Obsah

Seznámení 4

Bezpečnostní informace ... 8

Upozornění ... 9

Dálkové a televizní ovládání a indikátory ... 11

Sledování televize

Sledování televize ... 16

Návod k obsluze

Návod k obsluze ... 17

Procházení funkce Návod k obsluze ... 17

Doplňkové informace

Instalace příslušenství (nástěnný montážní rám) ... 18

Specifikace ... 21

Řešení problémů ... 24

CZ

Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtěte „Bezpečnostní informace“ (strana 8). Návod si uschovejte i pro budoucí potřebu.

Před použitím

Kontrola příslušenství

Napájecí kabel (1)

Držák kabelu (1)

Stojan (1) a šrouby (4)

RM-ED019 dálkový ovladač (1)

Baterie velikosti AA (typ R6) (2)

Vložení baterií do dálkového ovladače

Stisknutím a zvednutím kryt otevřete.

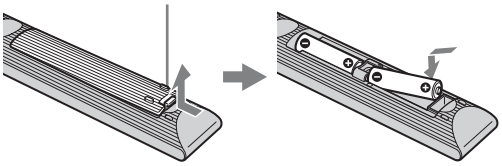

1: Připevnění stojanu

1 Otevřete lepenkovou krabici a vytáhněte stojan a šrouby.

2 Televizor umístěte na stojan.

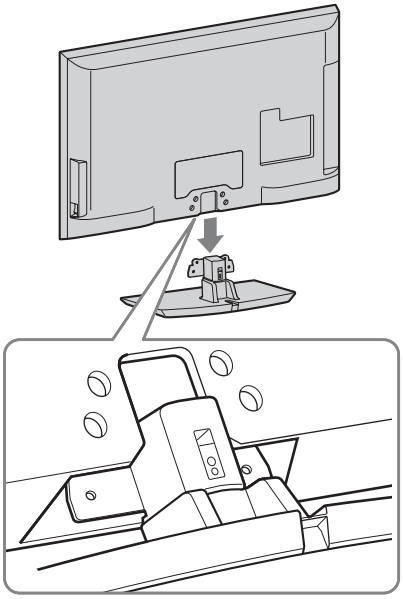

3 Připevněte stojan k televizoru pomocí přiložených šroubů podle šipek ⬆, které označují otvory šroubů.

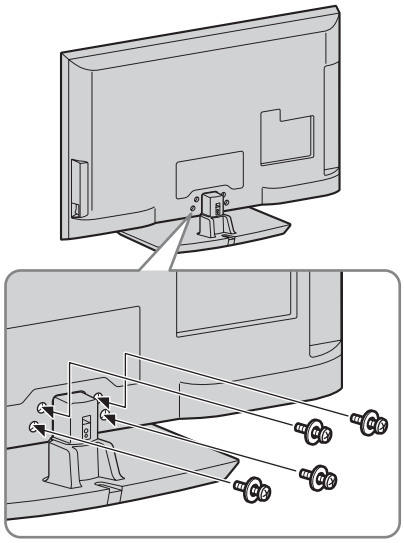

• Jestliže použijete elektrický šroubovák, nastavte točivý moment na přibližně 1,5 N·m {15 kgf·cm}.

2: Připojení antény/set top boxu/přehrávače (např. přehrávač DVD)

Připojení set top boxu/rekordéru (např. přehrávače DVD) pomocí SCART

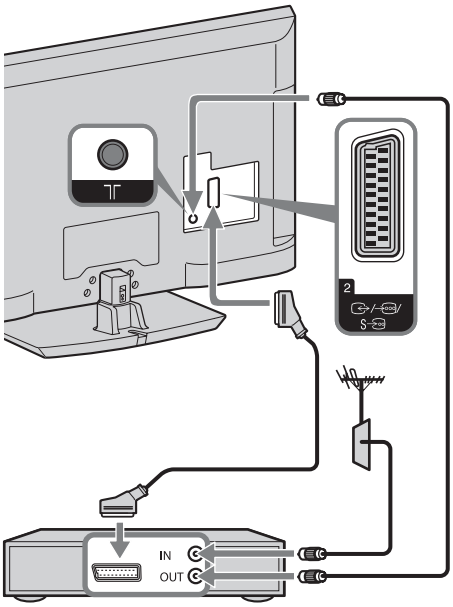

set top box/rekordér (např. přehrávač DVD)

Připojení set top boxu/rekordéru (např. přehrávače DVD) pomocí HDMI

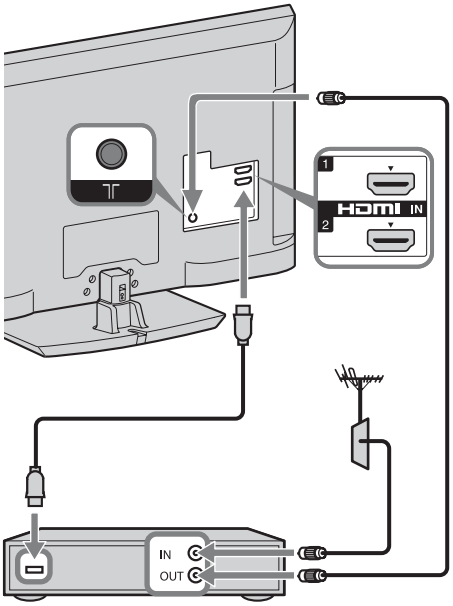

Set top box/rekordér (např. přehrávač DVD)

3: Zabezpečení televizoru před převrácením

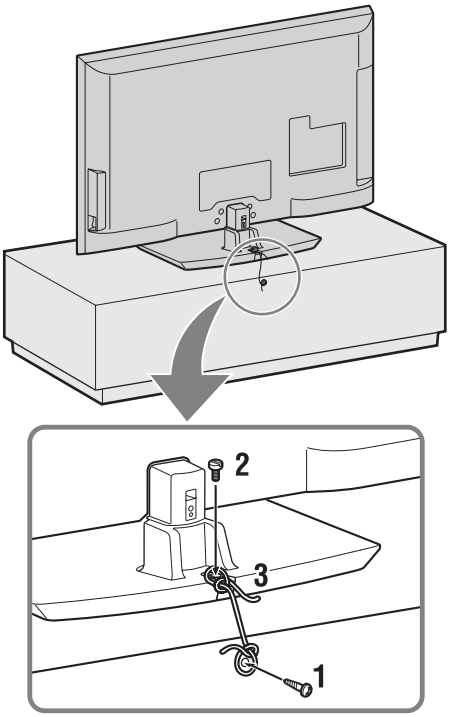

1 Do televizního stojanu zašroubujte šroub do dřeva (průměr 4 mm, není součástí dodávky).

2 Do otvoru na šroub u televizoru zašroubujte šroub do kovu (M4 × 20, není součástí dodávky).

3 Šroub do dřeva a šroub do kovu svažte silnou šňůrou.

4: Svázání kabelů

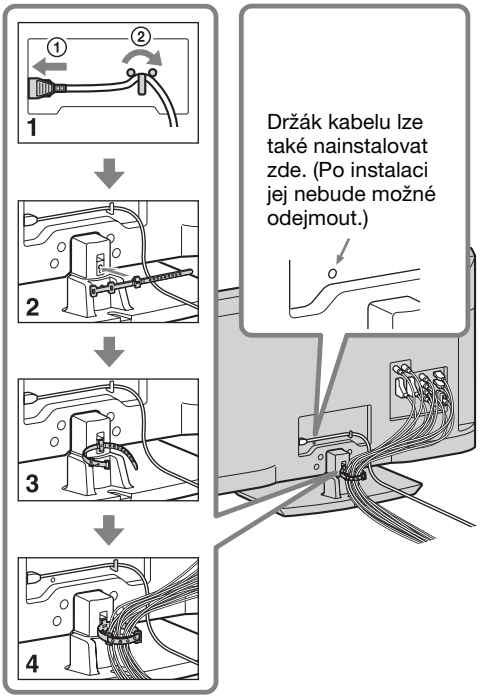

• Napájecí kabel nesvazujte s ostatními kabely.

5: Provedení prvního nastavení

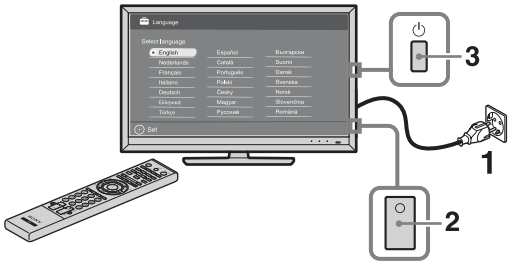

1 Zapojte televizor do síťové zásuvky.
2 Zapněte **ENERGY SAVING SWITCH** (strana 11).
3 Stiskněte ⏻ na televizoru.
Při prvním zapnutí televizoru se na obrazovce objeví nabídka volby jazyka.

4

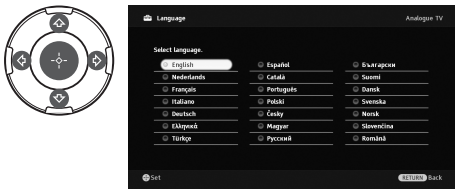

Řiďte se pokyny na obrazovce.

Automatické digitální ladění: Jestliže zvolíte „Kabelové“, doporučujeme zvolit „Rychlé ladění“ pro rychlé ladění. Nastavte „Kmitočet“ a „ID sítě“ podle informací dodaných poskytovatelem kabelového vysílání. Pokud není nalezen žádný kanál pomocí „Rychlé ladění“, zkuste „Úplné ladění“ (může to nějakou dobu trvat). Seznam vhodných poskytovatelů kabelových služeb najdete na webových stránkách technické podpory:
http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/

Třídění programů: Mění pořadí, ve kterém jsou analogové kanály uloženy v televizoru.

1 Stiskněte ⇧/⇩ k výběru kanálu, který chcete přesunut do nové pozice, pak stiskněte ⊕.
2 Stiskněte ⇧/⇩ k výběru nové pozice pro kanál, pak stiskněte ⊕.

Ekologické přednastavení: Když zvolíte „Ano“, nastavení „Ekologické“ se změní na doporučené hodnoty ke snížení spotřeby energie.

• Můžete také naladit programy ručně.

Nastavení systému GUIDE Plus+™ (jen když je systém GUIDE Plus+™ k dispozici)*

* Tuto funkci můžete nastavení za těchto podmínek:
– když nastavíte svou zemi na Spojené království, Německo nebo Španělsko.
– můžete přijímat digitální vysílání.
– je-li „Pozemní“ zvoleno v „5: Provedení prvního nastavení“.

1 Zadejte poštovní směrovací číslo místa, kde žijete pomocí ⇧/⇩/⇦/⇨/⊕.

✍
• Jestliže má poštovní směrovací kód méně než sedm čísel, začněte zleva.

2 Zvolte jazyk pro GUIDE Plus+.

Tento krok se přeskočí, jestliže je v „5: Provedení prvního nastavení“: „English“, „Deutsch“, „Español“, „Italiano“, „Français“ nebo „Nederlands“.

3 Stahování dat pro GUIDE Plus+.

První stahování může chvíli trvat, v této době nemačkejte na televizoru nebo dálkovém ovládání žádná tlačítka. Po prvním stažení přehledu TV dat se další stahování bude provádět automaticky.

Nastavení úhlu televizoru

Tento televizor lze nastavit s úhly zobrazenými dále na obrázku.

Nastavte úhel vlevo a vpravo (otočný)

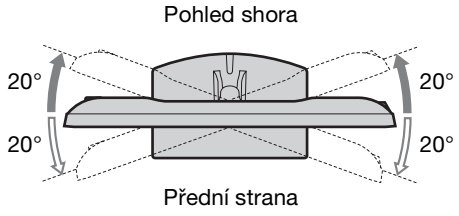

Odmontování stolního stojanu z televizoru

✍
• Z televizoru vyšroubujte šrouby označené šipkami ⬆.
• Stolní stojan smíte odstranit pouze při připevňování odpovídajícího příslušenství k televizoru.

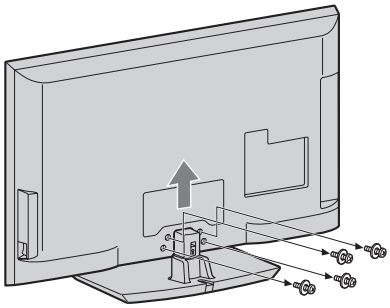

Bezpečnostní informace

Instalace/Nastavení

Televizor instalujte a používejte podle dále uvedených pokynů, zabráníte tak nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození anebo zranění.

Instalace

- Televizor musí být instalován v blízkosti snadno přístupné zásuvky.
- Televizor umístěte na stabilní rovný povrch.
- Instalaci na stěnu smí provést jen kvalifikovaný servisní technik.
- Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme používání příslušenství Sony včetně:
  - Nástěnného montážního rámu SU-WL500
- Při připevňování montážních háků k televizoru je nutné použít šrouby dodávané spolu s nástěnným montážním rámem. Tyto šrouby jsou vyrobeny tak, aby měly délku 8 mm až 12 mm, měřeno od připevňovací plochy montážního háku.
  Průměr a délka šroubů se liší podle modelu nástěnného montážního rámu.
  Použití jiných šroubů může mít za následek vnitřní poškození televizoru nebo způsobit jeho pád apod.

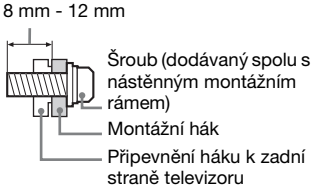

Přeprava

- Před přemístěním televizoru odpojte všechny kabely.
- K přenosu velkého televizoru jsou nutné dvě nebo tři osoby.
- Přenášíte-li televizor v rukou, držte jej jako na obrázku vpravo. Netlačte na LCD panel a rám okolo obrazovky.
- Při zvedání nebo přenášení televizoru jej pevně držte za spodní část.
- Při přenášení televizoru dbejte na to, aby do ničeho nenarazil, nebo nadměrné nevibroval.
- Jestliže vezete televizor do opravy, nebo ho stěhujete, vždy ho zabalte do originální krabice a obalového materiálu.

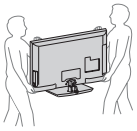

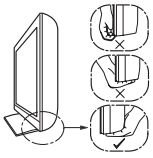

Větrání

- Nikdy nezakrývejte větrací otvory, ani nic nezasunujte do skříně televizoru.
- Okolo televizoru ponechte volný prostor jako na níže uvedeném obrázku.
- Důrazně doporučujeme použití nástěnného montážního rámu Sony, který zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu.

Instalace na stěně

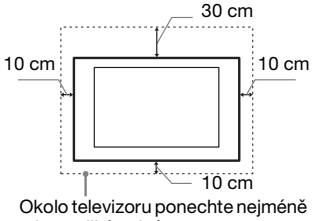

Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor.

Instalace se stojanem

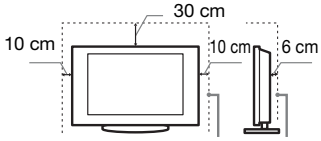

Okolo televizoru ponechte nejméně takto veliký volný prostor.

- K zajištění správného větrání a zabránění usazování nečistot a prachu:
  - Nepokládejte televizor na plocho, neinstalujte ho obráceně, zadní částí dopředu nebo z boku.
  - Neumísťujte televizor na polici, kobereček, postel nebo do skříně.
  - Nezakrývejte televizor látkami jako záclonami, ani různými předměty, např. novinami.
  - Neinstalujte televizor tak, jak je uvedeno na obrázku.

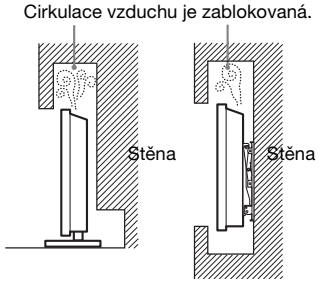

Síťový kabel

Se síťovým kabelem a zásuvkou zacházejte podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození anebo zranění.

- Používejte pouze síťové kabely Sony, nikoli kabely jiných dodavatelů.
- Zasuňte zástrčku úplně do síťové zásuvky.
- Televizor používejte pouze v elektrické síti 220-240 V stř.
- Při pokládání kabelů nezapomeňte vytáhnout z bezpečnostních důvodů síťový kabel ze zásuvky a zkontrolujte, zda jste o kabely nezachytili nohama.
- Před prací na televizoru nebo před jeho stěhováním vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
- Síťový kabel musí být instalovaný v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů.
- Síťový kabel pravidelně vytáhněte ze zástrčky a vyčistěte ho. Pokud je zástrčka zaprášená a hromadí se na ní vlhkost, může se zhoršit její izolace a způsobit požár.

Poznámky

- Dodávaný síťový kabel nepoužívejte pro žádné jiné zařízení.
- Síťový kabel nesmí být nadměrně stlačený, ohnutý nebo zkroucený. Mohlo by dojít k poškození izolace nebo vodičů.
- Síťový kabel žádným způsobem neupravujte.
- Na síťový kabel nestavte nic těžkého.
- Při odpojování síťového kabelu ze zásuvky netahejte za síťový kabel.
- K jedné přívodní zásuvce nepřipojujte příliš mnoho spotřebičů.
- Nepoužívejte uvolněné elektrické zásuvky.

Zakázané použití

Neinstalujte, ani nepoužívejte televizor v dále uvedených místech, prostředích, nebo situacích, protože televizor by mohl špatně fungovat, nebo by mohl způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození majetku anebo zranění.

Umístění:

Venkovní prostor (na přímém slunečním svitu), na mořském břehu, lodi nebo jiném plavidle, v autě, v lékařských zařízeních, nestabilní umístění, v blízkosti vody, na dešti, ve vlhku nebo kouři.

Prostředí:

Horká, vlhká nebo nadměrně prašná místa; místa, na která se může dostat hmyz; tam, kde by mohl být televizor vystaven mechanickým vibracím, v blízkosti hořlavých předmětů (svíček apod.). Na televizor nesmí nic kapat nebo stříkat, ani na něm nesmí stát předměty naplněné tekutinami, jako např. vázy.

Situace:

Televizor nepoužívejte, máte-li vlhké ruce, je-li odstraněna skříň televizoru, nebo s příslušenstvím, které výrobce nedoporučil. Během bouřky s blesky odpojte TV od síťové zásuvky a antény.

Poškozené díly:

- Na televizor nic neházejte. Sklo na obrazovce se může poškodit a způsobit vážný úraz.
- Jestliže povrch televizoru praskne, nedotýkejte se ho a nejprve vytáhněte kabel ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Když televizor nepoužíváte

- Jestliže televizor nebudete několik dní používat, odpojte ho z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně životního prostředí od sítě.
- Pokud televizor jen vypnete, není odpojený od napájecí sítě; k úplnému odpojení od sítě vytáhněte proto zástrčku ze zásuvky.
- Některé televizory jsou však vybaveny funkcemi, které ke správnému fungování vyžadují ponechání v klidovém stavu.

Pro děti

- Nedovolte dětem, aby na televizor lezly.
- Příslušenství malých rozměrů uschovejte mimo dosah dětí, aby ho nemohly omylem spolknout.

Pokud dojde k následujícímu problému ...

Pokud dojde k následujícímu problému, **vypněte** televizor a okamžitě vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.

Požádejte svého prodejce nebo servisní středisko Sony o prohlídku televizoru kvalifikovaným servisním technikem.

Když:

– Přívodní kabel je poškozený.
– Síť'ová zásuvka je uvolněná.
– Televizor je poškozený pádem na zem, nárazem nebo tím, že na něj něco spadlo.
– Otvory skříně propadl nějaký předmět, nebo se do něj vylila nějaká tekutina.

Upozornění

Sledování televizoru

- Televizor sledujte za mírného osvětlení, protože sledování televizoru při slabém světle nebo po dlouhou dobu namáhá oči.
- Používáte-li sluchátka, nastavte hlasitost tak, aby zvuk nebyl příliš silný, protože byste si mohli poškodit sluch.

LCD obrazovka

- I když je LCD obrazovka vyrobena vysoce přesnou technologií a 99,99 % nebo více pixelů funguje správně, mohou se trvale objevovat černé nebo jasné světelné body (červené, modré nebo zelené). Je to způsobeno strukturálními vlastnostmi LCD obrazovky a nejedná se o závadu.
- Netlačte na přední filtr, ani po něm neškrábejte, a na horní plochu televizoru nepokládejte žádné předměty. Obraz by pak mohl být nerovnoměrný nebo by se LCD obrazovka mohla poškodit.
- Budete-li televizor používat na chladném místě, může se v obraze zobrazit skvrna, nebo obraz ztmavne. Nejde o poruchu televizoru. Tento jev po zvýšení okolní teploty zmizí.
- Při nepřetržitém zobrazení statických obrazů může dojít ke vzniku „duchů". Po chvíli by se měl tento stav zlepšit.
- Během provozu televizoru se obrazovka i skříň přístroje zahřívají. Neznamená to ale funkční poruchu televizoru.
- LCD obrazovka obsahuje malé množství tekutých krystalů. Některé zářivkové trubice použité v tomto televizoru obsahují rovněž rtuť'. Při její likvidaci se řiďte místními nařízeními a předpisy.

Zacházení s povrchem obrazovky/skříňky televizoru a jeho čištění

Před čištěním se ujistěte, že jste televizor odpojili vytažením kabelu ze zásuvky.

Abyste předešli zhoršení stavu materiálu nebo svrchní vrstvy obrazovky, dodržujte následující opatření.

- Prach z povrchu obrazovky/skříňky opatrně stírejte měkkým hadříkem. Nepodaří-li se prach takto odstranit, setřete jej jemným hadříkem mírně navlhčeným slabým roztokem rozředěného čisticího prostředku.
- Nikdy nepoužívejte jakýkoli typ drsné houbičky, zásadité/kyselé čisticí prostředky, brusné prášky ani těkavá rozpouštědla jako alkohol, benzen nebo insekticidy. Při použití těchto materiálů nebo při delším kontaktu s pryžovými nebo vinylovými materiály může dojít k poškození povrchu obrazovky a materiálu skříňky.
- K zajištění správného větrání doporučujeme pravidelné vysávání větracích otvorů.
- Je-li třeba seřídit úhel televizoru, pohybujte televizorem pomalu tak, aby nespadl nebo nesklouzl ze stojanu.

Volitelné zařízení

- Volitelná zařízení nebo jiná zařízení vysílající elektromagnetické záření neinstalujte příliš blízko televizoru. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení obrazu anebo šumu.
- Tento produkt byl testován a shledán vhodným limitům stanoveným direktivou EMC pro použití připojovacích kabelů kratších než 3 metry.

Baterie

- Při vkládání baterií dodržte správnou polaritu.
- Nepoužívejte různé typy baterií, ani nemíchejte současně staré a nové baterie.
- Baterie likvidujte způsobem, který chrání životní prostředí. V některých oblastech je nutné likvidovat baterie podle předpisů. Informujte se prosím u příslušných úřadů.
- S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně. Nepouštějte ho na zem, nešlapte po něm, ani na něj nestříkejte žádnou tekutinu.
- Neukládejte dálkový ovladač na místo v blízkosti tepelných zdrojů, nebo na místo vystavené působení přímého slunečního svitu, nebo do vlhké místnosti.

Likvidace televizoru



Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, podniku pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)

Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou tímto označením by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem. Symbol nacházející se na určitých typech baterií může být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou přidány, pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova. Správným nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nímž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje. V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobek, který je na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, firmu zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

Dálkové a televizní ovládání a indikátory

Dálkové a televizní ovládání

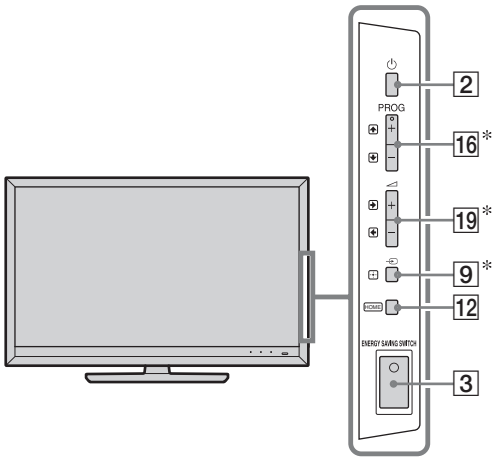

Tlačítka na televizoru fungují stejně jako tlačítka na dálkovém ovládání.

* V nabídce televizoru tato tlačítka fungují jako ⇧/⇩/⇦/⇨/⊕.

- Číslo **5**, tlačítka ►, **PROG +** a **AUDIO** na dálkovém ovládání mají na povrchu hmatovou tečku. Při obsluze televizoru použijte hmatové tečky jako výchozí místa.

Tlačítko/vypínač	Popis
1 **TV I/⏻ (pohotovostní režim televizoru)**	Stiskněte k zapnutí a vypnutí televizoru z pohotovostního režimu.
2 ⏻ **(Napájení)**	Stiskněte k zapnutí nebo vypnutí televizoru. • Když je **ENERGY SAVING SWITCH** vypnuto, nelze zapnout televizor. • Chcete-li odpojit televizor, vypněte jej a pak odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
3 **ENERGY SAVING SWITCH**	Stiskněte k zapnutí nebo vypnutí televizoru. Když je **ENERGY SAVING SWITCH** vypnuto, sníží s spotřeba energie. Pokud je ale televizor v pohotovostním režimu, když je **ENERGY SAVING SWITCH** vypnuto, zapnutí **ENERGY SAVING SWITCH** vrátí televizor zpět pouze do pohotovostního režimu. • Když je **ENERGY SAVING SWITCH** vypnuto, nemůžete použít funkce jako uložení nastavení hodin, stahování EPG nebo aktualizování softwaru.

Tlačítko/vypínač	Popis
4 **SCENE**	Stiskněte k zobrazení nabídky „Volba scény“. Když zvolíte volbu požadované scény, optimální kvalita zvuku a obrazu pro zvolenou scénu se nastaví automaticky. Stisknutím ⇧/⇩/⇦/⇨ vyberte volbu scény, a pak stiskněte ⊕. **Kino:** Nabízí obrazové scény s atmosférou kina s dynamickým zvukem. **Fotografie:** Nabízí obrazové scény, které věrně reprodukují strukturu a barvu tištěné fotografie. **Sport:** Nabízí obrazové scény, které působí zcela realisticky a zní jako na stadionu. **Hudební:** Nabízí zvukové efekty, které mají dynamický a čistý zvuk jako na koncertě. **Hra:** Nabízí obrazové scény, které umožňují maximální vychutnání hráčského zážitku díky vynikajícímu obrazu i kvalitě zvuku. **Grafika:** Nabízí obrazové scény, které usnadňují dlouhé zobrazování na monitoru a snižují únavu díky jasnějšímu zobrazení detailů obrazu. **Obecná:** Použijte toto nastavení, pokud neoptimalizujete kvalitu zvuku a obrazu pro žádnou scénu. **Auto:** Optimální kvalita zvuku a obrazu se nastavují automaticky podle vstupního zdroje, přesto nemusejí mít připojená zařízení žádný vliv. ✍ • Volby, které můžete nastavit, se liší v závislosti na situaci. • Nedostupné volby jsou šedivé nebo nejsou vůbec zobrazeny. • Když nastavíte Režim Theatre (strana 14) na zapnuto, nastavení „Volba scény“ se automaticky přepne na „Kino“.
5 **(Režim obrazovky)**	Stiskněte ke změně režimu obrazovky.
6 **AUDIO**	**V analogovém režimu**: Stiskněte ke změně režimu duálního zvuku. **V digitálním režimu:** Stiskněte ke změně jazyka pro právě sledovaný program.
7 **(Nastavení titulků)**	Stiskněte ke změně jazyka titulků (pouze v digitálním režimu).
8 **/ (Info/ Odkrytí textu)**	Při každém stisknutí tlačítka se displej změní takto: **V digitálním režimu**: Zobrazí podrobnosti o právě sledovaném programu → Podrobnosti o dalším programu (pouze pro Sony Guide) **V analogovém režimu:** Číslo aktuálního kanálu a režim obrazovky → Informace o hodinách **V režimu Text:** Objeví se skryté údaje (např. řešení hádanky).

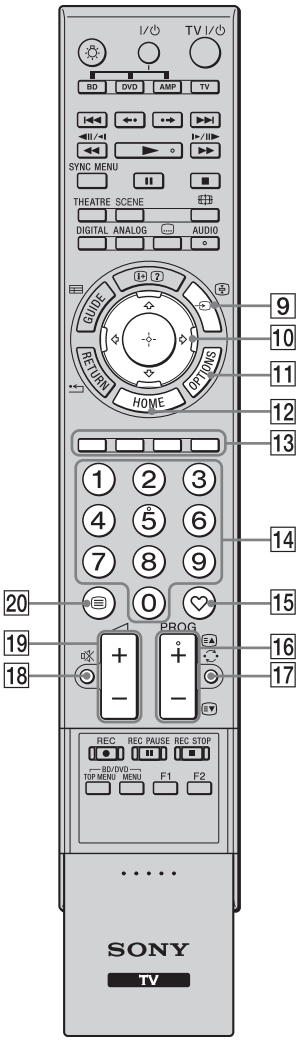

Tlačítko/vypínač	Popis
9 **(Výběr vstupu/ Podržení Textu)**	**V televizním režimu:** Stiskněte k zobrazení seznamu vstupů. **V režimu Text:** Stiskněte k podržení aktuální stránky.
10 ⇧/⇩/⇦/⇨/⊕	Stiskněte ⇧/⇩/⇦/⇨ k posunu kurzoru obrazovky. Stiskněte ⊕ k volbě/potvrzení zvýrazněné položky. Při přehrávání souboru fotografií: Stiskněte ⊕ k přerušení/spuštění prezentace. Stiskněte ⇧/⇦ k volbě předchozího souboru. Stiskněte ⇩/⇨ k volbě dalšího souboru. Při přehrávání souboru hudby/videa: Stiskněte ⊕ k přerušení/spuštění přehrávání. Stiskněte a podržte ⇦/⇨ k přetáčení dopředu/ přetáčení dozadu, pak uvolněte tlačítko v místě, ve kterém chcete opět pokračovat v přehrávání. Stiskněte ⇧ ke spuštění přehrávání od začátku daného souboru. Stiskněte ⇩ k přechodu na další soubor.
11 **OPTIONS**	Stiskněte k zobrazení seznamu, který obsahuje „Ovládání zařízení“ nebo zkratky k některým nastavením nabídky. Použijte nabídku „Ovládání zařízení“ k provozu zařízení, které je kompatibilní s Ovládání HDMI. Uvedené možnosti se liší podle vstupního zdroje.
12 **HOME**	Stiskněte k zobrazení televizní nabídky Domov.
13 **Barevná tlačítka**	Jestliže jsou barevná tlačítka dostupná, zobrazí se na obrazovce návod k použití.
14 **Číselná tlačítka**	**V televizním režimu:** Stiskněte k volbě kanálů. Pro čísla kanálů 10 a vyšší zadejte druhou číslici rychle. **V režimu Text:** Stiskněte k zadání čísla stránky.
15 ♡ **(Oblíbené)**	Stiskněte k zobrazení seznamu Oblíbené, který jste zadali.
16 **PROG +/–/**	**V televizním režimu:** Stiskněte k volbě dalšího (+) nebo předchozího (–) kanálu. **V režimu Text:** Stiskněte k volbě další ( ) nebo předchozí ( ) stránky.
17 **(Předchozí kanál)**	Stisknutím se navrátíte k naposledy prohlíženému kanálu (déle než 5 sekund).
18 **(Vypnutí zvuku)**	Stiskněte k vypnutí zvuku. Stiskněte znovu k obnovení zvuku. • V pohotovostním režimu stiskněte toto tlačítko pro zapnutí televizoru s vypnutým zvukem.
19 **+/– (Hlasitost)**	Stiskněte k nastavení hlasitosti.
20 **(Text)**	Stiskněte pro zobrazení textové informace.

Tlačítko/vypínač	Popis
21 **RETURN**	Stiskněte k návratu na předchozí obrazovku zobrazené nabídky. Při přehrávání souboru fotografií/hudby/videa: Stiskněte k zastavení přehrávání. (Displej se vrátí do seznamu souboru nebo složek).
22 **GUIDE (EPG)**	Stiskněte k zobrazení digitálního elektronického programového průvodce (EPG).
23 **ANALOG**	Stiskněte k zobrazení analogového kanálu, který byl sledován naposledy. Při prohlížení obrazu z připojeného zařízení: Stiskněte k návratu do normálního televizního režimu.
24 **DIGITAL**	Stiskněte k zobrazení digitálního kanálu, který byl sledován naposledy. Při prohlížení obrazu z připojeného zařízení: Stiskněte k návratu do normálního televizního režimu.
25 **THEATRE**	Můžete nastavit Režim Theatre na Zap nebo Vyp. Když je Režim Theatre nastaven na zapnuto, automaticky se nastaví optimální zvukový výstup (pokud je televizor propojen se zvukovým systémem pomocí kabelu HDMI) a automaticky se nastaví kvalita obrazu ke sledování filmů. ✍ • Po vypnutí televizoru se vypne i Režim Theatre. • Když změníte nastavení „Volba scény“, Režim Theatre se vypne automaticky. • „Ovládání HDMI“ (BRAVIA Sync) je k dispozici jen při připojení zařízení Sony, které má logo BRAVIA Sync nebo BRAVIA Theatre Sync, nebo je kompatibilní s Ovládání HDMI.
26 **SYNC MENU**	Zobrazuje nabídku připojeného zařízení HDMI. Při sledování dalších vstupních obrazovek nebo televizních programů se po stisknutí tlačítka zobrazí „Výběr HDMI zařízení“. ✍ • „Ovládání HDMI“ (BRAVIA Sync) je k dispozici jen při připojení zařízení Sony, které má logo BRAVIA Sync nebo BRAVIA Theatre Sync, nebo je kompatibilní s Ovládání HDMI.
27 ☼ **(Světlo)**	Stisknutím rozsvítíte tlačítka na dálkovém ovladači, aby byla vidět i v tmavé místnosti.
28 **Tlačítka pro použití volitelného zařízení**	Zařízení připojené k televizoru můžete ovládat naprogramováním dálkového ovládání.

Indikátory

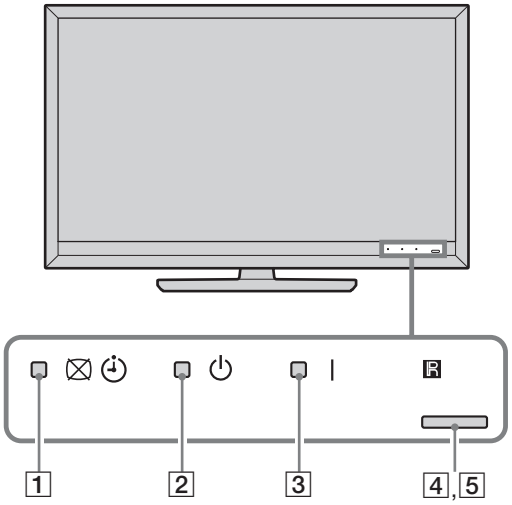

Indikátor	Popis
1 ⊠ ⏲ **(Vypnutý obraz / Časovač)**	Svítí zeleně při volbě „Vypnutý obraz“. Svítí oranžově při nastaveném časovači.
2 ⏻ **(Pohotovostní režim)**	Svítí červeně, je-li televizor v pohotovostním režimu.
3 **I (Napájení)**	Svítí zeleně, je-li televizor zapnutý.
4 **Senzor osvětlení**	Senzor ničím nezakrývejte, protože byste tím mohli ovlivnit jeho funkci.
5 **Senzor dálkového ovládání**	Přijímá infračervené signály z dálkového ovládání. Senzor ničím nezakrývejte. Nefungoval by pak správně.

O návodu k použití na obrazovce televizoru

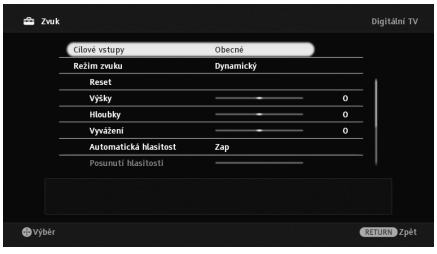

Návod k použití
Příklad: Stiskněte ⊕ nebo ⮌ **RETURN** (viz 10 (strana 13) nebo 21 (strana 14)).

Návod k použití vám pomáhá v používání televizoru pomocí dálkového ovládání a zobrazuje se dole na obrazovce. Použijte tlačítka dálkového ovládání zobrazená v návodu k použití.

Sledování televize

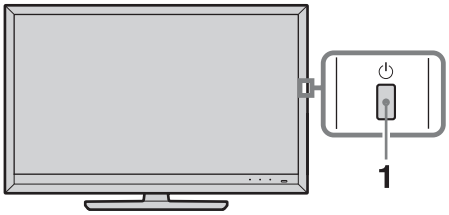

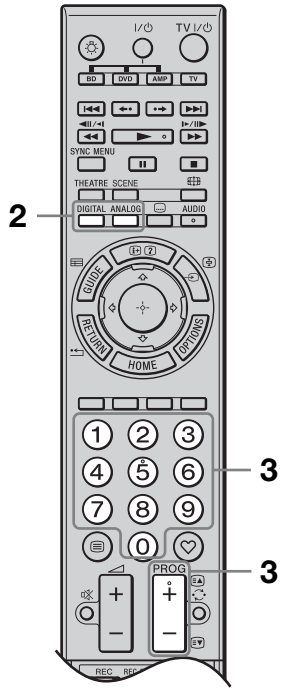

1 Zapněte televizor stisknutím ⏻ televizoru.

Jestliže televizor nelze zapnout, zapněte **ENERGY SAVING SWITCH** na (strana 11).
Pro zapnutí televizoru v pohotovostním režimu (indikátor ⏻ (pohotovostní režim) na čelním panelu televizoru je červený) stiskněte **TV I/⏻** na dálkovém ovládání.

2 Stiskněte **DIGITAL** pro přepnutí do digitálního režimu, nebo stiskněte **ANALOG** pro přepnutí do analogového režimu.

Dostupné kanály se liší v závislosti na režimu.

3 K výběru televizního kanálu stiskněte číselná tlačítka nebo **PROG +/–**.

V digitálním režimu se krátce objeví informační pruh. Každým stisknutím ⊕ se pruh cyklicky změní tímto způsobem: Informace o stávajícím programu → Informace o dalším programu → Žádný pruh
Když je použito GUIDE Plus+, není dostupný další program.
V pruhu se mohou ukázat následující ikony.

- : Je dostupná interaktivní služba (Digitální text)
- : Radiová služba
- : Zakódovaná/Předplacená služba
- : K dispozici je zvuk v několika jazycích
- : K dispozici jsou titulky
- : K dispozici jsou titulky pro sluchově znevýhodněné
- : Upomínka
- ⑱: Doporučený minimální věk pro tuto službu (od 4 do 18) (Pouze ve Španělsku: od 4 do 18 a X)
- : Rodičovský zámek

? Návod k obsluze

Návod k obsluze

Zobrazí Návod k obsluze na obrazovce.

Procházení funkce Návod k obsluze

1 Stiskněte **HOME** k zobrazení XMB™.

2 Stiskněte ⇦/⇨ k volbě „Nastavení“.

3 Stiskněte ⇧/⇩ výběru funkce „Návod k obsluze“, pak stiskněte ⊕.

4 Stiskněte ⇧/⇩ k výběru tématu z obsahu, pak stiskněte ⊕.
Použijte tlačítko příslušné barvy k přechodu na další nebo předchozí stránku a návratu do obsahu.
Pokud je u vysvětlení odkaz na další téma, objeví se symbol ⊛. Stiskněte ⇧/⇩/⇦/⇨ k volbě ⊛, pak stiskněte ⊕. Stiskněte **RETURN** k návratu zpět.

5 Stiskněte **HOME** k ukončení.

- XMB™ (XrossMediaBar) je nabídka funkcí BRAVIA a vstupních zdrojů zobrazených na obrazovce televizoru.

Instalace příslušenství (nástěnný montážní rám)

Sdělení zákazníkům:

Kvůli ochraně výrobku a z bezpečnostních důvodů společnost Sony důrazně doporučuje, aby instalaci televizoru provedl prodejce Sony nebo autorizovaný dodavatel. Nepokoušejte se instalovat televizor sami.

Sdělení prodejcům Sony a autorizovaným dodavatelům:

Důsledně dbejte na bezpečnost během instalace, pravidelnou údržbu a prohlídku televizoru.

Televizor lze nainstalovat pomocí nástěnného montážního rámu na zeď SU-WL500 (prodává se samostatně).

- K zajištění správné instalace se řiďte pokyny dodanými s nástěnným montážním rámem.
- Viz „Odmontování stolního stojanu z televizoru“ (strana 7).
- Viz „Tabulka rozměrů k instalaci televizoru“ (strana 19).
- Viz „Nákres/tabulka umístění šroubů a závěsů“ (strana 20).

✍

• Postavte televizor na stolní stojan a připevněte montážní závěs.

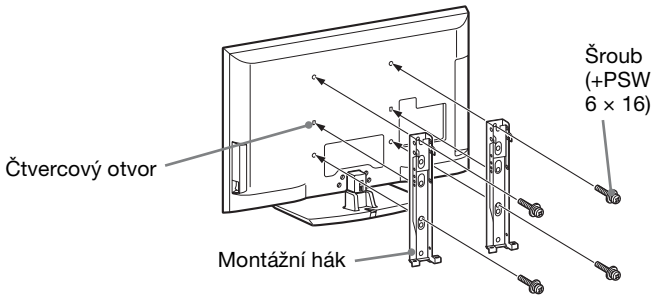

K instalování televizoru je nutná dostatečná zkušenost, zejména k určení pevnosti zdi potřebné k udržení váhy televizoru. Připevnění televizoru na zeď byste měli svěřit prodejcům Sony nebo smluvním dodavatelům a během instalace věnovat patřičnou pozornost bezpečnosti. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění a škody způsobené nesprávnou manipulací či instalací.

Tabulka rozměrů k instalaci televizoru

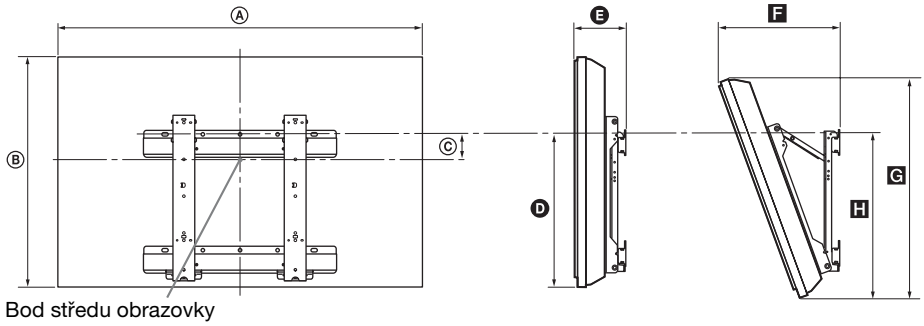

Jednotka: cm

Název modelu	Rozměry obrazovky		Rozměr středu obrazovky	Délka jednotlivých montážních úhlů				
				Úhel (0°)		Úhel (20°)		
	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	❹	❺	F	G	H
KDL-52Z5500	124,0	76,7	4,6	44,5	13,5	36,9	72,9	47,6
KDL-46Z5500	109,1	67,2	8,7	43,6	13,5	34,0	63,2	46,7
KDL-40Z5500/ 40Z5710	95,8	59,6	12,6	43,6	13,5	31,4	56,1	46,7

Obrázky ve výše uvedené tabulce se mohou mírně lišit v závislosti na instalaci.

UPOZORNĚNÍ

Zeď, na kterou chcete televizor instalovat, by měla unést nejméně čtyřnásobek váhy televizoru. Informace o jeho hmotnosti viz „Specifikace“ (strana 21).

Nákres/tabulka umístění šroubů a závěsů

Název modelu	Umístění šroubů	Umístění závěsu
KDL-52Z5500/46Z5500/40Z5500/40Z5710	**d, g**	**b**

Umístění šroubů
Při instalaci montážního závěsu na televizor.

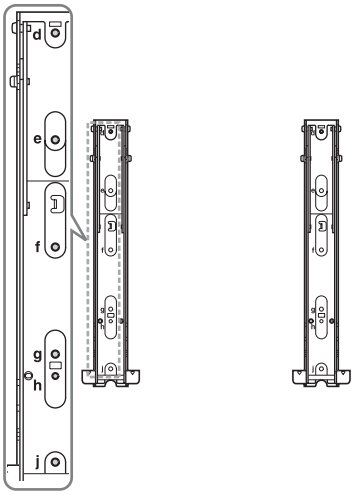

Umístění závěsu
Při instalaci televizoru na základní konzolu.

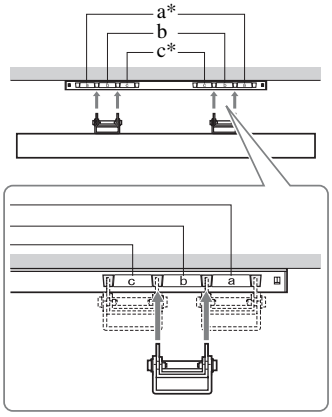

Umístění závěsu „a“ a „c“ nelze pro tyto modely použít.

Specifikace

Systém	
Systém panelu	Panel LCD (displej s kapalnými krystaly)
Televizní systém	Analogový: V závislosti na volbě země/oblasti: B/G/H, D/K, L, I Digitální: DVB-T/DVB-C
Systém barev/videa	Analogový: PAL, PAL60 (pouze vstupní video), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (pouze vstupní video) Digitální: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4
Výběr kanálů	Analogový: VHF: E2-E12/UHF: E21-E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41 D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69 Digitální: VHF/UHF
Zvukový výstup	10 W + 10 W
Vstupní/výstupní konektory	
Kabel antény	75ohmová externí zásuvka pro VHF/UHF
/AV1	21pinový konektor typu scart (standard CENELEC) včetně audio/video vstupu, vstupu RGB a televizního audio/video výstupu.
/S AV2	21pinový konektor typu scart (standard CENELEC) včetně audio/video vstupu, vstupu RGB a volitelného audio/video výstupu.
COMPONENT IN	Podporované formáty: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Y: 1 Vp-p, 75 ohmů, 0,3 V negativní synch/PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohmů/ PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohmů
COMPONENT IN	Audio vstup (konektory phono jack)
HDMI IN1, 2, 3, 4	Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: Dvoukanálový lineární s modulací PCM: 32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitů, Dolby Digital Analogový zvukový vstup (konektor minijack) (pouze HDMI IN1) PC vstup (strana 23)
AV3	Video vstup (konektor phono jack)
AV3	Audio vstup (konektory phono jack)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	Digitální optický konektor (Dvoukanálový lineární s modulací PCM, Dolby Digital)
	Audio výstup (konektory phono jack)
PC IN	PC vstup (15pinový konektor D-sub) (strana 23) G: 0,7 Vp-p, 75 ohmů, nesynch. pro zelenou/B: 0,7 Vp-p, 75 ohmů/ R: 0,7 Vp-p, 75 ohmů/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p Audio vstup PC (konektor jack mini)
	Port USB
	Konektor sluchátek
	Štěrbina na modul CAM (modul podmíněného přístupu)
LAN	Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (v závislosti na operačním prostředí sítě se rychlost připojení může lišit. Komunikační rychlost a kvalita komunikace 10BASE-T/100BASE-TX není pro tento televizor zaručena.)

Název modelu		KDL-52Z5500	KDL-46Z5500	KDL-40Z5500	KDL-40Z5710
Napájení a jiné					
Požadavky na napájení		220 V – 240 V AC, 50 Hz			
Velikost obrazovky (úhlopříčka)		52 palců/ přibl. 132,2 cm	46 palců/ přibl. 116,8 cm	40 palců/přibl. 101,6 cm	
Rozlišení obrazu		1 920 bodů (horizontálně) × 1 080 řádek (vertikálně)			
Spotřeba energie	v režimu „Domov“/ „Standardní“	194 W	166 W	154 W	
	v režimu „Obchod“/ „Živý“	330 W	241 W	210 W	
Spotřeba energie v pohotovostním režimu*		0,19 W (16,5 W, když je „Rychlé spuštění“ nastaveno na „Zap“)			
Dodávané příslušenství		Viz „Kontrola příslušenství“ (strana 4).			
Volitelná příslušenství		Nástěnný montážní rám: SU-WL500			

Název modelu	KDL-52Z5500	KDL-46Z5500	KDL-40Z5500	KDL-40Z5710
Rozměry (přibl.) (š × v × h)				
se stolním stojanem	124,0 × 82,1 × 35,8 cm	109,1 × 72,5 × 33,0 cm	95,8 × 64,9 × 30,3 cm	95,8 × 64,9 × 30,2 cm
bez stolního stojanu	124,0 × 76,7 × 8,6 cm	109,1 × 67,2 × 8,6 cm	95,8 × 59,6 × 8,6 cm	
Hmotnost (přibl.)				
se stolním stojanem	31,3 kg	25,3 kg	20,8 kg	
bez stolního stojanu	27,2 kg	21,9 kg	17,9 kg	

* Specifikovaná spotřeba energie v pohotovostním režimu je dosažena po dokončení nezbytných vnitřních procesů televizoru.

Úpravy designu a technických vlastností bez předchozího upozornění.

Referenční tabulka vstupních signálů pro PC a HDMI IN 1, 2, 3, 4

Rozlišení				*Horizontální frekvence (kHz)*	*Vertikální frekvence (Hz)*	*Standard*
Signály	*Horizontálně (pixely)*	×	*Vertikálně (řádky)*			
VGA	**640**	**×**	**480**	**31,5**	**60**	**VESA**
	640	×	480	37,5	75	VESA
	720	×	400	31,5	70	VESA
SVGA	**800**	**×**	**600**	**37,9**	**60**	**VESA**
	800	×	600	46,9	75	VESA
XGA	**1 024**	**×**	**768**	**48,4**	**60**	**VESA**
	1 024	×	768	56,5	70	VESA
	1 024	×	768	60,0	75	VESA
WXGA	**1 280**	**×**	**720**	**45,0**	**60**	**EIA**
	1 280	**×**	**768**	**47,4**	**60**	**VESA**
	1 280	**×**	**768**	**47,8**	**60**	**VESA**
	1 280	**×**	**960**	**60,0**	**60**	**VESA**
	1 360	**×**	**768**	**47,7**	**60**	**VESA**
SXGA	**1 280**	**×**	**1 024**	**64,0**	**60**	**VESA**
HDTV	**1 920**	**×**	**1 080**	**66,6**	**60**	**VESA***
	1 920	**×**	**1 080**	**67,5**	**60**	**EIA***

* Časování 1080p bude při použití na vstup HDMI považováno za časování videa, nikoli PC. To má vliv na nastavení nabídky „Nastavení videa“ a „Nastavení obrazovky“.
K zobrazení obsahu PC nastavte „Formát obrazovky“ na „Širokoúhlý“ a „Rozsah zobrazení“ na „Plný obraz/Pixel“.

- Vstup PC u tohoto televizoru nepodporuje synchronizaci pro zelenou nebo kompozitní synchronizaci.
- Vstup PC u tohoto televizoru nepodporuje prokládané signály.
- Pro nejlepší kvalitu obrazu doporučujeme použít signály ve výše uvedené tabulce s vertikální frekvencí 60 Hz (polotučně).

Řešení problémů

Zkontrolujte, zda indikátor ⏻ (pohotovostní režim) bliká červeně.

Když indikátor ⏻ (pohotovostní režim) bliká červeně

Autodiagnostické funkce jsou aktivovány.

1. Spočítejte, kolikrát indikátor ⏻ (pohotovostní režim) zabliká mezi každým dvousekundovým přerušením.

   Například indikátor třikrát zabliká, potom nastane dvousekundová pauza, za kterou následují další tři bliknutí.
2. Stiskněte ⏻ na televizoru a vypněte jej, odpojte síťový kabel a informujte svého prodejce nebo servisní centrum Sony o tom, jak indikátor bliká (počet bliknutí).

Když indikátor ⏻ (pohotovostní režim) nebliká

1. Zkontrolujte položky v níže uvedené tabulce.
2. Pokud problémy přetrvávají, nechte si televizor prohlédnout odborníkem.

Závada	Vysvětlení/řešení
Obraz	
Žádný obraz (tmavá obrazovka), žádný zvuk.	• Zkontrolujte anténní/kabelové připojení. • Připojte televizor do sítě a stiskněte ⏻ na televizoru. • Pokud se indikátor ⏻ (pohotovostní režim) rozsvítí červeně, stiskněte **TV I/**⏻.
Žádný obraz nebo informace o nabídce na obrazovce ze zařízení připojených ke konektoru scart.	• Stiskněte ⏎ pro zobrazení vstupů, poté vyberte požadovaný vstup. • Zkontrolujte propojení mezi volitelným zařízením a televizorem.
Zobrazuje se zdvojený obraz nebo duchové.	• Zkontrolujte anténní/kabelové připojení. • Zkontrolujte umístění a směr antény.
Na obrazovce je pouze šumění.	• Zkontrolujte, zda není anténa zlomená nebo ohnutá. • Zkontrolujte, zda anténa není na konci své životnosti (od tří do pěti let při normálním použití, jeden až dva roky na pobřeží).
Obraz nebo zvuk při sledování televizního kanálu šumí.	• Nastavte „AFT“ (automatické jemné ladění) pro získání lepšího přijímaného obrazu.
Na obrazovce se objevují malé černé a/nebo světlé body.	• Obrazovka se skládá z pixelů. Malé černé a/nebo světlé body (pixely) na obrazovce neznamenají špatnou funkci.
Obrysy obrazu jsou pokřivené.	• Zvolte „Standardní“ nebo „Vyp“ v „Motionflow“. • Změňte aktuální nastavení „Filmový režim“ na jiná nastavení.
Barevné pořady jsou černobílé.	• Zvolte „Reset“.
Obraz ze zařízení připojeného k zásuvkám COMPONENT IN není barevný, nebo jsou barvy nerovnoměrné.	• Zkontrolujte zapojení zásuvek COMPONENT IN a prověřte, zda jsou všechny konektory pevně zasunuty ve svých zásuvkách.

Závada	Vysvětlení/řešení
Na obrazovce není obraz z připojeného zařízení.	• Zapněte připojené zařízení. • Zkontrolujte kabelové připojení. • Stiskněte ⊕ pro zobrazení vstupů, poté vyberte požadovaný vstup. • Správně zasuňte paměťovou kartu nebo jiné paměťové zařízení digitálního fotoaparátu. • Používejte paměťovou kartu digitálního fotoaparátu nebo jiné paměťové zařízení, které bylo naformátováno podle pokynů v návodu k digitálnímu fotoaparátu. • Postupy nejsou zaručeny pro všechna USB zařízení. Postupy se také mohou lišit podle vlastností zařízení USB a přehrávaného videa.
Nemůžete zvolit připojené zařízení v nabídce Domov nebo zapnout vstup.	• Zkontrolujte kabelové připojení. • Nastavte server k zobrazení v nabídce Domov.
Zvuk	
Žádný zvuk, ale dobrý obraz.	• Stiskněte + **+/–** nebo (vypnutí zvuku). • Zkontrolujte, zda je „Reproduktor“ nastavený na „TV reproduktory“. • Při použití HDMI vstupu se Super Audio CD nebo DVD-Audio nemusí DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) vysílat zvukové signály.
Kanály	
Nemůžete zvolit požadovaný kanál.	• Přepněte mezi digitálním a analogovým režimem a vyberte požadovaný digitální/analogový kanál.
Na některých kanálech nic není.	• Tento kanál slouží pouze zakódované/předplacené službě. Předplaťte si placenou televizní službu. • Kanál se využívá jen pro data (žádný obraz nebo zvuk). • Kontaktujte poskytovatele vysílání pro podrobnosti k vysílání.
Nelze sledovat digitální programy.	• Kontaktujte místního dodavatele a zjistěte, zda je ve vaší oblasti k dispozici digitální vysílání. • Použijte anténu s vyšším ziskem.
Domácí síť	
Připojení diagnostických výsledků udává poruchu.	**Zkontrolujte připojení** • Jako kabel LAN použijte přímý kabel. • Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen. • Zkontrolujte propojení mezi televizorem a routerem. **Zkontrolujte nastavení** • Změňte IP adresu DNS serveru („Kontrola síťového připojení“) a proveďte následující. –Obraťte se na poskytovatele internetového připojení. –Zadejte IP adresu routeru, pokud neznáte DNS svého poskytovatele internetu.
Server nebyl nalezen, seznam nelze získat, přehrávání selhalo.	• Po změně nastavení serveru vypněte a zapněte televizor stisknutím ⏻ na televizoru. • Proveďte „Diagnostika serveru“. **Při použití PC jako serveru** • Zkontrolujte, zda je PC zapnutý. Během přístupu PC nevypínejte. • Pokud je na PC nainstalován bezpečnostní software, povolte připojení externích zařízení. Podrobnosti naleznete v příručce dodávané se zabezpečovacím softwarem. • Zatížení PC může být příliš vysoké nebo je aplikace serveru nestabilní. Zkuste následující: –Ukončete a restartujte serverovou aplikaci. –Restartujte PC. –Ukončete některé aplikace na PC. –Snižte obsah.

Závada	Vysvětlení/řešení
Změny na serveru nejsou provedeny, nebo se zobrazený obsah liší od obsahu serveru.	• Někdy se změny zobrazení televizoru nezobrazí, i když je obsah přidán nebo smazán ze serveru. V takovém případě se vraťte o úroveň zpět a otevřete složku nebo server znovu.
Fotografie a hudba se nezobrazují nebo není vidět ikony.	**Předběžná kontrola** • Ověřte, zda připojené zařízení podporuje DLNA. • Postupy nejsou zaručené pro všechny servery. Funkce se liší podle vlastností serveru a daného obsahu. • Zapněte připojené zařízení. **Zkontrolujte připojení** • Zkontrolujte, zda se kabel LAN nebo hlavní napájení serveru neodpojilo. **Zkontrolujte nastavení** • Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zaregistrováno pod „Nastavení zobrazení serveru“. • Zkontrolujte správnost konfigurace serveru. • Zkontrolujte, zda je připojené zařízení připojeno k síti a je dostupné. • Pokud je „Nastavení IP adresy“ v nastavení „Síť“ pod položkou „Nastavení sítě“ nastaveno na „DHCP (DNS automatické)“ nebo „DHCP (DNS ručně)“, může někdy rozpoznání zařízení trvat delší dobu, když není k dispozici DHCP server. Proveďte „Diagnostika serveru“.
Televizor nebyl nalezen zařízením kompatibilním s rendererem (ovladač).	**Zkontrolujte připojení** • Zkontrolujte, zda se kabel LAN nebo hlavní napájení serveru neodpojilo. **Zkontrolujte nastavení** • Zkontrolujte, zda je funkce „Funkce Renderer“ aktivována. • Zkontrolujte zda je připojené zařízení zaregistrováno pod „Kontrola přístupu Renderer“.
V nabídce Domov se pod „Síť“ objeví jen několik ikon.	• To je normální, když není internetové připojení dostupné. Můžete použít tři již nainstalované widgety. Chcete-li použít více widgetů, zkontrolujte prosím, zda se kabel LAN nebo hlavní napájení routeru/modemu serveru neodpojilo. (*)
Používáte registrované widgety, ale nyní se u widgetů některé obsahy neobjeví.	• Zkontrolujte, zda se kabel LAN nebo hlavní napájení routeru/modemu serveru neodpojilo. (*) • Server poskytovatele widgetů může být mimo provoz. Zkuste použít widget později. (*) Váš router/modem musí být pro připojení k internetu předem správně nastavený. Obraťte se prosím na svého poskytovatele internetové služby, který vám sdělí nastavení routeru/modemu.
Obecně	
Napájení televizoru nelze zapnout.	• Zkontrolujte, že je funkce **ENERGY SAVING SWITCH** zapnutá (strana 11).
Zkreslení obrazu a/nebo zvuku.	• Udržujte televizor z dosahu zdrojů elektrického šumu, jako například automobilů, motocyklů, vysoušečů vlasů nebo optických zařízení. • Při instalaci volitelných zařízení ponechte určitý prostor mezi volitelným zařízením a televizorem. • Zkontrolujte anténní/kabelové připojení. • Uchovávejte televizní kabel antény/kabelu mimo ostatní propojovací kabely.

Závada	Vysvětlení/řešení
Televizor se automaticky vypne (televizor přejde do pohotovostního režimu).	• Zkontrolujte, zda je funkce „Časovač vypnutí“ aktivována, nebo potvrďte nastavení „Doba trvání“ pro „Časovač zapnutí“. • Zkontrolujte, zda je funkce „Vypnutí nečinného televizoru“ aktivována. • Pokud není v televizním režimu po dobu 10 minut přijímán žádný signál a není provedena žádná činnost, televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu.
Televizor se automaticky zapne.	• Zkontrolujte, zda je funkce „Časovač zapnutí“ aktivována.
Některé vstupní zdroje nelze vybrat.	• Zvolte „AV předvolby“ a zrušte nastavení „Přeskočit“ pro vstupní zdroj.
Dálkové ovládání nefunguje.	• Vyměňte baterie.
V systému GUIDE Plus+ máte prázdné televizní seznamy.	• Zkontrolujte anténní/kabelové připojení. • Vaše kabely a nastavení jsou v pořádku, ale systém GUIDE Plus+ nebyl připojen dostatečně dlouho k přijetí dat televizních seznamů. Nechte televizor v „pohotovostním“ režimu přes noc (24 h), nebo použijte „Manual Data Download“. • Žijete v zemi/oblasti, kde systém GUIDE Plus+ ještě není dostupný. Zkontrolujte seznam zemí, zda jste v podporovaném regionu. http://www.europe.guideplus.com/
Zařízení HDMI se neobjeví v „Seznam HDMI zařízení“.	• Zkontrolujte, zda je dané zařízení kompatibilní s Ovládání HDMI.
Nemůžete zvolit „Vyp“ v „Ovládání HDMI“.	• Jestliže je nějaké zvukové zařízení kompatibilní s Ovládání HDMI připojeno k televizoru, nemůžete zvolit „Vyp“ v této nabídce. Chcete-li změnit zvukový výstup k reproduktorům televizoru, zvolte „TV reproduktory“ v nabídce „Reproduktor“.
Ne všechny kanály jsou naladěny pro kabel.	• Podívejte se na webové stránky technické podpory pro kabelové informace. http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/