

# Obsah

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| <b>Seznámení</b>                                      | <b>4</b> |
| Bezpečnostní informace .....                          | 8        |
| Upozornění.....                                       | 9        |
| Dálkové a televizní ovládání a indikátory.....        | 10       |
| <b>Sledování televize</b>                             |          |
| Sledování televize .....                              | 15       |
| <b>Návod k obsluze</b>                                |          |
| Návod k obsluze .....                                 | 16       |
| Procházení Návodu k obsluze .....                     | 16       |
| <b>Doplňkové informace</b>                            |          |
| Instalace příslušenství (nástěnný montážní rám) ..... | 17       |
| Specifikace.....                                      | 20       |
| Řešení problémů .....                                 | 23       |

## Před použitím

### Kontrola příslušenství

Sít'ový kabel (typ C-6) \* (1)

Stojan (1) a šrouby (4)


RM-ED016 / RM-ED016W Dálkové ovládání (1)

Baterie velikosti AA (typ R6) (2)

\* Neodstraňujte ferritová jádra.


### Vložení baterií do dálkového ovladače

Stisknutím a zvednutím kryt otevřete.

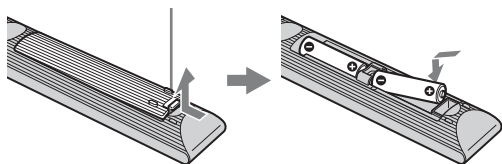


## 1: Připevnění stojanu

- 1 Otevřete lepenkovou krabici a vytáhněte stojan a šrouby.
- 2 Televizor umístěte na stojan. Dbejte na to, abyste nepřiskřípli kabely.

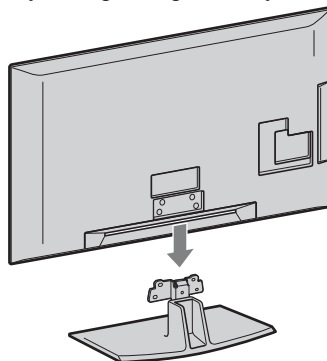


- 3 Připevněte stojan k televizoru pomocí přiložených šroubů podle šipek ↗, které označují otvory šroubů.

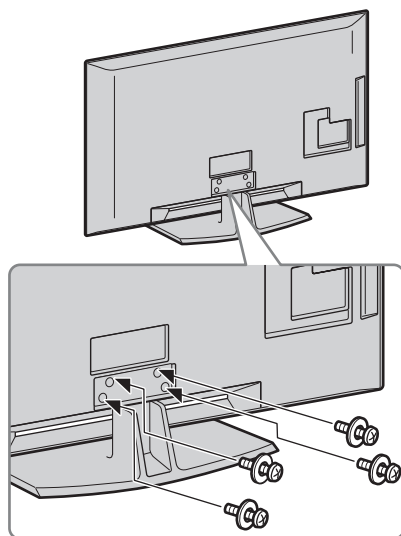


- Jestliže použijete elektrický šroubovák, nastavte točivý moment na přibližně 1,5 N·m (15 kgf·cm).

## 2: Připojení antény/set top boxu/přehrávače (např. přehrávač DVD)


Připojení set top boxu/rekordéru (např. přehrávače DVD) pomocí SCART

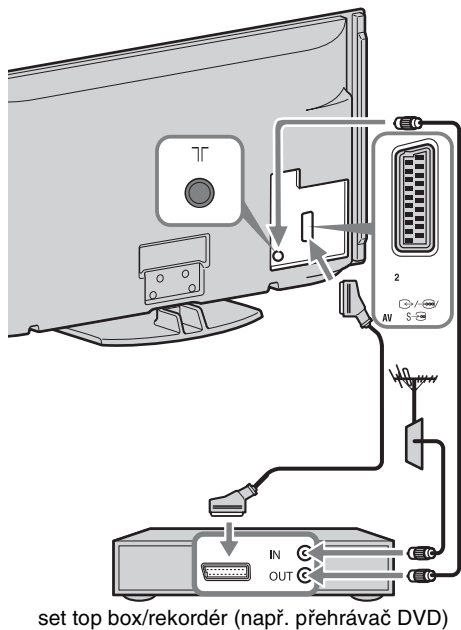

Připojení set top boxu/rekordéru (např. přehrávače DVD) pomocí HDMI

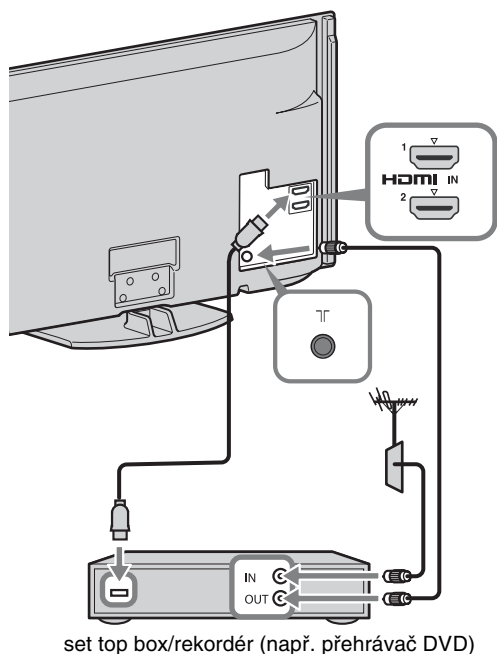


## 3: Zabezpečení televizoru před převrácením

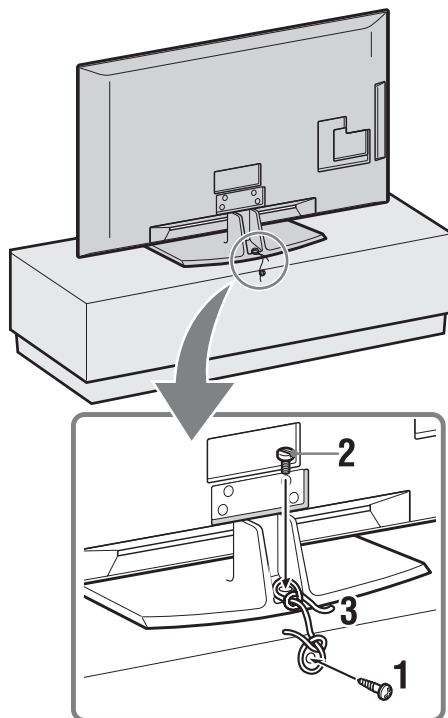

- 1 Do televizního stojanu zašroubujte šroub do dřeva (průměr 4 mm, není přiložen).
- 2 Do otvoru na šroub u televizoru zašroubujte šroub do kovu (M4 × 20, není přiložen).
- 3 Šroub do dřeva a šroub do kovu svažte silnou šňůrou.

## 4: Svázání kabelů

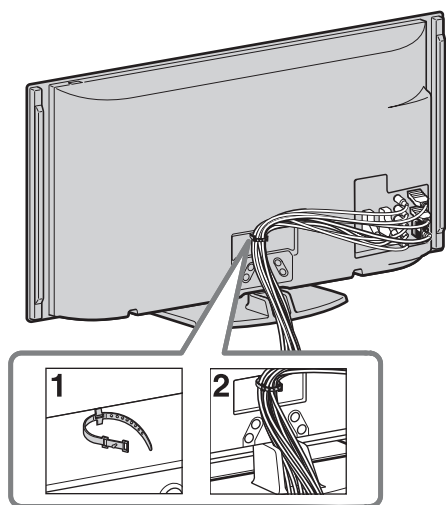


- Napájecí kabel nesvazujte s ostatními kabely.

## 5: Provedení prvního nastavení



- 1 Zapojte televizor do síťové zásuvky.
- 2 Zapněte **ENERGY SAVING SWITCH** na (strana 10).
- 3 Stiskněte  na televizoru. Při prvním zapnutí televizoru se na obrazovce objeví nabídka volby jazyka.

4

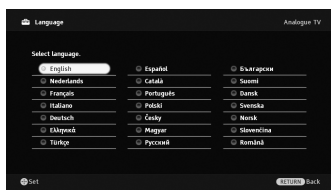

Řiďte se pokyny na obrazovce.

**Automatické digitální ladění:** Jestliže zvolíte “Kabelové”, doporučujeme zvolit “Rychlé ladění” pro rychlé ladění.

Nastavte “Kmitočet” a “ID sítě” podle informací dodaných poskytovatelem kabelového vysílání. Pokud není nalezen žádný kanál pomocí “Rychlé ladění”, zkuste “Úplné ladění” (může to nějakou dobu trvat).

Seznam vhodných poskytovatelů kabelových služeb najdete na webových stránkách technické podpory:

<http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/>

**Třídění programů:** Mění pořadí, ve kterém jsou analogové kanály uloženy v televizoru.

- 1 Stiskněte  k výběru kanálu, který chcete přesunout do nové pozice, pak stiskněte .
- 2 Stiskněte  k výběru nové pozice pro kanál, pak stiskněte .

**Ekologické přednastavení:** Když zvolíte “Ano”, nastavení “Ekologické” se změní na doporučené hodnoty ke snížení spotřeby energie.

**Nastavení systému GUIDE Plus+™**  
(jen když je systém GUIDE Plus+™ k dispozici)\*

\* Tuto funkci můžete nastavit za těchto Nastavení podmínek:

- můžete přijímat digitální vysílání.
- je-li “Pozemní” zvoleno v “5. Provedení prvního nastavení”

- 1 Zadejte poštovní směrovací kód místa, kde žijete pomocí , ,  a .



- Jestliže má poštovní směrovací kód méně než sedm čísel, začněte zleva.

## 2 Zvolte jazyk pro GUIDE Plus+.

Tento krok se překročí, jestliže je v "5. Provedení prvního nastavení": "English", "Deutsch", "Español", "Italiano", "Français" nebo "Nederlands".


## 3 Stahování dat pro GUIDE Plus+

První stahování může chvíli trvat, v této době netiskněte na televizoru nebo dálkovém ovládání žádná tlačítka. Po prvním stažení přehledu TV dat se další stahování bude provádět automaticky.

## Nastavení úhlu televizoru

Tento televizor lze nastavit s úhly zobrazenými dále na obrázku.


### Nastavte úhel vlevo a vpravo (otočný)

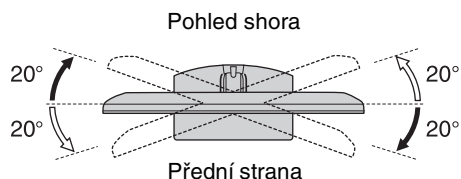

## Odmontování stolního stojanu z televizoru



- Z televizoru vyšroubujte šrouby označené šipkami ↑.
- Stolní stojan smíte odstranit pouze při připevnění televizoru na zeď.

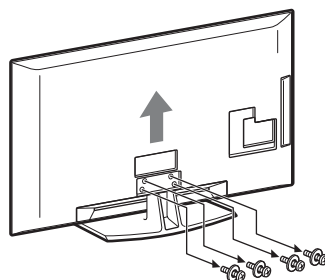

# Bezpečnostní informace


## Instalace/Nastavení

Televizor instalujte a používejte podle dále uvedených pokynů, zabráníte tak nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození anebo zranění.

### Instalace



- Televizor musí být instalován v blízkosti snadno přístupné zásuvky.
- Televizor umístěte na stabilní rovný povrch.
- Instalaci na stěnu smí provést jen kvalifikovaný servisní technik.
- Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme používání příslušenství Sony včetně:
  - nástěnného montážního rámu SU-WL500
- Při připevňování montážních háků k televizoru je nutné použít šrouby dodávané spolu s nástěnným montážním rámem. Tyto šrouby jsou vyrobeny tak, aby měly délku 8 mm až 12 mm, měřeno od připevňovací plochy montážního háku. Průměr a délka šroubů se liší podle modelu nástěnného montážního rámu. Použití jiných šroubů může mít za následek vnitřní poškození televizoru nebo způsobit jeho pád apod.

8 mm - 12 mm

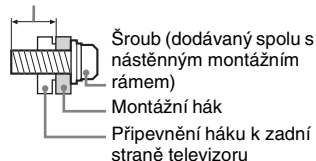

### Přeprava

- Před přemístěním televizoru odpojte všechny kabely.
- K přenosu velkého televizoru jsou nutné dvě nebo tři osoby.
- Přenášíte-li televizor v rukou, držte jej jako na obrázku vpravo. Netlačte na LCD panel.
- Při zvedání nebo přenášení televizoru jej pevně držte za spodní část.
- Při přenášení televizoru dbejte na to, aby do něho nenarazil, nebo nadměrně nevíbroval.
- Jestliže vezmete televizor do opravy, nebo ho stěhujete, vždy ho zabalte do originální krabice a obalového materiálu.

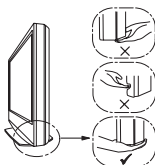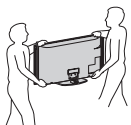


### Větrání

- Nikdy nezakrývejte větrací otvory, ani nic nezasunujte do skříně televizoru.
- Okolo televizoru ponechte volný prostor jako na níže uvedeném obrázku.
- Důrazně doporučujeme použití nástěnného montážního rámu Sony,


který zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu.

### Instalace na stěně

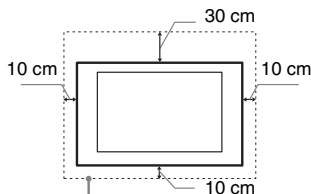

Okolo televizoru ponechte nejméně takto velký volný prostor.


### Instalace se stojanem

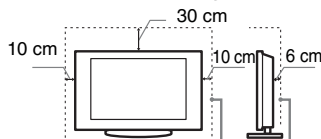

Okolo televizoru ponechte nejméně takto velký volný prostor.

- K zajištění správného větrání a zabránění usazování nečistot a prachu:
  - Nepokládejte televizor na plochu, neinstalujte ho obráceně, zadní částí dopředu nebo z boku.
  - Neumísťujte televizor na polici, kobereček, postel nebo do skříně.
  - Nezakrývejte televizor látkami jako záclonami, ani různými předměty, např. novinami.
  - Neinstalujte televizor tak, jak je uvedeno na obrázku.

Cirkulace vzduchu je zablokována.

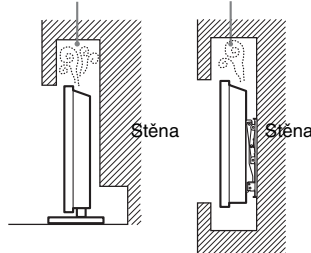

### Sít'ový kabel

Se sít'ovým kabelem a zásuvkou zacházejte podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození anebo zranění.

- Používejte pouze sít'ové kabely Sony, nikoli kabely jiných dodavatelů.
- Zasuňte zástrčku úplně do sít'ové zásuvky.
- Televizor používejte pouze v elektrické síti 220-240 V stř.
- Při pokládání kabelů nezapomeňte vytáhnout z bezpečnostních důvodů sít'ový kabel ze zásuvky a zkontrolujte, zda jste o kabely nezachytili nohama.
- Před prací na televizoru nebo před jeho stěhováním vytáhněte sít'ový kabel ze zásuvky.
- Sít'ový kabel musí být instalovaný v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů.
- Sít'ový kabel pravidelně vytáhněte ze zástrčky a vyčistěte ho. Pokud je zástrčka zaprášená a hromadí se na ní vlhkost, může se zhoršit její izolace a způsobit požár.

## Poznámky

- Dodávaný sít'ový kabel nepoužívejte pro žádné jiné zařízení.
- Sít'ový kabel nesmí být nadměrně stlačený, ohnutý nebo zkroucený. Mohlo by dojít k poškození izolace nebo vodičů.
- Sít'ový kabel žádným způsobem neupravujte.
- Na sít'ový kabel nestavte nic těžkého.
- Při odpojování sít'ového kabelu ze zásuvky netahejte za sít'ový kabel.
- K jedné přírodní zásuvce nepřipojujte příliš mnoho spotřebičů.
- Nepoužívejte uvolněné elektrické zásuvky.

## Zakázané použití

Neinstalujte, ani nepoužívejte televizor v dále uvedených místech, prostředích, nebo situacích, protože televizor by mohl špatně fungovat, nebo by mohl způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození majetku anebo zranění.

### Umístění:

Venkovní prostor (na přímém slunečním svitu), na mořském břehu, lodi nebo jiném plavidle, v autě, v lékařských zařízeních, nestabilní umístění, v blízkosti vody, na dešti, ve vlhku nebo kouři.

### Prostředí:

Horká, vlhká nebo nadměrně prашná místa; místa, na která se může dostat hmiz; tam, kde by mohl být televizor vystaven mechanickým vibracím, v blízkosti hořlavých předmětů (svíček apod.). Na televizor nesmí nic kapat nebo stříkat, ani na něm nesmí stát předměty naplněné tekutinami, jako např. vazy.

### Situace:

Televizor nepoužívejte, máte-li vlhké ruce, je-li odstraněna skříně televizoru, nebo s příslušenstvím, které výrobce nedoporučil. Během bouřky s blesky odpojte TV od sít'ové zásuvky a antény.

## Poškozené díly:

- Na televizor nic neházejte. Sklo na obrazovce se může poškodit a způsobit vážný úraz.
- Jestliže povrch televizoru praskne, nedotýkejte se ho a nejprve vytáhněte kabel ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

## Když televizor nepoužíváte

- Jestliže televizor nebudete několik dní používat, odpojte ho z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně životního prostředí od sítě.
- Pokud televizor jen vypnete, není odpojený od napájecí sítě; k úplnému odpojení od sítě vytáhněte proto zástrčku ze zásuvky.
- Některé televizory jsou však vybaveny funkcemi, které ke správnému fungování vyžadují ponechání v klidovém stavu.

## Pro děti

- Nedovolte dětem, aby na televizor lezly.
- Příslušenství malých rozměrů uschovte mimo dosah dětí, aby ho nemohly omylem spolknout.

## Pokud dojde k následujícímu problému ...

Pokud dojde k následujícímu problému, vypněte televizor a okamžitě vytáhněte přírodní kabel ze zásuvky.

Požádejte svého prodejce nebo servisní středisko Sony o prohlídku televizoru kvalifikovaným servisním technikem.

### Když:

- Přírodní kabel je poškozený.
- Sít'ová zásuvka je uvolněná.
- Televizor je poškozený pádem na zem, nárazem nebo tím, že na něj něco spadlo.
- Otvory skříně propadl nějaký předmět, nebo se do něj vylila nějaká tekutina.

## Upozornění

### Sledování televizoru

- Televizor sledujte za mírného osvětlení, protože sledování televizoru při slabém světle nebo po dlouhou dobu namáhá oči.
- Používáte-li sluchátka, nastavte hlasitost tak, aby zvuk nebyl příliš silný, protože byste si mohli poškodit sluch.

### LCD obrazovka

- I když je LCD obrazovka vyrobena vysoce přesnou technologií a 99,99 % nebo více pixelů funguje správně, mohou se trvale objevovat černé nebo jasné světelné body (červené, modré nebo zelené). Je to způsobeno strukturálními vlastnostmi LCD obrazovky a nejedná se o závadu.
- Netlačte na přední filtr, ani po něm neškrábejte, a na horní plochu televizoru nepokládajte žádné předměty. Obraz by pak mohl být nerovnoměrný nebo by se LCD obrazovka mohla poškodit.
- Budete-li televizor používat na chladném místě, může se v obraze zobrazit skvrna, nebo obraz ztmavne. Nejde o poruchu televizoru. Tento jev po zvýšení okolní teploty zmizí.
- Při nepřetržitém zobrazení statických obrazů může dojít ke vzniku "duchů". Po chvíli by se měl tento stav zlepšit.
- Během provozu televizoru se obrazovka i skříní přístroje zahřívají. Neznámená to ale funkční poruchu televizoru.
- LCD obrazovka obsahuje malé množství tekutých krystalů. Některé zářivkové trubice použité v tomto televizoru obsahují rovněž rtuť. Při její likvidaci se řiďte místními nařízeními a předpisy.

### Zacházení s povrchem

#### obrazovky/skřínky

#### televizoru a jeho čištění

Před čištěním se ujistěte, že jste televizor odpojili vytažením kabelu ze zásuvky.

Abyste předešli zhoršení stavu materiálu nebo svrchní vrstvy obrazovky, dodržujte následující opatření.

- Prach z povrchu obrazovky/skřínky opatrně stírejte měkkým hadříkem. Nepodaří-li se prach takto odstranit, setřete jej jemným hadříkem mírně navlhčeným slabým roztokem rozředěného čistícího prostředku.
- Nikdy nepoužívejte jakýkoli typ drsné houbičky, zásadité/kyselé čistící

prostředky, brusné prášky ani těkavá rozpouštědla jako alkohol, benzen nebo insekticidy. Při použití těchto materiálů nebo při delším kontaktu s pryžovými nebo vinylovými materiály může dojít k poškození povrchu obrazovky a materiálu skřínky.

- K zajištění správného větrání doporučujeme pravidelné vysávání větracích otvorů.
- Je-li třeba seřídít úhel televizoru, pohybujte televizorem pomalu tak, aby nespádl nebo nesklouzl ze stojanu.

### Volitelné zařízení

Volitelná zařízení nebo jiná zařízení vysílající elektromagnetické záření neinstalujte příliš blízko televizoru. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení obrazu anebo šumu.

### Baterie

- Při vkládání baterií dodržte správnou polaritu.
- Nepoužívejte různé typy baterií, ani nemíchejte současně staré a nové baterie.
- Baterie likvidujte způsobem, který chrání životní prostředí. V některých oblastech je nutné likvidovat baterie podle předpisů. Informujte se prosím u příslušných úřadů.
- S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně. Nepouštějte ho na zem, nešlapte po něm, ani na něj nestříkejte žádnou tekutinu.
- Neukládejte dálkový ovladač na místo v blízkosti tepelných zdrojů, nebo na místo vystavené působení přímého slunečního svitu, nebo do vlhké místnosti.

### Likvidace televizoru



**Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v Evropské unii a**

**dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)**

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, podniku pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.




**Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalších evropských**

**státech využívajících systém odděleného sběru)**

Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou tímto označením by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem. Symbol nacházející se na určitých typech baterií může být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou přidány, pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova. Správným nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje. V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení se zabudovanou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobek, který je na konci své životnosti na místo, jenž je určené ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, firmu zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

# Dálkové a televizní ovládání a indikátory

## Dálkové a televizní ovládání

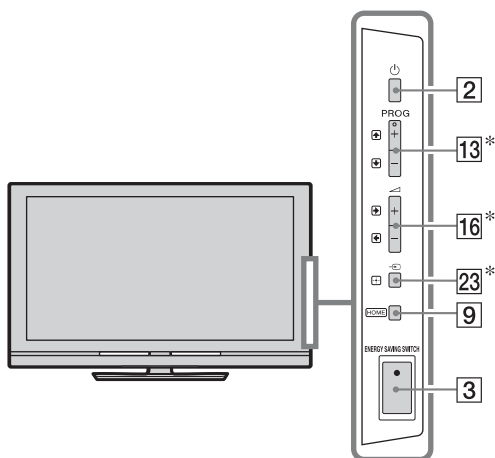

Tlačítka na televizoru fungují stejně jako tlačítka na dálkovém ovládání.

\* V nabídce televizoru tato tlačítka fungují jako  $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$  /  $\oplus$ .



- Číslo 5, tlačítka  $\blacktriangleright$ , **PROG +** a **AUDIO** na dálkovém ovládání mají na povrchu hmatovou tečku. Při obsluze televizoru použijte hmatové tečky jako výchozí místa.

| Tlačítko/vypínač                         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 I/⏻<br>(pohotovostní režim televizoru) | Stiskněte k zapnutí a vypnutí televizoru z pohotovostního režimu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 ⏻ (Napájení)                           | Stiskněte k zapnutí nebo vypnutí televizoru.<br> <ul style="list-style-type: none"><li>• K úplnému vypnutí televizoru (0 W, bez odběru energie) vypněte televizor, pak vytáhněte síťový kabel /napájecí kabel A stř. ze sítě/zdroje napájení A stř.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| 3 ENERGY SAVING SWITCH                   | Stiskněte k zapnutí nebo vypnutí televizoru. Když je <b>ENERGY SAVING SWITCH</b> vypnuto, spotřeba energie se sníží. Jestliže je televizor v pohotovostním režimu, když je <b>ENERGY SAVING SWITCH</b> vypnuto, zapnutí <b>ENERGY SAVING SWITCH</b> vrátí televizor zpět pouze do pohotovostního režimu.<br> <ul style="list-style-type: none"><li>• Když je <b>ENERGY SAVING SWITCH</b> vypnuto, nemůžete použít funkce jako uložení nastavení hodin, stahování EPG nebo aktualizování softwaru.</li></ul> |





#### 4 SCENE

Stiskněte k zobrazení nabídky “Volba scény”.

Když zvolíte volbu požadované scény, optimální kvalita zvuku a obrazu pro zvolenou scénu se nastaví automaticky.

Stisknutím  $\leftarrow/\rightarrow/\uparrow/\downarrow$  vyberte volbu scény, a pak stiskněte  $\oplus$ .

**Kino:** Nabízí obrazové scény s atmosférou kina s dynamickým zvukem.

**Fotografie:** Nabízí obrazové scény, které věrně reprodukuje strukturu a barvu tištěné fotografie.

**Sport:** Nabízí obrazové scény, které působí zcela realisticky a zní jako na stadionu.

**Hudební:** Nabízí zvukové efekty, které mají dynamický a čistý zvuk jako na koncertě.

**Hra:** Nabízí obrazové scény, které umožňují maximální vychutnání hráčského zážitku díky vynikajícímu obrazu i kvalitě zvuku.

**Grafika:** Nabízí obrazové scény, které usnadňují dlouhé zobrazování na monitoru a snižují únavu díky jasnějšímu zobrazení detailů obrazu.

**Obecná:** Stávající uživatelská nastavení.

**Auto:** Optimální kvalita zvuku a obrazu se nastavují automaticky podle vstupního zdroje, přesto nemusejí mít připojená zařízení žádný vliv.



- V digitálním režimu se možnosti funkce “Scéna” používají samostatně pro obrazy HD (vysoké rozlišení) a SD (standardní rozlišení).
- Když nastavíte Režim Theatre (strana 13) na zapnuto, nastavení “Volba scény” se automaticky přepne na “Kino”.

#### 5 AUDIO

**V analogovém režimu:** Stiskněte ke změně režimu duálního zvuku.

**V digitálním režimu:** Stiskněte ke změně jazyka pro právě sledovaný program.


#### 6 $\text{Info}/?$ (Info/Odkrytí textu)

Při každém stisknutí tlačítka se displej změní takto:


**V digitálním režimu:** Zobrazí podrobnosti o právě sledovaném programu. → Podrobnosti o dalším programu (pouze pro Sony Guide)

**V analogovém režimu:** Číslo aktuálního kanálu a režim obrazovky → Informace o hodinách


**V režimu Text:** Objeví se skryté údaje (např. řešení hádanky).

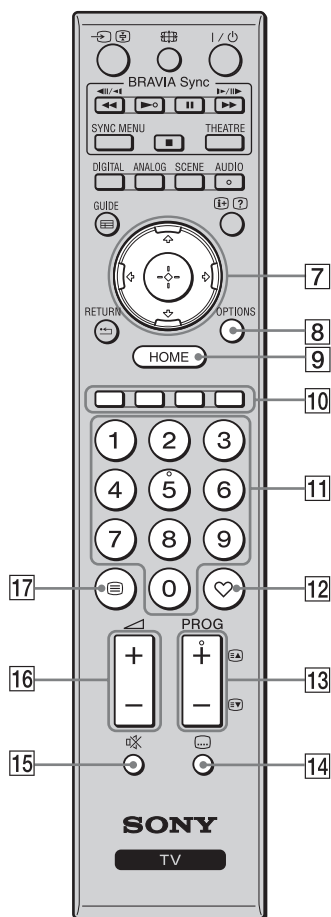

- |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b>                             | <p>Stiskněte /// k posunu kurzoru obrazovky. Stiskněte  k volbě/potvrzení zvýrazněné položky.</p> <p>Při přehrávání souboru fotografií: Stiskněte  k přerušení/spuštění prezentace. Stiskněte / k volbě předchozího souboru. Stiskněte / k volbě dalšího souboru.</p> <p>Při přehrávání souboru hudby/videa: Stiskněte  k přerušení/spuštění přehrávání. Stiskněte a podržte / k přetáčení dopředu/přetáčení dozadu, pak uvolněte tlačítko v místě, ve kterém chcete opět pokračovat v přehrávání. Stiskněte  ke spuštění přehrávání od začátku daného souboru. Stiskněte  k přechodu na další soubor.</p> |
| <b>8</b> <b>OPTIONS</b>              | <p>Stiskněte k zobrazení seznamu, který obsahuje “Ovládání zařízení” nebo zkratky k některým nastavením nabídky. Použijte nabídku “Ovládání zařízení” k provozu zařízení, které je kompatibilní s Ovládání HDMI. Uvedené možnosti se liší podle vstupního zdroje.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>9</b> <b>HOME</b>                 | <p>Stiskněte k zobrazení televizní nabídky Domov.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>10</b> <b>Barevná tlačítka</b>    | <p>Jestliže jsou barevná tlačítka dostupná, zobrazí se na obrazovce návod k použití.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>11</b> <b>Číselná tlačítka</b>    | <p><b>V televizním režimu:</b> Stiskněte k volbě kanálů. Pro čísla kanálů 10 a vyšší zadejte druhou číslici rychle.</p> <p><b>V režimu Text:</b> Stiskněte k zadání čísla stránky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>12</b> <b>(Oblíbené)</b>          | <p>Stiskněte k zobrazení seznamu Oblíbené, který jste zadali.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>13</b> <b>PROG +/-</b><br>        | <p><b>V televizním režimu:</b> Stiskněte k volbě dalšího (+) nebo předchozího (-) kanálu.</p> <p><b>V režimu Text:</b> Stiskněte k volbě další () nebo předchozí () stránky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>14</b> <b>(Nastavení titulků)</b> | <p>Stiskněte ke změně jazyka titulků (pouze v digitálním režimu).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>15</b> <b>(Vypnutí zvuku)</b>     | <p>Stiskněte k vypnutí zvuku. Stiskněte znovu k obnovení zvuku.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• V pohotovostním režimu stiskněte toto tlačítko pro zapnutí televizoru s vypnutým zvukem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>16</b> <b>(Hlasitost)</b>         | <p>Stiskněte k nastavení hlasitosti.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>17</b> <b>(Text)</b>              | <p>Stiskněte pro zobrazení textové informace.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

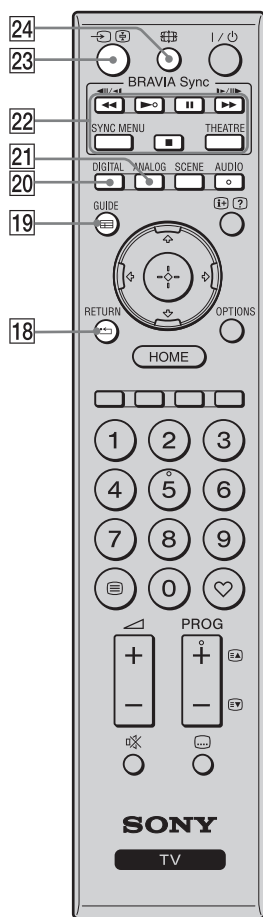


|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>18</b> <b>RETURN</b>                   | <p>Stiskněte k návratu na předchozí obrazovku zobrazené nabídky.</p> <p>Při přehrávání souboru fotografií/hudby/videa: Stiskněte k zastavení přehrávání. (Displej se vrátí do seznamu souboru nebo složek).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>19</b> <b>GUIDE (EPG)</b>              | <p>Stiskněte k zobrazení digitálního elektronického programového průvodce (EPG).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>20</b> <b>DIGITAL</b>                  | <p>Stiskněte k zobrazení digitálního kanálu, který byl sledován naposledy.</p> <p>Při prohlížení obrazů z připojeného zařízení: Stiskněte k návratu do normálního televizního režimu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>21</b> <b>ANALOG</b>                   | <p>Stiskněte k zobrazení analogového kanálu, který byl sledován naposledy.</p> <p>Při prohlížení obrazu z připojeného zařízení: Stiskněte k návratu do normálního televizního režimu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>22</b> <b>BRAVIA Sync</b>              | <p>  /  /  / : Můžete použít zařízení kompatibilní s BRAVIA Syncpřipojené k televizoru.</p> <p><b>SYNC MENU:</b> Zobrazuje nabídku připojeného zařízení HDMI. Při sledování dalších vstupních obrazovek nebo televizních programů se po stisknutí tlačítka zobrazí “Výběr HDMI zařízení”.</p> <p><b>THEATRE:</b> Můžete nastavit Režim Theatre na Zap nebo Vyp. Když je Režim Theatre nastaven na zapnuto, automaticky se nastaví optimální zvukový výstup (pokud je televizor propojen se zvukovým systémem pomocí kabelu HDMI) a automaticky se nastaví kvalita obrazu ke sledování filmů.</p> <p></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Po vypnutí televizoru se vypne i Režim Theatre.</li> <li>• Když změníte nastavení “Volba scény”, Režim Theatre se vypne automaticky.</li> <li>• “Ovládání HDMI” (BRAVIA Sync) je k dispozici jen při připojení zařízení Sony, které má logo BRAVIA Sync nebo BRAVIA Theatre Sync, nebo je kompatibilní s Ovládání HDMI.</li> </ul> |
| <b>23</b> (Výběr vstupu/ Podržení Textu ) | <p><b>V televizním režimu:</b> Stiskněte k zobrazení seznamu vstupů.</p> <p><b>V režimu Text:</b> Stiskněte k podržení aktuální stránky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>24</b> (Režim obrazovky)               | <p>Stiskněte ke změně režimu obrazovky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

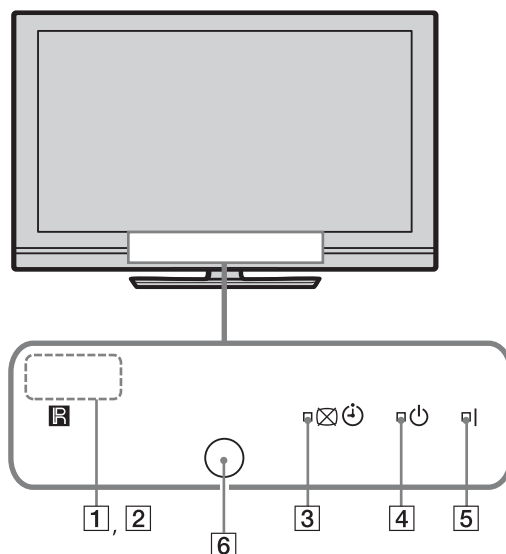

| Indikátor                                     | Popis                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> <b>Senzor osvětlení</b>              | Senzor ničím nezakrývejte, protože byste tím mohli ovlivnit jeho funkci.                                |
| <b>2</b> <b>Senzor dálkového ovládání</b>     | Přijímá infračervené signály z dálkového ovládání. Senzor ničím nezakrývejte Nefungoval by pak správně. |
| <b>3</b> <b>☒ ⏻ (Vypnutý obraz / Časovač)</b> | Svíí zeleně při volbě “Vypnutý obraz”.<br>Svíí oranžově při nastaveném časovači.                        |
| <b>4</b> <b>⏻ (Pohotovostní režim)</b>        | Svíí červeně, je-li televizor v pohotovostním režimu.                                                   |
| <b>5</b> <b>I (Napájení)</b>                  | Svíí zeleně, je-li televizor zapnutý.                                                                   |
| <b>6</b> <b>Čidlo přítomnosti</b>             | Senzor ničím nezakrývejte, protože byste tím mohli ovlivnit jeho funkci.                                |

## O návodu k použití na obrazovce televizoru

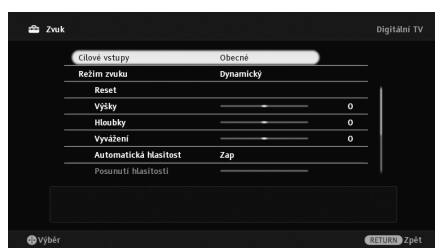


Návod k použití

Příklad: Stiskněte **+** nebo **⏻** **RETURN** (viz **7** (strana 12) nebo **18** (strana 13)).

Návod k použití vám pomáhá v používání televizoru pomocí dálkového ovládání a zobrazuje se dole na obrazovce. Použijte tlačítka dálkového ovládání zobrazená v návodu k použití.

## Sledování televize

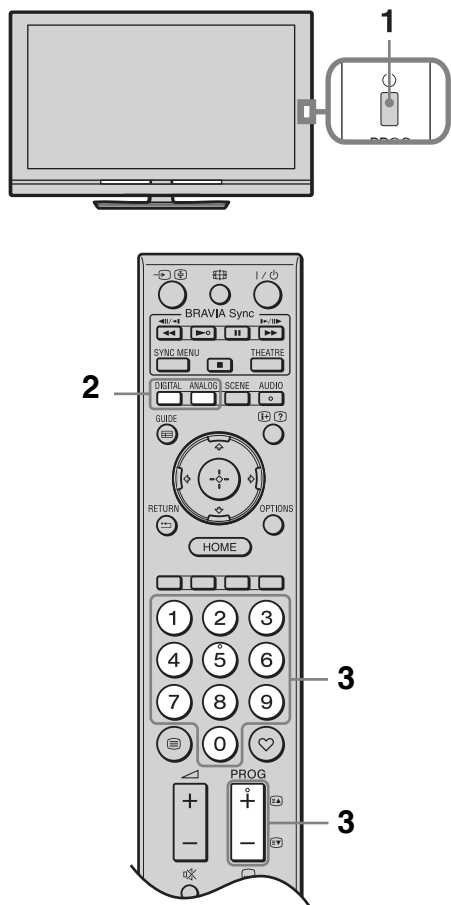

- 1 Zapněte televizor stisknutím  na televizoru.

Jestliže televizor nelze zapnout, zapněte **ENERGY SAVING SWITCH** (strana 10).  
Pro zapnutí televizoru v pohotovostním režimu (indikátor  (pohotovostní režim) na čelním panelu televizoru je červený) stiskněte **I/** na dálkovém ovládání.

- 2 Stiskněte **DIGITAL** pro přepnutí do digitálního režimu, nebo stiskněte **ANALOG** pro přepnutí do analogového režimu.

Dostupné kanály se liší v závislosti na režimu.

- 3 K výběru televizního kanálu stiskněte číselná tlačítka nebo **PROG +/-**.

### V digitálním režimu

Krátce se zobrazí informační pruh. V pruhu se mohou ukázat následující ikony.

- : Radiová služba
- : Zakódovaná/Předplacená služba
- : K dispozici je zvuk v několika jazycích
- : K dispozici jsou titulky
- : K dispozici jsou titulky pro sluchově znevýhodněné
- : Doporučený minimální věk pro aktuální program (od 4 do 18 let).
- : Rodičovský zámek

# ? *Návod k obsluze*

## **Návod k obsluze**

Zobrazí Návod k obsluze na obrazovce.

### **Procházení funkce Návod k obsluze**

- 1 Stiskněte **HOME** k zobrazení XMB™.



- 2 Stiskněte  $\swarrow/\searrow$  k volbě Nastavení.
- 3 Stiskněte  $\swarrow/\searrow$  výběru funkce Návod k obsluze, pak stiskněte  $\oplus$ .
- 4 Stiskněte  $\swarrow/\searrow$  k výběru tématu z obsahu, pak stiskněte  $\oplus$ .  
Použijte tlačítko příslušné barvy k přechodu na další nebo předchozí stránku a návratu do obsahu.  
Pokud je u vysvětlení odkaz na další téma, objeví se symbol  $\rightarrow$ . Stiskněte  $\swarrow/\searrow/\swarrow/\searrow$  k volbě  $\rightarrow$ , pak stiskněte  $\oplus$ . Stiskněte **RETURN** k návratu zpět.
- 5 Stiskněte **HOME** k ukončení.



- XMB™ (XrossMediaBar) je nabídka funkcí BRAVIA a vstupních zdrojů zobrazených na obrazovce televizoru.

## Instalace příslušenství (nástěnný montážní rám)

### Sdělení zákazníkům:

Kvůli ochraně výrobku a z bezpečnostních důvodů společnost Sony důrazně doporučuje, aby instalaci televizoru provedl prodejce Sony nebo autorizovaný dodavatel. Nepokoušejte se instalovat televizor sami.

### Sdělení prodejcům Sony a autorizovaným dodavatelům:


Důsledně dbejte na bezpečnost během instalace, pravidelnou údržbu a prohlídku televizoru.

Televizor lze nainstalovat pomocí nástěnného montážního rámu na zeď SU-WL500 (prodává se samostatně).

- K zajištění správné instalace se řiďte pokyny dodanými s nástěnným montážním rámem.
- Viz “Odmontování stolního stojanu z televizoru” (strana 7).
- Viz “Tabulka rozměrů k instalaci televizoru” (strana 18).
- Viz “Nákres/tabulka umístění šroubů a závěsů” (strana 19).




- Postavte televizor na stolní stojan a připevněte montážní závěs.

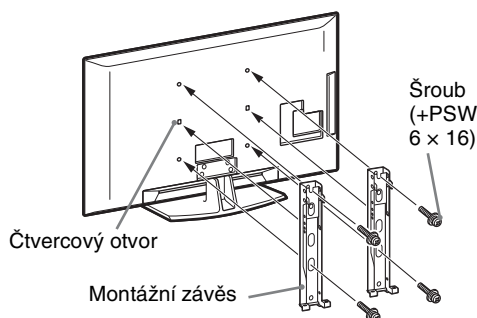

K instalování televizoru je nutná dostatečná zkušenost, zejména k určení pevnosti zdi potřebné k udržení váhy televizoru. Připevnění televizoru na zeď byste měli svěřit prodejcům Sony nebo smluvním dodavatelům a během instalace věnovat patřičnou pozornost bezpečnosti. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění a škody způsobené nesprávnou manipulací či instalací.

## Tabulka rozměrů k instalaci televizoru

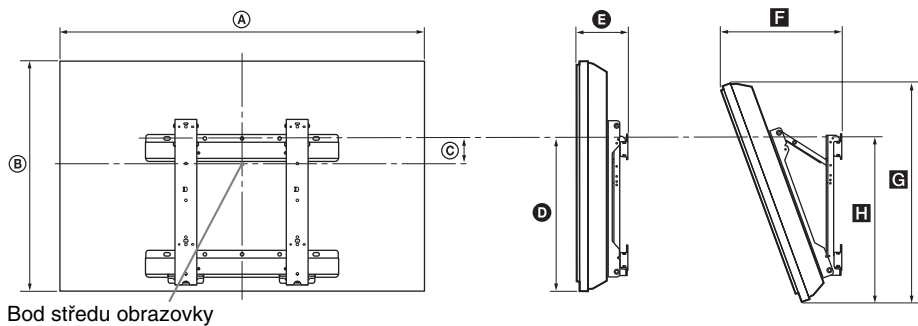

Jednotka: cm

| Název modelu | Rozměry obrazovky |      | Rozměr středu obrazovky | Délka jednotlivých montážních úhlů |      |             |      |      |
|--------------|-------------------|------|-------------------------|------------------------------------|------|-------------|------|------|
|              |                   |      |                         | Úhel (0 °)                         |      | Úhel (20 °) |      |      |
|              | A                 | B    |                         | D                                  | E    | F           | G    | H    |
| KDL-46WE5    | 112,3             | 72,5 | 8,4                     | 47,1                               | 16,7 | 37,6        | 68,6 | 50,9 |
| KDL-40WE5    | 98,7              | 63,8 | 12,2                    | 46,3                               | 16,4 | 34,7        | 60,4 | 49,9 |

Obrázky ve výše uvedené tabulce se mohou mírně lišit v závislosti na instalaci.

### UPOZORNĚNÍ

Zed', na kterou chcete televizor instalovat, by měla unést nejméně čtyřnásobek váhy televizoru. Informace o jeho hmotnosti viz "Specifikace" (strana 20).




## Nákres/tabulka umístění šroubů a závěsů

| Název modelu | Umístění šroubů | Umístění závěsů |
|--------------|-----------------|-----------------|
| KDL-46WE5    | d, g            | b               |
| KDL-40WE5    | d, g            | b               |


### Umístění šroubů

Při instalaci montážního závěsu na televizor.

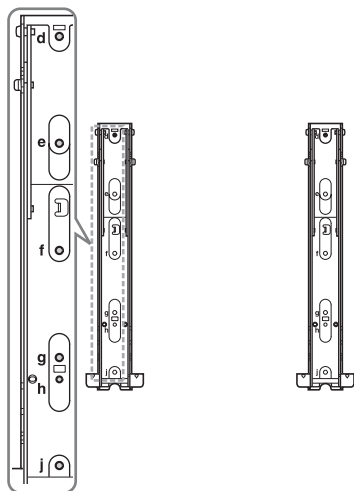

### Umístění závěsu

Při instalaci televizoru na základní konzolu.

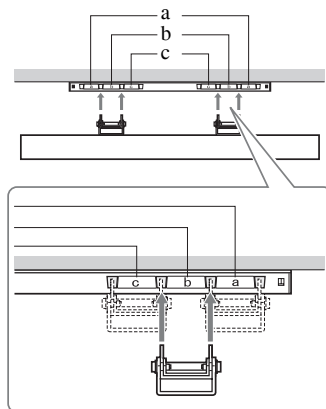

# Specifikace

| Systém                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systém panelu                                                                                                 | Panel LCD (displej s kapalnými krystaly)                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Televizní systém                                                                                              | Analogový: V závislosti na volbě země/oblasti: B/G/H, D/K, L, I<br>Digitální: DVB-T/DVB-C                                                                                                                                                                                                        |
| Systém barev/video                                                                                            | Analogový: PAL, PAL60 (pouze vstupní video), SECAM, NTSC3.58, NTSC4.43 (pouze vstupní video)<br>Digitální: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC MP/HP@L4                                                                                                                                            |
| Výběr kanálů                                                                                                  | Analogový: VHF: E2-E12/UHF: E21-E69/CATV: S1-S20/HYPER: S21-S41<br>D/K: R1-R12, R21-R69/L: F2-F10, B-Q, F21-F69/I: UHF B21-B69<br>Digitální: VHF/UHF                                                                                                                                             |
| Zvukový výstup                                                                                                | 10 W + 10 W                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vstupní/výstupní konektory                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Kabel antény                                                                                                  | 75 ohmová externí zásuvka pro VHF/UHF                                                                                                                                                                                                                                                            |
|  AV1                         | 21-pinový konektor typu scart (standard CENELEC) včetně audio/video vstupu, vstupu RGB a televizního audio/video výstupu.                                                                                                                                                                        |
|  AV2                         | 21-pinový konektor typu scart (standard CENELEC) včetně audio/video vstupu, vstupu RGB a volitelného audio/video výstupu.                                                                                                                                                                        |
|  COMPONENT IN                | Podporované formáty: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i<br>Y: 1 Vp-p, 75 ohmů, 0,3 V negativní synch/P B/C B: 0,7 Vp-p, 75 ohms/<br>P R/C R: 0,7 Vp-p, 75 ohmů                                                                                                                           |
|  COMPONENT IN                | Audio vstup (konektory phono jack)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HDMI IN1, 2, 3, 4                                                                                             | Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i<br>Audio: Dvoukanálový lineární s modulací PCM: 32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitů, Dolby Digital<br>Analogový zvukový vstup (konektor minijack) (pouze HDMI IN1)<br>PC vstup (strana 22)                                           |
|  AV3                         | Video vstup (konektor phono jack)                                                                                                                                                                                                                                                                |
|  AV3                         | Audio vstup (konektory phono jack)                                                                                                                                                                                                                                                               |
|  DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) | Digitální optický konektor (Dvoukanálový lineární s modulací PCM, Dolby Digital)                                                                                                                                                                                                                 |
|                             | Audio výstup (konektory phono jack)                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  PC IN                     | PC vstup (15-pinový konektor D-sub) (strana 22)<br>G: 0,7 Vp-p, 75 ohmů, nesynch. pro zelenou/B: 0,7 Vp-p, 75 ohmů/<br>R: 0,7 Vp-p, 75 ohmů/HD: 1-5 Vp-p/VD: 1-5 Vp-p<br> Audio vstup PC (konektor jack mini) |
|                            | Port USB                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                            | Konektor sluchátek                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | Štěrba na modul CAM (modul podmíněného přístupu)                                                                                                                                                                                                                                                 |
|  LAN                       | Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (v závislosti na operačním prostředí sítě se rychlost připojení může lišit. Komunikační rychlost a kvalita komunikace 10BASE-T/100BASE-TX není pro tento televizor zaručena.)                                                                                       |

| Název modelu                             |                                | KDL-46WE5                                               | KDL-40WE5                  |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Napájení a jiné</b>                   |                                |                                                         |                            |
| Požadavky na napájení                    |                                | 220 V - 240 V AC, 50 Hz                                 |                            |
| Velikost obrazovky (úhlopříčka)          |                                | 46 palců (přibl. 116,8 cm)                              | 40 palců (přibl. 101,6 cm) |
| Rozlišení obrazu                         |                                | 1 920 bodů (horizontálně) × 1 080 řádek (vertikálně)    |                            |
| Spotřeba energie                         | v režimu “Domov”/ “Standardní” | 98 W                                                    | 88 W                       |
|                                          | v režimu “Obchod”/ “Živý”      | 141 W                                                   | 121 W                      |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu* |                                | 0,17 W (17 W když “Rychlé spuštění” nastaveno na “Zap”) |                            |
| Dodávané příslušenství                   |                                | Viz “Kontrola příslušenství” (strana 4).                |                            |
| Volitelná příslušenství                  | Nástěnný montážní rám          | SU-WL500                                                |                            |

| Název modelu                        |  | KDL-46WE5              | KDL-40WE5             |
|-------------------------------------|--|------------------------|-----------------------|
| <b>Rozměry (přibl.) (š × v × h)</b> |  |                        |                       |
| se stolním stojanem                 |  | 112,3 x 77,2 x 33,0 cm | 98,7 x 68,6 x 30,3 cm |
| bez stolního stojanu                |  | 112,3 x 72,5 x 10,7 cm | 98,7 x 63,8 x 10,4 cm |
| <b>Hmotnost (přibl.)</b>            |  |                        |                       |
| se stolním stojanem                 |  | 27,5 kg                | 21,0 kg               |
| bez stolního stojanu                |  | 24,0 kg                | 18,0 kg               |

\*Specifikovaná spotřeba energie v pohotovostním režimu je dosažena po dokončení nezbytných vnitřních procesů televizoru.

Úpravy designu a technických vlastností bez předchozího upozornění.

## Referenční tabulka vstupních signálů pro PC a HDMI IN 1, 2, 3, 4

| Rozlišení |                          |                       | Horizontální<br>frekvence (kHz) | Vertikální<br>frekvence (Hz) | Standard |
|-----------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|
| Signály   | Horizontálně<br>(pixely) | Vertikálně<br>(řádky) |                                 |                              |          |
| VGA       | 640                      | × 480                 | 31,5                            | 60                           | VESA     |
|           | 640                      | × 480                 | 37,5                            | 75                           | VESA     |
|           | 720                      | × 400                 | 31,5                            | 70                           | VESA     |
| SVGA      | 800                      | × 600                 | 37,9                            | 60                           | VESA     |
|           | 800                      | × 600                 | 46,9                            | 75                           | VESA     |
| XGA       | 1024                     | × 768                 | 48,4                            | 60                           | VESA     |
|           | 1024                     | × 768                 | 56,5                            | 70                           | VESA     |
|           | 1024                     | × 768                 | 60,0                            | 75                           | VESA     |
| WXGA      | 1280                     | × 720                 | 45,0                            | 60                           | EIA      |
|           | 1280                     | × 768                 | 47,4                            | 60                           | VESA     |
|           | 1280                     | × 768                 | 47,8                            | 60                           | VESA     |
|           | 1280                     | × 960                 | 60,0                            | 60                           | VESA     |
|           | 1360                     | × 768                 | 47,7                            | 60                           | VESA     |
| SXGA      | 1280                     | × 1024                | 64,0                            | 60                           | VESA     |
| HDTV      | 1920                     | × 1080                | 66,6                            | 60                           | VESA*    |
|           | 1920                     | × 1080                | 67,5                            | 60                           | EIA*     |

\* Časování 1080p bude při použití na vstup HDMI považováno za časování videa, nikoli PC. To má vliv na nastavení nabídky “Nastavení videa” a “Nastavení obrazovky”.

K zobrazení obsahu PC nastavte “Formát obrazovky” na “Širokoúhlý” a “Rozsah zobrazení” na “Plný obraz/Pixel”.



- Vstup PC u tohoto televizoru nepodporuje synchronizaci pro zelenou nebo kompozitní synchronizaci.
- Vstup PC u tohoto televizoru nepodporuje prokládané signály.
- Pro nejlepší kvalitu obrazu doporučujeme použít signály ve výše uvedené tabulce s vertikální frekvencí 60 Hz (polotučně).

## Řešení problémů

Zkontrolujte, zda indikátor  (pohotovostní režim) bliká červeně.

### Když indikátor (pohotovostní režim) bliká červeně

Autodiagnostické funkce jsou aktivovány.

- 1 Spočítejte, kolikrát indikátor  (pohotovostní režim) zabliká mezi každým dvousekundovým přerušením.  
Například, indikátor třikrát zabliká, potom nastane dvousekundová pauza, za kterou následují další tři bliknutí.
- 2 Stiskněte  na televizoru a vypněte jej, odpojte síťový kabel a informujte svého prodejce nebo servisní centrum Sony o tom, jak indikátor bliká (počet bliknutí).

### Když indikátor (pohotovostní režim) neblinká

- 1 Zkontrolujte položky v níže uvedené tabulce.
- 2 Pokud problémy přetrvávají, nechte si televizor prohlédnout odborníkem.

| Závada                                                                                                                                                                                | Vysvětlení/řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obraz</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Žádný obraz (tmavá obrazovka), žádný zvuk.                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte anténní/kabelové připojení.</li> <li>• Připojte televizor do sítě a stiskněte  na televizoru.</li> <li>• Pokud se indikátor  (pohotovostní režim) rozsvítí červeně, stiskněte <b>I/</b> .</li> </ul> |
| Žádný obraz nebo informace o nabídce na obrazovce ze zařízení připojených ke konektoru scart.                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiskněte  pro zobrazení vstupů, poté vyberte požadovaný vstup.</li> <li>• Zkontrolujte propojení mezi volitelným zařízením a televizorem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| Zdvojení obrazů nebo duchové                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte anténní/kabelové připojení.</li> <li>• Zkontrolujte umístění a směr antény.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Na obrazovce je pouze šumění.                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda není anténa zlomená nebo ohnutá.</li> <li>• Zkontrolujte, zda anténa není na konci své životnosti (od tří do pěti let při normálním použití, jeden až dva roky na pobřeží).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Obraz nebo zvuk při sledování televizního kanálu šumí.                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nastavte “AFT” (automatické jemné ladění) pro získání lepšího přijímaného obrazu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Na obrazovce se objevují malé černé a/nebo světlé body.                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Obrazovka se skládá z pixelů. Malé černé a/nebo světlé body (pixely) na obrazovce neznamenaají špatnou funkci.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Obrisy obrazu jsou pokřivené.                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvolte “Standardní” nebo “Vyp” v “Motionflow”.</li> <li>• Změňte aktuální nastavení “Filmový režim” na jiná nastavení.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Barevné pořady jsou černobílé.                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvolte “Reset”.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Obraz ze zařízení připojeného k zásuvkám  COMPONENT IN není barevný, nebo jsou barvy nerovnoměrné. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte zapojení zásuvek  COMPONENT IN a ověřte, zda jsou všechny konektory pevně zasunuty ve svých zásuvkách.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Závada                                                                             | Vysvětlení/řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na obrazovce není obraz z připojeného zařízení.                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zapněte připojené zařízení.</li> <li>• Zkontrolujte kabelové připojení.</li> <li>• Stiskněte  /  pro zobrazení vstupů, poté vyberte požadovaný vstup.</li> <li>• Správně zasuňte paměťovou kartu nebo jiné paměťové zařízení digitálního fotoaparátu.</li> <li>• Použijte paměťovou kartu digitálního fotoaparátu nebo jiné paměťové zařízení, které bylo naformátováno podle pokynů v návodu k digitálnímu fotoaparátu.</li> <li>• Postupy nejsou zaručeny pro všechna USB zařízení. Postupy se také mohou lišit podle vlastností zařízení USB a přehrávaného videa.</li> </ul>                                                                                                                        |
| Nemůžete zvolit připojené zařízení v nabídce Domov nebo zapnout vstup.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte kabelové připojení.</li> <li>• Nastavte server k zobrazení v nabídce Domov.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zvuk</b>                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Žádný zvuk, ale dobrý obraz.                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stiskněte  +/- nebo  (vypnutí zvuku).</li> <li>• Zkontrolujte, zda je “Reproduktor” nastavený na “TV reproduktory”.</li> <li>• Při použití HDMI vstupu se Super Audio CD nebo DVD-Audio nemusí DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) vysílat zvukové signály.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kanály</b>                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nemůžete zvolit požadovaný kanál.                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Přepněte mezi digitálním a analogovým režimem a vyberte požadovaný digitální/analogový kanál.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Na některých kanálech nic není.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tento kanál slouží pouze zakódované/předplacené službě. Předplat'te si placenou televizní službu.</li> <li>• Kanál se využívá jen pro data (žádný obraz nebo zvuk).</li> <li>• Kontaktujte poskytovatele vysílání pro podrobnosti k vysílání.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nelze sledovat digitální programy.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktujte místního dodavatele a zjistěte, zda je ve vaší oblasti k dispozici digitální vysílání.</li> <li>• Použijte anténu s vyšším ziskem.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Domácí síť</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Připojení diagnostických výsledků udává poruchu.                                   | <p><b>Zkontrolujte připojení.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jako kabel LAN použijte přímý (nekřížený) kabel.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen.</li> <li>• Zkontrolujte propojení mezi televizorem a routerem.</li> </ul> <p><b>Zkontrolujte nastavení.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Změňte IP adresu DNS serveru (“Kontrola sítěového připojení”) a proveďte následující.</li> <li>–Obrat'te se na poskytovatele internetového připojení.</li> <li>–Zadejte IP adresu routeru, pokud neznáte DNS svého poskytovatele internetu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Server nebyl nalezen, seznam nelze získat, přehrávání selhalo.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Po změně nastavení serveru vypněte a zapněte televizor stisknutím  na televizoru.</li> <li>• Proveďte “Diagnostika serveru”.</li> </ul> <p><b>Při použití PC jako serveru</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je PC zapnutý. Během přístupu PC nevypínejte.</li> <li>• Pokud je na PC nainstalován bezpečnostní software, povolte připojení externích zařízení. Podrobnosti naleznete v příručce dodávané se zabezpečovacím softwarem.</li> <li>• Zatížení PC může být příliš vysoké nebo je aplikace serveru nestabilní. Zkuste následující: <ul style="list-style-type: none"> <li>–Ukončete a restartujte serverovou aplikaci.</li> <li>–Restartujte PC.</li> <li>–Ukončete některé aplikace na PC.</li> <li>–Snižte obsah.</li> </ul> </li> </ul> |
| Změny na serveru nejsou provedeny, nebo se zobrazený obsah liší od obsahu serveru. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Někdy se změny zobrazení televizoru nezobrazí, i když je obsah přidán nebo smazán ze serveru. V takovém případě se vraťte o úroveň zpět a otevřete složku nebo server znovu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Závada                                                                         | Vysvětlení/řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fotografie a hudba se nezobrazují nebo není vidět ikony.                       | <p><b>Předběžná kontrola</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ověřte, zda připojené zařízení podporuje DLNA.</li> <li>• Postupy nejsou zaručené pro všechny servery. Funkce se liší podle vlastností serveru a daného obsahu.</li> <li>• Zapněte připojené zařízení.</li> </ul> <p><b>Zkontrolujte připojení.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda se kabel LAN nebo hlavní napájení serveru neodpojilo.</li> </ul> <p><b>Zkontrolujte nastavení.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte zda je připojené zařízení zaregistrováno pod “Nastavení zobrazení serveru”.</li> <li>• Zkontrolujte správnost konfigurace serveru.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je připojené zařízení připojeno k síti a je dostupné.</li> <li>• Pokud je “Nastavení IP adresy” v “Sítí” pod “Nastavení sítě” nastaveno na “DHCP (DNS automatické)” nebo “DHCP (DNS ručně)”, může někdy rozpoznání zařízení trvat, když není DHCP server. Proveďte “Diagnostika serveru”.</li> </ul> |
| Televizor nebyl nalezen zařízením kompatibilním s rendererem (ovladač).        | <p><b>Zkontrolujte připojení.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda se kabel LAN nebo hlavní napájení serveru neodpojilo.</li> </ul> <p><b>Zkontrolujte nastavení.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je “Funkce Renderer” aktivován.</li> <li>• Zkontrolujte zda je připojené zařízení zaregistrováno pod “Kontrola přístupu Renderer”.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V nabídce Domov se pod “Sítí” objeví jen několik ikon.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• To je normální, když není internetové připojení dostupné. Můžete použít tři již nainstalované widgety. Chcete-li použít více widgetů, zkontrolujte prosím, zda se kabel LAN nebo hlavní napájení routeru/modemu serveru neodpojilo. (*)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Používáte registrované widgety, ale nyní se u widgetů některé obsahy neobjeví. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda se kabel LAN nebo hlavní napájení routeru/modemu serveru neodpojilo. (*)</li> <li>• Server poskytovatele widgetů může být mimo provoz. Zkuste použít widget později.</li> </ul> <p>(*) Váš router/modem musí být pro připojení k internetu předem správně nastavený. Obrat’te se prosím na svého poskytovatele internetové služby, který vám sdělí nastavení routeru/modemu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Obecně                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Napájení televizoru nelze zapnout.                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je <b>ENERGY SAVING SWITCH</b> zapnutý (strana 10).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zkreslení obrazu a/nebo zvuku.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Udržujte televizor z dosahu zdrojů elektrického šumu, jako například automobilů, motocyklů, vysoušečů vlasů nebo optických zařízení.</li> <li>• Při instalaci volitelných zařízení ponechte určitý prostor mezi volitelným zařízením a televizorem.</li> <li>• Zkontrolujte anténní/kabelové připojení.</li> <li>• Uchovávejte televizní kabel antény/kabelu mimo ostatní propojovací kabely.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Televizor se automaticky vypne (televizor přejde do pohotovostního režimu).    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je “Časovač vypnutí” aktivován, nebo potvrďte nastavení “Doba trvání” pro “Časovač zapnutí”.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je “Vypnutí nečinného televizoru” aktivován.</li> <li>• Zkontrolujte, zda je “Čidlo přítomnosti” aktivován.</li> <li>• Pokud není v televizním režimu po dobu 10 minut přijímán žádný signál a není provedena žádná činnost, televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Televizor se automaticky zapne.                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je “Časovač zapnutí” aktivován.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Některé vstupní zdroje nelze vybrat.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zvolte “AV předvolby” a zrušte nastavení “Přeskočit” pro vstupní zdroj.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dálkové ovládání nefunguje.                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vyměňte baterie.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Závada                                                | Vysvětlení/řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V systému GUIDE Plus+ máte prázdné televizní seznamy. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte anténní/kabelové připojení.</li> <li>• Váš kabel a nastavení jsou v pořádku, ale systém GUIDE Plus+ nebyl připojen dostatečně dlouho k přijetí dat televizních seznamů. Nechte televizor v pohotovostní režimu přes noc (24 h), nebo použijte "Manual Data Download".</li> <li>• Žijete v zemi/oblasti, kde systém GUIDE Plus+ ještě není dostupný. Zkontrolujte seznam zemí, zda jste v podporovaném regionu. <a href="http://www.europe.guideplus.com/">http://www.europe.guideplus.com/</a></li> </ul> |
| Zařízení HDMI se neobjeví v "Seznam HDMI zařízení".   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zkontrolujte, zda je dané zařízení kompatibilní s Ovládání HDMI.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nemůžete zvolit "Vyp" v "Ovládání HDMI".              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jestliže je nějaké zvukové zařízení kompatibilní s Ovládání HDMI připojeno k televizoru, nemůžete zvolit "Vyp" v této nabídce. Chcete-li změnit zvukový výstup k reproduktorům televizoru, zvolte "TV reproduktory" v nabídce "Reproduktor".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ne všechny kanály jsou naladěny pro kabel.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Podívejte se na webové stránky technické podpory pro kabelové informace. <a href="http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/">http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |