

Obsah

Seznámení

4

Bezpečnostní údaje.....	9
Upozornění.....	11
Dálkové a televizní ovladače/indikátory.....	12

Sledování televize

Sledování televize.....	16
Použití systému GUIDE Plus+™ a Digital Electronic Programme Guide (EPG) DVB	18
Použití seznamu oblíbených digitálních programů DVB	22

Použití volitelného zařízení

Ilustrace připojení.....	23
Prohlížení obrazů z připojeného zařízení	26
Přehrávání snímků/hudby přes USB.....	27
Použití BRAVIA Sync s ovládáním HDMI	30
Ovládání volitelného zařízení pomocí dálkového ovladače.....	31

Využití vlastností sítě

Připojení televizoru k síti	34
Prohlížení snímků/hudby přes síť	34
Ověření síťového připojení	36
Úprava nastavení zobrazení serveru	36

Použití MENU funkcí

Procházení menu TV Domov (XMB™)	38
Nastavení	39

Doplňkové informace

Instalace doplňků (Konzola pro upevnění na zeď)	52
Technické údaje	54
Odstraňování problémů	56

DVB : pouze pro digitální kanály



Před zapnutím televizoru si prosím pozorně přečtete část „Bezpečnostní údaje“ v tomto návodu. Návod si uschovejte i pro budoucí potřebu.

Před použitím

Kontrola doplňků

Napájecí kabel (1)


Dálkový ovladač RM-ED012 (1)

Baterie velikosti AA (typ R6) (2)

Stojan (1) a šrouby stojanu (4) (Pouze KDL-46Z4500/KDL-40Z4500)

Vložení baterií do dálkového ovladače

Stisknutím a zvednutím kryt otevřete.

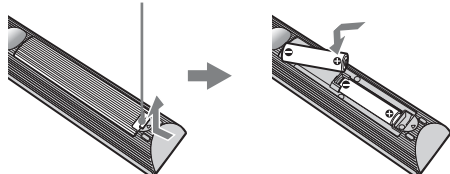


- Při vkládání baterií dodržte správnou polaritu.
- Nepoužívejte různé typy baterií, ani nemíchejte současně staré a nové baterie.
- Baterie likvidujte způsobem, který chrání životní prostředí. V některých oblastech je nutné likvidovat baterie podle místních předpisů. Informujte se prosím u příslušných úřadů.
- S dálkovým ovladačem zacházejte opatrně. Nepouštějte ho na zem, nešlapejte po něm, ani na něj nestříkejte žádnou tekutinu.
- Neukládejte dálkový ovladač na místo v blízkosti tepelných zdrojů, na místo vystavené působení přímého slunečního svitu, nebo do vlhké místnosti.

Výměna mřížky reproduktoru


Mřížku reproduktoru lze vyměnit za jinou samostatně prodávanou mřížku. Mřížku neodmontovávejte pro jiné účely než výměnu. Pro další podrobnosti viz pokyny dodané s mřížkou reproduktoru.

1: Připevnění stojanu (pro KDL-46Z4500/ KDL-40Z4500)

- 1 Otevřete lepenkovou krabici a vytáhněte stojan a šrouby.
- 2 Televizor umístěte na stojan. Dbejte na to, abyste nepřiskřípli kabely.

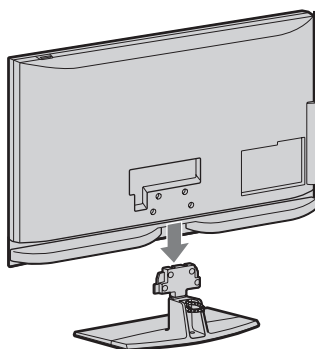


- 3 Pomocí dodaných šroubů připevněte televizor podle šipek ↗, které označují otvory šroubů.

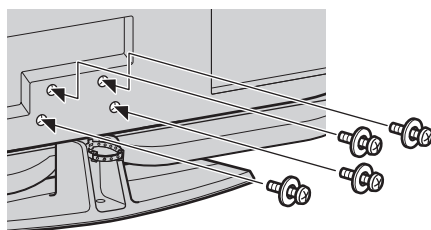

- Jestliže použijete elektrický šroubovák, nastavte točivý moment na přibližně 1,5 N·m {15 kgf·cm}.


2: Připojení antény/zařízení Set Top Box/rekordéru (např. DVD rekordér)

Připojení zařízení Set Top Box/rekordéru (např. DVD rekordéru) pomocí SCART

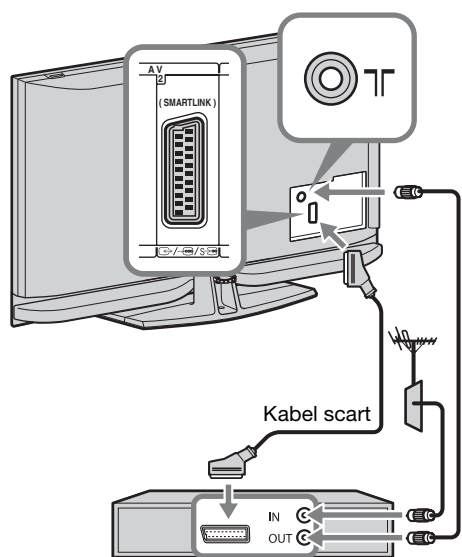


Set top box/rekordér (např. DVD rekordér)

Připojení zařízení Set Top Box/rekordéru (např. DVD rekordéru) pomocí HDMI

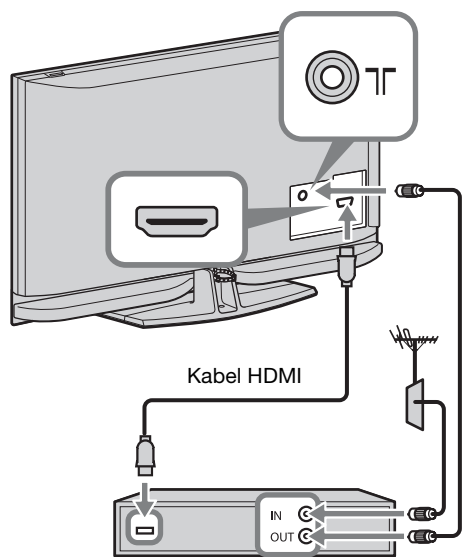


Set top box/rekordér (např. DVD rekordér)

3: Zabezpečení televizoru před převrácením

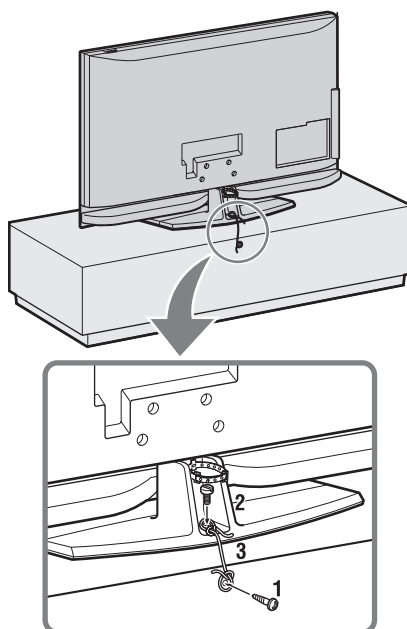


- 1 Do televizního stojanu zašroubujte šroub do dřeva (průměr 4 mm, není součástí dodávky).
- 2 Do otvoru na šroub u televizoru zašroubujte šroub do kovu (M6 × 12-15, není součástí dodávky).
- 3 Šroub do dřeva a šroub do kovu svažte silnou šňůrou.

4: Svázání kabelů

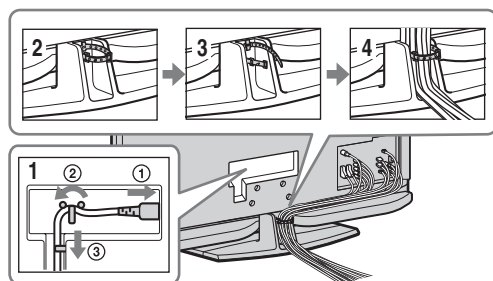

- Kabel napájení nespojujte s ostatními kabely.

5: Provedení prvního nastavení

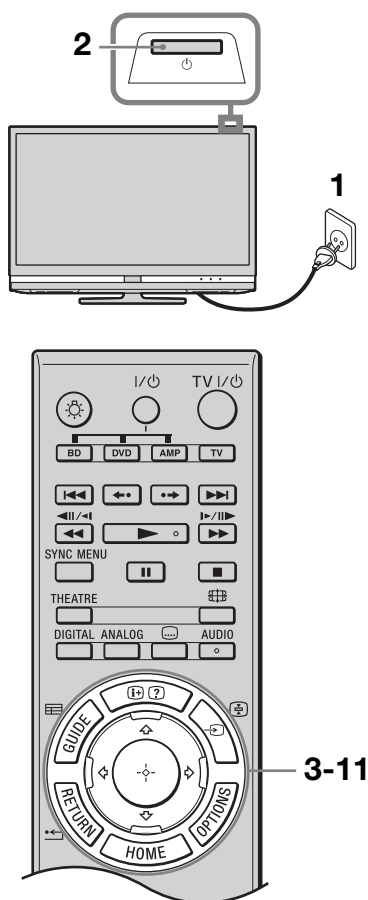


1 Zapojte televizor do síťové zásuvky (220-240 V AC, 50 Hz).


2 Stiskněte na televizoru.

Při prvním zapnutí televizoru se na obrazovce objeví nabídka volby jazyka.

3 Stiskněte k výběru jazyka na obrazovce nabídky, pak stiskněte .

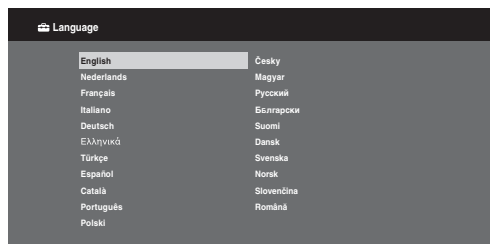

4 Stiskněte k výběru země, ve které budete televizor používat, a pak stiskněte .

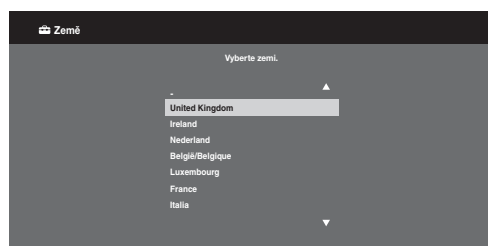


Pokud se země/oblast, kde chcete televizor používat, v seznamu nevyskytuje, vyberte „-“ místo země.


5 Stiskněte k výběru umístění, kde budete televizor používat, a pak stiskněte .



- Zvolte „Domov“ pro nejvhodnější nastavení pro domácnost.

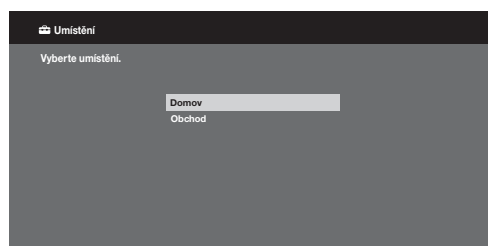

6 Zvolte „Ano“, pak stiskněte .

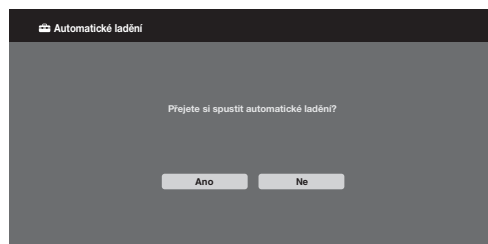

7 Stiskněte k výběru „Pozemní“ nebo „Kabelové“, pak stiskněte .

Pokud zvolíte „Kabelové“, objeví se obrazovka výběru typu ladění. Viz „Naladění televize při kabelovém připojení“ (strana 7).

Televizor začne prohledávat všechny dostupné digitální kanály, po nich pokračuje všemi dostupnými analogovými kanály. To může trvat nějakou chvíli. Během této doby nemačkejte žádná tlačítka na televizoru nebo na dálkovém ovládání.

Pokud se objeví zpráva vyžadující potvrzení připojené antény


Nebyly nalezeny žádné digitální nebo analogové kanály. Zkontrolujte veškerá anténní/kabelová připojení a stiskněte ⊕ k novému spuštění automatického ladění.

- 8** Když se na obrazovce objeví menu Třídění programů, postupujte podle kroků v „Třídění programů“ (strana 47).

V případě, že si nepřejete měnit pořadí, v jakém jsou analogové kanály uloženy v televizoru, stiskněte


 **RETURN** k přechodu na krok 9.

9

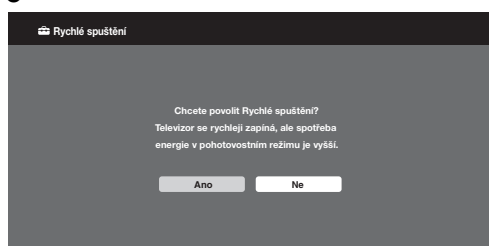

Podrobnosti viz strana 41.

10

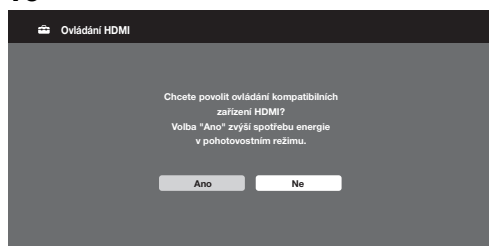

Podrobnosti viz strana 30.

Po tomto kroku se obrazovka nastavení GUIDE Plus+ zobrazí, pouze pokud je GUIDE Plus+ dostupné.

- 11** Stiskněte ⊕.

Televizor je teď naladěný na všechny dostupné kanály.



- Pokud nelze přijímat digitální vysílací kanál nebo při výběru země v kroku 4, ve které není digitální vysílání, musí se po provedení kroku 8 nastavit čas.

Naladění televize při kabelovém připojení

- 1** Stiskněte ⊕.

- 2** Stiskněte ⇄ k výběru „Rychlé ladění“ nebo „Úplné ladění“, pak stiskněte ⊕.

„Rychlé ladění“: kanály jsou laděny podle informací poskytovatele kabelového vysílání předávaných v rámci vysílaného signálu.

Doporučené nastavení pro „Kmitočet“, „ID sítě“ a „Symbol Rate“ je „Auto“.

Tato funkce se doporučuje pro rychlé ladění, pokud je poskytovatelem kabelového vysílání podporována. Pokud nelze provést naladění pomocí funkce „Rychlé ladění“, prosím použijte dále uvedenou metodu „Úplné ladění“.

„Úplné ladění“: Všechny dostupné kanály jsou naladěny a uloženy. To může někdy chvíli trvat.

Tato volba se doporučuje, jestliže poskytovatel kabelového vysílání nepodporuje funkci „Rychlé ladění“.

Další informace o poskytovatelích kabelových služeb najdete na webových stránkách technické podpory:

<http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/>

- 3** Stiskněte ⇄ k výběru „Start“, pak stiskněte ⊕.

Televizor začne vyhledávat kanály. Nemačkejte žádná tlačítka na televizoru nebo dálkovém ovládání.



- Někteří poskytovatelé kabelových služeb nepodporují funkci „Rychlé ladění“. Nejsou-li detekovány žádné kanály pomocí „Rychlé ladění“, proveďte „Úplné ladění“.

Pro nastavení systému GUIDE Plus+ (pouze pokud je systém GUIDE Plus+ dostupný)*

* Případy, kdy je možné tuto funkci nastavit:

- v Anglii, Itálii, Německu nebo Španělsku.
- můžete přijímat digitální vysílání.
- když je v „5: Provedení prvního nastavení“ v kroku 7 zvoleno „Pozemní“.

1 PSČ vašeho regionu zadejte pomocí

⇧/⇩/⇨/⇧/+.



- Pokud je směrovací číslo kratší než sedm znaků, zadávejte je zleva.

2 Zvolte jazyk pro GUIDE Plus+.

Tento krok bude vynechán, pokud bude v „5: Provedení prvního nastavení“ v kroku 3 zvolen jeden z následujících jazyků: „English“, „Deutsch“, „Español“, „Italiano“, „Français“ nebo „Nederlands“.


3 Stahování dat GUIDE Plus+.

To může trvat nějakou chvíli. Během této doby nemačkejte žádná tlačítka na televizoru nebo na dálkovém ovládacím. Po prvním stažení přehledu TV dat se další stahování bude provádět automaticky.

Nastavení úhlu televizoru

Tento televizor lze nastavit podle ilustrací níže.

Nastavte úhel vlevo a vpravo (otočný)

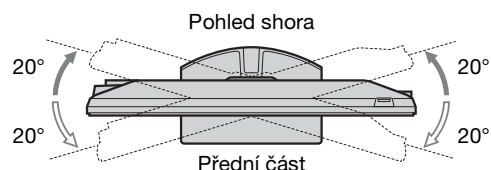


- Při nastavování úhlu přidržte stojan rukou, aby nedošlo k převrnutí televizoru.

Odmontování stolního stojanu z televizoru



- Odstraňte šrouby označené šipkami ↗ z televizoru.
- Neodstraňujte stolní stojan z žádného důvodu, kromě důvodů uvedených níže.
 - Pro připevnění televizoru na zeď.
 - Pro vložení televizoru do krabice během koupě (pouze KDL-46Z4500/ KDL-40Z4500).

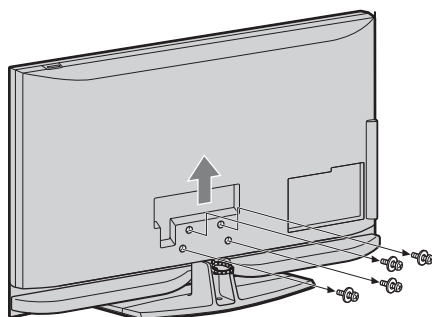

Bezpečnostní údaje


Instalace/Nastavení

Televizor instalujte a používejte podle dále uvedených pokynů, zabráníte tak nebezpečí požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození anebo zranění.

Instalace



- ☐ Televizor musí být instalován v blízkosti snadno přístupné zásuvky.
- ☐ Televizor umístěte na stabilní rovný povrch.
- ☐ Instalaci na stěnu smí provést jen kvalifikovaný servisní technik.
- ☐ Z bezpečnostních důvodů důrazně doporučujeme používání příslušenství Sony včetně:
 - Nástěnného montážního rámu SU-WL500
- ☐ Pro připevnění upevňujících háčků k televizoru používejte šrouby dodané se konzolou pro upevnění na zeď. Dodané šrouby jsou navrženy tak, aby přečnívaly 8 mm až 12 mm nad povrch upevňujícího háčku.
Průměr a délka šroubů se liší v závislosti na modelu konzoly pro upevnění na zeď. Použijete-li jiné než dodané šrouby, může dojít k vnitřnímu poškození televizoru nebo k jeho pádu apod.

8mm – 12mm

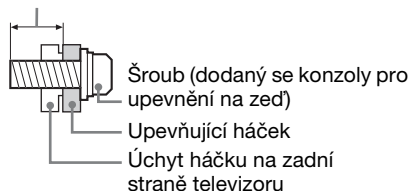

Přeprava

- ☐ Před přemístěním televizoru odpojte všechny kabely.
- ☐ K přenosu velkého televizoru jsou nutné dvě nebo tři osoby.
- ☐ Přenášíte-li televizor v rukou, držte ho jako na obrázku vpravo. Netlačte na LCD panel a rám okolo obrazovky.
- ☐ Při zvedání nebo přenášení televizoru jej pevně držte za spodní část.
- ☐ Při přenášení televizoru dbejte na to, aby do něho nenarazil, nebo nadměrně nevíbroval.
- ☐ Jestliže vezete televizor do opravy, nebo jej stěhujete, vždy jej zabalte do originální krabice a obalového materiálu.

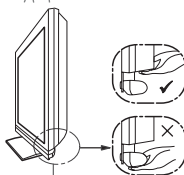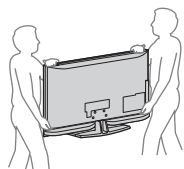


Uchopte spodní část panelu, nikoli průhlednou část, reproduktor nebo mřížku reproduktoru. Na mřížku reproduktoru netlačte.

Větrání


- ☐ Nikdy nezakrývejte větrací otvory, ani nic nezasunujte do skříně televizoru.
- ☐ Okolo televizoru ponechte volný prostor jako na níže uvedeném obrázku.
- ☐ Důrazně doporučujeme použití nástěnného montážního rámu Sony, který zajišťuje dostatečnou cirkulaci vzduchu.

Instalace na stěně

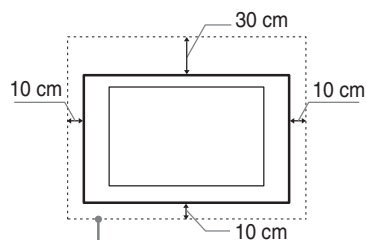

Okolo televizoru ponechte nejméně takto velký volný prostor.


Instalace se stojanem

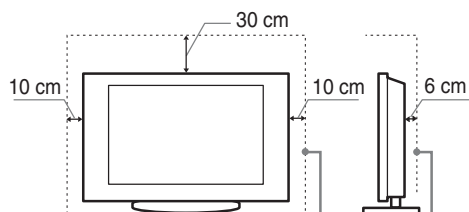


Okolo televizoru ponechte nejméně takto velký volný prostor.

- ☐ K zajištění správného větrání a zabránění usazování nečistot a prachu:
 - Nepokládejte televizor na plochu, neinstalujte ho obráceně, zadní částí dopředu nebo z boku.
 - Neumísťujte televizor na polici, kobereček, postel nebo do skříně.
 - Zakrývejte televizor látkami jako záclonami, ani různými předměty, např. novinami.
 - Neinstalujte televizor tak, jak je uvedeno na obrázku.

Cirkulace vzduchu je zablokována.

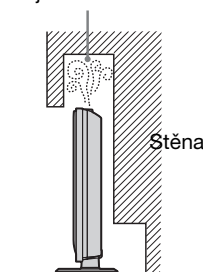

Cirkulace vzduchu je zablokována.

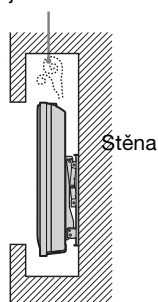

Síťový kabel

Se síťovým kabelem a zásuvkou zacházejte podle následujících pokynů, aby nedošlo k požáru, úrazu elektrickým proudem, poškození anebo zranění.

- Používejte pouze síťové kabely Sony, nikoli kabely jiných dodavatelů.
- Zasuňte zástrčku úplně do síťové zásuvky.
- Televizor používejte pouze v elektrické síti 220-240 V stř.
- Při pokládání kabelů nezapomeňte vytáhnout z bezpečnostních důvodů síťový kabel ze zásuvky a zkontrolujte, zda jste o kabely nezachytili nohama.
- Před prací na televizoru nebo před jeho stěhováním vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
- Síťový kabel musí být instalován v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů.
- Síťový kabel pravidelně vytáhněte ze zástrčky a vyčistěte ho. Pokud je zástrčka zaprášená a hromadí se na ní vlhkost, může se zhoršit její izolace a způsobit požár.

Poznámky

- ☐ Dodávaný síťový kabel nepoužívejte pro žádné jiné zařízení.
- ☐ Síťový kabel nesmí být nadměrně stlačený, ohnutý nebo zkroucený. Mohlo by dojít k poškození izolace nebo vodičů.
- ☐ Síťový kabel žádným způsobem neupravujte.
- ☐ Na síťový kabel nestavte nic těžkého.
- ☐ Při odpojování síťového kabelu ze zásuvky netahejte za síťový kabel.
- ☐ K jedné přírodní zásuvce nepřipojujte příliš mnoho spotřebičů.
- ☐ Nepoužívejte uvolněné elektrické zásuvky.

Zakázané použití

Neinstalujte, ani nepoužívejte televizor v dále uvedených místech, prostředích, nebo situacích, protože televizor by mohl špatně fungovat, nebo by mohl způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo poškození majetku anebo zranění.

Umístění:

Venkovní prostor (na přímém slunečním svitu), na mořském břehu, lodi nebo jiném plavidle, v autě, v lékařských zařízeních, nestabilní umístění, v blízkosti vody, na dešti, ve vlhku nebo kouři.

Prostředí:

Horká, vlhká nebo nadměrně prašná místa; místa, na která se může dostat hmyz; tam, kde by mohl být televizor vystaven mechanickým vibracím, v blízkosti hořlavých předmětů (svíček apod.).

Na televizor nesmí nic kapat nebo stříkat, ani na něm nesmí stát předměty naplněné tekutinami, jako např. vázy.

Situace:

Televizor nepoužívejte, máte-li vlhké ruce, je-li odstraněna skříň televizoru, nebo s příslušenstvím, které výrobce nedoporučil. Během bouřky s blesky odpojte TV od síťové zásuvky a antény.

Poškozené díly:

- ☐ Na televizor nic neházejte. Sklo na obrazovce se může poškodit a způsobit vážný úraz.
- ☐ Jestliže povrch televizoru praskne, nedotýkejte se jej a nejprve vytáhněte kabel ze zásuvky. Jinak by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Když televizor nepoužíváte

- ☐ Jestliže televizor nebudete několik dní používat, odpojte ho z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně životního prostředí od sítě.
- ☐ Pokud televizor jen vypnete, není odpojený od napájecí sítě; k úplnému odpojení od sítě vytáhněte proto zástrčku ze zásuvky.

- ☐ Některé televizory jsou však vybaveny funkcemi, které ke správnému fungování vyžadují ponechání v klidovém stavu.

Pro děti

- ☐ Nedovolte dětem, aby na televizor lezly.
- ☐ Příslušenství malých rozměrů uschovujte mimo dosah dětí, aby ho nemohly omylem spolknout.

Pokud dojde k následujícímu problému ...

Pokud dojde k následujícímu problému, **vypněte** televizor a okamžitě vytáhněte přírodní kabel ze zásuvky.

Požádejte svého prodejce nebo servisní středisko Sony o prohlídku televizoru kvalifikovaným servisním technikem.

Když:

- Přírodní kabel je poškozený.
- Síťová zásuvka je uvolněná.
- Televizor je poškozený pádem na zem, nárazem nebo tím, že na něj něco spadlo.
- Otvory skříňe propadl nějaký předmět, nebo se do něj vylila nějaká tekutina.

Upozornění

Sledování televizoru

- ☐ Televizor sledujte za mírného osvětlení, protože sledování televizoru při slabém světle nebo po dlouhou dobu namáhá oči.
- ☐ Používáte-li sluchátka, nastavte hlasitost tak, aby zvuk nebyl příliš silný, protože byste si mohli poškodit sluch.

LCD obrazovka

- ☐ I když je LCD obrazovka vyrobena vysoce přesnou technologií a 99,99 % nebo více pixelů funguje správně, mohou se trvale objevovat černé nebo jasné světelné body (červené, modré nebo zelené). Je to způsobeno strukturálními vlastnostmi LCD obrazovky a nejedná se o závadu.
- ☐ Netlačte na přední filtr, ani po něm neškrábejte, a na horní plochu televizoru nepokládejte žádné předměty. Obraz by pak mohl být nerovnoměrný nebo by se LCD obrazovka mohla poškodit.
- ☐ Budete-li televizor používat na chladném místě, může se v obraze zobrazit skvrna, nebo obraz ztmavne. Nejde o poruchu televizoru. Tento jev po zvýšení okolní teploty zmizí.
- ☐ Při nepřetržitém zobrazení statických obrazů může dojít ke vzniku „duchů“. Po chvíli by se měl tento stav zlepšit.
- ☐ Během provozu televizoru se obrazovka i skříň přístroje zahřívají. Neznamená to ale funkční poruchu televizoru.
- ☐ LCD obrazovka obsahuje malé množství tekutých krystalů. Některé zářivkové trubice použité v tomto televizoru obsahují rovněž rtuť. Při její likvidaci se řiďte místními nařízeními a předpisy.

Zacházení s povrchem obrazovky/skříňky televizoru a jeho čištění

Před čištěním se ujistěte, že jste televizor odpojili vytážením kabelu ze zásuvky.

Abyste předešli zhoršení stavu materiálu nebo svrchní vrstvy obrazovky, dodržujte následující opatření.

- ☐ Prach z povrchu obrazovky/skříňky opatrně stírejte měkkým hadříkem. Nepodaří-li se prach takto odstranit, setřete jej jemným hadříkem mírně navlčeným slabým roztokem rozředěného čistícího prostředku.
- ☐ Nikdy nepoužívejte jakýkoli typ drsné houbičky, zásadité/ kyselé čistící prostředky, brusné prášky ani těkavá rozpouštědla jako alkohol, benzen nebo insekticidy. Při použití těchto materiálů nebo při delším kontaktu s pryžovými nebo vinylovými materiály může dojít k poškození povrchu obrazovky a materiálu skříňky.
- ☐ K zajištění správného větrání doporučujeme pravidelné vysávání větracího otvoru.
- ☐ Je-li třeba seřadit úhel televizoru, pohybuje televizorem pomalu tak, aby nespadl nebo nesklouzl ze stojanu.

Volitelné zařízení

Volitelná zařízení nebo jiná zařízení vysílající elektromagnetické záření neinstalujte příliš blízko televizoru. Jinak by mohlo dojít ke zkreslení obrazu anebo šumu.

Likvidace televizoru



Likvidace nepotřebného elektrického a elektronického zařízení (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru).

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, podniku pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.




Nakládání s nepotřebnými bateriemi (platí v Evropské unii a dalších evropských státech využívajících systém odděleného sběru)

Tento symbol umístěný na baterii nebo na jejím obalu upozorňuje, že s baterií opatřenou tímto označením by se nemělo nakládat jako s běžným domácím odpadem. Symbol nacházející se na určitých typech baterií může být použit v kombinaci s chemickou značkou. Značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) jsou přidány, pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Správným nakládáním s těmito nepotřebnými bateriemi pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, k nimž by mohlo docházet v případech nevhodného zacházení s vyřazenými bateriemi. Materiálová recyklace pomůže chránit přírodní zdroje. V případě, že výrobek z důvodů bezpečnosti, funkce nebo uchování dat vyžaduje trvalé spojení s vloženou baterií, je třeba, aby takovouto baterii vyjmul z přístroje pouze kvalifikovaný personál. K tomu, aby s baterií bylo správně naloženo, předejte výrobek, který je na konci své životnosti na místo, jenž je určen ke sběru elektrických a elektronických zařízení za účelem jejich recyklace. Pokud jde o ostatní baterie, prosím, nahlédněte do té části návodu k obsluze, která popisuje bezpečné vyjmutí baterie z výrobku. Nepotřebnou baterii odevzdejte k recyklaci na příslušné sběrné místo. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku či baterii kontaktujte, prosím, místní obecní úřad, firmu zabezpečující místní odpadové hospodářství nebo prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

Dálkové a televizní ovladače/indikátory

Dálkové a televizní ovladače

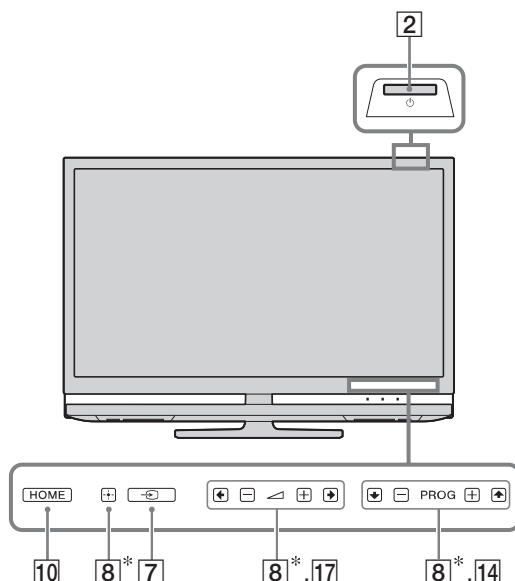


Tlačítko nebo dotyková čidla na televizoru fungují stejně jako na dálkovém ovladači.

* V menu televizoru tato čidla fungují jako $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow/\oplus$.




- Číselná tlačítka 5, $\blacktriangleright$, **PROG** + a **AUDIO** na ovladači jsou vybaveny dotykovým bodem. Při obsluze televizoru použijte hmatové tečky jako výchozí místa.


Tlačítko	Popis
1 TV I/Power (Pohotovostní režim televizoru)	Zapne a vypne televizor z pohotovostního režimu.
2 Power (Napájení)	Zapíná nebo vypíná televizor.  • Chcete-li televizor zcela odpojit, vypněte jej a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
3 Format (Režim obrazovky)	Stiskněte pro změnu formátu obrazovky (strana 17).
4 AUDIO	V analogovém režimu: Stiskněte ke změně režimu Duální zvuk (strana 41). V digitálním režimu: stisknutím změníte jazyk, který bude použit pro aktuálně prohlížený program (strana 49).
5 Language (Nastavení titulků)	Umožňuje zvolit jazyk titulků (strana 49) (pouze v digitálním režimu).

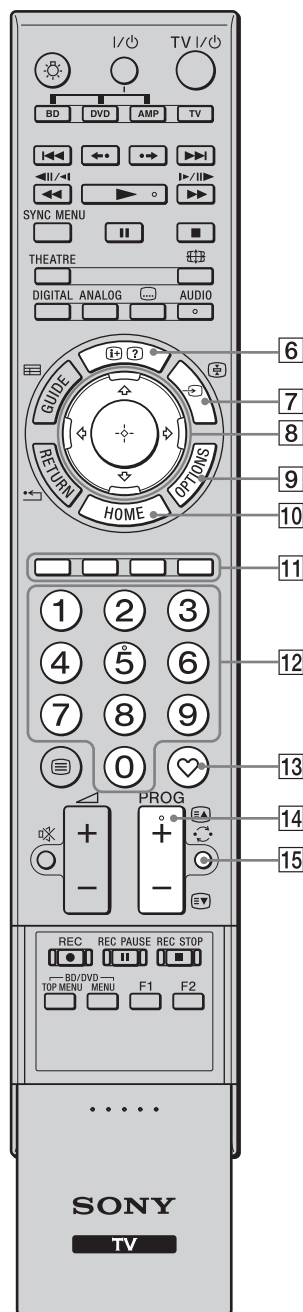

Tlačítko	Popis
6 /? (Odkrytí textu)	V digitálním režimu: Zobrazí podrobnosti o právě sledovaném programu. V analogovém režimu: Zobrazí údaje. Jedním stisknutím zobrazíte číslo aktuálního kanálu a režim obrazovky. Stiskněte znovu pro zobrazení textové informace. Třetím stisknutím odstraníte displej z obrazovky. V textovém režimu (strana 17): Objeví se skryté údaje (např. řešení hádanky).
7 /☒ (Výběr vstupu/ Podržení textu)	V televizním režimu: Stisknutím zobrazíte seznam vstupů (strana 26). V textovém režimu: stiskněte pro podržení aktuální stránky.
8 /☑/☒/☑/☑	Pohybujte kurzorem stisknutím /☑/☒/☑/☑. Stisknutím ☑ zvolíte/potvrdíte označenou položku. Během přehrávání souboru s fotografiemi: Stisknutím ☑ pozastavíte/spustíte prezentaci. Stisknutím /☑ zvolíte předchozí soubor. Stisknutím ☑/☒ zvolíte další soubor. Během přehrávání hudebního souboru: Stisknutím ☑ pozastavíte/spustíte přehrávání. Stisknutím a podržením /☒ přetočíte dopředu nebo dozadu, poté tlačítko pusťte v místě, kde chcete začít přehrávání. Stisknutím spustíte přehrávání od začátku stávajícího souboru. Stisknutím ☒ zvolíte další soubor.
9 OPTIONS	Stisknutím zobrazíte seznam obsahující „PAP“ (strana 26), „PIP“ (strana 27), „Ovládání zařízení“ nebo zkratky k některým menu nastavení. Použijte menu „Ovládání zařízení“ pro ovládání zařízení kompatibilního s ovládáním HDMI. Zobrazené možnosti se mohou změnit podle zdroje vstupu.
10 HOME	Zobrazí televizní menu Domov (strana 38).
11 Barevná tlačítka	Když jsou dostupná barevná tlačítka, zobrazí se na obrazovce návod k použití. Pro vykonání zvoleného postupu se řiďte návodem.
12 Číselná tlačítka	V televizním režimu: Stisknutím zvolíte kanál. Pro čísla kanálů 10 a výše stiskněte druhou a třetí číslici rychle za sebou. V textovém režimu: Stiskněte pro zadání stránky.
13 (Oblíbené)	Stiskněte pro zobrazení seznamu oblíbených digitální, který jste zadali (strana 22).
14 PROG +/- /☒	V televizním režimu: stisknutím vyberete následující (+) nebo předchozí (–) kanál. V textovém režimu: Výběr následující () nebo předchozí () stránky.
15 (Předchozí kanál)	Stisknutím se navrátíte k naposledy prohlíženému kanálu (déle než 5 sekund).

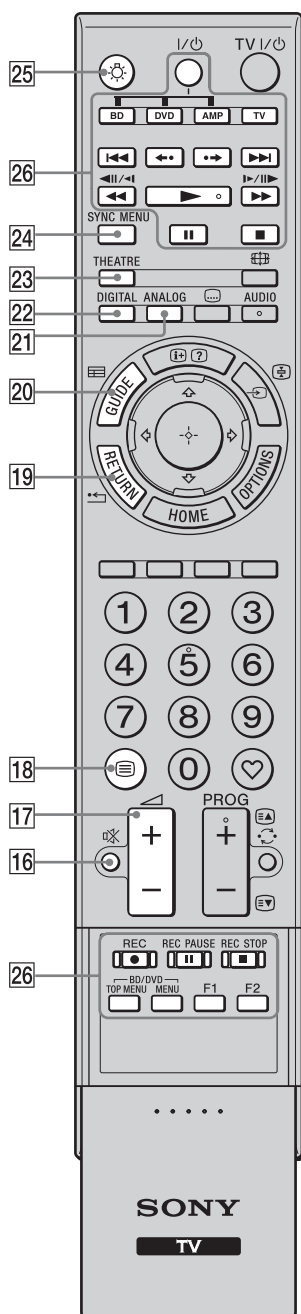

Tlačítko	Popis
16 (Vypnout zvuk)	Stiskněte pro vypnutí zvuku. Stiskněte znovu pro zapnutí zvuku. • V pohotovostním režimu stiskněte toto tlačítko pro zapnutí televizoru s vypnutým zvukem.
17 +/- (Hlasitost)	Stiskněte pro nastavení hlasitosti.
18 (Text)	Stiskněte pro zobrazení textové informace (strana 17).
19 RETURN /	Návrat na předchozí obrazovku libovolného zobrazeného menu. Během přehrávání hudebního souboru nebo souboru s fotografiemi: Stisknutím zastavíte přehrávání. (Displej se vrátí k seznamu souborů nebo adresářů.)
20 GUIDE / (EPG)	Stiskněte pro zobrazení návodu Digitálního elektrického programového průvodce (EPG) (strana 18, 21).
21 ANALOG	Stiskněte pro zobrazení analogového kanálu, který byl sledován naposledy.
22 DIGITAL	Stiskněte pro zobrazení digitálního kanálu, který byl sledován naposledy.
23 THEATRE	Můžete nastavit zapnutí nebo vypnutí Režimu Theatre. Když je Režim Theatre nastavený na zapnuto, automaticky se nastaví optimální zvukový výstup (pokud je televizor propojen se zvukovým systémem pomocí kabelu HDMI) a automaticky se nastaví kvalita obrazu ke sledování filmů. • Po vypnutí televizoru se vypne i Režim Theatre. • „Ovládání HDMI“ (BRAVIA Sync) je k dispozici jen při připojení zařízení Sony, které má logo BRAVIA Sync, BRAVIA Theatre Sync nebo je kompatibilní s ovládáním HDMI.
24 SYNC MENU	Zobrazuje menu připojeného zařízení HDMI. Při sledování dalších vstupních obrazovek nebo televizních programů se po stisknutí tlačítka zobrazí „Výběr HDMI zařízení“. • „Ovládání HDMI“ (BRAVIA Sync) je k dispozici jen při připojení zařízení Sony, které má logo BRAVIA Sync, nebo je kompatibilní s ovládáním HDMI.
25 (Světlo)	Stisknutím rozsvítíte tlačítka na dálkovém ovladači, aby byla vidět i v tmavé místnosti.
26 Tlačítka pro použití volitelného zařízení	Můžete použít zařízení připojené k televizoru (strana 24, 30, 31).

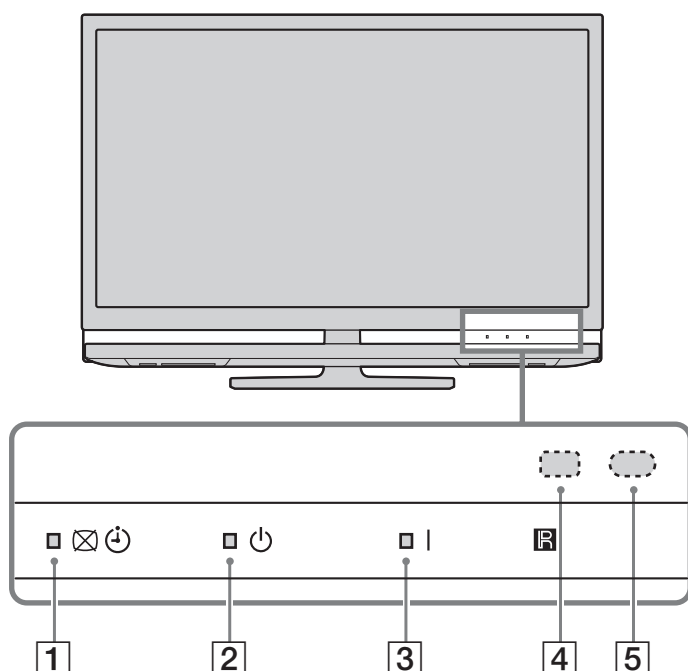


Indikátor	Popis
1 ☒ ⏻ ⌚ (Vypnutý obraz/ Indikátor časovače)	Svíí zeleně při vypnutém obrazu (strana 41). Rozsvítí se oranžově, když je nastavena upomínka (strana 19, 21) nebo časovač (strana 43).
2 ⏻ (Indikátor pohotovostního režimu)	Svíí červeně, když je televizor v pohotovostním režimu.
3 (Indikátor napájení)	Svíí zeleně při zapnutém televizoru.
4 Senzor osvětlení	Senzor ničím nezakrývejte, protože byste tím mohli ovlivnit jeho funkci.
5 Senzor dálkového ovládání	Přijímá infračervené signály z dálkového ovládání. Senzor ničím nezakrývejte, protože byste tím mohli ovlivnit jeho funkci.



- Před vytažením síťového kabelu se ujistěte, že je televizor zcela vypnutý. Vytažení síťového kabelu při zapnutém televizoru může způsobit, že indikátory zůstanou svítit nebo dojde k chybné funkci televizoru.
- Indikátory ničím nezakrývejte, protože byste tím mohli ovlivnit jejich funkci.

Sledování televize

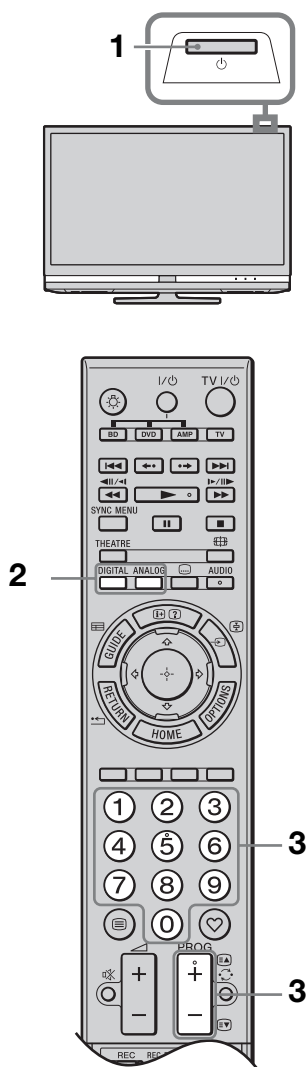

- 1 Zapněte televizor stisknutím na televizoru.

Pro zapnutí televizoru v pohotovostním režimu (indikátor (pohotovostní režim) na čelním panelu televizoru je červený), stiskněte **TVI**/ na dálkovém ovládání.

- 2 Pro přepnutí do digitálního režimu stiskněte **DIGITAL** nebo stisknutím **ANALOG** přepnete do analogového režimu.

Dostupné kanály se liší v závislosti na režimu.

- 3 K výběru televizního kanálu stiskněte číselná tlačítka nebo **PROG +/-**.

K výběru čísel kanálů 10 a vyšších pomocí číselných tlačítek zadejte druhou a třetí číslici během dvou sekund.

K výběru digitálního kanálu za použití průvodce, viz strana 18 nebo 21.

V digitálním režimu

Krátce se zobrazí informační pruh. V pruhu se mohou ukázat následující ikony.

- : Radiová služba
- : Zakódovaná/Předplacená služba
- : K dispozici je zvuk v několika jazycích
- : K dispozici jsou titulky
- : K dispozici jsou titulky pro sluchově postižené
- : Doporučený minimální věk pro aktuální program (od 4 do 18 let)
- : Rodičovský zámek

Doplňkové činnosti

K	Proved'te
Zapnutí televizoru s vypnutým zvukem z pohotovostního režimu	Stiskněte . Stiskněte +/- k nastavení hlasitosti.
Nastavení hlasitosti	Stiskněte + (zesílit)/ - (zeslabit).

Přístup k textu Text

Stiskněte . Při každém stisknutí  se obraz cyklicky mění následujícím způsobem:

Text → Text přes televizní obraz (režim mix) → Žádný text (opuštění textové služby)

K výběru stránky stiskněte číselná tlačítka nebo **PROG +/-**.

K podržení stránky stiskněte /.

K zobrazení skrytých informací stiskněte /.




- Je-li Fastext k dispozici, dole na textové stránce se objeví čtyři barevné položky. Funkce Fastext umožňuje vyhledávat stránky rychle a snadno. Pro přístup na stránku stiskněte odpovídající barevné tlačítko.

Pro ruční změnu formátu obrazovky


Opakovaně stiskněte  k volbě požadovaného formátu obrazovky.

Smart*

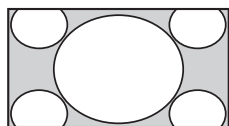


Zobrazení klasického vysílání 4:3 s imitací efektu širokoúhlé obrazovky. Obraz 4:3 je roztažen tak, aby vyplnil obrazovku.

4:3

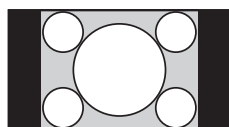


Zobrazení klasického vysílání 4:3 (např. televizní obraz, který není širokoúhlý) ve správném poměru stran.

Širokoúhlý

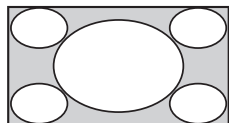


Zobrazení širokoúhlého obrazového vysílání (16:9) ve správném poměru stran.

Zoom*

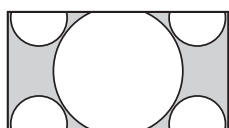

Zobrazení panoramatického (formát letter box) vysílání ve správném poměru stran.

14:9*

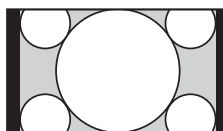

Zobrazení vysílání 14:9 ve správném poměru stran. Ve výsledném obraze jsou viditelné černé okrajové oblasti.

* Horní a spodní část obrazu může být oříznuta.



- Některé znaky a/nebo písmena v horní a spodní části obrazu nemusí být ve formátu Smart viditelné. V takovém případě lze vybrat „Vertikální velikost“ v nabídce „Nastavení obrazovky“ (strana 43) a upravit vertikální velikost tak, aby byly znaky viditelné.



- Když je „Auto formát“ nastaven na „Zap“, televizor automaticky vybere nejlepší režim odpovídající vysílání.
- Při výběru „Smart“, „Zoom“ nebo „14:9“ lze upravit polohu obrazu. Stiskněte  pro pohyb nahoru nebo dolů (např. ke čtení titulků).

Použití nabídky Možnosti

Stiskněte **OPTIONS** k zobrazení následujících možností během sledování televizního programu.

Možnosti	Popis
Režim obrazu	Viz strana 39.
Režim zvuku	Viz strana 40.
Prostorový zvuk	Viz strana 40.
Reproduktor	Viz strana 45.
Motionflow	Viz strana 42.
Nastavení titulků (pouze v digitálním režimu)	Viz strana 49.
Časovač vypnutí	Viz strana 43.
Spořič energie	Viz strana 41.
O systému (pouze v digitálním režimu)	Viz strana 50.

Použití systému GUIDE Plus+™* a Digital Electronic Programme Guide (EPG) DV3**

* Případy, kdy je možné tuto funkci nastavit:

- v Anglii, Itálii, Francii, Německu nebo Španělsku.
- můžete přijímat digitální vysílání.
- když je v „5: Provedení prvního nastavení“ v kroku 7 zvoleno „Pozemní“.

** Tato funkce nemusí být k dispozici v některých zemích/oblastech.

GUIDE Plus+ funguje v plném rozsahu pouze pokud jsou údaje GUIDE Plus+ dostupné přes digitální vstup. Na webových stránkách GUIDE Plus+ se ujistěte, zda je DTT Guide Plus+ dostupný ve vaší zemi.




- Když používáte GUIDE Plus+, doporučuje se vypínat televizor pomocí pohotovostního tlačítka na ovladači místo tlačítka napájení na televizoru, aby se aktualizovaly data programu.

Použití GUIDE Plus+

Použijte systém GUIDE Plus+ pro nalezení pořadu, který chcete vidět. Tato vlastnost umožňuje vyhledat pořad podle kategorie programu a klíčového slova. Program GUIDE Plus+ poskytuje až osm dní televizní programové informace. Pro použití této služby se ujistěte, že provedete Počáteční nastavení na straně 6.

Systémové komponenty GUIDE Plus+

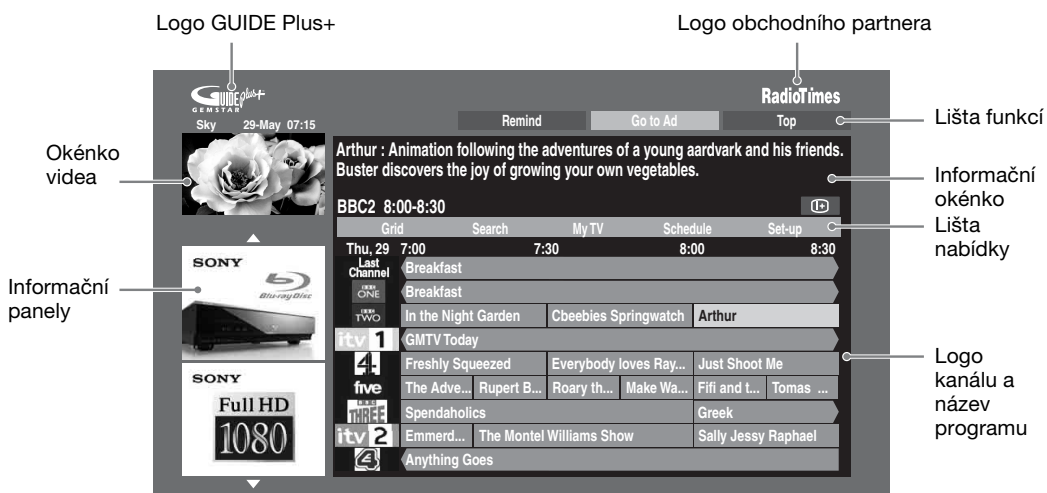

- Obrázek zobrazený níže se liší v závislosti na zemi/regionu.
- Informační panely nejsou poskytovány firmou Sony, ale obchodním partnerem.
- Funkce čtyř barevných lišt lišta funkcí se liší podle polohy kurzoru a nastavení.

1 Stiskněte **GUIDE**.

2 Proveďte požadovanou operaci, jak je ukázáno v následující tabulce nebo zobrazeno na obrazovce.

K	Proved'te
Prohlížet program	Stiskněte / / / k výběru programu, pak stiskněte . • Informace o programu se zobrazí v okénku informační okénko. • Stisknutím / otevřete rozšířené informační okénko pro dlouhý přehled. • Můžete použít PROG+/- pro listování seznamem. Stisknutím BRAVIA sync / se přesunete k dalšímu nebo předchozímu dni.
Vypnutí televizního průvodce	Stisknutím GUIDE vypnete televizního průvodce.
Nastavení programu, který bude po zahájení automaticky zobrazen na obrazovce – Reminder	K výběru budoucího programu, který chcete sledovat, stiskněte / / / , pak stiskněte zelené tlačítko. • Upomínku zrušíte stisknutím červeného tlačítka když je upomínka označena nebo použitím nabídky „Schedule“ na liště nabídky. • Pokud přepnete televizor do pohotovostního režimu, automaticky se zapne ve chvíli, kdy má program začít.
Lišta nabídky	Opakovaným stisknutím otevřete lištu lišta nabídky. Stiskněte / k výběru oblasti. („Grid“, „Search“, „My TV“, „Schedule“ a „Set-up“) V oblasti „Grid“ můžete prohlížet program nebo nastavit připomenutí.
Vyhledat program – Search	Podle kategorie (např. Sport) nebo podkategorie (např. Fotbal) programu lze snadno vyhledat požadovaný pořad. 1 Označte „Search“ na liště lišta nabídky, a jednou stiskněte . 2 Stiskněte / / / k výběru kategorie nebo podkategorie, pak stiskněte .
Najděte vlastní klíčové slovo – My Choice	Kromě standardních kategorií a podkategorií můžete nastavit vlastní klíčová slova. 1 Označte „My Choice“ v políčku „Search“ na liště lišta nabídky. 2 Pro přidání klíčového slova stiskněte žluté tlačítko. Poté se zobrazí virtuální klávesnice. 3 Pomocí virtuální klávesnice zadejte klíčové slovo. 4 Potvrďte zeleným tlačítkem. 5 Vaše osobní klíčové slovo se zobrazí v „My Choice“. 6 Zvolte klíčové slovo a stiskněte pro hledání podle klíčového slova.

K	Proved'te
Nastavte profil a získejte doporučení podle vaší volby – My TV	Oblast „My TV“ umožňuje nastavit osobní profil. Můžete určit osobní profil podle kanálů, kategorií a klíčových slov. Oblast „My TV“ provádí doporučení pro jednoduché a rychlé vyhledání program zájmu nebo pro nastavení připomenutí. Jak nastavit profil: 1 Označte „My TV“ na liště lišta nabídky a stiskněte zelené tlačítko pro nastavení profilu. 2 K výběru kanálů, kategorií nebo klíčových slov stiskněte . 3 Stisknutím žlutého tlačítka přidejte kanál, kategorii nebo klíčové slovo k vašemu profilu. 4 Stiskněte  k výběru kanálu, kategorie nebo klíčového slova, pak stiskněte . 5 Zopakujte krok 2 až 4 pro přidání dalších položek. 6 Stisknutím  profil aktivujte.  • Pomocí zelených a červených tlačítek můžete mazat nebo upravovat.
Smazat a upravit připomínku – Schedule	1 Označte „Schedule“ Na liště lišta nabídky. 2 Stisknutím  můžete pomocí červených a zelených tlačítek mazat nebo upravovat.  • Není-li nastavena připomínka, zobrazí se „No programmes“. Stisknutím  označte „Frequency“ (např. každý týden) nebo „Timing“ (např. načasování připomínky o 10 minut předem) můžete pomocí zelených a červených tlačítek měnit tato nastavení.
Nastavte systém GUIDE Plus+ podle vaší osobní situace – Set-up	1 Označte „Set-up“ na liště lišta nabídky. 2 Stisknutím  zvolíte položky, které chcete nastavit. „Personal Preferences“: můžete změnit jazyk obrazovky, připomínku a nastavit noční nahrávání. „Start Installation Sequence“: tato vlastnost poskytuje snadný způsob spuštění instalace od začátku. Tím se smažou všechna aktuální data televizního seznamu. „Manual Data Download“: ihned aktualizujte televizní seznam. Pokud je televizor vypnut několik dní, nebudou televizní seznamy automaticky aktualizovány. V tomto případě použijte tuto vlastnost k aktualizaci. Obrazovka „GUIDE Plus+ System Information“: Zobrazit informace systému GUIDE Plus+. Tato obrazovka poskytuje několik hodnot užitečných pro odstraňování problémů.

Použití průvodce Digital Electronic Programme Guide (EPG) DV3**



- 1 V digitálním režimu stiskněte **GUIDE**.
- 2 Proveďte požadovanou operaci, jak je ukázáno v následující tabulce nebo zobrazeno na obrazovce.

** Tato funkce nemusí být k dispozici v některých zemích/oblastech.
Pro přepnutí na GUIDE (Sony Guide nebo GUIDE Plus+), viz strana 50.

K	Proveďte
Sledování programu	Stiskněte k výběru programu, pak stiskněte .
Vypnutí průvodce	Stiskněte GUIDE .
Třídění informací o programech podle kategorie – Seznam kategorií	1 Stiskněte modré tlačítko. 2 K výběru kategorie stiskněte , pak stiskněte .
Nastavení programu, který bude po zahájení automaticky zobrazen na obrazovce – Připomenout	1 K výběru budoucího programu, který chcete zobrazit, stiskněte , pak stiskněte . 2 Stiskněte k výběru „Připomenout“, pak stiskněte . U informací k tomuto programu se objeví symbol . Indikátor na čelním panelu televizoru se rozsvítí oranžově. • Pokud přepnete televizor do pohotovostního režimu, automaticky se zapne ve chvíli, kdy má program začít.
Zrušit připomenutí – Zrušit časovač	1 Stiskněte . 2 Stiskněte k výběru „Seznam časovače“, pak stiskněte . 3 Stiskněte k výběru programu, který chcete zrušit, poté stiskněte . 4 Stiskněte k výběru „Zrušit časovač“, pak stiskněte . 5 Stiskněte k výběru „Ano“, pak stiskněte pro potvrzení.

Použití seznamu oblíbených digitálních programů DV3*



Digitální seznam oblíbených

- 1 V digitálním režimu stiskněte ♥.
- 2 Proveďte požadovanou operaci, jak je ukázáno v následující tabulce nebo zobrazeno na obrazovce.


* Tato funkce nemusí být k dispozici v některých zemích/oblastech.

K	Proveďte
Vytvoření prvního seznamu oblíbených programů	1 Stiskněte ⊕ pro zvolení „Ano“. 2 Stisknutím žlutého tlačítka zvolíte seznam oblíbených. 3 Stiskněte ↕/↔ pro volbu kanálu, který chcete přidat, a stiskněte ⊕. Symbol ♥ se zobrazí vedle kanálů, které byly uloženy v seznamu oblíbených.
Sledování kanálu	1 Stiskněte žluté tlačítko pro pohyb v seznamech oblíbených programů. 2 Stiskněte ↕/↔ k výběru kanálu, poté stiskněte ⊕.
Vypnutí seznamu oblíbených programů	Stiskněte ⏮ RETURN.
Přidání nebo odebrání kanálů z aktuálně upravovaného seznamu oblíbených programů	1 Stiskněte modré tlačítko. 2 Stiskněte žluté tlačítko k výběru seznamu oblíbených programů, který chcete upravit. 3 Stiskněte ↕/↔/↔ k výběru kanálu, který chcete přidat nebo odebrat, poté stiskněte ⊕.
Odebrání všech kanálů z aktuálního seznamu oblíbených programů	1 Stiskněte modré tlačítko. 2 Stiskněte žluté tlačítko k výběru seznamu oblíbených programů, který chcete upravit. 3 Stiskněte modré tlačítko. 4 Stiskněte ↕/↔ k výběru „Ano“, pak stiskněte ⊕ pro potvrzení.

Použití volitelného zařízení

Ilustrace připojení

K televizoru lze připojit širokou škálu volitelných zařízení. Spojovací kabely nejsou součástí příslušenství.

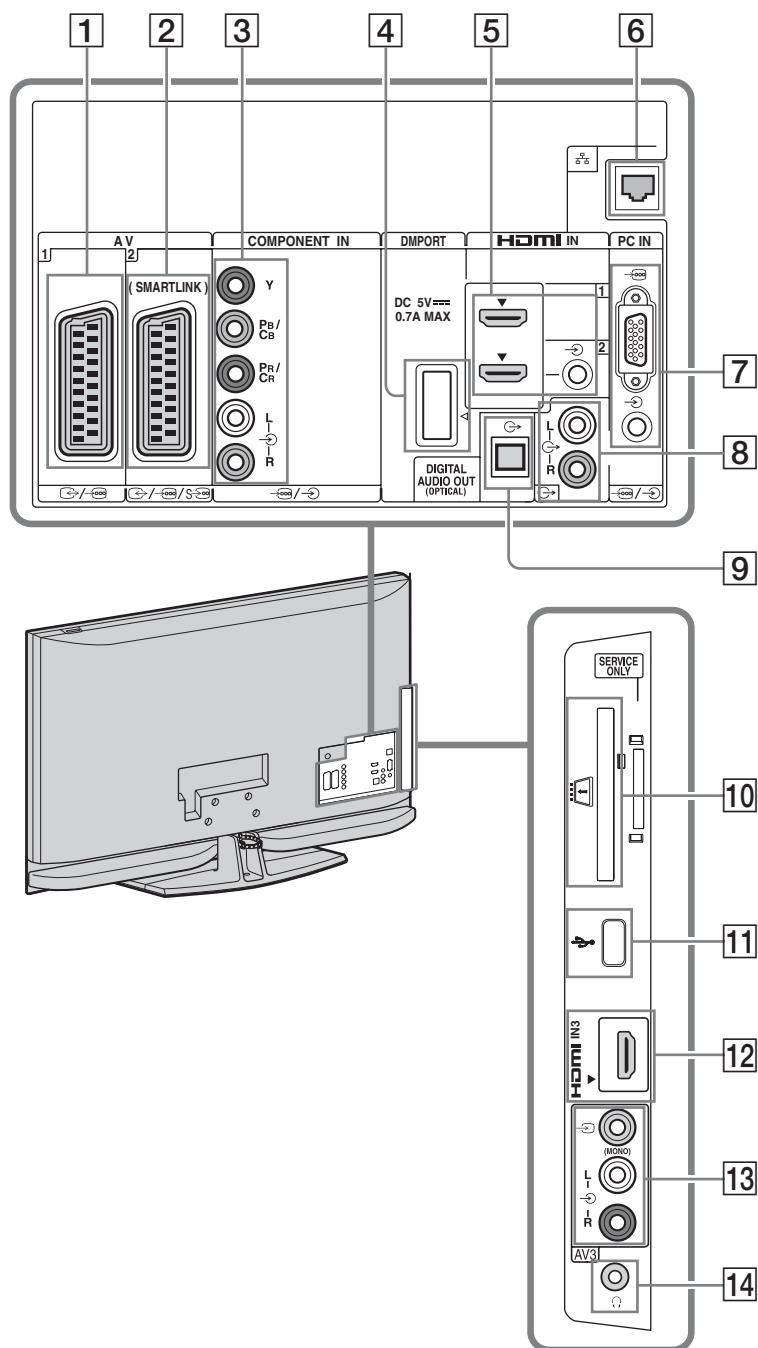

Připojit k	Symbol vstupu na obrazovce	Popis
1  /  AV1	 AV1	Když připojíte dekodér, volič kanálů televizoru vyše nesrozumitelné signály na dekodér, který je rozšiřuje před přehráním.
2  /  /  AV2 (SMARTLINK)	 AV2	SmartLink je přímé propojení mezi televizorem a video/ DVD rekordérem.
3  /  COMPONENT IN	 Component	Komponentní video zdířky podporují pouze tyto video vstupy: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i a 1080p.
4 DMPORT	DMPORT	Můžete přehrávat audio nebo video (k tomu je zapotřebí volitelný kabel) z přenosného přehrávače připojeného k televizoru pomocí adaptéru DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT). V závislosti na adaptéru DIGITAL MEDIA PORT můžete použít připojené zařízení k televizoru těmito způsoby: - Pomocí dálkového ovladače televizoru:  /  /  /  /  /  /  /  /  /  RETURN. - Pomocí nabídky Volby: stiskněte OPTIONS a zvolte „Ovládací panel“ nebo „Ovládání zařízení (Menu)“.  - Dokud je televizor zapnutý, neodpojujte adaptér DIGITAL MEDIA PORT. - Připojené zařízení není pod proudem, pokud je televizor vypnut nebo v pohotovostním režimu.
5 HDMI IN 1 nebo 2	 HDMI 1  HDMI 2	Digitální audio nebo video signály jsou přijímány z připojeného zařízení. Když připojíte zařízení kompatibilní s ovládáním HDMI, je podporována komunikace s připojeným zařízením. O nastavení této komunikace viz strana 46. Pokud má zařízení zásuvku DVI, propojte zásuvku DVI se zásuvkou HDMI IN pomocí rozhraní adaptéru DVI-HDMI (není součástí dodávky), a propojte zásuvku zvukového výstupu daného zařízení se zvukem v zásuvce HDMI IN.  - HDMI zdířky podporují pouze tyto video vstupy: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p a 1080/24p. Pro PC video vstupy viz strana 55. - Používejte pouze schválený HDMI kabel s logem HDMI. Doporučujeme použít Sony HDMI kabel (vysokorychlostní). - Když připojujete audio systém kompatibilní s ovladačem HDMI se ujistěte, že jej připojujete ke zdířce DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).
12 HDMI 3	 HDMI 3	
6  LAN		Přes síť můžete mít přístup k obsahu zařízeních kompatibilních s DLNA (strana 34).
7  /  PC IN	PC	Doporučuje se používat kabel PC s ferity jako „Connector, D-sub 15“ (objednací číslo 1-793-504-11, k získání v servisním středisku Sony) nebo ekvivalentní.
8 L-  -R		Pokud chcete poslouchat zvuk z televizoru na zvukovém Hi-Fi zařízení, připojte je k zásuvkám zvukového výstupu  .

Připojit k	Symbol vstupu na obrazovce	Popis
9  DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)		Použijte optický zvukový kabel.
10  CAM (modul podmíněného přístupu)		K použití placených televizních služeb. Podrobnosti naleznete v příručce dodávané s modulem CAM. K použití modulu CAM odstraňte slepou kartu ze šterbiny CAM. Při vkládání karty CAM do šterbiny vypněte televizor. Když modul CAM nepoužíváte, měli byste do šterbiny CAM zasunout slepou kartu a ponechat ji v ní.  • Modul CAM není v některých zemích podporován. Ověřte u autorizovaného prodejce.
11  USB		V televizoru si můžete prohlížet fotografie/hudební soubory uložené v digitálních fotoaparátech Sony a kamerách přes kabel USB nebo paměťové médium USB (strana 27).
13  /  -  AV3	 AV3	Když připojíte mono zařízení, použijte zdířku  AV3.
14 		Zvuk televizoru můžete poslouchat přes sluchátka.

Prohlížení obrazů z připojeného zařízení

Zapněte připojené zařízení a poté proveďte následující kroky.

Pro zařízení připojené do zásuvek scart pomocí kompletního 21 pinového kabelu scart

Spusťte přehrávání na připojeném zařízení. Obraz z připojeného zařízení se objeví na obrazovce.

Pro automaticky laděný video/DVD rekordér

V analogovém režimu stiskněte **PROG +/-** nebo číselná tlačítka k výběru video kanálu.

Pro USB zařízení

Viz strana 27.

Pro síťové zařízení

Viz strana 34.

Pro jiné připojené zařízení

Stiskněte / k zobrazení seznamu připojených zařízení. Stiskněte  k výběru požadovaného vstupního zdroje, pak stiskněte .

Zvýrazněná položka je zvolena automaticky, pokud do dvou sekund od stisknutí  neproběhne žádná činnost. Když je vstupní zdroj nastaven na „Přeskočit“ v nabídce „AV předvolby“ (strana 44), pak se tento vstupní zdroj v seznamu neobjeví.



- K návratu do normálního televizního režimu, stiskněte **DIGITAL** nebo **ANALOG**.

Použití nabídky Možnosti

Stiskněte **OPTIONS** k zobrazení následujících možností během sledování obrazu z připojeného zařízení.

Možnosti	Popis
Režim obrazu (s výjimkou režimu vstupu z PC)	Viz strana 39.

Možnosti	Popis
Režim zobrazení (jen v režimu vstupu z PC)	Viz strana 39.
Režim zvuku	Viz strana 40.
Prostorový zvuk	Viz strana 40.
Reproduktor	Viz strana 45.
Motionflow	Viz strana 42.
PIP (jen v režimu vstupu z PC)	Viz strana 27.
PAP (kromě vstupního režimu PC a režimu DIGITAL MEDIA PORT)	Viz strana 26.
Automatické nastavení (jen v režimu vstupu z PC)	Viz strana 44.
Horizontální posun (jen v režimu vstupu z PC)	Viz strana 44.
Časovač vypnutí (s výjimkou režimu vstupu z PC)	Viz strana 43.
Spořič energie	Viz strana 41.
Ovládání zařízení (Menu) (jen v režimu DIGITAL MEDIA PORT)	Viz strana 24.
Ovládací panel (jen v režimu DIGITAL MEDIA PORT)	Viz strana 24.
Ovládání zařízení (jen v režimu HDMI)	Viz strana 30.

Pro současné sledování dvou obrazů – PAP (obraz a obraz)

Na obrazovce můžete sledovat současně dva obrazy (externí vstup a televizní program).

Připojte volitelné zařízení (strana 23) a ujistěte se, že se obraz ze zařízení objevil na obrazovce (strana 26).



- Tato funkce není dostupná pro PC a DIGITAL MEDIA PORT vstup.
- Velikost obrazů nelze měnit.
- Není možné zobrazit analogové televizní video v obrazu televizního programu během zobrazení videa AV1, AV2 nebo AV3 v obrazu externích vstupů.

- 1 Stiskněte **OPTIONS**.
- 2 Stiskněte $\leftrightarrow$ k výběru „PAP“, pak stiskněte $\oplus$.
Obraz z připojeného zařízení se zobrazí vlevo a televizní program se zobrazí vpravo.
- 3 Stiskněte číselná tlačítka nebo **PROG +/-** k výběru televizního kanálu.
Pro návrat do režimu jednoho obrazu
Stiskněte $\rightarrow$ **RETURN**.



- Označený obrázek je zvukový. Slyšitelný obraz lze přepnout stisknutím $\leftrightarrow$.

Pro současné sledování dvou obrazů – PIP (obraz v obraze)

Na obrazovce můžete sledovat současně dva obrazy (vstup PC a televizní program). Připojte PC (strana 23) a ujistěte se, že se obraz z PC objevil na obrazovce.

- 1 Stiskněte **OPTIONS** k zobrazení nabídky možností.
- 2 Stiskněte $\leftrightarrow$ k výběru „PIP“, pak stiskněte $\oplus$.
Obraz z připojeného PC je zobrazen v plné velikosti a televizní program je zobrazen v malé obrazovce.
K přesunu obrazu televizního programu lze použít $\leftrightarrow$.
- 3 Stiskněte číselná tlačítka nebo **PROG +/-** k výběru televizního kanálu.
Pro návrat do režimu jednoho obrazu
Stiskněte $\rightarrow$ **RETURN**.



- Slyšitelný obraz lze přepnout výběrem „Prohodit zvuk“ z nabídky možností.

Přehrávání snímků/hudby přes USB

V televizoru si můžete prohlížet fotografie uložené v digitálních fotoaparátech Sony a kamerách přes kabel USB nebo paměťové médium USB.

- 1 K televizoru připojte podporované zařízení USB.
- 2 Stiskněte **HOME**.
- 3 Stiskněte $\leftrightarrow$ k výběru „Fotografie“ nebo „Hudební“.
- 4 Stiskněte $\leftrightarrow$ k výběru USB zařízení, pak stiskněte $\oplus$.
V nabídce „Hudební“ se zobrazí „Zobrazení seznamu“. V nabídce „Fotografie“ se zobrazí „Náhled miniatury“. Pro přepnutí mezi „Zobrazení seznamu“ a „Náhled miniatury“ stiskněte žluté tlačítko.
- 5 Stiskněte $\leftrightarrow$ k výběru souboru nebo složky, pak stiskněte $\oplus$.
Po zvolení složky zvolte soubor a stiskněte $\oplus$.
Začne přehrávání.

Automatické spuštění přehrávání fotografií

Televizor automaticky spustí přehrávání, když je zapnut a digitální fotoaparát nebo jiné paměťové zařízení je připojeno přes USB port a zapnuto (strana 41).

(Fotografie) Dostupné Možnosti

Možnost	Popis
Režim obrazu	Viz strana 39.
Režim zvuku	Viz strana 40.
Prostorový zvuk	Viz strana 40.
Ořezávání	Ořízne fotografii.
Zobrazit mapu	Zobrazí mapu místa, kde byl snímek pořízen, zároveň se snímkem.
Ukázat možnosti	Umožní nastavit opakování/náhodný výběr pro přehrávání fotografií.
Nastavení foto.	Nastaví způsob přehrávání a efekty pro prezentaci.

Možnost	Popis
Otočit a uložit	Otočí a uloží nezabezpečené soubory.
Reproduktor	Viz strana 45.
Rámeček obrázku	Umožňuje vybrat fotografii pro zobrazení jako rámeček obrázku.
Informace	Zobrazí informace o zařízení, složkách a souborech.

🎵 (Hudební) Dostupná Možnosti

Možnost	Popis
Režim zvuku	Viz strana 40.
Prostorový zvuk	Viz strana 40.
Přidat k prezentaci	Registruje doprovodnou hudbu, která se přehraje během prezentace pomocí 📷 (Fotografie).
Odstranit z prezentace	Zruší registrovanou doprovodnou hudbu.
Volby přehrávání	Umožňuje opakování hudby, přeházení nebo běžné přehrávání.
Reproduktor	Viz strana 45.
Informace	Zobrazí informace o zařízení, složkách a souborech.



- Kvalita snímku může vypadat během použití 📷 (Fotografie) hrubě, protože jsou snímky zvětšené v závislosti na souboru. Snímky také nemusí vyplnit celou obrazovku v závislosti na velikosti snímku a poměru stran.
- Zobrazení některých fotografií během použití 📷 (Fotografie) může trvat déle.
- Název souboru a složky podporuje pouze angličtinu.
- Když má televizor přístup k datům na médiu USB, dodržujte tyto pokyny:
 - Nevypínejte televizor ani připojené zařízení USB.
 - Neodpojujte kabel USB.
 - Neodpojujte zařízení USB.
- Data na USB médiu by se mohla poškodit.
- Sony odmítá jakoukoli odpovědnost za poškození nebo ztrátu dat na nahrávacím médiu způsobené poruchou jakéhokoli připojeného zařízení nebo televizoru.
- Přehrávání se nespustí automaticky při zapnutí televizoru po připojení digitálního fotoaparátu nebo jiného zařízení k USB portu.

- USB přehrávání je podporováno pro následující formáty souborů s fotografiemi:
 - JPEG (JPEG soubory s příponou „.jpg“ odpovídající DCF 2.0 nebo Exif 2.21)
 - RAW (ARW/ARW 2.0 soubory s příponou „.arw“.) Pouze pro náhled.
- Když připojíte digitální fotoaparát Sony, nastavte režim připojení USB fotoaparátu na Auto nebo „Velkokapacitní paměť“. Další informace o režimu připojení USB najdete v návodu přiloženém k digitálnímu fotoaparátu.
- USB přehrávání je podporováno pro následující formáty hudebních souborů:
 - MP3 (soubory s příponou „.mp3“ nespádající pod autorská práva)
- USB prohlížeč fotografií podporuje systémy FAT12, FAT16 a FAT32.
- V závislosti na přesné specifikaci souborů, některé soubory, včetně modifikovaných na PC, nelze přehrávat, i když je formát podporován.
- Navštivte níže uvedené webové stránky pro informace o kompatibilních USB zařízeních. <http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/>

Zobrazení fotografie

— Rámeček obrázku

Můžete zobrazit nehybnou fotografii na obrazovce na zvolené časové období. Po jejím uplynutí se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.

1 Zvolte fotografii.

Můžete zvolit fotografii z USB zařízení nebo dané složky snímků. Podrobnosti o volbě fotografie viz strana 27.

2 Stiskněte **OPTIONS**, když je zvolená fotografie zobrazena, stisknutím ⏮/⏭ zvolte „Rámeček obrázku“ a stiskněte ⊕.

3 Opakovaně stiskněte ⏮ **RETURN** pro návrat do hlavní nabídky.

4 Stiskněte ⏮/⏭/⏪/⏩ pro volbu „Fotografie“, pak zvolte „Rámeček obrázku“ a stiskněte ⊕.

Televizor je přepnut na režim Rámečku obrázku a zvolená fotografie zobrazena na obrazovce.

Nastavení doby zobrazení fotografie.

Stiskněte **OPTIONS**, zvolte „Doba trvání“ a stiskněte ⊕. Zvolte dobu trvání a stiskněte ⊕.

Na displeji se objeví počítadlo.

Návrat XMB™

Stiskněte  **RETURN**.



- Pokud je fotografie zvolena ze zařízení USB, musí být toto zařízení připojeno k televizoru.
- Jestliže je zapnutý „Časovač vypnutí“, televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Zobrazení fotografie s umístěním na mapě

Používáte-li snímací zařízení s GPS funkcí (digitální fotoaparát atd.), je možné zobrazit fotografii s mapou místa, kde byl snímek pořízen pomocí GPS funkce snímající délku a šířku. Protože jsou údaje stahovány z internetu, je zapotřebí připojení k síti a televizor musí být k síti připojen (strana 34).

- 1 Zvolte fotografii (strana 27).
- 2 Stiskněte zelená/červená tlačítka pro přiblížení/oddálení mapy.

Pro změnu polohy zobrazení mapy na obrazovce televizoru, stiskněte opakovaně modré tlačítko.



- Protože je internetová mapovací služba poskytována třetí stranou, může být služba změněna nebo ukončena bez oznámení uživateli.
- Poloha uvedená na mapě se může lišit podle snímacího zařízení.
- Pokud je televizor odpojen od internetu nebo je internetová mapovací služba ukončena, zobrazí se pouze mapy velkého měřítka, které nelze přiblížit ani oddálit.
- Můžete zobrazit prezentaci s umístěním na mapě. Nastavte „Nastavení foto.“ na „Jednoduchá mapa“ (strana 27).



- Mapa se zobrazí, pokud EXIF data fotografie obsahují datum a údaje příslušné délky a šířky („Log soubory“) byly nahrány pomocí Sony GPS jednotky. Postupujte podle pokynů níže.

- 1 Připojte GPS jednotku k USB portu.
 - 2 Stiskněte **HOME**.
 - 3 Stiskněte ⇄ k výběru „Fotografie“.
 - 4 Stiskněte ⇄/↕ k výběru GPS jednotky, pak stiskněte ⊕.
 - 5 Zvolte následující položky pomocí ⇄/↕ a stiskněte ⊕, poté je nastavte pomocí ⇄/↕.
 - Časové pásmo
 - Letní čas
 - 6 Zvolte „Ano“, pak stiskněte ⊕.
- GPS log soubory se nahrají.
- 7 Odpojte GPS jednotku a připojte zařízení s uloženými fotografiemi.
 - 8 Zvolte fotografii (strana 27).
 - 9 Stiskněte zelená/červená tlačítka pro přiblížení/oddálení mapy.

Použití BRAVIA Sync s ovládáním HDMI

Funkce ovládání HDMI umožňuje televizoru komunikovat s připojeným zařízením, které je s touto funkcí kompatibilní, pomocí HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Pokud např. připojíte zařízení Sony kompatibilní s ovládáním HDMI (kabely HDMI), můžete je ovládat dohromady. Zkontrolujte, že je zařízení správně zapojeno, a proveďte potřebná nastavení.

Ovládání HDMI

- Když přepnete televizor dálkovým ovládáním do pohotovostního režimu, je připojené zařízení automaticky vypnuto.
- V okamžiku, kdy zařízení začne hrát, se automaticky zapne televizor a vstup se přepne na připojené zařízení.
- Jestliže zapnete připojený zvukový systém, když je televizor zapnutý, zvukový vstup se přepne z reproduktorů televizoru na zvuk ze zvukového systému.
- Nastavuje hlasitost ($\triangleleft$ +/-) a vypnutí zvuku (OFF) připojeného zvukového systému.
- Připojené zařízení Sony s logem BRAVIA Sync můžete spustit pomocí dálkového ovladače televizoru stisknutím:
 - $\blacktriangleright/\blacksquare/\text{II}/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ k přímému spuštění připojeného zařízení.
 - **SYNC MENU** k zobrazení nabídky připojeného zařízení HDMI na obrazovce. Po zobrazení nabídky můžete použít obrazovku nabídky pomocí $\text{HOME}/\text{EXIT}/\text{ENTER}$ a OK .
 - **OPTIONS** pro zobrazení „Ovládání zařízení“, pak zvolte možnosti z „Menu“, „Možnosti“ a „Seznam obsahu“ pro použití zařízení.
 - Informace k ovládání zařízení najdete v návodu k danému zařízení.

Připojení zařízení kompatibilního s ovládáním HDMI

Kompatibilní zařízení propojte s televizorem pomocí kabelu HDMI. Když propojujete zvukový systém, ujistěte se, že jste propojili zásuvku DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) televizoru a zvukového systému pomocí optického zvukového kabelu. Podrobnosti viz strana 25.

Nastavení ovládání HDMI

Ovládání HDMI musí být nastaveno na televizoru i na připojeném zařízení. Viz „Nastavení HDMI“ na stránce 46 pro nastavení na straně televizoru. Informace o nastavení připojeného zařízení naleznete v příručkách ke zvolenému zařízení.

Ovládání volitelného zařízení pomocí dálkového ovladače

Tlačítka pro použití volitelného zařízení

Podrobnosti najdete v návodu k obsluze dodávaném ke každému připojenému zařízení.



- Tlačítko ► má hmatové tečky. Při obsluze dalších zařízení použijte hmatové tečky jako výchozí místa.

Položka	Popis
1 I/⏻	Vypíná volitelná zařízení, která jste zvolili pomocí tlačítek funkcí.
2 Tlačítka funkcí	Umožňuje ovládat odpovídající zařízení. Podrobnosti viz „Programování dálkového ovladače“ na straně 31.
3 BD/DVD ovládací tlačítka	• ◀◀/▶▶: Přesune se k začátku předchozí/další titulu/kapitoly/scény/stopy. • ◀◀/▶▶: Přehraje scénu/krátce přetočí dopředu scénu. • ◀◀/▶▶: Rychle přetočí zpět/vpřed disk, když je stlačen během přehrávání. • ▶▶: Přehraje disk normální rychlostí. • : Pozastaví přehrávání. • ■: Zastaví přehrávání.
4 DVD tlačítka nahrávání	• ● REC: Spustí nahrávání. • REC PAUSE: Pozastaví nahrávání. • ■ REC STOP: Zastaví nahrávání.
5 F1/F2	• Zvolí disk, když je používán měnič disků. • Zvolí funkci, když je používána kombinovaná jednotka (např. DVD/HDD).
6 BD/DVD MENU	Zobrazí menu disku BD/DVD.
7 BD/DVD TOP MENU	Zobrazí horní menu disku BD/DVD.


Programování dálkového ovladače

Toto dálkové ovládání je přednastaveno na použití většiny televizorů Sony, Sony Blu-ray přehrávačů, DVD přehrávačů, DVD rekordérů a audio systémů (Domácí kino atd.).

Pokud chcete ovládat Sony Blu-ray přehrávače, DVD přehrávače a DVD rekordéry jiných výrobců (nebo některé jiné modely Sony), naprogramujte ovladač následujícím způsobem.



- Než začnete vyhledejte třímištný kód zařízení z „Kódy výrobců“ na straně 32.

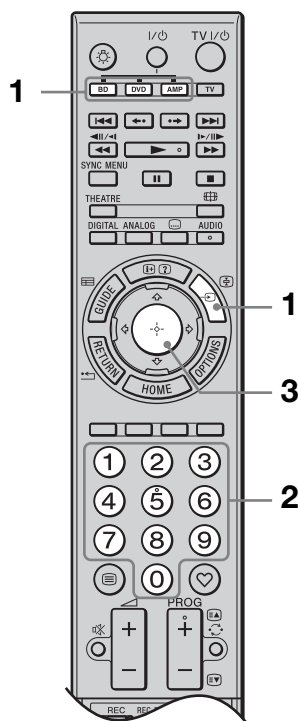

- 1 Stiskněte a držte tlačítko funkcí **BD**, **DVD**, nebo **AMP**, které chcete naprogramovat a stiskněte . Zvolené tlačítko funkcí blikne (**BD**, **DVD**, nebo **AMP**).
- 2 Stisknutím číselných tlačítek zadejte třímístný kód výrobce, když tlačítko funkcí bliká.
Pokud kód nezadáte do 10 sekund, vraťte se ke kroku 1.
- 3 Stiskněte .
Zvolené tlačítko funkcí blikne dvakrát. Pokud zvolené tlačítko blikne pětkrát, zopakujte postup od kroku 1.
- 4 Zapněte vaše zařízení a zkontrolujte hlavní funkce.
U přehrávačů Blu-ray disků, DVD a DVD rekordérů zkontrolujte:
▶ (přehrávání), ■ (stop), ◀◀ (přetočit zpět), ▶▶ (přetočit vpřed), volba kanálů.
U DVD přehrávačů a rekordérů zkontrolujte:
TOP MENU/MENU a /◁/▷/◂.

Pokud zařízení nebo některé funkce zařízení nefungují

Zadejte správný kód a zkuste další kód zadaný pro tuto značku. Tento seznam nemusí obsahovat kódy pro všechny značky a modely.

Návrat k normální funkci televizoru.

Stiskněte tlačítko funkce televizoru.

Kódy výrobců

DVD přehrávač

Výrobce	Kód
SONY	001, 029, 030, 036 – 044, 053 – 055
AIWA	021
AKAI	032
DENON	018, 027, 020, 002
GRUNDIG	009, 028, 023, 024, 016, 003
HITACHI	025, 026, 015, 004, 035
JVC	006, 017
KENWOOD	008
LG	015, 014, 034
LOEWE	009, 028, 023, 024, 016, 003
MATSUI	013, 016
ONKYO	022, 033
PANASONIC	018, 027, 020, 002, 045 – 047
PHILIPS	009, 028, 023, 024, 016, 003, 031
PIONEER	004, 050, 051, 052
SAMSUNG	011, 014
SANYO	007
SHARP	019, 027
THOMSON	012
TOSHIBA	003, 048, 049
YAMAHA	018, 027, 020, 002

Přehrávač disků Blu-ray (BD)

Výrobce	Kód
SONY	101 – 103

DVD/video rekordéry

Výrobce	Kód
SONY	251

DVD/HDD rekordéry

Výrobce	Kód
SONY	201 – 203

Video

Výrobce	Kód
SONY	301 – 310, 362
AIWA	325, 331, 351
AKAI	326, 329, 330
DAEWOO	342, 343
GRUNDIG	358, 355, 360, 361, 320, 351, 366
HITACHI	327, 333, 334
JVC	314, 315, 322, 344, 352 – 354, 348, 349

Výrobce	Kód
LG	332, 338
LOEWE	358, 355, 360, 361, 320, 351
MATSUI	356, 357
ORION	328
PANASONIC	321, 323
PHILIPS	311 – 313, 316 – 318, 358, 359, 363, 364
SAMSUNG	339 – 341, 345
SANYO	335, 336
SHARP	324
THOMSON	319, 350, 365
TOSHIBA	337

DAV systémy domácího kina

Výrobce	Kód
SONY (DAV)	401 – 404

AV přijímače

Výrobce	Kód
SONY	451 – 454

Digitální pozemní přijímače

Výrobce	Kód
SONY	501 – 504


Využití vlastností sítě

S tímto televizorem lze prohlížet obsah uložený na DLNA-kompatibilních serverech na domácí síti.

Zařízení, která obsahují a poskytují obsah, jako jsou soubory fotografií nebo hudby, se nazývají „server“. Televizor přijímá soubory fotografií nebo hudby ze serveru přes síť a je možné je prohlížet i v jiných místnostech.

Pro použití domácí sítě je zapotřebí DLNA-kompatibilní zařízení (VAIO, Cyber-shot atd.) jako serveru.

Připojení televizoru k síti

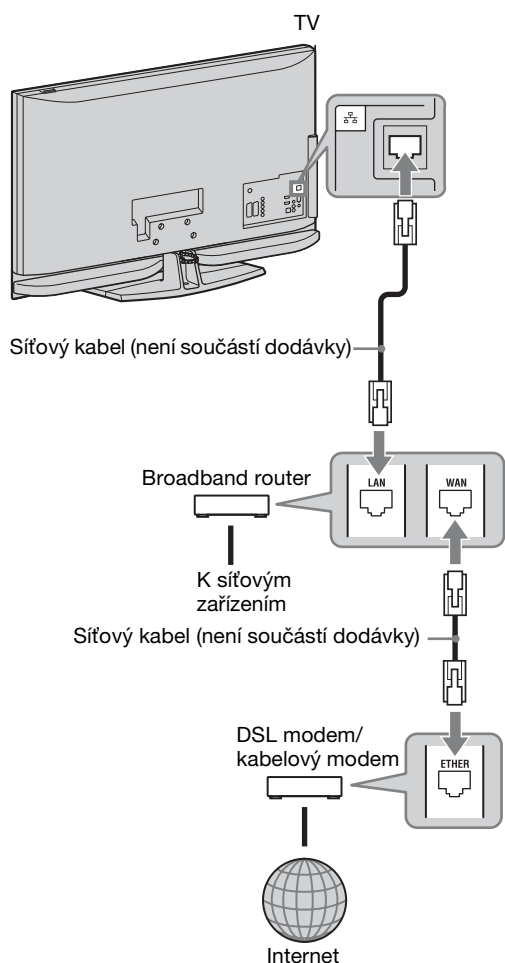

Prohlížení snímků/hudby přes síť

Soubory fotografií/hudby na serveru můžete prohlížet jednoduchým zvolením ikony v menu Domov televizoru.

- 1 Stiskněte **HOME**.
- 2 Stiskněte $\leftarrow/\rightarrow$ k výběru „Fotografie“ nebo „Hudební“.
- 3 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$ k výběru serveru, pak stiskněte $\oplus$.

V nabídce „Hudební“ se zobrazí „Zobrazení seznamu“. V nabídce „Fotografie“ se zobrazí „Náhled miniatury“. Můžete přepínat režim náhledu mezi „Zobrazení seznamu“ a „Náhled miniatury“ stisknutím žlutého tlačítka.

Když nelze nalézt server

Viz „Ověření síťového připojení“ (strana 36) a „Úprava nastavení zobrazení serveru“ (strana 36).

- 4 Stiskněte $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ k výběru souboru nebo složky, pak stiskněte $\oplus$.

Po zvolení složky zvolte soubor a stiskněte $\oplus$.

Začne přehrávání.



- S fotografií lze zobrazit mapu v případě, že na s EXIF data (strana 29) snímku byly nahrány údaje o šířce a délce.



- V závislosti na vybavení sítě může být potřeba zaregistrovat televizor pomocí síťového vybavení.
- Kvalita snímku může vypadat během použití (Fotografie) hrubě, protože jsou snímky zvětšené v závislosti na souboru. Snímky také nemusí vyplnit celou obrazovku v závislosti na velikosti snímku a poměru stran.
- Zobrazení některých fotografií během použití (Fotografie) může trvat déle.
- Název souboru a složky podporuje pouze angličtinu.

- Pro přehrání souborů přijatých ze síťového zařízení je zapotřebí jednoho z následujících formátů souborů.
 - Fotografie: formát JPEG
 - Hudba: formát MP3 nebo lineární PCM formát
- V závislosti na zařízení síť může být formát před přenosem konvertován. V těchto případech se k přehrání použije výsledný formát po konverzi. Pro podrobnosti viz příručka k používanému síťovému zařízení. V některých případech nelze přehrát ani soubory ve formátech uvedených výše.

Prohlížení fotografií a hudby na televizní obrazovce pomocí jiného zařízení

– Renderer

„Renderer“ je funkce pro přehrávání fotografií a hudby nahrané na síťovém zařízení (digitální fotoaparát nebo mobilní telefon) na televizoru pomocí daného zařízení. Pro použití této funkce je zapotřebí zařízení kompatibilního s funkcí renderer, např. digitální fotoaparát nebo mobilní telefon. Viz příručka k použití dodaná s ovladačem.

1 Pokud je to nutné, nastavte „Funkce Renderer“, „Kontrola přístupu Renderer“ a „Nastavení Renderer“ v „Nastavení sítě“ (strana 51).

2 Přehrajte soubor pomocí ovladače na televizoru.

Soubor se přehraje na televizoru přes připojenou síť.

Použijte ovladač nebo dálkové ovládání televizoru pro provedení funkcí během přehrávání.

(Fotografie) Dostupné Možnosti

Možnost	Popis
Režim obrazu	Viz strana 39.
Režim zvuku	Viz strana 40.
Prostorový zvuk	Viz strana 40.
Ořezávání	Ořízne fotografii.
Zobrazit mapu	Zobrazí mapu místa, kde byl snímek pořízen, zároveň se snímkem.

Možnost	Popis
Ukázat možnosti	Umožní nastavit opakování/náhodný výběr pro přehrávání fotografií.
Nastavení foto.	Nastaví způsob přehrávání a efekty pro prezentaci.
Otočení	Otočit soubory.
Reproduktor	Viz strana 45.
Informace	Zobrazí informace o zařízení, složkách a souborech.

(Hudební) Dostupné Možnosti

Možnost	Popis
Režim zvuku	Viz strana 40.
Prostorový zvuk	Viz strana 40.
Přidat k prezentaci	Registruje doprovodnou hudbu, která se přehraje během prezentace pomocí  (Fotografie).
Odstranit z prezentace	Zruší registrovanou doprovodnou hudbu.
Volby přehrávání	Umožňuje opakování hudby, přeházení nebo běžné přehrávání.
Reproduktor	Viz strana 45.
Informace	Zobrazí informace o zařízení, složkách a souborech.

Ověření síťového připojení

Zadejte odpovídající (alfanumerické) hodnoty vašeho routeru. Položky, které je potřeba nastavit se mnohou liší v závislosti na poskytovateli připojení k internetu a routeru. Podrobnosti vyhledejte v příručkách dodaných poskytovatelem internetového připojení a k routeru.

- 1 Stiskněte **HOME**.
- 2 Stiskněte $\leftarrow$ k výběru „Nastavení“.
- 3 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$ k výběru „Nastavení sítě“, pak stiskněte $\oplus$.
- 4 Zvolte „Sít“, pak stiskněte $\oplus$.
- 5 Zvolte „Nastavení IP adresy“ a stiskněte $\oplus$.
- 6 Zvolte položku a stiskněte $\oplus$.

Když zvolíte „DHCP (DNS automatické)“

Jděte ke kroku 7.

Když zvolíte „DHCP (DNS ručně)“

Pomocí $\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ a číselné klávesnice nastavte „Primární DNS“/, „Sekundární DNS“.

Vyberete-li „Ručně“

Nastavte následující položky pomocí $\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ a číselné klávesnice.

- IP adresa
- Masku podsítě
- Výchozí brána
- Primární DNS/Sekundární DNS

Pokud má váš ISP specifické nastavení proxy serveru

Stiskněte **OPTIONS**, poté $\uparrow/\downarrow$ pro zvolení „Nastavení Proxy“, a pak stiskněte $\oplus$. Zadejte nastavení.

- 7 Stiskněte $\oplus$.
- 8 Zvolte „Test“, pak stiskněte $\oplus$.
- 9 Zvolte „Ano“, pak stiskněte $\oplus$.

Spustí se diagnostika sítě.

Když se zobrazí zpráva „Připojení úspěšné.“, stiskněte opakovaně

 **RETURN** pro výstup.

Úprava nastavení zobrazení serveru

Můžete zvolit, aby byly domácí síťové servery zobrazeny v menu Domov. V menu Domov lze automaticky zobrazit až 10 serverů.

- 1 Nastavte server pro umožnění připojení k televizoru.
Pro podrobnosti o nastavení serveru viz příručka k použití dodaná se serverem.
- 2 Stiskněte **HOME**.
- 3 Stiskněte $\leftarrow/\rightarrow$ k výběru „Nastavení“.
- 4 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$ k výběru „Nastavení sítě“, pak stiskněte $\oplus$.
- 5 Zvolte „Nastavení zobrazení serveru“, a stiskněte $\oplus$.
- 6 Zvolte server, který chcete zobrazit v hlavní nabídce a stiskněte $\oplus$.
- 7 Zvolte „Ano“, pak stiskněte $\oplus$.

Nastavení serveru, aby nebyl zobrazen v hlavní nabídce.

V kroku 7 stiskněte $\uparrow/\downarrow$ pro zvolení „Ne“ a stiskněte $\oplus$.

Dostupné Možnosti (na obrazovce nastavení připojeného serveru)

Možnost	Popis
Smazat vše	Smaže všechny připojené servery.
Aktualizovat seznam	Aktualizuje seznam serveru na nejnovější údaje.
Informace	Zobrazí údaje o připojeném serveru, který je v danou chvíli vybrán.
Smazat	Smaže připojený server, který je v danou chvíli vybrán.

Pokud nefunguje připojení k domácí síti

Televizor může ověřit, zda je server správně rozpoznán.

- 1** Stiskněte **HOME**.
- 2** Stiskněte ⇄ k výběru „Nastavení“.
- 3** Stiskněte ⇄ k výběru „Nastavení sítě“, pak stiskněte ⊕.
- 4** Zvolte „Diagnostika serveru“, a stiskněte ⊕.
- 5** Zvolte „Ano“, pak stiskněte ⊕.
Spustí se diagnostika serveru.
Po ukončení diagnostiky serveru se zobrazí výsledky.
- 6** Vyberte server, který chcete potvrdit, a stiskněte ⊕.

Zobrazí se výsledek diagnostiky daného serveru.

Pokud diagnostika zaznamená selhání, vyhledejte možné příčiny a řešení a zkontrolujte připojení a nastavení.


Použití MENU funkcí

Procházení menu TV Domov (XMB™)

XMB™ (XrossMediaBar) je nabídka funkcí BRAVIA a vstupních zdrojů zobrazených na obrazovce televizoru. XMB™ je snadný způsob výběru programování a seřízení nastavení BRAVIA televizoru.

1 Stiskněte **HOME**.

Na televizoru se objeví nabídka TV Home.

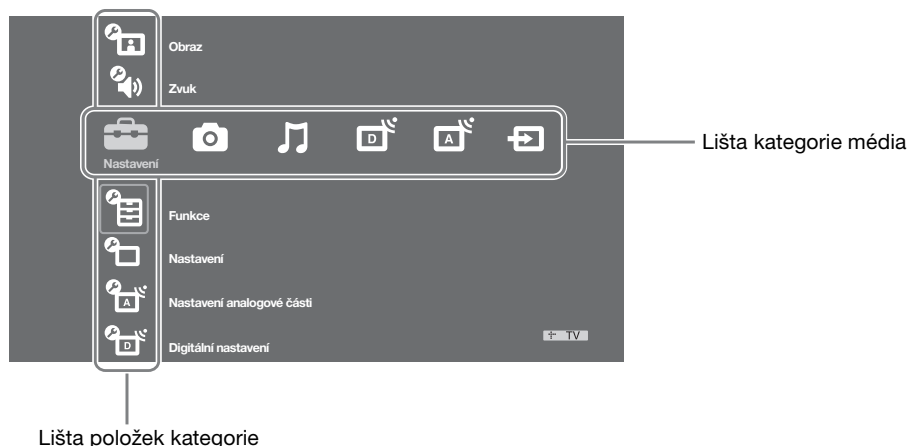

2 Stiskněte $\leftarrow/\rightarrow$ k výběru kategorie.

Ikona kategorie média	Popis	
	Nastavení	Můžete provádět pokročilé nastavení a seřízení. Podrobnosti o nastavení viz strana 39.
	Fotografie	Fotografie lze prohlížet přes USB zařízení nebo síť (strana 27, 34).
	Hudební	Hudební soubory lze otvírat přes USB zařízení nebo síť (strana 27, 34).
	Digitální	Můžete zvolit digitální kanál, seznam oblíbených programů (strana 22) nebo Průvodce (strana 18, 21). Můžete také zvolit kanál s použitím číselných tlačítek nebo PROG +/- .
	Analogový	Můžete zvolit analogový kanál. Můžete také zvolit kanál s použitím číselných tlačítek nebo PROG +/- . Chcete-li skrýt seznam analogových programů, nastavte „Obrazovka sezn. programů“ na „Vyp“ (strana 46).
	Externí vstupy	Můžete zvolit zařízení připojené k televizoru. Pro přiřazení názvu externímu vstupu viz „AV předvolby“ (strana 44).

3 Stiskněte $\uparrow/\downarrow$ k výběru položky, pak stiskněte $\oplus$.

4 Řiďte se pokyny na obrazovce.

5 Stiskněte **HOME** k ukončení.



- Volby, které můžete nastavit, se liší v závislosti na situaci.
- Nedostupné volby jsou šedivé nebo nejsou vůbec zobrazeny.



Nastavení



Obraz

Režim obrazu	Vybírá režim obrazu s výjimkou případu, kdy je jako vstupní zdroj zvoleno PC. „Režim obrazu“ obsahuje nejvhodnější možnosti pro video a fotografie. Možnosti, které lze zvolit se liší podle zdroje vstupu.
Živý	Pro rozšířený kontrast a ostrost obrazu.
Standardní	Pro standardní obraz. Doporučeno pro domácí sledování.
Kino	Ke sledování filmového obsahu. Nejvhodnější pro sledování filmů v prostředí podobném kinu.
Fotografie-Živě	Pro prohlížení snímků. Zlepšuje kontrast a ostrost obrazu.
Fotogr.-Standardní	Pro prohlížení snímků. Poskytuje optimální kvalitu obrazu pro prohlížení doma.
Fotogr.-Orig.	Pro prohlížení snímků. Představuje kvalitu obrazu použité při vývoji fotografie.
Režim zobrazení (jen v vstupu PC/vstup HDMI PC)	Vybírá režim zobrazení pro vstupní zdroj PC.
Video	Pro videa.
Text	Pro text, grafy nebo tabulky.
Reset	Resetuje veškerá nastavení snímků s výjimkou „Režim obrazu“, „Režim zobrazení“ (jen v režimu PC) na výrobní nastavení.
Podsvícení	Upravuje jas podsvícení.
Kontrast	Zvyšuje nebo snižuje kontrast obrazu.
Jas	Zesvětlí nebo ztmaví obraz.
Barevná sytost	Zvyšuje nebo snižuje intenzitu barev.
Odstín	Zesiluje nebo zeslabuje zelené a červené tóny.  • „Odstín“ lze upravit pouze pro barevný signál normy NTSC (např. videokazety z USA).
Barevná teplota	Upravuje bělost obrazu.
Studená	Dává světlým barvám modrý nádech.
Neutrální	Nechává světlé barvy v neutrálním odstínu.
Teplá 1/Teplá 2	Dává světlým barvám červený nádech. „Teplá 2“ dává světlým barvám červenější nádech než „Teplá 1“.
	 • „Teplá 1“ a „Teplá 2“ nejsou dostupné, když je „Režim obrazu“ nastaven na „Živý“ (nebo „Fotografie-Živě“).
Ostrost	Zvyšuje nebo snižuje ostrost obrazu.
Redukce šumu	Redukuje šum obrazu (zasněžený obraz) při slabém vysílacím signálu.
Auto	Auto: automaticky snižuje šum obrazu (jen v analogovém režimu).
Vysoká/Střední/Nízká	Modifikuje efekt redukce šumu.
Vyp	Vypíná funkci „Redukce šumu“.

Redukce šumu MPEG	Redukuje šum obrazu u videoklipů MPEG. Toto je vhodné při přehrávání DVD nebo digitálního vysílání.
Pokročilé nastavení	Umožňuje nastavit „Obraz“ detailněji. Tato nastavení nejsou dostupná, když je „Režim obrazu“ nastaven na „Živý“ (nebo „Fotografie-Živě“).
Pokr. zvýraznění kontrastu	Automaticky upravuje „Podsvícení“ a „Kontrast“ na nejvhodnější nastavení v závislosti na jasu obrazovky. Toto nastavení je účinné zejména pro tmavé obrazové scény. Zvýší kontrastní rozlišení tmavších obrazových scén.
Živé barvy	Oživuje barvy.
Barevný prostor	Mění škálu reprodukce barev. „Rozšířený“ reprodukuje živé barvy a „Standardní“ reprodukuje standardní barvy.
 • „Živé barvy“ nejsou dostupné, když je „Barevný prostor“ nastaven na „Standardní“.	

„Redukce šumu“, „Redukce šumu MPEG“ a „Pokročilé nastavení“ nejsou dostupné pro PC.



Zvuk

Režim zvuku	Nastavuje zvukový režim.	
Dynamický	Vylepšuje vysoké a basové zvuky.	
Standardní	Pro standardní zvuk.	
Čistý hlas	Vytváří čistý zvuk hlasu.	
Reset	Resetuje veškerá nastavení na výrobní nastavení kromě „Duální zvuk“.	
Výšky	Upravuje zvuky s vyššími tóny.	
Hloubky	Upravuje zvuky s nižšími tóny.	
Vyvážení	Umožňuje vyvážení hlasitosti levého a pravého reproduktoru.	
Automatická hlasitost	Zachovává konstantní úroveň hlasitosti i v případě, kdy dochází k rozdílům v hlasitosti (např. reklamy bývají hlasitější než ostatní programy).	
Posunutí hlasitosti	Nastaví hlasitost právě používaného vstupu podle dalších vstupů.	
Úroveň wooferu	Upravuje úroveň basů podle potřeby, protože úroveň basů se může lišit podle umístění televizoru. Pokud se vám zdá úroveň basů příliš vysoká nebo nízká, snižte ji nebo zvýšte.  • Toto nastavení je nutné provést pouze při prvním nastavení televizoru nebo po přemístění televizoru z jiného místa. Úpravu není nutné provádět pro běžný poslech.	
Prostorový zvuk	Živý sport	Dodává zvuku dojem jako při živém pozorování sportovního utkání.
	Koncertní sál	Dodává zvuku dojem jako při živém poslechu hudby v koncertním sále.
	Kino	Dodává zvuku dojem jako při vysoce kvalitním poslechu zvukového systému v kině.
	Personální	Nastavení „Hlasový zoom“ lze uložit podle potřeby.
	Vyp	Pro obyčejné stereo nebo mono přehrávání.
Hlasový zoom	Upravuje hlasitost lidských hlasů. Např., pokud je hlas osoby nesrozumitelný, můžete jej pomocí této funkce vylepšit, aby byl silnější. A naopak, sledujete-li sportovní přenos, můžete pomocí této funkce zjemnit hlas komentátora.	

Vylepšení zvuku	Vytváří plnější zvuk pro lepší dojem, zesílením výšek a basů.
Duální zvuk	Vybírá zvuk vycházející ze sluchátek pro stereofonní nebo dvojjazyčné vysílání.
Stereo/Mono	Pro stereofonní vysílání.
A/B/Mono	Pro dvojjazyčné vysílání zvolte „A“ pro zvukový kanál 1, „B“ pro zvukový kanál 2 nebo „Mono“ pro monokanál, pokud je k dispozici.
	• Pokud zvolíte jiné zařízení připojené k televizoru, nastavte „Duální zvuk“ na „Stereo“, „A“ nebo „B“.



- „Výšky“, „Hloubky“, „Vyvážení“ a „Automatická hlasitost“ nejsou dostupné, když je „Reproduktor“ nastavený na „Zvukový systém“ a jsou připojena sluchátka.



Funkce

Automatické spuštění USB	Automaticky spustí přehrávání, když je televizor zapnut a digitální fotoaparát nebo jiné paměťové zařízení je připojeno přes USB port a zapnuto.
Prezentace	Zvolte pro zobrazení souborů JPEG jako prezentaci.
Náhled miniatury	Zvolte pro zobrazení souborů JPEG jako miniatury.
Vyp	Zvolte pro vypnutí této funkce.
	• Přehrávání se nespustí automaticky při zapnutí televizoru po připojení digitálního fotoaparátu nebo jiného zařízení k USB portu.
Rychlé spuštění	Televizor se zapne rychleji než obvykle do dvou hodin po přepnutí do pohotovostního režimu. Spotřeba energie v pohotovostním režimu je o 20 W vyšší než obvykle.
Spořič energie	Vybírá režim úspory energie pro snížení spotřeby energie televizorem. Po volbě „Vypnutý obraz“ obraz zhasne a indikátor  (Vypnutý obraz) na čelním panelu televizoru se rozsvítí zeleně. Zvuk zůstane beze změny.
Standardní napájení	Výchozí nastavení.
Úsporné napájení	Úsporné napájení: Snižuje spotřebu energie televizoru.
Vypnutý obraz	Vypíná obraz. Můžete poslouchat jen zvuk s vypnutým obrazem.
Senzor osvětlení	Zap Automaticky optimalizuje nastavení obrazu podle okolního osvětlení místnosti. Vyp Vypíná funkci „Senzor osvětlení“.  • Senzor ničím nezakrývejte, protože byste tím mohli ovlivnit jeho funkci. Umístění senzoru osvětlení viz strana 15.
Osvětlení loga	Rozsvítí a zhasne logo Sony vpředu na televizoru.
Osvětlení panelu tlačítek	Auto Tlačítka dotykového čidla se rozsvítí, když se dotknete tlačítek na přední straně televizoru nebo když je televizor zapnut. Zap Dotyková čidla svítí soustavně.

Motionflow	Poskytuje hladký pohyb obrazů a redukuje rozmazání obrazu.	
	Max	Poskytuje hladký pohyb obrazů pro filmový obsah.
	Standardní	Poskytuje hladký pohyb obrazů. Toto nastavení je vhodné pro standardní použití.
	Min	Poskytuje hladký pohyb obrazu. Tímto nastavením snížíte šum obrazu.
	Vyp	Použijte toto nastavení, když nastavení „Max“, „Standardní“ a „Min“ způsobují šum.
		
• V závislosti na videoklipu nemusí být efekt vidět, i když byl nastaven.		
Filmový režim	Nabízí lepší kvalitu obrazu, optimální pro film, při přehrávání filmů na DVD.	
	Auto 1/Auto 2	„Auto 1“ Poskytuje hladší pohyb snímků než originální filmový obsah. „Auto 2“ Poskytuje originální filmový obsah.
	Vyp	Vypíná funkci „Filmový režim“.
		
• Pokud obraz obsahuje nepravidelné signály nebo příliš mnoho šumu, „Filmový režim“ se automaticky vypne, i když je zvoleno „Auto 1/Auto 2“.		
• „Filmový režim“ není dostupný, když je „Video/Fotografie“ nastaveno na „Fotografie“ nebo když systém při nastavení na „Video-A“ zjistí fotografie.		
Režim Hry/Text	Poskytuje optimální obrazovku pro prohlížení snímků s jemnými detaily a rysy, které jsou vysílány ze zařízení pro videohry. Nastavte „Zap“ pro jemné detaily a linky.	
Video/Fotografie	Zajišťuje odpovídající kvalitu snímků volbou možnosti podle vstupního zdroje (data videa nebo fotografie).	
	Video-A	Nastaví odpovídající kvalitu obrazu podle vstupního zdroje, dat videa nebo fotografie při přímém připojení zařízení Sony s možností výstupu HDMI, které podporuje režim „Video-A“.
	Video	Nabízí odpovídající kvalitu obrazu pro videoklipy.
	Fotografie	Nabízí odpovídající kvalitu obrazu pro fotografie.
		
• Nastavení je na „Video“, pokud není režim Video-A podporován na připojeném zařízení, i když je zvoleno „Video-A“.		
• Dostupné pouze pro HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 a Component ve formátu 1080i nebo 1080p.		
x.v.Colour	Zobrazení pohyblivých obrazů je věrnější, protože odpovídá barevnému prostoru originálního zdroje.	
		
• Jestliže je vstupní signál HDMI (RGB), je nastavení na „Normal“, i když zvoleno „x.v.Colour“.		
• Dostupné pouze pro HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 a Component ve formátu 720p, 1080i nebo 1080p.		
Barevný prostor pro fotogr.	Vybírá možnost (sRGB, sYCC, Adobe RGB) ke shodě s barevným prostorem výstupního signálu ze zařízení připojeného k HDMI, zdírkám vstupu komponentu nebo USB.	
		
	• Zvolte „sYCC“ při použití zařízení, které podporuje „x.v.Colour“.	
• Dostupné pouze pro HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 a Component ve formátu 1080i nebo 1080p.		
• Není dostupné, když je „Barevný prostor“ nastavený na „Rozšířený“ (strana 40).		

Nastavení časovače	Nastavuje časovač zapnutí/vypnutí televizoru.	
Časovač vypnutí	Nastavuje časový interval, po jehož uplynutí se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu. Když je „Časovač vypnutí“ aktivován, ☼ (časovač) na čelním panelu televizoru se rozsvítí oranžově. ☼ • Pokud televizor vypnete a znovu jej zapnete, resetuje se „Časovač vypnutí“ na „Vyp“. • Minutu před přepnutím televizoru do pohotovostního režimu se na obrazovce zobrazí upozornění.	
Nastavení časovače zapnutí	Časovač zapnutí	Nastavuje časovač na zapnutí televizoru z pohotovostního režimu.
	Režim časovače	Nastavte požadované dny týdne, kdy chcete, aby časovač televizor zapnul.
	Čas	Nastavuje čas zapnutí televizoru.
	Doba trvání	Nastavuje dobu, po kterou bude televizor zapnut, než se přepne do pohotovostního režimu.
Nastavení hodin	Dovoluje ruční nastavení hodin. Když televizor přijímá digitální kanály, hodiny nejdou nastavit ručně, protože se nastavují podle časového kódu vysílaného signálu.	



Nastavení

Automatický start	Spouští „menu počátečního nastavení“ k výběru jazyka, země, umístění a ladění všech dostupných digitálních a analogových kanálů. Tento postup obvykle nemusíte provádět, protože jazyk a země/oblast byly vybrány a kanály naladěny ve chvíli, kdy byl televizor poprvé instalován (strana 6). Nicméně tato volba umožňuje opakování procesu (např. k novému naladění televize po přestěhování nebo k vyhledání nových kanálů, které byly spuštěny na vysílaci).	
Jazyk	Výběr jazyka, ve kterém se zobrazují nabídky.	
Nastavení obrazovky	Formát obrazovky	Viz „Pro ruční změnu formátu obrazovky“ na straně strana 17.
	Auto formát	Automaticky změní formát obrazovky podle vstupního signálu. K zachování nastavení zvolte „Vyp“.
	Rozsah zobrazení	Nastavuje rozsah zobrazení obrazu ve zdrojích 1080i/p a 720p, jestliže je „Formát obrazovky“ nastaven na „Širokoúhlý“.
		Auto Během digitálního vysílání zobrazí obraz v souladu s nastaveními doporučenými vysílací stanicí.
		Plný obraz/ Pixel Zobrazí snímky v jejich originální velikosti.
		Výchozí Zobrazí obrazy v jejich doporučené velikosti.
	Horizontální posun	Upravuje horizontální polohu obrazu.
Nastavení obrazovky	Vertikální posun	Upravuje vertikální polohu obrazu, když je „Formát obrazovky“ nastaven na „Smart“, „Zoom“ nebo „14:9“.
	Vertikální velikost	Upravuje vertikální velikost obrazu, když je „Formát obrazovky“ nastaven na „Smart“, „Zoom“ nebo „14:9“.

Nastavení PC	Formát obrazovky	Vybírání formátu obrazovky k zobrazení vstupu z PC.	
		Plný 1	Zvětší obraz, aby vyplnil vertikální zobrazovací plochu a zachová originální poměr stran horizontální:vertikální.
		Plný 2	Zvětší obraz, aby vyplnil zobrazovací plochu.
	Reset	Resetuje nastavení obrazovky PC na výrobní nastavení.	
	Automatické nastavení	Automaticky upraví polohu obrazovky, fázi a rozteč bodů obrazu, jestli televizor přijímá vstupní signál z připojeného PC.  • „Automatické nastavení“ nemusí s některými vstupními signály dobře fungovat. V takových případech ručně nastavte „Fáze“, „Rozteč bodů“ a „Horizontální posun“.	
	Fáze	Nastaví fázi, jestliže obrazovka bliká.	
	Rozteč bodů	Nastaví rozteč bodů, jestliže má obraz nežádoucí vertikální pruhy.	
	Horizontální posun	Upravuje horizontální polohu obrazu.	
Nastavení AV	Řízení napájení	Přepne do pohotovostního režimu, pokud vstup PC do 30 vteřin nepřijme žádný signál.	
	AV předvolby	Přiřazuje název všem zařízením připojeným k bočním a zadním zásuvkám. Název zařízení se při výběru tohoto zařízení krátce objeví na obrazovce. Můžete přeskočit vstupní zdroj, který není propojen se žádným zařízením. 1 Stiskněte  /  k výběru požadovaného vstupního zdroje, pak stiskněte  . 2 Stiskněte  /  k výběru dále uvedené požadované možnosti, pak stiskněte  .	
		-, KABEL, SATELIT, VIDEO, DVD/BD, HRA, ZVUKOVÝ SYSTÉM, KAMERA, PC	Použije jedno ze značení předvolby pro pojmenování připojeného zařízení.
	Změnit	Vytvoří váš vlastní název. 1 Stiskněte  /  k výběru požadovaného písmene nebo čísla („_“ pro mezeru), pak stiskněte  /  . Jestliže zadáte chybný znak Stiskněte  /  k výběru chybného znaku. Pak stiskněte  /  k výběru správného znaku. 2 Předchozí krok postupně opakujte, až napíšete celý název. 3 Zvolte „OK“, pak stiskněte  .	
	Přeskočit	Přeskočí vstupní zdroj, který není propojen se žádným zařízením, jestliže stisknete  /  k výběru vstupního zdroje.	

Vstup AV2	Nastavuje přivedení výstupního signálu do zásuvky označené  /  /  AV2 na zadní straně televizoru.	
	Auto	Automaticky přepíná mezi signály vstupu RGB, vstupu S-Video a vstupu kompozitního videa v závislosti na vstupním signálu.
	RGB	Vstup pro signál RGB.
	S-Video	Vstup S-Video signálu.
	Kompozitní	Vstup Kompozitního signálu.
AV2 výstup	Nastavuje přivedení výstupního signálu do zásuvky označené  /  /  AV2 na zadní straně televizoru. Pokud připojíte video/DVD rekordér nebo jiné nahrávací zařízení do zásuvky  /  /  AV2, můžete pak nahrávat ze zařízení připojeného do jiných zásuvek televizoru.	
	TV	Výstup vysílání.
	Auto	Výstup čehokoliv, co sledujete na obrazovce (s výjimkou signálů ze zásuvek HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3,  /  COMPONENT IN a  /  PC IN).
Reproduktor	Zapíná/vypíná interní reproduktory televizoru.	
	TV reproduktory	Reproduktory televizoru jsou zapnuty k poslechu zvuku televizoru přes reproduktory televizoru.
	Zvukový systém	Reproduktory televizoru jsou vypnuty k poslechu zvuku televizoru pouze přes externí zvukové zařízení připojené do zásuvek zvukového výstupu. Pokud je připojeno zařízení kompatibilní s „Ovládání HDMI“, můžete zapínat připojené zařízení, které je vzájemně propojeno s televizorem. Toto nastavení musí být provedeno po připojení zařízení.
Audio výstup	Nastavitelný	Zvukový výstup ze zvukového systému je možné ovládat dálkovým ovladačem televizoru.
	Pevný	Zvukový výstup televizoru je pevný. Použijte ovladač hlasitosti přijímače k nastavení hlasitosti (a dalších zvukových nastavení) pro zvukový systém.



- „Audio výstup“ není dostupný pro zvukový systém připojený k televizoru pomocí zásuvek HDMI.

Nastavení HDMI	Používá se k nastavení zařízení zapojeného do zásuvek HDMI, která jsou kompatibilní s „Ovládání HDMI“. Nezapomeňte, že nastavení vzájemného propojení se musí provést také na straně připojeného zařízení kompatibilního s „Ovládání HDMI“.
Ovládání HDMI	Nastaví, zda je možné propojení zařízení kompatibilního s „Ovládání HDMI“ a televizoru. Když je nastaveno na „Zap“, lze provádět následující položky nabídky. Spotřeba energie v pohotovostním režimu je vyšší než obvykle. Pokud je dané zařízení Sony kompatibilní s „Ovládání HDMI“ připojeno, nastavení se aplikuje na připojené zařízení automaticky po nastavení „Ovládání HDMI“ na „Zap“ pomocí televizoru.
Automat. vyp. zařízení	Je-li nastaveno na „Zap“, připojené kompatibilní zařízení s „Ovládání HDMI“ se vypne po přepnutí televizoru do pohotovostního režimu pomocí dálkového ovládání.
Automat. zap. TV	Když je nastaveno na „Zap“ a když se připojené zařízení kompatibilní s ovládáním HDMI zapne, televizor se automaticky zapne a zobrazí vstup HDMI z připojeného zařízení.
Ovladač Tuner Boxu	Pokud je nastaven na „Pokročilé“, můžete vybrat kanál naladěný připojeným zařízením pomocí dálkového ovládání televizoru.
Aktualizace seznamu zař.	Vytvoří a aktualizuje „Seznam HDMI zařízení“. Lze připojit až 14 zařízení kompatibilních s „Ovládání HDMI“, do jediné zásuvky lze připojit až 4 zařízení. Po změně nastavení nebo připojení zařízení kompatibilních s „Ovládání HDMI“ aktualizujte „Seznam HDMI zařízení“. Zvolte je postupně ručně, až získáte na několik vteřin správný obraz.
Seznam HDMI zařízení	Zobrazuje připojená zařízení kompatibilní s „Ovládání HDMI“.
	 • „Ovládání HDMI“ nelze použít, pokud jsou funkce televizoru napojeny na funkce audio systému kompatibilního s ovládáním HDMI.
Informace o výrobku	Zobrazí údaje o televizoru.
Obnovit všech. nast.	Resetuje veškerá nastavení na výrobní nastavení, a pak zobrazí obrazovku „Automatický start“.  • V této době televizor nevypínáte (asi 30 vteřin), ani nemačkejte žádná tlačítka. • Veškerá nastavení včetně Seznamu oblíbených digitálních programů, země, jazyka, automaticky laděných kanálů apod. se resetují.



Nastavení analogové části

Obrazovka sezn. programů	Chcete-li skrýt seznam analogových programů, zvolte „Vyp“ v XMB™ (XrossMediaBar).
Automatické ladění	Naladí všechny dostupné analogové kanály. Tato volba umožňuje nové naladění televize po přestěhování nebo k vyhledání nových kanálů, které byly spuštěny na vysílaci.

Třídění programů	Mění pořadí, ve kterém jsou analogové kanály uloženy v televizoru. 1 Stiskněte $\leftarrow/\rightarrow$ k výběru kanálu, který chcete přesunout do nové pozice, pak stiskněte $\oplus$. 2 Stiskněte $\leftarrow/\rightarrow$ k výběru nové pozice pro kanál, pak stiskněte $\oplus$.
Ruční ladění	Před zvolením „Název/AFT/Audio filtr/LNA/Přeskočit/Dekodér“, zvolte stisknutím PROG +/- číslo programu s kanálem. Nemůžete zvolit číslo programu, které je nastavené na „Přeskočit“ (strana 44).
Systém/Kanál	Ruční ladění programových kanálů. 1 Stiskněte $\leftarrow/\rightarrow$ k výběru čísla programu, který chcete naladit ručně (při ladění video/DVD rekordéru zvolte kanál 00), pak stiskněte $\oplus$. 2 Stiskněte $\leftarrow/\rightarrow$ k výběru „Systém“ pak stiskněte $\oplus$. 3 Stiskněte $\leftarrow/\rightarrow$ k výběru jednoho z následujících televizních vysílacích systémů, poté stiskněte $\oplus$. B/G: Pro západoevropské země/oblasti I: Pro Velkou Británii D/K: Pro východoevropské země/oblasti L: Pro Francii 4 Stiskněte $\leftarrow/\rightarrow$ k výběru „Kanál“, pak stiskněte $\oplus$. 5 Stiskněte $\leftarrow/\rightarrow$ k výběru „S“ (pro kabelové kanály) nebo „C“ (pro pozemní kanály), pak stiskněte $\leftarrow/\rightarrow$. 6 Ladte kanály následovně: Pokud neznáte číslo kanálu (kmitočet) Stiskněte $\leftarrow/\rightarrow$ pro vyhledání následujícího dostupného kanálu. Po nalezení kanálu se hledání zastaví. Pro pokračování hledání stiskněte $\leftarrow/\rightarrow$. Pokud znáte číslo kanálu (kmitočet) Stiskněte číselná tlačítka pro zadání požadovaného čísla kanálu vysílání nebo číslo kanálu video/DVD rekordéru. 7 Stiskněte $\oplus$ pro skok na „Potvrdit“, pak stiskněte $\oplus$. Vaše změny byly uloženy. Opakujte výše uvedený postup pro ruční naladění ostatních kanálů.
Název	Přiřazuje vámi zvolený název o délce do pěti písmen nebo číslic vybranému kanálu. Název kanálu se při výběru tohoto kanálu krátce objeví na obrazovce. K zadání znaků dodržujte kroky 1 až 3 z části „Změnit“ (strana 44).
AFT	Dovoluje jemné ruční ladění vybraného programu, pokud máte pocit, že jemné ladění zlepší kvalitu obrazu. Jemné ladění můžete nastavit v rozsahu -15 až +15. Při volbě „Zap“ se jemné ladění provede automaticky.
Audio filtr	Zlepšuje zvuk pro individuální kanály v případě zkreslení v monofonním vysílání. Někdy může způsobit nestandardní vysílací signál při sledování monofonních programů zkreslení zvuku nebo občasné ztlumení zvuku. Pokud nezaznamenáte žádné zkreslení zvuku, doporučujeme ponechat nastavení této volby na výchozí hodnotě z výroby „Vyp“.  • Nemůžete přijímat stereofonní nebo duální zvuk, pokud je vybráno „Vysoký“ nebo „Nízký“.

LNA	Zvyšuje kvalitu obrazu pro individuální kanály v případě velmi slabých vysílacích signálů (nekvalitní obraz). Pokud nezaznamenáte žádné zlepšení kvality ani po nastavení na „Zap“, nastavte tuto možnost na „Vyp“ (výrobní nastavení).
Přeskočit	Přeskakuje nepoužité analogové kanály, jestliže k výběru kanálů stisknete PROG +/- . (Vynechaný kanál můžete stále zvolit za použití číselných tlačítek.)
Dekodér	Zobrazuje a zaznamenává vybraný kódovaný kanál při použití dekodéru připojeného přímo do konektoru scart  AV1, nebo do konektoru scart  AV2 přes video/DVD rekordér.  • V závislosti na zemi zvolené pro „Země“ (strana 6) nemusí být tato možnost dostupná.
Potvrdit	Ukládá změny provedené v nastaveních „Ruční ladění“.

Digitální nastavení **DVB**

Digitální ladění	Automatické digitální ladění	Naladí všechny dostupné digitální kanály. Tato volba umožňuje nové naladění televize po přestěhování nebo k vyhledání nových kanálů, které byly spuštěny na vysílači. Pro podrobnosti viz krok 6 postupu „5: Provedení prvního nastavení“ (strana 6).
	Třídění programů	Odstraňuje všechny nepožadované digitální kanály uložené v televizoru a mění pořadí digitálních kanálů uložených v televizoru. 1 Stiskněte  k výběru kanálu, který chcete odstranit nebo přesunout do nové pozice. Můžete také zvolit kanál stisknutím číselných kláves pro zadání třímístných čísel kanálů. 2 Odstraňte nebo změňte pořadí digitálních kanálů následovně: Odstranění digitálního kanálu Stiskněte . Po zobrazení ověřovací zprávy stiskněte  k výběru „Ano“, poté stiskněte . Změna pořadí digitálních kanálů Stiskněte , pak stiskněte  k výběru nové pozice pro kanál a stiskněte . 3 Stiskněte  RETURN.
	Manuální digitální ladění	Ladí digitální kanály ručně. Tato vlastnost je k dispozici, když je „Automatické digitální ladění“ nastaveno na „Pozemní“. 1 Stiskněte číselné tlačítko k výběru kanálu, který chcete ručně ladit, pak stiskněte  pro naladění kanálu. 2 Když jsou nalezeny dostupné kanály, stiskněte  k výběru kanálu, který chcete uložit, pak stiskněte . 3 Stiskněte  k výběru čísla programu, kam chcete uložit nový kanál, pak stiskněte . Opakujte výše uvedený postup pro ruční naladění ostatních kanálů.

Nastavení titulků	Nastavení titulků	Když je zvoleno „Pro neslyšící“, mohou se s titulky také zobrazit i některé vizuální pomůcky (pokud televizní kanál takovou informaci vysílá).
	Jazyk titulků	Umožňuje zvolit jazyk titulků.
Nastavení zvuk. doprovodu	Typ zvuk. doprovodu	Když je zvoleno „Pro neslyšící“, přepne na vysílání pro sluchově postižené.
	Jazyk zvuk. doprovodu	Vybírá jazyk použitý pro program. Některé digitální kanály mohou pro program vysílat zvuk v několika jazycích.
	Zvukový popis	Poskytuje zvukový popis (vyprávění) vizuálních informací, pokud televizní kanál takovou informaci vysílá.
	Poměr hlasitostí*	Nastavuje výstupní úroveň hlavního zvuku televizoru a zvukového popisu.
	Dynamický rozsah	Vyrovňuje rozdíly v hlasitosti mezi různými kanály. Nezapomeňte, že tato funkce nemusí mít vliv na všechny kanály.
	Optický výstup	Zvolí zvukový signál, který je výstupem z terminálu DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na zadní straně televizoru. Nastavte na „Auto“, když je připojeno zařízení kompatibilní s Dolby Digital, a na „PCM“, když je připojeno nekompatibilní zařízení.
		* Tuto funkci lze použít, jen když je „Zvukový popis“ nastaven na „Zap“.
Rozhlas-spořič obrazovky	Zobrazuje pozadí obrazovky, když posloucháte rozhlasový přenos. Můžete vybrat barvu tapety na obrazovce, zobrazit náhodnou barvu nebo prezentaci (strana 27, 34). Pro dočasné zrušení zobrazení tapety na obrazovce stiskněte libovolné tlačítko.	
Rodičovský zámek	Nastavuje věkové omezení programů. Jakýkoliv program, který překračuje věkové omezení, lze sledovat jen po správném zadání kódu PIN. 1 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání existujícího kódu PIN. Pokud jste dříve PIN nezadali, objeví se obrazovka pro zadání kódu PIN. Řiďte se níže uvedenými pokyny „Kód PIN“. 2 Stiskněte  k výběru věkového omezení nebo „Žádný“ (pro neomezené sledování), pak stiskněte ⊕. 3 Stiskněte  RETURN.	
Kód PIN	První nastavení kódu PIN 1 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání nového kódu PIN. 2 Stiskněte číselné klávesnice pro zadání kódu PIN v kroku 1. 3 Stiskněte  RETURN. Změna kódu PIN 1 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání existujícího kódu PIN. 2 Stiskněte číselná tlačítka pro zadání nového kódu PIN. 3 Stiskněte číselné klávesnice pro zadání kódu PIN v kroku 2. 4 Stiskněte  RETURN.  Kód PIN s hodnotou 9999 je vždy přijat.	
Technické nastavení	Auto aktual. vysílačů	Dovoluje televizoru zjišťovat a ukládat nové digitální služby, jakmile jsou dostupné.  • K provedení aktualizace vysílačů je nutné ponechat televizor občas v pohotovostním režimu.

Aktualizace systému	Dovoluje televizoru automaticky přijímat volné softwarové aktualizace přes existující anténu/kabel (když jsou zveřejněny). Doporučujeme nechat nastavení vždy na „Zap“.
	• K provedení aktualizace softwaru je nutné ponechat televizor občas v pohotovostním režimu.
O systému	Zobrazuje aktuální verzi softwaru a úroveň signálu.
	• Jestliže je lišta signálu červená (žádný signál) nebo oranžová (slabý signál), zkontrolujte anténní/kabelové připojení.
Časové pásmo	Umožňuje ruční volbu časového pásma, ve kterém se nacházíte, pokud není stejné jako standardní nastavení časového pásma pro vaši zemi/oblast.
Aut. nastav. letního času	Nastavuje, zda automaticky přepínat či nepřepínat mezi letním a zimním časem.
	Zap Automaticky přepíná mezi letním a zimním časem podle kalendáře.
	Vyp Čas se zobrazuje podle časového rozdílu nastaveného v položce „Časové pásmo“.
Programový průvodce (pouze když je GUIDE Plus+ dostupné)	Můžete zapnout GUIDE (Sony Guide nebo GUIDE Plus+). Změníte-li Sony Guide na program GUIDE Plus+, viz strana 18. Tato funkce se zobrazí při splnění následujících podmínek: – v Anglii, Itálii, Francii, Německu nebo Španělsku. – můžete přijímat digitální vysílání. – když je v „5: Provedení prvního nastavení“ v kroku 7 zvoleno „Pozemní“.
Nastavení modulu CA	Dovoluje přístup k placeným televizním službám, jakmile získáte modul podmíněného přístupu (CAM) a dekodovací kartu. Viz strana 23 pro umístění zásuvky  (PCMCIA).



Nastavení sítě

Sít	Nastavení IP adresy	DHCP (DNS automatické)	Automaticky získá nastavení sítě přes funkci DHCP serveru routeru nebo poskytovatele internetového připojení.
		DHCP (DNS ručně)	Automaticky získá nastavení sítě kromě nastavení DNS serveru. Můžete ručně nastavit nastavení DNS.
		Ručně	Umožňuje ručně nastavit nastavení sítě podle síťového prostředí.
	Test	Diagnostikuje, zda je síť správně nastavena.	
	IP adresa/Maska podsítě/Výchozí brána/Primární DNS/Sekundární DNS	Každou položku lze nastavit, když je zvoleno „Ručně“ v „Nastavení IP adresy“. Když je zvoleno „DHCP (DNS ručně)“, zadejte „Primární DNS“ a „Sekundární DNS“ adresy serverů ručně.	
	Adresa MAC	Zobrazí adresu MAC, která je pevně daná, světově jedinečná identifikace síťového zařízení.	

Nastavení zobrazení serveru	Zobrazí seznam připojených serverů a umožní zvolit server, který chcete zobrazit v hlavní nabídce.	
Diagnostika serveru	Diagnostikuje, zda lze televizor připojit ke každému serveru na domácí síti.	
Funkce Renderer	Umožňuje přehrávat fotografie a hudbu na televizoru přes ovládací zařízení na síti, jako je digitální fotoaparát a mobilní telefon.	
Kontrola přístupu Renderer	Umožňuje určit přístupný ovladač televizoru. Když je nastavení na „Zap“, můžete přehrávat fotografie a hudbu na televizoru pomocí ovladače.	
Nastavení Renderer	Automatické povolení přístupu	Umožňuje zvolit, zda chcete povolit přístup k televizoru automaticky, když se síťové zařízení připojí k televizoru poprvé.
	Název Rendereru	Umožňuje nastavit název televizoru, který se zobrazí na ovladači.

Instalace doplňků (Konzola pro upevnění na zeď)

Sdělení zákazníkům:

Kvůli ochraně výrobku a z bezpečnostních důvodů společnost Sony důrazně doporučuje, aby instalaci televizoru provedl prodejce Sony nebo autorizovaný dodavatel. Nepokoušejte se instalovat jej sami.

Sdělení prodejcům Sony a autorizovaným dodavatelům:


Důsledně dbejte na bezpečnost během instalace, pravidelnou údržbu a prohlídku výrobku.

Váš televizor lze nainstalovat pomocí konzoly pro upevnění na zeď SU-WL500 (prodávána samostatně).

- Aby byla instalace provedena správně, sledujte pokyny dodané s konzolou pro upevnění na zeď.
- Viz „Odmontování stolního stojanu z televizoru“ (strana 8).
- Viz „Tabulka rozměrů k instalaci televizoru“ (strana 53).
- Viz „Nákres/tabulka umístění šroubů a závěsů“ (strana 53).




- Umístěte televizor na stolní stojan a zajistěte montážní závěs.

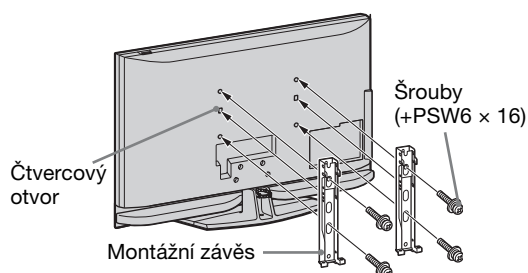

K instalování výrobku je zapotřebí dostatečná zkušenost, zejména k určení pevnosti zdi potřebné k udržení váhy televizoru. Připevnění výrobku na zeď byste měli svěřit prodejcům Sony nebo autorizovaným dodavatelům a během instalace věnovat patřičnou pozornost bezpečnosti. Společnost Sony nenesе žádnou odpovědnost za poškození nebo zranění způsobené nesprávnou manipulací či instalací.

Tabulka rozměrů k instalaci televizoru

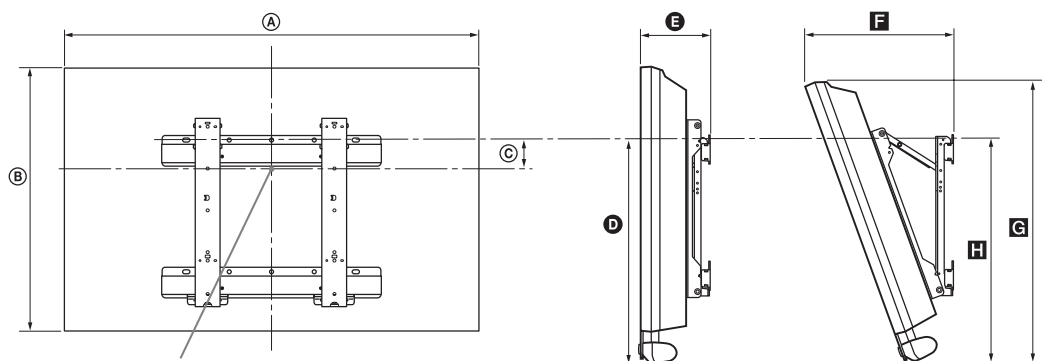

Bod středu obrazovky

Jednotka: mm

Název modelu	Rozměry obrazovky		Rozměr středu obrazovky	Délka jednotlivých motážních úhlů				
				Úhel (0°)		Úhel (20°)		
	A	B		D	E	F	G	H
KDL-52Z4500	1 281	839	39	494	193	428	796	535
KDL-46Z4500	1 140	749	84	492	191	396	710	533
KDL-40Z4500	1 005	666	122	490	186	364	633	529

Obrázky ve výše uvedené tabulce se mohou mírně lišit v závislosti na instalaci.

UPOZORNĚNÍ


Zeď, na kterou bude televizor nainstalován, by měla unést nejméně čtyřnásobek váhy televizoru. Pro informaci o jeho hmotnosti viz „Technické údaje“ (strana 54).

Nákres/tabulka umístění šroubů a závěsů


Název modelu	Umístění šroubů	Umístění závěsů
KDL-52Z4500/KDL-46Z4500/KDL-40Z4500	d, g	b

* Umístění závěsů v pozici „a, c“ nelze použít pro modely ve výše uvedené tabulce.

Umístění šroubů

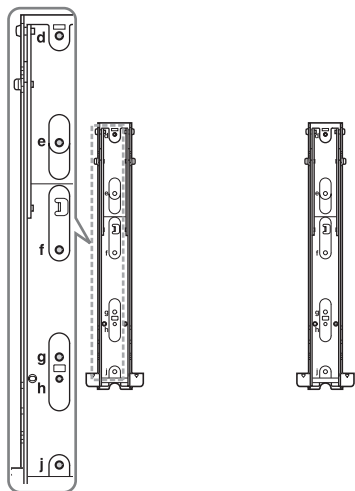

Umístění závěsů

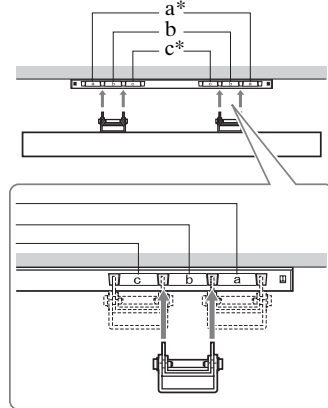

Technické údaje

Název modelu		KDL-52Z4500	KDL-46Z4500	KDL-40Z4500
Systém				
Systém panelu		Panel LCD (displej s tekutými krystaly)		
Televizní systém		Analogový: V závislosti na výběru země: B/G/H, D/K, L, I Digitální: DVB-T/DVB-C		
Systém barev/videosystém		Analogový: PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 (pouze vstupní video) Digitální: MPEG-2 MP@ML/HL, H.264/MPEG-4 AVC HP@L4.0, MP@L3.0		
Pokrytí kanálů		Analogový: VHF: E2–E12/UHF: E21–E69/CATV: S1–S20/HYPER: S21–S41 D/K: R1–R12, R21–R69/L: F2–F10, B–Q, F21–F69/I: UHF B21–B69 Digitální: VHF/UHF		
Zvukový výstup		9 W + 9 W, 12 W (Woofer)		
Vstupní/výstupní zdířky				
Anténa		75 ohmová externí zásuvka pro VHF/UHF		
 AV1		21-pinový konektor typu scart (standard CENELEC) včetně audio/video vstupu, vstupu RGB a televizního audio/video výstupu.		
 AV2 (SMARTLINK)		21-pinový konektor typu scart (standard CENELEC) včetně audio/video vstupu, vstupu RGB, vstupu S-video, volitelného audio/video výstupu a rozhraní SMARTLINK.		
 AV3		Video vstup (konektor phono)		
 AV3		Audio vstup (konektory phono)		
		DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) (digitální optický konektor)/Audio výstup (konektor phono)		
 COMPONENT IN		Podporované formáty: 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Y: 1 Vp-p, 75 ohmů, 0,3 V negativní synch. Pb/Cb: 0,7 Vp-p, 75 ohmů Pr/Cr: 0,7 Vp-p, 75 ohmů		
HDMI IN 1, 2, 3		Video: 1080/24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i Audio: Dvoukanálový lineární s modulací PCM 32, 44,1 a 48 kHz, 16, 20 a 24 bitů PC vstup (Viz strana 55) Analogové audio (konektor jack mini): 500 mVrms (jen HDMI IN 2)		
PC IN 		PC vstup (15-pinový konektor D-sub) G: 0,7 Vp-p, 75 ohmů, nesynch. pro zelenou B: 0,7 Vp-p, 75 ohmů, nesynch. pro zelenou R: 0,7 Vp-p, 75 ohmů, nesynch. pro zelenou HD: 1-5 Vp-p VD: 1-5 Vp-p  Audio vstup PC (konektor jack mini)		
		Zdířka sluchátek		
		Štěrbina CAM (modul podmíněného přístupu)		
		Port USB		
DMPORT		DIGITAL MEDIA PORT		
 LAN		Konektor 10BASE-T/100BASE-TX (V závislosti na operačním prostředí sítě se rychlost připojení může lišit. Komunikační rychlost a kvalita komunikace 10BASE-T/100BASE-TX není pro tento televizor zaručena.)		
Napájení a jiné				
Požadavky na napájení		220–240V AC, 50Hz		
Velikost obrazovky (úhlopříčka)		52 palců	46 palců	40 palců
Rozlišení obrazu		1 920 bodů (vodorovně) × 1 080 linek (svisle)		
Spotřeba baterií	v režimu „Domov“/ „Standardní“	280 W	260 W	210 W
	v režimu „Obchod“/ „Živý“	320 W	283 W	235 W
Spotřeba energie v pohotovostním režimu*		0,2 W nebo méně (20 W, když je Rychlé spuštění nastaveno na ZAP)		

Název modelu		KDL-52Z4500	KDL-46Z4500	KDL-40Z4500
Rozměry (Přibl.) (Š × V × H)	se stolním stojanem	128,1 × 88,2 × 34,6 cm	114,0 × 79,0 × 30,7 cm	100,5 × 70,5 × 27,9 cm
	bez stolního stojanu	128,1 × 83,9 × 13,5 cm	114,0 × 74,9 × 13,1 cm	100,5 × 66,6 × 12,7 cm
Hmotnost (Přibl.)	se stolním stojanem	41,0 kg	34,5 kg	25,5 kg
	bez stolního stojanu	34,0 kg	30,0 kg	22,0 kg
Dodané příslušenství		Viz „Před použitím“ na straně strana 4.		
Volitelné příslušenství	Konzola pro upevnění na zeď	Viz „Instalace doplňků (Konzola pro upevnění na zeď)“ na straně strana 52.		
	Jednotka variace barev	CRU-52SG13	CRU-46SG13	CRU-40SG13

* Specifikovaná spotřeba energie v pohotovostním režimu je dosažena po dokončení nezbytných vnitřních procesů televizoru.

Referenční tabulka vstupních signálů PC

Rozlišení				Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Standard
Signály	Horizontálně (pixels)	×	Vertikálně (řádky)			
VGA	640	×	480	31,5	60	VGA
	640	×	480	37,5	75	VESA
	720	×	400	31,5	70	VGA-T
SVGA	800	×	600	37,9	60	pokyny VESA
	800	×	600	46,9	75	VESA
XGA	1024	×	768	48,4	60	pokyny VESA
	1024	×	768	56,5	70	VESA
	1024	×	768	60,0	75	VESA
WXGA	1280	×	768	47,4	60	VESA
	1280	×	768	47,8	60	VESA
	1280	×	768	60,3	75	
	1360	×	768	47,7	60	VESA
SXGA	1280	×	1024	64,0	60	VESA

- Vstup PC u tohoto televizoru nepodporuje synchronizaci pro zelenou nebo kompozitní synchronizaci.
- Vstup PC u tohoto televizoru nepodporuje prokládané signály.
- Vstup PC u tohoto televizoru podporuje signály ve výše uvedené tabulce s vertikální frekvencí o velikosti 60 Hz.

Referenční tabulka vstupních signálů PC pro HDMI IN 1, 2, 3

Rozlišení				Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Standard
Signály	Horizontálně (pixels)	×	Vertikálně (řádky)			
VGA	640	×	480	31,5	60	VGA
SVGA	800	×	600	37,9	60	pokyny VESA
XGA	1024	×	768	48,4	60	pokyny VESA
WXGA	1280	×	768	47,4	60	VESA
WXGA	1280	×	768	47,8	60	VESA
SXGA	1280	×	1024	64,0	60	VESA

Odstraňování problémů

Zkontrolujte, zda indikátor  (pohotovostní režim) bliká červeně.

Když bliká

Autodiagnostické funkce jsou aktivovány.

- 1 Spočítejte, kolikrát indikátor  (pohotovostní režim) zabliká mezi každým dvousekundovým přerušením.
Například, indikátor třikrát zabliká, potom nastane dvousekundová pauza, za kterou následují další tři bliknutí atd.
- 2 Stiskněte  na horním okraji televizoru a vypněte jej, odpojte síťový kabel a informujte svého prodejce nebo servisní centrum Sony o tom, jak indikátor bliká (počet bliknutí).

Když neblinká

- 1 Zkontrolujte položky v níže uvedené tabulce.
- 2 Pokud problémy přetrvávají, nechte si televizor prohlédnout odborníkem.

Podmínka	Vysvětlení/Řešení
Obraz	
Žádný obraz (tmavá obrazovka), žádný zvuk	• Zkontrolujte anténní/kabelové připojení. • Připojte televizor do sítě a stiskněte  na horním okraji televizoru. • Pokud se  (pohotovostní režim) rozsvítí červeně, stiskněte TV I/.
Žádný obraz nebo žádné informace o nabídce ze zařízení připojených ke konektoru scart	• Stiskněte / pro zobrazení seznamu připojených zařízení, poté vyberte požadovaný vstup. • Zkontrolujte propojení mezi volitelným zařízením a televizorem.
Zdvojení obrazů nebo duchové (jen v analogovém režimu)	• Zkontrolujte anténní/kabelové připojení. • Zkontrolujte umístění a směr antény.
Na obrazovce je pouze šumění (jen v analogovém režimu)	• Zkontrolujte, zda není anténa zlomená nebo ohnutá. • Zkontrolujte, zda anténa není na konci své životnosti (od tří do pěti let při normálním použití, jeden až dva roky na pobřeží).
Obraz nebo zvuk při sledování televizního kanálu šumí (jen v analogovém režimu)	• Nastavte „AFT“ (automatické jemné ladění) pro získání lepšího přijímaného obrazu (strana 47).
Na obrazovce se objevují malé černé a/nebo světlé body	• Obraz obrazové jednotky se skládá z pixelů. Malé černé a/nebo světlé body (pixely) na obrazovce neznamenaají špatnou funkci.
Barevné pořady jsou černobílé	• Zvolte „Reset“ (strana 39).
Při sledování signálu ze zásuvek  /  COMPONENT IN není zobrazena barva nebo jsou barvy nerovnoměrné	• Zkontrolujte zapojení zásuvek / COMPONENT IN a proveďte, zda jsou všechny konektory pevně zastrčeny ve svých zásuvkách.

Podmínka	Vysvětlení/Řešení
Obraz zamrzává nebo obsahuje na obrazovce bloky	• Zkontrolujte úroveň signálu (strana 50). Jestliže je lišta signálu červená (žádný signál) nebo oranžová (slabý signál), zkontrolujte anténní/kabelové připojení. • Odstraňte připojené zařízení USB. Může být poškozený nebo nepodporovaný televizorem. Zkontrolujte webové stránky pro aktuální údaje o kompatibilních zařízeních USB: http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/
Zvuk	
Žádný zvuk, ale dobrý obraz	• Stiskněte $\triangleleft$ +/- nebo $\otimes$ (vypnutí zvuku). • Zkontrolujte, zda je „Reproduktor“ nastaven na „TV reproduktory“ (strana 45). • Při použití HDMI vstupu se Super Audio CD nebo DVD-Audio nemusí DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) vysílat zvukové signály.
Mezi výkonem hlasitosti vstupu DIGITAL MEDIA PORT a televizorem nebo jiným vstupním zařízením je podstatný rozdíl.	• Nastavte „Posunutí hlasitosti“ v nabídce „Zvuk“ (strana 40).
Výsledky diagnostiky připojení	
„Připojení úspěšné:“ se nezobrazí.	Zkontrolujte připojení • Použijte rovný LAN kabel. • Zkontrolujte, zda je kabel pevně připojen. • Zkontrolujte propojení mezi broadband routerem a televizorem. Zkontrolujte nastavení • Změňte IP adresu DNS serveru (viz „Ověření síťového připojení“ na straně 36) a obraťte se na následující: – Zkontaktujte poskytovatele internetu. – Zadejte IP adresu routeru, pokud neznáte DNS vašeho poskytovatele internetu.
Domácí síť	
Server nebyl nalezen, seznam nelze získat, přehrávání selhalo.	• Po změně nastavení serveru vypněte televizor stisknutím ⏻ na televizoru. • Proveďte „Diagnostika serveru“ (strana 37). Když je PC použit jako server • Zkontrolujte, zda je PC zapnutý. Během přístupu PC nevypínejte. • Pokud je bezpečnostní software nainstalován na serveru, povolte připojení externích zařízení. Pro podrobnosti viz příručka bezpečnostního software. • Zatížení PC může být příliš vysoké nebo je aplikace serveru nestabilní. Zkuste následující: – Ukončete a restartujte serverovou aplikaci. – Restartujte PC. – Ukončete některé aplikace na PC. – Snižte obsah.
Změny na serveru nejsou aplikovány nebo se zobrazený obsah liší od obsahu serveru.	• Někdy se změny zobrazení televizoru nezobrazí, i když je obsah přidán nebo smazán ze serveru. V takovém případě se vraťte o úroveň a otevřete složku nebo server znovu.

Podmínka	Vysvětlení/Řešení
Fotografie a hudba se nezobrazují nebo není vidět ikony.	Předběžná kontrola • Ověřte, zda připojené zařízení podporuje DLNA. • Funkce není zaručená pro všechny servery. Funkce se liší podle vlastností serveru a daného obsahu. • Zapněte připojené zařízení. Zkontrolujte připojení • Zkontrolujte, zda se LAN kabel nebo hlavní napájení serveru neodpojilo. Zkontrolujte nastavení • Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zaregistrováno pod „Nastavení zobrazení serveru“ (strana 36). • Zkontrolujte správnost konfigurace serveru. • Zkontrolujte, zda je připojené zařízení připojeno k síti a je dostupné. • Když je v položce „IP adresa“ v položce „Sít“ pod položkou „Nastavení sítě“ nastaveno „DHCP (DNS automatické)“ nebo „DHCP (DNS ručně)“ a když neexistuje DHCP server, může rozpoznání zařízení trvat delší dobu. Proveďte „Diagnostika serveru“ (strana 37).
Televizor nebyl nalezen renderer kompatibilním zařízením (ovladač).	Zkontrolujte připojení • Zkontrolujte, zda se LAN kabel nebo hlavní napájení serveru neodpojilo. Zkontrolujte nastavení • Zkontrolujte, zda je „Funkce Renderer“ aktivováno (strana 51). • Zkontrolujte, zda je připojené zařízení zaregistrováno pod „Kontrola přístupu Renderer“ (strana 51).
Kanály	
Požadovaný kanál nelze zvolit	• Přepněte mezi digitálním a analogovým režimem a vyberte požadovaný digitální/analogový kanál.
Některé kanály jsou prázdné	• Kanál je zakódovaný nebo jen za poplatek. Předplaťte si placenou televizní službu. • Kanál se využívá jen pro data (žádný obraz nebo zvuk). • Kontaktujte poskytovatele vysílání pro podrobnosti k vysílání.
Digitální kanály se nezobrazují	• Kontaktujte místního dodavatele a zjistěte, zda je ve vaší oblasti k dispozici digitální vysílání. • Použijte anténu s vyšším rozsahem.
Obecně	
Zkreslení obrazu a/nebo zvuku	• Udržujte televizor z dosahu zdrojů elektrického šumu, jako například automobilů, motocyklů, vysoušečů vlasů nebo optických zařízení. • Při instalaci volitelných zařízení ponechte určitý prostor mezi volitelným zařízením a televizorem. • Zkontrolujte anténní/kabelové připojení. • Uchovávejte televizní kabel antény/kabelu mimo ostatní propojovací kabely.
Televizor se automaticky vypne (televizor přechází do pohotovostního režimu)	• Zkontrolujte, zda je „Časovač vypnutí“ aktivován, nebo potvrďte nastavení „Doba trvání“ u „Nastavení časovače zapnutí“ (strana 43). • Pokud není v televizním režimu po dobu 10 minut přijímán žádný signál a není provedena žádná činnost, televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu.
Televizor se automaticky zapne	• Zkontrolujte, zda je „Časovač zapnutí“ aktivován (strana 43).
Některé vstupní zdroje nelze vybrat	• Zvolte „AV předvolby“ a zrušte „Přeskočit“ vstupního zdroje (strana 44).
Dálkové ovládání nefunguje	• Vyměňte baterie.

Podmínka	Vysvětlení/Řešení
Tlačítka funkcí BD, DVD, AMP a TV na dálkovém ovladači bliknou zároveň.	Baterie v dálkovém ovladači jsou vybité. Vyměňte baterie.
Máte prázdný televizní seznam v systému GUIDE Plus+	- Zkontrolujte anténní/kabelové připojení. - Vaše připojení a nastavení je v pořádku, ale váš GUIDE Plus+ systém nebyl dostatečně dlouho připojen, aby získal data televizního seznamu. Ponechteje televizor v pohotovostním režimu „STANDBY“ přes noc (24 hodin) pro použití „Manual Data Download“ (strana 20). - Žijete v zemi, kde GUIDE Plus+ systém ještě není dostupný. Zkontrolujte seznam zemí, zda jste v podporovaném regionu. (http://www.europe.guideplus.com/)
HDMI zařízení není na seznamu „Seznam HDMI zařízení“	Zkontrolujte, zda je dané zařízení typ kompatibilní s „Ovládáním HDMI“.
Ne všechny dostupné kanály jsou naladěny	Navštivte webové stránky pro údaje o poskytovateli připojení. http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/
Nemůžete zvolit „Vyp“ v „Ovládání HDMI“.	Jestliže je nějaké zvukové zařízení kompatibilní s „Ovládání HDMI“ připojeno k televizoru, nemůžete zvolit „Vyp“ v této nabídce. Chcete-li změnit zvukový výstup k reproduktorům televizoru, zvolte „TV reproduktory“ v nabídce „Reproduktor“ (strana 45).
Mřížka reproduktoru je odpojena.	Pro upevnění mřížky reproduktoru nejprve televizor vypněte a odpojte z elektrické zásuvky. Postupujte podle pokynů níže. Nastavte mřížku tak, aby se umístění značek na mřížce shodovalo s umístěním na televizoru, zasuňte výstupky na mřížce do otvorů v televizoru a opatrně převněte. Ujistěte se, že mezi televizorem a mřížkou nejsou škvíry a zajistěte mřížku zatlačením a zasunutím mřížky na místo. Aby nedošlo k poškození soupravy, nedotýkejte se reproduktorů a jejich okolí.

