

Dálkové a televizní ovládání a indikátory

Dálkové a televizní ovládání.....	(4)
Indikátory.....	(21)
O návodu k použití na obrazovce televizoru.....	(23)

Sledování televize

Sledování televize.....	(24)
Použijte funkci Digitální elektronický programový průvodce (EPG).....	(31)
Použití seznamu oblíbených.....	(34)

Použití volitelného zařízení

Připojení volitelného zařízení	(38)
Prohlížení obrazů z připojeného zařízení.....	(45)
Přehrávání fotografií/hudební/video přes USB.....	(48)
Použití BRAVIA Sync s ovládáním HDMI.....	(56)

? Obsah

Ovládání volitelného zařízení pomocí dálkového ovladače.....	(58)
Použití funkcí domácí sítě	
Připojení k síti.....	(73)
Použití AppliCast.....	(75)
Přehrávání fotografií/hudebních/video souborů přes síť.....	(77)
Kontrola síťového připojení.....	(80)
Úprava nastavení zobrazení serveru.....	(82)
Použití MENU funkcí	
Procházení nabídky TV Home v XMB™.....	(84)
Nabídka nastavení televizoru	
Aktualizace systému.....	(87)
BRAVIA Tipy.....	(88)
Hodiny/Časovač.....	(89)


? Obsah

Ekologické.....	(90)
Obraz.....	(92)
Zvuk.....	(98)
Nastavení obrazovky (pro jiné vstupy než PC).....	(102)
Nastavení obrazovky (pro vstup PC).....	(104)
Nastavení videa.....	(106)
Nastavení zvuku.....	(107)
Nastavení.....	(109)
Nastavení analogové části.....	(115)
Digitální nastavení.....	(121)
Nastavení sítě.....	(127)

Doplňkové informace

Řešení problémů.....	(129)
----------------------	-------

? Dálkové a televizní ovládání

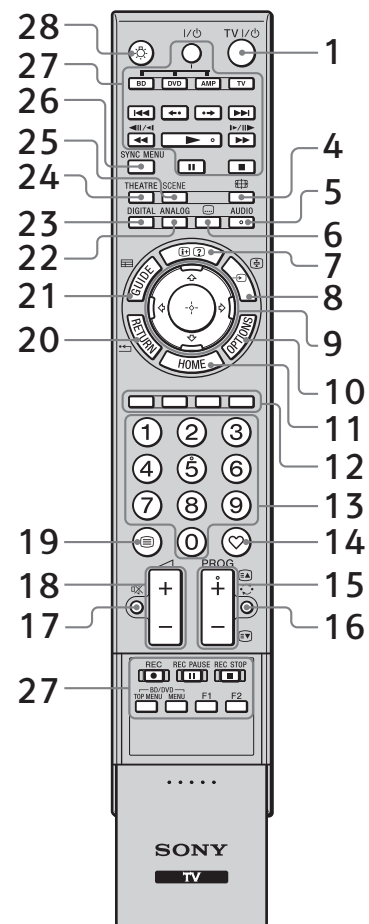


- 1 TV I/O (pohotovost-ní režim televizoru)
Stiskněte k zapnutí a vypnutí televizoru z pohotovostního režimu.



- Číslo 5, tlačítka ►, PROG + a AUDIO na dálkovém ovládání mají na povrchu hmatovou tečku. Při obsluze televizoru použijte hmatové tečky jako výchozí místa.


? Dálkové a televizní ovládání

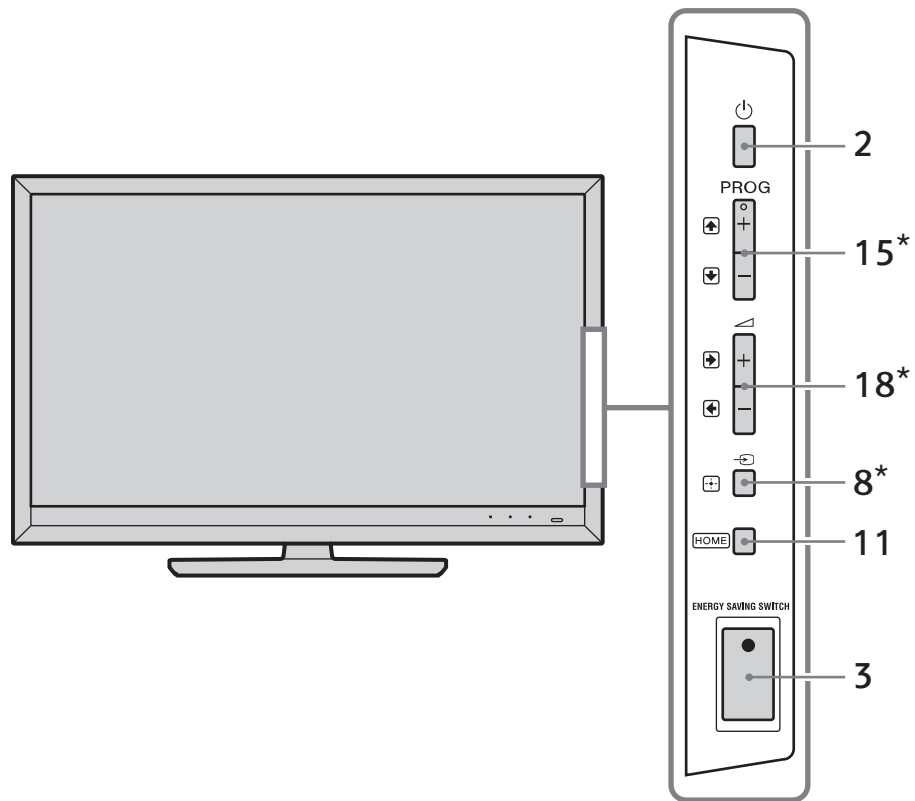

Tlačítka na televizoru fungují stejně jako tlačítka na dálkovém ovládání.

*V nabídce televizoru tato tlačítka fungují jako
↕/↕/↔/↔/⊕.

? Dálkové a televizní ovládání

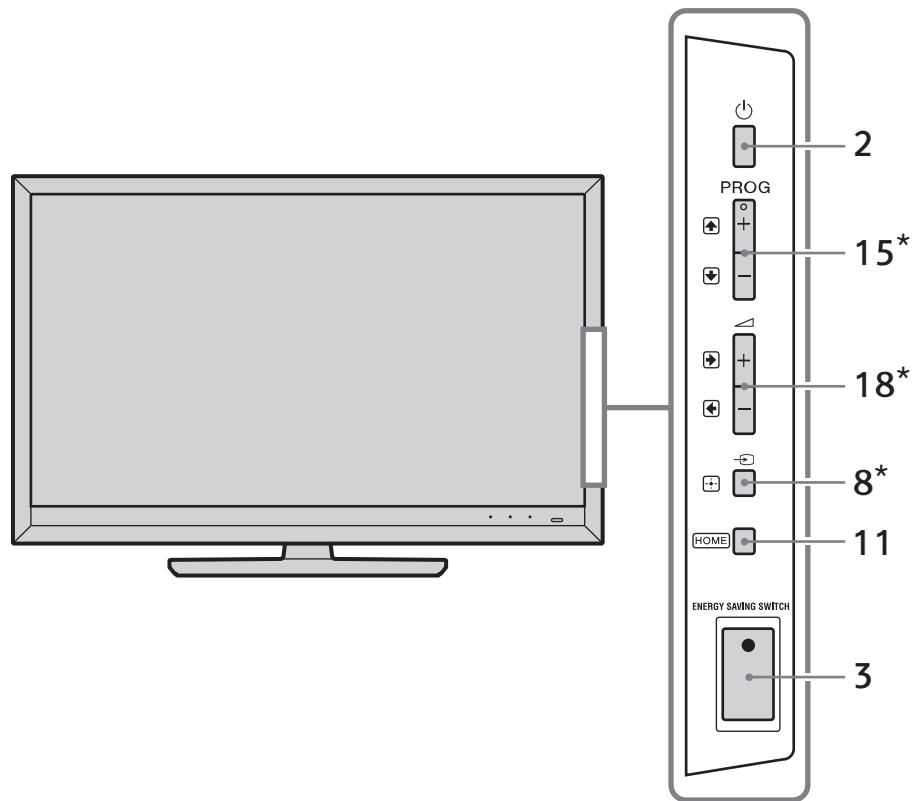


2 (Napájení)

Stiskněte k zapnutí nebo vypnutí televizoru.



- Když je ENERGY SAVING SWITCH vypnuto, nelze zapnout televizor.
- Chcete-li odpojit televizor, vypněte jej a pak odpojte napájecí kabel ze zásuvky.

? Dálkové a televizní ovládání

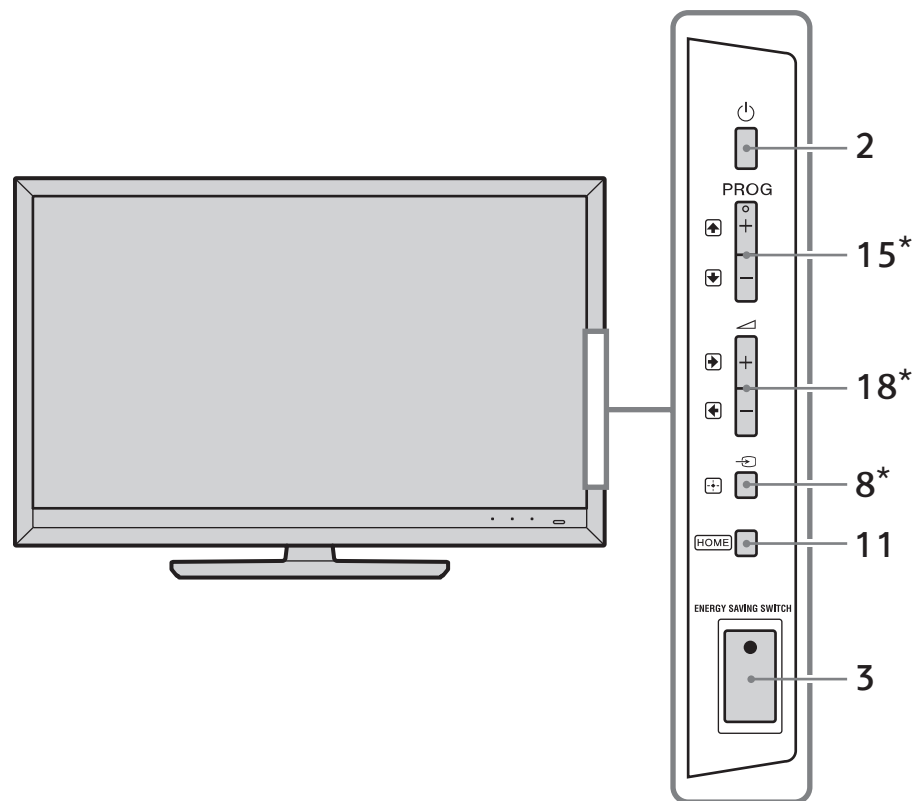


3 ENERGY SAVING SWITCH

Stiskněte k zapnutí nebo vypnutí televizoru. Když je ENERGY SAVING SWITCH vypnuto, sníží s spotřeba energie. Pokud je ale televizor v pohotovostním režimu, když je ENERGY SAVING SWITCH vypnuto, zapnutí ENERGY SAVING SWITCH vrátí televizor zpět pouze do pohotovostního režimu.



- Když je ENERGY SAVING SWITCH vypnuto, nemůžete použít funkce jako uložení nastavení hodin, stahování EPG nebo aktualizování softwaru.

? Dálkové a televizní ovládání

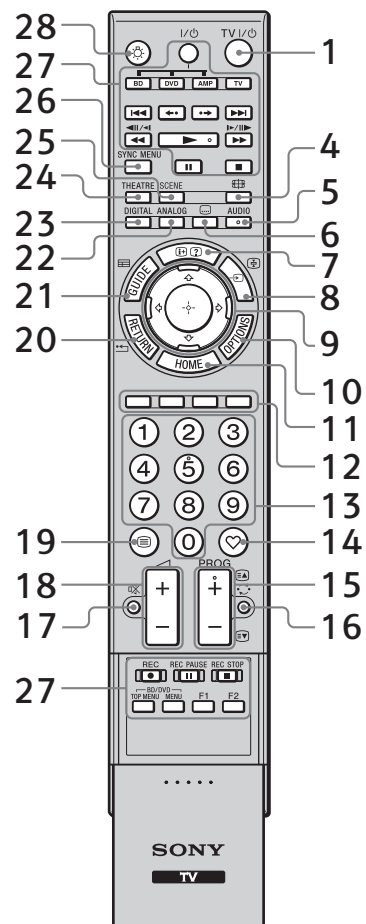

4 (Režim obrazovky)

Stiskněte ke změně režimu obrazovky (28).

5 AUDIO

- V analogovém režimu: Stiskněte ke změně režimu duálního zvuku (101).
- V digitálním režimu: Stiskněte ke změně jazyka pro právě sledovaný program (121).


6 (Nastavení titulků)

Stiskněte ke změně jazyka titulků (121) (pouze v digitálním režimu).

7 (Info/Odkrytí textu)

Při každém stisknutí tlačítka se displej změní takto:

? Dálkové a televizní ovládání

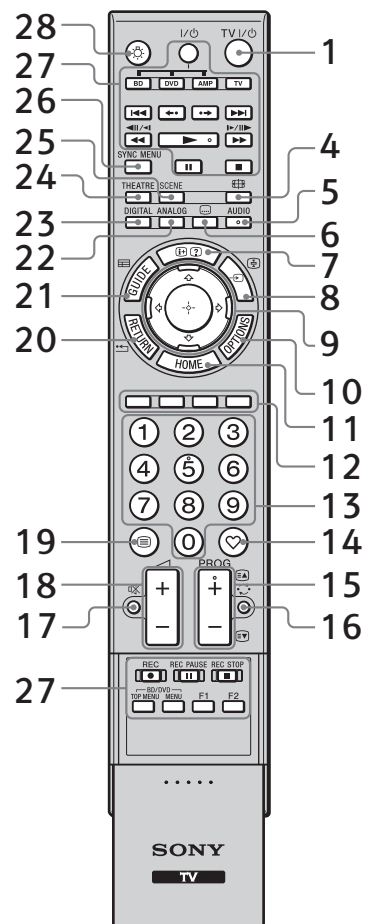


- V digitálním režimu: Zobrazí podrobnosti o právě sledovaném programu. → Podrobnosti o dalším programu (pouze pro Sony Guide)
- V analogovém režimu: Číslo aktuálního kanálu a režim obrazovky → Informace o hodinách
- V režimu Text: Objeví se skryté údaje (např. řešení hádanky) (27).

8 →/↔ (Výběr vstupu/Podržení Textu)

- V televizním režimu: Stiskněte k zobrazení seznamu vstupů.
- V režimu Text: Stiskněte k podržení aktuální stránky.

? Dálkové a televizní ovládání

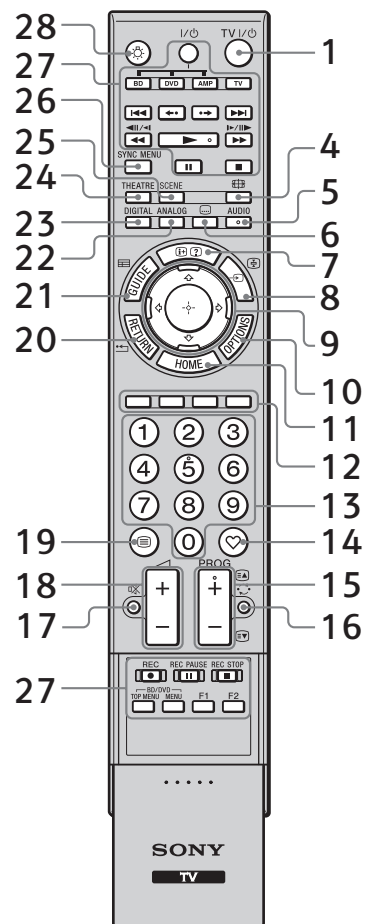


9 ⬆/⬇/⬅/➡/⊕

Stiskněte ⬆/⬇/⬅/➡ k posunu kurzoru obrazovky. Stiskněte ⊕ k volbě/potvrzení zvýrazněné položky.

- Při přehrávání souboru fotografií:
 - Stiskněte ⊕ k přerušení/spuštění prezentace.
 - Stiskněte ⬆/⬅ k volbě předchozího souboru.
 - Stiskněte ⬇/➡ k volbě dalšího souboru.
- Při přehrávání souboru hudby/video:
 - Stiskněte ⊕ k přerušení/spuštění přehrávání.
 - Stiskněte a podržte ⬅/➡ k přetáčení dopředu/přetáčení dozadu, pak uvolněte tlačítko v místě, ve kterém chcete opět pokračovat v přehrávání.

? Dálkové a televizní ovládání

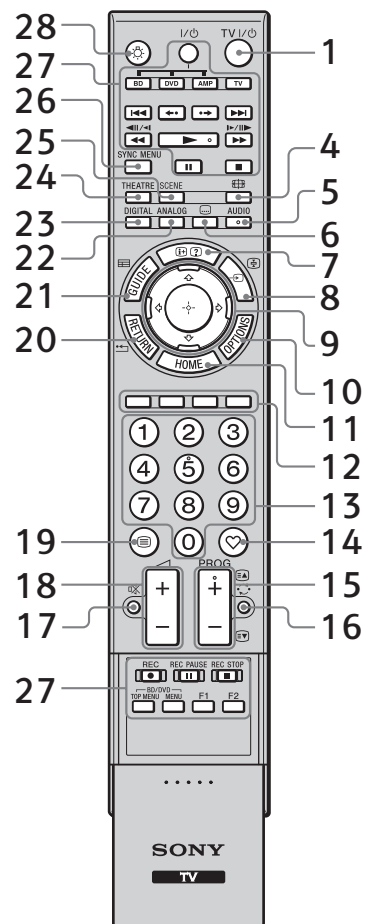

- Stiskněte  ke spuštění přehrávání od začátku daného souboru.

- Stiskněte  k přechodu na další soubor.

10 OPTIONS

Stiskněte k zobrazení seznamu, který obsahuje "Ovládání zařízení" nebo zkratky k některým nastavením nabídky. Použijte nabídku "Ovládání zařízení" k provozu zařízení, které je kompatibilní s Ovládání HDMI.

Uvedené možnosti se liší podle vstupního zdroje.


11 HOME

Stiskněte k zobrazení televizní nabídky Domov (84).

12 Barevná tlačítka

Jestliže jsou barevná tlačítka dostupná, zobrazí se na obrazovce návod k použití.

? Dálkové a televizní ovládání

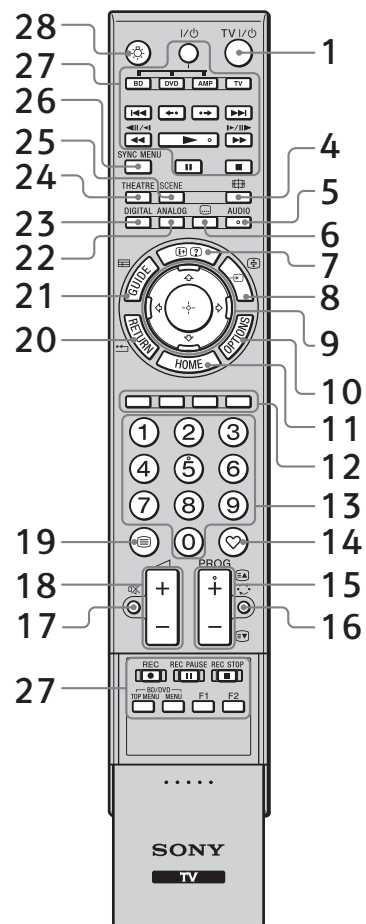

13 Číselná tlačítka

- V televizním režimu: Stiskněte k volbě kanálů. Pro čísla kanálů 10 a vyšší zadejte druhou číslici rychle.
- V režimu Text: Stiskněte k zadání čísla stránky.


14 ♥ (Oblíbené)

Stiskněte k zobrazení seznamu Oblíbené, který jste zadali (34).

15 PROG +/-/⏮/⏭

- V televizním režimu: Stiskněte k volbě dalšího (+) nebo předchozího (–) kanálu.
- V režimu Text: Stiskněte k volbě další (⏮) nebo předchozí (⏭) stránky.

? Dálkové a televizní ovládání

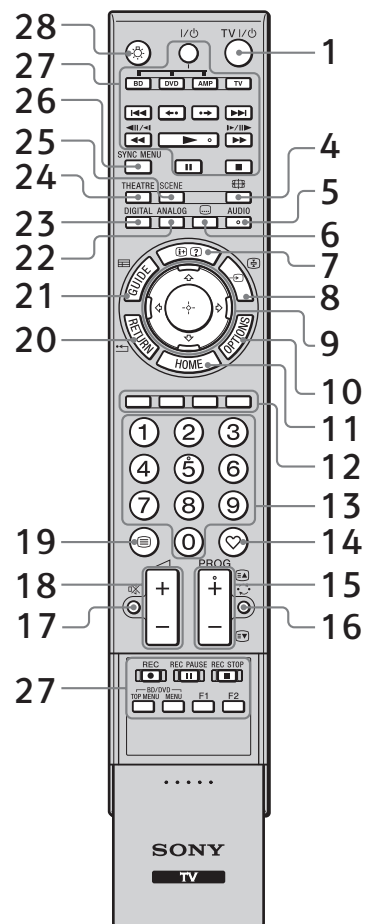

16 ⏮ (Předchozí kanál)

Stisknutím se navrátíte k naposledy prohlíženému kanálu (déle než 5 sekund).

17 🔊 (Vypnutí zvuku)

Stiskněte k vypnutí zvuku. Stiskněte znovu k obnovení zvuku.



- V pohotovostním režimu stiskněte toto tlačítko pro zapnutí televizoru s vypnutým zvukem.


18 ▲ +/– (Hlasitost)

Stiskněte k nastavení hlasitosti.

19 ☰ (Text)

Stiskněte pro zobrazení textové informace (27).

? Dálkové a televizní ovládání

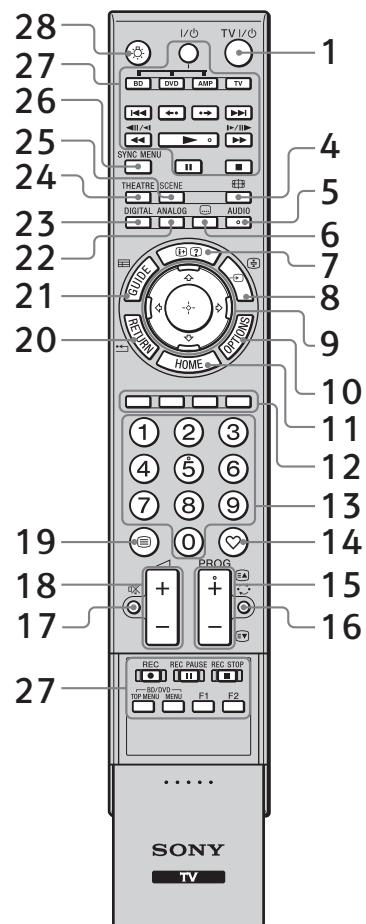

20 RETURN

Stiskněte k návratu na předchozí obrazovku zobrazené nabídky.

Při přehrávání souboru fotografií/hudby/video: Stiskněte k zastavení přehrávání. (Displej se vrátí do seznamu souborů nebo složek)

21 GUIDE (EPG)


Stiskněte k zobrazení digitálního elektronického programového průvodce (EPG) (31).

22 ANALOG

Stiskněte k zobrazení analogového kanálu, který byl sledován naposledy.

Při prohlížení obrazu z připojeného zařízení: Stiskněte k návratu do normálního televizního režimu.

? Dálkové a televizní ovládání

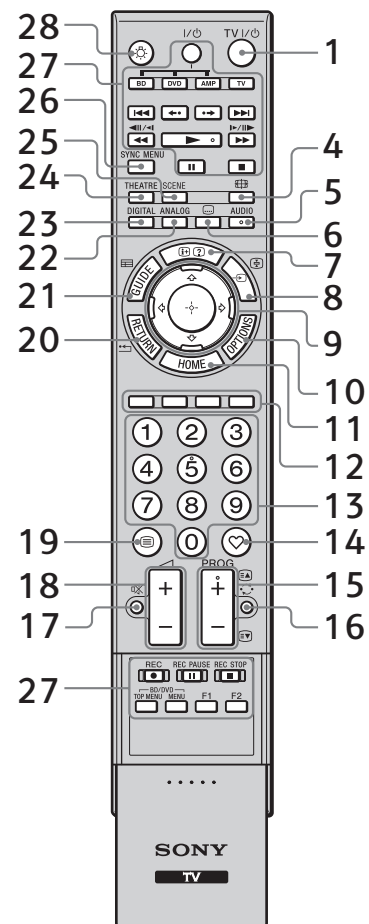


23 DIGITAL

Přepíná z analogového režimu na poslední zvolený digitální režim (DVB-S nebo anténní/kabelový). Přepíná mezi dvěma digitálními režimy (DVB-S a digitální anténní/kabelový), jestliže je televizor zapnutý v digitálním režimu. Při prohlížení obrazu z připojeného zařízení: Stiskněte k návratu do normálního televizního režimu.

24 THEATRE

Můžete nastavit Režim Theatre na Zap nebo Vyp. Když je Režim Theatre nastaven na zapnuto, automaticky se nastaví optimální zvukový výstup (pokud je televizor propojen se zvukovým systémem pomocí kabelu HDMI) a automaticky se nastaví kvalita obrazu ke sledování filmů.

? Dálkové a televizní ovládání

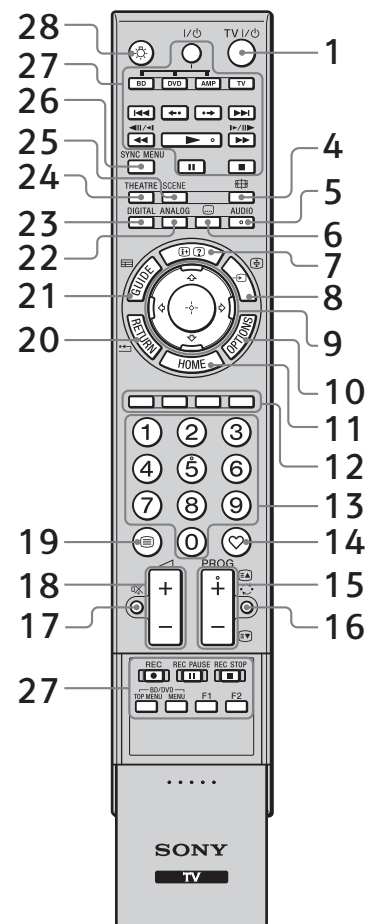


- Po vypnutí televizoru se vypne i Režim Theatre.
- Když změníte nastavení “Volba scény”, Režim Theatre se vypne automaticky.
- “Ovládání HDMI” (BRAVIA Sync) je k dispozici jen při připojení zařízení Sony, které má logo BRAVIA Sync nebo BRAVIA Theatre Sync, nebo je kompatibilní s Ovládání HDMI.

25 SCENE

Stiskněte k zobrazení nabídky “Volba scény”. Když zvolíte volbu požadované scény, optimální kvalita zvuku a obrazu pro zvolenou scénu se nastaví automaticky.


Stisknutím /// vyberte volbu scény, a pak stiskněte .

? Dálkové a televizní ovládání

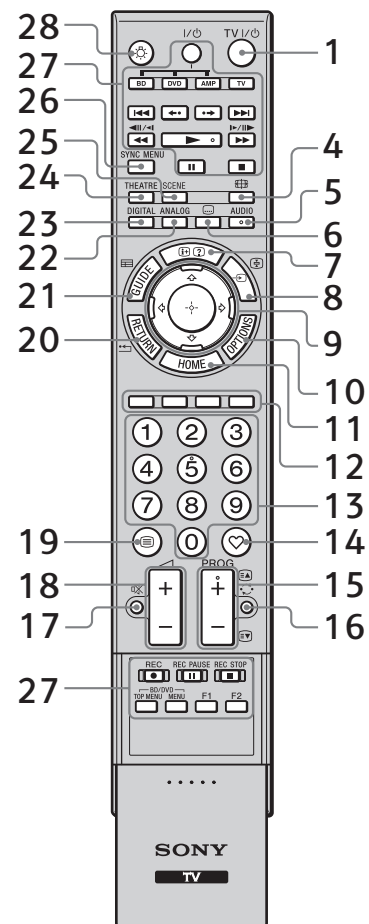

- **Kino:** Nabízí obrazové scény s atmosférou kina s dynamickým zvukem.
- **Fotografie:** Nabízí obrazové scény, které věrně reprodukuje strukturu a barvu tištěné fotografie.
- **Sport:** Nabízí obrazové scény, které působí zcela realisticky a zní jako na stadionu.
- **Hudební:** Nabízí zvukové efekty, které mají dynamický a čistý zvuk jako na koncertě.
- **Hra:** Nabízí obrazové scény, které umožňují maximální vychutnání hráčského zážitku díky vynikajícímu obrazu i kvalitě zvuku.
- **Grafika:** Nabízí obrazové scény, které usnadňují dlouhé zobrazování na monitoru a snižují únavu díky jasnějšímu zobrazení detailů obrazu.

? Dálkové a televizní ovládání

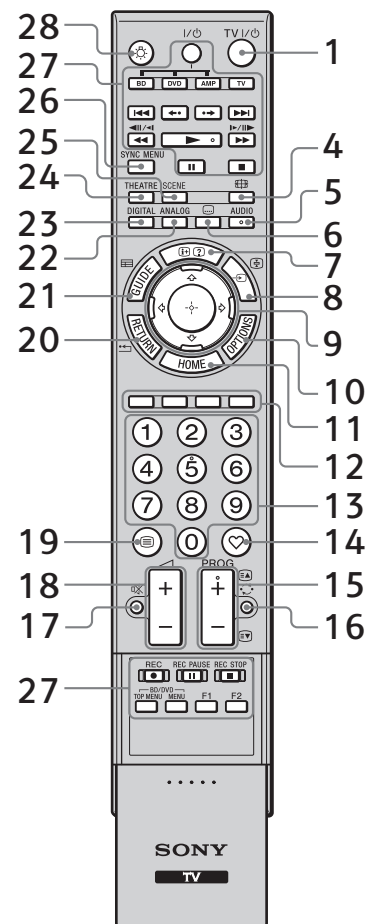


- Obecná: Použijte toto nastavení, pokud neoptimalizujete kvalitu zvuku a obrazu pro žádnou scénu.
- Auto: Optimální kvalita zvuku a obrazu se nastavují automaticky podle vstupního zdroje, přesto nemusejí mít připojená zařízení žádný vliv.



- Volby, které můžete nastavit, se liší v závislosti na situaci.
- Nedostupné volby jsou šedivé nebo nejsou vůbec zobrazeny.
- Když nastavíte Režim Theatre (15) na zapnuto, nastavení "Volba scény" se automaticky přepne na "Kino".

? Dálkové a televizní ovládání

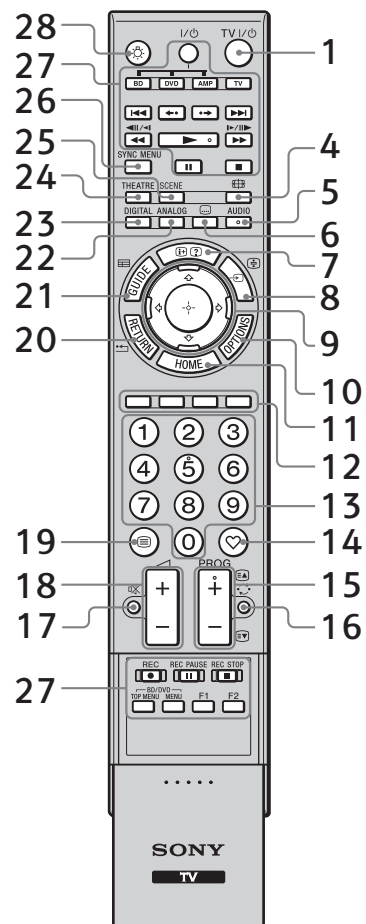

26 SYNC MENU


Zobrazuje nabídku připojeného zařízení HDMI. Při sledování dalších vstupních obrazovek nebo televizních programů se po stisknutí tlačítka zobrazí "Výběr HDMI zařízení".



- "Ovládání HDMI" (BRAVIA Sync) je k dispozici jen při připojení zařízení Sony, které má logo BRAVIA Sync nebo BRAVIA Theatre Sync, nebo je kompatibilní s Ovládání HDMI.

27 Tlačítka pro použití volitelného zařízení
Můžete použít zařízení připojené k televizoru (58).


? Dálkové a televizní ovládání

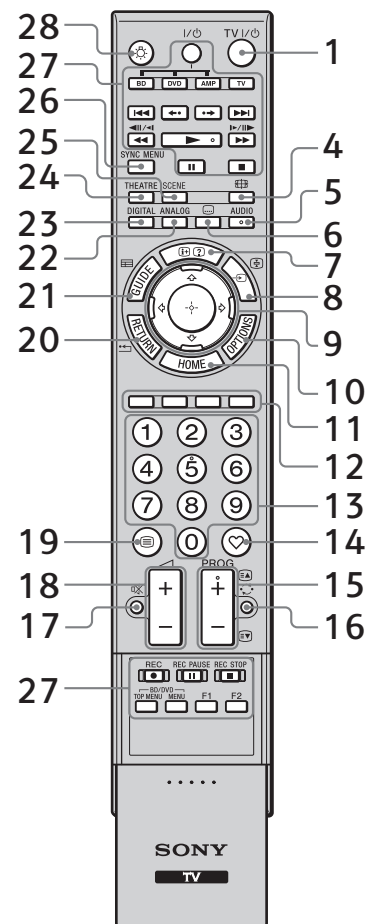

28 ☀ (Světlo)

Stisknutím rozsvítíte tlačítka na dálkovém ovladači, aby byla vidět i v tmavé místnosti.

? Indikátory

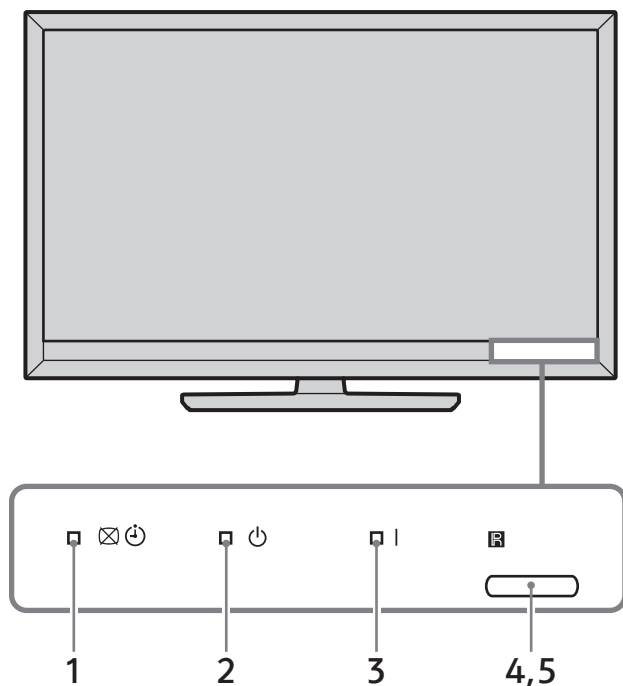


- 1  (Vypnutý obraz/Časovač)
 - Svítí zeleně při volbě “Vypnutý obraz” (90).
 - Svítí oranžově při nastaveném časovači (32), (89).
- 2  (Pohotovostní režim)

Svítí červeně, je-li televizor v pohotovostním režimu.
- 3  (Napájení)

Svítí zeleně, je-li televizor zapnutý.
- 4 Senzor osvětlení
Senzor ničím nezakrývejte, protože byste tím mohli ovlivnit jeho funkci (91).

? Indikátory

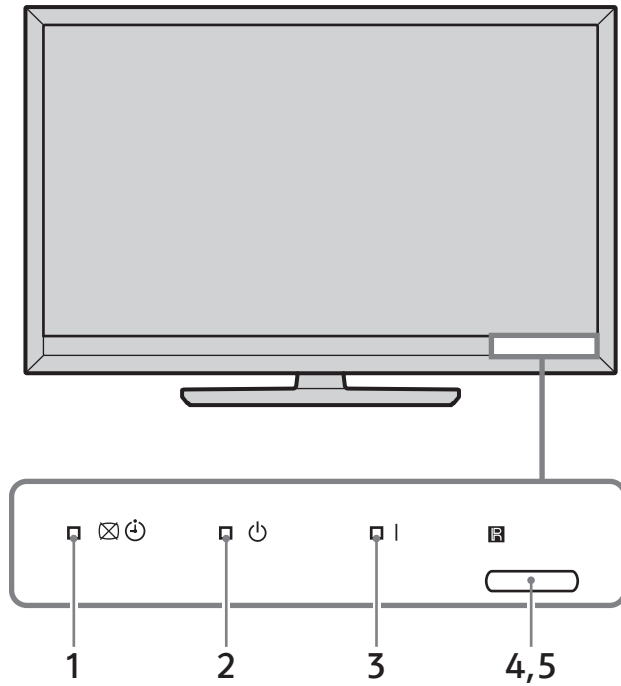


5 Senzor dálkového ovládání

Přijímá infračervené signály z dálkového ovládání.

Senzor ničím nezakrývejte. Nefungoval by pak správně.

? O návodu k použití na obrazovce televizoru

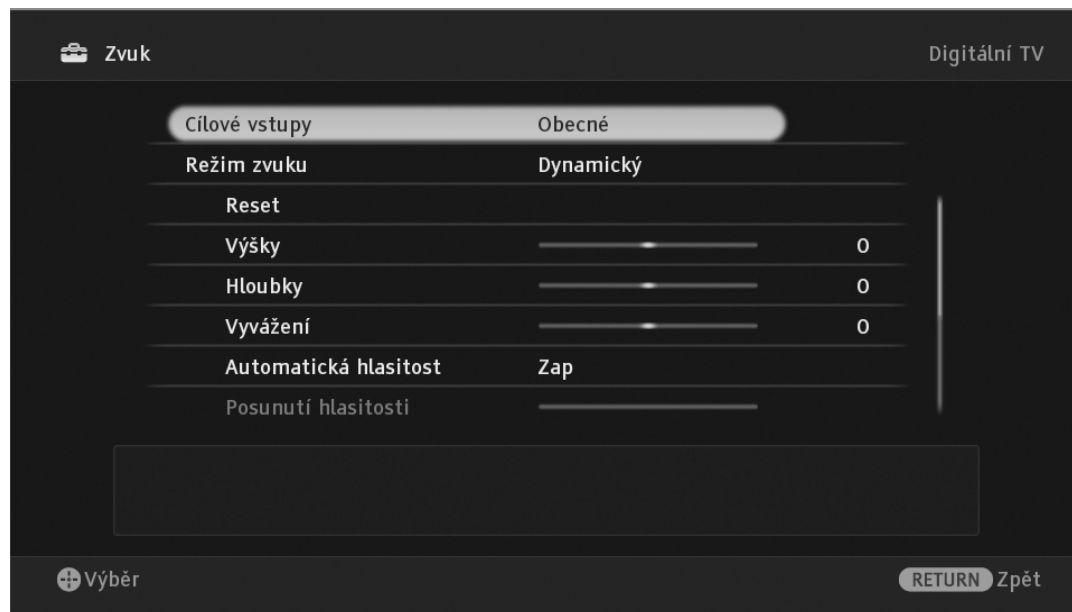


Návod k použití vám pomáhá v používání televizoru pomocí dálkového ovládání a zobrazuje se dole na obrazovce. Použijte tlačítka dálkového ovládání zobrazená v návodu k použití.

Návod k použití

Příklad: Stiskněte  nebo  RETURN (viz  (10) nebo  (14)).

? Sledování televize

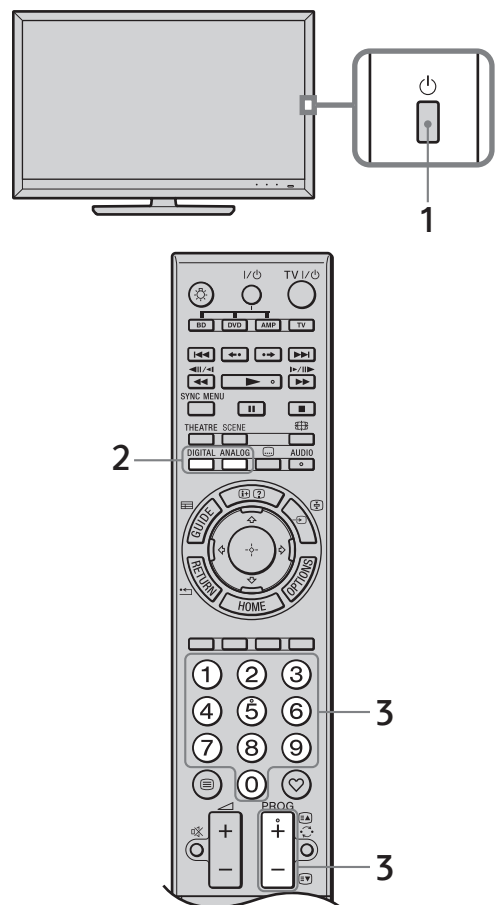


1 Zapněte televizor stisknutím  televizoru. Jestliže televizor nelze zapnout, zapněte ENERGY SAVING SWITCH (7).

Pro zapnutí televizoru v pohotovostním režimu (indikátor  (pohotovostní režim) na čelním panelu televizoru je červený) stiskněte TV  na dálkovém ovládaní.

2 Stiskněte DIGITAL pro přepnutí do digitálního režimu nebo na režim Satelit, nebo stiskněte ANALOG pro přepnutí do analogového režimu. Dostupné kanály se liší v závislosti na režimu.

? Sledování televize

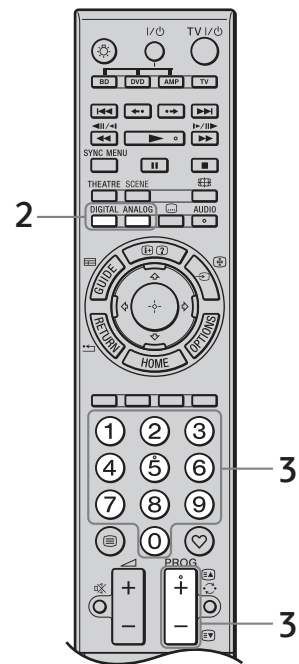

3 K výběru televizního kanálu stiskněte číselná tlačítka nebo PROG +/-.

K výběru digitálního kanálu za použití digitálního elektronického programového průvodce (EPG) (31).

? Sledování televize

V digitálním režimu se krátce objeví informační pruh. Každým stisknutím  se pruh cyklicky změní tímto způsobem: Informace o stávajícím programu → Informace o dalším programu → Žádný pruh

V pruhu se mohou ukázat následující ikony.

: Je dostupná interaktivní služba (Digitální text)

: Radiová služba

: Zakódovaná/Předplacená služba

: K dispozici je zvuk v několika jazycích

: K dispozici jsou titulky

: K dispozici jsou titulky pro sluchově znevýhodněné

: Upomínka

18: Doporučený minimální věk pro tuto službu (od 4 do 18) (Pouze ve Španělsku: od 4 do 18 a X)

: Rodičovský zámek

? Sledování televize

Přístup k textu

Stiskněte . Při každém stisknutí  se obraz cyklicky mění následujícím způsobem:

Text a televizní obraz → Text → Žádný text (opuštění textové služby)

K výběru stránky stiskněte číselná tlačítka nebo /.

K podržení stránky stiskněte .

K zobrazení skrytých informací stiskněte .




- Můžete také přeskočit přímo na stránku volbou čísla stránky zobrazeného na obrazovce. Stiskněte  a /// k volbě čísla stránky, pak stiskněte .
- Jestliže se dole na stránce Text objeví čtyři barevné položky, můžete rychle a snadno přejít na stránky (Fasttext). Pro přístup na stránku stiskněte odpovídající barevné tlačítko.
- Interaktivní služba může být dostupná, pokud je poskytována vysílací stanicí.

? Sledování televize

Ruční změna obrazového formátu


Opakovaně stiskněte  k volbě požadovaného formátu obrazovky.

Smart*

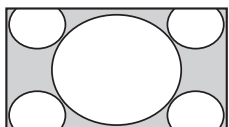


Roztáhne střed obrazu. Levá a pravá část obrazu jsou roztažené tak, aby vyplnily obrazovku 16:9.

4:3

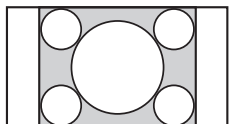


Zobrazí obraz 4:3 v originální velikosti. Po stranách jsou vidět černé pruhy k vyplnění obrazovky 16:9.

Širokoúhlý

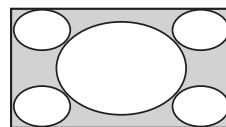

Roztáhne obraz 4:3 vodorovně tak, aby vyplnil obrazovku 16:9.


Zoom*

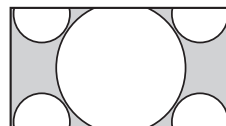

Zobrazení panoramatického (formát letter box) obrazu ve správném poměru stran.

? Sledování televize

14:9*

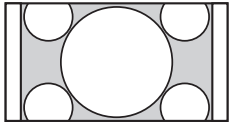

Zobrazí obraz 14:9 ve správném poměru stran. Ve výsledném obraze jsou viditelné černé okrajové pruhy.

? Sledování televize

* Horní a spodní část obrazu může být oříznuta. Máte možnost seřadit vertikální umístění obrazu. Stiskněte / pro posun obrazu nahoru nebo dolů (např. ke čtení titulků).



- Jestliže zvolíte "Smart", některé znaky a/nebo písmena v horní a spodní části obrazu nemusejí být viditelné. V takovém případě lze vybrat "Vertikální velikost" v nabídce "Nastavení obrazovky" (103).



- Když je "Auto formát" (102) nastaven na "Zap", televizor automaticky vybere nejlepší režim odpovídající vysílání.

- Jestliže se zdrojové obrazy 720p, 1080i nebo 1080p na obrazovce zobrazují s černými postranními okraji, zvolte "Smart" nebo "Zoom" k seřízení obrazů.

? Použijte funkci Digitální elektronický programový průvodce (EPG).

Použití digitálního elektronického programového průvodce (EPG)



- 1 V digitálním režimu/režimu Satelit stiskněte  GUIDE.
- 2 Proveďte požadovaný postup, jak je uvedeno v následující tabulce nebo zobrazeno na obrazovce.

? Použijte funkci Digitální elektronický programový průvodce (EPG).

Prohlížet program

Stiskněte / k volbě programu, pak stiskněte .

Vypnutí EPG

Stiskněte  GUIDE.

Třídění informací o programech podle kategorie – Seznam kategorií

1 Stiskněte OPTIONS.

2 Zvolte "Kategorie" a stiskněte .

3 K výběru kategorie stiskněte /, pak stiskněte .

Název kategorie (např. "Zprávy") obsahuje všechny kanály odpovídající zvolené kategorii.

Nastavení programu, který bude po zahájení automaticky zobrazen na obrazovce – Připomenout

1 K výběru budoucího programu, který chcete zobrazit, stiskněte ///, pak stiskněte .

2 Stiskněte / k výběru "Připomenout", pak stiskněte .

U informací k tomuto programu se objeví symbol . Indikátor   na čelním panelu televizoru se rozsvítí oranžově.



- Pokud přepnete televizor do pohotovostního režimu, automaticky se zapne ve chvíli, kdy má program začít.

? Použijte funkci Digitální elektronický programový průvodce (EPG).


Zrušit připomínku – Zrušit připomenutí

- 1 Stiskněte .
- 2 Stiskněte  k výběru "Seznam připomenutí", pak stiskněte .
- 3 Stiskněte  k výběru programu, který chcete zrušit, poté stiskněte .
- 4 Stiskněte  k výběru "Zrušit připomenutí", pak stiskněte .
- Objeví se obrazovka ověřující, že chcete program zrušit.
- 5 Stiskněte  k výběru "Ano", pak stiskněte .

Změnit vlastnosti pro "Video okno"

- 1 Stiskněte OPTIONS.
- 2 Zvolte "Video okno", pak stiskněte .
- 3 Zvolte "Sledovat kurzor" a stiskněte . Po volbě se objeví obsah okna.

? Použití seznamu oblíbených

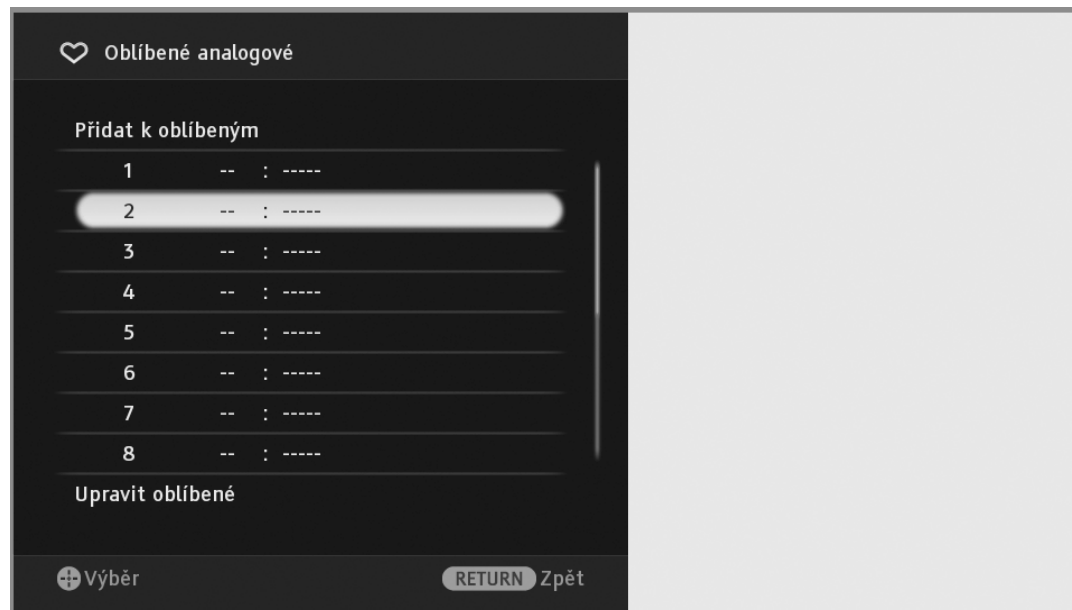

Seznam oblíbených analogových

Funkce Oblíbené umožňuje vybírat programy ze seznamu až 16 oblíbených programů, které si sami určíte.

- 1 V analogovém režimu stiskněte ♥.
- 2 Proveďte požadovaný postup, jak je uvedeno v následující tabulce nebo zobrazeno na obrazovce.

? Použití seznamu oblíbených

Sledování kanálu

Stiskněte ⊕.

Vypnutí seznamu oblíbených

Stiskněte ♥.

Přidání aktuálního kanálu do seznamu oblíbených

Stiskněte ⇅ k výběru "Přidat k oblíbeným",
pak stiskněte ⊕.

Odstranění kanálu ze seznamu oblíbených


1 Stiskněte ⇅ k výběru "Upravit oblíbené",
pak stiskněte ⊕.

Objeví se obrazovka "Nastavení oblíbených
programů".

2 Stiskněte ⇅ k výběru čísla kanálu, poté
stiskněte ⊕.

3 Stiskněte ⇅ k výběru " – –", pak stiskněte
⊕.

? Použití seznamu oblíbených

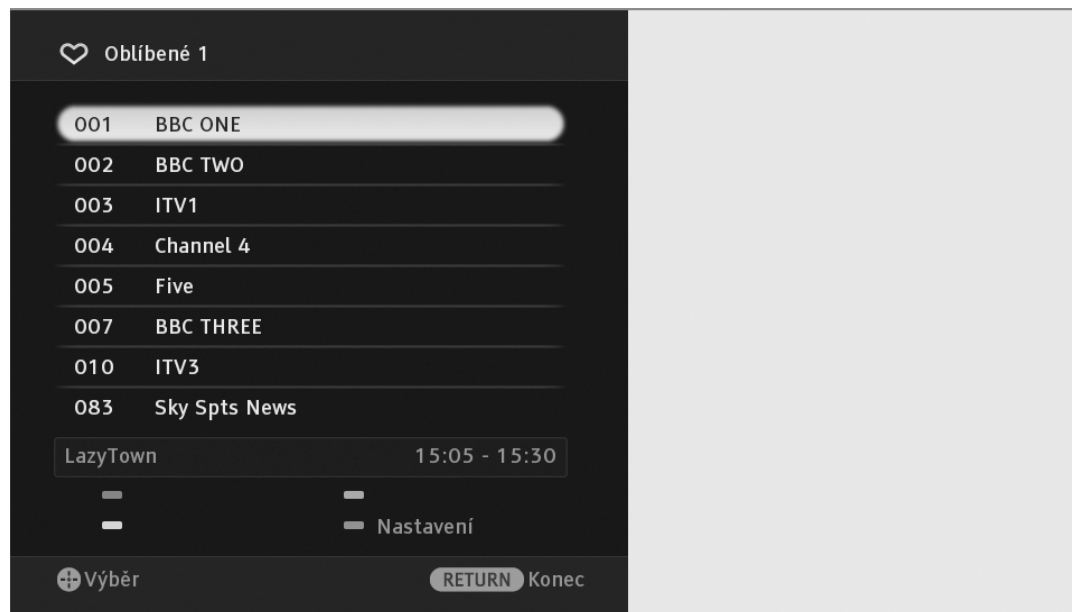

Digitální seznam oblíbených

Můžete určit až čtyři ze svých seznamů oblíbených kanálů.

- 1 V digitálním režimu stiskněte ♥.
- 2 Proveďte požadovaný postup, jak je uvedeno v následující tabulce nebo zobrazeno na obrazovce.

? Použití seznamu oblíbených

Vypnutí seznamu oblíbených

Stiskněte  RETURN.

Přidání nebo odebrání kanálů ze seznamu oblíbených

1 Stiskněte modré tlačítko.

Přejděte k bodu 2, pokud přidáváte kanály poprvé, nebo je-li seznam oblíbených prázdný.

2 Stiskněte žluté tlačítko k výběru seznamu oblíbených, který chcete upravit.

3 Stiskněte /// k výběru kanálu, který chcete přidat nebo odebrat, poté stiskněte .

Sledování kanálu

1 Stiskněte žluté tlačítko k výběru seznamu oblíbených.

2 Stiskněte / k výběru kanálu, pak stiskněte .

Odebrání všech kanálů ze seznamu oblíbených

1 Stiskněte modré tlačítko.


2 Stiskněte žluté tlačítko k výběru seznamu oblíbených, který chcete upravit.

3 Stiskněte modré tlačítko.


4 Stiskněte / k výběru "Ano", pak stiskněte .

? Připojení volitelného zařízení

K televizoru lze připojit širokou škálu volitelných zařízení.

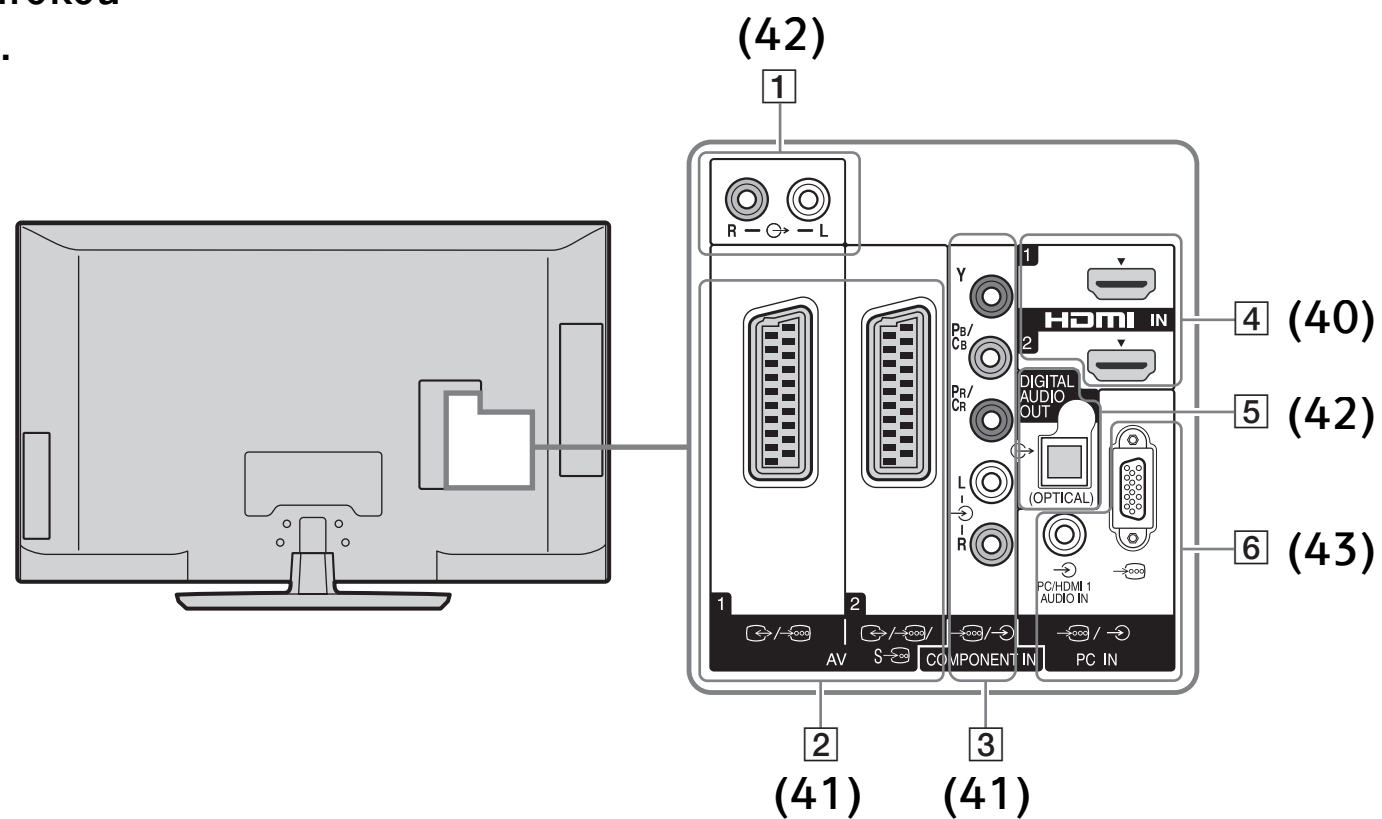

? Připojení volitelného zařízení

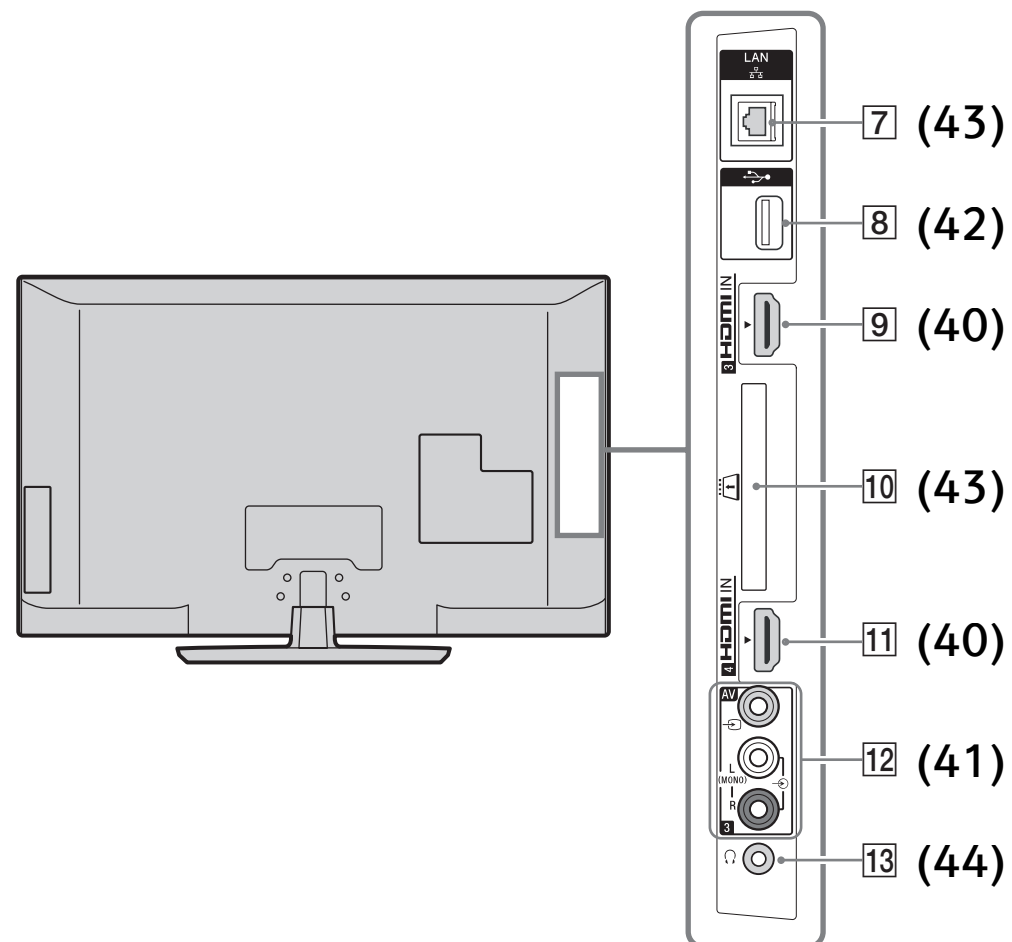

? Připojení volitelného zařízení

Připojení audio/video zařízení (pořadí podle kvality, od vysoké k nízké)

Připojení k

4 (38), **9** (39), **11** (39) HDMI IN 1, 2, 3, nebo 4

Připojení s

Kabel HDMI

Digitální audio nebo video signály jsou přijímány z připojeného zařízení.

Když připojíte zařízení kompatibilní s Ovládání HDMI, je navíc podporována komunikace s připojeným zařízením (112).

Pokud má zařízení zásuvku/konektor DVI, propojte zásuvku/konektor DVI se zásuvkou/konektorem HDMI IN 1 pomocí rozhraní adaptéru DVI-HDMI (není součástí vybavení), a propojte zásuvky/konektory zvukového výstupu daného zařízení se zvukem v zásuvkách/konektorech HDMI IN 1.



- Ujistěte se, že používáte pouze autorizovaný kabel s logem HDMI. Doporučujeme používat pouze kabel HDMI Sony (vysokorychlostní).
- Když připojujete zvukový systém kompatibilní s Ovládání HDMI, ujistěte se, že jej připojujete také k zásuvce/zdířce DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

? Připojení volitelného zařízení

Připojení k

3 (38) →  COMPONENT IN

Připojení s

Komponentní video kabel, audio kabel

Připojení k

2 (38) ↔  AV1, ↔  AV2

Připojení s

Kabel SCART

Když připojíte analogový dekodér, tuner televizoru vysílá zakódované signály do dekodéru, a dekodér tyto signály před odesláním dekóduje.

Připojení k

12 (39) →  AV3, a →  AV3

Připojení s

Kompozitní video kabel

Jestliže zapojujete mono zařízení, zapojte ho do zásuvky →  AV3 L.

? Připojení volitelného zařízení

Připojení přenosného audio/video zařízení

Připojení k

1 (38) 

Připojení s

Zvukový kabel

Zvuk z televizoru můžete poslouchat na připojeném zvukovém Hi-Fi zařízení.

Připojení k

5 (38) DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Připojení s

Optický zvukový kabel

Zvuk televizoru lze poslouchat pomocí připojeného systému domácího kina s digitálním vstupem.

Připojení k

8 (39)  USB

Připojení s


Kabel USB

? Připojení volitelného zařízení

Můžete si prohlížet soubory fotografií/hudby/video uložené v digitálních fotoaparátech Sony nebo kamerách (48).

Připojení jiného zařízení

Připojení k

6 (38)  PC IN

Připojení s

Doporučuje se použít kabel PC s ferity, zvukový kabel

Doporučuje se použít kabel PC s ferity (jako "Konektor, D-sub 15" (obj. číslo ;1-793-504-11, k získání v servisním středisku Sony) nebo ekvivalentní.

Připojení k

7 (39)  LAN

Připojení s

Kabel LAN

Přes síť můžete mít přístup k obsahu zařízení kompatibilních s DLNA (74).

Připojení k

10 (39)  CAM (Modul podmíněného přístupu)

K použití placených televizních služeb.

Podrobnosti naleznete v příručce dodávané s modulem CAM.

Když chcete používat modul CAM, vyjměte ze šterbiny "slepou" kartu, pak televizor vypněte a do šterbiny vložte kartu CAM. Pokud modul CAM

? Připojení volitelného zařízení

nepoužíváte, doporučuje se ponechat “slepou” kartu ve štěrbině CAM.



- Kartu smart nekládejte přímo do slotu TV CAM (Conditional Access Module). Musí být vložena do modulu Conditional Access Module dodaného autorizovaným prodejcem.




- Modul CAM není v některých zemích/oblastech podporován. Ověřte u autorizovaného prodejce.

Připojení k

13 (39) Sluchátka

Zvuk televizoru můžete poslouchat přes sluchátka.

? Prohlížení obrazů z připojeného zařízení

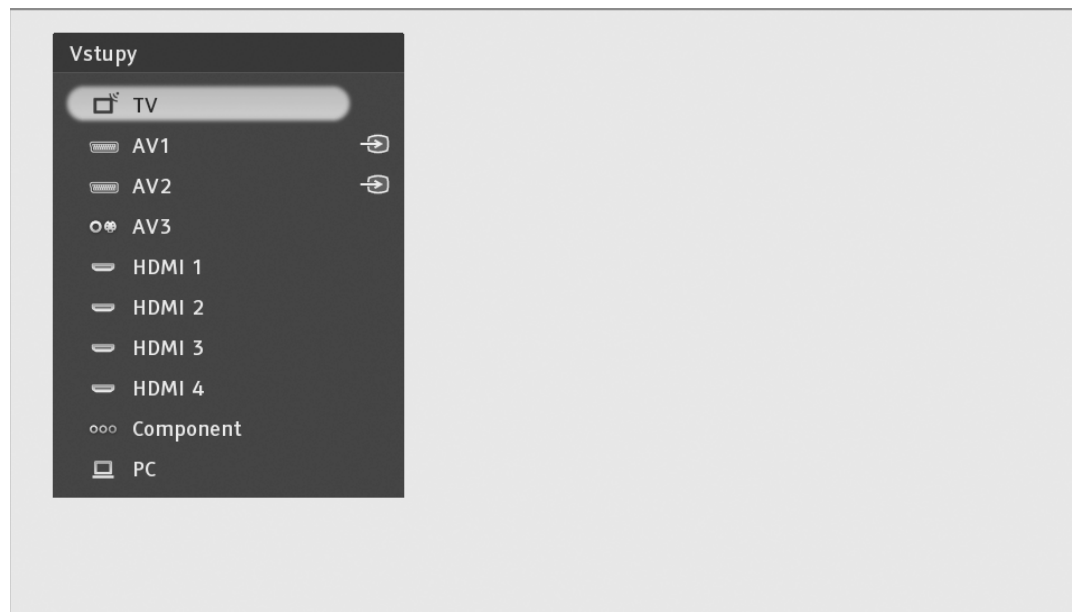

Zapněte připojené zařízení a poté proveďte následující kroky.

1 Stiskněte .

2 Stiskněte  k výběru požadovaného vstupního zdroje, pak stiskněte .

Pro zařízení připojené do zásuvek scart pomocí kompletního 21pinového kabelu scart

Spust'te přehrávání na připojeném zařízení.

Obraz z připojeného zařízení se objeví na obrazovce.

? Prohlížení obrazů z připojeného zařízení

Pro automaticky laděné video

V analogovém režimu stiskněte PROG +/- nebo číselná tlačítka k výběru video kanálu.

Pro současné sledování dvou obrazů

– PAP (obraz a obraz)

Na obrazovce můžete sledovat současně dva obrazy (externí vstup a televizní program).



- Tato funkce není dostupná pro vstupní zdroj PC.

1 Stiskněte OPTIONS.

2 Stiskněte / k výběru "PIP/PAP", pak stiskněte .

3 Stiskněte / k výběru "PAP", pak stiskněte .

Obraz z připojeného zařízení se zobrazí vlevo a televizní program se zobrazí vpravo.

Je slyšet zvuk z obrazu, který má šedý rám.

4 K výběru televizního kanálu stiskněte číselná tlačítka nebo PROG +/-.

Pro návrat do režimu jednoho obrazu

Stiskněte RETURN.

Pro současné sledování dvou obrazů

– PIP (obraz v obraze)

Na obrazovce můžete sledovat současně dva obrazy (externí vstup a televizní program).

1 Stiskněte OPTIONS.

? Prohlížení obrazů z připojeného zařízení

2 Stiskněte  k výběru "PIP/PAP", pak stiskněte .

3 Stiskněte  k výběru "PIP", pak stiskněte .

Obraz z připojeného PC nebo jiného zařízení se zobrazí v plné velikosti a televizní program bude zobrazen v dolním pravém rohu.

Obraz vedlejšího programu je v šedém rámečku a je slyšet zvuk z programu v hlavní obrazovce.

Pomocí tlačítek  můžete měnit polohu obrazu vedlejšího programu.

4 K výběru televizního kanálu stiskněte číselná tlačítka nebo PROG +/-.

Pro návrat do režimu jednoho obrazu

Stiskněte  RETURN.

? Přehrávání fotografií/hudební/video přes USB

V televizoru si můžete prohlížet soubory fotografií/hudby/video uložené v digitálních fotoaparátech Sony a kamerách přes kabel USB nebo paměťové médium USB.

1 K televizoru připojte podporované zařízení USB.

2 Stiskněte HOME.

3 Stiskněte / k volbě "Fotografie", "Hudební", nebo "Video".

4 Stiskněte / k výběru zařízení USB, pak stiskněte .

Zobrazí se seznam souborů nebo složek.

Chcete-li zobrazit seznam miniatur, stiskněte žluté tlačítko, zatímco se seznam zobrazuje.

5 Stiskněte / k výběru souboru nebo složky, pak stiskněte .

Po zvolení složky zvolte soubor, pak stiskněte .
Začne přehrávání.

? Přehrávání fotografií/hudební/video přes USB

Automatické spuštění přehrávání fotografií

Televizor automaticky spustí přehrávání, když je zapnutý, a digitální fotoaparát nebo jiné paměťové zařízení je připojeno přes USB port a pak zapnuto (109).



- Když má televizor přístup k datům na zařízení USB, dodržujte tyto pokyny:
 - Nevypínejte televizor ani připojené zařízení USB.
 - Neodpojujte kabel USB.
 - Neodstraňujte zařízení USB.Data na zařízení USB by se mohla poškodit.
- Sony odmítá jakoukoli odpovědnost za poškození nebo ztrátu dat na nahrávacím médiu způsobené

poruchou jakéhokoli připojeného zařízení nebo televizoru.

- Přehrávání se nespustí automaticky, jestliže jste zapnuli televizor po připojení digitálního fotoaparátu nebo dalších zařízení k portu USB.
- Můžete si nastavit hudební pozadí pro prezentaci pomocí Fotografie . Při přehrávání hudby stiskněte OPTIONS, pak vyberte možnost "Přidat k prezentaci" nebo při přehrávání fotografií stiskněte OPTIONS a vyberte možnost "Volba hudby".
- USB přehrávání je podporováno pro následující formáty souborů fotografií:
 - JPEG (JPEG soubory s příponou "jpg" a odpovídající DCF 2.0 nebo Exif 2.21)

? Přehrávání fotografií/hudební/video přes USB

- RAW (ARW/ARW 2.0 soubory s příponou "arw". Pouze pro náhled.)
- USB přehrávání je podporováno pro následující formáty hudebních souborů:
 - MP3 (soubory s příponou "mp3" nespádající pod autorská práva)
- USB přehrávání je podporováno pro následující formáty video souborů:
 - MPEG1 (soubory s příponou "mpg")
- Funkce Automatické spuštění přehrávání fotografií funguje pro soubory fotografií v nejnovější složce digitálního fotoaparátu (složka "DCIM" kompatibilní s DCF a s nejvyšším číslem).
- Přehrávání možná nezačne automaticky po připojení některých digitálních fotoaparátů (např. fotoaparátů s vnitřní pamětí).
- Názvy souboru a složky podporují pouze angličtinu.
- Když připojíte digitální fotoaparát Sony, nastavte režim připojení USB fotoaparátu na Auto nebo "Velkokapacitní paměť". Další informace o režimu připojení USB najdete v návodu přiloženém k digitálnímu fotoaparátu.
- Aktuální informace o zařízeních kompatibilních s USB najdete na dále uvedených webových stránkách.
<http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/>

? Přehrávání fotografií/hudební/video přes USB

- Použijte paměťové zařízení USB, které je kompatibilní se standardy USB třída velkokapacitní paměti.

? Přehrávání fotografií/hudební/video přes USB

K zobrazení fotografie

— Obrázek do rámečku

Můžete zobrazit nehybnou fotografii na obrazovce na zvolené časové období. Po jejím uplynutí se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.

1 Zvolte fotografii.

Můžete zvolit fotografii z připojeného zařízení USB nebo dané složky snímků. Podrobnosti o volbě fotografie (48).

2 Stiskněte **OPTIONS** když je zvolená fotografie zobrazena, pak stiskněte / k volbě "Obrázek do rámečku" a stiskněte .

3 Opakovaně stiskněte  **RETURN** pro návrat do nabídky Home.

4 Stiskněte / k volbě "Fotografie", pak zvolte "Obrázek do rámečku" a stiskněte .

Televizor je přepnutý na režim Obrázek do rámečku a zvolená fotografie se zobrazí na obrazovce.

? Přehrávání fotografií/hudební/video přes USB

Nastavení doby zobrazení fotografie

Stiskněte **OPTIONS**, pak zvolte "Doba trvání" a stiskněte **⊕**. Pak zvolte trvání a stiskněte **⊕**.

Na obrazovce se objeví počítadlo.

K návratu do **XMB™**

Stiskněte **↩** **RETURN**.



- Pokud je fotografie zvolena ze zařízení USB, musí být toto zařízení připojeno k televizoru.
- Jestliže je zapnutý "Časovač vypnutí", televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

? Přehrávání fotografií/hudební/video přes USB

K zobrazení fotografii s umístěním na mapě

Používáte-li digitální fotoaparát s GPS funkcí, je možné zobrazit fotografii s mapou místa, kde byl snímek pořízen pomocí GPS funkce snímající zeměpisnou délku a šířku. Protože jsou údaje stahovány z internetu, je zapotřebí připojení k síti a televizor musí být k síti připojen (74).

1 Zvolte fotografii (48).

2 Stiskněte zelená/červená tlačítka pro přiblížení/oddálení mapy.

Pro změnu polohy zobrazení mapy na obrazovce televizoru stiskněte opakovaně modré tlačítko.



- Protože je internetová mapovací služba poskytována třetí stranou, může být služba změněna nebo ukončena bez oznámení uživateli.
- Poloha uvedená na mapě se může lišit v závislosti na digitálním fotoaparátu.
- Pokud je televizor odpojen od internetu nebo je internetová mapovací služba ukončena, zobrazí se pouze mapy velikého měřítko, které nelze přiblížit ani oddálit.

? Přehrávání fotografií/hudební/video přes USB



- Mapa se zobrazí, pokud EXIF data fotografie obsahují datum a údaje příslušné délky a šířky ("Log soubory") byly nahrány pomocí Sony GPS jednotky. Postupujte podle těchto pokynů.

1 Připojte GPS jednotku k USB portu.

2 Stiskněte HOME.

3 Stiskněte / k výběru "Fotografie".

4 Stiskněte / k výběru GPS jednotky, poté stiskněte .

5 Zvolte následující položky pomocí /, pak je nastavte pomocí /.

- Časové pásmo

- Letní čas

6 Zvolte "OK", pak stiskněte .

GPS log soubory se nahrají.

7 Odpojte GPS jednotku a připojte zařízení s uloženými fotografiemi.

8 Zvolte fotografii (48).

9 Stiskněte zelená/červená tlačítka pro přiblížení/oddálení mapy.

? Použití BRAVIA Sync s ovládáním HDMI

Funkce Ovládání HDMI umožňuje televizoru komunikovat s připojeným zařízením, které je s touto funkcí kompatibilní, pomocí HDMI CEC (Consumer Electronics Control).

Například po připojení zařízení Sony, které je kompatibilní s Ovládáním HDMI (s kabely HDMI), je můžete ovládat dohromady.

Zařízení je nutné připojit správně a provést potřebná nastavení.

Ovládání HDMI

- Pokud přepnete televizor dálkovým ovládáním do pohotovostního režimu, automaticky vypne připojené zařízení.

- V okamžiku, kdy zařízení začne hrát, se automaticky zapne televizor a vstup se přepne na připojené zařízení.
- Jestliže zapnete připojený zvukový systém, když je televizor zapnutý, zvukový vstup se přepne z reproduktorů televizoru na zvuk ze zvukového systému.
- Nastavení hlasitosti ( +/-) a vypnutí zvuku () připojeného zvukového systému.
- Připojené zařízení Sony s logem BRAVIA Sync můžete spustit pomocí dálkového ovládání televizoru stisknutím:
 -  /  /  /  /  /  /  k přímému spuštění připojeného zařízení.

? Použití BRAVIA Sync s ovládáním HDMI


- SYNC MENU k zobrazení nabídky připojeného zařízení HDMI na obrazovce.
Po zobrazení nabídky můžete použít obrazovku nabídky pomocí ///, , barevných tlačítek a  RETURN.
- OPTIONS k zobrazení "Ovládání zařízení", pak zvolte možnosti v "Možnosti" a "Seznam obsahu" ke spuštění zařízení.
- Informace k ovládání zařízení najdete v návodu k danému zařízení.
- Jestliže je "Ovládání HDMI" televizoru nastaveno na "Zap", "Ovládání HDMI" připojené zařízení se také automaticky zapne na "Zap".

Připojení zařízení kompatibilního s ovládáním HDMI
Propojte kompatibilní zařízení s televizorem pomocí kabelu HDMI. Když propojujete zvukový systém, ujistěte se, že jste propojili zásuvku DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) televizoru a zvukového systému pomocí optického zvukového kabelu (38).

Nastavení ovládání HDMI

Nastavení Ovládání HDMI musí být nastaveno jak na straně televizoru, tak na straně připojeného zařízení. Viz "Nastavení HDMI" (112) pro nastavení na straně televizoru. Pokyny k nastavení připojeného zařízení viz návod k použití tohoto zařízení.

? Ovládání volitelného zařízení pomocí dálkového ovladače

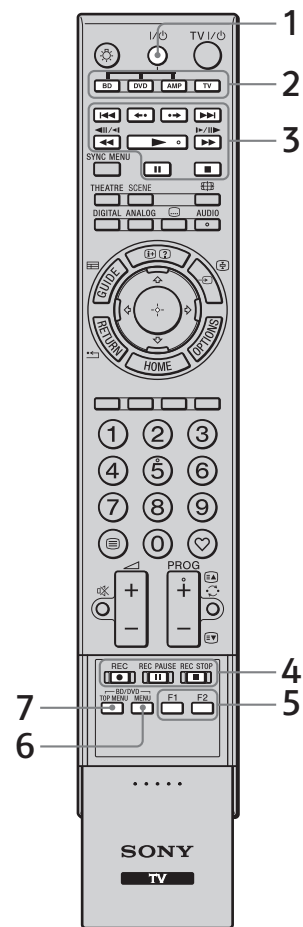


Tlačítka pro použití volitelného zařízení

Podrobnosti najdete v návodu k obsluze dodávaném ke každému připojenému zařízení.



- Tlačítko ► má hmatové tečky. Při obsluze dalších zařízení použijte hmatové tečky jako výchozí místa.

? Ovládání volitelného zařízení pomocí dálkového ovladače

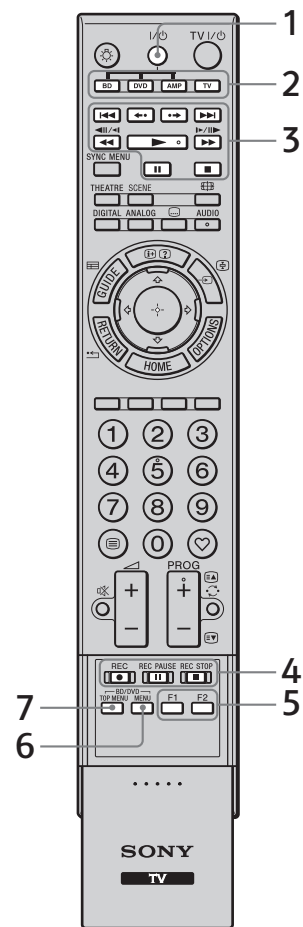


1 I/O

Vypíná volitelná zařízení, která jste zvolili pomocí tlačítek funkcí.

2 Tlačítka funkcí

Umožňuje ovládat odpovídající zařízení. Podrobnosti viz "Programování dálkového ovladače" (62).


? Ovládání volitelného zařízení pomocí dálkového ovladače

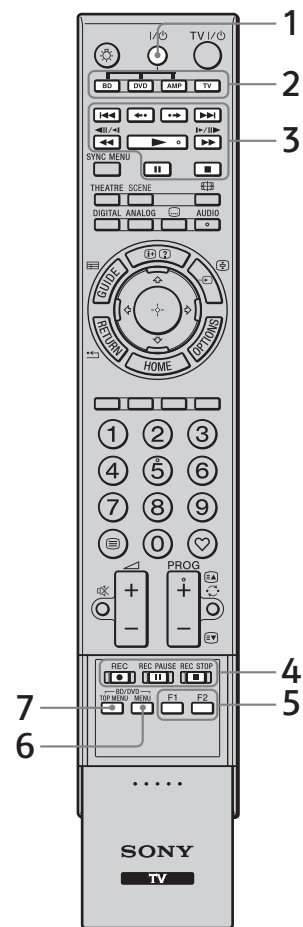

3 BD/DVD ovládací tlačítka

- **◀◀/▶▶**: Přesune se k začátku předchozí/ další titulu/kapitoly/scény/stopy.
- **◀•/•▶**: Přehraje scénu/krátce přetočí dopředu scénu.
- **◀◀/▶▶**: Rychle přetočí zpět/vpřed disk, když je stlačen během přehrávání.
- **▶**: Přehraje disk normální rychlostí.
- **⏏**: Pozastaví přehrávání.
- **■**: Zastaví přehrávání.

? Ovládání volitelného zařízení pomocí dálkového ovladače

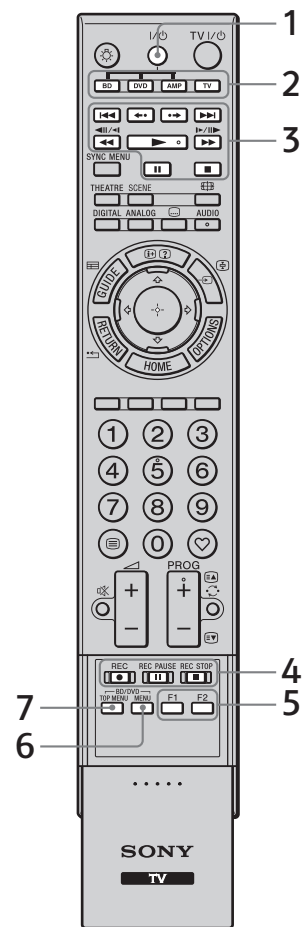

4 DVD tlačítka nahrávání

- ● REC: Spustí nahrávání.
- ■ REC PAUSE: Pozastaví nahrávání.
- ■ REC STOP: Zastaví nahrávání.

5 F1/F2

- Zvolí disk, když je používán měnič disků.
- Zvolí funkci, když je používána kombinovaná jednotka (např. DVD/HDD).


6 BD/DVD MENU

Zobrazí menu disku BD/DVD.

7 BD/DVD TOP MENU

Zobrazí horní menu disku BD/DVD.

? Ovládání volitelného zařízení pomocí dálkového ovladače

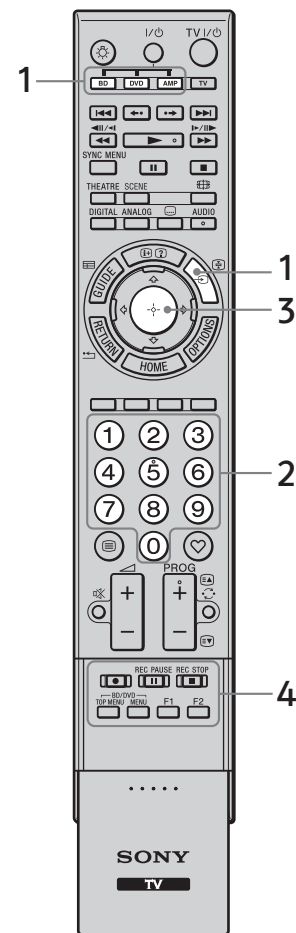

Programování dálkového ovladače


Toto dálkové ovládání je přednastaveno pro ovládání televizorů Sony většiny přehrávačů Blu-ray disků, DVD, DVD/HDD rekordérů a audio systémů (domácí kino atd.).

Pokud chcete ovládat přehrávače disků Blu-ray, DVD a DVD/HDD jiných výrobců (a některé modely Sony), nastavte televizor tímto způsobem.



- Než začnete, vyhledejte kód výrobku z nabídky "Kódy výrobců" (66).

? Ovládání volitelného zařízení pomocí dálkového ovladače

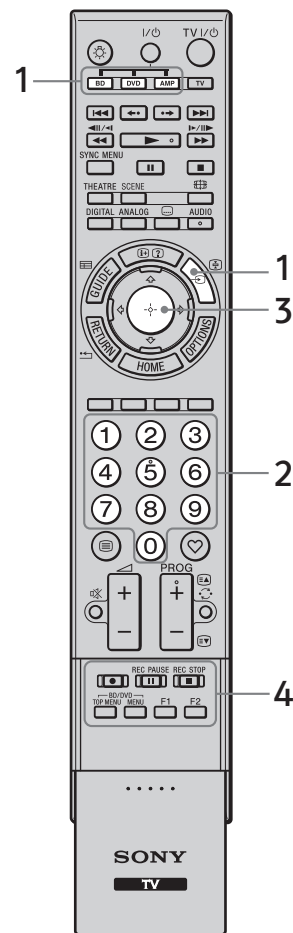

1 Stiskněte a držte tlačítko funkcí BD, DVD, nebo AMP, které chcete naprogramovat a stiskněte



Zvolené tlačítko funkcí blikne (BD, DVD, nebo AMP).

2 Pomocí číselných kláves zadejte kód výrobce, když bliká tlačítko funkcí.


Pokud kód nezadáte do 30 sekund, vraťte se ke kroku 1.

3 Stiskněte

Zvolené tlačítko funkcí blikne dvakrát.

Pokud zvolené tlačítko blikne pětkrát, zopakujte postup od kroku 1.

? Ovládání volitelného zařízení pomocí dálkového ovladače

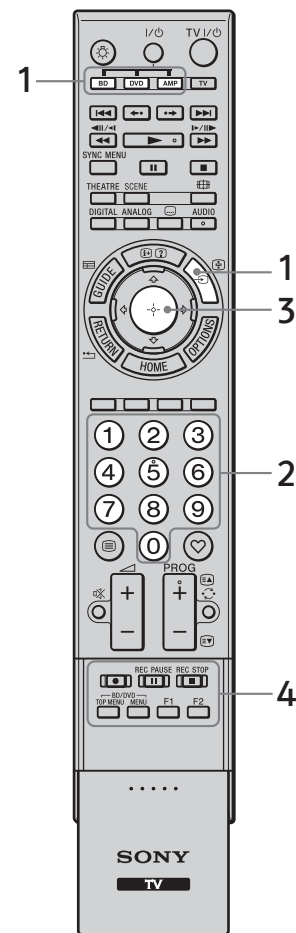

4 Zapněte vaše zařízení a zkontrolujte hlavní funkce.


U přehrávačů disků Blu-ray, DVD přehrávačů a DVD/HDD rekordérů zkontrolujte:

▶ (přehrávat), ■ (stop), ◀◀ (přetáčet zpět), ▶▶ (přetáčet vpřed), volba kanálu.

Pro DVD přehrávače a DVD/HDD rekordéry zkontrolujte:

TOP MENU/MENU a ↕/↕/↔/↔.

? Ovládání volitelného zařízení pomocí dálkového ovladače

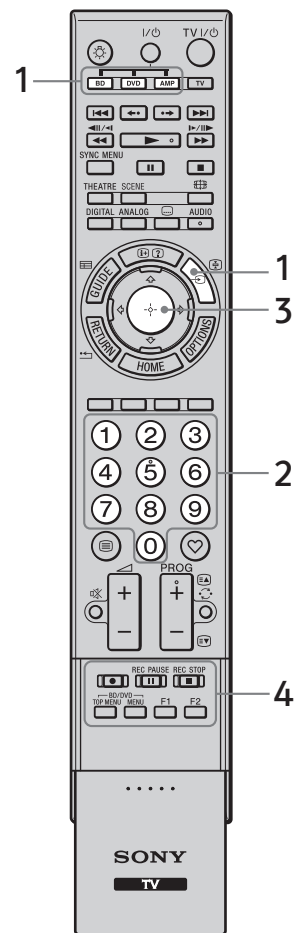

Pokud zařízení nebo některé funkce zařízení nefungují

Zadejte správný kód a zkuste další kód zadaný pro tuto značku. Tento seznam nemusí obsahovat kódy pro všechny značky a modely.

Návrat k normální funkci televizoru.
Stiskněte tlačítko funkce televizoru.

? Ovládání volitelného zařízení pomocí dálkového ovladače

Kódy výrobců

- DVD přehrávač:

- Sony: 0001, 0024, 0023, 0025, 0038
- Aiwa: 0015
- BOSE: 0036
- Cat: 0042
- Chestron: 0041
- CyberHome: 0034
- Daewoo: 0028
- Denon: 0006, 0017, 0002
- D.I.K: 0043
- Elta: 0044
- Funai: 0020
- GoldStar/LG: 0009

- Grundig: 0030
- Harman/Kardon: 0018
- Hitachi: 0008
- Jamo: 0037
- JVC: 0007
- Kenwood: 0033
- KLH: 0010
- Matsui: 0029
- Mitsubishi: 0026
- Mustek: 0035
- Nakamichi: 0031
- Onkyo: 0016
- Panasonic: 0039, 0002, 0006, 0027
- Philips: 0012

? Ovládání volitelného zařízení pomocí dálkového ovladače

- Pioneer: 0021, 0019, 0004
- Primas: 0040
- RCA: 0005
- Samsung: 0014
- Sharp: 0011
- Shinco: 0022
- Sylvania: 0020
- Teac: 0032, 0022
- Thomson: 0013
- Toshiba: 0003
- Yamaha: 0006
- Zenith: 0009, 0006

- Přehrávač disků Blu-ray (BD):
 - Sony: 0501, 0502, 0503
- DVD/video rekordéry:
 - Sony: 0207, 0222
- DVD/HDD rekordéry:
 - Sony: 0219, 0220, 0221
 - Broksonic: 0209
 - Funai: 0213
 - GoldStar/LG: 0211
 - Matsui: 0216
 - Panasonic: 0205, 0206, 0217
 - Philips: 0214, 0218
 - Pioneer: 0204
 - Samsung: 0208

? Ovládání volitelného zařízení pomocí dálkového ovladače

- Sharp: 0212
- Sylvania: 0210, 0213
- Thomson: 0215
- Zenith: 0211
- Video:
 - Sony
 - VTR1:Betamax: 1001, 1007, 1010, 1011
 - VTR2:8mm: 1002, 1008
 - VTR3:VHS: 1003, 1009
 - VTR4:DV: 1004
 - VTR5:DV: 1005
 - VTR6:DV: 1006
 - Aiwa: 1029, 1053, 1038
 - Akai: 1035, 1036
 - Alba: 1034
 - Amstrad: 1034
 - Baird: 1036
 - B&O (Bang & Olufsen): 1052
 - Blaupunkt: 1018, 1030, 1017, 1026
 - Bush: 1035
 - CGM: 1039, 1013, 1037, 1038
 - Clatronic: 1034
 - Daewoo: 1046
 - Ferguson: 1055, 1021
 - Fisher: 1034
 - Funai: 1025
 - GoldStar/LG: 1043, 1039
 - Goodmans: 1046, 1012
 - Grundig: 1013, 1019, 1017

? Ovládání volitelného zařízení pomocí dálkového ovladače

- Hitachi: 1040, 1030
- JVC: 1014, 1026, 1047, 1015
- Kendo: 1043
- Loewe: 1058, 1024, 1043, 1012
- Luxor: 1028
- Matsui: 1031, 1039
- Mitsubishi: 1050, 1051
- Nokia: 1028
- Nokia Oceanic: 1028
- Nordmende: 1057, 1021
- Okano: 1031, 1035, 1032
- Orion: 1031
- Panasonic: 1024, 1027
- Philips: 1017, 1012, 1016, 1025
- Phonola: 1013, 1012
- Roadstar: 1038
- SABA: 1021, 1048, 1022
- Salora: 1028
- Samsung: 1059, 1044, 1045, 1049
- Sanyo: 1041
- Schneider: 1017, 1012, 1018
- SEG: 1034
- Seleco: 1038, 1035
- Sharp: 1028
- Siemens: 1018
- Tandberg: 1046
- Telefunken: 1022, 1023
- Thomson: 1054, 1021, 1056

? Ovládání volitelného zařízení pomocí dálkového ovladače

- Thorn: 1043
- Toshiba: 1042, 1020
- Universum: 1023, 1031, 1043, 1012
- W.W.House: 1043
- Watson: 1013, 1033
- DAV systémy domácího kina:
 - Sony (DAV): 4501, 4502, 4503, 4504, 4505, 4506
- AV přijímače:
 - Sony: 4001, 4002, 4056, 4057, 4085
- Digitální pozemní přijímače:
 - Sony: 3057, 3101, 3102
- Digitální satelitní přijímače:
 - Sony: 3042
 - All Vision: 3095, 3096
 - Amstrad: 3046
 - CANAL+: 3006, 3042
 - Foxtel: 3202
 - Galaxis: 3030, 3053, 3072
 - Gold box: 3036
 - HIRSCHMANN: 3063
 - Humax: 3097
 - Kathrein: 3043, 3049, 3022
 - Maxtronic: 3099
 - Newling: 3100
 - Micronax: 3098


? Ovládání volitelného zařízení pomocí dálkového ovladače

- Nokia: 3017, 3056, 3076, 3077
- Pace: 3015, 3041
- Panasonic: 3067
- Philips: 3054, 3078
- Radix: 3029, 3052
- SABA: 3086
- Samsung: 3087, 3088
- Sky: 3041
- Sky+: 3201
- Sky Master: 3085
- STRONG: 3089, 3090, 3091
- TechniSat: 3039, 3051, 3079, 3080
- Thomson: 3071, 3074, 3075, 3083
- TPS: 3055
- Zehnder: 3048, 3064, 3081, 3082
- Analogové satelitní přijímače:
 - Sony: 3001
 - ADB: 3062
 - Amstrad: 3024, 3002, 3023, 3059
 - DGTEC: 3092, 3093, 3094
 - Galaxis: 3026, 3031, 3010, 3012, 3014
 - Grundig: 3026, 3027, 3035, 3065
 - Hyundai: 3044
 - Jerrold: 3038
 - Kathrein: 3022
 - Matsui: 3025
 - Nikko: 3021
 - Nokia: 3037

? Ovládání volitelného zařízení pomocí dálkového ovladače

- NTV plus: 3040
- Pace: 3016, 3020, 3060, 3061
- Radix: 3024, 3011
- SABA: 3028, 3032, 3033, 3008, 3009, 3047, 3070
- Sky Master: 3003, 3006, 3005
- TechniSat: 3034, 3018, 3019, 3045, 3066, 3068
- Thomson: 3032, 3084
- Watson: 3004
- Zehnder: 3007, 3013, 3050, 3068, 3069

? Připojení k síti

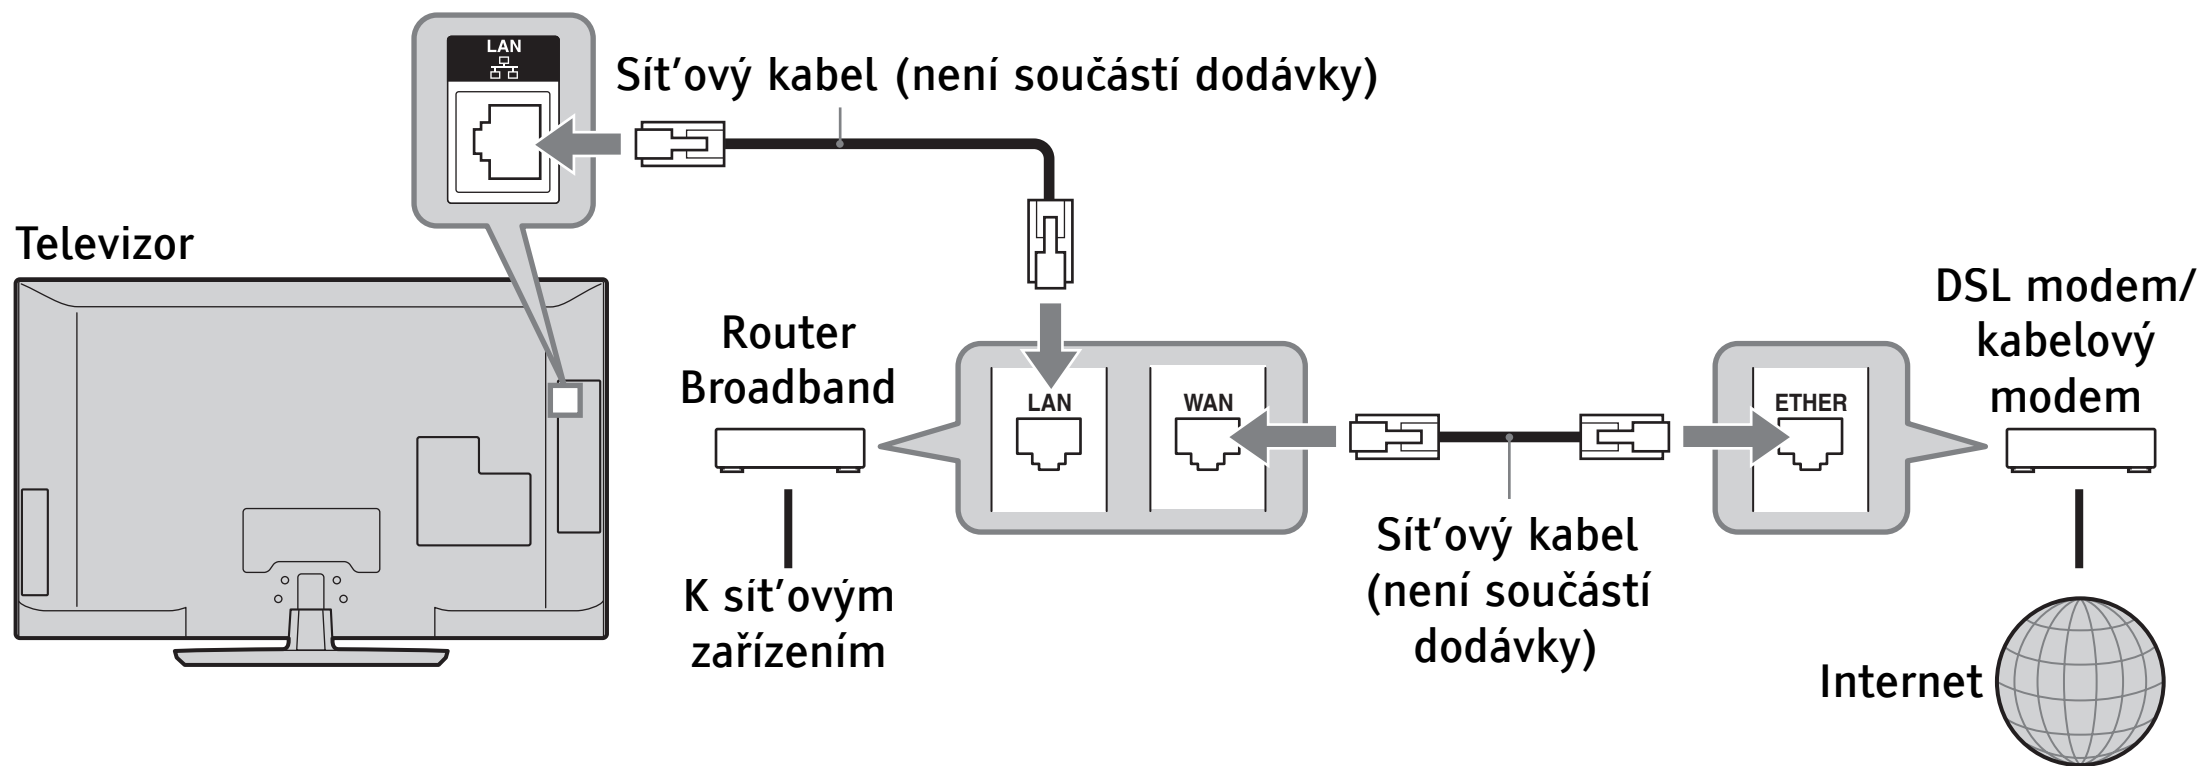

? Připojení k síti

S tímto televizorem lze prohlížet obsah uložený na serverech kompatibilních s DLNA v domácí síti.

Zařízení, která obsahují a poskytují určitý obsah jako jsou soubory fotografií/hudební/video se nazývají "Server". Televizor přijímá soubory fotografií/hudební/video ze serveru přes síť a je možné je prohlížet i v jiných místnostech.

Pro využití domácí sítě je nutné zařízení kompatibilní s DLNA (VAIO, Cyber-shot atd.), které slouží jako server.

Navíc, když připojíte televizor k internetu, můžete si prohlížet fotografie, u kterých je uvedeno i jejich umístění na mapě (54), nebo používat "AppliCast" při sledování televizního programu (75).



- Budete potřebovat smlouvu s poskytovatelem internetové služby pro připojení k internetu.

? Použití AppliCast

Při sledování televize si můžete zobrazit různé informace na okraji televizní obrazovky pomocí widgetů (neboli miniaplikací).
Mnohé widgety vyhledávají informace na internetu.

Použití widgetů

Widgety lze zobrazit volbou z nabídky Domov. Po zobrazení widgetu ho můžete přidat do seznamu widgetů, aby byl zaregistrován, a při příštím spuštění "AppliCast" se zobrazil automaticky. Některé widgety umožňují uložení nastavení k zajištění oblíbených informací.

1 Stiskněte HOME.

2 Stiskněte / a zvolte "Sít".

3 Stiskněte / k výběru zobrazení požadovaného widgetu, nebo jen zvolte ikonu "AppliCast" k zobrazení seznamu oblíbených widgetů.

4 Řiďte se pokyny u widgetu.

Pro návrat do režimu jednoho obrazu

Stiskněte  RETURN.

Přidání nebo odstranění widgetů v AppliCast

Do seznamu widgetů je možné přidávat položky, nebo je mazat.

Z widgetu:

5 Při zobrazení widgetu stiskněte OPTIONS.

? Použití AppliCast

6 Zvolte "Přidat k AppliCast" nebo "Odstranit z AppliCast".

V "AppliCast" může být registrováno až 30 widgetů.

Ze "Sít'" v nabídce Domov:

7 Řiďte se KROKY 1-2 výše.

8 Stiskněte  k volbě požadovaného widgetu, pak stiskněte OPTIONS.

9 Pokračujte podle KROKU 6.



- K nastavení jsou k dispozici již tři widgety, které nevyžadují internetové připojení. Jsou to "Jak použít AppliCast", "Analogové hodiny", a "Kalendář".

- Widgety AppliCast uložené ve velkokapacitním paměťovém zařízení USB připojeném k BRAVIA. Ikony widgetu by se měly objevit pod ikonou USB v položce "Sít'" v nabídce Domov.



- Adresy MAC a IP se při internetovém připojení přenášejí z televizoru do serverů automaticky. Servery jsou ovládány Sony a adresa MAC se nikdy nepřenesse do serverů ovládaných jinými poskytovateli.
- Widgety se mohou změnit nebo skončit bez předchozího upozornění uživatele.

? Přehrávání fotografií/hudebních/video souborů přes síť

V nabídce Home - Domov televizoru si můžete snadno přehrávat soubory fotografií/hudební/video na serveru volbou ikony v nabídce Domov televizoru

1 Stiskněte HOME.

2 Stiskněte / k volbě "Fotografie", "Hudební", nebo "Video".

3 Stiskněte / k volbě serveru, pak stiskněte .
Zobrazí se seznam souborů nebo složek.

Chcete-li zobrazit seznam miniatur, stiskněte žluté tlačítko, zatímco se seznam zobrazuje.

Jestliže nelze nalézt server

Viz "Kontrola síťového připojení" (80) a "Úprava nastavení zobrazení serveru" (82).

4 Stiskněte / k výběru souboru nebo složky, pak stiskněte .

Po zvolení složky zvolte soubor, pak stiskněte .
Začne přehrávání.



- S fotografií lze zobrazit mapu v případě, že na její EXIF data byly nahrány údaje o zeměpisné šířce a délce (54).



- V závislosti na vybavení sítě může být potřeba registrovat televizor se síťovým vybavením.

? Přehrávání fotografií/hudebních/video souborů přes síť

- Fotografie může vypadat při použití funkce Fotografie  zrnitě, protože snímky mohou být v závislosti na souboru zvětšené. Snímky také nemusí vyplnit celou obrazovku podle velikosti snímku a poměru stran.
 - Zobrazení některých souborů fotografií může při použití Fotografie  trvat.
 - Pro přehrání souborů přijatých ze síťového zařízení je nutný jeden z následujících formátů souborů.
 - Fotografie: formát JPEG
 - Hudební: formát MP3 nebo lineární PCM formát
 - Video: Na serveru jsou uloženy následující formáty souborů: AVCHD, HDV, MPEG2-PS (který v některých případech nemusí jít přehrát)
- V závislosti na zařízení sítě může být formát před přenosem konvertován. V těchto případech se k přehrání použije výsledný formát po konverzi. Podrobnosti najdete v příručce k používanému síťovému zařízení.
- V některých případech nelze přehrát ani soubory ve formátech uvedených výše.
- Názvy souborů a složky podporují pouze angličtinu.

? Přehrávání fotografií/hudebních/video souborů přes síť

Přehrávání fotografií, hudby a videa na televizní obrazovce pomocí jiného zařízení

– Renderer

Renderer je funkce pro přehrávání souborů fotografií, hudby a videa uložených na síťových zařízeních (digitální fotoaparáty, mobilní telefony apod.) na televizoru pomocí daného ovládacího zařízení. Pro použití této funkce je nutné zařízení kompatibilní s funkcí renderer, např. digitální fotoaparát nebo mobilní telefon jako ovládací zařízení. Podrobnosti naleznete v příručce dodávané s tímto ovladačem.

1 Je-li to nutné, nastavte “Funkce Renderer”, “Kontrola přístupu Renderer” a “Nastavení Renderer” v “Nastavení sítě” (128).

2 Přehrajte soubor na televizoru pomocí příslušného ovládacího zařízení.

Soubor se přehraje na televizoru přes připojenou síť.

Pro provádění funkcí během přehrávání použijte ovládací zařízení nebo dálkové ovládání televizoru.



- Můžete si nastavit hudební pozadí pro prezentaci pomocí Fotografie . Při přehrávání hudby stiskněte OPTIONS, pak vyberte možnost “Přidat k prezentaci” nebo při přehrávání fotografií stiskněte OPTIONS a vyberte možnost “Volba hudby”.

? Kontrola síťového připojení

Zadejte odpovídající (alfanumerické) hodnoty vašeho routeru. Položky, které je nutné nastavit, se mohou lišit v závislosti na poskytovateli internetového připojení k nebo routeru. Podrobnosti si vyhledejte v příručkách dodaných poskytovatelem internetového připojení nebo přiložených k routeru.

- 1 Stiskněte HOME.
- 2 Stiskněte ↩ k volbě "Nastavení".
- 3 Stiskněte ⬆/⬇ k výběru "Nastavení sítě", pak stiskněte ⊕.
- 4 Zvolte "Sít'", pak stiskněte ⊕.
- 5 Zvolte "Nastavení IP adresy", pak stiskněte ⊕.
- 6 Zvolte položku a stiskněte ⊕.

Jestliže zvolíte "DHCP (DNS automatické)"
Přejděte ke kroku 7.

Jestliže zvolíte "DHCP (DNS ručně)"
Nastavte "Primární DNS"/ "Sekundární DNS" pomocí ⬆/⬇/⬅ a číselných tlačítek.

Jestliže zvolíte "Manuální"
Nastavte následující položky pomocí ⬆/⬇/⬅ a barevných tlačítek.

- IP adresa
- Masku podsítě
- Výchozí brána
- Primární DNS/Sekundární DNS

? Kontrola síťového připojení

Pokud má váš ISP specifické nastavení proxy serveru

Stiskněte OPTIONS, pak stiskněte  k volbě "Nastavení Proxy" a stiskněte . Zadejte nastavení.

7 Stiskněte .

8 Stiskněte  k volbě "Test", pak stiskněte .

9 Stiskněte  k výběru "Ano", pak stiskněte .

Spustí se diagnostika sítě.

Když se zobrazí zpráva "Připojení úspěšné.", stiskněte  RETURN opakovaně k ukončení.



- Jestliže se "Připojení úspěšné." nezobrazí, viz "Řešení problémů" (134).

? Úprava nastavení zobrazení serveru

Můžete si zvolit, aby byly domácí síťové servery zobrazeny v nabídce Domov.

V nabídce Domov lze automaticky zobrazit až 10 serverů

1 Nastavte server pro umožnění připojení z televizoru.

Pro podrobnosti o nastavení serveru najdete v příručce k použití dodávané se serverem

2 Stiskněte HOME.

3 Stiskněte ⇐/⇒ k výběru "Nastavení".

4 Stiskněte ⇑/⇓ k výběru "Nastavení sítě", pak stiskněte ⊕.

5 Zvolte "Nastavení zobrazení serveru", pak stiskněte ⊕.

6 Zvolte server, který chcete zobrazit v nabídce Domov a stiskněte ⊕.

7 Zvolte "Ano", pak stiskněte ⊕.

Jestliže se nemůžete připojit k domácí síti

Televizor může ověřit, zda je server správně rozpoznán.

1 Stiskněte HOME.

2 Stiskněte ⇐/⇒ k výběru "Nastavení".

3 Stiskněte ⇑/⇓ k výběru "Nastavení sítě", pak stiskněte ⊕.

4 Zvolte "Diagnostika serveru", pak stiskněte ⊕.

5 Zvolte "Ano", pak stiskněte ⊕.

Spustí se diagnostika serveru.

? Úprava nastavení zobrazení serveru

Po ukončení diagnostiky serveru se zobrazí seznam výsledků diagnostiky.

6 Vyberte server, který chcete potvrdit, a stiskněte ⊕.

Zobrazí se výsledek diagnostiky daného serveru.


Pokud diagnostika zjistí závadu, vyhledejte možné příčiny a řešení a zkontrolujte připojení a nastavení.

Podrobnosti viz "Řešení problémů" (134).

? Procházení nabídky TV Home v XMB™

XMB™ (XrossMediaBar) je nabídka funkcí BRAVIA a vstupních zdrojů zobrazených na obrazovce televizoru. XMB™ je snadný způsob výběru programování a seřízení nastavení BRAVIA televizoru.

1 Stiskněte HOME k zobrazení XMB™.

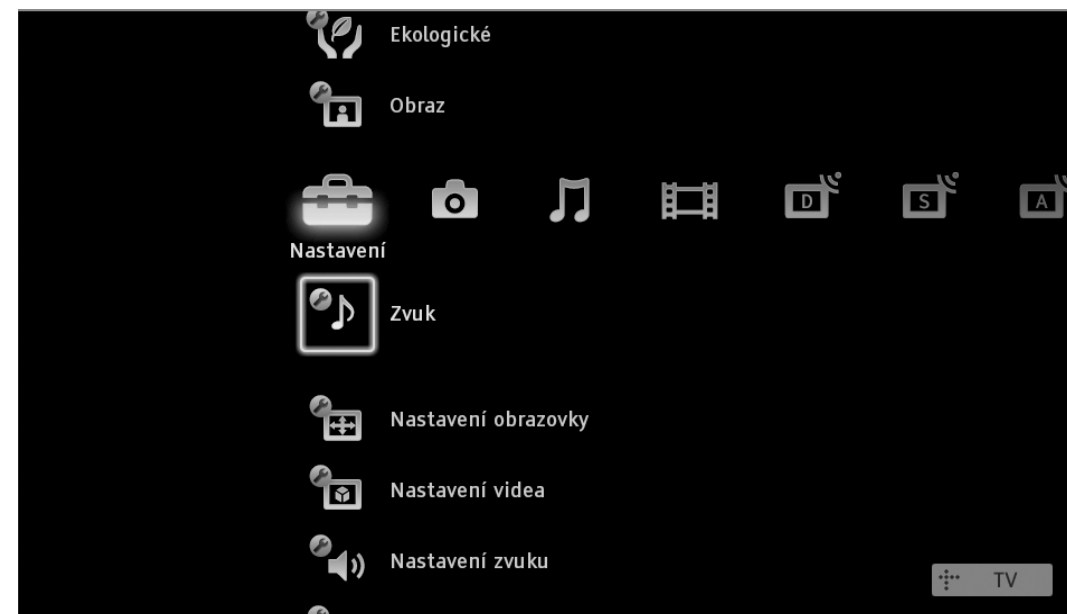

? Procházení nabídky TV Home v XMB™

2 Stiskněte / k výběru kategorie.



Nastavení

Můžete provádět pokročilé nastavení a seřízení (87).



Fotografie

Soubory fotografií můžete prohlížet přes USB zařízení nebo síť (48) (77).



Hudební

Hudební soubory lze poslouchat přes USB zařízení nebo síť (48) (77).



Video

Video soubory lze sledovat přes USB zařízení nebo síť (48) (77).



Digitální

Můžete zvolit digitální kanál, seznam digitálních oblíbených programů (36) a digitálního elektronického programového průvodce (EPG) (31).



Satelit

Můžete zvolit satelitní kanál.



Analogový

Můžete zvolit analogový kanál nebo seznam oblíbených analogových programů (34).

Chcete-li skrýt seznam analogových programů, nastavte "Obrazovka sezn. programů" na "Vyp" (115).

? Procházení nabídky TV Home v XMB™



Externí vstupy

Můžete zvolit zařízení připojené k televizoru.

Pro přiřazení názvu externímu vstupu viz "AV předvolby" (110).



Sít'

Můžete použít "AppliCast" (75).



- Volby, které můžete nastavit, se liší v závislosti na situaci.
- Nedostupné volby jsou šedivé nebo nejsou vůbec zobrazeny.

3 Stiskněte  k výběru položky, pak stiskněte .

4 Řiďte se pokyny na obrazovce.

5 Stiskněte HOME k ukončení.

? Aktualizace systému

Televizní systém můžete aktualizovat pomocí paměti USB. Potřebné informace najdete na dále uvedených webových stránkách.

<http://support.sony-europe.com/TV/>

? BRAVIA Tipy

Úvod do používání funkcí televizoru.

? Hodiny/Časovač

Časovač vypnutí

Nastavuje časový interval, po jehož uplynutí se televizor automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Když je Časovač vypnutí aktivován, ⌚ (časovač) na čelním panelu televizoru se rozsvítí oranžově.



- Pokud televizor vypnete a znovu jej zapnete, resetuje se "Časovač vypnutí" na "Vyp".

Časovač zapnutí

Nastavuje televizor na automatické zapnutí z pohotovostního režimu.

Autom. nastavení hodin

Přepne do digitálního režimu a nabídne čas.

Nastavení hodin

Dovoluje ruční nastavení hodin. Když televizor přijímá digitální kanály, hodiny nejdou nastavit ručně, protože se nastavují podle časového kódu vysílaného signálu.

? Ekologické

Reset

Resetuje veškerá nastavení “Ekologické” na výrobní nastavení.

Spořič energie

Snižuje spotřebu energie televizoru seřízením podsvícení.

Po volbě “Vypnutý obraz” obraz zhasne a indikátor  Vypnutý obraz na čelním panelu televizoru se rozsvítí zeleně. Zvuk zůstane beze změny.

Vypnutí nečinného televizoru

Vypne televizor po určité, předem nastavené době nečinnosti.

PC řízení napájení

Přepne televizor do pohotovostního režimu, pokud do 30 vteřin nepřijme žádný signál ze vstupu PC.

? Ekologické

Senzor osvětlení

Automaticky optimalizuje nastavení obrazu podle okolního osvětlení místnosti.



- Senzor ničím nezakrývejte, protože byste tím mohli ovlivnit jeho funkci. Zkontrolujte polohu senzoru (21).

? Obraz

Cílové vstupy

Umožňuje volbu mezi obecným nastavením nebo provedením vlastního nastavení pro právě sledovaný vstup.

- Obecné: Použití obecných nastavení pro všechny vstupy, ve kterých jsou "Cílové vstupy" nastaveny na "Obecné".
- Název aktuálního vstupu (např. AV1): Umožňuje provést vlastní nastavení pro vstup.

Režim obrazu

Nastavuje režim obrazu. Možnosti, které lze zvolit, se liší podle nastavení volby scény.

- Živý: Zvyšuje kontrast a ostrost obrazu.
- Standardní: Pro standardní obrazy. Doporučeno pro domácí sledování.
- Personální: Umožňuje také uložit vaše oblíbené nastavení.

? Obraz

- Kino: Ke sledování filmů. Nejvhodnější pro sledování filmů v prostředí podobném kinu.
- Fotogr.-Živě: Pro prohlížení fotografií. Zvyšuje kontrast a ostrost obrazu.
- Fotogr.-Standardní: Pro prohlížení fotografií. Zajišťuje optimální kvalitu obrazu pro domácí prohlížení.
- Fotogr.-Originální: Pro prohlížení fotografií. Představuje kvalitu obrazu používanou při zobrazování vyvolaných fotografií.
- Fotogr.-Personální: Pro prohlížení fotografií. Umožňuje také uložit vaše oblíbené nastavení.
- Sport: Zajišťuje optimální kvalitu obrazu pro sledování sportu.
- Hra: Nejvhodnější pro hraní her na televizoru.

- Grafika: Zajišťuje nastavuje optimální kvalitu obrazu pro prohlížení grafiky.

Reset

Resetuje veškerá nastavení "Obraz" na výrobní nastavení s výjimkou "Cílové vstupy", "Režim obrazu" a "Pokročilé nastavení".

Podsvícení

Upravuje jas podsvícení.

? Obraz

Kontrast

Zvyšuje nebo snižuje kontrast obrazu.

Jas

Zesvětlí nebo ztmaví obraz.

Barevná sytost

Zvyšuje nebo snižuje intenzitu barev.

Odstín

Zesiluje nebo zeslabuje zelené a červené tóny.



- "Odstín" se upravit pouze pro barevný signál normy NTSC (např. videokazet z USA).

Barevná teplota

Upravuje bělost obrazu.

- Studená: Dává světlým barvám modrý nádech.
- Neutrální: Nechává světlé barvy v neutrálním odstínu.
- Teplá 1/Teplá 2: Dává světlým barvám červený nádech. "Teplá 2" dává červenější nádech než "Teplá 1".



- "Teplá 1" a "Teplá 2" nejsou dostupné, když je "Režim obrazu" nastaveno na "Živý" (nebo "Fotogr.-Živě").

Ostrost

Zvyšuje nebo snižuje ostrost obrazu.

? Obraz

Redukce šumu

Redukuje šum obrazu (zasněžený obraz).

Redukce šumu MPEG

Redukuje šum obrazu u videa komprimovaného s MPEG. Účinné při sledování DVD nebo digitálního vysílání.

Motionflow

Nabízí hladší pohyb obrazu a snižuje rozmazání obrazu.

- Silnější: Nabízí hladší pohyb obrazu například pro filmy.
- Standardní: Nabízí hladší pohyb obrazu. Toto nastavení je vhodné pro standardní použití.

- Vyp: Použijte toto nastavení, jestliže nastavení "Vysoká" nebo "Standardní" způsobuje šum obrazu.



- V závislosti na videu nemusíte vidět účinek, i když jste změnil nastavení.

Filmový režim

Nabízí lepší pohyb obrazu při přehrávání filmů na DVD nebo videu a snižuje možnost rozmazání nebo zrnitosti obrazu.

- Auto 1: Nabízí hladší pohyb obrazu než u originálních filmů. Toto nastavení je vhodné pro standardní použití.

? Obraz

- Auto 2: Nabízí originální film tak jak je.
- Vyp

- Pokud obraz obsahuje nepravidelné signály nebo příliš mnoho šumu, "Filmový režim" se automaticky vypne, i když je zvoleno "Auto 1" nebo "Auto 2".

Pokročilé nastavení

Umožňuje nastavit "Obraz" detailněji. Tato nastavení nejsou dostupná, když je "Režim obrazu" nastaveno na "Živý" (nebo "Fotogr.-Živě").

- Reset: Resetuje veškerá pokročilá nastavení na výrobní nastavení.
- Korekce černé: Zesiluje černé oblasti obrazu pro výraznější kontrast.
- Pokr. zvýraznění kontrastu: Automaticky upravuje "Podsvícení" a "Kontrast" na nejvhodnější nastavení v závislosti na jasu obrazovky. Toto nastavení je účinné zejména pro tmavé obrazové scény a zvýší kontrastní rozlišení tmavších obrazových scén.

? Obraz

- Gamma: Nastavuje vyvážení mezi jasnými a tmavými plochami obrazu.
- Automatické omezení jasů: Snižuje jas v obrazech, kde je celá obrazovka bílá.
- Zjasnění bílé: Zdůrazňuje bílé barvy.
- Barevný prostor: Mění škálu reprodukce barev.
"Rozšířený" reprodukuje živé barvy a
"Standardní" reprodukuje standardní barvy.



- „Živé barvy“ nejsou dostupné, když je „Barevný prostor“ nastaven na „Standardní“.
- Živé barvy: Oživuje barvy.
- Vyvážení bílé: Nastavuje teplotu každé barvy.

? Zvuk

Cílové vstupy

Umožňuje volbu mezi obecným nastavením nebo provedením vlastního nastavení pro právě sledovaný vstup.

- Obecné: Použití obecných nastavení pro všechny vstupy, ve kterých jsou "Cílové vstupy" nastaveny na "Obecné".
- Název aktuálního vstupu (např. AV1): Umožňuje provést vlastní nastavení pro vstup.

Režim zvuku

Nastavuje režim zvuku. "Režim zvuku" obsahuje nejvhodnější funkce pro video a fotografie. Možnosti, které lze zvolit, se liší podle nastavení volby scény.

- Dynamický: Vylepšuje vysoké a basové zvuky.
- Standardní: Pro standardní zvuk. Doporučeno pro domácí sledování.
- Čistý hlas: Umožňuje čistější zvuk hlasu.

? Zvuk

Reset

Resetuje veškerá nastavení "Zvuk" na výrobní nastavení s výjimkou "Cílové vstupy", "Režim zvuku" a "Duální zvuk".

Výšky

Upravuje zvuky s vyššími tóny.

Hloubky

Upravuje zvuky s nižšími tóny.

Vyvážení

Umožňuje vyvážení hlasitosti levého a pravého reproduktoru.

Automatická hlasitost

Zachovává stálou úroveň hlasitosti u programů i reklam (např. reklamy bývají hlasitější než ostatní programy).

Posunutí hlasitosti

Nastaví hlasitost právě používaného vstupu podle dalších vstupů, je-li Cílové vstupy nastaveno na název aktuálního vstupu (např. AV1).

Prostorový zvuk

Umožňuje volbu vhodných prostorových zvukových efektů podle druhu televizního programu (film, sport, hudba, apod.) nebo video hry.

? Zvuk

Možnosti, které lze zvolit, se liší podle nastavení volby v "Volba scény".

- S-FORCE Front Surround: Poskytuje prostorové efekty, které umožňují využití virtuálního multikanálového prostorového zvuku za použití pouze dvou vnitřních reproduktorů televizoru.
- Kino: Poskytuje prostorový zvuk jako vysoce kvalitní zvukové systémy v kinech.
- Hudební: Poskytuje prostorové efekty, díky kterým jste obklopeni zvukem jako na živém koncertě.
- Sport: Poskytuje prostorové efekty, s kterými máte pocit sledování živého sportovního utkání.
- Hra: Poskytuje prostorové efekty, které zesilují zvuk hry.

- Vyp: Převádí a reprodukuje multikanálový zvuk na dvoukanálový zvuk. U jiných zvukových formátů se reprodukuje originální zvuk.

Hlasový zoom

Upravuje hlasitost lidských hlasů. Například pokud je hlas redaktora zpráv nezřetelný, můžete jej zapnutím této funkce zesílit. A naopak, sledujete-li sportovní přenos, můžete pomocí této funkce zjemnit hlas komentátora.

Zlepšení zvuku

Reprodukuje jasný zvuk doplňováním vysokofrekvenčních zvuků.

? Zvuk

Vylepšení zvuku

Vytváří plnější zvuk pro lepší dojem zesílením výšek a basů.

Duální zvuk

Nastaví zvuk vycházející z reproduktoru pro stereofonní nebo dvojjazyčné vysílání.

- Stereo/Mono: Pro stereofonní vysílání.
- A/B/Mono: Pro dvojjazyčné vysílání zvolte "A" pro zvukový kanál 1, "B" pro zvukový kanál 2, nebo "Mono" pro monokanál, pokud je k dispozici.



- Pro další vybavení připojené k televizoru nastavte "Duální zvuk" na "Stereo", "A" nebo "B".

? Nastavení obrazovky (pro jiné vstupy než PC)

Cílové vstupy

Umožňuje volbu mezi obecným nastavením nebo provedením vlastního nastavení pro právě sledovaný vstup.

- Obecné: Použití obecných nastavení pro všechny vstupy, ve kterých jsou "Cílové vstupy" nastaveny na "Obecné".
- Název aktuálního vstupu (např. AV1):
Umožňuje provést vlastní nastavení pro vstup.

Formát obrazovky

Viz "Ruční změna obrazového formátu" (28).

Auto formát

Automaticky mění Formát obrazovky podle vysílaného signálu. Chcete-li používat nastavení, které jste určili v "Formát obrazovky", zvolte "Vyp".

Výchozí nastavení 4:3

Nastaví výchozí formát obrazovky pro vysílání 4:3.

- Smart: Zobrazení klasického vysílání 4:3 s imitací efektu širokoúhlé obrazovky.
- 4:3: Zobrazení klasického vysílání 4:3 ve správném poměru stran.
- Vyp: Používá nastavení, která jste určili v "Formát obrazovky".

? Nastavení obrazovky (pro jiné vstupy než PC)

Rozsah zobrazení

Nastavuje rozsah zobrazení obrazu.

- Auto: Automaticky přepne nejvhodnější rozsah zobrazení.
- Plný obraz/Pixel: Zobrazí obrazy v jejich originální velikosti, jsou-li části obrazu oříznuty.
- +1: Zobrazí obrazy v jejich originální velikosti.
- Výchozí: Zobrazí obrazy v jejich doporučené velikosti.
- -1/-2: Zvětší obraz tak, aby okraje byly mimo rozsah zobrazení.

Horizontální posun

Nastaví horizontální polohu obrazu.

Vertikální posun

Nastaví vertikální polohu obrazu, je-li "Formát obrazovky" nastaven na "Smart", "Zoom" nebo "14:9".

Vertikální velikost

Nastaví výšku obrazu, je-li "Formát obrazovky" nastaven na "Smart".

? Nastavení obrazovky (pro vstup PC)

Automatické nastavení

Automaticky upraví polohu obrazovky, fázi a rozteč bodů obrazu, jestliže televizor přijímá vstupní signál z připojeného PC.



- “Automatické nastavení” nemusí s některými vstupními signály dobře fungovat. V těchto případech ručně nastavte “Fáze”, “Rozteč bodů”, “Horizontální posun” a “Vertikální posun”.

Reset

Resetuje všechna nastavení obrazovky PC na výrobní nastavení.

Fáze

Nastaví fázi, jestliže obrazovka bliká.

Rozteč bodů

Nastaví rozteč bodů, jestliže má obraz nežádoucí vertikální pruhy.

Horizontální posun

Nastaví horizontální polohu obrazu.

Vertikální posun

Nastaví vertikální polohu obrazu.

Formát obrazovky

Nastaví “Formát obrazovky” k zobrazení vstupu z PC.

- Výchozí: Zobrazí obraz v originální velikosti.
- Plný 1: Zvětší obraz, aby vyplnil vertikální zobrazovací plochu a zachová přitom originální poměr stran.

? Nastavení obrazovky (pro vstup PC)

- Plný 2: Zvětší obraz, aby vyplnil zobrazovací plochu.

? Nastavení videa

x.v.Colour

Zobrazuje videoklipy věrohodněji srovnáním barevného prostoru televizoru a zdroje.



- Pokud je vstupní signál HDMI (RGB), nastaví se automaticky "Normal", i když zvolíte "x.v.Colour".

Barevný prostor pro fotogr.

Zvolí možnost (sRGB, sYCC, Adobe RGB), aby byla kvalita obrazu nastavena nejlépe pro obrazový prostor fotografie.

Pokud zařízení konvertuje výstupní barevný prostor fotografie z YCC nebo Adobe RGB na x.v.Colour nebo xvYCC, zvolte "sYCC". Výsledkem

je kvalita obrazu nejvhodnější pro barevný prostor originálu.

Pokud je přes HDMI vstup přijímán signál RGB, automaticky se nastaví "sRGB", i když zvolíte "sYCC".

Systém barev

Nastaví systém barev ("Auto", "PAL", "SECAM", "NTSC3.58" nebo "NTSC4.43") podle vstupního signálu ze vstupního zdroje.

? Nastavení zvuku

Reproduktor

- TV reproduktory: Zapíná a vypíná zvuk televizoru z reproduktorů televizoru.
- Zvukový Systém: Vypíná reproduktory k poslechu zvuku televizoru pouze přes externí zvukové zařízení připojené do zásuvek/konektorů zvukového výstupu na televizoru.

Audio výstup

- Nastavitelný: Při použití externího zvukového systému je možné zvukový výstup ze zvukového systému ovládat dálkovým ovládáním televizoru.
- Pevný: Zvukový výstup televizoru je pevný. Použijte ovladač hlasitosti přijímače k nastavení hlasitosti (a dalších zvukových nastavení) pro zvukový systém.

Nastavení sluchátek

-  Vazba repro/sluch.: Vypíná a zapíná vnitřní reproduktory televizoru, jestliže připojíte k televizoru sluchátka.
-  Hlasitost: Nastavuje hlasitost sluchátek, když je " Vazba repro/sluch." nastaveno na "Vyp".
-  Duální zvuk: Nastavuje zvuk vycházející ze sluchátek pro dvojjazyčné vysílání.

? Nastavení zvuku

Optický výstup

Nastavuje zvukový signál, který je výstupem z konektoru televizoru DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL). Nastavuje na "Auto", když je připojeno zařízení kompatibilní s Dolby Digital. Nastavuje na "PCM", když je připojeno zařízení nekompatibilní s Dolby Digital.

? Nastavení

Automatické spuštění USB

Automaticky spustí přehrávání fotografií, když je televizor zapnutý, a přes USB port se připojí digitální fotoaparát nebo jiné paměťové zařízení s fotografiemi a pak zapne.



- Přehrávání se nespustí automaticky, jestliže jste zapnuli televizor po připojení digitálního fotoaparátu nebo dalších zařízení k portu USB.

Rychlé spuštění

Televizor se zapne rychleji zapnutím napájení s použitím dálkového ovládání. Spotřeba energie v pohotovostním režimu je ale asi o 20 W vyšší než obvykle. Lze nastavit až 3 z 5 časových zón.

? Nastavení

AV předvolby

Přiřazuje ikonu nebo název zařízení připojenému k bočním a zadním zásuvkám/konektorům. Název zařízení se při výběru tohoto zařízení krátce objeví na obrazovce.

1 Stiskněte / k výběru požadovaného vstupního zdroje, pak stiskněte .

- Přeskočit AV vstup: Pro každý vstup nastavte, zda se má objevit v nabídce Domov či nikoli, nebo na seznamu vstupů, které se objevují po stisknutí .
- Auto: Zobrazí ikonu a název jen tehdy, jestliže je zařízení připojeno (s výjimkou vstupů AV1 nebo AV2).

- Vždy zobrazit: Vždy zobrazí ikonu a název bez ohledu na to, zda je zařízení připojeno či ne.
- Přeskočit: Nezobrazí ikonu ani název, i když je zařízení připojeno.

2 Stiskněte  k přiřazení ikony a názvu.

- Označit AV vstupy: Použije přednastavené názvy k přidělení názvu připojeného zařízení. Umožňuje vytvořit vlastní název, je-li zvoleno "Změnit".
- Změnit: Umožňuje upravit název v editačním poli a zvolit vhodnou ikonu.

? Nastavení

AV2 výstup

Nastavuje přivedení vstupního signálu do zásuvky označené  /  /  AV2 na zadní straně televizoru.

- Auto: Automaticky přepíná mezi signály vstupu RGB, vstupu S-Video a vstupu kompozitního videa v závislosti na vstupním signálu.
- RGB: Vstup pro signál RGB.
- S-Video: Vstup pro signál S-Video.
- Kompozitní: Vstupy pro signál kompozitního videa.

AV2 výstup

Nastavuje přivedení výstupního signálu do zásuvky označené  /  /  AV2. Pokud připojíte video/DVD rekordér nebo jiné nahrávací zařízení do zásuvky  /  /  AV2, můžete pak nahrávat výstupní signál z jiného zařízení připojeného k televizoru.

- TV: Výstup televizního vysílání.
- AV1: Výstupní signály ze zařízení připojeného k zásuvce  /  AV1.
- AV3: Výstupní signály ze zařízení připojeného k zásuvce  AV3.

? Nastavení

- Auto: Výstup čehokoliv, co sledujete na obrazovce (s výjimkou signálů ze zásuvek →/→ COMPONENT IN, HDMI IN1, 2, 3, nebo 4 a PC IN →/→s).



- Tato funkce může mít několik omezení podle zobrazovaného vstupu.

Nastavení HDMI

Umožňuje televizoru komunikovat se zařízením, které je kompatibilní s funkcí Ovládání HDMI a je připojené do zásuvek/konektorů HDMI televizoru. Nezapomeňte, že nastavení komunikace se musí provést také na straně připojeného zařízení.

- Ovládání HDMI: Nastaví, zda je možné propojení zařízení kompatibilního s "Ovládání

HDMI" a televizoru. Když je nastaveno na "Zap", lze provádět následující funkce.

Pokud je dané zařízení Sony kompatibilní s "Ovládání HDMI" připojeno, nastavení se použije pro připojené zařízení automaticky po nastavení "Ovládání HDMI" na "Zap" pomocí televizoru.

- Automat. vyp. zařízení: Když je nastaveno na "Zap", vypne se zařízení kompatibilní s Ovládání HDMI spolu s televizorem.
- Automat. zap. TV: Když je nastaveno na "Zap", zapne se televizor po zapnutí připojeného zařízení kompatibilního s Ovládání HDMI.
- Ovladač Tuner Boxu: Pokud je nastaveno na "Pokročilé", můžete vybrat kanál naladěný

? Nastavení

připojeným zařízením pomocí dálkového ovládání televizoru.

- Seznam HDMI zařízení: Zobrazí seznam připojeného zařízení kompatibilního s Ovládání HDMI.



- “Ovládání HDMI” nelze použít, pokud jsou funkce televizoru napojeny na zvukový systém kompatibilní s Ovládání HDMI.

Automatický start

Spouští počáteční nastavení, které se zobrazí při prvním připojení televizoru, a k výběru jazyka a země/oblasti, nebo k opětovnému ladění všech dostupných kanálů.

I když jste provedli všechna nastavení při prvním připojení televizoru, můžete chtít změnit nastavení po přestěhování nebo k vyhledání nově spuštěných kanálů

Osvětlení loga

Rozsvítí a zhasne logo Sony vpředu na televizoru.

Jazyk

Výběr jazyka, ve kterém se zobrazují nabídky na obrazovce.

Informace o výrobku

Zobrazí údaje o televizoru.

Výrobní nastavení

Resetuje všechna výrobní nastavení kromě “Oblíbené” a přednastavená data programů. Po ukončení tohoto procesu se zobrazí obrazovka

? Nastavení

počátečního nastavení. Ukončení automatického ladění v počátečním nastavení resetuje nastavení, která nebyla resetována pomocí funkce "Výrobní nastavení". Pro zachování nastavení přeskočte "Automatické ladění".

? Nastavení analogové části

Obrazovka sezn. programů

Chcete-li skrýt seznam analogových programů, zvolte "Vyp" v XMB™ (XrossMediaBar).

Jedním tlačítkem

Když je "Jedním tlačítkem" nastaveno na "Zap", můžete zvolit analogový kanál pomocí jednoho předem nastaveného číselného tlačítka (0 - 9) na dálkovém ovládání.



- Když je "Jedním tlačítkem" nastaveno na "Zap", není možné zvolit 10 a vyšší čísla kanálů zadáním dvou čísel na dálkovém ovládání.

Nastavení oblíbených programů

Umožňuje nastavit oblíbené kanály přiřazením čísel požadovaného kanálu.

Chcete-li resetovat oblíbené kanály, zvolte "-- --"

Automatické ladění

Naladí všechny dostupné analogové kanály.

Umožňuje nové naladění televizoru po přestěhování nebo k vyhledání nově spuštěných kanálů.

? Nastavení analogové části

Třídění programů

Mění pořadí, ve kterém jsou analogové kanály uloženy v televizoru.

- 1 Stiskněte  k výběru kanálu, který chcete přesunout do nové pozice, pak stiskněte .
- 2 Stiskněte  k výběru nové pozice pro kanál, pak stiskněte .

Označení programů

Přiřazuje vámi zvolený název o délce do pěti písmen nebo číslic vybranému kanálu. Název kanálu se při výběru tohoto kanálu krátce objeví na obrazovce. (Názvy kanálů se obvykle automaticky přebírají z Teletextu (pokud je k dispozici).)

- 1 Stiskněte  k výběru čísla kanálu, poté stiskněte .
- 2 Stiskněte  k výběru požadovaného písmene nebo čísla ("_" pro mezeru), pak stiskněte .

? Nastavení analogové části

Jestliže zadáte chybný znak

Stiskněte ⇐/⇒ k výběru chybného znaku. Pak stiskněte ⇑/⇓ k výběru správného znaku.

3 Opakujte krok 2, dokud nenapíšete celý název.

4 Ukončete postup stisknutím ⊕.

Inteligentní obrázek

- Zap. s indikátorem: Automaticky snižuje šum obrazu. Lišta úrovně signálu se zobrazí, jestliže se kanál nebo zobrazení změní ze vstupní obrazovky na televizní program.
- Zap: Automaticky snižuje šum obrazu.
- Vyp: Vypíná funkci "Inteligentní obrázek".

Ruční ladění

K nastavení kanálu stiskněte PROG +/- k volbě čísla programu ještě před volbou "Název", "AFT", "Audio filtr", "Přeskočit", "Dekodér" nebo "LNA". Nemůžete zvolit číslo programu, které je nastavené na "Přeskočit" (119).

- Program/Systém/Kanál: Dovoluje ruční nastavení kanálů programů.

1 Stiskněte ⇑/⇓ k výběru "Program", pak stiskněte ⊕.

2 Stiskněte ⇑/⇓ k výběru čísla programu, který chcete naladit ručně (při ladění videa zvolte kanál 00), pak stiskněte ⊕.

3 Stiskněte ⇑/⇓ k výběru "Systém", pak stiskněte ⊕.

? Nastavení analogové části

4 Stiskněte / k výběru jednoho z následujících televizních vysílacích systémů, poté stiskněte .

B/G: Pro západoevropské země/oblasti

I: Pro Velkou Británii

D/K: Pro východoevropské země/oblasti

L: Pro Francii

5 Stiskněte / k výběru "Kanál", pak stiskněte .

6 Stiskněte / k výběru "S" (pro kabelové kanály) nebo "C" (pro pozemní kanály), pak stiskněte .

7 Ladte kanály následovně

Neznáte-li číslo kanálu (Kmitočet):

Stiskněte / pro vyhledání následujícího dostupného kanálu. Po nalezení kanálu se vyhledávání zastaví. Pro pokračování hledání stiskněte /.

Znáte-li číslo kanálu (Kmitočet)

Stiskněte číselná tlačítka pro zadání požadovaného čísla kanálu vysílání, které chcete naladit, nebo číslo kanálu vašeho videa.

? Nastavení analogové části

8 Stiskněte ⊕ pro skok na “Potvrzení”, pak stiskněte ⊕.

Opakujte výše uvedený postup pro ruční naladění ostatních kanálů.

- **Název:** Přiřazuje vámi zvolený název vybranému kanálu. Název kanálu se při výběru tohoto kanálu krátce objeví na obrazovce.

K zadání znaků dodržujte kroky 2 až 4 v “Označení programů” (116).

- **AFT:** Dovoluje jemné ruční ladění vybraného kanálu pokud máte pocit, že by doladění zlepšilo kvalitu obrazu.

Při volbě “Zap” se jemné ladění provede automaticky.

- **Audio filtr:** Zlepšuje zvuk pro individuální kanály v případě zkreslení v monofonním vysílání.



- Nemůžete přijímat stereofonní nebo duální zvuk, pokud je vybráno “Nízký” nebo “Vysoký”.
- **Přeskočit:** Přeskakuje nepoužité analogové kanály, jestliže k výběru kanálů stisknete “PROG +/-”. I vynechané kanály můžete stále zvolit za použití příslušných číselných tlačítek.
- **LNA:** Zvyšuje kvalitu obrazu kanálu (šum obrazu) v případě velmi slabých vysílacích signálů.

? Nastavení analogové části

- Potvrzení: Ukládá změny provedené v nastaveních Ruční ladění.

? Digitální nastavení

Nastavení titulků

- Nastavení titulků: Když je zvoleno “Pro neslyšící”, mohou se s titulky také zobrazit i některé vizuální pomůcky pro sluchově postižené (pokud televizní kanál takovou informaci vysílá).
- Preferovaný jazyk: Umožňuje změnit jazyk titulků.

Nastavení zvuk. doprovodu

- Typ zvuk. doprovodu: Když je zvoleno “Pro neslyšící”, televizor přepne na vysílání pro sluchově postižené.
- Preferovaný jazyk: Nastaví jazyk pro právě sledovaný program. Některé digitální kanály mohou pro jeden program vysílat zvuk v několika jazycích.

- Zvukový popis: Poskytuje zvukový popis (vyprávění) vizuálních informací, pokud je taková informace k dispozici.
- Poměr hlasitostí: Nastavuje výstupní úroveň hlavního zvuku televizoru a “Zvukový popis”.
- Dynamický rozsah: Vyrovnává rozdíly v hlasitosti mezi různými kanály (pouze pro zvuk Dolby Digital).

? Digitální nastavení



- Funkce nemusí mít žádný vliv nebo se může lišit podle programu bez ohledu na nastavení "Dynamický rozsah".
- Úroveň zvuku MPEG: Nastavuje hlasitost zvuku MPEG.

Digitální ladění

- Automatické digitální ladění: Naladí všechny dostupné digitální kanály.
Umožňuje nové naladění televizoru po přestěhování nebo k vyhledání nově spuštěných kanálů.
- Seznam programů: umožňuje skrýt, zamknout nebo změnit pořadí digitálních kanálů uložených ve vašem televizoru.
 - 1 Stiskněte / k výběru kanálu, který chcete zamknout, skrýt nebo přesunout do nové pozice.
 - 2 Zamknutí, skrytí nebo změna pořadí digitálních kanálů se provádí následovně:

? Digitální nastavení

Zamknutí/odemknutí digitálního kanálu:

Stiskněte žluté tlačítko.

Skrytí/zobrazení digitálního kanálu:

Stiskněte modré tlačítko.

Změna pořadí digitálních kanálů:

Stiskněte ⇨, pak stiskněte ⇧/⇩ k výběru nové pozice pro kanál a stiskněte ⇐.



- Pro satelitní kanály je možné provést tyto postupy u každého jednotlivého satelitu.

Volba satelitu:

Stiskněte OPTIONS, a pak stiskněte ⇧/⇩ k volbě satelitu.

3 Stiskněte ➡ RETURN.

- Manuální digitální ladění: Ladí digitální kanály ručně. Tato funkce je k dispozici, když je "Automatické digitální ladění" nastaveno na "Pozemní".

1 Stiskněte číselná tlačítka k zadání kanálu, který chcete ladit, pak stiskněte ⇧/⇩.

2 Když jsou nalezeny dostupné kanály, stiskněte ⇧/⇩ k výběru kanálu, který chcete uložit, pak stiskněte ⊕.

3 Stiskněte ⇧/⇩ k výběru čísla kanálu, kam chcete uložit nový kanál, pak stiskněte ⊕.

Opakujte výše uvedený postup k naladění ostatních kanálů.

? Digitální nastavení

- LNA: Zvyšuje kvalitu obrazu kanálu (šum obrazu) v případě velmi slabých vysílacích signálů.

Satelitní ladění

- Satelitní automatické ladění: Naladí dostupné satelitní kanály. Díky příkazům DiSEqC 1.0 můžete zvolit až 4 různá satelitní připojení. Další nastavení jsou samostatně pro každé připojení. K nastavení vstupu DiSEqC použijte prosím funkci "Konfigurace LNB".
 - Konfigurace LNB: Při nestandardním LNB můžete provést nastavení ručně.
 - Typ ladění: Pokud není nalezen žádný kanál pomocí funkce "Síťové ladění", zkuste "Úplné ladění".

- Transpondér: V režimu "Síťové ladění" nebo "Ladit pro nové služby" můžete zadat nastavení transpondéru ručně.

- Pokročilé nastavení: Umožňuje podrobnější nastavení ladění k lepšímu nalezení požadovaných služeb.

- Seznam programů: Zobrazí seznam kanálů.

Rozhlas-spořič obrazovky

Zobrazuje pozadí obrazovky, když posloucháte rozhlasový přenos. Můžete vybrat barvu tapety na obrazovce, zobrazit náhodnou barvu nebo prezentaci (48) (77). Pro dočasné zrušení zobrazení tapety na obrazovce stiskněte libovolné tlačítko.

? Digitální nastavení

Rodičovský zámek

Nastavuje věkové omezení programů. Jakýkoliv program, který překračuje věkové omezení, lze sledovat jen po správném zadání kód PIN.

Kód PIN

Zadejte kód PIN k zapnutí "Rodičovský zámek". Kód PIN můžete také změnit.



- Kód PIN s hodnotou 9999 je vždy přijat.

Technické nastavení

- Auto aktual. vysílačů: Dovoluje televizoru zjišťovat a ukládat nové digitální služby, jakmile jsou dostupné.
- Aktualizace systému: Dovoluje televizoru automaticky přijímat volné softwarové

aktualizace přes existující anténu/kabel (když jsou zveřejněny). Doporučujeme nechat nastavení vždy na "Zap".

- O systému: Zobrazuje aktuální verzi softwaru a úroveň signálu.
- Časové pásmo: Umožňuje ruční volbu časového pásma, ve kterém se nacházíte, pokud není stejné jako standardní nastavení časového pásma pro vaši zemi/oblast.
- Aut. nastav. letního času: Zvolte "Zap" k nastavení, zda automaticky přepínat či nepřepínat mezi letním a zimním časem.
- Nahrazení služby : Zvolte "Zap" k automatické změně kanálu, když poskytovatel vysílání změnil přenos zobrazení programu na jiný kanál.

? Digitální nastavení

Nastavení modulu CA

Dovoluje přístup k placeným televizním službám, jakmile získáte modul podmíněného přístupu (CAM) a dekodovací kartu. Umístění zásuvky (PCMCIA) (39).

? Nastavení sítě

Sít'

- Nastavení IP adresy
 - Ručně: Umožňuje nastavit síťová nastavení podle síťového prostředí.
 - DHCP (DNS ručně): Automaticky získá nastavení sítě s výjimkou nastavení DNS serveru. Můžete ručně nastavit nastavení DNS.
 - DHCP (DNS automatické): Automaticky získá nastavení sítě přes funkci DHCP serveru routeru nebo poskytovatele internetového připojení.
- Test: Diagnostikuje, zda je síť správně nastavena.

- IP adresa/Maska podsítě/Výchozí brána/Primární DNS/Sekundární DNS: Každou položku musíte nastavit, když je zvoleno "Manuální" v "Nastavení IP adresy".
Když je zvoleno "DHCP (DNS ručně)", nezapomeňte ručně zadat adresy serveru "Primární DNS" a "Sekundární DNS".
- Adresa MAC: Zobrazí "Adresa MAC", která je pevně daná, světově jedinečná identifikace síťového zařízení.

Nastavení zobrazení serveru

Zobrazí seznam připojených serverů a umožní zvolit server, který chcete zobrazit v nabídce Domov.

? Nastavení sítě

Diagnostika serveru

Diagnostikuje, zda lze televizor připojit ke každému serveru na domácí síti.

Funkce Renderer

Umožňuje přehrávat soubory fotografií/hudební/video na televizoru přes ovládací zařízení na síti, jako je digitální fotoaparát nebo mobilní telefon.

Kontrola přístupu Renderer

Umožňuje určit přístupný ovladač k televizoru. Když je nastavení na "Zap", můžete přehrávat soubory Fotografie/ Hudební/Video na televizoru pomocí ovladače.

Nastavení Renderer

- Automatické povolení přístupu: Umožňuje zvolit, zda chcete povolit přístup k televizoru automaticky, když se síťové zařízení připojí k televizoru poprvé.
- Název Rendereru: Umožňuje nastavit název televizoru, který se zobrazí na ovladači.

? Řešení problémů

Zkontrolujte, zda indikátor  (pohotovostní režim) bliká červeně.

Když indikátor  (pohotovostní režim) bliká červeně Autodiagnostické funkce jsou aktivovány.

1 Spočítejte, kolikrát indikátor  (pohotovostní režim) zabliká mezi každým dvousekundovým přerušením.

Například, indikátor třikrát zabliká, potom nastane dvousekundová pauza, za kterou následují další tři bliknutí.

2 Stiskněte  na televizoru a vypněte jej, odpojte síťový kabel a informujte svého prodejce nebo servisní centrum Sony o tom, jak indikátor bliká (počet bliknutí).

Když indikátor  (pohotovostní režim) neblinká

1 Zkontrolujte položky v níže uvedené tabulce.

2 Pokud problémy přetrvávají, nechte si televizor prohlédnout odborníkem.

? Řešení problémů

Obraz

Žádný obraz (tmavá obrazovka), žádný zvuk.

- Zkontrolujte anténní/kabelové připojení.
- Připojte televizor do sítě a stiskněte  na televizoru.
- Pokud se indikátor  (pohotovostní režim) rozsvítí červeně, stiskněte TV .

Žádný obraz nebo informace o nabídce na obrazovce ze zařízení připojených ke konektoru scart.

- Stiskněte  pro zobrazení vstupů, poté vyberte požadovaný vstup.
- Zkontrolujte propojení mezi volitelným zařízením a televizorem.

Zdvojení obrazů nebo duchové.

- Zkontrolujte anténní/kabelové připojení.
- Zkontrolujte umístění a směr antény.

Na obrazovce je pouze šumění.

- Zkontrolujte, zda není anténa zlomená nebo ohnutá.
- Zkontrolujte, zda anténa není na konci své životnosti (od tří do pěti let při normálním použití, jeden až dva roky na pobřeží).

Obraz nebo zvuk při sledování televizního kanálu šumí.

- Nastavte "AFT" (automatické jemné ladění) pro získání lepšího přijímaného obrazu (119).

? Řešení problémů

Na obrazovce se objevují malé černé a/nebo světlé body.

- Obrazovka se skládá z pixelů. Malé černé a/ nebo světlé body (pixely) na obrazovce neznamenaají špatnou funkci.

Obrysy obrazu jsou pokřivené.

- Zvolte "Standardní" nebo "Vyp" v "Motionflow" (95).
- Změňte aktuální nastavení "Filmový režim" na jiná nastavení (95).

Barevné pořady jsou černobílé.

- Zvolte "Reset" (93).

Obraz ze zařízení připojeného k zásuvkám →  COMPONENT IN není barevný, nebo jsou barvy nerovnoměrné.

- Zkontrolujte zapojení zásuvek →  COMPONENT IN a ověřte, zda jsou všechny konektory pevně zasunuty ve svých zásuvkách.

Na obrazovce není obraz z připojeného zařízení.

- Zapněte připojené zařízení.
- Zkontrolujte kabelové připojení.
- Stiskněte →  pro zobrazení vstupů, poté vyberte požadovaný vstup.
- Správně zasuňte paměťovou kartu nebo jiné paměťové zařízení digitálního fotoaparátu.

? Řešení problémů

- Používejte paměťovou kartu digitálního fotoaparátu nebo jiné paměťové zařízení, které bylo naformátováno podle pokynů v návodu k digitálnímu fotoaparátu.
- Postupy nejsou zaručeny pro všechna USB zařízení. Postupy se také mohou lišit podle vlastností zařízení USB a přehrávaného videa.

Nemůžete zvolit připojené zařízení v nabídce Domov nebo zapnout vstup.

- Zkontrolujte kabelové připojení.
- Nastavte server k zobrazení v nabídce Domov (82).

Zvuk

Žádný zvuk, ale dobrý obraz.

- Stiskněte  +/- nebo  (vypnutí zvuku).
- Zkontrolujte, zda je "Reproduktor" nastavený na "TV reproduktory" (107).
- Při použití HDMI vstupu se Super Audio CD nebo DVD-Audio nemusí DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) vysílat zvukové signály.

? Řešení problémů

Kanály

Nemůžete zvolit požadovaný kanál.

- Přepněte mezi digitálním a analogovým režimem a vyberte požadovaný digitální/analogový kanál.

Na některých kanálech nic není.

- Tento kanál slouží pouze zakódované/předplacené službě. Předplat'te si placenou televizní službu.
- Kanál se využívá jen pro data (žádný obraz nebo zvuk).
- Kontaktujte poskytovatele vysílání pro podrobnosti k vysílání.

Nelze sledovat digitální programy.

- Kontaktujte místního dodavatele a zjistěte, zda je ve vaší oblasti k dispozici digitální vysílání.
- Použijte anténu s vyšším ziskem.

? Řešení problémů

Domácí síť

Připojení diagnostických výsledků udává poruchu.

Zkontrolujte připojení.

- Jako kabel LAN použijte přímý (nekřížený) kabel.
- Zkontrolujte, zda je kabel správně připojen.
- Zkontrolujte propojení mezi televizorem a routerem.

Zkontrolujte nastavení.

- Změňte IP adresu DNS serveru ("Kontrola síťového připojení" (80)) a proveďte následující.
 - Obrat' se na poskytovatele internetového připojení.

- Zadejte IP adresu routeru, pokud neznáte DNS svého poskytovatele internetu.

Server nebyl nalezen, seznam nelze získat, přehrávání selhalo

- Po změně nastavení serveru vypněte a zapněte televizor stisknutím  na televizoru.
- Proveďte "Diagnostika serveru" (82).

Při použití PC jako serveru

- Zkontrolujte, zda je PC zapnutý. Během přístupu PC nevypínejte.

? Řešení problémů

- Pokud je na PC nainstalován bezpečnostní software, povolte připojení externích zařízení. Podrobnosti naleznete v příručce dodávané se zabezpečovacím softwarem.
- Zatížení PC může být příliš vysoké nebo je aplikace serveru nestabilní. Zkuste následující:
 - Ukončete a restartujte serverovou aplikaci.
 - Restartujte PC.
 - Ukončete některé aplikace na PC.
 - Snižte obsah.

Změny na serveru nejsou provedeny, nebo se zobrazený obsah liší od obsahu serveru.

- Někdy se změny zobrazení televizoru nezobrazí, i když je obsah přidán nebo smazán ze serveru. V takovém případě se vraťte o úroveň zpět a otevřete složku nebo server znovu.

Fotografie a hudba se nezobrazují nebo není vidět ikony.

Předběžná kontrola

- Ověřte, zda připojené zařízení podporuje DLNA.

? Řešení problémů

- Postupy nejsou zaručené pro všechny servery. Funkce se liší podle vlastností serveru a daného obsahu.
- Zapněte připojené zařízení.

Zkontrolujte připojení.

- Zkontrolujte, zda se kabel LAN nebo hlavní napájení serveru neodpojilo.

Zkontrolujte nastavení.

- Zkontrolujte zda je připojené zařízení zaregistrováno pod "Nastavení zobrazení serveru" (82).
- Zkontrolujte správnost konfigurace serveru.
- Zkontrolujte, zda je připojené zařízení připojeno k síti a je dostupné.

- Pokud je "Nastavení IP adresy" v "Sít'" pod "Nastavení sítě" nastaveno na "DHCP (DNS automatické)" nebo "DHCP (DNS ručně)", může někdy rozpoznání zařízení trvat, když není DHCP server. Proveďte "Diagnostika serveru" (82).

Televizor nebyl nalezen zařízením kompatibilním s renderem (ovladač)

Zkontrolujte připojení.

- Zkontrolujte, zda se kabel LAN nebo hlavní napájení serveru neodpojilo.

Zkontrolujte nastavení.

- Zkontrolujte, zda je "Funkce Renderer" aktivován (128).

? Řešení problémů

- Zkontrolujte zda je připojené zařízení zaregistrováno pod "Kontrola přístupu Renderer" (128).

V nabídce Domov se pod "Sít'" objeví jen několik ikon.

- To je normální, když není internetové připojení dostupné.
Můžete použít tři již nainstalované widgety.
Chcete-li použít více widgetů, zkontrolujte prosím, zda se kabel LAN nebo hlavní napájení routeru/modemu serveru neodpojilo.
(*)

Používáte registrované widgety, ale nyní se u widgetů některé obsahy neobjeví.

- Zkontrolujte, zda se kabel LAN nebo hlavní napájení routeru/modemu serveru neodpojilo.
(*)
- Server poskytovatele widgetů může být mimo provoz. Zkuste použít widget později.
(*)

Váš router/modem musí být pro připojení k internetu předem správně nastavený. Obrat' se prosím na svého poskytovatele internetové služby, který vám sdělí nastavení routeru/modemu.

? Řešení problémů

Obecně

Napájení televizoru nelze zapnout.

- Zkontrolujte, zda je ENERGY SAVING SWITCH zapnutý (7).

Některé programy nelze naladit.

- Zkontrolujte anténu nebo talíř.
- Satelitní kabel může být zkratován, nebo mohou být závady v připojení kabelu. Zkontrolujte prosím kabel i připojení, pak vypněte televizor pomocí síťového vypínače Zap/Vyp, a pak ho znovu zapněte.
- Zadaný kmitočet je mimo rozsah. Poradte se prosím s příslušnou satelitní vysílací společností.

Zkreslení obrazu a/nebo zvuku.

- Udržujte televizor z dosahu zdrojů elektrického šumu, jako například automobilů, motocyklů, vysoušečů vlasů nebo optických zařízení.
- Při instalaci volitelných zařízení ponechte určitý prostor mezi volitelným zařízením a televizorem.
- Zkontrolujte anténní/kabelové připojení.
- Uchovávejte televizní kabel antény/kabelu mimo ostatní propojovací kabely.

? Řešení problémů

Televizor se automaticky vypne (televizor přejde do pohotovostního režimu).

- Zkontrolujte, zda je “Časovač vypnutí” aktivován, nebo potvrďte nastavení “Doba trvání” pro “Časovač zapnutí” (89).
- Zkontrolujte, zda je “Vypnutí nečinného televizoru” aktivován (90).
- Pokud není v televizním režimu po dobu 10 minut přijímán žádný signál a není provedena žádná činnost, televizor se automaticky přepne do pohotovostního režimu.

Televizor se automaticky zapne.

- Zkontrolujte, zda je “Časovač zapnutí” aktivován (89).

Některé vstupní zdroje nelze vybrat.

- Zvolte “AV předvolby” a zrušte nastavení “Přeskočit” pro vstupní zdroj (110).

Dálkové ovládání nefunguje.

- Vyměňte baterie.

Zařízení HDMI se neobjeví v “Seznam HDMI zařízení”.

- Zkontrolujte, zda je dané zařízení kompatibilní s Ovládání HDMI.

? Řešení problémů

Nemůžete zvolit “Vyp” v “Ovládání HDMI”.

- Jestliže je nějaké zvukové zařízení kompatibilní s Ovládání HDMI připojeno k televizoru, nemůžete zvolit “Vyp” v této nabídce. Chcete-li změnit zvukový výstup k reproduktorům televizoru, zvolte “TV reproduktory” v nabídce “Reproduktor” (107).

Ne všechny kanály jsou naladěny pro kabel.

- Podívejte se na webové stránky technické podpory pro kabelové informace.
<http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/>