

Nikon

Polski

Čeština

Magyar

Slovenčina

DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP

COOLPIX S02

Használati útmutató

NIKON CORPORATION

A Nikon termék legjobb kihasználása érdekében mindenképpen olvassa el figyelmesen a „Saját biztonsága érdekében” című ismertetőt és az összes utasítást, tartsa ezeket a fényképezőgép összes használója számára elérhető helyen.

Előkészület

1 Ellenőrizze a csomag tartalmát. Ellenőrizze, hogy a csomag tartalmazza az alább felsorolt elemeket. Vegye fel a kapcsolatot kiskereskedőjével, ha valami hiányzik.

- ☐ COOLPIX S02 digitális fényképezőgép¹

☐ Fényképezőgép szíja

☐ EH-70P töltőadapter²


☐ UC-E16 USB-kábel
- ☐ Használati útmutató (ez a lap)

☐ Saját biztonsága érdekében


☐ Jótállási jegy

1 A készüléket beépített memóriával és akkumulátorral szállítjuk. Memóriakártya nem használható.


2 A készülékhez csatlakozó adaptert biztosítunk az olyan országokban és régiókban, ahol ez szükséges.

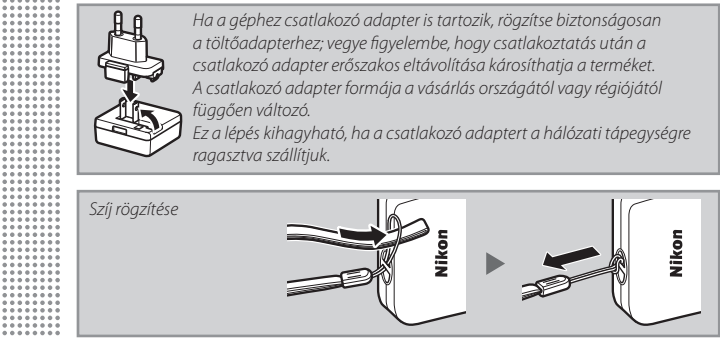

2 Töltse fel a fényképezőgépet. A fényképezőgép első töltéséhez a szállított töltőadaptert használja. Kapcsolja ki a fényképezőgépet, csatlakoztassa a szállított USB-kábelt a fényképezőgéphez és a töltőadapterhez, majd dugja a csatlakozóba az adaptert az alább látható módon. A töltés körülbelül 2 órát és 50 percet vesz igénybe, amikor a töltés befejeződött, húzza ki a töltőadaptert és az USB-kábelt.

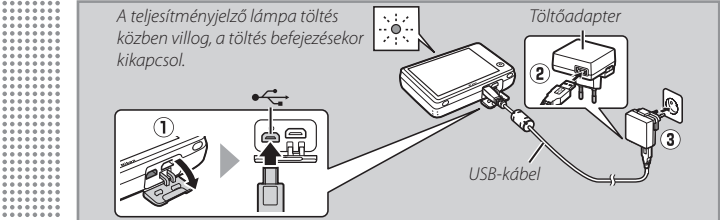

Érintőképernyő használata

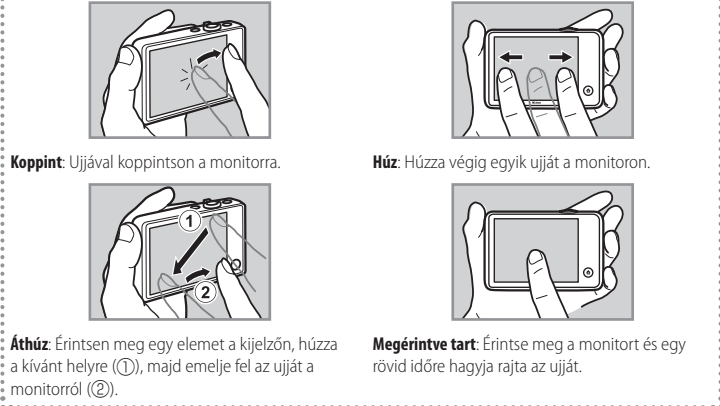

Nikon

Polski

Čeština

Magyar

Slovenčina

DIGITÁLNY FOTOAPARÁT

COOLPIX S02

Uživatelská príručka

NIKON CORPORATION

Aby ste čo najviac získali od tohto výrobku značky Nikon, nezabudnite si dôkladne prečítať brožúru „Pre vašu bezpečnosť” a všetky ostatné návody a uchovávajte ich na mieste, kde si ich budú môcť prečítať všetci tí, ktorí budú používať tento fotoaparát.

Príprava

1 Skontrolujte obsah balenia. Skontrolujte, či balenie obsahuje nižšie uvedené položky. Ak niečo chýba, kontaktujte predajcu.

- ☐ Digitálny fotoaparát COOLPIX S02¹

☐ Remienok fotoaparátu

☐ Nabíjací sieťový zdroj EH-70P²


☐ USB kábel UC-E16
- ☐ Uživatelská príručka (tento hárok)

☐ Pre vašu bezpečnosť


☐ Záručný list

1 Dodáva sa s pamäťou a nabíjateľnou batériou, ktoré sú obe vstavané. Pamäťové karty sa nedajú použiť.


2 Zásťrkový adaptér sa dodáva v krajinách alebo regiónoch, v ktorých sa vyžaduje.

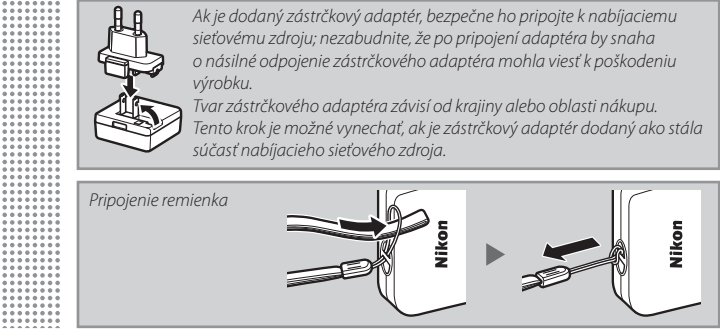

2 Nabite fotoaparát. Pri prvom nabíjaní fotoaparátu použite dodaný nabíjací sieťový zdroj. Vypnite fotoaparát, pripojte dodaný USB kábel k fotoaparátu a nabíjaciemu sieťovému zdroju a potom pripojte zdroj tak, ako je to znázornené nižšie. Nabíjanie trvá približne 2 hodiny a 50 minút; po dokončení nabíjania odpojte nabíjací sieťový zdroj a odpojte USB kábel.

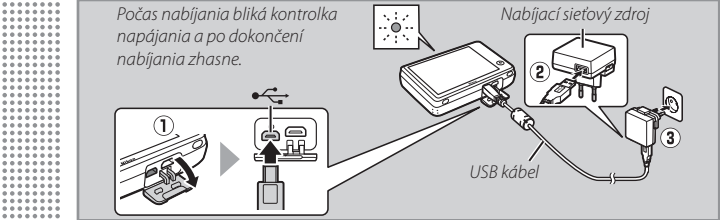


Používanie dotykového panela

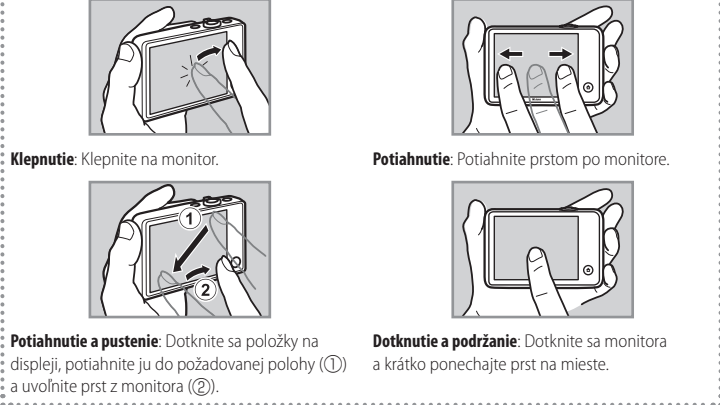

3 Készítse elő a fényképezőgépet.

3.1 Kapcsolja be a fényképezőgépet.

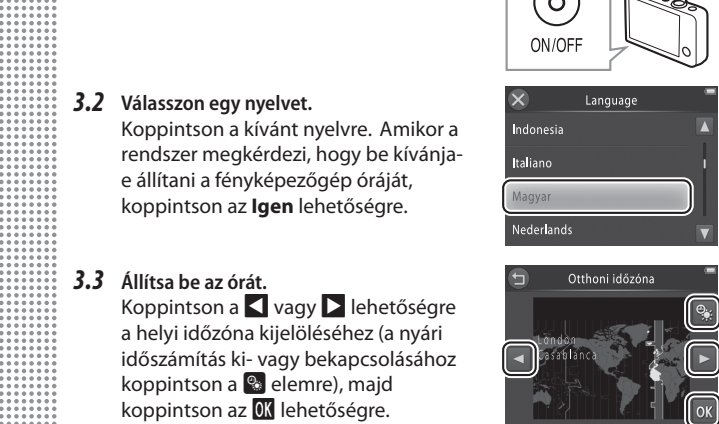

3.2 Válasszon egy nyelvet. Koppintson a kívánt nyelvre. Amikor a rendszer megkérdezi, hogy be kívánja-e állítani a fényképezőgép óráját, koppintson az **Igen** lehetőségre.

3.3 Állítsa be az órát. Koppintson a **OK** vagy **OK** lehetőségre a helyi időzóna kijelöléséhez (a nyári időszámítás ki- vagy bekapcsolásához koppintson a **OK** elemre), majd koppintson az **OK** lehetőségre. Koppintással válasszon egy dátumformátumot, amikor a rendszer felkéri erre.

Koppintással jelöljön ki egy elemet, majd koppintson a **OK** vagy **OK** elemre a módosításhoz. Az **OK** elemre koppintva megjelenik egy megerősített kéré párbeszédablak; az óra beállításához koppintson az **Igen** lehetőségre.

3.4 Válassza ki a HOME kijelző elrendezését. Koppintson egy elrendezésre, majd az **OK** lehetőségre. A beállítás elvégzésével a fényképezőgép a HOME képernyőre tér vissza.

Fényképezés

1 Koppintson a Fényképezés elemre. Koppintson a Fényképezés elemre a HOME kijelzőn.



2 Komponálja meg a képet. Készítse elő a fényképezőgépet és komponálja meg a képet. A nagyításhoz és kicsinyítéshez használja a zoomvezérlőt.



3 Állítson élességet és fényképezzen. Nyomja le a félig a kioldógombot az élesség és az expozíció rögzítéséhez (a fókuszmező zölden világít, amikor a fényképezőgép beállította az élességet), a kép készítéséhez nyomja le teljesen a gombot.



Nikon felhasználói támogatás

Látogasson el az alábbi weboldala a fényképezőgép regisztrálásához és a legfrissebb termékinformációk beszerzéséhez. Itt válaszokat talál a leggyakrabban feltett kérdésekre (GYIK.) és kapcsolatba léphet velünk, ha műszaki segítségre van szüksége.

<http://www.europe-nikon.com/support>

Megtekintés


Fényképek megtekintése

A fényképet a **OK** gomb megnyomásával tekintheti meg a monitoron. Koppintson a **OK** vagy **OK** gombra újabb képek megtekintéséhez.



Képek törlése

1 Tartsa megérintve a képet, amíg **OK** jelzés jelenik meg.



2 Koppintson a **OK** ikonra vagy húzza át a képet a **OK** ikonra.



3 Koppintson az **Igen** lehetőségre.



Képek nyomtatása

A fényképezőgép a szállított USB-kábel segítségével csatlakoztatható PictBridge-kompatibilis nyomtatóhoz, a képek közvetlenül a fényképezőgépről nyomtathatók ki.

Konfigurálás

Fényképezőgép beállítások a HOME képernyőn módosíthatók. A HOME kijelző megjelenítéséhez érintse meg a **OK** gombot.



A referencia útmutató


A Nikon fényképezőgép használatára vonatkozó további információkért töltse le a fényképezőgép *referencia útmutatóját* pdf formátumban az alább látható weboldalról. A *referencia útmutató* az Adobe Reader programmal tekinthető meg. <http://nikonimglib.com/manual/>

Csatlakoztatás

Telepítse a ViewNX 2 programot fényképek és videók feltöltéséhez, megtekintéséhez és megosztásához. Internet kapcsolat szükséges. Töltse le a ViewNX 2 telepítőt az alábbi weboldalról, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. <http://nikonimglib.com/nvnx/>

A ViewNX 2 használata

1 Kapcsolja ki a fényképezőgépet és csatlakoztassa a számítógéphez a mellékelt USB-kábel segítségével.

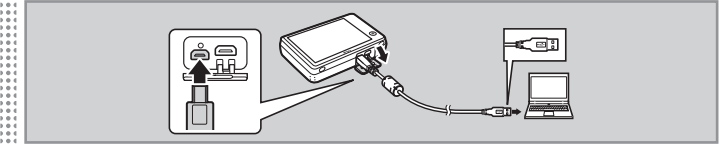

2 Indítsa a ViewNX 2 alkalmazás Nikon Transfer 2 összevetőjét.

3 Kattintson a **Start Transfer (Átvitel indítása)** gombra, és várja meg, amíg a Nikon Transfer 2 befejezi a képek másolását a fényképezőgépről a számítógépre.

4 Kapcsolja ki a fényképezőgépet és húzza ki a csatlakozóból az USB-kábelt.

A Nikon COOLPIX S02 digitális fényképezőgép műszaki adatai	
Típus	Kompakt digitális fényképezőgép
Képpontok tényleges száma	13,2 millió
Képzékelő	1/4" CMOS típus; összes képpont: kb. 14,17 millió
Objektív	4,1–12,3 mm (látószög megegyezik egy 30–90 mm-es objektív [látószögnek 35 mm-es [135] formátumban) F3,3–5,9 NIKKOR objektívek 3×-os optikai zoommal, szerkezetük 6 elemet tartalmaz, 5 csoportba osztva
Digitális zoom nagyság	Legfeljebb 4× (a látószög kb. 360 mm-es objektívek felel meg 35 mm-es [135] formátumban)
Rázkódáscsökkentés	Elektronikus VR (videók)
Elmosódottság csökkentése mozgás közben	Mozgásérzékelés (állóképek)
Élességátvitel (az objektív frontlencse külső felületének közepétől mérve)	• W: Kb. 30 cm – ∞; T: Kb. 50 cm – ∞ • Kb. 5 cm – ∞ (W) vagy kb. 50 cm – ∞ (T) közeli módban
Monitor	6,7 cm (2,7"), kb. 230 000 képpontos TFT LCD érintőképernyő
Adathordozó	Belső memória (kb. 7,3 GB)
Képméret (képpontokban)	• 13 M (4160 × 3120) • 4 M (2272 × 1704) • 2 M (1600 × 1200)
Videó képmérete (képpontokban)	• 1080/30p (1920 × 1080) • HS 720/2× (1280 × 720) • 720/30p (1280 × 720) • HS 1080/0,5× (1920 × 1080) • iFrame 540/30p (960 × 540)
Önkilöld	Kb. 10 másodperc
Beépített vaku	
Tartomány (kb.; automatikus ISO)	• W: 0,3–1,4 m • T: 0,5–0,8 m
Interfész	Nagysebességű USB (adatátviteli protokollok: MTP, PTP)
Videó kimenet	NTSC, PAL
I/O csatlakozó aljzat	• Audio/Videó kimenet/digitális I/O (USB) • Micro HDMI csatlakozó (D típus) (HDMI kimenet)
Tápellátás	Beépített lítium-ion akkumulátor
Akku élettartam ¹	
Állóképek	Kb. 210 felvétel
Videók (tényleges akku élettartam a felvétellehez) ²	Kb. 1 óra 15 perc
Méret (Sz × Ma × Mé)	Kb. 77,1 × 51,3 × 17,5 mm, a kiugró részek nélkül
Tömeg	Kb. 100 g
Üzemeltetési hőmérséklet	0 °C – 40 °C
Páratartalom	85% vagy kevesebb (lecsapódás nélkül)
Külön megvásárolható tartozékok	
Audio-videó kábelek	EG-CP16
Tollak	TP-1
Tokok	CS-CP4-1 (szíjall)

Ha nincs másként feltüntetve, minden számadatot teljesen feltöltött akkumulátorral, 23 ±3 °C hőmérsékleten végzett méréssel kaptunk a Camera and Imaging Products Association (CIPA) előírásai szerint.

- Az akkumulátor élettartama függ a használatól, a felvételek közt eltelt időtartamtól, valamint a menük és a képek megjelenítési idejétől.
- Az egyes video fájlok nem haladják meg a 29 perces hosszúságot vagy a 4 GB méretet. Előfordulhat, hogy a rögzítés a fenti időkorlát elérése előtt befejeződik, ha a fényképezőgép hőmérséklete megemelkedik.

EH-70P töltőadapter műszaki adatai	
Névleges bemeneti teljesítmény	Váltakozó áram 100–240 V, 50/60 Hz, 0,07–0,044 A
Névleges kimenő teljesítmény	5,0 V, 550 mA egyenáram
Üzemeltetési hőmérséklet	0 °C – 40 °C
Méret (Sz × Ma × Mé)	Kb. 55 × 22 × 54 mm, csatlakozó adapter nélkül
Tömeg	Kb. 47 g, csatlakozó adapter nélkül

A rendelkezésre állás országoként és régióként eltérő lehet. A legfrissebb információkért lásd weboldalunkat és a tájékoztató füzeteket.

Az Adobe és az Acrobat az Adobe Systems Inc. bejegyzett védjegyei. A HDMI, a HDMI logó és a High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

HDMI

Minden egyéb, a jelen használati útmutatóban, vagy az Ön Nikon termékével szállított dokumentációban említett kereskedelmi név tulajdonosainak védjegye vagy bejegyzett védjegye.

A műszaki jellemzők előzetes bejelentés nélkül megváltoztathatók. A Nikon nem vállal semmilyen felelősséget a jelen használati útmutató bármiféle esetleges hibájából eredő károkért.

© 2013 Nikon Corporation

Nikon

Polski

Čeština

Magyar

Slovenčina

DIGITÁLNY FOTOAPARÁT

COOLPIX S02

Uživatelská príručka

NIKON CORPORATION

Aby ste čo najviac získali od tohto výrobku značky Nikon, nezabudnite si dôkladne prečítať brožúru „Pre vašu bezpečnosť” a všetky ostatné návody a uchovávajte ich na mieste, kde si ich budú môcť prečítať všetci tí, ktorí budú používať tento fotoaparát.

Príprava

1 Skontrolujte obsah balenia. Skontrolujte, či balenie obsahuje nižšie uvedené položky. Ak niečo chýba, kontaktujte predajcu.

- ☐ Digitálny fotoaparát COOLPIX S02¹

☐ Remienok fotoaparátu

☐ Nabíjací sieťový zdroj EH-70P²


☐ USB kábel UC-E16
- ☐ Uživatelská príručka (tento hárok)

☐ Pre vašu bezpečnosť


☐ Záručný list

1 Dodáva sa s pamäťou a nabíjateľnou batériou, ktoré sú obe vstavané. Pamäťové karty sa nedajú použiť.


2 Zásťrkový adaptér sa dodáva v krajinách alebo regiónoch, v ktorých sa vyžaduje.

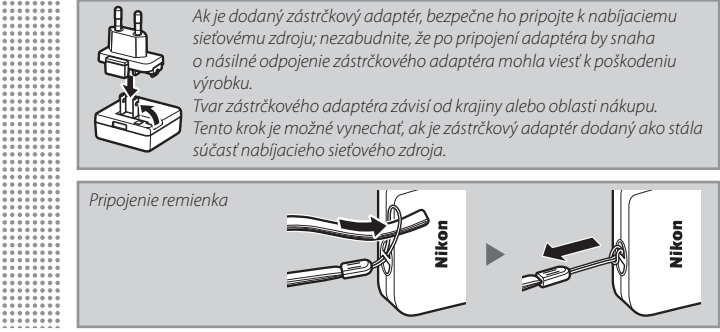

2 Nabite fotoaparát. Pri prvom nabíjaní fotoaparátu použite dodaný nabíjací sieťový zdroj. Vypnite fotoaparát, pripojte dodaný USB kábel k fotoaparátu a nabíjaciemu sieťovému zdroju a potom pripojte zdroj tak, ako je to znázornené nižšie. Nabíjanie trvá približne 2 hodiny a 50 minút; po dokončení nabíjania odpojte nabíjací sieťový zdroj a odpojte USB kábel.

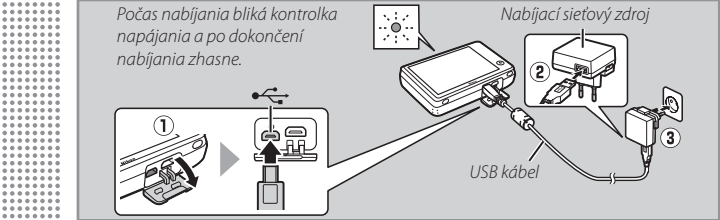


Používanie dotykového panela

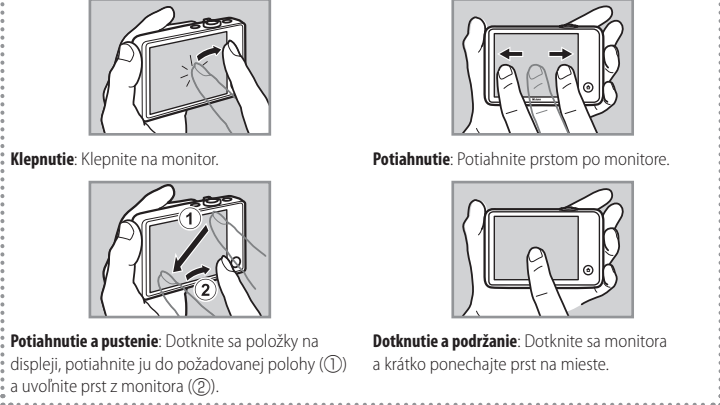

Príprave fotoaparát.

3.1 Zapnite fotoaparát.

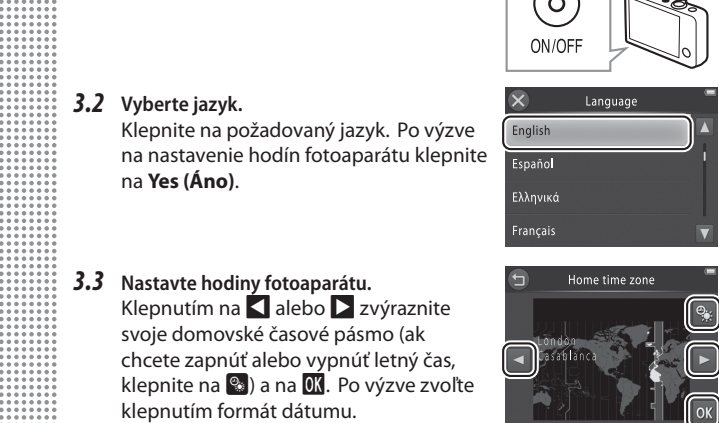

3.2 Vyberte jazyk. Klepnite na požadovaný jazyk. Po výzve na nastavenie hodín fotoaparátu klepnite na **Yes (Áno)**.

3.3 Nastavte hodiny fotoaparátu. Klepnutím na **OK** alebo **OK** zvýrazníte svoje domovské časové pásmo (ak chcete zapnúť alebo vypnúť letný čas, klepnite na **OK**) a na **OK**. Po výzve zvolte klepnutím formát dátumu.

Klepnutím zvýrazníte položky a klepnutím na **OK** alebo **OK** ich zmeňte. Klepnutím na **OK** sa zobrazí dialóg s potvrdením; klepnutím na **Yes (Áno)** nastavte hodiny.

3.4 Vyberte spôsob zobrazenia úvodnej obrazovky HOME. Klepnite na požadovaný spôsob zobrazenia a potom klepnite na **OK**. Po dokončení nastavenia prejde fotoaparát do zobrazenia úvodnej obrazovky HOME.



2 Vykonajte kompozíciu záberu. Pripravte fotoaparát a vykonajte kompozíciu záberu pomocou ovládača približenia, ktorým môžete priblížiť alebo oddialiť záber.



3 Zaostríte a nasnímate záber. Stlačením tlačidla spúšte uzamkníte zaostrenie a expozíciu (keď fotoaparát zaostrí, zaostrovacie pole sa vyznačí zelenou farbou), potom úplným stlačením tlačidla spúšte zhotovte záber.



Podpora používateľov výrobkov značky Nikon

Navštívte nižšie uvedenú stránku, zaregistrujte svoj fotoaparát a neustále tak získavajte najnovšie informácie o výrobkoch. Nájdete aj odpovede na často kladené otázky a môžete sa na nás obrátiť ohľadom technickej pomoci.