Uživatelský manuál pro PDA s GPS

Bezpečnostní opatření

Nevystavujte dotykový displej nadměrnému tlaku:

- Prosím, přečtěte si před další manipulací s Vaším PDA.
- Vyhněte se příliš agresivním tlakům na obrazovku jak stylusem tak prsty.
- Toto zařízení není přednabité, když opouští výrobu. Doporučujeme Vám si instalovat baterii dle instrukcí níže a nabíjet ji alespoň po dobu osmi hodin než zařízení začnete používat.
- Nevyjímejte baterii během nabíjení.
- Před vložením karty SIM spusťte **Communication Manager** (Správce komunikace) a potom klepněte na tlačítko. Když se barva ikony změní na oranžovou , znamená to, že bezdrátové připojení Pocket PC je deaktivováno.
- Nacházíte-li se na palubě letadla, v nemocničním zařízení nebo na čerpací stanici, kde jsou bezdrátová komunikační zařízení zakázána, spusťte **Communication Manager** (Správce komunikace) a potom klepněte na tlačítko . Když se barva ikony změní na oranžovou , je aktivován letový režim a bezdrátové připojení Pocket PC je deaktivováno.
- V případě, že je vaše PDA poškozeno, zašlete jej co nejdříve do opravny vašeho dealera. Nepokoušejte se PDA rozebrat sami, v tom případě nepodléhá poškození záruce.

Kde hledat informace

Informace o:	Hledejte zde:
Programy v PDA	Tento Průvodce a **Nápověda** ve Vašem PDA. Pro nahlédnutí do dokumentu Nápověda, zvolte  a potom **Nápověda**.
Další programy, jež mohou být do Vašeho PDA nainstalovány	CD Začínáme jako součást PDA.
Připojení PDA a synchronizace se stolním PC	Konzultujte manuál k PDA nebo hledejte online nápovědu o problematice synchronizace mezi stolním PC a PDA.
Nejaktuálnější informace o Vašem PDA	http://www.microsoft.com/windowsmobile/

- Tento dokument shrnuje funkce, specifikace a ilustrace pouze pro Vaši referenci. Samotný produkt, který jste zakoupili je platným ukazatelem. Funkce podporované tímto výrobkem se liší v závislosti na verzi. Vyhrazujeme si právo upravovat funkce a obsah návodu na použití a výrobku.

Ochranné známky a autorská práva

Copyright © 2008 Acer Incorporated. Všechna práva vyhrazena.

Ochranné známky a obchodní názvy uvedené v tomto dokumentu jsou majetkem příslušných vlastníků.

Slovoznak *Bluetooth*® a loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a společnost Acer Incorporated používá veškeré tyto značky na základě licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

Uživatelský Manuál

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2

KDE HLEDAT INFORMACE 3

OCHRANNÉ ZNÁMKY A AUTORSKÁ PRÁVA 4

1 Začínáme 1-1

OBSAH BALENÍ 1-1

EXTERNÍ POHLED 1-2

Funkce Hardwarových tlačítek 1-4

SIM KARTA/KARTY 1-6

Vložení SIM karty/karet 1-6

Odebrání SIM karty/karet 1-7

BATERIE 1-8

Vkládání baterie 1-8

Odebrání baterie 1-9

Nabíjení a připojení ke zdroji 1-10

ZAČÍNÁME 1-12

VYPNOUT/ZAPNOUT 1-13

Režim vypnutí 1-13

Spánkový režim 1-15

Vypnutí obrazovky 1-16

Restart PDA 1-17

Reset 1-18

Původní nastavení 1-19

Hard Reset 1-20

2 Používání PDA 2-23

START 2-23

Obrazovka 2-23

Obrazovka Dnes 2-25

Programy 2-29

Systémové programy 2-31

SPB MOBILE SHELL 2-34

Spuštění Spb Mobile Shell 2-34

Používání Spb Mobile Shell 2-36

Konfigurování Spb Mobile Shell 2-40

SPRÁVCE KOMUNIKACE 2-41

Zapnutí/vypnutí připojení 2-42

Správa dvou SIM karet na jediném zařízení 2-43

Režim v letadle 2-45

VKLÁDÁNÍ INFORMACÍ DO PDA 2-46

Vkládání textu pomocí Panelu vkládání 2-47

Psaní na softwarové klávesnici 2-49

Výběr vloženého textu 2-49

Psaní na obrazovce 2-50

Psaní na obrazovku 2-50

Výběr psaní 2-51

Kreslení na obrazovku 2-52

Kreslení 2-52

Výběr kresby 2-53

Nahrávání zpráv 2-53

Nahrávka 2-54

Hlasové ovládání 2-55

3 Hlasové ovládání satelitní navigace 3-1

INSTALACE NAVIGACE 3-1

INSTALACE GPS SOFTWARE 3-2

PODMÍNKY PRO POUŽITÍ GPS AUTO NAVIGACE 3-2

AKTUALIZACE SATELITNÍCH DAT (NEPODPOROVÁNO V USA). 3-4

SMS S POLOHOU 3-7

PROHLÍŽEČ GPS 3-9

4 Použití telefonu 4-2

Úprava hlasitosti telefonu 4-5

FUNKCE TELEFONU 4-6

Zapnutí vašeho telefonního čísla / telefonních čísel 4-6

Odchozí hovory 4-7

Volba primární telefonní linky 4-8

Uskutečňování hovorů na kterémkoli čísle 4-9

Uskutečnění telefonního hovoru z Kontaktů 4-10

Uskutečnění hovoru ze seznamu hovorů 4-11

Přijetí / ignorování hovorů 4-13

Ukončení hovoru 4-14

Video hovor 4-15

Uskutečnění video hovoru 4-15

Přijímání video hovorů 4-17

PŘIZPŮSOBENÍ VAŠEHO TELEFONU 4-18

PROGRAMY TELEFONU 4-19

Správce SIM 4-19

Změna režimu zobrazení 4-20

Zkopírování informací telefonního seznamu 4-20

Služba s přidanou hodnotou SIM 4-21

Poslat SMS 4-22

Rychlé vytáčení *4-23*
Rychlá tlačítka 4-23
Obrazovka Opakování vytáčení 4-24
Ukazatel vytáčení 4-25
5 Přízpůsobení Vašeho PDA 5-1
ÚPRAVA NASTAVENÍ 5-1
OZNÁMENÍ 5-2
NAPÁJENÍ 5-3
PODSVÍCENÍ 5-4
SNÍMAČ OSVĚTLENÍ 5-5
SNÍMAČ GRAVITACE 5-7
MIKROFON 5-8
HLASITOST 5-9
OPTIMALIZACE PAMĚTI 5-10
PROFILY 5-11
HLEDÁNÍ A ORGANIZACE INFORMACÍ 5-12
NAVIGAČNÍ A PŘÍKAZOVÁ LIŠTA 5-13
POP-UP NABÍDKA 5-14
PŘIŘAZENÍ TLAČÍTEK 5-15
6 Synchronizace 6-1
WINDOWS VISTA 6-1
WINDOWS XP/2000/98 6-3
INSTALACE A POUŽITÍ ACTIVESYNC 6-4
FAQ k synchronizaci *6-6*
USB SYNCHRONIZACE 6-6
SYNCHRONIZAČNÍ NÁSTROJ V PDA 6-9
SYNCHRONIZACE POMOCÍ BLUETOOTH 6-10

7 Připojení 7-1

PŘIPOJENÍ K INTERNETU 7-1

Průvodce připojením 7-1

Nastavení GPRS připojení 7-3

Zahájení GPRS Připojení 7-5

Odpojení GPRS 7-7

POUŽITÍ BLUETOOTH 7-8

Asistente de conexión Bluetooth 7-9

SDÍLENÍ INTERNETU 7-12

CSD TYP 7-13

PŘIPOJENÍ K OSOBNÍMU POČÍTAČI 7-14

BEZDRÁTOVÉ LAN PŘENOSY 7-14

8 Použití bezdrátové LAN 8-1

PŘIPOJENÍ K BEZDRÁTOVÉ LAN 8-2

KONFIGURACE SPRÁVCE KOMUNIKACE 8-3

Nastavení možností WLAN 8-3

Konfigurace Správce komunikace

(Reference pro nastavení běžné sítě) 8-4

Konfigurace Vaší Správce komunikace

(Reference pro nastavení Proxy) 8-7

9 E-maily a Zprávy 9-1

ÚČTY PRO ZPRÁVY 9-1

TEXTOVÉ ZPRÁVY 9-3

Čtení přijatých textových zpráv 9-3

Vytváření textové zprávy 9-5

MULTIMEDIÁLNÍ ZPRÁVY 9-7

Čtení MMS zpráv 9-7

VYTVÁŘENÍ MMS ZPRÁVY 9-9

E-MAILY A SMS ZPRÁVY 9-11
Synchronizace E-mailových zpráv 9-12
Přímé připojení k poštovnímu serveru 9-13
Nastavení E-mailového Serveru 9-14
Odesílání / přijímání e-mailů 9-16
Odesílání e-mailů 9-16
Čtení a odpovídání na e-maily 9-17
Změna nastavení vlastností 9-17
Upozornění Pro Technologii „Direct Push“ 9-18
Nastavení upozornění pro Push Tenchnologii 9-18
WINDOWS LIVE™ MESSENGER 9-20
Nastavení 9-21
Práce s Kontakty 9-22
Chatování s kontakty 9-23
***10* Multimédia 10-25**
KAMERA 10-25
Popis zařízení Pocket PC a fotoaparátu 10-25
Pokyny pro používání fotoaparátu 10-27
Standardní nástroje pro fotografování 10-32
Režimy fotoaparátu 10-33
Standardní nástroje pro nahrávání videa 10-35
Režimy videokamery 10-36
Rozšířené nastavení fotoaparátu nebo videokamery 10-37
ALBUM 10-39
Náhled informací albumu 10-39
Nastavení prezentace 10-41
SPRÁVCE VIZITEK 10-42
Digitalizace nových vizitek 10-42

Správa vizitek *10-45*

11 Doprovodné programy **11-1**

KALENDÁŘ: PLÁNOVÁNÍ SCHŮZEK A JEDNÁNÍ 11-2

Nová událost *11-3*

Zobrazení přehledu na obrazovce *11-4*

Vytvoření žádosti o schůzku *11-4*

Plánování schůzky 11-5

KONTAKTY 11-6

Vyhledávání kontaktu *11-7*

Správa vašich kontaktů *11-8*

Vytvoření kontaktu *11-9*

Zobrazení přehledu na obrazovce *11-10*

ÚKOLY: SEZNAM AKTIVNÍCH ÚKOLŮ 11-11

Nový Úkol *11-12*

Zobrazení přehledu na obrazovce *11-13*

POZNÁMKY: VKLÁDÁNÍ MYŠLENEK A NÁPADŮ 11-14

Nová poznámka *11-15*

WORD MOBILE 11-16

EXCEL MOBILE 11-19

Tipy pro práci s Excel Mobile *11-21*

POWERPOINT MOBILE 11-22

WINDOWS MEDIA PLAYER 11-23

PŘEHRÁVAČ DATOVÝCH PROUDŮ 11-25

INTERNET EXPLORER 11-26

Používání Internet Explorer *11-26*

Prohlížení Internetu 11-27

Zobrazení Oblíbených a Kanálů 11-28

Složka Mobilní Oblíbené *11-28*


Oblíbené linky *11-29*
Synchronizace Mobilních Oblíbených Položek *11-29*
Nová Mobilní Oblíbená Položka 11-29
Úspora Paměti na PDA 11-30
12 Údržba PDA 12-1
ZÁLOHOVÁNÍ 12-1
Zálohovací prostor *12-1*
Zálohování Souborů *12-2*
Průvodce 12-2
Standardní Režim 12-2
Pokročilá nastavení *12-3*
Obnova *12-5*
Režim průvodce 12-5
Standardní Režim 12-6
PŘIDÁVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ SOUBORŮ 12-7
Přidání programů pomocí synchronizačních nástrojů *12-7*
Přidání programů přímo přes internet *12-8*
Přidání Programu Do Nabídka Start *12-9*
Odstranění programů *12-10*
SPRÁVA PAMĚTI 12-11
Přehled Stavu Paměti *12-11*
Hledat Informace O Volné Paměti *12-12*
SYSTÉMOVÉ INFORMACE 12-15
13 Hlasové Ovládání 13-1
ZAHÁJENÍ HLASOVÉHO OVLÁDÁNÍ 13-2
FORMÁT HLASOVÉHO OVLÁDÁNÍ 13-3
NASTAVENÍ HLASOVÉHO OVLÁDÁNÍ 13-5
Nastavení Kontaktů *13-5*

Nastavení Aplikací *13-8*
Nastavení Hudby *13-10*
Pokročilé Nastavení *13-13*
FAQ 13-14
14 **Specifikace** **14-1**
15 **Kontrolní předpisy a bezpečnostní prohlášení** **15-1**
INFORMACE SAR 15-1
ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 15-2
REGULATORNÍ INFORMACE 15-6
USTANOVENÍ WEEE 15-9
16 **FAQ** **16-1**

1 Začínáme


Obsah balení

PDA, stylus, Baterie, CD Začínáme, stručná příručka, AC adaptér, USB kabel, headset a kožené pouzdro.

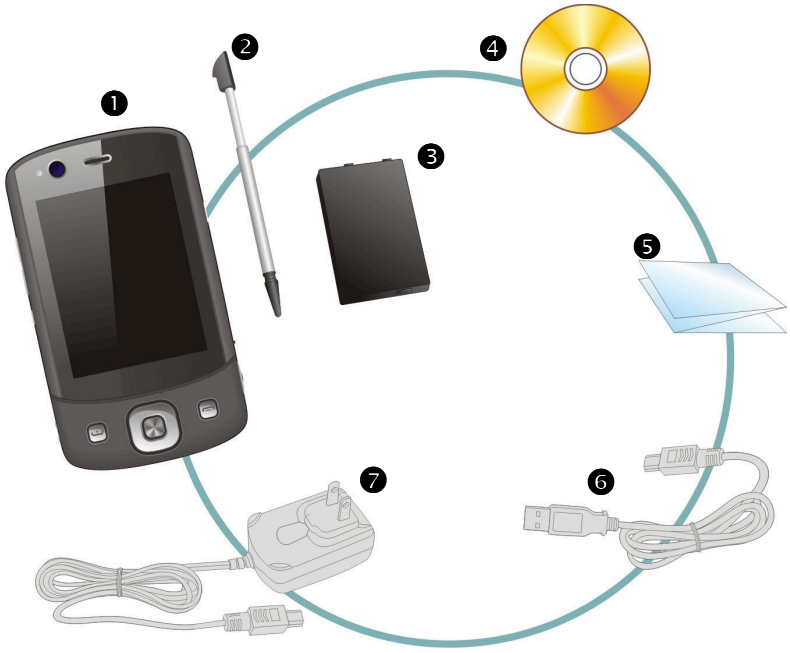

❶PDA ❷Stylus ❸Baterie ❹CD Začínáme
❺ Stručná příručka ❻USB kabel ❼AC Adaptér

Externí pohled

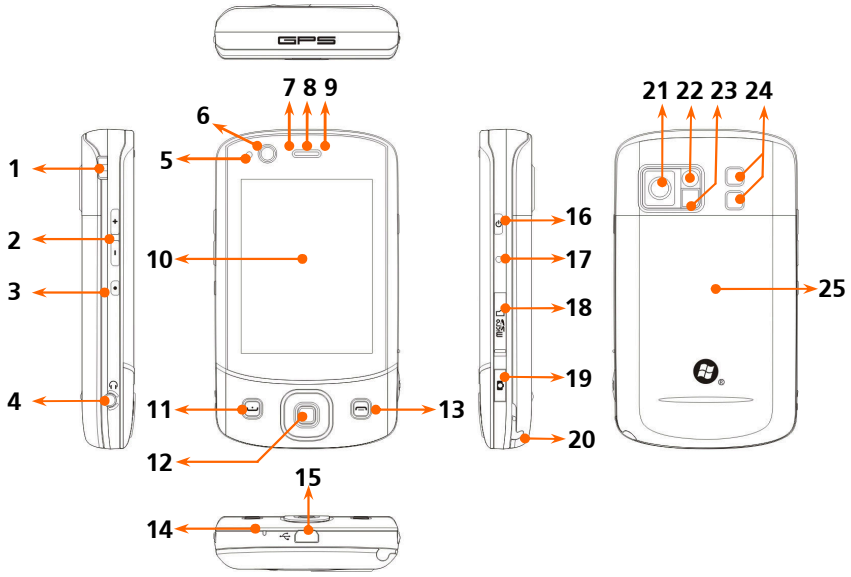

1. Držák na popruh mobilního telefonu
2. Ovladač hlasitost
3. Tlačítko **Nahrávání** / Tlačítko **Hlasového ovládání**
4. Konektor sluchátek
5. Snímač osvětlení
6. Kamera pro videokonference
7. Indikátor LED Bluetooth / WLAN / GPS
8. Telefonní přijímač
9. Indikátor LED nabíjení / mobilní telefon
10. Displej, dotyková obrazovka
11.  Tlačítko **Potvrzení**
12. Navigační ovládání
13.  Tlačítko **pro Uukončení**
14. Reproduktor telefonu
15. Konektor Mini USB
16. Tlačítko **Zapnout/Vypnout**
17. Tlačítko **Reset**
18. MicroSD Slot
19. Rychlé tlačítko **Fotoaparát** nebo **Videokamera**
20. Držák stylusu
21. Objektiv zabudovaného fotoaparátu
22. Zrcátko náhledu
23. Blesk
24. Speaker
25. Zadní krytka. Baterie uvnitř

Funkce Hardwarových tlačítek



HW tlačítko	Krátký stisk (Stisknout jednou a uvolnit)	Dlouhé stlačení (Držte několik sekund a uvolněte)
1	Upraví hlasitost	--
2	**Nahrávání / Hlasového ovládání**	Připojit se k **Poznámky**
3	**Telefon**/volání/opakování/přijetí hovoru	Podrží hovor
4	■ Zavěsit během hovoru ■ Odpojení GPRS připojení ■ Přejít na obraz.Dnes z jiných programů	■ Vypne funkci telefonu, když je aktivovaná ■ Zapne funkci telefonu, když je deaktivovaná
5	Zapne/vypne displej, přejde do režimu spánku	Přejde do režimu vypnutí Pocket PC


HW tlačítko	Krátký stisk (Stisknout jednou a uvolnit)	Dlouhé stlačení (Držte několik sekund a uvolněte)
❺  + ❻ ●	**Vypnout/Zapnout** + Tlačítko **Reset** = Hard Reset	--
❻ ●	Tlačítko **Reset**	--
❼ 	**Fotoaparát** nebo uzávěrka	--

SIM karta/karty

Vaše zařízení je navrženo tak, aby dokázalo pracovat se dvěmi SIM kartami najednou, takže můžete přijímat a provádět hovory z libovolného čísla. Oba sloty na SIM karty jsou schopny pojmout GSM SIM karty. Slot na pravé straně je určen pro GPRS/3G kompatibilní SIM karty. Pro provádění video hovorů nebo posílání MMS zpráv se prosím ujistěte, že vaše GPRS/3G SIM karta byla řádně vložena do karetního slotu **SIM1**.


Vložení SIM karty/karet

1. Před vložením nebo odebráním SIM karty se prosím ujistěte, že jsou vypnuta všechna bezdrátová připojení. Spusťte **Communications Manager** (správce komunikace) a poté klepněte na tlačítko  pro jeho přepnutí do oranžového stavu.
2. Stiskněte tlačítko **Zapnout/Vypnout** pro vypnutí obrazovky.
3. Odpojte USB kabel nebo AC adaptér v případě, že je některý z nich připojen k vašemu kapesnímu PC. Odebrání SIM karty nebo baterie během připojeného kapesního PC pomocí USB kabelu nebo AC adaptéru může vést k poškození vašeho zařízení.
4. Otočte kapesní počítač Pocket PC a sejměte zadní kryt.
5. Zasuňte SIM kartu do slotu tak, aby chybějící roh směřoval ven ze slotu a kovový kontakt směřoval dolů.

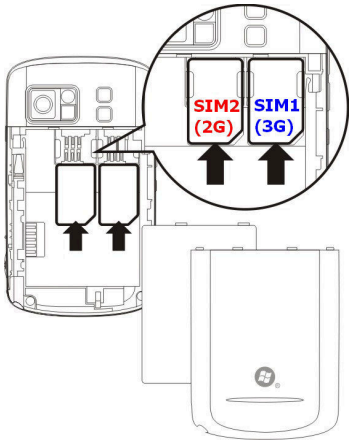

Odebrání SIM karty/karet

1. Odpojte USB kabel nebo AC adaptér v případě, že je některý z nich připojen k vašemu kapesnímu PC.
2. Pokud je vložena baterie, vypněte zařízení a odeberte baterii.
3. Pomocí malého tlaku zasuňte kousek špičky vašeho pera stylus do otvoru na vrchní straně SIM slotu, použijte jej pro zachycení hrany SIM karty, dokud se neuvolní od držáku SIM karty.
4. Prstem lehce vysuňte SIM kartu ven ze slotu na karty.

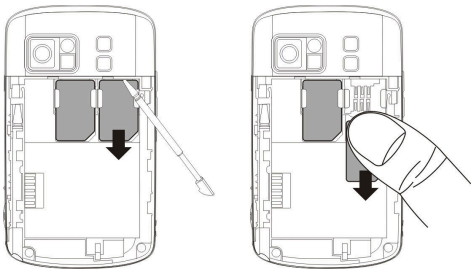


Baterie

Při vyjmutí zařízení z originálního balení naleznete jak zařízení tak baterii zabaleny v krabici zvlášť.

Vkládání baterie

1. Pokud telefon, GPRS nebo LAN bezdrátové připojení nebyly deaktivovány, nejdříve tyto funkce vypněte a potom teprve vložte baterii.
2. Otočte kapesní počítač Pocket PC a sejměte zadní kryt.
3. Vložte baterii do zadní části kapesního počítače Pocket PC.Zlaté kontakty musí být zorientovány v přihrádce baterie; opatrně zasuňte baterii tak, aby zacvakla.
4. Potom nasaďte zadní kryt.

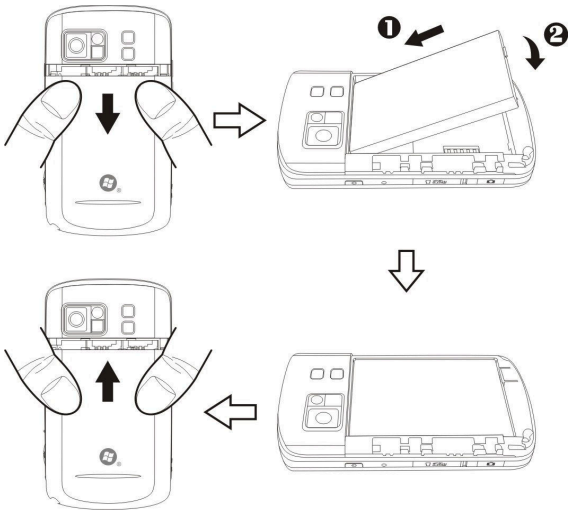

Odebrání baterie

1. Pokud telefon, GPRS nebo LAN bezdrátové připojení nebyly deaktivovány, nejdříve tyto funkce vypněte a potom teprve vložte baterii.
2. Odpojte USB kabel nebo AC adaptér v případě, že je některý z nich připojen k vašemu kapesnímu PC. Odebrání SIM karty nebo baterie během připojeného kapesního PC pomocí USB kabelu nebo AC adaptéru může vést k poškození vašeho zařízení.
3. Otočte kapesní počítač Pocket PC a sejměte zadní kryt.
4. Odebrání baterie


Nabíjení a připojení ke zdroji

❶Připojte AC adaptér do elektrické sítě.

❷Druhou stranu AC adaptéru připojte k USB portu. PDA se začne automaticky nabíjet.

❸Pokud potřebujte připojit PDA ke stolnímu počítači je třeba spojit USB kabel s USB portem. Potom teprve připojit další konec USB kabelu ke stolnímu PC. PDA se takto bude rovněž dobíjet.

Ale nevyjímejte baterii během nabíjení. Po vyjmutí baterie zařízení Pocket PC nebude fungovat.

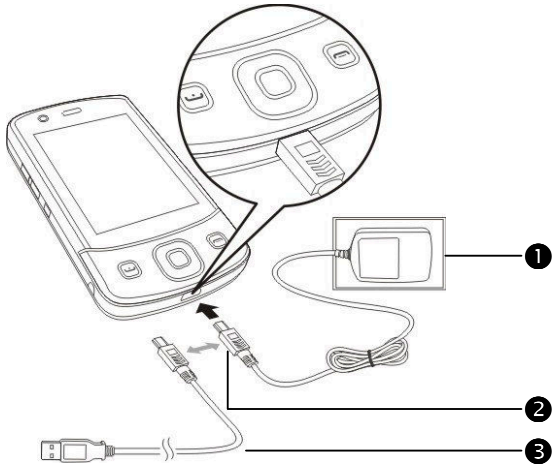

1. Kompletní první dobití baterie trvá cca 8 hodin. Další nabíjení by mělo zabrat kolem 3 hodin. Po nabití můžete AC adaptér odpojit a PDA s sebou bez problému nosit. Abyste zajistili hladký průběh používání, nabíjejte Vaše PDA pravidelně.
2. Pro náhled na stav baterie se podívejte na ikonu baterie , kterou najdete v pravém horním rohu obrazovky.
3. Indikátory LED na horní straně Pocket PC ukazují různé aktuálně používané funkce.

Indikátory LED	Chování / Význam
Červená	Svítí červeně: zařízení se nabíjí.
	Bliká červeně každé 4 sekundy: upozornění na nízkou úroveň baterie. Zmeškaná volání nebo nepřečtené zprávy.
	Bliká opakovaně dvojitě červeně: upozornění na kritickou situaci baterie.
Zelená	Svítí zeleně: baterie je nabitá.
	Bliká zeleně každé 4 sekundy: GSM se připojuje online.
Modrá	Bliká modře každé 4 sekundy: aktivace Bluetooth
Oranžová	Bliká oranžově každé 4 sekundy: aktivace WLAN
Bílá	Bliká bíle každé 4 sekundy: aktivace GPS

Začínáme


Začínáme vám poskytuje základní koncepty a zkratky k určitým primárním vlastnostem a nastavením.

- Klepnutím na položku na obrazovce Dnes spusťte **Začínáme**.
- Zvolte , **Programy** a potom **Začínáme**.



1. Klepnutím na předmět zobrazíte pokyny jak začít.




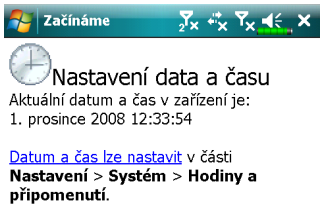


2. Klepnutím na hypertextový odkaz proveďte specifikovaný příkaz.
3. Klepnutím na **Zpět** se vrátíte na hlavní obrazovku **Začínáme**.



Vypnout/Zapnout

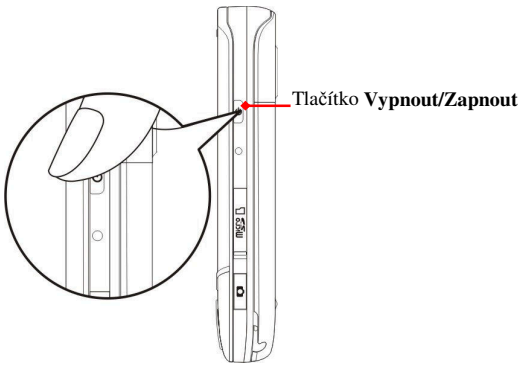

Režim vypnutí

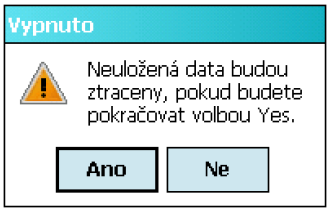

1. Chcete-li Pocket PC vypnout, stiskněte a podržte tlačítko **Vypnout/Zapnout** na Pocket PC a potom klepněte na tlačítko **Ano**. Všechny funkce budou deaktivovány; není stav není totožný s režimem spánku.
2. Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte jednou tlačítko **Vypnout/Zapnout**.

Stylus k ovládání obrazovky

- Vaše PDA bylo navrženo i pro činnosti grafické podstaty. Obecně "používáme stylus k akcím jako je ťukání, provádění výběru, tahy, ťuknutí a podržení" na dotykové obrazovce. Ostatní akce jako je např. reset nebo hard reset vyžadují použití špičky stylusu.
- Vysuňte stylus pro snadnější ťukání na obrazovku, je teleskopický.
- Vyhněte se příliš agresivním tlakům na obrazovku jak stylusem tak prsty.

Spánkový režim


1. Zmáčkněte tlačítko **Vypnout/Zapnout** na Vašem PDA, uvedete jej tak do režimu spánku. V tomto režimu je obrazovka vypnuta a zařízení je ve stavu šetřícím baterii. Pokud je zapnuta funkce mobilního telefonu, můžete stále přijímat hovory.
2. Pro zapnutí obrazovky pouze opět stlačte tlačítko **Vypnout/Zapnout**.



3. Zvolte , **Nastavení**, záložku **Systém**, **Napájení** a potom záložku **Upřesnit**. Nastavíte si zde vypínání zařízení po určité době nečinnosti.

Vypnutí obrazovky

Toto zařízení má integrovanou funkci úspory baterie. Pokud je obrazovka vypnutá, zmáčkněte tlačítko **Vypnout/Zapnout** pro aktivaci.

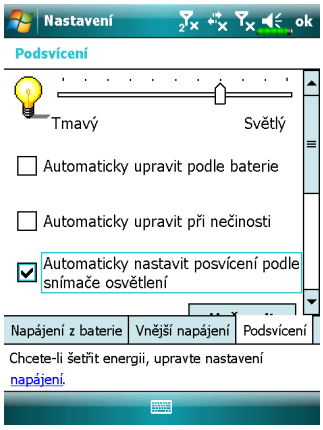

V případě, že je obrazovka příliš tmavá a nevidíte zřetelně, je třeba si nastavit správné posvícení displeje.

Zvolte , **Nastavení**, záložku **Systém**, **Podsvícení** a potom **Podsvícení**.

Restart PDA


Situace: Pokud PDA není schopno normálně fungovat, nereaguje nebo je tzv. „zamrzlé“.

Dodržujte následující zásady při manipulaci a případech kdy PDA musíte opravdu resetovat nebo hard resetovat:

1. Reset	Zmáčkněte tlačítko **Reset** pomocí špičky stylusu.
2. Původní nastavení	Pokud je dotyková obrazovka aktivní a reaguje: Zvolte **Start** , **Programy**, **Utilities**, a **Default Settings** (Původní nastavení).
3. Hard Reset	Podržte tlačítko **Vypnout/Zapnout** a jednou zmáčkněte tlačítko **Reset** špičkou stylusu, pak uvolněte obě tlačítka najednou. Počkejte několik vteřin, dokud se obrazovka nezaktivuje a nezobrazí název modelu, verzi firmwaru a datum firmwarového buildu vašeho zařízení, okamžitě stiskněte a podržte . Pokračujte tisknutím  a pusťte jej, jakmile uvidíte výzvu s dotazem na obrazovce.

Reset


- Reset: Zmáčkněte tlačítko **Reset** na vašem PDA špičkou stylusu.

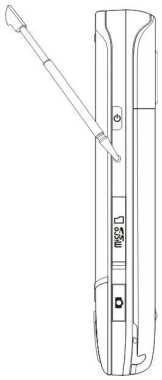

- Pro situace: Pokud PDA není schopno normálně fungovat, nereaguje nebo je tzv. „zamrzlé“.
- Výsledek: Okamžitý, zobrazí se po něm obrazovka Dnes. Systém Microsoft Windows se přitom uchová v nezměněné podobě, uchová předisntalované tování nastavení a aplikace, uživatelské nastavení a data a nově nainstalované programy.

Původní nastavení

- Zvolte , **Programy**, **Utilities**, a pak **Default Settings** (Původní nastavení).

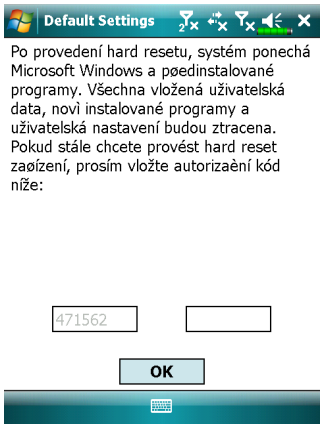

1. Pokud tuto aplikaci otevřete nechtěně, zvolte v pravém horním rohu a ukončete ji. Systém nebude ovlivněn.
2. Pokud jste si jisti, že danou akci opravdu chcete uskutečnit, na obrazovce ťukněte na políčko pro vkládání textu, které se nachází vpravo a vložte autorizační kód do políčka.Poté zvolte **OK**.

- Pro situace: Pokud PDA není schopno normálně fungovat, nereaguje nebo je tzv. „zamrzlé“.
- Výsledek: Toto uchová v původním funkčním stavu samotný operační systém Microsoft Windows, a původní aplikace od výrobce.Ostatní nastavení jako údaje o uživateli, aplikace třetích stran instalované uživatelem a osobní nastavení budou odstraněna.

Hard Reset

Metoda studeného zavádění systému: Stiskněte a podržte tlačítko **Vypnout /Zapnout** a **Reset** na krátkou dobu a poté je oba zároveň pusťte. Počkejte několik vteřin, dokud se obrazovka nezaktivuje a nezobrazí název modelu, verzi firmwaru a datum firmwarového buildu vašeho zařízení, okamžitě stiskněte a podržte .



❁Pro situace: Pokud předchozí reset nebyl účinný a PDA je stále nechopno normálně komunikovat.


❁Ještě před provedením“Hard Reset”, prosím, pečlivě zvažte následující a poté pokračujte.

1. Po hard reset se jako poslední objeví obrazovka Dnes. To je společné i pro měkký Reset.
2. Pokud předchozí reset nebyl účinný a PDA je stále nechopno normálně komunikovat, zvažte následující:

❶Stiskněte a podržte tlačítko **Vypnout /Zapnout** a **Reset** na krátkou dobu a poté je oba zároveň pusťte.

❷Počkejte několik vteřin, dokud se obrazovka nezaktivuje a nezobrazí název modelu, verzi firmwaru a datum firmwarového buildu vašeho zařízení, okamžitě stiskněte a podržte .

❸Pokračujte tisknutím a pusťte jej, jakmile uvidíte na obrazovce tuto zprávu.

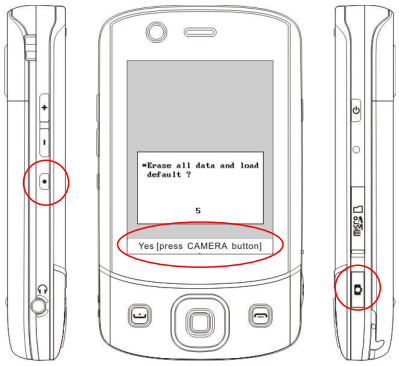

Proces „**Erase all data and load default?**“ (Vymazat všechna data a načíst výchozí hodnoty?) smaže veškerá data, která jste na zařízení uložili a obnoví zařízení zpět do výchozích továrních hodnot.

- Pokud stisknete ● jakmile uvidíte řádku „**Yes [press CAMERA button]**” (Ano [stiskněte tlačítko FOTOAPARÁT]) v dolní části obrazovky, veškerá data, která jste uložili, veškeré programy, které jste nainstalovali a přizpůsobená nastavení, která jste na zařízení nastavili, budou také vymazána. Řiďte se instrukcemi na obrazovce pro dokončení resetu po restartu zařízení.
- Bez vašeho potvrzení této operace stisknutím ● zařízení tento postup přeruší po několika vteřinách nečinnosti.

POZOR!

1. Po provedení Hard Resetu systém uchová pouze samotný OS Microsoft Windows a předinstalované programy. Pokud odpovíte“ANO” na otázku, která se objeví na obrazovce po hard resetu, jakékoliv další položky jako uživatelská nastavení, nově instalované programy a uživatelské nastavení budou ztracena.
2. Existují dva způsoby jak uchovat Vaše data a další:

❶Provedení měkkého Resetu.


❷Provedení Hard Reset, odpovězte “Né” na výše uvedenou otázku.

Start

Obrazovka

- Zvolte , **Nastavení**, záložka **Systém**, a potom **Obrazovka**.

Při první použití PDA nebo po hard resetu Vás systém požádá o kalibraci displeje. Jemně ťukejte na střed zobrazovaných křížků (+), které se zobrazují a pokračujte dle instrukcí. Pokud máte pocit, že pozice není zcela přesná při ťukání na displej, postupujte dle nápovědy.

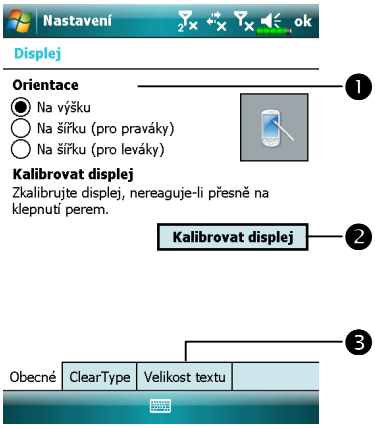

❶Orientace:

Na výšku (výchozí)

Na šířku (pro praváky)

Na šířku (pro leváky)

❷Ťukněte na tlačítko **Kalibrovace displeje** pro kalibraci displeje. Jakmile se objeví Kalibrovat displej stylusem ťukejte na středy křížků (+) dokud nedokončíte celou operaci. Nakonec potvrďte ťuknutím na ok.

❸Záložka **Velikost textu**: Vyberte si velikost dle přání.


Následující postup Vám pomůže s rychlejší kalibrací displeje. Rovněž je to způsob jak se dostat do programu **Displej** pro případ, že je dislokace obrazovky kritická, že již nemůžete stylusem zadávat přes obrazovku vůbec.

1. Stiskněte  v dolní levé části zařízení Pocket PC a zároveň stiskněte spouštěcí tlačítko uprostřed navigační klávesnice.
2. Potom je obě současně uvolněte a dostanete se tím do programu pro kalibraci okamžitě.

Obrazovka Dnes

Při prvním zapnutí PDA (nebo po 4 dnech nepoužívání), uvidíte “Obrazovka Dnes”. Rovněž ji můžete vyvolat ťuknutím na a potom zvolit **Dnes**.

Na “ Obrazovce Dnes” lze přehledně vidět důležité informace prio daný den.

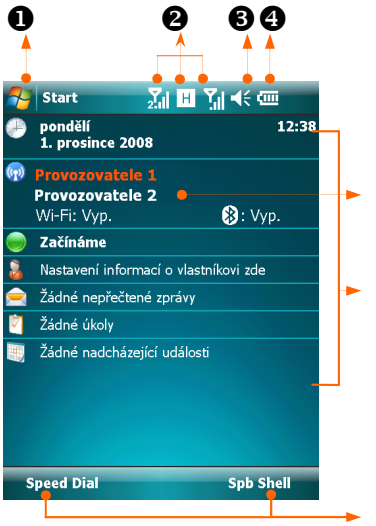

❶ **Start**, klepněte pro přepnutí do programu.

❷ Ikonu stavu připojení; klepněte pro prohlížení detailů připojení.

❸ Ikona reproduktoru. Pro nastavení hlasitosti.

❹ Současný stav baterie.

❺ **Communication Manager** (Správce komunikace)
Zobrazí stav vašich dvou telefonů. Pokud se název poskytovatele služeb zobrazí v oranžové barvě, pak je tento telefon současně vybrán jako primární telefonní číslo v případě, že budete uskutečňovat hovor.

❻ **Obrazovka Dnes**. Zobrazuje důležité informace pro daný den. Klepněte na libovolnou položku pro vstup do její příslušné obrazovky nastavení.

❼ Klepněte pro rychlý přechod na **Speed Dial** (rychlá volba) nebo **Spb Mobile Shell**.

V následující tabulce jsou uvedeny ikony, které mohou být zobrazeny na navigačním panelu. Prosím, přečtěte si vysvětlení ve sloupci“Význam” nebo na ikony ťukněte přímo v PDA, zobrazí se dialog.

Ikona	Význam (Na Navigační liště na horní části obrazovky)
	Reproduktor zapnut
	Zvonění vypnuto
	Alarm aktivní
	Nabíjení baterie
	Stav baterie
	Nízký stav baterie
	Velmi nízký stav baterie
	Bateri plně nabita
	Nová rychlá zpráva
	Nová emailová nebo SMS zpráva
	Nová zpráva MMS
	Pokud je na obrazovce nedostatek místa , zobrazí se jako souhrnná ikona pro více ikon upozornění tato
	Připojení s počítačem aktivní
	Active Sync pracuje
	Chyba synchronizace
	PowerPoint slide show

Ikona	Význam (Na Navigační liště na horní části obrazovky)
	Chybí karta **SIM1**
	Chybí karta **SIM2**
	**Phone1 (Telefon1)** je vypnutý.
	**Phone2 (Telefon2)** je vypnutý.
	**Phone1 (Telefon1)** je zapnutý. Síla signálu.
	**Phone2 (Telefon2)** je zapnutý. Síla signálu.
	**Phone1 (Telefon1)** doposud nedetekoval signál
	**Phone2 (Telefon2)** doposud nedetekoval signál
	Žádná služba. **Phone1 (Telefon1)** se ještě nepřipojil k síti.
	Žádná služba. **Phone2 (Telefon2)** se ještě nepřipojil k síti.
	**Phone1 (Telefon1)** vyhledává signál.
	**Phone2 (Telefon2)** vyhledává signál.
	Hovor v procesu
	Datový přenos v procesu
	Volání přesměrováno
	Drží hovor
	Zmeškaný hovor
	Roaming
	Bluetooth
	Bezdrátová LAN aktivní
	Bezdrátová LAN Datové volání
	Bezdrátová LAN aktivní

Ikona	Význam (Na Navigační liště na horní části obrazovky)
	GPRS není aktivní
	GPRS k dispozici
	GPRS připojení
	Synchronizace přes GPRS aktivní
	EDGE k dispozici
	EDGE připojení
	Synchronizace přes EDGE aktivní
	Síť 3G k dispozici
	Síť 3G připojena
	Synchronizace prostřednictvím sítě 3G se používá
	Síť 3.5G k dispozici
	Síť 3.5G připojena
	Synchronizace prostřednictvím sítě 3.5G se používá

 znázorňují dostupnost různých služeb datových připojení poskytovaných SIM kartou, kterou jste nainstalovali do slotu **SIM1**. Zobrazují se v závislosti na vašem měsíčním tarifním plánu, poskytovateli telekomunikačních služeb a stavu rozložení sítě nebo efektivním systémovém pokrytí. Pro změnu vašich měsíčních tarifů prosím kontaktujte vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

Programy

Z jednoho programu lze přepínat do druhého pomocí nabídkového Nabídka . (Rovněž je možné nastavit si jaké programy v tomto Nabídka chcete zobrazit.Viz.sekce “Úprava nastavení”.) Pro přístup do některých programů zvolte , **Programy**, a potom volte program.

Ikona	Programy	Popis
	Hry	Bubble Breaker, Solitaire
	GPS	Satellite Update(Aktualizace satelitních dat), GPS Viewer (Prohlížeč GPS), Location SMS (SMS s polohou)
	Multimédia	Album, Fotoaparát, Namecard Manager
	Office Mobile	Excel Mobile, OneNote Mobile, PowerPoint Mobile, Word Mobile
	Telefon	Scenarios, SIM Manager, SMS Sender, Speed Dial
	Utilities	Application Recovery, Backup Utility, Default Settings, Memory Optimization
	Voice Commander	Voice Commander, Nastavení Voice Commander
	ActiveSync	Synchronizace informací mezi PDA a stolním PC.
	Začínáme	Zjistěte, jak začít.
	Spb Nabídka	Zorganizujte zařízení Pocket PC pro rychlý přístup.
	Kalendář	Udržuje přehled schůzek a událostí.
	Kontakty	Přehled Vašich kontaktů.
	Poznámky	Vytvoření ručně psané nebo psané poznámky, kresby a nahrávky.

Ikona	Programy	Popis
	Úkoly	Evidence Úkolů.
	Zprávy	Posílání a přijímání emailových zpráv.
	Internet Explorer	Prohlížení Web a WAP stránek, a stahování nových programů a složek z internetu.
	Windows Live	Programy vztahující se k MSN.
	Messenger	Posílání a přijímání rychlých zpráv s vašimi MSN kontakty.
	Kalkulačka	Základní počty.
	Obrázky & Videa	Snímá, zobrazuje a edituje fotografie.
	Windows Media Player	Přehrává filmy a zvukové soubory.
	Streaming Player	Přehrávání videosouborů nebo zvukových souborů z RTSP, HTTP atd.
	Sdílení Internetu	Simulace Pocket PC jako počítačového modemu pro surfování po Internetu.
	Hledání	Rychlé vyhledání požadovaných informací.
	Průzkumník	Spravuje soubory.
	Správce komunikace	Správa bezdrátových připojení a souvisejících funkcí.

Tlačítko Programy Vám rovnže pomůže přepínat mezi programy. Vaše PDA má více než jedno tlačítko umístěné na přední nebo boční straně PDA. Ikony identifikují programy do nichž přepínají. Pro více informací, prosím,přejděte do sekce o rychlých tlačítkách.

Systémové programy

, **Nastavení**, záložka **Osobní**

Program	Popis
Tlačítka	Přiřazení funkcionality rychlých tlačítek hardwarovým tlačítkům PDA.
Zadávání	Nastavení podrobností metody vkládání textu.
Zamknout	Nastavení přístupových práv a hesla PDA.
Nabídky	Nastavení položek zobrazovaných v nabídce Start.
O vlastníkovi	Informace o vlastníkovi
Telefon	Nastavení podrobností telefonu.
Telefon2	Nastavte detaily o telefonu2.
Zvuky & upozornění	Nastavení hlasitosti a metody upozornění.
Dnes	Nastavení vzhledu obrazovky Dnes a zobrazovaných informací.

, **Nastavení**, záložka **Systém**

Program	Popis
O produktu	Zobrazuje důležité informace o PDA.
Podsvícení	Nastavení podsvícení a poosvětlení.
Certifikáty	Pro identifikaci sítě, pro zabezpečení proti neautorizovanému přístupu.
Hodiny a PřipoNabídkatí	Natavení Času a připomínek, alarmu.
Snímač gravitace	Podle orientace snímače gravitace změní orientaci obrazovky.
Paměť	Informace o volné paměti, seznam aktivních programů apod.
Mikrofon	Úprava hlasitosti.
Napájení	Zobrazuje stav napájení a baterie, zda vypnout/zapnout po specifické době nečinnosti.
Místní nastavení	Nastavte místní a regionální informace, formát času, data apod.
Odebrat programy	Odebere nepotřebné programy.
Displej	Kalibrace displeje pro lepší ovládání. Změna orientace displeje.
Spb Mobile Shell	Nastavení podrobností o Spb Mobile Shell (Mobilní jádro Spb).
Systémové informace	Zobrazí informace o systému.
Správce úloh	Sledujte stav procesoru a spravujte aktivní programy pro uvolnění paměti zařízení Pocket PC.

, **Natavení**, záložka **Připojení**

Program	Popis
Přenos	Nastavte zda přijímáte a akceptujete přenesená data automaticky nebo ne.
Bluetooth	Navázání spojení mezi Pocket PC a dalšími zařízeními vybavenými technologií Bluetooth.
Průvodce připojení	Vyberte relevantní zemi a operátora.
Připojení	Nastavení síťových připojení.
CSD Typ	Nastavení PDA k simulaci modemu a přístupu k internetu přes zabudované GSM zařízení.
Připojení k doméně	Zahrňte své zařízení do podnikové domény za účelem jeho připojení k **Systém Center Mobile Device Manager (správce mobilních zařízení systémového centra)**
Připojení k PC pomocí USB	Změna typu USB připojení.

Spb Mobile Shell

Spb Mobile Shell obsahuje snadno použitelné funkce a nástroje, které umožňují organizovat zařízení Pocket PC pro rychlý přístup. Tento program obsahuje panely hlavního okna (**Obrazovka Nyní**, **Spb Nabídka**, **Rychlá vol.**, panel Quick panel (Rychlý panel) (inteligentní gesta hlavního panelu), **Kontakty Spb**(inteligentní vyhledávání kontaktů), Správce úloh, barevné motivy a vylepšené možnosti zamknutí zařízení.

Spuštění Spb Mobile Shell

- Klepnutím na **Spb Shell** na obrazovce Dnes aktivujete rychlý odkaz na **Spb Mobile Shell**.
- Inteligentní gesta hlavního panelu: Klepnutím a podržením uprostřed hlavního panelu spustíte **Spb Mobile Shell**.







1. Inteligentní gesta hlavního panelu umožňují spouštět **Spb Mobile Shell** z libovolné aplikace, ve které se nalézáte.

❶Klepněte a podržte uprostřed hlavního panelu a zároveň posuňte prst gestem směrem dolů.

❷Vyberte některý z panelů a když se zobrazí šedé místní okno, uvolněte prst.

❸Pokud uvolníte prst mimo šedé oblasti, zvýraznění zmizí a spouštění panelů bude zrušeno.

2. Chcete-li se vrátit na obrazovku Dnes nebo na poslední aktivní aplikaci, jsou k dispozici následující metody.

❶Přejeďte prstem gestem směrem dolů.

❷Klepněte na .

Používání Spb Mobile Shell



1. Panel **Obrazovka Nyní**:

Obrazovka Nyní umožňuje rychle a snadno kontrolovat stav zařízení.

❶Klepnutím vyberte město nebo otevřete panel s podrobnostmi o počasí, na kterém můžete zaktualizovat předpověď nebo přistupovat k možnostem počasí.

❷Klepnutím upravte profily telefonu v zařízení Pocket PC.

❸Tři ikony pro e-mail, SMS, hlasovou poštu a zmeškaná volání. Například když obdržíte e-mail, bude zvýrazněna ikona e-mailu společně s počtem nových e-mailů, které máte v doručené poště. Můžete otevřít doručenou poštu a číst nové e-maily jediným klepnutím nebo stisknutím několika kláves.


❹Zobrazuje aktuální čas a datum. Klepnutím otevřete obrazovku času s dalšími podrobnostmi.

❺Pomocí levého/pravého gesta přepínejte mezi panely hlavního okna.

❻Kalendář zobrazuje dny, které odpovídají vybraným nastavením měsíce a roku.

❼Klepnutím na softwarová tlačítka můžete přepínat mezi panely hlavního okna. Klepnutím na  ukončete.



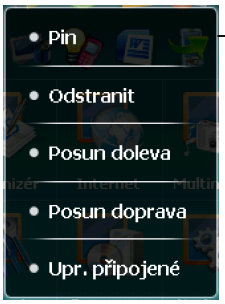

2. Panel **Spb Nabídka**: **Spb Nabídka** se skládá ze dvou částí, inteligentního spouštěče v horní části (12 rychlých voleb) a šesti velkých položek nabídky telefonního stylu dole.


❶ Klepněte na rychlý odkaz.

❷ Šest velkých položek nabídky zobrazuje, co je již v zařízení Pocket PC k dispozici, a v některých kategoriích rovněž nabízí velmi užitečné nástroje.

❸ Pomocí levého/pravého gesta přepínejte mezi panely hlavního okna.

❹ Klepnutím na softwarová tlačítka můžete přepínat mezi panely hlavního okna. Klepnutím na  ukončete.

❺ Klepněte a podržte na některé z 12 položek a použijte příkaz **Pin** pro oblíbené položky nebo výběrem příkazu **Upr. Připojené** přizpůsobte inteligentní spouštěč.

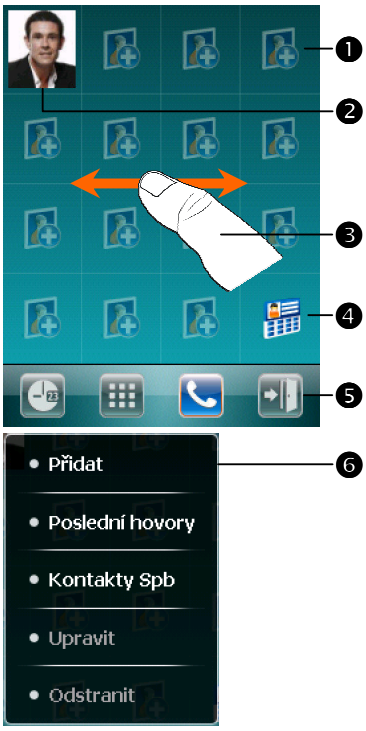

3. Panel **Rychlá vol.**: umožňuje přidat až šestnáct fotografických kontaktů vlastního výběru. Můžete rovněž přidat rychlou volbu na část **Kontakty Spb** na panel.

❶Přidejte oblíbené kontakty na panel **Rychlá vol.** (platí pouze pro položky uložené v části **Kontakty** v zařízení Pocket PC).

❷Klepněte na fotografii, jméno nebo číslo kontaktu, který chcete volat.


❸Pomocí levého/pravého gesta přepínejte mezi panely hlavního okna.

❹Klepnutím se připojte k části **Kontakty Spb**.

❺Klepnutím na softwarová tlačítka můžete přepínat mezi panely hlavního okna. Klepnutím na  ukončete.

❻Klepnutím a podržením otevřete místní nabídku.



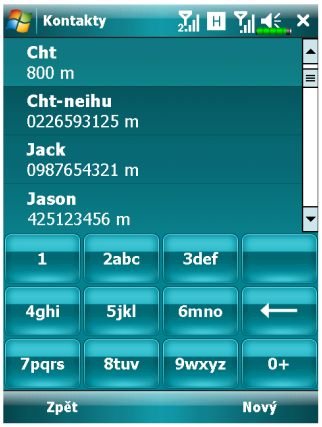

➲Na panelu **Rychlá vol.** klepněte na fotografii, jméno nebo číslo kontaktu, který chcete volat. Zobrazí se panel vybraného kontaktu.


❶Vyberte jedno z telefonních čísel, které chcete vytočit, nebo pošlete textovou zprávu.

❷Klepnutím na příkaz **Otevřít** zobrazíte veškeré detaily na kartě kontaktu.

➲Na panelu **Rychlá vol.** klepněte na . Zobrazí se panel **Kontakty Spb**. Když začnete zadávat telefonní číslo nebo jméno kontaktu, **Kontakty Spb** automaticky vyhledá a setřídí položky kontaktů, které odpovídají zadané sekvenci. Potom můžete z filtrovaného seznamu vybrat požadované číslo nebo kontakt, kterých chcete vytočit.

Konfigurování Spb Mobile Shell

- Na panelu **Spb Nabídka** klepněte na kategorii **Nastavení** a potom **Spb Mobile Shell**.
- Klepněte na , **Nastavení**, na kartu **Systém** a potom na **Spb Mobile Shell**.

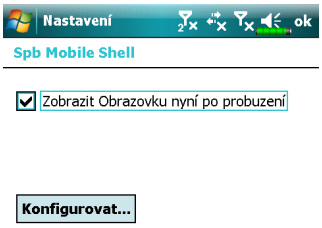

1. Karta **Obrazovka Nyní**: Přizpůsobte možnosti zobrazení **Obrazovka nyní**.
   Zobrazit Obrazovky Nyní, když se zařízení probudí: Aktivací této možnosti se **Obrazovka Nyní** zobrazí při každém probuzení zařízení z pohotovostního režimu.



2. Karta **Rozšířené**: Přizpůsobte rozšířené možnosti **Spb Nabídka** a **Obrazovka Nyní**.
3. Klepnutím na **Nabídka** na kartě **Rozšířené** otevřete dialogové okno pro přizpůsobení šesti velkých položek nabídky panelu **Spb Nabídka**.

❶Strom nabídky **Spb Nabídka**.


❷Nabízí odpovídající nabídku. Můžete použít příkazy **Nahoru**, **Dolů**, **Úpravit**, **Odstranit**, **Přidat** a otevřít **Nabídka Možnosti** pro libovolnou položku stromu nabídky **Spb Nabídka**.

Správce komunikace

Communication Manager (Správce komunikace) vám pomůže při správě bezdrátových připojení kapesního PC včetně **Phone1** (Telefonu1), **Phone2** (Telefonu2), Bluetooth, WiFi a datových připojení.

Communication Manager je dostupný těmito metodami:

- Na obrazovce Dnes, klepněte na 
- Na obrazovce Dnes klepněte na ikonu stavu připojení na navigační liště a jakmile se zobrazí okno zprávy, klepněte na **Comm. Manager**.
- Klepněte na , **Programy**, **Comm. Manager**

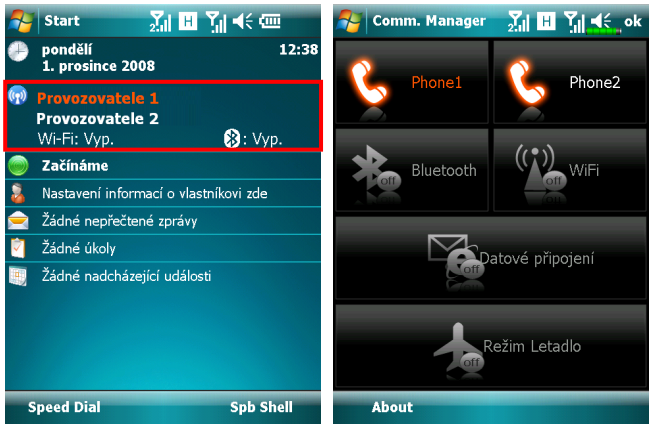

Zapnutí/vypnutí připojení

Na obrazovce **Communication Manager** klepněte jednou na tato tlačítka pro aktivaci nebo deaktivaci každé jednotlivé funkce.

- Ikona 


udává, že související funkce je v současnosti ve vypnutém stavu. Například, klepněte na , jakmile se změní na , je GPRS připojení k dispozici.
- Poklepání na tato tlačítka změní ikony na oranžovou barvu, což značí, že jsou tyto funkce nově aktivovány.
- Pro vypnutí těchto funkcí jednoduše znovu poklepejte na tlačítka.

Datové připojení můžete zaktivovat jedině v případě, že je do **SIM1(3G)** slotu vložena 3G/GPRS SIM karta a **Phone1 (Telefon1)** je předtím aktivován.

Správa dvou SIM karet na jediném zařízení


Na tomto zařízení můžete mít aktivovány současně dvě čísla, jako byste u sebe měli dva mobilní telefony. Pokaždé když provádíte odchozí hovor nebo odesíláte zprávu, můžete si vybrat síť s nejvýhodnější ekonomickou sazbou, přičemž na druhé číslo můžete volně přijímat.

Ve **Communication Manager** (Správci komunikace) klepněte na ikonu **Phone1** (Telefon1) nebo **Phone2** (Telefon2) pro aktivaci SIM karty, kterou jste vložili do příslušného slotu.

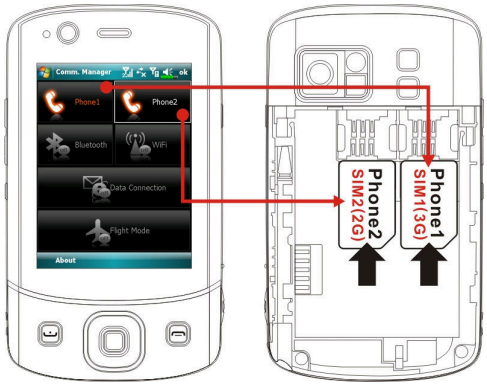

Karetní slot SIM1 (3G) je určen pro SIM karty, které umožňují datové služby přes mobilní síť. Pro využití video hovorů, prohlížení webu, MMS nebo e-mailové služby prosím nainstalujte 3G/GPRS kompatibilní SIM kartu do tohoto slotu a aktivujte **Phone1** (Telefon1).

Karetní slot SIM2 (2G) vám umožňuje využívat pouze GSM služeb typu hlasových hovorů, textových zpráv a tísňových čísel (ve většině zemí), které podporuje vaše SIM karta. Pro zahájení užívání vložte libovolnou 2G SIM (3G SIM karta může stačit) do tohoto slotu a aktivujte **Phone2** (Telefon2).

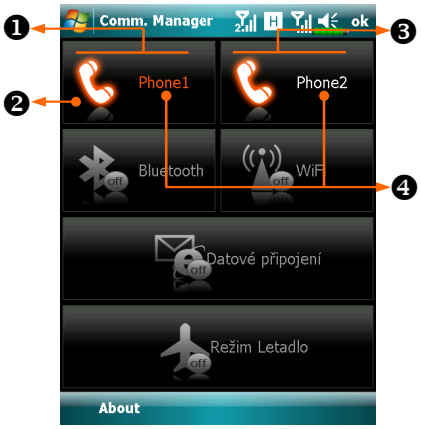

❶ **Phone1 (Telefon1):**
Stav připojení SIM vložené do **SIM1 (3G)** slotu.

❷ Jakmile je SIM úspěšně aktivována, symbol příjmu telefonu se změní ze slabě šedé a jasně oranžovou barvu a budete moci na tomto čísle přijímat příchozí hovory a zprávy.

❸ **Phone2 (Telefon2):**
Stav připojení SIM vložené do **(SIM2) 2G** slotu.

❹ Jakmile bude text **"Phone1"/ "Phone2" („Telefon1" / „Telefon2")** v oranžové barvě znamená to, že toto číslo je právě vybráno pro provádění ochozích hovorů v případě stisknutí .

Režim v letadle

Můžete zapnout režim v letadle, přičemž veškerá bezdrátová spojení jsou vypnuta, pokud chcete šetřit energii baterie v případech, kdy jsou bezdrátová připojení zakázána, jako například v letadle, ve zdravotnických zařízeních nebo u čerpacích stanic.

Spusťte **Communication Manager** (Správce komunikace) a poté klepněte na tlačítko . Jakmile se barva ikony změní na oranžovou  je režim v letadle aktivní a bezdrátová spojení kapesního PC jsou všechna deaktivována.

Vkládání informací do PDA

Je několik způsobů vkládání nových informací:

1. Využijte panel vkládání, buď softwarou klávesnici nebo jinou metodu vkládání textu.
2. Piště přímo na obrazovku.
3. Kreslete přímo na obrazovku.
4. Namluvte hlasovou zprávu.
5. Využijte synchronizační nástroje k synchronizaci nebo kopírování dat ze stolního počítače. Pro více informací se refereujte do sekce Nápověda ve stolním počítači.

Vkládání textu pomocí Panelu vkládání

Panel vkládání umožní vložení textu do jakékoliv aplikace v PDA.


Pro schování nebo zobrazení panelu vkládání, zvolte tlačítko Panel Vkládání. Zvolte šipku vedle tlačítka pro Panel Vkládání a zobrazíte tak svoje možnosti.



❶Vyberte si metodu vložení textu.

❷Potvrďte ťuknutím na volbu.

❸Tlačítko Panelu Vkládání.

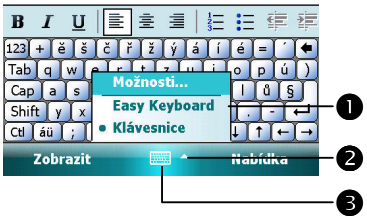

Při používání Panel Vkládání Vaše PDA dokáže odhadnout písmeno, které chcete napsat a zobrazí jej na panelem. Pokud na něj ťukněte, potvrdíte jej a vložíte rychle do textu. Čím více Vaše PDA používáte/píšete v něm, tím více slov se od Vás naučí.



❶Zde potvrďíte, že se jedná o správné slovo.



Pro změnu možností napovídání slov, jako je počet slov napovězených najednou , zvolte , **Nastavení**, záložka **Osobní**, **Zadávání**, a pak záložka **Dokončování slov**.

Psaní na softwarové klávesnici

1. Ťukněte na šipku vedle tlačítka panelu vkládání a potom zvolte **Klávesnice**.
2. Na softwarové klávesnici, která se zobrazuje ovládejte klávesy stylusem.

Výběr vloženého textu


Pokud chcete editovat nebo formátovat napsaný text musíte jej nejdříve označit. Táhněte stylusem začínaje tlakem na začátku věty přes další text. Lze vyjímat,kopírovat, vkládat jednuše ťuknutím na dané slovo a volbou z pop up Nabídka nebo volbou příkazu z Nabídka **Nabídka** dole.

Psaní na obrazovce

V programech jako **Poznámky**, **Kalendář**, **Kontakty** a **Úkoly** je možné psát přímo na obrazovku.Piště stejně jako byste psali na papír. Napsaný text lze formátovat a editovat.

Psaní na obrazovku

Nabídka, potom zvolte **Kreslit** pro změnu do režimu psaní.

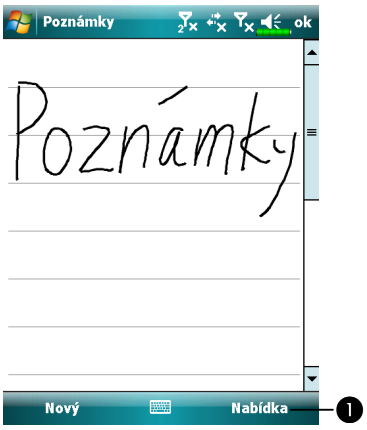

❶Zvolte **Nabídka** a pak **Kreslit**. Stylus nyní můžete použít jako tužku na papír.

Některé programy, které podporují psaní nemají funkci **Kreslit**. Nejdřív konzultujte programovou dokumentaci pro informace o tom jak přejít do režimu psaní.

Výběr psaní

Pokud chcete psaní editovat nebo formátovat musíte jej nejdříve označit.

1. Ťukněte s držte stylus vedle textu, který chcete vybrat dokud se neobjeví vkládací bod.
2. Bez zvednutí stylusu jej táhněte přes text ,který chcete vybrat.

Pokud náhodou něco na obrazovku napíšete , zvolte **Nabídka**, pak **Zpět** a zkuste to znovu. Rovněž lze vybrat text ťuknutím na **Nabídka** a pak **Kreslit** pro vrácení**,** potom táhněte stylusem přes obrazovku.


Můžete vyjímat, kopírovat, a vkládat napsaný text stejně tak jako kdybyste pracovali s textem v jakémkoliv editoru.

Kreslení na obrazovku

Lze kreslit na obrazovku stejným způsobem jako na ni píšete. Rozdíl mezi psaním a kreslním na obrazovku je způsob jakým vybíráte položky a jak mohou být editovány. Například, velikost vybrané kresby může být změněna, ale psaní ne.

Kreslení

Na začátku tři čáry, které se navzájem kříží. Objeví se políčko pro kreslení. Jakéoliv další tahy a čáry už budou součástí kresby. Takové kresby, kterí neobsahují alespoň tři čáry navzájem se křížící nebudou považovány za kresbu, ale za psaní.

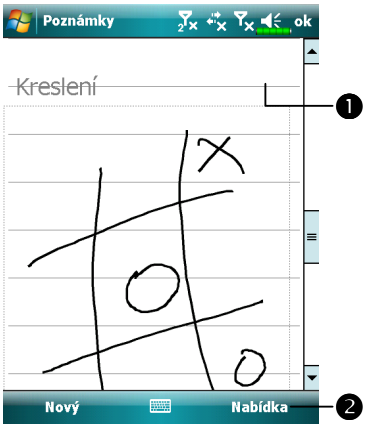

❶Políčko pro psaní ukazuje hranice oblasti kreslení.

❷Zvolte **Nabídka** a pak potvrďte **Kreslit**.

Je možné, že budete chtít změni proporci přiblížení/vzdálení, tak aby se Vám lépe pracovalo na kresbě. Zvolte **Nabídka**, **Lupa** a poté si upravte poměr dle potřeby.

Výběr kresby

Pokud chcete kresbu editovat nebo formátovat musíte ji nejdříve označit. Ťukněte a držte stylus na kresbě dokud se neobjeví výběrový seznam. Pro výběr mnohačetných kreseb, zvolte **Nabídka** a pak **Kreslení**, pak už jenom stačí vybrat si kresbu a označit tažením stylusu.

Lze vyjímat,kopírovat, vkládat jednuše ťuknutím na dané slovo a volbou z pop up Nabídka nebo volbou příkazu z Nabídka **Nabídka** dole. Ke změně velikosti musíte zajistit, aby volba **Kreslení** nebyla zaškrtnuta jako aktivní .

Nahrávání zpráv

V programech, které povolují kreslení nebo vkládání textu je možné rovněž rychle zachytit myšlenky a nápady, upozornění a telefonní čísla nahráním zprávy. V **Kalendáři**, **Úkoly**, a **Kontakty** můžete zahrnout nahrávky do záložky Poznámky. Blíže v sekci “Formát hlasového nahrávání”.


V programu Poznámky můžete buď vytvářet samostatné nahrávky nebo zahrnout nahrávku do psané poznámky. Pokud to chcete udělat, nejdřív otevřete poznámku. V programu Inbox lze přidat nahrávku do emailové zprávy.

Nahrávka

1. Držte PDA tak aby mikrofon PDA byl co nejblíže vašim ústům nebo jinému zdroji zvuku.
2. Zmáčkněte a držte hardwarové tlačítko Nahrávat na Vašem PDA dokud jej neuslyšíte pípnout.
3. Zatímco držíte nahrávací tlačítko realizujte nahrávání.
4. K ukončení pouze uvolněte tlačítko. Uslyšíte dvě pípnutí. Nová nahrávka se objeví na seznamu nebo jako samostatná ikona.

Lze rovněž nahrávku pořídit i tím, že ťukněte na tlačítko **Nahrávání** na nahrávací liště.

Nahrávku jednodušše přehrajete tak, že ji vyberete na seznamu nebo ´tuknete na její ikonu v poznámce.

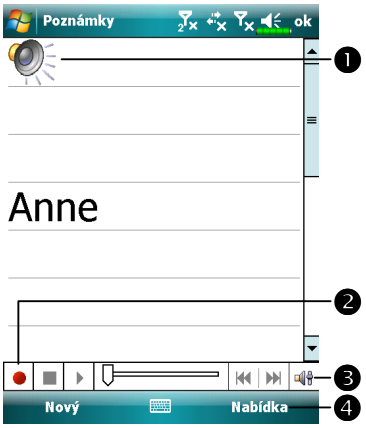

❶Indikátor nahrávky.

❷Ťuknutím zahájíte nahrávání.

❸Lišta nahrávání.

❹Zvolte **Nabídka** a pak potvrďte **Zobrazit lištu nahrávání**.


Hlasové ovládání

Systém jako výchozí volbu stanovil tlačítko na pravé straně PDA – tlačítko **Hlasového Ovládání**. Stiskněte toto tlačítko pro zahájení **Voice Commander** (hlasového ovládání). Pro podrobnosti o této funkci se obraťte k části Hlasové Ovládání.



3 Hlasové ovládání satelitní navigace

Instalace navigace

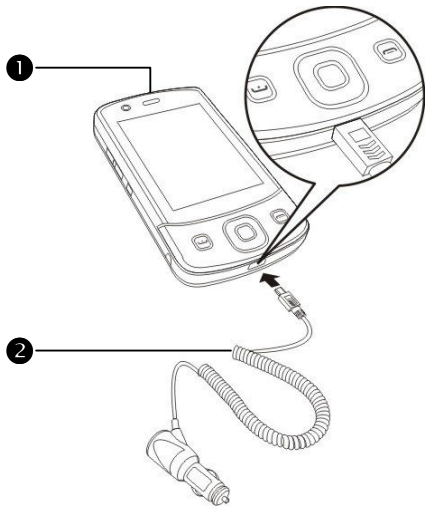

❶PDA

❷Autonabíječka (*není standardní výbava): pokud má PDA nízký stav baterie, dobijte jej připojením jednoho konce k auto zapalovači /12 voltový/ a druhý konec zasuňte do PDA.

Upozornění: Přijímač GPS signálu je zabudován do PDA. Pokud je na předním skle auta reflexní metalická folie nebo je PDA obklopeno mnoha předměty, příjem signálu může být omezen.


Instalace GPS Software

Během instalace softwaru postupujte dle pokynů manuálu k vašemu navigačnímu systému.

Podmínky pro použití GPS auto navigace

Používáním tohoto systému se zavazujete k následujícímu:

1. Při použití zařízení jej vždy používejte s příslušným držákem. Vždy vaše zažízení dobře zafixujte. Prosím, uvědomte si, že níže zobrazené umístění navigačního zařízení v autě je přísně zakázáno.

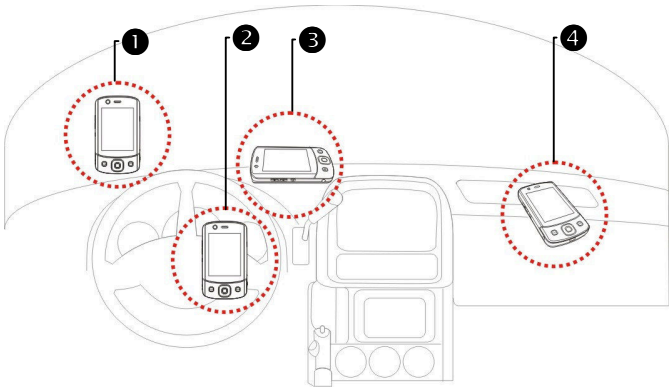

❶Neumisťujte nikam, kde by mohl přístroj zakrývat výhled řidiči

❷Neumisťujte na airbag

❸Nepokládejte PDA bez upevnění

❹Přístroj nepatří do místa aktivovaného airbagu


2. Zadejte destinaci a naprogramujte navigaci ještě než se vydáte na cestu. Nemanipulujte se zařízením a neprogramujte během řízení.
3. Zacházejte se systémem s péčí. Pokud bude případná škoda způsobena neopatrným zacházením, je zodpovědnost za bezpečné řízení na straně řidiče.
4. GPS je limitováno jak povětrnostními tak místními podmínkami (vyské budovy, tunely, podchody, stromy, mosty). Většina GPS nefunguje uvnitř, signál ani neprochází do budov, autostínidla a reflexní folie na skle auta s obsahem kovu mohou rovněž snížit kvalitu příjmu. Prosím, instalujte zařízení s GPS do místa s volným průhledem. Místo pod čelním sklem je obvyklá volba, a sklo by nemělo být pokryto zmíněnou reflexní fólií.
5. GPS systém je budován a obsluhován Ministerstvem Obrany Spojených Států Amerických. Ten je rovněž zodpovědný za správou kalibraci a údržbu. Jakékoliv změny z této strany mohou ovlivnit funkcionalitu a přesnost GPS.
6. Bezdrátová zařízení (mobilní telefony, detektory radarů..) budou přímo rušit satelitní signál a mohou způsobit nepřesný příjem signálu.
7. Stanovení lokalizace pomocí GPS je pouze pro řidičovu referenci a nemělo by tím být nijak ovlivněno řidičovo chování.
8. Elektronická mapa, která je poskytována společně s navigací je pro běžnou referenci a není zamýšlena pro aplikace s vysokou přesností. Uživatel by měl rozhodnout svoji přesnou polohu na základě skutečných podmínek.
9. Kurs poskytovaný navigačním systémem, audio návod a úrovňová data jsou odvozena od doporučené optimální trasy kalkulované na základě dat elektronických map. Toto je pouze pro referenci řidiče , sám řidič musí rozhodnout svoji skutečnou cestu a směr a to podle aktuálních silničních a dopravních podmínek.
10. Pokud zařízení nepoužíváte, nenechávejte jej v autě. Pokud je vystaveno slunci, baterie se může přehřát a poškodit tak zařízení. To může rovněž ohrozit vozidlo.

Aktualizace satelitních dat (Nepodporováno v USA)

- Zvolte , **Programy**, **GPS**, a potom GPS **Satellite Data Update** (Aktualizace satelitních dat).

Přihlaste se k serveru poskytovatele dat ke stažení aktuálních dat a aktivujte funkci GPS. Pozn: Jedno z následujících připojení Vám umožní stažení nejaktuálnějších dat pro vaše GPS. Pokud je k dispozici více než jedno připojení, systém automaticky vybere nejvhodnější připojení, v následujícím pořadí:

1. Synchronizace připojení: Připojte PDA k počítači (Stolnímu nebo Notebooku). Prosím, ujistěte se, že jste připojení k internetu.
2. Bezdrátové připojení LAN.
3. GPRS připojení: Režim roaming nemůže aktualizovat GPS data automaticky. Pokud to bude třeba, přejděte do režimu manuálního ovládání.

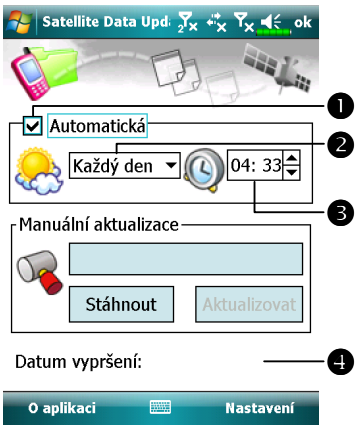


➊Systém aktualizuje GPS data automaticky v závislosti na programu. Dodržujte následující kroky:

❶Zatrhněte políčko automatickéaktualizace.


❷Nastavte datum.

❸Nastavte čas.

❹Údaje ukazují datum expirace GPS dat. V den expirace Vás systém upozorní automatickou zprávou. Vaše reference jsou instrukce o obrazovce **Dnes**.

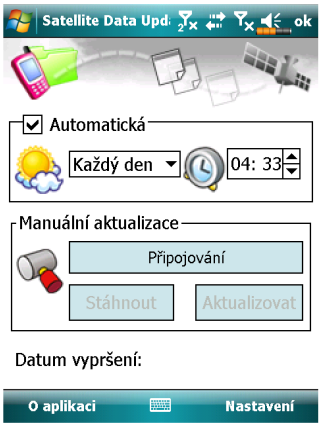

➲Zvolte **Stáhnout** pro aktualizaci dat GPS manuálně. Ťukněte na obrázek vlevo, který demonstruje stažení pomocí synschronizace připojení.

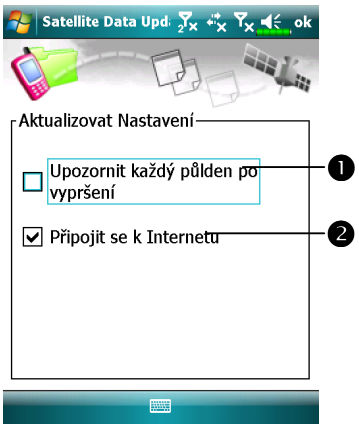

➲Zvolte **Nastavení** v **Aktualizace dat** na hlavní obrazovce, otevře se vlevo.

❶Zatrhněte políčko expirace pro aktivaci automatické připomínky v den vypršení.


❷Je zatržena výchozí hodnota. Systém automaticky aktualizuje data pokud jste v režimu online. Pokud se připojíte přes GPRS strhne se Vám příslušná částka, takže se dobře rozmyslete než funkci aktivujete.

Po nastavení PDA do následujícího režimu připojení a aktivaci automatické aktualizace a funkce připojení Internetu, systém automaticky stáhne nejaktuálnější GPS informace periodicky.

1. Synchronizace připojení. Ujistěte se, že je PDA připojeno k počítači, a že je PC online.
2. Bezdrátové připojení LAN.
3. Připojení GPRS.



Jakmile dojde k expiraci GPS dat, relevantní zpráva se objeví v horní části obrazovky.

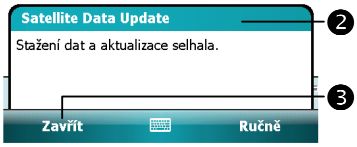

❶Ikona Vám připomene, že GPS data vypršela.

❷Zvolte **PřipoNabídkatí** a otevřete dialogové okno.

❸Ťukněte na Zavřít k uzavření okna.

SMS s polohou

Zvolte , **Programy**, **GPS**, a **Location SMS** (SMS s polohou).

Lze využít funkci GPS, kterou Vám poskytuje PDA k zasílání příslušného umístění automaticky nalezeným tímto programem a nezbytné zprávy Vašim kontaktům. To může být nápomocné při únosu, reportování kritických situací , volání v případě nouze nebo nalezení jednotlivce. Navíc, vytvořili jsme několik SMS šablon pro různé situace.



1. Je lepší aktivovat program v místech s jasným signálem.

❶Otevřete obrazovku **Kontakty**, pokud je nastavena v předstihu lze vybírat kontakty přímo.


❷Telefonní číslo je možné zvolit přímo do políčka **Komu**. Pokud se objeví více než jeden příjemce oddělte je navzájem pomocí znaku ";".


❸Můžete vkládat zprávy přímo do tohoto místa jako např.záložky, jména ulic ….

❹Automaticky vyhledá GPS informace.

❺Ťuknutím vybírejte, přidávejte, editujte, nebo mažte staré zprávy.

❻Ťuknutím potvrdíte poslání zprávy a ohlášení vaší lokace.

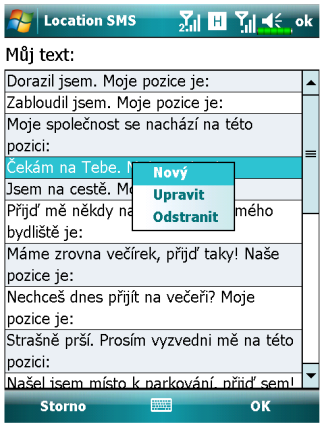

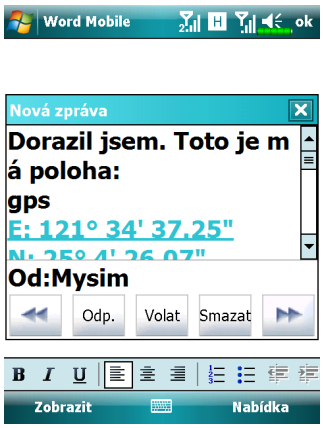

2. Vyberte na hlavní obrazovce, jakmile se objeví na obrazovce vlevo, ťukněte na zprávu a tlačítko **OK** pro její výběr.

Dále, stiskem a podržením stylusu kdekoliv na obrazovce,pomocí pop up Nabídka, můžete přidávat, editovat nebo mazat staré zprávy.

3. Obsah zprávy, který je k dispozici jejímu příjemci vypadá podobně jako ten, který je na obrazovce vlevo. Skutečná forma záleží na zařízení příjemce.

Prohlížeč GPS

Zvolte , **Programy**, **GPS**, a pak **GPS Viewer** (Prohlížeč GPS).

PDA můžete využít k automatickému vyhledávání GPS pro koordinaci vaší lokace a kontrole správné funkce GPS.




1. Spusťte tento program v místě s dobrým signálem.

❶V časovém pásmu Greenwich (GMT): Po připojení k satelitu a přijetí GMT, informace se ukáže na obrazovce.
Ťukněte pro nastavení tohoto času jako času pro systém.

❷Ohlašte informace GPS hledání .

❸Ťukněte na položku ke změně.

❹Přepněte do režimu Satelit.

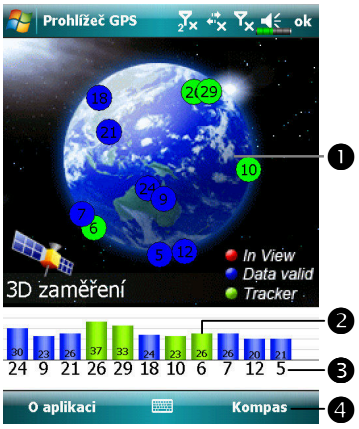

2. Ťukněte na **Satelit** pro změnu do režimu Satelit.

❶Červená: Satelit detekován (Na obrázku).
Modrá: Data satelitu detekována (Platná data).
Zelená: Vyhledávání ukončeno (Vyhledávač).

❷Síla signálu: Větší hodnoty čísel odpovídají vyšší intenzitě.

❸ID satelitu: ID je složeno z čísel , které v tomto tvaru odpovídají ID na obrázku Země.

❹Přepnutí do režimu Kompas.

4 Použití telefonu

Funkce telefonu, která je součástí PDA Vám umožní následující:

- Možnost používání dvou SIM karet.
- Videotelefonie 3.5G.
- Přijímat a uskutečňovat hovory.
- Rychle volat a vybírat hlasovou schránku , nemusíte zadávat telefonní čísla, ty lze vybrat z **Kontaktu**, **Rychlého vytáčení**, nebo **Historie hovorů**.
- **Historie hovorů** Vám řekne, kdo Vám volal, komu jste volali Vy, přidávat nová čísla do **Kontaktů**, a můžete si dělat poznámky během telefonování.
- Přijímat hovory a dělat si poznámky během hovoru.
- Posílat SMS zprávy.
- Přizpůsobovat zvonění Vašeho telefonu.


Pro aktivaci funkce telefonu, stlačte  ve spodní části PDA nebo zvolte  a pak **Telefon**.

Upozornění!

- Nikdy nepoužívejte telefon pokud řídíte, vyhnete se tak rozptýlení pozornosti při řízení.
- Správně vložená SIM karta a funkce telefonu aktivovaná před voláním je nezbytná ke správné funkci všech výše popsaných položek.
- Nacházíte-li se na palubě letadla, v nemocničním zařízení nebo na čerpací stanici, kde jsou bezdrátová komunikační zařízení zakázána, spusťte **Communication Manager** (Správce komunikace) a potom klepněte na tlačítko . Když se barva ikony změní na oranžovou , je aktivován letový režim a bezdrátové připojení Pocket PC je deaktivováno.
- Funkce telefonu je závislá na stav hlavní baterie. Udržujte ji nabitou.

Upozornění!

- Nepoužívejte dlouhodobě sluchátka s vysokou nastavenou hlasitostí.
- Nepoužívejte sluchátka při řízení automobilu, při jízdě na kole nebo v jiných situacích, které vyžadují rychlé reakce.

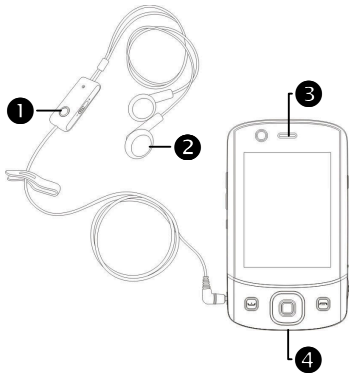


❶Mikrofon ❷Sluchátka

❸Telefonní přijímač ❹Reproduktor telefonu (spodní část PDA)

Kombinovaná metoda	Akce	Příjímání hovrů a volání	Hlasitost sluchátek
Držte PDA v ruce pro volání	Držte PDA tak aby sluchátko bylo blízko vašemu uchu a mikrofon u vašich úst.	Zmáčkněte  nebo  v dolní části PDA.	Pokud přijímáte hovory stlačte tlačítko pro úpravu hlasitosti na boční straně PDA pro kontrolu hlasitosti sluchátek.
Instalujte externí headset	Nasaďte si sluchátka a mikrofon udržujte blízko úst.	Zmáčkněte tlačítko na sluchátcích pro přijmutí nebo odmítnutí hovoru.	Tlačítko přímo na sluchátcích Vám pomůže regulovat hlasitost během hovoru.

Úprava hlasitosti telefonu

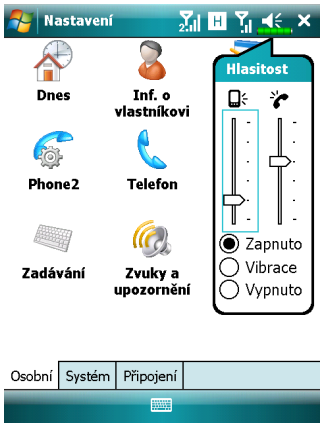

Zvolte na horní části obrazovky a upravte hlasitost všech programů pod . Hlasitost telefonu upravíte regulací .

1. Pokud není žádný hovor v průběhu, lze stlačit tlačítko pro kontrolu hlasitosti na boční straně telefonu nebo použít stylus a ťuknou na ikonu mikrofonu
   Zvolte a potom k úpravě hlasitosti zvonění příchozího hovoru.
2. Zmáčkněte tlačítko kontroly hlasitosti na boční straně PDA nebo ´tukněte na a potom . Toto lze provést pouze během hovoru.
3. Režim vibrace: Ikona reproduktoru nahoře se změní na .
4. Tichý režim: Ikona reproduktoru nahoře se změní na .

Níže jak upravit hlasitost správně:

1. Pokud používáte sluchátka s PDA při volání, je třeba upravit hlasitost dle Vaší osobní preference.
2. Pokud sluchátka nepoužíváte a držíte PDA dále od sebe, je doporučováno si nastavit hlasitost na horní hranici.
3. Pokud jste zvyklí telefon držet blízko ucha, doporučujeme Vám nastavit spíše nižší hladinu hlasitosti. Dvě nejvyšší hladiny, které je možno na PDA nastavit mohou poškodit Váš sluch.

Zapnutí a vypnutí odposlechu:

1. Aktivace: Pokud hovor přijímáte zvolte **Hlasitý odposlech**.
2. Deaktivace: Opět ´tukněte na shodné tlačítko.

Funkce telefonu

Zapnutí vašeho telefonního čísla / telefonních čísel

Před využíváním funkcí telefonu vložte prosím svou SIM kartu/karty a zapněte telefon/telefony.

1. Na obrazovce poklepejte na  nebo ; jakmile se objeví okénko se zprávou, klepněte na **Comm. Manager** (Správce kom.).
2. Nebo poklepejte na  pro spuštění **Communication Manager** (Správce komunikace).
3. Pod **Communication Manager** (Správce komunikace), poklepejte na tlačítko telefonu, který požadujete a řiďte se podle instrukcí pro jeho aktivaci. Můžete být vyzváni k zadání přednastaveného PIN kódu (Osobní identifikační kód), což je obvykle čtyřmístný kód. Pokud je PIN kód vložen třikrát za sebou nesprávně, bude vaše SIM karta zablokována; Zjistěte prosím kód PUK (Osobní k´d pro odblokování) od vašeho poskytovatele služeb pro odblokování své SIM karty.



Stav připojení telefonu

 Chybí SIM karta

 Telefon je vypnutý

 Vyhledávání sítě

 Žádné síťové služby

 Telefon je aktivní

4. Jakmile se objeví ikona  v  horní části obrazovky Dnes, můžete začít používat funkce telefonu.

Odchozí hovory

- Na obrazovce **Dnes** poklepejte na , **Telefon** nebo stiskněte .

Pro uskutečnění hovoru použijte klávesnici na obrazovce pro vložení telefonního čísla a klepněte na Hovor 1 pro spuštění hovoru přes **Phone1** (Telefon1), nebo Hovor 2 pro spuštění hovoru přes **Phone2** (Telefon2).



❶ **Phone1 (Telefon1)**
Název poskytovatele služeb

❷ **Phone2 (Telefon2)**
Název poskytovatele služeb

❸ **Oblast zobrazení kontaktů**
Seznam lidí, které jste v poslední době nekontaktovali.

❹ **Skrýt klávesy**
Klepněte pro rozvinutí oblasti zobrazení kontaktů a opětovným klepnutím klávesnici obnovte

❺ **Klávesa zpět)**
Pokud vložíte špatnou číslici, klepněte pro jeho smazání; můžete klepnout a podržet pro vymazání celého čísla.

❻ Tlačítko pro **Phone2 Call (hovor Telefonem2)**

❼ Tlačítko pro **Phone1 Call (hovor Telefonem1)**

❽ **Nabídka**
Klepněte pro přístup k více funkcím telefonu

Volba primární telefonní linky

Aktivací dvou SIM čísel na vašem zařízení můžete hovory provádět kterýmkoli číslem.

Pokud je jedno ze SIM čísel používáno častěji, můžete jej určit jako primárně používané číslo pomocí **Výběr telefonu**. Jakmile je vámi uskutečněn hovor pomocí stisknutí nebo spuštění akce vytáčení z libovolné aplikace, tento hovor bude automaticky proveden přes předvolené číslo.

Na obrazovce **Dnes**, klepněte na , **Telefon** a stiskněte , klepněte na **Nabídka**, **Výběr telefonu** a zvolte telefon pro primární vybrané číslo.

Pokud je na vašem zařízení aktivováno pouze jediné číslo SIM, pak bude toto číslo vaším primárním telefonním číslem při provádění vašich hovorů a **Výběr telefonu** bude tedy aktivována.



Uskutečňování hovorů na kterémkoli čísle

Vždy si můžete vybrat požadované číslo pro uskutečnění hovoru jeho prostřednictvím. Pokud je vybrán, zobrazí se název poskytovatele služeb tohoto čísla na obrazovce Dnes v oranžové barvě. Příště až budete provádět hovor přímým stiskem  v určitých aplikacích, jako jsou **Kontakty**, **Sez. Hovorů**, **Speed Dial** (Rychlé vytáčení) nebo **Zprávy**, bude tento hovor uskutečněn prostřednictvím tohoto vybraného čísla.

- Na obrazovce **Dnes** stiskněte  pro vstup na obrazovku **Telefon**.

Na obrazovce **Telefon** po vložení telefonního čísla nebo volbou kontaktu můžete uskutečnit hovor přes libovolné číslo pomocí:

- Poklepání na 

pro uskutečnění hovoru přes **Phone1** (Telefon1), nebo 

pro uskutečnění hovoru přes **Phone2** (Telefon2).

Nebo

- Předběžného určení jednoho z vašich dvou čísel jako primárního čísla pro provádění ochozích hovorů: Klepněte na **Nabídka** , **Výběr telefonu** a zvolte telefonní linku; poté budete muset pouze stisknout  pro provedení telefonního hovoru přes toto zvolené číslo.

Pokud klepnete na 

nebo 

bez předchozí aktivace příslušné SIM, budete požádáni o dokončení aktivačního procesu za účelem uskutečnění tohoto hovoru.

Uskutečnění telefonního hovoru z Kontaktů

Můžete rychle najít uložená telefonní čísla pod **Kontakty** a provádět hovory. Pokud uskutečňujete odchozí hovory stisknutím nebo poklepáním na **Volat** na obrazovce, bude tento hovor proveden přes současně zvolené číslo. Vždy můžete klepnout na **Nabídka** , **Výběr telefonu** pro změnu aktuálně vybraného čísla.

Na obrazovce **Dnes** klepněte na , **Kontakty**


- Vyhledejte kontakt, kterému chcete volat a stiskněte . Můžete klepnout na **Nabídka**, **Výběr telefonu** pro změnu aktuálně vybraného čísla.
- Pokud má tento kontakt více než jedno číslo, klepněte a podržte kontakt stisknutý a zvolte číslo, které chcete volat.




Uskutečnění hovoru ze seznamu hovorů

Z obrazovky telefonu klikněte na **Sez. Hovorů**.

1. Pro třídění všech položek podle různých metod klepněte na **Nabídka** a poté **Filtr** pro zobrazení kategorií.
2. Najděte číslo, na které si přejete volat, klepněte na volat nebo stiskněte pro volání při použití aktuálně zvoleného čísla. Můžete klepnout na **Nabídka**, **Výběr telefonu** pro změnu aktuálně vybraného čísla.

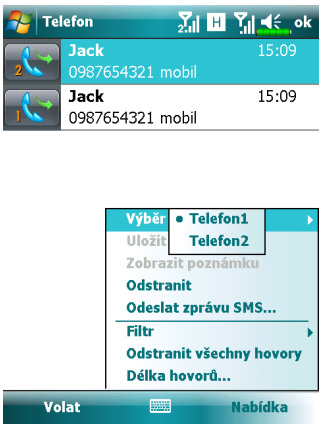

3. Pro prohlížení počtu hovorů, doby hovorů a ovládání záznamů hovorů klepněte na Nabídka a poté **Délka hovorů...**.

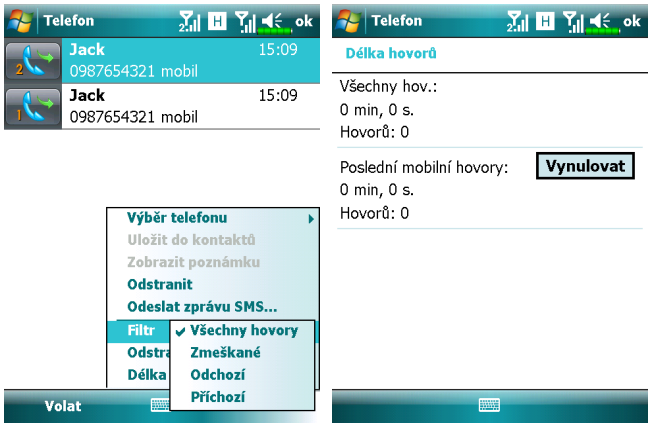

Přijetí / ignorování hovorů

Při příjmu příchozího hovoru se zobrazí okénko.

1. Pro přijetí tohoto hovoru klepněte na **Přijmout** nebo stiskněte .
2. Pro ignorování tohoto hovoru klepněte na **Ignorovat**.



Hlavička zobrazuje, který telefon na vašem seznamu zařízení je volán.



Během hovoru můžete klepnout na tlačítka na obrazovce pro provedení několika funkcí.



1. Ztišení mikrofonu
2. Zapnutí/vypnutí reproduktoru
3. Vytvoření poznámky k hovoru
4. Návrat k obrazovce Telefonu
5. Přejít na **Kontakty**
6. Podržet aktuální hovor
7. Ukončit aktuální hovor
8. Více možností telefonu jako je nastavení **Konferenčního** hovoru nebo přepnutí do **hand-free** režimu

Pokud na jedno SIM číslo přichází hovor, zatímco je druhé SIM číslo již voláno, bude vás překrývací okno informovat o novém příchozím hovoru; klepněte na **Přijmout** pro jeho přijetí, což mezitím zavěsí předchozí hovor; nebo klepněte na **Ignorovat** pro zavěšení nového příchozího hovoru.

Ukončení hovoru

Během připojeného hovoru můžete klepnout na **Konec** nebo stisknout pro zavěšení. Jak ukazuje obrazovka detailů Posledního hovoru, můžete klepnout na Hovor 1 nebo Hovor 2 pro opětovné vytočení tohoto kontaktu.



Video hovor


Video hovor vám umožňuje v reálném čase vidět oboustranné video druhé strany během hovoru.

Pro započetí okamžitého video hovoru pomocí vašeho zařízení se ujistěte, že:

- Používáte 3G SIM kartu v rámci pokrytí sítě.
- Druhá strana je vybavena kompatibilním zařízením a systémem služeb.

Uskutečnění video hovoru

1. Na obrazovce Telefonu zvolte vybraný kontakt a klepněte na **Nabídka**, **Video Call**.

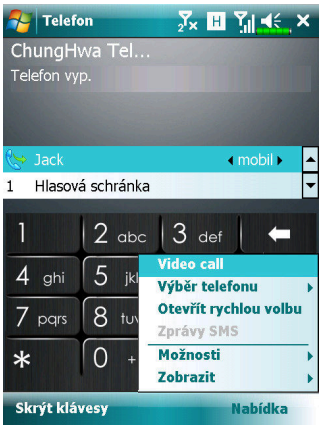

2. Po vytočení budete muset pár vteřin počkat, dokud se video obraz obou stran nezobrazí na vaší obrazovce. Pokud se video hovor nepodaří spojit, vyskočí okénko požadující opětovné vytočení nebo provedení hlasového volání.

3. Jakmile je vide hovor úspěšně nastaven, můžete během hovoru využívat několika voleb:



❶Název provozovatele a čas hovoru

❷Číslo příchozího / odchozího hovoru

❸Klávesnice pro návrat k hlasovému hovoru

❹Video obrazovka vašeho kontaktu

❺Video obrazovka vás samotné/-ho

❻Ovládací panel video hovoru:

 Přerušení vysílání vašeho videa

 Přepnutí na přední/zadní čočku kamery

 Světlost videa

 Ztlumení / zrušení ztlumení mikrofonu

 Změna struktury obrazovky obou stran

 Ukončení aktuálního hovoru

4. Pro ukončení hovoru jednoduše klepněte na  v hlavním Nabídka Video hovoru.

Přijímání video hovorů

Po přijetí video hovoru se zobrazí okno upozorňující vás, že se jedná o příchozí video hovor. Pokud klepnete na **Přijmout**, začne vaše zařízení vysílat váš obraz k příjemci; klepněte na  pro přerušení zobrazení vašeho obrazu druhé straně během hovoru.





- Vložte prosím svou 3G SIM kartu do slotu SIM1 a aktivujte **Phone1** (Telefon1) před spouštěním nebo přijímáním video hovorů.
- Pokud je vytočení video hovoru neúspěšné, je možné přepnout na běžný hlasový hovor.
- G E 3G H znázorňují dostupnost různých služeb datových připojení poskytovaných SIM kartou, kterou jste nainstalovali do slotu **SIM1**. They are shown according to your monthly plans, telecom service provider, and network distribution conditions or effective system coverage area. To make modifications to your monthly plans, please contact your telecom service provider.

Přizpůsobení Vašeho telefonu

Můžete vložit nastavení pro stránku **Phone (Telefon)** nebo **Phone2 (Telefon2)** ze záložky , **Nastavení**, **Osobní** na obrazovce Dnes pro úpravu příslušných nastavení služby. Vždy záleží na poskytovateli Vašich služeb na tom jak bude vypadat příslušná nabídka. Pokud si zvolíte telefon, který není zrovna aktivní, budete jej muset zaktivovat předtím, než vstoupíte na stránku s nastavením.



❶Lze nastavit typ zvonění jako zvonění, vibraci nebo ticho.

❷Pokud chcete využít vlastní zvonění, použijte program synchronizace na vašem stolním PC a nakopírujte tóny ve formátu .wav do /Windows/Rings složky v PDA.Potom se příšlušné zvonění objeví v seznamu zvonění.

❸Nastavení tónu při vytáčení.

Programy telefonu

Upozornění!

Předtím než začnete využívat všechny funkce popsané níže se ujistěte, že je vložena baterie a funkce telefonu zapnuta.

Správce SIM

SIM Manager (Správce SIM) je možné použít pro správu kontaktů uložených na vašich SIM kartách, úpravu a kopírování kontaktů ze SIM karet na vaše zařízení, nebo naopak.



❶ Klepněte a podržte pro otevření seznamu pro volbu mezi **SIM1** a **SIM2**.

❷ Zaškrtněte políčko pro výběr všech kontaktů.


❸ **Položka kontaktu**
Klepněte a podržte pro vyvolání Nabídka možností kontaktů.

❹ Klepněte pro přepínání mezi různými variantami zobrazení.

Změna režimu zobrazení

Můžete změnit režim zobrazení Správce SIM na Standard (standardní), SIM1 kontakty, SIM2 kontakty a Outlook Contacts (kontakty).

Pokud přepnete do **SIM1** nebo **SIM2**, zobrazí se Kontakty a seznam na SIM kartě tak jak ukazuje obrázek dole. To Vám umožní lépe číst údaje o kontaktech a lépe s nimi pracovat.

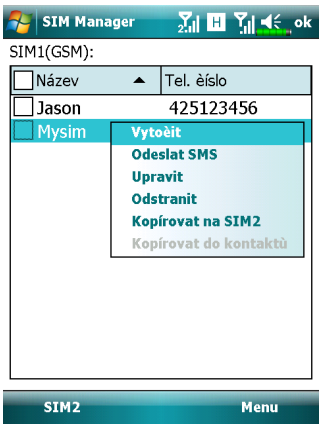

Zkopírování informací telefonního seznamu

Můžete zkopírovat položku kontaktu ze **SIM1**, **SIM2** nebo vašeho zařízení mezi sebou navzájem.


1. Zaškrtněte □ před položkou telefonního seznamu pro její výběr.
2. Ve vyznačené oblasti klepněte a podržte pro vyvolání Nabídka.
3. Klepněte na **Kopírovát na SIM1/SIM2** nebo **Kopírovát do kontaktu**.

Pokud zkopírujete položku obsahující více čísel na SIM kartu, bude na cílové úložiště překopírováno pouze jedno jediné číslo pod název kontaktu.

Služba s přidanou hodnotou SIM

Tato obrazovka zobrazí pouze servisní Nabídka poskytované **SIM1**, kterou jste vložili do slotu **SIM1**.

- Zvolte , **Programy**, a pak **SimTKUI** (SIM Toolkit).

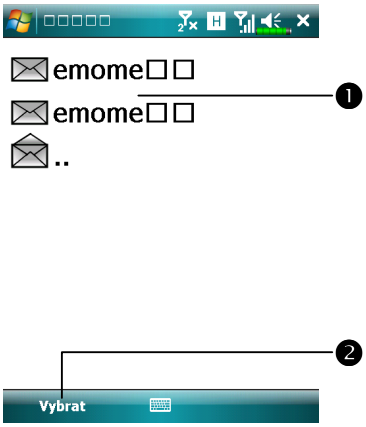

Tato obrazovka je pouze pro referenci. Skutečná obrazovka bude vypadat v závislosti na službách Vašeho operátora.

❶Zvolte jakoukoliv položku.

❷**Vybrat**: Spustí službu pod položkou. Postupujte dle pokynů na obrazovce nebo hlasových instrukcí.


Poslat SMS

- Zvolte , **Programy**, Phone, **SMS Sender**.

SMS Sender (odesílání SMS) je vaše zkratka pro přímé zahájení tvorby nové textové zprávy a její odeslání.

Pro zaslání textové zprávy z obrazovky pro tvorbu zpráv:


1. Zadejte číslo příjemce do políčka **Komu**, nebo klepněte na **Nabídka**, **Přidat příjemce** pro volbu osoby z **Kontaktů**.
2. Zadejte text vaší zprávy do textového pole.
3. Klepněte na **Odeslat**.
4. Na obrazovce **Send via** zvolte číslo SIM, které použijete pro odeslání této zprávy.

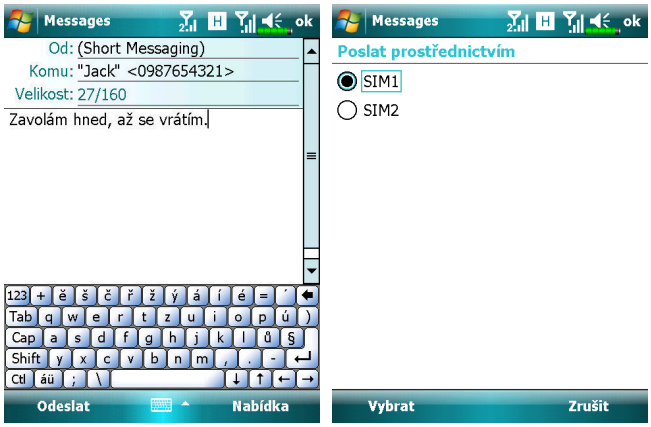


Rychlé vytáčení

Zvolte , **Programy**, **Telefon**, potom **Rychlé vytáčení**.

Rychlá tlačítka

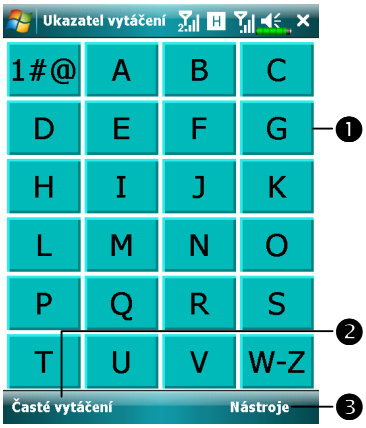

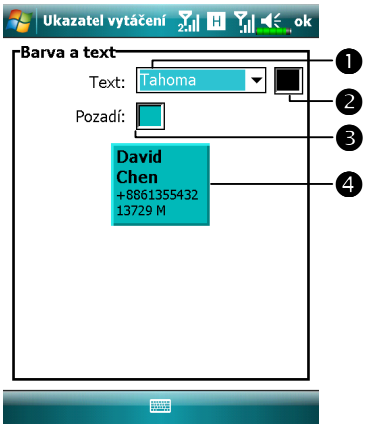

❶Ťukněte na políčko dle funkcí poskytovaných systémem.

❷Ťukněte pro přecházení mezi těmito fcemi: **Ukazatel vytáčení** → **Opakování vytáčení**.

❸**Nástroje**: Skrývá Nabídka. Např. vyberte **Nastavení** pro nastavení vzhledu jako **Opakování vytáčení** nebo **Ukazatel vytáčení**. Vyberte si také zda Zvuk Vypnout nebo Zapnout.

Zvolte **Nástroje** a potom **Barva a Text** pro vstup na obrazovku Nastavení jak ukazuje obrázek vpravo. Lze nastavit fontu textu, jeho barvu a barvu pozadí tlačítka.


❶Font

❷Barva textu

❸Pozadí tlačítka

❹Oblast náhledu

Obrazovka Opakování vytáčení

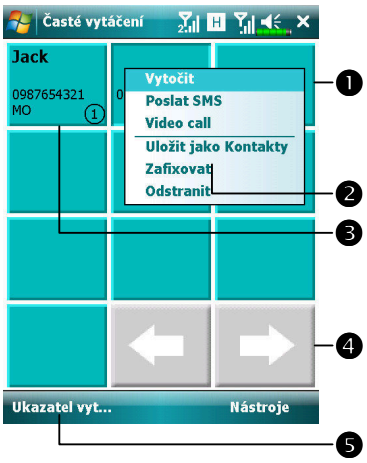

Pro uskutečnění video hovoru přes **Speed Dial (rychlé vytáčení)** vložte prosím vaši 3G SIM kartu do **SIM1** slotu a aktivujte **Phone1** (Telefon1).

Obrazovka Opakovaného vytáčení

❶ Ťukněte na položku v políčku pro rychlé vytáčení. Uskutečníte hovor prostřednictvím na vašem zařízení právě vybraného čísla. Pro volbu druhého čísla stiskněte pro vstup na obrazovku Telefon, klepněte na **Nabídka**, **Výběr telefonu**


❷ Ťukněte a držte na políčku, potom vyberte vhodný příkaz z pop-up Nabídka.

❸ Seřaďte podle čísla (starší čísla dole). Levý horní roh má nejvíce volání zatímco dolní pravý nejméně čísel.

❹ : Ťukněte pro náhled na předchozí a další stranu.

❺ Ťukněte zde pro přechod na obrazovku **Ukazatel vytáčení**.


Ukazatel vytáčení

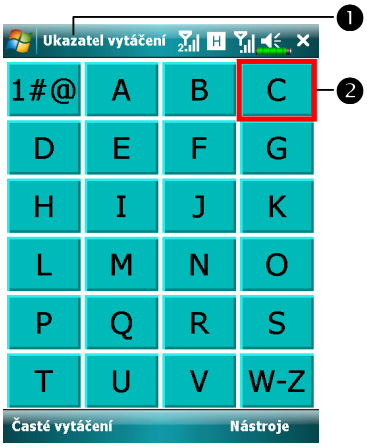

Obrazovka Ukazatel vytáčení.

❶Přejděte na obrazovku **Ukazatele vytáčení**, viz obrázek.

❷Zvolte jakékoliv písmeno. Obsah, který se zobrazí jsou data vytvořená v Kontaktech. Pokud jste žádná data nezadali, je obrazovka prázdná.

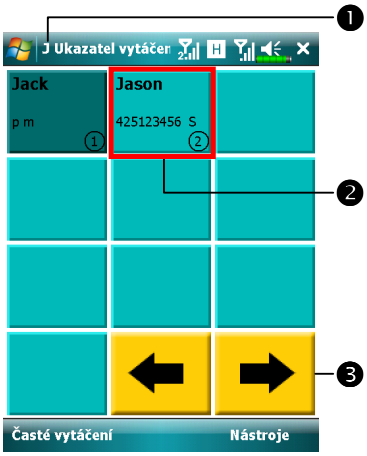

❶Písmeno“S” se objeví na horní levé straně (viz obr.). To indikuje, že tato strana obsahuje všechna data, která začínají na “S”. Anglický seznam je koncipován tak, že ukazuje podle abecedy křestní jméno.

❷Ťukněte na políčko pro rychlé vytáčení.

❸◀ ▶: Ťukněte pro zobrazení předchozí nebo další strany.

5 Přizpůsobení Vašeho PDA

Nastavení PDA lze upravit dle osobních preferencí a instalovat dále jiné programy.

Úprava nastavení

Pro náhled na možnosti, zvolte , **Nastavení**, pak záložku **Osobní** nebo **Systém**, viz dole na obrazovce. Následující nástroje Vám dovolí upravit nastavení dle Vašich potřeb a přání.

- **Hodiny& PřipoNabídkatí**, změní čas a nastaví budík
- **Nabídky**, pro přizpůsobení toho co vypadá jako  nabídka, a pro ovládání tzv. pop-up Nabídka z tlačítka **Nový**
- **O vlastníkovi**, vloží kontaktní informace
- **Zamknout**, aktivujete zámek
- **Napájení**, maximalizuje životnost baterie
- **Dnes**, upraví vzhled a informace na obrazovce Dnes

Oznámení

Vaše PDA Vám bude různými způsoby připomínat vaše úkoly, schůzky.


- Dialogové okno se objeví na obrazovce.
- PDA bude přehrávat zvuky, které můžete nastavit.
- Světlo na PDA bliká.
- PDA vibruje.

Pro výběr z různých typů připoNabídkatí zvolte  a pak **Nastavení**. V záložce **Osobní**, ´tukněte na **Hodiny & PřipoNabídkatí**. Možnosti, které zde zvolíte automaticky platí pro celé PDA.

Napájení

- Zvolte , **Nastavení**, záložka **Systém**, a pak **Napájení**.

Můžete nahlédnout na stav Vaší baterie nebo provést nezbytné kroky pro správu nastavení napájení.

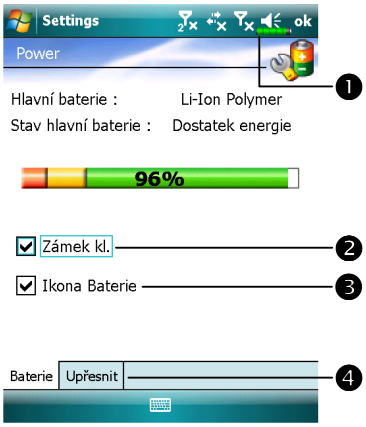


❶Ikona pro napájení

❷Zaškrtněte toto pole, takže se vaše PDA v případě, že nechtěně zmáčknete hardwarové tlačítko neuvede z režimu spánku do aktivního režimu. Tak předejdete zbytečným ztrátám baterie.

❸Zatržením tohoto políčka docílíte zobrazení ikony napájení na horní pravé části obrazovky.

❹Záložka Upřesnit: Nastavte PDA tak, že se automaticky vypne po čase neaktivity.

Podsvícení

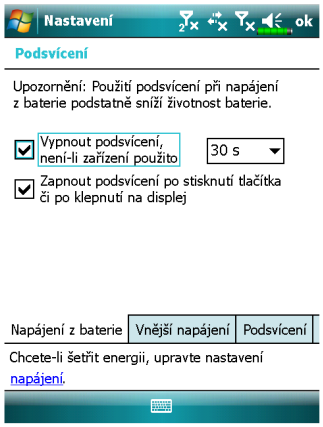


- Zvolte , **Natavení**, záložka **Systém**, a potom **Podsvícení**.

1. **Napájení z baterie** nebo **Vnější napájení**: Nastavte relevatní fce podsvícení.
2. **Podsvícení**: Upravte si podsvětlení.

Snímač osvětlení


Jedinečný snímač osvětlení zařízení Pocket PC vylepšuje přesnost zobrazení na obrazovce, omezuje namáhání zraku a zároveň šetří baterii. Dynamicky upravuje jas podsvícení podle zjištěné intenzity okolního osvětlení. Čím je prostředí světlejší, tím zařízení vydává více světla pro zvýšení jasu obrazovky; na šerém místě, například v tunelu, zařízení částečně sníží intenzitu obrazovky, aby se snížila spotřeba energie.

- Zvolte , **Nastavení**, záložku **Systém**, **Podsvícení** a potom **Podsvícení**.

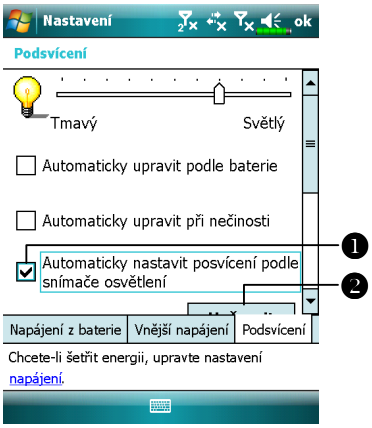

❶ Aktivujte snímač osvětlení zaškrtnutím položky „**Automaticky nastavit podsvícení podle snímače osvětlení**“.

❷ Klepnutím můžete nastavit vlastní profily podsvícení.

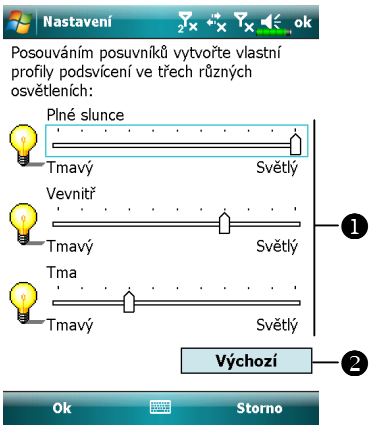

❶Posouváním posuvníku pod každou ze tří možností osvětlení nastavte vlastní profil. Klepnutím na **OK** uložte nastavení.

❷Klepnutím obnovíte výchozí nastavení.

Snímač gravitace

Snímač gravitace v zařízení Pocket PC dokáže rozpoznat vlastní orientaci při ruční manipulaci a odpovídajícím způsobem měnit zobrazení na displeji. Například pokud umístíte zařízení svisle a potom jej otočíte do vodorovné polohy, zobrazení na obrazovce se automaticky změní z orientace na výšku na orientaci na šířku.

- Zvolte , **Nastavení**, záložka **Systém**, a pak **Snímač gravitace**.



❶Klepnutím na ok uložte nastavení.

❷Zaškrtnutím položky „Orientace obrazovky snímače gravitace“ zapněte snímač gravitace.

❸Klepnutím zaškrtěte aplikace, ve kterých se snímač gravitace sám deaktivuje.


❹Nastavte citlivost posouváním posuvníku.

❺Obnoví výchozí nastavení systému.

Mikrofon

Profil	Mikrofon	Příčina
* **Hlasové ovládání**	Ztište zvuk a najděte vhodné nastavení hlasitosti pro nejlepší rozpoznání.	Okolní zvuky se rovněž nahrávají pokud je hlasitost nastavena příliš vysoko.
Nahrávání	Zvyšte stupeň hlasitosti.	Větší vzdálenost od mluvčího způsobuje nahrání více šumů.

* Užito pro verzi v rámci "**Hlasové ovládání**."

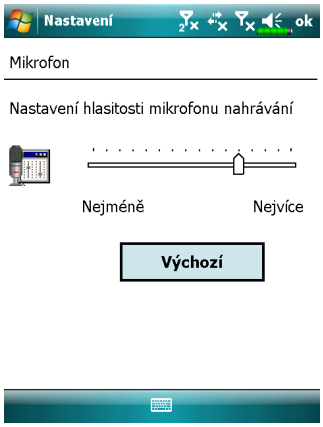


- Zvolte , **Nastavení**, záložka **Systém**, a pak **Mikrofon**.

1. Využijte posuvník pro úpravu hlasitosti.
2. **Standardní**: Vrátí systém do původního nastavení.

Tato sekce slouží pouze jako doporučení a pro vaši referenci. Vždy záleží na konkrétním zakoupeném výrobku.

Hlasitost

Stlačte ovladač hlasitosti na boční straně PDA. Nebo můžete použít stylus a ťuknout na ikonu na horní polovině obrazovky. Upravte fce programu pod ikonou . Nastavte hlasitost příchozího volání klepnutím na tlačítko .

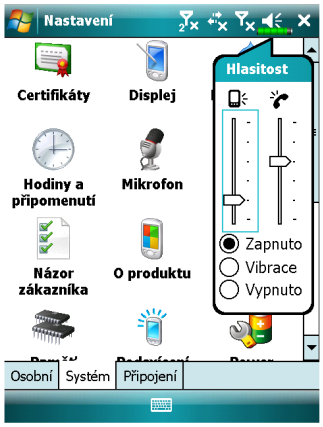

1. Úprava hlasitosti: Pokud nastaveno na ⦿ **Zapnuto** vezměte stylus a tahněte jej po posuvníku dolů. Další možností je použít tlačítko + nebo − na boční straně PDA.
2. Vibrace: ⦿ **Vibrace**, namísto zvonění bude zařízení pouze vibrovat. Ikona v horní části obrazovky se změní na .
3. Vypnout: Režim ⦿ **Vypnuto** deaktivuje veškeré zvonění i vibrace. Ikona se změní na .

Optimalizace paměti

- Zvolte , **Programy**, **Utilities**, a pak **Memory Optimization** (Optimalizace paměti).

Optimalizace paměti pomáhá optimalizovat paměťový prostor v zařízení Pocket PC.



1. Aktivujte možnost automatického restartování a vyberte časovač. Zařízení Pocket PC se automaticky restartuje.
2. Restartujte nejmenší velikost paměti. Zařízení Pocket PC se restartujte, když je velikost zbývající paměti menší, než vaše nastavení.

Profily

- Zvolte , **Programy**, **Telefon**, a pak **Profily**.



❶Vyberte příslušný režim.


❷**Detail**: Nastavte správné možnosti v rámci tohoto režimu, jako je hlasitost , podsvícení, etc.



➲Zvolte **Detail** pro vstup na obrazovku viz obr. vlevo. Vstupte a pak zvolte příslušný režim a vyberte nastavení pro něj.


Hledání a Organizace Informací

Funkce **Hledat** ve Vašem PDA Vám pomáhá rychle nacházet informace.

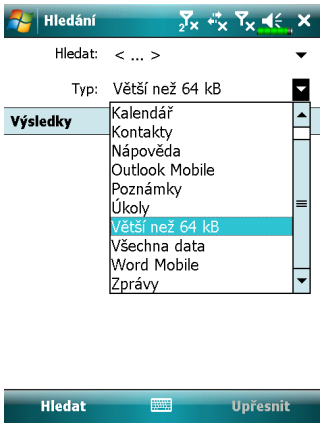

1. Zvolte , **Programy**, a **Hledat**. Vložte text, který chcete vyhledat a vyberte typ dat. Zvolte **Hledat** pro start vyhledávání.
2. Pro hledání informací které zabírají větší prostor zvolte typ **Větší než 64 KB**.

Vlastně můžete použít **Soubor Explorer** pro vyhledávání souborů a umísťovat systematicky tyto soubory do složek. Pouze zvolte , **Programy**, a **Soubor Explorer**.

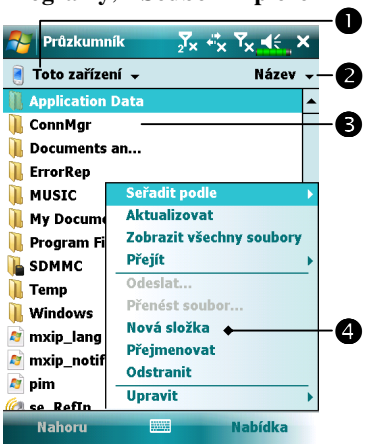

❶Zvolte pro změnu složek.

❷Zvolte systém seřazení seznamu.

❸Klikněte na název složky pro její otevření.


❹Zvolte **Nabídka a Nová složka** pro vytvoření nové složky.

Můžete přemísťovat soubory v **Souboru Explorer** pokud zvolíte a držíte položku, kterou chcete přesunut a poté zvolíte **Vyjmout** nebo **Kopírovat** a **Obnovit** v pop-up Nabídka.

Navigační A Příkazová Lišta

Navigační lišta je umístěna v horní části displeje. Zobrazuje spuštěný program a současný čas, a dovoluje Vám přepínat mezi programy a zavírat obrazovky.

Použijte příkazovou lištu v dolní části displeje pro provádění úkolů v programech. Příkazová lišta obsahuje názvy Nabídka, tlačítka, a vstupní panel. Pro vytvoření nové položky v současném programu zvolte **Nový**. Pro zobrazení názvu tlačítka, zvolte a držte stylus na tlačítku. Odejměte stylus z tlačítka, aby nebyl příkaz proveden.

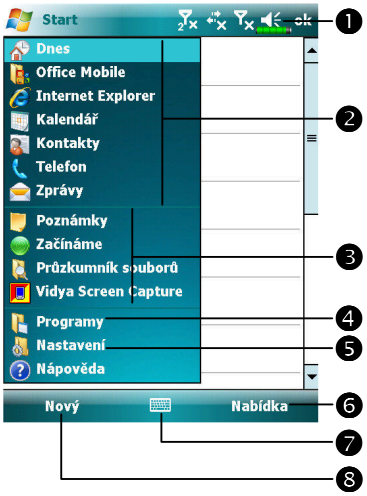

❶Zvolte pro změnu hlasitosti nebo tichého režimu Vašeho PDA.

❷Zvolte pro výběr programu.

❸Zvolte pro rychlé vyhledání programu, který jste nedávno použreívali.

❹Zvolte pro zobrazení dodatečných programů.

❺Zvolte pro přizpůsobení PDA.


❻**Nabídka**

❼Vstupní panel

❽**Nový**

Pop-up Nabídka

Pomocí pop-up Nabídka, můžete pro položky rychle volit akce. Například můžete použít pop-up Nabídka v seznamu kontaktů pro rychlé odstranění kontaktu, kopírování kontaktu nebo zasílání kontaktu emailem. Akce v pop-up Nabídka se liší program od programu. Pro přístup do pop-up Nabídka zvolte a držte stylus na názvu položky, pro kterou chcete zvolit akci. Po zobrazení Nabídka zvedněte stylus a zvolte akci, kterou chcete provést. Nebo klikněte kamkoliv mimo Nabídka pro zavření Nabídka bez toho, aby byla akce provedena.

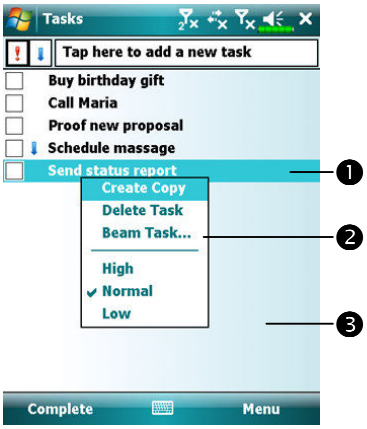


❶Zvolte a držte pro zobrazení pop-up Nabídka.

❷Zvedněte stylus a zvolte požadovanou akci.


❸Klikněte mimo Nabídka pro zavření pop-up Nabídka bez provedení akce.

Přiřazení tlačítek

- Zvolte , **Nastavení**, záložka **Osobní**, a **Tlačítka**.

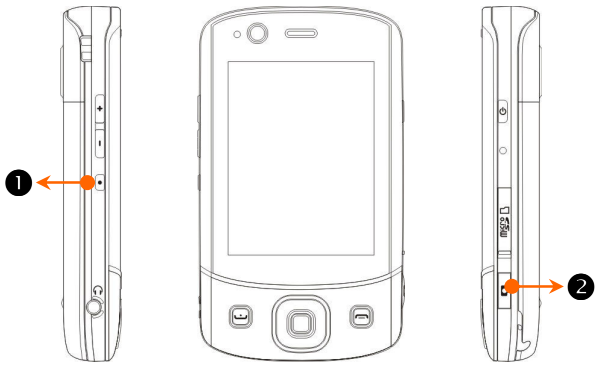

❶Tlačítko 1 ❷Tlačítko 2

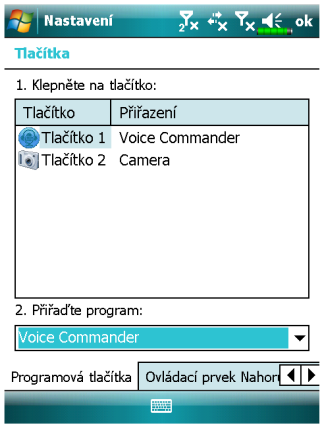

Tyto tlačítko mohou být předdefinována jako spouštěcí tlačítka pro často používané programy.

Ukončovací tlačítko a Posílací tlačítko jsou exkluzivní telefonické funkce, takže nemohou být přiřazována.


6 Synchronizace

Windows Vista

PC s operačním systémem Windows Vista™ umožňuje synchronizaci s Vaším PDA přímo. Aplikace s názvem Centrum pro zařízení Windows Mobile® lze využít pro práci Vaším PDA, poskytne připojení Vašeho PDA se stolním PC. Online služby a přístup aplikace také může udržovat připojení a všechna data aktuální. Např. pokud provedete nějakou změnu veVašemPDA potom se tato změna okamžitě projeví i na počítači podalší synchronizaci a naopak. Výhoda je, že se aktualizace objeví i po připojení k jinému počítači.

♥ Důležitá poznámka k instalaci
Před instalací Centra pro zařízení Windows Mobile® s se ujistěte, že k počítači není připojeno PDA via USB kabel. Ten připojte až když aplikace bude nainstalována.

1. Instalace softwaru: Lze využít CD Začínáme.
2. Hardwarová instalace: USB kabel je zařízení sloužící k připojení. Slouží pro připojení Vašeho PDA se stolním počítačem.

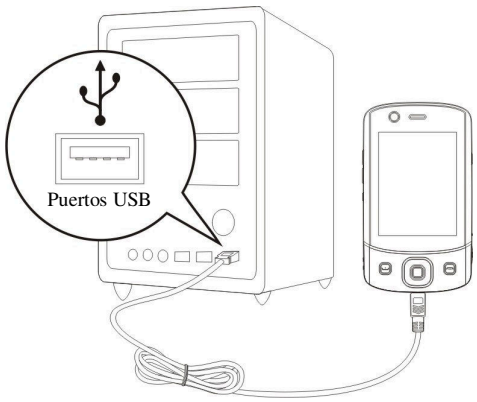

3. Použití Centra pro zařízení Windows Mobile®

❶Po instalaci Vám průvodce nastavení pomůže přizpůsobit nastavení synchronizace.

❷Jakmile využijete kabel USB pro připojení obou zařízení, partnerské připojení se objeví na obrazovce stolního počítače. Nastavte jej dle Vašich představ. Zelená ikona se objeví na vpravo dole na liště Vašeho osobního počítače pro indikaci správného připojení.

Windows XP/2000/98

PC s operačním systémem Windows XP/2000/98 umožňuje synchronizaci s Vaším PDA přímo. Použitím programu Microsoft® ActiveSync®lze synchronizovat informace na PDA se stolním počítačem. Synchronizace je proces, který porovnává data na obou počítačích a aktualizuje data na tom, který má méně aktuální informace. Např.:

- Udržujte data aplikace Pocket Outlook aktuální tím, že dovolíte synchronizaci dat s aplikací Microsoft Outlook na stolním počítači.
- Synchronizace programu Microsoft Word a souborů Microsoft Excel mezi Vaším PDA a stolním PC. Soubory se automaticky přizpůsobí správnému formátu.
- Jako výchozí nastavení je určeno, že ActiveSync automaticky nesynchronizuje všechny typy informací. Aplikace ActiveSync nabízí možnosti nastavit synchronizaci dle potřeby.


S programem ActiveSync lze rovněž:

- Zálohovat a obnovovat data na PDA
- Kopírovat (spíše než synchronizovat) soubory mezi stolním a kapesním počítačem.
- Kontrolu, když synchronizace probíhá ,vyberete si režim synchronizace. Např. lze synchronizovat průběžně zatímco jste připojeni k Vašemu stolnímu počítači nebo pouze když sami zadáte příkaz k synchronizaci.
- Vyberte si jaká data a kolik jich je synchronizováno. Např. můžete si vybrat počet týdnů za něž chcete mít synchronizována data schůzek.

Instalace a použití ActiveSync

♥ Důležitá poznámka k instalaci
Před instalací se ujistěte, že k počítači není připojeno PDA via USB kabelu. Ten připojte až když aplikace bude nainstalována.

1. Instalace aplikace ActiveSync: Můžete buď použít CD Začínáme (zde naleznete verzi 4.5) nebo je aplikace na Vašem stolním počítači již nainstalována.
2. Hardwarová instalace: The USB kabel je zařízení sloužící k připojení. Slouží pro připojení Vašeho PDA se stolním počítačem.

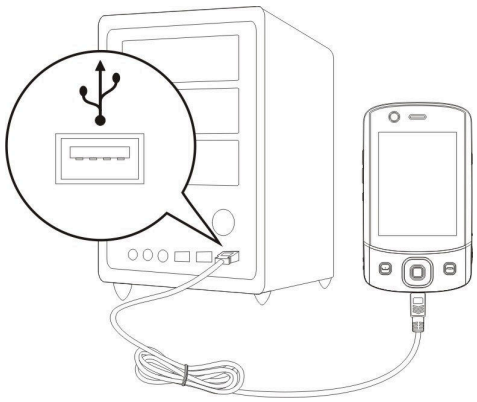


3. Použití ActiveSync

❶Když je aplikace kompletní průvodce apliakcí ActiveSync Vám pomůže přizpůsobit si nastavení.


❷Jakmile využijete kabel USB pro připojení obou zařízení, partnerské připojení se objeví na obrazovce stolního počítače. Nastavte jej dle Vašich představ. Zelená ikona  se objeví na vpravo dole na liště Vašeho osobního počítače pro indikaci správného připojení.

❸Klikněte na **Prozkoumat** na okně aplikace Microsoft ActiveSync pro přístup k souborům na PDA. Podobně jako na stolním počítači zde naleznete soubory příslušné PDA.

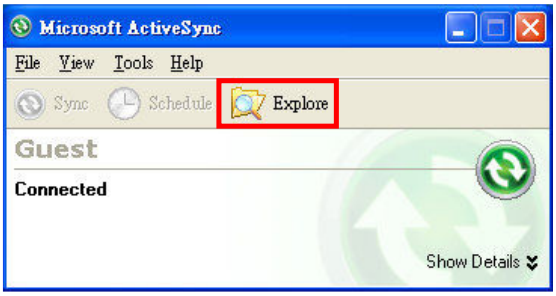

FAQ k synchronizaci

- Zvolte , **Nastavení**, záložka **Připojení**, a pak **Připojení k PC pomocí USB**.

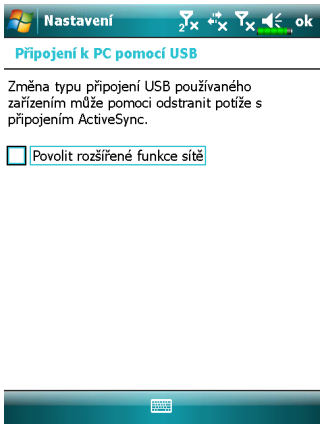


1. Tovární nastavení zatržením políčka.
2. Pokud jste dodržovali výše uvedené instalační a operační pokyny a stále se Vám nedaří ustavit připojení mezi Vaším PDA a stolním počítačem, pak políčko nechte prázdné.

USB Synchronizace


Předtím než začnete synchronizovat podívejte se na CD Začínáme k instalaci synchronizačních nástrojů na stolní počítač. Více informací k instalaci naleznete na CD nebo v online nápovědě.

Nastavení synchronizace ActiveSync:


1. Po dokončení instalace bude Průvodce Nastavením stále pokračovat. Upravte si specifikace podle Vašich aktuálních potřeb.
2. USB kabel Vám pomůže spojit obě zařízení a ustavit partnerství mezi PDA a stolním PC.



❶Zvolte **OK**.

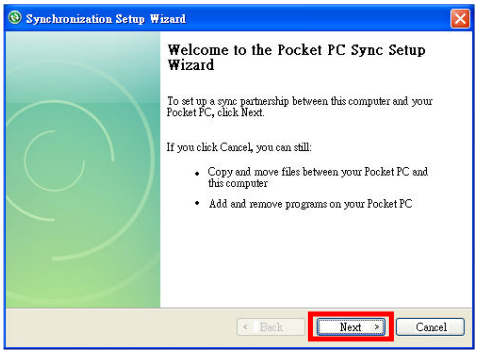


❷Zvolte **Další**.

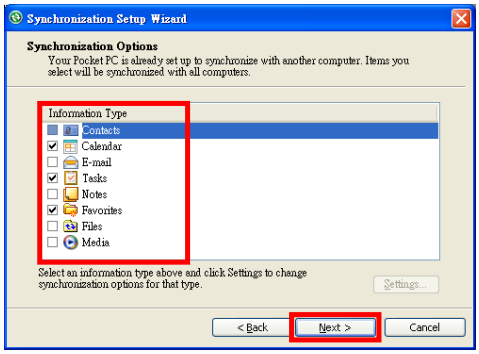


❸Zatrhněte políčka u položek, které chcete synchronizovat.

❹Zvolte **Další**.

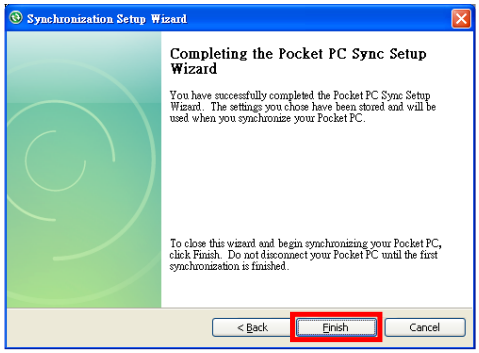

❺Zvolte **Ukončit**.

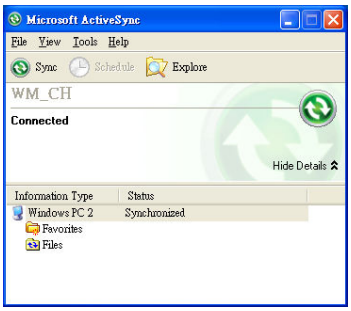

❻Po ukončení instalace průvodce aplikací ActiveSync Setup pomůže připojit Vaše PDA ke stolnímu PC, takže Vám umožní synchronizovat informace mezi nimi. Váš první proces synchronizace bude automaticky zahájen po ukončení průvodce.

❼Zelená ikona  se objeví vpravo dole na liště stolního počítače pro indikaci zda je připojení navázáno.


Po první synchronizaci se podívejte na **Kalendář**, **Kontakty**, a **Úkoly** ve Vašem PDA. Zjistíte, že tyto položky ve vašem stolním počítači a PDA se obsahově shodují a nemuseli jste nic přepisovat. Odpojte PDA od stolního počítače a jste připravení vyrazit!

Synchronizační nástroj v PDA

Jakmile jste jednou nastavili **ActiveSync** a dokončili první synchronizaci můžete zahájit synchronizaci z Vašeho PDA. Pro přechod k **ActiveSync** ve Vašem PDA zvolte , a potom ťukněte na **ActiveSync**.

Pro více informací o tom jak používat **ActiveSync** na osobním PC spusťte **ActiveSync** a podívejte se na online nápovědu. Pro informace o tom jak používat **ActiveSync** v PDA, přepněte do aplikace **ActiveSync** a zvolte a potom Nápověda.

Po dokončení synchronizace ťukněte na **Kalendář**, **Kontakty**, a **Úkoly** na PDA a prohlédněte si informace uložené v aplikace Microsoft Outlook na osobním počítači, jsou již přeneseny a zkopírovány do PDA.

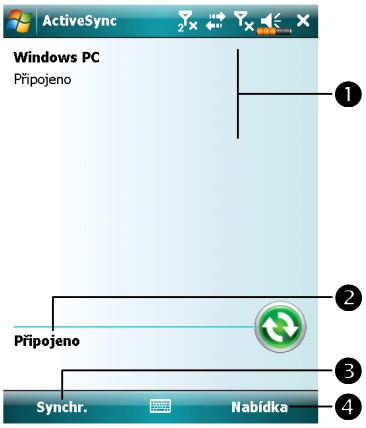

➲V PDA: Zvolte , **Programy** a potom aktivujte **ActiveSync**.

❶Zobrazí stav synchronizace.

❷Zobrazí stav připojení.

❸Ťukněte k připojení a synchronizaci.

❹Ťukněte pro synchronizace přes Bluetooth nebo změně nastavení synchronizace.

Synchronizace pomocí Bluetooth

I bez nutnosti připojení obou zařízení prostřednictvím USB kabelu stále lze synchronizaci provést. A to pomocí technologie Bluetooth. Největší výhodou je, že nemusíte fyzicky připojovat a odpojovat kabel tak často. To je zejména vhodné pokud je zařízení několik najednou. Více informací naleznete v sekci “Užití Bluetooth”.

7 Připojení

Připojení k Internetu

Tato část Vám ukáže jak používat bezdrátové GPRS připojení. GPRS je vhodná funkce pro práci doma nebo když cestujete. PDA můžete použít pro prohlížení internetových stránek, čtení zpráv a posílání emailů, SMS nebo MSN zpráv.

1. Kontaktujte svého poskytovatele služeb ohledně datového plánu a zažádejte o něj.
2. Vložte SIM kartu s GPRS plánem do **SIM1** slotu
3. Aktivujte **Phone1** (Telefon1).


SIM2 slot umožňuje pouze hlasové služby jako jsou telefonní hovory a SMS poskytované SIM kartou, kterou jste do něj vložili; pro použití služeb datových přenosů jako jsou GPRS, 3G nebo EDGE vložte prosím kompatibilní kartu do **SIM1** slotu.

Průvodce připojením

Obecně byste měli vložit SIM kartu do PDA a společně s tím začít používat funkci telefonu. Systém automaticky přidá položky připojení pro danou SIM kartu. Pro ověření zvolte , **Nastavení**, záložka **Připojení**, **Připojení**, a potom "Správa existujících připojení," seznam zobrazí nově přidaný název sítě.

Pokud není systém schopen korektně přidat připojení na Vaši SIM kartu lze použít **Průvodce nastavení**.

- Zvolte , **Nastavení**, záložka **Připojení**, a potom **Průvodce nastavení**.

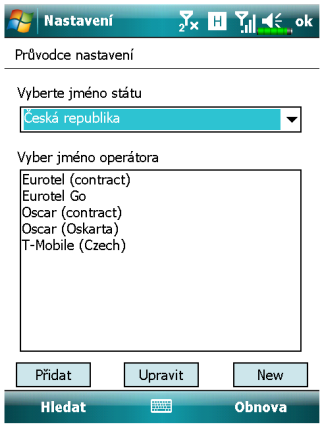


1. Vyberte název země ze seznamu.
2. Vyberte název operátora ze seznamu.
3. Dle požadavků vyberte název operátora a pak zvolte **Přidat** nebo **Zobrazit**. Nebo použijte tlačítko **Nový** k přidání nového připojení.
4. Tlačítko **Hledat**: Detekuje momentálně přístupné služby. Pokud je nějaká nalezena, pak použijte tlačítko **Přidat** pro přidání do zvýrazněné sekce. Pokud není nalezena, obrazovka s “Nová síť ” se zobrazí; ručně vyberte a nastavte připojení.
5. **Obnovit/Původní**: Obnoví původní hodnoty nastavení.
6. Zvolte , **Nastavení**, záložka **Připojení**, **Připojení**, a potom “Správa existujících připojení,” seznam ukáže nově přidané jméno sítě.

Nastavení GPRS připojení


Pro připojení k internetu nebo využívání MMS služby se prosím ujistěte, že jste vložili kartu do **SIM1** slotu a aktivovali **Phone1 (Telefon1)**.

- Zvolte , **Nastavení**, záložka **Připojení**, **připojení**, a potom záložka **Úkoly**.

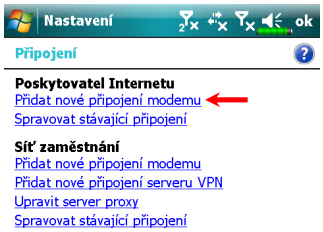

1. Viz. Obrazovka vlevo, zvolte“**Přidat nové připojení modemu.**”



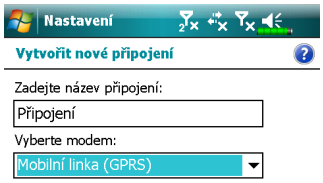


2. Vstupte na obrazovku “**Ustavit Nové Připojení**”, viz.obrázek vlevo.

❶Vložte název nového připojení pro případ opakovaného připojení do budoucna.

❷Vyberte “**Mobilní linka (GPRS)**.”

❸Zvolte **Další**.




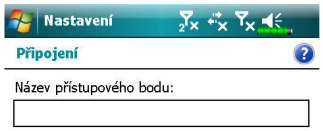




3. Vložte název přístupového uzlu poskytnutého Vaším operátorem a zvolte **Další**.
4. Vložte informace o Vás jako je číslo účtu apod. a zvolte **Konec**.


Zahájení GPRS Připojení

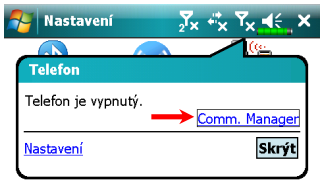

1. Zapnutí telefonu: Klepněte na ikonu nebo v horní části obrazovky a klepněte na položku „Comm. Manager“. Klepněte na a zadáním kódu PIN aktivujte GSM. Ikona se změní na zatímco ikona se změní na H.

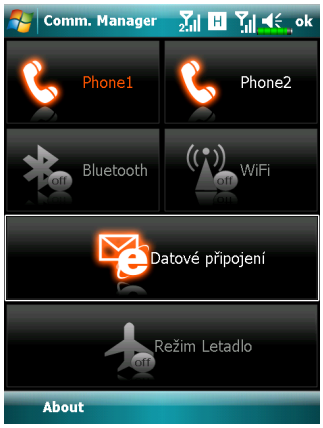


2. V nástroji **Communication Manager** (Správce komunikace) klepněte na ikonu a když se změní na , připojení GPRS je k dispozici.

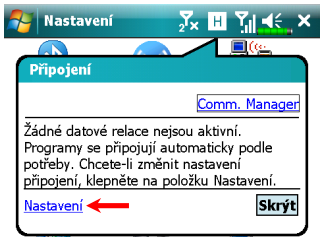

3. Zvolte H, potom ťukněte na **Nastavení** pro přechod k **Připojení**. Jste nyní připraveni připojit se přes GPRS.

G E 3G H znázorňují dostupnost různých služeb datových připojení poskytovaných SIM kartou, kterou jste nainstalovali do slotu **SIM1**. Zobrazují se v závislosti na vašem měsíčním tarifním plánu, poskytovateli telekomunikačních služeb a stavu rozložení sítě nebo efektivním systémovém pokrytí. Pro změnu vašich měsíčních tarifů prosím kontaktujte vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.

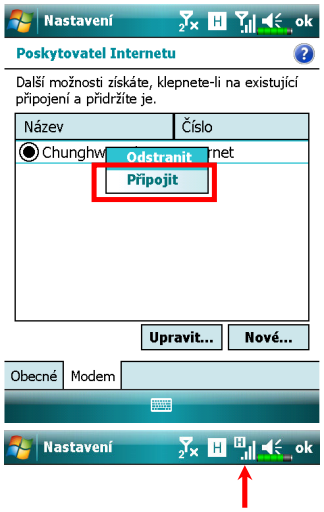

4. Připojení GPRS: Vyberte "Správa existujících připojení" v **Připojení**. Ťukněte a držte stylus na nově vytvořeném názvu připojení a pak vyberte **Připojit** k ukončení GPRS.
5. Vložte informace o účtu a přihlašte se o sítě.
6. Poté co je spojení navázáno se ikona změní na .
7. Nyní můžete použít vhodný program pro připojení k Internetu, přijímání a zasílání emailů, atd.

Odpojení GPRS




1. Odpojení GPRS: Zvolte H a objeví se dialogové okno. Zvolte **Odpojit**.



2. Vypnutí telefonu: Klepněte na a potom na položku „Comm. Manager“. Klepnutím na deaktivujte GSM.

Použití Bluetooth


Bluetooth je technologie bezdrátové komunikace na krátkou vzdálenost s účinkem do 10 metrů. Když je napájení Bluetooth zapnuté, indikátor bliká modře.

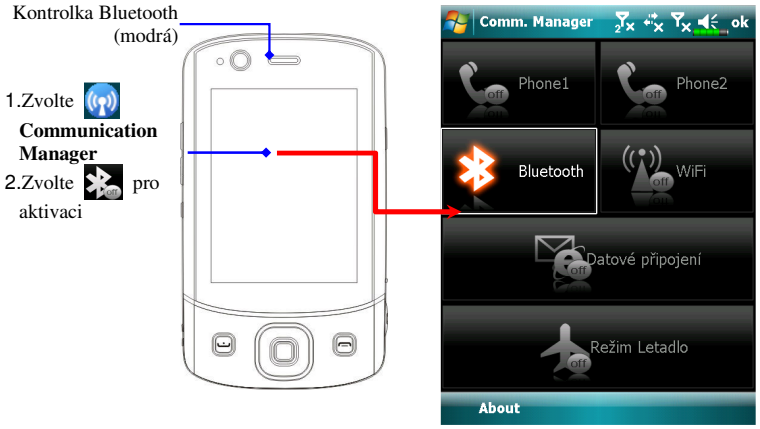

K tomuto výrobku lze připojit zařízení vybavená technologií Bluetooth, jako například počítač, Pocket PC, náhlavní sada Bluetooth atd. pro snadné sdílení dat.

Asistente de conexión Bluetooth

- Na obrazovce **Communication Manager** (Správce komunikace) klepněte a podržte tlačítko  a potom jeho uvolněním přejděte na správce **Bluetooth**.
- Zvolte , **Nastavení**, záložka **Připojení**, a potom **Bluetooth**.

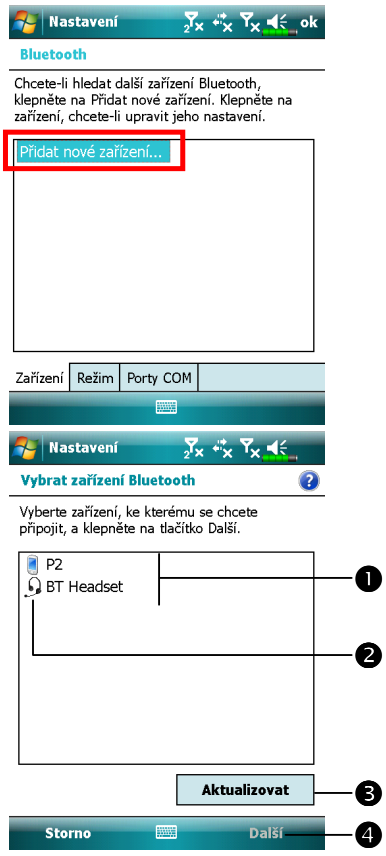

- Klepněte na položku **Bluetooth** a potom na kartu **Zařízení**.

1. Klepnutím na položku „Přidat nové zařízení“ začne systém vyhledávat okolní zařízení Bluetooth.

2. Výsledky hledání budou stejné jako na obrázku vlevo. V seznamu vyberte zařízení, které chcete připojit.

❶Všechna zařízení Bluetooth nalezená v okolí systému.


❷Tato ikona označuje náhlavní sadu Bluetooth.

❸**Aktualizovat**: Slouží k novému hledání dalších zařízení Bluetooth pro připojení.

❹Vyberte zařízení, které chcete připojit, a potom klepněte na tlačítko **Další** a postupujte podle zobrazených pokynů.

Párování náhlavní sady Bluetooth: Když systém požádá o heslo, postupujte podle pokynů dodaných se zakoupenou náhlavní sadou Bluetooth.


Párování počítače nebo Pocket PC: Když systém požádá o heslo, zadejte do obou zařízení stejné heslo.

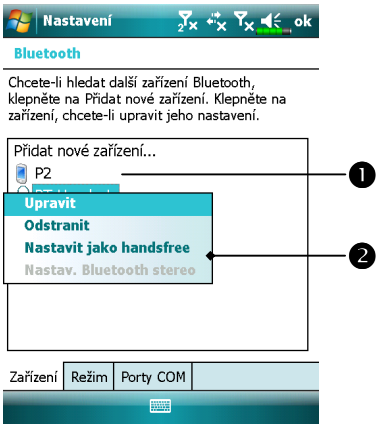

3. Po připojení Pocket PC k těmto zařízením bude možné přenášet data, přijímat volání prostřednictvím náhlavní sady Bluetooth a provádět další operace.


❶Úspěšně připojená zařízení budou zobrazena na obrazovce jako na obrázku vlevo.

❷Klepněte a podržte na zařízení, například na náhlavní sadu Bluetooth, a potom výběrem položky **Nastavit jako handsfree** bude možné přijímat volání prostřednictvím náhlavní sady Bluetooth.

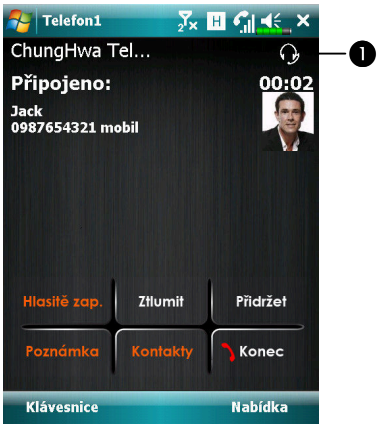

4. Během volání je zobrazena obrazovka na obrázku vlevo.

❶Během volání je v pravém horním rohu obrazovky **Telefon** zobrazena ikona náhlavní sady Bluetooth, která je používána ke komunikaci s volaným.

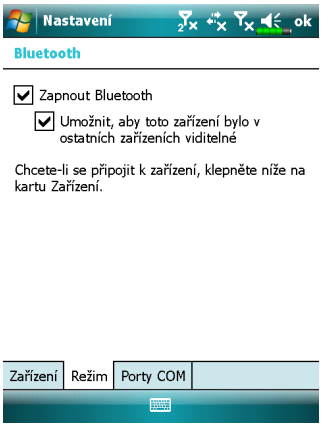


Klepněte na položku **Bluetooth** a potom na kartu **Režim**.

5. Nakonfigurujte možnosti související s Bluetooth pro Pocket PC.

Klepněte na ikonu , dále na položku **Nastavení**, na kartu **Osobní** a potom na položku **Informace o vlastníkovi**. Zadejte jméno, které chcete zobrazit, do pole **Jméno**. Podle tohoto jména budou moci zároveň rozpoznat vaše zařízení Pocket PC také ostatní zařízení Bluetooth.

❶ Zaškrtnutím možnosti „**Umožnit, aby toto zařízení bylo v ostatních zařízeních viditelné**“ budou moci rozpoznat vaše zařízení Pocket PC všechna zařízení Bluetooth v dosahu 10 m a přenášet data s příslušným ověřením.

❷ Pokud možnost „**Umožnit, aby toto zařízení bylo v ostatních zařízeních viditelné**“ není vybrána, zařízení Pocket PC může odesílat data ostatním zařízením, ale ostatní zařízení nemohou zařízení Pocket PC rozpoznat.

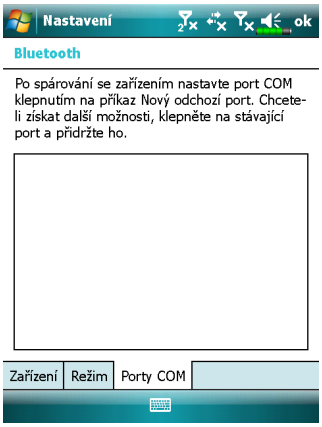


Klepněte na položku **Bluetooth** a potom na kartu **Porty COM**.

6. Podle zobrazených pokynů zaregistrujte připojené zařízení Bluetooth jako efektivní port COM.

Sdílení Internetu

- Zvolte , **Programy** a **Sdílení Internetu**.

Tato funkce umožňuje používat zařízení Pocket PC jako simulovaný modem pro připojení k počítači. Prostřednictvím integrované technologie Bluetooth nebo portu USB lze zařízení připojit k počítači a umožnit přístup k Internetu.

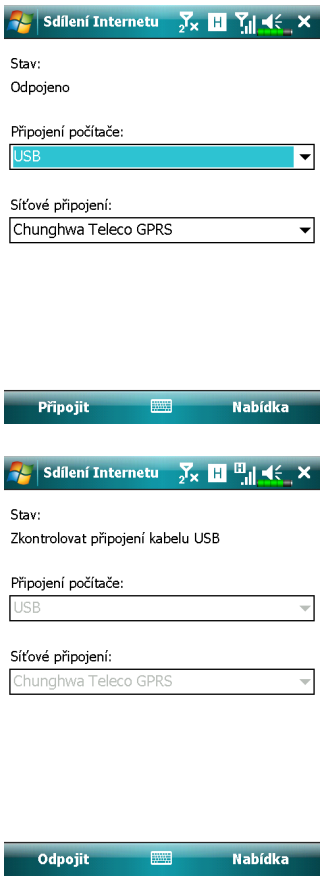


1. V tomto příkladu je použito připojení USB.
2. Dokončete nastavení připojení mezi Pocket PC a počítačem. Síťové připojení a konfiguraci lze získat od vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb.
3. Klepněte na tlačítko **Připojit** a počkejte, až systém dokončí připojení.
4. Tato obrazovka je pouze orientační, protože skutečný způsob připojení bude záviset na párování Bluetooth nebo na portu USB; konfiguraci připojení lze získat od vašeho poskytovatele telekomunikačních služeb. Poplatky závisí na poskytovateli služeb.

CSD Typ

- Zvolte , **Nastavení**, záložka **Připojení**, a potom **CSD Typ**.

Nejdříve musíte Vašeho operátora požádat o službu dat typu CSD. Tento typ dat je podobný jako vytáčené modemové připojení na osobním počítači. Simulací PDA jako modemového připojení a připojením prostřednictvím zabudovaného GSM zařízení můžete využít Vaše PDA pro přístup na web.

Pro připojení k internetu nebo využívání MMS služby se prosím ujistěte, že jste vložili kartu do **SIM1** slotu a aktivovali **Phone1 (Telefon1)**.

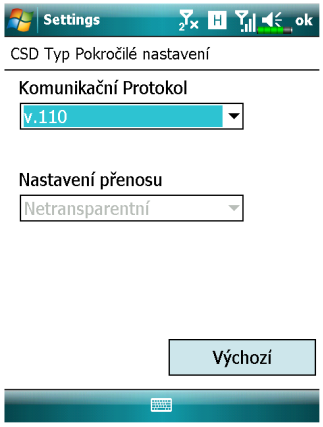


Tento obrázek je pouze pro referenci. Parametry vždy závisí na nastavení, které poskytne operátor. Výše poplatků je rovněž regulována operátorem.

Připojení k osobnímu počítači

Pro více informací o tématu se , prosím, obraťte na část “Synchronizace”.

Bezdrátové LAN Přenosy

Klepnutím na položku na obrazovce Dnes spusťte **Communication Manager** (Správce komunikace). Více informací viz.“Použití Bedrátové LAN”.

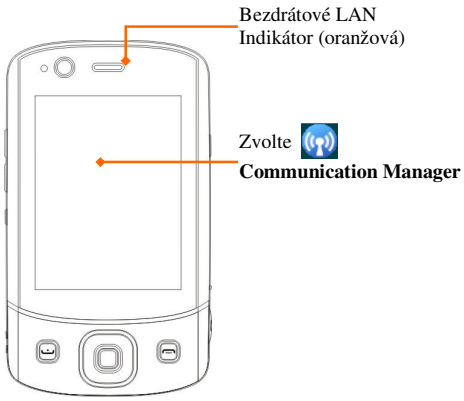

8 Použití bezdrátové LAN


Tato část Vám vysvětlí jak používat zabudovanou bezdrátovou funkci LAN pro připojení k Internetu. Je vhodná zejména k prohlížení internetových stránek a zasílání/přijímání emailů přes bezdrátové sítě v určitých lokalitách, kde jsou poskytovány bezdrátová připojení.


Jakmile máte k dispozici připojení k Internetu přes bezdrátové připojení , budete mít k dispozici následující informace: IP adresu, název serverové DNS adresy, Proxy server, port, a síťový klíč etc. Budete potřebovat tuto informaci pro aktivaci tohoto připojení. V některých případech se může stát, že budete tyto informace potřebovat k použití bezdrátového připojení ve Vaší firmě, prosím, ověřte si jej s administrátorem Vaší sítě.


Pokud je to poprvé, kdy tuto funkci využíváte, nejdříve byste si měli přečíst část pojednávající o konfiguraci bezdrátové sítě. Jakmile máte za sebou tento jednorázový konfigurační proces, stačí ťuknout na ikonu  v nabídce **Communication Manager** (Správce komunikace) pro další připojení.

Připojení k bezdrátové LAN

- Klepnutím na položku na obrazovce Dnes spusťte **Communication Manager** (Správce komunikace).
- Zvolte , **Programy** a potom **Communication Manager**.

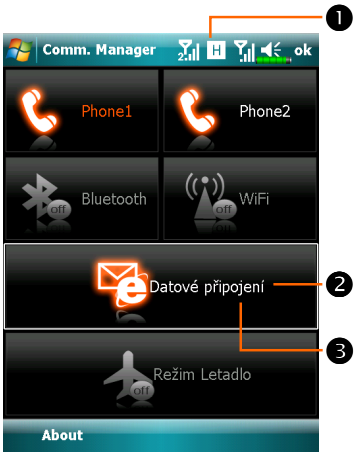

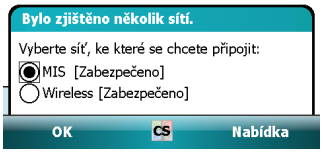

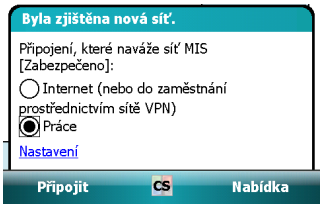

❶Tato ikona se objeví na obrazovce kdykoliv Vaše PDA detekuje použitelnou bezdrátovou síť a připojí se k ní, indikuje, že jste se úspěšně připojili k přístupovému uzlu. Indikátor LED na zařízení Pocket PC bude blikat oranžově.

❷Zvolte pro připojení nebo odpojení od bezdrátové sítě, ikona Off znamená, že tato funkce byla deaktivována.

❸Klepnutím, podržením a uvolněním tohoto tlačítka přejděte na konfigurační obrazovku.

Jakmile obrazovka indikuje viz obrazovka vlevo, vyberte vhodnou bezdrátovou síť, zvolte **OK**. Potom zvolte **Práce**, a zvolte tlačítko **Připojit**.

Poprvé kdy používáte fci bezdrátové LAN se Váš systém zeptá na nastavení výše uvedeného, potom bude systém sám využívat nastavení naposledy správně použitého připojení.

Konfigurace Správce komunikace


Nastavení možností WLAN


Lokace	Výběr síťí	Proxy připojení	Síťový klíč nebo Přístupový uzel
Doma	, **Nastavení**, záložka **Připojení**, **Připojení**, záložka **Pokročilé**, **Vybrat sítě**, a potom zvolte **Síť moje práce** z nabídky“Programy, které automaticky připojí k Internetu by měly používat” Nabídka	1. Uzavřete Proxy připojení 2. Nepožaduje se nastavení Proxy	1. **Ověření**: Zvolte Otevřít 2. **Zabezpečení dat**: Zvolte WEP pro aktivaci vstupní lišty ohledně Síťového klíče
Kancelář	Viz výše a nastavte jako **Síť moje práce**	, **Nastavení**, záložka **Připojení**, **Připojení**, záložka **Úkoly**, zvolte “Editovat můj proxy server,” a potom klikněte a zatrhněte položky Internetu pro aktivaci vstupní lišty Proxy	Viz výše a nastavte položky pro Síťový klíč
Kafé nebo restaurace	Viz výše a nastavte jako **Síť moje práce**	1. Uzavřete Proxy připojení 2. Nepožaduje se nastavení Proxy	WLAN zvolí různé Přístupové uzly

Konfigurace Správce komunikace

(Reference pro nastavení běžné sítě)

Budete potřebovat správnou IP adresu, název server. DNS adresy, Proxy server, a číslo portu připojení pro nastavení Vašeho připojení.Pokud máte zaplacený bezdrátový Internet, potom služba v lokalitě, kde se budete připojovat poskytne tuto informaci. Nebo ji obdržíte od administrátora Vaší firmy.

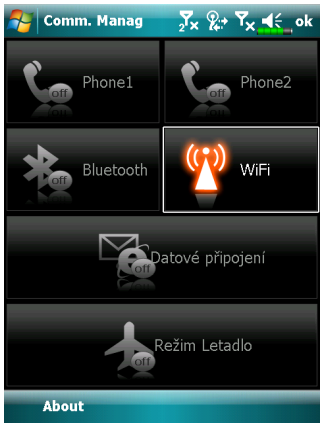


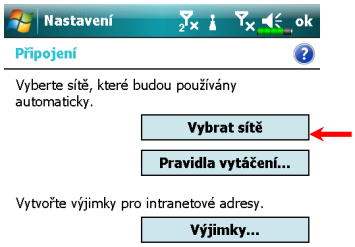




Pokud není Vaše PDA schopno automaticky detekovat nebo se připojit k bezdrátové síťi, zkuste, prosím, ruční konfiguraci. Viz.příslušná sekce.

1. Zvolte ikonu v nabídce **Communication Manager** (Správce komunikace), ikona se zobrazí na navigační liště.
2. Potom zvolte , **Nastavení,** záložku **Připojení**, **Připojení**, a potom záložku **Pokročilé**. Objeví se obrazovka viz screenshot vlevo.
3. Zvolte tlačítko **Vybrat sítě**.

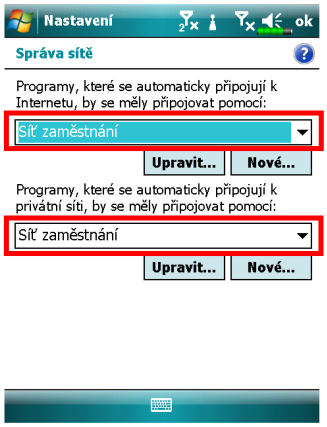

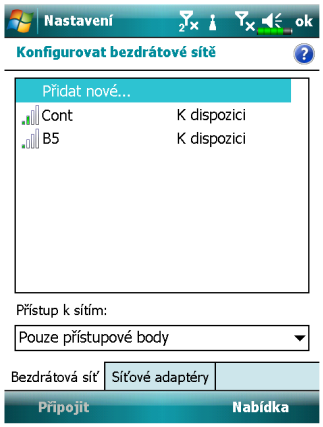

4. Jak je ukázáno na obrázku vlevo, ověřte si, že je vybráno **Moje pracovní síť** pro obě položky a zvolte ok pro uložení a uzavření okna.

Moje pracovní je způsob připojení WLAN. Tato možnost je volba číslo dvě, příště až se budete potřebovat připojit via GPRS, budete se muset informovat o krocích v bodech výše, vyberte **Moje ISP**.

5. Na obrazovce **Communication Manager** (Správce komunikace) klepněte a podržte tlačítko a potom jeho uvolněním přejděte na obrazovku nastavení.

6. Zvolte název momentálně dostupné sítě pro vstup na obrazovku pro autorizaci nastavení WLAN.



7. Nastavte dle pravidel a informací aktuální lokality.

❶**Ověření**: Zvolte Otevřít

❷**Šifrování dat**: Zvolte WEP pro aktivaci vstupní lišty pro Síťový klíč

❸**Síťový klíč**

❹**Rejstřík klíčů**


8. Ťukněte a držte na názvu síťového připojení, které momentálně používáte, potom vyberte **Připojit**. Jakmile se objeví ikona na horní části obrazovky, Vaše bezdrátová síť je úspěšně připojena.

Konfigurace Vaší Správce komunikace

(Reference pro nastavení Proxy)


Pro úspěšnou konfiguraci sítě budete potřebovat následující informace,: správnou IP adresu, název DNS serverové adresy, Proxy server, a číslo portu připojení, etc. Prosím, opatřete si potřebné informace od administrátora Vaší firmy. Pokud pracovní prostředí ve firmě nevyžaduje nastavení Proxy serveru potom tuto část uzavřete.

- Zvolte , **Nastavení**, záložka **Připojení**, **Připojení**, a potom záložka **Úkoly**.

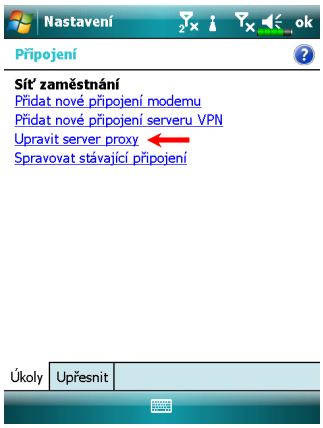

Když není Vaše PDAschopno detekovat automaticky nebo se připojit k použitelné bezdrátové síti, prosím,vyzkoušejte si manuální způsob pro konfiguraci síťových nastavení. Prosím, referujte se k informacím o nastavení v této části.

1. Vyberte “Nastavení mého proxy serveru” nebo“Editovat můj proxy server,” viz.obrázek vlevo.

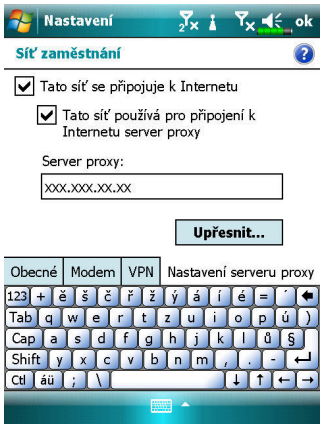

2. Na obrazovce záložky **Nastavení proxy** se ujistěte, že následující položky jsou zatrženy:


❶Tato síť připojí k Internetu

❷Tato síť používá proxy server pro připojení k Internetu

Výše uvedené se vztahuje na kancelářské prostředí, které vyžaduje nastavení Proxy.

Pro ostatní, která uzavírají proxy připojení,prosím, nezatrhávejte políčko s názvem"Tato služba slouží k připojení k Internetu " a přeskočte následující postup.

3. Vložte název do pole "**Proxy server**".
4. Vyberte tlačítko **Pokročilé** a vstupte na obrazovku nastavení.

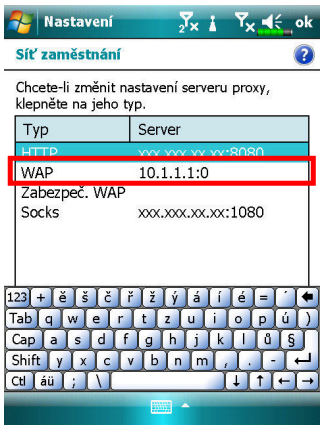

5. Lze modifikovat nastavení ťuknutím na typ HTTP.



6. Vložte číslo do pole"**Port**". Nakonce, ťukněte na ok uložte a odejděte z obrazovky.


9 E-maily a Zprávy

Účty pro zprávy

Zprávy je místem, odkud můžete spravovat veškeré druhy zpráv včetně SMS (Short Messaging Service), MMS (Multimedia Messaging Service) a e-mailových účtů. Pro využívání těchto služeb připojte prosím vaše zařízení k síťovému připojení.

- Klepněte na , **Zprávy**.

Na obrazovce pro výběr účtů zvolte službu zasílání zpráv, kterou chcete využívat.

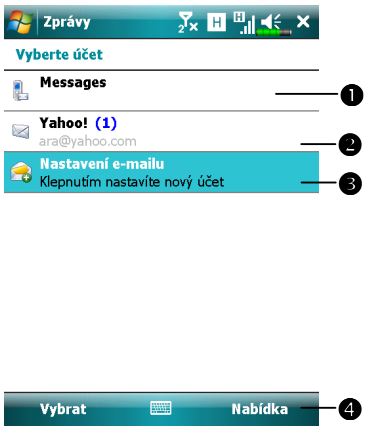

❶ Klepněte pro vstup do **Zprávy**
❷ Klepněte pro přístup k e-mailovým účtům, které jste založili.
❸ Klepněte pro nastavení nového e-mailového účtu
❹ Změňte nastavení účtu. Nebo smažte zprávu.

Pro použití **MMS** a **e-mailu** prosím:

1. Použijte bezdrátovou službu od vašeho poskytovatele služeb
2. Aktivujte tuto SIM v **SIM1** slotu
3. Jděte na **Nastaveni,** záložka **Připojení**, **Připojení** pro nastavení síťových vlastnosti.
4. Na obrazovce Dnes klepněte na a zapněte **Datové připojení** poklepáním na .


SIM2 slot umožňuje pouze SMS službu poskytovanou SIM kartou, kterou do něj vložíte; pokud si přejete zasílat MMS zprávy nebo e-maily prostřednictvím určitého čísla, vložte prosím SIM kartu tohoto čísla do **SIM1** slotu.

Textové zprávy


Čtení přijatých textových zpráv

Klepněte na , **Zprávy**, na obrazovce **Zprávy** klepněte na **Messages** (zprávy).

❁ Pro přečtení přijatých zpráv klepněte na ▼ a zvolte podadresář **Doručené** pod **Messages** (zprávy).

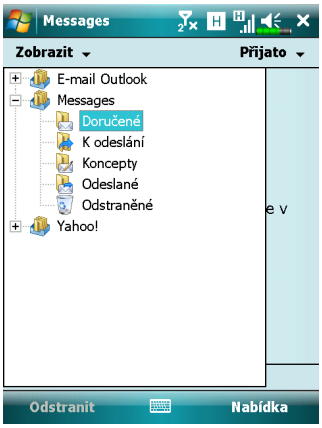


❁Pod **Doručené** klepněte a podržte zprávu pro otevření seznamu akcí; můžete **Odstranit, Odpovědět** nebo **Předat dál** tuto zprávu. Pro třídění zpráv podle odesílatele nebo času přijetí klepněte na **Nabídka** ,**Nástroje**, **Seřadit podle** a poté vyberte metodu třídění.

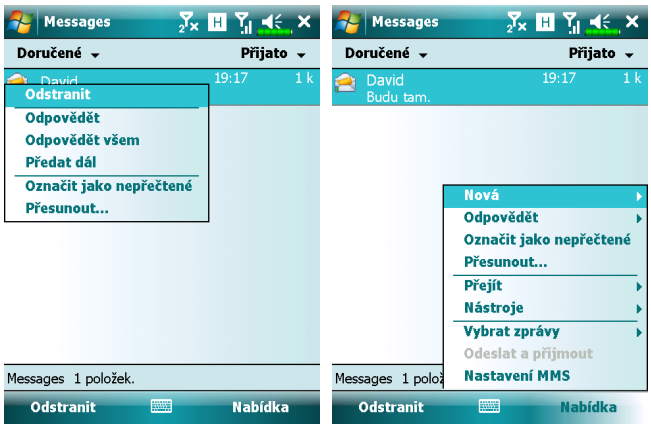


Vytváření textové zprávy

1. Na obrazovce **Zprávy** klepněte na **Messages**, **Nabídka**, **Nová**,**Text Message** (textová zpráva)

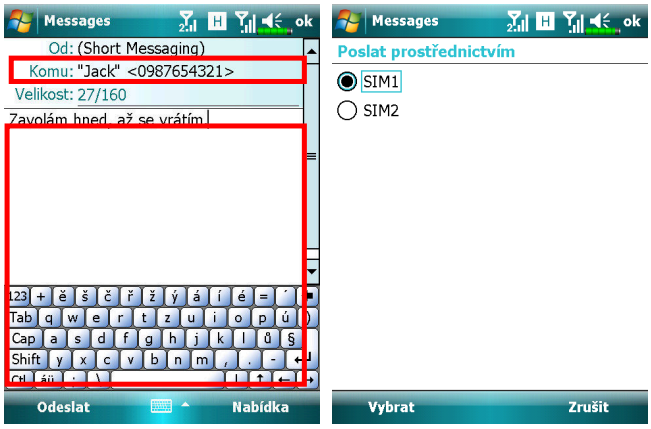

2. Zadejte číslo příjemce do políčka **Komu**, nebo klepněte na **Nabídka**, **Přidat příjemce** pro volbu kontaktu. Pokud jde o více než jeden kontakt, použijte středník (;) pro jejich oddělení.
3. V Textovém poli zadejte vaši zprávu. Můžete klepnout na **Nabídka** , **Vlastní text** pro použití hotových zpráv.
4. Klepněte na **Odeslat**.
5. Zvolte číslo SIM, které použijete pro odeslání této zprávy.

- Pokud SIM karta, kterou vyberete, není aktivována, zobrazí se upozornění „**Pdeslání nezdařilo“**.

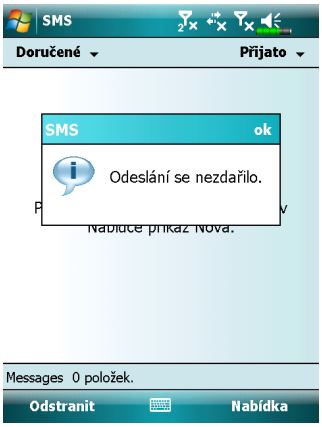


Multimediální zprávy


Čtení MMS zpráv

Klepněte na **Zprávy, Messages** (zprávy)**.**

Pod **Doručené** klepněte na jednu MMS zprávu pro její zobrazení.

- Využijte ovládání přehrávání: **Přehrát**, **Pozastavit** nebo **Resume** **Pokračovat** pro prohlížení zprávy.

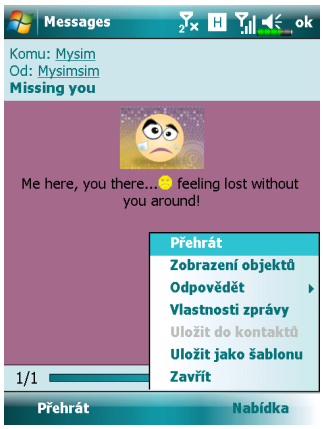

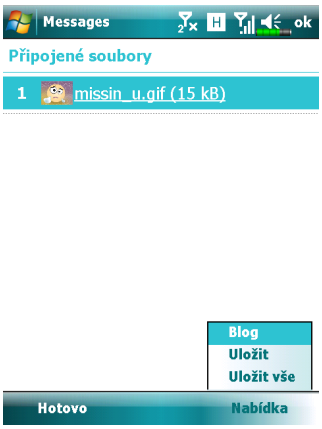

- Pro uložení objektů připojených k této MMS zprávě:


1. Klepněte na **Nabídka**, **Zobrazení objektů**.
2. Na seznamu objektů klepněte na **Nabídka** , **Uložit** nebo **Uložit vše**.

- Pokud na MMS zprávu odpovíte přes **Doručené**, bude tato zpráva odeslána jako MMS zpráva přes číslo **SIM1**.
- Pokud si přejete poslat MMS zprávu pomocí e-mailu přes určité číslo, aktivujte prosím vždy SIM kartu takového čísla v **SIM1** slotu.
- Pro úpravu nastavení MMS jako jsou **Možnosti odesílání** nebo **Možnosti příjetí zprávy MMS** klepněte na **Nabídka, Nastavení MMS**. U těchto nastavení můžete vybrat požadování / zasílání výpisu o doručení, nastavit velikost nebo čas doručení zprávy.

Vytváření MMS zprávy

- Na obrazovce **Zprávy** klepněte na **Messages** (zprávy), **Nabídka**, **Nová**, **Multimedia Message** (multimediální zpráva).

Zvolte MMS šablonu pro tvorbu nové MMS zprávy. Nebo klepněte na ikonu obálky pro otevření vaší vlastní prázdné zprávy.

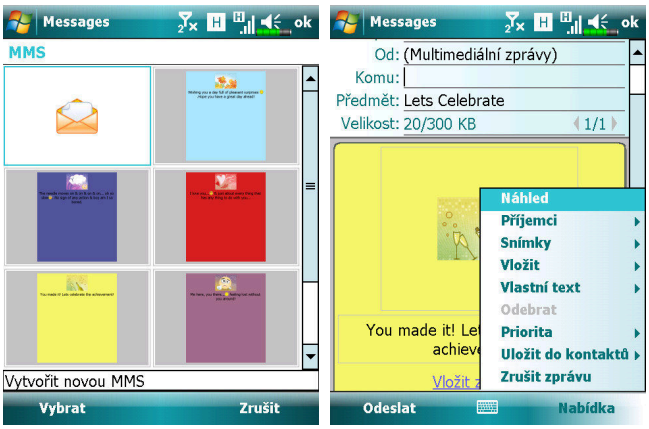

Na obrazovce pro tvorbu MMS můžete poklepat na:

- Pole **Skrytá kopie / Kopie / Komu** pro přidání příjemců.
- Pole **Předmět** pro vložení názvu zprávy.
- **Nabídka**,**Vložit** pro vložení souboru.
- **Nabídka**, **Snímky** pro úpravu obsahu snímků a nastavení.
- **Nabídka**, **Náhled** pro náhled vaší MMS zprávy.
- **Odeslat** pro odeslání této MMS zprávy.

- Můžete také odeslat MMS zprávu z **Fotoaparátu**, **Alba**, **Obrázků a Videí**, **Prohlížeče souborů** a **Poznámek**.
- **SIM2** slot umožňuje pouze SMS službu poskytovanou SIM kartou, kterou do něj vložíte; pokud si přejete zasílat MMS zprávy nebo e-maily prostřednictvím určitého čísla, aktivujte prosím SIM kartu tohoto čísla v **SIM1** slotu.

E-maily a SMS Zprávy

Tato kapitola vysvětluje základní pravidla nastavení a používání této funkce. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně PDA a synchronizace se obraťte na online podporu.

Způsoby použití **Zprávy** k posílání a přijímání zpráv:

1. Posílání a příjem e-mailů přímým připojením k e-mailovému serveru nebo síti přes poskytovatele Internetu ISP.
2. Synchronizace e-mailů s Microsoft Exchange nebo Microsoft Outlook ve Vašem stolním počítači.

Synchronizace Došlé pošty nepodporuje synchronizaci s Microsoft Outlook Express.

Synchronizace E-mailových zpráv

Pokud checete synchronizovat e-maily s firemním či domácím použitím, obraťte se na tuto kapitolu. E-mailové zprávy mohou být synchronizovány jako část hlavního synchronizačního procesu. Budete potřebovat povolit synchronizaci došlé pošty v nástrojích synchronizace. Pro informaci jak povolit synchronizaci došlé pošty se obraťte na Nápovědu ve vašem stolním počítači.

Během synchronizace:

1. Viz. kapitola "Připojení k Internetu". Vyberte partnerství, které chcete založit volbou "Nastavení Partnerství" a můžete začít se synchronizací dat. Pokud jste zvolili nesynchronizovat data, můžete ručně kopírovat nebo přenášet E-mailové zprávy mezi PDA aVaším osobním počítačem.
2. E-mailové zprávy ve složce "**Odeslaná**" ve Vašem PDA jsou přenášeny do aplikace Exchange nebo Outlook a následně odtud rozesílány.
3. Podporovány jsou e-mailové zprávy aplikace Exchange a Outlook.
4. E-maily ve složce Došlá pošta Vašeho PDA budou přeneseny do osobního počítače a následně rozeslány pomocí aplikací Microsoft Outlook nebo Microsoft Exchange.
5. Pokud vymažete email v PDA, tento email bude rovněž vymazán z Vašeho osobního počítače, jakmile proběhne následná synchronizace mezi těmito dvěma zařízeními.
6. SMS zprávy nejsou synchronizovány.

Přímé připojení k poštovnímu serveru

Pro použití v jednom zařízení, nikoliv v kombinaci kancelář a domácí použití, se obraťte na kapitolu “Nastavení E-mailového serveru”.

Budete přijímat zprávy přímo z emailového serveru. Toto nastavení nemá souvislost s nastavením Vašeho osobního počítače. Můžete pracovat jak v režimu offline tak online. Při práci v online režimu čtete a odpovídáte na zprávy za pomoci připojení k emailovému serveru. K odeslání Zpráv dojde ihned po zvolení funkce **Odeslat**, což ušetří kapacitu paměti ve Vašem PDA

Při práci v režimu se můžete ihned po nahrání názvu nové zprávy nebo částečné zprávy odpojit od emailového serveru a rozhodnout se, kterou zprávu si budete přát kompletně nahrát. Při dalším připojení se do složky došlá pošta nahrajou úplné zprávy, které jste označili, že si přejete znovu přijmout a odešlou se zprávy, které jste vytvořili.

Dle Vaší volby si můžete naprogramovat Vaše PDA k přijímání E-mailů za několik posledních dnů, nebo pouze k přijímání předmětů nebo vnitřní pošty, nebo k přijímání pošty s přiloženým souborem menším, než je specifikovaná velikost přílohy. Pokud si přejete přijímat více nebo méně E-mailů, zvolte **Nabídka**, **Nástroje** a **Možnosti** k nastavení E-mailového účtu dle Vašich potřeb.

Nastavení E-mailového Serveru


Této kapitole věnujte pozornost, pokud plánujete využívat zařízení jednoúčlově, nikoliv v kombinaci kancelář a domácí E-mail. Pokud již máte založený E-mailový účet přes Vašeho ISP nebo firemní síť, můžete použít **Zprávy** k rozesílání a přijímání emailů a zpráv. K založení nového Emailového Serveru **Zprávy** ve Vašem PDA dále postupujte dle návodu v následujících kapitolách.

1. Získejte následující informace od Vašeho ISP nebo administrátora firemní sítě pro nastavení služeb E-mailu.

❶E-mailová adresa, název účtu a heslo

❷POP3 nebo IMAP4 název serveru pro vnitřní poštu

❸SMTP název serveru pro odesílání pošty

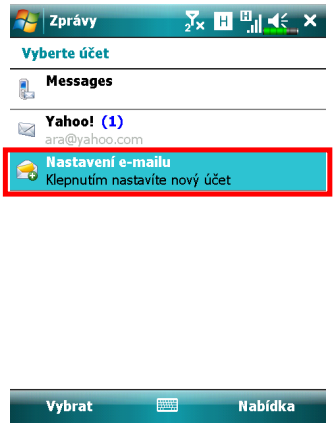

2. Nastavení nového E-mailového účtu

Zvolte **Start**, **Zprávy**, a potom vyberte Nový E-mailový účet.



3. Řiďte se instrukcemi na obrazovkách k nastavení E-mailového účtu.

4. Viz. kapitola “Připojení k Internetu” nebo kapitola “Používání Wireless LAN” pro připojení PDA k Internetu. Můžete začít odesílat a přijímat E-maily a SMS zprávy.

5. Připojení k E-mailovému serveru

❶Klepněte na **Zprávy**, **Nabídka**, **Přejít** a potom zkontrolujte nový e-mailový účet, který jste vytvořili.

❷Zvolte **Nabídka** a **Odeslat/Přijmout**.

Zvolte **Nabídka**, **Nástroje** a **Možnosti** pro změnu E-mailového účtu.

Odesílání / přijímání e-mailů

Odesílání e-mailů

1. Odeslat a přijmout poštu: Zvolte **Nabídka** a **Nová** pro vytvoření zprávy a **Odeslat** pro odeslání.



❶Zvolte **Komu**, **Kopie** nebo **Skrytá kopie** pro otevření pole Kontaktů. Pokud si předem **Kontakty** můžete kliknutím zvolit kontakt.

❷Zvolte oblast dat pro přímé vložení E-mailové adresy, čísla mobilního telefonu a předmětu. Pokud zvolíte více než jeden kontakt, použijte prostředník (;) pro oddělení adres.

❸Použijte pohybovací lištu pro zobrazení hlavního pole.

❹ **Nabídka**: Nabízí často používané funkce pro psaní emailů jako je žádost o potvrzení přijetí, přiložit soubor k emailu, výběru zpráv, úprava zpráv nebo mazání E-mailů.

❺**Send**: Odeslat zprávu.

Čtení a odpovídání na e-maily

Čtení a odpovídání: Přijměte novou poštu volbou **Nabídka** a **Odeslat/Přijmout**. Klikněte na složku "Došlá pošta" a zvolte otevřít. Následující obrázek ukazuje otevřenou obrazovku pošty.

Změna nastavení vlastností

❶Nastavte volby Synchronizace Došlé pošty v Nástrojích Synchronizace.

❷Zvolte , **Zprávy**, **Nabídka**, **Možnosti**, a **Účty**, **Zpráva** … v PDA k nastavení příslušné volby.


Upozornění Pro Technologii „Direct Push“

Funkce upozornění pro Direct Push technologii Vám, jako korporátnímu uživateli, umožní nikdy nezmeškat další E-mail. Během synchronizace může Vaše PDA nepřetržitě přijímat důležité E-maily ze serveru Microsoft Exchange.

Nastavení upozornění pro Push Tenchnologii

Následující popis vysvětluje jak nastavit synchronizační program a přímo synchronizovat PDA s Exchange Server. Tímto způsobem Vám Vaše zařízení pomocí GPRS nebo připojením k bezdrátové síti umožní přijímat upozornění o příchozích E-mailech a nepřetržitě číst E-mailové zprávy.

Pokud jste vybrali formu připojení pomocí bezdrátové sítě, z důvodu úspory napájení, dojde k ukončení spojení, jakmile PDA přejde do spánkového režimu. V tuto dobu nebudete moci přijímat E-mailové zprávy. Jediné, co budete muset udělat, je zmáčknout “Zapínací tlačítko” pro automatické připojení k bezdrátové síti.

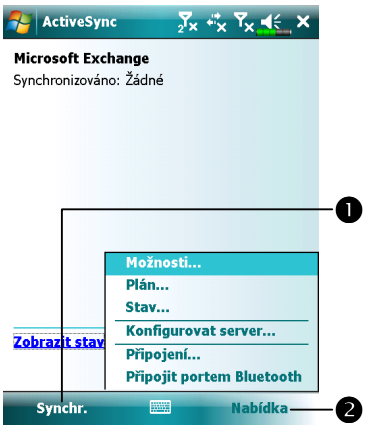


1. Zvolte , **Programy**, **ActiveSync**, **Nabídka**, a Konfigurace serveru.

Pokud nebyla synchronizace Exchange Serveru nastavena dříve, prosím zvolte **Přidat Zdroj Serveru**.


❶Zvolte pro připojení a synchronizaci.

❷Zvolte pro změnu nastavení synchronizace.

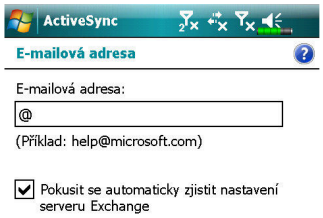



2. Požádejte administrátora Vaší sítě o adresu serveru, uživatelské jméno, síť, atd.pro úspěšné nastavení dat serveru.

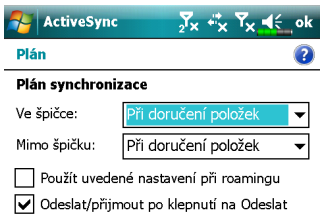



3. Zvolte **Nabídka** a **Plánování**. **Peak times** a **Off-peak times** umožňují volbu **Ihned po příchodu**, což je funkce pro nastavení upozornění Push Alert technologie.

Windows Live™ Messenger

Pro přepnutí do Windows Live™ Messenger zvolte , **Programy**, a **Messenger**. Windows Live™ Messenger ve Vašem PDA je poštovní program, který Vám dovoluje:

- Vidět, kdo je online.
- Odesílat a přijímat zprávy.
- Vést konverzaci se skupinami kontaktů.

Pro více informací jak používat Windows Live™ Messenger zvolte  a **Nápověda**.


Pro použití Windows Live™ Messenger musíte mít účet Microsoft Passport™ nebo emailový účet Microsoft Exchange. Musíte mít heslo k používání služby Windows Live™ Messenger. Pokud máte účet Hotmail® nebo MSN, již máte heslo. Jakmile obdržíte buď heslo Microsoft nebo účet Microsoft Exchange můžete si nastavit Váš účet.

- Přihlášení k účtu Microsoft je na http://www.passport.com. Na adrese http://www.hotmail.com můžete održet emailovou adresu Microsoft Hotmail.

Nastavení

- Při prvním použití: Zvolte ,, **Programy** a **Messenger**.
- Na displeji dnešního dne zvolte **Messenger** pro zobrazení přihlašovací obrazovky **Windows Live™ Messenger**.

Před připojením musíte vložit heslo nebo informace o účtu Exchange.

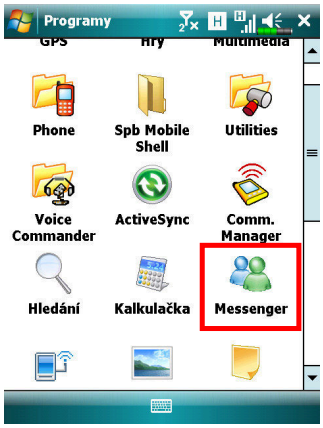

1. Zvolte **Messenger** z , **Programy**




2. Zvolte **Přihlásit**.

Práce s Kontakty

Pokud již používáte Windows Live™ Messenger ve Vašem stolním počítači, Vaše kontakty se objeví ve Vašem PDA bez toho, aby musely být znovu vkládány.

Okno Windows Live™ Messenger zobrazí všechny Vaše kontakty rozčleněné na kategorie Online a Offline, nebo seřazené do skupin. Odtud můžete, pokud jste připojeni, komunikovat, odesílat emaily, blokovat kontakty pro komunikaci s Vámi nebo vymazávat kontakty z Vašeho seznamu použitím pop-up Nabídka.

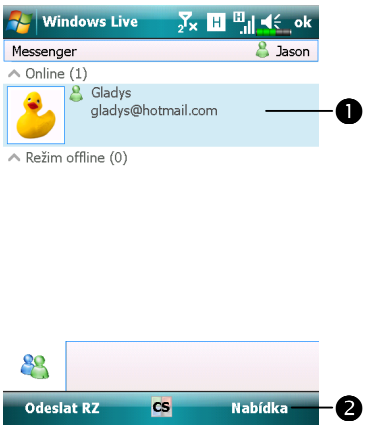

❶Zvolte kontakt pro start chatu.


❷Poskytne potřebné Nabídka. Například, zvolte **Přidat nový kontakt** pro vytvoření nového kontaktu MSN. Nebo zvolte **Odhlásit** pro ukončení Windows Live™ Messenger.

Vidět ostatní, kteří jsou online bez toho, abyste byli viděni, zvolte **Nabídka**, **Změnit status**, a **Objevit se Offline**.

Pokud určitý kontakt zablokujete, bude Vás vidět offline, ale zůstane na seznamu blokovaných kontaktů. Pro odblokování kontaktu zvolte **Nabídka**, **Volba Kontaktů**, a **Odblokovat Kontakt**.

Chatování s kontakty

Zvolte jméno kontaktu pro otevření chatovacího okna.

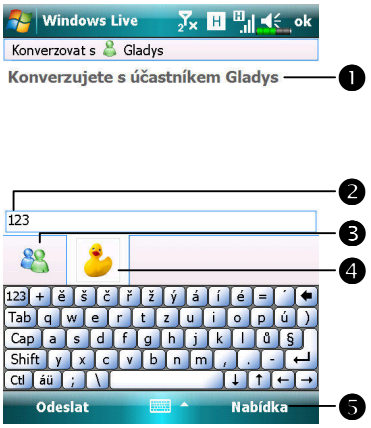

❶Zobrazit celý chat.

❷Vložte svou zprávu do textového pole a zvolte **Odeslat**.

❸Návrat do seznamu kontaktů a zvolte kontakt, se kterým chcete chatovat.


❹Kontakt se kterým právě chatujete.

❺Nabízí potřebné Nabídka. Například pro přizvání nového kontaktu na multi-user chat, zvolte **Volby** a **Přidat účastníka**, a zvolte kontakt, kterého chcete přizvat.


Kamera

Popis zařízení Pocket PC a fotoaparátu

■ **Přední strana a boční strany**

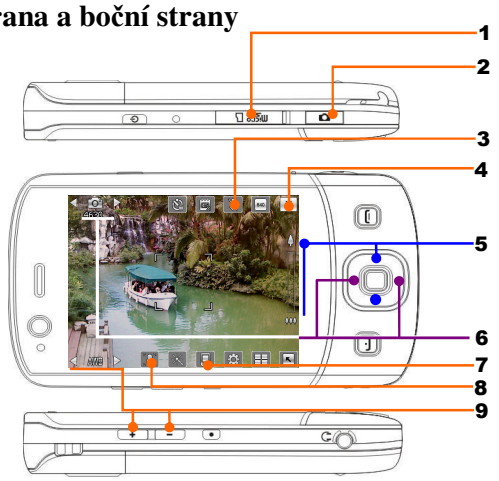

■ **Zadní strana**

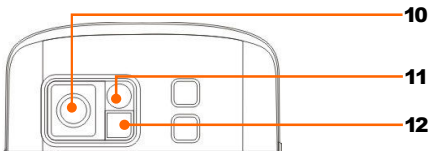

1. Slot pro kartu MicroSD
2. Rychlé tlačítko fotoaparátu, závěrka fotoaparátu, tlačítko videokamery
3. Slouží k aktivaci nebo deaktivaci blesku nebo reflektoru
4. Slouží k ukončení funkce **Fotoaparát**
5. Digitální zoom
6. Slouží k přepnutí na jiné režimy fotoaparátu nebo videokamery
7. Slouží k výběru úložiště
8. Slouží k výběru předního nebo zadního objektivu fotoaparátu
9. Slouží k výběru osvětlení prostředí
10. Objektiv fotoaparátu
11. Zrcátko pro autoportrét
12. Blesk nebo světlo


Pokyny pro používání fotoaparátu


Tipy pro filmování


Například při pořizování autoportrétu stůjte proti zdroji světla, vyhněte se tmavému pozadí a nebuďte otočeni zády ke zdroji světla.


- Stisknutím rychlého tlačítka na boční straně zařízení Pocket PC spusťte funkci **Fotoaparát**.
- Zvolte , **Programy**, **Multimédia**, a **Fotoaparát**.

Akce	Pokyny
Krajina nebo portrét (výchozí)	**1.** Nasměrujte obrazovku zařízení Pocket PC směrem k sobě. **2.** Pokud je záběr na obrazovce dobrý, stisknutím závěrky fotoaparátu na boční straně zařízení Pocket PC vyfotografujte snímek. 

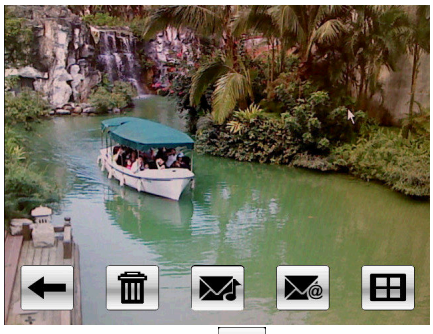Akce	Pokyny
Krajina nebo portrét (výchozí)	**3.** Pokud se dostanete do režimu fotoaparátu z průvodce, stisknutím závěrky fotoaparátu přejdete na aplikace. Další informace o nástrojích, které jsou k dispozici, najdete v dalších částech.  **4.** Klepnutím na tlačítko  budete pokračovat dalším snímkem.

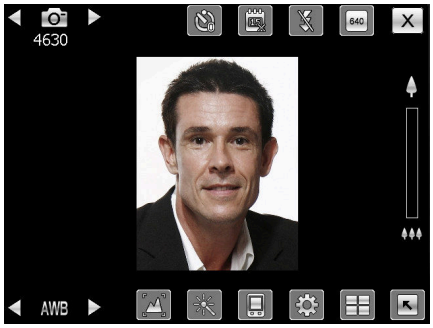Akce	Pokyny
Autoportrét	**1.** Nejdříve klepněte na ikonu v dolní části obrazovky. Když se ikona změní na , bude použit přední objektiv fotoaparátu.  **2.** Nebo otočte zařízení Pocket PC a dívejte se před sebe do „zrcátka pro autoportrét“ vedle objektivu fotoaparátu. **3.** Pokud je záběr dobrý, stisknutím závěrky fotoaparátu vyfotografujte snímek.

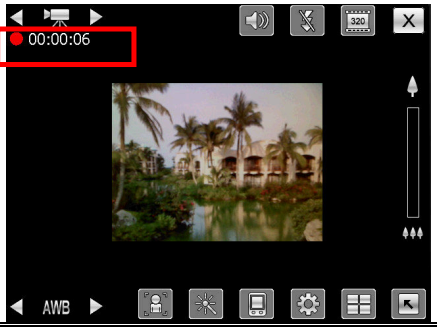
Videokamera	Pokyny
Videokamera	**1.** Přepněte do režimu videa. **2.** Nasměrujte zařízení Pocket PC směrem k sobě. **3.** Pokud je záběr na obrazovce dobrý, stisknutím tlačítka videokamery na boční straně zařízení Pocket PC spusťte nahrávání videa.  **4.** Během nahrávání videa je v levém horním rohu obrazovky zobrazena červená tečka a blikající čas záznamu. 

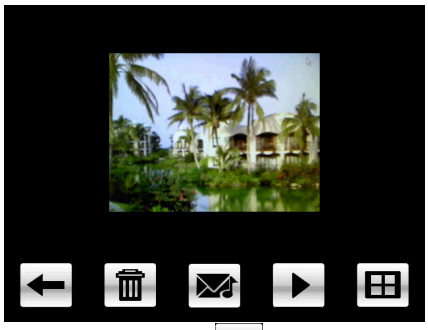Videokamera	Pokyny
Videokamera	**5.** Dalším stisknutím tlačítka videokamery ukončíte nahrávání videa. Pokud se dostanete do režimu videa z průvodce, ukončení nahrávání videa přejdete na aplikace. Další informace o nástrojích, které jsou k dispozici, najdete v dalších částech.  **6.** Klepnutím na tlačítko budete pokračovat dalším segmentem videa.

Ikona	Popis panelu nástrojů
	Pokračovat ve fotografování nebo nahrávání videa
	Odstranit aktuální fotografii nebo video
	Přejít na aplikaci **MMS Message** (Zpráva MMS) nebo **Zprávy**
	Přejít na **Obrázky a videa**
	V režimu fotoaparátu slouží k přehrávání nebo pozastavení videa.
	V režimu „Sekvenční snímání“ slouží k přechodu na předchozí nebo další snímek

Standardní nástroje pro fotografování



Funkci **Fotoaparát** lze použít k fotografování nebo nahrávání videa a v této kapitole se seznámíte se standardními nástroji pro fotografování a s ikonami na obrazovce. V předchozí kapitole jste se seznámili s hardwarovými rychlými tlačítky zařízení Pocket PC, kterými lze rovněž ovládat některé ikony nástrojů zobrazené na obrazovce.

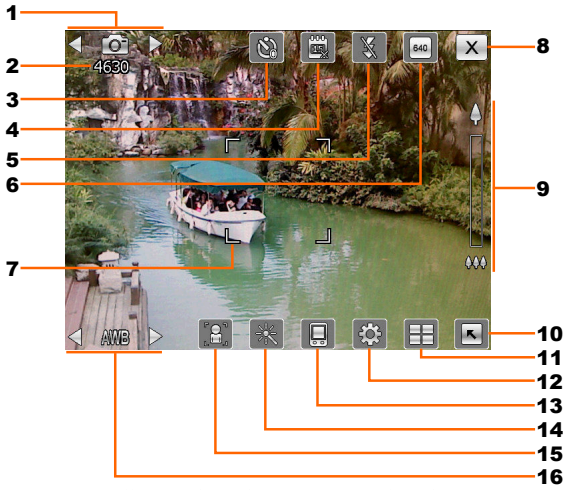


1. Slouží k přepnutí na jiné režimy fotoaparátu nebo videokamery
2. Počet zbývajících snímků
3. Časovač „samospouště“
4. Slouží k zobrazení nebo skrytí datumu
5. Slouží k aktivaci nebo deaktivaci blesku
6. Slouží k výběru rozlišení, vyšší rozlišení znamená větší soubory s fotografiemi
7. Rámeček automatického ostření
8. Slouží k ukončení funkce **Fotoaparát**
9. Digitální zoom
10. Slouží k zobrazení nebo skrytí podrobných informací
11. Slouží k přechodu na aplikaci **Album** pro procházení a správu souborů
12. Slouží k otevření obrazovky nastavení fotoaparátu
13. Slouží k výběru úložiště
14. Slouží k výběru speciálního režimu
15. Slouží k výběru předního nebo zadního objektivu fotoaparátu
16. Slouží k výběru osvětlení prostředí

Režimy fotoaparátu


Klepnutím na ◀ nebo ▶ v tlačítku ◀ 📷 ▶ můžete přepínat režimy fotoaparátu.

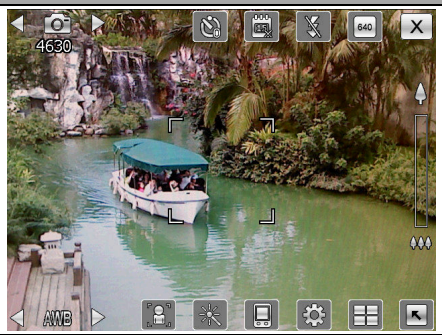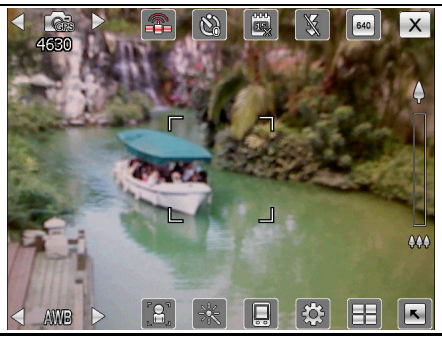Režim fotoaparátu	Popis
	◀ 📷 ▶ Normální režim fotoaparátu.
	◀ ♥ ▶ Režim fotoaparátu s rámečkem snímku. Klepnutím na 💔 vyberte rámeček snímku nebo pozadí.
	◀ GPS ▶ Režim fotoaparátu s informacemi GPS. Po zafixování polohy GPS se 📡 změní na bílou ikonu.

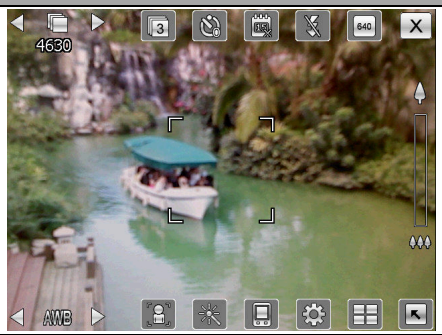Režim fotoaparátu	Popis
	 Režim fotoaparátu „Sekvenční snímání“. Klepnutím na  vyberte počet snímků.

Standardní nástroje pro nahrávání videa

Funkci **Fotoaparát** lze použít k fotografování nebo nahrávání videa a v této kapitole se seznámíte se standardními nástroji pro nahrávání videa a s ikonami na obrazovce. V předchozí kapitole jste se seznámili s hardwarovými rychlými tlačítky zařízení Pocket PC, kterými lze rovněž ovládat některé ikony nástrojů zobrazené na obrazovce.

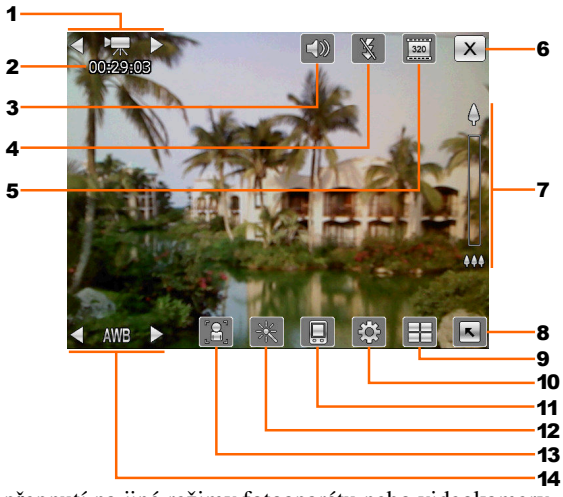


1. Slouží k přepnutí na jiné režimy fotoaparátu nebo videokamery
2. Stav nahrávání: po zahájení nahrávání se zobrazí červená tečka.
3. Slouží k aktivaci nebo deaktivaci zvuku
4. Slouží k aktivaci nebo deaktivaci reflektoru
5. Slouží k výběru rozlišení, vyšší rozlišení znamená větší soubory s videem
6. Slouží k ukončení funkce **Fotoaparát**
7. Digitální zoom
8. Slouží k zobrazení nebo skrytí podrobných informací
9. Slouží k přechodu na aplikaci **Album** pro procházení a správu souborů
10. Slouží k otevření obrazovky nastavení videa
11. Slouží k výběru úložiště
12. Slouží k výběru speciálního režimu
13. Slouží k výběru předního nebo zadního objektivu fotoaparátu
14. Slouží k výběru osvětlení prostředí

Režimy videokamery

Klepnutím na ◀ nebo ▶ v tlačítku  můžete přepínat režimy videokamery.

Režim videokamery	Popis
	 Normální režim videokamery.
	 Režim MMS videokamery.

Rozšířené nastavení fotoaparátu nebo videokamery

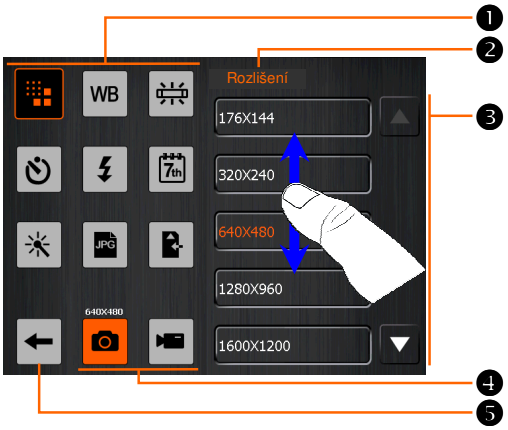

Klepnutím na ikonu na obrazovce otevřete obrazovku rozšířených nastavení funkce **Camera** (Fotoaparát).

❶ Klepnutím zobrazíte příslušné možnosti pro jednotlivé funkce.

❷ Možnosti. Pokud počet možností přesahuje zobrazení na obrazovce, klepnutím se posuňte o jednu nahoru nebo dolů.

❸ Klepnutím na nebo můžete přepínat mezi předchozí nebo další stránkou.

❹ Klepnutím vyberte obrazovku nastavení fotoaparátu nebo videokamery.

❺ Klepnutím na uložte nastavení.

Fotografie	Video	Popis
		Slouží k výběru rozlišení, vyšší rozlišení znamená větší soubory
		Slouží k výběru osvětlení prostředí (vyvážení bílé)
		Slouží k nastavení frekvence fluorescenčního světla
	--	Slouží k aktivaci „samospouště“; lze nastavit specifickou dobu „samospouště“.
		Slouží k aktivaci nebo deaktivaci blesku nebo reflektoru
--		Slouží k aktivaci nebo deaktivaci zvuku
	--	Slouží k zobrazení nebo skrytí datumu
		Slouží k výběru efektů
--		Slouží k výběru kvality
	--	Slouží k výběru formátu souboru
--		Slouží k výběru formátu souboru; video ve formátu 3GP lze přehrávat v počítači.
		Slouží k výběru úložiště

Důležité tipy


1. Když je zobrazen symbol „--“, znamená to, že tato funkce není v tomto režimu podporována.
2. Když je nastaven přední objektiv fotoaparátu, například když chcete pořídit autoportrét, nejsou k dispozici funkce makro, blesk, rámeček snímku atd.
3. Konkrétní funkce a možnosti pro různé režimy fotoaparátu jsou zobrazeny na aktuálních obrazovkách a popis uvedený v tomto návodu není vyčerpávající.

Album

Zvolte , **Programy**, **Multimédia**, a **Album**.

Položku **Album** můžete používat ke správě a prohlížení multimediálních souborů, jako například obrázků, hudby a videa.

Náhled informací albumu

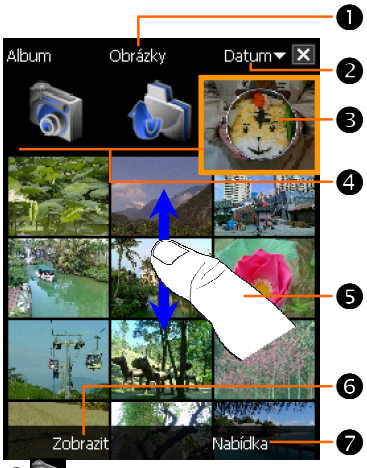

❶Zobrazuje název procházené složky.

❷Slouží k výběru pořadí řazení seznamu.


❸Slouží k zobrazení náhledu miniatur, které jsou uspořádány v nastaveném řazení. Klepnutím na miniaturu se obrázek zobrazí na celou obrazovku. Klepnutím na miniaturu se přehraje hudba nebo video.

❹ Odkaz na **Fotoaparát**.
Klepnutím přejdete na vyšší adresář. Potom vyberte složku, kterou chcete procházet.

❺Klepnutím posouvejte seznam nahoru nebo dolů, pokud výška aktuální stránky přesahuje obrazovku.

❻Vyberte další typy nebo spusťte prezentaci.

❼Nabízí odpovídající nabídku.
Můžete pracovat s vybraným souborem například pomocí příkazů **Vyjmout**, **Kopírovat**, **Vložit** nebo **Odstranit**. Výběrem položky **Nastavení prezentace** nastavte podrobnosti.

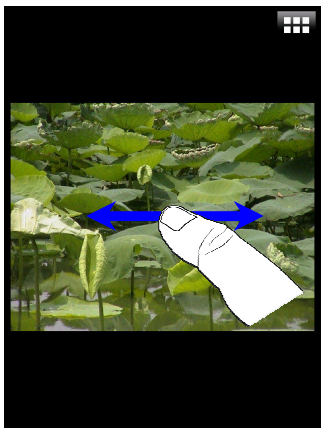


Klepnutím na miniaturu se obrázek zobrazí na celou obrazovku.

❶ Klepnutím se posuňte vlevo nebo vpravo pro zobrazení předchozího nebo dalšího obrázku.

❷ Pokud aktivujete položku „Orientace obrazovky snímače gravitace“, můžete prohlížet snímky v orientaci na šířku otáčením zařízení Pocket PC na bok.

❸ Klepnutím na nebo klepnutím na obrazovku zobrazíte místní nabídku.

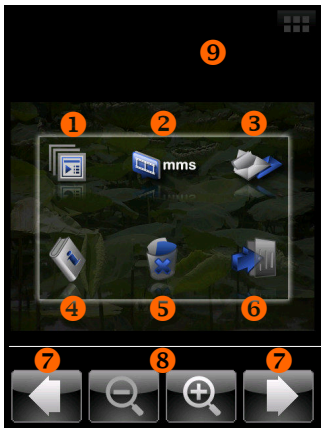

Klepnutím na obrazovku zobrazíte místní nabídku.

❶ Slouží ke spuštění prezentace. Klepnutím na libovolném místě na obrazovce zastavíte prezentaci.

❷ Odkaz na **MMS Message** (Zpráva MMS). Umožňuje odeslat obrázek jako přílohu.

❸ Odkaz na **Zprávy**. Umožňuje odeslat obrázek jako přílohu.

❹ Zobrazí informace o tomto obrázku.


❺ Slouží k odstranění tohoto obrázku.

❻ Slouží k ukončení obrazovky pro procházení.

❼ Slouží k přechodu na předchozí nebo další obrázek.

❽ Klepnutím přiblížíte nebo oddálíte obrázek.

❾ Klepnutím mimo místní nabídku tuto nabídku zrušíte.

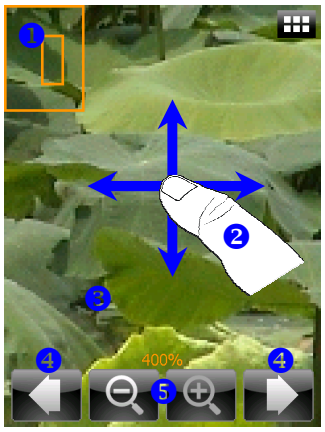

Klepnutím na  přiblížíte obrázek.

❶ V režimu přiblížení zobrazuje menší rámeček část obrázku, kterou vidíte na obrazovce.

❷ Klepnutím se posuňte vlevo, vpravo, nahoru nebo dolů pro zobrazení části obrázku, která přesahuje obrazovku.

❸ Klepnutím mimo místní nabídku tuto nabídku zrušíte.

❹ Slouží k přechodu na předchozí nebo další obrázek.

❺ Klepnutím přiblížíte nebo oddálíte obrázek.

Nastavení prezentace



Klepněte na **Album**, **Nabídka** a potom **Nastavení prezentace**.

Správce vizitek

- Zvolte , **Programy**, **Multimédia**, a **Namecard Manager** (Správce vizitek).

Nabízí kompletní zprávu vizitek pro skenování papírovách vizitek do digitálního formátu. for Databáze konaktů z PDA může být také integrována do jednotné kontaktní knihy.

Digitalizace nových vizitek



1. Zvolte **Rozpoznat**.

2. Tip: Před sejmutím obrázku následujte následující body pro zlepšení kvality rozlišení.

❶Pokud má původní vizitka formát na šířku,doporučuje se nejprve otočit PDA pře sejmutím obrázku.

❷Držte fotoaparát ve Vašem PDA ve vzdálenosti 10~12cm.


❸Vizitkou vyplňte všechny čtyři rohy obrazovky označené červenými indikátory.



3. Sejmout obrázek

Připravte vizitku a upravte její pozici Zmáčkněte na boku PDA pro sejmutí obrázku.

Chcete-li pořídit snímek, můžete vybrat přímo na obrazovce.

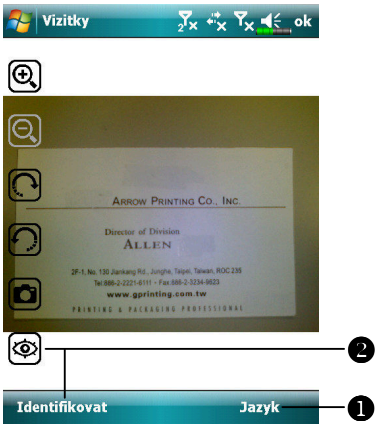

4. Rozlišení vizitky

❶ Vyberte **Jazyk** pro výběr vhodného jazyka pro tuto vizitku.

❷ Vyberte nebo **Identifikovat** pro rozpoznání obsahu na vizitce.



5. Modifikujte obsah vizitky a potvrďte

❶Vyberte pole, které chcete modifikovat .

❷Po výběru pole obsahu se zobrazí zdroj vizitky pro verifikaci. Dvojté kliknutí na oblast vizitky pro zoom maximálního náhledu.

❸Vyberte pole jména pro modifikaci a úpravu špatných rozpoznání.

❹Zvolte za pro ponechání tohoto vstupu dat.


❺Přidejte tuto vizitku do databáze kontaktů PDA. Vraťe se zpět do **Kontaktů** pro náhled nového pole.

Ikona	Význam
	Zapnout nebo vypnout blesk
	Zvolte místo uložení
	Sejmout obrázek. Zkontrolujte  na boku PDA. Pokud není výsledek uspokojivý, sejměte obrázek znovu.
	Zvětšit - zmenšit zoom.
	Otočte doleva a doprava.
	Identifikace vizitky.

Správa vizitek



1. Zvolte **Spravovat**.

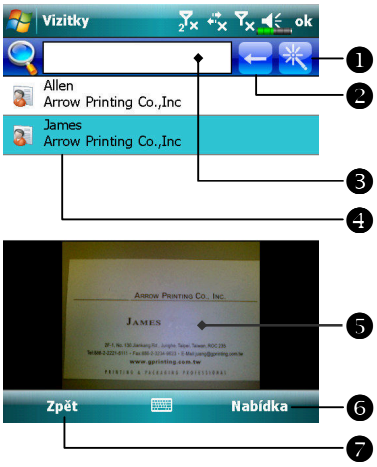

2. Hlavní displej pro zprávu vizitek: Pouze rozpoznané vizitní karty zde budou zobrazeny.

❶Vstupte na rychlé vyhledávání. Zvolte písmeno a výsledek vytvořených vyzitních karet se zobrazí ve **Správě vizitek**.

❷Doleva vymažte vložený text.

❸Vyhledejte kriteria pro vizitku. Všechny shodné vizitky s ohledem na “Jméno, Zaměstnání, neboTel” budou zobrazeny na displeji. Pro vyhledání všech vizitek spusttě vyhledávání s prázdným polem.

❹Zobrazující oblast indexu vizitky, zvolte vstup pro expanzi jejího obsahu.

❺Zobrazuje oblast pro původní vizitku.

❻Nabízí potřebné Nabídka.


Nová: Vytvoří novou digitální vizitku.

Přenést: Podporovaný formát BMP, JPG, a PNG. Existující obrázek vizitky může být importován a následně zpracován.

Úpravit: Modifikovat informace na vizitce.

Smazat: Vymazat zvolenou vizitku.

❼Návrat na předchozí stranu.

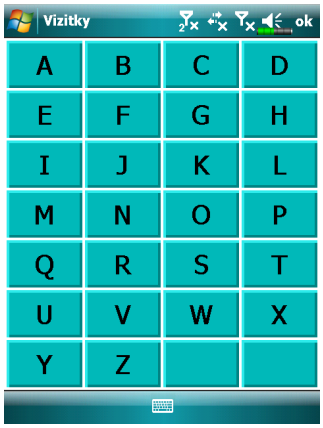

3. Obrazovka rychlého hledání

Po výběru písmene budou zobrazeny vizitky vytvořené ve **Správci vizitek**. V seznamu se objeví vizitky se shodným jménem nebo názvem společnosti.

11 Doprovodné programy


Microsoft® Pocket Outlook obsahuje **Kalendář**, **Kontakty**, **Úkoly**, **Poštu** a **Poznámky**. Můžete používat tyto programy individuálně i propojeně. Například emailové adresy uložené v **Kontaktech** mohou být použity jako adresy pro emailové zprávy v aplikaci **Pošta**.

Použitím synchronizačních nástrojů můžete synchronizovat informace v Microsoft Outlook nebo Microsoft Exchange Vašeho stolního počítače s Vaším PDA. Tyto informace můžete také synchronizovat přímo se serverem Microsoft Exchange. Při každé synchronizaci porovnávají synchronizační nástroje změny, které jste vytvořili ve Vašem PDA a stolním počítači nebo serveru a updatuje oba počítače o poslední nejnovější informace. Pro infomaci jak používat synchronizační nástroje se obraťte na Nápovědu ve Vašem stolním počítači.

Mezi všemi těmito programy můžete jednoduše přepínat jejich kliknutím v  Nabídka.

Kalendář: Plánování schůzek a jednání

Použijte **Kalendář** pro plánování schůzek, včetně jednání a jiných událostí. Své schůzky si můžete zkontrolovat v jednom z několika náhledů (Program jednání, Denní, Týdenní, Měsíční, a Rok) a snadno přepínat mezi náhledy pužitím Nabídka **Zobrazit**.

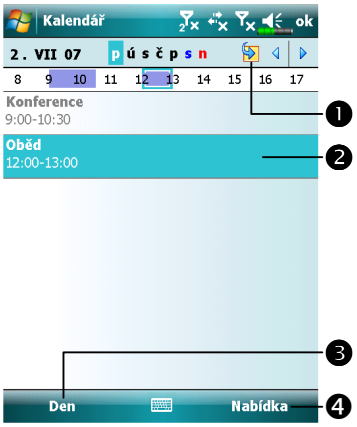

❶Zvolte pro dnešní den.


❷Zvolte pro zobrazení nebo vložení detailu schůzky.

❸**Zobrazit**.

❹Zvolte **Nabídka** a **Nová Událost** pro vytvoření nové schůzky.

Můžete si přizpůsobit displej Kalendáře například změnit první den v týdnu, volbou **Nabídka**, **Nástroje**, a **Možnosti**.

Nová událost

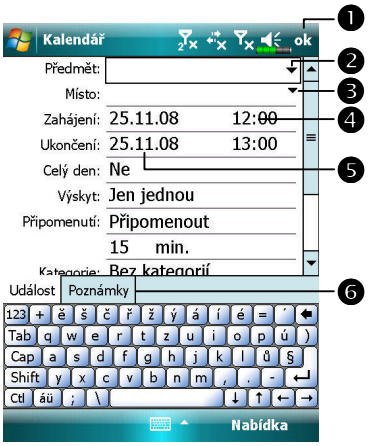

❶Zvolte pro návrat do kalendáře (schůzka bude automaticky uložena).

❷Zvolte pro výběr textové předlohy.

❸Zvolte pro výběr z předchozích vložených míst.

❹Zvolte pro výběr času.

❺Zvolte pro výběr datumu.


❻Poznámky jsou dobrým místem pro poznačení map a adres.

1. Pokud jste v denním nebo týdením náhledu, zvolte požadované datum a čas schůzky.
2. Zvolte **Nabídka** an **Nová Událost**.
3. Použitím input panelu vložte popis a umístění. Nejprve klikněte pro výběr pole.
4. V případě potřeby klikněte na datum a čas pro jejich změnu.
5. Vložte další požadované informace. Abyste mohli prohlížet všechna dostupná pole, skryjte input panel.
6. Pro přidání poznámek zvolte **Poznámky**. Můžete vložit text, kresbu nebo vytvořit záznam. Více informací jak vytvořit poznámky získáte v kapitole “Poznámky: Báhlé Myšlenky a Nápady”.
7. Po zhotovonení nového záznamu zvolte ok pro návrat do kalendáře.

Pokud jste vybrali **Připomínka** v nové události, Vaše PDA Vám tuto událost připomene dle voleb nastavených v , **Nastavení**, **Personal** tab, **Zvuky & Upozornění**.

Zobrazení přehledu na obrazovce

Pokud kliknete na schůzku v **Kalendáři**, dojde k zobrazení přehledu na obrazovce. Pro změnu schůzky zvolte **Upravit**.

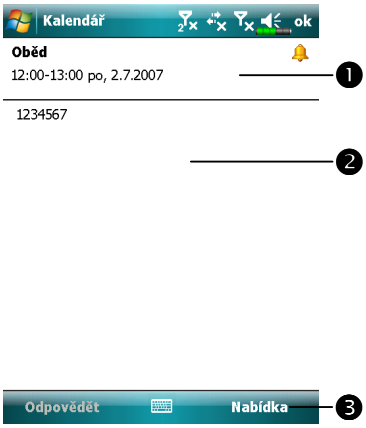

❶Zobrazí detaily události.

❷Náhled.

❸Zvolte **Nabídka** a **Upravit** pro změnu události.

Vytvoření žádosti o schůzku

Můžete použít **Kalendář** k žádosti o schůzky s uživateli Outlook nebo PDA. Žádost o schůzku bude vytvořena automaticky a zaslána buďto po synchronizaci Došlé pošty nebo po připojení k Vašemu emailovému serveru. K určení jakým způsobem si přejete žádost o schůzku odeslat zvolte **Nabídka**, **Nástroje**, a **Volby**.

Plánování schůzky

1. Vytvořte událost.
2. V detailech události skryjte input panel a poté zvolte **Účastníci**.
3. Ze seznamu emailových adres uložených v **Kontaktech** zvolte účastníky schůzky.


Oznámení schůzky je automaticky generováno a uloženo do složky Odeslaná pošta.

Více informací jak odesílat a přijímat žádosti o schůzku získáte v **Kalendář** Nápověda a **Pošta** Nápověda ve Vašem PDA.

Kontakty

Kontakty uchovávají seznam vašich přátel a kolegů, ve kterém můžete snadno spravovat nebo hledat jejich informace na tomto zařízení.

- Pro vstup do obrazovky Kontakty klepněte na , **Kontakty**.

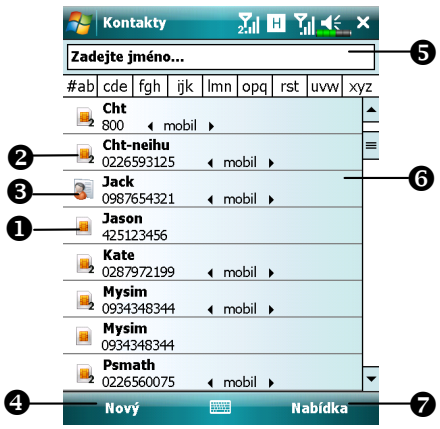

❶ Položka kontaktu uložená na kartě **SIM1**.

❷ Položka kontaktu uložená na kartě **SIM2**.

❸ Položka kontaktu uložená jako Outlook kontakt na vašem zařízení.

❹ Klepněte pro vytvoření nového kontaktu.

❺ Klepněte a vložte část jména pro jeho rychlé vyhledání v seznamu.

❻ Klepněte pro zobrazení detailů kontaktu; klepněte a podržte pro zobrazení roletového Nabídka akcí.

❼ Klepněte pro vyvolání souvisejících možností pro obrazovku kontaktů.

Vyhledávání kontaktu

Seznam kontaktů zobrazuje veškeré kontakty na vaší SIM kartě, **SIM2** kartě a zařízení. Pro vyhledání kontaktu vyzkoušejte následující metody:


1. V seznamu kontaktů vložte jméno kontaktu do políčka pod navigační lištou; pro opětovné zobrazení všech kontaktů vymažte text v políčku.
2. V seznamu kontaktů klepněte na **Nabídka**, **Filtr** a poté zvolte typ kontaktu, který chcete zobrazovat.

- Pro opětovné zobrazení všech kontaktů zvolte **Všechny kontakty**.
- Pro prohlížení kontaktu nepřiřazeného k určité kategorii zvolte **Bez kategorie**.
- Pro vyhledání kontaktů na SIM2 zaškrtněte **SIM2** kontakty pro vytřídění kontaktů uložených na **SIM2**.

3. Pro zobrazení názvů společností, u kterých vaše kontakty pracují, klepněte v seznamu kontaktů na **Nabídka**, **Zobrazit podle**,**Společnost**. Počet kontaktů, které pracují pro danou společnost bude zobrazen na pravé straně od názvu společnosti.
4. Klepněte na , **Programy, Hledání**, vložte název kontaktu, zvolte **Kontakty** pro daný typ a poté klepněte na **Hledat**.


Správa vašich kontaktů

Ze seznamu kontaktů klepněte na **Nabídka** pro výběr z více akcí:

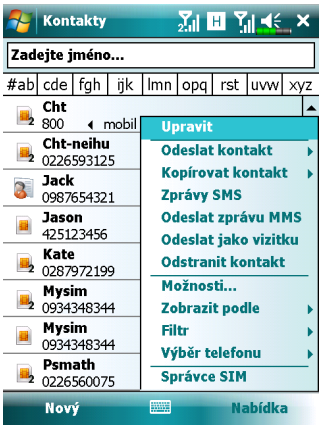


- Pro editaci zvoleného kontaktu zvolte Edit (upravit) pro upravení kontaktních informací.
- Pro duplikaci položky kontaktu na vašem zařízení nebo telefonním seznamu SIM zvolte **Kopírovat kontakt**, **Na SIM1 / na SIM2** nebo **Do kontaktů**.
- Pro sdílení kontaktu s jinými zařízeními zvolte **Odeslat kontakt**, **Přenést** pro odeslání tohoto záznamu přes **Bluetooth**, nebo **Zprávy** pro jeho zaslání pomocí textových zpráv.
- Pro přepnutí vašeho aktuálně vybraného telefonu klepněte na **Nabídka** , **Výběr telefonu** , a poté vyberte mezi **Phone1** (Telefon1) a **Phone2** (Telefon2).

Vytvoření kontaktu

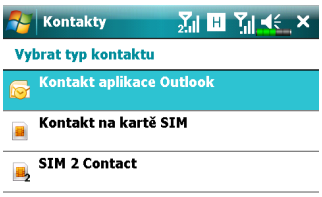



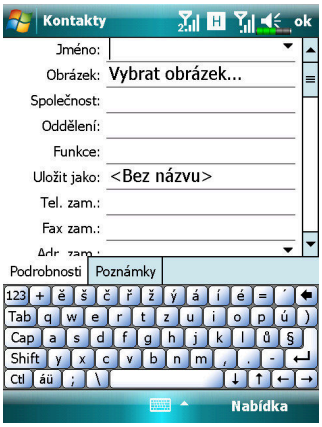

1. Na seznamu Kontaktů klepněte na **Nový** a poté zvolte typ kontaktu.
   - Pro vytvoření kontaktu na vašem zařízení zvolte **Kontakt aplikace Outlook**, přičemž následně můžete tento kontakt spravovat i v případě, že SIM karta není k dispozici.
   - Pro vytvoření kontaktu buď na **SIM1** nebo **SIM2** kartě zvolte **Kontakt na kartě SIM** nebo **SIM2 Contact** (kontakt SIM2). Pro správu vašich záznamů kontaktů můžete také přejít na , **Programy**, **Phone** (telefon), **SIM Manager** (správce SIM)
2. Použijte panel zadávání pro vložení jména a ostatních kontaktních informací. Budete se muset posunout dolů pro zobrazení všech dostupných polí.
3. Pro přiřazení kategorie kontaktu se posuňte k a klepněte na **Kategorie** a zvolte kategorii ze seznamu. V seznamu kontaktů můžete zobrazit kontakty podle kategorie.
4. Pro přidání poznámek klepněte na záložku **Noznámky**. Můžete vložit text, kreslit nebo vytvořit nahrávku. Pro více informací o vytváření poznámek viz sekce „Poznámky: Záznam myšlenek a nápadů“.
5. Až s editací skončíte, klepněte na ok pro návrat na seznam kontaktů.

Zobrazení přehledu na obrazovce

Pokud zvolíte kontakt ze seznamu kontaktů, dojde k zobrazení přehledu na obrazovce.




❶Náhled kontaktních údajů. Všechny dostupné kontaktní informace ze seznamu můžete jednoduše zvolit a použít.

❷Poskytuje příslušné **Nabídka**. Například, vyberte **Upravit** pro změnu kontaktních informací. Nebo vyberte **Uložit na SIM kartu** nebo **Uložit do Kontaktů** pro duplicitní uložení do **Kontaktů** nebo SIM karty telefonu.

❸Zvolte pro zobrazení poznámek.

Úkoly: Seznam aktivních úkolů

Pomocí funkce **Úkoly** můžete sledovat úkoly, které jsou ještě potřeba splnit.

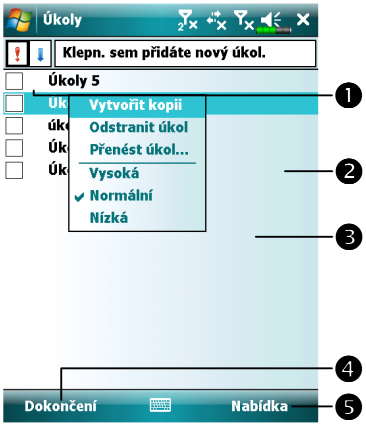

❶Označuje vysokou prioritu.

❷Zvolte pro zobrazení nebo úpravu detailů úkolu.


❸Zvolte a držte dozobrazení pop-up **Nabídka** akcí.

❹Zvolte pro změnu statusu.

❺Nabízí příslušné **Nabídka**. Například, zvolte **Filtr** pro výběr kategorie úkolu, kterou si přejete v seznamu zobrazit. Zvolte **Seřadit Podle** pro výběr systému pořadí seznamu. Nebo zvolte **Volby** pro změnu způsobu, jakým je informace v seznamu zobrazena.

Nový Úkol

1. Zvolte **Nabídka** a **Nový Úkol**.
2. Pomocí input panelu vložte popis.
3. Můžete vložit datum zadání úkoly a požadované datum splnění úkolu nebo vložit jakoukoliv další informaci prvním kliknutím na toto pole. Pokud je input panel otevřen, budete ho muset skrýt, abyste mohli vidět všechna dostupná pole.
4. Pro připsání úkolu do kategorie zvolte **Kategorie** a vyberte danou kategorii. V seznamu úkolů si můžete zobrazit své úkoly dle kategorií. Pro přidání poznámek zvolte **Poznámky**. Můžete vložit text, kresbu nebo vytvořit záznam. Více informací, jak vytvořit poznámku, naleznete v sekci "Poznámky: „Vkládání myšlenek a nápadů".
5. Po ukončení zvolte ok pro návrat do seznamu úkolů.

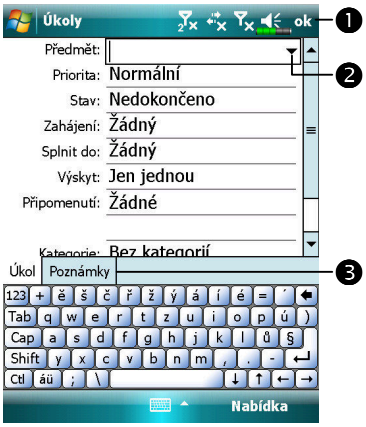

❶Zvolte pro návrat do seznamu úkolů (úkol je automaticky uložen).

❷Zvolte pro výběr z předloh.


❸Poznámky jsou vhodným místem pro mapy a kresby.

Pro rychlé vytvoření nového úkolu pouze s předmětem zkontolujte **Zobrazit úkoly** v **Nabídka Možnosti**. Poté zvolte "Klikněte sem pro přidání nového úkolu" a vložte informace o Vašem úkolu.

Zobrazení přehledu na obrazovce

Pokud vyberete úkol ze seznamu úkolů, zobrazí se přehledová obrazovka.

Pro změnu úkolu zvolte **Upravit**.

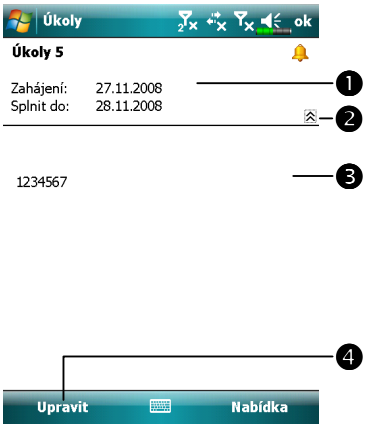

❶Zobrazit detaily úkolu.

❷Zvolte pro zobrazení a skrytí dodatečného přehledu informací.

❸Zobrazit poznámky.

❹Zvolte pro změnu úkolu.

Poznámky: Vkládání Myšlenek a Nápadů

Náhle zachycené myšlenky, připomínky, nápady, thoughts, reminders, ideas, kresby, a telefonní čísla si můžete zapsat do **Poznámky**. Můžete vytvořit písemnou poznámku nebo záznam. Také můžete vložit záznam do poznámky. Pokud je poznámka otevřena, když vytváříte záznam, bude záznam do poznámky vložen jako ikona. Pokud je zobrazen seznam poznámek, bude záznam vytvořen jako samostatně stojící záznam.



❶Zvolte pro změnu způsobu seřazení seznamu.

❷Zvolte pro otevření poznámky nebo přehrání záznamu.

❸Zvolte a držte do zobrazení pop-up **Nabídka** akcí.


❹Zvolte pro nahrávku.

❺Nabízí potřebné **Nabídka**. Například, zkontrolujte **Zobrazit nástrojovou lištu pro Nahrávání** pro zobrazení nástrojové lišty pro pořizování záznamů.

❻Zvolte pro vytvoření nové položky.

Nová poznámka

1. Vložte **Nový**.
2. Vytvořte Vaši poznámku. Více informací jak používat input panel pro psaní a kresnení na obrazovku nebo nahrávání záznamů naleznete v "Vkládání informací do Vašeho PDA."

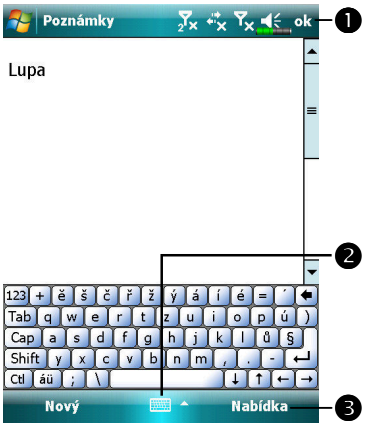

❶Zvolte pro návrat do seznamu poznámek (poznámka je automaticky uložena).

❷Zvolte pro zobrazení nebo skytí input panelu.


❸Nabízí příslušné **Nabídka**. Například, zkontrolujte **Zobrazení nástrojové lišty pro Nahrávání** pro přidání nahrávky k poznámce, nebo zkontrolujte **Kreslení** pro psaní na obrazovku.

Word Mobile

Word Mobile pracuje s Microsoft Word ve Vašem stolním počítači, aby Vám poskytl snadný přístup ke kopiím Vašich dokumentů. Ve Vašem PDA můžete vytvářet nové dokumenty nebo můžete kopírovat své dokumenty z Vašeho stolního počítače do Vašeho PDA. Synchronizovat dokumenty mezi Vašim stolním počítačem aVaším PDA tak, abyste v obou přístrojích měli aktuální verze dokumentů.

Pomocí Word Mobile můžete vytvářet dokumenty jako jsou dopisy, záznamy z jednání a hlášení ze služebních cest. Pro vytvoření nového souboru zvolte , **Office Mobile**, **Word Mobile**, a **Nový**. Objeví se prázdný dokument. Nebo, pokud jste si pro svůj nový dokument vybrali šablonu v **Nabídka Možnosti**, objeví se tato předloha s příslušným textem a v již nastaveném formátu. V jednom okamžiku můžete mít otevřen pouze jeden dokument; pokud otevřete druhý dokument, budete požádáni o uložení prvního dokumentu. Dokument, který jste vytvořili nebo editovali můžete uložit v různých formátech, včetně Word Document, Document Template, Rich Text Format, and Plain Text.

Word Mobile obsahuje seznam souborů uložených ve Vašem PDA. Klikněte na soubor se seznamu pro jeho otevření. Pro vymazání, pořizování kopií a zasílání souborů zvolte soubor ze seznamu a vyčkejte. Poté zvolte příslušnou akci z pop-up **Nabídka**.

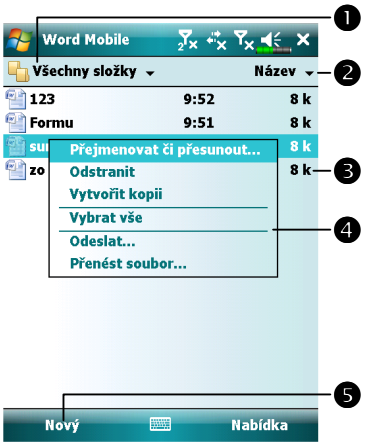

❶Zvolte ze seznamu typ složky, kterou si přejete zobrazit.

❷Zvolte pro změnu způsobu seřazení seznamu.

❸Zvolte pro otevření dokumentu.

❹Zvolte a přidržte položku pro zobrazení pop-up **Nabídka** akcí.

❺Zvolte pro vytvoření nového dokumentu.

- Můžete změnit zoom magnification volbou **Náhled** a **Lupa**. Poté vyberte Vámi požadovaná procenta. Provložení textu zvolte vyšší procenta a nižší pro zbytek Vašeho dokumentu.
- Pokud otevíráte Word dokument vytvořený na Vašem stolním počítači, označte „**Celá Obrazovka**“, abyste si mohli zobrazit celý dokument.

Pomocí input panelu napište text do dokumentu. Více informací, jak vkládat text, naleznete v sekci “Vkládání informací do Vašeho PDA.”

Pro formátování existujícího textu a pro editaci textu nejdříve vyberte funkci textu. Text můžete vybrat tím samým způsobem jako v dokumentu Word pomocí Vašeho stylus místo myši. Můžete prohledávat dokument volbou **Nabídka**, **Editace** a **Nalézt/Nahradit**.



❶Zvolte pro návrat do seznamu dokumentů (změny jsou automaticky ukládány).

❷Klikněte a vyčkejte pro zobrazení pop-up **Nabídka** akcí.

❸Zvolte pro formátování textu.

❹Nabízí příslušné **Nabídka**. Například zvolte **Formát** pro změnu možností formátu.

❺Zvolte **Náhled** a zkontrolujte **Nástrojovou lištu** pro zobrazení panelu nástrojů.


Excel Mobile

Excel Mobile pracuje s Microsoft Excel ve Vašem stolním počítači a umožňuje Vám snadný přístup ke kopiím Vašich pracovních knih. Ve Vašem PDA můžete vytvářet nové sešity, nebo je do něj kopírovat z Vašeho stolního počítače. Synchronizovat sešity mezi Vaším stolním počítačem a Vaším PDA, abyste měli ty nejaktuálnější verze v obou zařízeních.

Použijte Excel Mobile pro vytvoření sešitů, jako jsou zprávy o výdajích a záznamy z cest. Pro vytvoření nového souboru zvolte , **Office Mobile**, **Excel Mobile**, a **Nový**. Objeví se prázdný sešit. Nebo pokud jste vybrali pro novýsešir předlohu v **Nabídka Možnosti**, objeví se příslušná předloha s příslušným textem a z již naformátovaným textem. Ve stejnou dobu můžete mít otevřenu pouze jeden sešit; pokud otevřete druhý sešit, budete požádáni, abyste ten první uložili.

Excel Mobile obsahuje seznam souborů uložených ve Vašem PDA. Kliknutím na soubor v seznamu dojde k otevření souboru. Pro výmaz, kopírování a zasílání souborů označte soubor v seznamu. Poté vyberte příslušnou akci z pop-up **Nabídka**.

Excel Mobile nabízí základní nástroje, jako jsou formuláře, funkce, seřazování a filtrování. Pro zobrazení nástrojové lišty zvolte **Zobrazit** a zkontrolujte **Panel nástrojů**.

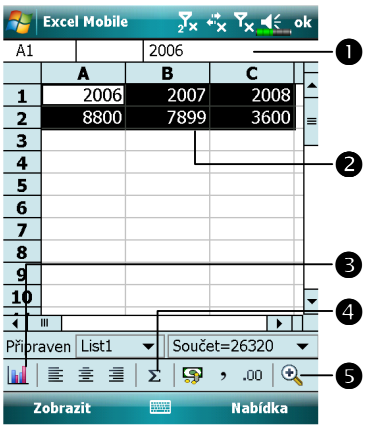


❶Zde se objeví obsah buněk, po vstupu na jejich pole.

❷Vyberte obsah buněk pro přenos do grafu.

❸Tlačítko pro vložení grafu

❹Tlačítko pro součet

❺**Zoom**

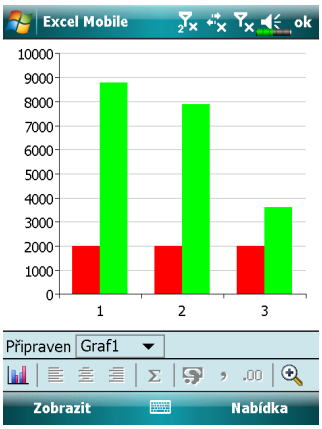

➏Zvolte **Formát Grafu** pro modifikování příslušných informací, jako názvy, titulky, osy, typy a série.


Tipy pro práci s Excel Mobile

Pro více informací jak používat Excel Mobile zvolte  a **Nápověda**.
Upozornění pro práci s velkými sešity v Excel Mobile:

- Zobrazte režim celé stránky, abyste viděli co největší část Vašeho sešitu. Zvolte **Zobrazit** a **Celá Obrazovka**. Pro výstup z režimu celé obrazovky zvolte **Zobrazit** a **Celá Obrazovka**, čímž dojde k přenastavení.
- Zobrazte a skryjte elementy oken. Zvolte **Náhled**, **Zobrazit** a potom zvolte elementy, které si přejete skrýt nebo zobrazit.
- Uzavření pracovního listu. Nejprve zvolte buňky, které chcete zavřít. Zvolte **Zobrazit** a **Zamknout okna**. Můžete uzamknout také horní a levé hlavní okna pracovního listu, abyste zachovali viditelné nápisy řad a sloupců když se budete pohybovat v rámci listu.
- Rozdělte okna pro náhled různých oblastí velkého pracovního listu. Zvolte **Zobrazit** a **Rozdělit**. Poté posuňte rozdělující lištu tam, kde ji potřebujete mít. Pro odstranění rozdělení, Zvolte **Zobrazit** a **Odstranit Rozdělení**.
- Zobrazení a skrytí řad a sloupců. Pro skrytí řad nebo sloupců vyberte buňky v řadě nebo sloupci, které chcete skrýt. Poté zvolte **Nabídka**, **Formát**, **Řada** nebo **Sloupec** a **Skrýt**. Pro zobrazení skryté řady nebo sloupce zvolte **Nabídka**, **Formát**, **Řada** nebo **Sloupec** a **Zobrazit**.

PowerPoint Mobile

Zobrazí PowerPoint slidy vytvořené v PowerPoint 97 a vyšších verzí ve Vašem stolním počítači. Formáty včetně souborů .ppt a .pps fines jsou podporovány.

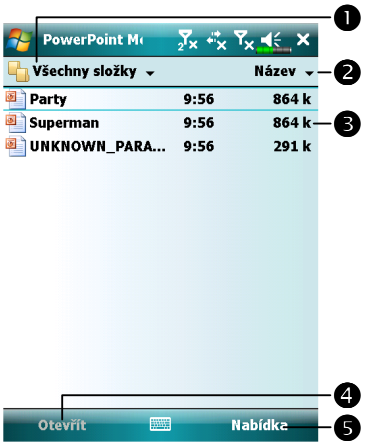

❶Zvolte typ složky ze seznamu, kterou chcete zobrazit.

❷Zvolte pro změnu systému seřazení seznamu.

❸Zvolte pro otevření souboru a přehrání slidu.

❹Zvolte pro otevření naposledy přehrávaného souboru.

❺Nabízí příslušné **Nabídka**.



Zvolte ▲| v levém spodním rohu pro otevření **Nabídka**. Zvolte **Konec Zobrazení** pro ukončení.

Windows Media Player

Použití Microsoft Windows Media Player v PDA pro přehrání digitálních audio a video soborů uložených ve Vašem PDA nebo na síti. Pro přepnutí na Windows Media Player ve Vašem PDA zvolte , **Programy**, a **Windows Media**.



❶Použijte celou obrazovku pro zobrazení videa.

❷Zobrazení internetové stránky. Naleznete hudební nebo video souboru pro přehrání z internetových stránek.

❸Návrat na začátek tohoto nebo předchozího souboru.


❹Zvolte pro přehrání nebo pauzu.

❺Zvolte pro přechod na další píseň.

❻Zvolte pro nastavení hlasitosti.

❼Audio/mute.

❽Označuje vývoj aktuální stopy.

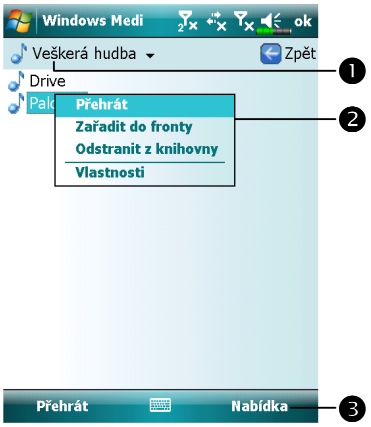

➊Pro vstup do obrazovky zobrazené vlevo zvolte **Nabídka** a **Knihovna**.

➊Zvolte Knihovnu.

➋Zvolte a držte soubor nebo složku, kterou si přejete přehrát, pak zvolte **Přehrát** nebo **Zařadit do fronty**.

➌**Nabídka**: Zvolte **Otevřít soubor** pro přehrání souborů, které nepatří do této Knihovny. Zvolte **Aktualizovat Knihovnu** pro aktualizaci seznamu soborů.


Použijte Microsoft Windows Media Player ve Vašem stolním počítači pro kopírování digitálních audio a video souborů do Vašeho PDA.

Pro více informací jak používat Windows Media Player pro PDA zvolte  a **Nápověda**.

Přehrávač datových proudů

- Zvolte , **Programy** a **Přehrávač datových proudů**.

Některé soubory se zvukem a videem, které nelze přehrávat v programu Microsoft Windows Media Player, například typy souborů RTSP, HTTP atd., systém automaticky přepne do aplikace **Přehrávač datových proudů**.

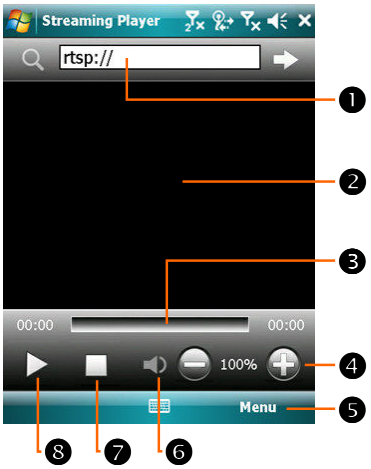

❶Automaticky spustit aplikaci **Přehrávač datových proudů** pro přehrávání při používání aplikace **Internet Explorer** pro přehrávání souborů s médii, které nejsou podporovány přehrávačem **Windows Media**. Klepnutím zadejte adresu webového serveru a název souboru s médii.

❷Zobrazit video. Klepnutím na tuto plochu během přehrávání se video zobrazí na celou obrazovku. Dalším klepnutím na obrazovku se obnoví normální režim zobrazení.

❸Ukazuje aktuální polohu v záznamu.

❹Slouží k nastavení hlasitosti.

❺Poskytu potřebné **Nabídka**.

❻Slouží k vypnutí nebo zapnutí zvuku.

❼Slouží k zastavení.

❽Slouží ke spuštění nebo pozastavení.

Internet Explorer

Používání Internet Explorer

Používání Microsoft® Internet Explorer Mobile pro zobrazení Web nebo WAP stránek následujícími způsoby:

- Během synchronizace s Vaším stolním počítačem se nahrávají Vaše oblíbené internetové stránky a mobilní oblívené, které jsou uloženy v podsložce Oblíbené Internet Explorer stolního počítače.
- Připojení k poskytovateli služeb Internetu (ISP) nebo sítě pro práci na Internetu. Jak je popsáno v „ Připojení k Internetu“, nejprve je nutno se připojit.


Po připojení k ISP nebo síti můžete také stahovat souboru a programy z Internetu nebo Intranetu.

K přepnutí Vašeho PDA k Internet Explorer zvolte  a **Internet Explorer**.

Prohlížení Internetu

Připojení PDA k Internetu a prohlížení internetových stránek viz sekce „Připojení k Internetu“.

1. Zvolte a **Internet Explorer**.
2. Vlože adresu stránky to lišty pro adresu v horní části obrazovky pro připojení se k této stránce.
3. Použijte rolovací lištu na v pravo nebo ve spodní části obrazovky nebo zmáčknete tlačíto pro posunování nahoru a dolu na Vašem PDA pro zobrazení obsahu celé internetové stránky.

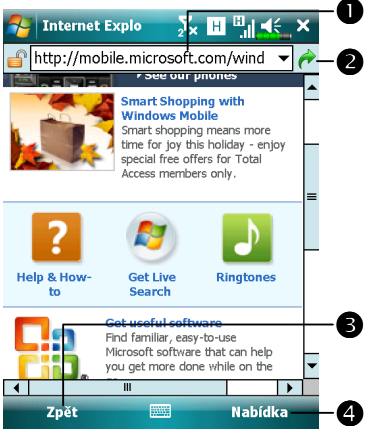

❶Zde vložte adresu

❷Zvolte pro zahájení

❸**Zpět**


❹Nabízí příslušné **Nabídka**, jako například **Oblíbené**, **Přidat k Oblíbeným**, **Domů**, a **Obnovit**.

Kromě přímého vložení adresy se také k internetovým stránkám můžete připojit následujícími způsoby:

- Zvolte **Oblíbené** a pak zvolte jednu stránku ze svých Oblíbených, kterou si přejete zobrazit.
- V liště pro adresu zvolte šipku dolů ▼ pro výběr předchozích internetových stránek, na které jste vstoupili.

K přidání oblíbené internetové stránky během používání PDA jděte na stránku,kterou si přejete přidat zvolte **Přidat k Oblíbeným**.

Zobrazení Oblíbených a Kanálů

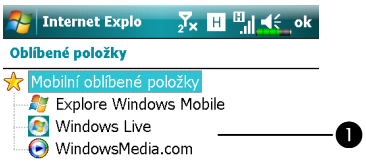

❶Zvolte položku z Oblíbených, kterou si přejete zobrazit.

❷Zvolte pro přidání nebo vymazání složky nebo oblíbené internetové stránky.



1. Zvolte **Oblíbené** pro zobrazení seznamu oblíbených stránek.
2. Klikněte na stránku, kterou si přejete zobrazit.

Uvidíte stránku, která byla stažena při poslední synchronizace s Vaším stolním počítačem. Pokud tato stránka není ve Vašem PDA, budete muset provést ještě jednou synchronizaci Vašeho stolního počítače s Vaším PDA, nebo se připojit k Internetu, abyste si mohli stránku prohlédnout.

Složka Mobilní Oblíbené

Pouze položky uložené v podložce Mobile Oblíbené ve složce Oblíbené v Internet Explorer Vašeho stolního počítače budou synchronizovány s Vaším PDA. Tato složka bude vytvořena automaticky, jakmile dojde k instalaci nástrojů synchronizace.

Oblíbené linky

Během synchronizace je synchronizován seznam oblíbených složek ve složce Mobil Oblíbené mezi Vašim stolním počítačem a PDA. Oba počítače jsou aktualizované o změny, ke kterým došlo v obouch seznamech v čase mezi synchronizacemi. Pokud neoznačíte svůj oblíbený link jako mobilní oblíbený, pouze link bude stažen do Vašeho PDA a vy se budete muset připojit v Vašemi ISP nebo síti, abyste si prohlédli obsah stránky. Více informací o synchronizaci se obraťte na Nápovědu ve svém stolním počítači.

Synchronizace Mobilních Oblíbených Položek

Pokud ve Vašem stolním počítači používáte Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo pozdější verzi, můžete si stahova t oblíbené mobilní linky do svého PDA. Při synchronizování mobilních oblíbených linek se nahraje do Vašeho PDA obsah internetových stránek, takže si můžete stránky zobrazit i když jste právě odpojeni od Vašeho ISP a stolního počítače.

Použijte zásuvku Internet Explorer instalovaný s nástroji synchronizace pro rychlé vytvoření mobilních Oblíbených.

Nová Mobilní Oblíbená Položka

1. V Internet Explorer Vašeho stolního počítače klikněte na Nástroje a **Vytvořit Novou Mobilní Oblíbenou Položku**.
2. Pro změnu jména linku vložte nové jméno do oblasti **Název**.
3. Nebo v **Update** zvolte požadovanou aktualizaci přehledu.
4. Zvolte **OK**. Poslední verze Internet Explorer bude stažena do Vašeho stolního počítače.

5. Synchronizace Vašeho PDA a stolního počítače. Mobilní oblíbené položky, které jsou uloženy ve složce Mobilní Oblíben položky v Internet Explorer budou staženy do Vašeho PDA.

Pokud jste nespecifikovali aktualizační přehled v kroku 3, budete muset manuálně nahrát obsah, aby jste měli ve Vašem stolním počítači a PDA aktualizované informace. Před zahájením synchronizace s Vaším PDA, klikněte v aplikaci Internet Explorer ve Vašem stolním počítači na **Nástroje** a **Synchronizovat**. Uvidíte položky, které byly naposledy nahrávány do Vašeho stolního počítače a v případě potřeby budete moci manuálně nahrávat jejich obsah.

Můžete přidat tlačítko do nástrojové lišty Internet Explorer pro vytvářených nových mobilních Oblíbených stránek. V aplikaci Internet Explorer Vašeho stolního počítače klikněte **Zobrazit**, **Panely Nástrojů**, a **Přizpůsobit**.

Úspora Paměti na PDA

Mobilní oblíbené linky zabírají paměť ve Vašem PDA. K minimalizování použité paměti:

- V nastavených pro typ Oblíbených ve volbách nástrojů synchronizace vypněte obrázky a zvuky nebo zamezte některých mobilních Oblíbených do PDA. Viz.: Nápověda pro více informací.
- Omezte počet stahovaných stránek. V aplikaci Internet Explorer stolního počítače klikněte pravým tlačítkem myši na mobilní oblíbenou položku, kterou chcete změnit a potom na **Vlastnosti**. V **Stahování** specifikujte 0 nebo 1 počet odkazů na stránky, které chcete stáhnout.

12 Údržba PDA

Zálohování

- Zvolte , **Programy**, **Utilities**, a **Zálohování**.

Zálohování se používá pro zálohu nebo znovu uložení souborů uložených v PDA. Můžete zálohovat osobní data jako například **Kalendář**, **Kontakty**, **Úkoly**, **Osobní Profil**, **Síťová nastavení**, **Zprávy** (E-maily a SMS), atd.

Zálohovací prostor

Při zálohování si můžete vybrat z následujících oblastí pro jejich uložení:

1. Dokumenty: Data, které jsou zde uloženy se můžou ztratit pokud provedené studené vypnutí. Doporučuje se používat tuto oblast pouze pro dočasné uložení dat.
2. Externí paměťová karta.

Zálohování Souborů

Průvodce




❶Zvolte **Zálohovat**.

❷Zvolte **Další** a Průvodce Vás provede následujími kroky.

❸ **Standardní**: Přepnout do Standardního režimu.

Standardní Režim

Zálohujte Vaše osobní data do paměťového prostoru.

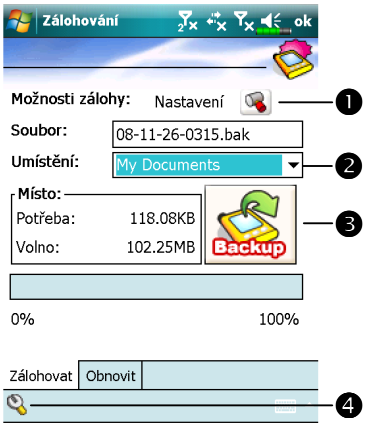

❶Zvolte **Zálohovat**.

❶Zvolte pro kontrolu položek určených k zálohování.


❷Zvolte pro výběr místa uložení ze seznamu.


❸Zvolte **Zálohovat** pro začátek zálohování.


❹ **Pokročilé**: Vstup do obrazovky Pokročilého nastavení.

Pokročilá nastavení

V obrazovce zálohovaných souborů zvolte tlačítko **Pokročilá** pro vstup do obrazovky Pokročilého nastavení jak je ukázáno níže:

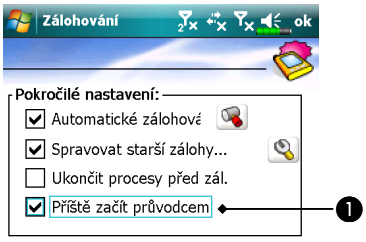



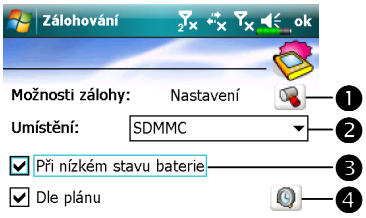



➲Zkontrolujte požadované volby.

❶Po kontrole této volby Vás Průvodce provede kroky k dokončení operace, jakmile příště otevřete **Zálohování**.

❷**Zrušit**

❸**OK**

➲Po kontrole “Automaticky zálohovaných souborů” zvolte pro vstup do obrazovky zobrazené na levo.

❶Vyberte volby zálohování.

❷Vyberte místo, kam zálohovat.

❸PDA provádí automatické zálohování v případě, že je baterie téměř vybita.

❹Pro pravidelné zálohování zvolte pro výběr “Plánování automatického zálohování.”




Po kontrole “Automatického zálohování,” zvolte pro vstup do obrazovky vlevo.

❶Frekvence zálohování.

❷Zvolte tlačítko datumu na pravo od “Začátek” pro nastavení data začátku zálohování.

❸Zvolte tlačítko času na pravo od “Začátek” pro nastavení času začátku zálohování.

❹Pokud jste vybrali „Týdně“ zvolte tlačítko na pravo od “Každý“ pro nastavení dne v týdnu určeného pro zálohování.

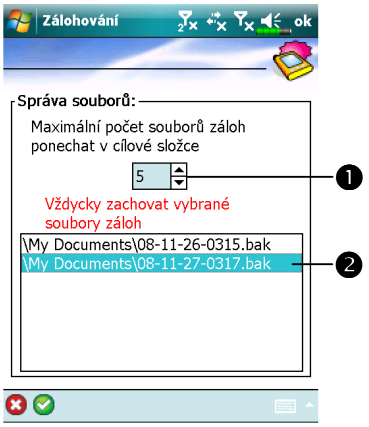

Pokud jste vybrali “Správa starých zálohovaných souborů” zvolte pro vstup do obrazovky zobrazené vlevo.

❶Kliknutím na šipky udejte počet souborů.

❷Zvolte soubory, které mají být uchovány.

Obnova

Upozornění!

1. Při obnově souborů systém vymaže současná data v PDA a nahradí je zálohovanými soubory.
2. Abyste měli jistotu, že všechny soubory budou úspěšně obnoveny, nepoužívejte PDA během procesu obnovování.
3. Jakmile byla spuštěna obnova, nemůže být přerušena, zastavena. Během toto procesu je třeba opatrnosti.
4. Po ukončení obnovy dojde k restartu Vašeho PDA.

Režim průvodce




❶Zvolte **Obnovit**.

❷Zvolte **Další** a průvodce Vás provede všemi následujícími kroky.

❸ **Standardní**: Přepnutí na Standardní režim.

Obnovte zálohovaná osobní data z paměti.

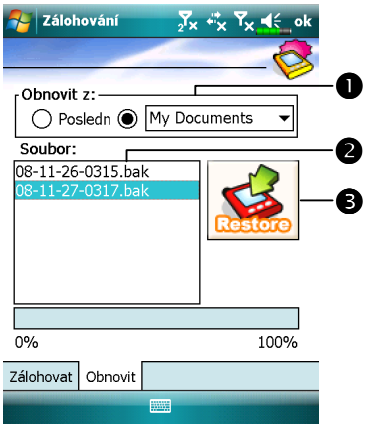

➊Zvolte **Obnovit**.

❶Vyberte “Poslední” pod “Obnovit od.” Nebo vyberte ze seznamu.

❷Zvolte název zálohovaného souboru ze seznamu pod “Název Souboru.”

❸Zvolte **Obnovit** pro začátek obnovování.

Přidávání a Odstraňování Souborů

Programy přidané do Vašeho PDA Pocket PC při výrobě jsou uloženy na ROM (pamět pouze pro čtení). Tento software nemůžete odstranit a tento soubor nemůžete nikdy žádným způsobem ztratit. Všechny další programy a datové soubory přidané do Vašeho PDA po zkončení instalace při výrobě jsou uloženy v RAM.

Můžete instalovat jakýkoliv program vytvořený pro Vaše PDA do té doby, dokud je ve Vašem PDA dostatek paměti. Nejoblíbenější místo pro hledání softwaru pro Vaše PDA je na internetových stránkách PDA (http://www.microsoft.com/windowsmobile/pocketpc/).

Přidání programů pomocí synchronizačních nástrojů

Každý software pro Vaše PDA budete muset nainstalovat nejprve do Vašeho stolního počítače před jeho instalací do Vašeho PDA.

1. Zkontrolujte Vaše PDA a typ procesoru tak, abyste zjistili, jakou verzi software je třeba instalovat. Zvolte  a **Nastavení**. On the záložka **System**, zvolte **O**. V **Verze** je poznačena informace o **Procesoru**.
2. Stáhněte program do Vašeho stolního počítače. (Nebo vložte CD nebo disketu, která obsahuje program do Vašeho stolního počítače). Zobrazí se jednoduché *.xip, *.exe, nebo *.zip soubory, Setup.exe soubor, nebo sposta verzí souborů pro ruzné typy PDA a procesorů. Ujistěte se, že jste vybrali program určený pro příslušné PDA a jeho typ procesoru.
3. Přečtěte si pečlivě instrukce pro instalaci, soubory pro čtení, nebo dokumentaci,kterou jste obdrželi spolu s programem. Většina programů nabízí speciální instalační instrukce.
4. Propojte Vaše PDA se stolním počítačem.

5. Dvojitým kliknutím na*.exe soubor.

❶Pokud se jedná o instalační program, spustí se průvodce instalací. Řiďte se instrukcemi na obrazovce. Jakmile se dokončí instalace softwaru ve Vašem stolním počítači, instalační program automaticky přenese software do Vašeho PDA.

❷Pokud se nejedná o instalační soubor, zobrazí se chybová hláška s tím, že program je platný, ale je určen pro jiný druh počítače. Budete muset přenést tento soubor do Vašeho PDA. Pokud nenaleznete žádné instalační instrukce pro tento program souboru Read Me nebo dokumentaci, použijte synchronizační nástroje **Explore** pro kopírování souboru programu do složky Programových souborů ve Vašem PDA. Pro více informací, jak kopírovat soubory za použití synchronizačních nástrojů, se obraťte na Nápovědu.


Po ukončení instalace zvolte , **Programy**, a ikonu programu na který chcete přepnout.

Přidání programů přímo přes internet

1. Zkontrolujte Vaše PDA a typ procesoru tak, abyste zjistili, jakou verzi software je třeba instalovat. Zvolte  a **Nastavení**. V záložce **Systém** zvolte **O**. V záložce **Verze** poznamenejte informace v **Procesoru**.
2. Stáhněte program do Vašeho PDA přímo z internetu pomocí PDA Internet Explorer. Zobrazí se jednoduchý *.xip, *.exe nebo *.zip soubor, Setup.exe soubor, nebo další verze souborů pro různé typy PDA a procesory. Ujistěte se, že jste vybrali program určený pro správný typ PDA a procesoru.
3. Pečlivě si přečtěte instalační instrukce, Read Me soubory, nebo dokumentaci, kterou jste obdrželi spolu s programem. Většina programů nabízí speciální instalační instrukce.
4. Zvolte soubor, například *.xip nebo *.exe. Zahájí se průvodce instalací. Řiďte se instrukcemi na obrazovce.

Přidání Programu Do Nabídka Start

- Zvolte , **Nastavení**, **Osobní**, a **Nabídka**.

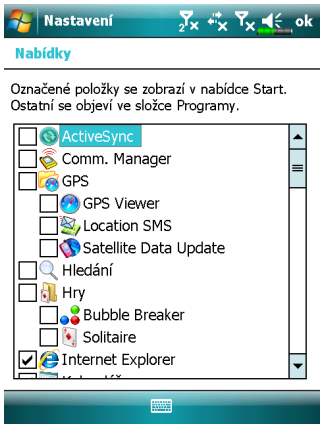

➲Zkontrolute programy.


Pokud nenaleznete program na seznamu, můžete také použít **Soubor Explorer** ve Vašem PDA k přenesení programu do složky **Nabídka** Start nebo použít synchronizační nástroje ve stolním počítači pro vytvoření zkrácené verze tohoto programu a umístit ho do složky **Nabídka** Start.

❁Použití File Explorer v PDA: Zvolte , **Programy**, **Soubor Explorer**, a umístěte soubor (klikněte na seznam složek, pojmenovaný **Mé Documenty** a **Mé Zařízení** pro zobrazení seznamu všech složek Vašeho PDA). Zvolte program a zaklikněte **Vyjmout** na the pop-up **Nabídka**. Otevřete složku **Nabídka Start** umístěnou veslože **Windows**, zvolte prázdnou oblast okna a zaklikněte **Vložit** v pop-up Nabídka.
Nyní se program objeví v Nabídka.

❁ Použití synchronizačních nástrojů ve stolním počítači: Použijte Explorer synchronizačních nástrojích pro vyhledávání souborů Vašeho umístění programů. Klikněte pravým tlačítkem myši na program a poté zvolte **Vytvořit zkrácenou verzi**. Přeneste ut do složky **Nabídka Start** ve složce **Windows**. Nyní se objeví v Nabídka . Pro více informací se obraťte na Nápovědu.

Odstranění programů

- Zvolte a **Nastavení**. V **Systému** zvolte **Odebat programy**.

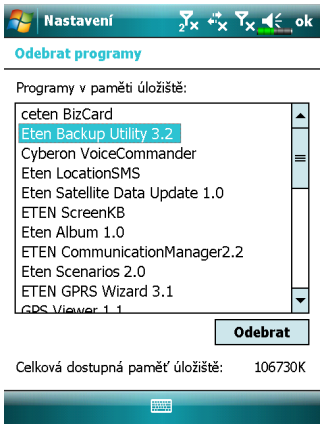


➲ Klikněte na název programu ze seznamu pod “Programy v ukládací paměti” pro jejich označení a potom zvolte Odebrat.

Pokud se program neobjeví v seznamu nainstalovaných programů, použijte Průzkumník ve Vašem PDA pro umístění programu, zvolte program a poté Odebrat v pop-up Nabídka.

Správa Paměti

Přehled Stavu Paměti


- Zvolte , **Nastavení**, **Systém** a **Paměť**.

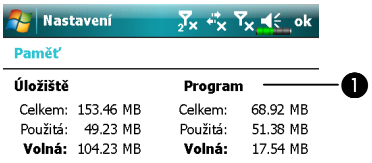


➲Zvolte **Hlavní**.

❶Přehled ukládací a programové paměti.

❷Najděte: Rychlý link pro **Vyhledávání** programu.

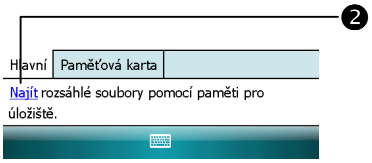


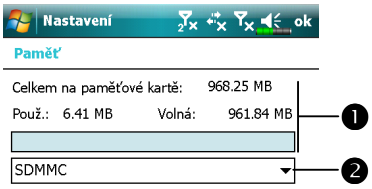

➲Zvolte **Paměťová karta**.

❶Přehled současného stavu paměťové karty.


❷Zvolte pro výběr přídavná nebo externí paměťová karta.




Hledat Informace O Volné Paměti

Za určitých okolností jako je například nedostatek paměti není PDA schopno alokovat paměť automaticky. Tento problém můžete vyřešit následujícími způsoby:


- Zvolte , **Programy**, a **Hledat**.

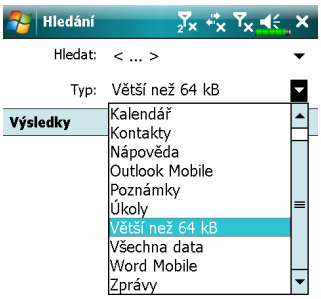

1. Pro hledání souborů zabírající velkou část paměti vyberte “Větší než 64 KB” pro ty a zvolte **Hledat**.
2. Poté použijte Průzkumník.

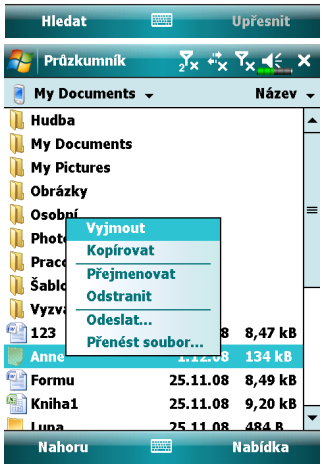


1. Zvolte , **Programy**, a **Průzkumník**. Použijte **Průzkumníka** přemístění souborů, které chcete přenést na externí paměťovou kartu. Zvolte položky, které mají být přesunuty a zaklikněte **Vyjmout** nebo **Kopírovat** v pop-up Nabídka. Přeneste do paměťovaté karty a zvolte **Vložit**.
2. Použijte Průzkumník pro vymazání souborů, které již nepotřebujete.

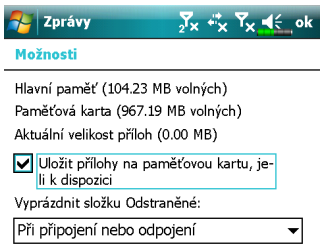

- Zvolte , **Pošta**, **Nabídka**, **Nástroje**, **Volby**, a **Paměť**.

- Zkontolujte “Uložené přílohy na paměťové kartě” pro automatické uložení přiložených souborů z E-mailů v budoucnosti.

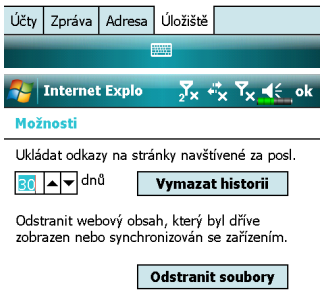


- Zvolte , **Internet Explorer**, **Nabídka**, **Nástroje**, a **Možnosti**.


- Zvolte **Vymazat Historii** a **Vymazat soubory** pro vymazání záznamů o internetových stránkách, které jste prohlíželi.



- Zvolte , **Programy**, **Poznámky/Word Mobil/Excel Mobil**, **Nabídka**, a **Možnosti**.

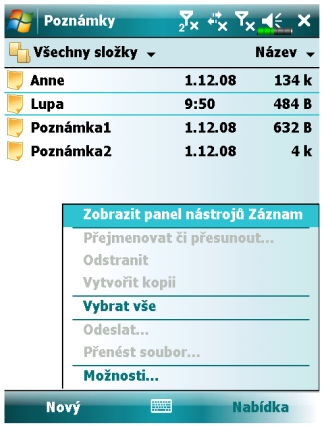

1. Jděte **Poznámky** obrazovky seznamu souborů.
2. Zvolte **Nabídka** a **Možnosti**.

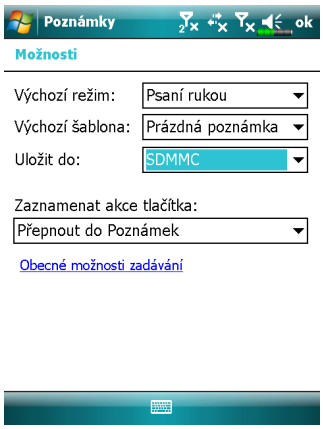


3. Zvolte funkční tlačítko "Uložit do" a vyberte SDMMC ze seznamu. Toto naznačuje, že právě používáte Vaší paměťovou kartu. Od této chvíle budou nové soubory automaticky ukládány do této paměťové karty.

Následujte stejné kroky jako pro **Poznámky** v **Word Mobil** a **Excel Mobil**.


Také můžete použít funkce **Přejmenování/Přemístění** nebo **Uložit jako** nabízené programem výše pro přemístění nebo uložení souborů na paměťovou kartu.

Systémové Informace

- Zvolte , **Nastavení**, záložka **Systém**, a **Systémové Informace**.

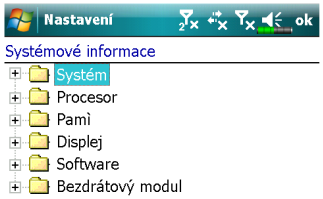

Klepněte na ⊞ nebo ⊟ pro zobrazení nebo skrytí systémových informací.

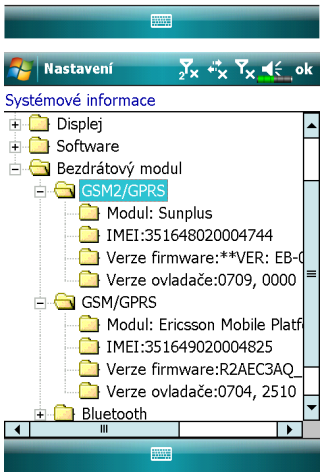

Pokud si chcete prohlédnout detailní informace o vašich SIM kartách, klepněte na ⊞ před **„Bezdrátový modul“** pro rozšíření kategorie a klepněte na SIM kartu, kterou si chcete prohlédnout. Pokud máte ve slotech nainstalovány dvě SIM karty, budou zde zobrazena obě IMEI čísla těchto SIM karet.

13 Hlasové Ovládání

Zvolte , **Programy** a **Hlasové ovládání**.

Hlasové ovládání je software postupného rozeznávání hlasu v PDA. **Hlasové ovládání** dovoluje uživateli používat jeho vlastní hlas k vytáčení a ovládání funkcí. **Hlasové ovládání** má následující rysy:


- Plný systém hlasového ovládání, který dovoluje uživateli provádět operace (například telefonování nebo spuštění aplikací) rychle bez použití rukou.
- Použití rozeznávací technologie Speaker-Independent (SI), která dovoluje uživateli používat PDA ihned bez toho, aby musel vstoupit do systému.
- Nabízí Konverzační UI pro rady začátečníkům jak používat hlasové příkazy konverzační metodou. Uživatel pak může používat příkazy velmi jednoduše bez jakékoliv praxe.
- Nabízí Hlasový tag a funkci “digitální model adaptace” tak aby si uživatel přizpůsobil osobní nastavení atím zvýšil rozpoznávání a pohodlnost používání.

Hlasové ovládání nabízené tímto produktem nepotřebuje osobní trénink nebo nahrávání. Můžete používat hlasovou kontrolu pro ovládání PDA téměř okamžitě. Zvolte **Hlasové ovládání** na boku PDA a n poté, co Vás systém vyzve “Řekněte příkaz,” pouze odpovězte “Start Solitaire” a objeví se hra **Solitaire**.

Zahájení Hlasového Ovládání

Zde jsou dva způsoby pro spuštění **Hlasového ovládání**:

1. Zvolte , **Programy**, **Hlasové ovládání**, a **Voice Commander** (Hlasové ovládání).
2. **Hlasový příkaz**. Stiskněte tlačítko na boku PDA k spuštění **Hlasového ovládání**.

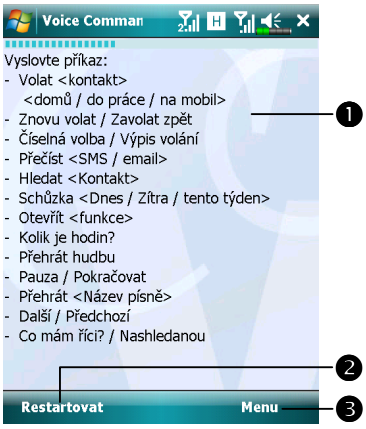

❶Zobrazí formát hlasového příkazu.


❷**ReStart**: Restart **Hlasového ovládání**.

❸**Nabídka**:

Nastavení: Nastavit **Hlasové ovládání**.

Nápověda: O **Hlasovém ovládání**.

Konec: Konec **Hlasového ovládání**.

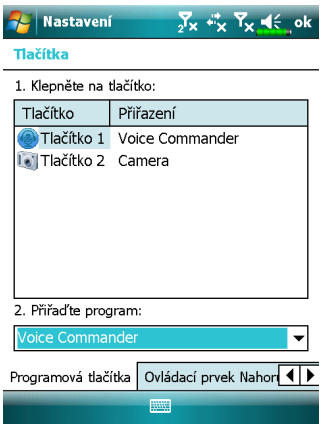



Zvolte , **Nastavení**, Osobní, a **Tlačítka** pro předefinování klávesové zkratky **Hlasového ovládání** nebo jiné hardwarové tlačítko.

Formát Hlasového Ovládání

- Stiskněte tlačítko **Hlasového ovládání** na PDA a vstupte do obrazovky **Hlasové ovládání**.

■ **Hlasové vytáčení jmen**

Použití: Hovor <Kontakt> v <Home/Work/Mobile>

Příklad 1: *Volat Jennifer Lopez*

Příklad: *Volat Jennifer Lopez na mobil*

■ **Hlasové zobrazování kontaktů**

Použití: Zobrazit <Kontakt> v <Home/Work/Mobile>

Příklad 1: *Zobrazit Eric Clapton*

Příklad 2: *Zobrazit Eric Clapton v práci*

■ **Digitální hlasové vytáčení**

Použití: Digitální vytáčení

Příklad: Digitální vytáčení

(Systém: *Jaké číslo*)

29109088

■ **Zahájení Aplikace**

Použití: Start <Aplikace>

Příklad: *Start Kalendář*

■ **Hlasové zobrazování událostí**

Použití: Dnešní/Zítřejší/

Událost tohoto týdne

■ **Přehrání hlasu, Hudební soubory**

Použití: Přehrát <Název hudebního souboru>

Příklad 1: Přehrát The Moment

Příklad 2: Přehrát SHE album

Příklad 3: Přehrát hudbu

■ **Nashledanou**

Použití Nashledanou

Tipy

- Všechny jména v **Kontaktech** se automaticky stanou rozeznatelnými kontakty v „Hlasovém vytáčení“. Avšak pokud počet kontaktů přesáhne 1000 položek, další položky nebudou systémem rozeznávány. Pro přidání těchto položek **Hlasového ovládání** pro jejich rozeznání zvolte **Nabídka** a **Nastavení** nebo spusťte **Nastavení hlasového ovládání** pro kontrolu a manuální přidání těchto kontaktů.
- Pokud je Vaše hlasitost příliš nízká nebo pokud je Vaše okolí tak hlasité, že systém nemůže rozeznat Váš hlas, vyzve Vás, abyste svou hlasovou volbu zopakovali. Upravte vzdálenost mezi Vámi a PDA nebo omezte okolní hluk a zkuste znovu.

Tipy

Pokud má uživatel příliš silný přízvuk, který může mít za následek špatné hlasové rozlišování, použijte následující způsoby pro trénování a tím pro zvýšení rozlišovací schopnosti:

1. Zvolte **Nabídka**, **Nastavení**, a **Digitální Tréning**.
2. Zvolte **Nastavení hlasového ovládání** a **Digitální Tréning**.

Tipy

- Také můžete zvolit **Hlasové ovládání**, **Nabídka**, a **Konec** pro vypnutí **Hlasového ovládání**.
- Pokud otevřete další program použitím **Hlasového ovládání** a zakryjete obrazovku **Hlasového ovládání**, **Hlasové ovládání** bude automaticky ukončeno.

Nastavení Hlasového ovládání


Existují dva způsoby jak spustit **Nastavení Hlasového Ovládání**:

- Zvolte , **Programy**, **Hlasové ovládání**, a **Nastavení Hlasového Ovládání**.
- Zvolte **Nabídka** a **Nastavení** při používání **Hlasového ovládání**.

Nastavení hlasového ovládání umožňuje uživateli personalizovat nastavení **Hlasového ovládání**, přidávat a odstraňovat kontakty nebo aplikace v rámci rozeznávací škály, nahrávat hlasové příkazy nebo přehrávat příkazy, aby uživatel vyslovoval své příkazy co nejpřesněji.

Nastavení Kontaktů

Zvolte **Nastavení hlasového ovládání** a **Kontakty**. V nastavovací stránce se objeví všechna jména a jejich statusy (ať je či není vybrán, s nebo bez hlasového příkazu) v **Kontaktech**.

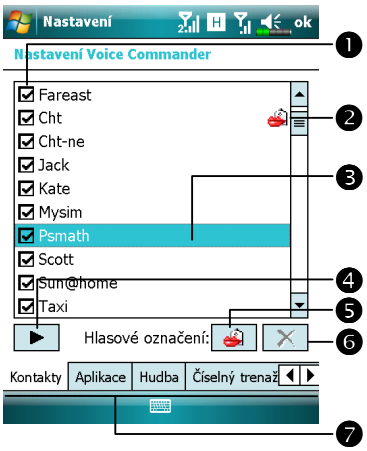

❶Zkontrolujte funkci v čtverečku Pokud je kontakt označen, může být normálně identifikován. Pokud není označen, znamená to, že není součástí rozeznávací řady. Prosím vytvořte hlasový záznam.

❷ Ikonka se rty: Hlasový příkaz je vytvořen.

❸Klikněte na jméno kontaktu pro jeho označení pro použití tlačítky .

❹ **Přehrát**: Přehrát nahraný zvukový příkaz pro tento kontakt pro poslech toho, jak má být vyslovován.

❺ **Vytvořit**: Znovu nahrát zvukový příkaz pro tento kontakt.

❻ **Vymazat**: Vymazat hlasový příkaz pro tento kontakt.

❼ **Kontakty**: Nastavuje hlasové příkazy pro **Kontakty**.

Aplikace: Nastavuje hlasové příkazy pro aplikace.

Digitáoní Tréning: Nastavuje hlasový příkaz pro digitální vytáčení.

Advanced Settings: Udává délku a citlivost digitálního vytáčení.

Například, zaznamenat Alex Cooper v **Kontaktech** jako Sweet Heart.

1. Zvolte Alex Cooper.
2. Zvolte **Vytvořit**.
3. Po pípnutí řekněte slova “Sweet Heart” která chcete nahrát.
4. Až uslyšíte druhé pípnutí, znovu řekněte “Sweet Heart”.
5. Po druhém nahrání systém přehraje hlas, který jste právě nahráli, což znamená, že systém vytvořil hlasový příkaz.
6. V tomto okamžiku se napravo od Vašeho kontaktu Alex Cooper objeví ikona se rty , , což znamená, že pro toto jméno byl vytvořen hlasový příkaz. Toto je užitečné při identifikování, které kontakty již mají přiřazen hlasový příkaz.
7. Pro vytvoření dalšího hlasového příkazu zvolte **Vytvořit** a opakujte výše uvedené kroky.
8. Zvolte **Vymazat** pro odstranění hlasového příkazu.


Tipy

- Můžete vybrat Kontakty, které mají být přiřazeny do rozeznávací řady Hlasového Ovládání. Někdy systém automaticky přidává všechna jména z rozeznávací řady.
- Pokud počet **Kontaktů** přesáhne 1000 položek, systém nebude ty následující rozeznávat. Pro přidání těchto položek do **Hlasového ovládání** manuálně označte čtvereček před kontaktem.

Nastavení Aplikací

Zvolte **Nastavení Hlasového Ovládání** a **Aplikace** a Nastavovací stránka zobrazí aplikace a nastavení instalované PDA a pak **Programy** (ať je či není vybráno, s nebo bez hlasového příkazu).

Můžete vybrat, které aplikace mají být přidány do rozpoznávacích řad **Hlasového ovládání**. Někdy systém automaticky přidá všechny aplikace do rozpoznávací řady < Application, v "Hlasové otevřené aplikace." Nezáleží na tom, jestli instalujete novou aplikaci, systém okamžitě aktualizuje a přidá novou aplikace do rozpoznávací řady. Toto Vám pomůže ušetřit čas při hledání aplikací.

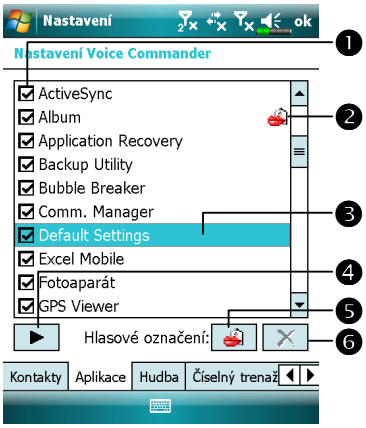

❶Označte funkci čtverečku. Pokud je aplikace označena, může být normálně identifikována. Pokud není označena, znamená to, že není součástí rozpoznávací řady. Pokud je čtvereček šedý nebo nemůže být označen, znamená to, že tato položka je nerozpoznatelná. Vytvořte hlasový příkaz pro přidání šedé položky do rozpoznávací řady.

❷ Ikona se rty: Je vytvořen hlasový příkaz.

❸Zvolené aplikace jsou označeny a mohou být používány funkcemi ▶ .

❹ ▶ **Přehrát**: Přehrát nahraný hlasový příkaz pro tuto aplikaci a poslechnout si výslovnost.

❺ **Vytvořit**: Opětovně nahrát hlasový příkaz pro tuto aplikaci.

❻ ✕ **Vymazat**: Pokud je tam ikona se rty, hlasový příkaz pro tuto aplikaci může být vymazán a znovu uložen.

Příklad aplikace: Přejete si nahrát Messengers jako“Chat room.”

1. Zvolte Messengers.
2. Zvolte **Vytvořit**.
3. Po pípnutí vyslovte “Chat room”, který chcete nahrát.
4. Po druhém pípnutí zopakujte předchozí hlášku “Chat room”.
5. Po druhém nahrání systém přehraje zvuk, který byl nahrán jako znamení, že byl vytvořen hlasový příkaz.
6. V tomto okamžiku se objeví ikona se rty v pravo od Messengers což znamená, že pro název této aplikace byl vytvořen hlasový příkaz. Toto je velmi užitečné při identifikace která aplikace již má přiřazen hlasový příkaz.
7. Pro vytvoření dalšího hlasového záznamu zvolte **Vytvořit** a zopakujte výše uvedené kroky.
8. Zvolte **Odstranit** pro vymazání hlasového příkazu.


Nastavení Hudby

Zvolte **Nastavení Hlasového Ovládání** a **Hudba**, nastavovací stánka zobrazí seznam hudebních souborů a status konfigurace specifické složky ve Vašem PDA nebo na paměťové kartě.

Pokud přidáváte Nový hudební soubor, systém v reálném čase automatický přidá tento soubor k Vaším rozpoznávací řadě, čímž Vám ušetří čas hledáním Vašich hudebních souborů.

A systém automaticky aktivuje všechny hudební soubory uložené v následujících složkách:

1. Všechny složky na Vaší paměťové kartě.
2. Složka **Mé Documenty** ve Vašem PDA nebo jakákoliv složka, která je uvnitř složky **Mé Dokumenty**.
3. Pokud chcete přenést soubor do Vašeho PDA přes synchronizační nástroje musíte soubory umístit buď do složky **Playlists** nebo složky **Hudba**.

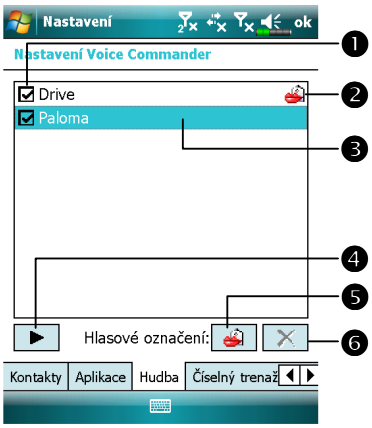

❶Označte funkci čtverečku

Pokud je označeno jméno hudebního souboru, může být normálně identifikován. Pokud není označen, znamená to, že není součástí rozpoznávací řady. Pokud je čtvereček šedý a nemůže být označen, znamená to, že je tato položka nerozpoznatelná.

Vytvořte hlasový příkaz pro přidání šedé položky do rozpoznávací řady.

❷ Ikonka se rty: Je vytvořen hlasový příkaz.

❸Zakliknutí hudební soubor je označen a může být ovládán funkcemi ▶ .

❹ ▶ **Přehrát**: Přehrát nahraný hlasový příkaz pro tento hudební soubor a poslechnout si jak je vyslovován.

❺ **Vytvořit**: Opakovaně nahrát hlasový příkaz pro tento soubor.

❻ ✕ **Odstranit**: Pokud obsahuje ikonku se rty, hlasový příkaz pro tento hudební soubor může být vymazán.

Tipy

- Po ukončení nahrání můžete označit“Použít přizpůsobený model” pro použití osobního nastavení, které bylo vytvořeno přímo pro Vás. Je doporučeno vyslovit všech 10 sad čísel, aby byl efekt adaptce co možná nejjasnější. Pokud nechcete použít přizpůsobený model, pak pouze zrušte označení “Použít přizpůsobený model.”
- Pokud jste vyzkoušeli 10 sad čísel jako 1 sadu hlasového modelu, systém Vám ukáže,že všechna číslam jsou již nahrána, když spustíte tuto funkci. Pokud některé z těchto čísel nebylo ještě nahráno, systém se vrátí na místo, kde byl posledně ukončen a dovolí Vám pokračovat s nedokončenou částí.
- Také můžete zakliknout **Odstranit vše** a systém vymaže poslední hlasový model, který byl nacvičován a dovolí Vám trénovat další model.

Pokročilé Nastavení

Citlivost nastavení je pro hlasové rozpoznávání. Nastavení “Délka telefonního čísla” udává maximální počet znaků, které můžou být vloženy jako telefonní číslo. Tato nastavení pomůže lepšímu rozpoznávání.



❶**Citlivost**: Pokud použijete toto nastavení, systém hlasového rozpoznávání není tak přísný během provádění úkolu hlasového rozlišení, v dalších slovech pod tímto nastavením systém odpoví na Vás hlas nejčastěji a nebudou se často opakovat situace bez zpětné odpovědi. Měli byste přenastavit systém na **Citlivý** v stabilně hlučném prostředí, například ve vlaku, nebo v továrně, atd.

Normální: **Normální** je nejlepší pro běžná prostředí.

Přesný: Při **Přesném** nastavení je systém více přísný při provádění hlasového příkazu. Chyby při rozeznávání jsou méně pravděpodobné, pokud máte systém nastaven na tento režim.

FAQ

Otázka: Chci zavolat své kamarádce Andy Miller, ale nebaví mě číst manuály. Co potřebuji vědět, abych mohla provést hovory?

Odpověď: Ujistěte se, že máte telefonní číslo a jméno Andy Miller uloženo v seznamu kontaktů. Zmáčkněte tlačítko **Hlasového ovládání** a vyslovte "Hovor Andy Miller."

Otázka: Přidala jsem nový kontakt, ale nelze rozpoznat.

Odpověď:

1. Systém rozpozná pouze anglická slova a písmena nebo čísla. Jakékoliv symboly nebo značky budou ignorovány. Avšak pro tyto položky můžete vytvořit hlasový příkaz.
2. Pokud počet kontaktů přesáhne 1,000 položek, systém ty následující již nerozezná, aniž by byly manuálně aktivovány uživatelem.
3. Abyste se mohli podívat na atributy příkazů hlasového kontaktu, jděte na Kontakty v Nastavení Hlasového Ovládání.

Otázka: Minulý měsíc jsem nahrál hlasový příkaz pro mého kamaráda, ale zapomněl jsem, co jsem nahrál. Musím tento hlasový záznam předělat?

Odpověď: Ne! Pouze zvolte **Nastavení Hlasového Ovládání**, **Kontakty**, vyberte kontakt a zvolte ▶ **Přehrát**.

Otázka: Dnes jsem provedl digitální trénink, ale zjistil jsem, že přesnost je horší než dříve, co mám teď dělat?

Odpověď: Můžete znovu zopakovat digitální trénink na nějakém tichém místě. Zvolte **Nastavení Hlasového Ovládání**, **Digitální Tréning**, a zrušte označení "Použít upravený model." Nebo pouze zvolte  **Odstranit všechny** pro odstranění modelu. Tímto způsobem ušetříte paměť.

Otázka: Omylem jsem aktivoval **Hlasové ovládání**, Jak to mohu zrušit?

Odpověď: Vyslovte "Nashledanou."

14 Specifikace

Položka	Popis
Operační systém	Windows Mobile® 6.1 Professional
Procesor	Samsung S3C6400, 533 MHz
Paměť	256 MB Flash ROM, 128 MB SDRAM
Displej	2.8", 640 x 480 (VGA), 65,536 barev, TFT-LCD
Komunikace	■ 3,5G HSDPA / UMTS (2100/1900/850 MHz) Quad-Band GSM: 850/900/1800/1900 MHz EDGE třída 10 / GPRS třída 10 ■ 2,75G GSM/GPRS Tri-Band(900/1800/1900) ■ Bluetooth® v2.0 třída 2 + EDR ■ WiFi IEEE 802.11b/g
GPS	Built-in GPS modul (SiRF Star III) TMC funkce podporována * (* může se regionálně lišit)
Kamera	■ 3,2 megapixelů, automatické ostření s bleskem, rozlišení až 2048 x 1536 ■ 0,3 megapixelů, videokamera s pevným ostřením pro konferenční hovory
Snímač osvětlení	Detekování jasu prostředí pro nastavení světelnosti panelu
Snímač gravitace	Podle orientace snímače gravitace změní orientaci obrazovky
Rozšiřující slot	MicroSD

Design a specifikace se mohou měnit bez upozornění.

Položka	Popis
Rozhraní/Audio	Lokální microphone and reproduktor Externí stereo headset jack
Rozhraní/Data	USB Sync, headset jack
Zdroj energie	Baterie: 1530 mAh Li-Ion Polymer, znovunabíjecí, vyměnitelná AC Adaptér: 100~240 VAC/50~60 Hz, 5V/1A DC
Teplota okolního prostředí	Denní operace: 0°c ~ 40°c; uchovávání: -10°c ~ 50°c
Vlhkost okolního prostředí	45% ~ 85%
Rozměry	106 x 60,5 x 17 mm 147g včetně baterie
Zvláštní Příslušenství	Baterie, Nabíječka do automobilu, Držák do auta

15 Kontrolní předpisy a bezpečnostní prohlášení

Informace SAR

Vaše zařízení obsahuje přijímač a vysílač rádiových vln a je navrženo, vyrobeno a testováno tak, aby nepřekračovalo limity pro vystavení rádiovým frekvencím doporučené mezinárodními směrnicemi.

Maximální hodnoty SAR pro DX900 jsou:

- 0.831 W/kg @10g (GSM 900)
- 0.373 W/kg @10g (GSM1800)
- 0.492 W/kg @10g (WCDMA 2100)
- 0.044 W/kg @10g (WiFi)

Zdravotní a bezpečnostní upozornění

Ochrana baterie

- Používejte POUZE příslušenství schválené výrobcem. S tímto zařízením Pocket PC je zakázáno používat jakoukoli baterii, napájecí adaptér nebo kabel, jeho autenticita nebyla ověřena autorizovaným servisním střediskem nebo prodejcem (i v případě podobnosti s originálním produktem vzhledem nebo technickými údaji). Záruka na zařízení Pocket PC SE NEVZTAHUJE na škody způsobené používáním společně s produkty, které nebyly schváleny výrobcem.
- Řiďte se specifikacemi výrobce baterie: Nenabíjejte baterii pokud je okolní teplota vyšší než 45ºC. Nevkládejte a nepoužívejte baterii pokud je okolní teplota vyšší než 50ºC. Hrozí poškození baterie.
- Nepokoušejte se rozložit,rozbít, nebo jinak poškodit baterii. Nebezpečí úrazu.

Bezpečnost prostředí aplikace

- Nevystavujte PDA přímému posobení následujích prostředí: rychlé změny teploty, vysoká teplota (přímé vystavení slunečního záření nebo nebo vysokým teplotám), extrémně nízká teplota, vysoký tlak nebo prašná a vlhká místa. Nenamáčejte nebo nevlhčete PDA vodou nebo jinou tekutinou.
- Neumísťujte PDA blízko elektrických zařízení (jako televizorů, počítačů, skenerů, přehrávačů, faxů, vysoušečů vlasů, atd.) která by mohla generovat elektrostatickou interferenci.
- Nevystavujte PDA silným nárazům.
- Nepoužívejte obyčejné pero ani žádný jiný předmět s ostrým hrotem pro ovládání obalu nebo obrazovky PDA (LCD panelu), aby nedošlo k poškození nebo poškrábání povrchu.
- K otírání PDA nepoužívejte žiraviny nebo těkavé kapaliny. V případě potřeby použijte k otření PDA suchý hadřík nebo ubrousek.

Bezpečnostní varování

- V případě, že bude Vaše PDA poškozeno, vraťte jej prosím na místo, kde jste jej zakoupili. Nepokoušejte se zlikvidovat toto zařízení sami.
- Nebudeme zodpovědni za jakékoliv vzniklé reklamace, při kterých bude prokázáno chyba vzniklá neuposlechnutím pravidel pro uživatele PDA.

Bezpečnost Dat

- Tato společnost není zodpovědná za ztrátu nebo poškození dat v PDA způsobených nesprávným používáním tohoto zařízení. Důležitá data si zálohujte odděleně ve Vašem notebooku nebo použijte USB příslušenství, které je součástí tohoto produktu a které má sloužit k uchovávání důležitých dat ve Vašem počítače nebo paměťové kartě.

Omezení soukromí

- Některé země vyžadují úplné odtajnění nahraných telefonních hovorů, a vyžadují, že musíte informovat osobu, se kterou hovoříte, že je Váš telefonický hovor nahráván. Vždy dodržujte příslušné zákony a nařízení platné v dané zemi při používání Vašeho PDA.

Důležitá Bezpečnostní Opatření

- Při používání tohoto zařízení musí být dodržovány níže uvedené bezpečnostní opatření.

Bezpečnost na letištích, lékařských zařízení a hořlavých prostředích

- Nacházíte-li se na palubě letadla, v nemocničním zařízení nebo na čerpací stanici, kde jsou bezdrátová komunikační zařízení zakázána, spusťte **Communication Manager** (Správce komunikace) a potom klepněte na tlačítko . Když se barva ikony změní na oranžovou , je aktivován letový režim a bezdrátové připojení Pocket PC je deaktivováno.

Bezpečnost v Letadlech

- Z důvodu možných interferencí, které tento výrobek způsobuje leteckému navigačnímu systému a jeho komunikační síti, je používání tohoto produktu na palubě letadel ve většině zemí protizákonné.

Interference S Funkcemi Lékařských Přístrojů

- Tento produkt může způsobit výpadek lékařských přístrojů. Vě většině nemocnic a lékařských zařízení je používání tohoto zařízení zakázáno.

Omezení

- Nepoužívejte toto zařízení na čerpacích stanicích. Používání tohoto zařízení je také zakázáno ve skladech pohonných látek a paliv, chemických továrnách a míst, kde se vyskytují výbušniny.

Bezpečnost pro okolí

- Nepoužívejte tento produkt na čerpacích stanicích, ve skladech paliv nebo tam, kde dochází k odstřelování, nebo na místech s hrozícím výskytem explozí, jako jsou, tankovací místa, podpalubí člunů, převážející nebo uskladňovací prostory pro paliva nebo chemické látky, a oblasti, kde se ve vzduchu mohou vyskytovat chemikálie nebo částice prachu. Pamatujte, že jejich jiskření může způsobit explozi nebo požár s následkem zranění nebo dokonce smrti.

Prostředí s možností výbuchu

- V jakýchkoliv prostorech s možností výbuchu nebo výskytu vznětlivých materiálů, by měl být přístroj vypnut a uživatel by měl dodržovat všechny pravidla a instrukce. Jiskření v takovýchto oblastech může způsobit explozi s následkem vážného zranění, nebo dokonce smrti. Uživatelům je doporučeno nepoužívat toto zařízení na čerpacích místech jako jsou servisní nebo čerpací stanice. Uživatelům je připomínána potřeba dodržování omezení používání radiového zařízení v palivových skladech, chemických továrnách nebo tam, kde dochází k odstřelování. Oblasti s možností vzniku exploze jsou často, ale ne vždy, jasně značeny. Mezi tyto patří palivové oblasti, podpalubí člunů, převážející nebo uskladňovací prostory pro paliva nebo chemické látky, a oblasti, kde jsou v ovzduší obsaženy částice prachu, zrníček a jiné nečistoty.

Nejonizující záření

- Tento produkt by měl být provozován pouze normálních podmínek. V souvislosti s mobilním radiovým přenosovým zařízením, je uživatel tímto upozorněn, že pro dosažení požadované funkčnosti a pro bezpečnost okolních lidí je doporučeno, aby se žádná část lidského těla nedostala do blízkosti antény během provozu zařízení.

Bezpečnost na cestách

- Řidičům motorových vozidel není dovoleno držet během řízení v ruce telefonní přístroje, kromě případů nebezpečí. V některých zemí je povolena alternativa používání hand-free zařízení.

Regulatorní informace

Identifikační čísla

Pro účely regulatorní identifikace bylo tomuto produktu přiřazeno číslo modelu DX900.

Aby byl trvale zajištěn spolehlivý a bezpečný provoz zařízení Pocket PC, používejte pouze příslušenství uvedené v tomto dokumentu.

K nabíjení tohoto produktu smí být použita pouze schválená nabíječka baterií (typ 5 V =, 1 A).

Prohlášení o shodě - Evropská unie

Produkt označený značkou CE splňuje veškeré platné směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie, konkrétně směrnici pro koncové vybavení pro rozhlasové a televizní vysílání (R&TTE) 1999/5/EC.

Tento produkt splňuje následující směrnice Evropské unie:

- EN 60950-1:2001 (IEC 60950-1 (upraveno)) – Zařízení informační techniky – Bezpečnost – Část 1: Obecné požadavky.
- ETSI EN 301 511 V9.0.2(2003-03) – Mobilní komunikace (GSM); Sjednocená norma pro mobilní stanice v pásmech GSM 900 a DCS 1800 pokrývající základní požadavky v článku 3.2 směrnice R&TTE (1999/5/EC).
- ETSI EN 300 328 V1.7.1 – Problematika elektromagnetické kompatibility a rádiového spektra (ERM); Systémy širokopásmového vysílání; Vybavení pro vysílání dat v pásmu 2,4 GHz ISM pomocí modulace vysílacího spektra; Sjednocené normy EU zahrnující základní požadavky v článku 3.2 směrnice R&TTE.

- ETSI EN 301 489-1 V1.6.1 - Problematika elektromagnetické kompatibility a rádiového spektra (ERM); Standard elektromagnetické kompatibility (EMC) pro rádiové vybavení a služby; Část 1: Obecné technické požadavky.
- ETSI EN 301 489-7 V1.3.1 - Problematika elektromagnetické kompatibility a rádiového spektra (ERM); Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro rádiové vybavení a služby; Část 7: Specifické podmínky pro mobilní a přenosné rozhlasové a doplňkové vybavení digitálních mobilních rádiových telekomunikačních systémů (GSM a DCS).
- ETSI EN 301 489-17 V1.2.1 - Problematika elektromagnetické kompatibility a rádiového spektra (ERM); Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pro rádiové vybavení a služby; Část 17: Specifické podmínky pro systémy širokopásmového vysílání 2.4 GHz a vysokokapacitních sítí RLAN 5 GHz.
- EN 55013:2001 – Přijímače zvukového a televizního vysílání a související zařízení - Charakteristiky rádiového rušení.
- EN 55020:2002 – Přijímače zvukového a televizního vysílání a související zařízení - Charakteristiky imunity.
- EN 50371:2002 – Obecný standard kompatibility slaboproudého elektronického a elektrického přístroje se základními omezeními ohledně vystavení lidského organizmu elektromagnetickým polím (10 MHz ~ 300 GHz) – Obecný veřejný standard.
- EN 50360 – 2001 – Produktový standard kompatibility mobilních telefonů se základními omezeními ohledně vystavení lidského organizmu elektromagnetickým polím (300 MHz ~ 3 GHz).

Ustanovení WEEE

Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE), která vstoupila v platnost jako evropské právo 13. února 2003, přinesla značnou změnu v nakládání s elektrickým vybavením po skončení životnosti. Účelem této směrnice je především prevence WEEE a dále podpora opakovaného používání, recyklace a dalších forem obnovy takových odpadů za účelem omezení dopadu na životní prostředí.



Logo WEEE (na obrázku vlevo) na produktu nebo na jeho obalu ukazuje, že tento produkt nesmí být likvidován společně s běžným komunálním odpadem. Jste povinni zlikvidovat veškerý elektronický nebo elektrický odpad v určené sběrně pro recyklaci takového nebezpečného odpadu. Oddělený sběr a recyklace použitých elektrických a elektronických výrobků pomáhá zachovávat přírodní zdroje. Kromě toho správná recyklace elektronického a elektrického odpadu zajišťuje, že bude recyklace provedena takovým způsobem, který nepoškozuje lidské zdraví a životní prostředí.

Další informace o likvidaci elektronického a elektrického odpadu, obnově a sběrnách vám poskytne místní městský úřad, městská nebo územní rada, služba pro likvidaci komunálního odpadu, obchod, ve kterém jste vybavení zakoupili, nebo výrobce vybavení.

16 FAQ

1. Jaké vlastnosti má PDA?

Odpověď:

❶Zabudovaný 802.11b/g bezdrátový síťový modul.

❷Nejnovější Windows Mobile® 6.1 Professional operační systém se všemi svými nastaveními uloženými v paměti ROM. Nemusíte se obávat ztráty dat, i když se PDAúplně vybije. Extrémně velký paměťový prostor je schopen uložit velkém množství osobních dat a aplikačních programů.

2. Jak si mohu nakonfigurovat bezdrátovou síť? A jak se připojím k Internetu?

Odpověď: **Communication Manager** Vám pomůže s ovládáním zařízení Bluetooth, GSM mobilního zařízení a Vaší bezdrátové sítě.

❶Poté, co jste si koupili kreditní body pro připojení k Internetu přes bezdrátové připojení, bude Vám přidělena IP adresa, DNS jméno adresy serveru, Proxy server, číslo připojovacího portu a informační síťový klíč. Tyto informace budete potřebovat k úspěšnému připojení k Internetu. Firemní síťě mohou někdy požadovat dodatečné informace. Pro získání těchto informací prosím kontaktujte správce Vaší počítačové sítě. Pokud používáte Vaší bezdrátovou síť poprvé, prosím obraťte se na kapitolu “Konfigurace Vaší Správce komunikace” a nastavte nezbytnou konfiguraci.

❷Bezdrátové připojení můžete aktivovat volbou ikony  **Communication Manager**. Poté, co Vaše PDA detekuje dostupnou bezdrátovou síť a připojí se k ní, v horní části obrazovky se objeví ikonka, což znamená, že Vaše PDA bude úspěšně připojena k síťovému aktivnímu bodu (Přístupový bod). V tomto okamžiku bude indikátor v horním levém rohu Vašeho PDA svítit oranžově.

3. Nemůžu zapnout mé PDA. Co mám dělat?

Odpověď:

❶Ujistěte se, že baterie PDA je dostatečně nabita.

❷Připojte Vaše PDA k nabíječce a ujistěte se, že svítí červený indikátor nabíjení. Stiskněte "Zapínací tlačítko."

4. Obrazovka mého PDA zamrzla nebo systém neodpovídá. Co mám dělat?

Odpověď:

❶Můžete resetovat Vaše PDA. To znamená restartovat celý systém k odhalení neužitečných zdrojů tak, aby se systém mohl vrátit do normálního stavu.

❷Pokud jste resetovali Vaše PDA, ale jeho fungování stále ještě není v pořádku, bude potřeba, abyste provedly studené vypnutí, abyste tento problém vyřešili.

Jak provést studené vypnutí:

Stiskněte a podržte tlačítko **Zapnout/Vypnout** a **ResetT** na krátkou dobu a poté je oba zároveň pusťte. Počkejte několik vteřin, dokud se obrazovka nezaktivuje a nezobrazí název modelu, verzi firmwaru a datum firmwarového buildu vašeho zařízení, okamžitě stiskněte a podržte . Pokračujte tisknutím a pusťte jej, jakmile uvidíte výzvu s dotazem na obrazovce. **Pokud odpovíte"Ano" na otázku, která se zobrazí po studeném vypnutí. (Vymazat všechna data a nahrát standard?) Vámi instalované programy, vlastní nastavení a vlastní data ("Kontakty" a "Kalendář") zmizí. Vrátí se do původního nastavení.**

Proto Vám narhujeme kopírovat Vaše data do paměťové karty. Data uložená v paměťové kartě nezmizí následkem studeného vypnutí. Nebo můžete synchronizovat data Vašeho PDA s Vaším stolním počítačem.

5. Proč mé PDA nevydává žádný zvuk?

Odpověď:

❶Zvolte ikonu  v pravém horním rohu obrazovky, potom vyberte možnosti ovládání hlasitosti nebo upravte hlasitosti zvuku příchozího hovoru.

❷Nebo můžete použít klíč ovládání hlasitosti.

6. Proč se obrazovka mého PDA automaticky zhasíná?

Odpověď: Zvolte , **Nastavení**, záložku **Systém**, **Podsvícení**, a **Napájení** nebo **Externí napájení**. Možná zjistíte, že pokud zvolíte Napájení, po 30 sekundách Podsvícení automaticky zhasne; při externím napájením po 1 minutě. Pokud si myslíte, že jsou tyto časy velmi krátké, můžete si je prodloužit dle Vaši potřeby.

7. Když chci otevřít programový soubor, objeví se varovná zpráva "Nedostatek paměti". Co s tím mám dělat?

Odpověď: Protože je Vaše PDA paměť sdílená s ukládací pamětí a programovou pamětí, můžete volit mezi následující způsoby. Můžete si zvolit ten, který je pro Vás nejlepší.

❶Odstranit programy, které jste nainstalovali nebo které nejsou často používány k obnovení prostoru v programové paměti.

❷Vymažte data, která nejsou často používána nebo nejsou důležitá k obnovení prostoru v programové paměti.

8. Písmena na obrazovce jsou moc malá na to, aby se dala přečíst. Jak je mohu zvětšit?

Odpověď: Zvolte , **Nastavení**, záložka **Systém**, **Displej**, a záložka **Velikost textu**. Velikost písma můžete upravit tak, jak si budete přát. Také můžete zvolit orientaci na výšku/na šířku v záložce **Obecné**. Pokuste se jej změnit, abyste mohli co možná nejsnáze číst obsah obrazovky.

9. Kontaktní bod mého stylusu není přesný. Co s tím mám dělat?

Odpověď: Uspořádejte místo na obrazovce a dotyková obrazovka bude poté přesněji odpovídat na dotyky Vašeho stylusu. Následující dvě možnosti Vám dopomohou k režimu kalibrace dotykové obrazovky.

❶Zvolte , **Nastavení**, záložka **Systém**, **Displej**, a **Kalibrace Displeje**.

❷Stiskněte  v dolní levé části zařízení Pocket PC a zároveň stiskněte spouštěcí tlačítko uprostřed navigační klávesnice.

10. Hardwarové tlačítko mého PDA neodpovídá nebo vyvolá špatný program. Co s tím mohu dělat?

Odpověď: Zvolte , **Nastavení**, záložka **Osobní**, a **Tlačítka**. Zkontrolujte správné nastavení každého tlačítka.

11. Activesync mého PDA nemůže být provedeno nebo spojeno. Co s tím mohu dělat?

Odpověď:

❶Ujistěte se, že máte nainstalovanou verzi Activesync 4.5 nebo něajkou vyšší verzi. Doprrvodné CD obsahuje software. Pokud jste CD ztratili, můžete si program stáhnout z internetových stránek Microsoft.

❷Ujistěte se, že nabíječka a USB kabel, který jste obdrželi spolu se zařízením jsou zapojeny do Vašeho PC.

❸Ujistěte se, že není spuštěný žádný jiný program, který používá ten samý sériový port, který jste zvolili pro instalační proces.

❹Pokud Activesync stále nepracuje, odejmětě a smažte staré verze softwaru Activesync a instalujte jej znovu.

12. Mé PC používá operační systém Windows Vista™, jak bude probíhat připojení PDA?


Odpoveď:

❶Ujistěte se, že zařízení Windows Mobile®, které je součástí doprovodného CD je nainstalováno.

❷Ujistěte se, že USB kanel je správně zapojen k portu Vašeho PC.

13. V mém PC je nainstalován Microsoft Outlook, bude pracovat s PDA?

Odpověď: Obraťte se na stahovací link, který můžete najít v doprovodném CD. Pokud je verze Vašeho Microsoft Outlook starší než tato, odinstalujte starší verzi, poté nainstalujte limitovanout jednoduchou verzi Microsoft Outlook. Po skončení periody limitované verze se obraťte na Microsoft pro získání více informací, jak si zakoupit verzi plnou.



First Version: January 2009
Current Version: January 2009, Version 1
Number: 20081231