

GARMIN


nüvi® 1490TV
průručka rychlého spuštění



Pohľad na vaše zariadenie nüvi

VAROVANIE

Pozrite si príručku *Dôležité informácie o bezpečnosti a produkte* v balení s produktom, kde nájdete varovania spojené s produktom a iné dôležité informácie.

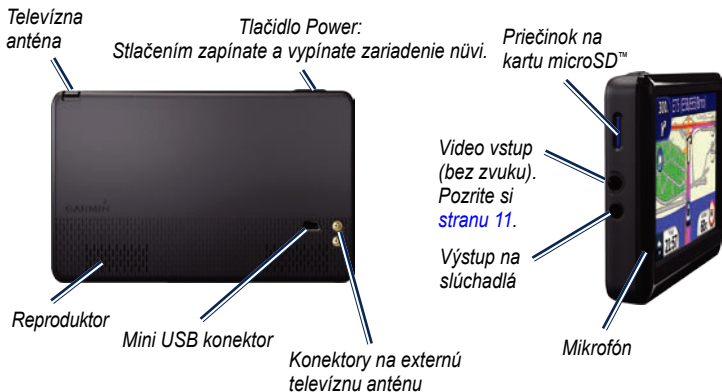

Používanie hlavnej ponuky



- 1 Sila satelitného signálu GPS.
- 2 Stav technológie Bluetooth®.
- 3 Dotykom vyberiete režim používania.
- 4 Aktuálny čas. Dotykom zmeníte nastavenia času.
- 5 Stav batérie.
- 6 Dotykom vyhľadáte destináciu.
- 7 Dotykom zobrazíte mapu.
- 8 Dotykom uskutočnite hovor pri pripojení ku kompatibilnému **mobilnému telefónu**.
- 9 Dotykom začnete používať funkciu TV.
- 10 Dotykom nastavíte hlasitosť.

- 11 Dotykom začnete používať nástroje.


Nastavenie vášho zariadenia nüvi

VAROVANIE

Tento produkt obsahuje lítium-iónovú batériu. Ak chcete predísť zraneniam osôb alebo poškodeniu zariadenia, pri odchode z vozidla zariadenie vyberte alebo ju umiestnite mimo dosah slnečných lúčov.

Namontovanie vášho zariadenia nüvi

1. Z prísavnej plochy odstráňte fóliu. Prísavnú plochu umiestnite na sklo.

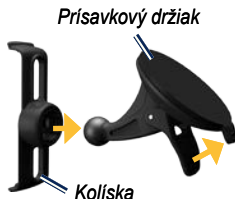

2. Zatiahnite páčku dozadu smerom k čelnému sklu.

- Upevnite kolísku na rameno prísavnej plochy.
- Zapojte napájací kábel do zadnej časti zariadenia nūvi.
- Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do napájacej zásuvky vo vašom vozidle. Ak je vaše zariadenie pripojené a vozidlo je v prevádzke, malo by sa automaticky zapnúť. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.




Napájací kábel do vozidla

- Spodnú časť zariadenia nūvi vložte do kolísky.
- Zariadenie nūvi nakláňajte vzad, kým nezapadne na miesto.

- Ak chcete rozšíriť dosah signálu, pripojte externú anténu k prijímaču dopravných informácií a upevnite ju na čelné sklo pomocou prísavkových držiakov.

Vyhľadávanie satelitov

- Chodte von na otvorené priestranstvo, kde sa nenachádzajú vysoké budovy ani stromy.
- Zapnite zariadenie nūvi.

Vyhľadávanie satelitných signálov môže trvať niekoľko minút. Paličky  naznačujú silu satelitného signálu. Keď je aspoň jedna z paličiek zelená, vaše zariadenie nūvi vyhľadalo satelitné signály.



Nabíjanie vášho zariadenia nūvi

Skôr, než zariadenie nūvi použijete s napájaním z batérie, nechajte ho nabíjať aspoň 4 hodiny.

- Pripojte napájací kábel vo vozidle.
- Pripojte kábel USB.
- Pripojte sieťový adaptér (voliteľné príslušenstvo).

Používanie tlačidla Power

Stlačte a rýchlo uvoľnite tlačidlo **Power**, čím zobrazíte ďalšie možnosti:

- Dotykom položiek  a  nastavíte jas displeja.
- Dotykom položky **Uzamknúť obrazovku** zabránite neúmyselným dotykom obrazovky.
- Dotykom položky **Vypnúť** vypnete zariadenie núvi. Zariadenie núvi môžete vypnúť aj podržaním tlačidla **Power** po dobu 2 sekúnd.
- Ak vaše zariadenie núvi prestane fungovať, vynulujte ho stlačením a podržaním tlačidla **Power** po dobu 10 sekúnd.

Vyhľadanie zaujímavých miest

1. Dotknite sa položky **Kam viest'?** > **Zaujímavé miesta**.
2. Vyberte kategóriu a následne v prípade potreby podkategóriu.
3. Vyberte cieľové miesto a dotknite sa položky **Chod!**.
4. V prípade potreby dotykom položky **Spustiť** navigujte po trase.

Ak chcete zadať písmená obsiahnuté v názve, dotknite sa položky **Kam viest'?** > **Zaujímavé miesta** > **Hláskovať názov**.

Ak chcete vyhľadať lokalitu v odlišnej oblasti, dotknite sa položky **Kam viest'?** > **Blízko**.



Sledovanie vašej trasy

Vaša trasa je vyznačená fialovou čiarou. Počas jazdy vás bude zariadenie núvi sprevádzať k vami stanovenému cieľu pomocou hlasových výziev, šípok a smerov, ktoré sa nachádzajú na hornej strane mapy. Ak sa odchýlite od pôvodnej trasy, zariadenie núvi prepočíta trasu.


Dotykom a potiahnutím mapy si môžete prezerat' mapu.

Pri jazde na hlavných cestách sa môže zobrazit' ikona rýchlostného obmedzenia.




- 1 Dotykom zobrazíte stranu Ďalšia odbočka.
- 2 Dotykom zobrazíte stranu Zoznam odbočiek.
- 3 Dotykom položiek  a  približujete a odd'ľujete pohľad.
- 4 Dotykom zobrazíte počítadlo kilometrov jazdy.
- 5 Dotykom zobrazíte stranu Kde som?.
- 6 Dotykom zmeníte pole údajov.
- 7 Dotykom sa vrátite do hlavnej ponuky.
- 8 Dotykom zobrazíte mapu.

Pridanie zastávky

1. Počas navigovania po trase sa dotknite položky  > **Kam viesť?**.
2. Vyhľadajte ďalšiu zastávku.
3. Dotknite sa položky **Chod!**.

4. Dotykom položky **Pridať ako zemepisný bod** pridáte zastávku pred vašim konečným cieľom.

Prejazd cez obchádzku

1. Počas navigovania po trase sa dotknite položky .
2. Dotknite sa položky **Obchádzka**.

Používanie dopravných informácií FM TMC

OZNAM


Vyhrievané okná (s vrstvou kovu) môžu znižovať výkon prijímača dopravných informácií.

POZNÁMKA: Spoločnosť Garmin nenesie zodpovednosť za presnosť dopravných informácií.

Prijímač dopravných správ o cestnej premávke FM Traffic Message Channel (TMC) je súčasťou vybraných balíkov zariadenia núvi.

Ak sa majú prijímať dopravné správy, prijímač informácií o cestnej premávke a zariadenie núvi musia byť v dosahu stanice FM vysielajúcej údaje TMC. Nie je potrebné aktivovať predplatné, ktoré je súčasťou FM prijímača informácií o cestnej premávke. Predplatné sa aktivuje automaticky potom, ako vaše zariadenie núvi rozpozná satelitné signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovateľa služby.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.garmin.com/traffic alebo www.garmin.com.

Ak sa vyskytne vážne zdržanie v cestnej premávke na vašej trase, zatiaľ čo navigujete, zariadenie núvi automaticky prepočíta trasu. Ikona  cestnej premávky mení farbu, aby naznačila závažnosť podmienok v cestnej doprave na vašej trase alebo na ceste, po ktorej práve idete.

Farba	Popis	Význam
Zelená	Nízka závažnosť	Tok dopravy je normálny.
Žltá	Stredná závažnosť	Cestná premávka je mierne zhustená.
Červená	Vysoká závažnosť	Cestná premávka je výrazne zhustená.
Šedá	Žiadne údaje	Údaje sa neaktualizovali.


Používanie funkcie handsfree

Ak chcete využívať funkciu handsfree, musíte so zariadením nůvi spárovať telefón. Ak ich chcete spárovať a nadviazať spojenie, vaše zariadenie a zariadenie nůvi sa musia najskôr zapnúť a musia sa nachádzať blízko seba.

Párovanie telefónu

1. Zapnite Bluetooth telefónu.
2. Na zariadení nůvi sa dotknite položky **Nástroje > Nastavenia > Bluetooth**.
3. Dotknite sa tlačidla pod položkou **Bluetooth** a dotknite sa položky **Zapnuté > OK**.
4. Dotknite sa tlačidla pod položkou **Telefón**.
5. Vyberte svoj telefón a dotknite sa položky **OK**.
6. Do telefónu zadajte PIN (**1234**) pre zariadenie nůvi.

Vytáčanie čísla

1. V hlavnej ponuke vyberte položky **Telefón > Vytočiť'**.
2. Zadajte číslo a dotknite sa položky **Vytočiť'**.
3. Hovor ukončíte dotknutím sa položky  **Zložiť'**.

Prijímanie hovoru

Keď obdržíte hovor, otvorí sa okno prichádzajúceho hovoru.

- Dotknite sa položky **Odpovedať'**, aby ste odpovedali na hovor.

- Dotknite sa položky **Ignorovať**, aby ste ignorovali hovor a zastavili zvonenie telefónu.

Sledovanie digitálnej televízie

Ak chcete sledovať digitálnu mobilnú televíziu, zariadenie nūvi sa musí nachádzať v oblasti pokrytej vysielacím signálom DVB-T (digitálne vysielanie videa pre terestriálne zariadenia). Ďalšie informácie nájdete na adrese www.dvb.org.

Nastavenie antén

1. Vytiahnite televíznu anténu. Pozrite si [stranu 2](#).
2. Ak chcete zlepšiť príjem, pripojte externé antény (súčasť dodávky) a nastavte ich do vzájomne kolmej polohy.


POZNÁMKA: Externé antény majú slúžiť na zlepšenie príjmu televízneho signálu. Nezvyšia počet dostupných kanálov.

TIP: Ak chcete dosiahnuť optimálny príjem, rozložte externé antény do vzájomne kolmej polohy.


Výber regiónu a časového pásma

1. Dotknite sa položiek **TV > Možnosť > Nastavenia TV**.
2. Dotknite sa rámčeka pod položkou **Región**.
3. Dotknite sa rámčeka pod položkou **Región** a vyberte región.
4. Dotknite sa položky **OK**.
5. Dotknite sa rámčeka pod položkou **Časové pásmo**.
6. Vyberte časové pásmo.

POZNÁMKA: Možnosti časových pásiem zariadenia 1490TV vychádzajú z greenwichského svetového času. Vyberte časové pásmo, ktoré je posunuté o príslušný počet hodín dopredu alebo dozadu od greenwichského svetového času. „GMT + 3:00“ bude napríklad znamenať posun o tri hodiny dopredu voči greenwichskému svetovému času.


7. Dotknite sa položky **OK**.
8. Dotknite sa položky .

Vyhľadávanie kanálov

1. Dotykom položiek **TV > Možnosti > Vyhľadávanie kanálov > Vyhľadať** vyhľadajte všetky dostupné kanály prehľadávaním rozličných frekvencií.
2. Dvojnásobným dotykom tlačidla  zobrazíte stránku TV.

Dotykom tlačidla **Zrušiť** zastavíte vyhľadávanie kanálov. Ak sa vyhľadávanie kanálov nedokončí, zariadenie núvi nebude prijímať žiadne kanály.

Vyhľadávanie špecifických kanálov

1. Ak poznáte frekvenciu kanálu, dotknite sa položiek **TV > Možnosti > Vyhľadávanie kanálov > Manuálne vyhľadávanie**.
2. Vyberte frekvenciu.
3. Dvojnásobným dotykom tlačidla  zobrazíte stránku TV.

Používanie ponuky TV






VAROVANIE

Nepokúšajte sa televíziu alebo iný zdroj videa sledovať počas jazdy. Ak sa nebudete úplne venovať riadeniu vozidla, môžete spôsobiť usmrtenie, vážne poranenia alebo škodu na majetku.

OZNAM

Kým sa rozhodnete vo vozidle použiť funkciu televízie, overte si, či to povolujú miestne zákony a nariadenia. Zákony niektorých štátov neumožňujú vodičom počas jazdy s motorovým vozidlom sledovať televíziu. Spoločnosť Garmin nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek pokuty, priestupky alebo škody, ku ktorým môže dôjsť v dôsledku ustanovení nejakého národného alebo miestneho zákona alebo právneho nariadenia v spojitosti s používaním zariadenia značky Garmin.

Vaše zariadenie núvi deaktivuje funkciu TV, ak sa vozidlo pohybuje rýchlosťou nad 12 km/h.

- Dotykom tlačidla  a  vyberte kanál.
- Dotykom tlačidla  a  nastavte hlasitosť.
- Dotykom položky  na mape sa vráťte do ponuky TV.
- Dotykom položky **Skončiť** zastavíte príjem signálu TV.

Intenzita televízneho signálu a systémové hlásenia sa zobrazujú na stavovej lište v pravom ľavom rohu obrazovky.

Používanie kamery na pomoc pri cúvaní

Ak je vo vašom vozidle nainštalovaná kamera na pomoc pri cúvaní, výstup z kamery môžete sledovať na zariadení nūvi 1490TV.

1. Kameru pripojte k zariadeniu nūvi cez konektor video-in na ľavej strane zariadenia nūvi. Pozrite si [stranu 2](#).

2. Dotknite sa položky **TV**.
3. V prípade potreby postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Zabezpečenie vášho zariadenia nūvi

1. Uistite sa, že sa nachádzate na bezpečnostnej pozícii a že vaše zariadenie nūvi prijíma satelitné signály.
2. Dotknite sa položky **Nástroje > Nastavenia > Bezpečnosť**.
3. Dotknite sa tlačidla pod **Garmin Lock**.
4. Zadaťte štvorciferný kód PIN.
5. Dotknite sa položky **Nastaviť**.

POZNÁMKA: Ak zabudnete svoj kód PIN a svoju bezpečnostnú pozíciu, musíte zaslať svoje zariadenie nūvi spoločnosti Garmin, aby vám ho odomkla. Musíte odoslať aj platnú registráciu produktu alebo doklad o kúpe.

nüMaps Guarantee™

Ak chcete získať jednu bezplatnú aktualizáciu mapy (ak je dostupná), zaregistrujte svoje zariadenie nüvi na lokalite <http://my.garmin.com> do 60 dní od prvého rozpoznania satelitov počas jazdy pomocou zariadenia nüvi. Na bezplatnú aktualizáciu mapy nemáte nárok, ak sa zaregistrujete telefonicky alebo budete čakať viac ako 60 dní od prvého rozpoznania satelitov počas jazdy pomocou zariadenia nüvi.

Ďalšie informácie nájdete na lokalite www.garmin.com/numaps.

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o zariadení nüvi nájdete pod položkou **Nástroje** > **Pomocník**. Najnovšiu verziu používateľskej príručky prevezmite z lokality www.garmin.com. Ďalšie informácie o príslušenstve nájdete na <http://buy.garmin.com> alebo po kontaktovaní predajcu zariadení značky Garmin.

Garmin®, logo Garmin a nüvi® sú obchodné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. Garmin Lock™ a nüMaps Guarantee™ sú obchodné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto obchodné známky sa nemôžu používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin. Značku slova a logo Bluetooth® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a každé použitie tohto slova spoločnosťou Garmin podlieha licencií. microSD™ je obchodná známka spoločnosti SanDisk alebo jej dcérskych spoločností.

