

Menu Volby

(M)

Přístup na Internet^{†‡}

Tel. seznam

- Hlasové vytáčení
- Osobní čísla
- Zobrazit služby[†]
- Posled. 10 čísel
- Moje čísla
- Fixní seznam[†]
- Nastavení TurboDial

Diář

- Dnes
- Jiné datum
- Přidat záznam
- Nastavit dobu upozor. předem
- Tón upozornění

Budík

- Nastavit budík
- Zobraz nastavení budíku

Funkce pro volání

- Stav baterie
- Blokovat moje číslo[†]
- Přesměrování[†]
- Hovory a Faxy[†]
- Čekající hovor[†]
- Blokování hovorů[†]
- Příjem jen klávesou[§]

Zprávy

- Volat hlas. schránku
- Záznamník^{**}
- Přijaté zprávy[†]
- Odchozí SMS[†]
- Editor SMS[†]
- Záznamy
- Místní zprávy
- Nastavení zpráv

Položky zvýrazněné **kurzivou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.

Pokud provozovatel služeb přidá vlastní menu, Přístup k Internetu nebude první položka v menu Volby.

† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty a/nebo předplacení těchto služeb, pokud jsou k dispozici.

* Položka Nastavit doplňky je dostupná pouze po připojení soupravy pro montáž do auta nebo soupravy se sluchátkem k mikrofonem.

§ Funkce a posloupnost funkcí v menu je možno měnit.

** Tato funkce není k dispozici ve všech zemích.

Nastavení

Výběr sítě

- Změnit band
- Všechny sítě
- Hledání sítě
- Preferované sítě
- Hledat novou síť

Počítadla hovorů

- Zobrazit hovorné[†]
- Zobrazit dobu
- Akustická indikace
- Nastavit displej
- Nastavit tarify[†]
- Souhrnné počítadlo

Kalkulačka

Hry

- Hanojské věže
- Baccarat
- Cihly


Nastavení příslušenství*

- Ztlumit autorádio
- Automatická odpověď[†]
- Automat. HF bez přerušení
- Automatické vypnutí
- Vnější vyzvánění

Výběr linky[†]


- Hlasitost vyzvánění
- Zvonit/vibrovat
- Vyzváněcí tón
- Vyzváněcí tón 2[†]
- Nastavit tón budíku
- Tón příchozí SMS
- Tichá odpověď
- Úprava melodie
- QuickAccess nastavení
- Zámek telefonu
- Aktivovat IR Port
- Upravit kontrast
- Požadovat PIN při zapnutí
- Změnit PIN2[†]
- Nový bezpeč. kód
- Rozšířená menu
- Ukázat čas a datum
- Nastavit čas a datum
- Formát času
- Volba jazyka
- Metoda psaní textu
- Animace
- Úsporný režim
- Volba odezvy kláves
- Kontrola nastavení telefonu

Menu Orientace v menu



Menu Rychlý přístup †

† Funkce a posloupnost funkcí v menu je možno měnit.

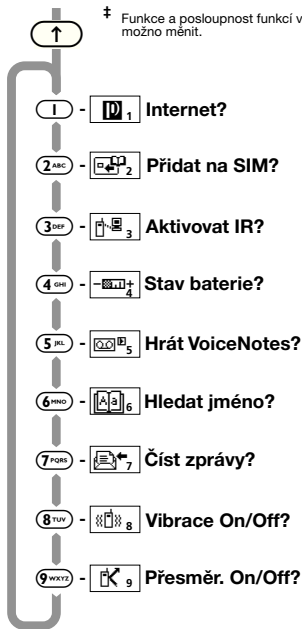

Zvláštní klávesy

- (*)** Stisknutím této klávesy se telefon zapíná a vypíná.
- (OK)** Stisknutím této klávesy přijmete hovor, potvrdíte nastavení, označíte volbu atd.
- (C)** Stisknutím této klávesy odmítnete hovor, nastavení, volbu atd.
- (↑)** Stisknutím získáte přístup k funkcím menu Rychlá volba.
- (M)** Stisknutím zpřístupníte menu Volby nebo Telefonní seznam.
- (←*) (#→)** Současným stisknutím zamknete klávesnici u modelů bez odklápěcího krytu. Používají se i pro přetáčení vpravo a vlevo.
- (↑↓)** Stisknutím horní části posouváte nahoru, stisknutím dolní části posouváte dolů.
- (☎)** Stisknutím zavoláte hlasovou schránku.

Běžný hovor

Zadejte **[Tel. číslo]** **(OK)**.

Přijetí hovoru

Stiskněte **(OK)**.

Ukončení hovoru

Stiskněte **(OK)** nebo **(C)**.

Tišíňové volání

Stiskněte postupně klávesy **(1)** **(1)** **(2ABC)** **(OK)**. Volání bude směrováno k operátorovi ústředny tišíňového volání.

Funkční možnosti menu Rychlý přístup

Stisknutím **(↑)** a odpovídající klávesy nebo stisknutím **(↑)** se dostanete na požadovanou funkci, kterou zvolíte klávesou **(OK)**.



Nastavení hlasitosti vyzvánění

Stiskněte **[↑]** a potom klávesu pro nastavení hlasitosti, abyste buď ztišili nebo zesílili zvonění.

Záznam hlasové poznámky

Stiskněte klávesu pro spuštění/ukončení nahrávání (**[📞]**) na straně telefonu. Nahrávání ukončete opětovným stisknutím klávesy.

Prěhrání hlasové poznámky

Zvolte Zprávy, Hlasová poznámka, Přehrání hlasové poznámky anebo použijte položku Rychlá volba.

Opakovaná volba posledního čísla

- 1 Poslední volané číslo zobrazíte stisknutím klávesy **[OK]** (Volaná čísla).
- 2 Dalším stisknutím klávesy **[OK]** zobrazené číslo zavoláte.
- 3 Zvolte **Volat číslo** a stiskněte **[OK]**.

Volání jednou klávesou

Stiskněte a podržte stisknutou odpovídající klávesu **[1]** až **[9 wxyz]**.

Vyvolání čísla z Telefonního seznamu

Stiskněte Chytrou klávesu (**[📞]**) a pak použijte klávesu pro nastavení hlasitosti k posunutí na uložené číslo, nebo stiskněte příslušné číslo na klávesnici abyste přešli na konkrétní písmeno. Při volání přidržte klávesu **[📞]** na 1,5 sekundy nebo stiskněte **[OK]**.

Volba čísla z telefonního seznamu

Vložte **[Pozice]** **[#]** **[OK]**.

Ukončit vyzvánění

Stiskněte klávesu pro nastavení hlasitosti, když telefon vyzvání nebo vibruje. Tím se ukončí signalizace, avšak nepřijme se hovor.

Hlasové vytáčení

Stiskněte Chytré tlačítko (**[📞]**). Pokud u položky v Telefonním seznamu existuje Hlasový záznam, objeví se instrukce **Po tónu řekněte jméno**. Vyčkejte, až dozní tón a potom vyslovte jméno, které se vztahuje k číslu, jež chcete volat.

Stručný přehled

Česky

Vítejte

Gratulujeme Vám ke koupi telefonu firmy **Motorola**, předního světového výrobce v oblasti celulárních technologií. Telefon je vybaven funkcemi, které Vám umožní dokonalé ovládání a poskytne Vám neporovnatelné možnosti, přičemž zůstává diskretní.

Ovládání

- Přizpůsobitelné menu Rychlá volba  - Uložte devět nejčastěji používaných funkcí do svého vlastního menu, k němuž získáte přístup pouhými dvěma stisknutími kláves. Ikony umožňují snadnou identifikaci jednotlivých funkcí.
- Funkce VoiceNotes™  - Vám umožňuje zaznamenat několik hlasových poznámek nebo části telefonního rozhovoru. Je užitečná v případech, že nemáte tužku a papír, abyste si poznamenali pokyny nebo zprávu.
- Hlasové ovládání - Používejte hlasových instrukcí k vyvolávání čísel z telefonního seznamu a k volbě z menu Rychlý přístup.

Nenápadnost

- VibraCall™  - I na místech, na nichž by telefon neměl zvonit nebo která jsou natolik hlučná, že byste neuslyšeli vyzvánění, vás telefon upozorní na hovor vibracemi.
- Pouzdro na opasek - Telefon můžete nosit v elegantním pouzdře na opasku. Je dostatečně malé a lehké, abyste si ho mohli vzít kamkoli.
- Ukončení signalizace hovoru - Stiskněte klávesu pro nastavení hlasitosti, když telefon zvoní nebo vibruje. Tím se zastaví poplašný signál, ale nedopoví se na volání.

Napájení

- Bezkonkurenční výkon baterie + - Všechny telefony mají baterie s dostatečným výkonem pro několikahodinový hovor nebo několik dní v pohotovostním režimu, a přesto jsou malé a lehké.
 - Tri Band (třípásmový) - tento telefon existuje v několika verzích, které mají vysokou výkonnou vlastnost Tri Band, což znamená, že mohou používat pásma 900, 1800 a 1900MHz pro větší úspěšnost volání a umožňuje to širší možnosti pro roaming.
- ! Před použitím telefonu si laskavě přečtete kapitulu Baterie - dozvíte se, jak baterie nabít.**

Personality™

Váš mobilní telefon nabízí jedinečnou technologii zvanou **Personality™**. Tato technologie, již naleznete pouze u firmy **Motorola**, usnadňuje uživateli komplikovanou bezdrátovou komunikaci tím, že jej krok za krokem vede jednotlivými funkcemi a pro každý tento krok nabízí jednoduché volby. Technologie **Personality™** umožňuje rovněž přizpůsobit telefon osobním potřebám uživatele např. jiným způsobem vyzvánění, volbou preferencí sítě a vložením vlastního telefonního čísla; to vše je v naší příručce popsáno jasně a jednoduše. Každá funkce technologie **Personality™** je označena symbolem  - což znamená, že ji lze přizpůsobit potřebám uživatele.

Jak pracovat s touto příručkou

Mnohé z funkcí telefonu jsou přístupné pomocí jednoduchého systému menu. Jejich podrobný popis je uveden dále, v oddílu **Orientace v menu**. V popisu použití jednotlivých položek menu se předpokládá, že jste s tímto systémem již seznámeni.

Klávesy

Stisknutí jednotlivých kláves je v příručce znázorněno pomocí symbolů, které vám usnadní orientaci na klávesnici přístroje. Pořadí stisknutých kláves tedy může vypadat třeba takto:

M **OK** **C**

to znamená, že máte postupně (nikoli současně) stisknout klávesu **M**, po ní **OK** a nakonec **C**.

Zadávání informací

Výzva k zadání informací, jako je např. volané telefonní číslo, se znázorňuje **tučným** písmem. Například:

Tel. číslo - zadejte požadované telefonní číslo

Kód PIN - zadejte své osobní identifikační číslo (PIN).

Odblok. kód - zadejte odblokovací kód.

Pozice - zadejte číslo pozice v telefonním seznamu.

Výzvy a hlášení

Váš telefon reaguje na stisknutí kláves buď zobrazením lehce srozumitelných výzev, které vás povedou k dalšímu úkonu, nebo jednoduchých hlášení, potvrzujících ukončení operace. Výzvy a hlášení jsou v této příručce zobrazeny tak, jak vypadají i na displeji, např.:

Zadat PIN nebo Hotovo.

Další symboly

V příručce se setkáte s těmito symboly:

 **Poznámka obsahuje další informace o popisované funkci či položce.**

 **Upozornění obsahuje další informace důležité pro efektivní či bezpečné používání přístroje.**

 Tento symbol označuje funkci *Personality*[™], již lze přizpůsobit vašim potřebám.

 Klávesová zkratka pro danou funkci.

Orientace v menu

Většina voleb a funkcí telefonu je přístupná prostřednictvím menu, která používají jednotný způsob výběru, změn a mazání.

Před prvními pokusy o přístup do menu si pozorně přečtěte tento oddíl. Pochopíte-li obecné zásady orientace v menu a způsob, jakým jsou zobrazována, bude pro vás volba jednotlivých možností i jejich změna snadnou záležitostí.

Vyvolání menu

K přístupu do menu se používá různých klávesnic:

M vyvolá menu Volby v pohotovostním režimu a menu Při hovoru v průběhu volání.

↑ vyvolá menu Rychlá volba.

Po vyvolání libovolného menu se pro přístup a změny jednotlivých voleb používají klávesy **↓**, **↵**, **#**, **OK** a **C**, a to stále stejným způsobem.

 K přesunu v rámci nabídek v obou směrech se používají tlačítka **↑** nebo **↵**, **#**.

Opuštění menu

Kterékoli z uvedených menu lze kdykoli opustit buď podržením stisknuté klávesy **C** nebo opakovaným stisknutím klávesy **C**. V obou případech se telefon přepne do pohotovostního režimu.

 Rychleji lze opustit menu stisknutím kláves **↑** **C**.

Menu a vedlejší menu

Menu je jednoduše seznam voleb. Některé volby slouží pro přístup do dalšího seznamu voleb, nazývaného vedlejší menu. Pro snazší orientaci je užitečné řídit se podle úrovně menu - mateřské menu je na určité úrovni a jeho vedlejší menu (submenu) jsou o jednu úroveň níž.

Vyhledání a označení volby v menu

K přesunu z jedné volby na druhou na stejné úrovni použijte vyhledávací tlačítko (**↓**). Stisknete spodní část tlačítka (**↓**), která vás posune zpět. Stisknutím horní části tlačítka (**↑**) se posunete vpřed. Nalezenou požadovanou volbu vyberete stisknutím tlačítka **OK**.

Vybraná volba podle okolností způsobí:

- zobrazení krátkého hlášení, potvrzujícího akci, např. *Hotovo*.
- nebo zobrazení výzvy, požadující zadání informace, např. *Zadejte PIN* nebo *Zadat jméno*.
- nebo zobrazení první volby vedlejšího menu. Volbu můžete vybrat klávesou **OK** nebo prohledávat ostatní volby posunovacími klávesami.

K opuštění volby a návratu do nadřazeného menu slouží klávesa **C**. Takto se dostanete zpět do nadřazeného menu.


Volby s bezpečnostním kódem

Některé volby jsou proti zneužití chráněny tím, že vyžadují zadání jednoho z bezpečnostních kódů. Chcete-li tyto volby použít, musíte nejdříve zadat požadovaný kód.

Ukázka orientace v menu

Chcete-li zapnout volbu Rozšířené menu, postupujte takto:

- 1 Stiskněte klávesu **(M)** ve chvíli, kdy je telefon v pohotovostním režimu. Získáte tak přístup do menu Volby a zobrazí se **Přístup na Internet[†] #**.
- 2 Opakovaně stiskněte klávesu **(↓)**, až se na displeji objeví položka **Nastavení**.
- 3 Stiskem klávesy **(OK)** vyberete příslušné submenu.
- 4 Opakovaně stiskněte klávesu **(↓)**, až se na displeji objeví položka **Rozšířená menu**.
- 5 Stiskem klávesy **(OK)** tuto položku zvolíte. Nyní si můžete vybrat mezi **Zapnuto** a **Vypnuto**, přičemž aktuálně nastavenou položku poznáte podle znaku **✓**. Je-li znakem **✓** označena volba **Vypnuto**, stiskněte **(↑)** a **(OK)**, čímž aktivujete **Rozšířené menu**. Je-li znakem **✓** označena volba **Zapnuto**, stiskněte **(C)**, čímž opustíte menu beze změny.

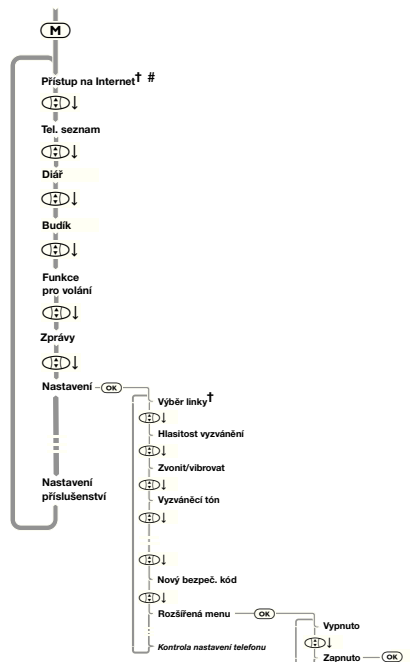

#. Pokud provozovatel služeb přidal vlastní menu, Přístup k Internetu nebude první položka v menu Volby.

† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty a/nebo předplacení těchto služeb, pokud jsou k dispozici.

OK Zkrácené, rozšířené a upravené menu

Technologie *Personality*TM umožňuje upravit menu výběrem funkcí, k nimž chcete mít rychlý přístup. Funkce a volby, které používáte méně často, lze uložit mimo viditelné pole.

Schémata jednotlivých menu, uvedená v této příručce, zobrazují výchozí nastavení menu od výrobce. Některé položky náleží do zkrácených menu a jsou vytištěny **tučně**. Položky z rozšířených menu jsou vytištěny stínovanou *kurzívou*.

Zobrazení voleb v krátkých a rozšířených menu však lze měnit a tím menu přizpůsobit vlastním potřebám.

Chcete-li položku přesunout z krátkého do rozšířeného menu (nebo naopak), přejděte na tuto položku a pak podržte klávesu **OK**, až se zobrazí výzva, nabízející tyto možnosti:

- přidat aktuální volbu do krátkého či rozšířeného menu
- ponechat aktuální volbu v krátkém či rozšířeném menu.

Zadejte svou volbu stisknutím klávesy **OK**.

Nastavení některých položek nelze měnit

Naprostá spokojenost zákazníka

Naprostá spokojenost zákazníka je u společnosti Motorola nejvyšší prioritou. Máte-li jakékoliv dotazy, návrhy nebo obavy související s mobilními telefony Motorola, společnost Motorola je chce slyšet.

Kontaktujte prosím faxem Středisko zákazníků Motorola Cellular Response Centre na čísle: +44 (0) 131 458 67 32, nebo použijte místní číslo pro následující země:

Rakousko	0800 297246
Belgie	0800 72 370
Česká republika	00420 2 21 85 21 01
Dánsko	4348 8005
Egypt	02 3411800
Irsko	01 402 6887
Finsko	0800 117 036
Francie	0 803 303 302
Německo	0180 35050
Řecko	00800 441 28150
Itálie	02 696 333 16
Jordánsko	06 863750
Kuvajť	484 2000 lin. 1177
Libanon	01 744156
Lucembursko	0800 21 99
Nizozemsko	0800 022 27 43
Norsko	22 55 10 04
Omán	790925
Poland	0801 620 620

Portugalsko	21 318 0051
Katar	418999
Saudská Arábie	01 2303294
Jižní Afrika	0800 11 48 49
Španělsko	902 100 077
Švédsko	08 445 1210
Švýcarsko	0800 553 109
Turecko	0212 425 9090
Velká Británie	0500 55 55 55
Spojené arabské emiráty	04 32 11 66
Hong Kong	852 25063888
Čínská lidová republika	86 10 68466060
Singapur	65 4855 333
Taiwan	886 2 87731746
Spojené státy americké	1 800 331 6456
Kanada	1 800 461 4575
Elektronickou poštou kontaktujte: mcrc@ei.css.mot.com	
Internetové spojení: http://www.motorola.com	

Záruka firmy Motorola

Motorola poskytuje na váš mobilní telefon záruku uspokojivé kvality, vhodnosti pro účel použití a splnění platných technických požadavků firmy Motorola během dvanácti (12) měsíců ode dne prodeje.

Tato záruka neplatí:

- 1** při nevhodném používání, záměrném poškození, zanedbání údržby, nevhodném zkoušení, opravě, změně nebo znehodnocení telefonu, či poškození kapalinou.
- 2** byla-li závada způsobena jakýmkoliv nedodržením pokynů návodu na obsluhu nebo specifikace výrobku,
- 3** byla-li závada způsobena použitím příslušenství nebo pomocných prvků, připevněných k telefonu nebo s telefonem spojených, které nebylo schváleno firmou Motorola.

Tato záruka nemá účinek na zákonná spotřebitelská práva.

Záruční podmínky se mohou lišit podle toho, ve které zemi jste telefon zakoupili.

Informace o bezpečnost

Důležité informace pro efektivní a bezpečné používání telefonu	11
--	----

Seznamte se se svým telefonem, baterií a kartou SIM

Stručný popis telefonu, výklad o nabíjení a údržbě baterií a vysvětlení funkce karty SIM	15
--	----

Zavolání a přijetí hovoru

Výklad o tom, jak volat jednoho či několik účastníků, jak zopakovat volbu posledního čísla a jak hovor převést a ukončit	25
--	----

Používání hlasových funkcí

Vysvětluje, jak používat funkcí hlasových poznámek VoiceNotes™ a hlasového ovládání na telefonu	35
---	----

Použití menu Volby

Výklad k menu Volby a jeho použití	43
--	----

Použití menu Rychlý přístup

Výklad k menu Rychlý přístup a jeho použití	107
---	-----

Příslušenství

Podrobnosti o příslušenství, kterým lze telefon doplnit	113
---	-----

Co dělat, když...

Pomoc při řešení eventuálních problémů	115
--	-----

Rejstřík

Podrobný rejstřík hesel	117
-------------------------------	-----





DŮLEŽITÉ:

Než začnete bezdrátový mobilní telefon používat, přečtěte si tyto informace.

Vystavení vysokofrekvenčnímu vlnění

Váš bezdrátový přenosný telefon je slaboproudým vysílačem a přijímačem rádiového signálu. Je-li ZAPNUTÝ, přijímá a vysílá vysokofrekvenční signál.

Mezinárodní instituce stanovily normy a doporučení ohledně ochrany obyvatelstva před vysokofrekvenčním elektromagnetickým vlněním.

- International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) 1996
- Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE) DIN-0848
- United States Federal Communications Commission, Radio Frequency Exposure Guidelines (1996)
- National Radiological Protection Board of the United Kingdom, GS 11, 1988
- American National Standards Institute (ANSI) IEEE.C95.1-1992
- National Council on Radiation Protection and Measurements (NCRP). Report 86
- Ministry of Health (Canada), Safety Code 6

Tyto normy byly stanoveny na základě rozsáhlých studií. Tak například, na rešerši dosavadních vědeckých výsledků, potřebné k vyvinutí nové verze standardu ANSI, se podílelo přes sto dvacet vědců, inženýrů a lékařů z univerzit, vládních institucí i výrobního sektoru.

Je-li váš přístroj normálně používán, těmto normám odpovídá.

Péče o anténu

Používejte pouze antény, které se dodávají s výrobkem nebo jsou schválené. Neschválené antény, úpravy či příslušenství mohou telefon poškodit a mohou být v rozporu s místními předpisy.

Zacházení s přístrojem

Normální provoz

Telefon držte jako běžný telefon. Anténa by měla směřovat vzhůru a nad rameno.

Tipy pro optimální provoz

Optimálního provozu telefonu dosáhnete dodržováním těchto pokynů:

- Vytáhněte anténu na maximum (je-li to možné).
- Pokud to není nutné, nedotýkejte se antény rukou během provozu. Dotyk antény ovlivní kvalita hovoru a zbytečně také vzroste množství použité energie.



Baterie

VAROVÁNÍ: Pokud se holé kontakty dotýkají vodivého materiálu (šperky, klíče, či řetízky), mohou baterie způsobit škody či popáleniny. Takový materiál může způsobit krátké spojení a rozpálit se na značně vysokou teplotu. S ohledem na toto nebezpečí zacházejte s nabitými bateriemi velmi opatrně, zvláště když je vkládáte do kapes, peněženek či jiných míst, kde mohou přijít do kontaktu s kovovými předměty. Vaše baterie jsou vybaveny ochranným obalem; používejte jej prosím při skladování nepoužívaných baterií vyjmutých z přístroje.

Řízení motorových vozidel

Seznamte se se zákony a předpisy, které upravují používání bezdrátových telefonů v zemích, kam budete cestovat a dbejte jejich dodržování. Budete-li používat telefon v automobilu, řiďte se těmito předpisy:

- Věnujte se plně řízení - bezpečné řízení je vaší prvořadou odpovědností.
- Je-li k dispozici možnost telefonování bez vyvěšení, využijte ji.
- Vyžadují-li to podmínky silničního provozu, před provedením či přijetím hovoru sjedzte z vozovky a zastavte.

Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je odstíněna proti vysokofrekvenčním signálům. Některá zařízení však nemusí tuto ochranu před vysokofrekvenčními signály z bezdrátových telefonů mít.

Kardiostimulátory

Asociace výrobců pro zdravotnictví doporučuje u mobilních telefonů zachovávat minimální vzdálenost 15 cm od kardiostimulátorů, aby tak nedošlo k negativnímu ovlivnění těchto přístrojů. Toto doporučení je v souladu s nezávislými studiemi a doporučeními výzkumu v oblasti bezdrátových komunikací.

Osoby nosící kardiostimulátor:

- by měly za všech okolností dbát, aby se zapojený mobilní telefon nepřiblížil na méně než 15 cm jejich kardiostimulátoru.
- by neměly nosit mobilní telefon v náprsní kapse.
- by měly při hovoru naslouchat uchem na opačné straně těla, než je stimulátor, aby tak minimalizovaly riziko jeho rušení.
- jakmile získáte podezření, že dochází k vyzařování rušivého signálu, měli by jste okamžitě telefon VYPNOUT.

Sluchadla

Některé digitální bezdrátové telefony mohou rušit i přístroje pro nedoslýchavé. V takovém případě by bylo vhodné problém konzultovat s vaším výrobcem sluchadel.

Jiné zdravotní přístroje

Používáte-li jiné osobní zdravotní přístroje, obraťte se na výrobce a ověřte si, zda je přístroj odstíněn proti vnějšímu vysokofrekvenčnímu vlnění. V tomto ohledu vám může pomoci váš praktický lékař.

Vypněte telefon v těch částech zdravotnických zařízení, kde to nápis požadují. Nemocnice i jiná zdravotnická zařízení mohou užívat přístroje citlivé na vnější vysokofrekvenční vlnění.

Motorová vozidla

Vysokofrekvenční signály mohou rušit nesprávně instalované či nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel. Konkrétní údaje ověřte u výrobce svého vozu. S výrobcem byste také měli konzultovat doplňky, které byly do vozu instalovány dodatečně.

Místa, kde je provoz mobilních telefonů zakázán

Vypojte přístroj všude tam, kde to varovné nápisy žádají.

Letecká doprava

Před nástupem do letadla telefon vypněte.

Předpisy leteckých společností zakazují používání telefonu při letu. Seznamte se s úpravou, kterou letecká společnost, s níž cestujete, uplatňuje v souvislosti s používáním telefonu během doby, kdy je letadlo na zemi a dodržujte dané předpisy.

Lomy

Pokud je v okolí lomů nebo jiných pracovišť, kde se pracuje s výbušninami, vyhlášen zákaz používání radiostanic, neopomeňte telefon vypnout. Respektujte veškerá nařízení a výstražné nápisy ohledně provozu mobilních telefonů.

Potenciálně výbušné prostředí

Nacházíte-li se v místě, kde existuje nebezpečí výbuchu, telefon **VYPNĚTE**, nevyjímejte baterie a respektujte veškeré výstražné nápisy a pokyny. Jiskry z baterie v takových lokalitách by mohly vést k výbuchu či požáru, jež by mohly způsobit zranění či dokonce i smrt.

Oblasti s nebezpečím výbuchu jsou většinou zřetelně označeny, avšak není tomu tak vždy. Patří mezi ně prostory, kde dochází k manipulaci s pohonnými hmotami jako např. benzinové stanice, podpalubí na lodí, zařízení pro přepravu či skladování pohonných hmot či chemických látek, prostory, kde jsou přítomny výpary z pohonných hmot (např. dojde-li v automobilu či v domě k úniku plynu/propanu), prostory, ve kterých vzduch obsahuje chemické látky či pevné částičky, jako je obilný či kovový prach nebo částice prachu, a další místa, kde je za normálních okolností doporučeno vypnout motor automobilu.

Vozidla vybavená airbagy

Airbag se nafukuje pod značnou silou. **NENECHÁVEJTE** předměty, včetně mobilních telefonů (ať už jsou instalovány v sadě pro motorové vozidlo či nikoli) v prostoru nad airbagem nebo tam, kam se airbag po nafouknutí rozbálí. Při nafouknutí airbagu může nesprávně instalovaný telefon způsobit vážné zranění.





Prohlášení o souladu s direktivami Evropské unie



Tento výrobek je v souladu s požadavky platných direktiv Evropské unie.

Prohlášení o souladu s požadavky je uloženo v:

Motorola Ltd.
Personal Communications Sector -
Europe, Middle East and Africa
Midpoint, Alençon Link
Basingstoke, Hampshire RG21 7PL
United Kingdom

Seznamte se se svým telefonem, baterií a kartou SIM

Speciální klávesy

-  Stisknutím telefon zapnete nebo vypnete.
 -  Stisknutím potvrdíte přijetí hovoru, nastavení, volbu atd.
 -  Stisknutím odmítnete hovor, nastavení, volbu.
 -  Vyvolání menu Rychlá volba.
 -  Stisknutím zpřístupníte menu Volby nebo Telefonní seznam.
 -  Současným stisknutím se zamkne klávesnice u modelů bez odklápěcího krytu. Používají se rovněž pro přetáčení vpravo nebo vlevo.
 -  Stisknutím horní části se posouváte nahoru, stisknutím dolní části se posouváte dolů.
 -  Stisknutím zavoláte hlasovou schránku.
-  Tvar tlačítek, která jsou zobrazena v příručce, se může trochu lišit od těch, která jsou na telefonu

Odklápěcí kryt (je-li namontován)

Otevřením krytu klávesnice přijmete hovor (je-li funkce 'Přijem jen klávesou' nastavena na Vypnuto, tj. do základní polohy). Zavřením krytu klávesnice hovor ukončíte.


Chytrá klávesa

Chytrá klávesa (☎) se nachází na levé straně vašeho telefonu, pod klávesou pro nastavení hlasitosti. Stisknutím se dostanete rychle ke všem záznamům v telefonním seznamu, potom buď přetáčejte klávesu po záznamech použitím klávesy pro nastavení hlasitosti nebo stisknutím některé alfanumerické klávesy vyhledejte specifické jméno – například stisknutím  vyhledáte jméno Pam, nebo čtyřnásobným stisknutím  vyhledáte jméno Sam.

 Jméno, které není obsaženo v záznamu v Telefonním seznamu, se nezobrazí.

Používáte-li soupravu se sluchátky a mikrofonom, která se dodává jako zvláštní příslušenství, chytrou klávesou můžete volit číslo, přijímat a ukončovat hovory následujícím způsobem:

- Hovor přijmete stisknutím ☎ na 1,5 sekundy.
- Hovor ukončíte stisknutím ☎ na 1,5 sekundy a opětovným krátkým stisknutím ☎.
- Při volání vložte číslo nebo je vyvolejte z Telefonního seznamu a stiskněte a přidržte ☎ na 1,5 sekundy.
- Vytočení položky v telefonním seznamu hlasem provedete stisknutím klávesy ☎. Objeví se instrukce Po tónu řekněte jméno. Vyčkejte, až dozní tón, a potom vyslovte jméno, které se vztahuje k číslu, které si přejete vytočit.



Klávesy pro nastavení hlasitosti

Klávesa pro nastavení hlasitosti je na levé straně telefonu nad chytrou klávesou. Klávesy se používá k nastavení hlasitosti tónů kláves, reproduktoru a vyzvánění. Měřidlo zmizí po krátké době nebo jej můžete zrušit stisknutím **OK** nebo **C**.



- Při nastavování hlasitosti tónů klávesnice a reproduktoru stiskněte klávesu bez volby jiných funkcí.
- Při nastavování hlasitosti vyzvánění nejprve zvolte položku 'Nastavení hlasitosti vyzvánění' v menu pro nastavení telefonu a klávesou zvolte požadovanou hlasitost.

 *Je-li signalizován hovor, který nechcete přijmout okamžitě, stiskněte klávesu pro nastavení hlasitosti, čímž ukončíte vyzvánění nebo vibraci, ale nepřijmete hovor.*


Automatická regulace hlasitosti

Pokud jste nastavili hlasitost sluchátka na maximum a telefon zjistí vysokou úroveň okolního šumu, hlasitost sluchátka se automaticky zvýší o další dva stupně.

Jakmile se úroveň okolního šumu vrátí na normální úroveň, hlasitost sluchátka se automaticky vrátí na normální maximum.

Kávesa pro spuštění/ukončení nahrávání

Klávesa pro spuštění/ukončení nahrávání () se nachází na pravé straně telefonu. Stisknutím spustíte nebo zastavíte nahrávání VoiceNotes™ - viz další informace v bodě **Používání VoiceNotes™**.



Displej

Displej na přístroji zobrazuje písmena, číslice a symboly důležitých informací, jako jsou:



ABC123

Telefonní čísla a zprávy se zobrazují příslušnými znaky.



Síla signálu. Čím více sloupců je v grafu zobrazeno, tím je signál silnější.



Vyzvánění Zapnuto/Vypnuto. Zobrazí se v případě nastavení vyzvánění při příchozích hovorech. Zvolíte-li volby Tiché vyzvánění nebo Pouze vibrace, tento symbol se nezobrazí.



Vibrování Zapnuto/Vypnuto. V závislosti na aktuálním nastavení dojde buď k zapnutí nebo k vypnutí VibraCall™.



Přesměr. Zap/Vyp. V závislosti na aktuálním režimu zapíná a vypíná přesměrování všech hovorů.



Hodiny reálného času. Na nečinném displeji hodiny reálného času zobrazují čas v 12-hodinovém nebo 24-hodinovém formátu



Indikátor nabití baterie. Čím více segmentů baterie se zobrazí, tím je baterie nabitější.



V provozu. Symbol je zobrazen během hovoru.



Domácí oblast. Dostupnost závisí na Vašem poskytovateli.



Roam. Zobrazuje se, jste-li registrován v jiném než domovském systému.



Alarm Zapnuto/Vypnuto. Zobrazí se, když nastane čas zadaný v souvislosti s upozorněním v diáři. Jakmile nastane čas zahájení události, vypne se.



Služba krátkých zpráv. Tento symbol se objeví, pokud váš telefon dostane vzkaz. Tento symbol bliká, pokud je paměť zcela naplněna.



Indikátor čekající hlasové pošty. Tento symbol bliká, pokud čeká hlasový vzkaz. Dostupnost této služby závisí na provozovateli vaší sítě.



Ukazatel záznamníku¹. Zobrazí se, je-li na záznamníku nepřečtená hlasová zpráva.



V menu Rychlý přístup se zobrazují ikony.

1. Tato funkce není k dispozici ve všech zemích.

Očekává-li od vás telefon stisknutí klávesy **(OK)**, zobrazí se na displeji navíc hlášení např. *Hotovo*.

Provoz za nízkých teplot

Displej s tekutými krystaly použitý v telefonu mění za nízkých teplot své chování. Jeho reakce na klávesy se patrně zpomalí; je to však normální a nemá to žádný vliv na vlastní funkce přístroje.

Animované ikony

Ve vašem telefonu je k dispozici soubor animovaných ikon. Tyto ikony představují aktuální činnosti probíhající v telefonu.



Popis animované ikony

Vyzvánění



Ringing



Vytáčení čísla



Ukončení hovoru



Poslaná zpráva SMS

Konektor reproduktoru

Konektor pro připojení sluchadla se nachází na levé straně telefonu nad tlačítky pro nastavení hlasitosti. Používejte konektor na sluchátkové příslušenství, které dostanete u prodejců výrobků *Motorola*.

Komunikace s externím zařízením

Telefon je vybaven následujícími funkcemi pro komunikaci s externími zařízeními jako např. osobním počítačem:

- infračervenou (Infra-Red, IR) čočku umístěnou vedle antény na horní části telefonu.
- zástrčku pro připojení k RS232 portu počítače na spodní straně telefonu.

Nastavení infračervené funkce (IR)

 Stiskněte . Zvolte funkci *Rychlý přístup* nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.

Než můžete převádět data:

- Seřídte infračervenou čočku na telefonu s infračervenou čočkou na externím zařízení.
- Zkontrolujte, že infračervená funkce je aktivní jak na vašem telefonu, tak na externím zařízení.

Telefon a externí zařízení mohou být až 30 cm od sebe vzdálené.

Provozní podrobnosti naleznete v této příručce v části **Menu nastavení telefonu** kapitola 'Aktivovat IR Port'.

Nastavení pro RS-232 Sériový datový port

Sériový datový port RS-232 potřebuje 3-bodový sériový datový kabel *Motorola*. Ten dostanete u prodejců výrobků *Motorola*.

Jak připojit kabel na externí zařízení se dočtete v dokumentaci dodávané výrobcem.

Péče o telefon

- Nikdy nenechávejte přístroj v prostředí s extrémními teplotami (nad 60°C), např. za oknem na silném a přímém slunci.
- Telefon čistěte navlhčeným či antistatickým kusem látky. **Nepoužívejte** látku suchou či nabitou elektrostatickým nábojem.

Stavový indikátor

Stavový indikátor v horní části telefonu zobrazuje následující informace:

Příchozí hovor	střídavě svítí červená/zelená
V užívání	bliká zeleně
Žádná síť	bliká červeně
Roaming	bliká žlutě

Baterie

Nabíjení nové baterie

Nové baterie se dodávají v nenabitém stavu.

Pro dosažení maximální účinnosti baterie se doporučuje nabíjet novou baterii (nebo baterii, která nebyla několik měsíců používána) nejméně 14 hodin.

 Nová baterie dosáhne jmenovité kapacity až po dvou či třech nabíjecích cyklech.

 Nová baterie nebo baterie, která se nepoužívala několik měsíců, může na nabíječi předčasně vyvolat signalizaci plně nabitého stavu. Ignorujte blikání kontrolky a nechte baterii nabíjet dalších několik hodin. Potom ji vyjměte z nabíječky, vložte znovu zpět a nechte nabíjet dalších čtrnáct hodin.

Důležité upozornění

-  **S bateriemi vždy zacházejte opatrně - viz bod 'Baterie' na začátku tohoto návodu.**
-  **Za žádných okolností nevystavujte baterii působení vysokých teplot (přes 60°C) - např. při uložení za sklem na intenzivním přímém slunečním světle.**
-  **V telefonu nebo v dodatekové stolní nabíječce by se měly používat pouze baterie originálního příslušenství Motorola. Tímto způsobem jste vy i váš telefon Motorola chráněni proti rizikům souvisejícím s nesprávným dobíjením.**

 **Nepoužívejte lithium-iontové baterie při velmi nízkých teplotách, protože v chladném prostředí nelze dosáhnout maximální provozní doby v pohotovostním režimu/doby hovoru.**

Chcete-li dosáhnout maximální životnosti baterie a co nejlépe využít její kapacitu, dodržujte následující zásady:

- Při nabíjení by baterie měla mít pokojovou teplotu nebo téměř pokojovou teplotu.

Kapacita a údržba baterie

- Nejvyšší kapacity baterie dosáhnete pouze pravidelným nabíjením a vybitím podle pokynů v této příručce.
- Na kapacitu baterie má značný vliv pokrytí síťovým signálem.
- Přepněte úsporný režim na Zapnuto (viz *Menu nastavení telefonu*) nebo Frekvence hledání na Pomalu nebo Středně (viz *Menu Výběr sítě*).
- Plně nabitá baterie se, pokud ji nebudete používat, samovolně vybije asi za měsíc.
- Když baterii nepoužíváte, uschovejte ji na chladném, tmavém a suchém místě.

Indikace vybití baterie

Když jsou baterie téměř vybité a umožňují posledních pár minut hovoru, zazní výstražný signál (dvě dvojité pípnutí), symbol baterie začne blikat a zobrazí se nápis *Vybitá baterie*.


Když je baterie vybitá zcela, telefon se vypne.



Vyjmutí baterie

! Před vyjmutím baterie přístroj vypněte. V opačném případě hrozí poškození paměti telefonu.


- 1 Stiskněte západku prostoru pro baterii a odklopte kryt.
- 2 Posuňte baterii k horní části telefonu a vyjměte ji za dolní část.

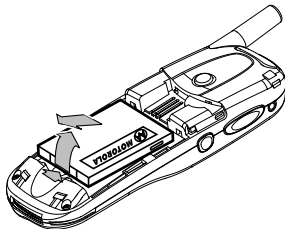

Vložení baterie

- 1 Sejměte kryt prostoru pro baterii.
- 2 Vyrovnějte konektory baterie s konektory telefonu.

- 3 Posuňte baterii směrem ke konektorům a stlačte ji dolů, dokud nezaskočí na své místo. Nasad'te kryt.

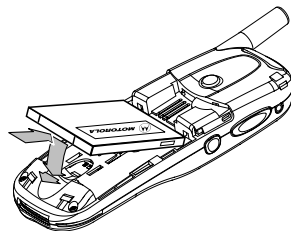

Nabíjení baterie cestovním nabíječem

Cestovní nabíječ může napájet telefon a současně nabíjet nasazenou baterii.

! Zkontrolujte, zda místní síťové napětí odpovídá napětí Vašeho cestovního nabíječe.


Vložte baterii do telefonu.

Nabíjení baterie:

- 1 Nasad'te správný propojovací konektor na cestovní nabíječ.

2 Připojte cestovní nabíječ k telefonu.

 Konektor je opatřen perem a může být zapojen pouze jedním způsobem.

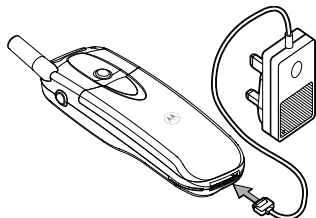

3 Zapojte vidlici cestovního nabíječe do síťové zásuvky.

Jakmile začne nabíjení, ozve se pípnutí a začne blikat ikona baterie.

Průběh nabíjení je sledován a zobrazován na telefonu. Viz podrobnější informace v bodě 'Indikátory měření baterie' dále v této části.

 Při nabíjení může být telefon zapnutý nebo vypnutý.

 **Během dobíjení netiskněte** .

Nabíjení baterie stolním nabíječem

 Stolní nabíječ je volitelné příslušenství, které umožňuje současně nabíjet baterii v telefonu a náhradní baterii (baterii telefonu a poté náhradní baterii).


Nabíjení trvá dvě až tři hodiny v závislosti na baterii.

 Při nabíjení se baterie zahřeje, což je naprosto normální.

1 Zapojte cestovní nabíječ do zásuvky stolního nabíječe. (Konektor je opatřen perem a může být zapojen pouze jedním způsobem).

2 Zapojte cestovní nabíječ do síťové zásuvky.

3 Vložte telefon do stolního nabíječe podle obrázku.

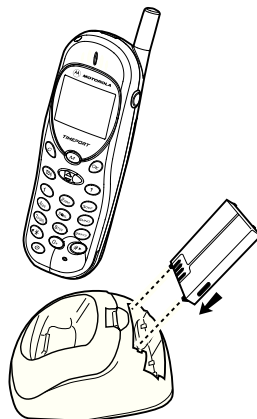

Náhradní baterie se může nabíjet samostatně nebo současně s telefonem. Baterii vložte do stolního nabíječe podle obrázku.

 Nabíjení trvá déle, jestliže v průběhu nabíjení voláte nebo přijímáte hovory.



Připojení datového kabelu

Přečtěte si příručku ke stolnímu nabíječi.

Indikátory stavu baterie na displeji telefonu

Mobilní telefon Motorola je vybaven nabíjecím systémem Motorola Expert Performance (E-P⁺). Tento systém zajišťuje komunikaci nabíjecích obvodů nabíječky telefonu a volitelné stolní nabíječky (E-P⁺) s baterií. Komunikace umožňuje nabíječe zvolit optimální nabíjecí cyklus pro dosažení nejlepšího výkonu a určit úroveň nabití.

Telefon sleduje a zobrazuje informace o baterii. Jakmile nastane příslušný stav, na displeji telefonu se objeví tyto zprávy:

Vysbitá baterie	Nízké napětí baterie. Baterii je třeba nabít.
Vložit baterii	V telefonu není vložena baterie, telefon je připojen k externímu zdroji.
Vadná baterie	Toto hlášení doprovází jedno pípnutí. Telefon Vás upozorňuje, že používaná baterie není vybavena nabíjecími funkcemi, i když by se mohla použít pro nabíjení telefonu. Nejpravděpodobnější důvod, proč nabíjecí systém nerozpoznal baterii, je skutečnost, že jste si nekoupili originální baterii Motorola, a proto není vybavena komunikační technologií. Touto technologií se vyznačují všechny originální baterie Motorola. Je vhodné, abyste používali výhradně originální baterie, nabíječky a ostatní příslušenství Motorola.

Indikátory stavu baterie na stolním nabíječi

Na základně stolního nabíječe začnou blikat/svítit tyto kontrolky ukazatelů, jakmile nastanou tyto události:



Indikátor telefonu na přední straně:

Rozsvítí se žlutě pouze v případě, že je telefon řádně umístěn v nabíječi. Na displeji telefonu zkontrolujte stav nabíjení. Je-li v zadní kapse umístěna baterie a displej telefonu je vypnutý, baterie telefonu je úplně nabitá.



Indikátor baterie na zadní straně telefonu:

Stále svítící červená kontrolka na levé straně oznamuje, že se baterie nabíjí; blikající žlutá na pravé straně oznamuje, že baterie čeká, až bude dobít; stále svítící zelená na obou stranách oznamuje, že nabíjení bylo dokončeno (baterie je nabitá na více než 90%); blikající červená na obou stranách označuje, že telefon zjistil neplatnou nebo chybnou baterii anebo že v zadní kapse jsou dvě baterie a že baterie nebudou nabité.



Datový indikátor:

Bliká zeleně pouze v případě, že probíhá přenos dat na připojený PC pomocí příslušného volitelného datového kabelu. Přenos dat musí být zahájen z PC.

Indikátory měření baterie

Při měření se zobrazují různá hlášení v závislosti na připojených bateriích nebo na tom, zda se používá nebo nepoužívá vnější napájecí zdroj. Položka Měření baterie se nachází v části Funkce pro volání v menu Volby.

Nabíjení baterie...	Baterie se nabíjí.
Rychlonabíjení dokončeno	Nabíjení je dokončeno.
Vadná baterie	Baterie může být vadná nebo není originální baterie Motorola.

 **Když je baterie kompletně vybitá, musíte ji nabíjet celou minutu, než můžete telefonovat nebo přijímat hovor.**

Karta SIM

Tzv. SIM kartu (Subscriber Identity Module), jež je velikostí srovnatelná s kartou kreditní, obdržíte od svého provozovatele sítě při koupi telefonu. Pokud nemáte kartu zasunutou v přístroji, nelze z něj volat ani přijímat hovory.

 **Některé sítě umožňují z přístroje bez karty tísňové volání.**

Karta SIM je tzv. "chytrá karta" ("Smart Card"), takže je na ní uloženo vaše telefonní číslo, provozní data a paměť, do níž lze ukládat telefonní adresář a vzkazy. Pokud tedy budete volat z cizího GSM telefonu typu 900/1800, můžete použít své karty SIM a poplatek za hovor bude účtován vám.



Podobně jako kreditní kartu i kartu SIM je nutno uchovávat v bezpečí. Chraňte ji před zlomením a poškrábáním a vyhněte se působení statické elektřiny a vody.

 **Před zasunutím nebo vyjmutím karty SIM telefon vypněte; v opačném případě hrozí poškození její paměti.**



Vložení/vyjmutí SIM karty

- 1 Vypněte telefon stisknutím a přidržení klávesy . Sejměte kryt prostoru pro baterie a vyjměte baterie.
- 2 Stiskněte jemně konec páčky označené "STISKNOU".
- 3 Zasuňte kartu SIM do prostoru ve směru, který je uveden na krytu karty SIM.
- 4 Karta SIM je v krytu uložena tak, že vroubek na ní umístěný je v pravém dolním rohu.
- 5 Vložte baterie a nasad'te kryt prostoru pro baterie.
- 6 Kartu vyjmete tak, že páčku stlačíte dovnitř a jemně kartu vystrčíte vzhůru.

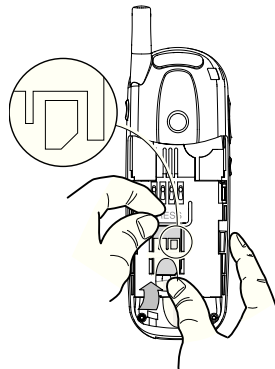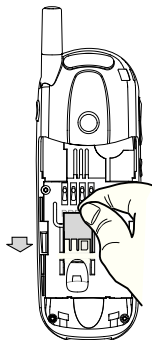

Pokud je karta SIM vložena opačně nebo je poškozená, zobrazí se hlášení Zkontrolovat kartu. Kartu vyjměte, zkontrolujte, zda ji nevkládáte opačně, a znovu vsuňte do přístroje.

⚠ Nevytahujte ani neotevírejte záměrně proužky na krytu karty SIM, aby nedošlo k poškození nebo špatnému fungování.

Objeví-li se hlášení Vadná SIM karta či SIM trvale blokována, spojte se s provozovatelem vaší sítě.

Zapnutí a vypnutí telefonu

Telefon se zapíná a vypíná stisknutím a přidržením klávesy . Při aktivování vibrační signalizace telefon při zapnutí vibruje.

Zapnete-li telefon, do něhož není vložena karta SIM, budete požádáni o její zasunutí. Po vložení karty přístroj ověří její platnost.

Telefon zobrazí řadu hlášení:

- Zadat PIN - žádost o zadání kódu PIN (dle potřeby).
- Zadejte odblok. kód - žádost o zadání blokovacího kódu telefonu (dle potřeby).
- Hledání..., po kterém následuje název sítě - telefon hledá a nachází vhodnou síť, do které se zapojuje.

Jakmile telefon zapnete a zapojíte, zůstane v pohotovostním režimu.

Zadání PIN kódu vaší karty SIM

Chcete-li zadat kód PIN, stiskněte klávesy .

Při zadávání kódu bude jeho každý znak zobrazen jako znak *.

Uděláte-li při zadávání chybu, můžete posledně zadaný znak odstranit stisknutím . Dlouhým stisknutím  odstraníte všechny vložené znaky.

Po zadání celého kódu PIN stiskněte .

Pokud je kód PIN zadán nesprávně, zobrazí se hlášení *Chybný PIN* následované hlášením *Zadat PIN*.

! Je-li kód PIN zadán chybně třikrát po sobě, telefon se automaticky zablokuje a na displeji se objeví hlášení *SIM blokována*. Pokyny pro odblokování telefonu viz *Odblokování přístroje*.

Kód je možno měnit. Bližší pokyny jsou uvedeny v části 'Změnit PIN SIM karty' v oddílu *Menu nastavení telefonu*.

OK Zadání odemykacího kódu

Zobrazí-li se na displeji hlášení *Zadejte odblok. kód*, musíte telefon "odemknout" zadáním kódu, a to stisknutím kláves  .

Odemykací kód je čtyřmístné číslo nastavené výrobcem na hodnotu **1234**. Kód je možno změnit. Bližší pokyny jsou uvedeny v části 'Změnit odblok. kód' v oddílu *Menu nastavení telefonu*.

Pokud si nepamätujete odemykací kód, stiskněte klávesu . Zobrazí se položka *Změna odemykacího kódu*. Stiskněte klávesu  , zadejte nový odemykací kód a stiskněte .

Blokování klávesnice

Stiskněte zároveň klávesy  a , chcete-li zabránit nechtěnému použití telefonu (i v případě, že telefon je opatřen krytem). Všechny klávesy s výjimkou  budou zablokovány. Hovor můžete přijmout po stisknutí klávesy .



Volání

Při volání musí být telefon zapnutý a odblokovaný.

Nebudete moci telefonovat, pokud nejste v oblasti, kde funguje GSM900, 1800 nebo 1900. Jakmile je spojení se sítí navázáno, indikuje řada rostoucích sloupců intenzitu pole,



Hovor lze uskutečnit několika různými způsoby:

- Zadáním čísla z klávesnice.
- Automatickým opakováním volby.
- Opakováním volby posledního čísla.
- Volbou čísla z telefonního seznamu jedním tlačítkem*.
- Voláním čísla vnořeného do vzkazu.
- Použitím Chytré klávesy (☎) a hlasového ovládání.

 *Telefon obsahuje elektronický telefonní seznam, který se používá pro ukládání jmen a telefonních čísel. Bližší podrobnosti viz 'Co je telefonní seznam?'.

Nejjednodušším způsobem uskutečnění hovoru je zadání čísla z klávesnice a stisknutí klávesy (OK).

 Uděláte-li při zadávání čísla chybu, můžete poslední zadaný znak odstranit stisknutím (C). Podržíte-li klávesu (C) stisknutou déle, vymaže se celé číslo.

Jestliže chcete volat, na telefonu se objeví animace odchozího volání a hlášení Volám... V případě, že volaný nepřijme hovor, ukončíte volání stisknutím (OK) nebo zavřením krytu klávesnice (platí pouze pro modely s krytem klávesnice).

Jakmile na váš telefonní hovor volaný odpoví, displej se změní a zobrazí Ukončit?.

Ukončení hovoru provedete stisknutím tlačítka (OK) anebo uzavřením krytu, je-li kryt nainstalován.

Automatické opakování volby

Jestliže volání nebylo úspěšné, objeví se na pět sekund hlášení Volat znovu?. Když během této doby stisknete (OK), telefon automaticky znovu vytočí volané číslo.

Odpověď na hovor je indikována krátkým zazvoněním.

Maximální počet opakovaných volání je nastaven provozovatelem sítě. Pokud není během těchto opakovaných pokusů navázáno spojení, zobrazí se hlášení Opakované volání selhalo.

Opětovné volání naposled volaného čísla

 Jste-li v pohotovostním modu, stiskněte  .

Alternativně je možno vyhledat naposledy volané číslo pomocí funkce Posledních deset hovorů v menu Telefonní seznam.

Volba čísla z telefonního seznamu jedním tlačítkem

Pro rychlé vyhledání a volbu čísla uloženého na prvních devíti pozicích telefonního seznamu¹ stiskněte klávesu s odpovídajícím číslem a podržte ji stisknutou. Stisknete-li například klávesu , zavoláte číslo uložené na druhé pozici telefonního seznamu.

 Pro zavolání čísla není zapotřebí stisknout klávesu .

Volání čísla z Telefonního seznamu

Alternativně vložte číslo  telefonního seznamu a stiskněte  .

Vyvolávání čísel z Telefonního seznamu seznam chytrou klávesou

K dispozici jsou tyto varianty Chytré klávesy ():

- Stiskněte  a vyslovte jméno hlasové jmenovky po zaznění tónu. Další informace viz 'Použití Hlasové aktivace s funkcemi Rychlý přístup'.
- Stiskněte  a použijte klávesu pro nastavení hlasitosti k přetáčení uloženého čísla, nebo stiskněte příslušnou číselnou klávesu a přejděte na požadované písmeno. Při vytáčení hovoru, buď přidržíte  na 1,5 sek. nebo stiskněte .

Volání čísla vnořeného ve vzkazu

Podrobnosti o volání čísla vnořeného ve vzkazu jsou uvedeny v kapitole **Menu Vzkazy**.

Mezistátní telefonní hovory

Chcete-li volat do zahraničí, podržte stisknutou klávesu . Po několika sekundách se objeví + umožňující volání z libovolného státu, aniž znáte místní kód předvolby mezinárodního volání.

Nyní zadejte kód země následovaný telefonním číslem. Kódy zemí mají běžný formát: 49 pro Německo, 44 pro Velkou Británii, 46 pro Švédsko atd.

Podobně jako u běžných mezinárodních hovorů odstraňte z vnitrostátního kódu první nulu.

Vkládání pomlky do telefonního čísla

Podržíte-li po dobu několika sekund stisknutou klávesu , bude do telefonního čísla vložena třísekundová pomlka a na jejím místě se objeví symbol .

Tento znak způsobí třísekundové zpoždění kdekoli je použit. První znak pomlky v telefonním čísle je však zvláštní případ a zpoždění nebude zahájeno, dokud nepřijde odpověď.

Zpoždění - příklad

Pokud např. vlastníte hlasovou poštu s tónovou volbou na čísle 555-6911 a máte číslo schránky 1066 a heslo 2001, pak můžete navolit následující číslo:

5556911*1066*2001 .

První částí čísla se dovoláte do systému hlasové pošty.

Jakmile systém odpoví, první z pomlky vyvolá třísekundové zpoždění, po němž budou teprve vyslány tóny 1066, jimiž zvolíte svou schránku.

Po dalších třech sekundách zpoždění přístroj vyše kód vašeho hesla 2001.

1. Dostupnost jednotlivých údajů v telefonním adresáři závisí na nastavení zkrácených voleb v menu adresáře.

Tísňová volání GSM

V celosvětové celulární síti GSM je pro tísňová volání vyhrazeno číslo 112.

Za předpokladu, že je váš telefon v kontaktu s celulární sítí, můžete kdykoli uskutečnit tísňové volání, a to bez ohledu na typ sítě i na to, zda je či není v přístroji zasunuta karta SIM a zda je opatřen bezpečnostním kódem.

Tísňové volání je směrováno operátorovi tísňového volání na ústředně.

Tísňové volání GSM v síti GSM uskutečníte stisknutím kláves    .

Během probíhajícího tísňového volání se na displeji zobrazuje hlášení Tísňové volání.



Přijem hovoru

Chcete-li přijmout hovor:

- Telefon musí být zapnutý a odblokovaný.
- Musíte být v okruhu, kde funguje GSM900, 1800 nebo 1900.
- Volby Přesměrování hovorů ani Blokování hovorů nemohou být aktivovány.

Při příchodu hovoru telefon zazvoní nebo začne vibrovat. Současně se na displeji objeví animace a slovo Přijmout?.

Máte-li aktivovanou službu identifikace volajícího, zobrazí se rovněž číslo nebo jméno volajícího.

Přijmutí hovoru provedete stisknutím tlačítka  anebo otevřením krytu (pouze u modelů s odklápěcím krytem, když je funkce 'Přijem jen klávesou' nastavena na Vypnuto).

Při zobrazení identifikace se můžete rozhodnout, zda hovor přijmete stisknutím , číselné klávesy ( až ) ,  nebo . Hovor je možné přijmout pomocí kláves také v případě, že telefon již byl otevřen.

Nechcete-li na volání odpovědět, můžete buď:

Stisknout a uvolnit klávesu . Jestliže jste v menu Volby aktivovali funkci Přesměrovat výběrově – když je obsazeno, nebo Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný, volající bude přesměrován, v opačném případě uslyší obsazovací tón.

nebo
Podržte . Tím bude volání odmítnuto bez možnosti přesměrování.

Jestliže nebudete na vyzvánění telefonu reagovat, objeví se hlášení Zmeškaný hovor, které indikuje, že vás někdo volal.

Ukončení hovoru

Telefonní hovor ukončíte stisknutím klávesy **(OK)**, **(C)** nebo sklopením krytu telefonu (pouze u modelu, které mají kryt).

Telefon zobrazí animaci ukončení hovoru.

Oznámení o zmeškaných hovorech

Když obdržíte zmeškaný hovor, na telefonu se zobrazí zpráva Zmeškaný hovor - OK?.

Stisknutím tlačítka **(OK)** zobrazíte první zmeškaný hovor. Podrobné informace zahrnují jméno a číslo volajícího. Pokud se v telefonním seznamu neobjeví jméno volajícího, na displeji se zobrazí (Žádný záznam).


Datum a čas zmeškaného hovoru zobrazíte klávesou **(↓)**.

V pravém dolním rohu obrazovky se objeví volba Volat?. Číslo vytočíte stisknutím tlačítka **(OK)** anebo se opakovaným stisknutím tlačítka **(C)** vrátíte na obrazovku v pohotovostním režimu.



Hovorové menu

“Hovorové menu” zprostředkuje přístup k některým funkcím během samotného hovoru.

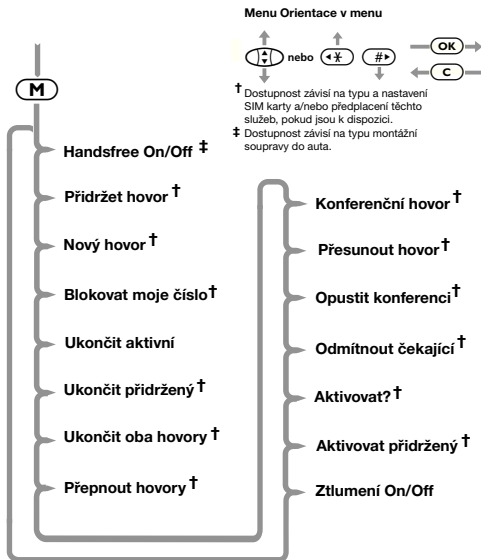

Vstup do Hovorového menu

Do “Hovorového menu” lze vstoupit při hovoru stiskem klávesy **(M)**.

Opuštění Hovorového menu

Menu opustíte stiskem klávesy **(C)**.

Volby Hovorového menu

Volby, uvedené v “Hovorovém menu” se dynamicky mění podle aktuálního stavu hovoru. Následující seznam obsahuje všechny volby, jež se v “Hovorovém menu” mohou vyskytnout.

V konkrétním okamžiku se však zobrazí pouze některé z nich. Pořadí voleb se může měnit.

Handsfree Zap./Nyp.

Jestliže je telefon instalován v autě a souprava není vybavena snímačem pro automatické zjištění přítomnosti, tato funkce umožňuje volit příjem volání bez vyvěšení nebo normální příjem.

Přidržet hovor

Aktivací této volby pozdržíte aktivní hovor.

Nový hovor

Volba umožňuje začít další hovor.

Blokovat moje číslo

Pomocí této volby můžete zavolat jinému účastníkovi, aniž by se před zahájením hovoru dozvěděl vaše číslo.

Ukončit aktivní

Touto volbou ukončíte aktivní hovor a připojíte přidržený hovor.

Ukončit přidržený

Touto volbou ukončíte přidržený hovor.

Ukončit oba hovory

Aktivací této volby ukončíte všechny připojené hovory.

Přepnout hovory

Pomocí této volby můžete prohodit aktivní a přidržený hovor.

Konferenční hovor

Tato volba vás spojí až s pěti dalšími volajícími najednou (viz 'Konferenční hovor').

Přesunout hovor

Tato položka přesune hovor na jiný telefon (viz 'Přesunout hovor' dále v této části).

Opustit konferenci

Pomocí této volby můžete oddělit jednoho účastníka od hlavní konference.

Aktivovat

Touto volbou odmítnete čekající hovor.

Aktivovat přidržený

Touto volbou změníte pozdržený hovor v aktivní.

Aktivovat přidržený

Volba je podobná Aktivovat?, nabídne se vám však, pokud máte jeden hovor přidržený a další čekající. Aktivovat přidržený? změni přidržený hovor v aktivní.

Přepínat tlumení

Dočasně vypne mikrofon v průběhu hovoru. Při navázání hovoru znovu zvolte tuto položku.

OK Přidržení a čekání hovoru

Váš přístroj podporuje funkce GSM Přidržení a čekání hovoru. Pomocí těchto voleb můžete přidržet současný hovor a přijmout hovor nový či zavolat dalšího účastníka. (Detaily zacházení s tímto menu viz 'Čekající hovor' v menu **Menu Funkce pro volání**).

Průběh přidržení a čekání hovoru.

Hlášení na displeji se automaticky mění podle aktuálního stavu hovoru (resp. hovorů) a přístroj vám nabídne volbu, kterou si nejspíše budete přát. Stiskněte **OK** chcete-li přijmout tuto volbu nebo stiskněte **M** a potom **121** chcete-li přetáčet "Hovorové" menu, abyste viděli alternativní volby. Budete-li postupovat podle těchto pokynů, poradíte si snadno i s trojnásobnou kombinací aktivního, přidrženého a čekajícího hovoru.

Nejčastější situace jsou shrnuty v následujících bodech:

- Při přidržení aktivního hovoru stiskněte **M** a na displeji se objeví Přidržet hovor - Vábrat? Stisknutím **OK** se hovor přidrží a opětovným stisknutím se znovu spojí.
- Při přidržení aktivního hovoru a volbě jiného hovoru, nejprve přidrže první hovor, stiskněte **M** a zvolte položku Nový hovor.¹
- Přepínáním mezi aktivním a přidrženým hovorem se provádí stisknutím **OK**, jakmile se objeví výzva 2 hovory - Přepnout?

1. Volba čísla se může urychlit, jestliže volané číslo zvolíte přímo a stisknete **OK**. Telefon přidrží probíhající volání a pokusí se navázat spojení s vloženým číslem





- Čekající hovor se v průběhu aktivního volání přijme stisknutím (**OK**), jakmile se objeví výzva čekající hovor - Přijmout? Aktivní hovor se přidrží, jestliže chcete ukončit aktivní hovor před přijetím čekajícího hovoru. Stiskněte (**M**) a zvolte položku Ukončit aktivní?
 - Čekající hovor odmítnete stiskem (**M**) a volbou Odmítnout čekající (anebo jednoduše stisknete klávesu (**C**)).
-  *Máte-li současně aktivní, přidržný a čekající hovor, nelze čekající hovor přijmout dřív, než ukončíte některý z předchozích či je propojíte dohromady.*

Hlášení přidržného a čekajícího hovoru.

Když telefon zpracovává přidržný či čekající hovor, může se na displeji objevit jedno či více následujících hlášení:

Provádím...

Přístroj se na váš pokyn pokouší přidržet aktivní hovor, vyměnit jej za hovor přidržný či připojit dalšího účastníka do konferenčního hovoru.

nebo

byl dán požadavek na nové připojení přidržného hovoru.

Přidržení selhalo

Pokus o přidržení hovoru byl neúspěšný.

Nelze přidr. další hovor

Jeden hovor je již přidržen. Nelze přidržet dva hovory současně.

Přepnutí selhalo

Přidržný hovor nebylo možno aktivovat.

Pracuji... Prosím čekejte

Telefon dosud zpracovává předchozí povel. Okamžik vyčkejte a opakujte povel.

Anonymní ID

Volající zablokoval indikaci telefonního čísla na vašem přístroji.

Nelze zobrazit

Síť nedokáže zjistit číslo volajícího.

Konference neúspěšná

Nepodařilo se realizovat konferenční hovor.

Přesouvání hovoru...

Přístroj se snaží hovor převést.

Přesunutí neúspěšné

Pokus o převedení byl neúspěšný.

Konferenční hovor

Touto volbou lze propojit aktivní hovor s přidruženým. Takovouto konferenci můžete uspořádat až s pěti účastníky. Kdykoli během hovoru můžete připojit, odpojit či rozdělit účastníky konference, a to pomocí voleb “Hovorového menu”.

 *Chcete-li využívat tuto funkci, je nutno si předplatit jak konferenční hovor, tak i doplňkové služby k čekajícím hovorům.*

Zahájení konferenčního hovoru

Chcete-li zahájit konferenční hovor, přidržte aktivní hovor a zavolejte další číslo. Budete pak mít jeden hovor aktivní a jeden přidružený.

Stiskem **(M)** vstoupíte do “Hovorového menu” a zvolíte volbu *Konferenční hovor*. Momentálně aktivní i přidružený hovor se pak spojí v jeden hovor konferenční.

Řízení konferenčního hovoru

Jakmile zahájíte konferenční hovor, můžete k němu připojovat další účastníky nebo některého ze současných oddělit.

Připojení dalšího účastníka

Připojit dalšího účastníka lze několika různými způsoby.

- Zadáním čísla z klávesnice.
- Použitím volby *Nový hovor* z “Hovorového Menu”.
- Pomocí *Rychlého přístupu*, jímž vyvoláte položku z *Telefonního seznamu*.
- Přijetím čekajícího hovoru.

Bez ohledu na způsob připojení nového účastníka bude během jeho připojování původní konferenční hovor přidružen. Poté je nutno vstoupit do “Hovorového menu” a zvolit volbu *Konferenční hovor*, čímž nového účastníka zapojíte do konference.

Oddělení jednoho z účastníků konference

Během konference můžete i jednoho z účastníků oddělit od hlavní konference.

 *Pokud tak chcete učinit, nesmíte mít žádný přidružený hovor.*

Stiskněte kdykoli v průběhu konference **(M)** a zvolte *Opustit konferenci*. Přístroj vám nabídne čísla či jména všech účastníků konference. Vyhledávacími tlačítky vyhledejte zvoleného účastníka konference. Jakmile jej naleznete, stiskněte klávesu **(OK)** a zvolte *Opustit konferenci*.

Zvolený účastník bude oddělen od konference a může si s vámi důvěrně promluvit.

Opětovného propojení všech účastníků lze dosáhnout zvolením *Konferenční hovor* z “Hovorového menu”.



Převedení hovoru

Převedení hovoru převádí hovor na jiný telefon. Existují dva způsoby převedení *před* nebo *poté*, co je připojen třetí účastník.

 Tato funkce je dostupná pouze v případě, že jste se přihlásili jak k doplňkové službě Konferenční hovor, tak k doplňkovým službám Čekající hovory.



Převedení hovoru před připojením třetího účastníka

Stiskněte klávesu **(M)** a zvolte Přesunout hovor z “Hovorového menu”. Zadejte číslo, na něž má být hovor převeden a stiskněte **(OK)**.

Váš přístroj se pak pokusí hovor převést. Na displeji se zobrazí Přesouvání hovoru... a poté Hovor přesunut. Pokud se převedení zdaří, budete automaticky odpojeni.

Převedení hovoru po připojení třetího účastníka

Máte-li už aktivní a přidržný hovor, stiskněte klávesu **(M)** a zvolte Přesunout hovor z “Hovorového menu”. Váš přístroj se pak pokusí převést aktivní hovor na přidržný. Na displeji se zobrazí Přesouvání hovoru... a poté Hovor přesunut. Pokud se převedení zdaří, budete automaticky odpojeni.

Používání hlasových funkcí

Používání VoiceNotes™

Funkce VoiceNotes™ vám umožňuje nahrát osobní hlasové zprávy anebo část telefonního hovoru v délce až 2,5 minuty. Je užitečná v případě, že nemáte po ruce tužku a papír, abyste si zaznamenali pokyny nebo zprávu. Nahrávání lze vyvolat během těchto stavů hovoru:

Nahrávání lze vyvolat v následujících třech stavech:

- telefon v klidovém stavu (nevede se hovor).
- jeden aktivní hovor (včetně konferenčních volání).
- aktivní a čekající volání.

Nahrávání VoiceNote™

Při nahrávání poznámky VoiceNote™ stiskněte klávesu pro spuštění/ukončení nahrávání (⓪). Uslyšíte krátký tón, který oznámí začátek nahrávání a na displeji se objeví hlášení *Nahrávám...* a zbývající čas, který máte k dispozici pro nahrávání.

Jestliže nahráváte v průběhu volání, druhý účastník uslyší po každých 10 sekundách tón, který ho upozorní, že natáčíte hovor.

 *Během nahrávání aktivního hovoru se dají oba účastníci nahrávat zároveň.*

Nahrávání hovorů se ukončí klávesou pro spuštění/ukončení nahrávání (⓪) nebo **OK**. U modelů s odklápecím krytem můžete sklopit kryt, avšak tím ukončíte hovor. Na displeji se objeví hlášení *VoiceNote XX Uloženo*, přičemž *XX* označuje číslo

pozice paměti. Poznámky VoiceNotes™ se postupně ukládají na jednotlivé pozice.

Záznam se okamžitě zastaví bez dalšího upozornění jestliže:

- jste se v průběhu nahrávání rozhodli přijmout příchozí hovor (zobrazí se upozornění *Čekající hovor*).
- zvolíte možnost zahájení hovoru během nahrávání VoiceNote™.

Kapacita paměti VoiceNote™

Volba *Zbývající čas pro nahrávání* v menu *Zprávy, Hlasové poznámky* ukáže dobu, která je k dispozici pro nahrávání - viz **Menu Vzkazy**.

V průběhu záznamu uslyšíte výstražný tón 10 sekund před zaplněním paměti pro nahrávání. Jestliže neukončíte nahrávání v tomto časovém intervalu, nahrávání se ukončí automaticky a objeví se hlášení *Paměť je plná*.

Přehrání poznámek VoiceNotes™

Při přehrání poznámek VoiceNotes™ zvolte *Přehrát VoiceNotes* v menu *Zprávy, Hlasové poznámky* nebo použijte položku rychlá volba. (⓪⓪).

Po dvou sekundách se začne přehrávat první poznámka VoiceNote™. Na displeji se objeví hlášení *VoiceNotes, Přehrávám...*

Na další VoiceNote™ přejdete jednou stisknete dolní část klávesy  (dvakrát, pokud se stále přehrává aktuální zpráva).



Na předchozí VoiceNote™ přejdete tak, že jednou stisknete horní část klávesy  (dvakrát, pokud se stále přehrává aktuální zpráva). Přehrávání aktuální VoiceNote™ provedete tak, že stisknete tlačítko .

 *Jestliže zvolíte Přehrát VoiceNotes z menu Rychlý přístup, telefon se vrátí do klidového stavu.*

Stiskněte rychle horní část tlačítka , přeskočíte tak zpět na předchozí zprávu.

Stlačením dolní části tlačítka  přehrajete další VoiceNote™.

Při vyvolání poznámky VoiceNote™ uložené na určité pozici stiskněte odpovídající číslíkovou klávesu  až .

 *V průběhu hovoru nelze přehrávat poznámky VoiceNotes™.*

Vymazání VoiceNote™

Touto volbou vymažete VoiceNotes™ po jedné.

Smazat všechny VoiceNotes™

Při mazání poznámek VoiceNotes™ zvolte položku Smazat všechny VoiceNotes v menu Zprávy, Hlasové poznámky.

Stisknutím  potvrdíte vymazání, jakmile se objeví hlášení Smazat všechny VoiceNotes - Vratit?.

Zobrazí se potvrzení Smazat všechny VoiceNotes.

Nastavení alarmu (oznamované VoiceNotes™)

Touto volbou můžete připojit upozornění až k 5 nahraným VoiceNotes™. Můžete nastavit frekvenci upozornění a čas, kdy vyprší. VoiceNotes™ s upozorněním mohou být nastaveny tak, aby vypršely konkrétní den a v konkrétní dobu (One-Time), denně, týdně, každé pondělí až pátek nebo každé pondělí až sobotu.

 *Pokud jste upozornění nastavili tak, aby vypršelo ve stejnou dobu jako VoiceNote™ s upozorněním, bude VoiceNote™ s upozorněním nastavena tak, aby vypršela jednu minutu po nastaveném čase.*

Užívání hlasového ovládání

Hlasovým ovládáním můžete vyvolat telefonní číslo nebo aktivovat funkci Rychlý přístup jediným mluveným povelem.

Jeden mluvený povel se jmenuje Hlasová jmenovka.

K číslům v Telefonním seznamu v paměti telefonu můžete přiřadit hlasové značky a pak tato čísla pomocí nich vytáčet. Také lze přiřadit hlasové značky pro aktivaci jednotlivých funkcí Rychlého přístupu.

 *Nemůžete stanovit hlasové jmenovky k vyvolávání jakýchkoli čísel z paměti SIM karty.*

Když zaznamenáváte hlasovou jmenovku, nemůžete přijímat žádné hovory.

K dosažení nejlepších výsledků při nahrávání Voice Tag dbejte, aby v pozadí nebyl žádný hluk nebo vítr a mluvte jasným a přirozeným hlasem. Telefon vám dává asi dvě vteřiny na každou hlasovou jmenovku.

Hlasové ovládání pro záznamy v telefonním seznamu

Můžete přidat novou hlasovou jmenovku když zakládáte nový záznam do telefonního seznamu nebo když upravujete již existující záznam do telefonního seznamu. Jako alternativu můžete přepsat existující hlasovou jmenovku nebo jej zcela vymazat.

 *Nemůžete nahrávat Hlasovou jmenovku, jestliže jste nastavili Zabránit v přístupu do paměti.*

Přidat hlas. záznam

Tato volba je možná jen z menu telefonního seznamu a umožňuje vám přidat Hlasovou jmenovku k novému záznamu do telefonního seznamu



Když jste zvolili Přidat do paměti, telefon vás vyzve zapsat číslo, jméno a pozici a pak tento záznam uložit. Viz **Menu telefonní seznam**.

Po výzvě Uloženo XXX vás telefon vyzve jako na Hlasovou jmenovku:

- 1  Zadat hlas. záznam?

Stiskněte **OK** chcete-li pokračovat.

Jestliže máte již 25 Hlasových jmenovek v telefonním seznamu, objeví se Hlas. záznam obsazen a telefon vás vrátí na volbu menu Do telefonu. Musíte Hlasovou jmenovku vymazat než budete moci přidat další.

Jestliže jsou Hlasové jmenovky k dispozici, telefon vás vyzve:

- 2  Připravte se a stiskněte OK

Stiskněte **OK** chcete-li pokračovat.



3 Po tónu řekněte jméno...

Čekejte až tón skončí a pak vyslovte jméno. Nejlepší výsledky budete mít, když budete nahrávat v prostoru s minimálním větrem nebo hlukem v pozadí.

4 Připravte se a stiskněte OK

Stiskněte **OK** když chcete pokračovat.

5 Po tónu řekněte jméno

Čekejte na tón, než skončíte a pak vyslovte jméno jako u předchozího kroku 3. Nejlepší výsledky budete mít, když budete nahrávat v prostoru s minimálním větrem nebo hlukem v pozadí.

6 Je-li záznam úspěšný, objeví se čekejte... po dvou vteřinách a po něm Hlas. záznam uložen.

Jestliže je záznam Hlasové jmenovky úspěšný, telefon se vrátí na volbu menu *Do telefonu*.

Jestliže záznam úspěšný není, například jméno, které jste použili je příliš podobné jinému jménu Hlasové jmenovky, na displeji telefonu se ukáže důvod, proč nepřijímá jméno a vrací vás na výzvu  Připravte se a stiskněte OK.

Přidání nebo editování Hlasové jmenovky a Vymazání Hlasové jmenovky

Tyto volby lze zobrazit z menu *Telefonní seznam* nebo z nabídky *Rychlý přístup*. Nejdříve vyberte buď *Hledat jméno* nebo *Hledat pozici*.

Po zapsání podrobností jména nebo lokality můžete zvolit příslušnou volbu z menu 'Hlasová jmenovka'.

Hledat
pozici

ZADAT POZICI

- Změnit zobrazení
- Volat číslo
- Upravit záznam
- Smazat záznam
- Přidat/měnit hlas. záznam
- Smazat hlas. záznam

Přidat/měnit hlas. záznam

 *Tato volba se neobjeví, jestliže telefonní číslo není v telefonní paměti.*

Zvolte tuto volbu a přidejte Hlasovou jmenovku k zápisu do telefonního seznamu nebo přepište existující Hlasovou jmenovku. Jestliže nějaký zápis má Hlasovou jmenovku, objeví se symbol)) po čísle lokality.

Když volíte tuto volbu, telefon vás vyzve symbolem

 Připravte se a stiskněte OK.

Na dokončení záznamu Hlasové jmenovky postupujte stejně jako při 'Přidat hlasovou jmenovku'.

Smazat hlas. záznam

 *Tato volba se neukáže, jestliže telefonní číslo není v paměti telefonu nebo jestliže tam není žádná hlasová jmenovka, která by se dala vymazat.*

Zvolte tuto volbu chcete-li vymazat Hlasovou jmenovku ze zápisu v telefonním seznamu.

Když stisknete **OK**, telefon vymaže Hlasovou jmenovku a vrátí výzvu  Hlas. záznam smazán.

Použití Hlasové aktivace u zápisů v telefonním seznamu

Můžete použít buď chytrou klávesu (☺) nebo můžete použít menu telefonního seznamu a po něm ☺.

Hlasová aktivace s použitím Chytré klávesy (☺)

Stiskněte ☺.

Jestliže je nějaký záznam v telefonním seznamu s Hlasovou jmenovkou, objeví se následující výzva:

1 Po tónu řekněte jméno

Čekejte na konec tónu a pak řekněte jméno. Nejlepší výsledky budete mít, když budete nahrávat v prostoru s minimálním větrem nebo hlukem v pozadí.

 Když stisknete klávesnici, vrátíte se na telefonní seznam.

Jestliže telefon nenajde příslušnou hlasovou jmenovku, objeví se **Záznam nenalezen** a vrátíte se na telefonní seznam.

2 Jestliže jméno, které řeknete, odpovídá některé Hlasové jmenovce, telefon zopakuje jméno a na displeji se zobrazí zápis v telefonním seznamu.

3 Proved'te některé z následujících:

- Čekejte dvě vteřiny a telefon vytočí hovor.
- Stiskněte **OK** abyste vytočili hovor nebo **C** zrušili hovor.
- Stiskněte **☺** aby se na displeji objevil další záznam v telefonním seznamu.

Když přetáчете na zápis v telefonním seznamu, který má Hlasovou jmenovku, telefon opět přehraje Hlasovou jmenovku přes reproduktor.

Hlasová aktivace s použitím menu telefonního seznamu

Zvolte Vytáčení čísla hlasem z menu telefonního seznamu.

Když stisknete **OK**, na displeji se ukáže vzkaz  **Připravte se** a stisknete SmartButton.


Na dokončení Hlasové aktivace postupujte stejně jako u 'Hlasové aktivace s použitím chytré klávesy (☺)'.

Hlasové ovládání funkce Rychlý přístup

Hlasové jmenovky můžete použít k aktivaci kterékoli funkce Rychlý přístup na vašem telefonu. Nejste omezeni pouze na devět klávesnic pro Rychlý přístup.

Rychlý příst -nastavení

Nastavení

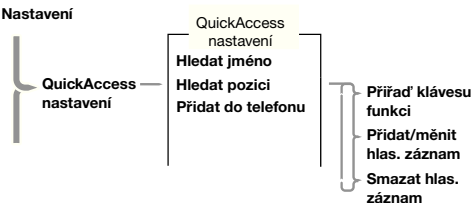

Tato volba je k dispozici z menu nastavení telefonu a umožňuje vám provádět následující:

- Upravit menu Rychlý přístup podle potřeby.
- Nastavit a změnit alokaci Hlasové jmenovky pro funkce Rychlý přístup.





Když volíte nastavení Rychlý přístup, na displeji se vám ukáže seznam funkcí Rychlý přístup. Jestliže funkce už má Hlasovou jmenovku, objeví se symbol)) se jménem funkce.

Používejte k vyhledání funkce, kterou potřebujete a potom stisknete **(OK)**. Pak můžete přidělit klávesnici nebo změnit Hlasovou jmenovku.

Přřad' klávesu funkci

Zvolte tuto volbu k přidělení klávesnice k funkci Rychlý přístup. Na displeji se vám ukáže výzva Zadejte 1-9:

Stisknete na pro přidělení klávesnice a potom stisknete **(OK)**.

Jestliže přidělíte platnou klávesnici, na displeji se vám ukáže Hotovo a potom vás vrátí na seznam funkcí Rychlý přístup.

Jako alternativu můžete také přidělit klávesnici s použitím klávesnice pro Rychlý přístup (). Viz **Použití menu Rychlý přístup**.

Přidat/měnit hlas. záznam

Volte tuto volbu, chcete-li přidat Hlasovou jmenovku k funkci Rychlý přístup nebo přepsat existující Hlasovou jmenovku.

Jestliže se pokusíte přidat další Hlasovou jmenovku, kde již máte 9 Hlasových jmenovek pro Rychlý přístup, objeví se vám výzva Hlas. záznam obsazen a telefon se vám vrátí na seznam funkcí Rychlý přístup. Musíte vymazat Hlasovou jmenovku než můžete přidat jinou.

Jestliže jsou k dispozici Hlasové jmenovky, telefon vás vyzve:

1 Připravte se a stiskněte OK

Stiskněte **(OK)** chcete-li pokračovat.

2 Po tónu řekněte jméno

Čekajte na konec tónu a pak řekněte jméno. Nejlepší výsledky budete mít, když budete nahrávat v prostoru s minimálním větrem nebo hlukem v pozadí.

3 Připravte se a stiskněte OK

Stiskněte **(OK)** když chcete pokračovat.

4 Po tónu řekněte jméno

Čekajte na tón, než skončíte a pak vyslovte jméno jako u předchozího kroku 2. Nejlepší výsledky budete mít, když budete nahrávat v prostoru s minimálním větrem nebo hlukem v pozadí.

5 Je-li záznam úspěšný, objeví se Čekajte... po dvou vteřinách a po něm Hlas. záznam uložen.

Když je záznam Hlasové jmenovky úspěšný, telefon vás vrátí na seznam funkcí Rychlý přístup.

Jestliže záznam úspěšný není, například jméno, které jste použili je podobné jinému jménu Hlasové jmenovky, na displeji se objeví důvod, proč jméno nepřijímá a vrátí vás na výzvu Připravte se a stiskněte OK.

Smazat hlas. záznam

Tato volba se neobjeví, jestliže není žádná Hlasová jmenovka, kterou by bylo potřeba vymazat.

Zvolte tuto volbu, chcete-li vymazat Hlasovou jmenovku z funkce Rychlý přístup.

Když stisknete **(OK)**, telefon vymaže Hlasovou jmenovku a vrátí výzvu Hlas. záznam smazán.

Použití Hlasové aktivace s funkcemi Rychlý přístup

Použití Hlasové aktivace s funkcemi Rychlý přístup

K aktivaci funkce Rychlý přístup používejte hlasové ovládání:

1 Stiskněte .

Jestliže tam je některá funkce Rychlý přístup s Hlasovou jmenovkou, objeví se tato výzva:

2 Po tónu řekněte jméno

Čekajte na konec tónu a pak řekněte jméno. Nejlepší výsledky budete mít, když budete nahrávat v prostoru s minimálním větrem nebo hlukem v pozadí.

 *Ted[®] se můžete stisknutím tlačítka  vrátit na úvodní obrazovku; stisknutím číselné klávesy nebo tlačítka  provedete aktivaci příslušné funkce Rychlého přístupu; stisknutím dolní nebo horní části tlačítka  zobrazíte seznam menu Rychlého přístupu.*

Jestliže telefon nenajde odpovídající Hlasovou jmenovku, objeví se **Záznam nenalezen** a vrátíte se na menu Rychlý přístup.

3 Jestliže jméno, které řeknete, odpovídá Hlasové jmenovce, telefon jméno zopakuje a na displeji se objeví zápis pro funkci Rychlý přístup.

4 Můžete udělat některé z následujících:




- Čekat dvě vteřiny až telefon aktivuje funkci.
- Stisknutím  se aktivuje funkce  nebo se obnoví nečinná obrazovka.
- Stisknutím dolní části tlačítka  zobrazíte další položku v menu Rychlého přístupu.

Když přetáčíte na funkci Rychlý přístup, která má Hlasovou jmenovku, telefon vám přehraje Hlasovou jmenovku přes reproduktor.





Použití menu Volby

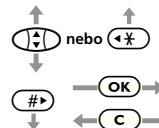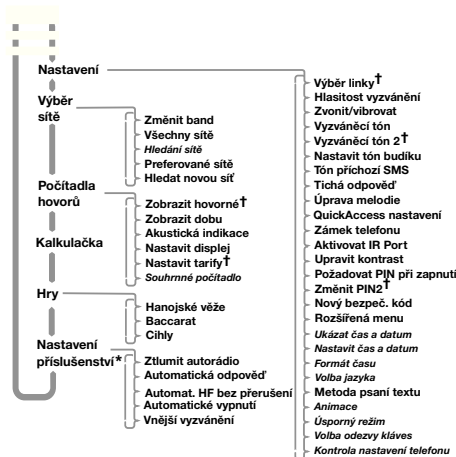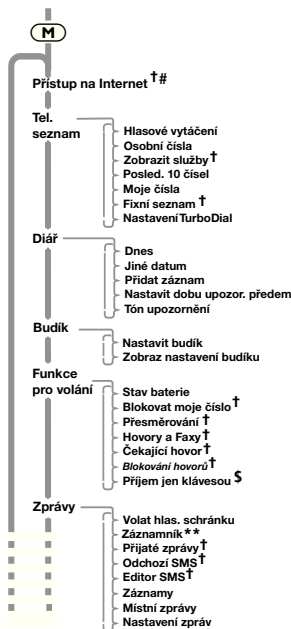

MENU

Položky zvýrazněné **kurzivou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.

Pokud provozovatel služeb přidal vlastní menu, Přístup k Internetu nebude první položka v menu Volby.

† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty a/nebo předplacení těchto služeb, pokud jsou k dispozici.

* Položka Nastavit doplňky je dostupná pouze po připojení soupravy pro montáž do auta nebo soupravy se sluchátky a mikrofonom.

\$ Funkce a posloupnost funkcí v menu je možno měnit.

** Tato funkce není k dispozici ve všech zemích.

Přístup na Internet

 Přístup k Internetu je služba, která závisí na síti a musí být předplacena. Informujte se u provozovatele na poskytování mobilních internetových služeb, které jsou založeny na protokolu WAP (Wireless Application Protocol).



Telefon zprostředkuje mobilní přístup k Internetu. Můžete tedy využívat mobilní internetové služby, které nabízí provozovatel služeb, jako např. informační služby o financích, sportu, cestování a zábavě.

Tato část vysvětluje:

- některé společné funkce displeje
- postup při nastavení telefonu na mobilní přístup k Internetu
- postup při navazování mobilního spojení s Internetem
- postup při používání a ukončení mobilního internetového spojení.

Společné funkce displeje

Rozvržení a obsah informací zobrazovaných na displeji závisí na provozovateli služeb. Příklad na obrázku ukazuje typický obraz při mobilním internetovém spojení a zobrazené klávesy, které jsou určeny pro výběr a vyhledávání voleb.

Název menu		
1> Volba 1		
2> Volba 2		
3> Volba 3		
[Ikona]	Zobrazená klávesa 1	Zobrazená klávesa 2

Používání menu Prohlížeče

Do menu Prohlížeče se můžete dostat jen v průběhu mobilního připojení k Internetu. Menu Prohlížení zobrazíte takto:

- 1 Stiskněte **(M)** nebo **(↑)**. Po objevení výzvy Přístup na Internet, na displeji Vašeho telefonu potvrďte volbu stisknutím **(OK)**.
- 2 Stiskněte **(M)** a držte ho stisknuté dokud se neobjeví menu Prohlížeče. Následně si můžete vybrat z těchto možností:
 1. Nápopěda V případech, že pro předcházející zvýrazněnou volbu existuje pomocník, zobrazí se.
 2. my motorola¹ Otevře mymotorola.com Internetovou stránku.
 3. Domácí stránka Vráti Vás zpět na domovskou stránku Vašeho operátora.
 4. Označit URL Umožní Vám přidat nový odkaz do Vaší položky Oblíbené.
 5. Phone.com Otevře Phone.com Internetovou stránku.
 6. Rozšířené Umožní Vám přístup k dalším možnostem nastavení.
 7. Nastavení Obsahuje volbu nastavení Vašeho mobilního připojení k Internetu.

1. O dostupnosti této funkce se informujte u svého operátora

Volba položky z menu:

- 1 Pomocí **(↑)** tlačítka se pohybujte v menu dokud se nezobrazí Vami požadovaná volba.
- 2 Stiskem **(OK)** potvrďte požadovanou volbu.

Používání zobrazených kláves

Volba zobrazené klávesy na displeji se v průběhu mobilního internetového spojení provádí stisknutím **(OK)** nebo **(M)**. Zobrazené klávesy se mění v závislosti na aktuálním zobrazení na displeji – např. Konec, OK, Zpět nebo Ukaž. V příkladu na obrázku je stisknutím **(M)** zvolena zobrazená klávesa 1 a stisknutím klávesy **(OK)** zobrazená klávesa 2.

Mobilní internetové ikony a hlášení

Ikona nebo hlášení	Popis
Posílám_))))))	Vysílání dat na Internet.
Přijímám_((((((	Přijem dat z Internetu.
Spojuji...	Připojování k Internetu.
Pracuji ...	Provádění operace na Internetu.
	Není zajištěno bezpečné spojení s Internetem.

 Ikony a hlášení zobrazovaná na displeji závisejí na internetových službách, které používáte.

MENU

Nastavení mobilního internetového přístupu

Nastavení mobilního připojení na Internet:

 **Operátor musí pro Vaši SIM kartu aktivovat datový přenos.**

- 1 Přístup na Internet výzvu potvrďte stiskem **(OK)**.
- 2 Stiskněte **(M)** a držte ho stisknuté dokud se neobjeví menu Prohlížeče.
- 3 Pomocí **(↑)** tlačítka se pohybujte v menu dokud se neoznačí volba. ➤ Nastavení
- 4 Stiskem **(OK)** potvrdíte volbu.

Následně máte možnost vybrat si z těchto voleb:

1. Primární údaje
2. Sekund. údaje
3. Nastavit data Tato položka obsahuje dalších šest voleb:

Tel. číslo:	Toto je číslo, které Váš telefon vytočí při připojení k Internetu. Toto číslo stanovuje Váš poskytovatel Internetového připojení.
Uživat. jméno:	Toto je Vaše uživatelské jméno. Toto jméno Vám přidělí Váš poskytovatel Internetového připojení.
Heslo:	Toto je Vaše heslo. Heslo Vám určí Váš poskytovatel Internetového připojení nebo operátor.
Rychlost bps:	Je nastavena na 9600.
Překročený čas	Je nastaven na 600.
Typ linky:	Je nastaven na ISDN.

- 1 Pro zvolení **(OK)** Primární údaje stiskněte **(OK)**. Opakovaný stisk **(OK)** Vám umožní upravovat IP adresu*. Stiskem tlačítka **(C)** vymažte políčko a zadejte IP adresu, kterou získáte od Vašeho poskytovatele Internetového připojení. IP adresa má tvar 123.123.123.123. Zadáni adresy potvrďte stiskem **(OK)**.
- 2 Pomocí **(↓)** tlačítka se pohybujte v menu k volbě Port číslo: a stiskněte **(OK)**. Zadejte číslo, které jste obdrželi od svého poskytovatele Internetového připojení, potom stiskněte **(OK)**.
- 3 Následně stiskněte **(M)** a přejděte v menu k volbě Nastavit data. Tato volba obsahuje údaje o poskytovateli Internetového připojení. Stiskněte **(OK)**.
- 4 Když si přejete změnit Tel. číslo: stiskněte **(OK)** a zadejte telefonní číslo, které jste obdrželi od svého poskytovatele Internetového připojení. Pro zadání + stiskněte třikrát **(M)** dokud se neobjeví SYM1, pak stiskněte " 1 " a volbu potvrďte stiskem **(OK)**.
- 5 Následně se posuňte v menu k Uživatel: a zadejte uživatelské jméno, které jste obdrželi od svého poskytovatele Internetového připojení. Stiskněte **(OK)**.
- 6 Presuňte se v menu k volbě Heslo: a zadejte heslo, které jste obdrželi od svého poskytovatele Internetového připojení. Stiskněte **(OK)**.
- 7 Údaje v políčkách Rychlost bps:, Překročený čas a Typ linky: by měly zůstat nastavené na 9600, 600 a ISDN.
- 8 Když chcete vystoupit z menu Prohlížeče, dvakrát stiskněte **(M)** a SmartButton.

MENU

- 9 Když si přejete uložit telefonní číslo v telefonu, stiskněte **(M)**, přesuňte se k volbě Telefonní seznam a stiskněte **(OK)**. Přesuňte se k volbě Moje čísla, stiskněte **(OK)** a zadejte Vaše mobilní telefonní číslo, včetně znamínka + a předvolby státu. Například: +42 a následně Vaše **telefonní číslo**.
- 10 Pro vystoupení z Menu telefonního seznamu stiskněte a podržte tlačítko **(C)**.

První aktivace Vašeho Internetového připojení

Aby připojení na Internet pomocí Vašeho mobilního telefonu splňovalo také nejvyšší bezpečnostní požadavky, přidali jsme dodatečné bezpečnostní opatření. Váš telefon automaticky zablokuje přístup na Internet pro jinou SIM kartu, než tu, která byla použita při prvním připojení.

 *Toto opatření neovlivní běžné telefonování.*

Cílem tohoto opatření je zabránit tomu, aby se na Váš Internetový účet bylo možné připojit z jiných SIM karet. Znamená to, že když při **PRVNÍM** připojení na Internet používáte jinou SIM kartu než Vaší obvyklou, musíte provést následující kroky k tomu, aby se toto opatření aplikovalo na Vaší kartu.

Před započítím práce s Internetem přes Váš mobilní telefon se zkontaktujte s Váším poskytovatele Internetového připojení a požádejte ho o aktivaci Vašeho Internetového účtu.

1 **Vypněte** Váš mobilní telefon

2 **Zapněte** Váš mobilní telefon

3 Inicializujte prohlížeč

Při prvním připojení Vás telefon vyzve, abyste zvolili buď:

1 Ověřit klíč

2 Nový klíč

Zvolte Nový klíč. Na displeji telefonu se objeví hlášení Generuji))))))) , Počítám (((((((((nasledované **uvítací** zprávou Vašeho poskytovatele Internetového připojení. Po úspěšném ukončení výměny klíče je Váš nový klíč zaregistrovaný a Vy můžete začít práci s Internetem.

Zahájení mobilního spojení s Internetem

 Stiskněte **(↑)**. Zvolte funkci Rychlý přístup (Přístup k Internetu).

Volba menu Přístup na Internet vyvolá zahájení mobilního internetového spojení.

Na začátku mobilního internetového spojení spatříte nejprve hlášení Spojení ..., Posílám))) a Přijímám (((a poté domovskou stránku. Spojení přes síť ISDN je zpravidla navázáno za cca. 10 s, zatímco modemem za 30 s.

MENU

Používání mobilního internetového spojení

Výběr voleb v průběhu mobilního internetového spojení

Jestliže je na internetové stránce uveden přehled voleb menu, označte příslušnou volbu a stisknutím **(OK)** volbu potvrdíte.

Stisknutím **(C)** se vrátíte na předcházející obrazovku.

Pokud je volba menu příliš dlouhá a nemůže být zobrazena na jedné obrazovce, telefon zobrazuje text střídavě na dvou obrazovkách, dokud neprovedete volbu.

Úprava textu v průběhu mobilního spojení s Internetem

V průběhu mobilního internetového spojení můžete upravovat text obdobně jako u ostatních funkcí telefonu, přičemž vkládání symbolů a čísel je usnadněno zobrazenými klávesami - viz **Vkládání textu do telefonu**.

MENU

Volání a příjem hovorů při mobilním internetovém spojení

Jestliže chcete telefonovat, musíte ukončit mobilní internetové spojení a postupovat obvyklým způsobem.

Při mobilním internetovém spojení nemůžete přijímat hovory. Po dobu spojení je na displeji zobrazena ikona  (V provozu). Přejde-li hovor v průběhu internetového spojení, telefon ho přesměruje (viz **Přesměrování hovoru**).¹

Jestliže je signalizován hovor v době, kdy nejste připojeni k Internetu (na displeji není zobrazena ikona  (V provozu)), na displeji spatříte výzvu **Přijmout?** Stisknutím **(OK)** hovor přijmete nebo ho stisknutím **(C)** odmítnete.

Přijmete-li hovor, objeví se po jeho ukončení MAP čeká - Obnovit? Stisknutím **(OK)** obnovíte mobilní internetové spojení nebo stisknutím **(C)** nastavíte displej do pohotovostního režimu.

Upozornění na internetové služby

Upozornění na internetové služby můžete přijmout, i když je právě nepoužíváte. Jestliže přijmete upozornění, telefon:

- vyšle výstražný tón (v závislosti na nastavení 'Vyzvánění zapnuto nebo vypnuto')
- zobrazí překryvné okno s podrobnými informacemi o upozornění.

Stisknutím **(OK)** vyvoláte na displeji obsah upozornění nebo je odmítnete stisknutím **(C)**.

Ukončení mobilního internetového spojení

Stisknete-li a přidržíte ve stisknuté poloze **(C)**, objeví se internetová domovská stránka. Opětovným stisknutím **(C)** ukončíte mobilní internetové spojení.

Mobilní internetové spojení můžete rovněž ukončit stisknutím inteligentního tlačítka. Tím vyvoláte okamžitý návrat displeje do pohotovostního režimu.

1. O dostupnosti této funkce se informujte u svého operátora

Přehled kláves používaných při mobilním internetovém spojení

Použití klávesy	Projev při mobilním internetovém spojení	Projev v textovém editoru ¹
Stisknutím (M)	zvolíte první zobrazenou klávesu (v příkladu zobrazená klávesa 1).	
Stisknutím (OK)	zvolíte druhou zobrazenou klávesu (v příkladu zobrazená klávesa 2).	
Stisknutím a přidržením klávesy (M) ve stisknuté poloze	vyvoláte na displeji menu mobilního Internetu.	
Stisknutím (M)	ukončíte mobilní internetové spojení.	
Stisknutím (C)	se vrátíte na předcházející obrazovku.	vymažete znak před kurzorem.
Stisknutím a přidržením klávesy (C) ve stisknuté poloze Opětovným stisknutím (C)	se vrátíte na domovskou internetovou stránku. ukončíte mobilní internetové spojení.	vymažete všechny znaky v upravovaném poli.
Stisknutím (I) ... (9 WXYZ)	zvolíte volbu menu v seznamu.	vložíte alfanumerický znak.
Stisknutím a přidržením kláves (I) ... (9 WXYZ) ve stisknuté poloze	se dostanete na stránku označenou záložkou.	přeřadí klávesnici při psaní následujícího alfanumerického znaku.

Použití klávesy	Projev při mobilním internetovém spojení	Projev v textovém editoru ¹
Stisknutím (↑↓)	se posunete nahoru nebo dolů v seznamu voleb menu.	posunete kurzor o jedno místo doleva nebo doprava.

1. Další podrobnosti naleznete v části **Vkládání textu do telefonu**.

Seznam záložek


Nastavení seznamu oblíbených stránek na síti

Tato funkce je obvykle dosažitelná v nabídce programu WAP Browser (volba 4: "Úložit URL"), který již byl popsán výše. Přístup však závisí na typu aplikace WAP a na typu funkcí serveru, které nabízí váš poskytovatel služeb.

Tato funkce nemusí být dostupná ve všech zemích.

MENU

Menu telefonní seznam

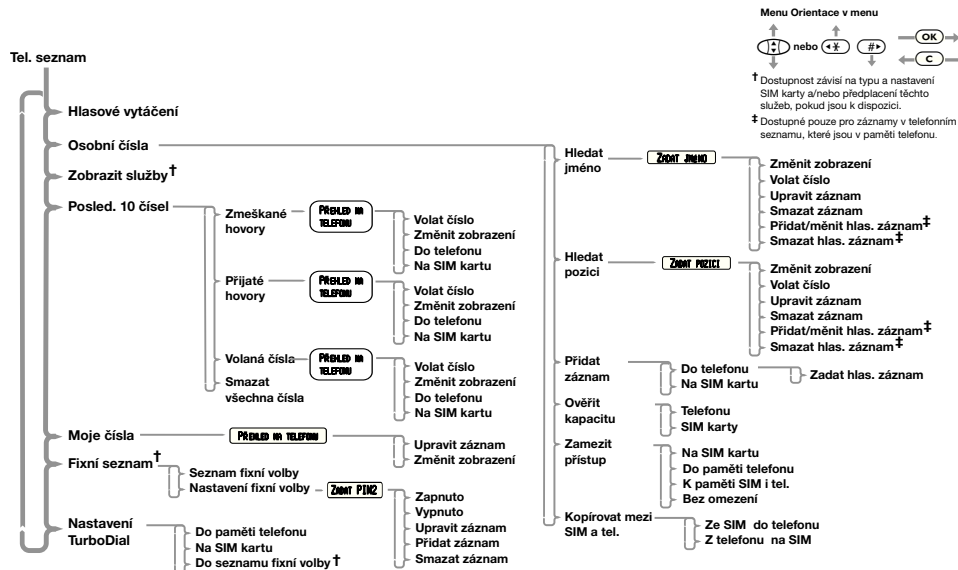

OK Co je telefonní seznam?

V elektronickém telefonním seznamu si můžete uložit jména a telefonní čísla jako jednotlivé záznamy. Uvedené údaje jsou uloženy do seznamu osobních čísel v telefonu nebo na kartě SIM, a v *seznamu pevných voleb*¹ na kartě SIM. Jakmile číslo jednou uložíte, vyvolání z paměti a vytočení je dílem okamžiku.

V telefonu lze uložit až 300 položek seznamu Osobních čísel a na kartě SIM lze uložit další položky (až do zaplnění kapacity karty SIM – 8k, 16k). Počet položek na kartě SIM se liší podle typu karty SIM, kterou vám přidělil Poskytovatel mobilních služeb.

Seznam čísel pevné volby, máte-li možnost použít tuto funkci, má kapacitu 40 záznamů. Pevná volba umožňuje rovněž omezení použití telefonu pro určitá čísla nebo dle potřeby pro mezinárodní směrová čísla, meziměstské směrová čísla nebo směrové kódy.

Každý záznam v telefonním seznamu obsahuje:

- Telefonní číslo. Telefonní číslo může mít až 32 znaků. Záznam na kartě SIM je však omezen na 20 znaků.
- Jméno o délce až 16 znaků v paměti telefonu, resp. 50 znaků v paměti karty. Typická délka je 10 znaků nebo méně.
- Název pozice – od 1 do XXX v seznamu Osobních čísel anebo od 1 do 40 v seznamu Fixní volby. Hodnota XXX je 300 + kapacita karty SIM. Maximum je 555.

Skládání čísel

Tato funkce umožňuje použití směrových kódů a jiných volacích kódů uložených v telefonním seznamu při volání čísla.

Při skládání čísla se zvolí záznam telefonního seznamu s volacím kódem a poté se jednoduše doplní zbývající část čísla. Stisknutím **OK** se číslo zavolá.

Skládání čísel se může použít rovněž na volání podobného čísla jaké máte uloženo v telefonním seznamu. Vyberte číslo z telefonního seznamu, smažte příslušné číslice a zadejte nové číslo.

 Při skládání čísla zůstává záznam v telefonním seznamu beze změn.

 Použití postscriptu není možné, pokud se Telefonní seznam vyvolal Chytrou klávesou.

MENU

1. Zda je dostupná funkce Pevná volba, to závisí na typu vaší karty SIM.

Vkládání textu do telefonu

Text vkládáte do telefonu klávesami (0*), (1) až (9wxyz). Text můžete zapisovat třemi různými způsoby:

iTAP™: Stisknutím klávesy vložíte znak, podle něhož dynamický slovník najde a zobrazí skupinu slov nebo jmen. Funkce iTAP™ nemusí být dostupná ve všech jazycích.

Klávesami: Stisknutím klávesy napíšete znak.

Číslicově: Klávesy umožňují psát výhradně číslice. V některých částech textu lze vkládat telefonní čísla pouze tímto způsobem.

Tato část popisuje:

- znaky přiřazené jednotlivým klávesám
- volbu způsobu vkládání znaků
- používání jednotlivých způsobů vkládání znaků.

Tabulka znaků

Tabulka znaků obsahuje znaky, které jsou přiřazeny jednotlivým klávesám. Horní řádka uvádí velká písmena a dolní řádka malá písmena.

Při přepnutí z velkých písmen na malá a naopak stiskněte a přidržte odpovídající klávesu (2abc) až (9wxyz).

 V režimu iTAP jsou klávesy (2abc) až (9wxyz) určeny pro psaní písmen, která jsou předvídána dynamickým slovníkem, a číslic 2 až 9. Klávesou (1) vložíte interpunkční znaménka a symboly. Klávesou (0*) zapíšete pouze 0.

(1) Mezera . ! ? , @ _ & : " () ' ; % \$
U této klávesy nelze přepínat mezi malými a velkými znaky.

(2abc) A B C 2 Ä Å à á â ã
a b c 2 ä å à á â ã

(3def) D E F 3 Ð É Ê Ë
d e f 3 ð é ê ë

(4ghi) G H I 4 Ñ Ò
g h i 4 ñ ò

(5jkl) J K L 5 Æ
j k l 5 æ

(6mno) M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ
m n o 6 ñ ò ó ô õ

(7pqrs) P Q R S 7 Þ ß
p q r s 7 þ ß

(8tuvw) T U V 8 Ù Ú Û
t u v 8 ù ú û

(9wxyz) W X Y Z 9 Æ
w x y z 9 æ

(0*) + - 0 x * / = > < #
U této klávesy nelze přepínat mezi malými a velkými znaky.

Volba způsobu vkládání textu

Kdykoliv potřebujete přidat nebo pozměnit text, můžete zvolit způsob vkládání textu, např.:

- v telefonním seznamu (Zadat jméno, Zadat číslo)
- v editoru zpráv
- při mobilním internetovém spojení.

Když jste v oblasti, kde potřebujete přidat nebo pozměnit text, stisknete tlačítko **(M)**. Zobrazí se tak všechny dostupné způsoby vkládání. Stisknutím tlačítka **(OK)** zvolíte požadovaný způsob vkládání textu.

Jestliže funkce iTAP nepodporuje aktuální jazyk nastavený na telefonu, je k dispozici pouze režim psaní klávesami. Po stisknutí **(M)** se na displeji telefonu objeví hlášení *Není k dispozici*.


Standardní způsob vkládání nastavený výrobcem je psaní klávesami, avšak můžete ho změnit - viz 'Vybrat typ vstup. metody' v **Menu nastavení telefonu**.

Jak postupovat při vkládání textu v režimu iTAP

Dostupné pouze v případě, jestliže iTAP podporuje aktuální jazyk nastavený na telefonu.


V režimu iTAP je každé klávese přiřazeno několik znaků. Jakmile při psaní slova stisknete klávesu, příslušné znaky se objeví v dolní části displeje.

Vkládáním znaků rozšiřujete dynamický slovník, který zobrazuje volitelné texty v dolní části displeje. iTAP zvýrazní první volitelný text.

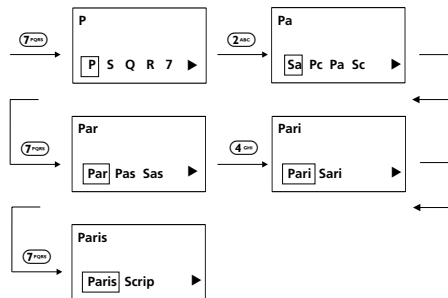

Jestliže chcete zvýraznit a přidat znaky k alternativním volitelným textům, stisknete **(↕)↑** nebo **(↕)↓**. Šipka vlevo nebo vpravo na spodní řádce označuje, že stisknutím **(↕)↑** nebo **(↕)↓** lze vyvolat na displeji další volitelné texty.

Je-li možné umístit zvýrazněný text na hlavní zobrazovací plochu, stisknete **(OK)**.



Chcete-li přidat jiné slovo, stisknete další textovou klávesu. Pokud jste již skončili s úpravami, zvolte **OK**?

iTAP - Zamknutí slova

Zamknutí slova vám umožní lépe využívat volitelné texty a zabránit změnám, které by mohl dynamický slovník provádět v základním textu, který používáte. Základní text se změní, jestliže vytvoříte slovo, které se nenachází v dynamickém slovníku.

Slova můžete zamknout dvěma způsoby:

- Klávesami  ↑ nebo  ↓ zvýrazníte alternativní volitelný text (i když se poté vrátíte k původnímu volitelnému textu). Zvýrazněný text se stane základem pro veškeré následující volitelné texty.
- Stisknutím  se vrátíte k základnímu textu, který potřebujete. Např. jste připojili P ke Šcri, avšak iTAP změnit volitelný text na Paris. Pokud stisknete  a zvýrazníte Pari, slovo Pari se uzamkne.

iTAP - Interpunkce a velké znaky

Po volbě slova, které se přidá na hlavní zobrazovací plochu, iTAP automaticky vloží mezeru. iTAP však nemusí vložit mezeru v případě, že napíšete interpunkční znaménko jako např. tečku.

Stisknutím  připojíte interpunkční znaménko nebo symbol.

iTAP automaticky doplní velké písmeno: na začátek zprávy, na začátek věty a na začátek slova v telefonním seznamu.

Chcete-li vložit velké písmeno, stiskněte a přidržte příslušnou klávesu ( až .

iTAP - Doplnování číslic

Stisknutím klávesy vyvoláte na displeji odpovídající přiřazenou číslici jako alternativní volitelný text. Jestliže číslici zvýrazníte, všechny následující znaky budou číslice, dokud nestisknete .

iTAP - Opravy textu

V režimu iTAP lze opravovat text na hlavní zobrazovací ploše. Postupně můžete mazat jednotlivé znaky nebo jednotlivá slova.

Kurzor (|) posunete stisknutím  ↑ nebo  ↓.

Znak před kurzorem vymažete stisknutím  a můžete vložit libovolný znak podle potřeby.

Pokud chcete vymazat slovo před kurzorem, stiskněte a přidržte . Přidržíte-li klávesu  ve stisknuté poloze, vymažete další slovo atd., dokud neodstraníte všechna slova.

iTAP - Dynamický slovník

Do dynamického slovníku se ukládají poslední vložená slova a slova, která používáte nejčastěji, včetně jmen a zkratkových slov. Jestliže některá slova nepoužíváte často, dynamický slovník je vymaže jako první, aby uvolnil místo pro nová slova nebo slova, jež používáte častěji.

Jazyk, který nastavíte na telefonu, určuje, jaký dynamický slovník bude používán (pokud je k dispozici) - viz 'Volba jazyka' v **Menu nastavení telefonu**.

Jak postupovat při vkládání textu v režimu psaní klávesami

V režimu psaní klávesami je každé klávese přiřazeno několik znaků. Viz 'Tabulka znaků'. Stisknete-li stejnou klávesu několikrát, můžete si prohlédnout přiřazené znaky.

Jestliže např. stisknete (S_{REL}), na displeji se objeví znak Ě nebo ě. Stisknete-li stejnou klávesu znovu, zobrazí se znak ě nebo k atd.

Při vkládání následujícího znaku, stiskněte klávesu s příslušným znakem. V případě, že tento znak se nachází na téže klávese, je třeba nejprve stisknout (↵)↓.

Opravy textu

V režimu psaní klávesami můžete vymazat postupně jednotlivé znaky nebo celý text.

Kurzor (|) posunete stisknutím (↵)↑ nebo (↵)↓.

Znak před kurzorem vymažete stisknutím (C) a můžete vložit libovolný znak podle potřeby.

Chcete-li vymazat celý text, stiskněte a přidržte (C).

Jak postupovat při vkládání textu v číslcovém režimu

Klávesy (0*), (1) až (9^{WVZY}) jsou určeny výhradně pro vkládání čísl.

Opravy textu

V číslcovém režimu můžete vymazat jednotlivé znaky nebo celý text.

Kurzor (|) posunete stisknutím (↵)↑ nebo (↵)↓.

Znak před kurzorem vymažete stisknutím (C) a můžete vložit libovolný znak podle potřeby.

Chcete-li vymazat celý text, stiskněte a přidržte (C).

Hlasová volba

Zvolte tuto volbu, chcete-li vyvolat kterékoli číslo, které má Hlasovou jmenovku. Telefon vás vyzve, abyste stiskli chytrou klávesu (☎). Vis ***Užívání hlasového ovládání.***

Osobní čísla

Submenu Osobní čísla slouží pro vytváření a udržování vlastního seznamu osobních čísel.

MENU

Hledat podle jména

 Stiskněte  a vyslovte jméno hlasové jmenovky po zaznění tónu.

 Stiskněte Chytrou klávesu () a klávesami pro nastavení hlasitosti vyhledejte uložené číslo nebo stisknutím odpovídající číslcové klávesy přeskočíte na příslušné písmeno. Při volání přidržte klávesu  na 1,5 sekundy nebo stiskněte .

Tato volba se používá pro vyhledání telefonního čísla ze seznamu seřazeného abecedně podle jmen.

Po volbě vyvolá tato položka na displeji výzvu Zadat jméno. Můžete vložit nejvýše tři písmena jména, ale vyhledávání se vyvolá i bez vložení všech tří znaků.

Prohledají se záznamy v Telefonním seznamu a zobrazí se první odpovídající záznam podle abecedy.

Pokud se nenalezne jméno odpovídající vaší volbě, zobrazí se nejbližší záznam podle abecedy.

Nezadáte-li žádné jméno, bude zobrazen první záznam podle abecedy.

Nejsou-li v seznamu uložena žádná jména, zobrazí se hlášení Žádná jména neuložena.

Aby se na displeji objevily přilehlé zápisy v telefonním seznamu, použijte klávesnici . Když se žádané číslo objeví, stiskněte klávesnici  abyste je zvolili. Telefon pak zapíše sub-menu voleb pro Hledat jméno viz 'Volby pro 'Hledání podle ...'.

Hledat podle pozice

 Stiskněte  a vyslovte jméno hlasové jmenovky po zaznění tónu.

Tato volba se používá pro vyhledávání telefonního čísla ze seznamu seřazeného numericky podle pozice.

Po volbě vyvolá tato položka na displeji výzvu Zadat pozici. Můžete vložit číslo pozice. Pokud vložené místo není platné, na chvíli se objeví hlášení Rozsah 1-XXX a telefon se vrátí na položku menu Zadat pozici. Hodnota XXX znamená 300 + kapacita karty SIM. Maximum je 555.

Telefonní seznam bude prohledán a na displeji se zobrazí odpovídající záznam.

Zadáte-li pozici, pro niž neexistuje žádný záznam, zobrazí se hlášení Pozice XXX prázdná a bude zvolena nejbližší obsazená pozice.

Když nezadáte žádnou pozici, zobrazí se první záznam v numerickém pořadí.

Nejsou-li v seznamu uložena žádná čísla, zobrazí se hlášení Žádná jména neuložena.

Chcete-li, aby se na displeji ukázaly záznamy v telefonním seznamu, použijte klávesnici . Když se požadované jméno objeví, stiskněte klávesnici  abyste je zvolili. Telefon pak zaznamená sub-menu voleb pro Hledat pozici viz 'Volby pro 'Hledání podle ...'.

Volby pro 'Hledání podle ...'

Po výběru položky z telefonního seznamu lze těmito volbami uskutečnit hovor nebo zvolenou položku měnit či vymazat.

Jestliže je záznam v telefonním seznamu v telefonní paměti, můžete také přidávat, editovat, nebo vymazávat Hlasovou jmenovku.

Volat číslo

Touto volbou je voláno číslo vybrané z telefonního seznamu.

Úprava jména nebo čísla

Tato volba slouží pro úpravu vybraného záznamu telefonního seznamu.

Telefonní číslo a jméno aktuálního záznamu jsou uvolněny pro úpravy. Záznam lze ponechat v aktuálním znění nebo jej lze změnit.

Smazat jméno a číslo

Tato volba slouží pro odstranění vybraného záznamu z telefonního seznamu.

Jakmile se na displeji objeví hlášení **Smazat záznam**, stiskněte klávesu **(OK)**. Volbou bude zobrazeno časově omezené hlášení **Smazáno XXX**, které se posléze změní na položku nabídky **Hledat** podle.

Přidání nebo editování Hlasové jmenovky a Vymazání Hlasové jmenovky

Používejte těchto voleb k přidávání, editování nebo vymazávání Hlasové jmenovky pro zápisy v telefonním seznamu. Viz *Užívání hlasového ovládání*.

Přidat záznam

*Stiskněte **(↑)**. Zvolte funkci **Rychlý přístup** nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.*

Tato volba slouží pro doplnění (uložení) záznamu do telefonního seznamu. Můžete přitom zvolit, zda bude nový záznam přidán do paměti telefonu nebo na kartu SIM.

Přidat do paměti, Přidat na kartu SIM

Po výběru místa pro uložení nového záznamu budete požádáni o vložení nového čísla, jména a pozice nového záznamu.

Poslední volané telefonní číslo bude zobrazeno jako výchozí volba, kterou lze použít nebo odstranit.

Je-li zadána nesprávná pozice, zobrazí se časově omezené hlášení **Rozsah YYY-ZZZ** a telefon se vrátí k položce menu **Zadat pozici**. Pokud je zvolená pozice již obsazena jiným záznamem, budete požádáni o potvrzení, že lze tuto pozici přepsat.

Jestliže nezádáte číslo pozice, bude použita první volná pozice.

Po zadání nového záznamu se zobrazí časově omezené hlášení **Uloženo XXX**.

Přidat hlas. záznam

Jestliže přidáváte zápis v telefonním seznamu do paměti telefonu, objeví se **Zadat hlas. záznam?** po **Uloženo XXX**. Stiskněte **(OK)** chcete-li přidat Hlasovou jmenovku. Viz *Užívání hlasového ovládání*.

Ověřit kapacitu

Tato volba slouží pro zjištění počtu volných pozic telefonního seznamu v paměti telefonu a na kartě SIM.

Kapacita paměti, Kapacita karty SIM

Po výběru volby je zobrazeno časově omezené hlášení **XX** Volných pozic obsahující požadovanou informaci.

Zabránit v přístupu

Tato volba umožňuje zabránit v přístupu k osobnímu telefonnímu seznamu.

 *Nemůžete nahrávat Hlasovou jmenovku, jestliže jste nastavili Zabránit v přístupu do paměti.*

K paměti SIM karty, K paměti telefonu, K paměti SIM i tel., Bez omezení

Přístupu k záznamům v paměti telefonu a na kartě SIM lze zabránit buď jednotlivě nebo společně. Všechny záznamy zpřístupníte pomocí volby bez omezení.

Při změně omezení budete požádáni o vložení bezpečnostního kódu. Viz **Nový bezpečnostní kód**.

Kopírování mezi kartou SIM a telefonem

Tato funkce vám umožňuje kopírovat položky z karty SIM do telefonu a z telefonu na kartu SIM. Rovněž můžete kopírovat položky mezi kartami SIM. Nejdříve zkopírujte informace z karty SIM do telefonu. Poté vyměňte kartu SIM za novou kartu, na kterou chcete kopírovat. Poté zkopírujte informace z telefonu na kartu SIM.

Z karty SIM do telefonu

Takto můžete zkopírovat položky z karty SIM do telefonu. Můžete rovněž upřesnit, zda si přejete zkopírovat všechny položky anebo kopírovat podle pozic.

Z telefonu na kartu SIM

Takto můžete kopírovat položky z telefonu na kartu SIM. Můžete rovněž upřesnit, zda chcete zkopírovat všechny položky anebo kopírovat podle konkrétní pozice.

Zobrazit služby

 Stiskněte . Zvolte funkci **Rychlý přístup** nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.

Tato položka zobrazí seznam telefonních čísel a služeb zprostředkovaných Vaším poskytovatelem celulárních služeb.

 *Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.*

Posledních 10 čísel

Těmito volbami můžete prohlížet posledních deset zmeškaných hovorů, přijatých hovorů a volaných telefonních čísel s informacemi o čase a datu spojenými s daným hovorem. V závislosti na volbě, kterou si zvolíte, pak můžete telefonní číslo opětovně vytočit, uložit telefonní číslo do telefonního seznamu anebo vymazat veškerá telefonní čísla.

Když zvolíte některou volbu, použijte klávesnice  k přetáčení seznamem telefonních čísel. Stiskněte klávesnici  k dalšímu postupu.

 *Pro úpravu čísla po jeho vyvolání z některého seznamu posledních 10 hovorů můžete použít funkci skládání čísel.*



Zmeškané hovory

 Stiskněte . Zvolte funkci *Rychlý přístup nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.*

Touto volbou zobrazíte posledních 10 hovorů, které uživatel zmeškal spolu s časem a datem. Z této položky na seznamu můžete číslo vytočit, přidat ho do paměti telefonu nebo do paměti karty SIM. Pokud je telefonní číslo spojeno s položkou v paměti telefonu nebo karty SIM, objeví se na Seznamu zmeškaných hovorů jméno k danému číslu připojené.

 V seznamech *Zmeškaných hovorů a Přijatých hovorů* uvidíte *příchozí telefonní čísla pouze v případě, že máte aktivovanou službu Identifikace volajícího (CLI).*

Při prohlížení posledních deseti hovorů se každý hovor objeví spolu s číslem pozice hovoru. Telefonní číslo zvolíte stisknutím tlačítka . Pak můžete seznam prohlížet a zvolit jednu z těchto možností:

Volat číslo

Zvolte tuto volbu chcete-li to telefonní číslo volat.

Změnit zobrazení

Zvolením této volby zobrazíte podrobnosti vybrané položky. Mezi podrobnosti patří jméno, číslo, čas a datum. Opetovným zvolením *Změnit zobrazení* se vrátíte zpět na předchozí obrazovku.

Přidat do paměti

Volte tuto volbu, jestliže chcete přidat všechny podrobnosti telefonního čísla (včetně veškerých podrobností, které jste

přidali) do paměti vašeho telefonu. Jestliže se jméno v přijímaném hovoru nezobrazí, telefon vás vyzve *Zadat jméno a Zadat pozici*. Další podrobnosti viz 'Přidat záznam' v této části.

Přidat na SIM kartu

Zvolte tuto volbu, chcete-li přidat podrobnosti telefonního čísla (včetně nových podrobností, které jste už přidali) k paměti vaší SIM karty. Jestliže se jméno v přijímaném hovoru neobjeví ve vašem telefonním seznamu, telefon vás vyzve *Zadat jméno a Zadat pozici*. Další podrobnosti viz 'Přidat záznam' v této části.

Přijaté hovory

Touto volbou zobrazíte posledních 10 přijatých hovorů a datum a čas, kdy byl hovor přijat. Pokud číslo zvolíte, můžete ho buď vytočit anebo ho přidat do paměti karty SIM. Je-li číslo spojeno s položkou v telefonu nebo v paměti karty SIM, zobrazí se v seznamu *Přijaté hovory* jméno připojené k číslu.

Provedené hovory

Touto volbou zobrazíte posledních 10 provedených hovorů a čas a datum, kdy byl hovor proveden. Pokud jste hovor provedli z telefonu nebo z paměti karty SIM, zobrazí se příslušné jméno. Jinak se zobrazí pouze vytočené telefonní číslo.

Smazat všechna čísla

Touto volbou vymažete všechna čísla uložená v seznamech *Posledních 10 zmeškaných a provedených hovorů*.

 Při vložení nové SIM karty do telefonu se vymaže seznam *posledních 10 volání*.

MENU

Moje čísla

Tato volba slouží pro přístup, pro vyhledání nebo úpravu čísel vašich celulárních telefonů, faxových a datových čísel dle potřeby. Když máte problémy se zapamatováním čísla svého celulárního telefonu, uložte je pod jménem *Moje čísla* a budete si je moci kdykoli později vyvolat.

Seznam *Moje telefonní číslo (čísla)* je uložen na kartě SIM.

Když si vyberete tuto položku, zobrazí se první pozice. Použijte klávesnice  k přetáčení všemi uloženými telefonními čísly.

Při zadávání nebo úpravě čísla si nejprve nalistujte jeho pozici a stiskněte **OK**. Budete vyzváni, abyste zadali nejprve číslo telefonu a poté jméno. Informace budou uloženy stisknutím klávesy **OK**.

 *V závislosti na provozovateli vaší celulární sítě můžete mít v seznamu *Moje telefonní číslo* definován jeden nebo několik záznamů. Tyto předem definované záznamy se nedají změnit.*

Pevná volba

 *Možnost použití menu *Pevná volba* závisí na typu použité karty SIM.*

Tato funkce slouží pro omezení použití telefonu (zpravidla pro třetí osobu) na předem definovaná telefonní čísla nebo seznam mezinárodních směrových kódů, meziměstských směrových kódů nebo jiných volacích kódů.

Po aktivování funkce *Pevná volba* může telefon volat jenom čísla, která byla uložena (nebo jejichž volací kód byl uložen) do seznamu pevné volby. Při pokusu o volání libovolného jiného čísla (kromě tísňových volání) se zobrazuje hlášení *Blokováno*. Nejsou dovolena ani faxová nebo datová volání.

Při zapnutí funkce *Pevná volba* se číslo volí buď manuálně, nebo výběrem se seznamu pevné volby a stisknutím **OK**.

Kapacita seznamu pevné volby je 40 čísel. Tento seznam se ukládá na kartu SIM.

 *Tato volba může být ovlivněna nastavením **Blokování hovorů**.*

Zobr. seznam pevné volby

Tato volba slouží pro prohlížení čísel v seznamu Pevné volby. Nalezené číslo zavoláte stisknutím **OK**.



Nastavení pevné volby

Tato volba slouží pro zapnutí a vypnutí Pevné volby a pro zadávání nebo úpravy záznamů v Seznamu pevné volby.

Po vybrání této volby budete vyzváni, abyste zadali svůj bezpečnostní kód PIN2.

Zapnuto

Aktivuje pevnou volbu.

Vypnuto

Vypíná pevnou volbu.

Upravit záznam

Přidává číslo telefonu a jméno do seznamu pevné volby. Po vybrání této volby se zobrazí první obsazená pozice v seznamu. Nalistujte si záznam, který má být upraven a stiskněte **(OK)**. Budete vyzváni, abyste zadali telefonní číslo a jméno. Stisknutím **(C)** se záznam vymaže.

Přidat záznam

Přidává telefonní číslo a jméno do seznamu pevné volby. Po vybrání této volby budete vyzváni, abyste zadali telefonní číslo, jméno a číslo pozice. Nebude-li zadáno číslo pozice, číslo se uloží na první neobsazenou pozici v seznamu.

 *Při nastavování seznamu pevné volby si pravděpodobně vyhradíte prvních devět pozic pro telefonní čísla, která chcete volat jednou klávesou - viz také 'Nastavení rychlé volby'.*

Smazat záznam

Vymaže telefonní číslo a jméno ze seznamu pevné volby. Zobrazí se první číslo seznamu pevné volby. Nalistujte si záznam, který má být vymazán a stiskněte **(OK)**.

Nastavení rychlé volby

Tato volba určuje, který telefonní seznam bude použit pro volání jedním tlačítkem.

K paměti telefonu

Volání jedním tlačítkem bude používat seznam osobních čísel uložený v paměti telefonu (pozice od 1 do 9).

K paměti SIM karty

Paměť na kartě SIM Volání jedním tlačítkem bude používat seznam osobních čísel uložený v paměti karty SIM (pozice od 1 do 9).


Do seznamu pevné volby

 *Tato volba je dostupná jen když máte pevnou volbu.*

Volání jedním tlačítkem bude používat seznam pevné volby (pozice od 1 do 9).

MENU

Diář

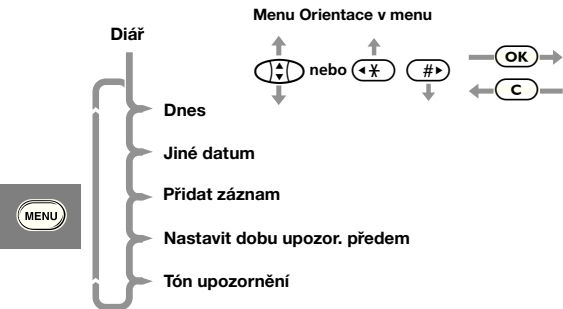

O diáři

Tato funkce vám umožňuje uložit si do telefonu harmonogram. Do harmonogramu vstoupíte buď z telefonu anebo z počítače.

Ikona alarmu bude nastavena tak, aby zobrazovala upozornění nastavená pro události v diáři.

Vstoupit do harmonogramu z počítače a synchronizovat ho s telefonem můžete prostřednictvím TrueSync™ Desktop, který máte nainstalovaný v počítači. Na počítači budete muset mít i infračervený port anebo sériový datový kabel RS232. Instalace TrueSync™ Desktop do počítače je popsána v příručce Začínáme.

Zobrazit dnešek

Tato volba vám umožňuje zobrazit harmonogram na dnešek. Stisknutím tlačítka můžete rovněž zobrazit události až 2 týdny do minulosti a pro jakýkoliv den v budoucnosti.

Stisknutím tlačítka prohlédnete události. Události jsou seřazeny podle času s tím, že jako první je zobrazena nejranější událost.

Událostmi můžete procházet pomocí tlačítka .

Zobrazit jiný den

Tato volba vám umožňuje zobrazit události konkrétního dne tím, že zadáte konkrétní datum.

Přidat událost

Tato volba vám umožňuje nastavit událost. Můžete nastavit datum, počáteční čas a trvání události. Můžete rovněž nastavit připomínku na událost.

Můžete naprogramovat až 1000 událostí.

Nastavení období připomínání

Touto volbou můžete nastavit s jakým předstihem si přejete být upozornění před plánovanou událostí.

Například nastavíte-li si událost na 10 hod. a připomínkovou dobu na 15 minut, zazní zvukové znamení v 9:45 hod. a na 15 minut se objeví ikona alarmu () až do doby, kdy je událost v 10 hod. zahájena.

Je-li nastavena připomínka na jinou událost, která spadá do doby trvání předchozí události, také se podle nastavení jednou rozezní zvukové upozornění a po danou dobu připomínky bude ikona i nadále zobrazena.

Je-li nastavena připomínka, telefon bude vydávat zvukové znamení. Původní nastavení doby připomínky je 15 minut.

 *V okamžiku, kdy zazní alarm, budete vyzváni, abyste si prohlédli naplánovanou událost. Můžete rovněž procházet předchozími událostmi pro daný den.*

 *Alarm nezazní, pokud je telefon nastaven na režim Tiché vyzvánění.*




Nastavení tónu připomínky

Tato volba vám umožňuje nastavit tón, a tak odlišit melodii mezi tónem pro zprávy SMS a vyzváněcím tónem.

Nastavíte-li telefon do režimu Pouze vibrace a Kombinované vyzvánění, bude tón nahrazen vibrováním.

 *I když je připomínka nastavena na Vibrování, je-li telefon zapojen do nabíječky, telefon i přesto zazvoní.*

Budík

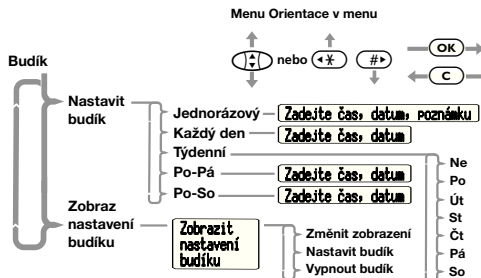

O budíku

Na svém telefonu si můžete nařídit až 5 různých budíků. Ke každému z nich můžete také připojit poznámku o max. 40 znacích, která vás upozorní na událost spojenou se zvoněním.

Nastavení budíku

 Stiskněte . Zvolte funkci *Rychlý přístup* nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.

Tato volba vám umožní nastavit frekvenci budíku, čas, kdy se budík aktivuje, poznámku o 40 znacích. Aktivaci budíku

můžete nastavit na určitý den a hodinu (jednorázově), nebo denně, týdně, každé pondělí až pátek, či každé pondělí až sobotu.

Zobrazit nastavení budíku

Touto volbou si můžete prohlédnout nastavené budíky. Můžete zkontrolovat, zda je budík nastaven, zda je již neaktivní, či zda je zablokovaný.

K peti VoiceNotes můžete přiřadit signál. Další podrobnosti naleznete Viz **Používání hlasových funkcí**.

Změnit zobrazení

Touto volbou si můžete zobrazit podrobnosti zvoleného budíku. Opakovanou volbou *Změnit zobrazení* změníte zobrazení na původní.

Nastavit budík


Touto volbou lze změnit čas, datum a poznámku připojenou k nastaveným budíkům (aktivním i neaktivním).

Zablokovat budík

Touto volbou lze zablokovat budík.

Menu Funkce pro volání

Menu Orientace v menu




Položky zvýrazněné **kurzivou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.

† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty a/nebo předplacení těchto služeb, pokud jsou k dispozici.

§ Funkce a posloupnost funkcí v menu je možno měnit.

Funkce pro volání

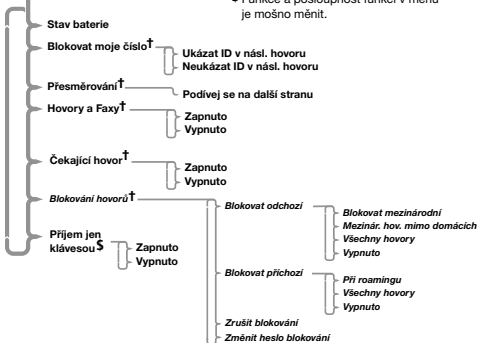

Zobrazit stav baterie

Tato volba zobrazí přibližnou zbývající kapacitu baterie, např.:



Počet segmentů

1
3
5
7

Přibližné nabití

pod 5% (dobití nutné)
méně než 20%
méně než 60%
více než 60%



Stiskněte **(↑)**. Zvolte funkci **Rychlý přístup** nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.

MENU

Blokovat moje číslo

Funkce 'Blokovat moje číslo' je funkcí síťovou. Abyste ji mohli používat, musíte si u provozovatele sítě zaplatit jedno ze dvou možných omezení identifikace volajícího.

Udat ID v násl. hovoru

Vaše telefonní číslo je odesláno s následujícím voláním; potom však již odesíláno nebude, pokud tuto volbu nevyberete znovu.


Neudat ID v násled. hovoru



Stiskněte (↑). Zvolte funkci *Rychlý přístup* nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.

Vaše telefonní číslo nebude odesláno s následujícím voláním; potom však již odesíláno bude, pokud tuto volbu nevyberete znovu.

OK Přesměrování hovoru

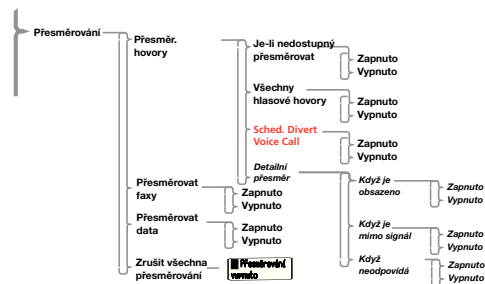

Funkce Přesměrování hovorů je funkcí síťovou. Není-li váš telefon dosažitelný, nebo když nechcete přijímat hovory, mohou být volání směrována na jiná telefonní čísla.

Tuto funkci lze použít pro:

- přesměrování všech příchozích hovorů
- Přesměrování všech příchozích hlasových hovorů v časech specifikovaných uživatelem.
- přesměrování příchozích hovorů, pokud je váš telefon nedosažitelný, obsazený, nebo jej neberete.
- přesměrování příchozích faxů
- přesměrování příchozích modemových (datových) spojení
- vypnutí všech přesměrování.

 Jestliže jste mimo oblast pokrytí sítě, nemůžete měnit nastavení přesměrování hovorů.

Po změně některé z voleb dojde ke krátké prodlevě, protože si telefon musí ověřit v síti aktuální nastavení.

 *Není k dispozici během Přesměrování, Záznamník.*

Přesměrovat hlas. hovory

Tato volba umožňuje nastavit přístroj na Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný, Přesměrovat všechny hlasové hovory, či Výběrové přesměrování.

Přesměr. jeli obsazeno

Tato volba vám umožní přesměrovat všechny příchozí telefonáty na jediné číslo pokaždé, když je vaše vlastní nedostupné.

Tato volba má dva stavy, Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volby Zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být volání přesměrována.

 *Aktivujete-li volbu "Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný", bude to mít tentýž účinek jako aktivace všech výběrových voleb.*

 *Pokud je volba nastavena na Zapnuto, bude mít volba "Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný" prioritu před jakýmkoli jiným zvoleným přesměrováním.*

Všechny hlas. hovory

 Stiskněte . Zvolte funkci Rychlý přístup nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.

Tato volba vám umožní přesměrovat všechny příchozí hovory na jedno telefonní číslo.

Tato volba má dva stavy - Zapnuto a Vypnuto.

Nastavíte-li volby Zapnuto, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být volání přesměrována.

Používání volby Rychlého přístupu vyžaduje nastavení čísla pro přesměrování volání.

 *Pokud je volba nastavena na Zapnuto, bude mít volba "Přesměrovat všechny hovory" prioritu před jakýmkoli jiným zvoleným přesměrováním*

Detailní přesměrování

 ***Tato funkce nebude fungovat, pokud je napájení telefonu Vypnuto.***

Tato volba vám umožňuje volit dny a hodiny, během kterých budou všechny hlasové hovory přesměrovány na jedno číslo. Tuto volbu lze nastavit na 2 možnosti: Zapnuto nebo Vypnuto. Pokud změníte nastavení na Zapnuto, budete vyzváni, abyste zvolili, kdy chcete, aby byly hovory přesměrovány.

Hovory mohou být přesměrovány denně, v konkrétní den každý týden, každé pondělí až pátek, každé pondělí až sobotu. Pomocí číslíkových kláves určíte přesný čas, kdy chcete, aby byly všechny hovory přesměrovány.

Nastavení dokončíte číslíkovými klávesami, kterými zadáte telefonní číslo, na které se má přesměrovávat.

 *Pokud se pokusíte nastavit jinou funkci hlasového přesměrování (např.: Je-li nedostupný přesměrovat, Všechny hlasové hovory, Detailní přesměr), když je aktivováno Detailního přesměrování, budou nastavení Detailního přesměrování přepsána novým nastavením.*

 Provádíte-li manuální přesměrování hovorů, zatímco je aktivováno *Detailní přesměrování*, detailní přesměrování se vypne. Ke stejné reakci dojde, když změníte nastavení času telefonu při aktivovaném detailním přesměrování.

Přesměrovat výběrově

Tato volba vám umožní přesměrovat příchozí hovory na různá telefonní čísla podle aktuálního režimu vašeho přístroje.

Všechny volby této funkce fungují stejně.

Každá volba má dva stavy - *Zapnuto* a *Vypnuto*.

Nastavíte-li volbu na *Zapnuto*, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být telefony přesměrovány.

 Pokud je zapnuta volba *"Přesměrovat, pokud jsem nedosažitelný"* nebo *"Přesměrovat všechny hovory"*, nastavení výběrového přesměrování budou ignorována.

Když je obsazeno

Je-li je označena tato volba, příchozí hovory budou přesměrovány pouze v případě, že je váš telefon obsazený.

Když je mimo síť

Je-li je označena tato volba, příchozí hovory budou přesměrovány pouze v případě, že je váš telefon nedosažitelný v síti.

Když neodpovídá

Je-li je označena tato volba, příchozí hovory budou přesměrovány pouze v případě, že neodpovídáte na volání.

Přesměrovat faxy

Je-li označena tato volba, všechny příchozí faxy budou přesměrovány na jiné číslo.

Tato volba má dva stavy - *Zapnuto* a *Vypnuto*.

Nastavíte-li volbu *zapnuto*, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být volání přesměrována.

Přesměrovat data

Je-li označena tato volba, všechna příchozí datová volání budou přesměrována na jiné číslo.

Tato volba má dva stavy - *Zapnuto* a *Vypnuto*.

Nastavíte-li volbu *zapnuto*, přístroj vás požádá o zadání čísla, na něž mají být volání přesměrována.

Zrušit přesměrování

Je-li je označena tato volba, bude zrušeno veškeré nastavené přesměrování.

 Tato volba nastaví *veškeré přesměrování na Vypnuto* a *vymaže veškerá čísla přesměrování*.

Přepínat hovory/faxy

Tato síťová funkce vám umožní hovořit a poté - bez přerušení spojení - poslat či přijmout fax.

 *Váš telefon umožňuje přenos dat a faxů rychlostí až 9,6 kbps.*

Než uskutečnete takto kombinovaný hovor, přesvědčte se, že:

- Váš telefon je připraven pro přenos faxových zpráv (telefon se vypne, připojí se k faxu pomocí volitelného příslušenství pro přenos dat/faxových zpráv a opět se zapne). Pokud telefon připojíte k faxu uprostřed volání, funkci nelze používat.
- Je zapojen režim Mluv a faxuj (Zapnuto).

Jakmile začnete posílat fax, hovor bude okamžitě přepojen na faxové spojení. Po dobu faxování je na displeji hlášení Faxuji.... Spojení se automaticky ukončí po skončení faxového přenosu. Přepnutí do hlasového režimu v téměř spojení už není možné.

 Je-li aktivován režim Mluv a faxuj, pak všechny příchozí hovory a služby jako např. Čekající hovory a Přidržení hovorů jsou pozastaveny.

Pokud přijímáte kombinovaný hovor a

- váš telefon není připraven, můžete pouze hovořit
- váš telefon je připraven faxovat, ale funkce Mluv a faxuj je vypnuta, pak je volání automaticky přesměrováno na fax (nelze tedy hovořit).

Zapnuto

Zapíná režim Mluv a faxuj pro všechny následující hovory.

Vypnuto

Vypíná režim Mluv a faxuj pro všechny následující hovory.

 Pokud deaktivujete režim typu Mluv a faxuj, vypnete a zapnete telefon, aby byly znovu aktivovány příchozí hovory a služby jako např. Čekající hovory a Přidržení hovorů.

OK Čekající hovor

Menu čekání hovoru má dvě nastavení - Zapnuto a Vypnuto. Zvolíte-li Vypnuto, nebudete informováni o čekajících hovorech. Volající buď uslyší obsazovací tón, nebo bude přeměrován podle volby Detailní přeměr - Když je obsazeno.

Je-li čekání hovoru Zapnuto, budete o čekajícím hovoru informováni slyšitelným signálem a hlášením Čekající hovor - Přijmout?. Můžete stisknout klávesnici **OK** chcete-li přijmout čekající hovor, nebo použijte klávesnic **M** a potom **12** k přetáčení alternativními volbami a pak stisknete **OK**.

 Máte-li funkci Identifikace volajícího, zobrazí se telefonní číslo nebo jméno volajícího místo hlášení Čekající hovor.

 Dostupnost této funkce závisí na vašem provozovateli služeb.

OK Blokování hovoru

Blokování hovorů je síťovou funkcí, umožňující selektivně zabránit příchozím a odchozím hovorům.

Pokusíte-li se změnit její nastavení, můžete být požádáni o blokovací heslo. Poté dojde ke krátké prodlevě, během níž telefon informuje síť o novém nastavení. Jakmile je změna v síti provedena, na displeji se zobrazí potvrzení.

První heslo vám bude přiděleno provozovatelem sítě ve chvíli, kdy si tuto službu předplatíte.

 Tato volba může být ovlivněna nastavením Pevné volby.

Blokovat odchozí

Po aktivaci této volby dojde ke krátké prodlevě, během níž se telefon informuje v síti o současném nastavení.

Blokovat mezinárodní

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno odchozím mezinárodním hovorům.

Mezinár.hov kromě domů

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno odchozím mezinárodním hovorům s výjimkou hovorů do vaší země.

Všechny hovory

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno všem odchozím hovorům s výjimkou tísňového volání.

Vypnuto

Touto volbou je zrušeno veškeré zablokování odchozích hovorů.

Blokovat příchozí

Po aktivaci této volby dojde ke krátké prodlevě, během níž se telefon informuje v síti o současném nastavení.

Při roamingu

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno všem příchozím hovorům, pokud budete mimo svou síť.

Tuto volbu lze použít v případě, že si provozovatel sítě při roamingu účtuje zvláštní poplatek za příchozí hovory.

Všechny hovory

Po aktivaci této volby bude automaticky zabráněno všem příchozím hovorům.

Vypnuto

Touto volbou je zrušeno veškeré zablokování příchozích hovorů.

Zrušit blokování

Pomocí této volby nastavíte veškeré blokování na Vypnuto.

Změnit heslo blokování

Tuto volbu můžete použít, chcete-li změnit blokovací heslo.

Po aktivaci této volby budete požádáni o zadání aktuálního hesla.

Poté budete požádáni o opakované zadání nového, **čtyřmístného** blokovacího hesla. Jakmile síť změnu provede, telefon ji potvrdí na displeji.

OK Brát pouze prověřené hovory

 Tato volitelná položka se může používat pouze u telefonů s odklápěcím krytem.

Tato volba má dvě nastavení - Zapnuto a Vypnuto.


Je-li tato volba aktivována (nastavena na Zapnuto), můžete odklopit kryt telefonu, aniž byste museli brát příchozí hovory.

To znamená, že pokud vaše síť podporuje identifikaci volajícího, můžete si přečíst jméno či číslo volajícího a teprve pak se rozhodnout, zda hovor vezmete. Hovor pak můžete přijmout stisknutím příslušné klávesy (**OK**), **1** až **9** **WXYZ**, **☎**, ***✱** nebo **#**). Nechcete-li hovor brát, stisknete **C**.


Je-li volba deaktivována (Vypnuto), pak otevřením krytu zároveň přijmete příchozí hovor.

Menu Vzkazy

Zprávy

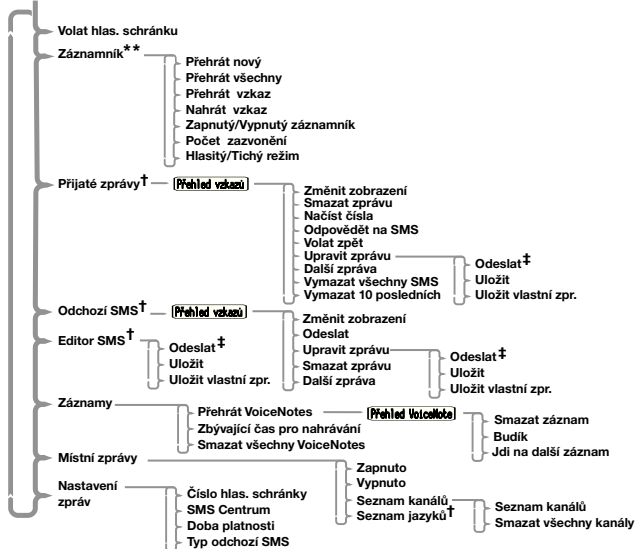

Menu Orientace v menu



† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty a/nebo předplacení těchto služeb, pokud jsou k dispozici.

‡ Viz volba 'Odeslat zprávu' v části 'Odchozí zprávy'.

** Tato funkce není k dispozici ve všech zemích.

MENU

Váš telefon podporuje dva typy vzkazů GSM: přímé vzkazy (Short Message Services, SMS) a rozesílání (Cell Broadcast).

Přímé vzkazy

Jedná se o textové vzkazy, posílané na vaše číslo a z něj.

Přijme-li telefon přímý vzkaz:

- 1 Zobrazí animaci příjem zprávy a vyšle tři krátké tóny upozornění (v závislosti na nastavení 'Vyzvánění nebo vibrace').
- 2 Zobrazí ikonu vzkazu .
- 3 Pokud je v paměti místo, uloží vzkaz pro pozdější přečtení. Není-li dostatek místa, bude ikona  blikat, a před uložením vzkazu musíte smazat nejméně jeden z předchozích.

Provozovatel sítě bude vzkaz vysílat jen omezenou dobu. Neuvolníte-li paměť před stažením vzkazu ze sítě, nebudete ho moci přijmout ani přečíst.

- 4 Zobrazí animovanou ikonu přijatých zpráv spolu se slovem *Zpráva* a instrukcí: *Číst hned?*
- Stisknutím  vyvoláte na displeji animaci s otvírající se obálkou a obsah nové zprávy.
 - Stisknutím  se vrátíte k zobrazení na displeji před obdržení zprávy.
 - Stisknutím jiné klávesy aktivujete přiřazenou funkci.

V případě, že nestisknete žádnou klávesu, po uplynutí jedné minuty se na displeji objeví zobrazení jako před přijetím zprávy.

Rozesílané vzkazy

Některé všeobecné zprávy vysílá provozovatel služeb na všechny telefony v určité oblasti. Telefon přijímá zprávy služby cell broadcast pouze v pohotovostním režimu. Zprávy jsou vysílány v očíslovaných 'kanálech' - např. kanál 050 může být vyhrazen pro místní předpověď počasí, dopravní zpravodajství či burzovní zprávy. Laskavě se informujte u provozovatele služeb na dostupné kanály a informace, které poskytují. Pokud se zpráva služby cell broadcast posouvá na displeji, můžete ji zastavit a znovu spustit stisknutím  ↑. Stisknutím  ↓ spustíte zprávu od začátku. Stisknutím  vymažete zprávu na displeji.

 Pokud potřebujete používat klávesy  ↑ a  ↓ v průběhu příjmu zprávy služby cell broadcast, musíte nejdříve vymazat zprávu na displeji.

Jestliže se zpráva posouvá na displeji, začátek zprávy zůstává zobrazen, dokud nenastane některý z následujících případů: vymažete ji, přijde nová zpráva nebo opustíte danou oblast. Další informace o nastavení jsou uvedeny v části **Místní zprávy**.

Jak číst vzkazy SMS

Můžete použít přetáčecí klávesnici  k přetáčení vzkazů v seznamech Přijaté vzkazy nebo Odchozí vzkazy. Telefon zobrazí pro každou zprávu animaci prohlížení zprávy.

Určitou zprávu zobrazíte zadáním jejího čísla. Např. pátý vzkaz zobrazíte zadáním  (5). Pokud tento vzkaz neexistuje, zobrazí se hlášení *Neplatné číslo zprávy*.

Můžete také zobrazit následující vzkaz zadáním  a označením volby *Další zpráva*.

Vytváření a editování vzkazů SMS

K vytváření a úpravě textových vzkazů slouží editor vzkazů. Při vstupu do editoru se zobrazí naposledy editovaný vzkaz. Pokud podržíte **(C)**, můžete vzkaz vymazat a editovat nový, nebo upravit zobrazený vzkaz. Výklad k zadávání textu viz 'Vkládání textu do telefonu' v oddílu **Vkládání textu do telefonu**.

Jakmile vzkaz upravíte, stisknete **(OK)**. Poté vám budou nabídnuty následující volby:

Odeslat - Po označení této volby budete vyzváni k zadání telefonního čísla; zadejte je a odešlete zprávu klávesou **(OK)**. Telefon zobrazí animaci odesílání zprávy.

Uložit - Označením této volby uložíte editovaný vzkaz do seznamu odchozích.

 **Nebude-li vzkaz uložen, ztratíte provedené změny ihned poté, co začnete editovat další vzkaz.**

OK Volání hlasové pošty

 **Stiskněte **(↑)**. Zvolte funkci Rychlý přístup nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.**

Tato volitelná položka umožní spojení s aktuálním číslem hlasové pošty. Můžete také stisknout **(☎)** chcete-li vyvolat číslo hlasové pošty.

Číslo hlasové pošty se vloží pomocí volitelné položky 'Číslo hlasové pošty' v menu Nastavení pro zprávy.

OK Přijaté zprávy

 **Stiskněte **(↑)**. Zvolte funkci Rychlý přístup nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.**

Prostřednictvím této volby si můžete přečíst a uspořádat kterýkoli ze vzkazů SMS, který byl na vaše číslo zaslán.

Jakmile označíte tuto volbu, zobrazí se hlášení o celkovém počtu vzkazů a počtu nových vzkazů. Nemáte-li žádné vzkazy, objeví se hlášení **Žádné zprávy**.

Jestliže jsou v telefonu uloženy zprávy, telefon zobrazí animaci prohlížení zprávy a obsah první zprávy. Nové zprávy se objeví jako první.

Stisknutím **(⏮)** **(⏭)** vyvoláte celou zprávu, čas odeslání a telefonní číslo, z něhož byla zpráva odeslána (pokud je uvedeno). Animace prohlížení zprávy se objeví s každou novou stránkou.

Jakmile nový vzkaz přečtete, automaticky se změní na starý.

Další informace o orientaci ve vzkazech viz v části **Jak číst vzkazy SMS**.

Chcete-li se dostat do submenu při prohlížení jakékoliv zprávy, stisknete tlačítko **(OK)**.

Změnit zobrazení

Toto vám umožňuje zobrazit podrobnosti úplného nastavení pro zvolený alarm. Zvolte znovu **Změnit zobrazení**, a tím se vrátíte na předchozí obrazovku.

Smazat zprávu

Tato volba automaticky smaže prohlížený vzkaz.

Načíst čísla

Tato volba vám umožňuje načíst všechna čísla uložená v rámci zprávy SMS. Můžete provést jednu z těchto činností: vytočit číslo nebo ho uložit do telefonu nebo do paměti karty SIM.

Je-li číslo delší než 20 znaků (u GSM1900 se jedná o 32 znaků), budou zbývající číslice automaticky odstraněny. Veškeré nenumerníky znaky v čísle budou považovány za oddělovače. Znak pro mezeru či znak '-' vyskytující se v číselném řetězci bude ignorován. Pokud ve zprávě SMS není žádné číslo k načtení, objeví se na obrazovce zpráva *Číslo není k dispozici*.

Odpovědět na vzkazy

Tato volba vám umožní odpovědět na zprávu.

Volat zpět

Tato volba slouží k zavolání osoby, která zanechala vzkaz, pokud ve vzkazu zanechala číslo (uvedeno ve vzkazu v uvozovkách) či jestliže číslo doplnila síť.

Uprav zprávu

Tato volba umožňuje použití editoru vzkazů k editování vybraného vzkazu a jeho následné odeslání nebo uložení do seznamu příchozích. Další informace o použití editoru vzkazů - viz část *Vytváření a editování vzkazů SMS*.

Další zpráva

Tato volba vyvolá animaci prohlížení zprávy a další přijatou zprávu.

Pokud právě prohlížíte poslední vzkaz ze seznamu, touto volbou se vrátíte na jeho začátek.

Vymazat všechny SMS

Tato volba Vám umožní vymazat veškeré doručené zprávy, a to bez ohledu na to, zda byly přečteny nebo ne.

Vymazat deset nejstarších zpráv

Touto volbou můžete vymazat posledních deset zpráv, bez ohledu na to, zda jste je přečetli nebo nikoliv.

 *A Jakmile zprávy vymažete, již je NELZE načíst.*

Přijaté vyzváněcí tóny v rámci zprávy SMS

Mezi kompatibilními telefony Motorola lze prostřednictvím zpráv SMS vyměňovat (posílat a přijímat) vyzváněcí tóny vytvořené uživatelem. Když uživatel přijme vyzváněcí tón ve zprávě SMS, můžete si melodii přehrát, uložit ji do paměti telefonu nebo ji vymazat.

Uložit

Tato volba vám umožní uložit přijatý vyzváněcí tón do paměti telefonu.

 *Nově uložená melodie nahradí stávající melodii vytvořenou uživatelem (hudební melodii) v paměti telefonu.*

Přehrát

Tato volba vám umožní přehrát a poslouchat přijatý vyzváněcí tón.

Vymazat

Tato volba vám umožní vymazat stávající zvolený vyzváněcí tón v rámci zprávy SMS.

Odchozí zprávy

 Stiskněte . Zvolte funkci *Rychlý přístup* nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.

Tato volba je určena pro zobrazování a správu odchozích zpráv. Zprávy budou uloženy na SIM kartu.


Tato volba umožní zobrazit celkový počet zpráv. Jestliže jsou v telefonu uloženy zprávy, na displeji se objeví animace prohlížení zprávy a první zpráva v seznamu.

 Před odesláním zpráv je nutno nastavit číslo střediska vzkazových služeb. Viz 'Nastavení pro zprávy'.

Chcete-li se dostat do submenu při prohlížení jakékoliv zprávy, stiskněte tlačítko . V části *Jak číst vzkazy SMS* získáte další informace o čtení zpráv.

Změnit zobrazení

Toto vám umožňuje zobrazit podrobnosti úplného nastavení pro zvolený alarm. Zvolte znovu *Změnit zobrazení*, a tím se vrátíte na předchozí obrazovku.

Odeslat zprávu

Tato volba Vám umožní s použitím submenu přidat volané telefonní číslo. Pomocí listovacích tlačítek můžete vybrat:

Zadat tel. číslo – tato volba Vám umožní pomocí klávesnice ručně vložit telefonní číslo a odeslat zprávu.

Hledat podle jména – tato volba Vám umožní vyvolat telefonní číslo z telefonního seznamu podle jména a odeslat zprávu (viz 'Hledat podle jména' v části **Menu telefonní seznam**).

Hledat podle pozice – tato volba Vám umožní vyvolat telefonní číslo z telefonního seznamu podle pozice a odeslat zprávu (viz 'Hledat podle pozice' v části **Menu telefonní seznam**).

Jakmile zvolíte telefonní číslo příjemce, stisknutím  oznámíte, že zpráva je připravena k odeslání. Na displeji se objeví animace *Odesílání zprávy*, která na něm zůstane, dokud nepotvrdíte odeslání stisknutím . Na displeji se zobrazí hlášení *Posílám*.

Uprav zprávu

Tato volba umožňuje použití editoru vzkazů k editování vybraného vzkazu a jeho následnému odeslání nebo uložení do seznamu odchozích. Další informace o použití editoru vzkazů – viz část *Vytváření a editování vzkazů SMS*.

Smazat zprávu

Tato volba automaticky smaže prohlížený vzkaz.

Další zpráva

Tato volba vyvolá na displeji animaci prohlížení zprávy a následující odchozí zprávu.

Editor zpráv

 Stiskněte . Zvolte funkci *Rychlý přístup* nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.

Editor vzkazů slouží k editování vybraného vzkazu, který pak můžete buď odeslat, nebo jej uložit do seznamu odchozích. Další informace o použití editoru vzkazů - viz část *Vytváření a editování vzkazů SMS*.

VoiceNotes

Pomocí funkce VoiceNotes™ můžete během telefonního hovoru nahrát několik osobních hlasových vzkazů anebo nahrát rozhovory. VoiceNotes™ lze vymazat selektivně anebo je vymazat všechny najednou. K VoiceNote™ můžete rovněž připojit upozornění a přehrát si ji, aby vám připomněla, kdy upozornění vyprší. Další informace jsou uvedeny v příručce *Používání VoiceNotes™*.

Záznamník¹

Tato funkce umožňuje volajícímu nahrát do telefonu zprávu, když hovor po uvedeném počtu vyzvánění nepřijmete.

Volající uslyší oznámení, které lze upravit podle osobního nastavení, a poté uslyší zvukové znamení. Tím se označí začátek nahrávání. Nahrávání skončí, jakmile volající ukončí hovor anebo jakmile telefon nemá již dostatek paměti.

Hovor můžete stisknutím tlačítka  kdykoliv přijmout. Hovor přerušíte stisknutím tlačítka .

 Tato funkce není k dispozici, jestliže:

- probíhá přichodzí hovor a nahrávání již probíhá
- probíhá přichodzí hovor a vy už provádíte hovor
- hlasový hovor je přesměrován anebo jste se přihlásili ke službě Hlasová schránka.

 Ikona Záznamníku  se rozsvítí, jsou-li ve schránce nepřetčené zprávy. Jakmile jsou všechny zprávy přečteny, zhasne.

 Trvání VoiceNote™ spolu se vzkazem v Záznamníku by nemělo být delší než 3 minuty.

Přehrát novou

Tato volba vám umožní přehrát všechny nové zprávy, tj. zprávy, které jste ještě nepřehrávali. K přesunu mezi jednotlivými zprávami použijte tlačítka  ↑ a  ↓.

1. Tato funkce není k dispozici ve všech zemích.

Přehrát všechny

Tato volba vám umožní přehrání všech zprávy, starých i nových. K přesunu mezi jednotlivými zprávami použijte  ↑ a  ↓.

Přehrát zprávu

Tato volba vám umožní přehrát osobní zprávu, kterou volající uslyší.

Nahrát osobní zprávu

Tato volba vám umožní nahrát osobní oznámení, které může trvat až 10 sekund.

Zapnuto

Tuto funkci aktivujete stisknutím **Zapnuto**.

Vypnuto

Tuto funkci deaktivujete stisknutím **Vypnuto**.

Počet zazvonění

Tato volba vám umožní zvolit počet zazvonění před tím, než dojde k aktivaci Záznamníku. Rozmezí je 1 až 9 zvonění.

Slyšitelný režim

Při této volbě se oznámení a vzkaz volajícího přehraje přes reproduktor.

Tichý režim

Při této volbě se oznámení a vzkaz volajícího nepřehraje nahlas.

Místní zprávy

Tato volba určuje nastavení služby cell broadcast - viz rovněž *Rozesílané vzkazy*.

Zapnuto

Volba **Zapnuto** umožní příjem zpráv služby cell broadcast. Požadované kanály určíte volbou **Seznam kanálů**.

Vypnuto

Volbou **Vypnuto** zakážete příjem zpráv služby cell broadcast a současně budou automaticky vymazány všechny stávající zprávy služby cell broadcast.

Seznam kanálů

Zvolte **Seznam kanálů** nebo **Smazat všechny kanály**.

Seznam kanálů

Tato volba umožňuje volit až pět kanálů pro příjem zpráv služby cell broadcast. Pokud změníte kanál, odstraníte i veškeré zprávy, které s ním souvisejí.

Klávesou ,  zvýrazněte označení zvolených kanálů (1-5) a stiskněte . Telefon zobrazí výzvu na vložení kanálů **Zadat kanál**.

Vložte číslo kanálu a stiskněte . Telefon uloží údaje o kanálu a vrátí se na seznam označených kanálů.

Laskavě si vyžádejte u svého provozovatele služeb seznam dostupných kanálů a údaje o poskytovaných informacích.

Smaz všechny kanály

Tato volba vymaže všechny kanály a stávající zprávy.

MENU

Seznam jazyků

 Dostupnost závisí na druhu a nastavení karty SIM popr. na předplacení této služby, pokud je k dispozici.

Tato volba umožňuje vybrat různé jazyky pro zprávy služby cell broadcast – viz rovněž *Volba jazyka* v **Menu nastavení telefonu**.

Nastavení pro zprávy

Číslo hlasové pošty

Tato volitelná položka se používá pro vkládání telefonního čísla, které použije volitelná položka 'Volání hlasové pošty'.

Pokud je toto číslo již nastavené, zobrazí se na displeji. Tam jej můžete použít, upravit či smazat.

Středisko služeb

Před odesláním prvního vzkazu musíte zadat číslo střediska vzkazových služeb. Číslo vám poskytne provozovatel sítě.

Jestliže je vloženo číslo střediska služeb, zobrazí se na displeji. Číslo se může podle potřeby použít, upravit nebo vymazat.

Lhůta platnosti

Touto volbou si můžete nastavit počet hodin, po jehož uplynutí budou vámi odeslané, ale nedoručené vzkazy ve středisku smazány. Po označení této volby se zobrazí nastavená doba platnosti (výrobce nastavená hodnota činí 24 hodin).

Maximální nastavitelná hodnota činí 10584 hodin, skutečný limit však záleží na vašem středisku služeb.


Druh odchozí zprávy

Tato služba závisí na konkrétní síti a slouží k určení formátu vámi posílaných vzkazů. Máte na výběr z těchto formátů: Text (nastaveno výrobcem), Fax, X400, Pager, E-Mail, ERMES nebo Hlas.


 Na zasílání vzkazů do hlasové pošty není zapotřebí označit volbu Hlas.

Menu nastavení telefonu

Nastavení (Rozšířená menu - Vypnuto)

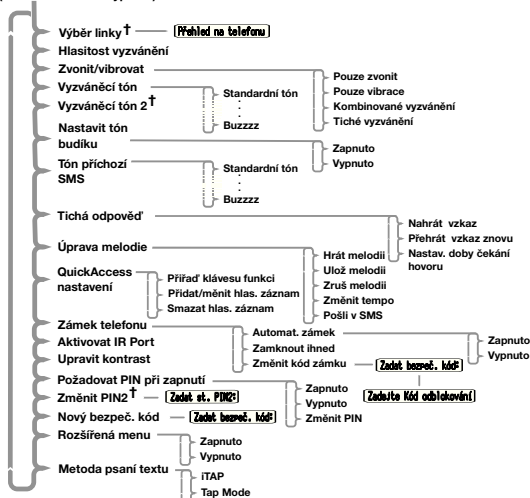

Nastavení Rozšířená menu - Zapnuto

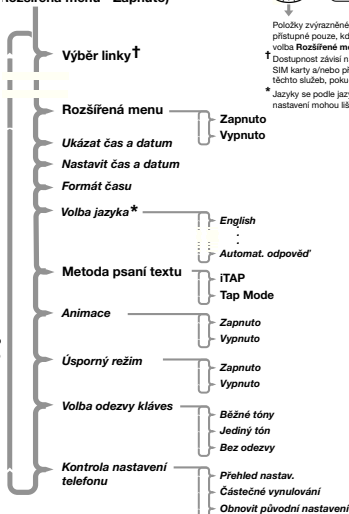

Menu Orientace v menu



Položky zvýrazněné **kurzívou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.

† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty a/nebo předplacení těchto služeb, pokud jsou k dispozici.

* Jazyky se podle jazykového nastavení mohou lišit.

MENU

Vybrat linku

 Stiskněte . Zvolte funkci Rychlý přístup nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.

Tato volitelná položka Vám umožňuje volit Linka 1 nebo Linka 2.

 Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.

Hlasitost vyzvánění

Volba se používá k nastavení hlasitosti vyzváněcího tónu.

Zobrazí se hlasitost dle následujícího obrázku:



Nastavíte ji stisknutím kláves na boku přístroje.

 Stiskněte  a potom klávesu pro nastavení hlasitosti, jestliže chcete zvýšit nebo snížit hlasitost zvonění.

OK Zvonit nebo vibrovat

 Stiskněte . Zvolte funkci Rychlý přístup nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.

Volba způsobu, jakým vás váš přístroj uvedomí o přicházejícím hovoru. Možné volby:

- Pouze zvonit - telefon zvoní tónem nastaveným volbou Zadat tón vyzvánění.
- Pouze vibrace - telefon vibruje za použití funkce VibraCall™.
- Kombinované vyzvánění - telefon dvakrát zavibruje a potom vyzvání.
- Tiché vyzvánění - telefon pouze zobrazí hlášení Hovor.

Zvolené nastavení určí rovněž způsob upozornění na příchozí zprávu služby SMS a internetovou službu (s výjimkou volby Vibrace, pak vyzvánění, kdy telefon bude pouze vibrovat).

OK Nastavit typ vyzvánění

Tato volitelná položka nastaví tón, který se ozve při příchozím hovoru na lince 1.

Standardní tón

Telefon vydává standardní vyzváněcí tón.

Melodie

K dispozici jsou různé melodie jako např. Hollywood, Jack n Jill, Buzzzz atd.

Telefon vydává alternativní vyzváněcí tón označený v této volbě.

OK Vyzváněcí tón 2

Tato volitelná položka nastaví tón, který se ozve při přichozím hovoru na lince 2.

 Tato volitelná položka se neobjeví, pokud nemáte předplacenou linku 2.

Nastavení vyzváněcího tónu upozornění

Tato volba vám umožní zapnout anebo vypnout vyzváněcí tón upozornění.

OK Vyber upoz. nové zprávy

Tato volitelná položka nastaví tón, který se ozve, při přichozím vzkazu SMS.

Standardní tón

Telefon vydává standardní vyzváněcí tón SMS.

Melodie

K dispozici jsou různé melodie jako např. Hollywood, Jack n Jill, Buzzzz atd.

Telefon vydává alternativní vyzváněcí tón označený v této volbě.

OK Tichá odpověď

Tato funkce vám umožní převzít hovor a automaticky na konkrétní dobu odložit volajícího do čekání, čímž získáte čas, abyste se mohli omluvit, že máte hovor.

Tuto funkci lze aktivovat stisknutím klávesy pro spuštění/ukončení nahrávání () v okamžiku, kdy se vyskytne přichozí hovor. Hovor bude přijat a volající uslyší nahranou zprávu anebo původní melodii, která žádá volajícího, aby počkal.

Zpráva se bude opakovat až do uplynutí nastavené lhůty zpoždění. Během této doby není reproduktor telefonu aktivní a volající neuslyší žádné zvuky z vašeho okolí. Během posledních 5 sekund telefon zazvoní, a tím vás upozorní. Pokud není k dispozici naprogramovaná zpráva, pak nebude toto upozornění aktivováno.

Telefonní hovor můžete kdykoliv přijmout odklopením krytu (pouze modely s krytem) anebo stisknutím jakékoliv klávesy kromě klávesy napájení nebo klávesy Zrušit. Nezvednete-li hovor ve lhůte prodlevy, hovor se přeruší.

Nahrát vzkaz

Touto volbou můžete nahrát až 10 sekundový vlastní osobní vzkaz. Původní nastavení je standardní melodie.

Přehrát vzkaz znovu

Touto volbou přehrajete vzkaz, který volající uslyší.

Prodleva

Touto volbou určujete dobu, kdy se přehrává nahraný vzkaz a kdy je volající dán do čekání, před tím, než je hovor ukončen. Prodleva může být v rozmezí 10 až 99 sekund. Původní nastavení je 30 sekund.


Editovat hudbu

 Stiskněte () a potom klávesu pro nastavení hlasitosti, jestliže chcete zvýšit nebo snížit hlasitost zvonění.

Touto volbou můžete vytvořit vlastní vyzváněcí tón, přizpůsobit jeho tempo (rychlost) a poslat ho ve zprávě SMS na jiný kompatibilní telefon Motorola. Melodie může obsahovat

MENU

maximálně 35 not, v rozmezí maximálně 3 oktáv. Můžete rovněž nastavit trvání každé individuální noty. Obrazovka zobrazující melodii vypadá takto:

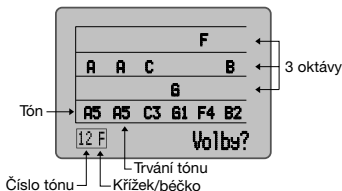

MENU

Pohyb kurzoru

Kurzor na obrazovce posunete tlačítky **◀** a **▶**. Tak posunete klíč vpřed a vzad. Opětovným stisknutím tlačítka **▶** dosáhnete pravého horního okraje obrazovky. Jste-li na počátku obrazovky, na první notě, stiskněte **C**. Tím se vrátíte na předchozí nabídku. Stiskněte a přidrže **C**. Tím se vrátíte do pohotovostní obrazovky.

Zadání nebo změna tónu

Tóny se volí pomocí číselné klávesnice. Čísla na klávesnici a tóny si odpovídají takto:

Tóny – tabulka

Klávesnice	s tón
1	C
2	D
3	E
4	F
5	G
6	A
7	H
0	Přerušení – podobné pauze. Tj. po krátkou nastavitelnou dobu nebude slyšet žádná hudba. Na displeji se zobrazí 'R'.
9	Stisknutím a přidržením 0 doplníte do tónu 0. Usměruje výšku tónu. K dispozici jsou dvě výšky: o půltón zvýšená a půltón snižená. Změnu výšky jednotlivého tónu provedete tak, že posunete kurzorem mezi tónem a jeho trváním a stiskněte 9 . Pokud je kurzor někde jinde, změní se výška všech tónů.

Změna trvání tónu

Trvání tónu nebo pauzy je od 1 do 6 s tím, že 1 je nejkratší trvání a 6 nejdelší. Nejdelší trvání představuje 1 sekundu. Před tím, než změníte trvání tónu, přesuňte kurzor pomocí tlačítek **◀** a **▶** a ujistěte se, že je umístěn mezi tónem a ukazatelem jeho trvání. Zadejte trvání v rozmezí mezi 1 až 6.

A5

↑

Poloha kurzoru

Změna oktávy tónu

Před tím, než změníte oktávu tónu pomocí tlačítka pro regulaci hlasitosti po straně telefonu, ujistěte se, že je kurzor umístěn na zvoleném tónu.

Stisknutím klávesy Hlasitosti “+” přesunete zvolený tón o oktávu výš a stisknutím klávesy Hlasitosti “-” přesunete tón o oktávu níž.

**Přehrát melodii**

Touto volbou přehrajete stávající vyzváněcí tón vytvořený uživatelem.

Uložit melodii

Touto volbou uložíte poslední vyzváněcí tón vytvořený uživatelem a přepíšete melodii, která byla předtím uložena v paměti telefonu.

Vymazat melodii

Touto volbou vymažete nejaktuálnější vyzváněcí tón vytvořený uživatelem a vyměníte ho za standardní předprogramovanou melodii.

Změnit tempo

Touto volbou změníte tempo stávajícího vytvořeného vyzváněcího tónu. Tempo lze nastavit mezi hodnotami 1 (nejpomalejší) a 4 (nejrychlejší). Původní nastavení tempa je 2.

Tempo změníte např. ze 2 na 4 tak, že stisknutím **C** vymažete 2 a poté zadáte **4 OK**.

Poslat vzkaz SMS

Touto volbou můžete poslat aktuální vyzváněcí tón vytvořený uživatelem, který je uložen ve vašem telefonu, do jiného kompatibilního telefonu Motorola.

Rychlý přístup -nastavení

Tato funkce vám umožňuje:

- Upravovat menu Rychlý přístup podle potřeby.
- Upravovat a měnit přidělení Hlasové jmenovky pro funkci Rychlý přístup.

Další informace viz *Užívání hlasového ovládání*.

OK Tel. blokování

 Stiskněte **↑**. Zvolte funkci Rychlý přístup nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.

Volba se používá k nastavení a změně odemykacího kódu. Odemykací kód chrání telefon před neoprávněným použitím. Lze jej nastavit tak, aby se telefon zablokoval po každém zapnutí.

Kód je čtyřmístné číslo, nastavené výrobcem na **1234**. Lze jej však kdykoli změnit volbou Změnit odemykací kód.

MENU

Blokovat automaticky

Touto volbou lze nastavit automatické zablokování telefonu po každém zapnutí.

Volba má dvě nastavení, Zapnuto a Vypnuto.

Blokovat ihned

Touto volbou lze okamžitě zablokovat váš přístroj. Po označení volby je telefon nepoužitelný, dokud není znovu "odemknut" zadáním kódu.

Změnit odblok. kód

Volba se používá ke změně odemkacího kódu.

Po označení volby budete požádáni o zadání aktuálního odemkacího kódu.

Potom můžete zadat nový čtyřmístný kód, jímž starý nahradíte.

 Když stisknete **(M)**, máte k této volbě přístup i u zablokovaného telefonu.

Aktivovat IR Port

 Stiskněte **(↑)**. Zvolte funkci Rychlý přístup nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.

Stiskněte **(OK)** chcete-li aktivovat infračervenou funkci.

 Aktivováno naznačuje, že telefon je již připravený na napojení infračervené funkce.

Telefon čeká na napojení infračervené funkce jednu minutu a pak se automaticky deaktivuje. Než se infračervená funkce deaktivuje, telefon vydá vyzváněcí tón a zobrazí se výzva Reaktivace IR Portu funkci. Stiskněte **(OK)** chcete-li pokračovat.

Podrobnosti dodatečných nastavení viz 'Nastavení infračervené funkce' v části **Seznamte se se svým telefonem, baterií a kartou SIM** v této příručce.

Upravit kontrast

 Stiskněte **(↑)**. Zvolte funkci Rychlý přístup nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.

Tato volba se používá k nastavení kontrastu obrazovky.

Kontrast se zobrazí takto:



Nastavte kontrast stisknutím **(↑)** nebo **(↓)** na klávesnici.

Stisknutím **(OK)** nebo **(C)** na klávesnici nastavování kontrastu ukončíte.

Žádat PIN SIM karty

Volba se používá k nastavení a změně kódu PIN, jenž lze nastavit, aby chránil vaši kartu SIM. Je-li tato volba nastavena na Zapnuto, lze kartu po zasunutí do přístroje či jeho zapnutí použít pouze po zadání hesla.

Volba má dvě nastavení, Zapnuto a Vypnuto.

 Jestliže karta SIM nepodporuje deaktivaci kódu SIM, nebudou tyto položky v menu zobrazeny.

Změnit PIN SIM karty

Volba se používá ke změně kódu PIN karty SIM.

Před provedením změny musí být volba Žádat kód karty nastavena na Zapnuto a je nutno zadat starý PIN.

Potom budete požádáni o zadání nového čtyř- až osmimístného kódu, jímž nahradíte stávající. Poté musíte nový kód zadat znovu, abyste jej potvrdili.

1 Je-li třikrát po sobě vložen chybný PIN, telefon se automaticky zablokuje a na displeji se zobrazí hlášení SIM blokována.

Odblokování přístroje

Je-li zobrazeno hlášení SIM blokována, musíte vložit odblokovací kód a následující sekvenci kláves, chcete-li telefon dále používat.

 Osmimístný odblokovací kód obdržíte spolu s kartou SIM od provozovatele sítě.

Chcete-li kartu odblokovat, stiskněte následující klávesy:

   0   Kód blok. 
 Nové PIN karty   Nové PIN karty 

Nový PIN musí obsahovat čtyři až osm číslic.

1 Pokud je tento postup proveden chybně desetkrát za sebou, karta SIM se zablokuje trvale.

Změnit kód PIN2

Volba se používá ke změně bezpečnostního kódu PIN2 karty SIM.

Před provedením změny je nutno zadat starý PIN2.

Poté budete požádáni o nový čtyř až osmimístný kód, který nahradí starý. Poté musíte nový kód zadat znovu, abyste jej potvrdili.

1 Je-li třikrát po sobě vložen chybný PIN, telefon se automaticky zablokuje a na displeji se zobrazí hlášení SIM blokována.

Když se zobrazí hlášení SIM blokována, ztratíte přístup do položek menu, které vyžadují zadání PIN2, jako jsou např. 'Nastavení pevné volby' a 'Nastavit tarify'.

Pokud se při pokusu o zadání nového PIN2 objeví hlášení SIM blokována, musíte stisknout následující klávesy v uvedeném pořadí, chcete-li přístroj odblokovat a kód změnit.

   0  2ABC  Kód blok. 
 Nové PIN2 karty   Nové PIN2 karty 

 Osmimístný odblokovací kód obdržíte spolu s kartou SIM od provozovatele sítě.

1 Pokud je tento postup proveden chybně desetkrát za sebou, PIN2 se zablokuje trvale.

OK Nový bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód chrání přístup k zabezpečovacím a dalším funkcím v menu.

Volba se používá ke změně bezpečnostního kódu, jenž je výrobcem nastaven na hodnotu 000000.

Po označení volby budete vyzváni k zadání stávajícího kódu.

Potom budete požádáni o zadání nového šestimístného kódu, jímž nahradíte stávající.

MENU

 S ohledem na bezpečnostní zajištění vašeho přístroje byste měli změnit tovární nastavení bezpečnostního kódu co nejdříve.

OK Rozšířená menu

 Podržte **(M)**. Rozšířená volba bude aktivována do doby, než opustíte menu Volby.

Volba slouží k zapnutí či vypnutí rozšířených menu.

Je-li volba vypnutá, jsou všechny položky v rozšířených menu nepřístupné.

Volba má dvě nastavení, Zapnuto a Vypnuto.

Ukázat čas a datum

 Stiskněte **(↑)**. Zvolte funkci Rychlý přístup nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.

Tato volitelná položka vyvolá zobrazení času a data, dokud se netiskne některá klávesa.

OK Nastavit čas a datum

Tato volitelná položka je určena pro nastavení času a data. Objeví se výzva Zadat čas. Čas se musí vložit ve čtyřladvacetihodinovém formátu. Poté se zobrazí výzva Zadat datum.

OK Nastavit formát času

Tato volitelná položka se používá pro nastavení hodin na dvanáctihodinový nebo čtyřladvacetihodinový formát.

OK Volba jazyka

Volba se používá ke změně jazyka, v němž jsou zobrazována hlášení.

Tuto volbu lze nastavit na více nastavení. Jazykové nastavení se bude lišit podle jazykové verze, kterou máte k dispozici (např. asijská, evropská atd.).

Po označení vybraného jazyka budou v tomto jazyce zobrazována veškerá hlášení i nápověda.

Vybrat typ vstup. metody

Tato volba umožňuje vybrat standardní způsob vstupu pro úpravu textů v telefonu. Stisknutím **(M)** vyvoláte na displeji jednotlivé volitelné možnosti. Klávesou **(OK)** zvolíte příslušný způsob volby iTAP - Vkládání textu do telefonu

 Jestliže iTAP nepodporuje aktuální jazyk nastavený na telefonu, je možné používat pouze psaní klávesami.

Stisknete-li **(M)** na displeji se objeví Není k dispozici.

Viz Vkládání textu do telefonu v **Menu telefonní seznam**.

Nastavit animaci

Touto volbou můžete zvolit mezi nepohyblivými a animovanými ikonami v nabídkách.

Tato volba má dvě nastavení, Zapnuto nebo Vypnuto.

Úsporný režim

Tato volba vám může pomoci konzervovat nabití baterie tím, že aktivujete DTX (Discontinuous Transmission), vypnete Stavový indikátor a deaktivujete zadní světlo pro přicházející vzkazy Rozesílání (Cell Broadcast) vzkazů.

Volba má dvě nastavení, Zapnuto a Vypnuto.

OK Volba odezvy kláves

Volba umožňuje měnit tóny akustické indikace stisknutí kláves, popřípadě tuto funkci vypnout.

Volba má tři nastavení, Běžné tóny, Jediný tón a Bez odezvy.

Nastavený režim

Kontrola nastavení

Volba se používá k prohlédnutí současného nastavení voleb v menu.

Po označení volby telefon zobrazí seznam položek, jejichž nastavení se liší od nastavení továrního. Následující položku zobrazíte stiskem **M**.

Částečné vynulování

! Použití této volby vyžaduje opatrnost.

Volba pro návrat na tovární nastavení některých funkcí. Funkce se aktivuje vypnutím a opětovným zapnutím telefonu.

Po označení volby budete požádáni o zadání bezpečnostního kódu. Po jeho zadání proběhnou následující operace:

- Zruší se nastavení voleb: Automatická odpověď, Akustická indikace, Zobrazovat při hovoru, Úsporný režim (DTX), Vnější vyzvánění, Automaticky bez vyvěšení, Automatické blokování, Omezení hovorů, Rozesílání a režim "Mluv a faxuj".
- Nastavte Volbu jazyka a Volbu způsobu vkládání do výchozího stavu.
- Obnoví se tóny kláves na normální, vyzvánění na standardní, vyzváněcí tóny SMS na standardní, hlasitost na střední frekvenci, hledání sítě na střední.
- Obnoví se standardní nastavení rozšířených menu.
- Vráť se výběr pásma na tovární nastavení.

MENU

Úplné vynulování

! Použití této volby vyžaduje maximální opatrnost, protože vymaže z paměti např. všechny položky telefonního seznamu.

Volba se používá k obnovení původního nastavení všech voleb přístroje.

Po označení volby budete vyzváni k zadání bezpečnostního kódu. Po jeho zadání proběhnou tytéž operace jako u částečného vynulování plus následující:

- Budou vymazány všechny položky telefonního seznamu telefonu (nikoli však karty SIM)
- Bude smazán seznam naposled volaných čísel i přijatých hovorů
- Bude smazán editor vzkazů
- Vynulují se počítadla délky hovorů
- Budou vymazány všechny zaznamenané hlasové poznámky
- Budou vymazány všechny zaznamenané Hlasové jmenovky


Nastavení následujících voleb **nebude** vymazáno:

- Seznam pevných voleb
- Seznam "Moje číslo (čísla)"
- Počítadla hovorného
- Seznam došlých a odchozích vzkazů.
- Číslo hlasové schránky
- Číslo střediska služeb SMS
- Počítadlo celkové provozní doby.



Menu Výběr sítě

Výběr sítě

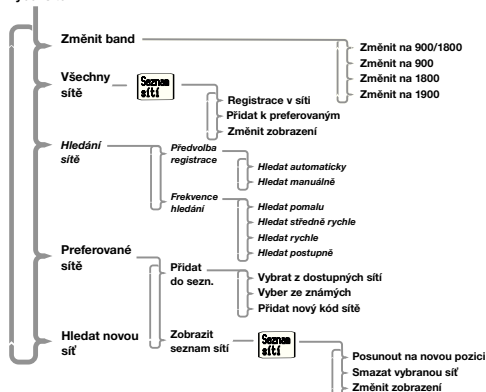

Menu Orientace v menu



Položky zvýrazněné **kurzivou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.

Výběr sítě

Aby mohl telefon provádět a přijímat telefonní hovory, musí se přihlásit k jedné z dostupných sítí. Mohou to být buď GSM900, GSM1800 anebo kombinovaná síť GSM900/1800 a GSM1900.

Váš přístroj automaticky vyhledá poslední použitou síť. Pokud je tato síť z nějakého důvodu nedosažitelná, pokusí se o registraci v jiné síti.

Jestliže se přístroj potřebuje zaregistrovat v nové síti, vygeneruje seřazený seznam sítí. Ten je seřazen v následujícím pořadí:

- Domovská síť.
- Sítě ze seznamu preferovaných sítí.
- Nahodile uspořádaný seznam ostatních nalezených sítí, jejichž intenzita signálu přesahuje určitou prahovou úroveň.

Do seznamu nebudou zahrnuty zakázané sítě, uložené na kartě SIM.

MENU

Změnit band

 Stiskněte . Zvolte funkci Rychlý přístup nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.

Země, kde jste telefon koupili, určuje tovární nastavení pásma, které používá. Tovární nastavení u telefonů koupených v USA je v pásmu GSM 1900. Telefony koupené jinde normálně mají tovární nastavení na pásmo GSM 900/1800. Když cestujete do zahraničí, nezapomeňte změnit na příslušné pásmo.

Používejte tuto volbu, když chcete u telefonu změnit provozní pásmo.

Země, kde jste telefon koupili, také určuje, které z následujících voleb jsou k dispozici.

- GSM 900/1800 (zmiňovaná jako 900/1800)
- GSM 900 (zmiňovaná jako 900)
- GSM 1800 (zmiňovaná jako 1800)
- GSM 1900 (zmiňovaná jako 1900)

Když volíte Změnu pásma, telefon vás vyzve *Volba?* Stiskněte  a pak použijte klávesnici  k přetáčení volbami. Stiskněte  chcete-li zvolit požadované pásmo.

Když volíte nové pásmo, na displeji se vám objeví vzkaz *Změněno na XXX*. a pak telefon automaticky hledá všechny dostupné sítě.

Potom se telefon pokusí registrovat se na preferované síti v rámci zvoleného pásma.

Když opět volíte současně volené pásmo, objeví se vám stále ještě záznam, který vám to potvrzuje, ale pásmo se nezmění a telefon se nepokusí registrovat na žádné jiné síti.

 Pásma nemůžete změnit během hovoru. Jestliže se pokusíte měnit pásmo během hovoru, na displeji se vám objeví *Problém v síti* a telefon se pak vrátí na hovorový displej.

Všechny sítě

Po označení volby jsou prohledávány všechny sítě dosažitelné na daném místě. Jakmile prohledávání skončí, můžete si seznam sítí projít stiskem klávesy . Zobrazí-li se síť, v níž se chcete zaregistrovat nebo kterou chcete uložit do seznamu preferovaných, stiskněte klávesu . Tím vstoupíte do submenu *Vybraná síť* ('Register Now') a *Preferovaná síť* ('Make Preferred').

Registrace v síti'

Po označení volby se přístroj pokusí o registraci ve vybrané síti. Pokud se registrace nezdaří, bude se přístroj registrovat normálním způsobem.

Zařadit mezi preferované

Po označení volby budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných sítí, na němž má být vybraná síť umístěna.

Změnit zobrazení

Umožňuje vám zobrazit podrobné informace zvolené sítě. Zobrazuje jméno sítě, její identifikaci a prioritu sítě. Mezi jednotlivými sítěmi na seznamu se můžete pohybovat tlačítkem .

Registrace v síti

Tato volba určuje, jak často se bude telefon snažit o registraci a jakým způsobem.

Předvolba registrace

Touto volbou je určen způsob, jakým se bude přístroj o registraci pokoušet.

Volba má dvě nastavení Hledat automaticky a Hledat manuálně.

Režim automatického výběru

V automatickém režimu se přístroj pokusí o registraci v první síti seřazeného seznamu. Pokud se mu to podaří, zobrazí název sítě a přejde do pohotovostního režimu.

Jestliže registrace v první síti nebyla úspěšná, zkusí telefon následující síť. Pokud registrace nebyla úspěšná v žádné síti, začne přístroj po předvoleném časovém intervalu zkoušet registraci ve všech sítích od začátku seznamu. Předvolený interval se nastavuje volbou Opakování registrace v menu Volby.

Režim manuálního výběru

V manuálním režimu telefon zobrazí seřazený seznam sítí, z něhož pomocí kláves  a  vyberete požadovanou síť pro registraci. Přístroj se pokusí o registraci ve zvolené síti. Pokud se mu to podaří, zobrazí název sítě a přejde do pohotovostního režimu.

Pokud registrace nebyla úspěšná, předloží přístroj po předvoleném časovém intervalu seznam znovu. Předvolený interval se nastavuje volbou Opakování registrace v menu Volby.

Opakování registrace

Touto volbou je určena prodleva před novým pokusem o registraci v případě, že byl první pokus neúspěšný.

Volba má tato nastavení: Hledat pomalu, Hledat středně rychle, Hledat rychle nebo Hledat postupně.

I Při rychlém a trvalém opakování se výrazně zvýší odběr z baterie.

OK Preferované sítě

Přidat síť do seznamu

Volba umožňuje přidat síť do seznamu preferovaných sítí.

Po označení jsou volbou Prohledat všechny sítě prohledány všechny sítě dosažitelné na daném místě. Po ukončeném prohledávání si můžete stiskem klávesy  prohlédnout seznam sítí. Zobrazí-li se síť, kterou chcete uložit do seznamu preferovaných, stiskněte . Poté budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných, na níž má být vybraná síť uložena.

Volba Prohledat známé sítě nabídne po označení seznam předvolených sítí. Stiskem  můžete prohlížet seznam sítí. Jakmile se zobrazí síť, kterou chcete uložit mezi preferované, stiskněte . Poté budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných, na níž má být vybraná síť uložena.

Označením volby Přidat nový kód sítě lze zadat kód sítě přímo. Po označení budete vyzváni k zadání pozice v seznamu preferovaných, na níž má být vybraná síť uložena.

MENU

Zobrazit seznam sítí

Volba se používá k zobrazení sítí, které jste uložili mezi preferované. Stiskem klávesy **OK** bude kromě toho označena aktuálně zobrazená síť a vyvoláno submenu pro přesun či odstranění.

Po označení volby Posunout na novou pozici budete vyzváni k zadání nové pozice pro vybranou síť. Po označení volby Smazat vybranou síť bude vybraná síť odstraněna ze seznamu preferovaných. Zvolíte-li volbu Změnit zobrazení, zobrazí se jméno sítě, její identifikace a priorita sítě.

Hledat novou síť




Stiskněte **↑**. Zvolte funkci *Rychlý přístup* nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.


Po označení volby dojde k pokusu o registraci v síti běžným způsobem s jedinou výjimkou: aktuální síť bude vyjmuta ze seznamu sítí. Pokud se registrace nezdaří, přístroj zopakuje pokus v předchozí síti.

Menu Počítadla hovoru

Počítadla hovorů

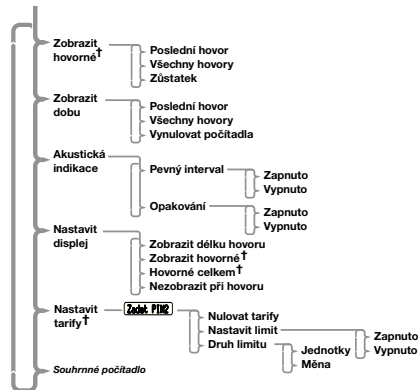

Menu Orientace v menu



Položky zvýrazněné **kurzivou** jsou přístupné pouze, když je aktivována volba **Rozšířené menu**.

† Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty a/nebo předplacení těchto služeb, pokud jsou k dispozici.

Počítadla hovorů

Telefon je vybaven systémem, který umožňuje načítání délky a nákladů jak za jednotlivé hovory, tak i celkově.

Informace o výši hovorného jsou k dispozici pouze, máte-li přístup ke službě Informace o hovorném (Advice of Charge). Není-li tomu tak, máte k dispozici jen počítadla hovorného.

Hodnoty počítadel lze zobrazit během hovoru a délku hovoru lze akusticky indikovat.

Telefon pracuje s dvanáctimístnými hodnotami. Při hovoru je však zobrazeno pouze posledních dvanáct číslic. Je-li hodnota delší než 21 míst, zobrazí se hlášení **Nelze zobrazit**.

Navíc je možno nastavit maximální limit výše hovorného. Telefon bude sledovat buď počet použitých jednotek, nebo výši hovorného a nedovolí překročení stanoveného limitu.

MENU

Zobrazit hovorné

Tato volba slouží pro zobrazení výše hovorného nebo výše zbývajícího kreditu. Číselné hodnoty jsou udávány v telefonních impulsích nebo přímo jako finanční částka podle nastavení volby Druh limitu.

 Volba zobrazení výše hovorného je k dispozici pouze, máte-li přístup ke službě Informace o hovorném (Advice of Charge).

Poslední hovor

 Stiskněte . Zvolte funkci Rychlý přístup nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.

Poslední placený hovor.

Všechny hovory

Zobrazí výši hovorného za všechny hovory od posledního nulování počítadel pomocí volby 'Reset Call Charges' (Nulovat počítadla hovorného).

Zbývající kredit

 Stiskněte . Zvolte funkci Rychlý přístup nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.

Zobrazí rozdíl mezi celkovým hovorným a limitem zadáním volbou 'Set Total Charge Limit' (Nastavení celkového limitu hovorného). Nebyl-li limit zadán, je zobrazeno hlášení Limit nezadán.

Počítadla hovoru

Tato volba slouží k zobrazení délky hovorů a nulování počítadel.

Máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném (Advice of Charge), bude zjišťována délka všech hovorů. Nemáte-li, bude - podle modelu přístroje - zjišťována délka všech, nebo jen odchozích hovorů.

Poslední hovor

 Stiskněte . Zvolte funkci Rychlý přístup nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.

Zobrazí délku posledního hovoru.

Všechny hovory

Zobrazí délku všech hovorů od posledního nulování počítadel.

Nulovat počítadla

Vynuluje všechna nulovatelná počítadla délky hovorů. Souhrnné počítadlo vynulovat nelze.

Akustická indikace

Přístroj je vybaven dvěma programovatelnými počítadly s akustickou indikací:

- Počítadlo Nastavený interval oznámí pípáním během hovoru uplynutí předem nastaveného času.
- Počítadlo Opakovaný interval bude během hovoru pípat v předem nastavených intervalech.

V obou případech začne přístroj pípat 10 sekund před uplynutím nastaveného intervalu.

Nastavení displeje

Tato funkce určuje, bude-li zobrazována délka hovoru nebo výše hovorného.

 *Je-li nastaven celkový limit hovorného, zobrazuje displej vždy pouze zbývající kredit.*

Zobrazit délku hovoru

Tato volba slouží k zobrazení délky hovoru během hovoru samotného. Máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném (Advice of Charge), budou zobrazeny pouze účtované hovory.

Zobrazit hovorné, Hovorné celkem

 *Tyto volby jsou přístupné pouze tehdy, máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném (Advice of Charge).*

Volby slouží ke zobrazení stavu počítadla hovorného během účtovaných hovorů nebo po nich. Počítadlo ukazuje hovorné v impulsích nebo v penězích podle nastavení volby Nastavit druh tarifu.

Nezobrazit při hovoru

Tato volba vypíná zobrazení počítadla hovorného nebo délky hovoru.

Nastavení tarify

Tato funkce slouží pro přizpůsobení parametrů služby Informace o hovorném. Jednotlivé volby jsou přístupné pouze po zadání bezpečnostního kódu PIN2.

 *Tato položka menu je přístupná pouze tehdy, máte-li možnost využívat službu Informace o hovorném (Advice of Charge).*

Nulovat tarify

Tato volba vynuluje všechna počítadla hovorného.

Nastavit celkový limit

Tato volba nastaví maximální limit hovorného. Po dosažení tohoto limitu síť odmítne jakékoli další účtované hovory.

Po přepnutí volby na Zapnuto budete požádáni o zadání nového limitu. Podle nastavení volby Druh limitu zadejte buď částku, nebo počet impulsů. Impulsy je nutno zadat v celých číslech.

 *Po zapnutí funkce Limit hovorného nelze uskutečňovat faxová a datová spojení.*

Po nastavení limitu bude během hovorů zobrazován zbývající kredit. Dvě minuty před vypršením limitu se zobrazí výstraha Limit bude brzy vyčerpán a rozezní se výstražný signál. Tento signál bude zopakován jednu minutu před vypršením limitu. Po vypršení limitu se zobrazí hlášení Limit vyčerpán. Jakékoli další účtovatelné hovory budou zablokovány.

Pokud budete chtít vést další hovory, musíte přestavit nebo vypnout Celkový limit hovorného.

Limit se vypíná nastavením volby na Vypnuto.

Nastavit druh tarifu

Tato volba určuje zobrazení informací o hovorném buď v telefonních impulsech, nebo v penězích.

Jednotky

Nastaví zobrazování hovorného v impulsech.

Měna

Nastaví zobrazování hovorného v penězích. Budete vyzváni, abyste vložili zvolený druh měny. Zadejte třípísmenné označení, např. GBP pro britské libry, DEM pro německé marky či FFR pro francouzské franky. Přístroj se vás potom zeptá na cenu impulsu. Vložte částku a stiskněte **OK**.

A small rectangular button with rounded corners, containing the word "MENU" in a sans-serif font.

Souhrnné počítadlo

Volba zobrazí celkovou délku hovorů nebo výši hovorného za všechny hovory z vašeho přístroje.

Toto počítadlo nelze vynulovat; volby Vynulovat počítadla, Částečné vynulování a Obnovit původní nastavení na ně nemají žádný vliv.

Kalkulačka

 Tato funkce není k dispozici ve všech zemích.

O kalkulačce


Tato funkce umožňuje provádět jednoduché matematické výpočty pomocí klávesnice telefonu. Na kalkulačce si také můžete nastavit směnný kurz k jednoduchým přepočtům měny.

Spuštění kalkulačky

 Stiskněte **(↑)**. Zvolte funkci *Rychlý přístup* nebo po zaznění tónu vyslovte jméno označené hlasovou značkou.

Kalkulačku spustíte z hlavní nabídky menu nebo z nabídky Quick Access stisknutím **(M)** a vyhledáním položky Kalkulačka.

K potvrzení výběru funkce a ke vstupu do následujícího okna stiskněte **(OK)**:



Prvky okna kalkulačky

V následující tabulce jsou uvedeny jednotlivé prvky kalkulačky prvky a jejich funkce.

Prvek	Funkce
.	Vložit desetinnou čárku
CE	Vynulování displeje
=	Zobrazí výsledek zadaného matematického výpočtu
+	Sčítání (+ je implicitně zvýrazněno)
-	Odečítání
*	Násobení
÷	Dělení
\$, £, €	Použije uživatelem zadaný směnný kurz a provede přepočet měny
←* #→	Přetočení doprava nebo doleva kvůli dalším operacím
+	Oblast zobrazení symbolu zvoleného operátoru (+, -, *, ÷)
0	Oblast zobrazení zadávaných čísel a výsledků.



Pohyb v kalkulačce

Pomocí tlačítek **←*** a **#→** procházejte v okně kalkulačky a označte požadovaný symbol a operátor. Stiskem **(OK)** potvrďte volbu.

 Znaménko + je implicitně zvýrazněné.

Je-li označen symbol nebo operátor, který je zcela vpravo, a vy stisknete **(#)**, zvýraznění se přesune na symbol nebo operátor, který je nejvíce vlevo.

Je-li označen symbol nebo operátor, který je zcela vlevo, a vy stisknete **(*)**, zvýraznění se přesune na symbol nebo operátor, který je nejvíce vpravo.

Provádění výpočtů

K zadání číslíc používejte klávesnici telefonu. Zadané číslo se zobrazí na konci řádku a předtím zadané číslo se přesune o jednu pozici doleva.

Zadávaná čísla a výsledky výpočtů se zobrazí v oblasti zobrazení čísel a výsledků.


☞ Na displeji kalkulačky je vždy před zahájením výpočtu implicitně nula.

☞ Zadávaná čísla a výsledky mohou mít maximálně 10 znaků, včetně desetinné čárky.

Chcete-li z displeje vymazat jednu číslici, stiskněte **(C)**; chcete-li vymazat celé zadání, vyberte operátor CE.


Pokud provedete neplatnou matematickou operaci, zobrazí se na displeji nápis *Chyba*.

Dále uvedený příklad ilustruje, jak použít klávesnici telefonu k provedení jednoduchého výpočtu $5 + 12 = 17$.




Znaménko + je implicitně zvýrazněno.

Číslo 5 se na displeji objeví vpravo.




Příkaz + se objeví na displeji vlevo.

Číslo 12 je zadáno jako druhá hodnota.



Je zvýrazněno znaménko =.

Zobrazí se výsledek.



Lze pokračovat dalším výpočtem.

Používání přepočtu měny

Přepočet měny se identifikuje jedním z následujících symbolů měny na obrazovce kalkulačky:

- £ (libry)
- \$ (dolary)
- € (eura)

Před použitím funkce měnového přepočtu je nutné zadat směnný kurz.

Nastavení směnného kurzu

Do editoru směnného kurzu lze vstoupit stisknutím **(M)** z obrazovky kalkulačky.

Do okna *Kurz měny*: zadejte směnný kurz pro měnu, na níž chcete převádět. Chcete-li například zadat kurz **1,4**:

- 1 Stiskněte **(1)** **(#>)** **(4 on)**.
Tlačítkem **(#>)** přidejte desetinou čárku
- 2 Stiskněte **(OK)**.


Příklad přepočtu měny

Následující příklad vysvětluje přepočet 5 liber na dolary pomocí dříve uloženého směnného kurzu **1,4**.

- 1 Stiskněte **(5 on)**.
- 2 Stiskněte opakovaně **(#>)**, abyste nalistovali symbol měny (\$) a stiskněte **(OK)** pro výběr amerických dolarů.
- 3 Kalkulačka použije zadanou hodnotu **5 liber** a vynásobí ji směnným kurzem **1,4**. Výsledek je **7**.



Menu Hry

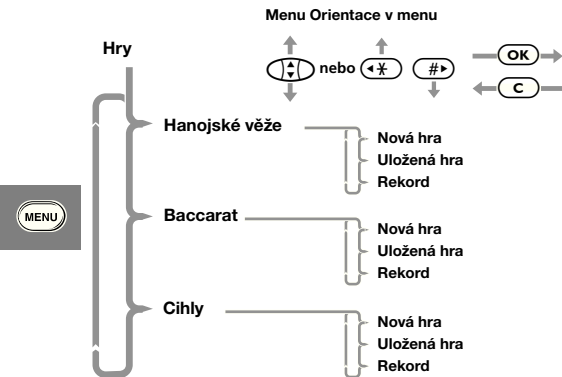

O hrách

Menu Hry vám umožňuje zvolit a hrát tři různé hry: Hanojské věže, Baccarat a Cihly. Hru spustíte zvolením Nová hra nebo Uložená hra. Můžete rovněž zobrazit Rekord předchozí hry.

Nová hra

Volba Nová hra spustí novou hru, kterou zvolíte. Zvolíte-li volbu Nová hra u hry Hanojské věže, budete vyzváni, abyste zvolili úroveň obtížnosti pro tuto hru.

Uložená hra

Volba Uložená hra ukazuje poslední hru, kterou jste uložili před tím, než jste opustili nabídku Hry. Pokud jste uložili poslední stav hry, můžete pokračovat při příštím spuštění hry v hraní přesně od okamžiku, kdy jste hru skončili.

Nejlepší skóre

U každé hry a jednotlivých úrovní dané hry můžete zobrazit Nejlepší skóre. Když dokončíte hru, telefon zaznamená nejkratší čas dokončení. Nejlepší skóre je buď maximální počet bodů, které jste získali anebo nejkratší čas, kterého jste dosáhli v poslední hře.


Klávesy použité ve Hrách

Klávesy, které používáte při hraní všech Her jsou: **4 GHI**, **5 JKL** a **6 MNO**, jsou umístěny v prostřední řadě klávesnice. Tato úprava vám umožňuje jednoduše se pohybovat v rámci hry a hrát.

Doleva se posunete stisknutím **4 GHI**.

Položku zvolíte stisknutím **5 JKL**.

Doprava se posunete stisknutím **6 MNO**.

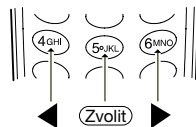

Ukončení a uložení hry

Během hraní můžete přerušit hru, když:


- obdržíte příchozí hovor¹
- vás telefon upozorní na událost
- baterie je vybitá anebo
- stisknete-li **(C)** k ukončení hry.

Když telefon přeruší hru anebo stisknete **(C)** k ukončení hry, telefon vás vyzve, abyste si zvolili jednu z následujících možností:

- Opětovným stisknutím **(C)** obnovíte hru.
- Stisknutím **(OK)** hru uložíte.

Poté stisknutím **(OK)** (opětovným) uložíte stav hry anebo stisknutím **(C)** se vrátíte do nabídky Hry bez uložení.

Hanojské věže

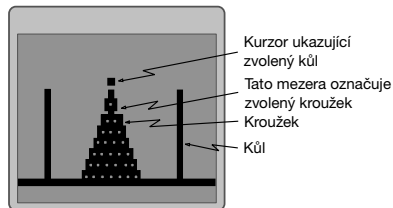

Hanojské věže je hra pro jednoho hráče, která vyžaduje dovednosti a logiku. Když zahájíte novou hru, na obrazovce se objeví několik kroužků o různých průměrech, které jsou ve vzestupném pořadí nasazeny na středovém kůlu. Dva kůly po obou stranách středového kůlu jsou prázdné. Cílem hry je přesunout všechny kroužky ze středového kůlu a nasadit je na jeden z postranních kůlů ve vzestupném pořadí (nejmenší na vrcholku kůlu a největší vespod). Můžete si zvolit úroveň složitosti mezi 3 až 7, která určuje počet kroužků. Čím více kroužků zvolíte, tím je hra složitější. Až přesunete všechny kroužky ze středového kůlu na jeden z postranních kůlů, hra skončí.

Jakmile se odhodláte hrát, můžete zvolit:

Nová hra – spustíte novou hru

Uložená hra – pokračujete od stavu poslední uložené hry anebo

Rekord – zobrazíte nejlepší dosažený rekord.

1. Přijetí příchozího hovoru provedete stisknutím jakéhokoliv tlačítka. Tlačítko, které stisknete, neovlivní váš tah v dané hře.

Pravidla hry

- Můžete přesunovat pouze vrchní kroužek na kůlu.
- V jednom tahu lze přesunout pouze jeden kroužek.
- Nemůžete umístit větší kroužek na menší.

Průběh hry Hanojské věže

Když začnete novou hru, telefon vás požádá, abyste si zvolili úroveň obtížnosti nové hry.

Úroveň obtížnosti hry zvolíte stisknutím tlačítka **3 DEF** až **7 FORS**.

Mezi kůly se můžete pohybovat stisknutím tlačítka **4 GH** nebo **6 HND**. Kurzor umístěný nad kůlem určuje kůl, který jste si vybrali a z něhož můžete sbírat kroužky.

Stisknutím tlačítka **5 JKL** zvolíte kroužek na vybraném kůlu. (Zvolený kroužek se mírně nadzdvihne a pod ním se objeví malý prostor.)


Na jiný kůl se přesunete stisknutím tlačítka **4 GH** nebo **6 HND**, poté stisknete **5 JKL**. Tím přemístíte kroužek na kůl, který jste si zvolili. Pokud není možné přesunout kroužek, tzn. kroužek je větší než kroužek pod ním, telefon vydá zvukové znamení. Jakmile přemístíte všechny kroužky ze středového kůlu a umístíte je na jeden z postranních kůlů, telefon zobrazí zprávu *Blahopřejeme a bodový výsledek, kterého jste dosáhli.*

Baccarat

Baccarat je napínavá karetní hra, která se hraje ve všech velkých kasínech na světě. Cílem hry je předpovědět, která ruka (H – označuje Hráče anebo B – označuje Bankéře) obdrží skóre, které se nejvíce přibližuje 9 nebo zda se bude jednat o Remízu.

Pravidla hry

- Hra začíná poté, co si vsadíte buď na B, H nebo na Remíza; pak každý hráč obdrží 2 karty. Podle standardních pravidel Baccarat lze třetí kartu dát buď H anebo B.
- Hráč, který má skóre blíže 9, vítězí. Pokud součet bodů na kartách je více než 10, odečtete 10 bodů. Zbývající body znamenají výsledné skóre. Například: $8+8=16$ a skóre je 6.
- Vyhraje-li B (bankér) nebo H (hráč), všechny sázky budou mít vždy shodné výhry (hodnota výsledného skóre). Vyhrajete-li sázkou na B, obdrží B provizi ve výši 5%. Pokud je výsledkem Remíza a vy jste si vsadili na Remízu, obdržíte osminásobek vsazené částky.
- Karty mají bodové hodnoty, které jsou na nich uvedeny. Eso je jeden bod, desítky a Král, Dáma a Kluk jsou nula.

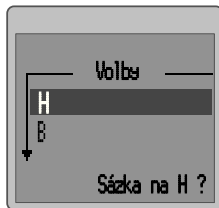

Průběh hry Baccarat

Jakmile začnete hrát novou hru, obdržíte základ 500 bodů. Budete požádáni, abyste si zvolili ruku, na kterou si chcete vsadit.

Ruku, na kterou si chcete vsadit (B, H nebo Remíza), zvolíte tak, že stisknete  a přesunete se na ruku, na kterou chcete vsadit.

Stisknutím  zvolíte ruku, na kterou si chcete vsadit.

Zadejte výši vaší sázky a poté stiskněte . Částka musí být mezi 5 a 500 body (až do vašeho stávajícího základu).

Budete vyzváni, zda chcete Rozdat? Rozdání provedete stisknutím tlačítka .


Před rozdáním můžete vsadit na více než jednu ruku. Stiskněte  a znovu zvolte ruku a částku, na kterou si chcete vsadit. Zobrazí se soubory karet pro B a P a chvíli blikají.

Výsledek sázky je zobrazen takto:

 pípnutí a poté zpráva na obrazovce Blahopřejeme a částky
Váhra : , Prohra : a Remíza:

 a zpráva na obrazovce Smůla :-(a částky Váhra : ,
Prohra : a Remíza:

Rekordem v této hře je nejvyšší dosažená částka základu.

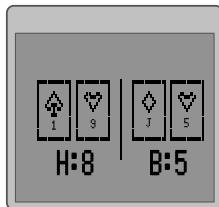

Pokud chcete hru ukončit, stiskněte v první obrazovce, kde probíhá sázení, anebo v obrazovce výsledků, tlačítko . Jakmile hru uložíte, váš stávající základ se také uloží.

Cihly


Cihly je zábavná hra pro jednoho hráče. V horní části obrazovky se objevují cihly a vespod obrazovky je pádlo. Mezi cihlami a pádlem se pohybuje míč. Cílem hry je udržet míč v pohybu (tak, aby nespadl na spodní hranici obrazovky) a zasáhnout co nejvyšší počet cihel. Toho dosáhnete tak, že do míče pádlem boucháte a míč skáče pod úhlem vzhůru tak, aby se střefoval do cihel. Úhel, pod kterým míč skáče, odpovídá úhlu, pod kterým naráží do pádla. Jakmile míč zasáhne cihlu, cihla zmizí a skóre hry se zvýší o počet bodů, které jsou cihle, již jste zasáhli, přiřazeny. Míč může zasáhnout najednou více cihel. Všechny cihly v páté (horní) řadě mají hodnotu 30 bodů, ve čtvrté řadě 25 bodů, ve třetí řadě 20 bodů, ve druhé řadě 15 bodů a v první (spodní) řadě 10 bodů. Míč skáče, když se odrazí od jakéhokoliv povrchu na obrazovce, kromě spodního okraje.

 **Nejkvalitnější zobrazení získáte tak, že nastavíte kontrast displeje na střední.**

MENU

Pravidla hry

- Musíte zajistit, aby míč nespadnul na spodní okraj. Pokud tak míč učiní, hra skončí.
- Posunutí pádlem vlevo provedete stisknutím tlačítka **(4 GH)**.
- Posunutí pádlem vpravo provedete stisknutím tlačítka **(6 PR)**.
- Jakmile míč zasáhne levou nebo pravou hranici, stočí se v opačném směru.

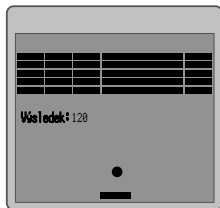

chcete hru znovu spustit prostřednictvím tří voleb **Nová hra**, **Uložená hra** nebo **Rekord**.

Hru ukončíte stisknutím tlačítka **(C)**.

Chcete-li pokračovat později, můžete uložit nedokončenou hru se skóre, kterého jste dosáhli.

MENU

Průběh hry Cihly

Když zvolíte hru Cihly, můžete zvolit:

Nová hra – spuštění nové hry

Uložená hra – pokračovat ve stavu poslední uložené hry anebo

Rekord – prohlédnout nejlepší dosažené skóre.

Jakmile spustíte novou hru, objeví se v prostředku obrazovky na nižší hranici pádlo a míč je umístěn nad pádlem.


Aby míč nespadl na spodní hranici, musíte do něj uhodit pádlem.

Během hry pádlo přesunujete vlevo stisknutím tlačítka **(4 GH)** a vpravo stisknutím tlačítka **(6 PR)**. Hra skončí, když míč spadne na spodní hranici anebo když jste zasáhli všechny cihly.


Jakmile hra skončí, obrazovka třikrát zabliká a zobrazí váš výsledek. Až se objeví váš výsledek, budete vyzváni, zda

Menu Nastavit doplňky

Nastavení příslušenství

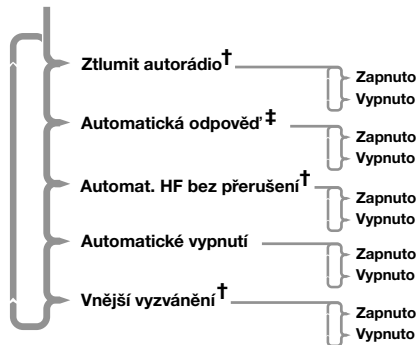

Menu Orientace v menu



† Tyto volby se vzájemně vylučují; podrobné informace o možnosti dodání vám sdělí místní prodejce.

‡ Dostupnost závisí na typu nainstalované sady ve voze.

Tato část menu je přístupná pouze tehdy, když je telefon umístěn do instalační sady v automobilu.

Instalační sada pro automobil zajišťuje nabíjení telefonu a některé typy také jeho propojení s vnější anténou, čímž se zlepší příjem.

K telefonu lze rovněž připojit externí mikrofon a reproduktor, které umožňují vést hovory se zavěšeným telefonem a volnými rukama.

OK Ztlumit autorádio

Pokud voláte z přístroje, umístěného v instalační sadě, můžete pomocí této volby vypnout při hovoru zvuk autorádia. Podrobné informace vám dodá místní prodejce.

Volba má dvě nastavení, Zapnuto a Vypnuto.

Volbu nelze použít, není-li vaše autorádio vybaveno funkcí Vypnout zvuk, nebo pokud tuto funkci nepodporuje vaše instalační sada.

Automatická odpověď

Tato volba umožňuje vašemu přístroji automaticky odpovědět na hovor po dvou zazvoněních.

Volba má dvě nastavení, Zapnuto a Vypnuto.

Je-li volba aktivována, doporučujeme nastavit druh vyzvánění (Zvonit/vibrovat) Pouze zvonit.

Automaticky bez vyvěšení

Tato volitelná položka se používá ve spojení s položkou 'Automatický příjem' a soupravou pro montáž do auta pro přenos hovoru na externí mikrofony a reproduktory. Funkce je dostupná pouze u některých souprav pro montáž do auta. Informujte se u svého zástupce firmy Motorola, který Vám sdělí další podrobnosti.

Tato funkce se může nastavit do dvou stavů - Zapnuto a Vypnuto.

Automatické vypnutí

Touto volbou lze nastavit dobu po vypnutí zapalování vozidla, po jejímž uplynutí bude telefon vypnut. Tím je zabráněno jednak nadměrnému vybíjení akumulátoru vozidla při jeho delším odstavení, jednak nutnému zadávání PIN i odemykacího kódu při každém zastavení.

Volba Automatické vypnutí je standardně nastavena na 60 minut. Lze ji však nastavit na libovolnou hodnotu od 0 do 999 minut. Při nastavení nulové hodnoty je funkce vypnutá.


Vnější vyzvánění

Tato volba umožňuje upozornit na příchozí hovor blikáním světel vozidla nebo houkačkou. Podrobnosti o dostupnosti této služby vám sdělí místní prodejce.

 *Zákony v některých zemích tuto funkci nepovolují a pak ji tedy nelze používat.*



Použití menu Rychlý přístup

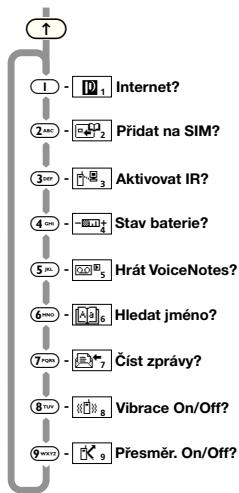

Menu Orientace v menu



Výše uváděné menu zobrazuje standardní funkce dodávané s telefonem.

I když jsou funkce telefonu dostupné pomocí menu s jednoduchým přístupem, následující nejčastěji používané funkce jsou vám k dispozici rovněž po stisknutí klávesy rychlého přístupu. Každá funkce má vyhrazeno příslušné číslo od 1 do 9.

K použití funkce Rychlý přístup můžete využít následujících metod:

- Stisknete klávesnici Rychlý přístup (↑) a vyslovte jméno hlasové jmenovky po zaznění tónu. Nejlepší výsledky budete mít, když budete nahrávat v prostoru s minimálním větrem nebo hlukem v pozadí. Viz ***Užívání hlasového ovládání.***
- Stisknete (↑) a potom číslo funkce.
- Stisknete (↑). Použijte (↑) ke zdůraznění příslušné volby menu a pak stisknete OK.

Můžete změnit jednotlivé funkce a rovněž jejich pozice v menu Rychlý přístup - viz ***Přizpůsobení menu Rychlý přístup.***

Každá funkce s rychlým přístupem se zobrazuje jako ikona a také jako jméno funkce. Aktuální zvolená ikona se zobrazuje na tmavém pozadí.

Internet?

Tato funkce závisí na síti a předplacených službách. Informujte se u provozovatele služeb na poskytované mobilní internetové služby založené na technologii WAP (Wireless Application Protocol).

Touto volbou spustíte mobilní internetovou relaci. Připojte se na domovskou stránku Phone.com. Další informace získáte v nabídce ***Přístup na Internet.***

Přidat na SIM?

Budete požádáni o vložení nového čísla a potom i jména.

 *Zobrazuje-li se na displeji číslo, bude toto číslo automaticky zobrazeno.*

Na uložení čísla bude použita následující volná pozice na kartě SIM. Bližší informace viz **Přidat záznam**.

Aktivovat IR

Aktivuje infračervené čočky na vrchní straně telefonu. To vám umožňuje komunikovat s kterýmkoli externím zařízením, které rovněž umožňuje infračervené komunikace.

Další podrobnosti viz **Aktivovat IR Port**.

Měřit baterii?

Zobrazuje přibližnou úroveň nabití baterie. Čím větší je kapacita baterie, tím víc sloupců se zobrazuje.

Další informace viz **Zobrazit stav baterie**.

Přehrát pozn.?

Při přehrávání poznámek VoiceNotes™ – viz další informace v části **Používání hlasových funkcí**.

Hledat jméno?

Po výběru této volby se na displeji zobrazí hlášení **Zadat jméno**. Nyní můžete zadat první tři znaky jména a stisknout **(OK)**. Na displeji se zobrazí první odpovídající záznam Telefonního seznamu. Číslo zavoláte stisknutím **(OK)**.

Číst zprávy?

Zobrazí se vaše nejnovější vzkazy. Můžete si je prohlédnout, smazat nebo editovat jako obvykle. Bližší informace viz **Přijaté zprávy**.

Vibrace zapnout/vypnout?

V závislosti na aktuálním nastavení zapíná a vypíná vibrační signalizaci (VibraCall™). Při zapnuté vibrační signalizaci se nastavení volby Druh vyzvánění (Vyzvánění nebo vibrace) změní na Pouze vibrace. Při vypnuté vibrační signalizaci se nastavení změní na Pouze zvonit. Další informace viz **Zvonit nebo vibrovat**.

Přesměr. Zap/Vyp?

V závislosti na aktuálním režimu zapíná a vypíná přesměrování všech hovorů. Datová a faxová volání tak mohou být přesměrována nezávisle na nastavení (hlasových) hovorů.

 *Tato funkce nemůže být použita, dokud nebylo zadáno číslo pro přesměrování hovorů pomocí volby Přesměrovat všechny hovory v menu Přesměrování hovorů.*

 *Není možné změnit nastavení této volby, jste-li mimo oblast pokrytou sítí GSM.*

Hledat pozici?

Po výběru této volby se na displeji zobrazí hlášení **Zadat pozici**. Nyní můžete zadat číslo pozice a stisknout **(OK)**. Na displeji se zobrazí odpovídající záznam Telefonního seznamu. Číslo zavoláte stisknutím **(OK)**.

Přidat do pam.?

Budete požádáni o vložení nového čísla a potom i jména.

 *Zobrazuje-li se na displeji číslo, bude toto číslo automaticky zobrazeno i po označení této funkce.*

Pro uložení čísla bude použita následující volná pozice. Bližší informace viz **Přidat záznam**.

Hlasovou poštu?

Telefon zvolí číslo Vaší hlasové pošty.

 *Tato funkce vyžaduje zadání čísla hlasové pošty.*

Další informace jsou uvedeny v bodu **Volání hlasové pošty**.

Telefon némítás?

Egy telefonhívás közben átmenetileg kikapcsolja a mikrofont.
Válással ki újra ezt az opciót, hogy visszatérjen a beszélgetéshez.

Ihned blokovat?

Okamžitě zamkne telefon. Telefon není možné používat dokud nebudete zadán odemykací kód. Bližší informace viz **Tel. blokovánu**.

Hlasitost zvon.?

Tato volba slouží na zobrazení a nastavování hlasitosti vyzvánění při příchozím hovoru.

Přepnout paměť?

Přepíná volání jedním dotekem mezi pamětí telefonu a karty SIM v závislosti od aktuálního režimu.

Odchozí zprávy?

Zobrazí váš nejnovější vzkaz; můžete si jej prohlédnout, smazat nebo editovat jako obvykle. Bližší informace viz **Odchozí zprávy**.

Editor zpráv?

Zobrazí se poslední editovaný vzkaz. Stiskněte a přidržete , čímž se vzkaz vymaže, a začnete nový, nebo upravte zobrazený vzkaz. Bližší informace viz **Vytváření a editování vzkazů SMS**.

Hry – Hanojské věže? Hry – Baccarat? Hry – Cihly?

Umožňuje vám spustit jednu ze tří výše uvedených her. Viz **Menu Hry**, obsahující další informace.

Diář

Umožňuje vám do telefonu začlenit denní program.

Záznamník¹

Uvede seznam nepřečtených hlasových zpráv.

Zmeškané hovory? Přijaté hovory? Provedené hovory

Umožňuje vám získat přístup a zvolit seznam Zmeškaných, Přijatých a Provedených hovorů. Více informací najdete v oddílech **Zmeškané hovory**, **Přijaté hovory** a **Provedené hovory**.

1. Tato funkce není k dispozici ve všech zemích.



Cena posl. hov.?

Zobrazí se délka posledního účtovaného hovoru. Bližší informace viz **Zobrazit hovorné**.

Trvání hovoru?

Zobrazí se délka posledního účtovaného hovoru. Bližší informace viz **Počítadla hovoru**.

Přepnout linky 1/2

 *Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.*

Umožňuje přepínání mezi linkou 1 a 2.

Neukázat ID?

Vaše telefonní číslo není odesláno s následujícím voláním; potom však již bude odesíláno, dokud tuto volbu znovu neoznačíte.

Zobrazit služby

 *Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty anebo službách, které jste si předplatili.*

Zobrazí seznam telefonních čísel a služeb zprostředkovaných Vaším poskytovatelem celulárních služeb.

Ukázat zbýv. čas?

Zobrazí se aktuální čas a datum.

Ukázat kredit?

Umožní Vám rychlé zobrazení zbývajících kreditu.

 *Zbývajících kredit se zobrazí pouze v případě, že máte k dispozici službu Informace o hovorném.*

Najít novou síť?

Umožní Vám rychlé hledání nové sítě.

Úprava kontrast?

Umožní vám nastavit kontrast displeje.

MyMotorola?

Touto volbou zahájíte mobilní internetové spojení a získáte přístup na internetovou stránku **MyMotorola.com**¹ - viz další informace v části **Přístup na Internet**.

Kalkulačka?

Touto volbou se zobrazuje kalkulačka. Další informace viz **Provádění výpočtů**.

Změnit band?

Používejte tuto volbu, když chcete u telefonu změnit provozní pásmo. Další informace viz **Menu Výběr sítě**.

Editovat hudbu?

Touto volbou můžete vytvořit vlastní vyzváněcí tón.

Budík

Touto volbou se zapíná budík. Další informace viz **Nastavení budíku**.

1. Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty a/nebo předplacení těchto služeb, pokud jsou k dispozici.

Přizpůsobení menu Rychlý přístup

Funkce menu Rychlý přístup můžete změnit podle svých osobních požadavků.

Chcete-li upravovat menu podle potřeby, můžete použít buď menu nastavení Rychlého přístupu (viz **Užívání hlasového ovládání**), nebo můžete udělat následující:

- 1 Stiskněte  a přejděte na pozici menu, kterou chcete změnit.
- 2 Stiskněte a podržte  pro přístup k seznamu dostupných funkcí. Zobrazí se aktuální zvolená funkce.
- 3 Procházejte seznam, dokud nenaleznete funkci, kterou byste chtěli uložit do menu Rychlý přístup. Stiskněte .
- 4 Uložení nové funkce bude potvrzeno zobrazením hlášení *Hotovo*.

Položky v seznamu Rychlého přístupu jsou zobrazovány v následujícím pořadí:

- Hledat jméno
- Hledat pozici
- Přidat do telefonu
- Přidat na SIM kartu
- Volat hlas. schránku
- Stav baterie
- Zamknout ihned
- Přepínat tlumení
- Hlasitost vyzvánění
- Vibrace On/Off

- Přepnout paměť
- Čist zprávy
- Odchozí SMS
- Editor SMS
- Zmeškané hovory
- Cena posl. hovoru
- Doba posl. hovoru
- Ukázat čas a datum
- Zbývajících kredit
- Neukázat moje ID
- Zobrazit služby¹
- Najít novou síť
- Přepnout linky 1/2¹
- Změnit band
- Přehrát VoiceNotes™
- Přesm. hlasové hovory
- Upravit kontrast
- Aktivovat IR Port
- Přístup na Internet
- My Motorola
- Budík



1. Dostupnost závisí na typu a nastavení SIM karty a/nebo předplacení těchto služeb, pokud jsou k dispozici.

- Úprava melodie
- Diář
- Záznamník¹
- Hry Cihly
- Hry Baccarat
- Hry Hanojské věže
- Přijaté hovory
- Volaná čísla
- Kalkulačka¹



1. Tato funkce není k dispozici ve všech zemích.

Dále uvedené příslušenství je určeno pro provoz s celulárními telefony *Motorola*. Je dodáváno a baleno zvlášť. Podrobné informace o podmínkách dodání Vám sdělí místní prodejce.

Stolní nabíječ

Stolní nabíječ je určen pro současně nabíjení baterie v telefonu a náhradní baterie. Stav nabití každé baterie je signalizován svítícími diodami na nabíječi.

 *Stolní nabíječ je nutno používat s adaptérem.*

Síťový adaptér

Cestovní síťový adaptér (nabíječ baterií) se připojuje ke stolnímu nabíječi baterií nebo přímo k telefonu. Je-li připojen přímo k telefonu, nabíjí baterii a zabezpečuje rovněž provoz s vybitou baterií.

Adaptér musí být vybaven odpovídající vidlicí.

Adaptérová vidlice pro Spojené království

Adaptérová vidlice pro Spojené království slouží pro připojení síťového adaptéru k síťové zásuvce toho druhu, který se používá ve Spojeném království.

Evropská adaptérová vidlice

Evropská adaptérová vidlice slouží pro připojení síťového adaptéru k síťové zásuvce toho druhu, který se používá v Evropě.

Adaptérová vidlice pro Austrálii a Nový Zéland

Adaptérová vidlice pro Austrálii a Nový Zéland slouží pro připojení síťového adaptéru k síťové zásuvce toho druhu, který se používá v Austrálii resp. na Novém Zélandu.

Zástrčka pro adaptér US

Zástrčkou pro adaptér US připojíte napájecí adaptér ke standardní zástrčce el. proudu v USA. Tuto zástrčku lze použít i na Filipínách.

Indická vidlice pro adaptér

Indická vidlice pro adaptér je určena pro zapojení adaptéru do zásuvek v Indii. Tato vidlice se může rovněž používat v Pákistánu a Bangladéši.

Napáječ z palubní sítě automobilu

Napáječ umožňuje napájet telefon ze zásuvky zapalovače cigaret v automobilu. Tento napáječ sice napájí telefon přednostně, avšak nenabíjí baterii telefonu.

Smart CELlect™ 2000

Umožňuje vám prohlížet Internet, email, fax a posílat zprávy SMS pomocí telefonu a kabelu s připojením RS232.

TrueSync® Software

Umožňuje synchronizaci telefonního seznamu a posílání SMS.

Osobní systém pro příjem volání bez vyvěšení telefonu

Osobní sluchátková sada pro pohodlný provoz pro telefonování bez vyvěšení.

Obaly pro přenášení

Chrání povrch telefonu. Obaly pro přenášení lze používat se sponou na opasek.



Spona na opasek

Spona drží telefon, když jej nosíte na opasku.

 *Chcete-li použít sponu, musíte vyndat gumovou zátku ze zadní části pouzdra.*

Sada do automobilu s jednoduchou instalací

Sestává z nabíječe baterií a reproduktoru pro telefonování bez vyvěšení ve vozidle. Není nutná žádná instalace.

Sada do automobilu s profesionální instalací

Standardní systém pro telefonování bez vyvěšení do automobilu zahrnuje nabíječ baterií, držák na telefon, reproduktor a mikrofon.

 *Toto příslušenství vyžaduje odbornou montáž.*

 ***Třípásmová anténa by měla být specifikovaná, když se instaluje systém pro příjem volání bez vyvěšení do auta pro používání třípásmových telefonů.***



Telefon se nedá zapnout	<i>Zkontrolujte baterii. Je nabitá, správně zasunutá a kontakty jsou čisté a suché? Viz 'Důležité upozornění'.</i>
Nelze volat	<i>Zkontrolujte indikátor intenzity signálu na displeji. Když je slabý signál, vyjděte na otevřené prostranství nebo přejděte k oknu, jste-li uvnitř budovy. Zkontrolujte, že váš telefon je napájený elektrinou. Zkontrolujte nastavení voleb Výběr sítě. Zkuste Režim manuálního výběru sítě nebo jinou síť. Viz 'Registrace v síti'. Zkontrolujte mapku pokrytí signálem vašeho provozovatele sítě. Je zobrazeno hlášení Blokování? Zkontrolujte nastavení voleb Blokování hovorů a Pevná volba. Byl dosažen limit hovorného? S použitím kódu PIN2 opětovně nastavte limit nebo se spojte s provozovatelem celulární sítě. Viz 'Nastavit celkový limit'. Byla zasunuta nová karta SIM? Zkontrolujte, zda nebyla zavedena nějaká nová omezení.</i>
Nemůžete přijímat hovory	<i>Zkontrolujte indikátor intenzity signálu na displeji. Když je slabý signál, vyjděte na otevřené prostranství nebo přejděte k oknu, jste-li uvnitř budovy. Zkontrolujte nastavení voleb Přesměrování hovorů a Blokování hovorů. Zkontrolujte, zda je zapnuto zvonění či VibraCall™. Je-li vypnuto obojí, telefon nevydává žádnou slyšitelnou signalizaci. Viz 'Zvonit nebo vibrovat'.</i>
Odblokování telefonu není možné	<i>Nezasunuli jste novou kartu SIM? Vložte nový kód PIN. Viz 'Zadání PIN kódu vaší karty SIM'. Máte náhradní telefon? Vložte kód PIN nastavený výrobcem - 1234. Nezapomněli jste odblokovací kód? Změňte jej stisknutím (M) (bude zapotřebí vložit bezpečnostní kód).</i>
Váš kód PIN je blokován	<i>Zadejte kód pro odblokování PIN, dodávaný společně s vaší kartou SIM (viz 'Odblokování přístroje').</i>
Váš kód PIN2 je blokován	<i>Zadejte kód pro odblokování PIN2, dodávaný společně s vaší kartou SIM (viz 'Změnit kód PIN2').</i>
Karta SIM není funkční	<i>Je karta správně zasunuta? Viz 'Vložení/vyjmutí SIM karty'. Není pozlacený čip viditelně poškozen či poškrábán? Vraťte kartu provozovateli sítě. Zkontrolujte kontakty na kartě SIM. Jsou-li znečištěné, vyčistěte je antistatickou látkou.</i>



Baterie se nenabíjí	<i>Zkontrolujte nabíječ. Je správně zapojená? Má čisté a suché kontakty? Viz 'Baterie'.</i> <i>Zkontrolujte kontakty baterie. Jsou čisté a suché?</i> <i>Zkontrolujte teplotu baterie. Je-li horká, nechte ji před dobitím vychladnout.</i> <i>Není baterie stará? Její kapacita klesá po několika letech provozu. Vyměňte ji za novou.</i> <i>Používáte originální baterii Motorola? Napájecí systém nedokáže komunikovat s baterií – viz 'Baterie'.</i>
Není zobrazena ikona baterie a měření baterie	<i>Používáte originální baterii Motorola? Napájecí systém nedokáže komunikovat s baterií – viz 'Baterie'.</i>
Baterie se vybíjí rychleji než obvykle	<i>Je anténa zcela vytažená? S vytaženou anténou je odběr z baterie menší.</i> <i>Nemáte novou baterii? Nová baterie vyžaduje k dosažení normální kapacity dva až tři nabíjecí a vybíjecí cykly. Viz 'Nabíjení nové baterie'.</i> <i>Nemáte starou baterii? Výkon baterie po několika letech klesá. Vyměňte baterii.</i> <i>Není vaše baterie nedostatečně vybitá? Nechte baterii úplně vybit (dokud se telefon sám nevypne) a pak ji nechte nabít přes noc.</i> <i>Zkontrolujte, zda nebyla volba Opakování registrace v menu Registrace v síti nastavena na Hledat rychle nebo Hledat postupně. Viz 'Výběr sítě'.</i> <i>Zkontrolujte, zda nebyla vypnuta funkce Úsporný režim baterie (tj. nastavena na Vypnuto).</i> <i>Nepoužíváte telefon v prostředí s extrémními teplotami? Při velmi nízkých či vysokých teplotách se kapacita baterie výrazně snižuje.</i>
Nelze zrušit přesměrování nebo blokování hovorů	<i>Vyčkejte, dokud se nevrátíte do oblasti lépe pokryté signálem GSM a zkuste to znovu.</i>
Bliká symbol 	<i>V paměti není dost místa k uložení dalšího přímého vzkazu. Pomocí menu Vzkazy vymažte z paměti jeden či více vzkazů.</i>
Nemohu volat do zahraničí	<i>Některí provozovatelé mobilní sítě automaticky blokují mezinárodní hovory. Spojte se s provozovatelem své sítě.</i> <i>Vložil jste správné kódy? Podržte klávesu , dokud se nezobrazí kód mezinárodní předvolby (). Potom vložte příslušný kód země a telefonní číslo.</i>



A		C
Aktivovat IR zástrčku		Chytrá klávesa 15
Nastavení 18		Co dělat, když... .. 115
Aktuální nastavení 87		Č
Akustická indikace 94		Částečné vynulování 87
Automatická odpověď 105		Čekající hovor 31
Automatické vypnutí 106		Čekání hovoru 31
Automaticky bez vyřízení 106		Čísla z Telefonního seznamu
B		volání 27
Baterie		číslicový režim 55
indikace vybití 19		Číslo hlasové pošty 78
nabíjení 19		Čist vzkazy 108
nabíjení stolním nabíječem 21		D
údržba 19		Detailní přesměrování 67
vložení baterie 20		Diář 62
vyjmutí 20		Displej 16
Bezpečnostní kód		Druh vyzvánění 80
změna 85		Dynamický slovník 54
Blokovat moje číslo 66, 110		E
Blokovat odchozí 69		Editor vzkazů 109
Blokovat příchozí 70		Editor zpráv 76
Blokování hovorů 69		F
Budík 64		Funkce pro volání
Nastavit budík 64		menu 65
Zablokovat budík 64		Funkce Rychlý přístup
Změnit zobrazení 64		Přidělit klávesu 40

H	
Hlasitost	
Automatická kontrola hlasitosti ... 16	
Hlasová aktivace	
Funkce Rychlý přístup 41	
Položky telefonního seznamu 39	
Hlasová pošta	
číslo hlasové pošty 78	
Hlasová volba 55	
Hlasové funkce 35	
Hlasové poznámky VoiceNotes... 35	
Hlasové poznámky	
VoiceNotes 35	
Hlasové poznámky VoiceNotes 35	
Hlášení Blokováno 25, 85	
Hlášení pozdrzeného a čekajícího	
hovoru 32	
Hledat jméno? 108	
Hledat novou síť 92	
Hledat podle jména 56	
Hledat podle pozice 56, 108	
Hovory	
mezistátní 27	
ukončení 29	



I	
Ihned blokovat?.....	109
Indikace vybití baterie.....	19
Indikátor nabití baterie	17
Infračervená funkce, Aktivace IR Portu, Používání	18,108
Internet	
Přístup	44

J	
Jména	
Vkládání	52

K	
Kalkulačka	97
Kapacita	
baterie	65
telefonního seznamu.....	57
Karta SIM	
kód PIN	25,84
kód PIN2	85
vložení/vyjmutí.....	24
Klávesa pro spuštění/ukončení	16
Klávesy pro nastavení hlasitosti	16
Komunikace	
Infračervená.....	18,108
RS-232 Sériová data	18
Konektor reproduktoru	17

Konferenční hovor.....	31
blokovat moje číslo	30
oddělit hovor	31
opětovné spojení.....	31
opětovné spojení pozdrženého hovoru	31
pozdržení hovoru	30
ukončení aktivního a přidržného hovoru	31
začít další hovor.....	30
Konferenční hovory	
prohození	31
Kopírování mezi kartou SIM a telefonem	58
Kód PIN	
nastavení a změna.....	84
zadávání.....	25
Kód PIN2	85

M	
Menu	
Funkce pro volání.....	65
Nastavení doplňků.....	105
Nastavení telefonu.....	79
Nastavit doplňky	105
Odchozí zprávy	75
Počítadla hovorů.....	93
Přesměrování hovoru	66
Přístup na Internet.....	44
rozšířená	5
Rychlý přístup.....	107
Telefonní seznam	50
upravená.....	5
Volby	43
Výběr sítě	89
Vzkazy.....	71
zkrácená	5
Menu Hry.....	100
Baccarat	102
Cihly	103
Hanojské věže	101
Mezistátní hovory	27
Mobilní Internet	
Funkce displeje	44
Přehled kláves	49
Ukončení spojení	48
Upozornění na internetové služby	48
Úprava textu	48
Volání a příjem hovorů	48
Zahájení spojení	47
Moje telefonní číslo (čísla)	60

N

Nabíjení baterie stolním nabíječem....	21
Nastavení budíku	64
Nastavení času a data	86
Nastavení displeje	95
Nastavení formátu času	86
Nastavení hlasitosti vyzvánění	80
Nastavení pevné volby.....	61
Nastavení tarifů	95
Nastavení volání jedním tlačítkem	61
Nastavení vzkazů	78
Nastavený režim	87
Nový bezpečnostní kód	85

O

Odblokování přístroje	85
Odchozí vzkazy	109
Odchozí zprávy	75
Oddělit hovor	31
Odemykací kód	
nastavení a změna	83
Odstraňování problémů	115
Opětovné volání naposled	
volaného čísla	27
Osobní čísla	55
Ověřit kapacitu	
(Telefonního seznamu).....	57
Oznámení o zmeškaných hovorech...	29

P

Pevná volba	60
nastavení	61
volání čísel	60
Počítadla hovorů	93
Počítadla hovorů	94
Pomlky	
vkládání do telefonního čísla	27
Poslední přijaté hovory	
Přidat do paměti	59
Přidat do paměti SIM karty	59
Přidat na SIM kartu	59
Posledních deset hovorů	58
Použití menu Rychlý přístup	107
Problémy - odstraňování	115
Prohození.....	31
Přepnutí zobrazení	64
Přepočít měny	99
Přesměrování	
faxových přenosů	68
hovorů	66
hovorů	109
zrušení.....	68,108
Přesměrování všech hovorů	108
Převedení hovoru.....	34
Přidat záznam	
do paměti karty SIM	57,109
do paměti přístroje.....	57,109
Přidělit klávesu funkci.....	40
Přidržení hovoru	30
Přijaté vyzváněcí tóny v rámci zprávy	
SMS	74

Přijaté vzkazy	73
Příjem hovoru	28
Příslušenství	113
Přístup na Internet	44

R

Režim iTAP.....	53
Dynamický slovník.....	54
Zamknutí slova	54
Režim psaní klávesami	55
Rozesílání (Cell broadcast)	
Úsporný režim baterie.....	86,87
Rozesílání vzkazů	77
Rozšířené menu	5,86
Rychlý přístup	
úprava menu	111

S

Síla signálu.....	16
Sítě	
hledat novou síť	92
režim automatického výběru	91
režim manuálního výběru	91
Změna pásma	90,110
Skládání čísel	51
Služba cell broadcast	77
Služba krátkých zpráv	17
Smazat	
posledních deset hovorů	59
Smazat jméno a číslo	57
Smazat vzkaz	74



Smazat záznamy telefonního seznamu	57
Smazat zprávu	76
Souhrnné počítadlo	96
Stavový indikátor	18
Úsporný režim baterie	86,87
Středisko vzkazových služeb	78

T

Telefonní seznam	
mazání záznamů	57
ukládání čísel - viz	
<i>Přidat záznam</i>	57
úprava jména nebo čísla	57
volat číslo	57
volání jeho čísel	27
zabránění v přístupu	58
Tísňová volání	28
Tón vyzvánění	80
Tóny	
Nastavení vyzváněních tonů	81
Tóny vyzvánění	
nastavení	80
Trvání hovoru	110

U

Ukázat čas a datum	86
Ukončit oba hovory	31
Ukončení aktivního a přidruženého hovoru	31
Ukončení hovoru	29
Upozornění na internetové služby	48
Upravená menu	5
Upravit kontrast	110

Ú

Úplné vynulování	88
Úsporný režim baterie	86,87

V

V provozu - symbol	17
VibraCall	108
Vkládání textu	52
Vložení baterie	20
VoiceNotes	35
nahrávání VoiceNotes	16,35
Volat číslo	59
Volat zpět	74
Volání	26
čísel z Telefonního seznamu	27
čísla	26
volba čísla z telefonního seznamu	
jedním tlačítkem	27
Volání jedním tlačítkem	
nastavení	61
Volba čísla z telefonního seznamu	
jedním tlačítkem	27

Volba jazyka	86
Volba jedním tlačítkem	109
Volba linky	80
Volba způsobu vkládání	86
Všechny sítě	90
Vyjmutí baterie	20
Vynulování	
částečné	87
úplné	88
Vytáčení čísla hlasem	39
Vyzváněcí tón 2	81
Vyzváněcí tóny	81
Výběr sítě	88
Výběrové přesměrování	68
Vzkazy	
čtení vzkazů SMS	72
odesílání vzkazů SMS	75
rozesílané vzkazy	72
vytváření a editování	73
Vzkazy SMS	72



Z

Zabránit v přístupu (k Telefonnímu seznamu)	58
Zadat tón vyzvánění oznamujícího vzkaz	81
Zamknout automaticky	84
Záznamník	76
Změna pásma	90,110
z továrního nastavení (900/1800)	90,110
z továrního nastavení (1900)	90,110
Změna PIN2 karty SIM	85
Změnit zobrazení	59
Znaky	52
Zobrazení délky hovoru	110
Zobrazit hovorné	94
Zobrazit služby	110
Zobrazit stav baterie	65
Zobrazované znaky	52
Způsob vkládání textu	53,86
číslicový režim	55
Režim iTAP	53
Režim psaní klávesami	55
Volba	53
Zrušit veškeré přesměrování	68,109
Zvláštní klávesy	15
Žádat kód PIN karty SIM	84
Žádat PIN SIM karty	84







