Uživatelská příručka

Nokia Lumia 800



2.0. vydání CS

Uživatelská příručka

Nokia Lumia 800

Obsah

Bezpečnost **4**

Začínáme **5**

Tlačítka a části 5

Tlačítka Zpět, Start a Hledat 5

Vložení SIM karty 6

Nabíjení telefonu nabíječkou USB 7

Umístění antén 8

Zapnutí telefonu 8

Identifikátor Windows Live 9

Kopírování kontaktů 9

Zamknutí tlačítek a displeje 10

Připojení náhlavní soupravy 10

Změna hlasitosti 11

Nastavení synchronizace s počítačem 11

Ikony zobrazované v telefonu 12

Základy **14**

Seznámení s telefonem 14

Přizpůsobení telefonu 18

Prodloužení výdrže baterie 21

Šetření nákladů na datový roaming 22

Psaní textu 22

Snímání kódu nebo textu 26

Hodiny 26

Účet Nokia 27

Marketplace 27

Lidé a zprávy **30**

Hovory 30

Kontakty 32

Sociální sítě 34

Zprávy 36

E-mail 40

Fotoaparát **45**

Fotografování 45

Fotografování v různých režimech 46

Nahrávání videoklipů 46

Tipy k fotoaparátu 47

Ukládání informací o místě k fotografiím a videosouborům 47

Sdílení fotografií a videoklipů 47

Správa snímků 48

Mapy a navigace **52**

Zapnutí služby zjišťování polohy 52

Nokia Mapy 52

Nokia Autem 55

Informace služby Místní průvodce o událostech a místech v okolí 59

Metody určování polohy 59

Internet **60**

Nastavení připojení k internetu 60

Připojení počítače k webu 60

Webový prohlížeč 61

Hledání na webu 63

Ukončení všech připojení k internetu 63

Zábava **64**

Sledování a poslouchání 64

FM rádio 64

Synchronizace hudby mezi telefonem a počítačem 65

Hry 66

Kancelář **68**

Microsoft Office Mobile 68

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Psaní poznámek 71
Počítání 71
Kalendář 72
Správa a připojení telefonu 74
Udržování telefonu v aktuálním stavu 74
Paměť 75
Bezpečnost 77
Wi-Fi 79
Bluetooth 80
Přístupové kódy 81
Nápověda a podpora 83
Informace o výrobku a bezpečnostní informace 84

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Bezpečnost

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné.



VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.



BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.



UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.



SKLENĚNÉ SOUČÁSTI

Obrazovka přístroje je vyrobena ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo bude zasažen silným úderem, může se toto sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte odstranit rozbité sklo z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud není sklo vyměněno kvalifikovaným servisním pracovníkem.



CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Chcete-li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Začínáme

Seznámení se základními pojmy a uvedení telefonu do provozu během chvilky.

Tlačítka a části

Prozkoumejte tlačítka a části svého nového telefonu.

1 Konektor pro sluchátka a reproduktory (3,5mm)

2 Konektor microUSB. Slouží také k nabíjení baterie.

3 Držák karty microSIM

4 Tlačítko hlasitosti

5 Vypínač/Tlačítko zámku

6 Tlačítko fotoaparátu

7 Tlačítko Zpět

8 Tlačítko Start


9 Tlačítko Hledat

10 Blesk fotoaparátu

11 Objektiv fotoaparátu

12 Mikrofon

13 Reproduktor

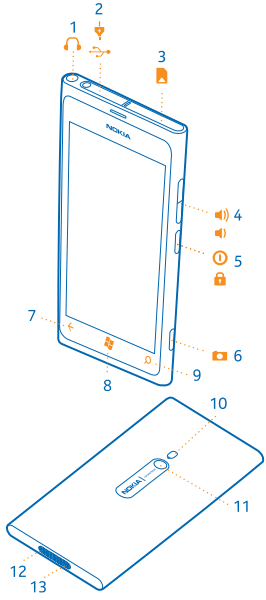

Tlačítka Zpět, Start a Hledat

Tlačítka Zpět, Start a Hledat pomáhají při práci s telefonem.

- Chcete-li přepnout do jiné spuštěné aplikace, stiskněte a přidržte tlačítko ←, přejeďte vlevo nebo vpravo a klepněte na požadovanou aplikaci.
- Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko ←. Telefon si pamatuje všechny aplikace a weby, které jste navštívili od posledního zamknutí displeje.
- Na úvodní obrazovku přejdete stisknutím tlačítka . Aplikace, se kterou jste pracovali, zůstane spuštěna na pozadí.
- Chcete-li telefon ovládat hlasem, stiskněte a přidržte tlačítko a vyslovte hlasový příkaz.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích. Další informace o dostupnosti funkcí a služeb najdete v části Návody na webu **www.windowsphone.com**.


- Hledání na webu můžete zahájit tlačítkem .

Vložení SIM karty


Informace o vkládání SIM karty do telefonu.

Důležité: Tento přístroj je určen pro práci pouze se SIM kartou miniUICC, známou také pod názvem karta microSIM. Karta microSIM je menší než standardní SIM karta. Používání nekompatibilních SIM karet může poškodit kartu i přístroj a může dojít k poškození dat uložených na kartě.


Před vkládáním SIM karty musí být telefon vypnut.

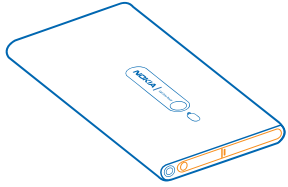

1. Otevřete kryt konektoru microUSB. Stiskněte levou stranu krytu a opatrně vytáhněte kryt z telefonu.



2. Posunutím doleva odemkněte držák karty. Opatrně vytáhněte držák ven.

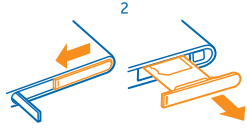

3. Ujistěte se, že oblast kontaktů směřuje nahoru, a vložte kartu do držáku.



4. Vložte držák karty zpět do telefonu. zatlačte na držák a posuňte ho doprava.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



5. Zavřete kryt konektoru microUSB.


Vyjmutí SIM karty
Vypněte telefon a otevřete kryt konektoru microUSB. Odemkněte a opatrně vytáhněte držák karty a vytáhněte kartu z držáku.

Nabíjení telefonu nabíječkou USB


Baterie je dodávána částečně nabita, ale před prvním zapnutím telefonu ji může být nutné dobít.

Telefon nabíjejte kompatibilní nabíječkou USB.

1. Nejprve připojte kabel USB k nabíječce a nabíječku do zásuvky a poté připojte konec kabelu s konektorem microUSB do telefonu.

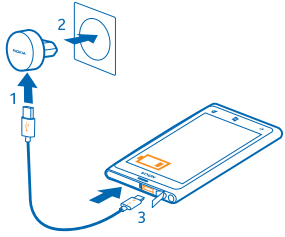

2. Po úplném nabití baterie odpojte nabíječku od telefonu a poté od elektrické zásuvky.

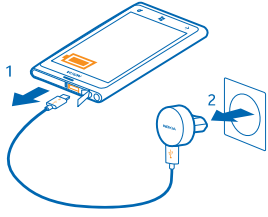

Baterii nemusíte nabíjet po určitou danou dobu a během nabíjení můžete s telefonem pracovat.

Když je telefon při zahájení nabíjení vypnutý, automaticky se zapne.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení nebo než bude možné provádět hovory.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tip: Pokud nemáte k dispozici zásuvku, můžete nabíjet přes kabel USB. Při nabíjení přístroje můžete přenášet data. Účinnost nabíjení přes kabel USB se může značně lišit. Před tím, než nabíjení začne a než přístroj začne fungovat, může uplynout dlouhá doba.


Nejprve připojte datový kabel USB do počítače a poté do telefonu. Po úplném nabití baterie nejprve odpojte kabel USB od telefonu a poté od počítače.

Umístění antén

Informace o umístění antén v telefonu a dosažení nejlepšího výkonu.

Nedotýkejte se antény, když telefon anténu používá. Kontakt s anténami ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může zkrátit výdrž baterie, protože přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon.


Oblasti antén jsou zvýrazněny.

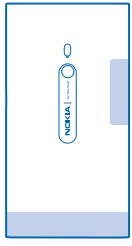

Zapnutí telefonu


Jste připraveni? Zapněte telefon a začněte ho poznávat.

Stiskněte a přidržte vypínač, dokud telefon nezavibruje.



Vypnutí telefonu
Stiskněte a přidržte vypínač a přejeďte po zamknutém displeji dolů.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

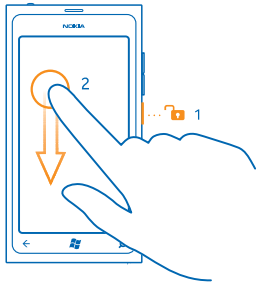

Identifikátor Windows Live

Identifikátor Windows Live (nazývaný také účet Microsoft) slouží k přístupu ke všem službám Windows Live a Zune pomocí jediného uživatelského jména a hesla z počítače i z telefonu. Stejné uživatelské jméno a heslo můžete použít i pro služby Xbox Live konzoly Xbox.


Identifikátor Windows Live ID můžete použít například pro:

- stahování obsahu z webu Marketplace,
- zálohování kontaktů do služby Windows Live,
- odesílání, ukládání a sdílení obrázků a dokumentů na webu SkyDrive,
- načítání herních bonusů do telefonu a přidávání bonusů při hraní v telefonu.
- ke sledování a zamknutí ztraceného telefonu ve službě Najít telefon,

Chcete-li o identifikátoru Windows Live a službách Windows Live zjistit více, přejděte na web **www.live.com**.

Kopírování kontaktů

Ty nejbližší a nejdražší budete mít rychle na dosah. Pomocí aplikace Přenos kontaktů můžete snadno zkopírovat kontakty ze starého telefonu.

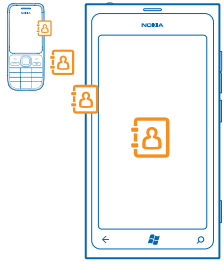

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Starý telefon musí podporovat funkci Bluetooth. Kontakty ve starém telefonu musí být uloženy v paměti telefonu, nikoli na SIM kartě. Tato aplikace nepracuje se všemi modely telefonů.

1. Ve starém telefonu zapněte funkci Bluetooth.
2. Na úvodní obrazovce nového telefonu přejeďte vlevo do nabídky aplikací a°klepněte na možnost **Přenos kontaktů**.
3. Klepněte na možnost **pokračovat** a zapněte funkci Bluetooth.
4. V seznamu nalezených zařízení vyberte starý telefon a postupujte podle pokynů v obou telefonech.

Tip: Pokud jste kontakty již dříve zálohovali ve službě Windows Live, můžete je do telefonu importovat přímo z této služby.


Pokud máte kontakty zapsány v jazyce, který nový telefon nepodporuje, nemusejí být kontaktní údaje zobrazeny správně.

Zamknutí tlačítek a displeje

Chcete předcházet náhodným voláním v době, kdy máte telefon v kapse nebo kabelce?

Chcete-li zamknout tlačítka a displej telefonu, stiskněte vypínač.

Odemknutí tlačítek a displeje
Stiskněte vypínač a přejeďte po displeji nahoru.

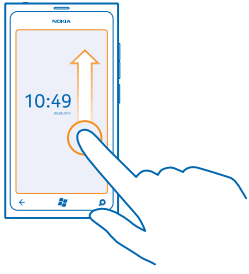


Nastavení automatického zamykání tlačítek a displeje
Klepněte na možnost **Nastavení** > **zámek+tapeta** > **Displej se vypne za** a nastavte dobu, po které budou automaticky zamknuta tlačítka a displej.

Připojení náhlavní soupravy

Užívejte si oblíbené hudby nebo si při volání uvolněte ruce na jiné činnosti.

Připojte náhlavní soupravu k telefonu.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

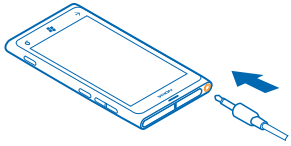


Nepřipojujte výrobky, které vytvářejí výstupní signál, protože by to mohlo zařízení poškodit. Do zvukového konektoru nepřipojujte žádný napěťový zdroj. Když do zvukového konektoru Nokia připojujete náhlavní soupravu nebo externí zařízení jiné než schválené společností Nokia pro použití s tímto přístrojem, věnujte zvýšenou pozornost nastavení hlasitosti.

Změna hlasitosti

Obtížně slyšíte telefon zvonící v hlasitém prostředí nebo jsou hovory příliš hlasité? Nastavte si hlasitost, jakou potřebujete.

Použijte tlačítka hlasitosti.

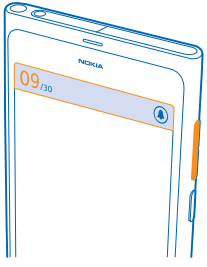

Tlačítka hlasitosti ovládají všechny zvuky včetně hlasitosti upozornění a připomenutí.

Tip: Když měníte hlasitost, můžete telefon přepnout také do tichého nebo normálního režimu. Na panelu ovládání hlasitosti v horní části displeje klepněte na možnost , nebo .

Nastavení synchronizace s počítačem

Berte si obsah s sebou – pomocí aplikace Zune v počítači můžete synchronizovat hudbu, videa a fotografie mezi telefonem a kompatibilním počítačem. Můžete také zálohovat a aktualizovat telefon na nejnovější software a získávat tak nové funkce a lepší výkon.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



1. Nejnovější verzi aplikace Zune si můžete stáhnout a nainstalovat do počítače z webu **www.zune.net**.

Tip: Pokud používáte počítač Apple Mac, stáhněte si z obchodu s aplikacemi pro počítače Mac aplikaci Windows Phone 7 Connector for Mac.

2. Zkontrolujte, zda telefon není uzamknut bezpečnostním kódem.
3. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači a postupujte podle pokynů zobrazených v počítači.
4. Chcete-li změnit nastavení synchronizace aplikace Zune, zvolte v počítači možnost NASTAVENÍ.

Pokud jste k synchronizaci souborů mezi telefonem a počítačem dosud používali jinou aplikaci, například sadu Nokia Ovi Suite nebo Nokia Suite, můžete aplikaci Zune nastavit tak, aby soubory synchronizovala do stejných složek jako doposud. Zajistíte tak i snadnou synchronizaci hudby a dalšího obsahu do nového telefonu.

Ikony zobrazované v telefonu

Panel v horní části obrazovky zobrazuje aktuální čas, stav nabití baterie, intenzitu signálu a mnoho dalších informací.

Tip: Chcete-li zobrazit skryté ikony, klepněte na stavový řádek.

Intenzita signálu

Úroveň nabití baterie

Probíhá nabíjení baterie.

Je zapnut režim úspor energie.

Hovory jsou přesměrovány na jiné telefonní číslo nebo do hlasové schránky.

V telefonu není vložena SIM karta.

SIM karta je zamknuta.

K telefonu je připojeno zařízení Bluetooth.

Je k dispozici spojení Wi-Fi.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

 Je aktivní spojení Wi-Fi.

 Některá aplikace nebo služba využívá informace o poloze.

 Telefon se nachází v roamingu, nikoli v domovské mobilní síti.

 Je zapnut režim vibrací.

 Je zapnut režim v letadle.

 Je zapnut tichý režim.

Typ mobilní sítě, ke které jste právě připojeni, může být zobrazen jako jedno písmeno, kombinace písmen nebo kombinace písmen a číslic. Příkladem může být síť 3G, záleží na poskytovateli síťových služeb.

Ikony se mohou v různých oblastech a u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.


© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Základy

Informace o co nejlepším využívání nového telefonu.

Seznámení s telefonem

Tento telefon nabízí dvě hlavní zobrazení, na kterých snadno poznáte, co se děje, a co je kde k dispozici.

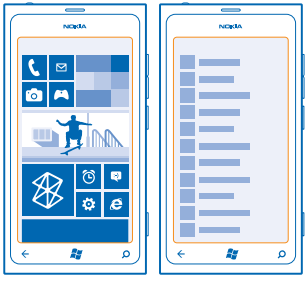

1 2

Úvodní obrazovka (1): Animovaná aktivní okénka zobrazují zmeškané hovory a přijaté zprávy, nejnovější zprávy a předpovědi počasí a další obsah.

Polohu i velikost okének můžete měnit podle svých potřeb a na obrazovku můžete připínat kontakty, aplikace, informační kanály, e-mailové schránky, webové stránky a jiné oblíbené položky. V okénku připnutého kontaktu vidíte informace o jeho situaci a přímo z úvodní obrazovky můžete zobrazovat jeho kontaktní údaje.

Nabídka aplikací (2): Zde najdete všechny aplikace v přehledném pořadí.

Máte hodně aplikací? Pokud některou hledáte, klepněte na možnost ⌕. Pokud máte hodně aplikací, jsou v seznamu zobrazena písmena, usnadňující hledání. V seznamu klepněte na kterékoli písmeno a klepněte na první písmeno hledané aplikace.

★ **Tip:** Hledat můžete i v rámci aplikace, například aplikace Marketplace.

Přepínání mezi zobrazeními


Pokud nemáte všechny potřebné aplikace na úvodní obrazovce, najdete je v nabídce aplikací.

Mezi zobrazeními můžete přepínat přejetím vlevo nebo vpravo.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



Tip: Pokud máte spoustu různorodé práce, můžete snadno přepínat mezi jednotlivými úkoly. Stiskněte a přidržte tlačítko ←, přejeďte na požadovanou aplikaci a klepněte na ni.

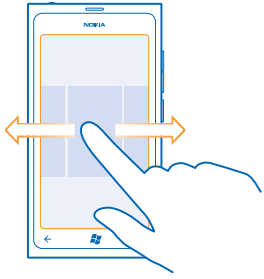


Práce s dotykovým displejem

Objevujte funkce telefonu pomocí klepnutí, přejetí či přetažení.


1. Telefon můžete ovládat tak, že klepnete na dotykový displej nebo na něm přidržíte prst.
2. Chcete-li otevřít další možnosti, položte na požadovanou položku prst a vyčkejte, než systém otevře nabídku.

Příklad: Chcete-li otevřít aplikaci nebo jinou položku, klepněte na ni. Chcete-li upravit nebo odstranit událost kalendáře, klepněte na ni a přidržte na ní prst a vyberte odpovídající možnost.


© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

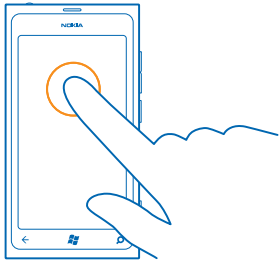

Přetažení položky
Položte na položku na jednu nebo dvě sekundy prst a posuňte ho po displeji.

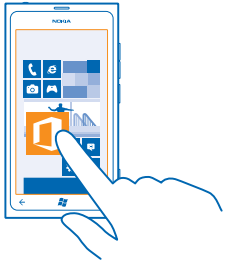


Přejetí
Položte prst na displej a posuňte ho v požadovaném směru.

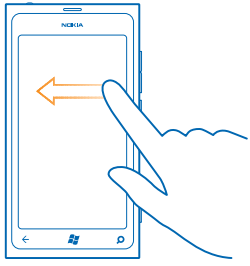


★ **Příklad:** Přejetím vlevo nebo vpravo přecházíte mezi úvodní obrazovkou a nabídkou aplikací či mezi různými zobrazeními v centrech. Chcete-li rychle posunout dlouhý seznam nebo nabídku,

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

rychle přejeďte prstem nahoru nebo dolů po displeji a poté prst zvedněte. Posouvání zastavíte klepnutím na displej.

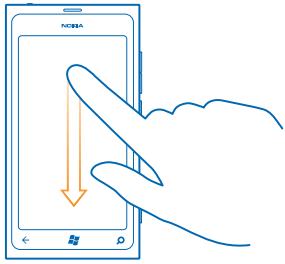

Zvětšení nebo zmenšení
Položte na položku (třeba na mapu, fotografii nebo webovou stránku) dva prsty a posuňte je od sebe nebo k sobě.

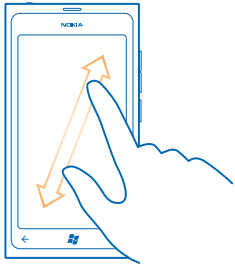

Důležité: Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky. Pro psaní na dotykové obrazovce nikdy nepoužívejte skutečné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

Práce s telefonem v režimu v letadle

Na místech, kde nechcete volat ani přijímat hovory, můžete zapnout režim v letadle a užívat si hudby, videoklipů i her offline.

Režim Letadlo ukončí připojení k mobilní síti a vypne bezdrátové funkce telefonu. Dodržujte pokyny a bezpečnostní požadavky stanovené například leteckou společností a všechny příslušné zákony a předpisy. Tam, kde je to povoleno, se můžete v režimu Letadlo připojit k síti Wi-Fi a například prohlížet internet, nebo zapnout technologii Bluetooth.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení** > **režim v letadle**.
2. Nastavte možnost **Stav** na hodnotu **Zapnuto**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Ovládání telefonu hlasem

Máte plné ruce a přesto potřebujete použít telefon? Volání, poslání textové zprávy, hledání na webu i spuštění aplikace můžete zařídit hlasem.

Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích. Informace o podporovaných jazycích najdete na adrese **www.microsoft.com/windowsphone/en-us/howto/wp7/basics/feature-and-service-availability.aspx**.


1. Přidržte stisknuté tlačítko .
2. Vyslovte do telefonu hlasový příkaz.

★ **Příklad:** Chcete-li zkontrolovat svůj časový plán, vyslovte **Open calendar**.

★ **Tip:** Chcete-li slyšet další příklady hlasových příkazů, vyslovte **Help**.

Přizpůsobení telefonu

Informace o přizpůsobení úvodní obrazovky a o změnách vyzváněcích tónů.

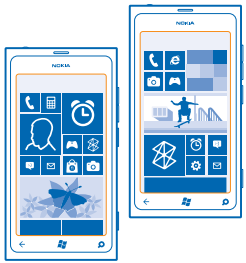

Přizpůsobení úvodní obrazovky

Chcete na úvodní obrazovce mít pouze nejčastěji používané aplikace? Oblíbené aplikace, weby i další obsah si můžete připnout na úvodní obrazovku. Podle potřeby pak můžete měnit polohu i velikost okének.

1. Chcete-li připnout některou aplikaci, přejeďte vlevo a přejděte do menu aplikací.
2. Klepněte na aplikaci, přidržte na ní prst a klepněte na možnost **připnout na úvodní obrazovku**.


Připnutí kontaktu
Klepněte na možnost **Lidé**, klepněte na kontakt a přidržte na něm prst a klepněte na možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Když připnete kontakt, uvidíte v jeho okénku informace o jeho situaci a můžete mu volat přímo z úvodní obrazovky.


Připnutí webové stránky
Přejděte na web a klepněte na možnost ••• > **připnout na úvodní obrazovku**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přesunutí okénka
Klepněte na okénko a přidržte na něm prst, přetáhněte ho na nové místo a klepněte na displej.

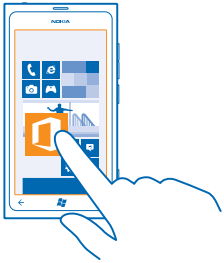

Změna velikosti nebo odepnutí okénka
Chcete-li změnit velikost okénka, klepněte na okénko a přidržte na něm prst a klepněte na ikonu se šipkou.

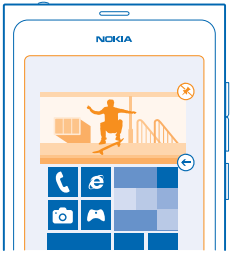

Chcete-li okénko odepnout, klepněte na okénko a přidržte na něm prst a klepněte na možnost ⊗.

Změna motivu


Barvy displeje můžete měnit podle vkusu a nálady.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení** > **motiv**.
2. Klepněte na možnost **Pozadí** nebo **Barva zvýraznění**.

Přizpůsobení zamknutého displeje

Chcete, aby váš displej při zamknutí vypadal jedinečně? Můžete si například umístit na pozadí oblíbenou fotografii.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

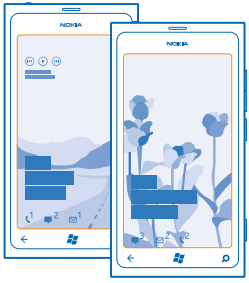

Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení** > **zámek+tapeta**.

Změna obrázku na pozadí
Klepněte na možnost **změnit tapetu**, vyberte obrázek, co nejlépe ho upravte podle potřebných rozměrů a°klepněte na možnost ✓.

Přizpůsobení tónů telefonu


Pro svůj telefon si můžete vybrat ty nejlepší zvuky.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení** > **vyzváněcí tóny +zvuky**.
2. Vyberte typ vyzváněcího tónu nebo upozornění, které chcete změnit. Poté vyberte zvuk.

Vypnutí vyzvánění telefonu

Když zapnete tichý režim, jsou vypnuty všechny vyzváněcí tóny a upozornění. Tento režim používejte například v kině nebo na jednání.

1. Stisknutím tlačítka hlasitosti zobrazte v horní části obrazovky stavový řádek hlasitosti a klepněte na možnost 🔔.

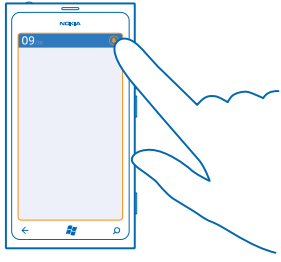

Telefon zapne tichý režim 🔔. Pokud jste telefon nastavili na vibrace, bude místo tichého režimu zapnut režim vibrací 📳.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2. Pokud telefon chcete nastavit na vibrace, přejeďte na úvodní obrazovce vlevo, klepněte na možnost **Nastavení** > **vyzváněcí tóny+zvuky** a nastavte možnost **Vibrace** na hodnotu **Zapnuto**.

Prodloužení výdrže baterie

Najděte vyvážený poměr mezi co nejlepším využíváním telefonu a co nejdelší výdrží baterie. Následující kroky vám pomohou při šetření energií telefonu.

- Baterii vždy nabíjejte na plnou kapacitu.
- Vypněte nepotřebné zvuky, například zvuky při stisknutí tlačítek.
- Spíše než reproduktor používejte sluchátka s kabelem.
- Hledáček fotoaparátu může spotřebovávat hodně energie, proto po vyfotografování snímků stiskněte tlačítko ←.

Tip: Telefon můžete nastavit tak, aby při nedostatečném nabití baterie šetřil energii. Chcete-li zkontrolovat stav baterie a zapnout úsporný režim, přejeďte na úvodní obrazovce vlevo a klepněte na možnost **Nastavení** > **spořič baterie**.

Když telefon přejde do úsporného režimu, nemusí být možné měnit nastavení všech aplikací.

Chcete-li šetřit energii, možná budete muset učinit i následující kroky:

Nastavte displej telefonu tak, aby se po krátké době vypínal	Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení** > **zámek+tapeta** > **Displej se vypne za**.
Používejte tmavý motiv	Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo, klepněte na možnost **Nastavení** > **motiv** a v části **Pozadí** klepněte na možnost **Tmavé**.
Snižte jas displeje	Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení** > **jas**. Nastavte možnost **Automaticky upravit** na hodnotu **Vypnuto** a vyberte požadovanou úroveň.
Používejte připojení k síti s rozmyslem:	• Nastavte telefon tak, aby méně často kontroloval novou poštu. • Funkci Bluetooth zapínejte pouze v době, kdy ji potřebujete. • Připojujte se k internetu přes síť Wi-Fi místo přes mobilní datové připojení. • Vypněte hledání dostupných bezdrátových sítí telefonem. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo, klepněte na možnost **Nastavení** a nastavte možnost **Wi-Fi** na hodnotu **Vypnuto**. • Pokud posloucháte hudbu nebo telefon používáte jinak, ale nechcete volat ani přijímat hovory, zapněte režim režim v letadle.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Šetření nákladů na datový roaming

Chcete zvládat účty za telefon? Na nákladech za datový roaming můžete ušetřit, když změníte nastavení mobilních dat. Datový roaming znamená přijímání dat do telefonu v sítích, které nevlastní ani neprovozuje váš poskytovatel síťových služeb. Připojení k internetu při roamingu, především v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení poplatků za přenos dat. Poskytovatel síťových služeb vám může účtovat pevný datový paušál nebo můžete platit podle využívání služby. Chcete-li využívat optimální způsob připojení, změňte nastavení sítí Wi-Fi, mobilních dat a stahování e-mailů.

Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použije telefon síť Wi-Fi.

Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení**.

1. Klepněte na možnost **Wi-Fi**.
2. Zkontrolujte, zda je možnost **Wi-Fi sítě** nastavena na hodnotu **Zapnuto**.
3. Vyberte připojení, které chcete použít.

Ukončení mobilního datového připojení
Klepněte na možnost **mobilní síť** a nastavte možnost **Datové připojení** na hodnotu **Vypnuto**.

Ukončení datového roamingu
Klepněte na možnost **mobilní síť** a nastavte možnost **Možnosti dat při roamingu** na hodnotu **nepoužívat roaming**.

Nastavení ručního stahování e-mailů
Nastavte telefon tak, aby novou poštu kontroloval méně často nebo jen na vyzvání. Ve všech nastavených schránkách klepněte na možnost ••• > **nastavení** > **nastavení synchronizace** a nastavte možnost **Stáhnout nový obsah**.

Psaní textu

Informace o rychlém a efektivním psaní textu na klávesnici telefonu.


Práce s klávesnicí na displeji

Psaní na klávesnici na displeji je snadné a zábavné. Klávesnici můžete používat, když telefon držíte svisle i vodorovně.

Klepněte na pole pro psaní textu.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

1 Tlačítka znaků
2 Tlačítko Shift
3 Tlačítko číslic a symbolů
4 Tlačítko smajlíků
5 Mezerník
6 Tlačítko jazyka
7 Tlačítko Enter
8 Tlačítko Krok zpět

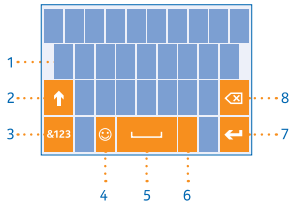


Rozložení tlačítek se může v různých aplikacích lišit. Tlačítko jazyka je zobrazeno pouze v situaci, kdy je vybrán více než jeden jazyk psaní. Na obrázku je příklad anglické klávesnice.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny
Klepněte na tlačítko Shift. Chcete-li zapnout režim psaní velkých písmen, na toto tlačítko poklepejte. Chcete-li se vrátit do normálního režimu, znovu klepněte na tlačítko Shift.

Psaní číslic nebo speciálních znaků
Klepněte na tlačítko číslic a symbolů. Chcete-li zobrazit další speciální znaky, klepněte na tlačítko Shift. Na některých tlačítcích speciálních znaků může být více symbolů. Chcete-li zobrazit další symboly, přidržte symbol nebo speciální znak.

★ **Tip:** Chcete-li na konci věty napsat tečku a začít novou větu, stiskněte dvakrát mezerník.

★ **Tip:** Chcete-li rychle napsat číslo nebo speciální znak, přidržte tlačítko číslic a symbolů, posuňte prst na požadovaný znak a zvedněte prst.

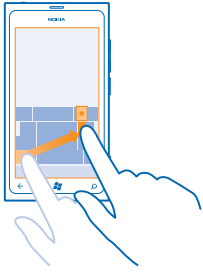

Kopírování a vkládání textu
Klepněte na slovo, přetažením šipek na obou koncích zvýrazněte text, který chcete kopírovat, a °klepněte na možnost ⓒ. Chcete-li text vložit, klepněte na možnost ⓟ.


Přidání diakritického znaménka ke znaku
Klepněte na znak a přidržte ho a klepněte na znak s diakritikou.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Odstranění znaku
Klepněte na tlačítko Krok zpět.

Přepínání mezi jazyky psaní
Opakovaně klepněte na tlačítko jazyka, dokud není zobrazen požadovaný jazyk. Tlačítko jazyka je zobrazeno pouze v situaci, kdy je vybrán více než jeden jazyk psaní.

Posouvání kurzoru
Klepněte na text a podržte na něm prst, dokud neuvidíte kurzor. Nezvedejte prst a přetáhněte kurzor na požadované místo.

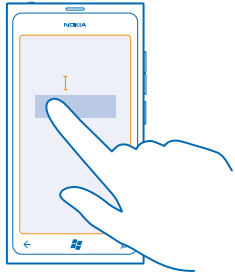

Návrhy slov na klávesnici

Telefon vám při psaní může navrhovat slova, aby psaní urychlil a zpřesnil. Funkce navrhování slov je k dispozici v několika jazycích.


Když začnete psát slovo, telefon navrhuje možná slova. Když je na panelu návrhů zobrazeno požadované slovo, klepněte na něj. Chcete-li zobrazit další návrhy, přejeďte vlevo.

★ **Tip:** Pokud je navržené slovo zobrazeno **tučně**, telefon jím psané slovo nahrazuje automaticky. Pokud je slovo napsáno nesprávně, klepněte na něj a uvidíte původní slovo a několik dalších návrhů.

Opravování slov
Pokud si všimnete, že máte ve slově překlep, klepněte na něj a uvidíte několik návrhů oprav.

Přidání nového slova do slovníku
Pokud požadované slovo není ve slovníku, napište slovo, klepněte na něj a klepněte na znaménko (+) na panelu návrhů. Telefon se nová slova učí také v případě, že je několikrát napíšete.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

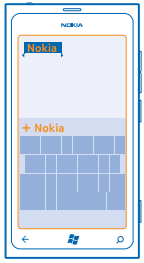

Vypnutí navrhování slov
Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení** > **klávesnice** > **nastavení psaní**. Klepněte na klávesnici pro svůj jazyk a zrušte zaškrtnutí políčka **Navrhovat text a zvýrazňovat slova s chybným pravopisem**.


Odebírání ručně přidaných slov
Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení** > **klávesnice** > **nastavení psaní** > **vymazat návrhy**.

Přidávání jazyků psaní

Pro klávesnici můžete nastavit několik jazyků psaní a při psaní mezi nimi přepínat.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení** > **klávesnice**.
2. Vyberte jazyky, ve kterých chcete psát.

Přepínání mezi jazyky při psaní
Opakovaně klepněte na tlačítko jazyka, dokud není zobrazen požadovaný jazyk. Rozložení tlačítek a návrhy slov se mění podle vybraného jazyka. Tlačítko jazyka je zobrazeno pouze v situaci, kdy jste vybrali více než jeden jazyk psaní.

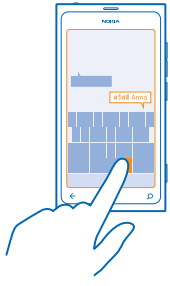

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Snímání kódu nebo textu

Fotoaparátem telefonu můžete snímat údaje jako jsou kódy QR, čárové kódy nebo přebaly knih a obaly disků DVD a získávat další informace o jejich obsahu.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Klepněte na možnost .
3. Namiřte fotoaparát na kód.

Tip: Držte fotoaparát v klidu a zkontrolujte, zda je celý snímaný obsah v hledáčku fotoaparátu.

Příklad: Zkuste si načíst následující kód a uvidíte, co se stane.

Překlady a hledání textu na webu

Stiskněte tlačítko , klepněte na možnost , namiřte fotoaparát na text a klepněte na možnost **vyhledat text** a **přeložit** nebo **hledat**.


Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Hodiny

Sledování času – informace o používání telefonu ve funkci hodiny i budíku.

Nastavení upozornění

Telefon můžete používat jako budík.

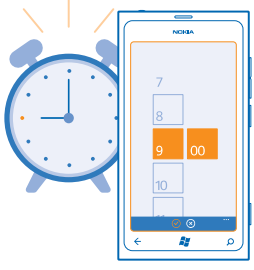

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Budíky**.
2. Klepněte na možnost .
3. Vyplňte údaje o budíku, nastavte čas a klepněte na možnost .
4. Upozornění je slyšet pouze při zapnutém telefonu a nastavení dostatečné hlasitosti.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vypnutí budíku
Nastavte budík na hodnotu **Vypnuto** .

Odstranění upozornění
Klepněte na budík a klepněte na možnost .

Odložení upozornění

Nechcete ještě vstávat? Když zařízení upozorňuje na událost, můžete upozornění odložit.

Během signalizace upozornění klepněte na možnost **odložit**.

Automatické aktualizace data a času

Telefon můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval datum, čas a časové pásmo. Automatická aktualizace je síťová služba.

Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení** > **datum+čas**.

Nastavte možnost **Nastavit automaticky** na hodnotu **Zapnuto** .

Ruční změna data a času
Přepněte možnost **Nastavit automaticky** na hodnotu **Vypnuto** a upravte datum a čas.

Ruční změna časového pásma při cestě do zahraničí
Přepněte možnost **Nastavit automaticky** na hodnotu **Vypnuto** , klepněte na možnost **Časové pásmo** a vyberte místo.

Účet Nokia

Klíčem ke službám Nokia je účet Nokia.

Účet Nokia slouží například:

- k přístupu ke službám Nokia pomocí jediného uživatelského jména a hesla z počítače i z telefonu,
- k synchronizaci oblíbených položek ve službě Mapy,
- ke stahování obsahu ze služeb Nokia,
- k ukládání údajů o modelu vašeho telefonu a kontaktních údajů. Do účtu Nokia si můžete uložit i údaje o platební kartě.

Dostupné služby se mohou lišit.

Další informace o účtu Nokia a o službách Nokia najdete na adrese **account.nokia.com**.

Marketplace

Chcete si telefon přizpůsobit pomocí dalších aplikací? Nebo třeba her, které jsou také zdarma? Na webu Marketplace najdete nejnovější obsah pro vás a váš telefon.

Stahovat si můžete následující obsah:

- Aplikace
- Hry
- Videa

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

- Podcasty

Navíc můžete:

- získávat obsah odpovídající vašim preferencím a místu, kde se nacházíte,
- sdílet doporučení s přáteli.

Dostupnost webu Marketplace a nabídka dostupných položek ke stažení závisí na regionu.

Chcete-li stahovat obsah z webu Marketplace, musíte se v telefonu přihlásit ke svému účtu Microsoft. Když se přihlásíte, nabídne vám služba obsah kompatibilní s vaším telefonem.

Můžete hledat a stahovat obsah přímo do telefonu nebo procházet obsah webu Marketplace v kompatibilním počítači a posílat si odkazy do telefonu pomocí textových zpráv.

Některé položky jsou nabízeny zdarma, za jiné musíte zaplatit pomocí kreditní karty nebo přes telefonní účet.

Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

Procházení webu Marketplace

Prozkoumejte nejnovější a nejčastěji stahované aplikace a hry a položky doporučené pro vás a váš telefon. Procházejte jednotlivými kategoriemi nebo hledejte určité aplikace či hry.

Klepněte na možnost **Marketplace**.

Zobrazení a procházení kategorií
Na úvodní stránce klepněte na kategorii nebo přejeďte vlevo nebo vpravo a zobrazte další kategorie a položky.

Klepnutím na položku zobrazíte detaily. Když si prohlížíte určitou položku, zobrazí služba i podobné položky.

Hledání na webu Marketplace
Klepněte na možnost ⌕.

Tip: Našli jste na webu Marketplace něco, co by zajímalo vaše přátele? Můžete jim poslat odkaz. Pokud je položka nabízena zdarma, klepněte na možnost **sdílet**. Pokud je u položky uvedena cena, klepněte na možnost ••• > **sdílet**.

Stahování her, aplikací a jiných položek

Do telefonu si můžete stahovat bezplatné aplikace, hry či jiný obsah nebo kupovat další obsah.

1. Klepněte na možnost **Marketplace**.
2. Klepnutím na položku zobrazíte detaily.
3. Pokud je u položky cena, klepněte na možnost **koupit**. Chcete-li položku na omezenou dobu zdarma vyzkoušet, klepněte na možnost **vyzkoušet**. Pokud je položka nabízena zdarma, klepněte na možnost **instalovat**.

Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

4. Pokud nejste přihlášeni k účtu Microsoft, přihlaste se.
5. Při výchozím nastavení jsou nákupy účtovány na váš telefonní účet. Můžete zaplatit i kreditní kartou.
6. Postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Po dokončení stahování můžete položku otevřít nebo zobrazit nebo pokračovat v procházení dalšího obsahu. Položka bude v telefonu uložena podle typu obsahu: hudbu, videa a podcasty najdete v centru Hudba+videa, hry v centru Hry a aplikace v nabídce aplikací.

O další informace o položce požádejte nabízejícího.

Tip: Velké soubory stahujte přes spojení Wi-Fi.

Zobrazení fronty stahování

Během stahování položky můžete pokračovat v procházení dalšího obsahu webu Marketplace a přidávat položky do fronty stahování.

1. Klepněte na možnost **Marketplace**.
2. Chcete-li zobrazit frontu stahování, klepněte na upozornění na stahování ve spodní části hlavního zobrazení.

V upozornění je zobrazen počet stahovaných položek.

V každém okamžiku je stahována pouze jedna položka. Ostatní čekají ve frontě.

Tip: Pokud například potřebujete dočasně ukončit připojení k internetu, klepněte na stahovanou položku a přidržte ji a klepněte na možnost **pozastavit**. Chcete-li stahování obnovit, klepněte na možnost **pokračovat**. Jednotlivé čekající položky můžete pozastavovat samostatně. Pokud se stahování nezdaří, můžete položku stáhnout znovu.

Psaní recenzí na aplikace

Chcete svůj názor na aplikaci sdílet s ostatními uživateli webu Marketplace? Napište recenzi a zadejte hodnocení aplikace. Ke každé stažené aplikaci můžete napsat jednu recenzi.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo, klepněte na aplikaci a přidržte na ní prst a klepněte na možnost **hodnocení a recenze**.
2. Zadejte hodnocení aplikace a napište recenzi.

Tip: Stejným způsobem můžete psát recenze a hodnotit i své ostatní položky.


© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Lidé a zprávy

Kontakt s rodinou a přáteli, sdílení souborů, například fotografií. To vše v telefonu. Nejnovější informace ze sociálních sítí vás udrží v obraze i na cestách.

Hovory

Chcete z nového telefonu zavolat kamarádům? Čtěte dál a dozvíte se jak.

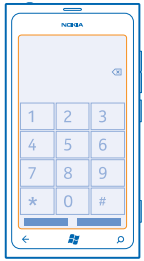

Volání kontaktu

Když si přátele uložíte do telefonu jako kontakty, můžete jim volat snadno a rychle.

1. Klepněte na možnost > .
2. Klepněte na kontakt a na číslo.

Volání na telefonní číslo

Klepněte na možnost > , napište telefonní číslo a klepněte na možnost **volat**.

Znak + používaný pro mezinárodní volání napíšete klepnutím a přidržením tlačítka **0**.

Kopírování a vložení telefonního čísla

Klepněte na telefonní číslo a přidržte na něm prst, klepněte na možnost **kopírovat** a v poli pro psaní textu klepněte na možnost .

Zobrazení historie hovorů

Klepněte na možnost .

Chcete-li záznam o některém hovoru odstranit, klepněte na záznam a přidržte na něm prst a klepněte na možnost . Chcete-li odstranit všechny záznamy o hovorech, klepněte na možnost ••• > .

Chcete-li vyhledat záznam o některém hovoru, klepněte na možnost > a napište jméno kontaktu nebo telefonní číslo.

Hlasové vytáčení

Kontaktu můžete zavolat i pomocí hlasu.

1. Podržte stisknuté tlačítko .

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2. Vyslovte příkaz **Call** a jméno kontaktu.

Chcete-li akci zrušit, stiskněte tlačítko ←.

Tip: Pomocí hlasových příkazů můžete volat i přes náhlavní soupravu Bluetooth.

Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Volání posledního volaného čísla

Chcete kamarádce říct ještě něco dalšího? Zavolejte jí znovu. V zobrazení historie volání jsou shrnuty informace o volaných i přijatých hovorech.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na možnost .
2. Klepněte na možnost u jména nebo telefonního čísla.

Iniciování konferenčního hovoru


Tento telefon podporuje konferenční hovory mezi dvěma či více osobami. Maximální počet účastníků se může u jednotlivých poskytovatelů služeb lišit.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Stiskněte tlačítko ← a obvyklým způsobem zavolejte dalšímu účastníkovi.
3. Po přijetí nového hovoru klepněte na možnost .

Přidání další osoby k hovoru
Klepněte na možnost , zavolejte dalšímu účastníkovi a klepněte na možnost .

Soukromý hovor s některým z účastníků
Klepněte na možnost a na jméno nebo telefonní číslo. Konferenční hovor je v telefonu přidržen. Ostatní účastníci pokračují v konferenčním hovoru.

Chcete-li se ke konferenčnímu hovoru vrátit, klepněte na možnost .

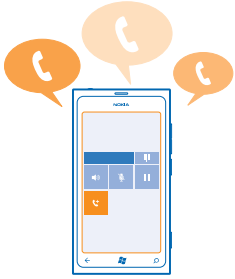

Volání do hlasové schránky

Pokud jste příchozí hovory přesměrovali do hlasové schránky, můžete do schránky zavolat a poslechnout si zprávy, které vám přátelé zanechali.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na možnost > .

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2. Pokud vás telefon požádá o heslo k hlasové schránce, napište ho.
3. Zprávy v hlasové schránce si můžete poslechnout, odpovědět na ně nebo je odstranit. Můžete také nahrát úvodní zprávu.

Další informace o dostupnosti služby hlasové schránky a o nastavení doby do přesměrování zjistíte u poskytovatele síťových služeb.

Kontakty

V centru Lidé můžete ukládat a organizovat telefonní čísla, adresy a další kontaktní údaje přátel. S přáteli můžete komunikovat také přes služby sociálních sítí.



Přidání nového kontaktu

Berte si přátele s sebou. Telefonní čísla, adresy a další údaje o přátelích můžete ukládat v centru Lidé.

Klepněte na možnost **Lidé** a přejeďte na možnost **vše**.

1. Klepněte na možnost ⊕ > **nový kontakt**.
2. Pokud jste se přihlásili k několika účtům, klepněte na účet, se kterým má být kontakt propojen.
3. Klepněte na kontaktní údaj, vyplňte pole a klepněte na možnost ⓗ.
4. Po zadání údajů klepněte na možnost ⓗ.

Úpravy kontaktů

Klepněte na kontakt a na možnost ✎ a upravte nebo přidejte údaje.

Odstraňování kontaktů

Klepněte na kontakt a klepněte na možnost ••• > **odstranit**.

Kontakt bude odstraněn z telefonu i z webové služby, kde je uložen (s několika výjimkami jako je Facebook, Twitter a LinkedIn).

Uložení čísla z přijatého hovoru

Zavolal vám člověk, jehož telefonní číslo zatím nemáte uloženo v centru Lidé? Číslo můžete snadno uložit do nové nebo existující položky seznamu kontaktů.

1. Klepněte na možnost .

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2. V seznamu historie hovorů klepněte na telefonní číslo a zvolte možnost Ⓗ.
3. Klepněte na možnost ⊕, upravte telefonní číslo a jeho typ a°klepněte na možnost Ⓗ.
4. Upravte další kontaktní údaje včetně jména a°klepněte na možnost Ⓗ.

Uložení čísla z přijaté zprávy

Napsal vám člověk, jehož telefonní číslo zatím nemáte uloženo v centru Lidé? Číslo můžete snadno uložit do nové nebo existující položky seznamu kontaktů.

1. Klepněte na možnost **Zprávy**.
2. V seznamu konverzací klepněte na konverzaci.
3. V horní části obrazovky konverzace klepněte na telefonní číslo a klepněte na možnost Ⓗ.
4. Klepněte na možnost ⊕, upravte telefonní číslo a jeho typ a klepněte na možnost Ⓗ.
5. Upravte další kontaktní údaje včetně jména a klepněte na možnost Ⓗ.

Hledání kontaktu

Chcete se rychle spojit s přáteli? Nemusíte procházet celým seznamem kontaktů, můžete hledat konkrétní kontakty nebo přejít na některé písmeno nebo znak. Kontaktu také můžete zavolat nebo poslat zprávu pomocí hlasového příkazu.

1. Klepněte na možnost **Lidé** a přejeďte na možnost **vše**.
2. Klepněte na možnost ⌕ a začněte psát jméno. Během psaní bude telefon seznam filtrovat.

★ **Tip:** Nejdůležitější kontakty nebo skupiny kontaktů si můžete připnout na úvodní obrazovku. Klepněte na kontakt a přidržte na něm prst a°klepněte na možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Přechod na písmeno nebo znak v seznamu kontaktů
V seznamu kontaktů vlevo klepněte na kterékoli písmeno a v následující nabídce klepněte na první písmeno nebo znak hledaného jména. Aplikace přejde na dané místo seznamu kontaktů.

Filtrování seznamu kontaktů
Klepněte na možnost ••• > **nastavení** > **filtrovat seznam kontaktů** a°klepněte na zaškrtávací políčka účtů, jejichž kontakty chcete zobrazovat.

Využití hlasových příkazů
V kterémkoli zobrazení přidržte stisknuté tlačítko ⊞ a vyslovte slovo **Call** nebo **Text** a jméno kontaktu. Nejsou podporovány všechny jazyky.

Propojování kontaktů

Máte k jednomu kontaktu samostatné položky z různých sociálních sítí nebo e-mailových účtů? Kontakty můžete propojit tak, že všechny údaje budou na jediné kartě.

Klepněte na možnost **Lidé** a přejeďte na možnost **vše**.

1. Klepněte na hlavní kontakt, který chcete propojit, a zvolte možnost ⚭.
2. Klepněte na možnost **zvolit kontakt** a vyberte kontakt, který chcete propojit.

Zrušení propojení kontaktu
Klepněte na hlavní kontakt a na možnost ⚮, klepněte na kontakt, který chcete odpojit, a klepněte na možnost **odpojit**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Kopírování kontaktů ze SIM karty

Pokud máte kontakty uloženy na SIM kartě, můžete je zkopírovat do telefonu.

1. Klepněte na možnost **Lidé**.
2. Klepněte na možnost ••• > **nastavení** > **importovat kontakty ze SIM karty**.

Vytváření, úpravy a odstraňování skupin kontaktů

Když si vytvoříte skupiny kontaktů, můžete poslat zprávu několika lidem současně. Do jedné skupiny můžete zahrnout například rodinné příslušníky a poslat jim všem jednu zprávu.

Klepněte na možnost **Lidé** a přejeďte na možnost **vše**.

1. Klepněte na možnost ⊕ > **nová skupina**.
2. Napište název skupiny.
3. Klepněte na možnost **přidat kontakt** a na kontakt. Chcete-li přidat další kontakt, klepněte znovu na možnost **přidat kontakt**.
4. Klepněte na možnost Ⓗ.

Úpravy skupin kontaktů
Klepněte na skupinu a°klepněte na možnost ✎.

Přejmenování skupiny
Klepněte na název skupiny a napište nový název.

Přidání nového kontaktu do skupiny
Klepněte na možnost **přidat kontakt** a na kontakt.

Odebrání kontaktu ze skupiny
Klepněte na kontakt a klepněte na možnost **odebrat ze skupiny** > **Odebrat**.

Změna preferovaných kontaktních údajů pro kontakt
Klepněte na skupinu a klepněte na možnost ✎, změňte požadované údaje a°klepněte na možnost Ⓗ.

Odstranění skupiny kontaktů
Klepněte na skupinu a°klepněte na možnost ••• > **odstranit**.

Sociální sítě

Chcete být v kontaktu s přáteli? V telefonu si můžete nastavit služby sociálních sítí.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



Sociální sítě v telefonu vás udrží v kontaktu.

Služby sociálních sítí jsou nezávislé služby, které neposkytuje společnost Nokia. Zkontrolujte nastavení ochrany osobních údajů v používané službě sociální sítě, protože možná sdílíte informace s velkou skupinou lidí. Sdílení informací ve službě sociální sítě se řídí podmínkami používání dané služby. Seznamte se s podmínkami používání a zásadami ochrany osobních údajů dané služby.

Nastavení účtu

Nastavení účtů služeb sociálních sítí.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení** > **e-mail+účty**.
2. Klepněte na možnost **přidat účet**, klepněte na název služby a postupujte podle zobrazených pokynů.

Tip: Když se přihlásíte k účtu, budou automaticky importovány jeho kontakty.

Sledování informací o situaci přátel

Když v telefonu nastavíte služby sociálních sítí, můžete v centru Lidé sledovat informace přátel o jejich situaci.

Klepněte na možnost **Lidé** a přejeďte na možnost **novinky**.

Zveřejnění informací o vaší situaci

Pokud se vám chce sdělit něco přátelům, řekněte, co máte na jazyku. Zveřejněte informaci o situaci ve službě sociálních sítí, kterou používáte.

1. Klepněte na možnost **Lidé** a přejeďte na možnost **vše**.
2. Klepněte na vlastní vizitku a zvolte možnost **publikovat zprávu**.
3. Napište zprávu.
4. V poli Publikovat na klepněte na políčko u každého účtu, ve kterém chcete zprávu zveřejnit, a klepněte na možnost .
5. Klepněte na možnost .

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Psaní na zeď kamaráda

Přátele můžete kontaktovat i tak, že jim napíšete vzkaz na zeď na Facebooku.

1. Klepněte na možnost **Lidé** a přejeďte na možnost **vše**.
2. Klepněte na profil kamaráda na Facebooku a zvolte možnost **napsat na zeď**.
3. Napište zprávu a klepněte na možnost .

Komentování informací o situaci kamaráda

Na Facebooku můžete přátele kontaktovat tak, že okomentujete jejich stav.

1. Klepněte na možnost **Lidé** a přejeďte na možnost **novinky**.
2. V příspěvku klepněte na možnost .
3. Napište komentář a klepněte na možnost .

Změna fotografie v profilu

Když si v telefonu nastavíte účet služby Facebook nebo Microsoft, nastaví telefon fotografii z profilu v této službě sociální sítě jako fotografii k vašemu kontaktu v telefonu. Pokud změníte fotografii v telefonu, můžete současně aktualizovat profil služby Facebook a Microsoft.

1. Klepněte na možnost **Lidé** a přejeďte na možnost **vše**.
2. V horní části seznamu kontaktů klepněte na svou vizitku a fotografii.
3. Znovu klepněte na fotografii a v centru Obrázky klepněte na novou fotografii.
4. Obtažením fotografie nastavte ořez a klepněte na možnost .
5. Chcete-li nastavit, kde se má vaše fotografie aktualizovat, zvolte možnost **Publikovat na**, zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí příslušných políček a zvolte možnost .
6. Klepněte na možnost .

Sdílení fotografií v sociálních sítích


Po vyfotografování můžete snímek odeslat na web, aby všichni přátelé viděli, jak se máte. Telefon můžete nastavit i tak, aby fotografie do sociálních sítí odesílal automaticky.

1. Klepněte na možnost **Obrázky**.
2. Vyhledejte ve fotoalbech snímek, který chcete sdílet.
3. Klepněte na fotografii, přidržte na ní prst a klepněte na možnost **sdílet...**.
4. Klepněte na sociální síť, do které chcete fotografii odeslat.
5. Pokud chcete, zadejte popisek, a klepněte na možnost .

Zprávy

Zůstaňte ve spojení s přáteli a posílejte jim textové nebo multimediální zprávy nebo zahajte chatovou konverzaci.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

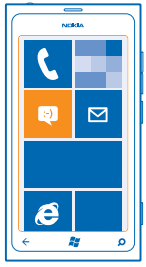

Zprávy můžete otevírat přímo z úvodní obrazovky. Klepněte na možnost **Zprávy**.

V telefonu můžete posílat a přijímat různé druhy zpráv:

- Textové zprávy
- Multimediální zprávy s přílohami, například fotografiemi
- Zprávy chatu

Zprávy a okamžité zprávy mezi vámi určitým kontaktem jsou uspořádány do konverzací.

Když se chcete spojit s některým kontaktem, může vám telefon pomoci vybrat nejlepší způsob. Pokud je kontakt přihlášen ke službě chatu, můžete poslat zprávu chatu. Pokud přihlášen není, můžete mu poslat textovou zprávu.

Když si vytvoříte skupiny kontaktů, například rodinných nebo pracovních, můžete jim poslat zprávu jako skupině.

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Posílání zpráv

Pomocí textových a multimediálních zpráv se můžete rychle spojit s rodinou a přáteli.

1. Klepněte na možnost **Zprávy**.
2. Klepněte na možnost ⊕.
3. Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na možnost ⊕ nebo začněte psát jméno. Můžete také napsat telefonní číslo. Můžete přidat více než jednoho příjemce.
4. Klepněte do pole pro zprávu a napište zprávu.

★ **Tip:** Chcete-li přidat smajlík, klepněte na možnost ☺.

5. Chcete-li přidat přílohu, klepněte na možnost 📎 a vyberte soubor.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tip: Během psaní zprávy také můžete pořídit novou fotografii. Klepněte na možnost **obrázek nebo video** > , vyfotografujte snímek a klepněte na možnost **přijmout**.

Je-li položka vložená do multimediální zprávy pro přenos v síti příliš velká, přístroj může její velikost automaticky zmenšit.

6. Chcete-li zprávu odeslat, klepněte na možnost .

Přijímat a zobrazovat multimediální zprávy mohou pouze kompatibilní přístroje. Zprávy mohou mít v různých přístrojích různý vzhled.

Čtení zpráv

Informace o nových zprávách můžete sledovat na úvodní obrazovce.

Zprávy poslané mezi vámi a určitým kontaktem si můžete prohlížet ve vlákně konverzace. Vlákno může obsahovat textové zprávy, multimediální zprávy i zprávy chatu.



1. Klepněte na možnost **Zprávy**.
2. Klepněte na konverzaci.

Uložení přílohy
Klepněte na přílohu, například na fotografii, a klepněte na možnost ••• > **uložit do telefonu**.

Odstranění konverzace
Klepněte na možnost ••• > **odstranit vlákno**.

Odpověď na zprávu

Nenechejte přátele čekat, odpovídejte jim hned.

1. Klepněte na možnost **Zprávy**.
2. V okně vlákna klepněte na konverzaci obsahující zprávu.
3. Klepněte do pole pro zprávu a napište zprávu.

Tip: Pokud máte pro daný kontakt uloženo v telefonu více telefonních čísel, můžete odpověď poslat i na jiné číslo. Klepněte na možnost a vyberte jiné telefonní číslo.

4. Klepněte na možnost .

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Předání zprávy
Klepněte na zprávu a přidržte na ní prst a klepněte na možnost **předat dál**.

Než zprávu předáte dál, můžete ji upravit nebo přidat či odebrat přílohy.

Odeslání zprávy skupině

Potřebujete nějakou zprávu poslat celé skupině lidí? V centru Lidé vytvořte skupinu, jejíž členům budete moci snadno poslat zprávu nebo e-mail.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na možnost **Lidé**.
2. Klepněte na skupinu, zvolte možnost **poslat SMS** nebo **odeslat e-mail** a napište a pošlete zprávu.

Zobrazení odpovědí ve vláknech
Když pošlete zprávy skupině lidí, jsou jednotlivé odpovědi rozděleny v samostatných vláknech. Výjimkou je použití funkce Skupinová MMS. Když je zapnuta možnost Skupinová MMS, budou skupinové zprávy posílány jako multimediální zprávy. Poskytovatel služeb může takovou zprávu vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Dostupné služby se mohou lišit.

V nabídce Zprávy klepněte na možnost ••• > **nastavení** a zapněte možnost **Skupinová MMS**.

Posílání zvukových zpráv

Chcete kamaráda potěšit písničkou k narozeninám? Pošlete ji jako zvukovou zprávu.

1. Při psaní zprávy klepněte na možnost > **hlasová poznámka**.
2. Nahrajte zprávu a klepněte na možnost **hotovo**.
3. Klepněte na možnost .

Zadávání zpráv hlasem

Jste zaneprázdněni tak, že nemůžete napsat zprávu? Textové zprávy můžete zadávat a posílat i hlasem.

Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích. Informace o podporovaných jazycích najdete na adrese **support.microsoft.com**.

Chcete-li používat tuto funkci, musíte být připojeni k internetu.

1. Podržte stisknuté tlačítko .
2. Vyslovte slovo **Text** a jméno kontaktu.
3. Vyslovte zprávu a postupujte podle hlasových pokynů.

Konverzace s přáteli

Máte rádi online konverzace s přáteli? Když jste na cestách, můžete zprávy chatu posílat z telefonu bez ohledu na to, kde se nacházíte.

K chatování potřebujete účet Microsoft. Když svůj účet na Facebooku propojíte se svým účtem Microsoft, můžete chat na Facebooku používat i v aplikaci Zprávy. Další informace najdete v části Postupy na webu **www.windowsphone.com**.

Než začnete chatovat, nastavte službu chatu. Klepněte na možnost **Zprávy**, přejeďte na možnost **online** a postupujte podle pokynů zobrazených v telefonu.

Pokud zatím nejste přihlášeni ke službě chatu, přihlaste se.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

1. Klepněte na možnost **Zprávy**.
2. Klepněte na možnost ⊕.
3. Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na možnost ⊕. Chcete-li začít konverzovat, klepněte na chatovací účet kamaráda.
4. Klepněte do pole pro zprávu, napište zprávu a klepněte na možnost .

E-mail

V telefonu můžete číst e-maily a odpovídat na ně.



Na úvodní obrazovce klepněte na možnost .

Chcete-li posílat a přijímat e-mail, musíte být připojeni k internetu.

Přidání schránky

Používáte jinou firemní a soukromou e-mailovou adresu? Do telefonu můžete přidat několik schránek.

Chcete-li si v telefonu nastavit e-mail, musíte být připojeni k internetu.

Pokud jste se při prvním spuštění nepřihlásili k účtu Microsoft, můžete tak učinit nyní. Když do telefonu přidáte účet Microsoft, bude automaticky přidán i e-mailový účet.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na možnost .
2. Klepněte na účet a napište své uživatelské jméno a heslo.
3. Klepněte na možnost **přihlásit**.

★ **Tip:** Podle typu e-mailového účtu můžete do telefonu synchronizovat i jiné položky než jen e-maily, například kontakty a kalendář.

Pokud nastavení e-mailu nenajde telefon, můžete použít pokročilé nastavení. Musíte znát typ e-mailového účtu a adresy serverů pro příchozí a odchozí poštu. Tyto informace získáte u poskytovatele e-mailových služeb.

Chcete-li se o nastavování různých e-mailových účtů dozvědět více, přečtěte si část Postupy na webu **www.windowsphone.com**.

Přidání schránky později
Ve schránce klepněte na možnost ••• > **přidat e-mailový účet** a na účet a přihlaste se.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Exchange ActiveSync

Chcete mít služební poštu, kontakty a kalendář stále s sebou, ať již sedíte u počítače nebo jste na cestách s telefonem? Důležitý obsah můžete synchronizovat mezi telefonem a serverem Microsoft Exchange.

Aplikaci Exchange ActiveSync můžete nastavit pouze v případě, že vaše společnost používá server Microsoft Exchange. Kromě toho musí správce informačních technologií ve firmě aktivovat pro váš účet nástroj Microsoft Exchange ActiveSync.

Před zahájením instalace zkontrolujte, že máte připraveny následující údaje:

- Firemní e-mailová adresa
- Název serveru Exchange (zjistíte v IT oddělení společnosti)
- Název síťové domény (zjistíte v IT oddělení společnosti)
- Heslo do kancelářské sítě

Podle konfigurace serveru Exchange může být nutné zadávat při instalaci další informace. Pokud nemáte k dispozici správné informace, obraťte se na IT oddělení společnosti.

Při instalaci můžete nastavit, jak často má telefon synchronizovat obsah se serverem. Synchronizace se bude týkat pouze obsahu, který definujete při nastavení účtu. Chcete-li synchronizovat další obsah, změňte nastavení účtu Exchange ActiveSync.

V aplikaci Exchange ActiveSync může být nutné používat zamykací kód.

Otevření e-mailu z úvodní obrazovky

Díky aktivním okénkům pro e-mail můžete zprávy otevírat přímo z úvodní obrazovky.



V okénku vidíte počet nepřečtených zpráv a informaci o tom, zda vám přišel nový e-mail.

Na úvodní obrazovku můžete připnout několik schránek. Jedno okénko můžete například věnovat služebnímu e-mailu a druhé vyhradit pro osobní adresu. Pokud máte několik schránek propojeno do jednotné složky s doručenou poštou, můžete otevírat e-maily ze všech schránek z jediného okénka.

Chcete-li si e-mail přečíst, klepněte na okénko.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Posílání e-mailů

Nenechejte si e-maily nahromadit. V telefonu můžete číst a psát e-maily i na cestách.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na možnost .
2. Klepněte na možnost ⊕ a na účet (pokud máte propojené složky s doručenou poštou).
3. Chcete-li přidat příjemce ze seznamu kontaktů, klepněte na možnost ⊕ nebo začněte psát jméno. Můžete také napsat adresu.

★ **Tip:** Chcete-li některého příjemce odebrat, klepněte na jeho jméno a klepněte na možnost **Odebrat**.

4. Napište předmět a zprávu.

★ **Tip:** Chcete-li přidat smajlík, klepněte na možnost ☺.

5. Chcete-li přiložit soubor, klepněte na možnost .

★ **Tip:** Během psaní e-mailu také můžete pořídit novou fotografii. Klepněte na možnost , vyfotografujte snímek a klepněte na možnost **přijmout**.

6. Zprávu odešlete klepnutím na možnost .


Čtení e-mailů

Čekáte na důležité zprávy? E-maily nemusíte kontrolovat pouze z počítače u stolu, ale i z telefonu.

Informace o nových e-mailech můžete sledovat na úvodní obrazovce.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na možnost .
2. Ve schránce klepněte na e-mail. Nepřečtené e-maily jsou označeny jinou barvou.

★ **Tip:** Pro zvětšení a zmenšení můžete také položit dva prsty na obrazovku a pohnout s nimi od sebe nebo k sobě.

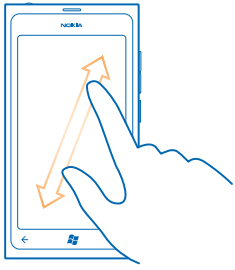

★ **Tip:** Pokud e-mail obsahuje webovou adresu, můžete na ni klepnout a přejít na web.

Čtení e-mailů v konverzaci

Ve schránce klepněte na konverzaci s požadovaným e-mailem a klepněte na e-mail. Konverzace s nepřečtenými e-maily jsou označeny jinou barvou.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Uložení přílohy
Otevřete e-mail, klepněte na přílohu, například fotografii, a příloha bude stažena do telefonu. Znovu klepněte na přílohu a klepněte na možnost ••• > **uložit do telefonu**. Některé formáty souborů nelze uložit.

Odpověď na e-mail

Dostali jste e-mail, na který potřebujete rychle reagovat? Můžete ihned odpovědět z telefonu.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na možnost .
2. Otevřete e-mail a klepněte na možnost .


Tip: Chcete-li odpovědět pouze odesilateli, klepněte na možnost **odpovědět**. Chcete-li odpovědět odesilateli a všem dalším příjemcům e-mailu, klepněte na možnost **odpovědět všem**.

Předání zprávy
Otevřete e-mail a klepněte na možnost > **předat dál**.

Odstraňování e-mailů

Máte přeplněnou schránku? Odstraňte některé e-maily a uvolněte místo v telefonu.

1. Ve schránce klepněte vlevo od e-mailů, které chcete odstranit.
2. Klepněte na políčka u jednotlivých e-mailů a klepněte na možnost .

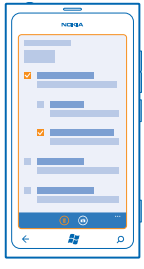

Všechny vybrané e-maily budou odstraněny. Podle nastavení e-mailového účtu budou e-maily odstraněny i z e-mailového serveru.

Odstranění jednoho e-mailu
Otevřete e-mail a klepněte na možnost .

Zobrazování jednotlivých e-mailů

E-maily jsou uspořádány do konverzací podle názvu. Konverzace obsahují i vaše odpovědi. Pokud chcete všechny e-maily zobrazovat samostatně, můžete funkci zobrazování konverzací vypnout.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na možnost .
2. Klepněte na možnost ••• > **nastavení**.
3. Vypněte funkci **Konverzace**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Propojení několika schránek do jednotné složky s doručenou poštou

Pokud máte více než jeden e-mailový účet, můžete si vybrat, které složky s doručenou poštou chcete propojit do jedné složky. V jednotné složce přehledně vidíte všechny e-maily.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na schránku.
2. Klepněte na možnost ••• > **sdružit doručenou poštu**.
3. V seznamu **další složky doručené pošty** klepněte na schránky, které chcete propojit s první schránkou.
4. Klepněte na možnost **přejmenovat sdruženou doručenou poštu**, napište nový název schránky a klepněte na možnost ⊘.

Novou jednotnou složku s doručenou poštou můžete připnout na úvodní obrazovku.

Rozpojení jednotných složek s doručenou poštou

Pokud chcete schránky prohlížet jednotlivě nebo používat pouze jeden e-mailový účet, můžete rozpojit jednotnou složku s doručenou poštou.

1. Na úvodní obrazovce klepněte na jednotnou složku.
2. Klepněte na možnost ••• > **sdružená doručená pošta**.
3. V seznamu **tato složka doručené pošty** klepněte na schránky, které chcete odpojit, a zvolte možnost **odpojit**.

Odstranění schránky


Pokud již některou schránku nechcete používat, můžete ji z telefonu odstranit.

1. Přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení** > **e-mail+účty**.
2. Klepněte na schránku a přidržte na ní prst a klepněte na možnost **odstranit**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Fotoaparát


Proč byste nosili fotoaparát, když váš telefon obsahuje vše, co potřebujete k zachycování vzpomínek? Fotoaparát v telefonu umožňuje snadné fotografování a nahrávání videoklipů.

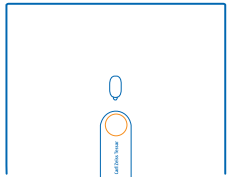

Fotografování

Fotografujte ostré a živé snímky – ty nejlepší momenty si uchovejte ve fotoalbu.

1. Stisknutím spouště zapněte fotoaparát.

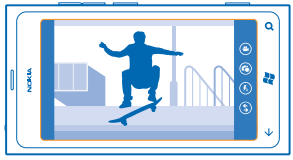

2. Chcete-li objekt zvětšit nebo zmenšit, zvolte tlačítku pro ovládání zoomu možnost **+** nebo **–**.

3. Namáčknutím a přidržením spouště fotoaparátu do poloviny fotoaparát zaostříte. Objektiv je zaostřen, když bílý obdélník přestane blikat.

Tip: Po zaostření můžete stále držet spoušť fotoaparátu do poloviny stisknutou a změnit kompozici fotografie.

4. Poté můžete úplným stisknutím spouště fotografovat.

Nepohybujte telefonem, dokud fotografie nebude uložena a fotoaparát připraven na další fotografování.

Chcete-li si právě vyfotografovaný snímek prohlédnout, přejeďte doprava. Fotografie jsou ukládány do složky Z fotoaparátu v centru Obrázky.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Fotografování bez použití spouště
Chcete-li zaostřit na určitý objekt nebo oblast, klepněte na ně na displeji. Držte fotoaparát, dokud nepřestane blikat bílý čtverec.

Fotografování v různých režimech

Informace o fotografování v různých situacích pomocí různých režimů fotoaparátu telefonu.



Fotografování detailů

Zaostřování na malé předměty, jako je třeba na květiny, je obtížné. Musíte umístit fotoaparát blíže k objektu. Chcete-li pořizovat ostré a jasné fotografie nejjemnějších detailů, použijte režim makro.

1. Stisknutím spouště zapněte fotoaparát.
2. Možností ⚙ > **Scény** > **Makro** zapněte režim makro.

Fotografování pohybujících se objektů

Chcete telefonem zachytit sportovní událost, kterou sledujete? Ve sportovním režimu můžete získat ostřejší fotografie pohybujících se osob.

1. Stisknutím spouště zapněte fotoaparát.
2. Chcete-li zapnout sportovní režim, klepněte na možnost ⚙ > **Scény** > **Sporty**.

Fotografování při slabém osvětlení

Chcete fotografovat lepší snímky i při slabém osvětlení? Použijte noční režim.

1. Stisknutím spouště zapněte fotoaparát.
2. Klepnutím na možnost ⚙ > **Scény** > **Noc** zapněte noční režim.

Nahrávání videoklipů

Kromě fotografování můžete důležité okamžiky nahrávat i jako video.

1. Stisknutím spouště zapněte fotoaparát.
2. Chcete-li přepnout z režimu fotografování do režimu nahrávání videa, klepněte na možnost 📹.
3. Nahrávání zahájíte stisknutím spouště fotoaparátu. Zařízení spustí časovač.
4. Pro ukončení nahrávání stiskněte spoušť fotoaparátu. Zařízení zastaví časovač.

Chcete-li si video prohlédnout, přejeďte doprava a°klepněte na možnost ▶. Videoklip bude uložen do složky **Z fotoaparátu** v centru Obrázky.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tipy k fotoaparátu

Zde najdete několik tipů, které vám pomohou využívat fotoaparát telefonu co nejlépe.

- Aby bylo zařízení v klidu, držte jej oběma rukama.
- Chcete-li objekt zvětšit nebo zmenšit, klepněte na tlačítku pro ovládání zoomu na možnost **+** nebo **–**.

  Při přiblížení se může zhoršit kvalita obrázku.
- Chcete-li přepnout mezi fotografováním a nahráváním videa, klepněte na možnost nebo .
- Chcete-li změnit nastavení fotoaparátu, například blesku, scény nebo rozlišení, klepněte na možnost a vyberte nastavení.
- Pokud fotoaparát po několik minut nepoužijete, přejde do úsporného režimu. Chcete-li fotoaparát opět používat, stiskněte vypínač a přejeďte po displeji nahoru.

Při používání blesku dodržujte bezpečnou vzdálenost. Nepoužívejte blesk v těsné blízkosti osob nebo zvířat. Při fotografování nezakrývejte blesk.

Ukládání informací o místě k fotografiím a videosouborům

Pokud si chcete poznamenat, kde přesně jste fotografovali nebo nahrávali určitý snímek, můžete telefon nastavit tak, aby automaticky zaznamenával místo.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení**.
2. Přejeďte na možnost **aplikace** a klepněte na možnost **obrázky+fotoaparát**.
3. Nastavte možnost **Zahrnout do pořizovaných obrázků informace o geografické poloze** na hodnotu **Zapnuto**.

Pokud chcete, aby vaše fotografie odeslané do služeb pro sdílení, například na Facebook nebo SkyDrive, obsahovaly informace o místě, nastavte možnost **Zachovat na odeslaných obrázcích informace o geografické poloze** na hodnotu **Zapnuto**.

Pokud lze pomocí satelitního systému nebo sítě zjistit souřadnice místa, mohou být k fotografii nebo videoklipu připojeny informace o místě. Když fotografii nebo videoklip s informacemi o místě nabídnete ke sdílení, mohou informace o místě vidět uživatelé, kteří si fotografii nebo videoklip zobrazí. Připojování informací o poloze můžete vypnout v nastavení telefonu.

Sdílení fotografií a videoklipů

Po vyfotografování nebo nahrání můžete fotografii nebo videoklip odeslat do služby pro sdílení, například na Facebook nebo SkyDrive.

1. Stisknutím spouště zapněte fotoaparát.
2. Vyfotografujte nebo natočte snímek.
3. Přejeďte vpravo. Klepněte na možnost • • • > **sdílet...**.
4. Vyberte způsob sdílení a postupujte podle pokynů.

Tip: Pro snadnější sdílení můžete službu Facebook nebo SkyDrive nastavit jako účet pro rychlé sdílení. Účet pro rychlé sdílení je při zahájení sdílení zobrazen v nabídce.

Chcete-li nastavit účet pro rychlé sdílení, přejeďte na úvodní obrazovce vlevo a klepněte na možnost **Nastavení**. Přejeďte na možnost **aplikace**, klepněte na možnost **obrázky +fotoaparát** > **Účet pro rychlé sdílení** a vyberte účet.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Některé služby sdílení nemusejí podporovat všechny formáty souborů nebo videa ve vysoké kvalitě.

Správa snímků

Máte spoustu skvělých fotografií a videoklipů? Podívejte se, jak si je můžete prohlížet, organizovat a sdílet.

Centrum Obrázky

Vyfotografované nebo natočené snímky jsou ukládány do centra Obrázky, kde si je můžete prohlížet a sledovat.



Chcete-li fotografie a videa snáze hledat, označte si oblíbené položky nebo je uspořádejte do alb.

Prohlížení fotografií


Oživte si důležité okamžiky – prohlédněte si fotografie v telefonu.

Klepněte na možnost **Obrázky**.

1. Chcete-li zobrazit pořízenou fotografii, klepněte na možnost **Z fotoaparátu** a klepněte na fotografii.
2. Chcete-li si prohlédnout další fotografii, přejeďte doleva. Chcete-li si prohlédnout předchozí fotografii, přejeďte doprava.

Zvětšení nebo zmenšení
Položte dva prsty na obrazovku a posuňte je k sobě nebo od sebe.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

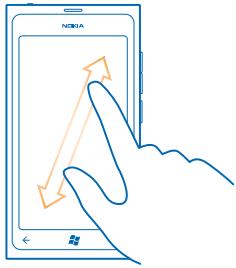

Tip: Chcete-li fotografii rychle zvětšit nebo zmenšit, poklepejte na ni.

Zobrazení dostupných možností
Klepněte na fotografii a přidržte na ní prst.

Označení fotografie jako oblíbené

Chcete snadno a rychle nacházet své nejlepší snímky? Označte si je jako oblíbené a uvidíte je v zobrazení oblíbené centra Obrázky.

1. Klepněte na možnost **Obrázky**.
2. Klepněte na možnost **alba** a vyhledejte fotografii.

Pokud je fotografie v albu na webu, nejprve ji uložte do telefonu. Klepněte na možnost ••• > **uložit do telefonu**.

3. Klepněte na fotografii, přidržte na ní prst a klepněte na možnost **přidat k oblíbeným položkám**.

Tip: Fotografii můžete označit jako oblíbenou hned po pořízení. Přejeďte doprava, klepněte na fotografii a klepněte na možnost **přidat k oblíbeným položkám**.

Zobrazení oblíbených položek
V centru Obrázky přejeďte na možnost **oblíbené**.

Posílání fotografií a videoklipů na web

Chcete své fotografie a videa poslat do služby sociálních sítí a ukázat je rodině a přátelům? Můžete je posílat přímo z centra Obrázky.

1. Klepněte na možnost **Obrázky**.
2. Vyberte fotografii nebo video, které chcete odeslat.
3. Klepněte na možnost ••• > **sdílet...**.
4. Vyberte způsob sdílení a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tip: Chcete-li mít přístup ke svým fotografiím ze všech zařízení, můžete nastavit odesílání do služby SkyDrive. Při prohlížení fotografií pak budete mít v nabídce možnost SkyDrive.

Chcete-li tuto funkci nastavit, přejeďte na úvodní obrazovce vlevo a klepněte na možnost **Nastavení**. Přejeďte na možnost **aplikace**, klepněte na možnost **obrázky+fotoaparát** > **Účet pro rychlé sdílení** a vyberte účet.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Změna pozadí centra Obrázky

Máte skvělý snímek, který vám udělá dobře, kdykoli se na něj podíváte? Nastavte si ho jako pozadí v centru **Obrázky**.

1. Klepněte na možnost **Obrázky**.
2. Klepněte na možnost ••• > **zvolit pozadí**.
3. Vyberte fotografii a klepněte na možnost ⊘.

★ **Tip:** Telefon můžete nastavit i tak, aby fotografii na pozadí automaticky pravidelně měnil. Klepněte na možnost ••• > **pozadí náhodně**.



Vytvoření alba

Chcete-li snadno nacházet fotografie k určitému tématu, osobě či třeba výletu, uspořádejte si fotografie do alb se společnými tématy.

1. V počítači spusťte aplikaci Zune.
2. V aplikaci Zune zvolte možnost **Sbírka** a **Obrázky**. Klepněte pravým tlačítkem myši na album v části **Moje obrázky**, zvolte možnost **Nové album** a zadejte název.
3. Přidejte do alba fotografie a synchronizujte ho s telefonem.

★ **Tip:** Pokud používáte počítač Apple Mac, stáhněte si z obchodu s aplikacemi pro počítače Mac aplikaci Windows Phone 7 Connector for Mac.

Odstranění alba
Když album z telefonu odstraníte, budou odstraněny i fotografie daného alba. Pokud jste album zkopírovali do počítače, zůstanou album i fotografie v počítači.

Klepněte na možnost **Obrázky** > **alba**. Klepněte na album a přidržte na něm prst a°klepněte na možnost **odstranit**.

Alba na webu nelze odstraňovat pomocí telefonu.

Kopírování fotografií do počítače

Vyfotografovali jste telefonem snímky, které chcete zkopírovat do počítače? Ke kopírování fotografií mezi telefonem a počítačem použijte aplikaci Zune v počítači.

1. Kompatibilním datovým kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2. V počítači spusťte aplikaci Zune. Další informace najdete v nápovědě k aplikaci Zune.

Nejnovější verzi aplikace Zune si můžete stáhnout z webu **www.zune.net**.

Uložení fotografie do centra Obrázky

Fotografie můžete přijmout v e-mailu nebo v multimediální zprávě. Chcete-li si takové fotografie prohlédnout později, uložte je do centra Obrázky.

1. V e-mailu nebo v multimediální zprávě klepněte na fotografii.
2. Klepněte na možnost • • • > **uložit do telefonu**.

Chcete-li si fotografii uloženou v centru Obrázky prohlédnout, klepněte na možnost **alba** > **Uložené obrázky**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Mapy a navigace

Zjistěte, co kde je, a jak se tam dostat.


Zapnutí služby zjišťování polohy

Aplikace Mapy zjistí, kde se nacházíte, a uloží aktuální místo k pořízeným fotografiím – aplikace vám pak budou moci nabízet rozšířené služby.

1. Přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení**.
2. Klepněte na možnost **zjišťování polohy** a nastavte možnost **Zjišťování polohy** na hodnotu **Zapnuto**.

Nokia Mapy

Služba Nokia Mapy vám ukáže, co najdete v okolí. Doprovodí vás tam, kam se chcete dostat.

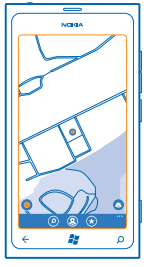

Nabízené funkce:

- Hledání měst, ulic a služeb
- Hledání tras s podrobnou navigací
- Sdílení místa
- Uložení oblíbených míst do telefonu a připnutí na úvodní obrazovku pro rychlý přístup
- Napsání recenze k místu, vyfotografování snímku a odeslání ho na místo, kde ho všichni uvidí z telefonu nebo z webu služby Nokia Maps

Obsah digitálních map může někdy být nepřesný a neúplný. Pro životně důležitou komunikaci, například v nouzových situacích, se nikdy nespoléhejte pouze na obsah služby.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Některý obsah poskytují třetí strany nezávislé na společnosti Nokia. Obsah nemusí být přesný ani vždy dostupný.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zobrazení aktuálního místa na mapě

Chcete-li zjistit, kde se nacházíte, zkontrolujte svou polohu na mapě. Můžete také zkoumat různá města a země.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nokia Mapy**.

Aktuální místo na mapě zobrazuje ikona . Pokud aplikace Nokia Mapy nedokáže určit, kde se nacházíte, označuje poslední známé místo ikona .

Pokud není možné přesné určení polohy, obklopuje ikonu polohy zelený kruh označující oblast, kde byste se měli nacházet. V hustě obydlených oblastech je přesnost odhadu vyšší a zelený kruh není tak široký.

2. Chcete-li zobrazit aktuální nebo poslední známé místo, klepněte na možnost .

Pokrytí map se liší podle jednotlivých zemí nebo oblastí.

Procházení mapy
Přetáhněte mapu prstem. Při výchozím nastavení je mapa orientována na sever.

Zvětšení nebo zmenšení
Položte dva prsty na mapu a posuňte je od sebe (přiblížení) nebo k sobě (oddálení).

Tip: Chcete-li do zobrazení mapy přidat ovládací prvky zvětšení, zvolte možnost ••• > **nastavení** a nastavte možnost **Ovládací prvky změny velikosti** na hodnotu **Zapnuto** .

Hledání míst

Aplikace Nokia Mapy vám pomůže při hledání konkrétních míst a podniků.

Chcete-li hledat místa, musíte být připojeni k internetu.

1. Klepněte na možnost **Nokia Mapy** > .
2. Do pole pro hledání napište hledaná slova, například adresu nebo název místa.
3. Vyberte některou z nalezených shod.

Aplikace zobrazí místo na mapě.

Tip: Chcete se o některém místě dozvědět více? V údajích o místě můžete najít obecné informace, fotografie, hodnocení, odkazy na průvodce a návrhy dalších míst v okolí. Chcete-li zobrazit podrobné údaje o místě zobrazeném na mapě, klepněte na okno s údaji.

Pokud nenajde žádné výsledky, zkontrolujte, zda nejsou v hledaných slovech překlepy.

Objevování míst v okolí

Hledáte novou restauraci, hotel nebo obchod?Aplikace Nokia Mapy vám navrhne místa v okolí.

Klepněte na možnost **Nokia Mapy**.

1. Klepněte na možnost a aplikace vám navrhne místa v okolí. Můžete také přejít na určitý bod na mapě.
2. Klepněte na možnost .

Na mapě jsou zobrazeny všechny typy navržených míst.

3. Chcete-li v okolí vyhledat místa určitého typu, klepněte na možnost , přejeďte na možnost **prozkoumat** a°klepněte na okénko kategorie.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Na mapě budou zobrazena místa v okolí, která odpovídají vybrané kategorii.

Tip: Klepněte na okénko kategorie a přidržte ho a připněte ho na úvodní obrazovku. Takto můžete rychle objevovat nová místa tam, kde se právě nacházíte.

Přidávání fotografií k místům

Vidíte něco, co se vám líbí? Sdílejte ten zážitek s ostatními. Vyfotografujte snímek a odešlete ho na místo, kde ho všichni uvidí z telefonu nebo z webu služby Nokia Maps.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nokia Mapy**.
2. Klepněte na možnost a uvidíte místa v okolí.
3. Klepnutím umístěte na mapu ikonu a klepněte na okno s údaji.
4. V zobrazení údajů o místě přejeďte na možnost **fotografie** a klepněte na možnost **přidat fotografii**.
5. Klepněte na fotografii a na možnost .

Recenze a hodnocení míst

V zobrazení údajů o místě přejeďte na možnost **recenze** a klepněte na možnost **přidat recenzi**. Zadejte hodnocení hvězdičkami a napište recenzi.

Uložení místa

Při plánování cest si můžete vyhledat určitá místa, například hotely, atrakce či benzinové stanice, a uložit je do telefonu.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nokia Mapy**.
2. Chcete-li vyhledat určitou adresu nebo místo, klepněte na možnost .
3. Chcete-li zobrazit podrobné údaje o místě zobrazeném na mapě, klepněte na okno s údaji.
4. V zobrazení detailů o místě klepněte na možnost .

Tip: Místo si pro snazší přístup můžete také připnout na úvodní obrazovku. Když je místo zobrazeno na mapě, klepněte na okno s údaji a klepněte na možnost .

Zobrazení uložených míst

V hlavním zobrazení klepněte na možnost .

Synchronizace uložených míst

Oblíbená místa si můžete zálohovat a mít je vždy po ruce – přihlaste se k účtu Nokia a synchronizujte oblíbené položky s webe Nokia Maps.

Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nokia Mapy**.

Cestu si můžete naplánovat v počítači na webu služby Nokia Maps, synchronizovat uložená místa s telefonem a sledovat plán na cestě. Synchronizace je také užitečným nástrojem pro přenášení uložených míst ze starého telefonu Nokia do nového. Nejprve se službou Nokia Maps na webu synchronizujte starý telefon a poté synchronizujte nový telefon.

Když jste přihlášeni k účtu Nokia, jsou vaše oblíbené položky automaticky synchronizovány mezi telefonem a webovou službou Nokia Maps pokaždé, když spustíte aplikaci Nokia Mapy. Chcete-li uložená místa synchronizovat ručně, klepněte na možnost > .

Tip: Naplánujte si cestu v počítači na webu služby Nokia Maps, synchronizujte uložená místa s telefonem a sledujte plán na cestě.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Chcete-li webovou službu Nokia Maps otevřít v počítači, přejděte na web **maps.nokia.com**.

Vypnutí automatické synchronizace
Klepněte na možnost ••• > **nastavení** a nastavte možnost **Synchronizovat oblíbené** na hodnotu .

Navigační pokyny k místu

Chcete snadno najít vhodnou trasu? Získejte navigační pokyny pro cestu pěšky, autem či hromadnou dopravou – jako výchozí bod můžete použít místo, kde se nacházíte, nebo kterékoli jiné místo.

1. Klepněte na možnost **Nokia Mapy**.
2. Klepněte na možnost ••• > **pokyny**.
3. Pokud nechcete vycházet z aktuálního místa, klepněte na možnost **z** a najděte výchozí bod.
4. Klepněte na možnost **do** a najděte cíl cesty.

Na mapě bude zobrazena trasa a odhad doby cesty. Klepnutím na možnost přejděte do zobrazení podrobných pokynů.

Tip: Chcete-li zobrazit pokyny k cestě do cíle, můžete také klepnout na místo na mapě nebo vybrat a přidržet místo na mapě a klepnout do okna s údaji. Klepněte na možnost **pokyny sem** nebo **pokyny odtud**.

Přepínání mezi chůzí, jízdou autem a veřejnou dopravou
V zobrazení podrobných pokynů klepněte na možnost , nebo .

Trasy veřejné dopravy jsou zobrazeny v případě, že lze najít platné spojení mezi místem, kde se nacházíte, a vaším cílem. Pokyny k hromadné dopravě jsou k dispozici pouze ve vybraných regionech.

Změna vzhledu mapy

Mapu si můžete prohlížet v různých režimech, které zvýrazňují určité detaily a pomáhají při snadnějším hledání cesty.


1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nokia Mapy**.
2. Klepněte na možnost a vyberte zobrazení mapy, například **satelitní** nebo **doprava**.

Dostupné možnosti a funkce se mohou v jednotlivých oblastech lišit. Nedostupné možnosti jsou zobrazeny šedou barvou.

Nokia Autem

Služba Nokia Autem vás podrobnými hlasovými pokyny zavede, kam potřebujete.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

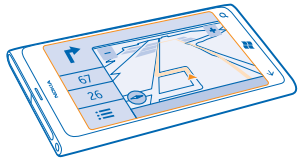

Klepněte na možnost **Nokia Autem**.

Nabízené funkce:

- Hledání cesty s podrobnými hlasovými pokyny
- Sledování místa, rychlosti a ujeté vzdálenosti v reálném čase i bez navigace
- Nahrávání map před cestou a využívání aplikace Nokia Autem v režimu Offline kvůli šetření poplatků za přenosy dat
- Ukládání nejčastěji používaných cílů do telefonu
- Upozornění na překročení omezené rychlosti

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Jízda k cíli

Pokud potřebujete jasné podrobné pokyny optimalizované pro jízdu autem, pomůže vám na cestě k cíli režim Nokia Autem.

Klepněte na možnost **Nokia Autem**.

Dodržujte všechny místní zákony. Používání mobilních telefonů nebo některých jejich funkcí při řízení může být zakázáno. Při řízení vozu si vždy nechejte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.

Když aplikaci Nokia Autem spustíte poprvé, telefon se zeptá, zda chcete stáhnout podrobné mapy pro aktuální místo a hlas pro navigaci, který odpovídá nastavení jazyka v telefonu.

Pokud potřebné mapy stáhnete přes domácí síť Wi-Fi ještě před odjezdem, ušetříte poplatky za přenos dat.

1. Klepněte na možnost > **Nastavit cíl** a najděte cíl cesty.
2. Klepněte na cíl a zvolte možnost **AUTEM DO** > **START**.

Při výchozím nastavení se mapa otáčí podle směru jízdy. Kompas vždy ukazuje sever.

3. Navigaci ukončíte klepnutím na možnost > **Ukonč. navig.**.

Zobrazení mapy na celé obrazovce
Klepněte na mapu.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Uložení místa

Při plánování cest si můžete vyhledat určitá místa, například hotely, atrakce či benzinové stanice, a uložit je do telefonu.

Klepněte na možnost **Nokia Autem**.

1. Chcete-li najít určité místo, klepněte na možnost > **Nastavit cíl** > **Hledat**.
2. Napište hledaná slova, například adresu, typ podniku nebo název místa.
3. Klepněte na místo v seznamu.
4. Klepněte na možnost .

Jízda na uložené místo
Klepněte na možnost > **Nastavit cíl** > **Oblíbené** a klepněte na místo.

Tip: Oblíbený cíl si můžete připnout na úvodní obrazovku a poté do něj můžete snadno navigovat. Klepněte na možnost > **Nastavit cíl** > **Oblíbené**, klepněte na místo a přidržte na něm prst a klepněte na možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Získání hlasové navigace

Pokud je pro váš jazyk k dispozici hlasová navigace, pomáhá vám najít cestu k cíli a cestování si můžete více užívat.

Klepněte na možnost **Nokia Autem**.

1. Klepněte na možnost > **Nastavení** > **Hlas navigace**.
2. Klepněte na jazyk. Pokud hlasovou navigaci nechcete používat, klepněte na možnost **Žádný**.

Stahování nových hlasů pro navigaci
Klepněte na možnost > **Nastavení** > **Hlas navigace** > **Stáhnout nový** a klepněte na hlas.

Navigace offline

Chcete-li ušetřit poplatky za přenos dat, můžete aplikaci Nokia Autem používat offline.

1. Klepněte na možnost **Nokia Autem**.
2. Klepněte na možnost > **Nastavení**.
3. Nastavte možnost **Připojení** na hodnotu **Offline** .

Některé funkce, například výsledky hledání, mohou být při práci s aplikací Nokia Autem v režimu Offline omezeny.

Upozornění na překročení rychlosti

Nedopusťte, aby vaše rychlost překročila limit – nastavte si telefon tak, aby vás před příliš rychlou jízdou varoval.

Dostupnost informací o rychlostních limitech se může v jednotlivých oblastech a zemích lišit.

1. Klepněte na možnost **Nokia Autem**.
2. Klepněte na možnost > **Nastavení** > **Rychlostní limit** a nastavte možnost **Výstraha před rychlostním limitem** na hodnotu **Varování zapnuto** .
3. Chcete-li nastavit, o kolik můžete limit překročit, než vás telefon upozorní, přetáhněte posuvník **Varovat, pokud moje rychlost překročí limit o**. Můžete zde nastavit samostatný limit pro nižší a vyšší rychlosti.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Stahování map pro režim Autem

Chcete-li na cestách ušetřit za přenosy dat, uložte si nové podrobné mapy do telefonu ještě před cestou. Pokud v telefonu dochází místo, můžete některé mapy z telefonu odebrat.

Klepněte na možnost **Nokia Autem** > > **Nastavení** > **Spravovat mapy**.

Chcete-li do telefonu stáhnout mapy, musíte být připojeni k síti Wi-Fi.

1. Klepněte na možnost ⊕.
2. Vyberte světadíl, zemi a oblast (pokud je země rozdělena na oblasti) a klepněte na možnost **Instalovat**.

Používání služeb nebo stahování obsahu může vyžadovat přenos velkého množství dat, který může být zpoplatněn.

Odebrání mapy
Klepněte na mapu, kterou chcete odebrat, a na stránce podrobností klepněte na možnost 🗑.

Změna vzhledu zobrazení Autem


Používáte aplikaci Nokia Autem v noci, když je tma? Režimy denního a nočního zobrazení vám v každém zobrazí zřetelné informace. Podle potřeby však můžete změnit i jiná nastavení.

Klepněte na možnost **Nokia Autem**.

1. Klepněte na možnost > **Nastavení**.
2. Nastavte možnost **Barvy mapy** na hodnotu **Noc**. Chcete-li noční režim zapínat automaticky podle okolního světla, klepněte na možnost **Automaticky**.

Přepínání mezi dvojrozměrným a trojrozměrným zobrazením
Klepněte na možnost a **2D** nebo **3D**.

Přepínání mezi zbývající vzdáleností, časem příjezdu a zbývající dobou
V zobrazení navigace klepněte na zbývající vzdálenost a klepněte na požadovanou možnost.

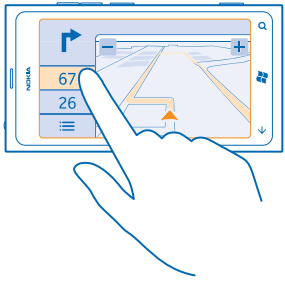

Skrytí významných budov a zajímavostí
Klepněte na možnost > **Nastavení** a nastavte možnost **Orient. body** na hodnotu .

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Informace služby Místní průvodce o událostech a místech v okolí

Chcete zjistit, co se děje ve vašem sousedství, a prozkoumat okolní svět? Služba Místní průvodce slouží k hledání restaurací, barů, událostí, zajímavostí a obchodů v okolí.

Tato služba není dostupná ve všech zemích a regionech.

1. Klepněte na možnost **Místní průvodce**.
2. Přejeďte na kategorii. Chcete-li například zobrazit restaurace a bary, přejeďte na možnost **jídlo a pití**.

Chcete-li výsledky seřadit nebo filtrovat, vyberte odkaz pod názvem kategorie.

Sdílení adresy místa nebo události
Klepněte na položku seznamu a klepněte na možnost .

Uložení události nebo položky jako oblíbené
Klepněte na položku nebo událost a klepněte na možnost .

Metody určování polohy

Místo, kde se nacházíte, zobrazuje telefon na mapě pomocí metod GPS, GLONASS, A-GPS, Wi-Fi nebo podle telefonní sítě (identifikátoru buňky).

Dostupnost, přesnost a úplnost informací o místě závisí například na místě, kde se nacházíte, na okolí či na nezávislých zdrojích, a mohou být omezeny. Informace o místě nemusí být k dispozici například uvnitř budov nebo pod zemí. Informace o ochraně osobních údajů při využívání způsobů určování polohy najdete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů společnosti Nokia.

Síťová služba A-GPS (Assisted GPS) a další podobná rozšíření systémů GPS a Glonass načítají informace o poloze pomocí sítě mobilních telefonů a pomáhá při výpočtu aktuální polohy.

Služba A-GPS a další rozšíření systémů GPS a GLONASS mohou vyžadovat přenosy malých množství dat přes mobilní síť. Pokud se chcete vyhnout poplatkům za přenosy dat, například na cestách, můžete v nastavení telefonu vypnout mobilní datové připojení.

Určování polohy podle sítě Wi-Fi vylepšuje přesnost určení polohy v době, kdy nejsou k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami. Pokud se nacházíte na místě, kde je omezeno používání sítí Wi-Fi, můžete funkci Wi-Fi vypnout v nastavení telefonu.

Počítadlo vzdálenosti má omezenou přesnost, která závisí na dostupnosti a kvalitě satelitního připojení.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Internet

Informace o vytváření bezdrátových připojení a procházení webu bez zvyšování poplatků za přenosy dat.



Nastavení připojení k internetu

Platíte poskytovateli síťových služeb datový paušál nebo platíte podle využívání služby? Změňte nastavení sítí Wi-Fi a mobilních dat, abyste při roamingu i doma platili za přenosy dat méně.

Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použije telefon síť Wi-Fi.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení** > **Wi-Fi**.
2. Zkontrolujte, zda je možnost **Wi-Fi sítě** nastavena na hodnotu **Zapnuto**.
3. Vyberte připojení, které chcete použít.

Používání mobilního datového připojení
Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo, klepněte na možnost **Nastavení** > **mobilní síť** a nastavte možnost **Datové připojení** na hodnotu **Zapnuto**.

Mobilní datové připojení v roamingu
Připojení k internetu při roamingu, především v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení poplatků za přenos dat.

Datový roaming znamená přijímání dat do telefonu v sítích, které nevlastní ani neprovozuje váš poskytovatel síťových služeb.

Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo, klepněte na možnost **Nastavení** > **mobilní síť** a nastavte možnost **Možnosti dat při roamingu** na hodnotu **používat roaming**.

Připojení počítače k webu

Chcete používat internet v notebooku, ale nemáte přístup? Mobilní datové připojení telefonu můžete využívat i na notebooku nebo jiném zařízení. Bude vytvořeno připojení Wi-Fi.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení** > **sdílení Internetu**.
2. Nastavte možnost **Sdílení** na hodnotu **Zapnuto**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

3. Chcete-li změnit název připojení, klepněte na možnost **nastavit** > **Název vysílání** a napište název.

Tip: Můžete zadat také heslo pro připojení.

4. Vyberte připojení v druhém zařízení.

Druhé zařízení využívá přenosy dat podle vaší smlouvy, za které může být nutné platit. Informace o dostupnosti a poplatcích za přenosy dat získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

Webový prohlížeč

Sledujte novinky a navštěvujte oblíbené weby. Webové stránky můžete v telefonu procházet pomocí prohlížeče Internet Explorer 9 Mobile. Prohlížeč vás může také varovat před bezpečnostními riziky.



Klepněte na možnost **Internet Explorer**.

Chcete-li procházet web, musíte být připojeni k internetu.

Procházení webu

Na co byste potřebovali počítač, když můžete internetem procházet v telefonu?

Tip: Pokud poskytovateli síťových služeb neplatíte datový paušál a chcete ušetřit poplatky za přenosy dat, připojujte se k internetu přes síť Wi-Fi.

1. Klepněte na možnost **Internet Explorer**.
2. Klepněte na panel adres.
3. Napište webovou adresu.


Tip: Chcete-li rychle napsat příponu webové adresy, například .org, přidržte stisknuté tlačítko přípony na klávesnici a klepněte na požadovanou příponu.

4. Klepněte na možnost →.

Tip: Chcete-li hledat v internetu, napište hledané slovo do panelu adres a klepněte na možnost →.

Zvětšení nebo zmenšení
Položte dva prsty na displej a posuňte je od sebe nebo k sobě.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

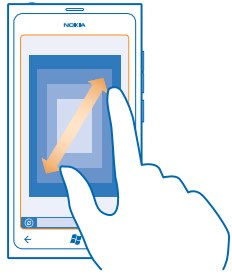

Tip: Můžete také poklepat na displej.

Otevření nové karty

Když chcete sledovat několik webových stránek současně, můžete v prohlížeči otevřít až šest karet současně a přepínat mezi nimi.

Klepněte na možnost **Internet Explorer**.

Klepněte na možnost ••• > **záložky** > ⊕.

Přepínání mezi kartami
Klepněte na možnost ••• > **záložky** a klepněte na kartu.

Zavření karty
Klepněte na možnost ••• > **záložky** > ⊗.

Přidání webu k oblíbeným položkám

Pokud navštěvujete stále stejné weby, můžete je přidat jako oblíbené položky a rychle k nim přistupovat.

Klepněte na možnost **Internet Explorer**.

1. Přejděte na webovou stránku.
2. Klepněte na možnost ••• > **přidat k oblíbeným položkám**.

Tip: Oblíbené weby si také můžete připnout na úvodní obrazovku. Během procházení webu klepněte na možnost ••• > **připnout na úvodní obrazovku**.

Přechod na oblíbený web
Klepněte na možnost ••• > **oblíbené** a klepněte na web.

Sdílení webových stránek

Když najdete zajímavou webovou stránku, můžete ji poslat kamarádovi textovou zprávou nebo e-mailem nebo ji zveřejnit v sociálních sítích.

1. Klepněte na možnost **Internet Explorer** a přejděte na webovou stránku.
2. Klepněte na možnost ••• > **sdílet stránku** a vyberte způsob sdílení.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vymazání historie prohlížeče

Po dokončení procházení můžete odstranit soukromá data, například historii procházení a dočasné internetové soubory.

1. Klepněte na možnost **Internet Explorer**.
2. Klepněte na možnost • • • > **nastavení** > **odstranit historii**.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste přistupovali k důvěrným informacím či k zabezpečeným službám vyžadujícím heslo nebo pokud jste se o takový přístup pokoušeli, vymažte po každém použití vyrovnávací paměť.

Hledání na webu

Web můžete prozkoumávat pomocí služby hledání Bing. Hledaná slova můžete zadávat pomocí klávesnice nebo hlasových příkazů.

1. Stiskněte tlačítko .
2. Napište do pole pro hledání hledané slovo a klepněte na možnost →. Hledané slovo si můžete vybrat i z nalezených shod.
3. Chcete-li zobrazit podobné výsledky hledání, přejeďte na možnost **místní** nebo **obrázky**.

Hledání pomocí hlasu

Stiskněte tlačítko , klepněte na možnost a vyslovte hledané slovo.

Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích. Další informace o dostupnosti funkcí a služeb najdete v části Návody na webu **www.windowsphone.com**.

Ukončení všech připojení k internetu

Ukončením připojení k internetu otevřených na pozadí ušetříte energii baterie. Můžete to udělat, aniž byste ukončovali aplikace.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení** > **Wi-Fi**.
2. Nastavte možnost **Wi-Fi sítě** na hodnotu **Vypnuto** .


Ukončení mobilního datového připojení

Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo, klepněte na možnost **Nastavení** > **mobilní síť** a nastavte možnost **Datové připojení** na hodnotu **Vypnuto** .

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Zábava

Máte chvilku volna a chcete se zabavit? Informace o sledování videa, poslouchání oblíbené hudby a hraní her.

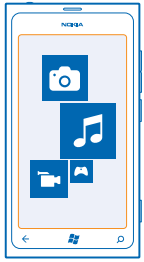

Sledování a poslouchání

Telefon vám umožňuje sledovat na cestách video a poslouchat hudbu a podcasty.

Klepněte na možnost **Hudba+videa**.

Přehrávání hudby, podcastů a videa

Poslouchání hudby a podcastů a sledování videa na cestách.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Hudba+videa**.
2. Klepněte na možnost **hudba**, **videa** nebo **podcasty**.
3. Chcete-li obsah procházet podle kategorií, přejeďte doleva nebo doprava.
4. Klepněte na skladbu, podcast nebo videosoubor, který chcete přehrát.

Tip: Oblíbenou hudbu můžete v aplikaci Zune v počítači uspořádat do seznamů stop a seznamy můžete zkopírovat do telefonu.

Pozastavení a nové spuštění přehrávání
Klepněte na možnost ⏸ nebo ▶.


Chcete-li skladby přehrávat v náhodném pořadí, klepněte na možnost .

Rychlé posunutí vpřed nebo vzad
Klepněte a přidržte možnost ⏭ nebo ⏮.

FM rádio

Informace o poslouchání rozhlasu v telefonu.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

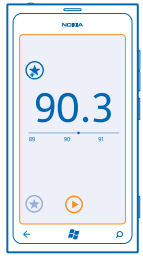

Poslouchání rádia

Oblíbené rozhlasové stanice můžete poslouchat i na cestách.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Hudba+videa** > **rádio**.
2. Připojte kompatibilní náhlavní soupravu. Sluchátka slouží jako anténa.

Přepnutí na další nebo předchozí stanici
Přejeďte vlevo nebo vpravo.

Tip: Pokud použijete kratší přejetí, můžete přecházet na stanice se silnějším signálem.

Ukládání rozhlasových stanic

Oblíbené rozhlasové stanice si můžete uložit, abyste je později mohli snadno naladit.

Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Hudba+videa**.

Chcete-li uložit stanici, kterou právě posloucháte, klepněte na možnost ★.

Zobrazení seznamu uložených stanic
Klepněte na možnost ★.

Odebrání rozhlasové stanice ze seznamu
Klepněte na možnost ★.

Synchronizace hudby mezi telefonem a počítačem

Máte v počítači obsah, který chcete poslouchat nebo sledovat v telefonu? Pomocí aplikace Zune v počítači můžete synchronizovat hudbu a videa mezi telefonem a počítačem a spravovat svou sbírku médií.

Nejnovější verzi aplikace Zune pro počítač si můžete stáhnout z webu **www.zune.net**. Aplikací Zune nelze synchronizovat hudbu chráněnou systémem DRM.


1. Kabelem USB připojte telefon ke kompatibilnímu počítači.
2. V počítači spusťte aplikaci Zune. Další informace najdete v nápovědě k aplikaci Zune.

Tip: Oblíbenou hudbu můžete v aplikaci Zune uspořádat do seznamů stop a seznamy můžete zkopírovat do telefonu.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Hry

Chcete se pobavit? Stáhněte si do telefonu hry a hrajte si.

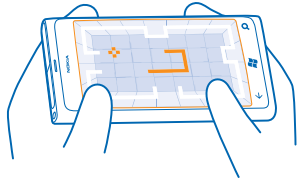

Stahování her

Nové hry ze služby Marketplace můžete do telefonu získávat i na cestách.

1. Klepněte na možnost **Hry**.
2. Procházejte nabídkou služby Marketplace a klepněte na hru, kterou chcete.
3. Chcete-li stáhnout bezplatnou hru, klepněte na možnost **instalovat**.
4. Chcete-li kteroukoli hru bezplatně vyzkoušet, klepněte na možnost **vyzkoušet**.
5. Chcete-li si hru koupit, klepněte na možnost **koupit**.

Dostupnost způsobů plateb závisí na místě pobytu a poskytovateli síťových služeb.

Hraní her

Hraní v telefonu je skutečným zážitkem. Služba Xbox LIVE společnosti Microsoft vám umožňuje hrát hry s přáteli a uchovávat ve svém profilu výsledky a bonusy. Hrát můžete na webu, na konzole Xbox i v telefonu v centru Hry.

Klepněte na možnost **Hry**.

Přejeďte na možnost **kolekce** a klepněte na hru. Pokud jde o hru služby Xbox LIVE, přihlaste se ke svému účtu Xbox LIVE. Pokud účet zatím nemáte, můžete si ho vytvořit. Služba Xbox LIVE není k dispozici ve všech oblastech. Než budete hru hrát, musíte ji nainstalovat do telefonu.

Tip: Oblíbené hry si můžete připnout na úvodní obrazovku. V zobrazení **kolekce** klepněte na hru a přidržte ji a°klepněte na možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Získávání dalších her

Nové hry můžete získávat ve službě Marketplace. Přejeďte na možnost **kolekce** a°klepněte na možnost **získat další hry**.

Přijetí pozvánky ke hraní hry

Přihlaste se ke službě Xbox LIVE, přejeďte na možnost **žádosti** a klepněte na pozvánku. Pokud danou hru nemáte, ale je k dispozici ve vaší oblasti webu Marketplace, můžete si stáhnout zkušební verzi nebo hru ihned koupit.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Pokračování v hraní hry
Když se vrátíte ke hře, může v ní být zobrazena ikona pro pokračování. V opačném případě klepněte na displej.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Kancelář

Udržujte si ve schůzkách pořádek. Informace o práci s kalendářem a aplikacemi Microsoft Office.



Microsoft Office Mobile

Sada Microsoft Office Mobile je vaší kanceláří v době, kdy jste mimo kancelář.

Chcete-li vytvářet a upravovat dokumenty aplikace Word a sešity aplikace Excel, otevírat a prohlížet prezentace aplikace PowerPoint, vytvářet poznámky OneNote a sdílet dokumenty ve službě SharePoint, přejděte do centra Office.

Dokumenty můžete ukládat i na servery služby Windows SkyDrive. SkyDrive je cloudová služba pro ukládání obsahu, ve které můžete k dokumentům přistupovat z telefonu, tabletu, počítače nebo zařízení Xbox. Když s dokumentem přestanete pracovat a vrátíte se k němu později, najdete ho tak, jak jste ho opustili – bez ohledu na to, které zařízení použijete.

Sada Microsoft Office Mobile obsahuje následující aplikace:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft OneNote Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- Windows SkyDrive

Čtení dokumentů Microsoft Office

V centru Office můžete prohlížet dokumenty sady Microsoft Office, například dokumenty aplikace Word, sešity aplikace Excel nebo prezentace aplikace PowerPoint.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Office**.
2. Přejeďte na možnost **dokumenty**.
3. Klepněte na soubor aplikace Word, Excel nebo PowerPoint, který chcete zobrazit.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Vytváření dokumentů Word

V aplikaci Microsoft Word Mobile můžete vytvářet nové dokumenty.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Office**.
2. Přejeďte na možnost dokumenty a klepněte na možnost ⊕.
3. Klepněte na prázdný soubor nebo šablonu ve formátu Word.
4. Napište text.
5. Chcete-li dokument uložit, klepněte na možnost ••• > **uložit**.

Úpravy dokumentů Word

Aplikace Microsoft Word Mobile vám pomůže zdokonalovat dokumenty i na cestách. Můžete upravovat existující dokumenty a sdílet výsledky své práce na serveru SharePoint.

Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Office**.

1. Přejeďte na možnost **dokumenty** a klepněte na soubor ve formátu Word, který chcete upravovat.
2. Chcete-li upravit text, klepněte na možnost ✎.
3. Chcete-li dokument uložit, klepněte na možnost ••• > **uložit**.

★ **Tip:** Chcete-li k některému důležitému dokumentu přistupovat velmi rychle, můžete ho připnout na úvodní obrazovku. Klepněte na dokument a přidržte na něm prst a klepněte na možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Přidání komentáře
Klepněte na možnost ✎ > 💬.

Hledání textu v dokumentu
Klepněte na soubor ve formátu Word a na ikonu 🔍.

Poslání dokumentu e-mailem
Klepněte na soubor ve formátu Word a na ikonu ••• > **sdílet...**.

Vytváření sešitů Excel

V aplikaci Microsoft Excel Mobile můžete vytvářet nové sešity aplikace Excel.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Office**.
2. Přejeďte na možnost **dokumenty** a klepněte na možnost ⊕.
3. Klepněte na prázdný soubor nebo šablonu ve formátu Excel.
4. Klepněte na buňku a klepněte na textové pole v horní části stránky.
5. Zadejte hodnoty nebo text.
6. Chcete-li sešit uložit, klepněte na možnost ••• > **uložit**.

Úpravy sešitů Excel

Kvůli nejnovějším tabulkám nemusíte spěchat do kanceláře. V aplikaci Microsoft Excel Mobile můžete upravovat existující sešity a sdílet výsledky své práce na serveru SharePoint.

Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Office**.

1. Přejeďte na možnost **dokumenty** a klepněte na soubor ve formátu Excel.
2. Chcete-li přejít k jinému sešitu, klepněte na možnost ☰ a vyberte sešit.
3. Chcete-li sešit uložit, klepněte na možnost ••• > **uložit**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Přidání komentáře k buňce
Klepněte na možnost .

Používání filtrů buněk
Klepněte na možnost • • • > **použít filtr**.

Změna formátu buňky a textu
Klepněte na možnost • • • > **formátovat buňku...**.

Hledání dat v sešitu
Klepněte na soubor ve formátu Excel a na ikonu .

Poslání sešitu e-mailem
Klepněte na soubor ve formátu Excel a na ikonu • • • > **sdílet...**.

Odstraňování dokumentů

Zaplňuje se vám v telefonu paměť? Můžete odstranit dokumenty aplikace Office, které již nepotřebujete.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Office**.
2. Přejeďte na možnost umístění a klepněte na možnost **Telefon** nebo na jiné místo, kde se nachází dokument, který chcete odstranit.
3. Klepněte na dokument a přidržte na něm prst a klepněte na možnost odstranit.

Prohlížení a úpravy prezentací PowerPoint

Ještě na cestě na jednání můžete v aplikaci Microsoft PowerPoint Mobile dolaďovat prezentaci.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Office**.
2. Přejeďte na možnost **dokumenty**, klepněte na soubor ve formátu PowerPoint a obraťte telefon do režimu na šířku.
3. Chcete-li procházet snímky, přejeďte doleva nebo doprava.
4. Chcete-li přejít na určitý snímek, klepněte na možnost a na snímek, který chcete ukázat.
5. Chcete-li ke snímku přidat poznámku, klepněte na možnost .
6. Chcete-li snímek upravit, klepněte na možnost .
7. Chcete-li prezentace uložit, klepněte na možnost • • • > **uložit**.

Poslání prezentace e-mailem
Klepněte na soubor ve formátu PowerPoint a na ikonu • • • > **sdílet...**.

Odstraňování prezentací
Klepněte na soubor ve formátu PowerPoint a přidržte na něm prst a klepněte na možnost **odstranit**.

Sledování vysílání PowerPoint

I na cestách se můžete účastnit jednání a sledovat prezentace PowerPoint vysílané přes internet do vašeho telefonu.

Otevřete e-mail s odkazem na vysílanou prezentaci a klepněte na odkaz.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Sdílení dokumentů pomocí aplikace SharePoint Workspace Mobile

Práce se sdílenými dokumenty Microsoft Office a spolupráce na projektech, plánech a nápadech. V aplikaci Microsoft SharePoint Workspace Mobile můžete procházet, posílat, upravovat a synchronizovat dokumenty online.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Office**.
2. Přejeďte na možnost **umístění** a klepněte na možnost **SharePoint**.
3. Napište webovou adresu serveru SharePoint a klepněte na možnost →
4. Vyberte dokument.

Do telefonu bude stažena jeho kopie.

5. Dokument si můžete prohlédnout nebo upravit a změny uložit.

★ **Tip:** Chcete-li si kopii dokumentu ponechat offline v telefonu, klepněte na dokument a přidržte ho a klepněte na možnost **vždy uchovat offline**.

Návrat do programu SharePoint Workspace Mobile
Stiskněte tlačítko ←.

Psaní poznámek

Poznámky na papírech lze snadno ztratit. Místo psaní na papír si můžete poznámky zapisovat do aplikace Microsoft OneNote Mobile. Budete je mít neustále s sebou. Poznámky si také můžete synchronizovat do služby SkyDrive a prohlížet a upravovat je z aplikace OneNote v telefonu, v počítači nebo online ve webovém prohlížeči.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Office**.
2. Přejeďte na možnost **poznámky** a klepněte na možnost ⊕.
3. Napište poznámku.
4. Chcete-li text formátovat, klepněte na možnost ••• > **formát**.
5. Chcete-li přidat obrázek, klepněte na možnost ⊞.
6. Chcete-li nahrát zvukový klip, klepněte na možnost 🎤.
7. Chcete-li uložit změny, stiskněte tlačítko ←.

Pokud máte v telefonu nastaven účet Microsoft, budou změny uloženy a synchronizovány do výchozího poznámkového bloku **Osobní (web)** ve službě SkyDrive. V opačném případě budou změny uloženy do telefonu.

Poslání poznámky e-mailem
Klepněte na poznámku a na možnost ✉.

★ **Tip:** Chcete-li k některé důležité poznámce přistupovat velmi rychle, můžete ji připnout na úvodní obrazovku. Klepněte na poznámku a přidržte na ní prst a klepněte na možnost **připnout na úvodní obrazovku**.

Počítání

Potřebujete si na cestách něco vypočítat? Telefon můžete používat jako kalkulačku.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Kalkulačka**.

★ **Tip:** Chcete-li použít jednoduchou kalkulačku, držte telefon svisle. Chcete-li použít vědeckou kalkulačku, otočte telefon na stranu.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2. Zadejte první číslo výpočtu.
3. Klepněte na funkci, například sčítání nebo odečítání.
4. Zadejte druhé číslo výpočtu.
5. Klepněte na tlačítko **=**.

Tato funkce je určena pro osobní používání. Přesnost může být omezena.

Kalendář

Informace o vedení aktuálních událostí, úkolů a plánů.

Přidání úkolu do seznamu úkolů

Musíte v práci dokončit důležité úkoly, vrátit knihy do knihovny nebo se třeba těšíte na nějakou událost, kterou chcete navštívit? Můžete si přidat úkoly do kalendáře. Pokud musíte stihnout konkrétní termín, nastavte připomenutí.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Kalendář**.
2. Přejeďte na možnost **úkoly**.
3. Klepněte na možnost ⊕ a vyplňte pole.
4. Chcete-li přidat připomenutí, nastavte možnost **Připomenutí** na hodnotu **zapnuto** a nastavte datum a čas.
5. Klepněte na možnost Ⓗ.

Označení úkolu jako splněného
Klepněte na úkol a přidržte na něm prst a klepněte na možnost **dokončit**.

Úpravy nebo odstranění úkolu
Klepněte na úkol a přidržte na něm prst a klepněte na možnost **upravit** nebo **odstranit**.

Přidání události

Potřebujete si zapamatovat nějakou událost? Přidejte si ji do kalendáře.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Kalendář**.
2. Přejeďte na možnost **den** nebo **agenda** a klepněte na možnost ⊕.
3. Vyplňte pole.
4. Chcete-li přidat připomenutí, klepněte na možnost **další podrobnosti** > **Připomenutí** a nastavte čas připomenutí.
5. Klepněte na možnost Ⓗ.

Úpravy nebo odstranění události
Klepněte na událost a přidržte na ní prst a klepněte na možnost **upravit** nebo **odstranit**.

Zobrazení vlastního rozvrhu

Události kalendáře můžete procházet v různých zobrazeních.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Kalendář**.
2. Zobrazení kalendáře můžete přepínat přejetím doleva nebo doprava.

Zobrazení celého měsíce
V zobrazení den nebo agenda klepněte na možnost ⋯.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Tip: Přejetím nahoru nebo dolů přejděte na další nebo předchozí měsíc. Chcete-li přejít na určitý měsíc, vyberte ho v horní části obrazovky.

Zobrazení určitého dne
V zobrazení den nebo agenda klepněte na možnost ⓣ a na požadovaný den.

Vedení více kalendářů

Když v telefonu nastavíte e-mailové účty, vidíte kalendáře všech účtů na jednom místě.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Kalendář**.
2. Chcete-li některý kalendář zobrazit nebo skrýt, klepněte na možnost ••• > **nastavení** a kalendář zapněte nebo vypněte.


Tip: Když je kalendář skrytý, nejsou jeho události a připomenutí v různých zobrazeních kalendáře zobrazeny.

Změna barev jednotlivých kalendářů
Klepněte na možnost ••• > **nastavení** a klepněte na aktuální barvu a poté na novou barvu.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Správa a připojení telefonu

O telefon a jeho obsah je třeba se starat. Informace o připojování příslušenství a sítí, přenášení souborů, vytváření záloh, zamykání telefonu a udržování softwaru v aktuálním stavu.

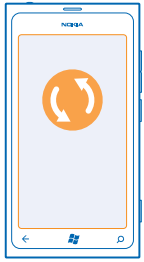

Udržování telefonu v aktuálním stavu

Informace o aktualizaci softwaru telefonu a aplikací.

Aktualizace softwaru telefonu

Pomocí aplikace Zune v počítači můžete aktualizovat software telefonu a získávat tak nové funkce a lepší výkon. Při aktualizaci softwaru telefonu přes aplikaci Zune nebude z telefonu odstraněn osobní obsah.

Potřebujete:

- aplikaci Zune,
- kompatibilní počítač,
- vysokorychlostní připojení k internetu,
- kompatibilní kabel USB.

Před zahájením aktualizace zkontrolujte, zda je baterie telefonu dostatečně nabitá.

1. Aplikaci Zune pro počítač si můžete stáhnout a nainstalovat z webu **www.zune.net**.

★ **Tip:** Pokud používáte počítač Apple Mac, stáhněte si z obchodu s aplikacemi pro počítače Mac aplikaci Windows Phone 7 Connector for Mac.

2. Kabelem USB připojte telefon k počítači.
3. Spusťte aplikaci Zune.
4. Vyčkejte, než aplikace Zune zkontroluje dostupné aktualizace, a postupujte podle pokynů zobrazených v počítači.

★ **Tip:** Pokud při aktualizaci uvidíte hlášení o chybě, poznamenejte si kód chyby a na webu **support.microsoft.com** vyhledejte, co se nepovedlo.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Při aktualizaci softwaru je telefon automaticky zálohován. Telefon můžete pomocí softwaru Zune nebo Windows Phone 7 Connector for Mac synchronizovat do počítače i bez aktualizace softwaru telefonu.

Nastavení upozorňování na aktualizace
Klepněte na možnost **Nastavení** a na možnost **aktualizace telefonu** > **Upozornit mě v případě, že jsou zjištěny nové aktualizace**.

Paměť

Informace o správě fotografií, aplikací a dalšího obsahu telefonu.

Zálohování a obnovování dat v telefonu

Nedostaňte se do bezvýchodné situace – zálohujte si telefon a jeho obsah do počítače.

Nastavení, dokumenty, fotografie, hudba a videosoubory z telefonu jsou automaticky zálohovány během aktualizace softwaru telefonu z primárního počítače (to je počítač, ke kterému jste telefon připojili datovým kabelem USB poprvé). Pokud software telefonu aktualizujete z jiného počítače, není záloha vytvořena. Primární počítač můžete změnit v nastavení aplikace Zune.

Pokud aplikaci Zune zatím nemáte, přejděte na web **www.zune.net** a stáhněte si a nainstalujte nejnovější verzi do počítače. Pokud používáte počítač Apple Mac, stáhněte si z obchodu s aplikacemi pro počítače Mac aplikaci Windows Phone 7 Connector for Mac.

1. Kabelem USB připojte telefon k počítači.
2. Spusťte aplikaci Zune.
3. Vyčkejte, než aplikace Zune zkontroluje dostupné aktualizace, a postupujte podle pokynů zobrazených v počítači.

Stažené aplikace nemusejí být v záloze zahrnuty, ale můžete si je zdarma znovu stáhnout z webu Marketplace. Mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u poskytovatele síťových služeb.

★ **Tip:** Telefon můžete pomocí softwaru Zune nebo Windows Phone 7 Connector for Mac synchronizovat do počítače i bez aktualizace softwaru telefonu. Synchronizace nezálohuje nastavení systému ani aplikace. Telefon také můžete nastavit tak, aby synchronizoval kontakty přes aplikaci Outlook, abyste si je mohli do telefonu obnovit z počítače.

Obnovení zálohy do telefonu
Datovým kabelem USB připojte telefon k primárnímu počítači a v aplikaci Zune obnovte zálohovaný obsah a starší verzi softwaru telefonu.

Synchronizace telefonu s počítačem přes spojení USB

Hudbu, fotografie i další obsah si můžete uchovat v bezpečí – pomocí aplikace Zune v počítači synchronizujte obsah telefonu do počítače.

Pokud aplikaci Zune zatím nemáte, přejděte na web **www.zune.net** a stáhněte si a nainstalujte nejnovější verzi do počítače. Pokud používáte počítač Apple Mac, stáhněte si z obchodu s aplikacemi pro počítače Mac aplikaci Windows Phone 7 Connector for Mac.

1. Kabelem USB připojte telefon k počítači.
2. Spusťte aplikaci Zune.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

3. Vyčkejte, dokud aplikace Zune nesynchronizuje telefon.

Nastavení synchronizace můžete změnit v nastavení aplikace Zune.

Tip: Telefon můžete nastavit tak, aby synchronizoval kontakty přes aplikaci Outlook, abyste si je mohli do telefonu obnovit z počítače.

Tip: Telefon také můžete nastavit tak, aby automaticky synchronizoval obsah bezdrátově přes síť Wi-Fi.

Synchronizace nezálohuje nastavení systému ani aplikace.

Bezdrátová synchronizace s počítačem

Pokud nastavíte bezdrátovou synchronizaci, můžete telefon s počítačem synchronizovat bez kabelu USB.

Pokud aplikaci Zune zatím nemáte, přejděte na web **www.zune.net** a stáhněte si a nainstalujte nejnovější verzi do počítače. Pokud používáte počítač Apple Mac, stáhněte si z obchodu s aplikacemi pro počítače Mac aplikaci Windows Phone 7 Connector for Mac.

1. Kabelem USB připojte telefon k počítači.
2. Spusťte aplikaci Zune.
3. V počítači zvolte možnost **NASTAVENÍ** > **TELEFON**.
4. Ujistěte se, že je telefon připojen k síti Wi-Fi.
5. V počítači zvolte možnost **NASTAVIT BEZDRÁTOVOU SYNCHRONIZACI** a postupujte podle pokynů zobrazených v počítači.

Podmínky zahájení bezdrátové synchronizace:

- Telefon a počítač musí být připojeny k téže bezdrátové síti.
- Baterie telefonu musí být nabita nejméně na polovinu.
- Telefon musí být připojen do zásuvky elektrické sítě.

Zahájení bezdrátové synchronizace může trvat až 15 minut a telefon během synchronizace nemůžete používat.

SkyDrive

Svá data můžete ukládat na cloudový server. Nebudete se muset starat o volnou paměť pro své oblíbené položky nebo nové aplikace.

SkyDrive je cloudové úložiště pro všechny vaše dokumenty a fotografie, které pak v případě potřeby můžete prohlížet, sdílet či obnovovat.

Služba SkyDrive nabízí přístup k vašim fotografiím, dokumentům a dalšímu obsahu z telefonu, tabletu nebo počítače. V některých aplikacích můžete dokonce navázat na práci s dokumentem ve stavu, v jakém jste ho naposledy zanechali.

Ve službě SkyDrive můžete svůj obsah ukládat na několik míst. Například fotografie můžete na server SkyDrive ukládat do centra Obrázky a s kancelářskými dokumenty můžete pracovat v centru Office.

Tip: Pro snadnou správu obsahu v cloudu z telefonu si můžete z webu Marketplace stáhnout aplikaci SkyDrive.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Sdílení fotografií a dokumentů mezi zařízeními

Služba SkyDrive nabízí snadný přístup k vašim fotografiím, dokumentům a dalšímu obsahu, který jste odeslali z některého ze svých zařízení.

Chcete-li fotografie, dokumenty či jiný obsah uložený v telefonu, tabletu nebo počítači odeslat do služby SkyDrive, musíte se přihlásit k účtu Microsoft. Chcete-li k odeslanému obsahu přistupovat z jiného zařízení, musíte se přihlásit ke stejnému účtu Microsoft, který jste použili při odesílání obsahu.

Chcete-li odesílat nebo stahovat obsah, musíte být připojeni k internetu. Pokud nemáte datový paušál, mohou prudce vzrůst poplatky za přenosy dat. Informace o možných poplatcích za přenosy dat získáte u svého poskytovatele síťových služeb.

Ve službě SkyDrive můžete svůj obsah ukládat na několik míst. V telefonu se můžete dívat na fotografie a videa v centru Obrázky a otevírat kancelářské dokumenty v centru Office. Můžete si také z webu Marketplace stáhnout aplikaci SkyDrive a pracovat v ní se všemi typy souborů v telefonu.

V tabletu nebo v počítači můžete obsah spravovat online na webu **www.skydrive.com** nebo pomocí aplikace SkyDrive přistupovat přímo ke službě SkyDrive. Pokud aplikaci SkyDrive zatím nemáte, můžete si ji stáhnout a nainstalovat z webu **www.skydrive.com**.

★ **Tip:** V aplikaci SkyDrive můžete snadno přetahovat požadované soubory pro odeslání do složky SkyDrive ve správci souborů jako je Průzkumník Windows nebo Finder, a soubory budou automaticky odeslány do složky SkyDrive.

Uvolnění paměti telefonu

Chcete zvětšit dostupnou paměť telefonu, abyste mohli nainstalovat další aplikace nebo přidat další obsah?

Můžete odstranit následující obsah, pokud ho již nepotřebujete:

- Textové a multimediální zprávy a e-maily
- Kontakty a kontaktní údaje
- Aplikace
- Hudba, fotografie a videa

Odstraňování aplikací z telefonu

Nainstalované aplikace, které už nechcete používat ani si je nechcete ponechat, můžete odebrat, abyste uvolnili dostupnou paměť.

1. Přejeďte na úvodní obrazovce vlevo do nabídky aplikací.
2. Klepněte na aplikaci, přidržte na ní prst a klepněte na možnost **odinstalovat**. Některé aplikace není možné odebrat.

Pokud aplikaci odeberete, můžete ji znovu nainstalovat, aniž byste ji museli znovu kupovat (musí však být stále k dispozici na webu Marketplace).

Pokud na odebrané aplikaci závisí některá nainstalovaná aplikace, může taková aplikace přestat fungovat. Další informace najdete v uživatelské dokumentaci k nainstalované aplikaci.

Bezpečnost

Informace o ochraně telefonu a zabezpečení dat.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.



Nastavení automatického zamykání telefonu

Chcete telefon ochránit před zneužitím? Nastavte kód zámku a nastavte telefon tak, aby se automaticky zamknul, když ho nebudete používat.

1. Klepněte na možnost **Nastavení** > **zámek+tapeta**.
2. Nastavte možnost **heslo** na hodnotu **Zapnuto** a napište kód zámku (nejméně 4 číslice).
3. Klepněte na možnost **Požadovat heslo za** a nastavte dobu, po které se má telefon automaticky zamknout.

Kód zámku uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu. Pokud kód zámku zapomenete a nedokážete si na něj vzpomenout nebo pokud příliš mnohokrát zadáte nesprávný kód, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.

Odemknutí telefonu
Stiskněte vypínač, přetáhněte zamknutou obrazovku nahoru a napište kód zámku.

Používání zamknutého telefonu

Některé funkce telefonu můžete používat i v době, kdy je zamknut. Nemusíte zadávat bezpečnostní kód.

Chcete-li telefon probudit, stiskněte vypínač.

Otevření fotoaparátu
Podržte stisknutou spoušť fotoaparátu.

Změna upozorňování na příchozí hovory
Stiskněte tlačítka hlasitosti a klepněte na možnost , nebo .

Pozastavení přehrávání hudby a jeho obnovení či přechod na další skladbu
Použijte ovládací prvky hudebního přehrávače zobrazené v horní části obrazovky.

Změna kódu PIN

Pokud jste k SIM kartě dostali výchozí kód PIN, můžete ho změnit na bezpečnější kód.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

2. Přejeďte na možnost **aplikace** a klepněte na možnost **telefon**.
3. Klepněte na možnost **změňte PIN kód SIM karty**.

Kód PIN může mít délku 4-8 číslic.

Hledání ztraceného telefonu

Myslíte, že jste telefon někam založili nebo se bojíte, že vám ho někdo ukradl? Pomocí funkce najít můj telefon můžete telefon najít a zamknout ho nebo z něj na dálku odstranit všechna data.

1. Přejděte na web **www.windowsphone.com**.
2. Přihlaste se se stejným identifikátorem Windows Live jako do telefonu.
3. Zvolte možnost **najít můj telefon**.

Nabízené funkce:

- najít telefon na mapě,
- rozezvonit telefon, i když je zapnut tichý režim,
- zamknout telefon a zobrazit na něm zprávu umožňující jeho vrácení,
- odstranit z telefonu na dálku všechna data.

Dostupné volby se mohou lišit.

Wi-Fi

Další informace o připojení Wi-Fi.



Připojení k síti Wi-Fi

Telefon v pravidelných intervalech kontroluje dostupná připojení a upozorňuje vás na ně. Oznámení je krátce zobrazeno v horní části obrazovky. Chcete-li přejít ke správě připojení Wi-Fi, vyberte upozornění.

Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo, klepněte na možnost **Nastavení** > **Wi-Fi**.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Použití šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Určování polohy podle sítě Wi-Fi vylepšuje přesnost určení polohy v době, kdy nejsou k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami. Funkci sítě Wi-Fi můžete vypnout v nastavení telefonu.

Připojit se k síti Wi-Fi

Připojení k síti Wi-Fi nabízí jednoduchý přístup k internetu. Když jste na cestách, můžete se připojovat k sítím Wi-Fi na veřejných místech, například v knihovnách a internetových kavárnách.

Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení**.


1. Klepněte na možnost **Wi-Fi**.
2. Zkontrolujte, zda je možnost **Wi-Fi sítě** nastavena na hodnotu **Zapnuto**.
3. Vyberte připojení, které chcete použít.

Ukončení připojení

Klepněte na možnost **Wi-Fi** a nastavte možnost **Wi-Fi sítě** na hodnotu **Vypnuto**.

Bluetooth

Telefon můžete bezdrátově spojit s jinými kompatibilními zařízeními jako jsou telefony, počítače, náhlavní soupravy a sady do auta.

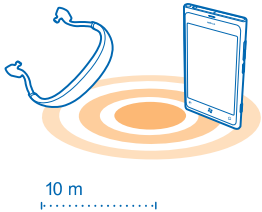

Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.

Zařízení využívající bezdrátovou technologii Bluetooth spolu komunikují na bázi rádiových vln, a proto nemusí být umístěna v přímé viditelnosti. Zařízení pouze musí být ve vzdálenosti do 10 metrů. Spojení je však náchylné na rušení překážkami, například stěnami nebo jinými elektronickými přístroji.

Když je zapnuta funkce Bluetooth, mohou se k telefonu připojit spárovaná zařízení. Ostatní zařízení zjistí přítomnost vašeho telefonu pouze v případě, že je otevřeno zobrazení nastavení funkce Bluetooth.

Zařízení nepárujte s neznámými zařízeními ani nepovolujte připojení od neznámých zařízení. Ochráníte ho tak před nebezpečným obsahem.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Připojení bezdrátové náhlavní soupravy

S bezdrátovou náhlavní soupravou (dodává se samostatně) můžete do telefonu hovořit bez použití rukou – můžete pokračovat v práci, například na počítači.

1. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení** > **Bluetooth**.
2. Nastavte možnost **Stav** na hodnotu **Zapnuto**.
3. Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava zapnutá.

Proces párování bude možná nutné zahájit z náhlavní soupravy. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k náhlavní soupravě.

4. Chcete-li telefon spárovat s náhlavní soupravou, klepněte na náhlavní soupravu v seznamu.
5. Možná bude nutné napsat kód. Podrobnější informace najdete v uživatelské příručce k náhlavní soupravě.

Posílání obsahu přes spojení Bluetooth

Chcete sdílet obsah nebo poslat vyfotografované snímky kamarádovi? Pomocí technologie Bluetooth můžete bezdrátově posílat fotografie nebo jiný obsah do kompatibilních zařízení nebo do počítače. Můžete posílat obrázky ve formátech JPG, BMP, GIF a PNG.

Pokud v telefonu nemáte aplikaci Sdílení Bluetooth, můžete si ji stáhnout a nainstalovat z webu Marketplace. Aplikace Sdílení Bluetooth nemusí být dostupná ve všech regionech a pro všechny verze softwaru.

1. Zkontrolujte, zda je v obou telefonech zapnuta funkce Bluetooth.
2. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Sdílení Bluetooth** > **sdílet**.
3. Přejetím vlevo zobrazte nedávno přijaté fotografie a soubory.
4. Pokud telefon není spárován s druhým telefonem, klepněte na možnost **Nepřipraveno. Nejdříve se připojte k druhému telefonu.**.
5. V seznamu **NEDÁVNÉ** vyberte požadované zařízení.

Tip: Pokud nevidíte žádná zařízení, klepněte na možnost **ostatní**.

6. Klepněte na možnost **obrázky** nebo **soubory**, vyberte obsah, který chcete poslat, a klepněte na možnost **sdílení přes Bluetooth**....

Přístupové kódy

Napadlo vás někdy, k čemu slouží různé kódy telefonu?

Kód PIN (4-8 číslic)	Chrání SIM kartu před zneužitím a povoluje přístup k různým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN. Pokud jste kód nedostali s kartou nebo jste ho zapomněli, obraťte se na poskytovatele síťových služeb. Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK.


© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

PUK	Slouží k odblokování kódu PIN. Pokud jste je nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.
Bezpečnostní kód (také zamykací kód nebo heslo) (min. 4 číslice)	Pomáhá telefon ochránit před zneužitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód. Kód uchovávejte v tajnosti a uložte jej na bezpečné místo odděleně od telefonu. Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být vymazána. Další informace zjistíte ve středisku Nokia Care nebo u prodejce.
IMEI	Slouží k identifikaci platných telefonů v síti. Pomocí tohoto čísla lze také blokovat telefony, například odcizené. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci služeb Nokia Care. Chcete-li zobrazit své číslo IMEI, vytočte ***#06#**.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nápověda a podpora

Chcete-li se o telefonu dozvědět více nebo si nejste jisti, jak by měl pracovat, můžete využít několik možností podpory.

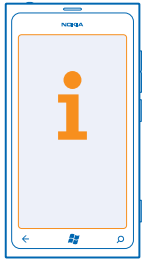

Při co nejlepším využívání telefonu vám může pomoci web **www.nokia.com/support**.

Najdete tam následující informace:

- informace k řešení potíží,
- diskuse,
- novinky o aplikacích a stahování,
- informace o aktualizacích softwaru,
- další údaje o funkcích a technologiích a o kompatibilitě zařízení a příslušenství.

Stránky řešení problémů a diskuse nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Videa s podporou najdete na adrese **www.youtube.com/NokiaSupportVideos**.

Když telefon nereaguje

Použijte tento postup:

- Současně stiskněte a na 10 sekund podržte stisknuté tlačítko zeslabení hlasitosti a vypínač. Telefon se restartuje. Stisknutím a podržením vypínače telefon znovu zapněte.
- Restartujte telefon. Tímto postupem obnovíte standardní nastavení a odstraníte veškerý osobní obsah včetně zakoupených a stažených aplikací. Na úvodní obrazovce přejeďte vlevo a klepněte na možnost **Nastavení** > **o systému** > **obnovit tovární nastavení telefonu**.

Pokud jste potíže nevyřešili, požádejte o nabídku opravy poskytovatele síťových služeb nebo společnost Nokia. Před odesláním k opravě vždy zálohujte data. Všechna osobní data mohou být z telefonu odstraněna.

Tip: Pokud potřebujete telefon identifikovat, zobrazte vytočením sekvence ***#06#** jeho kód IMEI.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Síťové služby a poplatky

Tento přístroj můžete podle jednotlivých frekvencí používaných pro mobilní i ostatní rádiové operace (uvedených v prodejním balení) používat pouze v sítích WCDMA 900, 1900, 2100 and GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz networks podle podmínek všeobecných oprávnění ČTÚ uvedených na adrese **www.ctu.cz/predpisy-a-opatreni/opatreni-ctu/vseobecna-opravneni.html**. Zejména se jedná o Všeobecná oprávnění č. VO-R/1/12.2008-17 a VO-R/12/09.2010-12. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání služby u poskytovatelů služeb. Používání síťových služeb a datový provoz při připojení k síti mohou znamenat poplatky za přenos dat. Aktuální využitelnost frekvenčních pásem závisí na oblasti, kde se přístroj provozuje.

Používání některých funkcí a stahování obsahu vyžaduje připojení k síti a mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Některé funkce může být nutné objednat.

Uskutečnění tísňového volání

1. Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
2. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

- Vložte do přístroje SIM kartu.
- Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
- Zkontrolujte, zda není zapnut režim **režim v letadle**.
- Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je.

3. Stiskněte tlačítko .
4. Zvolte možnost .
5. Zvolte možnost .
6. Napište oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
7. Zvolte možnost **volat**.
8. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Při prvním zapnutí telefonu budete vyzváni k vytvoření účtu Microsoft a nastavení telefonu. Chcete-li během nastavování účtu a telefonu uskutečnit tísňové volání, klepněte na možnost **tísňové volání** .

Důležité: Pokud váš telefon podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, telefon se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Připojení není možné zajistit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespoléhejte pouze na bezdrátový telefon.

Péče o zařízení

Se zařízením, baterií, nabíječkou a příslušenstvím zacházejte opatrně. Následující doporučení vám pomohou udržet přístroj v provozu.

- Uchovávejte zařízení v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud zařízení navlhne, nechejte ho vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte zařízení v prašném a znečištěném prostředí.
- Neponechávejte zařízení ve vysokých teplotách. Vysoké teploty mohou poškodit zařízení nebo baterii.
- Neponechávejte zařízení v chladu. Při zahřívání zařízení na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která ho může poškodit.
- Neotevírejte zařízení jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit zařízení a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby zařízení upadlo nebo bylo vystaven silným otřesům, netřeste zařízením. Hrubé zacházení může zařízení poškodit.
- Pro čištění povrchu zařízení používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Zařízení nepřebarvujte. Barva může zabránit správné funkci.
- Ukládejte zařízení mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do zařízení, na paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace zapište.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů. Informace o recyklaci výrobků Nokia najdete na adrese **www.nokia.com/recycle**.

Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky a baterie musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie a Turecka. Neodhazujte tyto výrobky do netříděného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v ekologickém profilu výrobku na adrese **www.nokia.com/ecoprofile**.

Správa digitálních práv

Při používání tohoto přístroje dodržujte všechny právní předpisy a respektujte místní zvyklosti, soukromí a práva ostatních, včetně práv autorských. Ochrana autorských práv může omezit možnost kopírování, upravování nebo přenášení fotografií, hudby a dalšího obsahu.

Obsah chráněný správou digitálních práv (DRM) je dodán s přidruženou licencí, která vymezuje vaše práva k používání obsahu.

S tímto přístrojem můžete přistupovat k obsahu chráněnému technologií WMDRM 10. Pokud některý software DRM nedokáže chránit obsah, vlastníci obsahu si mohou vyžádat, aby možnost přístupu takového softwaru DRM k novému obsahu chráněnému technologií DRM byla odvolána. Odvolání může rovněž zabránit obnovení takového obsahu chráněného technologií DRM, který se již v přístroji nachází. Odvolání takového softwaru DRM nemá vliv na používání obsahu chráněného jinými typy technologií DRM ani na používání obsahu, který není chráněný technologií DRM.

Je-li ve vašem přístroji obsah chráněný systémem WMDRM, dojde po zformátování paměti přístroje ke ztrátě licencí i obsahu. Licence a obsah můžete ztratit i v případě, že dojde k poškození souborů ve vašem přístroji. Ztráta licencí nebo obsahu může omezit vaši možnost opětovného užívání stejného obsahu ve vašem přístroji. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služeb.

Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj má vnitřní, nevyjímatelnou, dobíjecí baterii. Nepokoušejte se vyjmout baterii, protože může dojít k poškození přístroje. K výměně baterie předejte přístroj do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Přístroj nabíjejte nabíječkou AC-16, AC-50. Typ zástrčky nabíječky se může lišit.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vezměte přístroj k výměně baterie do nejbližšího autorizovaného servisního střediska.

Bezpečnost při používání baterie

Poznámka: Baterie v tomto přístroji je nevyjímatelná, používejte tedy pouze ty poznámky k baterii, které lze uplatnit pro tento přístroj.

Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, odneste ji před dalším používáním do nejbližšího servisního střediska. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

Další bezpečnostní informace

Malé děti

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

Zdravotnické přístroje

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně stíněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, zda je zdravotnický přístroj dostatečně stíněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje.

Implantované zdravotnické přístroje

Výrobci implantovaných zdravotnických přístrojů k zamezení potenciálního rušení doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a zdravotnickým přístrojem byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců). Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Sluch

Upozornění: Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

Nikl

Poznámka: Kovové součásti na povrchu tohoto přístroje neobsahují nikl. Povrch tohoto přístroje obsahuje antikorozní ocel.

Chraňte přístroj před nebezpečným obsahem

Přístroj může být vystaven působení virů nebo jiného škodlivého obsahu. Dodržujte následující pokyny:

- Při otevírání zpráv buďte opatrní. Zprávy mohou obsahovat škodlivý software nebo mohou být pro váš přístroj či počítač jinak nebezpečné.
- Dbejte opatrnosti při potvrzování požadavků na připojení, prohlížení internetu nebo stahování obsahu. Nepotvrzujte připojení Bluetooth ze zdrojů, kterým nedůvěřujete.
- Instalujte a používejte pouze služby a software ze zdrojů, kterým kterým důvěřujete a které nabízejí odpovídající zabezpečení a ochranu.
- Nainstalujte antivirový a jiný bezpečnostní software do přístroje a všech připojených počítačů. V jednom okamžiku používejte pouze jednu antivirovou aplikaci. Používání více takových aplikací současně může nepříznivě ovlivnit výkon a fungování přístroje nebo počítače.
- Pokud používáte předinstalované záložky a odkazy na internetové stránky třetích stran, dbejte přiměřené opatrnosti. Nokia nepotvrzuje jejich obsah ani nepřijímá odpovědnost za takové stránky.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Provozní prostředí

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 1.5 centimetres (5/8 inch) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Posílání datových souborů nebo zpráv vyžaduje kvalitní připojení k síti a může být pozastaveno, dokud není odpovídající připojení k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte, dokud není odesílání dokončeno.

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumisťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. Informujte se u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracují s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 watty/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 0.94 W/kg. Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na webu **www.nokia.com**.

Autorská práva a další upozornění

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

CE 0168 !

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-801 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese **www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity**.

U výrobků uvedených na trh před 1. červencem 2012 poukazuje symbol upozornění na omezení používání funkcí sítí Wi-Fi ve Francii. V souladu s rozhodnutím EU číslo 2009/812/ES tento symbol upozornění po 1. červenci 2012 už nelze pro sítě Wi-Fi v tomto výrobku použít, a proto ho můžete ignorovat, přestože je na výrobku stále uveden.

© 2013 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

© 2012 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Care, Lumia, and Nokia Connecting People jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

© 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Windows and the Windows logo are trademarks of the Microsoft group of companies.

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace a informace o dostupnosti získáte u místního prodejce Nokia.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společností Nokia. Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pro osobní a nepodnikatelské užití ve spojení s informacemi, které byly zakódovány v souladu s vizuálním standardem MPEG-4 spotřebitelem v rámci osobní a nepodnikatelské činnosti, a (ii) pro užití ve spojení s videem formátu MPEG-4 dodaným poskytovatelem videa s příslušným oprávněním. Licence není udělena a nezahrnuje jakékoli jiné způsoby užití. Další informace, včetně informací týkajících se užití pro reklamní, interní a podnikatelské účely, je možné získat od společnosti MPEG LA, LLC. Viz dokument **www.mpegla.com**.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivosti informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce výrobků Nokia nebo u poskytovatele služeb. Tento přístroj může obsahovat výrobky, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Společnost Nokia neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována „tak jak je“. Společnost Nokia nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku za aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů.

UPOZORNĚNÍ ÚŘADU FCC

Tento přístroj je v souladu s částí 15 pravidel FCC. Provoz musí splňovat následující dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí způsobovat škodlivé rušení; a (2) tento přístroj musí tolerovat veškeré zachycené rušení, včetně toho, které může způsobit jeho nežádoucí činnost. Jakékoli změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Nokia, mohou způsobit ztrátu uživatelova oprávnění k užívání tohoto zařízení.

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno a shledáno jako vyhovující limitům pro digitální přístroj třídy B podle části 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou vytvořeny pro poskytování přiměřené ochrany proti škodlivému rušení při instalaci v domácnosti. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat rádiofrekvenční energii a v případě, že není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však záruka, že se při určitém způsobu instalace tato rušení neprojeví. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového a televizního vysílání, které je možné zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, doporučuje se uživateli vyzkoušet nápravu tohoto rušení pomocí některých z následujících postupů:

- Změnit orientaci nebo polohu přijímací antény.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do elektrické zásuvky v jiném okruhu, než do kterého je připojen přijímač.
- O pomoc požádejte dodavatele nebo zkušeného servisního technika z oboru rozhlasových / TV přijímačů.