SAMSUNG

User Manual

ES9

Tento návod k použití obsahuje podrobné instrukce k použití fotoaparátu. Přečtěte si jej, prosíme, pozorně.

Klepněte na téma

- Základní řešení potíží
- Náhled
- Obsah
- Základní funkce
- Rozšířené funkce
- Možnosti snímání
- Přehrávání/Úpravy
- Nastavení
- Přílohy
- Rejstřík

Informace k bezpečnosti a ochraně zdraví

Vždy jednejte podle uvedených upozornění a tipů k použití přístroje, zabráníte vzniku nebezpečných situací a využijete fotoaparát co nejlépe.



Varování—situace, kdy může dojít ke zranění vás či dalších osob

Nerozebírejte, ani se nepokoušejte opravit fotoaparát.

Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poskození fotoaparátu.

Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů či kapalin.

Může dojít k ohni nebo k výbuchu.

Nevkládejte hořlavé materiály do fotoaparátu, ani neskladujte hořlavé materiály v blízkosti fotoaparátu.

Může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.

Nesahejte na přístroj mokrýma rukama.

Hrozí úraz elektrickým proudem.

Chraňte zrak objektu.

Nepoužívejte blesk v blízkosti (méně než 1 m/3 ft) lidí či zvířat. Pokud používáte blesk příliš blízko očí, může dojít k dočasnému nebo trvalému poškození zraku.

Přístroj udržujte mimo dosah malých dětí a zvířat.

Fotoaparát a veškeré příslušenství udržujte mimo dosah malých dětí a zvířat. Může dojít ke zranění nebo vdechnutí malých částí. Pohyblivé díly a příslušenství mohou znamenat fyzické ohrožení.

Nevystavujte fotoaparát přímému slunci ani vysokým teplotám po delší dobu.

Delší vystavení fotoaparátu slunečnímu světlu nebo vysokým teplotám vede k poškození vnitřních součástí fotoaparátu.

Nezakrývejte fotoaparát tkaninami.

Může dojít k přehřátí fotoaparátu, což může vést deformaci přístroje nebo způsobit oheň.

Jestliže do fotoaparátu proniknou cizí objekty nebo tekutiny, odpojte zdroj napájení a spojte se se servisním střediskem Samsung.



Pozor—situace, kdy může dojít k poškození fotoaparátu či dalších zařízení

Pokud přístroj ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj baterii.

Baterie ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo zkorodovat a poškodit fotoaparát.

Používejte pouze spolehlivé, výrobcem doporučené baterie. Nepoškozujte ani nezahřívejte baterie.

Může dojít k požáru či k úrazu elektrickým proudem.

Používejte pouze baterie, kabely a příslušentsví schválené společností Samsung.

- Neschválené baterie, kabely nebo příslušenství mohou být příčinou exploze baterií, poškození fotoaparátu i zranění.
- Společnost Samsung nezodpovídá za škody či zranění způsobené neschválenými bateriemi, kabely a příslušentsvím.

Baterie používejte pouze ke schválenému účelu.

Může dojít k ohni nebo k úrazu elektrickým proudem.

V průběhu činnosti blesku se jej nedotýkejte.

Blesk je při činnosti velmi horký a mohl by popálit kůži.

Nepoužívejte sílu na jakékoli části fotoaparátu ani na fotoaparát nevyvíjejte tlak.

Fotoaparát se může poškodit.

Při připojování kabelů a instalaci baterií i paměťových karel buďte opatrní.

Použití síly na zástrčky, použití nevhodných kabelů a nesprávná instalace baterie či paměťových karet vede k poškození portů, vedení a příslušenství.

Karty s magnetickými páskami udržujte ve vzdálenosti od obalu fotoaparátu.

Informace, které jsou na kartě uloženy se mohou poškodit či smazat.

Nepoužívejte poškozené baterie ani paměťové karty.

Hrozí úraz elektrickým proudem nebo poškození fotoaparátu či vznik ohně.

Před použitím vyzkoušejte, zda fotoaparát pracuje správně.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztracená data ani škody, způsobené nefunkčností přístroje nebo jeho nesprávným použitím.

Kabel je nutné připojit zástrčkou se symbolem šipky (⬆) do fotoaparátu.

Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.

Informace o autorských právech

- Microsoft Windows a logo Windows jsou registrovanými obchodními známkami Microsoft Corporation.
- Mac je registrovanou obchodní známkou Apple Corporation.
- Ochranné známky a obchodní názvy používané v tomto návodu k použití jsou majetkem příslušných vlastníků.

- V rámci zlepšení výrobku mohou být parametry fotoaparátu nebo obsah tohoto návodu změněny bez předchozího upozornění.
- Nemáte oprávnění opětovně použít nebo rozšiřovat jakékoli části této příručky bez předchozího svolení.
- Informace o licenci k otevřenému zdrojovému kódu najdete v souboru „OpenSourceInfo.pdf“ na dodaném disku CD.

Uspořádání návodu k použití

Základní funkce 11

Zde naleznete popis fotoaparátu, ikon a základních funkcí snímání.

Rozšířené funkce 26

Zde se dozvíte, jak fotografovat s různými režimy a jak snímat videa nebo hlasové poznámky.

Možnosti snímání 35

Zde se dozvíte více o možnostech nastavení režimu snímání.

Přehrávání/Úpravy 53

Zde se dozvíte více o přehrávání snímků, videí a hlasových poznámek a o úpravě snímků a videí. Naučíte se rovněž připojit fotoaparát k počítači, tiskárně a televizoru.

Nastavení 75

V této části naleznete více možností konfigurace nastavení fotoaparátu.

Přílohy 81

Zde naleznete chybová hlášení, technické údaje a tipy k údržbě.

Označení použitá v návodu

Režim snímání	Označení
Smart Auto	
Program	
DIS	
Scéna	
Video	

Ikony režimu snímání

Tyto ikony označují, že funkce je dostupná v odpovídajícím režimu. Režim SCN nemusí podporovat funkce ve všech scénických režimech.

např.)



Dostupné v režimech Program, DIS a Video

Ikony použité v návodu

Ikona	Funkce
	Další informace
	Bezpečnostní a další upozornění
[ ]	Tlačítka fotoaparátu, např.: [**Spoušť**] (označuje tlačítko spouště)
( )	Číslo strany s příslušnou informací
→	Pořadí možností nebo nabídek, které je nutné postupně zvolit k dokončení kroku, např.: Vyberte **Snímání** → **Vyvážení bílé** (znamená zvolte **Snímání** a pak **Vyvážení bílé**).
*	Poznámka


Zkratky použité v návodu

Zkratka	Definice
ACB	Auto Contrast Balance (Automatické vyvážení kontrastu)
AEB	Auto Exposure Bracket (Automatická série se změnou expozice)
AF	Auto Focus (Automatické ostření)
DIS	Digital Image Stabilization (Digitální stabilizace obrazu)
DPOF	Digital Print Order Format (Digital Print Order Format)
EV	Exposure Value (Hodnota expozice)
ISO	International Organization for Standardization (Mezinárodní organizace pro normalizaci)
WB	White Balance (Vyvážení bílé)

Výrazy použité v návodu

Použití tlačítka spouště


- Namáčknutí [**Spoušť**]: stiskněte tlačítko do poloviny zdvihu a přidržte je
- Stisknutí [**Spoušť**]: stiskněte tlačítko úplně

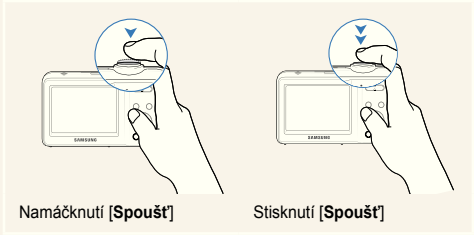

Namáčknutí [**Spoušť**] Stisknutí [**Spoušť**]

Objekt, pozadí a kompozice

- **Objekt**: hlavní objekt scény, např. osoba, zvíře nebo zátiší
- **Pozadí**: předměty obklopující objekt
- **Kompozice**: kombinace objektu a pozadí

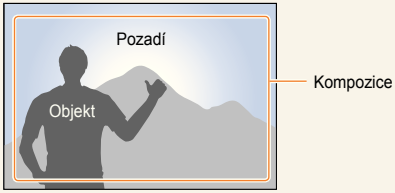

Expozice (jas)

Množství světla, které projde do fotoaparátu, se označuje jako expozice. Expozici můžete ovlivnit změnou expoziční doby, clony a citlivosti ISO. Změna expozice vede k tmavším nebo světlejším snímkům.



Normální expozice



Přeexpozice (příliš světlé)

Základní řešení potíží

Zde naleznete odpovědi na nejčastější otázky. Většinu potíží můžete snadno vyřešit nastavením možností snímání.

	**Oči objektu se jeví červené.**	Je to způsobeno odrazem světla blesku od sítnice oka. ● Nastavte blesk na **Červené oči** nebo **Redukce červených očí**. (str. 39) ● Pokud byl již snímek pořízen, vyberte **Red.červ.očí** v nabídce úprav. (str. 64)
	**Na fotografiích jsou prachové částice.**	Prachové částice ve vzduchu jsou zvýrazněny při použití blesku. ● Vypněte blesk nebo nefotografujte v prašném prostředí. ● Nastavte citlivost ISO. (str. 40)
	**Snímky jsou neostré.**	Může to být způsobeno fotografováním ve tmě nebo nesprávným držením přístroje. ● Namáčknutím [**Spoušť**] zajistíte zaostření na objekt. (str. 24) ● Použijte režim . (str. 31)
	**Snímky jsou neostré při nočním snímání.**	Expoziční doba se prodlužuje, protože fotoaparát se snaží získat lepší expozici. To může způsobit potíže se stabilizací fotoaparátu a k neostrosti vlivem pohybu. ● Zapněte blesk. (str. 39) ● Nastavte citlivost ISO. (str. 40) ● Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ. ● Vyberte **Noc** v režimu SCN. (str. 30)
	**V protisvětle vycházejí objekty příliš tmavé.**	Pokud je za objektem silný světelný zdroj nebo je ve scéně velký kontrast mezi světlými a tmavými oblastmi, objekt vyjde na snímku tmavý. ● Nefotografujte proti slunci. ● Vyberte **Protisvětlo** v režimu SCN. (str. 28) ● Nastavte blesk na **Vyrovnávací**. (str. 39) ● Nastavte automatické vyvážení kontrastu (**ACB**). (str. 47) ● Nastavte expozici. (str. 47) ● Nastavte měření na **Bodové**, pokud je objekt ve středu rámečku. (str. 48)

Náhled



Fotografování osob

- Režim SCN > Snímek s retuší ▶ 29
- Režim SCN > Portrét ▶ 28
- Červené oči, Redukce červených očí (pro potlačení nebo opravu červených očí) ▶ 39
- Rozpozn. tváře ▶ 44



Fotografování v noci nebo v šeru

- Režim SCN > Noc ▶ 30
- Režim SCN > Západ Slunce, Svítání, Ohňostroj ▶ 28
- Nastavení blesku ▶ 39
- Citlivost ISO (nastavení citlivosti ke světlu) ▶ 40



Pořízení akčního snímku

- Sekvenční, Velice vysoká rychlostt ▶ 50



Fotografování textu, hmyzu nebo květin

- Režim SCN > Detail, Text ▶ 28
- Makro, Auto makro (pro snímky z blízkosti) ▶ 41
- Vyvážení bílé (změna barevného podání) ▶ 48



Nastavení expozice (jasu)

- EV (nastavení expozice) ▶ 47
- ACB (kompenzace jasu objektu proti světlému pozadí) ▶ 47
- Měření ▶ 48
- AEB (pořízení tří snímků stejné scény s různou expozicí) ▶ 50



Použití různých efektů

- Fotografické styly (aplikace tónů) ▶ 51
- Nastavení obrazu (nastavení sytosti, ostrosti nebo kontrastu) ▶ 52



Omezení otřesů fotoaparátu

- ežim OIS ▶ 31

- Zobrazení souborů podle kategorií v Inteligentním albu ▶ 55
- Smazání všech souborů z paměťové karty ▶ 57
- Zobrazení prezentace snímků ▶ 58
- Zobrazení souborů na TV ▶ 66
- Připojení fotoaparátu k počítači ▶ 67
- Nastavení zvuku a hlasitosti ▶ 77
- Nastavení jasu displeje ▶ 77
- Nastavení jazyka displeje ▶ 78
- Nastavení data a času ▶ 78
- Formátování paměťové karty ▶ 78
- Řešení potíží ▶ 90

Obsah

Základní funkce 11
- **Rozbalení** 12
- **Uspořádání fotoaparátu** 13
- **Vložení baterie a paměťové karty** 15
- **Zapnutí fotoaparátu** 16
- **Provedení úvodního nastavení** 17
- **Popis ikon** 18
- **Volba možností** 19
- **Nastavení zobrazení a zvuku** 21
  - Nastavení typu zobrazení 21
  - Nastavení zvuku 21
- **Pořízení snímku** 22
  - Transfokace 23
- **Tipy pro pořízení lepších snímků** 24

Rozšířené funkce 26
- **Režimy snímání** 27
  - Použití režimu Smart Auto 27
  - Použití režimu Scény 28
  - Použití režimu Snímek s retuší 29
  - Použití snímku podle vzoru 30
  - Použití Nočního režimu 30
  - Použití režimu DIS 31
  - Použití režimu Program 32
  - Snímání videa 32
- **Záznam zvukových poznámek** 34
  - Záznam zvukových poznámek 34
  - Přidání poznámky ke snímku 34

Možnosti snímání 35
- **Volba rozlišení a kvality** 36
  - Volba rozlišení 36
  - Volba obrazové kvality 36
- **Použití samospouště** 37
- **Snímání při špatném osvětlení** 39
  - Potlačení červených očí 39
  - Použití blesku 39
  - Nastavení citlivosti ISO 40
- **Změna zaostření fotoaparátu** 41
  - Použití makra 41
  - Použití automatického ostření 41
  - Použití automatického ostření se sledováním 42
  - Nastavení oblasti ostření 43
- **Použití rozpoznání tváře** 44
  - Rozpoznání tváří 44
  - Pořízení autoportrétu 45
  - Pořízení snímku úsměvu 45
  - Detekce zavřených očí 46
- **Nastavení jasu a barev** 47
  - Ruční nastavení expozice (EV) 47
  - Kompenzace protisvětla (ACB) 47
  - Změna možností měření 48
  - Volba světelného zdroje (vyvážení bílé) 48
- **Použití režimu série** 50
- **Zlepšení snímků** 51
  - Použití fotografických stylů 51
  - Nastavení fotografie 52

Přehrávání/Úpravy 53
Přehrávání 54
Spuštění režimu přehrávání 54
Zobrazení snímků 58
Přehrávání videa 59
Záznam hlasových poznámek 60
Úprava snímku 62
Změna rozlišení snímků 62
Otočení snímku 62
Použití fotografických stylů 63
Oprava nesprávné expozice 64
Vytvoření tiskové objednávky (DPOF) 65
Zobrazení souborů na TV 66
Přenos souborů do počítače (ve Windows) 67
Přenos souborů přes Intelli-studio 69
Soubory přenesete po připojení fotoaparátu jako vnějšího disku 71
Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP) 72
Přenos souborů do počítače (pro Mac) 73
Tisk snímků v tiskárně (PictBridge) 74

Nastavení 75
Nabídka nastavení fotoaparátu 76
Otevření nabídky nastavení 76
Zvuk 77
Displej 77
Nastavení 78

Přílohy 81
Chybová hlášení 82
Údržba fotoaparátu 83
Čistění fotoaparátu 83
Použití a ukládání fotoaparátu 84
Paměťové karty 85
Akumulátor 87
Dříve, než se obrátíte na servis 90
Technické údaje fotoaparátu 93
Slovníček 97
Rejstřík 101

Základní funkce

Zde naleznete popis fotoaparátu, ikon a základních funkcí snímání.

Rozbalení 12
Uspořádání fotoaparátu 13
Vložení baterie a paměťové karty 15
Zapnutí fotoaparátu 16
Provedení úvodního nastavení 17
Popis ikon 18
Volba možností 19
Nastavení zobrazení a zvuku 21
- Nastavení typu zobrazení 21
- Nastavení zvuku 21

Pořízení snímku 22
- Transfokace 23

Tipy pro pořízení lepších snímků 24

Rozbalení

Zkontrolujte, zda balení obsahuje tyto položky.



Fotoaparát




Alkalické baterie typu AA




Kabel USB



Popruh



Návod k použití na CD-ROM



Návod k rychlému spuštění

Volitelné příslušenství



Obal fotoaparátu



Paměťové karty





A/V kabel

- Vyobrazení se může lišit od skutečného provedení.
- Zakupte si volitelné vybavení schválené společností Samsung a kompatibilní s vaším fotoaparátem v servisním centru nebo v prodejně, kde jste si zakoupili fotoaparát. Neodpovídáme za žádné škody způsobené použitím vybavení od jiných výrobců.

Uspořádání fotoaparátu

Než začnete přístroj používat, seznamte se s jeho prvky a funkcemi.

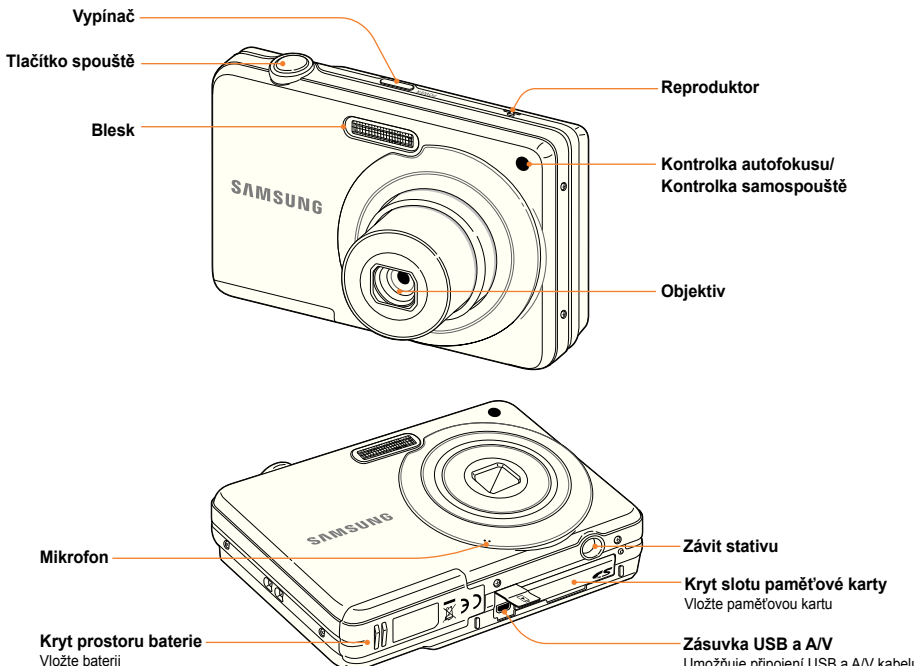

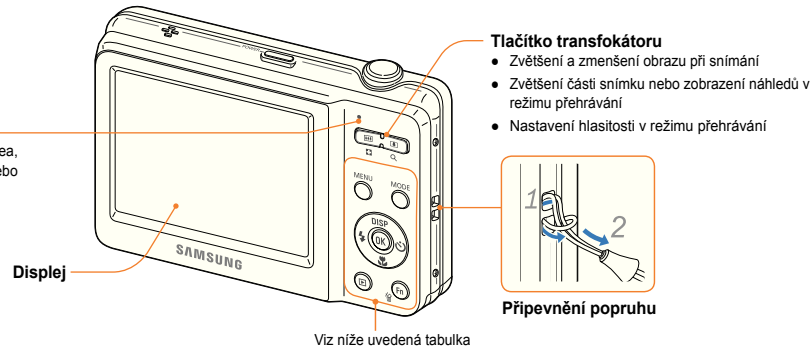


Tlačítko režimu: Otevře seznam režimů snímání.

Ikona	Režim	Popis
SMART	**Smart Auto**	Pořízení snímku ve scénickém režimu, který fotoaparát sám určil
P	**Program**	Pořízení snímků s nastavením možností
DIS	**DIS**	Pořízení snímku s nastavením pro potlačení otřesů fotoaparátu
SCN	**Scéna**	Pořízení snímku s přednastavenou scénou
	Video	Záznam videa


Tlačítko		Popis		
MENU	**MENU**	Otevírá možnosti a nabídky		
DISP OK	**Navigace**		V režimu snímání	Při nastavení
		DISP	Změna nastavení displeje	Pohyb nahoru
			Změna nastavení makra	Pohyb dolů
			Změna nastavení blesku	Pohyb doleva
			Změna nastavení samospouště	Pohyb doprava
OK	**OK**	Potvrzení zvýrazněné položky nebo nabídky		
	Přehrávání	Zapnutí režimu přehrávání		
Fn	**Funkce**	• Možnosti v režimu snímání • Mazání souborů v režimu přehrávání		

Vložení baterie a paměťové karty


Zde se je uveden postup vložení baterie a volitelné paměťové karty do fotoaparátu.

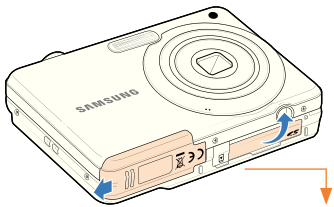


Vložte paměťovou kartu pozlacenými kontakty směrem dolů.

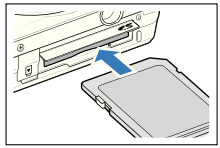


Před vložením baterií zkontrolujte jejich polaritu (+/-).

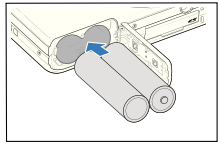


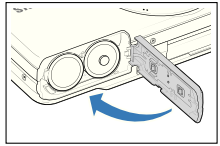

Vyjmutí baterie a paměťové karty

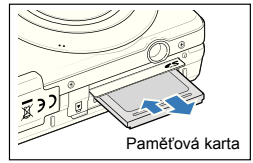

Zatlačte jemně na kartu, až se povysune z fotoaparátu. pak ji vytáhněte ze štěrbiny.

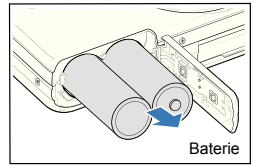


- Při fotografování potřebujete paměťové zařízení. Vložte paměťovou kartu.
- Vložte paměťovou kartu se správnou orientací. Vložení paměťové karty s nesprávnou orientací může vést k poškození fotoaparátu a paměťové karty.

Zapnutí fotoaparátu

Naučte se zapnout fotoaparát.


Stiskem [**POWER**] zapnete či vypnete fotoaparát.

- Při prvním zapnutí fotoaparátu se objeví obrazovka úvodního nastavení. (str. 17)

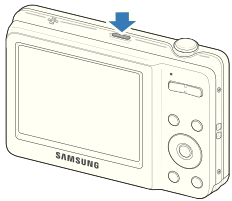

Zapnutí fotoaparátu v režimu přehrávání

Stiskněte [▶]. Fotoaparát se přímo zapne do režimu přehrávání.

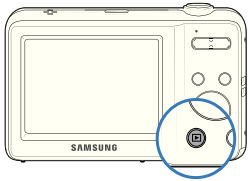

Pokud zapnete fotoaparát přidržením tlačítka [▶] po dobu 3 sekund, fotoaparát nevydá žádný ze zvuků.


Provedení úvodního nastavení

Obrazovka úvodního nastavení umožňuje konfigurovat základní nastavení fotoaparátu.

1 Stiskněte [**POWER**].

- Při prvním zapnutí fotoaparátu se objeví obrazovka úvodního nastavení.

2 Pomocí [**DISP**] nebo [🌷] vyberte **Language** a stiskněte [⏲] nebo [**OK**].

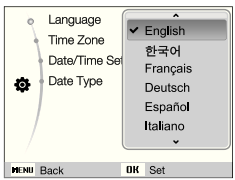


3 Stiskem [**DISP**] nebo [🌷] zvolte jazyk a stiskněte [**OK**].

4 Pomocí [**DISP**] nebo [🌷] vyberte **Time Zone** (Časové pásmo) a stiskněte [⏲] nebo [**OK**].


5 Pomocí [ϟ] nebo [⏲] vyberte časové pásmo a stiskněte [**OK**].

- Letní čas nastavte stiskem [**DISP**].

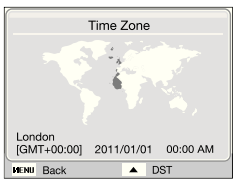


6 Stisknutím tlačítka [**DISP**] nebo [🌷] vyberte možnost **Date/Time Set** (Nastavení data/času) a stiskněte tlačítko [⏲] nebo [**OK**].

7 Stiskem [ϟ] nebo [⏲] vyberte položku.

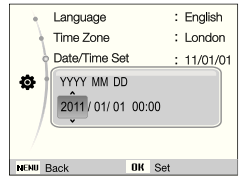

8 Stisknutím tlačítka [**DISP**] nebo [🌷] vyberte datum a čas a stiskněte tlačítko [**OK**].

9 Stisknutím tlačítka [**DISP**] nebo [🌷] vyberte možnost **Date Type** (Typ data) a stiskněte tlačítko [⏲] nebo [**OK**].

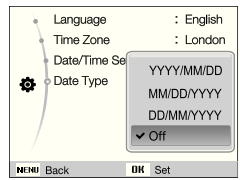


10 Stisknutím tlačítka [**DISP**] nebo [🌷] vyberte formát data a stiskněte tlačítko [**OK**].

11 Stisknutím [**MENU**] přepněte do režimu Snímání.

Popis ikon

Zobrazené ikony se mění podle zvoleného režimu nebo nastavení.

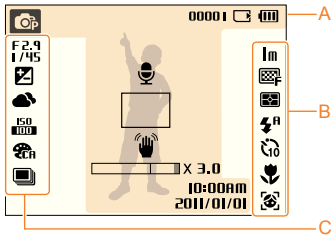

A. Informace

Ikona	Popis
	Zvolený režim snímání
00001	Počet zbývajících snímků
00:00:20	Zbývající záznamová doba
	Paměťová karta není vložena
	Paměťová karta vložena
	• : Dostatečné • : Nedostatečné • : Vyměňte baterie
	Hlasová poznámka (Zapnuto)

Ikona	Popis
	Rámeček automatického ostření
	Otřesy fotoaparátu
X 3.0	Poměr zvětšení
10:00AM 2011/01/01	Aktuální datum a čas

B. Ikony v pravé části

Ikona	Popis
1m	Rozlišení fotografie
640	Rozlišení videa
30	Rychlost záznamu
	Kvalita fotografií
	Možnosti měření
	Nastavení blesku
	Možnosti automatického ostření
	Možnosti časovače
	Rozpoznání tváře

C. Ikony v levé části

Ikona	Popis
F2.9 1/45	Clona a expoziční doba
LT	Dlouhá závěrka
	Hodnota expozice
	Vyvážení bílé
	Tón tváře
	Retuš tváře
ISO 100	Citlivost ISO
	Foto. styl
	Nastavení obrazu (ostrost, kontrast, sytost)
	Při snímání videa je k dispozici záznam zvuku
	Typ série


Volba možností

Možnosti můžete volit tisknutím [MENU] a navigačními tlačítky ([DISP], [ ], [ ], [ ]). Potvrdíte stisknutím [OK].

Možnosti snímání můžete rovněž volit tisknutím [Fn], některé možnosti však nejsou dostupné.

1 V režimu snímání stiskněte [MENU].

2 Navigačními tlačítky se pohybujte v možnostech a nabídkách.
- Pro pohyb nahoru a dolů stiskněte [DISP] nebo [ ].
- Pro pohyb vlevo a vpravo stiskněte [ ] nebo [ ].

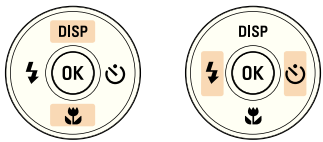

3 Stiskem [OK] potvrdíte zvýrazněnou možnost nebo nabídku.

Návrat k předchozí nabídce

Stiskem [MENU] se vrátíte k předchozí nabídce.

Namáčknutím [**Závěrka**] se vrátíte do režimu fotografování.


Např. Volba vyvážení bílé v režimu P

1 V režimu snímání stiskněte [**MODE**].

2 Stiskem [**DISP**] nebo [▼] najeďte na **Program** a pak stiskněte [**OK**].



3 Stiskněte [**MENU**].

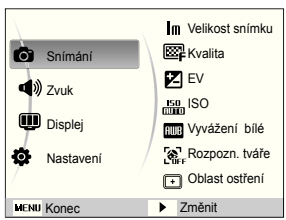


4 Stiskem [**DISP**] nebo [▼] najeďte na **Snímání** a pak stiskněte [▼] nebo [**OK**].

5 Stiskem [**DISP**] nebo [▼] najeďte na **Vyvážení bílé** a pak stiskněte [▼]nebo [**OK**].



6 Stiskem [ ] nebo [▼] vyberte možnost vyvážení bílé.

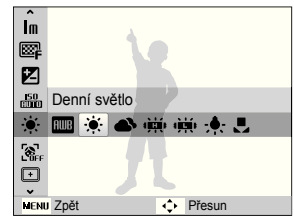

7 Stiskněte [**OK**].


Nastavení zobrazení a zvuku

Naučíte se měnit základní nastavení dotykového displeje a zvuku podle svého přání.

Nastavení typu zobrazení

Vyberte styl zobrazení v režimech snímání a přehrávání.

Opakovaným tisknutím [**DISP**] měníte typ zobrazení.

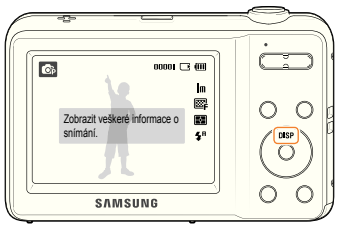

Režim	Popis
Snímání	• Zobrazí se všechny informace o snímání • Skryje informace o snímání s výjimkou počtu zbývajících snímků (nebo zbývající délky záznamu) a ikony baterie
Přehrávání	• Zobrazí se informace o aktuálním snímku • Skryjí se informace o aktuálním snímku • Zobrazí se informace o aktuálním souboru kromě nastavení snímání a data pořízení

Nastavení zvuku

Zvolte, zda má fotoaparát vydat určený zvuk při dotyku na displej.

1 V režimu snímání nebo přehrávání stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Zvuk** → **Pípnutí** → možnost.


Možnost	Popis
Vypnuto	Fotoaparát nevydává zvuky.
1/2/3	Fotoaparát vydá zvuk.

Pořízení snímku


Základní úkony při pořizování snímků se můžete rychle a snadno naučit v režimu Smart Auto.

1 V režimu snímání stiskněte [**MODE**].

2 Stiskem [**DISP**] nebo [**▼**] najeďte na **Smart Auto** a pak stiskněte [**OK**].

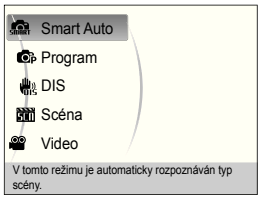


3 Nastavte objekt do rámečku.

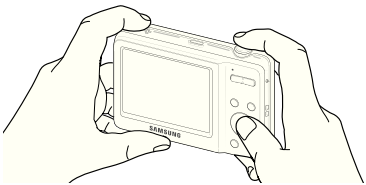

4 Namáčknutím [**Spoušť**] zaostřete.

- Zelený rámeček indikuje zaostření na objekt.
- Pokud je objekt nezaostřený, zobrazí se červený rámeček.

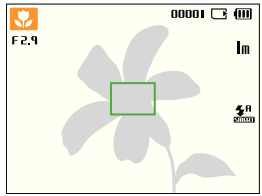


5 Domáčknutím [**Spoušť**] fotografujte.


Viz tipy na dobré snímky na str. 24.

Transfokace

Nastavením transfokátoru můžete pořizovat snímky zvětšených objektů. Tento fotoaparát má 4× optický a 3× digitální transfokátor. Kombinace obou umožní zvětšení až 12 krát.


Pravou částí tlačítka [**Transfokátoru**] zvětšíte objekt. Stiskem levé části [**Transfokátoru**] objekt zmenšíte.

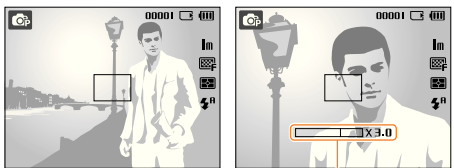



Digitální transfokátor


Pokud je indikátor transfokátoru v digitálním rozsahu, přístroj používá digitální zvětšení. Kvalita snímku se může zhoršit při použití digitálního transfokátoru.

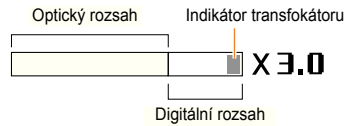

- Digitální transfokátor není k dispozici, pokud používáte volby **Rozpozn. tváře** nebo **Ostření se sledováním**.
- Při použití digitálního transfokátoru může uložení snímku trvat déle.


Tipy pro pořízení lepších snímků

Držte fotoaparát správně

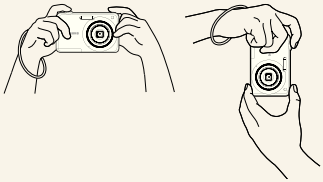


Ujistěte se, že nic nezakrývá objektiv.

Namáčkněte spoušť

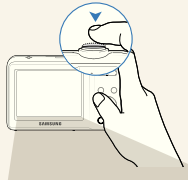

Namáčknutím [**Spoušť**] zaostřete. Ostření a expozice se nastaví automaticky.

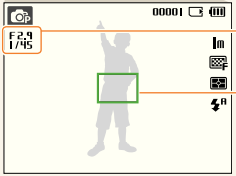

Hodnota clony a expoziční doba se automaticky nastaví.

Rámeček ostření


- Pokud je zobrazen zeleně, domáčknutím [**Spoušť**] fotografujte.
- Pokud je zobrazen červeně, změňte kompozici a lehce opět zmáčkněte [**Spoušť**].

Omezení otřesů fotoaparátu



Volbou režimu omezíte otřesy fotoaparátu digitálně. (str. 31)

Je-li zobrazeno

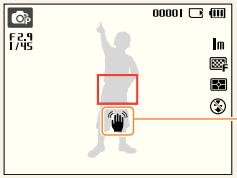

Otřesy fotoaparátu

Při použití ve tmě nenastavujte blesk na **Pomalá synchronizace** ani na **Vypnuto**. Závěrka zůstává otevřená déle a je obtížné udržet fotoaparát v klidu.

- Použijte stativ nebo nastavte blesk na **Vyrovnávací**. (str. 39)
- Nastavte citlivost ISO. (str. 40)


Ochrana před rozostřením objektu

Objekt je obtížné zaostřit v těchto případech:
- mezi objektem a pozadím je malý kontrast (např. pokud má oděv objektu totožnou barvu s barvou pozadí)
- za objektem je jasný zdroj světla
- sám objekt je velmi jasný nebo reflexní
- na objektu jsou vodorovné pruhy, např. žaluzie
- objekt není ve středu snímku



Použití aretace ostření

Namáčknutím [**Spoušť**] zaostřete. Po zaostření můžete přesunutím rámečku změnit kompozici snímku. Pokud jste hotovi, domáčknutím [**Spoušť**] pořiďte snímek.

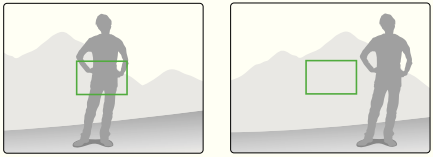


- Při fotografování za slabého světla



Zapněte blesk. (str. 39)

- Při rychlém pohybu objektu

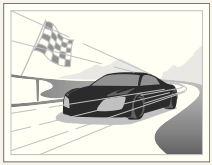

Použijte Sekvenční snímání nebo funkci Velice vysoká rychlost. (str. 50)

Rozšířené funkce

Zde se dozvíte, jak fotografovat s různými režimy a jak snímat videa nebo hlasové poznámky.

Režimy snímání 27
- Použití režimu Smart Auto 27
- Použití režimu Scény 28
- Použití režimu Snímek s retuší 29
- Použití snímku podle vzoru 30
- Použití Nočního režimu 30
- Použití režimu DIS 31
- Použití režimu Program 32
- Snímání videa 32

Záznam zvukových poznámek 34
- Záznam zvukových poznámek 34
- Přidání poznámky ke snímku 34

Režimy snímání

Fotografování nebo záznam videa volbou nejlepšího režimu podle podmínek.

Použití režimu Smart Auto


V tomto režimu fotoaparát automaticky zvolí správné nastavení podle typu rozpoznané scény. Hodí se v případě, kdy nejste dostatečně seznámeni s možnostmi nastavení fotoaparátu.

1 V režimu snímání stiskněte [**MODE**].

2 Vyberte **Smart Auto**.

3 Nastavte objekt do rámečku.

- Fotoaparát zvolí scénu automaticky. Odpovídající ikona režimu se zobrazí v levém horním rohu obrazovky. Ikony jsou uvedeny níže.

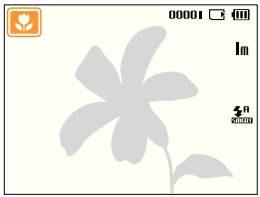

Ikona	Popis
	Zobrazuje se při snímání krajin.
	Zobrazuje se při snímání objektu s jasně bílým pozadím.
	Zobrazuje se při snímání krajin v noci. Dostupná při pouze vypnutém blesku.

Ikona	Popis
	Zobrazuje se při snímání portrétu v noci.
	Zobrazuje se při snímání krajin v protisvětle.
	Zobrazuje se při snímání portrétu v protisvětle.
	Zobrazuje se při snímání portrétu.
	Zobrazuje se při snímání objektů zblízka.
	Zobrazuje se při snímání textu zblízka.
	Zobrazuje se při snímání západu slunce.
	Zobrazuje se při snímání jasné oblohy.
	Zobrazuje se při snímání zalesněných oblastí.
	Zobrazuje se při snímání barevných objektů zblízka.
	Zobrazí se, pokud jsou fotoaparát a objekt v klidu. Dostupná při pouze při snímání ve tmě.
	Zobrazuje se při snímání aktivně se pohybujících objektů.

4 Namáčknutím [**Spoušť**] zaostřete.

5 Domáčknutím [**Spoušť**] fotografujte.


- Pokud fotoaparát nerozpozná správný scénický režim, zobrazí se SMART a použije se výchozí nastavení.
- Fotoaparát nemusí správně určit režim portrétu ani v případě, že je v obraze lidský obličej, záleží na poloze a osvětlení objektu.
- Fotoaparát nemusí určit správně scénický režim, záleží na okolnostech, jako jsou otřesy fotoaparátu, osvětlení a vzdálenosti objektu.
- Fotoaparát nemusí správně určit režim ani při použití stativu, záleží na pohybu objektu.
- V režimu SMART má fotoaparát vyšší spotřebu napájení, protože často mění nastavení při výběru vhodných scén.
- V režimu SMART funkce zaostřování stále pracuje, proto se může ozvat zvukový signál automatického zaostření.

Použití režimu Scény

Pořízení snímku s přednastavenou scénou.

1 V režimu snímání stiskněte [**MODE**].

2 Vyberte **Scéna** → scénu.

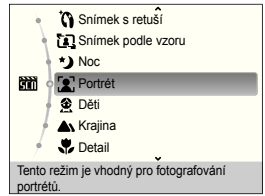

- Scénický režim změňte stiskem [**MODE**] a volbou **Scéna** → vyberte scénu.
- Pro režim Snímek s retuší viz „Použití režimu Snímek s retuší“ na straně 29.
- Pro režim Snímek podle vzoru viz „Použití snímku podle vzoru“ na str. 30.
- Pro režim Noc viz „Použití Nočního režimu“ na str. 30.

3 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [**Spoušť**] zaostřete.

4 Domáčknutím [**Spoušť**] fotografujte.

Použití režimu Snímek s retuší

Pořízení snímku osoby s odstraněním vad pleti.


1 V režimu snímání stiskněte [**MODE**].

2 Vyberte **Scéna** → **Snímek s retuší.**

3 Pokud chcete, aby byla pleť objektu světlejší (pouze obličej), stiskněte [**MENU**].

4 Vyberte **Snímání** → **Tón tváře** → možnost.


- Pro zjasnění tváře volte vyšší hodnotu.

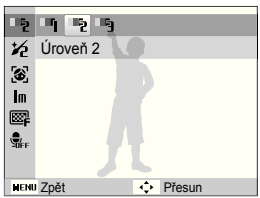

5 Nedostatky pleti skryjete stiskem [**MENU**].

6 Vyberte **Snímání** → **Retuš tváře** → možnost.

- Volbou vyššího nastavení potlačíte více nedostatků.

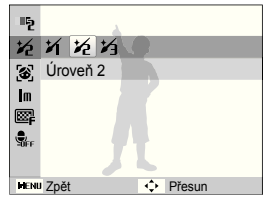

7 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [**Spoušť**] zaostřete.

8 Domáčknutím [**Spoušť**] fotografujte.

Ostření se nastaví na **Auto makro**.

Použití snímku podle vzoru

Pokud požádáte jinou osobu, aby vás vyfotografovala, můžete pro kompozici snímku využít funkci „snímek podle vzoru“. Funkce snímek podle vzoru zobrazí fotografující osobě část předem nakomponované scény, a tak jí pomůže vyfotografovat vás.

1 V režimu snímání stiskněte [**MODE**].

2 Vyberte **Scéna** → **Snímek podle vzoru.**

3 Nastavte objekt do rámečku a stiskněte [**Spoušť**].
- Vpravo a vlevo od rámečku se objeví průhledná vodítka.



4 Požádejte jinou osobu o pořízení snímku.
- Tato osoba musí podle vodítek nastavit rámeček na objekt a pak stiskem [**Spoušť**] pořídit snímek.

5 Vodítka potlačíte volbou [**OK**].

Použití Nočního režimu

Noční režim se používá k nastavení možností snímání na použití v noci. Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.

1 V režimu snímání stiskněte [**MODE**].

2 Vyberte **Scéna** → **Noc.**

3 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [**Spoušť**] zaostřete.

4 Stisknutím [**Spoušť**] fotografujte.

Nastavení expozice v režimu Noc

V režimu Noc lze použít dlouhou expoziční dobu pro oddálení uzavření závěrky. Přeexponování záběru potlačíte zvětšením clony.


1 V režimu snímání stiskněte [**MODE**].

2 Vyberte **Scéna** → **Noc.**

3 Stiskněte [**MENU**].

4 Vyberte **Snímání** → **Dlouhá závěrka**.

5 Vyberte hodnotu clony nebo expoziční dobu.

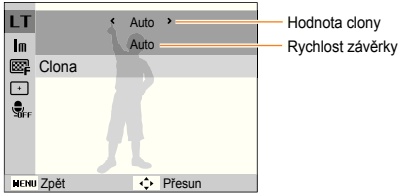

6 Vyberte možnost.

- Pokud zvolíte **Auto**, clona nebo expoziční doba se nastaví automaticky.


7 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [**Spoušť**] zaostřete.

8 Domáčknutím [**Spoušť**] fotografujte.

Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.

Použití režimu DIS

Vliv otřesů fotoaparátu omezíte a ostré snímky získáte použitím funkce Digitální stabilizace obrazu (DIS).

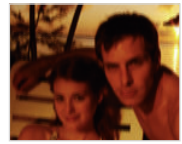

Před opravou



Po opravě

1 V režimu snímání stiskněte [**MODE**].

2 Vyberte **DIS**.

3 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [**Spoušť**] zaostřete.

4 Domáčknutím [**Spoušť**] fotografujte.

- V tomto režimu nepracuje digitální transfokátor.
- Pokud se objekt rychle pohyboval, snímek bude rozmazaný.
- Funkce DIS nemusí být aktivní v případě, že osvětlení je jasnější než zářivka.


Použití režimu Program

V režimu Programů můžete nastavit různé možnosti (kromě expoziční doby a clony).

1 V režimu snímání stiskněte [**MODE**].

2 Vyberte **Program**.

3 Nastavte možnosti. (Přehled možností naleznete v kap „Možnosti snímání“.)

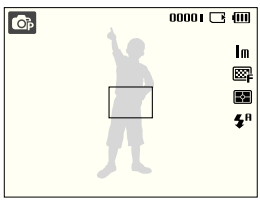

4 Objekt nastavte do rámečku a namáčknutím [**Spoušť**] zaostřete.

5 Domáčknutím [**Spoušť**] fotografujte.

Snímání videa

Můžete zaznamenat až 2 hodiny videa. Video se ukládá jako soubory MJPEG.

Některé paměťové karty nemusí vysoké rozlišení podporovat. V takovém případě nastavte menší rozlišení. (str. 36)

1 V režimu snímání stiskněte [**MODE**].

2 Vyberte **Video**.

3 Stiskněte [**MENU**].

4 Vyberte **Video** → **Frekv.snímání** → a rychlost (počet snímků za sekundu).

- Se zvyšujícím se počtem snímků se akce jeví přirozeněji, velikost souboru však prudce narůstá.

5 Stiskněte [**MENU**].

6 Vyberte **Video** → **Zvuk** → zvukové nastavení.

Možnost	Popis
	Zapnuto: Záznam videa se zvukem.
OFF	**Vypnuto**: Záznam videa bez zvuku.
Zoom	**Ztišit během transfokace**: Při změně nastavení transfokátoru bude záznam zvuku přerušen.

7 Nastavte další možnosti podle uvážení.
(Přehled možností naleznete v kap „Možnosti snímání“.)


8 Stiskem [**Spoušť**] spusťte záznam.

9 Dalším stiskem [**Spoušť**] záznam zastavíte.

Přerušení záznamu

Fotoaparát vám umožňuje dočasně přerušit záznam videa. Můžete tak zaznamenat pouze požadované scény jako jeden video soubor.

Stiskem [**OK**] záznam přerušíte. Další volbou pokračujte.

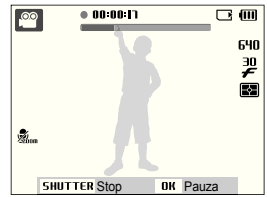

Záznam zvukových poznámek

Zde se naučíte zaznamenat zvukovou poznámku, kterou můžete kdykoli přehrát. Můžete tak přidat ke snímku krátkou poznámku, vysvětlující okolnosti.

Nejlepší kvality zvuku dosáhnete při záznamu ve vzdálenosti 40 cm od fotoaparátu.

Záznam zvukových poznámek

1. V režimu snímání stiskněte [**MENU**].
2. Vyberte **Snímání** → **Zvuk** → **Záznam**.
3. Stisknutím [**Spoušť**] nahrávejte.
   - Můžete zaznamenat až 10 hodin zvuku.
   - Stiskem [**OK**] záznam přerušíte nebo v něm pokračujete.



4. Stiskem [**Spoušť**] záznam zastavíte.
   - Dalším stiskem [**Spoušť**] spustíte záznam nové zvukové poznámky.
5. Stiskem [**MENU**] se vrátíte do režimu snímání.

Přidání poznámky ke snímku

1. V režimu snímání stiskněte [**MENU**].
2. Vyberte **Snímání** → **Zvuk** → **Poznámka**.
3. Nastavte objekt do rámečku a pořiďte snímek.
   - Poznámku můžete zaznamenat hned po pořízení snímku.
4. Nahrajte krátkou poznámku (max. do 10 sekund).
   - Dalším stiskem [**Spoušť**] zastavte záznam zvukové poznámky.

Ke snímkům nelze přidávat hlasové poznámky, pokud je nastavena volba **Sekvenční**, **Velice vysoká rychlost** nebo **AEB**.

Možnosti snímání

Zde se dozvíte více o možnostech nastavení režimu snímání.

Volba rozlišení a kvality 36
- Volba rozlišení 36
- Volba obrazové kvality 36

Použití samospouště 37

Snímání při špatném osvětlení 39
- Potlačení červených očí 39
- Použití blesku 39
- Nastavení citlivosti ISO 40

Změna zaostření fotoaparátu 41
- Použití makra 41
- Použití automatického ostření 41
- Použití automatického ostření se sledováním ... 42
- Nastavení oblasti ostření 43

Použití rozpoznání tváře 44
- Rozpoznání tváří 44
- Pořízení autoportrétu 45
- Pořízení snímku úsměvu 45
- Detekce zavřených očí 46

Nastavení jasu a barev 47
- Ruční nastavení expozice (EV) 47
- Kompenzace protisvětla (ACB) 47
- Změna možností měření 48
- Volba světelného zdroje (vyvážení bílé) 48

Použití režimu série 50

Zlepšení snímků 51
- Použití fotografických stylů 51
- Nastavení fotografie 52

Volba rozlišení a kvality

Zde se naučíte nastavovat rozlišení a kvalitu obrazu.

Volba rozlišení

S vyšším rozlišením jsou snímek nebo video složeny z více obrazových bodů a mohou být vytištěny na větší papír nebo promítány na větší obrazovce. S volbou vyššího rozlišení roste i velikost souboru.

Při pořizování snímků

1 V režimu Snímání (kromě režimu), stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Snímání** → **Velikost snímku** → možnost.

Možnost	Popis
12M	**4000 X 3000**: Tisk na papír A1.
10M	**3984 X 2656**: Tisk na formát A2 v širokém poměru stran (3:2).
9M	**3968 X 2232**: Tisk na formát A2 v širokém poměru stran (16:9) nebo přehrávání na HDTV.
8M	**3264 X 2448**: Tisk na papír A3.
5M	**2592 X 1944**: Tisk na papír A4.
3M	**2048 X 1536**: Tisk na papír A5.
1M	**1024 X 768**: Připojení k e-mailu.

Při pořizování videa

1 V režimu stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Video** → **Rozlišení videa** → možnost.

Možnost	Popis
640	**640 X 480**: Přehrávání na obecném TV.
320	**320 X 240**: Vystavení na webovou stránku.

Volba obrazové kvality

Pořízené snímky jsou komprimovány a uloženy ve formátu JPEG. Vyšší kvalita snímků vyžaduje větší soubory.

1 V režimu snímání stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Snímání** → **Kvalita** → možnost.


Možnost	Popis
SF	**Velmi jemná**: Pořízené snímky mají extra vysokou kvalitu.
F	**Jemná**: Pořízené snímky jsou ve vysoké kvalitě.
N	**Normální**: Pořízené snímky jsou v běžné kavlitě.

Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.

Použití samospouště

Naučte se používat samospoušť pro zpoždění pořízení snímku.

1 V režimu snímání stiskněte [⏲].

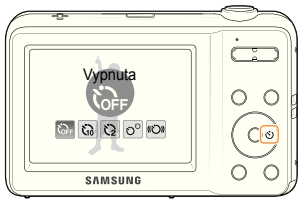

2 Vyberte možnost.

Možnost	Popis
OFF	**Vypnuta**: Samospoušť není aktivní.
10	**10 s**: Pořídí snímek po 10 sekundách.
2	**2 s**: Pořídí snímek po 2 sekundách.
2	**Dvojitá**: Pořídí snímek po 10 sekundách a další po 2 sekundách.
	Detekce pohybu: Detekuje pohyb objektu po dobu šesti sekund od stisknutí spouště a vytvoří snímek, když se objekt přestane pohybovat. (str. 38)

Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.

3 Stiskem [**Spoušť**] spusťte záznam.

- Kontrolka autofokusu/kontrolka samospouště. Fotoaparát automaticky pořídí snímek po stanovené době.

- Stiskem [**Spoušť**] nebo [⏲] samospoušť zrušíte.
- Podle zvolených možností rozpoznávání tváře není dostupná samospoušť nebo některé její režimy.
- Pokud nastavíte volby **Sekvenční**, **Velice vysoká rychlost** nebo **AEB**, nelze použít samospoušť.

Použití detekce pohybu

1 V režimu snímání stiskněte [].


2 Vyberte .

3 Stiskněte [**Spouště**].

4 Postavte se do vzdálenosti 3 m od fotoaparátu do 6 sekund od stisknutí [**Spouště**].

5 Udělejte nějaký pohyb, např. mávejte rukama, aby se samospoušť spustila.


- Pokud vás fotoaparát rozpozná, začne kontrolka autofokusu/kontrolka samospouště blikat rychle.

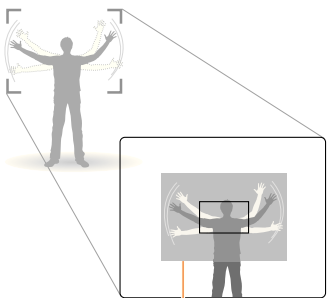

Rozsah funkce detekce pohybu

6 Pózujte pro snímek tak dlouho, dokud bliká kontrolka autofokusu/kontrolka samospouště.

- Těsně před automatickým pořízením snímku přestane kontrolka autofokusu/kontrolka samospouště blikat.

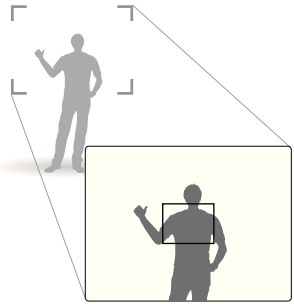

Samospoušť s detekcí pohybu nemusí pracovat správně:

- pokud jste dále než 3 m od fotoaparátu
- pokud se pohybujete málo
- pokud je pozadí příliš jasné

Snímání při špatném osvětlení

Naučte se fotografovat při špatném osvětlení.

Potlačení červených očí

Při použití blesku ke snímání osob ve tmě se mohou oči na snímku jevit červené. Můžete tomu zabránit volbou **Červené oči** nebo **Redukce červených očí**. Možnosti blesku naleznete v kap. „Použití blesku“.






Použití blesku

Blesk použijte v případě, že fotografujete za špatného osvětlení nebo potřebujete více světla.

1 V režimu snímání stiskněte [ ].

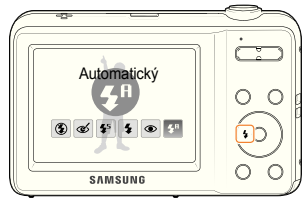

2 Vyberte možnost.

Možnost	Popis
	Vypnuto: • Blesk nepracuje. • Při nedostatku světla se zobrazí varování před otřesy ( ).
	Redukce červených očí*: • Blesk pracuje pouze při špatných světelných podmínkách. • Fotoaparát opraví červené oči pokročilou analýzou snímku.

Možnost	Popis
	Pomalá synchronizace: ● Po záblesku zůstane závěrka déle otevřená. ● Tuto možnost doporučujeme použít v případě, že chcete zachytit podrobnosti pozadí v okolním světle. ● Použijte stativ, aby nedošlo k rozmazání snímku. ● Při snímání s nedostatkem světla fotoaparát zobrazí varování před otřesy ( ).
	Vyrovnávací: ● Blesk pracuje vždy. ● Intenzita blesku se nastavuje automaticky.
	Červené oči*: ● Blesk pracuje pouze při špatných světelných podmínkách. ● Fotoaparát omezí jev červených očí.
	Automatický: Blesk pracuje pouze při špatných světelných podmínkách.
	Automatický: Fotoaparát vybere správné nastavení blesku podle rozpoznané scény v režimu .

Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.

* Mezi dvěma záblesky blesku je určitá prodleva. Nepohybujte se do doby, než dojde k druhému záblesku.

- Možnosti blesku nejsou k dispozici při nastavení voleb **Sekvenční**, **Velice vysoká rychlost**, **AEB** nebo s volbou **Autoportrét** či **Detekce mrknutí**.
- Ujistěte se, že objekt leží v doporučeném dosahu blesku. (str. 93)
- Pokud dochází ve vašem okolí k odrazům světla nebo je ve vzduchu prach, mohou se ve snímku objevit světlé stopy.

Nastavení citlivosti ISO

Citlivost ISO udává citlivost filmu na světlo podle organizace International Organisation for Standardisation (ISO). Čím vyšší číslo ISO zvolíte, tím bude fotoaparát citlivější ke světlu. S vyšší citlivostí ISO můžete pořídit lepší snímek bez použití blesku.

1 V režimu snímání stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Snímání** → **ISO** → možnost.
- Vyberte ISO AUTO a nastavte vhodnou citlivost ISO podle jasu objektu a pozadí.

- Čím vyšší číslo ISO zvolíte, tím bude snímek obsahovat více šumu.
- Je-li nastaveno **Velice vysoká rychlost** citlivost ISO bude nastavena na **Auto**.

Změna zaostření fotoaparátu

Naučíte se zaostřit fotoaparát na objekt.

Použití makra

Režim makro použijte pro snímání objektů z blízka, jako např. květin nebo hmyzu. Viz možnosti makra v „Použití automatického ostření“.




- Fotoaparát držte velmi pevně, hrozí rozmazání snímku.
- Při vzdálenosti objektu pod 40 cm vypněte blesk.

Použití automatického ostření

Pro ostré snímky zaostřete správně určením vzdálenosti přístroje od objektu.

1 V režimu snímání stiskněte [].

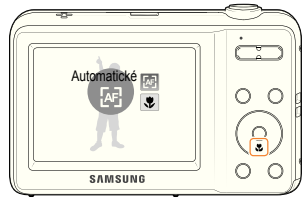

2 Vyberte možnost.


Možnost	Popis
AF	**Automatické**: Ostří na objekt dále než 80 cm.
	Makro: Ostří na objekt ve vzdálenosti 10-80 cm (60 cm-80 cm při použití transfokátoru).
A	**Auto makro**: Ostří na objekt dále než 10 cm (dále než 60 cm při použití transfokátoru).

Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.

Použití automatického ostření se sledováním

Ostření se sledováním vám usnadní nalezení objektu a automatické zaostření i když se pohybujete.

1. V režimu snímání stiskněte [**MENU**].
2. Vyberte **Snímání** → **Oblast ostření** → **Ostření se sledováním**.
3. Zaostřete objekt, který chcete sledovat, a stiskněte [**OK**].
   - Na objektu se zobrazí rámeček ostření a pohybuje se s ním po obrazovce.

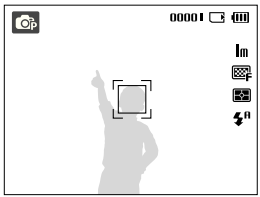

- Bílý rámeček znamená, že fotoaparát sleduje objekt.
- Zelený rámeček znamená, že je objekt zaostřen po namáčknutí [**Spoušť**].

- Pokud nevyberete oblast ostření, rámeček se zobrazí ve středu obrazovky.
- Sledování objektu může selhat:
  - je-li objekt příliš malý nebo se pohybuje nepravidelně
  - je-li objekt osvětlen zezadu a fotografujete ve špatném světle
  - jsou-li barvy nebo vzor objektu podobné pozadí
  - fotoaparát se nepravidelně pohybuje

  V těchto případech se rámeček zobrazí jednou bílou linkou ( ).
- Pokud dojde k selhání sledování, vyberte objekt znovu.
- Pokud fotoaparát není schopen zaostřit, rámeček se přepne do červené linky ( ).
- Při použití této funkce není možné nastavit rozpoznání tváře, fotografické styly ani samospoušť.

Nastavení oblasti ostření

Lepší snímky můžete získat volbou správné oblasti ostření podle umístění objektu ve scéně.

1 V režimu snímání stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Snímání** → **Oblast ostření** → možnost.

Možnost	Popis
	Ostření na střed: Ostří na střed (vhodné pro objekty ve středu pole).
	Vícebodové ostření: Ostří na jednu nebo několik z devíti oblastí.
	Ostření se sledováním: Zaostří a sleduje objekt. (str. 42)

Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.


Použití rozpoznání tváře

Při použití této funkce fotoaparát automaticky rozpozná lidskou tvář. Při ostření na lidskou tvář určí fotoaparát automaticky expozici. Pořiďte snímek snadno a rychle pomocí **Detekce mrknutí** k rozpoznání zavřených očí nebo **Úsměv** pro zachycení úsměvu.

- Fotoaparát automaticky sleduje rozpoznanou tvář.
- Rozpoznání obličeje nemusí pracovat, pokud:
  - je velká vzdálenost mezi objektem a kamerou (rámeček se při **Úsměv** a **Detekce mrknutí** zobrazí oranžově)
  - je příliš málo nebo mnoho světla
  - objekt není otočen směrem k fotoaparátu
  - objekt má sluneční brýle nebo masku
  - objekt je v protisvětle nebo nejsou stabilní světelné podmínky
  - výraz obličeje objektu se nápadně mění
- Při použití fotografického stylu, úpravy obrazu nebo funkce **Ostření se sledováním** není k dispozici rozpoznání tváře.
- Při použití digitálního transfokátoru není možné rozpoznání obličeje.
- Podle zvolených možností rozpoznávání tváře není dostupná samospoušť nebo některé její režimy.
- V závislosti na zvoleném režimu rozpoznávání tváře nejsou některé možnosti série dostupné.

Rozpoznání tváří

Fotoaparát automaticky rozpoznává lidské obličeje (až 10 obličejů).

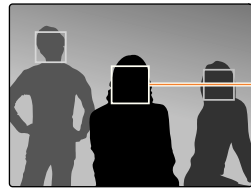

Nejbližší obličej je označen bílým rámečkem, ostatní jsou označeny rámečky šedými..


1 V režimu snímání stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Snímání** → **Rozpozn. tváře** → **Normální**.

Obličej je rozpoznán tím dříve, čím je blíže k fotoaparátu.

Pořízení autoportrétu

Můžete se sami vyfotografovat. Vzdálenost ostření se nastaví na blízko a fotoaparát pípne.

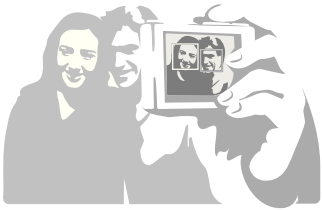

1 V režimu snímání stiskněte [**MENU**].


2 Vyberte **Snímání** → **Rozpozn. tváře** → **Autoportrét.**

3 Po zaznění pípnutí stiskněte [**Spoušť**].

Pokud v nastavení ztlumíte **Hlasitost**, fotoaparát nebude pípat. (str. 77)

Pořízení snímku úsměvu

Fotoaparát automaticky pořídí snímek po rozpoznání usmívajícího se obličeje.

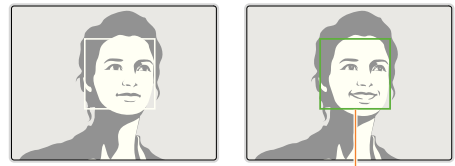

Fotoaparát snadněji rozpozná široký úsměv.

1 V režimu snímání stiskněte [**MENU**].


2 Vyberte **Snímání** → **Rozpozn. tváře** → **Úsměv**.

3 Kompozice snímku.

- Fotoaparát automaticky pořídí snímek po rozpoznání usmívajícího se obličeje.

Detekce zavřených očí

Pokud fotoaparát rozpozná zavřené oči, pořídí automaticky sérii dvou snímků.

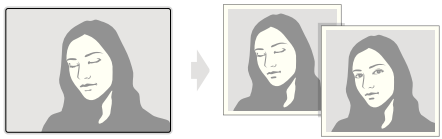

1 V režimu snímání stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Snímání** → **Rozpozn. tváře** → **Detekce mrknutí**.

- Dokud se zobrazuje „**Záznam**“, držte fotoaparát pevně.
- Pokud detekce mrknutí selže, zobrazí se zpráva „**Snímek poříz. se zavř. očima**“. Pořiďte nový snímek.

Nastavení jasu a barev

Zde se dozvíte, jak zvýšit kvalitu snímku nastavením jasu a barev.

Ruční nastavení expozice (EV)

V závislosti na okolním osvětlení mohou být vaše snímky někdy příliš světlé nebo tmavé. V těchto případech získáte lepší snímky nastavením expozice.


Tmavší (-)


Neutrální (0)


Světlejší (+)

1 V režimu snímání stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Snímání** nebo **Video** → **EV**.

3 Volbou hodnoty nastavte expozici.

- Po nastavení expozice zůstane nastavení stejné. Expozici může být nutné upravit, abyste zabránili podexponování či přeexponování snímku.
- Pokud nemůžete určit správnou expozici, vyberte **AEB** (Auto Exposure Bracket). Fotoaparát pořizuje snímky s různým nastavením expozice: normální, podexponovaný a přeexponovaný. (str. 50)

Kompenzace protisvětla (ACB)

Pokud je mezi objektem a pozadím světelný zdroj nebo vysoký kontrast, jeví se objekt velmi tmavý. V tom případě nastavte automatické vyvážení kontrastu (ACB).


Bez ACB


S ACB

1 V režimu snímání stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Snímání** → **ACB** → možnost.

Možnost	Popis
	Vypnuto: ACB je vypnuté.
	Zapnuto: ACB je zapnuté.

Funkce ACB není k dispozici v nastaveních **Sekvenční**, **Velice vysoká rychlost**, **AEB**.

Změna možností měření

Režim měření určuje způsob, jímž fotoaparát měří množství světla. Jas a vzhled vašich snímků se může lišit podle zvoleného způsobu měření.

1 V režimu snímání stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Snímání** nebo **Video** → **Měření** → možnost.

Možnost	Popis
	Vícebodové: ● Fotoaparát rozdělí scénu do několika oblastí a měří jas každé z nich. ● Vhodné pro běžné fotografování.
	Bodové: ● Fotoaparát měří jas pouze ve středu rámečku. ● Pokud není objekt ve středu scény, nemusí být snímek správně exponován. ● Vhodné pro objekty v protisvětle.
	Středově vyváž.: ● Fotoaparát určí expozici jako průměr jasu celého snímku s důrazem na střed. ● Vhodné pro snímky s objektem ve středu pole.

Volba světelného zdroje (vyvážení bílé)

Barvy snímku závisejí na typu a kvalitě osvětlení zdroji světla. Chcete-li, aby barvy snímku odpovídaly barvám, které jste viděli vy, vyvážete správně bílou barvu volbou světelných podmínek, jako jsou Automatické vyvážení bílé, Denní světlo, Pod mrakem nebo Žárovka.



AWB (Automatické vyvážení bílé)



(Denní světlo)



(Pod mrakem)



(Žárovka)

1 V režimu snímání stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Snímání** nebo **Video** → **Vyvážení bílé** → možnost.


Ikona	Popis
AWB	**Automatické vyvážení bílé**: Použije automatické nastavení podle podmínek a osvětlení.
	Denní světlo: Vyberte pro snímání v exteriéru při jasném počasí.
	Pod mrakem: Vyberte pro snímání v exteriéru při oblačnosti nebo ve stínu.
	Zářivka typu h: Vyberte pro snímání při použití zářivek s barvou denního světla nebo třípásmových zářivek.
	Zářivka typu l: Vyberte při osvětlení bílou zářivkou.
	Žárovka: Vyberte pro snímky v interiéru při osvětlení klasickými nebo halogenovými žárovkami.
	Vlastní nastavení (Měření: Spoušť): Použijte vlastní předem definované nastavení.

Vlastní nastavení vyvážení bílé

1 V režimu snímání stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Snímání** nebo **Video** → **Vyvážení bílé** → **Vlastní nastavení (Měření: Spoušť)**.

3 Namiřte objektiv na bílý papír.

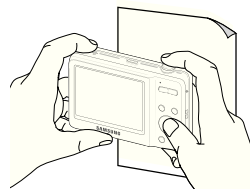

4 Stiskněte [**Spoušť**].

Použití režimu série

Pořízení snímků pohybujících se objektů nebo zachycení přirozeného výrazu osob může být obtížné. V těchto případech můžete použít některý ze sériových režimů.



- Blesk, samospoušť a ACB můžete použít pouze při volbě **Jednorázové**.
- Pokud zvolíte **Velice vysoká rychlost**, rozlišení bude nastaveno na VGA a citlivost ISO bude nastavena na **Auto**.
- V závislosti na zvoleném režimu rozpoznávání tváře nejsou některé možnosti série dostupné.

1 V režimu snímání stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Snímání** → **Režim snímání** → možnost.

Možnost	Popis
	Jednorázové: Pořízení jediného snímku.
	Sekvenční: • Po přidržení [**Spoušť**] pořizuje fotoaparát snímky nepřetržitě. • Maximální počet takto pořízených snímků je dán velikostí vložené paměťové karty.
	Velice vysoká rychlost: • Po úplném stlačení [**Spoušť**] fotoaparát pořídí VGA snímky (6 snímků za sekundu, max. 30 snímků).
	AEB: • Pořízení 3 snímků s různým nastavením expozice: normální, podexponovaný a přeexponovaný. • Pro stabilní upevnění fotoaparátu použijte stativ.

Možnosti se mohou lišit podle zvoleného režimu snímání.

Zlepšení snímků

Zde se dozvíte, jak zlepšit snímky přidáním fotografických stylů nebo barev, či dalšími nastaveními.

Použití fotografických stylů

Na snímky můžete použít různé styly, jako Měkký, Výrazný nebo Prales.


Měkký


Výrazný


Prales

1 V režimu snímání stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Snímání** nebo **Video** → **Volba foto. stylu** → možnost.

- Volbou **Vlastní barvy** definujte vlastní RGB tón.


Při použití této funkce není možné volit rozpoznání tváře ani možnosti nastavení obrazu.

Definice vlastního RGB tónu

1 V režimu snímání stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Snímání** nebo **Video** → **Volba foto. stylu** → **Vlastní barvy**.

3 Vyberte barevný efekt (R: červená, G: zelená, B: modrá).

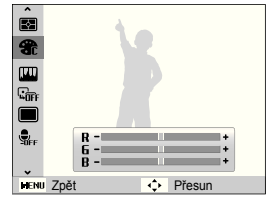

4 Určete množství zvolené barvy. (-: méně nebo +: více)

Nastavení fotografie

Nastavte kontrast, ostrost a sytost svých fotografií.

1. V režimu snímání stiskněte [**MENU**].
2. Vyberte **Snímání** → **Nast.obr.**.
3. Vyberte možnost nastavení.
   - Kontrast
   - Ostrost
   - Sytost
4. Volbou hodnoty nastavte zvolenou položku.

Možnosti kontrastu	Popis
-	Sníží barevnost a jas.
+	Přidá barvy a jas.

Možnosti ostrosti	Popis
-	Změkčuje obrysy na snímku (vhodné pro úpravu snímků v PC).
+	Zaostřuje obrysy a zvyšuje tak čistotu snímku. Může však dojít i ke zvýraznění šumu v obraze.

Možnosti sytosti	Popis
-	Sníží barevnou sytost.
+	Zvýší barevnou sytost.

- Pokud nechcete použít efekty, vyberte **0**. (vhodné pro tisk)
- Při nastavení funkce Upravit snímek nebude dostupná funkce Photo Style Selector.

Přehrávání/Úpravy

Zde se dozvíte více o přehrávání snímků, videí a hlasových poznámek a o úpravě snímků a videí. Naučíte se rovněž připojit fotoaparát k počítači, tiskárně a televizoru.

Přehrávání 54
- Spuštění režimu přehrávání 54
- Zobrazení snímků 58
- Přehrávání videa 59
- Záznam hlasových poznámek 60

Úprava snímku 62
- Změna rozlišení snímků 62
- Otočení snímku 62
- Použití fotografických stylů 63
- Oprava nesprávné expozice 64
- Vytvoření tiskové objednávky (DPOF) 65

Zobrazení souborů na TV 66

Přenos souborů do počítače (ve Windows) ... 67
- Přenos souborů přes Intelli-studio 69
- Soubory přenesete po připojení fotoaparátu jako vnějšího disku 71
- Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP) ... 72

Přenos souborů do počítače (pro Mac) 73

Tisk snímků v tiskárně (PictBridge) 74

Přehrávání

Zde se dozvíte více o přehrávání snímků, videí a hlasových poznámek a o úpravě snímků a videí.

Spuštění režimu přehrávání


Zobrazení snímků nebo přehrávání videa a hlasových zpráv ve fotoaparátu.

1 Stiskněte [▶].
- Zobrazí se naposledy přehrávaný soubor.
- Pokud byl fotoaparát vypnutý, zapne se a zobrazí se naposledy přehrávaný soubor.

2 Stiskem [ϟ] nebo [⏲] se pohybujte v souborech.
- Dotykem a přidržením zobrazujete soubory rychleji.

Fotoaparát nebude správně přehrávat soubory příliš veliké nebo pořízené fotoaparáty jiných výrobců.

Zobrazení v režimu přehrávání

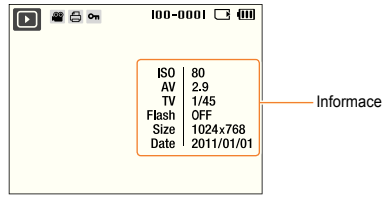

Ikona	Popis
	Snímek se zvukovou poznámkou
	Soubor video
	Byla nastavena tisková objednávka (DPOF)
	Chráněný soubor
100-0001	Název složky – název souboru

Stisknutím [DISP] zobrazíte informace o souboru.


Zobrazení souborů podle kategorií v Inteligentním albu

Zobrazení a správa souborů podle kategorií, jako jsou datum, typ souboru a týden.

1 V režimu Přehrávání stiskněte vlevo [**Transfokátoru**].

2 Stiskněte [**MENU**].

3 Vyberte kategorii.

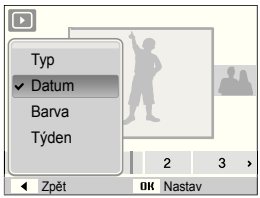

Možnost	Popis
Typ	Zobrazení souborů podle typu.
Datum	Zobrazení souborů podle data pořízení.
Barva	Zobrazení souborů podle dominantní barvy snímku.
Týden	Zobrazení souborů podle dne v týdnu, kdy byly pořízeny.


- Při výběru funkce **Barva** se zobrazí **etc**, pokud není barva extrahována.
- Otevření Smart alba a změna kategorie a reorganizace souborů může trvat delší dobu.

4 Stiskem [ ] nebo [ ] se pohybujte v souborech.
- Dotykem a přidržením zobrazujete soubory rychleji.


5 Stiskem [**OK**] se vrátíte do normálního vzhledu.

Zobrazení souborů podle náhledu

Procházejte náhledy souborů.



V režimu Přehrávání stiskněte vlevo [**Transfokátoru**] a zobrazíte 9 nebo 20 miniatur. Stisknutím [**Transfokátoru**] napravo se vrátíte do předchozího režimu.

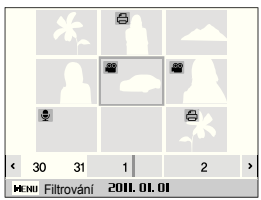

Pro	Proveďte
Vyhledávání v souborech	Stiskněte [**DISP**], [ ], [ ] nebo [ ].
Mazání souborů	Stiskněte [**Fn**] a vyberte **Ano**.


Ochrana souborů

Můžete chránit soubory proti náhodnému smazání.

1 V režimu přehrávání stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Soubor - možnosti** → **Chránit** → **Vybrat**.
- Pro ochranu všech souborů vyberte **Vše** → **Zablokovat** .

3 Vyberte soubor, který chcete chránit, a stiskněte [**OK**].
- Dalším stiskem [**OK**] volbu zrušíte.

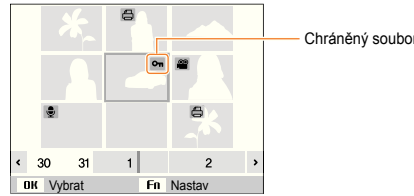

4 Stiskněte [**Fn**].

Chráněný soubor nemůžete odstranit ani otáčet.

Mazání souborů

Soubory můžete mazat po jednom nebo všechny.

Není možné smazat chráněné soubory.

Mazání jednoho souboru

Můžete vybrat jeden soubor, a poté jej smazat.

1 V režimu přehrávání vyberte soubor a stiskněte [Fn].

2 Jakmile se zobrazí hlášení na obrazovce, vyberte **Ano**.

Mazání více souborů

Můžete vybrat více souborů a poté je smazat najednou.

1 V režimu přehrávání stiskněte [Fn].

2 Jakmile se objeví na obrazovce hlášená, vyberte **Hromadné odstr.**.

3 Vyberte soubor, který chcete smazat, a stiskněte [OK].
- Dalším stiskem [OK] volbu zrušíte.

4 Stiskněte [Fn].

5 Jakmile se zobrazí hlášení na obrazovce, vyberte **Ano**.

Mazání všech souborů

Můžete vybrat více souborů, a poté je smazat najednou.

1 V režimu přehrávání stiskněte [**MENU**].


2 Vyberte **Soubor - možnosti** → **Vymazat** → **Vše** → **Ano**.

3 Jakmile se zobrazí hlášení na obrazovce, vyberte **Ano**.

Zobrazení snímků


Zvětšení části snímku nebo zobrazení snímků v prezentaci.

Zvětšení snímku



V režimu Přehrávání zvětšíte snímek stisknutím [**Transfokátoru**] napravo. Stiskem [**Transfokátoru**] vlevo snímek zmenšíte.

Zvětšená oblast a poměr zvětšení se zobrazí v horní části displeje. Max. poměr zvětšení závisí na rozlišení snímku.

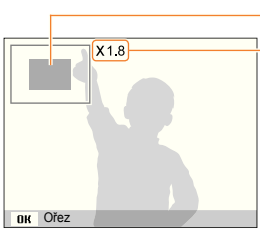

Pro	Proveďte
Pohyb zvětšenou oblastí	Stiskněte [**DISP**], [✿], [ϟ] nebo [⏲].
Ořezání zvětšeného snímku	Stiskněte [**OK**] (bude uložen jako nový soubor).

Spuštění prezentace

Během prezentace můžete používat efekty a zvuky.

1. V režimu přehrávání stiskněte [**MENU**].
2. Vyberte **Multi prezentace**.
3. Vyberte možnost efektu prezentace.
   - Pro spuštění prezentace bez efektů přeskočte na krok 5.

Možnost	Popis
Spustit	Vyberte možnost opakování prezentace. (**Přehrát**, **Opakovat**)
Snímky	Nastavte snímky, které budou součástí prezentace. • **Vše**: Zobrazení všech snímků v prezentaci. • **Datum**: Zobrazení snímků pořízených v určitý den v prezentaci. • **Vybrat**: Zobrazení zvolených snímků v prezentaci.
Interval	• Nastavte interval mezi snímky. • Je dostupné při nastavení **Vypnuto** v nabídce efektů.
Hudba	Vyberte hudbu na pozadí.
Efekt	• Vyberte přechodový efekt. • Volbou **Vypnuto** efekty vypnete.

4 Vyberte efekt prezentace.

5 Vyberte **Spustit** → **Přehrát**.
- Pro opakování prezentace vyberte **Opakovat**.
- Stiskem [OK] prezentaci přerušíte nebo v ní pokračujete.

Prezentaci zastavíte a do režimu přehrávání přepnete stiskem [OK] a pak [ϟ] nebo [⏲].

Přehrávání videa

Video můžete přehrávat, zachytávat z něj snímky nebo jej ořezávat.

1 V režimu přehrávání vyberte video soubor a stiskněte [OK].



2 Přehrávání ovládáte těmito tlačítky.

Stiskněte	Pro
[ϟ]	Skok vzad.
[OK]	Přerušení a pokračování přehrávání.
[⏲]	Skok vpřed.
[**Transfokátoru**] doleva nebo doprava	Nastavte úroveň hlasitosti.

Ořezání videa při přehrávání

1 Stiskněte [OK] v místě požadovaného začátku nového videa a poté stiskněte vpravo [**Transfokátoru**].

2 Stiskem [OK] pokračujte v přehrávání.

3 Stiskněte [OK] v místě požadovaného konce nového videa a poté stiskněte vpravo [**Transfokátoru**].

4 Vyberte **Ano**.

- Původní video by mělo být nejméně 10 s dlouhé.
- Upravené video bude uloženo jako nový soubor.

Zachycení snímku během přehrávání

1 Stiskněte [OK] v místě, kde chcete uložit snímek.

2 Stiskněte [].

Soubor se zachyceným snímkem bude stejně velký jako původní soubor s videem a bude uložen jako nový.

Záznam hlasových poznámek

Přehrávání hlasových poznámek

1 V režimu přehrávání vyberte hlasovou poznámku a stiskněte [OK].

2 Přehrávání ovládáte těmito tlačítky.

Stiskněte	Pro
[]	Skok vzad.
[OK]	Přerušení a pokračování přehrávání.
[]	Skok vpřed.
[]	Zastavení přehrávání.
[**Transfokátoru**] doleva nebo doprava	Nastavte úroveň hlasitosti.

Přidání poznámky ke snímku

1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Soubor - možnosti** → **Hl.poznámka** → **Zapnuto**.

3 Stiskem [**Spoušť**] nahrajte krátkou poznámku (max. do 10 sekund).
- Dalším stiskem [**Spoušť**] zastavte záznam zvukové poznámky.

Ke chráněným souborům nelze přidat hlasovou poznámku.

Přehrávání zvukové poznámky u snímku

V režimu přehrávání vyberte snímek se zvukovou poznámkou a stiskněte [**OK**].
- Stiskem [**OK**] přehrávání přerušíte nebo v něm pokračujete.

Úprava snímku

Můžete provádět běžné úpravy snímků, jako otáčení, změnu velikosti, odstranění červených očí, nastavení jasu, kontrastu a sytosti.

Upravené snímky budou uloženy jako nový soubor.


Změna rozlišení snímků

Změní velikost snímků a uloží je jako nové soubory. Můžete nastavit uvítací fotografii, která se zobrazí při zapnutí fotoaparátu.

1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Upravit** → **Změnit velikost** → možnost.

- Volbou uložíte snímek jako spouštěcí obrázek. (str. 77)

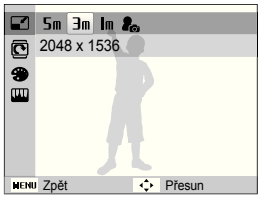


Dostupné možnosti se liší podle velikosti zvoleného snímku.

Otočení snímku

1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Upravit** → **Otočit** → možnost.

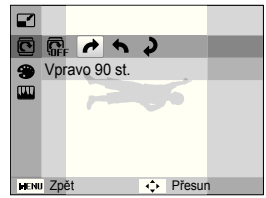

Otočená fotografie bude uložena jako tentýž, nikoli nový soubor.

Použití fotografických stylů

Na snímky můžete použít různé styly, jako Měkký, Výrazný nebo Prales.


Měkký



Výrazný


Prales

1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Upravit** → **Volba foto. stylu** → možnost.

- Volbou **Vlastní barvy** definujte vlastní RGB tón.

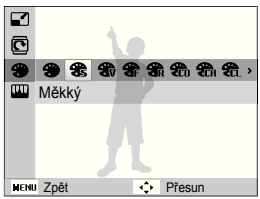


Definice vlastního RGB tónu

1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Upravit** → **Volba foto. stylu** → **Vlastní barvy**.

3 Vyberte barevný efekt (R: červená, G: zelená, B: modrá).

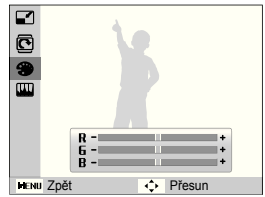

4 Určete množství zvolené barvy. (-: méně nebo +: více)

Oprava nesprávné expozice

Nastavte ACB (Auto Contrast Balance), jas, kontrast a sytost, odstraňte červené oči nebo vady pleti nebo přidejte šum do obrazu.

Nastavení ACB (Auto Contrast Balance)

1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Upravit** → **Nast.obr.** → **ACB**.

Odstranění červených očí

1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Upravit** → **Nast.obr.** → **Red.červ.očí**.

Odstranění nedostatků pleti

1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Upravit** → **Nast.obr.** → **Retuš tváře**.

3 Vyberte hodnotu.

- Se zvyšujícím se číslem se tvář čistí.

Nastavení jasu/kontrastu/sytosti

1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Upravit** → **Nast.obr.**

3 Vyberte možnost nastavení.

Ikona	Popis
☀	Jas
◐	Kontrast
♣	Sytost

4 Volbou hodnoty nastavte zvolenou položku.
(-: méně nebo +: více)

Přidání šumu do obrazu

1 V režimu přehrávání vyberte snímek a stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Upravit** → **Nast.obr.** → **Přidat šum**.

Vytvoření tiskové objednávky (DPOF)

Určete snímky, které mají být vytisknuty, a přidejte informaci o počtu výtisků a velikosti papíru.

- Paměťovou kartu pak můžete odevzdat v laboratoři, která podporuje DPOF (Digital Print Order Format) nebo si můžete snímky vytisknout doma na tiskárně kompatibilní s DPOF.
- Širokoúhlé snímky mohou být vytisknuty s ořezanými okraji po stranách, zkontrolujte si proto rozměry snímků.

1 V režimu přehrávání stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Soubor - možnosti** → **DPOF** → **Standard** → možnost.

Možnost	Popis
Vybrat	Tisk zvoleného snímku.
Vše	Tisk všech snímků.
Zrušit	Reset nastavení.

3 Pokud zvolíte možnost **Vybrat**, přejděte na snímek a stiskem [**Transfokátoru**] vlevo nebo vpravo vyberte počet kopií. Opakujte pro další snímky, které chcete vybrat, a stiskněte [**Fn**].

- Pokud zvolíte **Vše**, stiskem [**DISP**] nebo [✿] vyberte počet kopií a stiskněte [**OK**].

4 Stiskněte [**MENU**].

5 Vyberte **Soubor - možnosti** → **DPOF** → **Velikost** → možnost.

Možnost	Popis
Vybrat	Určete tiskovou velikost zvoleného snímku.
Vše	Určete tiskovou velikost všech snímků.
Zrušit	Reset nastavení.

6 Pokud zvolíte možnost **Vybrat**, přejděte na snímek a stiskem [**Transfokátoru**] vlevo nebo vpravo vyberte velikost tisku. Opakujte pro další snímky, které chcete vybrat, a stiskněte [**Fn**].

- Pokud zvolíte **Vše**, stiskem [**DISP**] nebo [✿] vyberte tiskovou velikost a stiskněte [**OK**].

Tisk náhledů

Tisk snímků jako miniatur pro kontrolu všech fotografií zároveň.

1 V režimu přehrávání stiskněte [**MENU**].


2 Vyberte **Soubor - možnosti** → **DPOF** → **Index** → **Ano**.

Tisknout fotografie stanovené velikosti můžete pouze na tiskárnách kompatibilních s DPOF 1.1.

Zobrazení souborů na TV

Přehrávání snímků nebo videa po propojení fotoaparátu s TV A/V kabelem.

1. V režimu snímání nebo přehrávání stiskněte [**MENU**].
2. Vyberte **Nastavení** → **Video výstup**.
3. Vyberte výstup video signálu podle země nebo oblasti, kde jste.
4. Vypněte fotoaparát a TV.
5. Připojte fotoaparát k TV kabelem A/V.

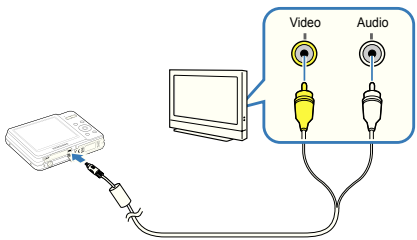

6. Zapněte TV a vyberte vstup videa pomocí ovladače TV.
7. Zapněte fotoaparát a stiskněte [▶].
8. Zobrazení snímků nebo přehrávání videa tlačítky fotoaparátu.

- Na některých TV se může zobrazit pouze část obrazu nebo digitální šum.
- Podle nastavení TV nemusí být obraz centrovaný.
- Během připojení fotoaparátu k TV můžete zachycovat snímky a videa.

Přenos souborů do počítače (ve Windows)

Soubory přenesete po připojení fotoaparátu k PC.

Požadavky pro Intelli-studio

Položka	Požadavky
CPU	Intel Pentium 4, 3,0 GHz nebo vyšší/ AMD Athlon™ FX 2,2 GHz a více
RAM	Minimum 512 MB RAM (1 GB a více doporučeno)
OS	Windows XP SP2/Vista/7
Kapacita pevného disku	250 MB a více (doporučeno 1 GB a více)
Další	• Mechanika CD-ROM • nVIDIA Geforce 7600GT nebo lepší/série ATI X1600 nebo lepší • 1024 x 768 pixelů, 16-bit barevný kompatibilní monitor (1280 x 1024 pixelů, 32-bit barev doporučeno) • USB 2.0 port, Microsoft DirectX 9.0c a vyšší

* V 64-bitových vydáních Windows XP, Windows Vista a Windows 7 nemusí programy pracovat správně.


- Tyto požadavky jsou pouze doporučené. Nemusí pracovat spávně ani v případě, že počítač splňuje požadavky, v závislosti na podmínkách počítače.
- Pokud počítač nesplňuje požadavky, videa nemusí být přehrávána správně nebo může úprava videa trvat dlouho.
- Před použitím programu nainstalujte DirectX 9.0c nebo vyšší.
- Pro připojení fotoaparátu jako výměnného disku je nutné použít Windows XP/Vista/7 nebo Mac OS 10.4 a vyšší.

Použití doma postaveného PC nebo s nepodporovaným OS může způsobit ztrátu záruky.

Instalace programu Intelli-studio

1 Vložte instalační CD do kompatibilní mechaniky CD-ROM.

2 Po zobrazení instalačního okna klepněte na **Samsung Digital Camera Installer** a spusťte instalaci.

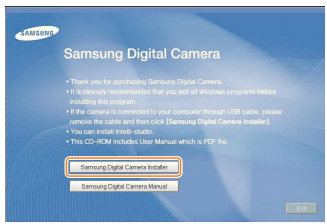

3 Vyberte programy k instalaci a postupujte podle instrukcí na obrazovce.

4 Klepnutím na **Exit** dokončete instalaci a restartujte počítač.


Přenos souborů přes Intelli-studio

Soubory lze snadno přenést z fotoaparátu do počítače pomocí aplikace Intelli-studio.

1 Vypněte fotoaparát.

2 Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.

Kabel je nutné připojit zástrčkou se symbolem šipky (⬆) do fotoaparátu. Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.

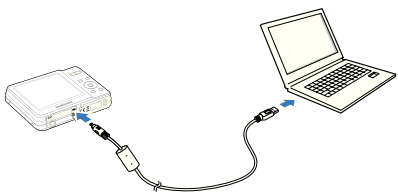

3 Spusťte aplikaci Intelli-studio v počítači.

4 Zapněte fotoaparát.

- Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.

Pokud se připojení nezdaří, zobrazí se varovné okno. Vyberte **Počítač**.

5 Vyberte složku pro uložení souborů.

- Pokud fotoaparát neobsahuje nové soubory, kontextové okno uložení nových souborů se nezobrazí.

6 Vyberte **Ano**.

- Nové soubory se přenesou do počítače.

Použití Intelli-studio

Funkce Intelli-studio umožňuje přehrávat a upravovat soubory. Soubory můžete rovněž přenášet na webové stránky, jako Flickr a YouTube. Pro podrobnosti vyberte v programu **Help** → **Help**.

- Není možné upravovat soubory přímo ve fotoaparátu. Před úpravou přeneste soubory do složky v počítači.
- Intelli-studio podporuje tyto formáty:
  - Videa: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Snímky: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



Ikona	Popis
❶	Otevření nabídky
❷	Zobrazení souborů ve zvolené složce
❸	Změna režimu na úpravy snímků
❹	Změna režimu na úpravy videa
❺	Přepnutí do režimu Sharing (Můžete posílat soubory e-mailem nebo je nahrávat na webové stránky, jako Flickr nebo YouTube.)
❻	Zvětšení nebo zmenšení náhledů v seznamu
❼	Volba typu souboru
❽	Zobrazte soubory ze zvolené složky v počítači
❾	Ukázání nebo skrytí souborů fotoaparátu
❿	Zobrazte soubory ze zvolené složky ve fotoaparátu
⓫	Zobrazení souborů jako náhledů nebo na mapě
⓬	Procházejte složky v připojeném zařízení
⓭	Procházejte složky v počítači
⓮	Přesun do předchozí nebo další složky
⓯	Tisk souborů, zobrazení na mapě, uložení do složky Dokumenty nebo rozpoznávání tváří


Soubory přenesete po připojení fotoaparátu jako vnějšího disku

Připojte fotoaparát jako vyměnitelný disk k počítači.

1 Vypněte fotoaparát.

2 Připojte fotoaparát k počítači kabelem USB.

Kabel je nutné připojit zástrčkou se symbolem šipky (⬆) do fotoaparátu. Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.

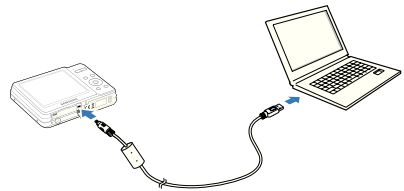

3 Zapněte fotoaparát.
- Počítač rozpozná fotoaparát automaticky.

Pokud se připojení nezdaří, zobrazí se varovné okno. Vyberte **Počítač**.

4 V počítači vyberte **Tento počítač** → **Vyměnitelný disk** → **DCIM** → **100PHOTO**.

5 Vyberte požadované soubory a přetáhněte je nebo je uložte do počítače.

Odpojení fotoaparátu (pro Windows XP)

Postup odpojení kabelu USB u Windows 7/Vista je podobný.

1 Pokud na fotoaparátu bliká stavová kontrolka, vyčkejte, až přestane.

2 Klepněte v hlavním panelu v pravém dolním rohu obrazovky PC.



3 Klepněte do zobrazeného okna.

4 Klepněte na zprávu o bezpečném odstranění.

5 Odpojte USB kabel.

Fotoaparát nelze bezpečně odpojit za běhu programu Intelli-studio. Před odpojením fotoaparátu ukončete program.

Přenos souborů do počítače (pro Mac)


Po připojení fotoaparátu k počítači Macintosh bude zařízení rozpoznáno automaticky. Soubory můžete přenášet z fotoaparátu přímo do počítače bez instalace programů.

Je podporován Mac OS verze 10.4 a vyšší.

1 Vypněte fotoaparát.

2 Připojte fotoaparát k počítači Macintosh kabelem USB.

Kabel je nutné připojit zástrčkou se symbolem šipky (⬆) do fotoaparátu. Pokud kabel otočíte, může dojít k poškození souborů. Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.

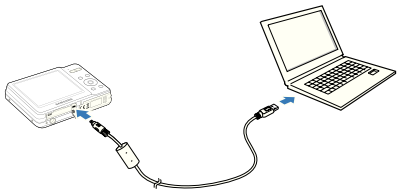

3 Zapněte fotoaparát.

- Počítač zařízení automaticky rozpozná a zobrazí se ikona vyměnitelného disku.

Pokud se připojení nezdaří, zobrazí se varovné okno. Vyberte **Počítač**.

4 Poklepejte na ni dvakrát.

5 Přenos snímků a videí do počítače.

Tisk snímků v tiskárně (PictBridge)


Tisk snímků fototiskárnou kompatibilní s PictBridge přímým spojením fotoaparátu s tiskárnou.

1 V režimu snímání nebo přehrávání stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte **Nastavení** → **USB**.

3 Vyberte **Tiskárna**.

4 Při zapnuté tiskárně připojte fotoaparát kabelem USB.

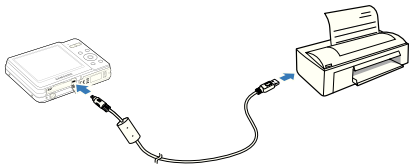

5 Zapněte fotoaparát.
- Tiskárna rozpozná fotoaparát automaticky.

6 Stiskem [ ] nebo [ ] vyberte snímek.
- Volbou [**MENU**] nastavte možnosti tisku. Viz „Nastavení možností tisku“.

7 Stiskem [**OK**] vytisknete.
- Tisk začne. Stiskem [ ] tisk zrušíte.

Nastavení možností tisku



Možnost	Popis
	Snímky: Vyberte tisk zobrazeného snímku nebo všech snímků.
	Velikost: Nastavte velikost fotografie.
	Vzhled stránky: Vytvořte náhledový tisk.
	Typ: Volba typu papíru.
	Kvalita: Nastavte kvalitu tisku.
	Datum: Nastavte tisk data.
	Název snímku: Nastavte tisk názvu souboru.
	Zrušit: Reset nastavení tisku.

Některé možnosti nepodporují všechny tiskárny.

Nastavení

V této části naleznete více možností konfigurace nastavení fotoaparátu.

Nabídka nastavení fotoaparátu 76
- Otevření nabídky nastavení 76
- Zvuk 77
- Displej 77
- Nastavení 78


Nabídka nastavení fotoaparátu

Zde se dozvíte více o možnostech konfigurace nastavení fotoaparátu.

Otevření nabídky nastavení


1 V režimu snímání nebo přehrávání stiskněte [**MENU**].

2 Vyberte nabídku.

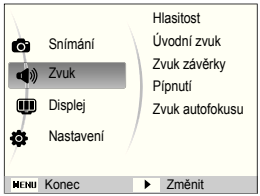

Nabídka	Popis
	Zvuk: Nastavte různé zvuky fotoaparátu a jejich hlasitost. (str. 77)
	Displej: Upravení nastavení displeje, například úvodního obrázku a jasu. (str. 77)
	Nastavení: Můžete měnit možnosti systému fotoaparátu, jako formát paměti, výchozí název souboru a režim USB. (str. 78)

3 Vyberte nabídku a nastavení uložte.

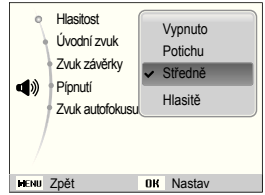

4 Stiskem [**MENU**] se vrátíte do předchozí obrazovky.

Zvuk

* Výchozí

Položka	Popis
Hlasitost	Nastavení hlasitosti všech zvuků. (**Vypnuto**, **Potichu**, **Středně***, **Hlasitě**)
Úvodní zvuk	Vyberte zvuk při zapnutí fotoaparátu. (**Vypnuto***, **1**, **2**, **3**)
Zvuk závěrky	Vyberte zvuk při stisknutí spouště. (**Vypnuto**, **1***, **2**, **3**)
Pípnutí	Vyberte zvuk při stisknutí tlačítek nebo změně režimů. (**Vypnuto**, **1***, **2**, **3**)
Zvuk autofokusu	Nastavte zvuk při namáčknutí spouště. (**Vypnuto**, **Zapnuto***)

Displej

* Výchozí

Položka	Popis
Popis funkce	Zobrazí stručný popis možností nabídky. (**Vypnuto**, **Zapnuto***)
Úvodní obraz	Nastavte úvodní obrázek, který se objeví při zapnutí fotoaparátu. • **Vypnuto***: Žádný úvodní obrázek. • **Logo**: Zobrazí se výchozí snímek z vestavěné paměti. • **Dle uživatele**: Zobrazí určený obrázek. (str. 62) • Do paměti bude uložen pouze jeden uživatelský obrázek Dle uživatele. • Pokud vyberete jako uživatelský obrázek Dle uživatele nový snímek nebo resetujete fotoaparát, aktuální snímek bude smazán.
Jasný displ.	Nastavte jas displeje. (**Auto***, **Tmavý**, **Normální**, **Jasný**) **Normální** je pevně nastaveno v režimu přehrávání i v případě, že zvolíte **Auto**.
Náhled	Nastavte délku přehrávání právě pořízeného snímku před návratem do režimu snímání. (**Vypnuto**, **0,5 s***, **1 s** , **3 s**)

* Výchozí

Položka	Popis
Úsporný režim	Pokud neprovedete žádnou operaci do 30 sekund, fotoaparát se automaticky přepne do úsporného režimu. (**Vypnuto***, **Zapnuto**) V Úsporném režimu stiskněte jakékoli tlačítko mimo [**POWER**], aby se obnovila činnost fotoaparátu.

Nastavení

* Výchozí

Položka	Popis
Formát	Zformátujte paměťovou kartu (všechny soubory včetně chráněných jsou vymazány). (**Ano**, **Ne**) Pokud používáte paměťové karty různých výrobců nebo čteček, nebo karty formátované v počítači, nemusí je fotoaparát správně načíst. Před použitím takovou kartu zformátujte.
Resetovat	Resetuje nabídky a možnosti snímání (datum a čas, jazyk a obrazový výstup se neresetují). (**Ano**, **Ne**)
Language	Zvolte jazyk textu displeje.
Časové pásmo	Zvolte oblast a letní čas (DST).
Nastavení data/času	Nastavte datum a čas.
Typ data	Vyberte formát data. (**RRRR/MM/DD**, **MM/DD/RRRR**, **DD/MM/RRRR**, **Vypnuto***)

* Výchozí

Položka	Popis
Číslo souboru	Určete způsob, jímž se pojmenovávají soubory. • **Reset**: Nastavte číslování souborů tak, aby začínalo 0001 po vložení nové karty, jejím zformátování nebo smazání všech souborů. • **Série***: Nastavte číslování souborů tak, aby pokračovalo průběžně i po vložení nové karty, jejím zformátování nebo smazání všech souborů. • Výchozí název první složky je 100PHOTO a výchozí název prvního souboru je SAM_0001. • Čísla souborů rostou po jedné od SAM_0001 do SAM_9999. • Čísla složek rostou po jedné od 100PHOTO do 999PHOTO. • Maximální číslo souboru ve složce je 9999. • Fotoaparát definuje názvy souborů podle normy Digital rule for Camera File system (DCF). Pokud názvy souborů změníte, fotoaparát je nemůže přehrát.
Tisk data	Nastavte, zda se bude při tisku tisknout i datum a čas pořízení snímku. (**Vypnuto***, **Datum**, **Dat&čas**) • Datum a čas se zobrazí žlutě v pravém dolním rohu snímku. • Některé tiskárny neumožňují tisk data a času. • Pokud vyberete položku **Text** v režimu SCN, fotoaparát nezobrazí datum ani čas.

* Výchozí

Položka	Popis
Automatické vypnutí	Určete, zda se nepoužívaný fotoaparát automaticky vypne. (**Vypnuto**, **1 minuta**, **3 minuty***, **5 minut**, **10 minut**) • Při výměně baterie se nastavení nezmění. • Fotoaparát se automaticky nevypne v těchto případech: - při připojení k počítači nebo k tiskárně - při přehrávání prezentace nebo videa - při nahrávání hlasové poznámky
Kontrolka AF	Nastavte pomocné světlo pro ostření ve tmě. (**Vypnuto**, **Zapnuto***)
Video výstup	Nastavte výstup video signálu podle země nebo oblasti, kde jste. • **NTSC***: USA, Kanada, Japonsko, Korea, Taiwan, Mexiko. • **PAL** (podporuje pouze BDGHI): Austrálie Rakousko, Belgie, Čína, Dánsko, Finsko, Německo, Anglie, Itálie, Kuwait, Malaysia, Nový Zéland, Singapur, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Thaisko, Norsko.

* Výchozí

Položka	Popis
USB	Nastavte funkce, které se používají při připojení počítače nebo tiskárny přes USB. ● **Automaticky***: Fotoaparát volí režim USB automaticky. ● **Počítač**: Připojte fotoaparát k počítači a přenášejte soubory. ● **Tiskárna**: Připojte fotoaparát k tiskárně a tiskněte soubory.
Baterie	Nastavte optimální prostředí pro charakteristiky zvolených baterií. (**Alkal.***, **Ni-MH**)

Přílohy


Zde naleznete chybová hlášení, technické údaje a tipy k údržbě.

Chybová hlášení 82
Údržba fotoaparátu 83
- Čistění fotoaparátu 83
- Použití a ukládání fotoaparátu 84
- Paměťové karty 85
- Akumulátor 87

Dříve, než se obrátíte na servis 90
Technické údaje fotoaparátu 93
Slovníček 97
Rejstřík 101

Chybová hlášení

Pokud se objeví následující hlášení, postupujte podle nich.


Hlášení	Navržené řešení
Chyba karty	• Vypněte fotoaparát a opět jej zapněte. • Vyjměte paměťovou kartu a znovu vložte. • Zformátujte paměťovou kartu. (str. 78)
Karta zablokována	Odblokujte paměťovou kartu. 
Karta není podporována.	Vložená karta není vhodná pro tento fotoaparát. Vložte správnou paměťovou kartu.
DCF Full Error	Názvy souborů neodpovídají normě DCF. Přeneste soubory z paměťové karty do počítače a zformátujte kartu. (str. 78)
Chyba souboru	Smažte poškozený soubor nebo se obraťte na servis.
Slabá baterie	Použijte nové alkalické baterie typu AA.
Paměť plná	Smažte nepotřebné soubory nebo vložte novou kartu.
Žádné snímky	Pořiďte snímky nebo vložte kartu se snímky.
Vložte kartu	Při fotografování potřebujete paměťové zařízení. Vložte paměťovou kartu.


Údržba fotoaparátu

Čistění fotoaparátu

Objektiv a displej fotoaparátu


Prach odstraňte ofoukáním balónkem a jemně utřete objektiv měkkým hadříkem. Pokud nečistoty ulpí, navlhčete čistícím roztokem na optiku kousek čistícího papíru a jemně otřete.

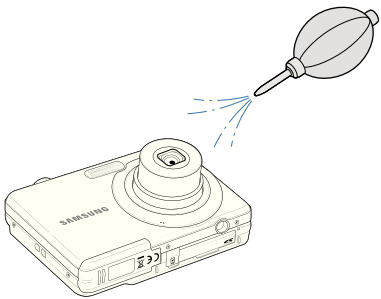

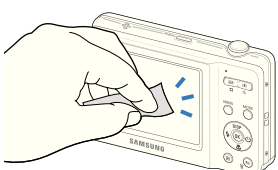

Tělo fotoaparátu

Jemně otřete měkkým suchým hadříkem.

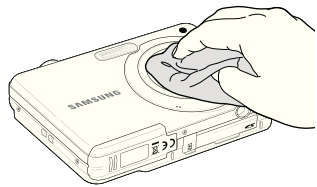

- Nikdy nepoužívejte benzín, ředidla ani alkohol k čistění. Tyto látky mohou poškodit fotoaparát a způsobit jeho nefunkčnost.
- Netlačte na krytku objektivu a nefoukejte do ní.

Použití a ukládání fotoaparátu

Nevhodná místa pro použití nebo ukládání fotoaparátu

- Nevystavujte fotoaparát velmi nízkým nebo vysokým teplotám.
- Fotoaprát nepoužívejte na místech s extrémně vysokou vlhkostí nebo na místech, kde se vlhkost rapidně mění.
- Fotoaparát nevystavujte přímému slunečnímu záření a neukládejte jej na horkých, špatně větraných místech, jako je auto v letním období.
- Fotoaparát a displej chraňte před pády, nárazy, hrubým zacházením a silnými otřesy, hrozí vážné poškození.
- Neukládejte fotoaparát do míst prašných, vlhkých, znečištěných nebo nedostatečně větraných, hrozí poškození pohyblivých dílů nebo vnitřních součástí.
- Nepoužívejte fotoaparát v blízkosti paliv, hořlavin ani chemikálií. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny či výbušniny ve stejném prostoru s fotoaparátem a jeho příslušenstvím.
- Fotoaparát neukládejte na místech, kde se nacházejí naftalínové kuličky.

Použití na plážích nebo na břehu

- Při použití na plážích nebo na podobných místech chraňte přístroj před pískem a nečistotami.
- Fotoaparát není odolný proti vodě. Nemanipulujte s bateriemi ani paměťovou kartou, máte-li mokré ruce. Ovládání fotoaparátu mokrýma rukama může vést k poškození přístroje.

Ukládání na delší dobu

- Pokud fotoaparát ukládáte na delší dobu, položte jej do utěsněného obalu se savým materiálem, jako je např. silikagel.
- Pokud fotoaparát ukládáte na delší dobu, vyjměte z něj baterie. Baterie ponechané v přístroji mohou po čase vytéct nebo zkorodovat a poškodit fotoaparát.
- Baterie se vybíjejí, i když fotoaparát nepoužíváte. Nepoužíváte-li fotoaparát dlouhou dobu, budete muset nahradit staré baterie novými alkalickými bateriemi typu AA.

Při používání fotoaparátu buďte obezřetní k vlhkému prostředí

Při přechodu fotoaparátu ze studeného do teplého prostředí se na objektivu i na jemných vnitřních strukturách fotoaparátu může srazit vlhkost. V takovém případě vypněte fotoaparát a před použitím přístroje vyčkejte nejméně 1 hodinu. Pokud se vlhkost srazí na paměťové kartě, vyjměte paměťovou kartu z fotoaparátu a před opětovným vložením vyčkejte, než se vypaří vlhkost.


Další upozornění

- Fotoaparát nenoste za poutko. Můžete se zranit vy nebo jiné osoby nebo může dojít k poškození fotoaparátu.
- Fotoaparát nenatírejte barvou, může slepit pohyblivé díly a způsobit nesprávnou funkci.
- Pokud fotoaparát nepoužíváte, vypněte jej.
- Fotoaparát se skládá z jemných součástek. Předcházejte nárazům fotoaparátu.
- Pokud přístroj nepoužíváte, chraňte displej před vnějšími silami uložením fotoaprátu do obalu. Fotoaparát chraňte před pískem, ostrými nástroji nebo mincemi, aby nedošlo k poškrábání.
- Objektivem nemiřte proti slunci, může dojít ke ztrátě citlivosti snímače na barvy nebo jeho zničení.
- Chraňte objektiv před otisky prstů a prachem. Optiku čistěte měkkým, čistým hadříkem, který nezanechává vlákna.
- Při nárazu zvenčí se může fotoaparát sám vypnout. Děje se tak z důvodu ochrany paměťové karty. Zapněte fotoaparát, abyste jej mohli opět používat.
- Při použití se fotoaparát může zahřívat. Jedná se o normální jev, který nemá vliv na životnost nebo výkon fotoaparátu.
- Pokud fotoaparát používáte při nízkých teplotách, může dojít k prodlevě při zapnutí, dočasně může dojít ke změně barev nebo se nemusí zobrazit snímek aktualizované položky. Nejedná se o poruchu, jakmile je fotoaparát navrácen do běžných teplot, tyto změny se samy srovnají.
- Barvy a kovové části krytu fotoaparátu mohou u citlivých osob vyvolat alergie, svědění kůže, ekzémy nebo otoky. Pokud se s takovými příznaky setkáte, okamžitě přestaňte přístroj používat a obraťte se na lékaře.
- Nevkládejte cizí předměty do žádného z otvorů či zásuvek fotoaparátu. Tato poškození, způsobená nesprávným použitím, nejsou kryta zárukou.
- Nenechávejte přístroj opravovat osobě nekvalifikované ani se o opravu nepokoušejte sami. Jakékoli poškození způsobené nekvalifikovaným zásahem není kryto zárukou.

Paměťové karty

Použitelné paměťové karty

Můžete používat karty SD (Secure Digital) nebo SDHC (Secure Digital High Capacity).

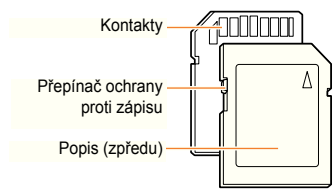

Na kartách SD nebo SDHC můžete chránit soubory proti smazání přepínačem. Přepnutím dolů jsou soubory chráněny, nahoru odblokovány. Pro fotografování kartu odblokujte.

Kapacita karty

Počet souborů na kartě závisí na podmínkách a obsahu souborů. Následující počty platí pro 1GB SD kartu:

Velikost		Velmi jemná	Jemná	Normální	30 fps	15 fps
Snímky	12m	169	238	362	-	-
	10m	195	267	407	-	-
	9m	229	305	477	-	-
	8m	244	326	515	-	-
	5m	310	489	576	-	-
	3m	489	674	752	-	-
	1m	978	1 086	1 222	-	-
* Videa	640	-	-	-	cca 13’ 36”	cca 26’ 50”
	320	-	-	-	cca 32’ 58”	cca 65’ 16”

* Délka záznamu se může lišit při použití transfokátoru.
Některá videa byla nahrána postupně, aby se zjistila celková délka záznamu.

Upozornění při používání paměťových karet

- Vložte paměťovou kartu se správnou orientací. Vložení paměťové karty s nesprávnou orientací může vést k poškození fotoaparátu a paměťové karty.
- Nepoužívejte karty zformátované v jiných přístrojích nebo v počítači. Zformátujte je znovu v tomto fotoaparátu.
- Při vkládání a vyjímání karty fotoaparát vypněte.
- Kartu nevyjímejte z fotoaparátu ani jej nevypínejte v době, kdy bliká kontrolka, dojde k poškození dat.
- Po uplynutí životnosti paměťové karty není možné na ni ukládat další snímky. Použijte novou paměťovou kartu.
- Paměťové karty nevystavujte pádům, úderům ani silnému tlaku.
- Nepoužívejte a neukládejte paměťové karty v blízkosti silných magnetických polí.
- Nepoužívejte ani neukládejte paměťové karty na místech s vysokými teplotami, vysokou vlhkostí nebo u leptadel.
- Paměťové karty chraňte před stykem s kapalinami, špínou a cizími předměty a látkami. Pokud je karta znečištěná, před vložením do fotoaparátu ji otřete měkkou utěrkou.
- Nedovolte, aby se do styku s paměťovými kartami nebo se slotem pro paměťovou kartu dostali tekutiny, špína nebo cizí látky. Mohlo by to zapříčinit selhání paměťových karet nebo fotoaparátu.

- Při přepravě paměťové karty ji vždy chraňte vhodným obalem proti statické elektřině.
- Důležitá data vždy zálohujte na jiná média, jako je např. pevný disk, CD nebo DVD.
- Při delším používání fotoaparátu se paměťová karta může zahřát. Tento jev je normální a nejedná se o závadu.

Výrobce neodpovídá za žádné škody spojené se ztrátou dat.

Akumulátor

Hlášení slabé baterie

Když se baterie zcela vybijí, bude mít ikona baterie červenou barvu a objeví se zpráva '**Slabá baterie**'. Použijte nové alkalické baterie typu AA.

Poznámky k užívání baterie

- Baterie a paměťové karty nevystavujte velmi nízkým nebo vysokým teplotám (pod 0 ºC/32 ºF nebo nad 40 ºC/104 ºF). Extrémní teploty mohou snížit životnost baterií a mohou způsobit chybu paměťové karty.
- Pokud fotoaparát používáte po delší dobu, oblast kolem prostoru baterie se může zahřát. Tento jev nemá vliv na normální použití fotoaparátu.
- Pokud teplota klesne pod 0 ºC, kapacita a životnost baterie se mohou snížit.
- Kapacita baterie se při nízkých teplotách může snížit, ale navrátí se do původního stavu při mírnějších teplotách.
- Baterie nelze dobíjet. Pokud se je pokusíte dobít, mohou explodovat.
- Baterie různých výrobců mohou mít odlišné kapacity.

Upozornění týkající se používání baterií

Baterie i paměťové karty chraňte před poškozením

Baterie chraňte před stykem s vodivými předměty, mohou způsobit zkrat + a – kontaktu akumulátoru, což vede k dočasnému nebo trvalému poškození akumulátoru a může dojít k požáru nebo zásahu elektrickým proudem.

S bateriemi pracujte opatrně a správně je likvidujte

- Baterie nikdy nevhazujte do ohně. Při likvidaci použitých baterií postupujte podle místních předpisů.
- Baterie ani fotoaparát nestavte do blízkosti či dovnitř zdrojů tepla, jako jsou mikrovlnné či jiné trouby a topidla. Při přehřátí mohou baterie explodovat.

Při nesprávném zacházení s bateriemi hrozí zranění osob i se smrtelnými následky. Pro bezpečnost vaši i okolí vždy postupujte podle těchto instrukcí:

- Při nesprávném zacházení mohou baterie způsobit požár nebo vybuchnout. Pokud zpozorujete deformaci obalu, trhliny nebo jiné neobvyklé jevy na bateriích, okamžitě je přestaňte používat a obraťte se na jejich výrobce.
- Baterie nepokládejte do blízkosti topných zařízení ani je nevystavujte jinému horku, jako např. v automobilu za horkého dne.
- Baterie nevkládejte do mikrovlnné trouby.
- Baterie nepokládejte na místech vystavených teplu a vlhkosti, jako jsou např. koupelny.
- Přístroj nepokládejte na delší dobu na hořlavé či teplé povrchy, jako jsou lůžkoviny, koberce nebo elektrické dečky.
- Zapnutý přístroj nenechávejte delší dobu v uzavřených prostorách.
- Nedopusťte styk kontaktů baterií s kovovými a vodivými předměty, jako řetízky, mince, klíče a hodinky.
- Používejte pouze spolehlivé, výrobcem doporučené baterie.
- Baterie nerozebírejte, neotvírejte ani nepropichujte ostrými předměty.
- Baterie nevystavujte tlaku ani jinému násilí.
- Nevystavujte baterie nárazům, zejména pádům z větší výšky.
- Baterie nevystavujte teplotám přes 60 °C (140 °F) a vyšším.
- Nedopusťte kontakt baterií s vlhkostí a kapalinami.
- Baterii nevystavujte nadměrnému teplu, jaké představuje např. sluneční záření, oheň a pod.
- Doporučujeme používat nabíjecí baterie (akumulátory), které lze po vybití znovu dobít. Společnost Samsung nenese žádnou zodpovědnost za potíže způsobené bateriemi.

Pokyny k likvidaci

- Likvidaci nepotřebných baterií věnujte pozornost.
- Baterie nevhazujte do ohně.
- Povolené způsoby likvidace se mohou lišit podle oblasti. Baterie likvidujte vždy ve shodě s místními zákony a předpisy.

Dříve, než se obrátíte na servis

Pokud máte s fotoaparátem potíže, zkuste je odstranit sami s použitím těchto tipů dříve, než se obrátíte na servis. Pokud jste se pokusili potíže vyřešit a stále trvají, obraťte se na svého prodejce nebo na servisní středisko.

Jestliže fotoaparát necháváte v servisním středisku, ujistěte se, že tam necháváte také ostatní komponenty, které se mohly podílet na jeho selhání, jako je paměťová karta a baterie.

Situace	Navržené řešení
Nelze zapnout fotoaparát	• Ujistěte se, že je vložen akumulátor. • Ujistěte se, že je vložen akumulátor správně. • Vyměňte baterie.
Napájení se náhle vypnulo	• Vyměňte baterie. • Fotoaparát může být v úsporném režimu. (str. 78) • Fotoaparát se vypnul po pádu, aby zabránil poškození paměťové karty. Zapněte znovu fotoaparát.
Baterie se rychle vybíjí	• Baterie se vybíjí rychleji při nízkých teplotách (pod 0° C). Udržujte baterii v teple, např. v kapse. • Použití blesku a záznam videa vybíjí baterii rychleji. • Akumulátor je spotřební díl, který je nutné po určité době vyměnit. Pokud se vybíjí velmi rychle, použijte novou baterii.

Situace	Navržené řešení
Nelze pořizovat snímky	• Na kartě není volné místo. Smažte nepotřebné soubory nebo vložte novou kartu. • Zformátujte paměťovou kartu. (str. 78) • Karta je vadná. Vložte jinou kartu. • Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý. • Vyměňte baterie. • Ujistěte se, že je vložen akumulátor správně.
Fotoaparát se zasekává	Vyjměte baterii a znovu vložte.
Fotoaparát se zahřívá	Při použití se může fotoaparát zahřívat. To je normální a nemá to vliv na životnost ani výkon přístroje.
Blesk nepracuje	• Blesk je nastaven na **Vypnuto**. (str. 39) • V některých režimech blesk nelze použít.
Blesk pracuje samovolně	Blesk může samovolně blesknout v důsledku statické elektřiny. Nejedná se o závadu fotoaparátu.
Není správné datum a čas	Nastavte datum a čas v nabídce nastavení zobrazení. (str. 78)
Dotykový displej nebo tlačítka nepracují	Vyjměte baterii a znovu vložte.

Situace	Navržené řešení
Displej fotoaparátu nepracuje správně	Při použití fotoaparátu za velmi nízkých teplot může dojít ke špatné funkci displeje a ztrátě barev. Funkci displeje zlepšíte ohřátím fotoaparátu a jeho používáním v teplejším prostředí.
Karta je vadná.	Karta nebyla resetována. Zformátujte paměťovou kartu. (str. 78)
Nelze přehrávat soubory	Pokud změníte název souboru na kartě, fotoaparát jej nemůže přehrát (názvy souborů musejí odpovídat normě DCF). Pokud se to stane, přehrávejte soubory v počítači.
Snímek je neostrý.	• Ujistěte se, zda je zvolený typ ostření vhodný pro vaše záběry. (str. 41) • Ujistěte se, že je objektiv čistý. Pokud nikoli, očistěte jej. (str. 83) • Ujistěte se, že je objekt v dosahu blesku. (str. 93)
Barvy snímku neodpovídají skutečné scéně	Nesprávné vyvážení bílé vede k nerealistickým fotografiím. Zvolte správné vyvážení bílé podle podmínek a osvětlení. (str. 48)
Snímek je příliš světlý	• Vypněte blesk. (str. 39) • Snímek je přeexponovaný. Nastavte expozici. (str. 47)

Situace	Navržené řešení
Snímek je příliš tmavý	nímek je podexponovaný. • Zapněte blesk. (str. 39) • Nastavte citlivost ISO. (str. 40) • Nastavte expozici. (str. 47)
Snímky se nezobrazují na TV	• Ujistěte se, že je fotoaparát správně připojen k externímu monitoru přiloženým kabelem A/V. • Ujistěte se, že karta obsahuje snímky.
Počítač nerozpoznal fotoaparát	• Ujistěte se, že je USB kabel připojen správně. • Ujistěte se, že je fotoaparát zapnutý. • Ujistěte se, že používáte podporovaný operační systém. (str. 67,73)
Počítač odpojil fotoaparát při přenosu souborů	Přenos byl přerušen statickou elektřinou. Odpojte USB kabel a znovu jej připojte.
Nelze přehrávat videa v počítači	• V závislosti na videopřehrávači se soubory s videem nemusí přehrát. Pokud chcete přehrát soubory s videem zachycené vaším fotoaparátem, nainstalujte do vašeho počítače program Intelli-studio. (str. 70) • Ujistěte se, že je USB kabel připojen správně.

Situace	Navržené řešení
Intelli-studio nepracuje správně	• Ukončete Intelli-studio a restartujte program. • Program Intelli-studio nelze použít na počítačích Macintosh. • Program se nemusí spustit automaticky, záleží na počítači a okolnostech. V takovém případě poklepejte na **Start** → **Tento počítač** → **Intelli-studio** → **iStudio.exe** v počítači.

Technické údaje fotoaparátu

Snímač obrazu	
Typ	1/2,3" (cca 7,81 mm) CCD
Efektivní počet bodů	cca. 12,2 megapixelů
Celkový počet	cca. 12,4 megapixelů
Objektiv	
Ohnisková vzdálenost	Objektiv Samsung 4x, f = 4,8 – 19,2 mm (ekvivalent pro 35mm film: 27 – 108 mm)
Světelnost F	F2,9 (W) – F6,5 (T)
Digitální transfokátor	• Režim statických snímků: 1,0× – 3,0× • Přehrávání: 1,0× – 12,5× (závisí na velikosti snímku)
Displej	
Typ	TFT LCD
Funkce	2,36" (6,0 cm), cca. 110K
Ostření	
Typ	TTL automatické ostření (Vícebodové ostření, Ostření na střed, AF s vyhledáním tváře, Ostření se sledováním)
Dosah	

	Širokoúhlý (W)	Tele (T)
Normal	80 cm – nekonečno	80 cm – nekonečno
Makro	10 cm – 80 cm	60 cm – 80 cm
Auto makro	10 cm – nekonečno	60 cm – nekonečno

Expoziční doba	
• Smart Auto: 1/8 – 1/2 000 s • Program: 1 – 1/2 000 s • Noc: 8 – 1/2 000 s • Ohňostroj: 2 s	
Expozice	
Řízení	Program AE
Měření	Vícebodové , Bodové, Středově vyváž.
Kompenzace	±2 EV (krok 1/3 EV)
ISO ekvivalent	Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600
Blesk	
Režim	Vypnuto, Automatický, Červené oči, Vyrovnávací, Pomalá synchronizace, Redukce červených očí
Dosah	• Širokoúhlý: 0,4 m – 3,0 m (ISO Auto) • Tele: 0,5 m – 2,0 m (ISO Auto)
Nabíjecí doba	cca 5 s (závisí na kondici akumulátoru)
Omezení otřesů	
Digitální stabilizace obrazu (DIS: Digital Image Stabilization)	

Efekty	
Režim snímání	• Volba foto. stylu: Normální, Měkký, Výrazný, Prales, Retro, Chladný, Klid, Klasický, Negativní, Vlastní barvy • Nast.obr.: Ostrost, Kontrast, Sytost
Vyvážení bílé	
Automatické vyvážení bílé, Denní světlo, Pod mrakem, Zářivka typu h, Zářivka typu l, Žárovka, Vlastní nastavení (Měření: Spoušť)	
Tisk data	
Vypnuto, Datum, Dat&čas	
Snímání	
Snímky	• Režimy: Smart Auto (Bílá, Makro s barvami, Portrét, Noční portrét, Portrét v protisvětle, Protisvětlo, Krajina, Akce, Stativ, Noc, Makro, Makro Text, Modrá obloha, Západ slunce, Přírodní zelená), Program, DIS, Scéna (Snímek s retuší, Snímek podle vzoru, Noc, Portrét, Děti, Krajina, Detail, Text, Západ Slunce, Svítání, Protisvětlo, Ohňostroj, Pláž&sníh) • Režim snímání: Jednorázové, Sekvenční, Velice vysoká rychlost, AEB • Samospoušť: Vypnuta, 10 s, 2 s, Dvojitá, Detekce pohybu

Video	• Formát: AVI (MJPEG) (Max. záznamová doba: 2 hodin) • Velikost: 640 X 480, 320 X 240 • Frekv.snímání: 30 fps, 15 fps • Zvuk: Zapnuto/Vypnuto/Ztišit během transfokace • Úprava videa: Přerušení záznamu, Zachycení snímku, Oříznutí podle času
Přehrávání	
Typ	Jeden snímek, Náhledy, Multiprezentace s hudbou a efekty, Video klip, Smart Album* * Kategorie Smart Album: Typ, Datum, Barva, Týden
Úpravy	Změnit velikost, Otočit, Volba foto. stylu, Nast.obr.
Efekty	• Volba foto. stylu: Normální, Měkký, Výrazný, Prales, Retro, Chladný, Klid, Klasický, Negativní, Vlastní barvy • Nast.obr.: ACB, Red.červ.očí, Retuš tváře, Jas, Kontrast, Sytost, Přidat šum

Záznam zvuku	
● Zvukové poznámky (max. 10 hodin) ● Zvuková poznámka u snímku (max. 10 s)	
Ukládání	
Média	Vnější paměť (volitelná): - karta SD (do 2 GB zaručeno) - karta SDHC (do 8 GB zaručeno)
Souborový formát	● Fotografie: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 ● Video: AVI (MJPEG) ● Audio: WAV

Velikost obrazu	Pro 1GB SD				
			Velmi jemná	Jemná	Normální
	12M	4000 X 3000	169	238	362
	10M	3984 X 2656	195	267	407
	9M	3968 X 2232	229	305	477
	8M	3264 X 2448	244	326	515
	5M	2592 X 1944	310	489	576
	3M	2048 X 1536	489	674	752
	1M	1024 X 768	978	1 086	1 222
	Tyto hodnoty byly naměřeny za standardních podmínek Samsung a mohou se lišit podle podmínek použití a nastavení fotoaparátu.				
Rozhraní					
Digitální výstup	USB 2.0				
Audio	Mono (vnitřní reproduktor), Mono (mikrofon)				
Výstup obrazu	NTSC, PAL (volitelné)				

Napájecí zdroj	
Baterie	Alkalické baterie typu AA
Typ konektoru	8 pólů (USB/výstup AV)
Provedení zdroje se může lišit podle oblasti zakoupení.	
Rozměry (š × v × h)	
92,5 x 60,8 x 25,1 mm (bez výstupků)	
Hmotnost	
117 g (bez baterie a paměťové karty)	
Provozní teplota	
0 – 40˚C	
Provozní vlhkost	
5 – 85 %	
Software	
Intelli-studio	

Údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Slovníček

Automatické vyvážení kontrastu (ACB)

Tato funkce automaticky zlepší kontrast obrazu, pokud je objekt příliš osvětlený nebo pokud je ve scéně velký kontrast mezi objektem a pozadím.

Automatická série se změnou expozice (AEB)

Tato funkce pomáhá pořídit snímek s nejlepší možnou expozicí pořízením několika snímků s různou expozicí.

Automatické ostření (AF)

Systém, který automaticky zaostří objektiv fotoaparátu na objekt. Fotoaparát využívá kontrastu k automatickému zaostření.

Clona

Clona ovládá množství světla, které projde senzorem fotoaparátu.

Otřesy fotoaparátu (Rozostření)

Pokud se fotoaparát v době otevřené závěrky pohybuje, celý obraz může být rozostřený. Častěji k tomu dochází při pomalé rychlosti závěrky. Předcházejte otřesům fotoparátu zvýšením citlivosti, použitím blesku či použitím kratší doby závěrky. Nebo pro stabilizaci fotoaparátu použijte stativ a funkci DIS.

Kompozice

Kompozice ve fotografii popisuje uspořádání předmětů na snímku. Obvykle stačí ke správné kompozici dodržovat pravidlo zlatého řezu.

Norma DCF (Design rule for Camera File system)

Specifikace určené ke zjištění formátu souboru a souborového systému digitálních fotoaparátů vytvořené Japan Electronics a Information Technology Industries Association (JEITA).

Hloubka ostrosti

Vzdálenost mezi bližšími a vzdálenějšími body, které lze na snímku zaostřit. Hloubka ostrosti se může měnit dle apertury objektivu, ohniskové vzdálenosti a vzdálenosti fotoaparátu od objektu. Výběrem např. menší apertury, se zvětší hloubka ostrosti a pozadí kompozice bude rozostřeno.

Digitální transfokátor

Funkce, která uměle zvýší úroveň možného transfokátoru (optický transfokátor). Pokud používáte digitální transfokátor, kvalita obrazu se zhorší, zatímco obraz se zvětší.

Formát pro vytvoření digitální tiskové objednávky (DPOF)

Formát pro zápis informací k tisku na paměťovou kartu, např. o vybraných snímcích a počtu výtisků. Tiskárny kompatibilní s DPOF, které občas naleznete v ateliérech, mohou přečíst informace z karty, a tak je tisk fotografií pohodlnější.

Hodnota expozice (EV)

Všechny kombinace rychlosti závěrky fotoparátu a apertury objektivu, které vedou ke stejné expozici.

EV kompenzace
S touto funkcí může fotoaparát rychle nastavit hodnotu expozice s omezeným zvětšením, aby bylo dosaženo lepší expozice snímků. Aby byla hodnota o jeden díl tmavší, nastavte EV kompenzaci na -1,0 EV, kompenzaci na 1,0 EV nastavte pro o krok jasnější expozici.

Zaměnitelný formát obrazového souboru (Exif)
Specifikace určené ke zjištění formátu souboru obrázku digitálních fotoaparátů, která byla vytvořena Japonským úřadem pro standardy v elektronice (JEIDA).

Expozice
Množství světla, které projde senzorem fotoaparátu. Expozici můžete ovlivnit změnou expoziční doby, clony a citlivosti ISO.

Blesk
Rychlost světla, která pomáhá vytvořit lepší expozici při špatných světelných podmínkách.

Ohnisková vzdálenost
Vzdálenost od středu objektivu do ohniska (v milimetrech). Delší ohnisková vzdálenost znamená menší úhel záběru a větší zvětšení objektu. Kratší ohnisko znamená širší záběr.

Snímač obrazu
Fyzická část digitálního fotoaparátu, která obsahuje photosite pro každý pixel v obrazu. Každý photosite zaznamenává jas světla, který projde v průběhu expozice. Běžné typy senzorů jsou CCD (zařízení s nábojovou vazbou) a CMOS (komplementární polovodič oxidu kovu).

Citlivost ISO
Citlivost fotoaparátu na světlo, založená na ekvivalentní rychlosti filmu použité ve filmovém fotografickém přístroji. Při vyšší hodnotě ISO využívá fotoaparát vyšší rychlost závěrky, která omezí rozostření způsobené otřesem kamery a slabým světlem. Přesto jsou snímky s vyšší citlivostí více náchylné k šumu.

JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Způsob komprese digitálních snímků. Obrázky JPEG jsou komprimovány, aby se snížila jejich celková velikost, a to za minimálního snížení rozlišení obrazu.

LCD (Displej z tekutých krystalů)
Displej obvykle používaný ve spotřební elektronice. Tento displej vyžaduje k reprodukci barev samostatné protisvětlo, jako např. CCFL nebo LED.

Makro
Tato funkce umožňuje pořízení detailního snímku velmi malých objektů. Pokud používáte funkci makra, fotoaparát může upravit ostření malých objektů do životní velikosti (1:1).

Měření
Měření odkazuje na to, jakým způsobem fotoaparát měří množství světla, aby nastavil správnou kompozici.

MJPEG (Motion JPEG)
Formát videa, který je komprimován jako JPEG obraz.

Šum

Chybně vyhodnocené pixely digitálního obrazu, které se objevují jako nevhodné, nepravidelné, jasné pixely. Šum se obvykle vyskytuje u snímků, které byly pořízeny s vysokou citlivostí nebo pokud je na tmavém místě nastavena citlivost.

Optický transfokátor

Jedná se o hlavní transfokátor, který může pomocí objektivu přiblížit obraz a současně tím neohrozí kvalitu obrazu.

Kvalita

Vyjádření poměru komprese použité v digitálním obraze. Obrazy vyšší kvality mají nižší poměr komprese, což obvykle znamená větší velikost souboru.

Rozlišení

Množství pixelů přítomných v digitálním obraze. Obrazy s vysokým rozlišením obsahují více pixelů a obvykle zobrazují více detailů než obrazy s nižším rozlišením.

Expoziční doba

Expoziční doba udává dobu otevření závěrky, je velmi důležitým faktorem pro jas snímku, neboť určuje množství světla prošlé clonou před dopadem na obrazový snímač. U rychlé expoziční doby je méně času na průchod světla, snímky jsou tmavší a fotoparát snadněji zaznamená objekt v pohybu.

Vinětace

Snížení jasu nebo sytosti obrazu ve srovnání se středem obrazu na okrajích (vnější okraje). Vinětace může objekty ve středu kompozice učinit mnohem zajímavější.

Vyvážení bílé (vyvážení barev)

Nastavení intenzity barev (obvykle základních barev červené, zelené a modré) obrazu. Cílem nastavení vyvážení bílé nebo barevného vyvážení je správné zachycení barev obrazu.



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin. Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci. Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.



Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.



PlanetFirst představuje závazek společnosti Samsung Electronics ke snaze o udržitelný rozvoj a sociální odpovědnost, plněný obchodem řízeným zájmy ekologie a aktivitou managementu.

Rejstřík

A

ACB
V režimu přehrávání 64
V režimu snímání 47

Automatické vyvážení kontrastu (ACB) 47

Autoportrét 45

B

Baterie 80

Blesk
Auto 40
Červené oči 40
Pomalá synchronizace 40
Red.červ.očí 39
Vypnuto 39
Vyrovnávací 40

C

Citlivost ISO 40

Č

Červené oči
V režimu přehrávání 64
V režimu snímání 39

Čistění
Displej 83
Objektiv 83
Pouzdro 83

D

Detekce mrknutí 46

Detekce pohybu 38

Digitální stabilizace obrazu 31

Digitální transfokátor 23

Dlouhá závěrka 30

DPOF 65

E

Expozice 47

Expoziční doba 30

F

Formát 78

Funkční tlačítko 14

H

Hlasitost 77

Hlasová poznámka
Přehrávání 60
Záznam 34

Hlášení 82

Hodnota clony 30

I

Ikony 18

Inteligentní album 55

Intelli-studio 70

J

Jas displeje 77

Jas obličeje 29

K

Kontrolka AF 79

Kvalita fotografií 36

M

Makro 41

Mazání souborů 57

Měření
Bodové 48
Středově vyváž. 48
Vícebodové 48

MJPEG 94

N

Náhled 77

Namáčknutí 6

Nastavení
Displej 77
Fotoaparát 78
Jas 64
Kontrast
V režimu přehrávání 64
V režimu snímání 52
Ostrost 52
Přístup 76
Sytost 64
V režimu přehrávání 64
V režimu snímání 52
Zvuk 77

Nastavení data/času 78

Navigační tlačítka 14

Nedokonalosti obličeje 29

O

Oblast ostření
Ostření na střed 43
Ostření se sledováním 43
Vícebodové ostření 43

Odpojení zařízení 72

Ochrana souborů 56

Ostření se sledováním 42

Otočení 62

Otřesy fotoaparátu 24

P

Paměťová karta
Kapacita 86
SD 85
SDHC 85

PictBridge 74

Popis funkce 77

Pořizování snímků z videa 60

Prezentace 58

Přenos souborů
Pro Mac 73
Pro Windows 67

R

Resetovat 78

Režim DIS 31

Režim Noc 30

Režim Program 32

Režim přehrávání 54

Režim Scéna 28

Režim Smart Auto 27

Režim snímání
DIS 31
Program 32
Scéna 28
Smart Auto 27
Video 32

Režim Snímek s retuší 29

Režim videa 32

RGB tón
V režimu přehrávání 63
V Režimu snímání 51

Rozlišení
Snímek 36
Video 36

Rozpoznání tváře
Autoportrét 45
Detekce mrknutí 46
Normální 44
Úsměv 45

Rychlost záznamu 32

S

Samospoušť 37

Série
Automatická série se změnou expozice (AEB) 50
Sekvenční 50
Zachycení pohybu 50

Servisní středisko 90

Slovníček 97

Snímek podle vzoru 30

Styl snímku
V režimu přehrávání 63
V Režimu snímání 51

T

Tisk data 79

Tisková objednávka 65

Tisk snímků 74

Tlačítko MENU 14

Tlačítko přehrávání 16

Tlačítko režimu 14

Tlačítko transfokátoru 14

Transfokace 23

Typ data 78

Typ zobrazení 21

U

Údržba 83

Umlčení
- Fotoaparátu Video 16
- Video 33

Úpravy 62

Úpravy obrazu
- ACB 64
- Jas 64
- Kontrast 64
- Přidat šum 64
- Red.červ.očí 64
- Retuš tváře 64
- Sytost 64

Úsměv 45

Úvodní snímek 62, 77

V

Video
- Přehrávání 59
- Záznam 32

Výstup obrazu 79

Vyvážení bílé 48

Vzdálenost ostření
- Auto makro 41
- Automatické 41
- Makro 41

Z

Záznam
- Hlasová poznámka 34
- Video 32

Zdroj světla (vyvážení bílé) 48

Změna velikosti 62

Zobrazení souborů
- Jako náhledy 56
- Na TV 66
- Podle kategorií 55
- Prezentace 58

Zvětšení 58

Zvuk autofokusu 77



Informace k podpoře výrobku a možnosti vznesení dalších dotazů naleznete v záručním listu, který jste obdrželi při koupi, nebo na stránkách http://www.samsung.com/.

CE