

Chladnička

návod k obsluze a instalaci

Czech Republic

představujte si možnosti

Děkujeme vám, že jste si zakoupili výrobek společnosti Samsung. Pokud se zaregistrujete na následující adrese, získáte lepší servis:

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Vlastnosti vaší nové chladničky

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ VLASTNOSTI VAŠÍ NOVÉ CHLADNIČKY

Vaše chladnička Samsung Side-By-Side je prostorově úsporná, poskytuje netradiční způsoby uskladnění a je energeticky úsporná.

- **SKRYTÉ PANTY A DVEŘE S/W**
  Lesklé panty a dveře s/w dodávají vkusný a stylový vzhled baru zepředu.
- **Zásuvka CoolSelect Zone™ (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)**
  Zásuvka CoolSelect je vybavena špičkovou vlastností, díky které můžete potraviny pomocí tlačítek Quick Cool, Thaw nebo Select přímo v zásuvce rychle ochladit, rozmrazit nebo chladit. Teplotu v zásuvce je možno nastavit na hodnoty Soft Freeze, Cool nebo 0 Zone.
- **SNADNÉ OTEVÍRÁNÍ (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)**
  Speciální dveřní systém “Easy Handle” umožňuje lehké a plynulé otevírání dveří a přispívá ke spokojenosti uživatelů.
- **ČERNÝ DISPLEJ S INDIKÁTORY (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)**
  Skrz černé luxusní okénko si můžete vychutnat vkusný a jasný design.
- **DOMÁCI BAR OVLADATELNÝ JEMNÝM STISKEM – TYP SOFT TOUCH (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)**
  Domácí bar typu Soft Touch vám umožní jednoduché otevírání jemným stiskem, stačí zatlačit a podržet a zavře se na zámek pomocí tlumícího systému.
- **SNADNO PŘEMÍSTITELNÁ PŘIHRÁDKA (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)**
  Nové provedení přihrádky, umožňující přesunutí současně s potravinami. Užitečné pro skladování zákusků, koláčů apod.

SAMSUNG

Místo pro zapsání označení modelu a sériového čísla, aby je bylo možné snadno nalézt v případě potřeby. Označení modelu je uvedeno na levé boční straně chladničky.

Označení modelu _____
Výrobní číslo _____

Bezpečnostní informace

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

VÝSTRAHA

- Před tím, než začnete obsluhovat tento spotřebič, přečtěte si důkladně tento návod a ponechejte si jej dostupný pro budoucí potřebu.

VÝSTRAHA

- Následující návod k obsluze slouží pro více modelů, vlastnosti vaší chladničky se mohou proto v některých detailech odlišovat od vlastností, popsaných v tomto návodu.

POUŽITÉ SYMBOLY PRO VÝSTRAHU/UPOZORNĚNÍ

VÝSTRAHA	Nebezpečí ohrožení života nebo vážného úrazu.
UPOZORNĚNÍ	Nebezpečí úrazu, nebo materiální škody.

JINÉ POUŽITÉ SYMBOLY

	Označuje něco, co NESMÍTE dělat.
	Označuje něco, co NESMÍTE rozebírat.
	Označuje něco, čeho se NESMÍTE dotýkat.
	Označuje pokyn, který musíte dodržet.
	Při uvedené operaci musíte odpojit spotřebič od sítě.
	Nutnost uzemnění s ohledem na riziko úrazu elektrickým proudem.
	Uvedené operace by měl vykonávat pouze servisní pracovník.

Smyslem výstražných symbolů je předejít úrazu, který by se mohl stát vám nebo někomu jinému. Dodržujte je prosím.
Po přečtení této části ji uložte na bezpečné místo pro možné použití v budoucnosti.

- Před uvedením do provozu je chladničku třeba vhodně umístit a správně instalovat podle pokynů uvedených v této příručce.
- Používejte tento přístroj pouze pro účely, k nimž je určen, a to způsobem popsaným v této příručce.
- Veškeré servisní zásahy by měli provádět pouze kvalifikovaní odborníci.
- Jako chladicí médium může být použit chladivo R600a nebo R134a. Zkontrolujte na štítku kompresoru na zadní straně přístroje a na štítku s technickými daty uvnitř chladničky, jaké chladivo je použito.

- V případě chladicího média R600 se jedná o přírodní plyn, který je šetrný k životnímu prostředí, ale je výbušný. Při dopravě a instalaci spotřebiče je třeba dbát, aby nedošlo k poškození některé části chladicího okruhu.
- Pokud chladicí médium unikne z okruhu, může vzplanout nebo způsobit poranění očí. Pokud zjistíme netěsnost, nepřibližujte se k chladničce s otevřeným ohněm, nebo jiným prostředkem zapálení a vyvětrejte místnost, ve které chladnička stojí po dobu několika minut.

Bezpečnostní informace

VÝSTRAHA

- Aby se při výskytu netěsnosti chladicího okruhu nevytvořila výbušná směs vzduch – plyn, je třeba umístit chladničku do místnosti dostatečné velikosti; velikost místnosti závisí na množství použitého chladicího média.
- Nikdy nezapínejte chladničku, která vykazuje známky poškození. Jste-li na pochybách, konzultujte problém s vaším prodejcem.
- Velikost místnosti musí být taková, aby na každých 8g chladiva R600a v chladicím okruhu připadl $1m^3$.
- Množství chladícího média obsažený ve vašem modelu chladničky je uveden na technickém štítku uvnitř chladničky.
- Zlikvidujte prosím obalový materiál tohoto výrobku způsobem, který šetří životní prostředí.
- Při výměně žárovky ve vnitřním prostoru chladničky vždy odpojte chladničku od sítě.
  - Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Tento přístroj není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti anebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání trouby dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jejímu používání.
- Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby přístroj nepoužívaly jako hračku.

ZÁVAŽNÉ VÝSTRAHY

VÝSTRAHA

- Chladničku neinstalujte ve vlhkém prostředí, nebo tam, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou.
  - Při poškození izolace by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
- Chladničku neumísťujte na místo, kde by byla vystavena přímému slunečnímu záření nebo teplu ze sporáku, kamen nebo jiných zařízení.
- Pro instalaci vyberte rovný povrch.
  - Pokud není chladnička ve vodorovné poloze, nemusí chladicí systém správně fungovat.
- Nepřipojujte několik spotřebičů do společné zásuvky. Chladnička by měla být vždy zapojena do samostatné zásuvky s napětím, které odpovídá údajům na technickém štítku.
  - Správným zapojením zajistíte optimální výkon chladničky a předejdete případnému přetížení elektrických okruhů ve vaší domácnosti, které by mohlo vést ke vzniku požáru.
- Nikdy neodpojujte chladničku ze sítě taháním za napájecí kabel. Vždy uchopte pevně vidlici a vytáhněte ji ze zásuvky ve směru osy kolíků.
  - Poškozený přívodní kabel může způsobit zkrat, požár a/nebo úraz elektrickým proudem.
- Ujistěte se, že přívodní napájecí kabel není v zadní části chladničky přiskřípnut nebo poškozen.
- Přívodní kabel nadměrně neohýbejte a nestavte na něj těžké předměty.
  - Vzniká tím nebezpečí požáru.
- Poškozený napájecí kabel dejte ihned opravit nebo vyměnit výrobcem či autorizovaným technikem.
- Nepoužívejte kabel, jehož izolace je popraskaná nebo jakkoli poškozená.
- Poškozený kabel ihned vyměňte u výrobce, nebo za pomoci servisního technika.
- Při posunování chladničky dbejte, aby se kabel nedostal pod těleso chladničky a nedošlo tak k jeho skřípnutí a poškození.
- Přívodní kabel nepřipojujte do zásuvky mokrýma rukama.
- Před čištěním nebo opravou odpojte chladničku ze sítě.
- Při čištění vidlice přívodního kabelu nepoužívejte vlhké nebo mokré textilie.
- Z kontaktů vidlice odstraňte nečistoty nebo vlhkost.
  - V opačném případě vzniká nebezpečí požáru.
- Pokud byla chladnička odpojena od sítě, před jejím opětným zapojením je třeba vyčkat minimálně 5 minut.
- Nepoužívejte k zapojení chladničky uvolněné zásuvky.
  - Vzniká nebezpečí požáru nebo úrazuelektrickým proudem.
- Spotřebič musí být umístěn tak, aby po instalaci zařízení byla napájecí zásuvka přístupná.

- Chladnička musí být uzemněna.
  - Chladničku je třeba uzemnit, aby nedocházelo k probíjení a následně k úrazům elektrickým proudem.
- Pro uzemnění nikdy nepoužívejte plynové potrubí, telefonní vedení nebo hromosvody.
  - Nesprávné připojení uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem.
- Chladničku nikdy sami neopravujte ani nerozebírejte.
  - Mohli byste způsobit požár, poškodit přístroj nebo si přivodit zranění.
- Pokud ucítíte kouř nebo zápach spálené izolace, okamžitě vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte servisní středisko firmy Samsung Electronics.
- Ventilační otvory v konstrukci spotřebiče nebo jeho krytech udržujte volné.
- K odstranění ledu při odmrazování nepoužívejte žádné mechanické nářadí, ani jiné prostředky, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Nepoškoďte chladicí okruh.
- Ve vnitřním prostoru chladničky nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou přímo výrobcem doporučeny.
- Před výměnou žárovky vnitřního osvětlení odpojte spotřebič od napájení.
- Jestliže je pro vás výměna žárovky vnitřního osvětlení příliš složitá, obraťte se na autorizovaný servis.
- Děti nebo nemohoucí osoby by neměly obsluhovat spotřebič bez dozoru.
- Je třeba zajistit, aby si děti nehrály s tímto spotřebičem.
- Nedovolte, aby se děti věšely na dveře chladničky. Mohly by si způsobit vážné zranění.
- Nedotýkejte se vnitřních stěn mrazničky, nebo uskladněných zmrazených produktů vlhkýma rukama.
  - Mohli byste si způsobit omrzliny.
- Pokud nebudeme chladničku po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze sítě.
  - Poškození izolace může způsobit požár.
- Neskladujte předměty na vrchní ploše chladničky.
  - Při otevření dveří mohou předměty spadnout a někoho zranit nebo způsobit hmotnou škodu.

UPOZORŇUJÍCÍ SYMBOLY

UPOZORNĚNÍ

- Tento výrobek je určen pouze ke skladování potravin v domácnosti.
- Výrobcem doporučené doby skladování by měly být dodrženy. Blíže viz odpovídající pokyny.
- Láhve je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe tak, aby nevypadly.
- Nevkládejte do mrazničky perlivé nápoje.
- Chladničku nepřeplňujte potravinami.
  - Při otevření dveří mohou některé předměty vypadnout někoho zranit nebo způsobit hmotnou škodu.
- Láhve ani skleněné nádoby nedávejte do mrazničky.
  - Po zmrznutí obsahu může sklo prasknout a způsobit zranění.
- V blízkosti chladničky nepoužívejte hořlavé spreje.
  - Hrozí nebezpečí výbuchu, nebo požáru.
- Nepoužívejte přímý proud vody na čištění vnitřních ani vnějších stěn chladničky.
  - Vzniká tím nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- V chladničce neskladujte těkavé látky nebo hořlaviny.
  - Skladování benzenu, ředidel, alkoholu, éteru, zkapalněného plynu (propanbutan) a podobných látek v chladničce může způsobit výbuch.
- Pokud máte naplánovánu dlouhou dovolenou, musíte chladničku vyprázdnit a vypnout.
- Nezamrazujte znovu potraviny, které již byly zcela rozmraženy.
- V prostorách chladničky neskladujte farmaceutické produkty, vědecké materiály nebo materiály citlivé na teplotu.
  - Produkty, které vyžadují přesnou regulaci teploty, nesmí být skladovány v chladničce.
- Na chladničku nepokládejte nádoby s vodou.
  - Při rozlití vzniká nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnostní informace

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ

- Nedávejte ruce do prostoru pod chladničkou.
  - Ostré hrany mohou způsobit zranění.
- Nikdy nedávejte prsty, nebo jiné předměty do otvoru zásobníku ledu.
  - Můžete si způsobit zranění nebo poškodit přístroj.
- Při čištění vidlice přívodního kabelu nepoužívejte mokré ani vlhké textilie, z kolíků vidlice odstraňujte nečistoty a prach.
  - V opačném případě vzniká nebezpečí požáru.
- Pokud byla chladnička odpojena od sítě, před jejím opětným zapojením je třeba vyčkat minimálně 5 minut.

VÝSTRAHY TÝKAJÍCÍ SE LIKVIDACE

- Při likvidaci této nebo jiné chladničky odstraňte dveře/těsnění dveří, kliku dveří, aby nemohlo dojít k tomu, že malé dítě nebo zvíře zůstane uzavřeno uvnitř chladničky.
- Ponechte zásuvky v chladničce, aby do skříně nemohly snadno vlézt děti.
- Jako plnící plyn pří výrobě izolace je použit cyklopentan. Plyny obsažené v izolačních materiálech musí být likvidovány speciálními způsobem. Obraťte se na obecní úřad, kde vám poradí, jak bezpečně zlikvidovat tento výrobek. Před likvidací přístroje zkontrolujte, zda trubky na zadní stěně přístroje nejsou poškozeny. Trubky mají být odpojeny na volném prostranství.

⚠ UPOZORNĚNÍ

V případě, že dojde k přerušení dodávky elektřiny, zjistěte u vašeho dodavatele, jak dlouho by porucha měla trvat.
Krátkodobé výpadky proudu (1 až 2 hodiny) nemají vliv na teplotu chladničce.
Během výpadku proudu však doporučujeme omezit otevírání dveří chladničky na minimum.
Přesáhne-li výpadek proudu dobu 24 hodin, vyjměte všechny zmrazené potraviny.
Je-li možné dveře nebo víka uzamknout, musí být klíče mimo dosah dětí, a nesmí být uloženy v blízkosti chladničky, aby nemohlo dojít k tomu, že dítě bude uzamčeno uvnitř chladničky.

Bezpečnostní informace

DALŠÍ DOPORUČENÍ PRO SPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ

- Po instalaci nechejte spotřebič stát po dobu 2 hodin v klidu.
- Jak zajistit optimální výkon spotřebiče:
  - Neukládejte potraviny příliš blízko ventilačních otvorů v zadní části mrazničky, aby nebránily volné cirkulaci vzduchu.
  - Před uložením do chladničky či mrazničky potraviny vhodným způsobem zabalte nebo je vložte do hermetických nádob.
  - Čerstvé potraviny ke zmražení nepokládejte těsně vedle zmražených potravin.
- Perlivé nápoje do mrazničky nepatří.
- Dodržujte doporučenou dobu skladování a datum spotřeby mražených potravin.
- Odjíždíte-li na dobu kratší než tři týdny, není třeba odpojovat napájecí kabel chladničky ze sítě. Ale v případě že odjíždíte na dobu delší než tři týdny, vyjměte všechny potraviny. Odpojte přístroj ze sítě a vnitřní prostor vymyjte, opláchněte a dosucha vytřete.
- Krátkodobé výpadky proudu (1 až 2 hodiny) nemají vliv na teplotu v chladničce. Během výpadku proudu však doporučujeme omezit otevírání dveří chladničky na minimum. Přesáhne-li výpadek proudu dobu 24 hodin, vyjměte všechny zmrazené potraviny.
- Je-li vaše chladnička vybavena zámkem, klíče od přístroje by neměly být ukládány v dosahu dětí ani v blízkosti spotřebiče.
- Je-li okolní teplota chladničky po delší dobu nižší než je rozpětí teplot, pro které je určena, může dojít ke krátkodobému přerušení chodu přístroje (možnost rozmrazení obsahu nebo zvýšení teploty v mrazničce).
- Neskladujte potraviny, které snadno podléhají zkáze při nízkých teplotách, jako banány nebo melouny.
- Nádobku na led ukládejte do polohy určené výrobcem, aby byla zajištěna optimální doba výrobu ledu.
- Mraznička je vybavena systémem automatického odmrazování, to znamená, že ji není třeba odmrazovat manuálně.
- Křivka zvýšení teploty během automatického odmrazování zcela odpovídá normám ISO. Pokud chcete předejít nevhodnému zvýšení teploty zmrazených potravin při odmrazování přístroje, zabalte potraviny do několika vrstev papíru, třeba novin.
- Každé zvýšení teploty zmrazených potravin během rozmrazování zkracuje maximální dobu skladování.

Obsah

NASTAVENÍ VAŠÍ CHLADNIČKY TYPU SIDE-BY-SIDE 9

9 Příprava na instalaci chladničky
10 Demontáž dveří chladničky
13 Montáž dveří chladničky
16 Ustavení chladničky do vodorovné polohy

NASTAVENÍ VAŠÍ CHLADNIČKY TYPU SIDE-BY-SIDE 17

17 Provádění jemného nastavení dveří
18 Kontrola přívodu vody do zásobníku (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
19 Instalace přívodu vody do zásobníku

POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY SAMSUNG TYPU SIDE-BY-SIDE 23

23 Nastavení chladničky
24 Používání chladničky
25 Použití digitálního displeje
26 Regulace teploty
27 Použití zásobníku na led a ledovou vodu
28 Zásuvky a přihrádky
29 Skladování potravin
31 Použití zásuvky CoolSelect Zone™ (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)
33 Vyjmutí příslušenství mrazničky
34 Vyjmutí příslušenství chladničky
35 Čištění chladničky
37 Výměna žárovky vnitřního osvětlení
38 Výměna vodního filtru
39 Používání dveří

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD 40

Nastavení vaší chladničky typu side-by-side


PŘÍPRAVA NA INSTALACI CHLADNIČKY

Blahopřejeme vám ke koupi chladničky Samsung typu Side-By-Side. Věříme, že využijete mnoho nejnovějších vlastností a schopností, kterými tento nový přístroj disponuje.

Výběr nejlepšího místa pro chladničku

- Vyberte místo se snadným přístupem k přívodu vody.
- Vyberte místo bez přímého působení slunečních paprsků.
- Vyberte místo s vodorovnou (nebo skoro vodorovnou) podlahou.
- Vyberte místo, na kterém je dostatek prostoru pro snadné otevírání dveří chladničky.
- Pro instalaci vyberte rovný povrch.

- Pokud není chladnička ve vodorovné poloze, nemusí chladicí systém správně fungovat.
- Prostor nutný k zajištění správného fungování přístroje. Viz údaje na zobrazení uvedeném níže.

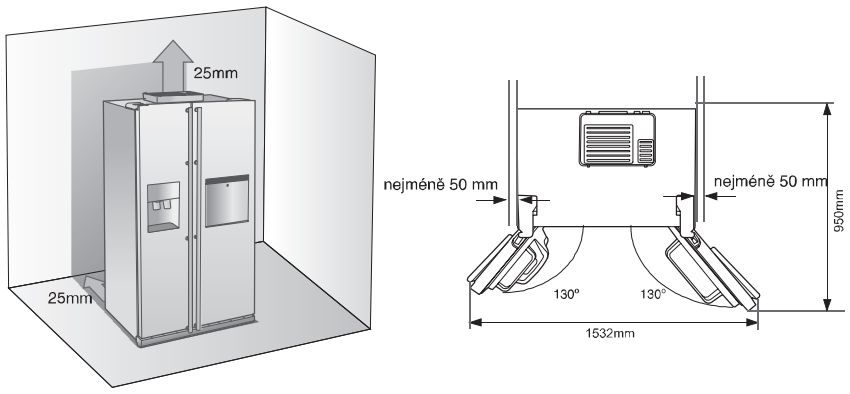


- Ponechejte ze všech stran chladničky dostatečný volný prostor. Spotřeba elektřiny a vaše účty za elektřinu budou nižší.
- Neinstalujte chladničku tam, kde teplota může poklesnout pod 10°C.
- Ujistěte se, že přívod vody je odpojen PŘED demontáží dveří mrazničky. Bližší informace najdete v následující části „Odpojení přívodu vody“.

DEMONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY

Pokud není možné projít s chladničkou některými dveřmi, je možné demontovat dveře chladničky.


1. Demontáž krytu předních nohou

Otevřete dveře mrazničky a chladničky, vyšroubujte tři šrouby a vyjměte kryt předních nohou.

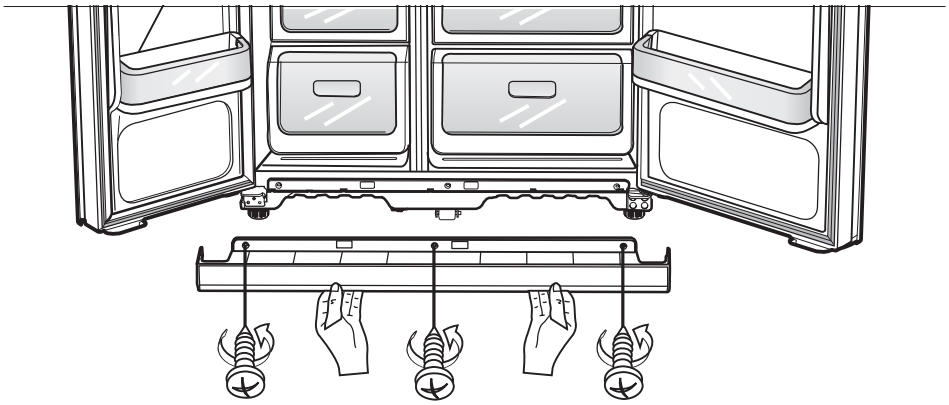

Odpojení přívodu vody do chladničky

Stlačte spojku 1 a vytáhněte přívodní hadici 2 ven ze spojky.

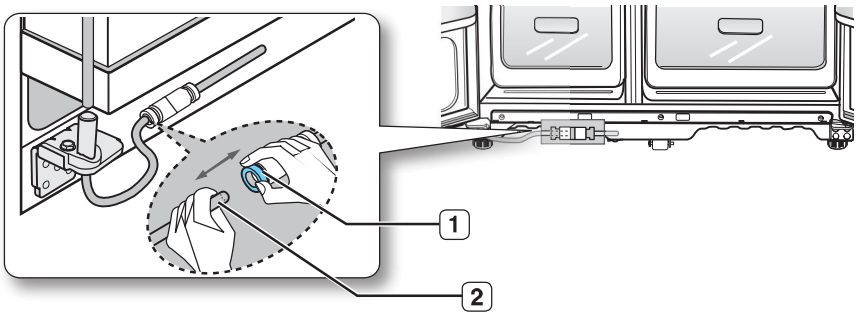

Přívodní hadice nepřeřezávejte. Opatrně je vyjměte ze spojky.


nastavení vaší chladničky typu side-by-side

2. Demontáž dveří mrazničky


Nejdříve několik důležitých připomínek.

- Dveře zvedejte přímo nahoru, aby nedošlo ke zkřivení nebo prasknutí závěsů.
- Postupujte opatrně, abyste nepoškodili vodní potrubí nebo kabelový svazek na dveřích.
- Dveře dejte na chráněnou plochu, aby se nepoškrábaly nebo nepoškodily.


1. Při zavřených dveřích mrazničky sundejte pomocí šroubováku kryt horního závěsu (1) a pak opatrným táhnutím od sebe rozpojte vodiče (2).

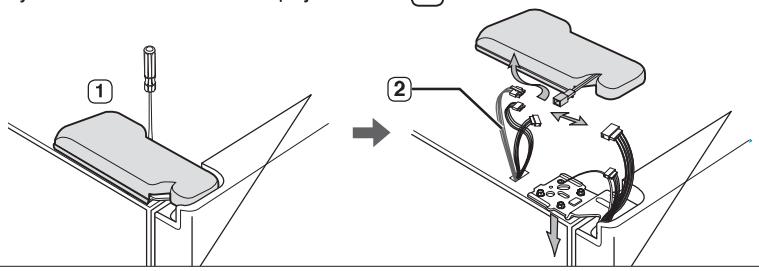

2. Odšroubujte šrouby závěsů (3) a zemnící šroub (4) a sundejte horní závěs (5). Při demontáži dveří postupujte opatrně, aby na vás nespadly.

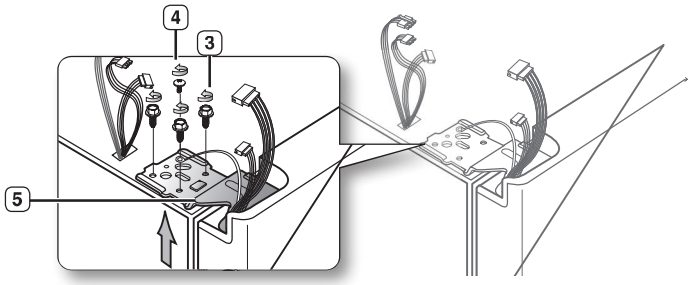


3. Dále sundejte dveře ze spodního závěsu (6) tak, že je opatrně zvednete přímo nahoru (7).

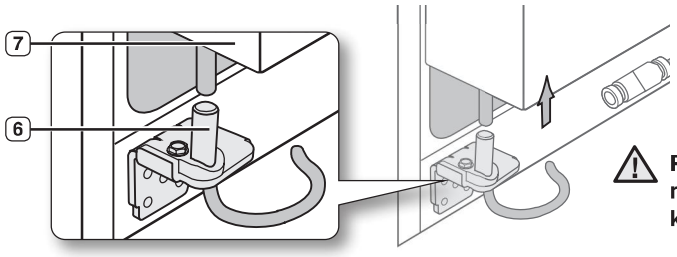


⚠ **Postupujte opatrně, abyste nepoškodili vodní potrubí nebo kabelový svazek na dveřích.**

4. Vyjměte spodní pant (8) pomocí šestihranného klíče.

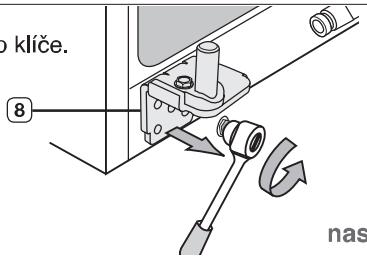


Demontáž dveří chladničky


1. Při zavřených dveřích sundejte pomocí šroubováku kryt horního závěsu (1) .

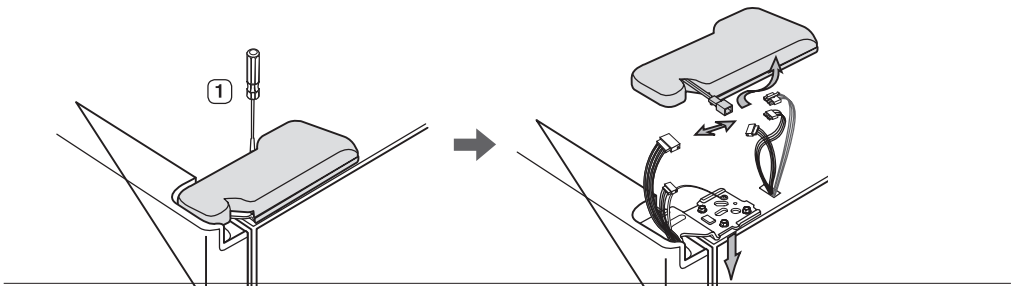


2. Odšroubujte šrouby závěsů (2) a zemnící šroub (3) a sundejte horní závěs (4). Při demontáži dveří postupujte opatrně, aby na vás nespadly.

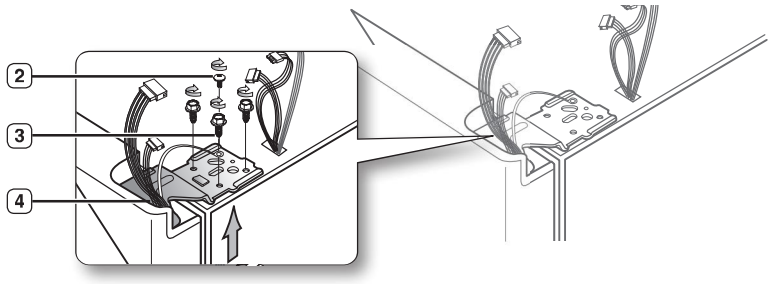

3. Sundejte dveře ze spodního závěsu (5) tak, že je opatrně zvednete přímo nahoru (6) .

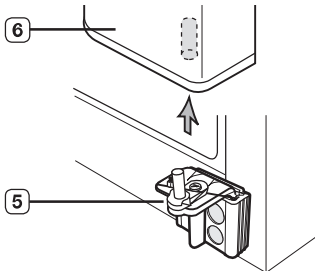

4. Opatrně vytáhněte směrem nahoru spodní závěs (7) z držáku (8) .

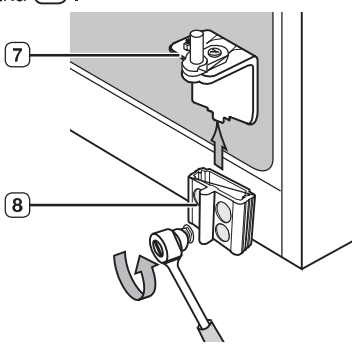


Nastavení vaší chladničky typu side-by-side

MONTÁŽ DVEŘÍ CHLADNIČKY


Jakmile jste bezpečně dopravili chladničku na místo, kde má být nainstalována, je čas vrátit zpět dveře.

Montáž dveří mrazničky


1. Nejprve nasaďte hadici [1] ve spodní části dveří do otvoru ve spodním závěsu [2]. Lehce zasunujte hadici zpět dolů, tak aby byla rovně, bez smyček nebo ohybů.

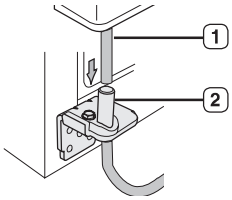


2. Čep horního závěsu [3] zasuňte do otvoru v rohu dveří mrazničky [4]. Zarovnejte otvory v závěsu [5] s otvory ve skříni chladničky [6] a zašroubujte zpět šrouby upevňující závěs [7] a zemnící šroub [8].

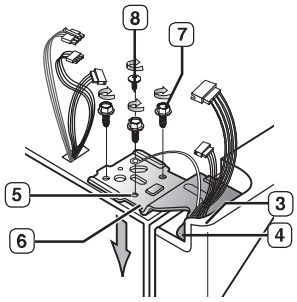

3. Propojte vodiče.

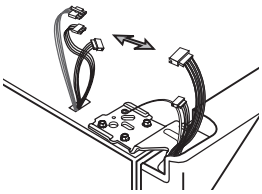


4. Nasaďte přední část krytu horního závěsu [9] na přední část horního závěsu [10] a kryt zajistěte šroubem.

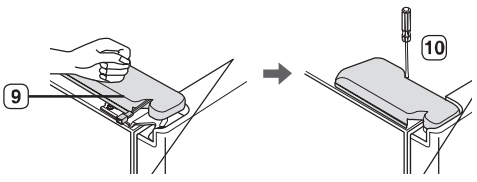


Montáž dveří chladničky


1. Zasuňte spodní závěs [1] zpět do držáku spodního závěsu [2].

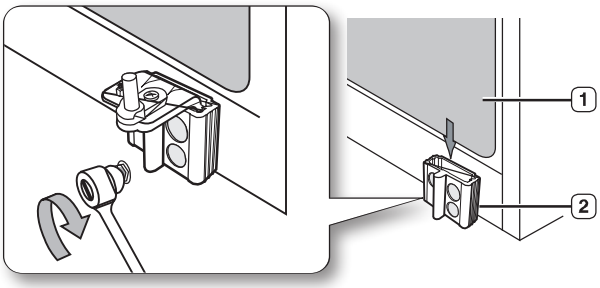


2. Dveře chladničky nasaďte otvorem [3], který je v rohu dveří, na čep spodního závěsu [4].

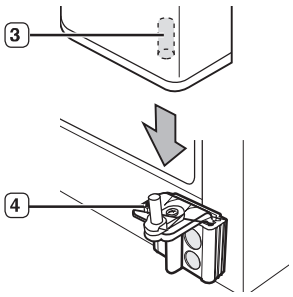

3. Čep horního závěsu [5] zasuňte do otvoru v rohu dveří chladničky [6].Zarovnejte otvory v závěsu [7] s otvory ve skříni chladničky [8]. Potom zašroubujte zpět šrouby upevňující závěs [9] a zemnící šroub [10].

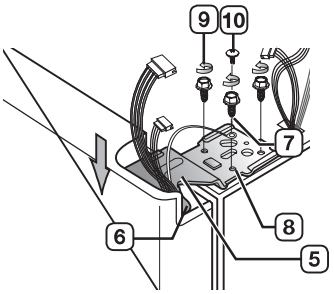


4. Nasaďte p st krytu horního závěsu [11] na přední část horního závěsu [12] a kryt zajistěte šroubem.

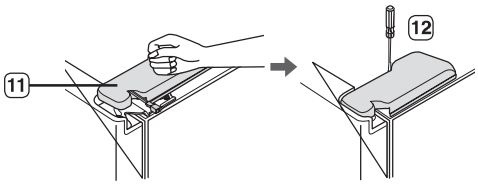

Nastavení vaší chladničky typu side-by-side


Připojení přívodu vody do chladničky

1. Přívod vody [1] zasuňte do spojky [2] .

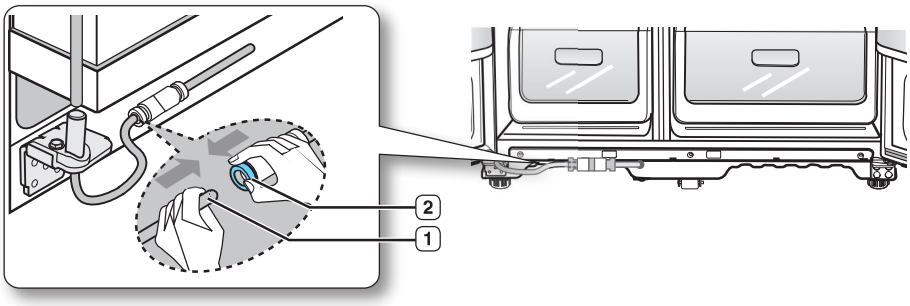

Montáž krytu předních nohou

Před připevněním krytu zkontrolujte těsnost připojení vody.
Kryt předních nohou nasaďte na své místo, jak je ukázáno na obrázku, a přitáhněte ho třemi šrouby.

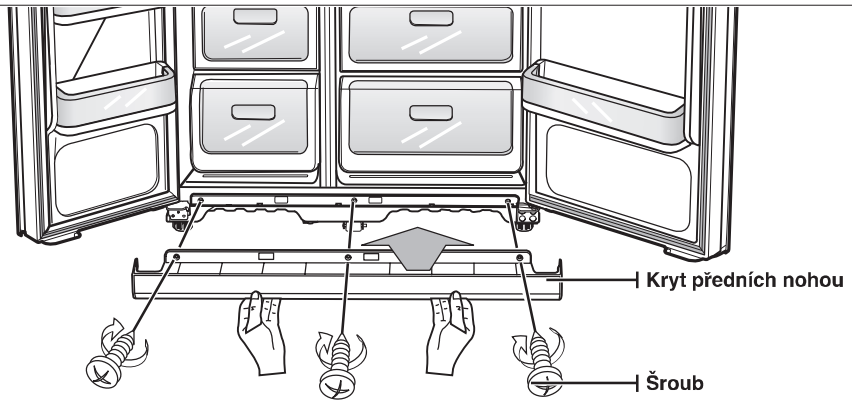


USTAVENÍ CHLADNIČKY DO VODOROVNÉ POLOHY

Poté, co jsou dveře nasazeny, je nutné se ujistit, že je chladnička vodorovně, aby bylo možné dokončit nastavení. Pokud není chladnička vodorovně, nebude možné provést dokonalé vyrovnání dveří.

Přední část chladničky je také nastavitelná.


Dveře mrazničky jsou níže než dveře chladničky

Vložte šroubovák s plochou čepelí do drážky na noze, otočte jej ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček pro nastavení mrazničky.

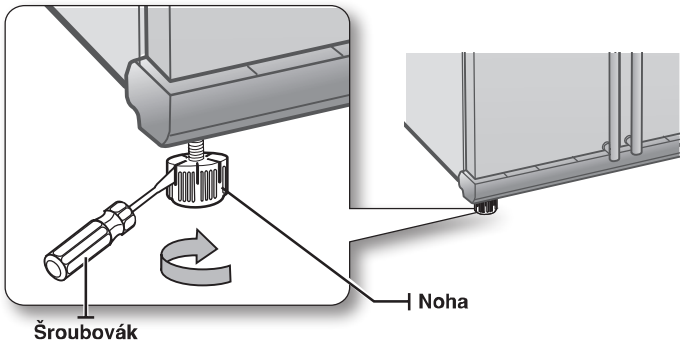

Dveře mrazničky jsou výše než dveře chladničky

Vložte šroubovák s plochou čepelí do drážky na noze, otočte jej ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček pro nastavení chladničky.

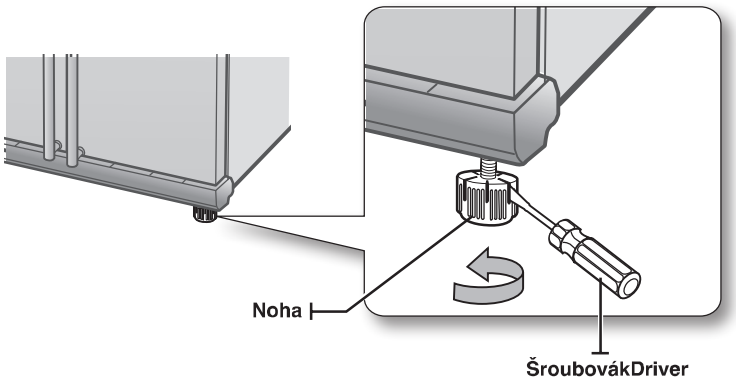


Nejlepší způsob, jak udělat velmi malé změny nastavení dveří, je uveden v následující části.

Nastavení vaší chladničky typu side-by-side


PROVÁDĚNÍ JEMNÉHO NASTAVENÍ DVEŘÍ

Pamatujte na to, že nastavení chladničky do vodorovné polohy je nutné pro dokonalé zarovnání dveří. Pokud potřebujete nápovědu jak ustavit chladničku do vodorovné polohy, přečtěte si předešlou část.

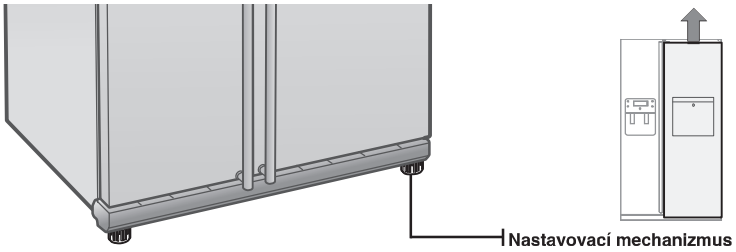


V obou případech je postup pro seřízení nevyrovnanosti stejný. Otevřete dveře a postupně je nastavte následujícím způsobem:

1. Vyšroubujte matici [1], která je na spodním závěsu, až na horní konec šroubu [2].

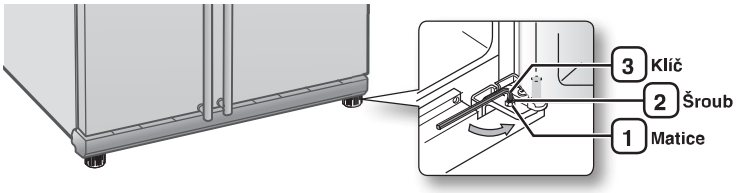


Po uvolnění matice [1], se ujistěte, že používáte šestistěnný klíč [3] používaný na uvolnění šroubu [2] proti směru hodinových ručiček. Potom budete schopni odšroubovat [1] matici rukou.

2. Výškový rozdíl mezi dveřmi seřiďte otáčením šroubu [2] doprava nebo doleva.

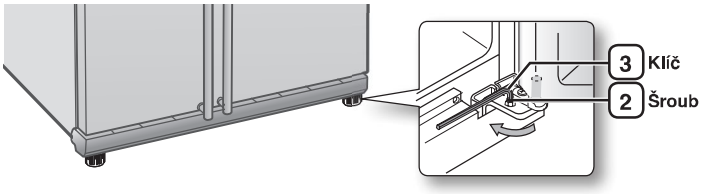

Otáčením doprava, se dveře zvedají.

3. Po nastavení polohy dveří otáčejte maticí [1] doprava až dosáhnete dolního konce šroubu, potom opět utáhněte šroub pomocí klíče [3] a zajistěte tak matici [1].

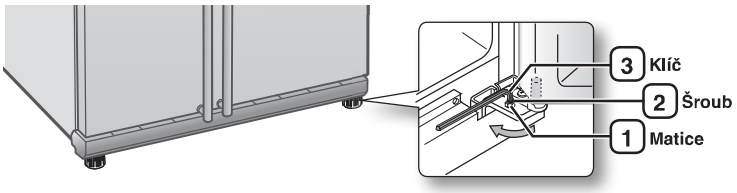

Pokud matici řádně neutáhnete, může se šroub uvolnit.

KONTROLA PŘÍVODU VODY DO ZÁSOBNÍKU (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)


Chladič pitné vody s výdejem je jedna z užitečných vlastností vaší nové chladničky Samsung. Vodní filtr Samsung odstraňuje z vody nežádoucí částice a napomáhá tak zlepšit vaše zdraví. Neslouží však ke sterilizaci ani neničí mikroorganismy. Pro tento účel byste si museli zakoupit čistící systém na vodu. Pro potřeby správné funkce výrobníku ledu je zapotřebí tlak vody v rozmezí 138~862 Kpa. Při tomto tlaku se papírový kelímek o objemu 1,7 dl naplní během 10 sekund. Pokud je chladnička nainstalována v místě s nízkým tlakem vody (méně než 138 Kpa), je možné nainstalovat přídavné čerpadlo, které bude nízký tlak kompenzovat. Ověřte, zda je zásobník vody, který je umístěn uvnitř chladničky, řádně naplněn. Zásobník naplníte tak, že držíte páku chladiče pitné vody stlačenou tak dlouho, dokud nezačne z vypouštěcího otvoru.

Jednotka obsahuje i instalační soupravu pro vodovod. Najdete ji v zásuvce v mrazničce.

INSTALACE PŘÍVODU VODY DO ZÁSOBNÍKU

Pro model instalovaný v interiéru

Díly na instalaci vodovodu

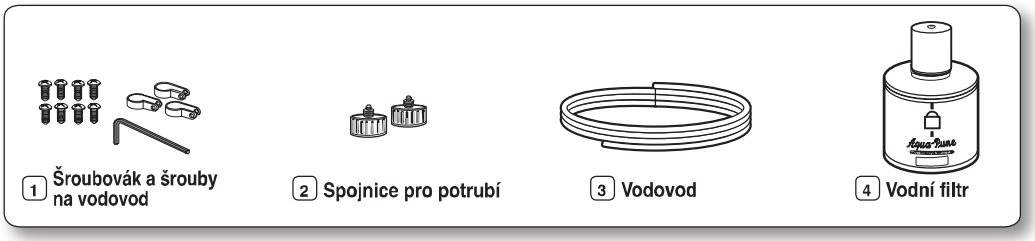


Připojení k vodovodnímu potrubí

1. Nejprve odpojte hlavní vedení přívodu vody.
2. Vyhledejte nejbližší potrubí studené pitné vody.
3. Postupujte v souladu s pokyny, které naleznete v instalační sadě.

UPOZORNĚNÍ

Přívod musí být připojen k potrubí se studenou vodou. Pokud je připojen k teplovodnímu potrubí, může způsobit selhání čističe.

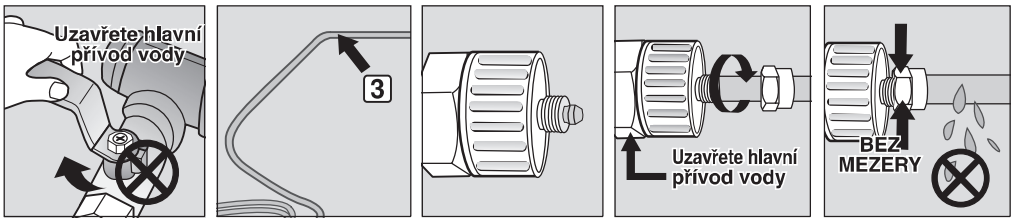


4. Po zapojení přívodu vody do vodního filtru znovu zapněte hlavní přívod vody a nalijte asi 1l na vyčistění a naplnění vodního filtru.

Nastavení vaší chladničky typu side-by-side


Připojení přívodu vody do chladničky

1. Sundejte víčko z přívodu vody na spotřebiči a na trubku nasuňte přítužnou matici, kterou jste předem odšroubovali z trubky v instalační sadě.
2. Spojte obě trubky, trubku ze spotřebiče s trubkou z instalační sady.
3. Přitáhněte přítužnou matici na tlakovou spojku. Postupujte opatrně, mezi částmi nesmí zůstat mezera.
4. Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost spojů.

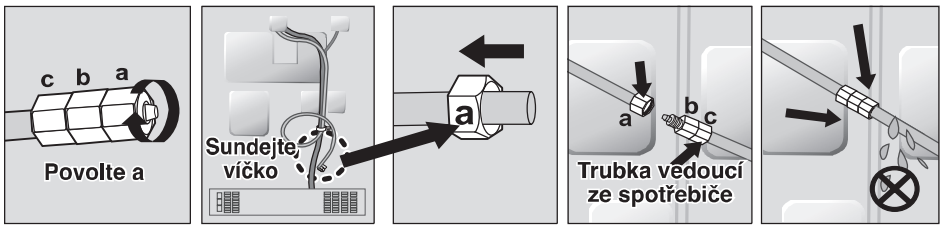

Přívod vody připojte pouze ke zdroji pitné vody.
Pokud musíte opravit nebo rozebrat tlakovou spojku, odřízněte z konce plastové trubky 6.5mm, aby vzniknul těsný spoj.


Před použitím by se měli na těchto místech prověřit možné úniky.

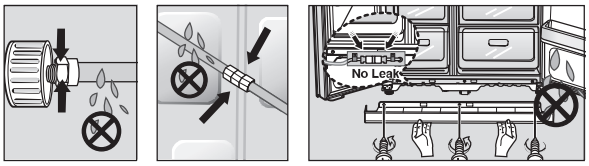


- Záruka společnosti Samsung nepokrývá INSTALACI VODOVODU.
- Instalace se vykoná na náklady zákazníka s výjimkou případu, kdy maloobchodní cena zahrnovala i náklady na instalaci.
- Při instalaci kontaktujte v případě potřeby autorizovaného instalatéra.
- Pokud dojde k průsaku vody v důsledku nesprávné instalace, kontaktujte prosím instalatéra.

Instalování vodního filtru

1. Vyjměte vodní filtr z obalu a podle obrázku přilepte na filtr štítek, sloužící k indikaci výměny.
2. Nalepte štítek, který udává datum, které bude za šest měsíců. Například, pokud instalujete vodní filtr v březnu, nalepte na filtr štítek "SEP" (September = září), aby vám v září připomněl nutnost výměny. Tak budete vědět, kdy je čas vyměnit filtr. Běžná životnost filtru je asi 6 měsíců.
3. Otočte vestavěným víkem směrem doleva a vyndejte ho. Krytku uložte na bezpečné místo, abyste ji mohli použít v případě, že nebudete chtít používat filtr.
4. Sejměte ochrannou krytku z filtru a potom nastavte filtr do správné polohy a zasuňte ho do pouzdra filtru.
5. Pomalu otáčejte vodním filtrem o 90° směrem doprava, až se srovná značka na obalu filtru se značkou na krytu; takto je filtr uzamčen ve správné poloze. Ujistěte se, že značka je zarovnaná s označením „zamčené" polohy. Pozor, nepřetáhněte.

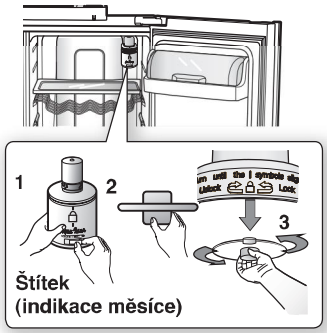

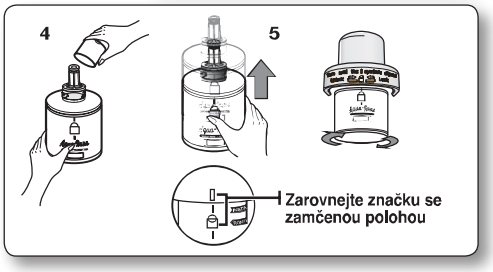


Pokud váš model obsahuje police na víno, před instalací vodních filtrů musíte police vyjmout.

INSTALACE POTRUBÍ DÁVKOVAČE VODY

Model pro instalaci v exteriéru

Díly na instalaci vodovodu

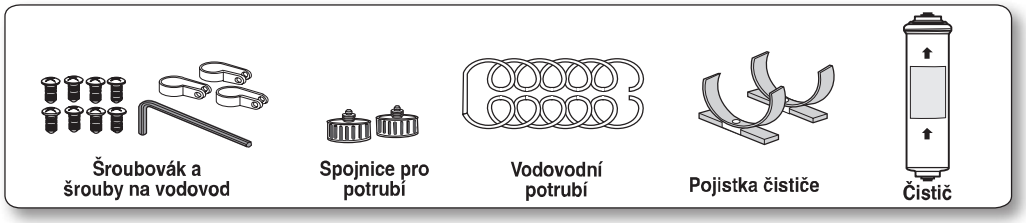

Připojení vodovodního přívodu

Připojte přívod vody pomocí spojky a kohoutku.
- Uzavřete hlavní vodovodní kohout.
- K vodovodnímu kohoutu připojte spojku “A”.


UPOZORNĚNÍ

Přívod musí být připojen k potrubí se studenou vodou. Pokud je připojen k teplovodnímu potrubí, může způsobit selhání čističe.


INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ZÁRUKY

Tato instalace vodovodní přípojky nespadá do záručních podmínek výrobce chladničky a výrobníku ledu. Pečlivě dodržte tyto pokyny, abyste snížili riziko drahých oprav po škodách způsobených vodou.


Pozn.: Pokud nebude spojka odpovídat stávajícímu vodovodnímu kohoutku, kontaktujte nejbližšího autorizovaného servisního zástupce a zakupte správný rozměr spojovacího dílce.

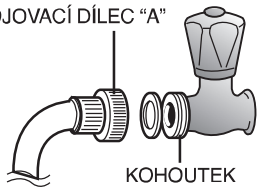


- Odstřihněte vodovodní přívodní hadici připojenou k čističi v naměřené vzdálenosti mezi čističem a vodovodním kohoutkem studené vody.
- Pokud chcete znovu namontovat přívodní a výtokovou stranu čističe během jeho instalace,podívejte se na příslušný obrázek. water tap.

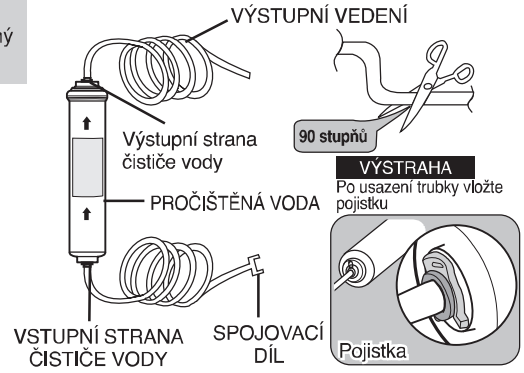

Pokyny pro výměnu

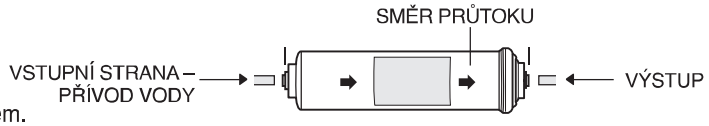


1. Odpojte přívod vody.
2. Všimněte si směru průtoku filtrem.
3. Zasuňte trubku přívodu vody do vstupní strany filtru až nadoraz.

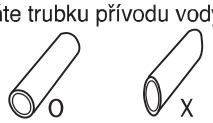

Poznámka : Řez musí být v pravém úhlu k podélné ose trubice, aby nedocházelo k úniku vody.

4. Po vložení trubice pevně nasaďte pojistku, která bude držet trubici na místě.

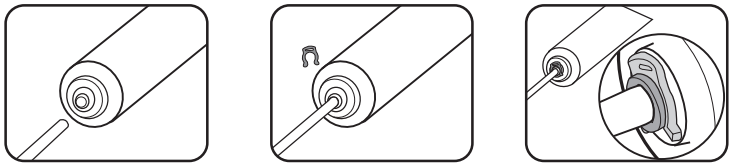


5. Otevřete přívod vody a zkontrolujte, zda neuniká. Pokud dochází k únikům, opakujte kroky 1-4. Pokud se vám nepodaří únikům zamezit, přestaňte zařízení používat a kontaktujte našeho obchodního zástupce.
6. Před použitím filtr 5 minut proplachujte.


Nastavení vaší chladničky typu side-by-side

Z čističe odstraňte veškeré zbytky. (Model s čističem.)

- Otevřete hlavní vodovodní kohout a zkontrolujte, zda voda vtéká do přítokové části čističe.
- Pokud voda potrubím neteče, zkontrolujte, zda je kohoutek otevřený.
- Nechejte kohoutek otevřený, dokud nepoteče čistá voda a zbytkový materiál z výroby nebude vypláchnut.

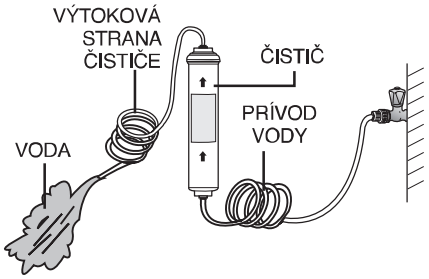


- Přidržte pojistku čističe ve vhodné poloze (např. pod dřezem) a pevně ji přišroubujte.

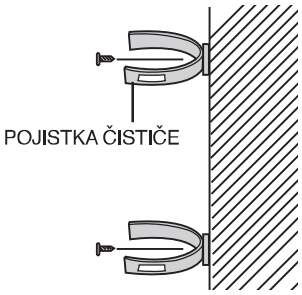


Čistič připevněte.

- Připevněte čistič v poloze podle obrázku vpravo.

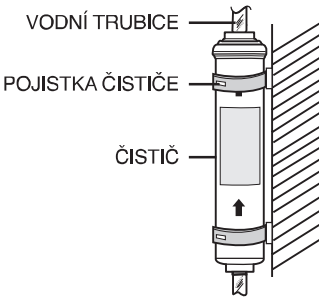


- Odstraňte kryt kompresoru chladničky.
- Připojte vodovodní přípojku k ventilu podle obrázku.
- Po připojení zkontrolujte, zda voda někde neprosakuje. Pokud ano, připojení proveďte znovu.
- Nasaďte nazpět kryt kompresoru chladničky.

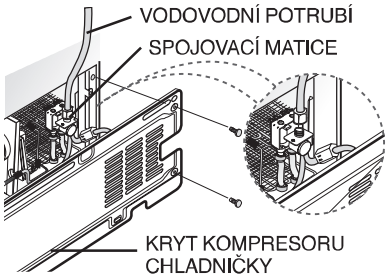


Vodovodní přípojku zajistěte.

- Použijte příchytku “A” k připevnění potrubí ke stěně (zadní strana chladničky).
- Po zajištění vodovodního potrubí se ujistěte, zda není nadměrně ohnuté, přiskřípnuté nebo přimáčknuté.

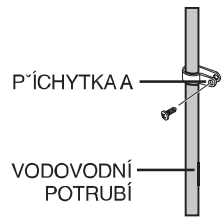

1. Otevřete hlavní přívod vody a ventil k přívodnímu potrubí.
2. Nechejte protékat vodu přes zásobník, dokud z výstupu nevytéká čistá voda (approx. 1L). Vyčistíte tak systém přívodu vody a odstraníte vzduch z potrubí.
3. V některých domácnostech bude nutné delší proplachování.
4. Otevřete dveře chladničky a zkontrolujte, zda není okolo filtru nějaká netěsnost.

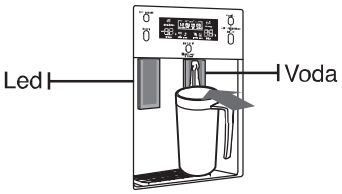





Nově instalovaná vložka vodního filtru může způsobovat, že na začátku provozu voda z chladiče pitné vody prudce vystříkne. To je způsobenou vzduchem, který se dostal do potrubí. Tento jev není žádnou překážkou pro provoz.

Zkontrolujte množství vody dodávané do tvořítka na led. (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

1. Nadzvedněte nádobu na led a pomalu ji vytáhněte z mrazničky.
2. Když stisknete tlačítko Test, naplní se tvořítko na led vodou. Zkontrolujte, že je napuštěno správné množství vody (viz vyobrazení uvedené níže).
   Pokud je hladina příliš nízko, budou kostky ledu malé. Tento problém je způsoben tlakem vody ve vodovodním řádu, nikoliv chladničkou.

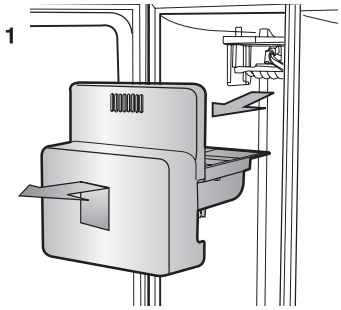

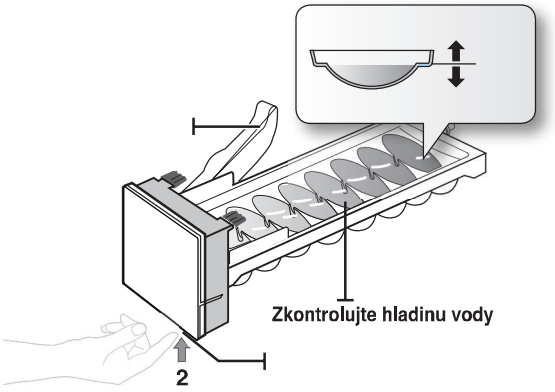


Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

Nyní, když máte vaši novou chladničku nainstalovánu na svém místě, jste připraveni ji nastavit a začít využívat všechny její vlastnosti a funkce.
Po dokončení následujících kroků by měla být vaše chladnička plně funkční. Pokud nebude, zkontrolujte nejdříve napájení nebo zkuste postupovat podle pokynů uvedených v části Odstraňování závad. Pokud máte jakékoliv další dotazy, kontaktujte servisní centrum společnosti Samsung Electronics.

1. Postavte chladničku na vhodné místo tak, aby mezi chladničkou a stěnami byla dostatečná vzdálenost. Blíže viz pokyny k instalaci v této příručce.
2. Jakmile připojíte chladničku k elektrické síti, zkontrolujte, že se po otevření dveří rozsvítí vnitřní osvětlení.
3. Regulaci teploty nastavte na nejnižší teplotu a vyčkejte hodinu.
   Mraznička by se měla lehce namrazit a motor by měl klidně běžet.
4. Po zapnutí chladničky bude dosažení potřebné teploty trvat několik hodin. Jakmile je dosaženo dostatečně nízké teploty, je možno do chladničky uskladnit potraviny a nápoje.

POUŽÍVÁNÍ CHLADNIČKY

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

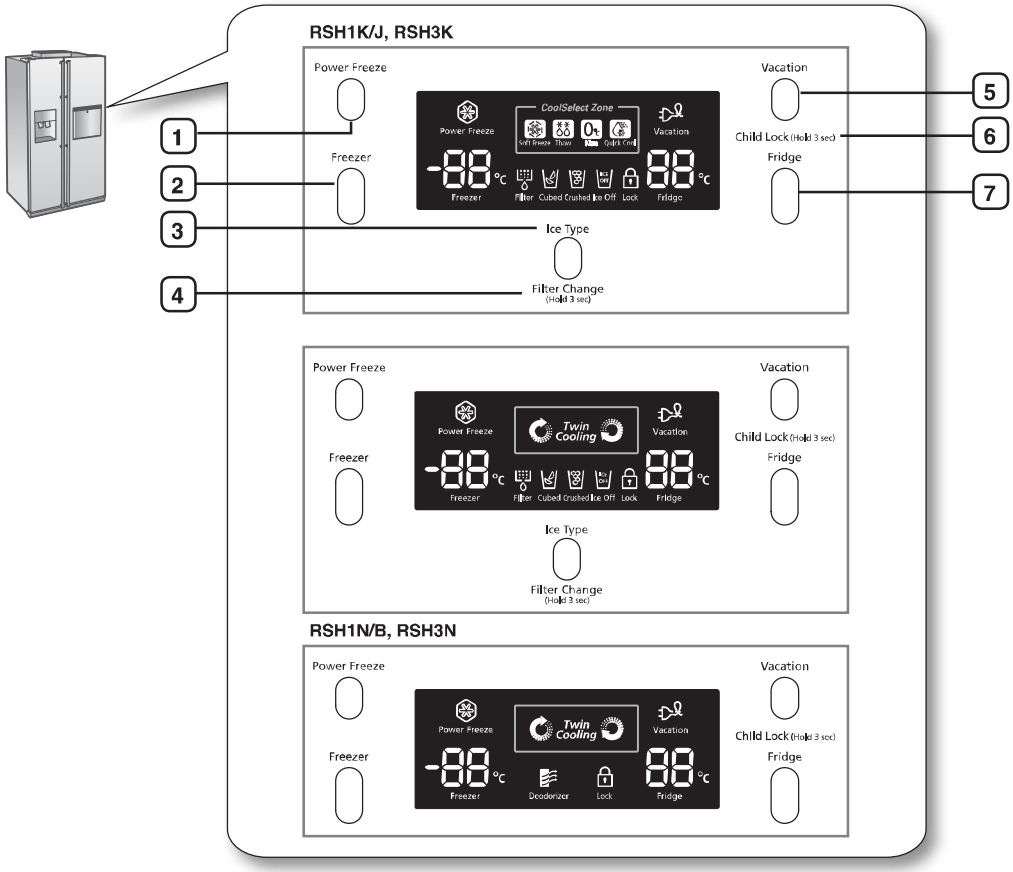


1	**TLAČÍTKO POWER FREEZE**	Slouží pro zkrácení času potřebného pro zmrazení výrobků v mrazničce. Může být užitečné, pokud potřebujete rychle zmrazit snadno se kazící potraviny nebo pokud se teplota v mrazničce dramaticky zvýšila (například pokud jste nechali otevřené dveře).
2	**TLAČÍTKO FREEZER**	Požadovanou teplotu v mrazničce nastavíte stlačením tlačítka Freezer. Teplotu můžete nastavit v rozmezí od -14°C do -25°C.
3	**TLAČÍTKO PRO VÝBĚR TYPU LEDU**	Pomocí tohoto tlačítka můžete zvolit led typu Cubed (kostky), Crushed (drcený) nebo můžete výrobník ledu vypnout.
4	**TLAČÍTKO VÝMĚNA FILTRU**	Po provedené výměně vodního filtru stiskněte toto tlačítko na 3 sekundy, dojde k vynulování termínu pro výměnu filtru.
5	**TLAČÍTKO VACATION**	Hodláte-li odjet na dovolenou či služební cestu nebo nebudete nepoužívat chladničku, stiskněte tlačítko “Vacation”. Pokud vypnete chladící část stiskem tlačítka Vačation, automaticky se na LED displeji změní hodnota fridge na vacation. ⚠ Je vrele doporučeno při použití funkce Vacation vyjmout potraviny z chladící části a neponechat dvere otevřené.
6	**DĚTSKÝ ZÁMEK**	Současným stisknutím tlačítek Dovolená a Chladnička po dobu 3 vteřin, všechna tlačítka budou zablokována. Páka Výdej vody ani páka pro Led. Pro přerušení této funkce stiskněte tato dvě tlačítka znovu po dobu 3 vteřin.
7	**TLAČÍTKO FRIDGE**	Požadovanou teplotu v chladničce nastavíte stlačením tlačítka Fridge. Teplotu můžete nastavit v rozmezí od 1°C do 7°C.


Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

POUŽITÍ DIGITÁLNÍHO DISPLEJE


Segment “88” v části patřící k mrazničce zobrazuje skutečnou teplotu v mrazničce.
Segment “88” v části patřící k chladničce zobrazuje skutečnou teplotu v chladničce.
“Quick Cool”, “Thaw”, “Soft Freeze” a “0 Zone” zobrazují stav zásuvky CoolSelect Zone™.

RSH1K/J, RSH3K

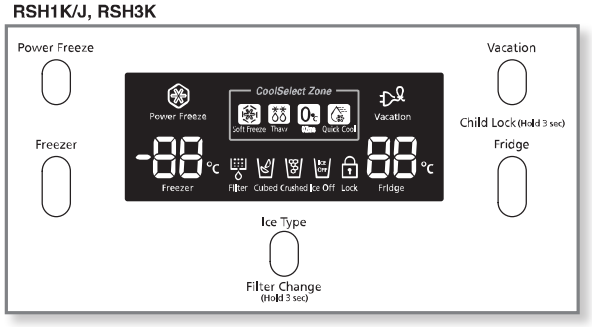

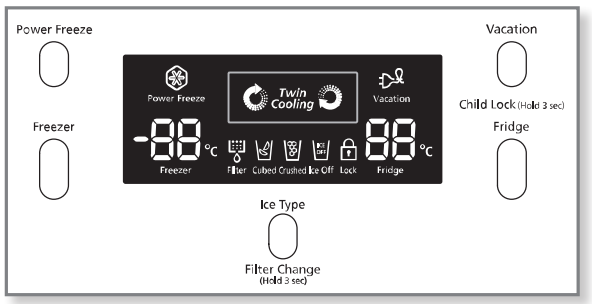

RSH1N/B, RSH3N

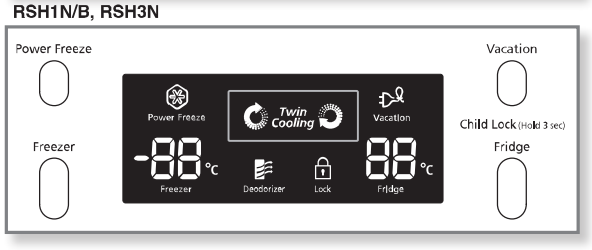

POWER FREEZE (VÝKONNÉ MRAŽENÍ)

Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkci “Power Freeze”. Funkci “Power Freeze” je vhodné použít, pokud potřebujete velké množství ledu. Stiskněte tlačítko Power Freeze a výroba ledu vzroste. Jakmile máte dostatek ledu, stiskněte opět tlačítko Power Freeze, tím režim “Power Freeze” ukončíte.

Při použití této funkce se zvýší spotřeba elektřiny. Nezapomeňte tuto funkci vypnout, když ji nepotřebujete a přepnout mrazničku zpět do původního nastavení.
Potřebujete-li najednou zmrazit větší množství potravin, nastavte teplotu v mrazničce na nejnižší hodnotu a potom aktivujte funkci Výkonného mražení.

Filter Indicator (Indikace výměny filtru)


Jakmile se rozsvítí kontrolka výměny filtru, znamená to, že je čas na výměnu. Normálně k tomu dojde přibližně každých 6 měsíců. Po vyjmutí starého vodního filtru a instalaci nového (na straně 38 najdete postup jak filtr vyměnit) vynulujte stav indikace výměny; to uděláte tak, že stisknete na 3 sekundy tlačítko **Ice Type**. Kontrolka se opět rozsvítí asi za 6 měsíců, aby vám připomněla, že je čas na výměnu vodního filtru. Pokud nepoužíváte vodní filtr, stiskněte tlačítko **Ice Type** na více než 5 sekund, kontrolka výměny filtru a nápis Filter Change bude vypnut.

Dětský zámek

Tato ikona se rozsvítí, pokud aktivujete funkce Rodičovský zámek současným stisknutím tlačítek Dovolená a Chladnička po dobu 3 vteřin. Pro reaktivaci stiskněte znovu tato dvě tlačítka na dobu 3 sekund. Toto tlaãítko má taktéž další funkci. Pokud jej podržíte stlaãené po dobu 3 vtefiin (indikátor dûtského zámku se rozsvítí), výhfievná tûlesa k odstranûní námrazy budou souãasnû vypnuta. Pokud se okolo krytu dávkovaãe nebo okolo nápojového terminálu objeví pfii aktivaci této funkce námraza, opût stisknûte toto tlaãítko a podržte je stlaãené po dobu 3 vtefiin. Poté indikátor dûtského zámku zhasne, funkce odstranûní námrazy bude provedena a souãasnû budou všechna tlaãítka odblokována.

Led v kostkách, drcený led a vypnutí výrobníku ledu.

Zvolte si preferovaný druh ledu na digitálním ovládacím panelu. Pokud led nepotřebujete, vypněte tuto funkci a snížíte spotřebu elektřiny a vody. Kontrolka typu ledu označuje, který druh ledu je zvolen (nebo že je výroba vypnuta).



REGULACE TEPLOTY

REGULACE TEPLOTY V MRAZNIČCE

Teplota v mrazničce může být nastavena na hodnotu mezi -14°C a -25°C, aby odpovídala vaší konkrétní představě. Opakovaně stiskněte tlačítko pro nastavení teploty v Freezer, dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota. Pamatujte si, že potraviny, jako je například zmrzlina, se mohou při teplotě nad -16°C rozpustit. Indikace teploty se mění postupně od -14°C do -25°C. Jakmile zobrazená hodnota dosáhne - 14°C, začne opět na -25°C. Pět sekund po nastavení nové teploty se na displeji opět zobrazí aktuální teplota v mrazničce. Tato hodnota se bude postupně se změnou teploty v mrazničce měnit.

REGULACE TEPLOTY V CHLADNIČCE


Teplota v chladničce může být nastavena na hodnotu mezi 7°C a 1°C, aby odpovídala vaší konkrétní představě. Opakovaně stiskněte tlačítko pro nastavení teploty v chladničce (Fridge), dokud se na displeji nezobrazí požadovaná teplota. Postup pro nastavení teploty v chladničce je stejný jako postup pro nastavení mrazničky. Požadovanou teplotu nastavíte stlačením tlačítka Fridge. Po několika sekundách se teplota v chladničce začne měnit směrem k nově nastavené teplotě. Tato změna bude zobrazována na displeji.

Teplota uvnitř mrazničky nebo chladničky se může zvýšit při příliš častém otevírání dveří, nebo pokud dovnitř uložíte velké množství teplého nebo horkého jídla. Může dojít k blikání displeje. Blikání se zastaví, jakmile se teplota v prostoru chladničky nebo mrazničky opět ustálí na nastavené hodnotě. Pokud se tak nestane, může být zapotřebí „resetovat“ chladničku. Odpojte spotřebič ze sítě, vyčkejte asi 10 minut a opět ho zapojte.

Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

POUŽITÍ ZÁSOBNÍKU NA LED A LEDOVOU VODU


Požadovaný druh ledu zvolíte stisknutím tlačítka pro výběr druhu ledu

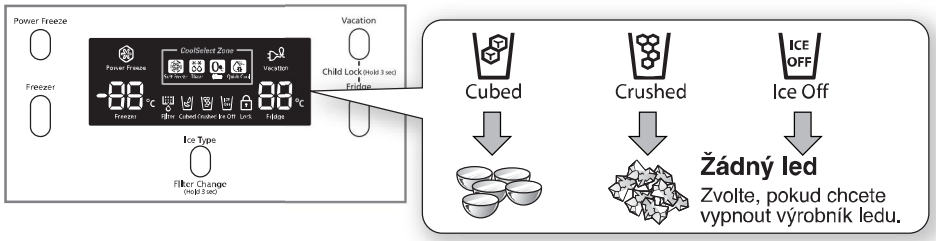

Led je vyráběn v kostkách. Pokud zvolíte „Crushed“, pak výrobník ledu rozemele kostky ledu a vytvoří drcený led.


Dávkování ledu

Sklenici vložte pod výstup ledu a zlehka sklenicí zatlačte na páku zásobníku na led. Ujistěte se, že je sklenice souose s dávkovačem, aby led nevyskakoval ven ze sklenice.

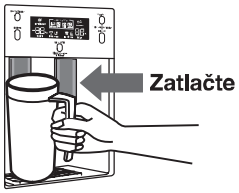

Použití zásobníku na vodu

Sklenici vložte pod výstup vody a zlehka sklenicí zatlačte na páku zásobníku na vodu. Ujistěte se, že je sklenice souose s dávkovačem, aby voda nevystříkla ven ze sklenice.

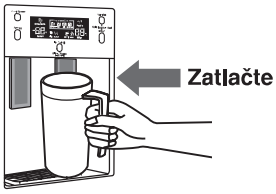

VÝSTRAHA


- Nestrkejte prsty, ruce nebo jakékoliv jiné nevhodné předměty do prostoru skluzu nebo do koše na led.
  - Můžete si přivodit zranění nebo způsobit materiální škodu.
- Nikdy nedávejte prsty ani jiné předměty do otvoru zásobníku ledu.
  - Mohlo by dojít ke zranění.
- Používejte pouze výrobník ledu dodaný s chladničkou.
- Přívod vody do chladničky musí být nainstalován/připojen pouze osobou s odpovídající kvalifikací a připojen pouze ke zdroji pitné vody.
- Chcete-li, aby stroj na tvorbu ledu fungoval správně, požaduje se tlak vody 138~862Kpa.

UPOZORNĚNÍ


- Pokud budete na dlouhé dovolené nebo na služební cestě a nebudete používat zásobník na led nebo na vodu, uzavřete přívod vody.
  - V opačném případě by mohlo dojít k netěsnostem.
- Vysušte vlhkost uvnitř chladničky a nechte dveře otevřené.
  - Jinak by mohl uvnitř vzniknout zápach nebo plíseň.

ZÁSUVKY A PŘIHRÁDKY

Mraznička

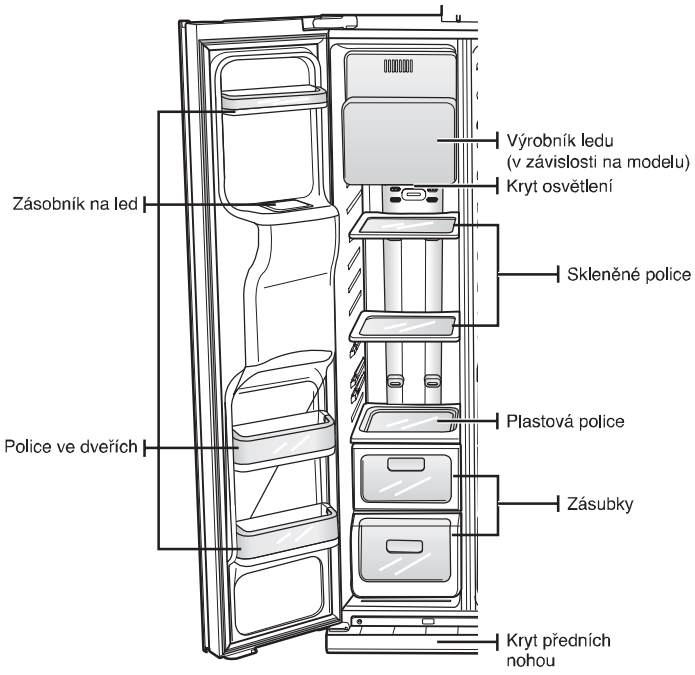

Chladnička

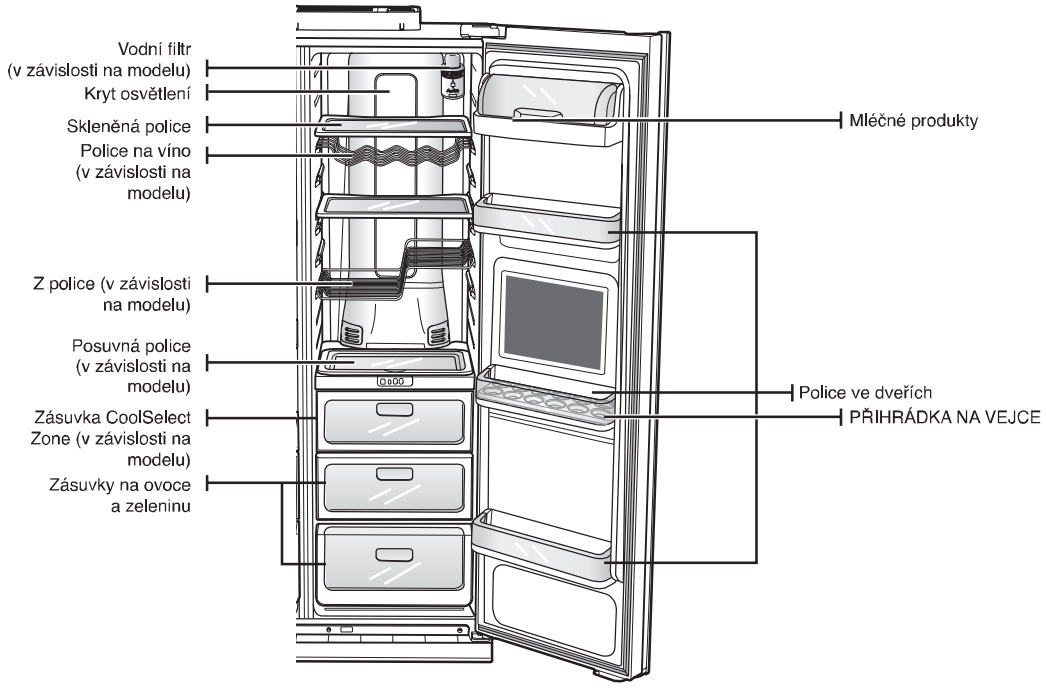

Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side


SKLADOVÁNÍ POTRAVIN

Skladování potravin v mrazničce


Chladnička Samsung typu Side-By-Side byla navržena tak, aby poskytla maximální úsporu místa a maximum funkcí. Dále uvádíme některá specializovaná oddělení, jejichž smyslem je udržet potraviny co nejdéle v co nejčerstvějším stavu. Zapamatujte si, že pokud nechcete, aby potraviny vzájemně načichly, musíte je bezpečně zabalit, pokud možno vzduchotěsně.

Prostor v mrazničce můžete zvětšit, vyjmete-li horní zásuvku, přičemž vyjmutí zásuvky nemá žádný vliv na mechanické a teplotní parametry mrazničky. Uvedený užitný objem mrazničky je vypočítán po vyjmutí těchto zásuvek.



UPOZORNĚNÍ V případě, že váš model má Cool Select Zone, nevkládejte přihrádku do kolejniček, protože přihrádka by mohla narazit do krytu oddělení nápojů a kryt by se mohl poškodit.

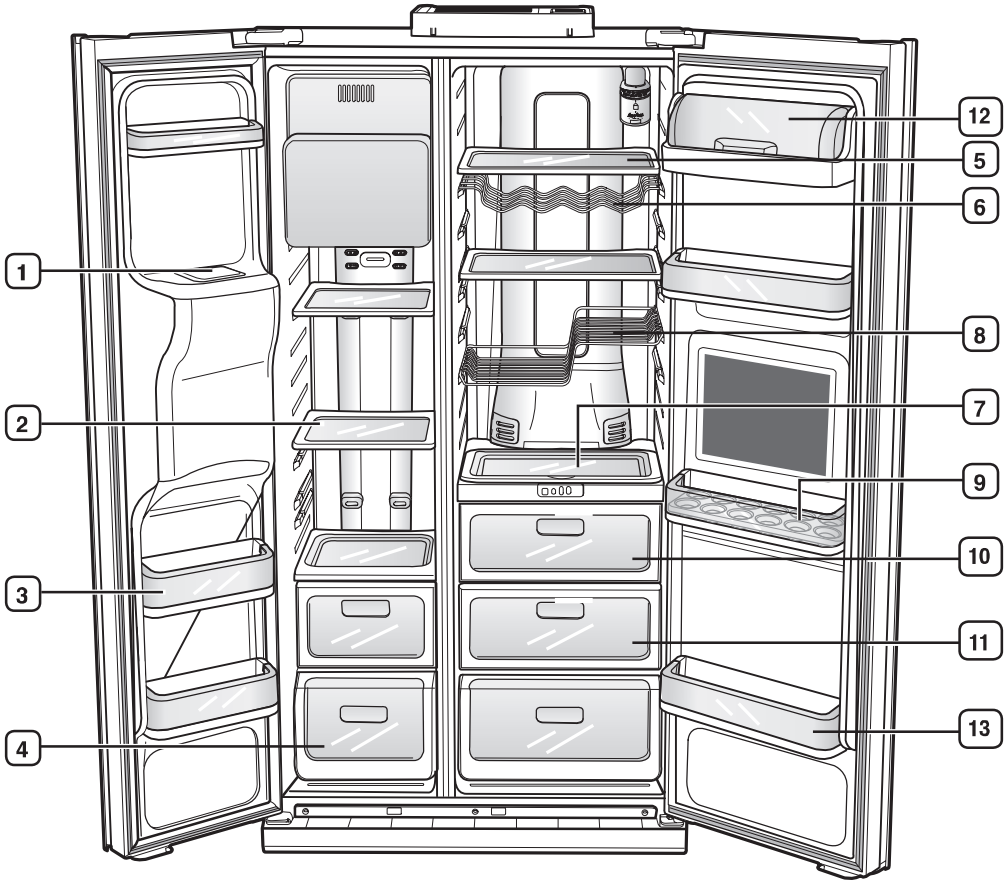

Skladování potravin v mrazničce

1 **ZÁSOBNÍK NA LED** ⚠ VÝSTRAHA	Nestrkejte prsty, ruce nebo jakékoliv jiné předměty do prostoru skluzu nebo do koše na led. Můžete si přivodit zranění nebo způsobit materiální škodu.
2 **POLICE**	Mohou být použity pro uskladnění všech druhů mražených potravin. 
3 **POLICE VE DVEŘÍCH**	Mohou být použity na drobné balíčky mražených potravin. 
4 **ZÁSUVKY**	Nejvhodnější na skladování masa nebo suchých potravin. Uskladněné potraviny je třeba pečlivě zabalit do fólie nebo jiného vhodného materiálu nebo použít vhodnou nádobu. 

Skladování potravin v chladničce

5 **POLICE**	Odolné proti prasknutí. Mohou být použity pro uskladnění všech druhů potravin a nápojů. Kruhové skvrny vznikající na povrchu skla jsou běžným jevem a obvykle je možné je odstranit vlhkým hadříkem. 
6 **POLICE NA VÍNO (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)**	Poskytuje to pravé místo pro uložení lahví s vínem a napomáhá udržet správnou chuť vína.
7 **POSUVNÁ POLICE (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)**	Navržena tak, aby ji bylo možné snadno přesouvat společně s potravinami. Je možné ji použít na uskladnění jakýchkoliv potravin a nápojů, které je zapotřebí častěji přesunovat.
8 **Z POLICE (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)**	Maximálně a efektivní využití prostoru. Vhodná nejen na uložení lahví s vínem, ale i dvoulitrových krabic s mlékem. 
9 **PŘIHRÁDKA NA VEJCE**	Skvělé místo na skladování vajec. Pro snadný přístup dejte PŘIHRÁDKU NA VEJCE na polici. 
10 **ZÁSUVKA COOLSELECT ZONE (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)**	Pomáhá udržovat chuť uložených potravin a prodlužuje dobu, po kterou budou čerstvé. Použijte na uskladnění sýrů, masa, drůbeže, ryb a jakýchkoliv jiných potravin, které jsou běžně konzumovány. 
11 **ZÁSUVKA NA OVOCE A ZELENINU**	Určena pro zachování čerstvosti skladované zeleniny a ovoce. Speciální zásuvka s možností regulace úrovně vlhkosti uvnitř. 
12 **MLÉČNÉ PRODUKTY**	Může být použita na skladování menších mléčných výrobků, jako je máslo nebo margarín, jogurt nebo krémový sýr. 
13 **POLICE VE DVEŘÍCH**	Určeny pro velké, neskladné věci jako jsoukrabice s mlékem a na velké lahve a nádoby. 

Láhve je třeba skladovat uložené těsně vedle sebe, aby se nemohly převrhnout a vypadnout ven při otevření dveří chladničky.


⚠ VÝSTRAHA
- Máte-li v plánu odjet na delší dobu, vyprázdněte chladničku a vypněte ji. Vysušte nadměrnou vlhkost uvnitř chladničky a nechte dveře otevřené. Zabráníte tak vzniku zápachu a plísně.
- Pokud nebudete chladničku po delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze sítě.
  - Poškození izolace může způsobit požár.

Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

POUŽITÍ ZÁSUVKY COOLSELECT ZONE™ (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

Zásuvka zóny Cool Select je navržena k tomu, aby vám usnadnila život.

Tlačítko rychlého chlazení (Quick Cool)

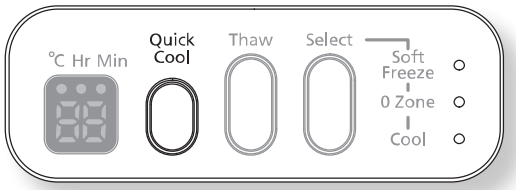


Použití funkce „Quick Cool“ vám umožní rychle, asi během hodiny, vychladit 1~3 nápoje v plechovce. Jakmile skončí funkce „Quick Cool“, vrátí se teplota v zásuvce CoolSelect Zone™ automaticky na dříve nastavenou úroveň. Funkci můžete kdykoliv ukončit stisknutím tlačítka Quick Cool, teplota v zásuvce CoolSelect Zone™ se vrátí na dříve nastavenou úroveň.

Doba potřebná k ochlazení je závislá na druhu a množství chlazeného nápoje.

Pokud chcete použít funkci „Quick Cool“, vyndejte ze zásuvky všechny věci, které NECHCETE ochladit.

Tlačítko rozmrazování (Thaw)

Po navolení režimu **„Thaw“** je do zásuvky CoolSelect Zone™ střídavě vháněn teplý a studený vzduch. V závislosti na hmotnosti zmrazené potraviny je možno volit dobu rozmrazování 4, 6, 10 a 12 hodin. Když režim **„Thaw“** skončí, je potravina v částečně zmraženém stavu, ve kterém je snadné ji nakrájet pro další zpracování. Navíc, po ukončení režimu **„Thaw“** se zásuvka CoolSelect Zone™ vrátí zpět do původně nastaveného režimu. Pokud chcete ukončit tento režim předčasně, jednoduše stiskněte jakékoliv tlačítko vedle tlačítka **Thaw**. V následující tabulce jsou uvedeny přibližné doby rozmrazování pro maso a rybu v závislosti na hmotnosti (platí pro tloušťku 25,4 mm). Uvedená hmotnost je celková hmotnost potravin v zásuvce CoolSelect Zone™.

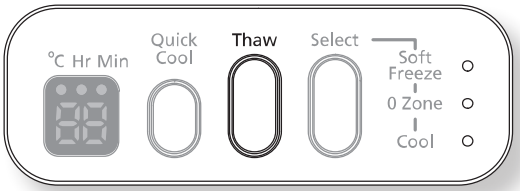


DOBA ROZMRAZOVÁNÍ	4 hodiny	6 hodin	10 hodin	12 hodin
HMOTNOST	363g	590g	771g	1000g

Doba rozmrazení se může měnit v závislosti na tloušťce masa nebo ryby.

Pokud chcete použít funkci „Thaw“, vyndejte ze zásuvky všechny věci, které NECHCETE ovlivnit.

Výběrové tlačítko

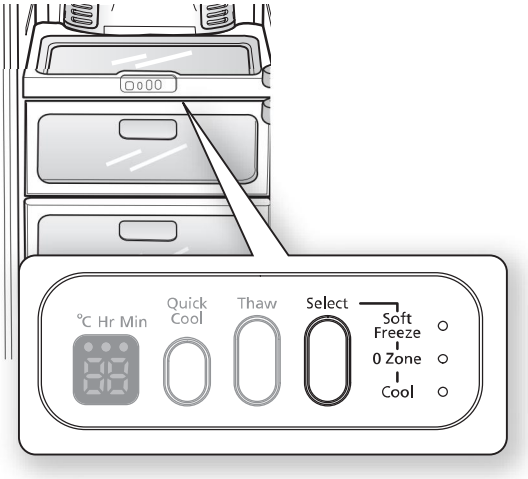


1. Pokud vyberete “Soft Freeze” (Lehké zmrazení), pak se na displeji digitálního panelu zobrazí teplota -5 °C, nezávisle na tom, jaká teplota je v prostoru chladničky. Tato vlastnost pomáhá udržet maso a ryby déle v čerstvém stavu.
2. Pokud vyberete “0 Zone”, bude teplota v zásuvce CoolSelect Zone™ udržována na hodnotě 0°C, nezávisle na teplotě v prostoru chladničky. Tato vlastnost také pomáhá udržet maso a ryby déle v čerstvém stavu.
3. Pokud vyberete “Cool” (Chlazení), bude teplota v zásuvce CoolSelect Zone™ stejná jako teplota nastavená pro celou chladničku. Indikace teploty na digitálním panelu je shodná s údajem na hlavním displeji. Protože funkce “Cool” udržuje stejnou teplotu jako chladnička, získáte tak obecně použitelný chladící prostor navíc.

Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side


VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MRAZNIČKY

Čištění a změna interiéru mrazničky je snadný úkol.


1. Vysuňte skleněnou poličku, jak nejvíce to jde. Potom ji pomalu nadzvedněte a vyndejte ji.

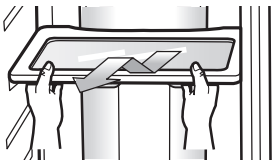


2. Polici ve dveřích uchopte oběma rukama a pomalu ji zvedněte.

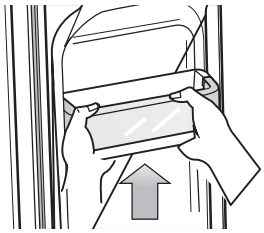


3. Plastovou zásuvku vytáhněte ven a mírně ji nadzvedněte.

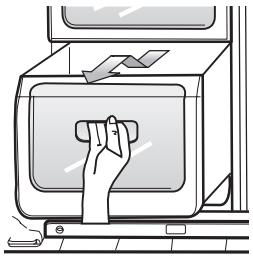

4. Nádobu výrobníku ledu nadzvedněte a vytáhněte ji ven.

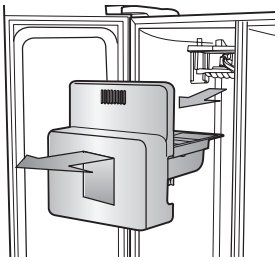


5. Při demontáži krytu předních nohou nejdříve Otevřete dveře mrazničky a chladničky a vyšroubujte tři šrouby. Jakmile jsou šrouby uvolněny, sundejte kryt. Při montáži nasaďte kryt předních nohou zpět na původní místo a utáhněte tři šrouby.

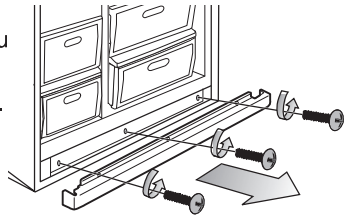


Při demontáži krytu nepoužívejte nadměrnou sílu.

VYJMUTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ CHLADNIČKY


1. Nejprve vysuňte skleněnou poličku s ochranou proti rozlití jak nejvíce to jde. Potom ji pomalu nadzvedněte a vyndejte ji.

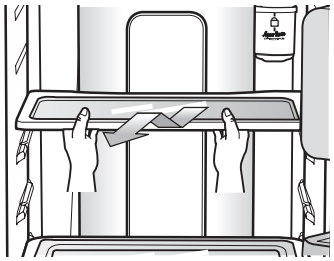

2. Při vyndávání zásuvky na zeleninu a ovoce stiskněte zarážky, které jsou na vnitřní levé a pravé straně krytu boxu na zeleninu a zásuvku vysuňte směrem dopředu. Držte zásuvku jednou rukou, trochu ji nadzvedněte a současně ji vysouvejte dopředu a vyndejte ji z chladničky.

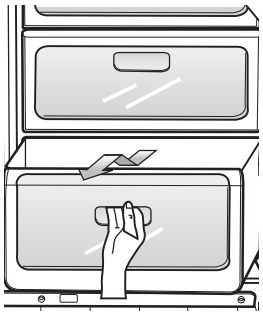


3. Polici na krabice ve dveřích uchopte oběma rukama a pomalu ji zvedněte.

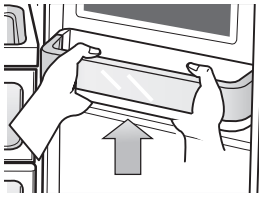

4. Z POLICE je připevněna ke stěnám skříně chladničky. Polici na víno posuňte nahoru a pomalu ji nadzvedněte z příchytek.

UPOZORNĚNÍ Dávejte pozor, aby police Z nebyla během montáže zatlačena nahoru nebo dolu, vpravo nebo vlevo.

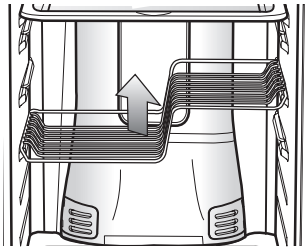


Před tím, než začnete vyndávat jakékoliv příslušenství, ujistěte se, že vám nepřekáží žádné potraviny. Pokud je to možné, vyndejte všechny potraviny, aby se snížilo riziko vzniku nehody.

Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

ČIŠTĚNÍ CHLADNIČKY


Budete-li o vaši chladničku Samsung typu Side-By-Side pečovat, prodloužíte její životnost a zabráníte vzniku nepříjemných pachů a množení bakterií.

Čištění vnitřního prostoru

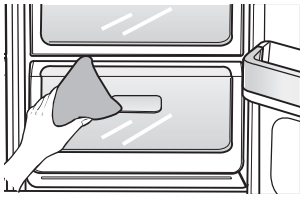


Vnitřní stěny a příslušenství očistěte jemným saponátem a potom je měkkou látkou vytřete dosucha. Pro dokonalejší vyčištění chladničky je možné vyjmout zásuvky a police. Před vracením zásuvek a polic zpět se ujistěte, že jsou suché.

Čištění vnějšího povrchu

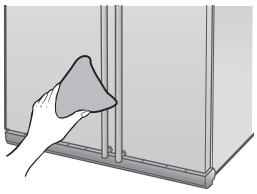


Digitální panel a indikační panel otřete čistou, měkkou látkou. Nepoužívejte na čištění povrchu chladničky přímý proud vody, místo toho použijte vlhkou látku. Tak zajistíte rovnoměrné rozdělení vlhkosti na povrch. Dveře, rukojeti a povrch skříně by měl být vyčištěn jemným saponátem a vytřen měkkou látkou dosucha. Aby chladnička vypadala co nejlépe, měl by být vnější povrch jednou až dvakrát ročně vyleštěn.

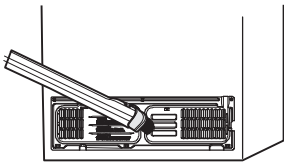

⚠ VÝSTRAHA NEPOUŽÍVEJTE na čištění benzen, ředidlo nebo čističes obsahem chlóru. Mohly by poškodit povrchovou úpravu chladničky a vytvořit riziko vzniku požáru.

Čištění domácího baru typu Soft touch.

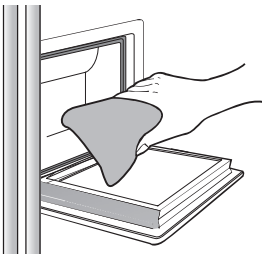


Na vyčištění zásobníků na led a na vodu použijte vlhký hadřík. Potom je vytřete pomocí čisté, měkké látky dosucha.

Domácí bar tohoto typu používejte následovně.

- V případě, že otvíráte Domácí bar, stačí lehce stisknout vrchní část baru, dokud neuslyšíte mechanický zvuk, bar se otevře automaticky.
- V případě, že zavíráte Domácí bar, stačí lehce stisknout rchní část baru, dokud neuslyšíte mechanický zvuk, bar se zavře automaticky.

Čištění gumového těsnění dveří

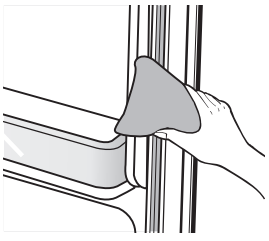


Ulpí-li na gumovém těsnění dveří špína, dveře nemusí správně těsnit a sníží se účinnost chladničky. Těsnění dveří udržujte v čistotě, na čištění používejte jemný saponát a vlhkou látku. Potom ho vytřete pomocí čisté, měkké látky dosucha.

⚠ UPOZORNĚNÍ Pokud je chladnička zapojena do elektřiny, nestříkejte na ni vodu, protože by hrozilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nepoužívejte na čištění chladničky benzen, ředidlo ani čistící prostředky na automobil, hrozí riziko vzniku požáru.

Čištění zařízení na odstraňování zápachu

(V ZÁVISLOSTI NA MODELU)

Abyste mohli vyčistit zařízení na odstraňování zápachu, musíte sundat kryt pomocí plochého šroubováku. Vyjměte vložku z držáku a namočte ji na nejméně 4 hodiny do čisté teplé vody. Vložka musí před vrácením zpět do držáku zcela uschnout. V dobře větraném prostoru to může trvat až 8 hodin. Tento postup opakujte jednou nebo dvakrát za rok.

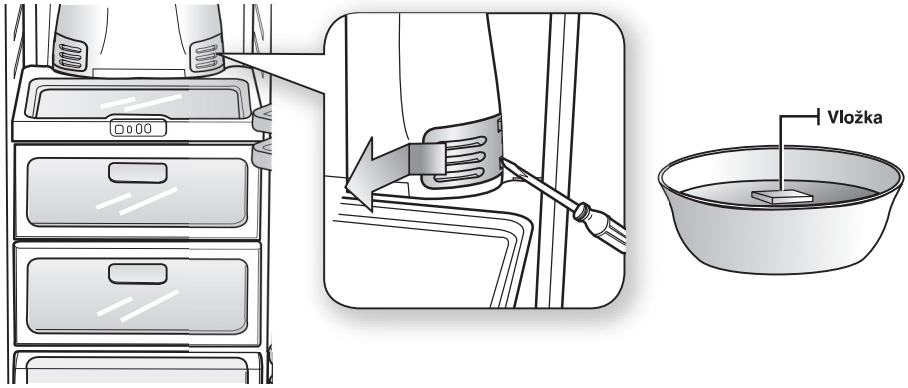

Pokud vložka schne v uzavřeném (nebo vlhkém) prostoru, může začít zapáchat.
Pokud k tomu dojde, znovu ji namočte a nechte ji uschnout v dobře větraném místě.

Úklid za chladničkou

K odstranění nahromaděného prachu a špíny za a na chladničce použijte jednou nebo dvakrát ročně vysavač.

⚠ VÝSTRAHA

Nesundávejte zadní kryt chladničky. Hrozilo by nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

VÝMĚNA ŽÁROVKY VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ

VÝSTRAHA


Při výměně žárovky ve vnitřním prostoru chladničky vždy odpojte chladničku od sítě.
- Jinak vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Jestliže je pro vás výměna žárovky vnitřního osvětlení příliš složitá, obraťte se na autorizovaný servis.
Náhradní žárovky pro chladničku a mrazničku je možné zakoupit ve většině prodejen se sortimentem elektro.
Pro chladničku použijte náhradní žárovku velikosti E17 s maximálním příkonem 30W a pro mrazničku žárovku velikosti E26 s maximálním příkonem 40 W.

Výměna žárovky vnitřního osvětlení v chladničce


HORNÍ OSVĚTLENÍ

1. Stlačte z obou stran kryt osvětlení, aby se uvolnily západky.
2. Po výměně žárovky znovu připevněte kryt svítidla.

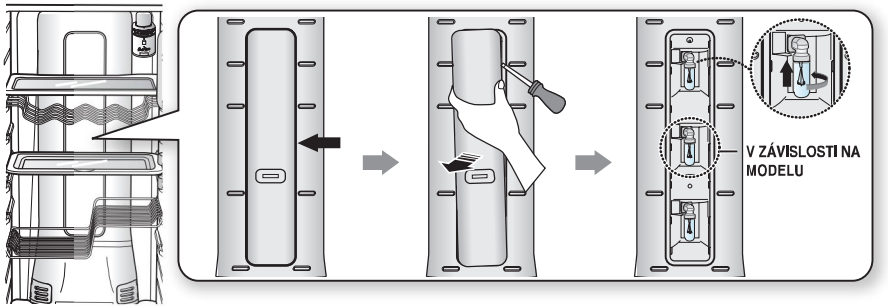

SPODNÍ (V ZÁVISLOSTI NA MODELU)


1. Zatáhněte za kryt osvětlení ve směru šipek.
2. Po výměně žárovky znovu připevněte kryt svítidla.

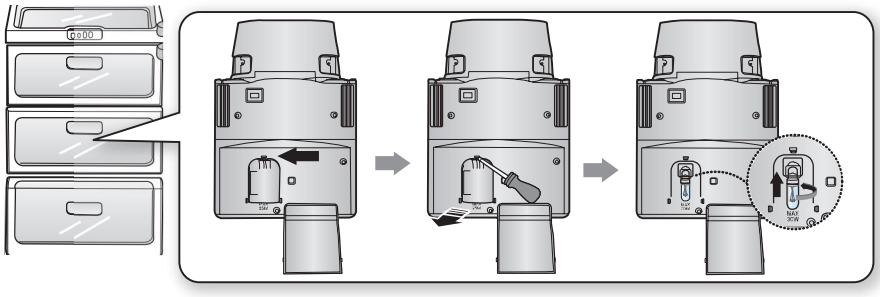

Výměna žárovky vnitřního osvětlení v mrazničce

Osvětlení mrazničky je umístěno na spodní části krytu pohonu zásobníku na led.


1. Zdvihněte kryt světla a vytáhněte rukama ve směru šipek.
2. Vyměňte žárovku za novou.
3. Nasaďte zpět kryt světla.

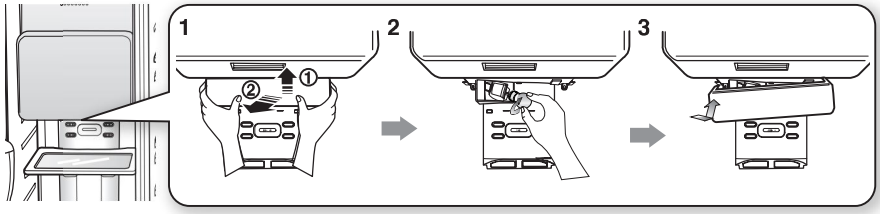

VÝMĚNA VODNÍHO FILTRU


Kontrolka vodního filtru vás upozorní na nutnost výměny filtrační vložky. Abyste měli čas na zakoupení nového filtru, rozsvítí se kontrolka těsně před tím, než se kapacita stávajícího filtru vyčerpá.
Při včasné výměně filtru si zachováte stálý přísun čisté čerstvé vody.

1. Vyjměte vodní filtr z obalu a přilepte na filtr štítek pro zapsání data instalace.
2. Nalepte štítek, který udává datum, které bude za šest měsíců. Například, pokud vyměňujete vodní filtr v březnu, nalepte na filtr štítek “SEP“ (September = září), aby vám v září připomněl nutnost výměny. Běžná životnost filtru je asi 6 měsíců.
3. Otočte vestavěným víkem směrem doleva a vyndejte ho.
4. Z nového filtru sundejte ochrannou krytku a vyndejte starý filtr.
5. Nastavte nový filtr do správné polohy a zasuňte ho do pouzdra filtru.
   Pomalu otáčejte vodním filtrem o 90° směrem doprava, až se srovná značka na obalu filtru se značkou na krytu; takto je filtr uzamčen ve správné poloze. Ujistěte se, že značka je zarovnaná s označením „zamčené“ polohy. Nepřetáhněte.

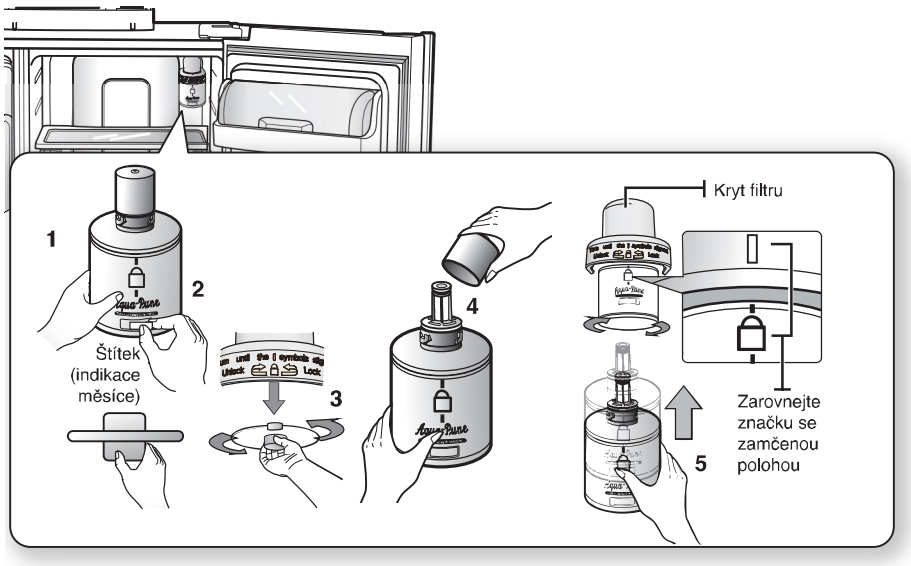

Používání chladničky SAMSUNG typu side-by-side

6. Po provedené výměně vodního filtru stiskněte tlačítko Ice **Ice Type** na 3 sekundy, dojde k vynulování termínu pro výměnu filtru.
7. Poté nalijte do výdejníku 1l vody. Před pitím se ujistěte, že voda teče bez problémů.

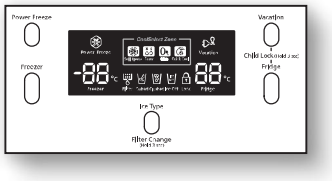

Nově instalovaná vložka vodního filtru může způsobovat, že na začátku provozu voda z chladiče pitné vody prudce vystříkne. To je způsobenou vzduchem, který se dostal do potrubí. Tento jev není žádnou překážkou pro provoz.

Objednání náhradních filtrů

Potřebujete-li objednat více vložek vodního filtru, obraťte se na autorizovaného prodejce Samsung.

POUŽÍVÁNÍ DVEŘÍ

Dveře chladničky jsou vybaveny speciálním zařízením pro otvírání a zavírání, které zajišťuje bezpečné utěsnění po celém obvodu dveří.
Po otevření do určitého bodu se dveře „zachytí“ a zůstanou otevřeny. Pokud jsou dveře otevřeny méně než je bod, v němž se zachytí, aby mohly zůstat otevřeny, zavřou se automaticky.

Odstraňování závad

ZÁVADA	ŘEŠENÍ
Chladnička vůbec nepracuje nebo nedostatečně chladí.	• Zkontrolujte, zda je přívodní kabel řádně připojen na síť. • Je na ovládacím panelu nastavena správná teplota? Vyzkoušejte nastavení na nižší teplotu. • Není chladnička vystavena vlivu přímých slunečních paprsků nebo není umístěna příliš blízko zdroje tepla? • Není zadní strana chladničky umístěna příliš blízko stěny a vzduch tedy nemůže cirkulovat?
Potraviny v chladničce jsou zmrzlé.	• Je na ovládacím panelu nastavena správná teplota? Vyzkoušejte nastavení na vyšší teplotu. • Není teplota v místnosti příliš nízká? • Neuložili jste potraviny s vysokým obsahem vody do nejchladnějšího prostoru chladničky? Zkuste zmrzlé potraviny přendat ze zásuvky CoolSelect Zone™ do vnitřní části chladničky.
Jsou slyšet nezvyklé zvuky nebo hluk.	• Zkontrolujte, zda je chladnička vodorovně a stabilní. • Není zadní strana chladničky umístěna příliš blízko stěny a vzduch tedy nemůže cirkulovat? • Nespadl pod nebo za chladničku nějaký předmět? • Zevnitř chladničky se ozývá "tikání". Jedná se o normální zvuk, který vzniká v důsledku smršťování nebo rozpínání různého příslušenství při změnách teploty uvnitř chladničky.
Čelní hrany a boční stěny skříně jsou teplé; objevuje se kondenzát.	• Jisté množství tepla je normální, protože v čelních hranách chladničky je instalováno antikondenzační zařízení, které zabraňuje tvorbě kondenzátu. • Nejsou dveře chladničky pootevřeny? Kondenzát se může vytvářet v případě, že ponecháte dveře chladničky delší dobu otevřené.
V zásobníku se netvoří led.	• Vyčkali jste po instalaci přívodu vody 12 hodin, než jste začali vyrábět led? • Je připojen přívod vody a otevřen uzavírací ventil? • Není výrobník ledu vypnutý? Ujistěte se, že typ ledu je nastaven na Cubed nebo Crushed. • Je v zásobníku ledu nějaký led? • Není v mrazničce příliš vysoká teplota? Zkuste nastavit mrazničku na nižší teplotu.
V chladničce je slyšet bublání vody.	• Jedná se o normální stav. Bublání způsobuje cirkulující kapalné chladivo.
V chladničce je cítit nepříjemný zápach.	• Nezkazila se nějaká potravina? • Ujistěte se, že potraviny, které jsou značně cítit (například ryby), jsou hermeticky zabaleny. • Čistěte pravidelně mrazničku a vyhazujte jakékoliv zkažené nebo podezřelé potraviny.
Na stěnách mrazničky se vytvořil led.	• Nejsou zablokovány ventilační otvory? Odstraňte jakékoliv překážky bránící volnému proudění vzduchu. • Mezi uloženými potravinami je třeba ponechat dostatečné mezery umožňující proudění vzduchu. • Dovírají správně dveře mrazničky?
Zásobník na vodu nefunguje.	• Je připojen přívod vody a otevřen uzavírací ventil? • Není přívod vody deformovaný nebo zlomený? Ujistěte se, že je přívod vody volný a nic mu nepřekáží. • Nedošlo k zamrznutí vody v zásobníku, protože byla nastavena příliš nízká teplota? Na ovládacím panelu nastavte vyšší teplotu.

Czech Republic



Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů. Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.
Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.



Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung,
kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Distributor pro Českou republiku:
Samsung Zrt., česká organizační složka,
Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz

Na podporu recyklace odpadů je tento návod pro uživatele vytištěn na recyklovaném papíře.



Chladnička

Návod na použitie

SLOVAKIA

Predstavte si tie možnosti

Ďakujeme, že ste si kúpili výrobok značky Samsung.
Aby ste mohli lepšie využívať naše služby,zaregistrujte svoj výrobok na adrese
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Funkcie vašej novej chladničky

HLAVNÉ FUNKCIE VAŠEJ NOVEJ CHLADNIČKY

Vaša chladnička Samsung typu Side-By-Side ponúka inovatívne spôsoby uskladnenia potravín a je vybavená mnohými funkciami, ktoré šetria miesto a energiu.

- **SKRYTÉ PÁNTY A DVERE S/W**
  Lesklé pánty a dvere s/w dodávajú vkusný a štýlový vzhľad baru spredu.
- **Zásuvka CoolSelect Zone™(VOLITEĽNÁ)**
  Vďaka tejto vynikajúcej funkcii môžete v zásuvke CoolSelect pomocou tlačidiel Quick Cool (Rýchle ochladenie), Thaw (Rozmrazenie) alebo Select (Vybrať) rýchlo ochladiť, rozmraziť a ochladiť potraviny. Možnosti Soft Freeze (Jemné mrazenie), Cool (Chladenie) alebo 0 Zone slúžia na ovládanie teploty v tejto zásuvke.
- **JEDNODUCHÉ OTVÁRANIE(VOLITEĽNÁ)**
  Dvere sa dajú k plnej spokojnosti zákazníka vďaka rukoväti „Easy Handle“ otvoriť ľahko a plynulo.
- **ČIERNY DISPLEJ S INDIKÁTORMI(VOLITEĽNÁ)**
  Cez čierne luxusné okno si môžete vychutnať vkusný a jasný dizajn.
- **DOMÁCI BAR JEMNÉHO TYPU(VOLITEĽNÁ)**
  Domáci bar jemného typu sa jednoducho otvára, stačí ho potlačiť a podržať a zatvára sa na zámok s použitím tlmiaceho systému.
- **POHYBLIVÁ TÁCKA(VOLITEĽNÁ)**
  Tácka s novým konceptom pre lepšiu manipuláciu s potravinami. Užitočná na odkladanie dezertov, koláčov atď.

Pre ľahšiu identifikáciu v budúcnosti si zapíšte číslo modelu a sériové číslo. Číslo modelu nájdete na ľavej strane chladničky.

Č. modelu _____
Sériové č. _____

Bezpečnostné informácie

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

VAROVANIE

- Skôr ako začnete zariadenie používať, prečítajte si dôkladne návod na použitie a odložte si ho pre neskoršie použitie.

VAROVANIE

- Nakoľko sa nasledujúce pokyny na použitie týkajú rôznych modelov, vlastnosti vašej chladničky sa môžu mierne líšiť od vlastností uvedených v tomto návode.

POUŽITÉ SYMBOLY VÝSTRAHY A VAROVANIA

VAROVANIE	Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo vážneho úrazu.
VÝSTRAHA	Nebezpečenstvo zranenia osoby, či materiálnej škody.

ĎALŠIE POUŽITÉ SYMBOLY

	Vyjadruje, čo NESMIETE robiť.
	Vyjadruje, čo NESMIETE rozoberať.
	Vyjadruje, čoho sa NESMIETE dotýkať.
	Vyjadruje, podľa čoho máte postupovať.
	Označuje, že musíte vytiahnuť elektrickú zástrčku zo zásuvky.
	Vyjadruje, že je potrebné uzemnenie, aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom.
	Doporučuje sa, aby uvedený problém odstránil servisný technik.

Tieto symboly vás varujú pred možnosťou zranenia vás a iných osôb. Bezvýhradne ich dodržiavajte. Po prečítaní tejto časti si návod uschovajte na bezpečnom mieste pre prípadné budúce použitie.

- Pred uvedením chladničky do prevádzky je nutné ju vhodne umiestniť a správne nainštalovať podľa pokynov uvedených v tomto návode.
- Používajte tento spotrebič len na účely, na ktoré bol určený, a spôsobom opísaným v tomto návode.
- Všetky servisné opravy by mali vykonávať len kvalifikovaní odborníci.
- Ako chladiaca zmes v zariadení môže byť použitá náplň R600a alebo R134a. Podľa štítku na kompresore v zadnej časti zariadenia a štítku vo vnútri chladničky skontrolujte, akú chladiacu zmes chladnička používa.

- V prípade chladiacej zmesi R600a je tento plyn prírodný s vysokou mierou prispôsobiteľnosti voči životnému prostrediu, avšak je horľavý. Pri preprave a inštalácii chladničky je potrebné dbať na to, aby nedošlo k poškodeniu niektorej z častí chladiaceho okruhu.
- Ak chladiaca zmes unikne z okruhu, môže sa vznietiť alebo spôsobiť zranenie očí. Ak zistíte únik chladiacej zmesi, nepribližujte sa k chladničke s otvoreným plameňom alebo s predmetmi, od ktorých by mohlo nastať vznietenie. Miestnosť ihneď dôkladne vyvetrajte.

Bezpečnostné informácie

VAROVANIE

- Chladničku umiestnite do dostatočne priestornej miestnosti, aby v prípade úniku média z chladiaceho okruhu nedošlo k tvorbe výbušnej zmesi vzduchu a plynu.
  Veľkosť miestnosti by mala byť primeraná objemu chladiaceho média v chladničke.
- Nikdy nezapínajte chladničku, ak sú na nej viditeľné akékoľvek stopy poškodenia.
  V prípade pochybností konzultujte problém s vaším predajcom.
- Veľkosť miestnosti musí byť 1m^3 na každých 8 g chladiacej zmesi R600a vo vnútri chladiaceho okruhu chladničky.
- Objem chladiacej zmesi vo vašom modeli chladničky je uvedený na štítku vo vnútri chladničky.
- Obalový materiál, v ktorom je chladnička pri zakúpení, zneškodnite prosím spôsobom rešpektujúcim životné prostredie.
- Pred výmenou žiarovky vo vnútri chladničky vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
  - V opačnom prípade môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
- Tento spotrebič nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnost'ami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, kým sa na nich nebude dozerat' alebo sa im neposkytnú pokyny o používaní spotrebiča zo strany osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnost'.
- Deti by mali byt' pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú hrat' so zariadením.

DÔLEŽITÉ VAROVNÉ OZNAČENIA

VAROVANIE

- Chladničku neinštalujte vo vlhkom prostredí alebo tam, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu s vodou.
  - Pri poškodení izolácie elektrických častí by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru.
- Chladničku nevystavujte priamemu slnečnému ani tepelnému žiareniu zo sporákov, izbových ohrievačov alebo iných zariadení.
- Pre inštaláciu chladničky vyberte miesto s rovným povrchom a dostatočným priestorom.
  - Ak nie je chladnička nainštalovaná vo vodorovnej polohe, chladiaci systém nemusí pracovať správne.
- Nezapájajte chladničku a ďalšie spotrebiče do spoločnej zásuvky. Chladnička by mala byť vždy zapojená do samostatnej elektrickej zásuvky, v ktorej je také napätie, ako sa uvádza na štítku chladničky.
  - Zabezpečíte tak najlepší výkon a tiež zabránite preťaženiu elektrickej inštalácie v domácnosti. Predídete tak možnosti vzniku požiaru, ktorý by mohol vzniknúť prehriatím vodičov.
- Nikdy neodpájajte chladničku ťahaním za sieťovú šnúru. Vždy pevne uchopte zástrčku a vytiahnite ju priamym smerom zo zásuvky.
  - Poškodený kábel môže zapríčiniť skrat, požiar a/alebo úraz elektrickým prúdom.
- Uistite sa, že sieťová šnúra nie je žiadnou časťou chladničky pritlačená alebo poškodená.
- Sieťovú šnúru nadmerne neohýnajte a neklaďte na ňu ťažké predmety.
  - Predídete možnosti vzniku požiaru skratom.
- Ak sa sieťová šnúra poškodí, okamžite ju dajte opraviť alebo vymeniť u výrobcu alebo u jeho autorizovaného servisného technika.
- Nepoužívajte šnúru, ktorej izolácia je popraskaná alebo akokoľvek poškodená.
- Poškodenú sieťovú šnúru dajte ihneď vymeniť u výrobcu alebo u autorizovaného servisného technika.
- Pri presúvaní chladničky dávajte pozor, aby ste ju nepresúvali cez sieťovu šnúru alebo aby ste ju nijak nepoškodili.
- Sieťovú šnúru nepripájajte do zásuvky mokrými rukami.
- Pred čistením a opravou chladničku odpojte od napájania.
- Na čistenie zástrčky nepoužívajte mokrú ani vlhkú handričku.
- Z dierok zástrčky odstráňte nečistoty a prach.
  - Predídete možnosti vzniku požiaru.
- Ak chladničku odpojíte od napájania, pred jej opätovným pripojením by ste mali počkať aspoň päť minút.
- Pre zapojenie chladničky nepoužívajte zásuvku, ktorá je uvoľnená.
  - V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Chladnička musí byť umiestnená tak, aby bola zástrčka kedykoľvek voľne prístupná.



• Chladnička musí byť uzemnená.
- Chladničku je potrebné uzemniť, aby nedošlo k úrazom elektrickým prúdom.



• Na uzemnenie nikdy nepoužívajte plynové potrubie, telefónne vedenie alebo bleskozvody.
- Nesprávne uzemnenie môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom.
• Chladničku nikdy sami nerozoberajte ani neopravujte.
- Mohli by ste spôsobiť požiar, poškodiť prístroj a/alebo si spôsobiť zranenie.
• Ak budete cítiť chemikálie alebo dym, okamžite vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a kontaktujte servisné centrum spoločnosti Samsung Electronics.
• Dbajte o to, aby vetracie otvory na zariadení alebo na montážnej konštrukcii neboli nijak blokované.
• Na odstránenie ľadu pri odmrazovaní nepoužívajte žiadne mechanické náradie ani iné prostriedky, ktoré neodporúča výrobca.
• Dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu.
• Vo vnútornom priestore chladničky či mrazničky nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak nie sú odporúčané priamo výrobcom.
• Pred výmenou žiarovky vnútorného osvetlenia odpojte sieťovú šnúru.
• Ak je pre vás výmena žiarovky príliš zložitá, obráťte sa na servisné centrum.
• Deti alebo nespôsobilé osoby by nemali používať chladničku bez dozoru dospelých.
• Dbajte na to, aby sa deti so spotrebičom nehrali.
• Nedovoľte, aby sa deti vešali na dvere. V opačnom prípade môže dôjsť k vážnemu úrazu.
• Nedotýkajte sa vnútorných stien mrazničky alebo uskladnených zmrazených potravín vlhkými rukami.
- Môžu sa vytvoriť omrzliny.
• Ak chladničku nebudete dlhší čas používať, odpojte sieťovú šnúru.
- Následkom poškodenej izolácie môže vzniknúť požiar.
• Na vrchu chladničky neskladujte žiadne predmety.
- Pri otvorení dvierok môžu uskladnené predmety vypadnúť a spôsobiť zranenie osôb alebo hmotné škody.

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA



VÝSTRAHA

• Tento výrobok je určený len na skladovanie potravín v domácnostiach.
• Mali by ste dodržiavať dobu skladovania odporúčanú výrobcom. Pozrite si príslušné pokyny
• Fľaše skladujte tesne vedľa seba tak, aby nevypadli.
• Do mrazničky nevkladajte perlivé nápoje
• Chladničku potravinami neprepĺňajte.
- Pri otvorení dvierok môžu niektoré uskladnené predmety alebo potraviny vypadnúť a spôsobiť zranenie alebo hmotné škody.
• Do mrazničky nedávajte fľaše ani sklenené nádoby.
- Pri zamrznutí obsahu môže sklo prasknúť a spôsobiť zranenie.
• V blízkosti chladničky nestriekajte horľavými plynmi.
- Hrozí nebezpečenstvo výbuchu alebo požiaru.
• Nepoužívajte priamy prúd vody na čistenie vnútorných ani vonkajších stien chladničky.
- Hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.
• V chladničke neskladujte prchavé látky alebo horľaviny.
- Skladovanie benzénu, riedidiel, liehu, éteru, propán-butánu a podobných látok v chladničke môže spôsobiť výbuch.
• Ak máte naplánovanú dlhú dovolenku, chladničku vyprázdnite a vypnite.
• Nezmrazujte znovu potraviny, ktoré už boli úplne rozmrazené.
• V chladničke neskladujte farmaceutické výrobky, chemikálie alebo materiály citlivé na teplotu.
- Chladnička nie je určená na skladovanie predmetov a látok, ktoré vyžadujú prostredie s presne regulovanou teplotou.
• Na chladničku neklaďte nádoby s vodou.
- Pri rozliatí hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Bezpečnostné informácie

VÝSTRAŽNÉ UPOZORNENIA PRI ČISTENÍ

- Do priestoru pod chladničkou nesiahajte rukami.
  - Ostré hrany môžu spôsobiť zranenie.
- Nikdy nestrkajte prsty ani žiadne iné predmety do otvoru dávkovača a žľabu na ľad.
  - Môže to spôsobiť úraz alebo poškodenie materiálu.
- Pri čistení zástrčky nepoužívajte mokrú ani vlhkú handričku. Z konektorov zástrčky odstráňte nečistoty alebo prach.
  - Predídete možnosti vzniku požiaru.
- Ak chladničku odpojíte od napájania, pred opätovným pripojením by ste mali počkať aspoň päť minút.

UPOZORNENIA K LIKVIDÁCII

- Pri likvidácii tejto alebo iných chladničiek odstráňte dvere/tesnenia dverí a západku dverí, aby vo vnútri nemohli uviaznuť malé deti alebo zvieratá.
- Nechajte poličky v chladničke, aby do nej nemohli ľahko vliezť deti.
- Ako chladiaci plyn sa používa R600a alebo R134a. Podľa štítku na kompresore v zadnej časti zariadenia alebo štítku vo vnútri chladničky skontrolujte, aký chladiaci plyn je vo vašej chladničke používaný. Ak tento výrobok obsahuje horľavý plyn (chladiace médium R600a), o jej bezpečnej likvidácie kontaktujte príslušné úrady.
- Ako izolačný plyn sa používa cyklopentán. Pri likvidácii plynov v izolačnom materiáli je potrebný zvláštny postup. Spojte sa preto s miestnymi úradmi, a získajte informácie o bezpečnej likvidácii tohto výrobku. Pred likvidáciou sa ubezpečte, že žiadne z potrubí v zadnej časti zariadenia nie je poškodené. Potrubia by sa mali lámať na otvorenom priestranstve.

VÝSTRAHA

V prípade výpadku elektrickej energie kontaktujte miestneho dodávateľa elektrickej energie a zistite, ako dlho výpadok potrvá.
V prípade krátkodobého výpadku prúdu na jednu až dve hodiny nedôjde k podstatnej zmene teplôt v chladničke.
Počas výpadku prúdu však odporúčame obmedziť otváranie dverí chladničky na minimum. Ak však presiahne výpadok prúdu dobu 24 hodín,vyberte všetky zmrazené potraviny. V prípade dverí vybavených zámkami a kľúčmi by ste mali kľúče udržiavať mimo dosahu detí a nie v blízkosti chladiaceho zariadenia, aby nedošlo k uzamknutiu detí vnútri.

Bezpečnostné informácie

ĎALŠIE TIPY NA SPRÁVNE POUŽÍVANIE

- Po nainštalovaní nechajte spotrebič stáť v pokoji minimálne 2 hodiny.
- Ako zabezpečiť optimálny výkon spotrebiča
  - Neukladajte potraviny príliš blízko vetracích otvorov v zadnej časti spotrebiča, aby nebránili voľnej cirkulácii vzduchu v mrazničke.
  - Pred vložením do chladničky či mrazničky potraviny vhodným spôsobom zabaľte alebo ich vložte do vzduchotesných nádob.
  - Čerstvé potraviny v prípade zmrazenia neukladajte tesne vedľa už zmrazených potravín.
- Nevkladajte do mrazničky perlivé nápoje.
- Dodržiavajte odporúčanú dobu skladovania a dátum spotreby mrazených potravín.
- V prípade vašej neprítomnosti po dobu kratšiu ako tri týždne nie je potrebné sieťovú šnúru zo siete odpájať. Ak však budete neprítomní dlhšie, vyberte z chladničky všetky potraviny. Odpojte ju zo siete a vnútorný priestor vyčistite, opláchnite a osušte.
- V prípade krátkodobého výpadku prúdu po dobu jednej až dvoch hodín nedôjde k podstatnej zmene teplôt v chladničke. Počas výpadku prúdu však odporúčame obmedziť otváranie dvierok chladničky na minimum. Ak presiahne výpadok prúdu dobu 24 hodín, všetky zmrazené potraviny vyberte.
- Ak je vaša chladnička vybavená zámkom, kľúče neukladajte v dosahu detí ani v blízkosti spotrebiča.
- Ak je mraznička po dlhšiu dobu umiestnená v prostredí s nižšou teplotou, než pre ktorú je určená, nemusí fungovať správne (možnosť rozmrazenia obsahu alebo zvýšenia teploty v mrazničke).
- V chladničke neuskladňujte potraviny, ktoré sa pri nízkych teplotách rýchlo kazia, napr. banány, melóny.
- Nádobku na ľad ukladajte do zásuvky na to určenej. Zaistí sa tak optimálna doba výroby ľadu.
- Mraznička je vybavená systémom automatického odmrazovania, preto nie je potrebné odmrazovať ju ručne.
- Zvýšenie teploty počas odmrazovania vyhovuje normám ISO. Ale ak chcete predísť nadmernému nárastu teploty mrazených potravín počas rozmrazovania zariadenia, zabaľte, prosím, mrazené potraviny do niekoľkých vrstiev papiera, napr. novinového.
- Každé zvýšenie teploty zmrazených potravín počas odmrazovania môže skrátiť dobu ich skladovania.

Obsah

NASTAVENIE VAŠEJ CHLADNIČKY 9

9 Príprava na inštaláciu chladničky
10 Demontáž dvierok chladničky
13 Opätovná montáž dvierok chladničky
16 Vyrovnanie chladničky do vodorovnej polohy

NASTAVENIE VAŠEJ CHLADNIČKY 17

17 Prevádzanie malých úprav dvierok
18 Kontrola potrubia dávkovača vody (VOLITEĽNÁ)
19 Inštalácia potrubia dávkovača vody

PREVÁDZKA SIDE-BY SIDE CHLADNIČKY SAMSUNGDRUHEJ 23

23 Nastavenie chladničky
24 Ovládanie chladničky
25 Používanie digitálneho displeja
26 Ovládanie teploty
27 Používanie dávkovača ľadu a studenej vody
28 Poličky a zásuvky
29 Uskladňovanie potravín
31 Používanie zásuvky CoolSelect Zone™ (VOLITEĽNÁ)
33 Odobratie príslušenstva mrazničky
34 Odobratie príslušenstva chladničky
35 Čistenie chladničky
37 Výmena žiarovky vnútorného osvetlenia
38 Výmena vodného filtra
39 Používanie dvierok

ODSTRAŇOVANIE PROBLÉMOV 40

Nastavenie vašej chladničky


PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU CHLADNIČKY

Blahoželáme vám k zakúpeniu chladničky Samsung typu Side-By-Side. Dúfame, že mnohé prvotriedne funkcie a vlastnosti, ktoré toto nové zariadenie ponúka, využijete k vašej plnej spokojnosti.

Voľba najlepšieho umiestnenia chladničky

- Zvoľte umiestnenie, kde je jednoduchý prístup k rozvodu vody.
- Zvoľte umiestnenie, ktoré nie je vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
- Zvoľte umiestnenie na vodorovnej (alebo takmer vodorovnej) podlahe.
- Zvoľte umiestnenie s dostatočným priestorom pre otváranie dverí chladničky.
- Pre inštaláciu chladničky vyberte miesto s rovným povrchom a dostatočným priestorom.

- Ak nie je chladnička správne vyrovnaná, nemusí interný chladiaci systém fungovať správne.
- Celkový priestor potrebný na používanie. Pozrite si rozmery na nasledovnom obrázku

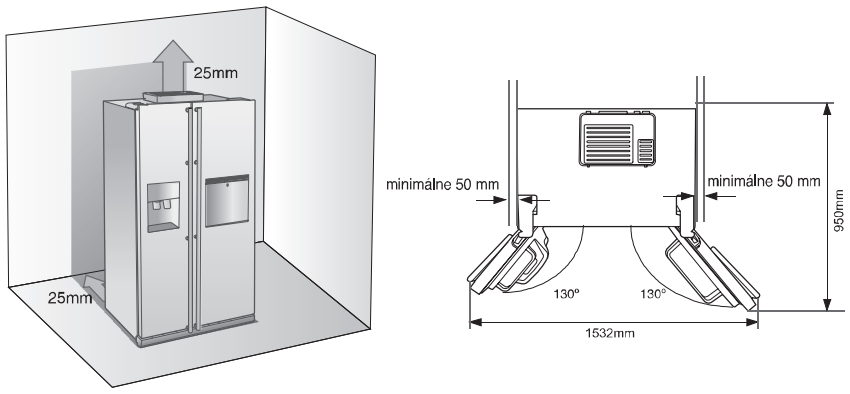


- Pri inštalácii nechajte v okolí chladničky (vpravo, vľavo, vzadu a v hornej časti) voľný priestor. Zníži sa tak spotreba energie a vaše účty za elektrinu budú nižšie.
- Chladničku neinštalujte na miestach, kde môže teplota klesnúť pod 10 °C.
- PRED demontážou dvierok chladničky nezabudnite odpojiť potrubie na prívod vody. Aby ste sa vyhli možnému poškodeniu potrubia, pozrite časť „Oddelenie vodného potrubia“.

DEMONTÁŽ DVIEROK CHLADNIČKY

Ak chladnička neprejde cez vaše dvere, môžete z nej demontovať dvierka.


1. Demontáž krytu prednej nôžky

Najprv otvorte dvere na mrazničke aj na chladničke a potom odoberte kryt prednej nôžky otočením troch skrutiek proti smeru hodinových ručičiek.

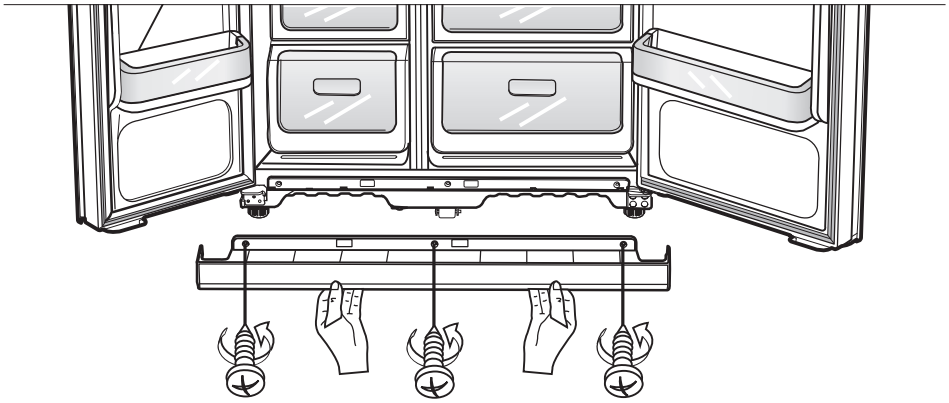

Oddelenie vodného potrubia od chladničky

1. Vytiahnite vodné potrubie stlačením spojky [1] a potiahnutím vodného potrubia [2].

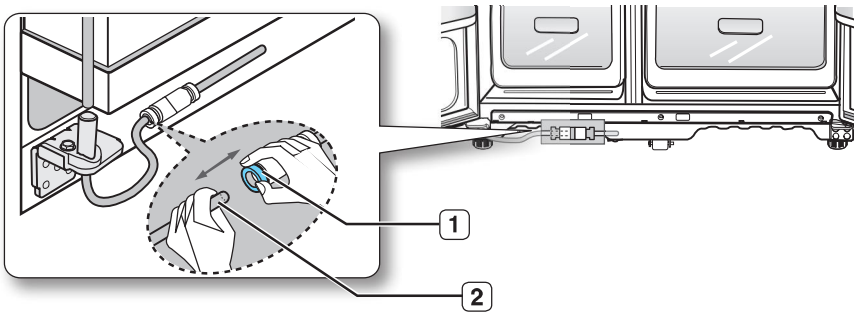

Nepreseknite vodné potrubie. Od spojky ho oddeľte opatrne.


Nastavenie vašej chladničky

2. Demontáž dvierok mrazničky


Najprv niekoľko dôležitých bodov.

- Dvierka dvíhajte priamo hore, aby sa závesy nezohli alebo nezlomili.
- Buďte opatrní, aby ste neprichytili vodné potrubie a zväzok vodičov vo dverách.
- Dvierka položte na chránený povrch, aby sa nepoškriabali ani nepoškodili.


1. Keď sú dvierka mrazničky zatvorené, odmontujte pomocou skrutkovača kryt horného závesu [1] a potom jemným potiahnutím od seba odpojte káble [2].

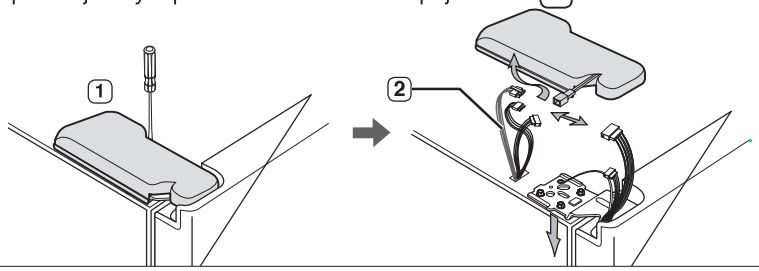

2. Odmontujte skrutky závesu [3] a uzemňovaciu skrutku [4] otáčaním proti smeru hodinových ručičiek a demontujte horný záves [5]. Pri demontáži dvierok dajte pozor, aby na vás nespadli.

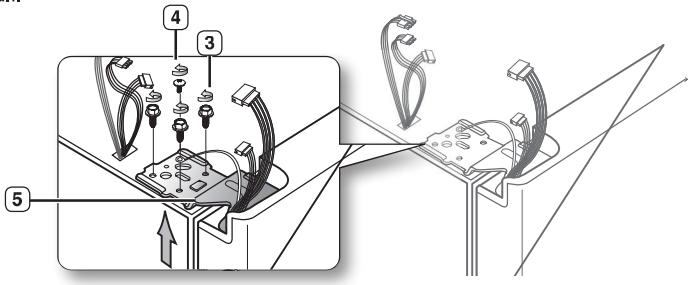


3. Vytiahnite dvierka z dolného závesu [6] opatrným zdvihnutím smerom priamo nahor [7].

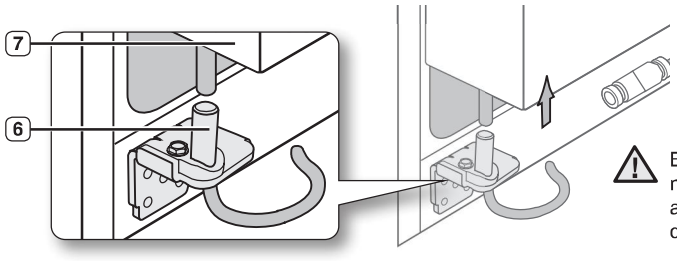


⚠ Buďte opatrní, aby ste neprichytili vodné potrubie a zväzok vodičov vo dverách.

4. Vyberte spodný pánt [8] pomocou šesťhranného kľúča.

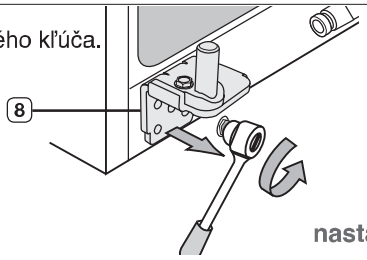


Demontáž dvierok chladničky


1. Keď sú dvierka zatvorené, pomocou skrutkovača odmontujte kryt horného závesu (1).

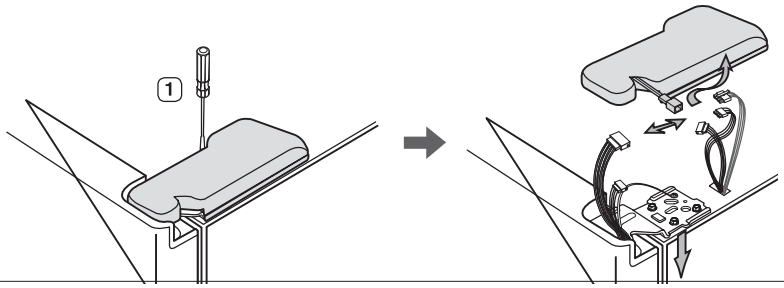


2. Odmontujte skrutky závesu (2) a uzemňovaciu skrutku (3) otáčaním proti smeru hodinových ručičiek a odoberte horný záves (4). Pri demontáži dvierok dajte pozor, aby na vás nespadli.

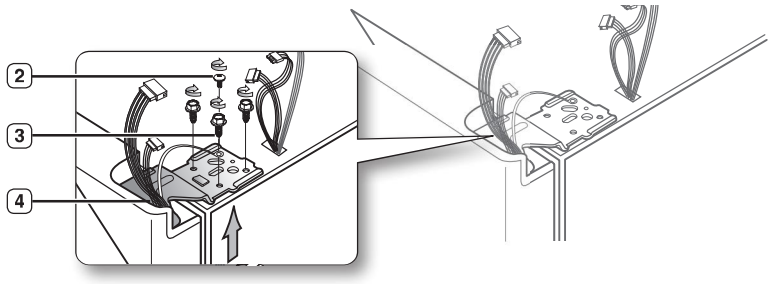

3. Vytiahnite dvierka z dolného závesu (5) zdvihnutím smerom priamo nahor (6).

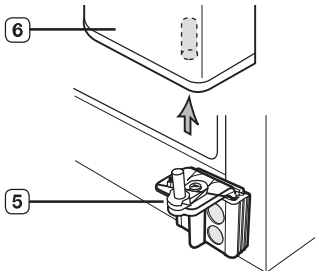

4. Opatrným zdvihnutím dolného závesu smerom nahor odmontujte dolný záves (7) z držiaka (8).

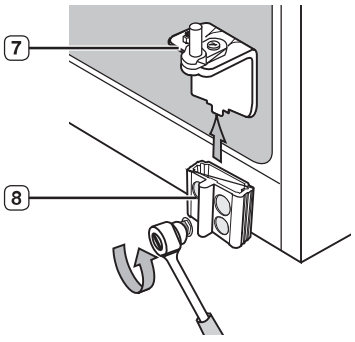


Nastavenie vašej chladničky

OPÄTOVNÉ PRIPEVNENIE DVIEROK CHLADNIČKY


Po bezpečnom umiestnení chladničky na miesto, kde sa bude používať, je potrebné dvierka znovu nasadiť.

Opätovné pripevnenie dvierok mrazničky


1. Dvierka mrazničky naložte späť vložením hadice [1] opäť do dolného rohu dvierok a potom do otvoru na spodnom závese [2]. Jemne potiahnite hadicu priamo dolu tak, aby na nej neboli slučky a záhyby.

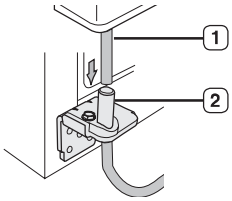


2. Vložte horný záves [3] do otvoru v rohu dvierok mrazničky [4]. Ubezpečte sa, že záves je medzi otvorom horného závesu [5] a otvorom skrine [6] v jednej rovine a upevnite skrutky závesu [7] a uzemňovaciu skrutku [8] otáčaním v smere hodinových ručičiek.

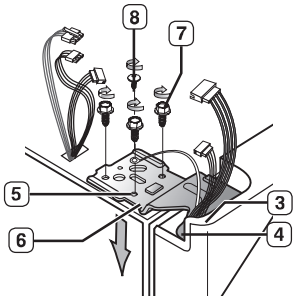

3. Pripojte káble.

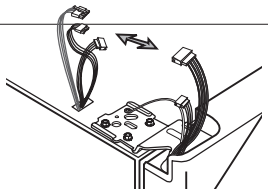


4. Na prednú časť horného závesu [9] umiestnite predný okraj krytu horného závesu [10] a upevnite ho skrutkou.

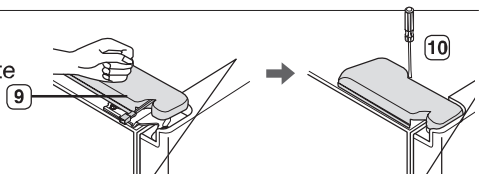


Opätovné pripevnenie dvierok chladničky


1. Vložte dolný záves [1] späť do držiaka dolného závesu [2].

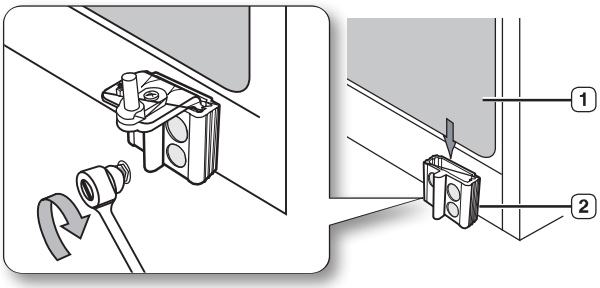


2. Nasmerujte otvor v rohu dvierok chladničky [3] na dolný záves [4].

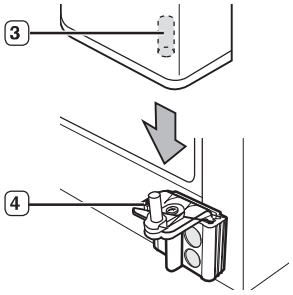

3. Horný závesu [5] vložte do otvoru na závese [6]. Ubezpečte sa, že záves je medzi otvorom horného závesu [7] a a otvorom vo vrchnej časti skrine [8]. v jednej rovine. Potom naskrutkujte skrutky závesu [9] a uzemňovaciu skrutku [10] otáčaním v smere hodinových ručičiek.

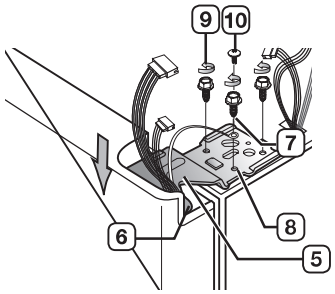


4. Umiestnite predný okraj krytu horného závesu [11] na prednú časť horného závesu [12] a upevnite ho skrutkou.

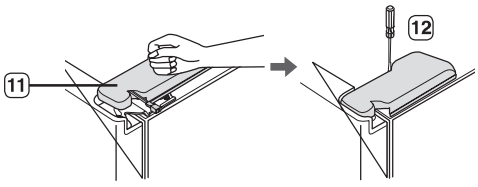

Nastavenie vašej chladničky


Opätovné pripojenie vodného potrubia

1. Nasaďte vodné potrubie ▢ do prípojky (2).

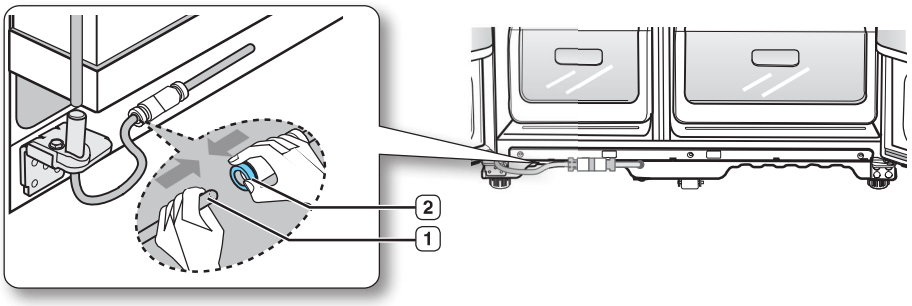

Opätovné pripevnenie krytu prednej nôžky


Pred namontovaním krytu skontrolujte, či je konektor vodného potrubia dobre utesnený. Dajte späť kryt prednej nôžky otočením troch skrutiek v smere hodinových ručičiek tak, ako je zobrazené na obrázku.

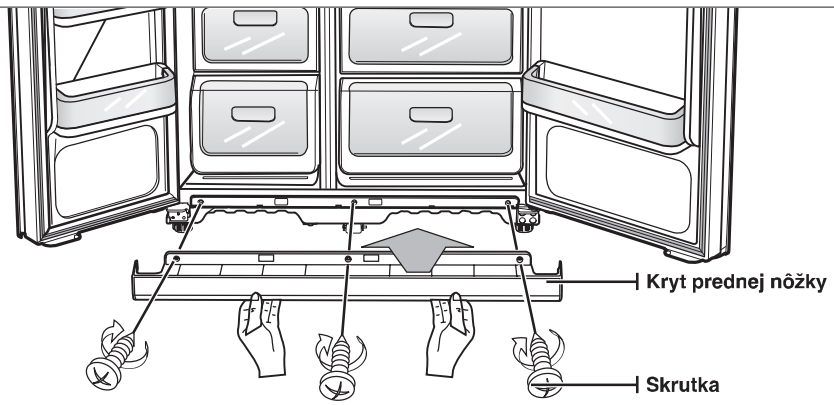

Teraz, keď sú dvierka nasadené znovu na chladničke, musíte chladničku vyrovnať, a následne vykonať posledné úpravy. Ak chladnička nebude vo vodorovnej polohe, nebudete môcť dvierka dokonale vypolohovať.


Prednú časť chladničky je tiež možné nastaviť polohovaním.

Vložte skrutkovač s plochou čepeľou do drážky na nohe, otočte ho v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek pre nastavenie mrazničky.

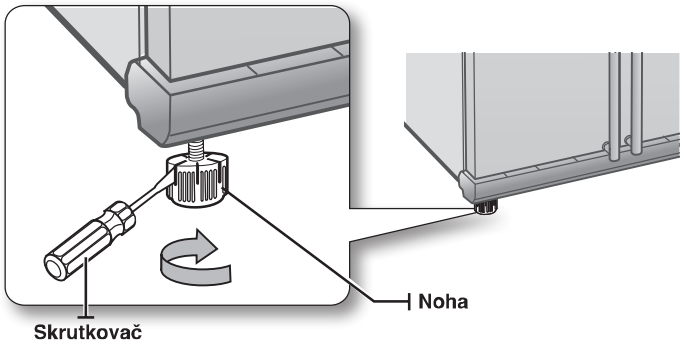

Dvierka mrazničky sú vyššie ako chladnička


Vložte skrutkovač s plochou čepeľou do drážky na nohe, otočte ho v smere hodinových ručičiek alebo proti smeru hodinových ručičiek pre nastavenie chladničky.

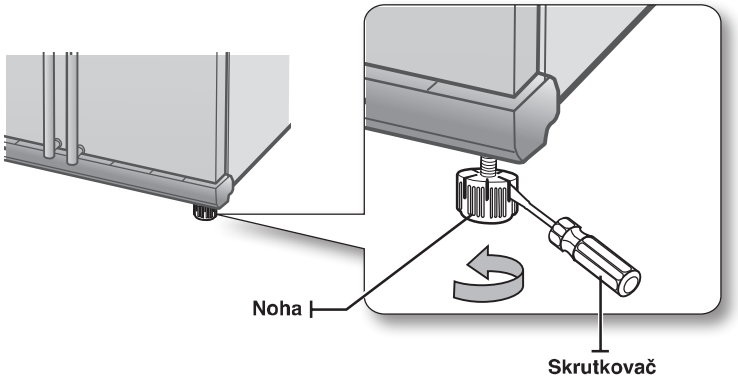

V nasledovnej časti nájdete rady, ako najlepšie vyrovnať veľmi malé rozdiely.


Nastavenie vašej chladničky

Nezabudnite, že na dokonalé vyrovnanie dvierok je potrebné chladničku vyrovnať. Ak potrebujete pomoc, znovu si prečítajte predošlú časť, kde nájdete informácie o vyrovnaní chladničky.

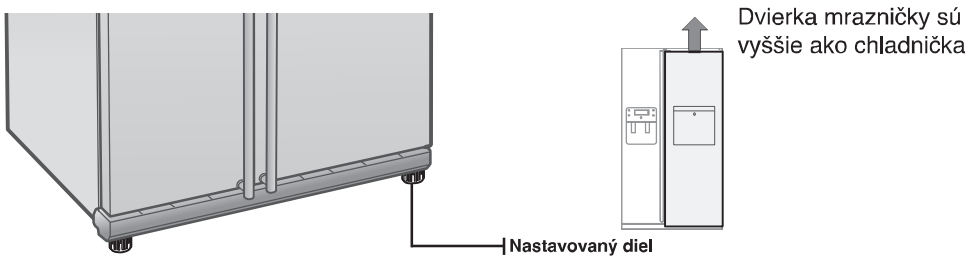


V oboch prípadoch je postup vyrovnania zariadenia rovnaký. Otvorte dvierka a postupne ich nastavte nasledovným spôsobom:

1. Odskrutkujte maticu [1] z dolného závesu, až kým nedosiahne po horný koniec skrutky [2].

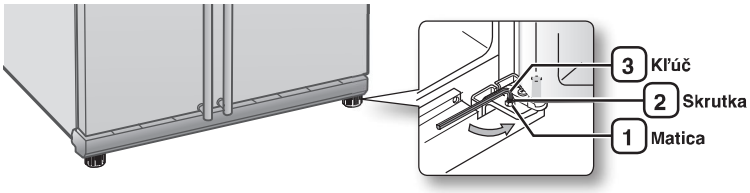


Keď uvoľníte maticu [1], uistite sa, že používate kľúč Allen používaný [3] na uvoľnenie skrutky [2] proti smeru hodinových ručičiek. Následne by ste mali byť schopní odskrutkovať maticu [1] prstami.

2. Nastavte výškový rozdiel medzi dvierkami. A to otáčaním skrutky [2] v smere ⟲ alebo proti smeru hodinových ručičiek ⟳.

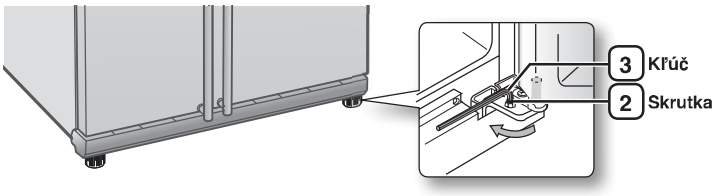

Keď otáčate srutku v smere hodinových ručičiek ⟲, dvierka sa dvíhajú.

3. Po nastavení dvierok otáčajte maticu [1] v smere hodinových ručičiek až kým nedosiahne po spodný koniec skrutky, potom skrutku pomocou kľúča [3] znovu utiahnite tak, aby ste maticu pevne zaistili [1].

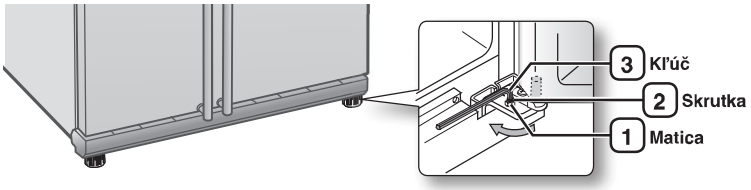

Ak maticu pevne nezaistíte, skrutka sa môže uvoľniť.

KONTROLA POTRUBIA DÁVKOVAČA VODY (VOLITEĽNÁ)


Dávkovač vody je iba jednou z užitočných funkcií vašej novej chladničky Samsung. Vodný filter Samsung odstraňuje nežiaduce častice z vody. Nesterilizuje však ani neničí mikroorganizmy. Za týmto účelom si budete musieť zakúpiť systém na čistenie vody. Na kvalitnú a bezproblémovú výrobu ľadu, je potrebný tlak vody 138~862 Kpa. Za normálnych okolností sa 170 ml papierový pohár naplní za 10 sekúnd. Ak je chladnička umiestnená na mieste s nízkym tlakom vody (menej ako 138 Kpa), môžete na kompenzáciu nízkeho tlaku použiť pomocné čerpadlo. Uistite sa, že zásobník na vodu vnútri chladničky je správne naplnený. Zatiahnite preto páčku dávkovača vody až kým z vodného vývodu nezačne tiecť voda.

Jednotka obsahuje aj inštalačnú súpravu vedenia vody. Nájdete ju v zásuvke v mrazničke.

INŠTALÁCIA POTRUBIA DÁVKOVAČA VODY

Pre vnútorný model

Diely na inštaláciu vedenia vody

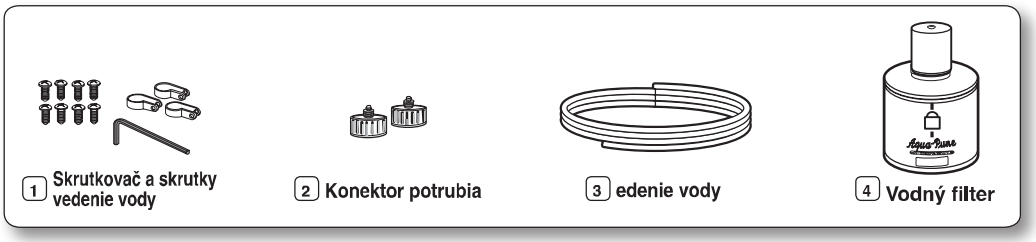


Pripojenie k potrubiu dávkovača vody

1. Najskôr odpojte hlavné vedenie prívodu vody.
2. Nájdite najbližšie potrubie pre studenú pitnú vodu.
3. Postupujte podľa inštrukcií k inštalácii vodného potrubia v inštalačnej súprave.

VÝSTRAHA

Prívod vody musí byť napájaný studenou vodou.
Ak ho pripojíte k horúcej vode, môžete poškodiť čistič.

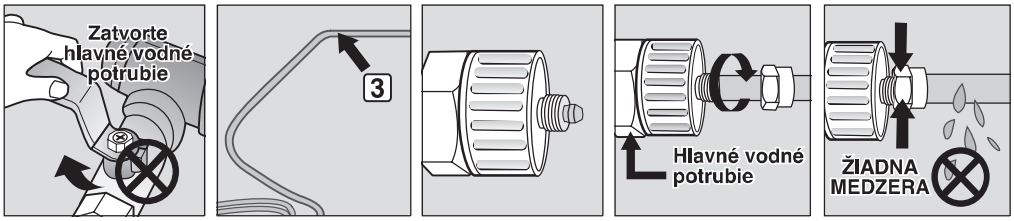


4. Po zapojení prívodu vody do vodného filtra znovu zapnite hlavný prívod vody a nalejte asi 1l na vyčistenie a naplnenie vodného filtra.

Nastavenie vašej chladničky

Pripojenie vodovodu k chladničke


1. Odoberte krytku z vodného potrubia na zariadení a vložte kompresnú maticu do vodného potrubia na zariadení. Tú získate po demontáži z dodaného vodného potrubia.
2. Spojte vodovodné potrubie zo zariadenia a vodovodné potrubie z dodanej súpravy.
3. Dotiahnite kompresnú maticu na kompresnú armatúru. Dávajte pozor, aby medzi týmito dvomi položkami nevznikla žiadna medzera.
4. Pustite vodu a skontrolujte prípadné netesnosti.

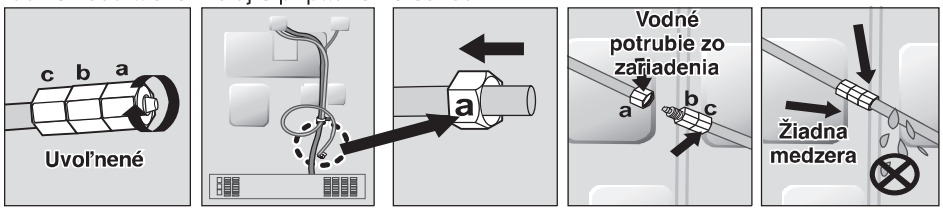

Vodné potrubie pripojte iba k zdroju pitnej vody.
Ak musíte opraviť alebo demontovať vodné potrubie, odrežte 6.5 mm plastovej trubice, aby ste dosiahli tesné, nepremokavé spojenie.

VÝSTRAHA Pred použitím by sa mali na týchto miestach preveriť úniky


- Záruka spoločnosti Samsung nepokrýva INŠTALÁCIU VODNÉHO VEDENIA.
- Inštalácia sa vykoná na náklady zákazníka, iba ak by maloobchodná cena zahŕňala aj náklady na inštaláciu.
- Pri inštalácii kontaktujte v prípade potreby autorizovaného inštalatéra.

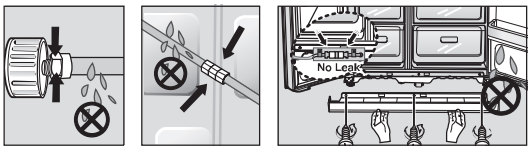


- Ak dôjde k priesaku vody v dôsledku nesprávnej inštalácie, kontaktujte, prosím, inštalatéra.

Inštalácia vodného filtra.

1. Vytiahnite vodný filter zo obalu a podľa návodu nalepte na filter nálepku s označením dátumu výmeny.
2. Na filter nalepte nálepku s dátumom šesť mesiacov od aktuálneho dátumu dopredu. Napríklad ak inštalujete vodný filter v marci, na filter nalepte nálepku „SEP“. Tá vám pripomenie, že filter máte vymeniť v septembri. Tak budete vedieť, kedy máte filter vymeniť. Typická životnosť filtra je približne 6 mesiacov.
3. Následne odoberte upevnenú krytku otáčaním proti smeru hodinových ručičiek. Odložte ju na bezpečné miesto, aby ste ju mohli použiť, ak sa rozhodnete filter nepoužívať.
4. Távolítsa el a szűrő védősapkáját, majd helyezze el, és nyomja be a szűrőt a szűrőházba.
5. Lassan forgassa el a vízszűrőt 90°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy egy vonalba kerüljön a burkolaton lévő jelzéssel, és a szűrő a helyére rögzüljön.

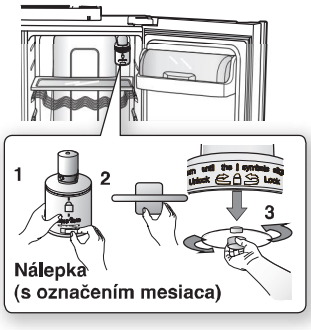

Ügyeljen rá, hogy a jelzés a „rögzítés” állásban legyen. Ne feledje, hogy ne húzza túl.

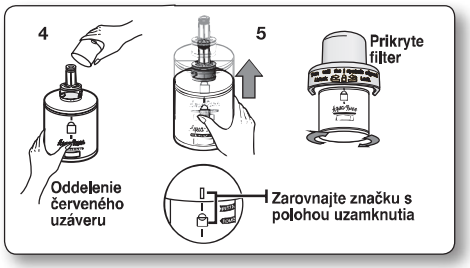


Ha az Ön készülékében van bortároló polc, akkor a vízszűrők beszerelése előtt vegye ki a bortároló polcot.

INŠTALÁCIA PRÍVODU VODY PRE AUTOMAT NA VODU

Pre vonkajší model

Diely na inštaláciu vedenia vody

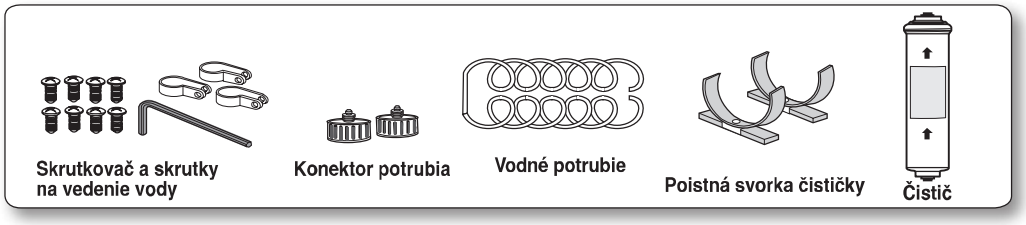

Pripojenie k prívodu vody

Pripojte hadicu pomocou spojky k ventilu vodovodu.
- Uzavrite hlavný prívod vody.
- Pripojte spojku „A" k ventilu vodovodu.


VÝSTRAHA

Prívod vody musí byť napájaný studenou vodou. Ak ho pripojíte k horúcej vode, môžete poškodiť čistič.

INFORMÁCIA O ZÁRUKE


Na inštaláciu prívodu vody sa nevzťahuje záruka výrobcu na chladničku a na zariadenie na výrobu ľadu. Postupujte podľa týchto pokynov,aby ste znížili riziko vážneho poškodenia zariadenia pôsobením vody.

Poznámka: Ak spojka nepasuje k vášmu ventilu na vodovode,skontaktujte sa s autorizovaným poskytovateľom služieb a zakúpte spojku so správnym tesnením.

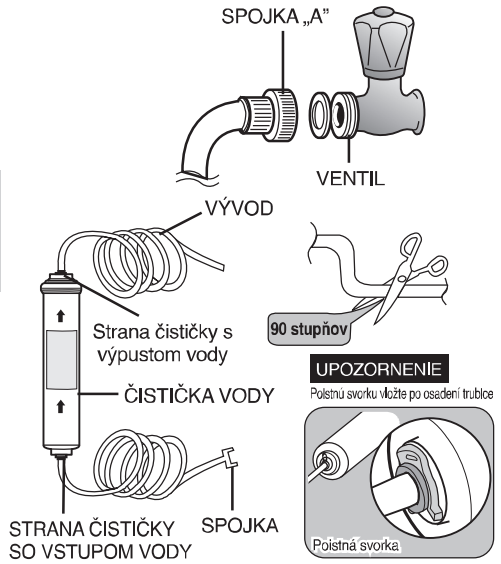

Zvoľte si miesto,kam chcete čistič nainštalovať. (Model s čističom)
- Po odmeraní vzdialenosti od miesta čističa k vodovodnému ventilu so studenou vodou,prerežte vodovodnú hadicu na príslušnom mieste.
- Ak chcete zmeniť vstupnú a výstupnú stranu čis-tiča počas jeho inštalácie,postupujte podľa refe-renčných pokynov.

Pokyny na výmenu

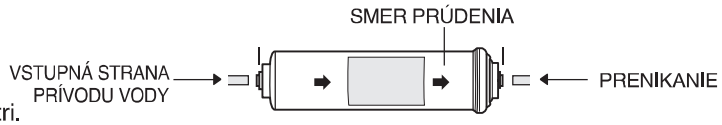


1. Vypnite prívod vody.
2. Všimnite si smer prúdenia na filtri.
3. Trubicu na prívod vody vsúvajte do vstupnej strany filtra, až kým sa trubica nezastaví.



Poznámka : Musíte zabezpečiť, aby bol rez rovný bez sklonu, pretože by to mohlo viesť k presakovaniu.

4. Po vložení trubice pevne zachyťte dokopy pomocou svorky.

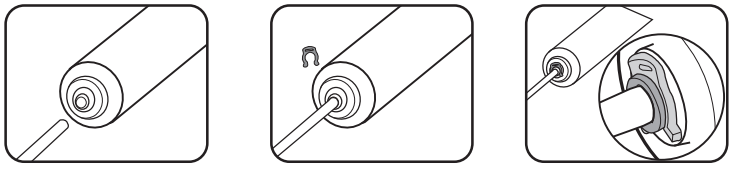


5. Zapnite vodu a skontrolujte presakovanie. Ak sa vyskytne presakovanie, zopakujte kroky 1, 2, 3, 4. Ak presakovanie pokračuje, prestaňte zariadenie používať a kontaktujte vášho dodávateľa.
6. Filter 5 minút pred použitím prepláchnite.

Nastavenie vašej chladničky


Odstráňte všetky zvyšné čiastočky z čističa.(Model s čističom)

- Otvorte hlavný prívod vody, aby ste sa mohli presvedčiť,že voda tečie prítokovou hadicou čističa.
- Ak voda z hadice nevyteká,skontrolujte,či je vodovodný ventil otvorený.
- Ventil nechajte otvorený,kým z hadice nevyteká čistá voda a kým sa nevyplavia všetky nečistoty,ktoré vznikli pri výrobe.

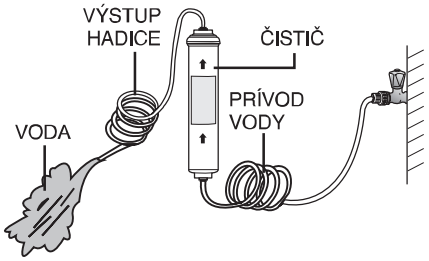


Pripojenie poistnej svorky čističky

- Poistnú svorku čističky držte v správnej polohe (napr. pod umývadlom) a pevne pripevnite na miesto, kde chcete čističku priskrutkovať.

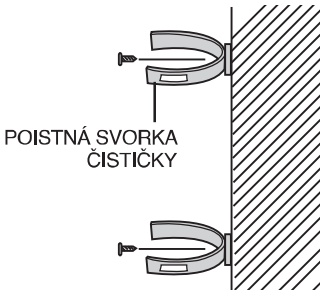


Pripevnite čistič na mieste.

- Pripevnite čistič na danom mieste podľa obrázka vpravo.

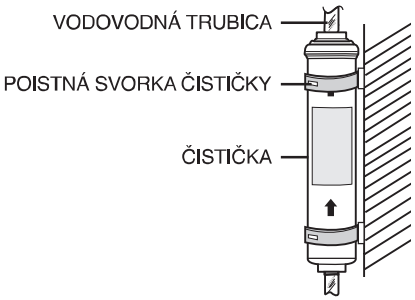


Pripojenie prívodu vody k chladničke.

- Zložte kryt kompresora chladničky.
- Pripojte prívod vody k ventilu, ako je to znázornené na obrázku.
- Po pripojení skontrolujte, či voda niekde neuniká. Ak áno, zopakujte pripojenie.
- Založte naspäť kryt kompresora chladničky.

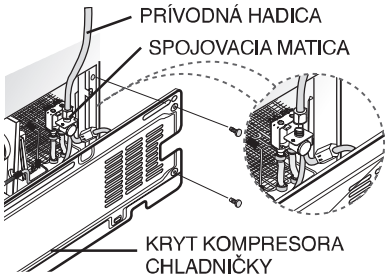


Zaistite prívod vody.

- Pomocou svoriek „A" upevnite hadicu na stenu (zadnú stranu chladničky).
- Po upevnení hadice sa presvedčte, či niekde nie je príliš prehnutá, pritlačená a pod.

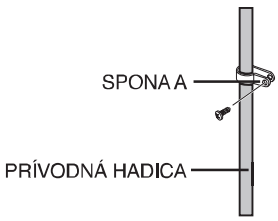

Po inštalácii filtra odstráňte z potrubia dávkovača vody všetok zostávajúci materiál.

1. Zapnite hlavný prívod vody a zavrite ventil k vodnému potrubiu.
2. Nechajte cez dávkovač pretekať vodu, kým nebude vytekať čistá (approx. 1L). Týmto sa vyčistí vodovodný systém a z potrubia sa vytlačí vzduch.
3. V niektorých domácnostiach môže byť potrebné dodatočné prepláchnutie.
4. Otvorte dvierka chladničky a ubezpečte sa, že z vodného filtra na žiadnom mieste nepreteká voda.

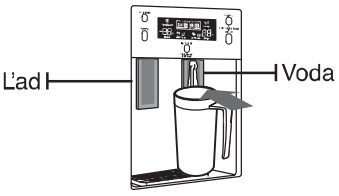





Nanovo inštalovaná kazeta vodného filtra môže spôsobiť, že voda bude z dávkovača mierne vystrekovať. Spôsobuje to vzduch vnikajúci do potrubia. Pri prevádzke by to nemalo predstavovať žiaden problém.

Skontrolujte množstvo vody privádzané do nádobky na ľad. (VOLITEĽNÁ)

1. Zdvihnite vedierko výrobníka ľadu a opatrne ho vytiahnite z mrazničky.
2. Keď stlačíte tlačidlo Test, nádoba výrobníka ľadu sa naplní vodou z vodného potrubia. Skontrolujte a uistite sa, či je množstvo vody správne (pozri obrázok nižšie). Ak je hladina vody príliš nízka, kocky ľadu budú malé. Je to spôsobené problémom s tlakom vody v hlavnom vodovodnom potrubí, nie v chladničke.

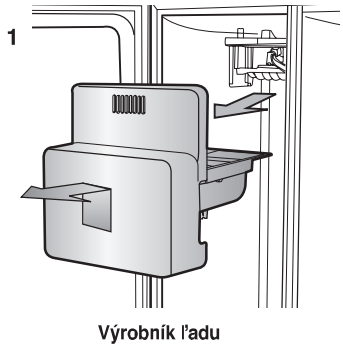

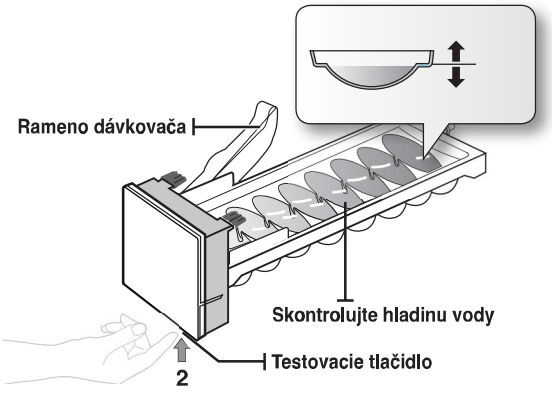

Prevádzka side-by-side chladničky SAMSUNG


NASTAVENIE CHLADNIČKY

Po inštalácii a umiestnení chladničky môžete nastaviť a využívať všetky vlastnosti a funkcie spotrebiča. Po vykonaní nasledujúcich krokov by mala byť chladnička plne funkčná. Ak nie, najprv skontrolujte napájanie a zdroj elektrického prúdu alebo si prečítajte časť o odstraňovaní problémov na konci tohto návodu na použitie. V prípade, že máte akékoľvek ďalšie otázky, kontaktujte servisné stredisko spoločnosti Samsung Electronics.

1. Umiestnite chladničku na vhodné miesto v primeranej vzdialenosti od steny. Pozrite si pokyny na inštaláciu v tomto návode.
2. Po zapojení chladničky sa presvedčte, či sa pri otvorení dvierok rozsvieti vnútorné svetlo.
3. Regulátor teploty nastavte na najvyššiu hodnotu a nechajte chladničku zapnutú jednu hodinu. Mraznička by sa mala ľahko namraziť a motor by mal bežať pokojne a ticho.
4. 23Po zapnutí chladničky potrvá niekoľko hodín, kým sa dosiahne vhodná teplota. Keď je teplota v chladničke dostatočne nízka, môžete ju naplniť potravinami a nápojmi.

OVLÁDANIE CHLADNIČKY

POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELA

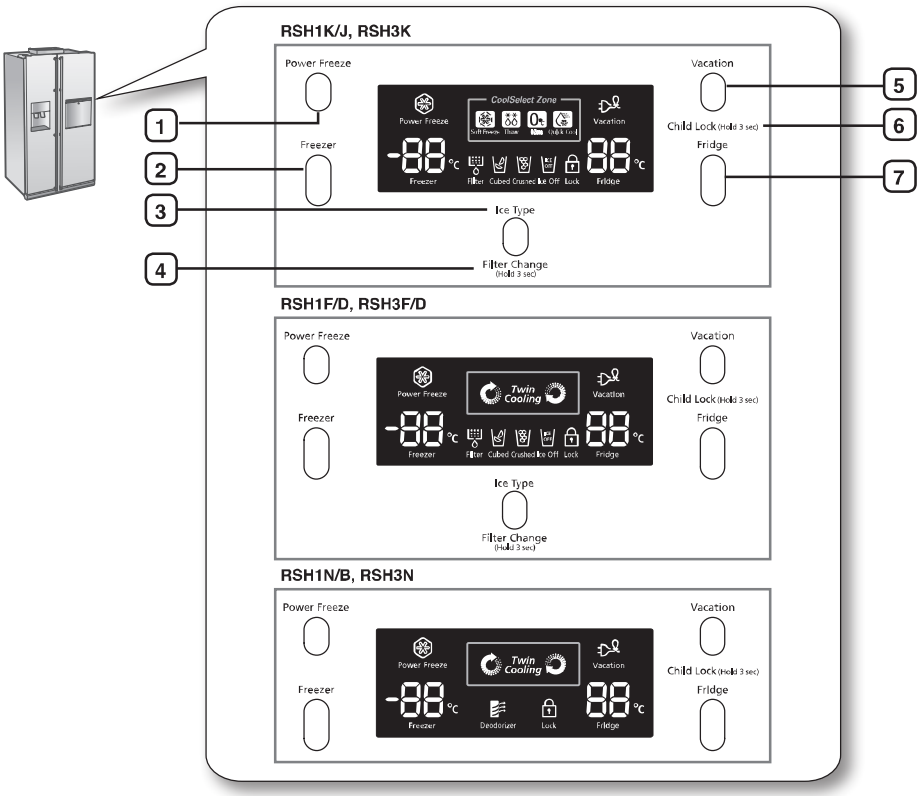


1	**TLAČIDLO POWER FREEZE (RÝCHLE ZMRAZENIE)**	Skracuje čas potrebný na zmrazenie výrobkov v mrazničke. Táto funkcia je užitočná, ak potrebujete rýchlo zmraziť výrobky, ktoré sa ľahko kazia alebo ak sa teplota v mrazničke prudko zvýšila (napríklad ak ste zabudli dvierka otvorené).
2	**TLAČIDLO FREEZER**	Stlačením tlačidla Freezer môžete nastaviť požadovanú teplotu v mrazničke. Teplota sa dá nastaviť v rozpätí - 14°C až -25°C.
3	**TLAČIDLO ICE TYPE (TYP ĽADU)**	Týmto tlačidlom vyberáte kockový alebo drvený ľad, prípadne funkciu Ice (Ľad) vypnete.
4	**TLAČIDLO VÝMENY FILTRA**	Ak stlačíte tlačidlo po výmene filtra na tri sekundy, vynulujete plánovač filtra.
5	**TLAČIDLO VACATION (DOVOLENKA)**	Ak idete na dovolenku, služobnú cestu, alebo ak chladničku nevyužívate, stlačte tlačidlo Vacation (Dovolenka). Keď zvolíte tlačidlo Vacation (Dovolenka) pre vypnutie priečinku chladničky, tak LED kontrolka sa automaticky prepne z možnosti Refrigerator (Chladnička) na možnosť Vacation (Dovolenka). ⚠ Výslovne odporúčame, aby ste z priestoru na čerstvé potraviny vybrali všetky potraviny a pri zvolenej funkcii Vacation (Dovolenka) nenechávali otvorené dvere.
6	**FUNKCIA CHILD LOCK (DETSKÝ ZÁMOK)**	Súčasným stlačením tlačidla Uvoľnenie a tlačidla Chladnička po dobu 3 sekúnd, všetky tlačidlá budú zablokované. Páka Výdajníka vody alebo páka Ľadu. Pre zrušenie tejto funkcie stlačte tieto dve tlačidlá po dobu 3 sekúnd znova.
7	**TLAČIDLO FRIDGE CHLADNIČKA)**	Stlačením tlačidla Fridge (Chladnička) nastavíte požadovanú teplotu v chladničke. Teplota sa dá nastaviť v rozpätí 1 °C až 7 °C.

Prevádzka side-by-side chladničky SAMSUNG


POUŽÍVANIE DIGITÁLNEHO DISPLEJA

Segment “88“ na mrazničke zobrazuje aktuálnu teplotu v mrazničke.
Segment “88“ na chladničke zobrazuje aktuálnu teplotu v chladničke.
Nápisy “Quick Cool” (Rýchlo ochladiť), “Thaw” (Rozmraziť), “Soft Freeze” (Mierne mrazenie) a “0 Zone” označujú stav zásuvky CoolSelect Zone™.


RSH1K/J, RSH3K

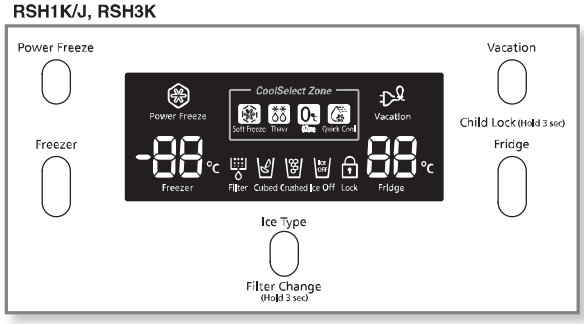

RSH1F/D, RSH3F/D

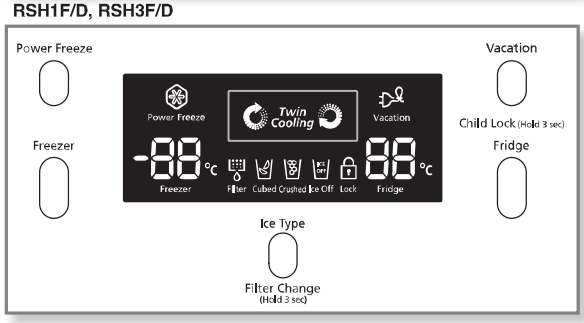

RSH1N/B, RSH3N

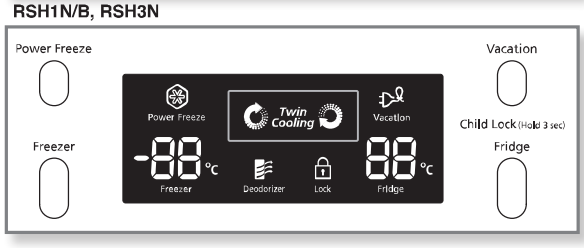

Power Freeze (Výkonné mrazenie)

Táto ikona sa rozsvieti, keď aktivujete funkciu “Power Freeze“ (Výkonné mrazenie). Funkcia “Power Freeze“ (Výkonné mrazenie) je užitočná v prípade, keď potrebujete veľa ľadu. Stlačením tlačidla Power Freeze (Výkonné mrazenie) sa výroba ľadu zvýši. Keď je ľadu dosť, jednoducho stlačte znovu toto tlačidlo a režim “Power Freeze“ (Výkonné mrazenie) sa deaktivuje.

Pri použití tohto tlačidla sa zvýši spotreba elektrickej energie. Keď túto funkciu nepotrebujete, nezabudnite ju vypnúť a tak vrátiť mrazničku na pôvodne nastavenú teplotu. Ak potrebujete zmraziť veľké množstvo potravín, pred stlačením tlačidla Power Freeze nastavte teplotu v mrazničke na najnižšiu hodnotu.

Indikátor filtra

Keď sa rozsvieti svetlo indikátora filtra, je načase filter vymeniť. Zvyčajne k tomu dochádza po 6 mesiacoch jeho používania.
Po odobratí starého vodného filtra a nainštalovaní nového (pokyny nájdete na strane 38) vynulujte svetlo indikátora stlačením a podržaním tlačidla **Ice Type** približne po dobu 3 sekúnd. Indikátor sa rozsvieti znovu asi o 6 mesiacov, aby vás upozornil, že je čas na opätovnú výmenu vodného filtra. Keď nepoužívate vodný filter, stlačte a podržte tlačidlo **Ice Type** po dobu viac ako 5 sekúnd. Indikátor filtra a nápis Filter Change (Výmena filtra) sa vypnú.


Child Lock (Detský zámok)

Táto ikona sa rozsvieti, keď aktivujete funkciu Detský zámok súčasným stlačením tlačidla Uvoľnenie a tlačidla Chladnička po dobu 3 sekúnd. Znova stlačte tieto dve tlačidlá na 3 sekundy, čím ich opätovne aktivujete.

Toto tlaãidlo má aj inù funkciu. Keì ho stlaãíte na 3 sekundy (rozsvieti sa indikátor uzamknutia), vypne sa sùãasne aj ohrievaã pre reguláciu kondenzácie. Ak sa pri používaní tejto funkcie kondenzácia prejaví v okolí krytu automatu alebo prieãinka na nápoje, znova stlaãte toto tlaãidlo na 3 sekundy. Svetelná signalizácia zhasne, zapne sa funkcia regulovania kondenzácie a všetky tlaãidlá sa sùãasne odblokujù.

Kockový ľad, drvený ľad a vypnutie výrobníka ľadu.

Na digitálnom ovládacom paneli si vyberte jednu z možností a vychutnajte si kockový alebo drvený ľad. Ak ľad nepotrebujete, vypnite túto funkciu, aby ste znížili spotrebu vody a elektrickej energie. Signalizátor Ice type (Typ ľadu) označuje druh vyrábaného ľadu (alebo žiaden ľad), ktorý je aktuálne zvolený.



OVLÁDANIE TEPLOTY

OVLÁDANIE TEPLOTY V MRAZNIČKE

Teplotu v mrazničke je možné podľa vašich potrieb nastaviť v rozmedzí -14°C až -25°C.
Opakovane stláčajte tlačidlo Freezer, kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota.
Nezabudnite, že zmrzlina a podobné potraviny sa môžu začať topiť už pri -16°C.
Zobrazenie teploty sa bude pohybovať postupne od -14 °C po -25 °C. Keď hodnota dosiahne -14 °C, začne opäť pri -25 °C.
Päť sekúnd po nastavení novej teploty sa na displeji opätovne zobrazí aktuálna teplota v mrazničke. Tento údaj sa však bude meniť, keď sa teplota v mrazničke bude prispôsobovať nastavenej hodnote.

OVLÁDANIE TEPLOTY V CHLADNIČKE


Teplotu v chladničke je možné podľa vašich potrieb nastaviť v rozmedzí 7°C až 1°C.
Opakovane stláčajte tlačidlo Fridge (Chladnička), kým sa na displeji nezobrazí požadovaná teplota.
Ovládanie teploty v chladničke funguje rovnako ako ovládanie teploty v mrazničke.
Stlačením tlačidla Fridge (Chladnička) nastavíte požadovanú teplotu. Po niekoľkých sekundách sa chladnička začne prispôsobovať novej nastavenej teplote. Táto skutočnosť sa zobrazí na digitálnom displeji.

Teplota v mrazničke alebo v chladničke sa môže zvýšiť častým otváraním dvierok alebo ak dovnútra vložíte veľké množstvo teplých alebo horúcich potravín.
Dôsledkom toho môže digitálny displej blikať. Keď sa mraznička a chladnička vrátia na pôvodne nastavenú teplotu, blikanie prestane.
Ak blikanie pokračuje, môže byť potrebné chladničku „resetovať“. Skúste zariadenie odpojiť od napájania, počkajte asi 10 minút a potom ho znovu pripojte k napájaniu.

Prevádzka side-by-side chladničky SAMSUNG

POUŽÍVANIE DÁVKOVAČA ĽADU A STUDENEJ VODY


Stlačením tlačidla Ice Type (Typ ľadu) zvolíte požadovaný typ ľadu

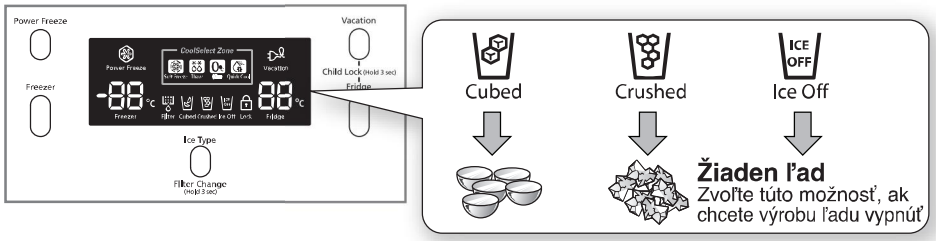

Ľad sa vyrobí v kockách. Ak zvolíte možnosť „Crushed“ (Drvený), zariadenie na výrobu ľadu zomelie ľadové kocky na drvený ľad.


Dávkovanie ľadu

Vložte pohár pod otvor dávkovača ľadu a jemne ním zatlačte na páku dávkovača.
Dávajte pozor, aby bol pohár zarovno s dávkovačom, aby ľad nevypadával von.

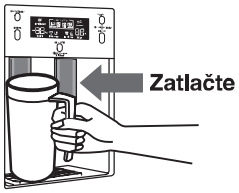

Používanie dávkovača vody

Dajte pohár pod otvor dávkovača vody a jemne ním zatlačte na páku dávkovača vody.
Dávajte pozor, aby bol pohár zarovno s dávkovačom, aby voda nevyšplechovala von.

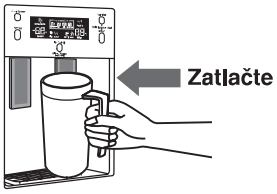

VAROVANIE


- Nestrkajte prsty, ruky alebo iné nevhodné predmety do žľabu alebo do nádoby výrobníka ľadu.
  - Môže to spôsobiť úraz alebo poškodenie materiálu.
- Nikdy nestrkajte prsty ani žiadne iné predmety do dvierok dávkovača.
  - Môže to spôsobiť zranenie.
- Používajte zásadne výrobník ľadu dodaný s chladničkou.
- Prívod vody k tejto chladničke musí nainštalovať a pripojiť iba kvalifikovaná osoba a voda musí byť pitná.

VÝSTRAHA


- Ak chcete, aby stroj na vytváranie ľadu fungoval správne, požaduje sa tlak vody 138~862 Kpa.
- Ak odchádzate na dlhú dovolenku alebo služobnú cestu a nebudete používať dávkovač vody alebo ľadu, vodovodný ventil zatvorte.
  - Predídete možnosti úniku vody.
- Prebytočnú vlhkosť vnútri utrite a dvere nechajte otvorené.
  - Predídete možnosti vzniku zápachu a plesní.

POLIČKY A KOŠE

Mrazníčka

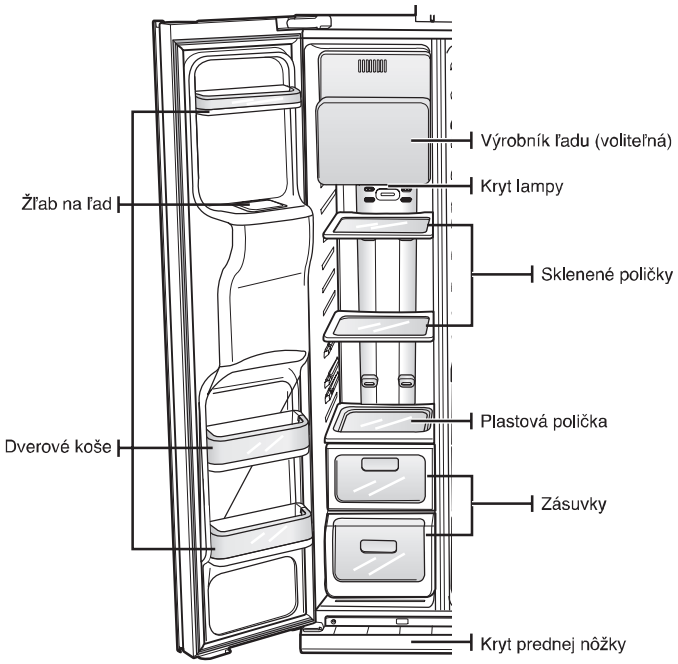

Chladnička

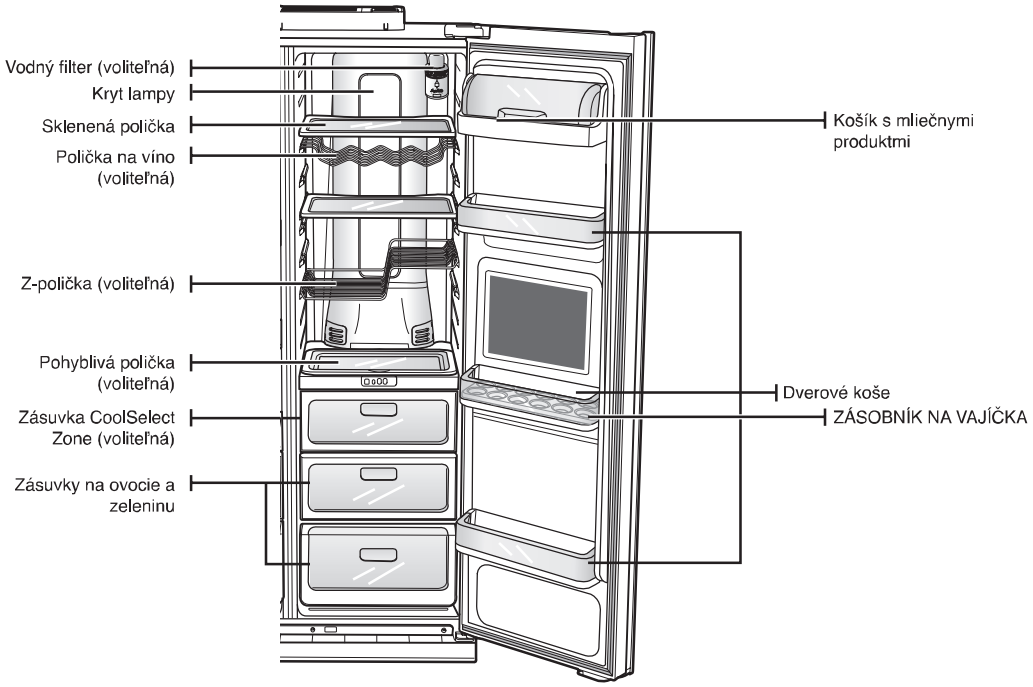

Prevádzka side-by-side chladničky SAMSUNG


USKLADŇOVANIE POTRAVÍN

Uskladňovanie potravín v mrazničke

Side-By-Side chladnička Samsung má vlastnosti a funkcie, ktoré maximálne šetria priestor. Patria medzi ne upravené oddelenia, ktoré boli vytvorené na to, aby vaše potraviny vydržali dlhšiu dobu čerstvé. Nezabudnite, že na to, aby zápach neprenikol do ľadu, musia byť uskladnené potraviny zabalené čo najvzduchotesnejšie.

Aby ste získali viac priestoru, môžete z mrazničky vybrať vrchné zásuvky, pretože tie nemajú na tepelné a mechanické vlastnosti vplyv. Uvedený objem odkladacieho priestoru na zmrazené potraviny bol vypočítaný za predpokladu, že sú tieto zásuvky vybraté.


VÝSTRAHA Ak má model zásuvku Cool Select Zone, nevkladajte poličku na túto koľajničku, inak môže polička naraziť do krytu odkladača pre nápoje a ten sa môže rozbiť.

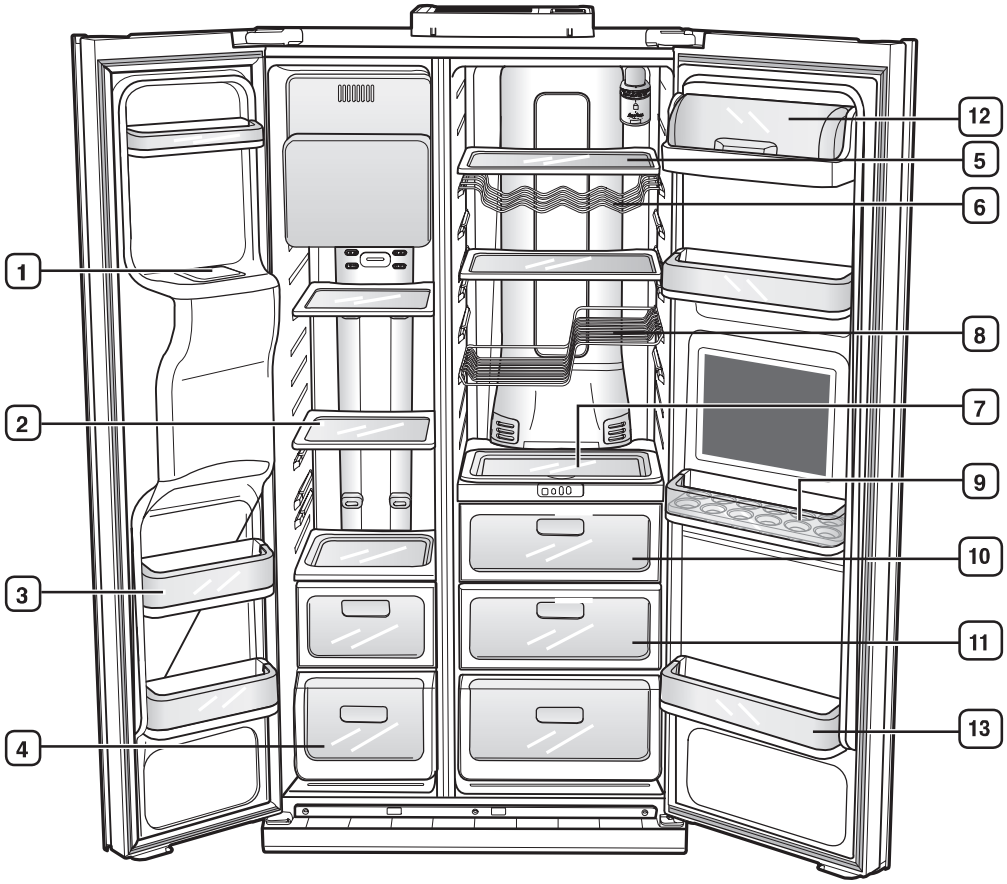

Uskladňovanie potravín v mrazničke

1 **ŽĽAB NA ĽAD** ⚠ VAROVANIE	Nestrkajte prsty, ruky alebo iné predmety do žľabu alebo do nádoby výrobníka ľadu. Môže to spôsobiť úraz alebo poškodenie materiálu.
2 **POLIČKY**	Môžu sa použiť na uskladnenie všetkých druhov mrazených potravín. 
3 **DVEROVÉ KOŠE**	Môžu sa použiť pre malé balenia mrazeného jedla. 
4 **ZÁSUVKY**	Najvhodnejšie na uskladnenie mäsa alebo suchých potravín. Uskladnené potraviny by mali byť dôkladne zabalené vo fólii alebo v iných vhodných baliacich materiáloch alebo nádobách. 

Uskladňovanie potravín v chladničke

5 **POLIČKY**	Odolné voči prasknutiu. Môžu sa použiť na uskladnenie všetkých druhov potravín a nápojov. Výskyt kruhových odtlačkov na sklenenom povrchu je bežný a zvyčajne je ľahko odstrániteľný vlhkou handričkou. 
6 **POLIČKA NA VÍNO (VOLITEĽNÁ)**	Pomáha vínam udržať si chuť poskytnutím optimálneho priestoru a teploty.
7 **POHYBLIVÁ POLIČKA (VOLITEĽNÁ)**	Vytvorená tak, aby sa ľahko pohybovala s potravinami. Môže sa použiť na uskladnenie všetkých druhov potravín a nápojov, sktorými často pohybujete.
8 **Z-POLIČKA (VOLITEĽNÁ)**	Maximálne efektívne využíva priestor. Dostatočne veľká nielen na uskladnenie fliaš s vínom, ale aj 2-litrového kartónu s mliekom. 
9 **ZÁSOBNÍK NA VAJÍČKA**	Najlepšie miesto na uskladnenie vajíčok. Pre ľahký prístup umiestnite zásobník vajíčok na poličku. 
10 **ZÁSUVKA COOL SELECT ZONE (VOLITEĽNÁ)**	Pomáha uchovať chuť a predĺžiť čerstvosť potravín. Vhodná na uskladnenie syrov, mäsa, hydiny, rýb alebo akýchkoľvek iných potravín, ktoré konzumujete pravidelne. 
11 **ZÁSUVKA NA OVOCIE A ZELENINU**	Používa sa na uchovanie uskladnenej zeleniny a ovocia v čerstvom stave. Je špeciálne navrhnutá tak, aby riadila úroveň vlhkosti v zásuvke. 
12 **KOŠÍK S MLIEČNYMI PRODUKTMI**	Môže sa použiť na uskladnenie malých mliečnych potravín, napr. masla alebo margarínu, jogurtu alebo tehličiek smotanového syra. 
13 **DVEROVÉ KOŠE**	Vytvorené tak, aby udržali veľké a objemné potraviny, napríklad fľaše mlieka alebo iné veľké fľaše a nádoby. 

Fľaše skladujte tesne vedľa seba tak, aby sa neprevrátili a pri otvorení dvierok nevypadli z chladničky.


⚠ VAROVANIE
- Ak plánujete na dlhý čas odísť, vyprázdnite chladničku a vypnite ju. Prebytočnú vlhkosť vnútri utrite a nechajte dvere otvorené. Zabránite tak možnému vzniku zápachu a plesní.
- Ak chladničku nebudete dlhší čas používať, odpojte sieťovú šnúru.
  - Následkom poškodenej izolácie môže dôjsť k vzniku požiaru.

Prevádzka side-by-side chladničky SAMSUNG

POUŽÍVANIE ZÁSUVKY COOLSELECT ZONE™ (VOLITEĽNÁ)

Zóna zvoleného chladenia a zásuvka sú vyrobené tak, aby spravili váš život o niečo jednoduchším.

Tlačidlo Quick Cool (Rýchlo schladiť)

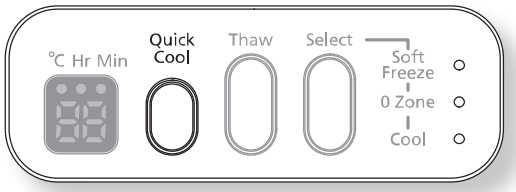


Funkciu „Quick Cool“ (Rýchlo schladiť) môžete použiť spolu so zásuvkou CoolSelect Zone™ na rýchle schladenie 1-3 plechoviek nápoja približne za hodinu. Keď sa proces rýchleho schladenia skončí, zásuvka CoolSelect Zone™ sa automaticky nastaví na predvolenú teplotu. Ak chcete tento úkon zastaviť, stlačte tlačidlo Quick Cool (Rýchle schladenie) opäť a zásuvka CoolSelect Zone™ sa nastaví na predošlú nastavenú teplotu.

Čas schladenia sa môže líšiť v závislosti od druhu nápoja.

Keď je funkcia „Quick Cool“ (Rýchle schladenie) aktívna, všetky potraviny, ktoré NECHCETE schladiť, by ste mali zo zásuvky vybrať.

Tlačidlo Thaw (Rozmraziť)

Keď stlačíte tlačidlo „Thaw“ (Rozmraziť), do zásuvky CoolSelect Zone™ striedavo prúdi teplý a studený vzduch. V závislosti od hmotnosti zmrazených potravín môžete zvoliť čas rozmrazovania v trvaní 4, 6, 10 a 12 hodín. Keď sa rozmrazovanie skončí, potraviny budú v napoly rozmrazenom stave, vhodnom na pohodlné krájanie pred prípravou jedál. Keď sa rozmrazovanie skončí, zásuvka CoolSelect Zone™ sa vráti do stavu chladenia. Ak chcete túto funkciu zrušiť uprostred cyklu, stlačte akékoľvek tlačidlo, okrem tlačidla Thaw (Rozmraziť). Dole sú uvedené približné časy rozmrazovania mäsa a rýb podľa hmotnosti (pri predpokladanej hrúbke mäsa 25,4 mm). Táto tabuľka predstavuje celkovú hmotnosť potravín v zásuvke CoolSelect Zone™.

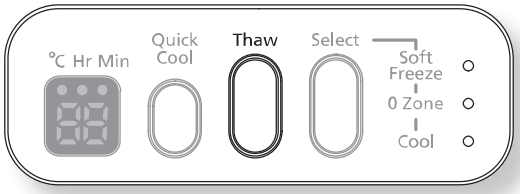


ČAS ROZMRAZOVANIA	4 hodiny	6 hodín	10 hodín	12 hodín
HMOTNOSŤ	363 g	590 g	771g	1000g

Čas rozmrazovania sa môže líšiť v závislosti od veľkosti a hrúbky mäsa alebo ryby.

Keď je funkcia „Thaw“ (Rozmraziť) aktívna, všetky potraviny, ktoré NECHCETE rozmraziť, by ste mali zo zásuvky vybrať.

Tlačidlo Select (Vybrať)

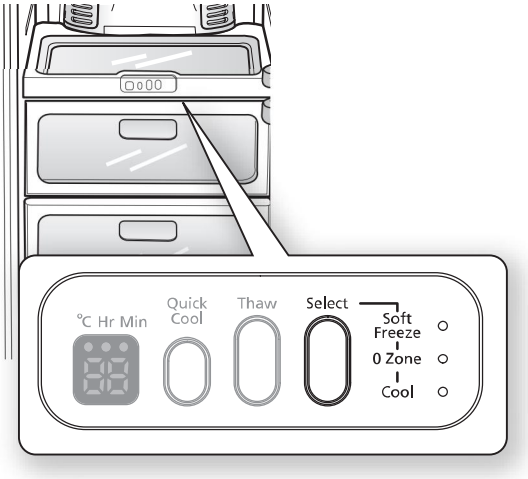


1. Keď na zásuvke CoolSelect Zone™ vyberiete možnosť „Soft Freeze“ (Mierne mrazenie), na digitálnom paneli zásuvky sa zobrazí teplota -5°C bez ohľadu na celkové nastavenie teploty v chladničke.
   Táto funkcia pomáha udržiavať mäso a ryby čerstvé po dlhšiu dobu.
2. Keď vyberiete možnosť „0 Zone“, v zásuvke CoolSelect Zone™ sa bude udržiavať teplota 0 °C bez ohľadu na celkové nastavenie teploty v chladničke.
   Táto funkcia rovnako pomáha udržiavať mäso a ryby čerstvé po dlhšiu dobu.
3. Keď vyberiete možnosť „Cool“ (Chladenie), v zásuvke CoolSelect Zone™ bude rovnaká teplota ako je celkové nastavenie teploty v chladničke. Na digitálnom paneli zásuvky sa zobrazí rovnaká teplota ako na displeji chladničky. Keďže funkcia „Cool“ (Chladenie) korešponduje s teplotu chladničky, máte k dispozícii ďalší priestor na klasické uskladnenie potravín.

Prevádzka side-by-side chladničky SAMSUNG


ODOBRATIE PRÍSLUŠENSTVA MRAZNIČKY

Čistenie aj zmena interiéru mrazničky sú veľmi rýchle.


1. Sklenenú poličku vytiahnite tak, že ju potiahnete čo najviac. Potom ju pomaly nadvihnite a vyberte.

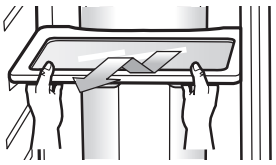


2. Dverový kôš vytiahnite tak, že ho uchopíte obidvomi rukami a potom ho pomaly zdvihnete.

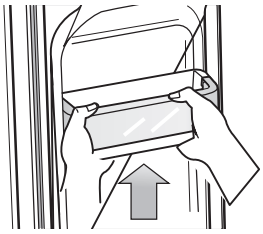


3. Plastovú zásuvku vytiahnite tak, že ju povytiahete a mierne nadvihnete.

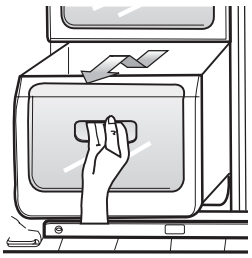

4. Vedro výrobníka ľadu vyberte nadvihnutím a vytiahnutím.

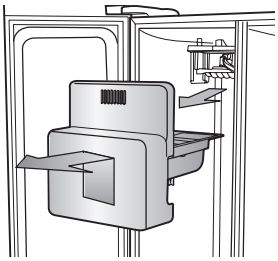


5. Kryt prednej nožičky odoberte otvorením dvierok mrazničky aj chladničky a demontážou troch skrutiek.
   Keď skrutky odskrutkujete, oddeľte kryt. Ak chcete znovu nasadiť kryt prednej nožičky, dajte ho na pôvodné miesto a utiahnite tri skrutky.

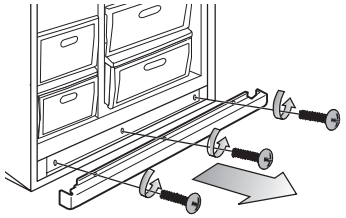


Pri demontáži krytu nepoužívajte neprimeranú silu. Kryt sa môže zlomiť a spôsobiť poranenie.

ODOBRATIE PRÍSLUŠENSTVA CHLADNIČKY


1. **Sklenenú poličku odolnú voči rozliatiu** vytiahnite tak, že ju potiahnete čo najďalej. Potom ju pomaly nadvihnite a vyberte.

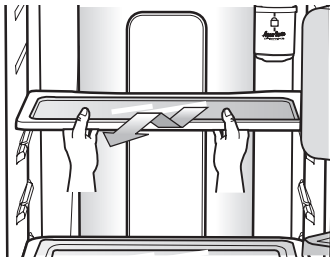


2. **Zásuvku na ovocie a zeleninu** vytiahnete zatlačením na jamky nachádzajúce sa na vnútornej ľavej a pravej strane krytu boxu na zeleninu/suché potraviny a potiahete ju smerom dopredu. Držiac zásuvku v jednej ruke ju mierne nadvihnite, zároveň ťahajte dopredu a vytiahnite ju z chladničky.

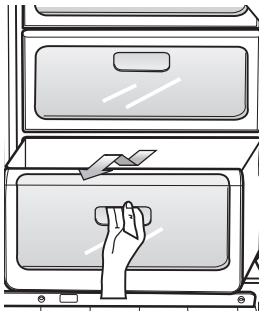

3. **Dverový kôš na fľaše** vytiahnete tak, že ho uchopíte obidvomi rukami a potom ho pomaly zdvihnete.

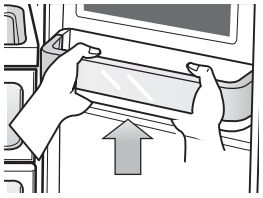

4. **Z-POLIČKA** je pripevnená k stene skrine. Vytiahnite ju posunutím smerom nahor a opatrným zdvihnutím z držiakov.

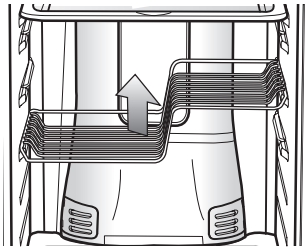

VÝSTRAHA Dávajte pozor, aby nebola polica Z počas montáže zatlačená hore alebo dole, vpravo alebo vľavo.


Pred vytiahnutím akéhokoľvek príslušenstvasa ubezpečte, že vám neprekážajú potraviny.

Prevádzka chladničky SAMSUNG typu side-by-side

ČISTENIE CHLADNIČKY


Starostlivosť o vašu chladničku Samsung predlžuje životnosť zariadenia a pomáha prostredie udržiavať bez zápachu a baktérií.

Čistenie interiéru

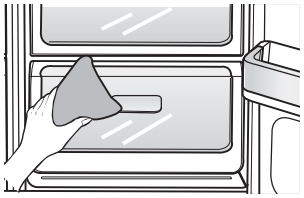


Vnútorné steny a príslušenstvo čistite slabým saponátom, potom ho utrite suchou mäkkou handrou. Pre dôkladnejšie vyčistenie môžete vybrať zásuvky a poličky. Pred ich vložením na pôvodné miesto sa však ubezpečte, či sú suché.

Čistenie exteriéru

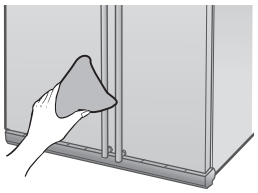


Číselný panel a displej utrite čistou mäkkou handrou. Vodu nastriekajte na handru, nie priamo na povrch chladničky. Vlhkosť sa tak rovnomerne rozloží na povrchu. Dvere, rúčky a povrch by sa mal čistiť slabým saponátom a potom utrieť suchou mäkkou handrou. Aby vaša chladnička vyzerala čo najlepšie, mali by ste exteriér raz alebo dvakrát za rok vyleštiť.

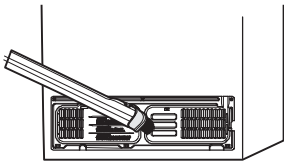

VAROVANIE Na čistenie NEPOUŽÍVAJTE benzén, riedidlo alebo chlórové rozpúšťadlá, ako napríklad Clorox™. Môžu poškodiť povrch zariadenia a zvýšiť riziko vzniku požiaru.


Čistenie domáceho baru jemného typu

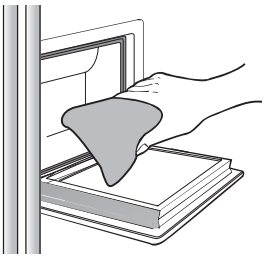

Na čistenie dávkovača vody a ľadu použite vlhkú handru. Následne ich utrite dosucha čistou, mäkkou handrou.

Domáci bar jemného typu používajte nasledovne
- V prípade, že otvárate Domáci bar, otvorí sa automaticky, keď stlačíte vrchnú časť Domáceho baru, kým nebudete počuť hrkotanie.
- V prípade, že zatvárate Domáci bar, stlačte vrchnú časť Domáceho baru, kým nebudete počuť hrkotanie.

Čistenie gumového tesnenia dverí

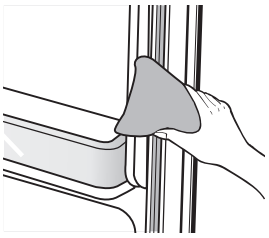


Ak je gumové tesnenie dvierok špinavé, nemusia sa správne zatvárať. Chladnička bude potom menej účinná. Čistite tesnenie dverí od nečistôt a mastnoty pomocou slabého roztoku saponátu a vlhkej handričky. Potom ho utrite dosucha čistou, mäkkou handrou.

VÝSTRAHA Nestriekajte na chladničku vodu, ak je pripojená k sieti. Predídete možnosti vzniku úrazu elektrickým prúdom. Nečistite chladničku benzénom, riedidlom alebo čistiacimi prostriedkami na motorové vozidlá. Predídete možnosti vzniku požiaru.

Čistenie dvojitého deodorizéra (VOLITEĽNÁ)

Ak chcete vyčistiť deodorizér, pomocou plochého skrutkovača demontujte jeho kryt.
Odoberte kazetu deodorizéra z krytu a namočte ju do čistej, teplej vody po dobu minimálne 4 hodín.
Kazetu nechajte úplne vyschnúť ešte predtým, ako ju dáte späť do držiaka. Na dobre vetranom mieste to môže trvať aj 8 hodín. Aby ste dosiahli najlepšie výsledky, zopakujte tento proces raz alebo dvakrát za rok.

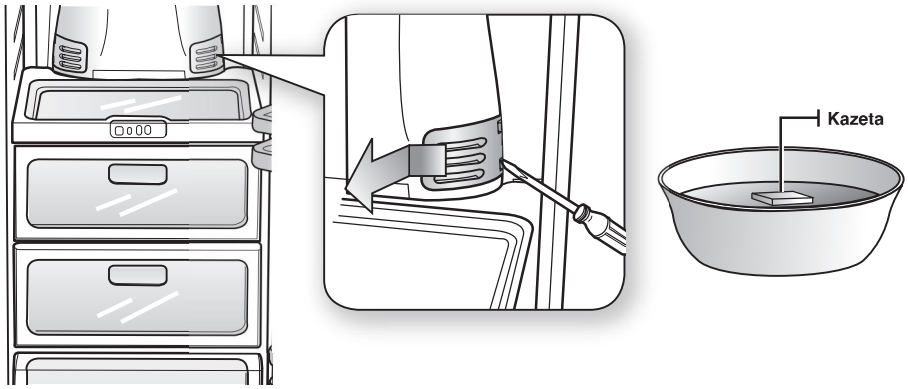

Ak bude kazeta schnúť v uzavretom (alebo vlhkom) priestore, môže napáchnuť. V takom prípade ju znovu vyčistite a nechajte vyschnúť na dobre vetranom mieste.

Čistenie priestoru za chladničkou

Aby sa na kábloch a odhalených častiach neusadzoval prach a nečistoty, povysávajte raz alebo dvakrát ročne priestor za zariadením.

VAROVANIE Neodoberajte zadný kryt. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

Prevádzka side-by-side chladničky SAMSUNG


VÝMENA ŽIAROVKY VNÚTORNÉHO OSVETLENIA

⚠ VAROVANIE Pred výmenou žiarovky vo vnútri chladničky vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky. Predídete možnosti vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Ak je pre vás výmena žiarovky príliš zložitá, obráťte sa na servisné centrum.
Náhradné žiarovky do chladničky a mrazničky sa dajú zakúpiť vo väčšine predajní.
Do chladničky použite maximálne 30 Wattovú náhradnú žiarovku veľkosti E17 a do mrazničky maximálne 40 Wattovú žiarovku veľkosti E26.

Výmena vnútorného osvetlenia v chladničke


HORNÉ SVETLO

1. Zatlačením krytu lampy na oboch stranách odistite príchytky.
2. Po výmene žiarovky znovu pripevnite kryt svietidla.

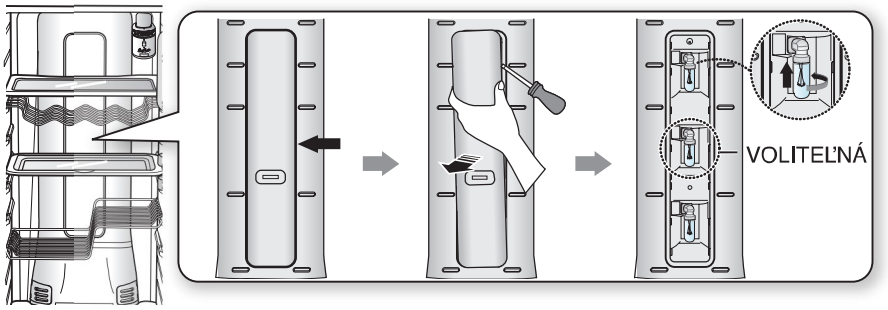

DOLNÉ (VOLITEĽNÁ)


1. Vytiahnite kryt lampy potiahnutím v smere šípok.
2. Po výmene žiarovky znovu pripevnite kryt svietidla.

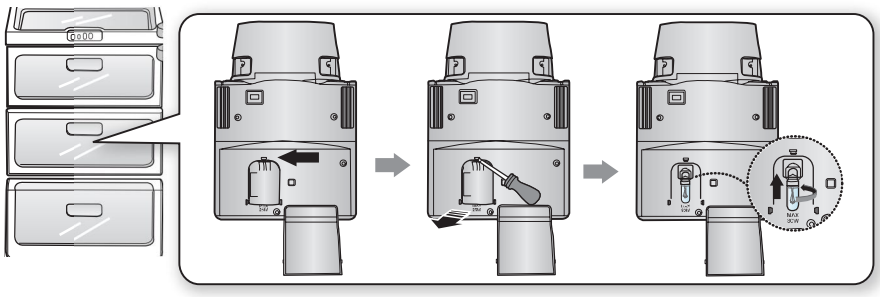

Výmena vnútorného osvetlenia v mrazničke

Svetlo mrazničky je umiestnené v spodnej časti špirálovej skrinky motora.


1. Zdvihnite kryt svetla a vytiahnite rukami v smere šípok.
2. Vymeňte žiarovku za novú.
3. Znovu pripevnite kryt svetla.

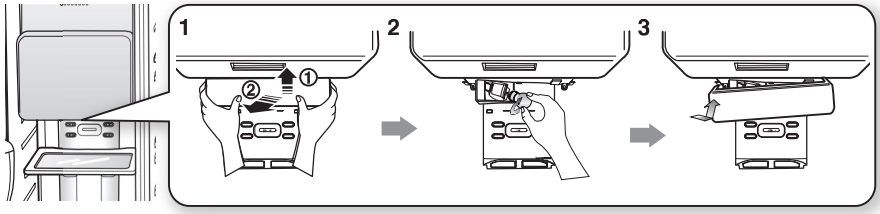

VÝMENA VODNÉHO FILTRA


Kontrolka „indikátora filtra" vás upozorňuje, kedy treba vodný filter vymeniť. Aby ste mali čas na zadováženie nového filtra, svetlo sa rozsvieti tesne predtým, ako sa minie kapacita súčasného filtra. Včasná výmena filtra vám zabezpečí z vašej chladničky tú najčerstvejšiu a najčistejšiu vodu.

1. Vytiahnite vodný filter z obalu a podľa návodu nalepte na filter nálepku s označením mesiaca.
2. Na filter nalepte nálepku s dátumom šesť mesiacov dopredu od aktuálneho dátumu. Napríklad ak vymieňate vodný filter v marci, na filter nalepte nálepku „SEP" (september). Tá vám pripomenie, že máte filter vymeniť v septembri. Typická životnosť filtra je približne 6 mesiacov.
3. Následne odoberte upevnenú krytku otáčaním proti smeru hodinových ručičiek.
4. Odoberte ochrannú krytku nového filtra a vytiahnite starý filter.
5. Nasmerujte a vložte nový filter do puzdra. Pomaly otočte vodný filter o 90° v smere hodinových ručičiek, zarovnajte značku na kryte tak, bay sa filter v danej polohe zaistil. Ubezpečte sa, či je ukazovateľ s „uzamknutou" polohou zarovno. Neuťahujte ho príliš silno.

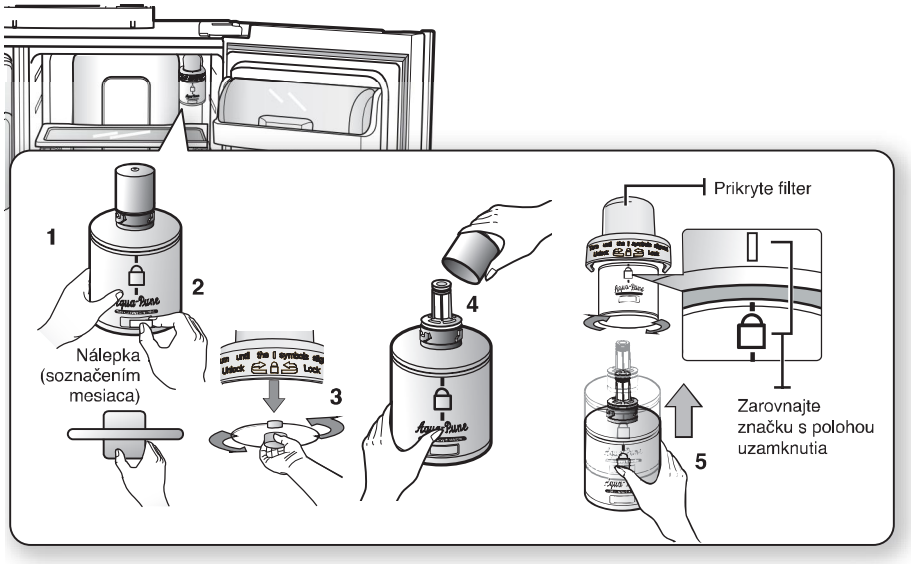

Prevádzka side-by-side chladničky SAMSUNG

6. Po vykonaní týchto úkonov podržte tlačidlo **Ice Type** stlačené po dobu 3 sekúnd. Časovač filtra sa vynuluje.
7. Napokon nalejte 1l vody do výdajníka. Pred pitím sa ubezpečte, či je vytekajúca voda čistá.

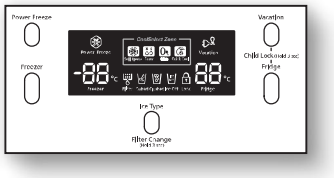

Nanovo inštalovaná kazeta vodného filtra môže spôsobiť, že voda bude z dávkovača mierne vystrekovať. Spôsobuje to vzduch vnikajúci do potrubia. Pri prevádzke by to nemalo predstavovať žiaden problém.

Objednávanie náhradných filtrov

Ak si chcete objednať viac kaziet filtra, spojte sa s najbližším autorizovaným predajcom spoločnosti Samsung.

POUŽÍVANIE DVIEROK


Dvierka chladničky sú vybavené špeciálnou funkciou otvárania a zatvárania dvierok, aby sa dosiahlo, že dvere sa vždy zatvoria a sú bezpečne utesnené.
Keď dosiahnu pri otváraní určitý bod, zachytia sa a zostanú otvorené. Ak sú dvere pootvorené po tento bod, automaticky sa zatvoria.

Odstraňovanie problémov


PROBLÉM	RIEŠENIE
Chladnička vôbec nefunguje alebo nechladí dostatočne.	• Skontrolujte, či je sieťová šnúra dôkladne pripojená do siete. • Je na displeji nastavená správna hodnota teploty? Skúste ju nastaviť na nižšiu teplotu. • Je chladnička vystavená priamemu slnečnému žiareniu, alebo je umiestnená príliš blízko zdroja tepla? • Nie je zadná časť chladničky príliš blízko steny a nebráni tak prúdeniu vzduchu?
Potraviny v chladničke sú zmrazené.	• Je na zobrazovacom paneli nastavená správna hodnota teploty? Skúste ju nastaviť na vyššiu teplotu. • Nie je v miestnosti veľmi nízka teplota? • Skladovali ste v najchladnejšej časti chladničky potraviny s vysokým obsahom vody? Namiesto uskladňovania v zásuvke CoolSelect Zone™ skúste tieto potraviny presunúť do stredu chladničky.
Počuť nezvyčajný šum a iný zvuk.	• Skontrolujte, či je chladnička postavená na pevnej vodorovnej časti miestnosti. • Nie je zadná časť chladničky príliš blízko steny a nebráni tak prúdeniu vzduchu? • Nespadlo nič za alebo pod chladničku? • Zvnútra chladničky počuť slabé praskanie. • Je to normálne, pretože v súvislosti s teplotou vnútri chladničky sa rôzne príslušenstvo sťahuje alebo rozťahuje.
Predné rohy a hrany zariadenia sú horúce a nastáva kondenzácia vodných pár.	• Určité množstvo tepla je normálne, pretože v predných rohoch chladničky sú namontované zariadenia proti kondenzácii. • Sú dvierka chladničky poodchýlené? Ak necháte dvierka dlhšie otvorené, môže dôjsť k kondenzácii vodných pár.
Ľad sa neoddeľuje.	• Počkali ste medzi inštaláciou potrubia dávkovača vody a začatím vytvárania ľadu aspoň 12 hodín? • Je vodovodné potrubie pripojené a uzavierací ventil otvorený? • Vypli ste manuálne funkciu vytvárania ľadu? Ubezpečte sa, že funkcia Ice Type (Typ ľadu) je nastavená na Cubed (Kockový) alebo Crushed (Drvený). • Nie je v zásobníku nejaký ľad zaseknutý? • Nie je teplota v mrazničke príliš vysoká? Skúste nastaviť v mrazničke nižšiu teplotu.
V chladničke počuť bublať vodu.	• Je to normálne. Bublanie vzniká pri cirkulácii chladiacej kvapaliny v chladničke.
V chladničke je nepríjemný zápach.	• Nepokazili sa potraviny? • Presvedčte sa, či sú potraviny so silným zápachom (napríklad ryby) vzduchotesne zabalené. • Pravidelne mrazničku čistite a vyhoďte všetky pokazené alebo podozrivé potraviny.
Na stenách mrazničky sa tvorí námraza.	• Nie je upchatý vzduchový otvor? Odstráňte všetky prekážky, aby vzduch mohol voľne prúdiť. • Pre účinnú cirkuláciu vzduchu nechajte medzi uskladneným jedlom dostatok miesta. • Sú dvierka mrazničky dobre zatvorené?
Dávkovač vody nefunguje.	• Je vodovodné potrubie pripojené a uzavierací ventil otvorený? • Nie je potrubie prívodu vody stlačené alebo skrútené? • Ubezpečte sa, že potrubie je voľné a nie sú v ňom žiadne prekážky. • Nie je vodná nádrž kvôli príliš nízkej teplote v chladničke zamrznutá? Na hlavnom zobrazovacom paneli skúste zvoliť teplejšie nastavenie.

Circuit diagram

RSH*K,J

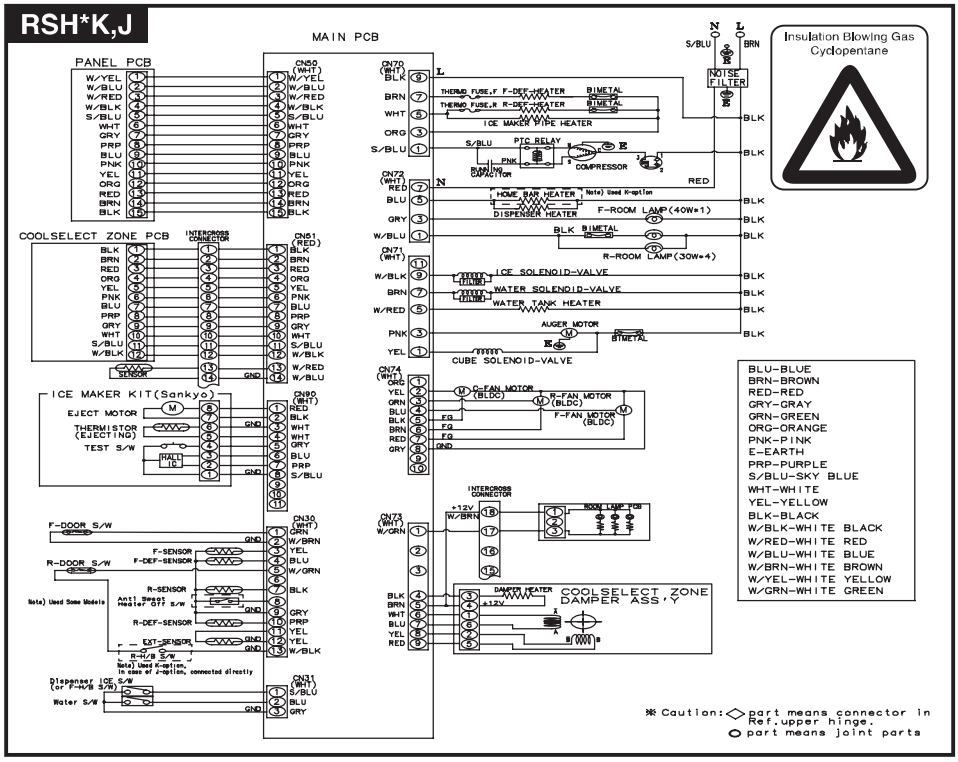


RSH*F,D

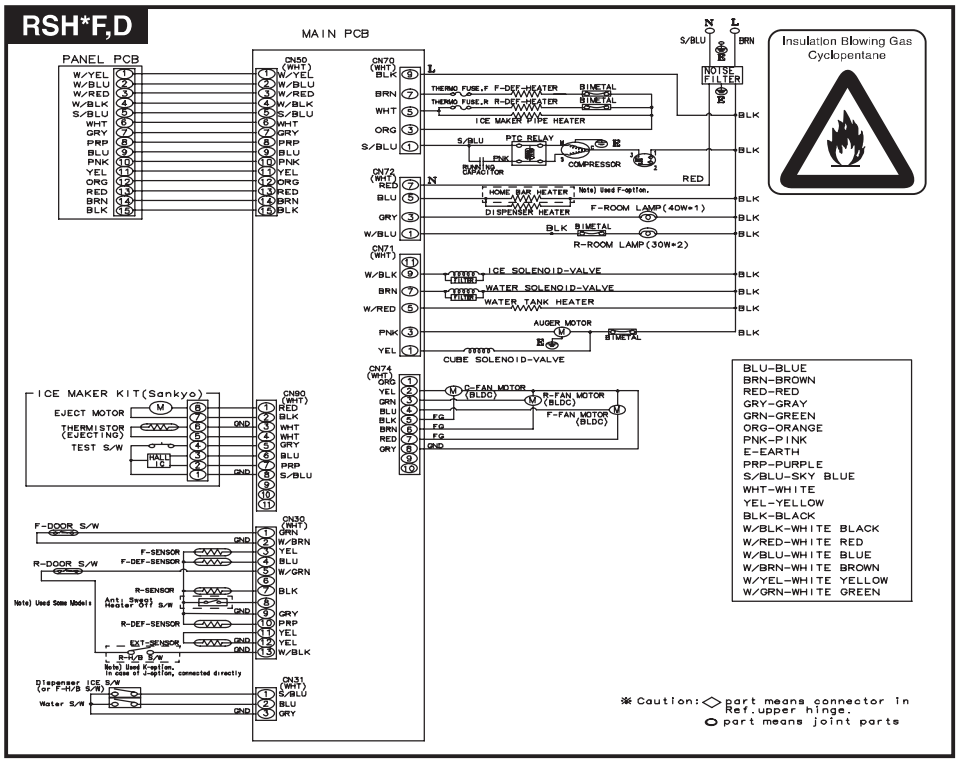


Circuit diagram


RSH*B,N

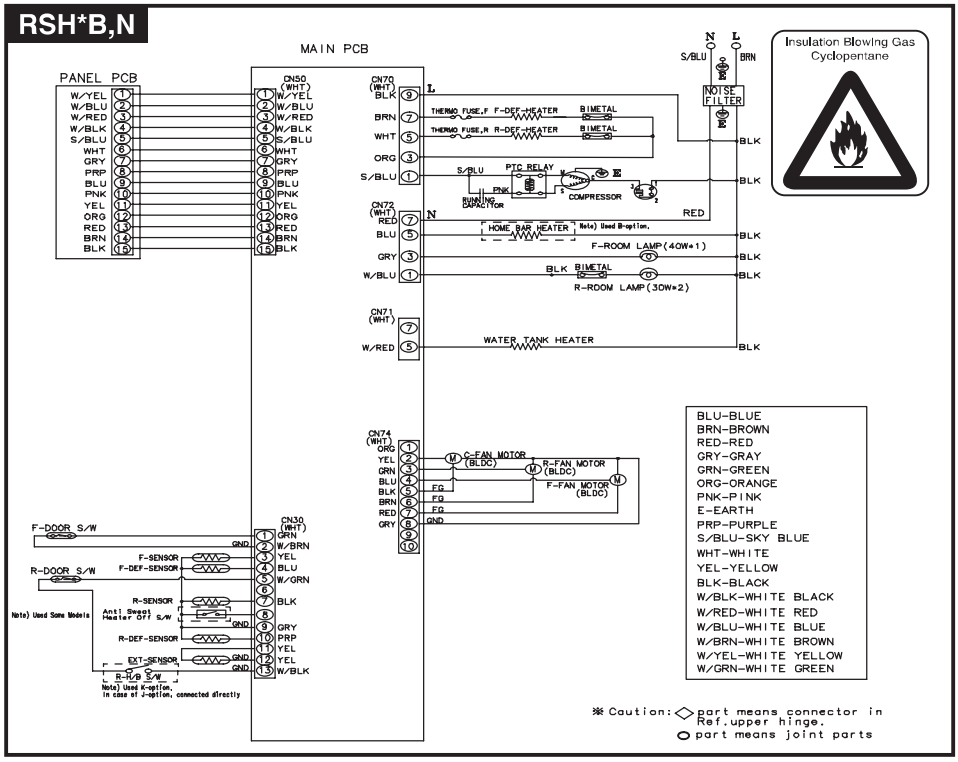


RSH1Z*

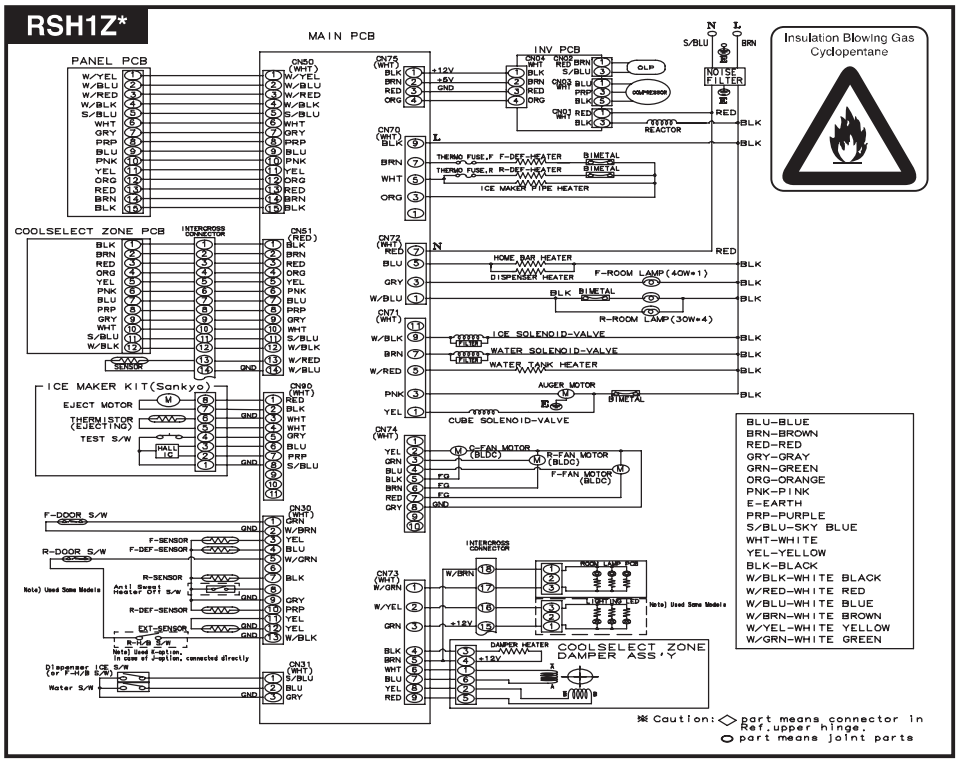

Circuit diagram

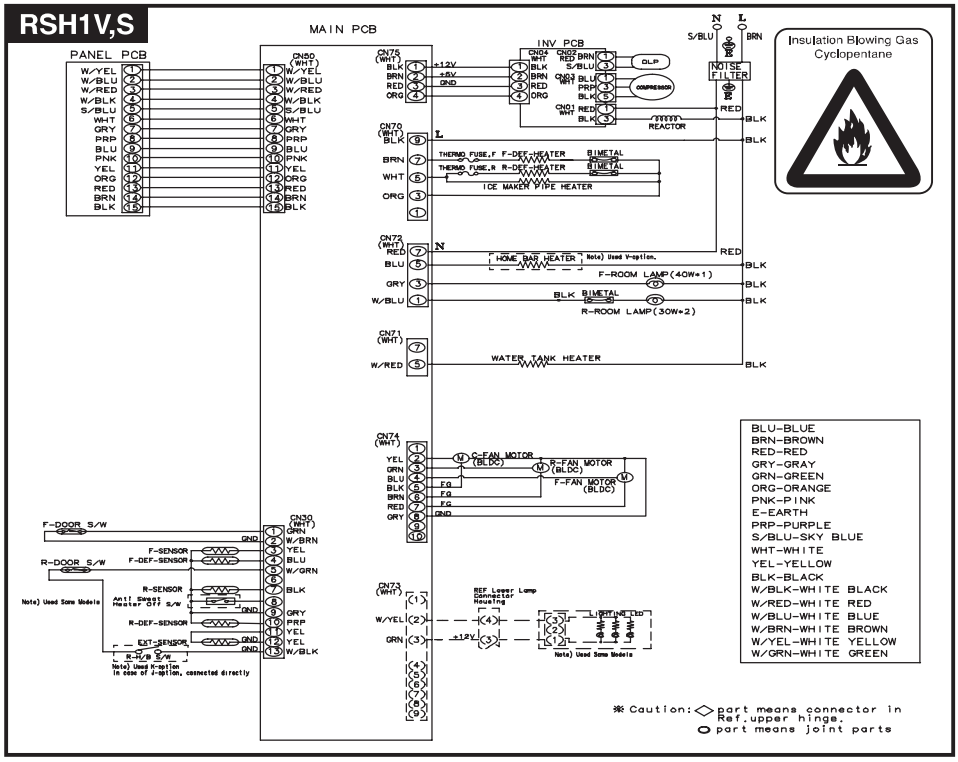

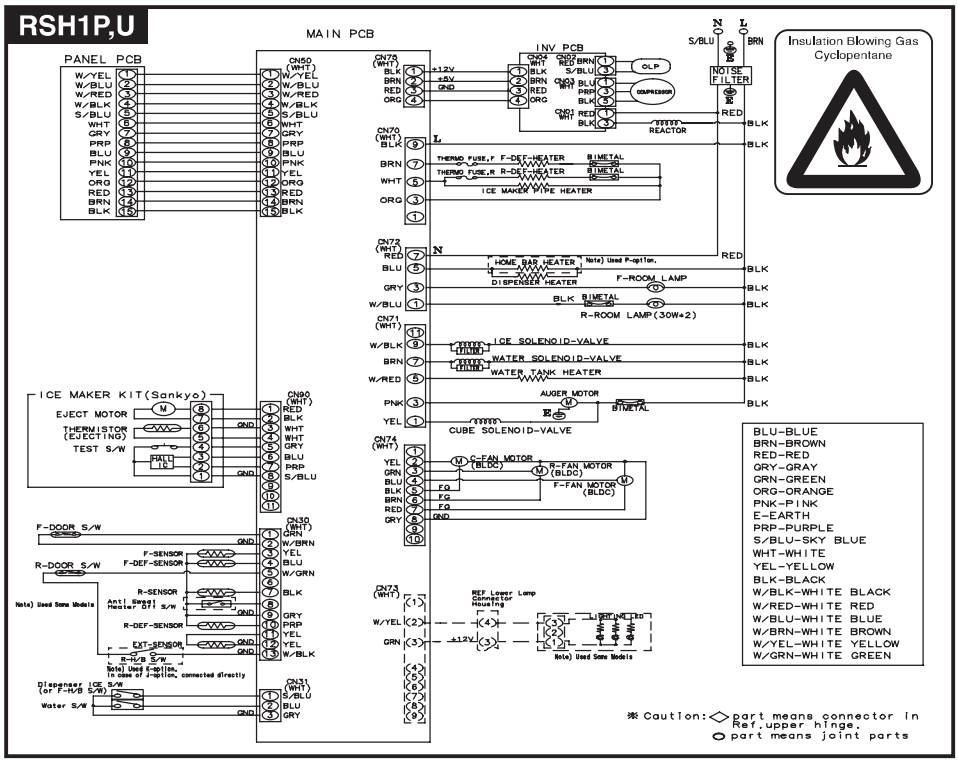

Memo

Memo

Slovakia



Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s ostatným priemyselným odpadom.

SAMSUNG

kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
0800-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/sk

Ta priročnik je natisnjen na recikliranem papirju – tako spodujamo ponovno pr edelavo.

Code No. DA99-01583E REV(0.3)