SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

PRAČKA

S1005J
S1003J
S805J
S803J



Bezpečnostní opatření 2
Instalace pračky 3
Vybalení pračky 3
Prohlídka pračky.....3
Volba umístění 3
Seřízení vyrovnávacích patek.....4
Odstranění přepravních šroubů 4
Připojení hadice pro pro napájení vodou (volitelné) 4
Připojení hadice pro napájení vodou 5
Umístění hadice výpusti 5
Elektrické zapojení pračky 5
Praní prádla 6
Pohled na ovlácí panel 6
První praní 8
Vložení pracího prášku do pračky 8
Praní prádla s využitím Fuzzy logiky 8
Nastavení předpíky.....9
Volba z možností 9
Ruční praní prádla 9
Použití zpožděného spuštění 10
Návody a pokyny k praní 10
Údržba pračky 11
Oprava zamrzlé pračky.....11
Čištění exteriéru 11
Čištění zásuvky a dutiny pro prací prostředky.....11
Čištění hrubého filtru 11
Čištění síta hadice přípojky 11
Odstraňování problémů.....12
Problémy a jejich řešení 12
Výklad chybových zpráv 12
Tabulka programů 13
Příloha 14
Tabulka ošetřování látek 14
Varování před nebezpečím elektrického napětí 14
Ochrana životního prostředí 14
Prohlášení o shodě 15
Technické parametry 15

Code No. : DC68-01395A

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Blahopřejeme Vám ke koupi této pračky Samsung. Tato Příručka pro uživatele obsahuje cenné informace o instalaci, použití a o péči o toto zařízení. Prosíme, věnujte čas přečtení těchto pokynů, aby jste mohli plně využít předností vlastností této pračky a aby jste tuto pračku spokojeně využívali po mnoho let.

Před použitím tohoto zařízení

- Balicí materiály mohou být nebezpečné pro děti; uchovávejte veškerý balicí materiál (plastikové sáčky, polystyrény atd.) mimo dosah dětí.
- Zařízení je určené pouze pro použití v domácnosti.
- Ujistěte se, že přípojky vody a elektrické zapojení provedli kvalifikovaní řemeslníci, byly dodrženy pokyny výrobce (viz „Instalace pračky“ na straně 2) a lokální bezpečnostní předpisy.
- Před použitím tohoto zařízení se musí odstranit všechny přepravní šrouby a šrouby obalů. Nebudou-li odstraněny, může dojít k vážnému poškození. Viz „Odstranění přepravních šroubů“ na straně 3.
  Před prvním praním prádla musíte provést úplný cyklus bez prádla. Viz „První praní“ na straně 8.

Bezpečnostní pokyny


- Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič z elektrické zásuvky nebo knoflík (On/ Off) dejte do polohy Off (vypnuto).
- Přesvědčete se o tom, že všechny kapsy prádla, které se bude prát, jsou prázdné.
  Tvrdé, ostré předměty, jako např. mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny mohou způsobit značné poškození spotřebiče.
- Po použití vždy odpojte spotřebič ze zásuvky a zavřete vodu.
- Před otevřením dvířek přístroje zkontrolujte, zda byla vypuštěna voda. Dvířka neotvírejte, pokud vidíte vodu.
- Do pračky mohou vlézt domácí zvířata a malé děti. Před každým praním spotřebič zkontrolujte.
- Skleněná dvířka jsou během praní horká. Při praní držte z dosahu dětí !
- Nepokoušejte se opravit pračku sami. Opravy nezkušenými nebo nekvalifikovanými osobami mohou způsobit zranění a/ nebo si vyžádají větších oprav.
- Pokud je poškozena zástrčka (síťová šňůra), je nutné, aby ji vyměnil výrobce nebo jeho servisní zástupce, případně jiná kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ohrožení a následnému riziku zranění.
- Tento spotřebič smí být opravován pouze autorizovaným servisním střediskem a používat se smí pouze originální náhradní díly.

- **TUTO PŘÍRUČKU SI UCHOVEJTE.**


INSTALACE PRAČKY

VYBALENÍ PRAČKY

Pračku vybalte a zkontrolujte není-li poškozena přepravou. Rovněž se ujistěte, že jste obdrželi všechny níže vyobrazené položky. Byla-li pračka během přepravy poškozena nebo nemáte-li všechny položky, okamžitě kontaktujte Vašeho dodavatele.

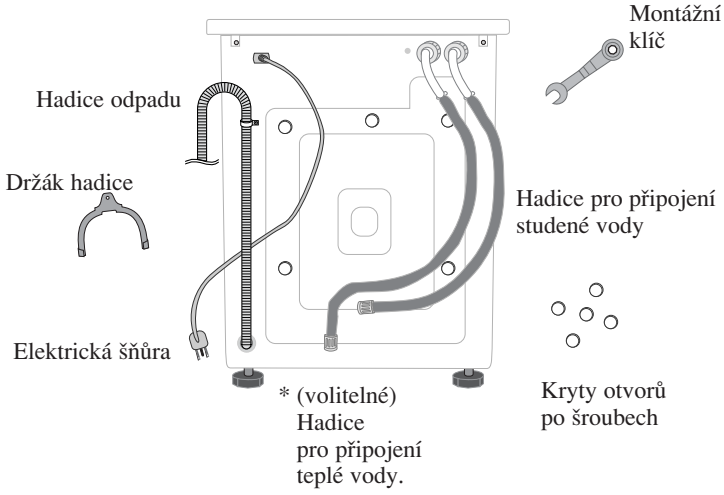

PROHLÍDKA PRAČKY

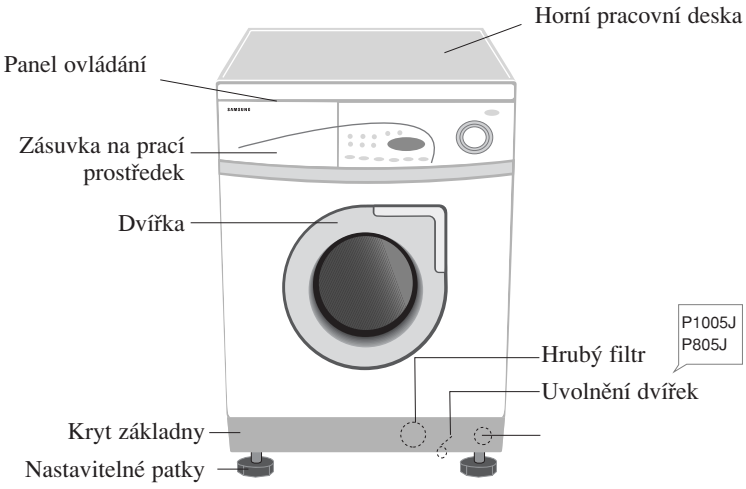

VOLBA UMÍSTĚNÍ

Než pračku nainstalujete, vyberte místo s následujícími parametry:

- Tvrdý rovný povrch (pokud je povrch nerovný, viz,. Nastavení vyrovnávacích patek“ dále)
- Mimo přímé sluneční světlo
- Přiměřené větrání
- Teplota místnosti nekleá pod 0°C
- Mimo zdroje horka jako je uhlí nebo plyn

Přesvědčete se o tom, že pračka nestojí na síťové šňůře.
Větrací otvory nesmí být zakryty podlahovou krytinou, pokud je pračka instalována na podlahu, krytou kobercem.


INSTALACE PRAČKY

SEŘÍZENÍ VYROVNÁVACÍCH PATEK

Je-li podlaha nerovná, seřiďte patky (pod patky nevkládejte žádné kousky dřeva nebo jiné předměty):

1. Otočením rukou uvolněte šroub patky a nastavte požadovanou výšku.
2. Utáhněte pojistnou matici montážním klíčem z příslušenství.
   - Umístěte pračku na robustní rovný povrch.


Pokud se pračka umístí na nerovný nebo nepevný povrch, dochází k hluku a vibracím.
(Je dovolen úhel pouze 1 stupeň).

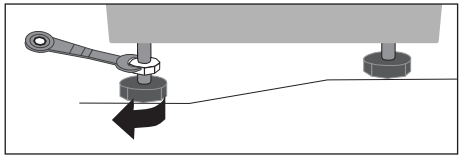






ODSTRANĚNÍ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ

Před použitím pračky se musí odstranit pět přepravních šroubů v zadní části jednotky. Šrouby se odstraní takto:

1. Povolte všechny šrouby klíčem z příslušenství před jejich vyjmutím.
2. Uchopte šroub za hlavu a vytáhněte skrze širokou část otvoru. Pro každý šroub tento postup opakujte.
3. Otvory zakryjte plastikovými kryty z příslušenství.
4. Přepravní šrouby uschovejte k pozdějšímu použití.

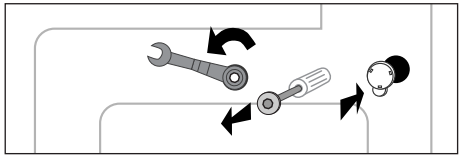

PŘIPOJENÍ HADICE PRO NAPÁJENÍ VODOU (VOLITELNÉ)

	**1.** Vyjměte adaptér z přívodní hadice vody.
	**2.** Nejprve použijte křížkový šroubovák, povolte čtyři šrouby na adaptéru. Poté vezměte adaptér a otáčejte částí (b) ve směru šipky, až je zde 5 mm mezera.
	**3.** Připojte adaptér na vodní kohout pevným utažením šroubů. Poté otáčejte částí (b) podle šipky a (a) a (b) spojte.
	**4.** Spojte hadici přívodu vody s adaptérem. Stáhněte část (c) hadice přívodu vody. Jakmile uvolníte část (c), hadice se automaticky spojí s adaptérem zaklapnutím
	**5.** Napojte druhý konec hadice přívodu vody na přívodní ventil vody nahoře na pračce. Přišroubujte hadici ve směru hodinových ručiček na kohoutek dle obrázku.
	• **Pokud se jedná o vodovodní kohoutek, připojte hadici přívodu vody na kohoutek dle obrázku**

POZNÁMKA: Po dokončení připojení a je-li hadice netěsná, opakujte ty samé kroky. Pro připojení vody použijte nejběžnější typ vodovodního kohoutku. V případě, že je hrdlo vodovodního kohoutku čtvercové nebo příliš velké, sejměte vymezovací kroužek než přiložíte adaptér k hrdlu.


INSTALACE PRAČKY

PŘIPOJENÍ HADICE PRO NAPÁJENÍ VODOU

Hadice pro napájení vodou musí být na jednom konci připojena k pračce a na druhém konci k vodovodnímu kohoutku. Hadici nenatahujte silou. Je-li hadice příliš krátká a nechcete přemístit vodovodní kohoutek, nahraďte hadici delší vysokotlakou hadicí.

Jak připojit hadici pro napájení vodou:

1. Použijte armaturu ve tvaru L pro hadici přívodu studené vody a připojte na přívod studené vody vzadu na pračce. Ručně utáhněte.

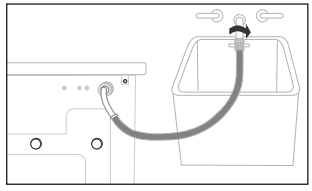

2. Druhý konec hadice přívodu studené vody napojte na uzavírací kohout studené vody a ručně utáhněte. Pokud je to nutné, můžete změnit polohu hadice přívodu studené vody na konec pračky povolením armatury pootočením hadice a opětovným utažením armatury.

Volitelné příslušenství:


1. **Pomocí červené armatury tvaru L pro hadici přívodu horké vody napojte na červený přívod vody vzadu na pračce.**
2. **Zapojte druhý konec hadice pro přívod teplé vody na hrdlo kohoutku teplé vody, utáhněte rukou.**
3. **Chcete-li pouze používat studenou vodu, použijte „Y“ tvarovku.**

UMÍSTĚNÍ HADICE VÝPUSTI

Konec hadice výpusti se může umístit třemi způsoby:

Přes hranu výlevky (umyvadla)

Hadice výpusti musí být umístěna ve výši 60 až 90 cm. Aby se udrželo ohnutí hadice výpusti, použijte dodaný plastový držák hadice. Držák přichyťte ke zdi háčkem nebo ke kohoutku kouskem řetízku, aby se zabránilo pohybu hadice výpusti.

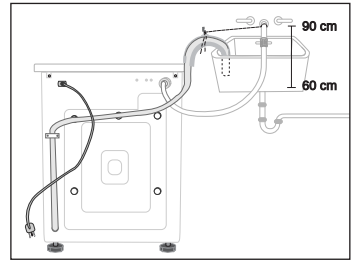

K odbočce odpadu umyvadla

Odpadní potrubí musí být nad sifonem výlevky (umyvadla) tak, aby konec hadice byl alespoň 60 cm nad zemí.

Do potrubí odpadu

Firma Samsung doporučuje použití vertikální trubky vysoké 65 cm; nesmí být kratší než 60 cm a delší než 90 cm.

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ PRAČKY

Pro uživatele v Evropě. NEMUSÍTE uzemňovat šňůru pračky.

VAROVÁNÍ

Ujistěte se, že zástrčka ani síťový kabel nejsou před použitím poškozené. Jestliže máte jakýkoliv důvod k odstranění zalité zástrčky tohoto zařízení, okamžitě odstraňte pojistku a zástrčku vyhoďte do odpadu. Zástrčku za žádných okolností nezapojujte do síťové zásuvky, neboť hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

OBVODY

Vaše pračka by měla být zapojena do zvláštního obvodu mimo další zařízení. Nedodržení tohoto může způsobit vypadávání jističe nebo přepálení pojistky.

POHLED NA OVLÁDACÍ PANEL

S1005J / S1003J



1. **Násypka pracího prostředku**

2. **Displej**
   Zobrazuje zbývající čas pracího cyklu a chybové zprávy.

3. **Tlačítko praní**
   Opakovaně tiskněte toto tlačítko pro volbu dostupných dílčích možností praní
   (Eko → Předpírka → Namáčení → Zrušit → Eko).
   Poznámka: Předpírka/ Eko/ Namáčení jsou k dispozici pouze pro programy Jemné bavlněné, Bavlněné, Barevné, Syntetika nebo Jemné.

4. **Tlačítko máchání**
   Opakovaně tiskněte toto tlačítko pro volbu dostupných dílčích možností máchání.
   (Voda → Máchání → Voda + Máchání → Zrušit → Voda)

5. **Tlačítko volby otáček**
   Opakovaně tiskněte toto tlačítko pro volbu dostupných otáček.
   no, rh, 400, 600, 800, 1000 ot./min.
   Stisknete-li toto tlačítko během provozu, uvidíte na displeji zvolené otáčky.

6. **Tlačítko volby teploty**
   Opakovaně tiskněte toto tlačítko pro volbu možností dostupných teplot vody.
   (studená voda, 30°C, 40°C, 60°C a 95°C)
   Stisknete-li toto tlačítko během provozu uvidíte na displeji zvolenou teplotu.

7. **Tlačítko zpožděného spuštění**
   Opakovaně tiskněte toto tlačítko a zvolte jedno z možných zpoždění spuštění.
   (od 1 hodiny do 24 hodin s krokem 1 hodina).

8. **Tlačítko pro otevření dvířek (S1005J)**
   Toto tlačítko stiskněte pro otevření dvířek pračky.
   Poznámka: Dvířka nelze otevřít dokud nestisknete... (On/Off).


9. **Volič řízení Fuzzy**
   Otočte voličem a zvolte jeden z osmi dostupných pracích programů.
   Jemné bavlněné, Bavlněné, Barevné, Syntetika, Jemné, Vlna, Rychlé prani, Máchání + Zdimání, Zdimání, Vypouštění.

10. **Tlačítko Start/Pauza**
    Toto tlačítko použijte pro zastavení a opětovné spouštění programů.

11. **Tlačítko (On/Off) – vypínač**
    Stiskněte jednou a pračka se zapne, stiskněte znovu a pračka se vypne. Je-li pračka ponechána zapnuta déle než 10 minut bez použití jakéhokoliv tlačítka, tak se pračka automaticky vypne.

POHLED NA OVLÁDACÍ PANEL

S805J / S803J

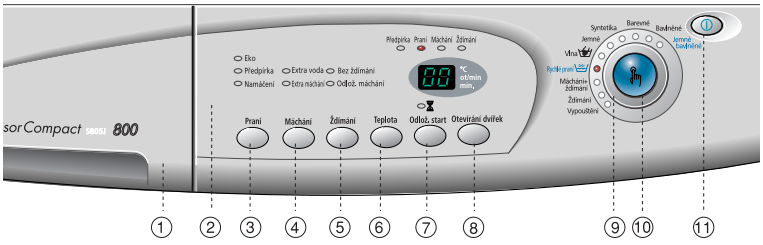

1. **Násypka pracího prostředku**

2. **Displej**
   Zobrazuje zbývající čas pracího cyklu a chybové zprávy.

3. **Tlačítko praní**
   Opakovaně tiskněte toto tlačítko pro volbu dostupných dílčích možností praní
   (Eko → Předpírka → Namáčenía → Zrušit → Eko).
   Poznámka: Předpírka je k dispozici pouze pro programy Cotton, Colour, Synthetic nebo Delicate.

4. **Tlačítko máchání**
   Opakovaně tiskněte toto tlačítko pro volbu dostupných dílčích možností máchání.
   (Voda → Máchání → Voda + Máchání → Zrušit → Voda)

5. **Tlačítko volby otáček**
   Opakovaně tiskněte toto tlačítko pro volbu dostupných otáček.
   no, rh, 4, 6, 8 (x100 ot./min.)
   Stisknete-li toto tlačítko během provozu, uvidíte na displeji zvolené otáčky.

6. **Tlačítko volby teploty**
   Opakovaně tiskněte toto tlačítko pro volbu možností dostupných teplot vody.
   (studená voda, 30°C, 40°C, 60°C a 95°C)
   Stisknete-li toto tlačítko během provozu uvidíte na displeji zvolenou teplotu.

7. **Tlačítko zpožděného spuštění**
   Opakovaně tiskněte toto tlačítko a zvolte jedno z možných zpoždění spuštění.
   (od 1 hodiny do 24 hodin s krokem 1 hodina).

8. **Tlačítko pro otevření dvířek (S805J)**
   Toto tlačítko stiskněte pro otevření dvířek pračky.
   Poznámka: Dvířka nelze otevřít dokud nestisknete...(On/Off).

9. **Volič řízení Fuzzy**
   Otočte voličem a zvolte jeden z osmi dostupných pracích programů.
   Jemné bavlněné, Bavlněné, Barevné, Syntetika, Jemné, Vlna, Rychlé prani, Máchání + Zdimání, Zdimání, Vypouštění.

10. **Tlačítko Start/Pauza**
    Toto tlačítko použijte pro zastavení a opětovné spouštění programů.


11. **Tlačítko On/Off (zapnutí/ vypnutí) napájení**
    Stiskněte jednou a pračka se zapne, stiskněte znovu a pračka se vypne. Je-li pračka ponechána zapnuta déle než 10 minut bez použití jakéhokoliv tlačítka, tak se pračka automaticky vypne.

PRANÍ PRÁDLA

PRVNÍ PRANÍ

Před prvním praním musíte nechat projít celý prací cyklus bez prádla. Postupujte takto:

1. Stiskněte tlačítko On/ Off (Zapnuto / vypnuto).
2. Nasypte trochu pracího prostředku do přihrádky (II) v zásuvce na čistící prostředky.
3. Otevřete přívod vody do pračky.
4. Opakovaným tisknutím tlačítka pro volbu teploty nastavte na displeji 40°C.
5. Stiskněte tlačítko Start/Pause.
   - Tímto se odstraní voda zbylá v pračce po zkoušce provedené výrobcem.

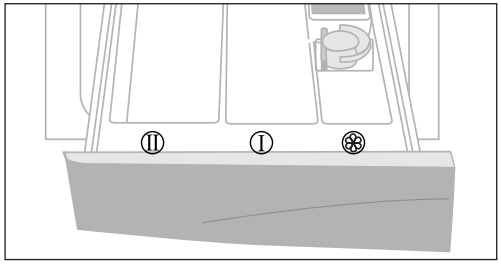

VLOŽENÍ PRACÍHO PRÁŠKU DO PRAČKY

1. Vytáhněte zásuvku na prací prostředek.
2. Nasypte (popř. nalijte) prací prostředek do přihrádky (II).
3. Nasypte (popř. nalijte) prací prostředek pro předepírku do přihrádky (I) (chcete-li).

**** Možnosti volby***


Použití horké vody

- Ventil horké vody se aktivuje v případě, že zvolíte teplotu vody nad 60 °C (60 °C nebo 95 °C).

PRANÍ PRÁDLA S VYUŽITÍM FUZZY LOGIKY

Vaše nová pračka zásluhou systému automatického řízení „logika Fuzzy“ firmy Samsung dělá z praní prádla snadnou záležitost. Jakmile zvolíte prací program, pračka nastaví správnou teplotu, dobu praní a otáčky praní.

Jak prát prádlo pomocí programů logiky Fuzzy:

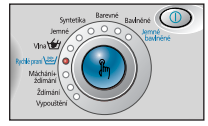

1. Otočte a otevřete příslušný přívod vody.
2. Stiskněte tlačítko (On/Off).
3. Stiskněte tlačítko pro otevření dvířek. (S1005J, S805J)
   Poznámka: Nelze otevřít dvířka dokud nestisknete (On/Off).
4. Otevřete dvířka.
5. Vkládejte prádlo jedno po druhém volně do bubnu, nepřeplňujte jej.
6. Zavřete dvířka.
7. Přidejte čistící prostředek, změkčovač a prací přípravek pro předepírku (je-li třeba) do příslušných přihrádek.
   Poznámka: Předepírka je k dispozici pouze pro dětské bavlněné, bavlněné, barevné, syntetické a jemné oděvy. Je třeba pouze jsou-li Vaše oděvy silně znečištěné. Jestliže chcete použít předepírku, tak se podívejte na stranu 10 na „Nastavení předepírky“.
8. Otočte voličem Fuzzy řízení a zvolte příslušný program dle typu oděvu, který budete prát: jemné bavlněné, bavlněné, barevné , syntetika, jemné, vlna, rychlé prani, máchání + ždímání, ždímání, vypouštění. Na panelu ovládání uvidíte, že se příslušné kontrolky rozsvěcují.
9. Nyní můžete ovládat teplotu praní, rychlost odstředění a dobu zpoždění, stisknete-li příslušné tlačítko volby.
10. Stiskněte tlačítko Start/Pause na voliči Fuzzy řízení a prací cyklus se spustí. Rozsvítí se indikátor časové prodlevy a na displeji se objeví čas zbývající pro daný cyklus.

Když je cyklus u konce:

1. Stiskněte tlačítko pro otevření dvířek (S1005J, S805J).
   Poznámka: Dvířka se neotevřou dříve než 3 minuty po zastavení pračky nebo vypnutí napájení. (S1003J, S803J).
2. Náplň vyjměte.

PRANÍ PRÁDLA

NASTAVENÍ PŘEDPÍRKY

Předepírka je k dispozici pouze pro praní dětských bavlněných, bavlněných, syntetických nebo jemných oděvů. Použití předepírky:

1. Do přihrádky (I) zásuvky na čistící prostředky přidejte čistící prostředek pro předepírku.
2. Zvolte prací program (Jemné bavlněné, Bavlněné, Barevné, Syntetika nebo Jemné).
3. Tiskněte tlačítko praní, máchání nebo volby možností tak dlouho dokud se na panelu ovládání nerozsvítí kontrolka „Předpírka".
4. Cyklus se spustí stisknutím tlačítka Start/Pause.

VOLBA Z MOŽNOSTÍ

Extra voda

Tato možnost využívá více vody během cyklu máchání.
Tato funkce je vhodná pro praní dětského oblečení. Měli by ji využívat ti, kteří žijí v oblastech s velmi měkkou vodou.

Eko+

Eko+ je k dispozici pouze pro programy praní dětských bavlněných, bavlněných, syntetických nebo jemných oděvů. Volbou této možnosti se snižujedoba ohřevu a teplota. Využijte této možnosti k ušetření energie při praní mírně znečištěného prádla.

Extra máchání

Vaše pračka provede další cyklus máchání. Doba praní se příslušně prodlouží.

Bez ždimání

Náplň zůstává v bubnu bez odstředění po posledním odčerpání vody.

Odlož. máchání

Náplň zůstane namočena v poslední vodní náplni máchání. Před vyjmutím náplně se musí spustit buďto program „Vypouštění" nebo „ždimání".

Namáčení

Tuto volbu využijte pro silně znečištěné prádlo. Pračka namočí náplň na 40 minut (buben se občas otočí). Po dokončení namáčení spustí pračka požadovaný prací program, který byl zvolen voličem programů. Tato funkce nemůže být použita u programu pro vlna a pro rychlé praní.
Poznámka: Volby Předpírka, Eko + Namáčení nemohou být zvoleny společně: jedna volba automaticky ruší ostatní.

RUČNÍ PRANÍ PRÁDLA

Můžete prádlo prát i ručně bez využití možnosti Fuzzy logiky. Postup:

1. Otevřete přívod vody.
2. Na pračce stiskněte tlačítko Ö (On/Off).
3. Stiskněte tlačítko pro otevření dvířek. (S1005J, S805J)
   Poznámka: Nemůžete otevřít dvířka dokud nestisknete (On/Off).
4. Otevřete dvířka.
5. Vkládejte prádlo jedno po druhém volně do bubnu, nepřeplňujte jej.
6. Zavřete dvířka.
7. Přidejte čistící prostředek, změkčovač a prací přípravek pro předepírku do příslušných přihrádek.
8. Stiskněte tlačítko teploty a zvolte teplotu.
   (studená voda, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C)
9. Stiskněte tlačítko ždimání a zvolte otáčky odstředění. (no, rh, 400, 600, 800, ..., no, ... otáček za minutu).
   Poznámka: Program zastavení po Odlož. máchání Vám umožní vyndat kapající prádlo ven z pračky.
   no: Bez ždimání, rh: Odlož. máchání.
10. Opakovaně tiskněte tlačítko Praní, Máchání nebo Možnosti a zvolte preferovaný cyklus: Předpírka) (pouze pro Jemné bavlněné, Bavlněné, Barevné, Syntetika, Jemné), Extra voda, Extra máchání, Eko+, Namáčení.
11. Stiskněte tlačítko Start/Pause a spustí se daný cyklus pračky.

Jakmile je cyklus dokončen:

1. Stiskněte tlačítko pro otevření dvířek. (S1005J, S805J).
   Poznámka: Dvířka se neotevřou dříve jak za 3 minuty po zastavení pračky nebo vypnutí napájení. (S1003J, S803J)
2. Vyjměte náplň.

POUŽITÍ ZPOŽDĚNÉHO SPUŠTĚNÍ

(S1005J, S1003J, S805J, S803J)

Můžete nastavit Vaši pračku tak, aby spustila praní později, zvolíte-li zpoždění od 1 do 24 hodin (s krokem 1 hodina).

Postup:

1. Ručně nebo automaticky nastavte Vaši pračku na typ prádla, který budete prát.
2. Tiskněte opakovaně tlačítko Delay Start (zpožděné spuštění) dokud se neobjeví požadovaná doba zpoždění.
3. Stiskněte tlačítko Start/Pause. Rozsvítí se kontrolka Delay Start (zpožděné spuštění) a hodiny začnou odpočítávat dokud nedocílí požadované doby spuštění.
4. Pro zrušení zpožděného spuštění stiskněte tlačítko Ö (On/Off), poté pračku znovu zapněte.

NÁVODY A POKYNY K PRANÍ

Roztřídění Vašeho prádla:

Roztřiďte Vaše prádlo podle následujících charakteristik:

- ***Symbol péče o daný typ látky na visačce:*** Roztřiďte prádlo na bavlnu, smíšené látky, syntetické, hedvábí, vlna a umělé hedvábí.
- ***Barva:*** oddělte bílé a barevné. Perte nové barevné kusy zvlášť.
- ***Velikost:*** Umístěním kusů různých velikostí do stejné náplně zlepší průběh praní.
- ***Citlivost:*** Perte jemné kusy – čistá nová vlna, záclony a hedvábné prádlo - odděleně při využití pracího programu Jemné. Zkontrolujte visačky na kusech, které budete prát, nebo použijte tabulku péče o látky v příloze.

Vyprázdnění kapes:

Mince, zavírací špendlíky a podobné položky mohou poškodit látku, buben pračky a vodní nádrž.

Zajištění upínadel:

Zapněte zipy a cvočky nebo háčky; volné pásky nebo mašle by měly bý t zapnuté-zavázané.

Předepírka bavlny:

Vaše nová pračka v kombinaci s moderními pracími prostředky dává vynikající výsledky praní a šetří energii, čas, vodu a prací prostředky. Je-li Vaše bavlna mimořádně zašpiněna, použijte předepírku s pracími prostředky na bázi proteinů.

Určení velikosti náplně:

Pračku nepřeplňujte neboť by se náplň nemusela řádně vyprat. Využijte tabulku níže uvedenou, podle které určete velikost náplně dle typu náplně, který budete prát.

Typ látky	**Velikost náplně**
Dětské bavlněné	2,0 kg
Barevné/bavlněné	
- průměrně/mírně znečištěné	3,5 kg
- silně znečištěné	3,5 kg
Syntetické	2,0 kg
Jemné	1,5 kg
Vlna	1,0 kg

Pokyny k pracímu prostředku:

Typ pracího prostředku, který by jste měli použít, je založen na typu látky (dětské bavlněné, bavlněné, syntetické, jemné, vlna), barvě, teplotě praní, stupni a typu znečištění. Vždy používejte „nízkopěnivé“ prací mýdlo, které je určené pro automatické pračky.

Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku pokud jde o hmotnost náplně, stupeň znečištění a tvrdost vody ve Vaší oblasti. Jestliže neznáte tvrdost Vaší vody, zeptejte se příslušného vodohospodáře.

Poznámka: Uchovávejte prací prostředky a přísady na bezpečném suchém místě mimo dosah dětí.

OPRAVA ZAMRZLÉ PRAČKY


Jestliže poklesne teplota pod bod mrazu a Vaše pračka je zamrzlá:

1. Odpojte pračku.
2. Do hrdla přívodu vody nalijte teplou vodu, aby se uvolnila hadice přívodu.
3. Sejměte hadice pro přívod vody a potopte ji do teplé vody.
4. Nalijte teplou vodu do bubnu pračky a ponechejte 10 minut.
5. Znovu připojte k hrdlu hadici pro napájení vodou a zkontrolujte funguje-li přívod vody a vypouštění normálně.

ČIŠTĚNÍ EXTERIÉRU


1. Otřete provrch pračky včetně panelu ovládání měkkým hadrem a neabrazivním čistícím prostředkem pro domácnosti.
2. Na vysušení povrchů použijte měkký hadřík.
3. Na pračku nelijte vodu.

ČIŠTĚNÍ ZÁSUVKY A DUTINY PRO PRACÍ PROSTŘEDKY

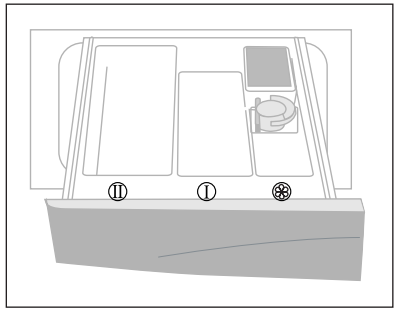

1. Stiskněte páčku pro uvolnění uvnitř zásuvky pracích prostředků a vytáhněte ji.
2. Z přihrádky sejměte víčko.
3. Všechny části omyjte pod tekoucí vodou.
4. Starým zubním kartáčkem vyčistěte vybrání zásuvky.
5. Znovu nasaďte víčko (jemně jej zatlačte na své místo), do zásuvky vraťte oddělovač kapalných pracích prostředků.
6. Zásuvka vraťte na své místo.
7. Spusťte program máchání bez náplně v bubnu.

ČIŠTĚNÍ HRUBÉHO FILTRU

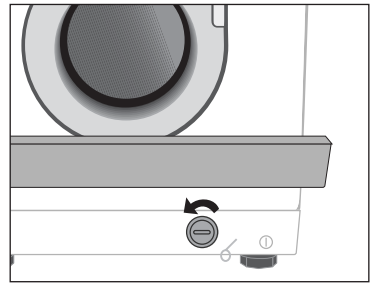

2-krát či 3-krát do roka vyčistěte hrubý filtr.


1. Sejměte kryt základny na přední straně pračky.
2. Vyšroubujte víčko nouzového vypuštění vody a všechnu vodu vypusťte.
   Viz „Vypuštění pračky v nouzi“ na straně 14.
3. Vyšroubujte víčko filtru a vyjměte jej.
4. Z filtru omyjte nečistoty nebo jiné materiály. Ujistěte se, že vrtulka odčerpávacího čerpadla za filtrem není zablokována. Filtr vložte na své místo, nainstalujte víčko filtru.
5. Znovu nainstalujte kryt základny.

ČIŠTĚNÍ SÍTA HADICE PŘÍPOJKY

Síto hadice přípojky by jste měli čistit alespoň jednou za rok nebo uvidíte-li na displeji následující chybové hlášení:



Postup:

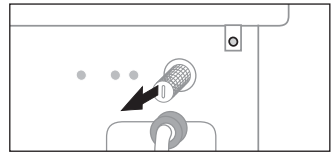

1. Zavřete přívod vody do pračky.
2. Za zadní straně pračky odšroubujte hadici.
3. Párem kleští opatrně vyjměte síto z konce hadice a opláchněte jej pod vodou až bude čisté. Vyčistěte také vnitřní a vnější závit přípojky.
4. Síto nasuňte zpět na své místo.
5. Hadici znovu našroubujte na zadní stranu pračky.
6. Otevřete přívod a ujistěte se, že připojení je těsné.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Pračka nepracuje

- Ujistěte se, že dvířka jsou dobře uzavřená.
- Ujistěte se, že je pračka zapojena do zásuvky.
- Ujistěte se, že uzavírací kohoutek vody je otevřen.
- Ujistěte se, že jste stiskli tlačítko Start/Pause.

Není voda nebo nedostatečná dodávka vody

- Ujistěte se, že přípojka vody je otevřena.
- Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zamrznuta.
- Ujistěte se, že přívodní hadice není ohnutá.
- Ujistěte se, že síto v hadici přívodu vody není ucpáno.

V zásuvce pro prací prostředky zůstává po ukončení pracího programu prací prostředek.


- Ujistěte se, že pračka je ustavena na rovném povrchu. Není-li povrch rovný, seřiďte patky pračky tak, aby jste ji vyrovnali (viz strana 3).
- Ujistěte se, že byly vyjmuty přepravní šrouby (viz strana 3).
- Ujistěte se, že se pračka nedotýká žádného jiného předmětu.
- Ujistěte se, že náplň na praní je vyvážená.

Pračka nevypouští vodu a/nebo neodstřeďuje.

- Ujistěte se, že hadice výpusti není přimáčknutá nebo ohnutá.
- Ujistěte se, že síto hadice není ucpané (viz strana 14).

Nefunguje tlačítko na otevření dvířek (S1005J, S805J)

1. Odpojte zástrčku napájení ze sítě.
2. Z pračky vypusťte vodu.
3. Pomocí šroubováku sejměte plastový kryt základny. Položte jej stranou.
4. Najděte oranžové plastové tlačítko a vytáhněte jej dopředu, dvířka se otevřou.

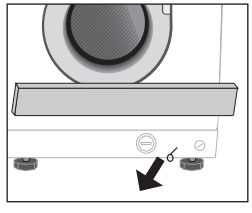

VÝKLAD CHYBOVÝCH ZPRÁV

Zobrazená chyba	Řešení
door Ed	• Zavřete dvířka.
E1	• Ujistěte se, že přívod vody je otevřen. • Zkontrolujte tlak vody.
E2	• Vyčistěte hrubý filtr. • Ujistěte se, že hadice výpusti je správně nainstalovaná.
E4	• Náplň na praní je nevyvážená; uvolněte zamotané prádlo. Jestliže je třeba vyprat pouze jeden kus prádla, jako třeba koupací plášť nebo džíny, může být výsledek konečného odstředění neuspokojivý nebo se na displeji objeví chybová hláška „E4“.
E9	• Zkontrolujte není-li konec hadice výpusti příliš nízko. (Ujistěte se, že držák hadice výpusti v zadní části je nepoškozený.) • Zkontrolujte není-li konec hadice výpusti ponořen ve vodě.

Než budete kontaktovat servisního technika:

1. Pokuste se odstranit problém (viz „Odstraňování problémů“ na této straně).
2. Znovu spusťte program objeví-li se chyba znovu.
3. Jestliže porucha trvá, zavolejte servis a problém popište.

TABULKA PROGRAMŮ

Program	Max. náplň (kg)	Prací prostředek a přísady			Teplota (MAX) °C	Maximální otáčky (otáčky/min.)		Zpoždění startu	Funkce Předpírka	Voda (l)	Spotřeba (kWh)
		Předpírka	Praní	Změkčovadlo		S1005J S1003J	S805J S803J				
dětské bavlněné	2,0	*	ano	*	95	800	800	*	*	46	1,32
bavlněné	3,5	*	ano	*	95	1000	800	*	*	49	1,49
barevné	3,5	*	ano	*	60	1000	800	*	*	43	0,8
syntetické	2,0	*	ano	*	60	800	800	*	*	49	0,58
jemné	1,5	*	ano	*	40	600	600	*	*	39	0,32
vlna	1,0	-	ano	*	40	400	400	*	-	37	0,26
rychle	1,5	-	ano	*	40	1000	800	*	-	31	0,28

Program	**Typ praní**
Bavlna	Průměrně nebo mírně znečištěná bavlna, ložní povlečení, lněné ubrusy, ručníky, košile atd.
Barevné	Průměrně nebo mírně znečištěná bavlna, ložní povlečení, lněné ubrusy, ručníky, košile atd.
Syntetické	Průměrně nebo mírně znečištěné blůzy, košile atd., které jsou vyrobené z polyesteru (diolen, trevira), polyamidu (perlon, nylon) nebo dalších podobných materiálů.
Jemné	Jemné záclony, šaty, sukně, košile a blůzy.
Vlna	Pouze vlna, která se pere v pračce, s visačkou čisté nové vlny.
Rychle	Mírně znečištěné bavlněné nebo lněné blůzy, sukně, tmavobarevné froté prádlo, barevné lněné kusy, džíny atd.

1. **Programy s předpírkou trvají přibližně o 15 minut déle.**
2. **Data o trvání programů byla měřena za podmínek, určeních normou IEC 456.**
3. **Spotřeba jednotlivých domácností se může lišit od hodnot v tabulce v důsledku kolísání tlaku a teploty vodní přípojky, objemu a typu náplně prádla.**

PŘÍLOHA

TABULKA OŠETŘOVÁNÍ LÁTEK


Odolný materiál


Jemné vlákno


Lze prát při 95 °C


Lze prát při 60 °C


Lze prát při 40 °C


Lze prát při 30 °C


Má se prát v ruce


Pouze suché čištění


Lze bělit ve studené vodě


Nebělit


Lze žehlit max. při 200 °C


Lze žehlit max. při 150 °C


Lze žehlit při 100 °C max.


Nežehlete


Lze čistit rozpouštědly


Lze čistit pouze chloridem, benzínem, čistým alkoholem nebo R113


Lze čistit leteckým benzínem


Nepřípustné suché čištění


Sušení na plocho


Lze sušit na šňůře


Sušení na věšáku


Lze sušit v sušičce, normální teplota


Lze sušit v sušičce, omezená teplota


Nevysoušet v sušičce

VAROVÁNÍ PŘED NEBEZPEČÍM ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ

K omezení rizika požáru, úrazu elektrickým proudem a jiných úrazů, mějte na paměti bezpečnostní opatření:

- Spotřebič provozujte pouze přes zdroj proudu, uvedený na štítku. Pokud si nejste jisti napájecí soustavou, kterou máte doma, poraďte se s místní rozvodnou společností.
- Používejte pouze uzemněnou nebo polarizovanou zásuvku. Pro Vaši bezpečnost je spotřebič vybaven polarizovanou zástrčkou střídavého proudu, která má jeden kolík širší než druhý. Tato zástrčka se dá zastrčit do zásuvky pouze jedním směrem. Pokud Vám nejde zastrčit, pokuste se jí obrátit. Pokud nejde zástrčka zastrčit i potom, spojte se se svým elektrikářem a nechte ji vyměnit.
- Chraňte napájecí kabel. Napájecí šňůra bys měla být vedena tak, abyste na ní neúmyslně nešlápli nebo aby nedošlo k jejímu uskřípnutí. Zvláštní pozornost věnujte šňůře u zástrčky, u elektrické zásuvky a místu, kde vystupuje z jednotky.
- Nepřetěžujte bytovou zásuvku nebo prodlužovací kabel. Přetížení může vést k požáru nebo k úrazu elektrickým proudem.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelného materiálu. Pokud se rozhodnete uložit tento přístroj na skládku, dodržujte prosím místní předpisy o uložení odpadů. Odřízněte napájecí šňůru, aby tak nemohl být spotřebič napojen na zdroj proudu. Odstraňte dvířka, aby do přístroje nemohla vlézt zvířata a malé děti, které by zde mohli být uvězněni.
- Nepřekračujte množství pracího prášku, doporučené výrobci těchto prostředků.
- Používejte před praním odstraňovače skvrn a bělící prostředky pouze tehdy, je- li to bezpodmínečně nutné.

PŘÍLOHA

Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete používat pouze plnou náplň pračky (přesné množství závisí na použitém programu).

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento spotřebič je v souladu s bezpečnostními normami, platnými v Evropě, směrnicí EU 93/ 68 a normou EN 60335.

TECHNICKÉ PARAMETRY

TYP	PRAČKA S ČELNÍM PLNĚNÍM			
ROZMĚRY(š x h x v)	598mm x 340mm x 844mm			
TLAK VODY	50 kPa - 800 kPa			
HMOTNOST	49 kg			
KAPACITA PRANÍ A OSTŘEDĚNÍ	3,5 kg (SUCHÁ NÁPLŇ)			
SPOTŘEBA	PRANÍ	220V / 70W 240V / 70W		
	PRANÍ A OHŘEV	220V / 1800W 240V / 2100W		
	ODSTŘEDĚNÍ	MODEL	*S1005J* *S1003J*	*S805J* *S803J*
		230V	250W	200W
	ČERPÁNÍ	34W		
OBJEM VODY	43 *l* (standardní)			
ODSTŘEDĚNÍ		MODEL	*S1005J* *S1003J*	*S805J* *S803J*
		ot./min.	1000	800


SAMSUNG
ELECTRONICS