SyncMaster

SERIES 7 | TB750

Televizní monitor LED

(MFM TV)

uživatelská příručka

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung. Chcete-li získat další služby, zaregistrujte svůj výrobek na webové stránce

www.samsung.com/register

SAMSUNG

Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce slouží pouze pro informaci a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku. Provedení a specifikace výrobku se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Oznámení o digitálním televizním vysílání

1. Funkce související s digitálním televizním vysíláním (DVB) jsou k dispozici pouze v zemích nebo oblastech, kde jsou vysílány signály pozemního digitálního vysílání ve standardu DVB-T (MPEG2 a MPEG4 AVC) nebo kde je dostupná služba kabelové televize kompatibilní se standardem DVB-C (MPEG2 a MPEG4 AAC). Ohledně příjmu signálů DVB-T nebo DVB-C kontaktujte svého místního prodejce.
2. DVB-T je standard Evropského konsorcia pro digitální televizní vysílání přes pozemní vysílače a DVB-C je standard digitálního televizního vysílání v sítích kabelových televizí. V těchto standardech však nejsou zahrnuty zvláštní služby, jako například EPG (Elektronický programový průvodce), VOD (Video-On-Demand) a další. Tyto služby proto nejsou v tuto chvíli podporovány.
3. Ačkoli tento televizor splňuje nejnovější standardy DVB-T a DVB-C k datu [srpen, 2008], kompatibilitu s budoucím pozemním digitálním vysíláním DVB-T a kabelovou televizí DVB-C nelze zaručit.
4. V závislosti na zemi nebo oblasti, ve které se nacházíte, mohou někteří poskytovatelé kabelového televizního vysílání za takovou službu vybírat zvláštní poplatek a může být třeba váš souhlas s jejich smluvními podmínkami.
5. Některé funkce digitální televize nemusí být v některých zemích dostupné a DVB-C nemusí u některých poskytovatelů služeb kabelové televize fungovat správně.
6. Další informace získáte ve vašem středisku péče o zákazníky Samsung.

   ✎ Kvalita příjmu televizoru může být negativně ovlivněna rozdíly ve způsobu vysílání v různých zemích. Prověřte výkon televizoru u místního autorizovaného prodejce společnosti SAMSUNG nebo v centru telefonické podpory společnosti Samsung a zjistěte, zda jej lze zlepšit změnou konfigurace nastavení televizoru.

Upozornění týkající se statických obrázků

Nezobrazujte na obrazovce statické obrázky (např. obrazové soubory JPEG) nebo statické obrazové prvky (např. logo televizního programu, panoramatický formát obrazu nebo formát 4:3, informační pruh s cenami akcií nebo se zprávami ve spodní části obrazovky atd.). Dlouhodobé zobrazování statických obrazů může způsobit zbytkový obraz na obrazovce LED a nepříznivě tak ovlivnit kvalitu obrazu. Abyste snížili riziko vzniku tohoto jevu, postupujte podle níže uvedených doporučení:

- Nezobrazujte po delší dobu stejný televizní kanál.
- Vždy se obraz snažte zobrazit na celou obrazovku. Použijte nabídku pro nastavení formátu televizního obrazu a nastavte nejbližší možný formát.
- Snižte hodnoty jasu a kontrastu na minimum nutné pro dosažení požadované kvality obrazu. Nadměrné hodnoty mohou urychlit proces vypálení.
- Používejte často všechny funkce televizoru určené pro zkrácení doby zobrazení stejného obrazu a pro snížení rizika vypálení obrazu do obrazové vrstvy. Podrobné údaje naleznete v elektronické příručce.

Obsah

Začínáme

- Bezpečnostní opatření 5
- Zajištění dostatečné ventilace výrobku 13
- Seznam funkcí 13
- Příslušenství a kabely 14
- Používání ovládacího panelu 15
- Používání funkce Smart Hub 16
- Standardní dálkový ovladač 17
- Tlačítka standardního dálkového ovladače 18
- Procházení nabídkami 19
- Připojení napájecího kabelu a antény nebo kabelového připojení 20
- Konfigurace základního nastavení při počátečním nastavení 21

Připojení

- Připojení k AV zařízením (přehrávače disků Blu-ray nebo DVD atd.) 25
- Připojení ke zvukovým zařízením 27
- Připojení servisního kabelu 28
- Připojení k počítači 28
- Změna zdroje vstupu 30

Základní funkce monitoru

- Správná pozice při používání výrobku 33
- Změna přednastaveného režimu obrazu 33
- Úpravy nastavení obrazu 34
- Změna velikosti obrazu 35
- Kalibrace obrazovky 36
- Změna možností obrazu 37
- Změna přednastaveného režimu zvuku 38
- Úprava nastavení zvuku 39

Základní funkce monitoru

- Použití tlačítka INFO (průvodce Teď & Další) 41
- Používání nabídky Kanál 41
- Uložení kanálů do paměti 50
- Další funkce 53
- Změna přednastaveného režimu obrazu 54
- Úpravy nastavení obrazu 55
- Změna velikosti obrazu 56
- Změna možností obrazu 58
- Změna přednastaveného režimu zvuku 61
- Úprava nastavení zvuku 62

Síťové funkce

- Připojení k síti 66
- Nastavení pevné sítě 69
- Nastavení bezdrátové sítě 72
- Správa síťových zařízení 76

Preferenční funkce

- Nastavení času 79
- Ekonomická řešení 81
- Blokování programů 82
- Obraz v obraze (PIP) 83
- Použití výrobku s klávesnicí a myší 84
- Další funkce 86
- Nabídka podpory 90

Pokročilé funkce

- Smart Hub 95
- Používání funkce Samsung Apps 106
- Hledat 109
- Your Video 111
- Family Story 115
- Fitness 125
- Kids 127
- Web Browser 130
- AllShare Play 136
- Seznam (ve službě AllShare Play) 140
- Videa (ve službě AllShare Play) 143
- Fotografie (ve službě AllShare Play) 147
- Hudba (ve službě AllShare Play) 151
- Nahraný TV program (ve službě AllShare Play) 154
- Timeshift 157
- Používání funkce DLNA 159
- Používání funkce MHL 161
- Anynet+ (HDMI-CEC) 162

Další informace

- Odstraňování potíží 165
- Podporované formáty titulků a souborů AllShare Play 176
- Funkce teletextu u analogových kanálů 179
- Nastavení náklonu výrobku 180
- Zámek Kensington proti krádeži 180
- Připojení ke slotu COMMON INTERFACE (slot karty pro sledování televizních programů) 181
- Upevnění kabelů 182
- Skladování a údržba 182
- Licence 183
- Specifikace 184
- Rejstřík 185

Řiďte se symboly!



Poznámka

Označuje další informace.



Podrobný průvodce

Zde můžete získat pokyny k otevření příslušné podnabídky na obrazovce (OSD).

Bezpečnostní opatření

Ikony použité u bezpečnostních opatření

VAROVÁNÍ	V případě nedodržení bezpečnostních opatření označených tímto symbolem může dojít k vážnému poranění nebo dokonce k úmrtí.
UPOZORNĚNÍ	V případě nedodržení bezpečnostních opatření označených tímto symbolem může dojít ke zranění osob nebo k poškození majetku.

Tuto akci neprovádějte.

Tento postup je nutné dodržovat.

UPOZORNĚNÍ

NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTŘINOU – NEOTVÍREJTE

UPOZORNĚNÍ: ABY SE SNÍŽILO RIZIKO ÚRAZU ELEKTŘINOU, NESNÍMEJTE KRYT (ANI ZADNÍ PANEL). UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY MOHL UŽIVATEL SÁM OPRAVIT. VŠECHNY OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.


Tento symbol znamená, že součásti uvnitř jsou pod vysokým napětím. Jakýkoli kontakt s vnitřní částí přístroje je nebezpečný.

Tento symbol upozorňuje, že s tímto výrobkem byla dodána důležitá dokumentace týkající se provozu a údržby.

Informace související s napájením


✎ Následující vyobrazení jsou pouze informativní povahy a mohou se lišit podle jednotlivých modelů a zemí.

Varování

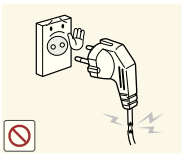


Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo zástrčku ani uvolněnou zásuvku.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

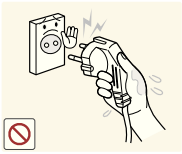

Napájecí kabel nezapojujte ani neodpojujte mokrýma rukama.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.

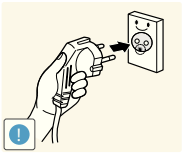


Zajistěte, aby byl napájecí kabel připojen k uzemněné síťové zásuvce (platí pouze pro zařízení izolační třídy 1).

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.




Napájecí kabel a výrobek udržujte mimo dosah topných těles.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

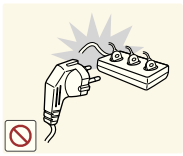

Nezapojujte více elektrických spotřebičů do jedné síťové zásuvky.

- V opačném případě může dojít k požáru v důsledku přehřátí síťové zásuvky.

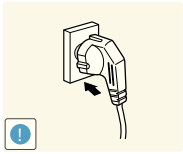


Zapojte napájecí zástrčku pevně.

- V opačném případě může dojít k požáru.



Zabraňte přílišnému ohýbání a kroucení napájecího kabelu a nepokládejte na napájecí kabel žádné těžké předměty.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku poškození napájecího kabelu.

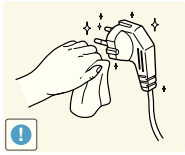

Jestliže jsou konektory napájecí zástrčky nebo síťové zásuvky pokryty prachem, vyčistěte je suchým hadříkem.


- V opačném případě může dojít k požáru.

⚠ Upozornění




Neodpojujte napájecí zástrčku, pokud je výrobek v provozu.

- V opačném případě může dojít k poškození výrobku elektrickým proudem.

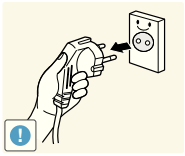


Při odpojování napájecí zástrčky ze síťové zásuvky vždy držte napájecí zástrčku, nikoli kabel.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

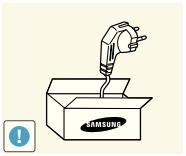

Vždy používejte pouze napájecí kabel dodaný naší společností. Kromě toho nepoužívejte napájecí kabely jiných elektrických spotřebičů.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

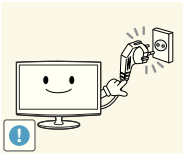


Připojte napájecí zástrčku do snadno přístupné síťové zásuvky.

- Pokud by došlo k potížím s výrobkem, musíte zcela odpojit napájení odpojením napájecí zástrčky. Napájení nelze zcela odpojit pomocí tlačítka napájení umístěného na výrobku.


Informace související s instalací

⚠ Varování

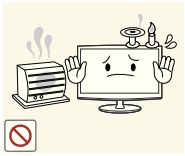

Nepokládejte na výrobek hořící svíčky, repelenty proti hmyzu ani cigarety a neinstalujte výrobek v dosahu topných těles.

- V opačném případě může dojít k požáru.

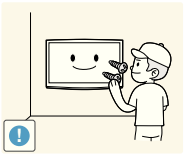


Chcete-li výrobek instalovat na zeď, požádejte o pomoc instalačního technika nebo příslušnou společnost.

- V opačném případě může dojít ke zranění.
- Používejte pouze specifikovaný držák na zeď.




Neinstalujte výrobek na místo s nedostatečným větráním, například uvnitř knihovny nebo skříně.

- V opačném případě může dojít k požáru v důsledku vnitřního přehřátí výrobku.

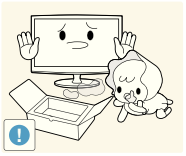


Plastové sáčky použité jako obaly výrobku uchovávejte mimo dosah dětí.

- Pokud by si dítě navléklo plastový sáček na hlavu, mohlo by se udusit.

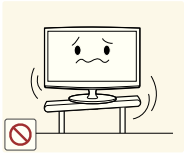


Neinstalujte výrobek na místo, které není stabilní nebo je vystaveno přílišným vibracím, například na nestabilní nebo nakloněnou polici.

- Výrobek by se mohl pádem poškodit anebo způsobit zranění.
- Pokud budete výrobek používat na místech vystavených přílišným vibracím, může dojít k potížím s výrobkem nebo ke vzniku požáru.

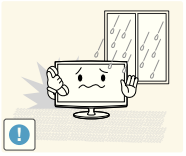

Neinstalujte výrobek na místo, kde by byl vystaven působení prachu, vlhkosti (např. v sauně), oleje, kouře nebo vody (např. dešťových kapek). Neinstalujte výrobek do automobilu.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

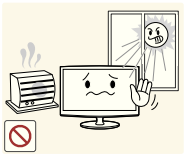

Neinstalujte výrobek na místo, kde by byl vystaven přímému slunečnímu záření. Neinstalujte výrobek v blízkosti tepelného zdroje, například u krbu nebo topného tělesa.

- Mohla by se zkrátit životnost výrobku nebo by mohl nastat požár.




Na místě vstupu kabelu venkovní antény kabel ohněte dolů, aby dovnitř nenatekla dešťová voda.

- Pokud by se do výrobku dostala dešťová voda, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.



Neinstalujte výrobek do takové výšky, kde na něj mohou snadno dosáhnout děti.

- Pokud by se dítě výrobku dotklo, výrobek může upadnout a způsobit zranění.
- Protože je přední část výrobku těžší, instalujte jej na rovnou a stabilní plochu.

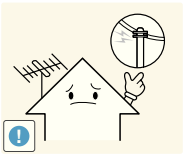

Instalujte anténu daleko od veškerých kabelů s vysokým napětím.


- Pokud se anténa dotkne kabelu s vysokým napětím nebo na něj spadne, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Upozornění




Při přesunování výrobku dbejte, aby neupadl.

- Jinak by mohlo dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění.

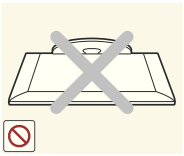


Neumísťujte výrobek přední stranou na podlahu.

- Mohlo by tak dojít k poškození panelu výrobku.

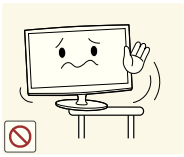


Při instalaci výrobku na konzolu nebo polici zkontrolujte, zda přední část výrobku nevyčnívá z konzoly nebo police.

- V opačném případě může dojít k pádu výrobku, k jeho poškození anebo ke zranění osob.
- Výrobek vždy instalujte na skříň nebo na polici, jejíž velikost odpovídá velikosti výrobku.

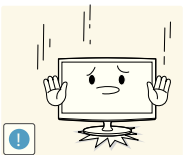

Výrobek pokládejte opatrně.

- V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění.

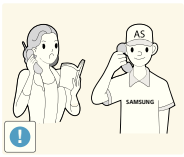


Je-li výrobek instalován na místě, kde se značně mění provozní podmínky, může takové prostředí způsobit vážné problémy s kvalitou výrobku. V takovém případě výrobek instalujte až po poradě s některým z našich servisních techniků.

- Jde o místa vystavená působení mikroskopických prachových částic, chemických látek, příliš vysoké nebo nízké teploty, vysoké vlhkosti, jako například letiště nebo stanice, kde je výrobek nepřetržitě používán po dlouhou dobu a podobně.

Informace související s čištěním

Varování

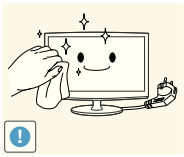

Před zahájením čištění výrobku odpojte napájecí kabel.


- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.



Při čištění výrobku nestříkejte vodu přímo na části výrobku.


- Zajistěte, aby se do výrobku nedostala voda.
- V opačném případě může dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo potížím s výrobkem.

Upozornění

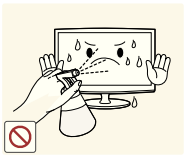

Nepostřikujte výrobek přímo čisticím prostředkem.


- Mohlo by to způsobit barevné skvrny nebo praskliny na povrchu výrobku nebo odlupování povrchu panelu.

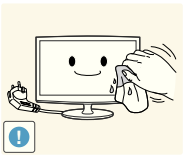

Při čištění výrobku nejprve odpojte napájecí kabel a očistěte výrobek měkkým suchým hadříkem.


- Při čištění výrobku nepoužívejte chemické látky, například vosk, benzen, alkohol, ředidlo, repelent proti hmyzu, parfémované látky, mazivo nebo čisticí prostředek.

  Jinak by mohlo dojít k deformaci povrchu výrobku nebo k odstranění potisku.

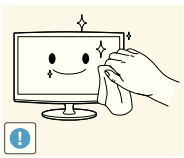

Výrobek otřete měkkým vlhkým hadříkem napuštěným čisticím prostředkem určeným výhradně pro monitory.


- Nemáte-li k dispozici čisticí prostředek určený výhradně pro monitory, připravte si pro čištění výrobku roztok čisticího prostředku s vodou v poměru 1:10.

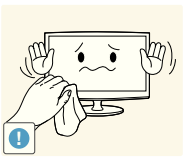

Protože se vnější povrch produktu snadno poškrábe, vždy používejte vhodný čisticí hadřík.


Informace související s používáním

Varování

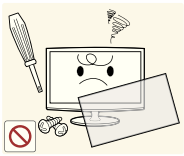


Protože je výrobek pod vysokým napětím, nikdy jej sami nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.

- V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Jestliže je třeba výrobek opravit, obraťte se na servisní středisko.

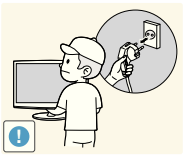


Chcete-li výrobek přesunout, odpojte napájení a odpojte napájecí kabel, kabel antény a všechny ostatní kabely připojené k výrobku.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru v důsledku poškození napájecího kabelu.

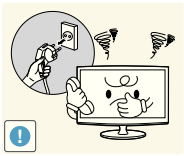


Pokud dojde k výskytu podivného hluku, pachu spáleniny nebo pokud z výrobku uniká kouř, okamžitě odpojte napájecí zástrčku a obraťte se na servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

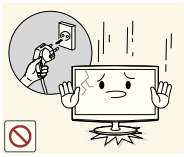


Pokud výrobek upadne nebo dojde k rozbití pláště, vypněte napájení a odpojte napájecí kabel. Obraťte se na servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

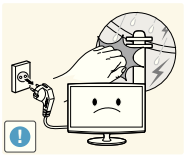


Během bouřky nebo blýskání odpojte napájecí kabel a v žádném případě se nedotýkejte kabelu antény. Je to nebezpečné.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

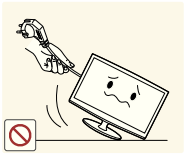

Nepřesunujte výrobek taháním za napájecí kabel ani za kabel antény.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo k potížím s výrobkem způsobeným poškozením kabelu.

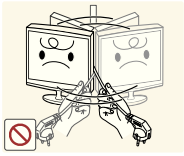


Nezdvihejte výrobek držením za napájecí nebo signální kabel.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, k požáru nebo k potížím s výrobkem způsobeným poškozením kabelu.




Dbejte na to, aby ventilační otvor nebyl zakrytý ubrusem nebo záclonou.

- V opačném případě může dojít k požáru v důsledku vnitřního přehřátí výrobku.

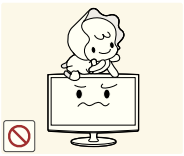


Nedovolte dětem, aby se na výrobek věšely a šplhaly po něm.

- V opačném případě může výrobek upadnout a způsobit zranění nebo smrt.

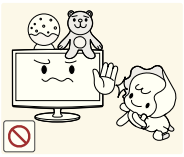


Nepokládejte na horní část výrobku žádné předměty, například hračky nebo sušenky.

- Pokud se nad výrobek nahne dítě, aby sebralo nějaký předmět, může předmět nebo výrobek upadnout a způsobit zranění nebo dokonce i smrt.

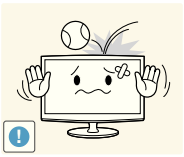


Nenechte na výrobek upadnout žádné předměty a nevystavujte výrobek nárazům.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

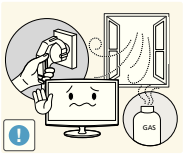

Pokud dojde k úniku plynu, nedotýkejte se výrobku ani napájecí zástrčky a ihned zajistěte odvětrání prostoru.

- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.
- Během bouřky nebo bouřky s výskytem blesků se nedotýkejte napájecího kabelu ani kabelu antény.

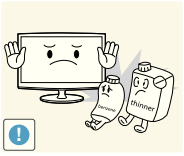

Nepokládejte a nepoužívejte v blízkosti výrobku hořlavé spreje ani hořlavé předměty.

- V opačném případě může dojít k výbuchu nebo k požáru.



Nevkládejte žádné kovové předměty, například jídelní hůlky, mince nebo sponky a svorky, ani hořlavé předměty do výrobku (jeho ventilačními otvory, vstupními a výstupními konektory apod.).

- Pokud do výrobku vnikne voda nebo cizí látky, vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem, k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.




Nepokládejte na výrobek žádné kovové předměty ani nádoby s kapalinami, například vázy, květináče, nápoje, kosmetiku nebo léky.

- Pokud do výrobku vnikne voda nebo cizí látky, vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a obraťte se na servisní středisko.
- V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem, k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.




Na výrobek shora netlačte. Mohlo by dojít k deformaci nebo poškození produktu.

⚠ Upozornění

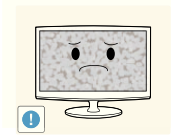

V důsledku dlouhodobého zobrazení statického obrazu může na obrazovce vzniknout přetrvávající obraz nebo skvrna.

- Pokud výrobek po delší dobu nepoužíváte, nastavte u něj režim úspory energie anebo nastavte spořič obrazovky do režimu pohyblivého obrazu.

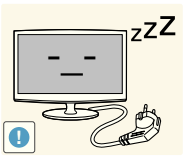


Pokud výrobek po delší dobu nepoužíváte, například odjedete-li z domova, odpojte napájecí kabel ze síťové zásuvky.

- V opačném případě by mohlo dojít k nahromadění prachu a k požáru v důsledku přehřátí nebo zkratu anebo by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.




Nastavte u výrobku vhodné rozlišení a frekvenci.

- V opačném případě může docházet k namáhání očí.

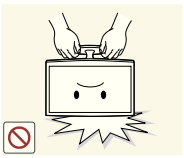

Neotáčejte výrobek vzhůru nohama ani jej nepřesunujte pouze držením za stojan.

- Mohlo by to způsobit pád výrobku, jeho poškození anebo zranění osob.

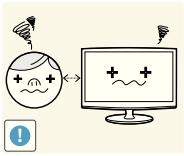


Dlouhodobé sledování výrobku z příliš malé vzdálenosti může poškodit zrak.



Nepoužívejte v blízkosti výrobku zvlhčovač ani vařič.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

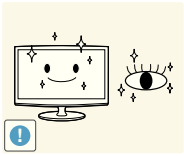


Při dlouhodobém sledování obrazovky je důležité nechat oči odpočinout (každou hodinu 5 minut).


- Tak se zmírní namáhání zraku.



Protože se zobrazovací panel při dlouhodobém používání zahřeje, nedotýkejte se výrobku.

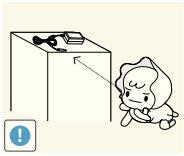

Uchovávejte příslušenství malých rozměrů na místě mimo dosah dětí.

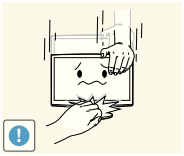


Při nastavování úhlu výrobku nebo výšky stojanu buďte opatrní.

- Mohli byste si způsobit zranění skřípnutím ruky nebo prstu.
- Je-li výrobek příliš nakloněný, může upadnou a způsobit zranění.




Nepokládejte na výrobek těžké předměty.

- V opačném případě může dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění.

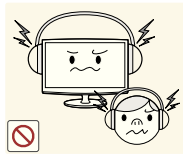


Když používáte sluchátka nebo sluchátka do uší, nenastavujte příliš vysokou úroveň hlasitosti.

- Příliš hlasitý zvuk může poškodit váš sluch.

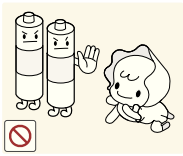


Po vyjmutí baterie z dálkového ovládání dbejte na to, aby ji děti nevkládaly do úst. Baterii uchovávejte na místě mimo dosah dětí a batolat.

- Pokud dítě vloží baterii do úst, ihned se poraďte se svým lékařem.

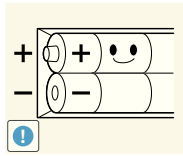


Když baterii vyměňujete, dbejte na dodržení správné polarity (+, -).

- V opačném případě může dojít k poškození baterie nebo k požáru, zranění osob nebo poškození v důsledku úniku vnitřního elektrolytu.

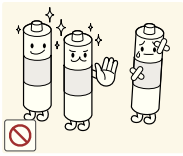

Používejte pouze popsané standardní baterie. Nepoužívejte zároveň nové a staré baterie.

- Mohlo by dojít k prasknutí baterie nebo k úniku elektrolytu a následně k požáru, zranění nebo kontaminaci (poškození).

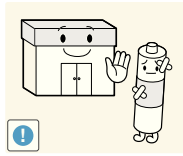


Baterie (a nabíjecí baterie) nejsou běžný odpad a je nutné je vrátit k recyklaci. Zákazník je odpovědný za vrácení použitých nabíjecích baterií k recyklaci.

- Zákazník může použité nabíjecí baterie vrátit do nejbližšího veřejného recyklačního střediska nebo do obchodu, který prodává stejný typ baterií nebo nabíjecích baterií.



Nepokládejte adaptér na jiný adaptér.

- V opačném případě může dojít k požáru.

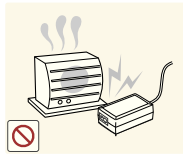

Uchovávejte napájecí adaptér mimo dosah veškerých zdrojů tepla.

- V opačném případě může dojít k požáru.



Než začnete adaptér používat, sejměte jeho vinylový kryt.

- V opačném případě může dojít k požáru.




Napájecí adaptér vždy uchovávejte na dostatečně větraném místě.



Dbejte na to, aby adaptér nepřišel do styku s vodou a nezvlhl.

- Mohlo by dojít k nesprávné funkci, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Nepoužívejte adaptér v blízkosti vodních ploch ani venku, zvláště když prší nebo sněží. Dbejte na to, aby při čištění podlahy nedošlo ke zvlhnutí adaptéru.

Caution

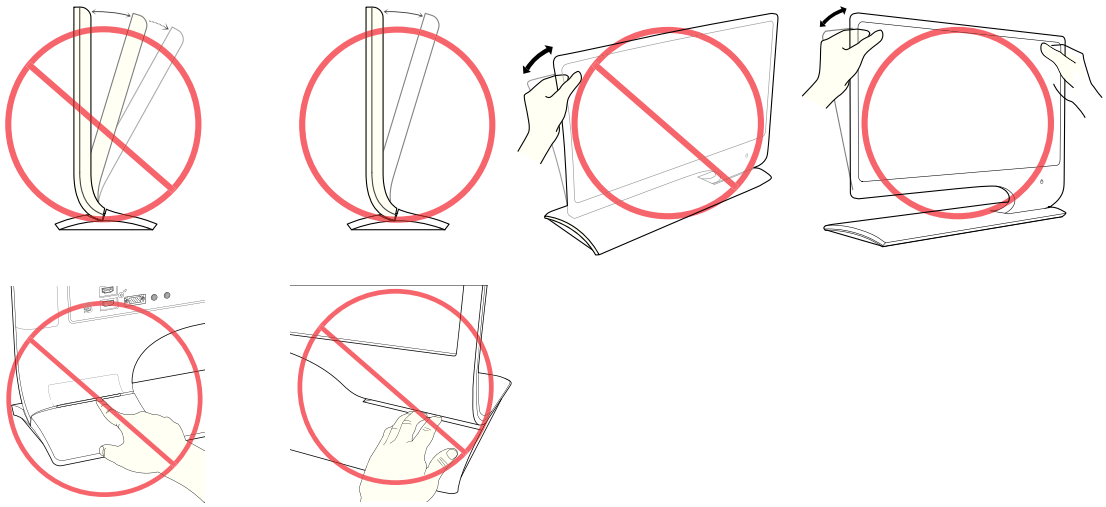

Při nastavovaní úhlu výrobku dbejte opatrnosti.


- Při přehýbání výrobku může dojít k zachycení prstů a jejich poranění. Dbejte zvýšené opatrnosti.

Zajištění dostatečné ventilace výrobku

Při instalaci výrobku zajistěte vzdálenost alespoň 10 cm mezi výrobkem a ostatními předměty (stěnou, stranami skříněk apod.), aby bylo zajištěno řádné větrání. Pokud nebude mít výrobek prostor pro dostatečné větrání, může dojít k problémům s výrobkem způsobeným jeho přehřátím nebo k požáru.

✎ Ať už použijete stojan nebo budete montovat výrobek na zeď, důrazně doporučujeme používat pouze díly společnosti Samsung Electronics.

- Použijete-li díly jiného výrobce, může dojít k potížím s výrobkem nebo ke zranění způsobenému jeho pádem.

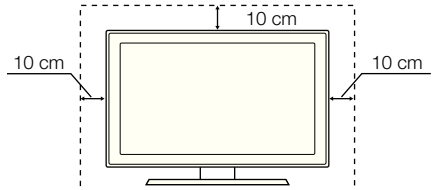

Další varování

✎ Skutečný vzhled výrobku se může v závislosti na modelu lišit od obrázků uvedených v příručce.

✎ Při fyzickém kontaktu s výrobkem buďte opatrní. Některé části mohou být horké.

Seznam funkcí

- SMART HUB: Brána k veškerému obsahu integrovanému na jednom místě
  - Nabízí bohatší výběr zábavy.
  - Umožňuje kompletní ovládání zábavy za pomoci snadno použitelného uživatelského rozhraní.
  - Nabízí snadný přístup k různým aplikacím, jejichž počet se každým dnem zvyšuje.
  - Umožňuje přizpůsobení výrobku uspořádáním a tříděním aplikací podle vlastních potřeb.
- AllShare Play: Tento software umožňuje otevírat, zobrazovat nebo přehrávat fotografie, videa a hudbu uložené v zařízeních USB, digitálních fotoaparátech, mobilních telefonech nebo počítačích. K počítačům a mobilním telefonům je možné přistupovat bezdrátově prostřednictvím bezdrátové sítě.
- Anynet+ (HDMI-CEC): Umožňuje ovládání všech připojených zařízení Samsung, která podporují funkci Anynet+, pomocí dálkového ovladače televizoru Samsung.

Začínáme

Příslušenství a kabely


✎ Přesvědčte se, že k výrobku byly přiloženy všechny následující položky. Pokud některé položky chybí, obraťte se na prodejce.

✎ Barvy a tvar výrobku se mohou u jednotlivých modelů lišit.


✎ Po otevření balení výrobku se ujistěte, že se některé příslušenství nenachází pod balicím materiálem.

⚠ **[POZOR] KONEKTORY ŘÁDNĚ ZAPOJTE TAK, ABY SE OD ZAŘÍZENÍ NEODPOJILY**


- Dálkový ovladač & baterie (AAA x 2)
- Uživatelská příručka (na disku CD)
- Záruční list / Bezpečnostní příručka / Rychlá instalační příručka
- Čisticí textilie
- Napájecí kabel / napájecí adaptér
- Držák kabelu



Stereo kabel



Kabel D-Sub




Kabel MHL



Feritové jádro

Používání ovládacího panelu

✎ Barva a tvar výrobku se mohou lišit v závislosti na modelu.

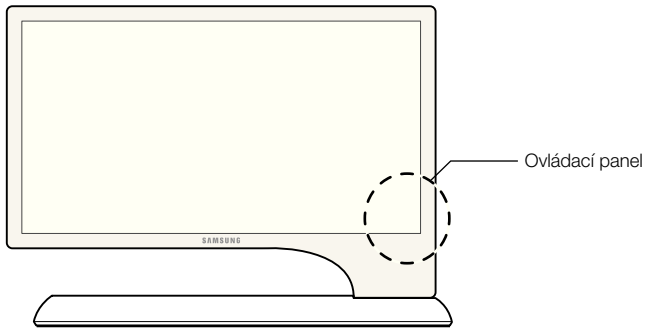

SOURCE	Přepíná mezi všemi dostupnými vstupními zdroji. V nabídce na obrazovce se toto tlačítko používá stejným způsobem, jako tlačítko na dálkovém ovladači.
MENU	Slouží k zobrazení nabídky na obrazovce (OSD) s funkcemi televizoru.
– +	Slouží k nastavení hlasitosti. V nabídce na obrazovce se tlačítka – + používají stejným způsobem jako tlačítka ◀ a ▶ na dálkovém ovladači.
∧ P ∨	Slouží k přepínání kanálů. V nabídce na obrazovce se tlačítka ∧ P ∨ používají stejným způsobem jako tlačítka ▲ a ▼ na dálkovém ovladači.
⏻ (Napájení)	Slouží k zapnutí a vypnutí výrobku.
Snímač dálkového ovladače	Zaměřte dálkový ovladač na tento bod na televizoru.
Indikátor napájení	Zabliká a zhasne při zapnutí napájení a svítí v pohotovostním režimu.

Pohotovostní režim

Výrobek přejde do pohotovostního režimu, když jej vypnete. V tomto režimu spotřebovává malé množství elektrické energie. Z bezpečnostních důvodů a také za účelem snížení spotřeby energie nenechávejte výrobek v pohotovostním režimu delší dobu (například po dobu dovolené). Nejlepší je odpojit napájecí kabel.

Používání funkce Smart Hub

Funkce Smart Hub poskytuje přístup k čtyřem dílčím funkcím, které umožňují spravovat a přepínat kanály, nastavit oblíbené kanály, zobrazovat fotografie a přehrávat videa nebo hudbu na zařízeních USB, fotoaparátech a počítačích, vybírat zdroje obrazu a nastavit výrobek na automatické zapnutí televizoru v době, kdy se vysílá požadovaný program.

- Web Browser: Umožňuje prohlížet Internet.
- Časový rozvrh: Umožňuje naplánovat sledování kanálů.
- Zdroj: Umožňuje vybrat připojený externí zdroj obrazu.
- AllShare Play: Tento software umožňuje otevírat, zobrazovat nebo přehrávat fotografie, videa a hudbu uložené v zařízeních USB, digitálních fotoaparátech, mobilních telefonech nebo počítačích. K počítačům a mobilním telefonům je možné přistupovat bezdrátově prostřednictvím bezdrátové sítě.

Funkce Smart Hub rovněž poskytuje snadno použitelné rozhraní pro přístup k online zábavě a médiím, což zahrnuje aplikace ze služby Samsung Apps, vzdálené přehrávání videa a filmů, webové stránky pro děti a další služby.


✎ Funkci Smart Hub vyvoláte stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači.

✎ Více informací o funkci Smart Hub naleznete na stránce 95.

Standardní dálkový ovladač

Instalace baterií (velikost baterií: AAA)

Baterie vkládejte se správnou polaritou (viz symboly v prostoru pro baterie).

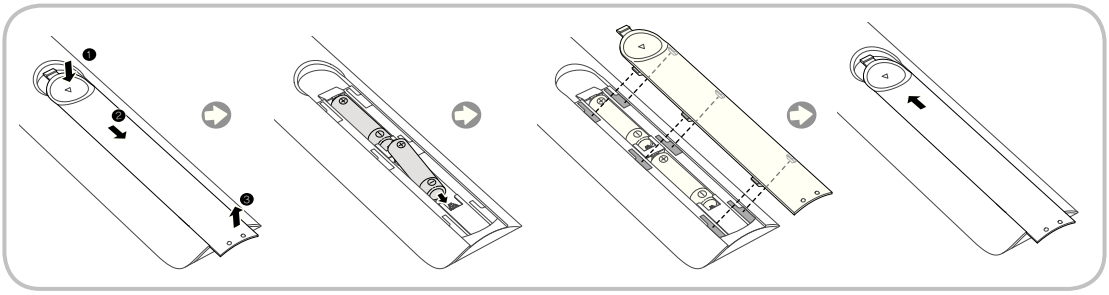


✎ **POZNÁMKA**

- Baterie vložte tak, aby jejich polarita (+/–) odpovídala obrázku v prostoru pro baterie.
- Dálkový ovladač používejte do vzdálenosti 7 metrů od výrobku.
- Funkce dálkového ovladače může být ovlivněna silným světlem. Dálkový ovladač nepoužívejte v blízkosti speciálních zářivek nebo neonů.
- Barva i tvar dálkového ovladače se mohou lišit podle modelu.

Tlačítka standardního dálkového ovladače

✎ U tohoto dálkového ovladače jsou Brailovým písmem označena tlačítka Power, Channel a Volume. Mohou jej tak používat zrakově postižené osoby.

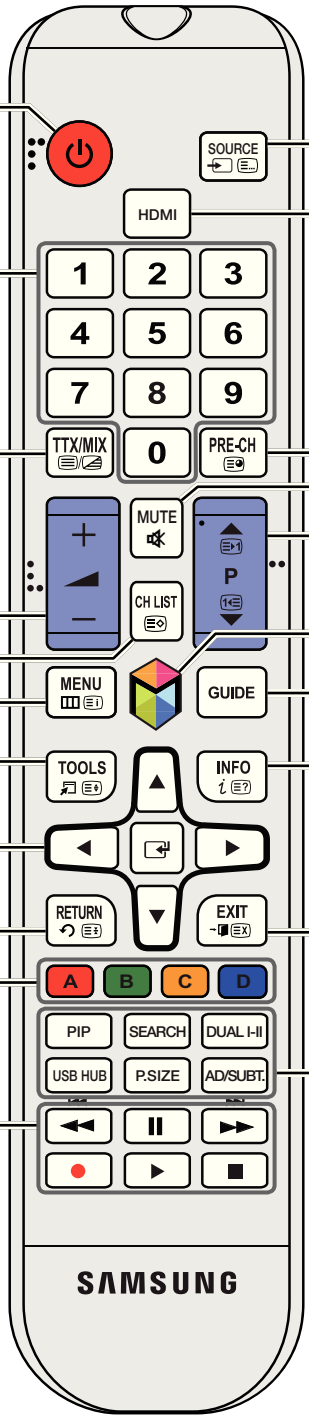

Zapnutí a vypnutí výrobku.

Zobrazení a výběr dostupných zdrojů videa. (strana 30)

Slouží k přímému výběru režimu HDMI.

Přímý přístup ke kanálům.

Můžete zvolit možnost Teletext ZAPNUTÝ, Dvojitý, Mix nebo VYPNUTÝ.

Návrat na předchozí kanál.

Dočasné vypnutí zvuku.

Přepínání kanálů.

Slouží k nastavení hlasitosti.

Zobrazení seznamu kanálů na obrazovce. (strana 48)

Vyvolá aplikace služby Smart Hub. (strana 95)

Slouží k otevření nabídky na obrazovce.

Vyvolá doporučené vyhledávané slovo a funkci vyhledávání. (strana 41)

Rychlý výběr často používaných funkcí. Funkce tohoto tlačítka se liší v závislosti na konkrétní činnosti.

Zobrazení informací na obrazovce televizoru.

Slouží k přesunu kurzoru, výběru položek nabídky na obrazovce a změně hodnot zobrazených v nabídce televizoru.

Návrat do předchozí nabídky.

Zavře nabídku.

Tato tlačítka můžete používat podle pokynů na obrazovce.

PIP: Zapne nebo vypne funkci PIP. (strana 83)

SEARCH: Podpora pro doporučené vyhledávané slovo a funkci vyhledávání.

DUAL I-II: Výběr zvukových efektů.

USB HUB: Umožňuje nastavit funkci Připojit USB rozbočovač k na výrobek nebo počítač. (strana 88)

P.SIZE: Slouží k výběru možnosti Velikost obrazu. (strana 35, 56)


AD/SUBT.: Slouží k zapnutí a vypnutí zvukového popisu. V některých místech není tato funkce k dispozici. / Slouží k zobrazení digitálních titulků.

Funkce těchto tlačítek se liší v závislosti na konkrétní činnosti.

Začínáme

Procházení nabídkami

Hlavní nabídka a nabídka Nástroje obsahují funkce pro ovládání televizoru. Například v hlavní nabídce je možné změnit velikost a konfiguraci obrazu, jas, kontrast a další. Jsou zde rovněž funkce sloužící k ovládání zvuku, konfiguraci kanálů, spotřeby a dalších možností. Hlavní nabídku na obrazovce vyvoláte stisknutím tlačítka MENU na dálkovém ovladači. Nabídku Nástroje vyvoláte stisknutím tlačítka TOOLS. Nabídka Nástroje je dostupná, pokud se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazuje ikona TOOLS.

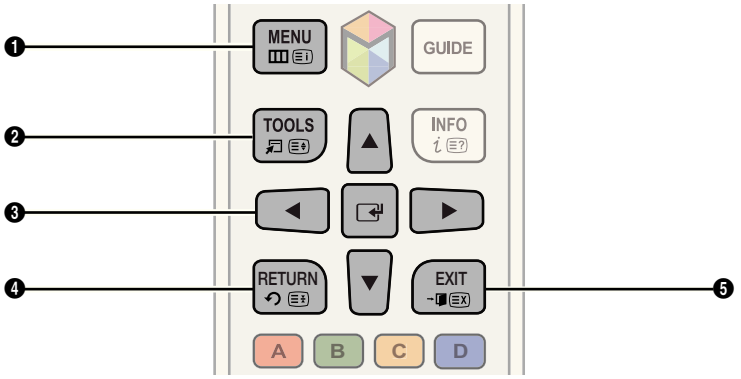


1. MENU: Zobrazí hlavní nabídku na obrazovce.
2. TOOLS: Zobrazí nabídku Nástroje, pokud je dostupná.
3. a směrová tlačítka: Směrová tlačítka slouží k pohybu kurzorem a označování položek. Stisknutím tlačítka vyberete položku nebo potvrdíte nastavení.
4. RETURN: Návrat do předchozí nabídky.
5. EXIT: Slouží k ukončení nabídky na obrazovce.

Ovládání hlavní nabídky na obrazovce

Postup používání se může lišit podle vybrané možnosti nabídky.

1	MENU	Na obrazovce se zobrazí možnosti hlavní nabídky: Obraz, Zvuk, Kanál, Síť, Systém, Podpora.
2	▲ / ▼	K výběru možnosti hlavní nabídky na levé straně obrazovky použijte tlačítka ▲ a ▼.
3		K otevření podnabídek slouží tlačítko .
4	▲ / ▼	Pomocí tlačítka ▲ a ▼ vyberte požadovanou podnabídku.
5	▲ / ▼ / ◀ / ▶	Hodnotu položky nastavíte pomocí tlačítek ◀, ▶, ▲ a ▼. Postup nastavení v nabídce na obrazovce se může lišit podle vybrané nabídky.
6		Stisknutím tlačítka potvrdíte výběr.
7	EXIT	Nabídku zavřete stisknutím tlačítka EXIT.

Připojení napájecího kabelu a antény nebo kabelového připojení

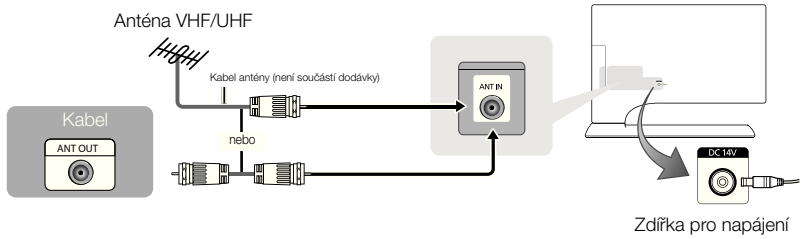

✎ Napájecí kabel zapojte do elektrické zásuvky až po provedení všech ostatních připojení.

✎ Pokud televizor připojujete k přijímači kabelové nebo satelitní televize pomocí kabelu HDMI, komponentního nebo kompozitního kabelu, nemusíte konektor ANT IN připojit k anténě nebo kabelovému připojení.

✎ Připojte napájecí adaptér ke 14V konektoru na zadní straně výrobku. Zapojte napájecí kabel do adaptéru a do elektrické zásuvky. (Vstupní napětí se přepne automaticky.)

✎ Pokud je pevně připojen kabel antény, buďte při přesouvání nebo otáčení televizoru opatrní. Mohl by se ulomit konektor antény na televizoru.

Začínáme

Konfigurace základního nastavení při počátečním nastavení

Při prvním zapnutí televizoru se zobrazí několik obrazovek a výzev, které slouží ke konfiguraci základního nastavení. Zapojte napájecí kabel do zásuvky a stisknutím tlačítka ⏻ zapněte výrobek.

✎ Funkce Nastavení je k dispozici pouze v případě, že je Zdroj nastaven na TV. Viz část „Změna zdroje vstupu“ (strana 30).

✎ Chcete-li se vrátit k předchozímu kroku v postupu Nastavení, vyberte možnost Předch..

✎ Pokud nepoužíváte externí přijímač kabelové nebo satelitní televize (settopbox), před zapnutím se ujistěte, že je připojena anténa nebo kabelové připojení. Viz pokyny na straně 20.

✎ Chcete-li během instalace nakonfigurovat připojení k pevné síti, ověřte, že jste k výrobku připojili kabel sítě LAN. Pokyny viz strana 67. Chcete-li během instalace nakonfigurovat připojení k bezdrátové síti, ověřte, že je váš bezdrátový modem nebo směrovač zapnutý a funguje. Pokyny viz strana 66.

1	Jazyk menu: Výběr jazyka.	Po stisknutí tlačítka ⏻ se zobrazí obrazovka Start. Pokračujte zvolením možnosti Další. Objeví se obrazovka Jazyk menu. Pomocí dálkového ovladače vyberte jazyk nabídky a možnost Start. Výrobek bude počínaje dalším krokem v procesu Nastavení zobrazovat nabídky na obrazovce ve zvoleném jazyce.
2	Režim použití: Vyberte režim Domácnost.	Na obrazovce Režim použití pomocí dálkového ovladače vyberte režim Domácnost a poté vyberte možnost Další. Objeví se obrazovka Nastavení sítě. ✎ Režim Prodejna je určen pouze pro použití v maloobchodních prodejnách. Pokud vyberete režim Prodejna, některé funkce budou zakázány a televizor po určité době obnoví veškerá nastavení na tovární hodnoty. Další informace o režimu Prodejna naleznete na konci této kapitoly.
3	Nastavení sítě: Konfigurace nastavení sítě ✎ Chcete-li konfiguraci provést později, vyberte možnost Přeskočit. Připojení k síti můžete nastavit později v nabídce Síť.	Chcete-li nakonfigurovat nastavení sítě, pomocí dálkového ovládání vyberte možnost Další a pokračujte krokem 3A - Bezdrátová síť nebo 3B - Pevná síť na další stránce. Pokud neznáte údaje pro nastavení sítě, chcete tato nastavení nakonfigurovat později nebo nemáte instalovánu síť, vyberte možnost Přeskočit a přejděte na krok 6 - Automatické ladění (1) na stránce 50. Při pozdější konfiguraci sítě se řiďte pokyny v části Připojení k síti (strana 69 a 72).

3A Bezdrátová síť

1. Výrobek vyhledá a zobrazí všechny bezdrátové sítě v dosahu. Po dokončení se zobrazí seznam dostupných sítí. Ze seznamu sítí vyberte síť, k níž se chcete připojit, a vyberte možnost Další. Pokud vybraná síť vyžaduje klíč zabezpečení, zobrazí se obrazovka zadání bezpečnostního klíče.

   ✎ Pokud používáte směrovač s funkcí WPS(PBC), vyberte možnost WPS(PBC) a postupujte podle pokynů na obrazovce. Poté přejděte ke kroku 4.

2. Zadejte klíč zabezpečení sítě nebo kód WPS PIN.

   ✎ Pomocí dálkového ovladače zadejte čísla a písmena.

   - Pokud používáte standardní dálkový ovladač, můžete zadávat čísla pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači.
   - Chcete-li zadat písmena, přesuňte se na písmeno a potvrďte. Stejným způsobem je možné zadávat i čísla.

   ✎ Chcete-li zobrazit velká písmena (nebo znovu zobrazit malé písmena), vyberte možnost Caps nebo Shift.

   ✎ Chcete-li zobrazit symboly a interpunkci, vyberte možnost ★. Chcete-li znovu zobrazit písmena, znovu vyberte možnost ★.

3. Nakonec vyberte možnost Další, pokud jste zadávali klíč zabezpečení, nebo PIN WPS, pokud jste zadali kód WPS PIN.

4. Výrobek zkontroluje bezdrátové připojení. Po úspěšném připojení se zobrazí zpráva Jste připojeni k Internetu. Pokud máte potíže s používáním online služeb, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.. Vyberte možnost Další a přejděte ke kroku 4 Upgrade softwaru.

   ✎ Pokud se připojení nezdaří, vyberte možnost Předch., znovu proveďte krok 1 a 2, pečlivě zadejte klíč zabezpečení sítě nebo kód WPS PIN a znovu proveďte krok 3 a 4. Pokud se připojení opět nezdaří, vyberte možnost Další na obrazovce „Connection Failed“ (Připojení se nezdařilo) a pokračujte krokem 6 -Automatické ladění (1) na další stránce. Síť můžete nakonfigurovat později v nabídce Nastavení sítě. Další informace naleznete v části Připojení k síti (strana 69 a 72).

3B Pevná síť

Výrobek ověří připojení k síti a zobrazí zprávu Jste připojeni k Internetu. Pokud máte potíže s používáním online služeb, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.. Vyberte možnost Další. Objeví se obrazovka Upgrade softwaru.

4	Upgrade softwaru: Aktualizace softwaru na nejnovější verzi ✎ Chcete-li aktualizaci provést později, vyberte možnost Přeskočit.	Po dokončení funkce Nastavení sítě výrobek automaticky zkontrolujte nové verze softwaru. Pokud je k dispozici nová verze softwaru, výrobek stáhne a instaluje novou verzi softwaru. Po dokončení stahování vyberte možnost Další. ✎ Chcete-li aktualizaci provést později, vyberte možnost Přeskočit. Další informace naleznete v části Upgrade softwaru (strana 91). ✎ Tento proces může chvíli trvat v závislosti na stavu sítě. ✎ Software je možné aktualizovat, pouze pokud má výrobek aktivní připojení k síti. ✎ Pokud není k dispozici nová verze softwaru, na obrazovce se nezobrazí zpráva o aktualizaci. Vyberte možnost OK.
5	Vyberte zemi. (v závislosti na zemi)	Vyberte příslušnou zemi. • Jakmile nastavíte v nabídce Země vaši zemi, některé modely mohou nabídnout další možnost – nastavení čísla PIN.
6	Automatické ladění (1): Výběr zdroje signálu	Najde a uloží kanály na Vašem televizoru. Přejete si vyhledat kanály? • Ano, chci.: Budou vyhledány všechny dostupné kanály a uloží se do televizoru. • Ne, nechci.: Můj set-top box poskytuje všechny dostupné kanály, takže není potřeba je vyhledat.
7	Automatické ladění (2): Výběr možností vyhledávání	1. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost Anténa nebo Kabel. U vybrané možnosti se zobrazí zaškrtnutí. Po dokončení vyberte možnost Další. 2. Pokud zvolíte možnost Anténa, přejděte na krok 7 - Automatické ladění (3). 3. Po výběru možnosti Kabel se objeví obrazovka Režim vyhled.. Televizor vyhledá všechny kanály s aktivně vysílajícími stanicemi a uloží je do paměti. ✎ Pokud vyberete možnost Rychlé, můžete pomocí dálkového ovladače ručně nastavit hodnoty Síť, Síťové ID, Kmitočet, Modulace a Přenosová rychlost. Síť: Vybere režim nastavení funkce Síťové ID z možností Autom. a Manuální. Síťové ID: Je-li položka Síť nastavena na hodnotu Manuální, je možné nastavit možnost Síťové ID. Kmitočet: Zobrazuje kmitočet kanálu. (hodnota se v jednotlivých zemích liší) Modulace: Zobrazí dostupné hodnoty modulace. Přenosová rychlost: Zobrazí dostupné přenosové rychlosti. 4. Po dokončení vyberte možnost Další.
8	Automatické ladění (3): Ukládání kanálů	Spustí se ukládání kanálů do paměti. Ukládání kanálů do paměti může trvat až 45 minut, v závislosti na počtu kanálů. Další informace naleznete v části Automatické ladění. (strana 50) ✎ Proces ukládání do paměti můžete přerušit v libovolném okamžiku výběrem možnosti Zastavit.

9	Hodiny: Nastavení hodin	Vyberte možnost Autom. nebo Manuální a potom možnost Další. **Autom.** Pokud jste vybrali možnost Autom., výrobek automaticky nastaví aktuální čas podle digitálního kanálu. Objeví se obrazovka Časové pásmo. Nastavte možnost Časové pásmo a vyberte možnost Další. Zobrazí se obrazovka Letní čas (letní čas). Funkce Letní čas posune čas o jednu hodinu dopředu (letní čas). Pokud chcete zapnout letní čas, vyberte možnost Zapnuto. Pokud chcete letní čas vypnout, vyberte možnost Vypnuto. Letní čas je možné rovněž nastavit v nabídce na obrazovce (Menu → Systém → Čas → Hodiny → Letní čas). **Manuální** Pokud jste vybrali možnost Manuální, přejdete na obrazovku Hodiny. Vyberte možnost Datum nebo Čas. Aktuální datum a čas můžete nastavit pomocí dálkového ovladače. Po dokončení nastavení možnosti Datum a Čas, vyberte možnost Další.
10	Nastavení Dokončeno	Zkontrolujte nastavené hodnoty a ukončete nastavení (Zavřít). ✎ Zobrazí se kompletní nastavení.

Opětovné spuštění funkce Nastavení

Menu → Systém → Nastavení

Pokud chcete zapnout režimu Prodejna Mode Zapnuto nebo Vypnuto.


Chcete-li nastavit nebo zrušit režim Prodejna mimo nabídku Nastavení, stiskněte tlačítko pro hlasitost na výrobku. Když se zobrazí obrazovka s nastavením hlasitosti, stiskněte na 5 sekund tlačítko MENU na televizoru.

Připojení k AV zařízením (přehrávače disků Blu-ray nebo DVD atd.)

Používání kabelu HDMI k připojení HD (HD digitální signály až 1 080p)

Pro nejlepší kvalitu HD obrazu doporučujeme používat připojení HDMI.

Používejte s přehrávači disků DVD a Blu-ray, kabelovými přijímači HD a satelitními přijímači (set-top boxy) HD.

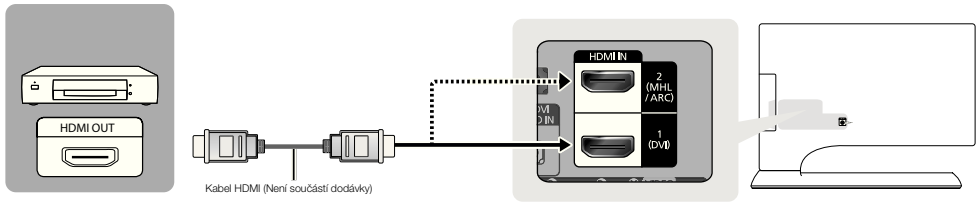


✎ **HDMI IN 1 (DVI)**, **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**

- Pro nejlepší kvalitu obrazu i zvuku připojte digitální zařízení k výrobku pomocí kabelů HDMI.
- Kabel HDMI podporuje video i audio signály, proto není třeba samostatný audiokabel.
  - Chcete-li výrobek připojit k digitálnímu zařízení, které výstup HDMI nepodporuje, použijte kabel HDMI-DVI a audiokabely.
- Pokud k výrobku připojujete externí zařízení se starší verzí režimu HDMI, video a zvuk nemusejí správně fungovat. Pokud k tomu dojde, požádejte výrobce zařízení o sdělení verze režimu HDMI, a pokud je verze zastaralá, vyžádejte si aktualizaci.
- Nezapomeňte koupit certifikovaný kabel HDMI. V opačném případě se nemusí zobrazovat obraz nebo může dojít k chybě připojení.
- Doporučujeme používat základní vysokorychlostní kabel HDMI nebo takový kabel HDMI, který je kompatibilní se sítí Ethernet. Upozorňujeme, že tento výrobek funkci sítě Ethernet přes rozhraní HDMI nepodporuje.
- Tento výrobek podporuje prostřednictvím kabelu HDMI funkce ARC (Audio Return Channel). Upozorňujeme, že funkci ARC podporuje pouze konektor **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**.
- Funkce ARC zajišťuje prostřednictvím konektoru **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** digitální zvukový výstup. Tuto funkci lze zapnout pouze tehdy, je-li výrobek připojen ke zvukovému přijímači s podporou funkce ARC.
- Tento výrobek podporuje prostřednictvím kabelu HDMI-MHL funkci MHL (Mobile High-Definition Link). Upozorňujeme, že funkci MHL podporuje pouze konektor **HDMI IN 2 (MHL / ARC)**.
- Funkce MHL zajišťuje prostřednictvím konektoru **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** zobrazení obrazovky mobilního zařízení ve výrobku. Tuto funkci lze zapnout pouze tehdy, je-li výrobek připojen k mobilnímu zařízení s podporou funkce MHL.
- Používáte-li zařízení MHL připojené pomocí kabelu MHL, Velikost obrazu se automaticky nastaví na Přizp. obrazovce. Používáte-li však zařízení MHL připojené pomocí kabelu HDMI, Velikost obrazu se na Přizp. obrazovce nenastaví automaticky. Chcete-li zobrazit původní velikost, vyberte možnost Přizp. obrazovce v nabídce Velikost obrazu (Menu → Obraz → Velikost obrazu).
- Pokud používáte zařízení MHL připojené pomocí kabelu HDMI, výrobek bude rozpoznán jako vstup HDMI. V takovém případě může výrobek fungovat jinak než při použití zařízení MHL připojených pomocí kabelu MHL.

Připojení

Používání komponentního kabelu (signály HD až 1 080p) nebo audio/video kabelu (pouze analogové signály 480i)

Používejte s přehrávači disků DVD a Blu-ray, přijímači kabelové televize, satelitními přijímači (set-top boxy), videorekordéry.

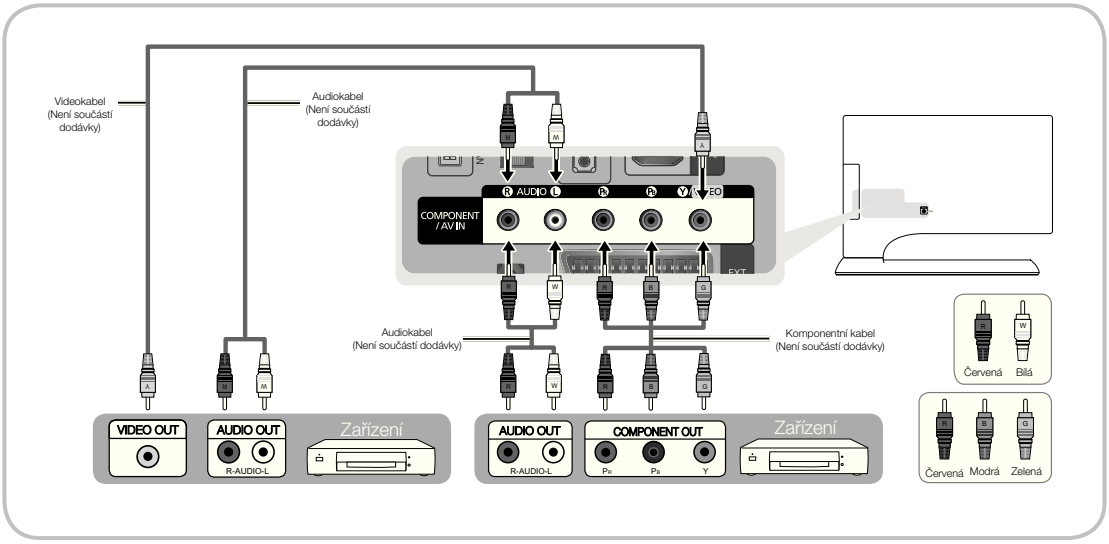


✎ Pro lepší kvalitu obrazu doporučujeme místo připojení A/V použít připojení pomocí komponentního kabelu.

✎ Pokud zapojíte videokabel do vstupu **COMPONENT / AV IN**, barva konektoru **COMPONENT / AV IN [VIDEO]** (zelená) se nebude shodovat s videokabelem (žlutá)).

Použití kabelu SCART

Dostupná zařízení: Přehrávač DVD, videorekordér

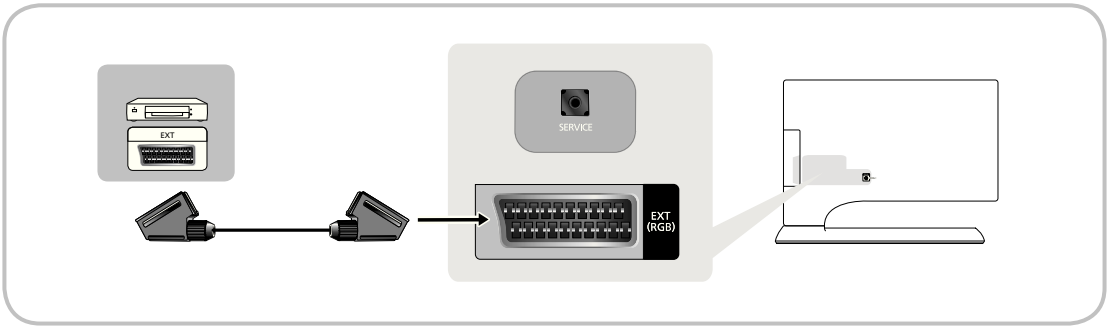


✎ V režimu Ext. podporuje výstup DTV Out pouze video a zvuk ve formátu MPEG SD.

Připojení ke zvukovým zařízením

Použití optického (digitálního) kabelu a připojení sluchátek

Používejte s digitálními zvukovými systémy, zesilovači a domácími kiny.

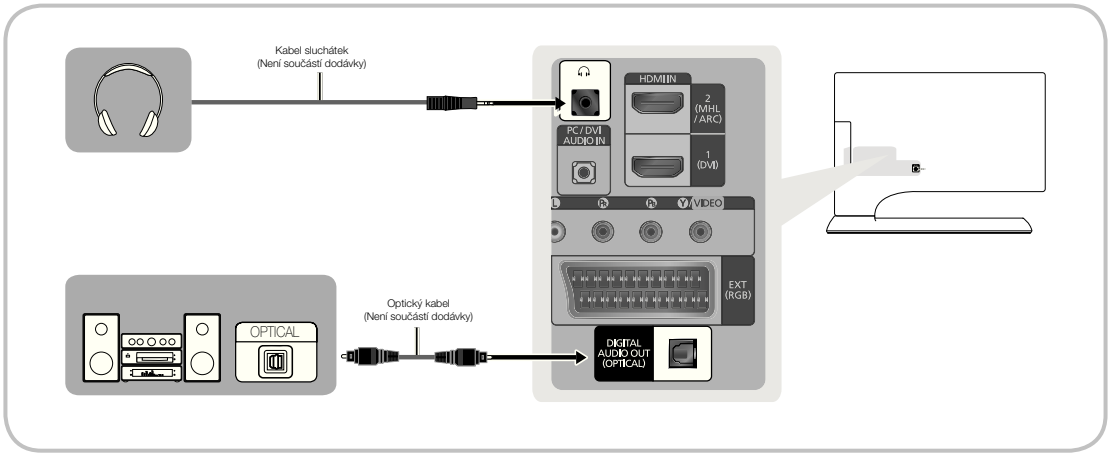

✎ **Sluchátka** 🎧: Sluchátka lze připojit k výstupnímu konektoru pro sluchátka na vašem výrobku. Po zapojení sluchátek bude vypnutý výstup zvuku z vestavěných reproduktorů.

- Funkce zvuku může být při připojení sluchátek k výrobku omezena.
- Hlasitost sluchátek a hlasitost výrobku se nastavují samostatně.
- Konektor sluchátek podporuje pouze 3vodičový konektor typu TRS (tip-ring-sleeve).

✎ **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**

- Po připojení digitálního zvukového systému ke konektoru **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** snižte hlasitost výrobku i systému.
- 5.1kanálový zvuk je k dispozici tehdy, je-li výrobek připojen k externímu zařízení s podporou 5.1kanálového zvuku.
- Pokud je přijímač (systém domácího kina) nastaven na možnost Zapnuto, uslyšíte zvuk prostřednictvím propojení s optickým konektorem výrobku. Pokud výrobek přijímá signál DTV, bude do přijímače systému domácího kina posílat 5.1kanálový zvuk. Je-li zdrojem digitální zařízení, například přehrávač disků DVD/Blu-ray, přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač (set-top box), které je připojeno k výrobku prostřednictvím rozhraní HDMI, bude možné na přijímači systému domácího kina poslouchat pouze 2kanálový zvuk. Chcete-li poslouchat 5.1kanálový zvuk, připojte výstupní konektor digitálního zvuku z přehrávače DVD/Blu-ray, přijímače kabelové televize nebo satelitního přijímače (set-top boxu) přímo do zesilovače nebo systému domácího kina.

Připojení

Připojení servisního kabelu




Připojení **SERVICE** slouží pouze pro servis.

Připojení k počítači

Použití připojení pomocí kabelu HDMI nebo HDMI-DVI nebo D-Sub

✎ Počítač nemusí podporovat připojení HDMI.

✎ Pro zvuk použijte reproduktory počítače.

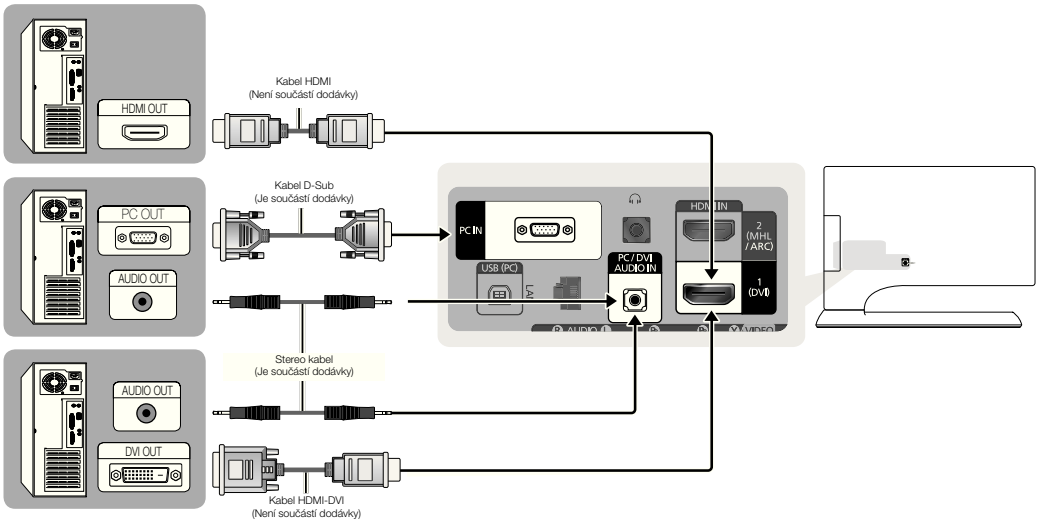

✎ **POZNÁMKA**

- Pro připojení pomocí kabelu HDMI-DVI je nutné použít konektor **HDMI IN 1 (DVI)**.
- U počítačů s výstupním video konektorem DVI použijte k připojení výstupu DVI v počítači do konektoru **HDMI IN 1 (DVI)** výrobku kabel HDMI-DVI. Pro zvuk použijte reproduktory počítače.

Připojení

Režimy zobrazení (vstup HDMI/DVI)

Optimální rozlišení displeje počítače pro tento výrobek je 1920 x 1080 při 60 Hz. Důrazně doporučujeme nastavit video výstup počítače na optimální rozlišení. Rovněž můžete vybrat jedno ze standardních rozlišení uvedených v následující tabulce a výrobek se automaticky přizpůsobí vámi zvolenému rozlišení. Pokud nastavíte video výstup počítače na rozlišení, které v tabulce není uvedeno, obrazovka výrobku může zůstat bez obrazu a zapne se pouze indikátor napájení. Problém vyřešíte upravením rozlišení podle následující tabulky a pomocí uživatelské příručky ke grafické kartě.

Režim	Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Bodová hodinová frekvence (MHz)	Synchronizační polarita (H/V)
IBM	640 × 350	31,469	70,086	25,175	+/-
	720 × 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC	640 × 480	35,000	66,667	30,240	-/-
	832 × 624	49,726	74,551	57,284	-/-
	1152 × 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT	640 × 480	31,469	59,940	25,175	-/-
	640 × 480	37,861	72,809	31,500	-/-
	640 × 480	37,500	75,000	31,500	-/-
	800 × 600	37,879	60,317	40,000	+/+
	800 × 600	48,077	72,188	50,000	+/+
	800 × 600	46,875	75,000	49,500	+/+
	1024 × 768	48,363	60,004	65,000	-/-
	1024 × 768	56,476	70,069	75,000	-/-
	1024 × 768	60,023	75,029	78,750	+/+
	1152 × 864	67,500	75,000	108,000	+/+
	1280 × 720	45,000	60,000	74,250	+/+
	1280 × 800	49,702	59,810	83,500	-/+
	1280 × 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
	1280 × 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
	1366 × 768	47,712	59,790	85,500	+/+
	1440 × 900	55,935	59,887	106,500	-/+
	1600 × 900RB	60,000	60,000	108,000	+/+
	1680 × 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
	1920 × 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

✎ Pro připojení pomocí kabelu HDMI-DVI je nutné použít konektor **HDMI IN 1 (DVI)**.

✎ Režim prokládaného zobrazení není podporován.

✎ Pokud vyberete nestandardní videoformát, nemusí přístroj fungovat správně.

✎ Jsou podporovány režimy Separate (Oddělený) a Composite (Kompozitní). Režim SOG (Sync On Green) není podporován.

✎ Pokud není k dispozici žádný vypínač, spotřeba elektřiny je nulová, pouze pokud je odpojen napájecí kabel.

✎ Při připojení ke konektoru HDMI tohoto výrobku nebude fungovat funkce DPM (Display Power Management).


✎ Je-li kabel HDMI-DVI připojen ke konektoru **HDMI IN 1 (DVI)**, zvuk nebude fungovat.

Změna zdroje vstupu

Zdroj

→ Zdroj

Pokud ve výrobku sledujete nějaký pořad a chcete sledovat film z přehrávače disků DVD nebo Blu-ray nebo přepnout na kabelový přijímač či satelitní přijímač (set-top box), je třeba změnit Zdroj.



TV / Ext. / PC / Intel® WiDi / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Komponent

1. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Objeví se obrazovka Smart Hub.
2. Vyberte možnost Zdroj. Objeví se obrazovka Zdroj.
3. Vyberte požadovaný externí vstupní zdroj.

✎ Případně můžete otevřít obrazovku Zdroj výběrem tlačítka SOURCE na dálkovém ovladači.

✎ Mějte na paměti, že můžete zvolit pouze externí zařízení, která jsou připojena k výrobku. V zobrazeném seznamu Zdroj budou zvýrazněny připojené vstupy.

✎ V nabídce Zdroj jsou možnosti Ext., Intel® WiDi a PC stále aktivní.

Co je technologie Intel® WiDi?

Technologie zobrazení WiDi umožňuje bezdrátově spárovat výrobek s notebookem. Základem této technologie jsou bezdrátová zařízení LAN řady N určená k přenosu vysoce kvalitního signálu 720p nebo 1 080p mezi bezdrátovými zařízeními.

To je praktické především v případě, že chcete připojit počítač nebo notebook k větší obrazovce, například k výrobku.

- Chcete-li používat funkci WiDi, musí notebook splňovat následující požadavky.

  (Informace o kompatibilitě s notebookem vám poskytne výrobce notebooku.)

  ✎ Systémové požadavky

  - Procesor: Intel Core řady i3
  - Grafický adaptér: Grafický adaptér Intel HD
  - Bezdrátový adaptér
    - Intel® Centrino® Wireless-N 1000, 1030
    - Intel® Centrino® Advanced-N 6200 nebo 6230 6205
    - Intel® Centrino® Wireless-N + WiMAX 6150
    - Intel® Centrino® Advanced-N + WiMAX 6250
    - Intel® Centrino® Ultimate-N 6300
  - Software: Je vyžadována instalace softwaru Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT) 2, Intel® Wireless Display
  - Operační systém: Windows 7, 32bitový, 64bitový

Připojení

Připojení WiDi

1. Na obrazovce Zdroj vyberte možnost Intel® WiDi.
2. Na ploše spusťte aplikaci Intel ® WiDi ().

   ✎ Jakmile se program spustí, vyhledá dostupné adaptéry.
3. Vyberte správný adaptér pro program a stiskněte tlačítko „Připojit“.

   ✎ Jestliže zvolený adaptér není nalezen, stiskněte možnost „Hledat dostupné adaptéry“.

   ✎ Pokud hledání přinese více než dvě odpovídající položky, zkontrolujte ID výrobku, k němuž se chcete připojit.
4. Zadejte bezpečnostní kód do programu WiDi v notebooku. Upozorňujeme, že bezpečnostní kód se zobrazí na obrazovce pouze při prvním spuštění.
5. Bylo navázáno spojení s notebookem. Nyní můžete použít funkci WiDi k bezdrátovému přenosu dat.

Podmínky používání

- Kmitočet: 2.4G / 5G
- Účinný dosah: 0,5 m až 3 m (max. 10 m) – nutné pro minimalizaci elektrického rušení
- Provoz: Protože technologie WiDi využívá pro účely komunikace systém komprimovaných kodeků, můžete se setkat se zpožděním přenosu nebo poškozeným obrazem na obrazovce. Z tohoto důvodu se doporučuje použít pevné připojení (konektory HDMI nebo PC, jsou-li k dispozici), jenž zaručuje stabilní a optimální výkon.

Připojení

Používání funkce Upravit název

Možnost Upravit název slouží k přiřazení názvu zařízení ke zdroji vstupu. Chcete-li otevřít nabídku Upravit název, otevřete nabídku Nástroje, když je zobrazen seznam Zdroj. Nabídka Upravit název nabízí následující volby:

Video / DVD / Kabel. STB / Satel. STB / PVR STB / AV přijímač / Hra / Videokamera / PC / DVI PC / Zařízení DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Vyberte vstupní konektor a poté v zobrazeném seznamu zvolte název zařízení připojeného k danému konektoru. Pokud je například ke konektoru **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** připojen přehrávač disků Blu-ray, vyberte pro tento vstup možnost Blu-ray.

✎ Pokud je ke konektoru **HDMI IN 1 (DVI)** připojen počítač pomocí kabelu HDMI, přiřaďte konektoru HDMI1/DVI v nabídce Upravit název název PC.

✎ Pokud je ke konektoru **HDMI IN 1 (DVI)** připojen počítač pomocí kabelu HDMI-DVI, přiřaďte konektoru HDMI1/DVI v nabídce Upravit název název HDMI1/DVI.

✎ Pokud je ke konektoru **HDMI IN 1 (DVI)** připojeno zařízení AV pomocí kabelu HDMI-DVI, přiřaďte konektoru HDMI1/DVI v nabídce Upravit název název Zařízení DVI.

Informace

Lze zobrazit podrobné informace o vybraném externím zařízení.

Obnovit

Pokud se externí zařízení v nabídce Zdroj nezobrazují, otevřete nabídku Nástroje, vyberte možnost Obnovit a poté vyhledejte připojená zařízení.

✎ Případně můžete seznam Zdroj obnovit výběrem tlačítka A na dálkovém ovladači.

Základní funkce monitoru

Správná pozice při používání výrobku



Výrobek používejte ve správné pozici podle popisu níže.

- Mějte rovná záda.
- Na obrazovku se dívejte ze vzdálenosti 45 až 50 cm tak, abyste se dívali mírně směrem dolů. Oči mějte přímo před obrazovkou.
- Upravte úhel tak, aby se na obrazovce neodráželo světlo.
- Předloktí mějte kolmo k nadloktí a v rovině s horní stranou rukou.
- Lokty mějte zhruba v pravém úhlu.
- Upravte výšku výrobku tak, abyste mohli mít kolena ohnutá v úhlu alespoň 90 stupňů, paty na zemi a paže níže než srdce.

Změna přednastaveného režimu obrazu

Režim obrazu

Menu → Obraz → Režim obrazu

Režimy obrazu aplikují na obraz přednastavená nastavení.

- Standardní

  Vhodný pro běžné prostředí.

- Zábava

  Vyostří obraz. Vhodný pro hry.

Samsung MagicAngle

Menu → Obraz → Samsung MagicAngle

Díky funkci MagicAngle můžete vidět optimální kvalitu obrazu z téměř každé pozice při sledování. Když pro každou pozici nastavíte vhodnou hodnotu, můžete sledovat velice kvalitní obraz, ať se na obrazovku díváte z úhlu pod výrobkem, nad výrobkem nebo z boku výrobku.

- Samsung MagicAngle

  Pokud se díváte z úhlu pod obrazovkou, zvolte možnost Naklonění dozadu, a pokud se díváte z úhlu nad obrazovkou, zvolte možnost Vestoje.

- Režim

  Určuje úroveň nastavení. Čísla blíže hodnotě 10 jsou vhodnější pro sledování z nižší pozice.

Úpravy nastavení obrazu

Podsvícení

Menu → Obraz → Podsvícení

Automaticky upraví jas obrazovky pomocí nastavení jasu jednotlivých pixelů.

Kontrast

Menu → Obraz → Kontrast

Zvýší nebo sníží kontrast mezi tmavými a světlými oblastmi obrazu.

Jas

Menu → Obraz → Jas

Nastaví jas obrazovky. Méně účinné než funkce Podsvícení.

Ostrost

Menu → Obraz → Ostrost

Zobrazí okraje předmětů ostřeji nebo měkčeji.

Kvalitu obrazu můžete nastavit podle následujících kroků:

1. Vyberte možnost, kterou chcete nastavit. Když vyberete možnost, objeví se obrazovka s posuvníkem.
2. Nastavte hodnotu možnosti pomocí dálkového ovladače.

✎ Když změníte hodnotu možnosti, změní se podle toho i nabídka na obrazovce.

✎ Nastavení lze upravit a uložit pro každé externí zařízení připojené k výrobku.

✎ Snížení jasu obrazu sníží spotřebu energie.

Nastavení obrazovky

Menu → Obraz → Nastavení obrazovky

Pomocí této funkce můžete provádět změny různých možností velikosti obrazu a poměru stran.

- Velikost obrazu

  Pokud máte přijímač kabelové televize nebo satelitní přehrávač, může mít vlastní sadu velikostí obrazovky. Důrazně však doporučujeme, abyste většinu času používali režim výrobku 16:9.

  16:9: Nastaví obraz na širokoúhlý formát 16:9.

  4:3: Nastaví obraz na základní režim (4:3).

  ✎ Nenastavujte výrobek na formát 4:3 na dlouhou dobu. Ohraničení zobrazené vlevo a vpravo nebo nad a pod obrazem mohou způsobovat zbytkový obraz (vypálení obrazovky), na které se nevztahuje záruka.

Automat. nastavení

Menu → Obraz → Automat. nastavení

Automaticky nastaví frekvenci a pozici obrazu a jemně vyladí nastavení v režimu PC.

✎ K dispozici jen při připojení počítače k výrobku pomocí kabelu D-Sub.

Nast. obrazovky počítače

Menu → Obraz → Nastavení obrazovky → Nast. obrazovky počítače

✎ Dostupné pouze v režimu PC.

- Hrubý / Jemný: Odstraní nebo sníží šum v obrazu. Pokud se šum nepodaří odstranit pouze jemným doladěním, upravte co možná nejlépe frekvenci pomocí funkce Hrubý a pak znovu proveďte jemné doladění. Po odstranění šumu znovu nastavte obraz tak, aby byl přesně ve středu obrazovky.
- Pozice: Pokud obrazovka počítače není vystředěná nebo neodpovídá velikosti obrazovky výrobku, upravte její polohu pomocí dálkového ovladače.
- Obnovení zobrazení: Obnovení výchozích nastavení obrazu.

Použití výrobku jako počítačové obrazovky

Zadávání nastavení videa (na základě systému Windows 7)

Aby výrobek fungoval správně jako počítačová obrazovka, musíte zadat správné nastavení videa.

✎ V závislosti na verzi systému Windows a na videokartě se postup na vašem počítači bude pravděpodobně mírně lišit od postupu zde uvedeného.

✎ Některé základní informace budou ale platit ve většině případů. (Není-li tomu tak, obraťte se na výrobce vašeho počítače nebo na prodejce výrobků Samsung.)

1. V nabídce Start systému Windows klepněte na možnost „Ovládací panely“.
2. V okně „Ovládací panely“ klepněte na možnost „Vzhled a motivy“. Otevře se dialogové okno.
3. Klepněte na možnost „Zobrazení“. Otevře se další dialogové okno.
4. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na kartu „Nastavení“.
   - Na kartě Nastavení nastavte správně rozlišení (velikost obrazovky). Optimální rozlišení pro tento výrobek je 1920 x 1080.
   - Pokud je v dialogovém okně pro nastavení zobrazení k dispozici položka obnovovací frekvence, vyberte „60“ nebo „60 Hz“. V ostatních případech zavřete dialogové okno klepnutím na tlačítko „OK“.

Změna možností obrazu

Pokročilá nastavení

Menu → Obraz → Pokročilá nastavení

Pomocí této funkce můžete nakonfigurovat pokročilá nastavení obrazu, abyste dosáhli obrazu podle svých představ.

- Vyvážení bílé

  Nastaví teplotu barev obrazu tak, aby bílé objekty vypadaly bílé (namísto narůžovělého nebo nažloutlého zbarvení) a aby celková barevnost dosáhla přirozenějšího obrazu.

  Posun čer. / Posun zel. / Posun mod.: Nastavení tmavosti pro každou barvu (červená, zelená a modrá).

  Více červené / Více zelené / Více modré: Nastavení jasu pro každou barvu (červená, zelená a modrá).

  Obnovit: Obnovení výchozích hodnot položky Vyvážení bílé.

- Gamma

  Nastavení intenzity primární barvy.

  ✎ Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li položka Samsung MagicAngle nastavena na možnost Vypnuto.

Obraz - možnosti

Menu → Obraz → Obraz - možnosti

Pomocí této funkce můžete nakonfigurovat doplňková nastavení obrazu, abyste vytvořili obraz podle svých představ.

- Teplota barev

  Možnost Studené vytváří modřejší obraz (chladnější). Možnosti Teplé1 a Teplé2 vytvářejí červenější obraz (teplejší).

  ✎ Nastavení lze upravit a uložit ke každému externímu zařízení připojenému ke vstupu výrobku.

- Černá HDMI

  Umožňuje nastavit hloubku obrazu výběrem úrovně černé barvy.

  ✎ Tato funkce je k dispozici pouze v režimu HDMI.

Obnovení obrazu

Menu → Obraz → Obnovení obrazu

Obnoví aktuální režim obrazu na výchozí nastavení.

Zvukový režim

Menu → Zvuk → Zvukový režim

Zvukové režimy jsou přednastavené parametry zvuku.

✎ Pokud je funkce Volba reproduktoru nastavena na možnost Ext. reproduktor, je položka Zvukový režim deaktivována.

- Standardní

  Slouží k výběru normálního režimu zvuku.

- Hudba

  Zvýrazní hudbu oproti hlasům.

- Film

  Poskytuje nejlepší zvuk pro filmy.

- Jasný hlas

  Zvýrazní hlas oproti jiným zvukům.

- Zesílení

  Zvýšení intenzity vysokofrekvenčního zvuku umožňující lepší poslech sluchově postiženým osobám.

Zvukový efekt

Menu → Zvuk → Zvukový efekt

✎ Pokud je funkce Volba reproduktoru nastavena na možnost Ext. reproduktor, je položka Zvukový efekt deaktivována.

✎ Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li položka Zvukový režim nastavena na možnost Standardní.

- SRS TruSurround HD

  Tato funkce umožňuje poslech virtuálního 5.1kanálového prostorového zvuku ze dvou reproduktorů, a to technologií HRTF (Head Related Transfer Function).

- SRS TruDialog

  Tato funkce umožňuje zvýšení intenzity hlasu oproti hudbě na pozadí nebo zvukovým efektům, a zajišťuje tak srozumitelnější poslech dialogů.

- Ekvalizér

  Výběrem možnosti Ekvalizér zobrazíte několik posuvníků. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte posuvník a upravte jeho hodnotu. Chcete-li provést Obnovit možnosti Ekvalizér, vyberte možnost Obnovit. Zobrazí se automaticky otevírané okno s dotazem, zda chcete provést obnovení. Vyberte možnost Ano. Chcete-li okno zavřít, vyberte možnost Zavřít.

  Stereováha L/Č: Umožňuje nastavit vyvážení hlasitosti mezi pravým a levým reproduktorem.

  100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Nastavení šířky pásma): Nastavení hlasitosti určitých šířek frekvenčního pásma.

  Obnovit: Obnovení výchozích nastavení ekvalizéru.

Výstup SPDIF

Menu → Zvuk → Další nastavení → Výstup SPDIF

Rozhraní SPDIF (Sony Philips Digital Interface) poskytuje výstup digitálního zvuku do reproduktorů a různých digitálních zařízení, jako jsou A/V přijímače a domácí kina. Snižuje rušení a zkreslení.

- Formát audio

  Můžete vybrat formát výstupu digitálního zvuku (SPDIF). Dostupný formát výstupu digitálního zvuku (SPDIF) se může lišit s ohledem na zdroj vstupu.

- Zpoždění zvuku

  Umožňuje opravit časový posun zvuku a videa při sledování výrobku a při poslechu digitálního zvukového výstupu z výrobku prostřednictvím externího zařízení, jako je AV přijímač. Když vyberete funkci Zpoždění zvuku, objeví se obrazovka s posuvníkem. Nastavte hodnotu možnosti pomocí dálkového ovladače (0 ms až 250 ms).

Základní funkce monitoru

Nastavení reproduktorů

Menu → Zvuk → Nastavení reproduktorů

- Volba reproduktoru

  Posloucháte-li zvukovou stopu vysílaného programu nebo filmu přes externí přijímač, je možné, že uslyšíte ozvěnu způsobenou rozdílem v rychlosti dekódování mezi reproduktory výrobku a reproduktory připojenými k tomuto externímu přijímači. V takovém případě nastavte výrobek na možnost Ext. reproduktor.

  ✎ Nastavíte-li funkci Volba reproduktoru na možnost Ext. reproduktor, budou reproduktory výrobku vypnuty. Zvuk uslyšíte pouze z externích reproduktorů. Nastavíte-li funkci Volba reproduktoru na možnost TV reproduktor, budou zapnuty reproduktory výrobku i externího přijímače. Zvuk uslyšíte ze všech reproduktorů.

  ✎ Nastavíte-li funkci Volba reproduktoru na možnost Ext. reproduktor, nebudou fungovat tlačítka pro hlasitost a funkce ztlumení a nastavení zvuku bude omezena.

  ✎ Pokud není přijímán žádný signál videa, budou ztlumeny reproduktory výrobku i externí reproduktory.

- Automat. hlasitost

  Protože každá stanice má vlastní podmínky vysílání, může se hlasitost při každém přepnutí kanálu měnit. Tato funkce automaticky upraví hlasitost kanálu tak, že v případě vysokého modulačního signálu hlasitost sníží a v případě nízkého modulačního signálu zvukový výstup zesílí.

  ✎ Chcete-li použít ovládání hlasitosti na připojeném zdrojovém zařízení, nastavte funkci Automat. hlasitost na Vypnuto. Pokud není funkce Automat. hlasitost nastavena na možnost Normální nebo Noc, nemusí se změna nastavení hlasitosti na připojeném zdrojovém zařízení projevit.

Obnovit zvuk

Menu → Zvuk → Obnovit zvuk

Obnovení všech nastavení zvuku na výchozí nastavení od výrobce.

Základní funkce monitoru

Použití tlačítka INFO (průvodce Teď & Další)

Zobrazení identifikuje aktuální kanál a stav některých nastavení zvuku a videa.

Průvodce Teď & Další zobrazuje denní televizní program pro jednotlivé kanály podle vysílacího času.

- Pomocí tlačítek ◀, ▶ zobrazíte informace o požadovaném pořadu během sledování aktuálního kanálu.
- Pomocí tlačítek ▲, ▼ zobrazíte informace o ostatních kanálech. Pokud chcete přepnout na právě vybraný kanál, vyberte pomocí dálkového ovladače možnost ↵.

Používání nabídky Kanál

Stisknutím tlačítka ⬡ vyberte nabídku, kterou chcete použít. Zobrazí se obrazovka jednotlivé nabídky.

Programy

⬡ → Programy

Informace v elektronickém programovém průvodci EPG jsou poskytovány vysílacími společnostmi.

Pomocí přehledů pořadů poskytovaných vysílacími společnostmi můžete s předstihem určit pořady, které chcete sledovat, takže se kanál v zadaný čas automaticky přepne na vybraný pořad. V závislosti na stavu kanálu se mohou údaje o pořadu zobrazit prázdné nebo se zastaralými informacemi.

Použití seznamu kanálů

A (Spr. plánu): Zobrazí funkci Časový rozvrh.

B (-24 hodin): Zobrazení seznamu pořadů, které byly vysílány před 24 hodinami.

C (+24 hodin): Zobrazení seznamu pořadů, které budou vysílány za 24 hodin.

D (Režim K): Výběr typu kanálů, které chcete zobrazit v okně Sezn. kanálů.

i Informace: Zobrazí podrobností o vybraném pořadu.

◇ Strana: Přesun na další nebo na předchozí stránku.

↵ Sledovat / Plán: Když zvolíte aktuální pořad, můžete vybraný pořad sledovat. / Když zvolíte budoucí pořad, můžete sledování vybraného pořadu rezervovat.

Kanál

⬡ → Kanál

Pomocí této funkce můžete přidávat nebo odstraňovat kanály ze seznamů kanálů různých kategorií na obrazovce Kanál, nastavovat oblíbené kanály, zobrazovat a přistupovat k naposledy a nejčastěji zobrazeným kanálům a upravovat názvy kanálů analogového vysílání.

✎ Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na vybraném zdroji antény.

- Všechny

  Zobrazí všechny kanály.

- TV

  Zobrazí televizní kanály.

- Rádio

Zobrazí rozhlasové stanice.

- Data/Ostatní

  Zobrazí datové kanály a ostatní kanály.

- Analogové

  Zobrazí analogové kanály.

- Oblíbené 1 – Oblíbené 5

  Zobrazí všechny oblíbené kanály v rozdělení až do pěti skupin. Každá skupina má samostatné kanály.

  ✎ Výrobek zobrazuje oblíbené kanály, pouze pokud jste je přidali pomocí funkce Upravit oblíb..

  ✎ Pokud je zvýrazněna položka v kategorii Oblíbené 1 – Oblíbené 5, můžete změnit název kategorie volbou možnosti B na dálkovém ovladači.

- Naposledy zobrazené

  Zobrazí naposledy prohlížené kanály.

- Nejsledovanější

  Zobrazí nejčastěji prohlížené kanály.

Používání barevných tlačítek a tlačítek funkcí v nabídce Kanál

- Když je zvýraznění umístěno v kategorii, můžete použít tyto možnosti:
  - A Anténa / Kabel

    Přepne režim a zobrazení mezi možnostmi Anténa a Kabel.

    ✎ Zobrazuje se pouze v případě, že jsou ve výrobku uloženy kanály typu Anténa i Kabel.
  - ↩ Zpět

    Návrat do předchozí nabídky.
- Když je zvýraznění umístěno v seznamu kanálů, můžete použít tyto možnosti:
  - A Anténa / Kabel

    Přepne režim a zobrazení mezi možnostmi Anténa a Kabel.

    ✎ Zobrazuje se pouze v případě, že jsou ve výrobku uloženy kanály typu Anténa i Kabel.
  - B Odstranit

    Odstraní vybrané kanály.
  - *i* Informace

    Zobrazí podrobnosti o vybraném kanálu.
  - ◇ Strana

    Prochází seznamem kanálů na další nebo předchozí stránku.
  - Vybrat / Zrušit

    Výběr nebo zrušení výběru kanálu.
  - Nástroje

    Zobrazení nabídky možností.
  - ↩ Zpět

    Návrat do předchozí nabídky.

Základní funkce monitoru

Použití nabídky Nástroje v nabídce Kanál

- Upravit oblíb.

  Umožňuje přiřadit často sledované kanály do skupiny oblíbených kanálů a odstraňovat kanály ze skupiny oblíbených kanálů. Přístup k funkci Upravit oblíb. je v nabídce Nástroje.

- Zámek / Odemk.

  Kanál lze podle potřeby zamknout, aby ho nebylo možné vybrat ani sledovat.

  ✎ Tato funkce je k dispozici jen tehdy, když je položka Zámek kanálů nastavena na hodnotu Zapnuto.

- Přejmenovat kanál

  (Zobrazí se pouze v případě, pokud jste vybrali analogový kanál.)

  Umožňuje přiřadit analogovému kanálu název, který se skládá z až pěti znaků. Například Jídlo, Golf, atd. Tím se zjednodušuje nalezení a výběr kanálu.

- Upravit č. kanálu

  Úprava čísla kanálu výběrem čísel.

  ✎ V závislosti na oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Řazení (pouze digitální kanály)

  Mění pořadí seznamu podle názvu nebo čísla.

- Informace o kanálu

  Zobrazí informace o signálu kanálu. Položka se může v závislosti na kanálu lišit.

- Hledat (je-li anténa nastavena na hodnotu Satelit)

  Začne vyhledávání kanálů.

- Odstranit

  Odstranění kanálu, aby se zobrazovaly pouze vámi požadované kanály.

- Vybrat vše / Zrušit výběr všech

  Vyberou se všechny kanály v seznamu. / Zruší se výběr všech kanálů, které jste vybrali.

Základní funkce monitoru

Chcete-li odstranit kanál ze seznamu Kategorie na obrazovce Kanál, postupujte podle následujících kroků:

1. Chcete-li kanál odstranit, vyberte jeho kategorii.
2. Vyberte kanál v daném seznamu Kategorie. Vlevo od vybraného kanálu se zobrazí značka ✓.

✎ Můžete vybrat více kanálů.

✎ Pokud zvolíte vybraný kanál znovu, značka ✓ zmizí.

3. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje.
4. Vyberte možnost Odstranit. Zobrazí se zpráva Odstranit vybrané kanály?. Vyberte možnost OK.

✎ Vybraný kanál můžete odstranit okamžitě volbou možnosti B pomocí dálkového ovladače.

✎ Když odstraníte kanál v kategorii Naposledy zobrazené nebo Nejsledovanější, kanál zmizí ze seznamu kategorií. Kanál se však neodstraní.

Chcete-li nastavit kanály jako oblíbené, postupujte podle těchto kroků:

1. Vyberte kategorii Všechny.
2. Vyberte kanál v dané kategorii. Vlevo od vybraného kanálu se zobrazí značka ✓.

✎ Můžete vybrat více kanálů.

✎ Pokud zvolíte vybraný kanál znovu, značka ✓ zmizí.

3. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje.
4. Vyberte možnost Upravit oblíb.. Objeví se obrazovka Upravit oblíb..
5. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost A. Vybraný kanál bude přesunut do skupiny oblíbených kanálů.

✎ Kanál můžete vybrat také na obrazovce Upravit oblíb..

✎ Oblíbený kanál můžete přidat do kterékoli z těchto skupin. Chcete-li změnit skupinu oblíbených kanálů, vyberte pomocí dálkového ovladače možnost D. Vždy, když vyberete možnost D, skupina oblíbených kanálů se změní.

6. Po dokončení vyberte možnost OK. Kanál je označen jako oblíbený a je přiřazen ke zvolené skupině oblíbených kanálů.

✎ Výrobek zobrazí vedle kanálu symbol „⭐“, který označuje, že jde o váš oblíbený kanál.

Základní funkce monitoru

Používání barevných a funkčních tlačítek v nabídce Upravit oblíb.

- Když je zvýraznění umístěno v položce Vše, můžete použít tyto možnosti:
  - A Přidat

    Přidání vybraných kanálů do skupiny oblíbených kanálů.
  - D Změnit Oblíbené

    Změní skupinu oblíbených kanálů. Vždy, když pomocí dálkového ovladače vyberete možnost D, skupina oblíbených kanálů se změní.
  - 0~9 Přejít na

    Zmáčknutím číselného tlačítka na dálkovém ovladači ihned přesunete zvýraznění na dané číslo kanálu.
  - ↩ Zpět

    Návrat do předchozí nabídky.
- Když je zvýraznění umístěno ve skupině oblíbených kanálů, můžete použít tyto možnosti:
  - A Odstranit

    Odstraní vybraný kanál.
  - B Změnit pořadí

    Změní pořadí výpisu skupiny oblíbených kanálů.
  - ↵ Hotovo

    Dokončení funkce Změnit pořadí.
  - C Kopírovat

    Zkopíruje vybraný kanál do ostatních skupin oblíbených kanálů.
  - D Změnit Oblíbené

    Změní skupinu oblíbených kanálů. Vždy, když pomocí dálkového ovladače vyberete možnost D, skupina oblíbených kanálů se změní.
  - 0~9 Přejít na

    Zmáčknutím číselného tlačítka na dálkovém ovladači ihned přesunete zvýraznění na dané číslo kanálu.
  - ↩ Zpět

    Návrat do předchozí nabídky.

Chcete-li odstranit kanál ze seznamu oblíbených kanálů, postupujte podle následujících kroků:

1. Vyberte kategorii skupiny oblíbených kanálů.
2. Vyberte kanál ve zvolené skupině oblíbených kanálů. Vlevo od vybraného kanálu se zobrazí značka ✓.

   ✎ Můžete vybrat více kanálů.

   ✎ Pokud zvolíte vybraný kanál znovu, značka ✓ zmizí.
3. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje.
4. Vyberte možnost Odstranit. Zobrazí se zpráva Chcete vybrané položky odstranit?.
5. Vyberte možnost OK. Zobrazí se zpráva Vybrané položky byly odstraněny..

✎ Vybraný kanál můžete ze seznamu skupin oblíbených kanálů odstranit okamžitě volbou možnosti B pomocí dálkového ovladače.

- Přejmenovat kanál

  (Zobrazí se pouze v případě, pokud jste vybrali analogový kanál.)

  Umožňuje přiřadit analogovému kanálu název, který se skládá z až pěti znaků. Například Jídlo, Golf, atd. Tím se zjednodušuje nalezení a výběr kanálu.

- Vybrat vše / Zrušit výběr všech

  Vyberou se všechny kanály v seznamu. / Zruší se výběr všech kanálů, které jste vybrali.

Ikony zobrazení používané na obrazovkách nabídky Kanál

A: Analogový kanál.

: Oblíbený kanál.

: Zamčený kanál.

Základní funkce monitoru

Časový rozvrh

→ Časový rozvrh

Pomocí této funkce můžete nastavit výrobek tak, aby automaticky zobrazoval požadovaný kanál ve vámi zvolený den a čas.

✎ Abyste mohli tuto funkci používat, nejprve musíte nastavit aktuální čas pomocí funkce Čas → Hodiny v nabídce Systém.

Chcete-li použít funkci Plán sledování, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce funkce Časový rozvrh pomocí dálkového ovladače vyberte možnost A.
2. Nastavte možnosti Anténa, Kanál, Opakovat a Čas začátku.
   - Anténa

     Můžete zobrazit zdroj z antény. Pokud váš výrobek přijímá digitální vysílání, můžete zdroj změnit z analogového na digitální.

     Pokud chcete změnit zdroj antény mezi možnostmi Anténa a Kabel, zvolte požadovaný zdroj antény v nabídce Anténa (Kanál → Anténa).
   - Kanál

     Vyberte požadovaný kanál.

     ✎ Můžete vybrat pouze kanály uložené do paměti.
   - Opakovat

     Vyberte možnost Jednou, Manuální, So~Ne, Po~Pa nebo Denně. Pokud vyberete možnost Manuální, můžete nastavit den, který chcete.

     ✎ Značka ✓ označuje vybraný den.

     Datum: Můžete nastavit požadované datum.

     ✎ Položka Datum je dostupná, jen když vyberete možnost Jednou v nabídce Opakovat.
   - Čas začátku

     Lze nastavit počáteční čas, který chcete.
3. Po dokončení vyberte možnost OK. Sledování zvoleného kanálu je naplánováno.

   ✎ Na obrazovce Časový rozvrh můžete zkontrolovat seznam Plán sledování.

Chcete-li odstranit položku ze seznamu naplánovaného sledování, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce Časový rozvrh zvýrazněte položku, kterou chcete odstranit.
2. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje.
3. Vyberte možnost Zrušit plán. Zobrazí se zpráva Zrušit vybrané seznamy?.
4. Vyberte možnost Ano. Zvolený plán se zruší.

Chcete-li použít funkci Plán nahrávání, postupujte podle následujících kroků:

(pouze digitální kanály)

Umožňuje zajistit nahrání pořadu, který teprve bude vysílán.

Před použitím této funkce nejdříve nastavte aktuální čas.

1. Vyberte možnost Časový rozvrh. Zobrazí se obrazovka Časový rozvrh.
2. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost A. Zobrazí se automaticky otevíraná obrazovka.
3. Vyberte možnost Plán nahrávání.

   ✎ Doporučujeme použití pevného disku USB s alespoň 5 400 ot./min, ovšem pevný disk USB typu RAID není podporován.

   ✎ Podporovány jsou pouze pevné disky USB s kapacitou maximálně 3 TB.

   ✎ Na paměťové zařízení USB nelze nahrávat, dokud není proveden Test výkonu zařízení.

   ✎ Nelze použít paměťovou jednotku USB Flash.
4. Nastavte položky Anténa, Kanál, Opakovat, Datum, Start / Konec.

Seznam kanálů

Pomocí této funkce můžete prohlížet seznam kanálů, informace o pořadu, sledovat oblíbený kanál a řídit plánování načasovaného zobrazení.

1. Stiskněte tlačítko CH LIST. Okamžitě se zobrazí obrazovka Seznam kanálů.
2. Změna kanálu nebo režimu seznamu kanálů.

Používání barevných tlačítek a tlačítek funkcí v nabídce Seznam kanálů

✎ Stisknutím tlačítka INFO*i* se na výrobku zobrazí podrobnosti o vybraném pořadu.

- A Anténa

  Přepne režim a zobrazení mezi možnostmi Anténa a Kabel.

  ✎ Zobrazuje se pouze v případě, že jsou ve výrobku uloženy kanály typu Anténa i Kabel.

- C Zobr. prog. / Sezn. kanálů

  U digitálních kanálů přepíná zobrazení mezi možnostmi Zobr. prog. a Sezn. kanálů.

  Vyberete-li v nabídce Seznam kanálů digitální kanál, jedním výběrem zobrazíte seznam pořadů na daném kanálu. Dalším výběrem znovu zobrazíte Sezn. kanálů.

- ◀▶ Režim K / Kanál

  Na obrazovce Sezn. kanálů přepíná mezi seznamem Oblíbené. (pokud jste přidali oblíbené položky pomocí funkce Upravit oblíb.) / Na obrazovce Zobr. prog. změní kanál.

- Sledovat / Informace

  Zobrazí vybraný kanál. / Zobrazí podrobnosti o vybraném kanálu.

- ▲▼ Strana

  Posune Seznam kanálů na další nebo předchozí stranu.

Základní funkce monitoru

Ikony zobrazení používané na obrazovkách nabídky Seznam kanálů

A: Analogový kanál.

: Rezervovaný pořad.

: Zamčený kanál.

Používání funkce Plán sledování v nabídce Seznam kanálů (pouze digitální kanály)

Pro naplánování sledování pořadu digitálního kanálu můžete použít možnost Plán sledování v nabídce Seznam kanálů. Když pořad začne, výrobek se zapne a zobrazí pořad digitálního kanálu.

1. Stiskněte tlačítko CH LIST. Objeví se obrazovka Seznam kanálů.
2. Vyberte požadovaný digitální kanál.
3. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost C. Výrobek zobrazí seznam pořadů zvoleného kanálu.
4. Pomocí dálkového ovladače vyberte požadovaný pořad ze seznamu pořadů a poté vyberte možnost Informace.
5. Na obrazovce Informace vyberte možnost Plán sledování. Zvolený pořad se nastaví ve funkci Plán sledování.

✎ Pokud chcete funkci Plán sledování zrušit, postupujte podle kroků 1 až 4 a poté vyberte možnost Zrušit plán.

Uložení kanálů do paměti

Anténa

Menu → Kanál → Anténa

Před uložením dostupných kanálů do paměti výrobku musíte zvolit zdroj signálu výrobku z možností Anténa (pomocí antény) nebo Kabel. Vyberte možnost Anténa nebo Kabel. Po zvolení zdroje signálu přejděte na funkci Automatické ladění.

✎ Zvolení zdroje signálu pomocí funkce Anténa také určí zdroj signálu, na který je výrobek naladěn. Pokud například přijímáte signál vzduchem a zvolíte možnost Kabel, uvidíte pouze zrnění. Abyste viděli obraz, musíte zvolit možnost Anténa.

Země

Menu → Kanál → Země

Vyberte zemi, aby se mohl výrobek správně automaticky naladit na vysílané kanály.

✎ Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Zadejte svůj čtyřmístný kód PIN.

- Digitální kanál: Změna země pro digitální kanály.
- Analogový kanál: Změna země pro analogové kanály.

Automatické ladění

Menu → Kanál → Automatické ladění

Automatické vyhledání kanálů a jejich uložení do televizoru.

✎ Automaticky přidělená čísla programů nemusejí odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům programů. Jestliže je kanál uzamčen pomocí funkce Zámek kanálů, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.

- Automatické ladění

  Automaticky vyhledá kanály a uloží je do paměti výrobku.

- Možn. vyhl. kabel. sítě (je-li anténa nastavena na možnost Kabel) (v závislosti na zemi)

  Slouží k nastavení dalších možností vyhledávání (např. kmitočet a přenosová rychlost) při vyhledávání v kabelové síti.

- Dig. a Anal. / Digitální / Analogové

  Vyberte zdroj kanálu, který se má uložit do paměti. Při výběru možnosti Kabel → Dig. a Anal. nebo Digitální: Zadejte hodnotu pro vyhledávání kabelových kanálů.

- Automatické pořadí (v závislosti na zemi)

  Nalezené kanály budou automaticky uspořádány podle kritéria stanoveného hlavními národními a místními televizemi.

  ✎ Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li zdroj antény nastaven na hodnotu Anténa.

Základní funkce monitoru

- Řazení ostatních (v závislosti na zemi)

  Pokud vyberete tuto nabídku, pořadí ostatních kanálů bude uspořádáno přímo ze soukromých národních televizí.

  ✎ Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li zdroj antény nastaven na hodnotu Anténa.

- Výběr operátora (v závislosti na zemi)

  Slouží k výběru poskytovatele kabelového vysílání.

- Režim vyhled.

  Po výběru možnosti Kabel se objeví obrazovka Režim vyhled..

  Vyhledá všechny kanály s aktivně vysílajícími stanicemi a uloží je do paměti výrobku.

  ✎ Pokud vyberete možnost Rychlé, můžete pomocí dálkového ovladače ručně nastavit hodnoty Síť, Síťové ID, Kmitočet, Modulace a Přenosová rychlost.

  Síť

  Vybere režim nastavení funkce Síťové ID z možností Autom. a Manuální.

  Síťové ID

  Je-li funkce Síť nastavena na možnost Manuální, můžete nastavit Síťové ID.

  Kmitočet

  Zobrazuje kmitočet kanálu. (hodnota se v jednotlivých zemích liší)

  Modulace

  Zobrazí dostupné hodnoty modulace.

  Přenosová rychlost

  Zobrazí dostupné přenosové rychlosti.

Základní funkce monitoru

Ruční ladění

Menu → Kanál → Ruční ladění

Ruční vyhledání kanálů a jejich uložení do výrobku.

✎ Jestliže je kanál uzamčen pomocí funkce Zámek kanálů, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.

✎ V závislosti na oblasti nemusí být tato funkce podporována.

- Ladění digitálních kanálů

  Vyhledání digitálního kanálu.

  1. Vyberte možnost Nový.

     ✎ Při výběru možnosti Anténa → Anténa

     Kanál, Kmitočet, Šířka pásma

     ✎ Při výběru možnosti Anténa → Kabel

     Kmitočet, Modulace, Přenosová rychlost

  2. Vyberte možnost Hledat. Po dokončení vyhledávání je kanál aktualizován v seznamu kanálů.

- Ladění analogových kanálů

  Vyhledání analogového kanálu.

  1. Vyberte možnost Nový.
  2. Nastavte položky Program, Systém barev, Zvukový systém, Kanál a Hledat.
  3. Vyberte možnost Uložit. Po dokončení vyhledávání je kanál aktualizován v seznamu kanálů.

  Režim kanálu

  - P (režim programu):

    Po naladění jsou stanicím vysílajícím ve vaší oblasti přiřazena čísla pozic v rozmezí od P0 do P99. V tomto režimu můžete kanál vybrat zadáním čísla pozice.

  - C (režim příjmu kanálů z antény) / S (režim příjmu kanálů prostřednictvím kabelu)

    Tyto dva režimy umožňují výběr kanálu zadáním přiřazeného čísla pro každou vysílanou stanici nebo kabelový kanál.

Typ průvodce

Menu → Kanál → Typ průvodce

(v závislosti na zemi)

Můžete zvolit jiný typ funkce Programy.

- Samsung: Použije programového průvodce společnosti Samsung.
- Rovi On Screen: Použije programového průvodce společnosti Rovi International Solutions.

  ✎ Prvotní nastavení programového průvodce ROVI EPG může v závislosti na regionu či vysílacím prostředí chvíli trvat.

Přenos seznamu kanálů

Menu → Kanál → Přenos seznamu kanálů

Slouží k importu či exportu mapy kanálů. Chcete-li použít tuto funkci, připojte paměťové zařízení USB.

✎ Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Pomocí dálkového ovladače zadejte PIN.

- Import ze zařízení USB: Slouží k importu seznamu kanálů ze zařízení USB.
- Export do zařízení USB: Slouží k exportu seznamu kanálů do zařízení USB. Tato funkce je dostupná, pokud je připojeno zařízení USB.

Jemné ladění

Menu → Kanál → Jemné ladění

(pouze analogové kanály)

V případě dobrého příjmu není potřeba kanál dolaďovat. Doladí se automaticky při hledání a ukládání. Jestliže je signál slabý nebo zkreslený, můžete kanál doladit sami ručně. Posuvem doleva nebo doprava můžete obraz doladit, dokud nebude čistý.

✎ Vyberte kanál, pak zvolte možnost Jemné ladění.

✎ Doladěné kanály, které byly uloženy, jsou v záhlaví kanálu označeny hvězdičkou „*“ vpravo vedle čísla kanálu.

✎ Pokud chcete jemné ladění resetovat, zvolte kanál, zvolte možnost Jemné ladění a pak zvolte možnost Obnovit na obrazovce Jemné ladění.

Redukce přeslechů

Menu → Kanál → Redukce přeslechů

(V závislosti na zemi) (Pouze analogové kanály)

Tato funkce snižuje diagonální šum obrazu způsobený nežádoucími signály (rušením). Pokud se při sledování televizoru objevuje diagonální šum nebo zkreslení, zapněte tuto funkci.

Změna přednastaveného režimu obrazu

Režim obrazu

Menu → Obraz → Režim obrazu

Režimy obrazu aplikují na obraz přednastavená nastavení.

- Dynamický

  Zvýší jas obrazovky. Vhodný pro jasně osvětlenou místnost.

- Standardní

  Vhodný pro běžné prostředí.

- Přirozené

  Vhodný pro snížení namáhání očí.

- Film

  Ztmaví obrazovku, aby méně oslňovala. Vhodný pro sledování filmů v tmavé místnosti.

Samsung MagicAngle

Menu → Obraz → Samsung MagicAngle

Díky funkci MagicAngle můžete vidět optimální kvalitu obrazu z téměř každé pozice při sledování. Když pro každou pozici nastavíte vhodnou hodnotu, můžete sledovat velice kvalitní obraz, ať se na obrazovku díváte z úhlu pod výrobkem, nad výrobkem nebo z boku výrobku.

- Samsung MagicAngle

  Pokud se díváte z úhlu pod obrazovkou, zvolte možnost Naklonění dozadu, a pokud se díváte z úhlu nad obrazovkou, zvolte možnost Vestoje.

- Režim

  Určuje úroveň nastavení. Čísla blíže hodnotě 10 jsou vhodnější pro sledování z nižší pozice.

Základní funkce monitoru

Úpravy nastavení obrazu

Podsvícení

Menu → Obraz → Podsvícení

Automaticky upraví jas obrazovky pomocí nastavení jasu jednotlivých pixelů.

Kontrast

Menu → Obraz → Kontrast

Zvýší nebo sníží kontrast mezi tmavými a světlými oblastmi obrazu.

Jas

Menu → Obraz → Jas

Nastaví jas obrazovky. Méně účinné než funkce Podsvícení.

Ostrost

Menu → Obraz → Ostrost

Zobrazí okraje předmětů ostřeji nebo měkčeji.

Barvy

Menu → Obraz → Barvy

Nastaví sytost barev. Čím vyšší je nastavení v položce Barvy, tím jsou barvy intenzivnější. Je-li nastavena nízká hodnota, barevnost mizí a obraz se stává černým, bílým a šedým.

Odstín (Z/Č)

Menu → Obraz → Odstín (Z/Č)

Upraví množství zelené a červené v obraze. Se zvyšováním podílu zelené se snižuje podíl červené a opačně.

Kvalitu obrazu můžete nastavit podle následujících kroků:

1. Vyberte možnost, kterou chcete nastavit. Když vyberete možnost, objeví se obrazovka s posuvníkem.
2. Nastavte hodnotu možnosti pomocí dálkového ovladače.

✎ Když změníte hodnotu možnosti, změní se podle toho i nabídka na obrazovce.

✎ Nastavení lze upravit a uložit pro každé externí zařízení připojené k výrobku.

✎ Snížení jasu obrazu sníží spotřebu energie.

Nastavení obrazovky

Menu → Obraz → Nastavení obrazovky

Pomocí této funkce můžete provádět změny různých možností velikosti obrazu a poměru stran.

- Velikost obrazu

  Přijímač kabelové televize nebo satelitní přijímač mohou mít také vlastní sadu velikostí obrazovky. Důrazně však doporučujeme, abyste většinu času používali režim 16:9.

  Automat. formát: Automatické nastavení formátu obrazu na poměr stran 16:9.

  16:9: Nastavení formátu obrazu na poměr stran 16:9, který je vhodný pro přehrávání disků DVD nebo širokoúhlé vysílání.

  Široký zoom: Zvětšení velikosti obrazu na více než 4:3.

  Zvětšený obraz: Zvětšení širokoúhlých obrazů formátu 16:9 ve svislém směru, aby se co nejlépe přizpůsobily velikosti obrazovky.

  4:3: Výchozí nastavení pro filmy nebo běžné vysílání.

  ✎ Nesledujte obraz příliš dlouhou dobu ve formátu 4:3. Stopy ohraničení zobrazené vlevo, vpravo a ve středu obrazovky mohou způsobovat přetrvání obrazu (vypálení obrazovky), na které se nevztahuje záruka.

  Přizp. obrazovce: Zobrazení celého obrazu bez ořezu v případě vstupního signálu HDMI (720p / 1080i / 1080p), DTV (1080i, 1080p) nebo Component (1080i / 1080p).

  Velikost obrazu se může lišit, pokud obsah přehráváte z nabídky Videa ve funkci AllShare Play.

- Zvětšení/Pozice

  Nastavení zvětšení a polohy obrazu. Funkce Zvětšený obraz je k dispozici pouze tehdy, je-li položka Velikost obrazu nastavena na možnost Zvětšený obraz. Funkce Pozice je k dispozici pouze tehdy, je-li položka Velikost obrazu nastavena na možnost Široký zoom, Zvětšený obraz nebo Přizp. obrazovce.

Chcete-li použít funkci Zvětšený obraz po výběru možnosti Zvětšený obraz, postupujte podle následujících kroků:

1. Vyberte možnost Zvětšený obraz.
2. Na obrazovce Zvětšení/Pozice vyberte možnost Zvětšený obraz a poté provádějte zmenšování nebo zvětšování pomocí dálkového ovladače.
3. Jakmile budete hotovi, vyberte opět možnost Zvětšený obraz a poté vyberte možnost Zavřít.
4. Chcete-li obnovit velikost obrazu, stiskněte tlačítko Obnovit.

Chcete-li po výběru možnosti Široký zoom, Zvětšený obraz nebo Přizp. obrazovce použít funkci Pozice, postupujte takto:

1. Vyberte možnost Pozice.
2. Na obrazovce Pozice vyberte možnost Pozice a poté přesuňte obraz do požadované pozice pomocí dálkového ovladače.
3. Jakmile budete hotovi, vyberte opět možnost Pozice a poté vyberte možnost Zavřít.
4. Chcete-li obnovit pozici obrazu, vyberte možnost Obnovit.

Základní funkce monitoru

Velikosti obrazu, které jsou k dispozici podle zdroje vstupu:

- ATV, EXT, AV: Automat. formát, 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3
- DTV (576i/p, 720p): Automat. formát, 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3
- DTV (1080i, 1080p): Automat. formát, 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3, Přizp. obrazovce
- Component (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3
- Component (1080i, 1080p): 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3, Přizp. obrazovce
- HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3
- HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Široký zoom, Zvětšený obraz, 4:3, Přizp. obrazovce

✎ Možnosti velikosti obrazu se mohou lišit v závislosti na vstupním zdroji.

✎ Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na vybraném režimu.

✎ HD (High Definition): 16:9 – 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)

✎ Nastavení lze upravit a uložit pro každé externí zařízení, které jste připojili ke vstupu výrobku.

- Poměr stran 4:3

  Je k dispozici pouze v případě, že je velikost obrazu nastavena na Automat. formát. Velikost obrazu lze nastavit na možnost 4:3 WSS (Wide Screen Service) nebo na původní velikost. Jednotlivé evropské země vyžadují různé velikosti obrazu.

  ✎ Funkce není dostupná v režimech Component a HDMI.

Pokročilá nastavení

Menu → Obraz → Pokročilá nastavení

Pomocí této funkce můžete nakonfigurovat pokročilá nastavení obrazu, abyste dosáhli obrazu podle svých představ.

✎ Nabídka Pokročilá nastavení je k dispozici pouze v případě, že je možnost Režim obrazu nastavena na režim Standardní nebo Film.

- Dynam. kontrast

  Nastavení kontrastu obrazovky.

- Černý tón

  Tmavší nastavení vede k tmavšímu vzhledu černé.

- Pleťové odstíny

  Upraví množství červené v odstínech pleti.

- Pouze režim RGB

  Zobrazení barev Červená, Zelená a Modrá, abyste mohli provést jemná nastavení tónů barev a sytosti.

- Kolorim. prostor

  Nastavení rozsahu a škály barev (kolorimetrického prostoru) dostupných pro vytvoření obrazů.

  ✎ Chcete-li upravit hodnotu položek Barvy, Červená, Zelená, Modrá a Obnovit, nastavte položku Kolorim. prostor na hodnotu Vlast.nastav..

- Vyvážení bílé

  Nastaví teplotu barev obrazu tak, aby bílé objekty vypadaly bílé (namísto narůžovělého nebo nažloutlého zbarvení) a aby celková barevnost dosáhla přirozenějšího obrazu.

  Posun čer. / Posun zel. / Posun mod.: Nastavení tmavosti pro každou barvu (červená, zelená a modrá).

  Více červené / Více zelené / Více modré: Nastavení jasu pro každou barvu (červená, zelená a modrá).

  Obnovit: Obnovení možnosti Vyvážení bílé na výchozí nastavení.

- Vyv. bílé v 10 b.

  Ovládá vyvážení bílé v 10bodových intervalech prostřednictvím úpravy jasu červené, zelené a modré.

  ✎ Funkce je k dispozici, pokud je možnost Režim obrazu nastavena na hodnotu Film a možnost Samsung MagicAngle je nastavena na hodnotu Vypnuto.

  ✎ Některá externí zařízení tuto funkci nemusí podporovat.

- Gamma

  Nastavení intenzity primární barvy.

  ✎ Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li možnost Samsung MagicAngle nastavena na hodnotu Vypnuto.

Základní funkce monitoru

- Speciální vzhled

  Ke kalibraci obrazu použijte funkci Speciální vzhled. Pokud nabídka na obrazovce zmizí nebo dojde k otevření jiné nabídky než Obraz, kalibrace se uloží do výrobku a zmizí obrazovka Speciální vzhled.

  Vypnuto: Slouží k vypnutí funkce Speciální vzhled.

  Speciální vzhled 1: Tato testovací obrazovka zobrazuje efekt nastavení zobrazení na odstíny šedé a černé.

  Speciální vzhled 2: Tato testovací obrazovka zobrazuje efekt nastavení zobrazení na všechny barvy.

  ✎ Po zvolení funkce Speciální vzhled 1 nebo Speciální vzhled 2 můžete upravit jakékoli pokročilé nastavení pro požadovaný efekt.

  ✎ Je-li spuštěna funkce Speciální vzhled, výrobek nevydává zvuk.

  ✎ K dispozici pouze v případě, že je možnost Režim obrazu nastavena na hodnotu Film nebo Standardní v režimu DTV (nad 720p), Component a HDMI.

- Osvětl. dle pohybu

  Snížení spotřeby řízením jasu podle pohybu.

  ✎ Dostupné pouze v režimu Standardní.

  ✎ Když změníte nastavení Podsvícení, Kontrast nebo Jas, výrobek nastaví funkciOsvětl. dle pohybu na hodnotu Vypnuto.

Základní funkce monitoru

Obraz - možnosti

Menu → Obraz → Obraz - možnosti

Pomocí této funkce můžete nakonfigurovat doplňková nastavení obrazu, abyste vytvořili obraz podle svých představ.

✎ Když je výrobek připojen k počítači, můžete měnit pouze nastavení Teplota barev.

- Teplota barev

  Možnost Studené vytváří modřejší obraz (chladnější). Možnosti Teplé1 a Teplé2 vytvářejí červenější obraz (teplejší).

  ✎ Možnosti Teplé1 a Teplé2 jsou deaktivovány, když je možnost Režim obrazu nastavena na hodnotu Dynamický.

  ✎ Nastavení lze upravit a uložit ke každému externímu zařízení připojenému ke vstupu výrobku.

- Filtr dig. šumu

  Pokud je signál televizního vysílání přijímaný výrobkem slabý, je možné aktivovat funkci Filtr dig. šumu, která omezí statický šum a zdvojené obrysy, které se na obrazovce mohou objevit.

  Autom. vizualizace: Při přepínání analogových kanálů zobrazí sílu signálu.

  ✎ Pokud je signál slabý, vyzkoušejte všechny možnosti, až dosáhnete co nejlepšího obrazu výrobku.

  ✎ Funkce je k dispozici pouze pro analogové kanály.

  ✎ Je-li pruh zelený, přijímáte nejsilnější možný signál.

- Šumový filtr MPEG

  Snižuje šum formátu MPEG a zajišťuje zvýšenou kvalitu obrazu.

- Černá HDMI

  Umožňuje nastavit hloubku obrazu výběrem úrovně černé barvy.

  ✎ Tato funkce je k dispozici pouze v režimu HDMI.

- Filmový režim

  Nastavení výrovku na automatické rozpoznávání a zpracování filmových signálů ze všech zdrojů a na úpravu obrazu na optimální kvalitu.

  ✎ Funkce je dostupná v režimech TV, AV, Component (480i/1080i) a HDMI (1080i).

Obnovení obrazu

Menu → Obraz → Obnovení obrazu

Obnoví aktuální režim obrazu na výchozí nastavení.

Změna přednastaveného režimu zvuku

Zvukový režim

Menu → Zvuk → Zvukový režim

Zvukové režimy jsou přednastavené parametry zvuku.

✎ Pokud je funkce Volba reproduktoru nastavena na možnost Ext. reproduktor, je položka Zvukový režim deaktivována.

- Standardní

  Slouží k výběru normálního režimu zvuku.

- Hudba

  Zvýrazní hudbu oproti hlasům.

- Film

  Poskytuje nejlepší zvuk pro filmy.

- Jasný hlas

  Zvýrazní hlas oproti jiným zvukům.

- Zesílení

  Zvýšení intenzity vysokofrekvenčního zvuku umožňující lepší poslech sluchově postiženým osobám.

Úprava nastavení zvuku

Zvukový efekt

Menu → Zvuk → Zvukový efekt

✎ Pokud je funkce Volba reproduktoru nastavena na možnost Ext. reproduktor, je položka Zvukový efekt deaktivována.

✎ Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li možnost Zvukový režim nastavena na hodnotu Standardní.

- SRS TruSurround HD

  Tato funkce umožňuje poslech virtuálního 5.1kanálového prostorového zvuku ze dvou reproduktorů, a to technologií HRTF (Head Related Transfer Function).

- SRS TruDialog

  Tato funkce umožňuje zvýšení intenzity hlasu oproti hudbě na pozadí nebo zvukovým efektům, a zajišťuje tak srozumitelnější poslech dialogů.

- Ekvalizér

  Výběrem možnosti Ekvalizér zobrazíte několik posuvníků. Pomocí tlačítek se šipkami vyberte posuvník a upravte jeho hodnotu. Chcete-li provést Obnovit možnosti Ekvalizér, vyberte možnost Obnovit. Zobrazí se automaticky otevírané okno s dotazem, zda chcete provést obnovení. Vyberte možnost Ano. Chcete-li okno zavřít, vyberte možnost Zavřít.

  Stereováha L/Č: Umožňuje nastavit vyvážení hlasitosti mezi pravým a levým reproduktorem.

  100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Nastavení šířky pásma): Nastavení hlasitosti určitých šířek frekvenčního pásma.

  Obnovit: Obnovení výchozích nastavení ekvalizéru.

Základní funkce monitoru

Možnosti reprodukce zvuku

Menu → Zvuk → Možnosti reprodukce zvuku

- Jazyk zvuku

  (pouze digitální kanály)

  Slouží ke změně výchozí hodnoty pro jazyky zvukové stopy.

  ✎ Dostupné jazyky se mohou lišit v závislosti na vysílaném programu.

- Formát audio

  (pouze digitální kanály)

  Pokud zvuk vychází z hlavního reproduktoru i z audio přijímače, může se vlivem rozdílu rychlostí dekódování mezi hlavním reproduktorem a audio přijímačem objevit ozvěna. V takovém případě použijte funkci Reproduktor výrobku.

  ✎ Možnost Formát audio se může v závislosti na vysílaném programu lišit. 5.1kanálový zvuk Dolby Digital je k dispozici pouze tehdy, pokud je externí reproduktor připojen pomocí optického kabelu.

- Zvukový popis

  (V některých zemích není tato funkce k dispozici) (Pouze digitální kanály)

  Tato funkce pracuje se zvukovým datovým proudem zvukového popisu (AD), který je odesílán spolu s hlavním zvukem z vysílače.

  ✎ Zvukový popis (Vypnuto / Zapnuto): Slouží k zapnutí nebo vypnutí funkce zvukového popisu.

  ✎ Hlasitost: Nastavení hlasitosti zvukového popisu.

Další nastavení

Menu → Zvuk → Další nastavení

- Úroveň zvuku DTV

  (Pouze digitální kanály)

  Tato funkce umožňuje snížit neshodu hlasového signálu (což je jeden ze signálů přijímaných při vysílání digitální televize) na požadovanou úroveň.

  ✎ Podle typu vysílaného signálu lze hodnotu položky MPEG / HE-AAC nastavit v rozmezí –10 dB až 0 dB.

  ✎ Chcete-li zvýšit nebo snížit hlasitost, proveďte příslušné nastavení v rozmezí 0 až –10.

- Výstup SPDIF

  Rozhraní SPDIF (Sony Philips Digital InterFace) slouží k zajištění digitálního zvuku, snižuje rušení vstupující do reproduktorů a různých digitálních zařízení, jako je například přehrávač DVD.

- Formát audio: Můžete vybrat formát výstupu digitálního zvuku (SPDIF).

  ✎ Dostupný formát výstupu digitálního zvuku (SPDIF) se může lišit s ohledem na zdroj vstupu.

- Zpoždění zvuku

  Umožňuje opravit časový posun zvuku a videa při sledování výrobku a při poslechu digitálního zvukového výstupu z výrobku prostřednictvím externího zařízení, jako je AV přijímač. Když vyberete funkci Zpoždění zvuku, objeví se obrazovka s posuvníkem. Nastavte hodnotu možnosti pomocí dálkového ovladače (0 ms až 250 ms).

- Kom. Dolby Digital

  Tato funkce minimalizuje neshodu signálů mezi signálem Dolby Digital a hlasovým signálem (tj. MPEG Audio, HE-AAC, ATV Sound).

  ✎ Výběrem možnosti Line získáte dynamický zvuk a výběrem možnosti RF snížíte rozdíl mezi hlasitými a jemnými zvuky v nočních hodinách.

  Line: Nastavte výstupní úroveň signálů vyšších nebo nižších než –31 dB (referenční signál) na –20 dB nebo –31 dB.

  RF: Nastavte výstupní úroveň signálů vyšších nebo nižších než -20 dB (referenční) na -10 dB nebo -20 dB.

Základní funkce monitoru

Nastavení reproduktorů

Menu → Zvuk → Nastavení reproduktorů

- Volba reproduktoru

  Posloucháte-li zvukovou stopu vysílaného programu nebo filmu přes externí přijímač, je možné, že uslyšíte ozvěnu způsobenou rozdílem v rychlosti dekódování mezi reproduktory výrobku a reproduktory připojenými k tomuto externímu přijímači. V takovém případě nastavte výrobek na možnost Ext. reproduktor.

  ✎ Nastavíte-li funkci Volba reproduktoru na možnost Ext. reproduktor, budou reproduktory výrobku vypnuty. Zvuk uslyšíte pouze z externích reproduktorů. Nastavíte-li funkci Volba reproduktoru na možnost TV reproduktor, budou zapnuty reproduktory výrobku i externího přijímače. Zvuk uslyšíte ze všech reproduktorů.

  ✎ Nastavíte-li funkci Volba reproduktoru na možnost Ext. reproduktor, nebudou fungovat tlačítka pro hlasitost a funkce ztlumení a nastavení zvuku bude omezena.

  ✎ Pokud není přijímán žádný signál videa, budou ztlumeny reproduktory výrobku i externí reproduktory.

- Automat. hlasitost

  Protože každá stanice má vlastní podmínky vysílání, může se hlasitost při každém přepnutí kanálu měnit. Tato funkce automaticky upraví hlasitost kanálu tak, že v případě vysokého modulačního signálu hlasitost sníží a v případě nízkého modulačního signálu zvukový výstup zesílí.

  ✎ Chcete-li použít ovládání hlasitosti na připojeném zdrojovém zařízení, nastavte funkci Automat. hlasitost na Vypnuto. Pokud není funkce Automat. hlasitost nastavena na možnost Normální nebo Noc, nemusí se změna nastavení hlasitosti na připojeném zdrojovém zařízení projevit.

Obnovit zvuk

Menu → Zvuk → Obnovit zvuk

Obnovení všech nastavení zvuku na výchozí nastavení od výrobce.


Síťové funkce

Připojení k síti


Připojení k pevné síti

V závislosti na nastavení sítě existují tři hlavní způsoby, jak připojit výrobek k síti kabelem. Zde je naleznete vyobrazené:

– Výrobek můžete připojit k síti LAN prostřednictvím připojení portu LAN na zadní straně výrobku k externímu modemu kabelem LAN.

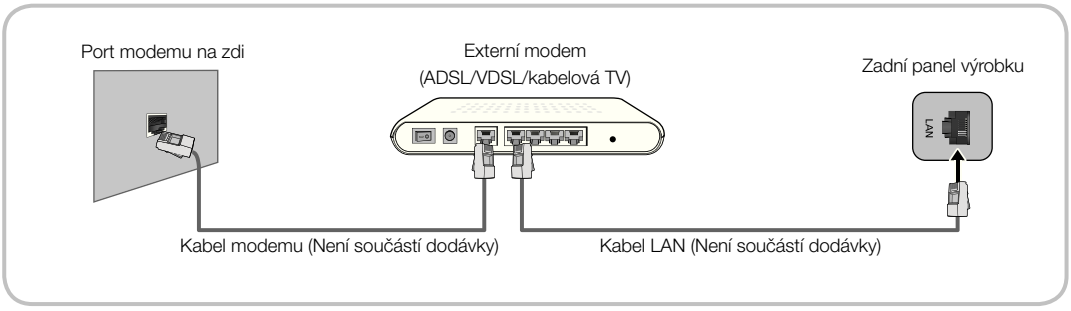

– Výrobek můžete připojit k síti LAN tak, že připojíte port LAN na zadní straně výrobku k zařízení IP Sharer, které je připojeno k externímu modemu. Pro připojení použijte kabel LAN.

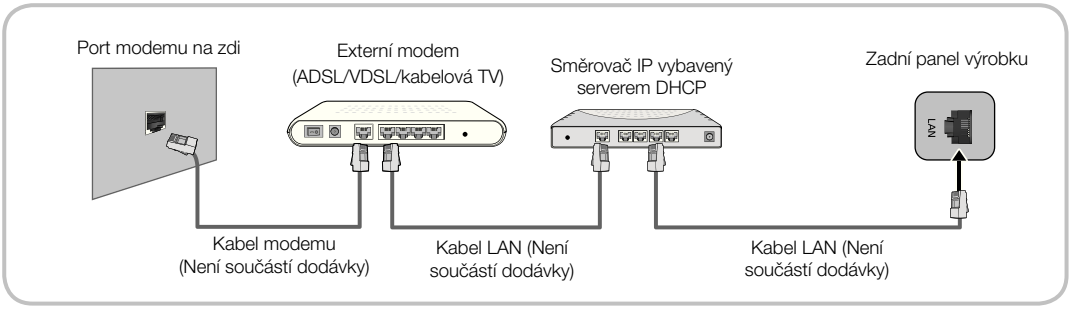

– Podle toho, jak je nakonfigurována vaše síť, je někdy možné připojit výrobek k síti LAN tak, že pomocí kabelu LAN připojíte port LAN na zadní straně výrobku přímo k na zdi umístěné zásuvce sítě. Upozorňujeme, že na zdi umístěná zásuvka je připojena k modemu nebo směrovači nacházejícímu se jinde v domě.



✎ Pro připojení použijte kabel Cat 5 nebo 6 (*typ STP). (* stíněná kroucená dvojlinka)

✎ Nedostupné v případě, že je rychlost sítě nižší nebo rovná 10 Mb/s.

Síťové funkce


✎ Pokud vaše síť vyžaduje dynamickou IP adresu, je třeba použít modem ADSL nebo směrovač, který podporuje protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Modemy a směrovače podporující protokol DHCP automaticky poskytují hodnotu adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS, které výrobek potřebuje pro přístup k Internetu. Není je tedy třeba zadávat ručně. Dynamickou IP adresu využívá většina domácích sítí.

✎ Některé sítě vyžadují statickou adresu IP. Pokud vaše síť vyžaduje statickou adresu IP, je nutné při nastavování připojení k síti zadat hodnoty adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS ručně. Hodnoty adresy IP, masky podsítě, brány a serveru DNS získáte od svého poskytovatele služeb Internetu (ISP). Pokud máte počítač s operačním systémem Windows, můžete tyto hodnoty získat také prostřednictvím počítače.

✎ Pokud vaše síť vyžaduje statickou adresu IP, můžete použít modemy ADSL podporující protokol DHCP. Modemy ADSL podporující protokol DHCP vám také umožňují použít statické adresy IP.

Připojení k bezdrátové síti

Výrobek lze k síti LAN připojit standardním bezdrátovým směrovačem nebo modemem.

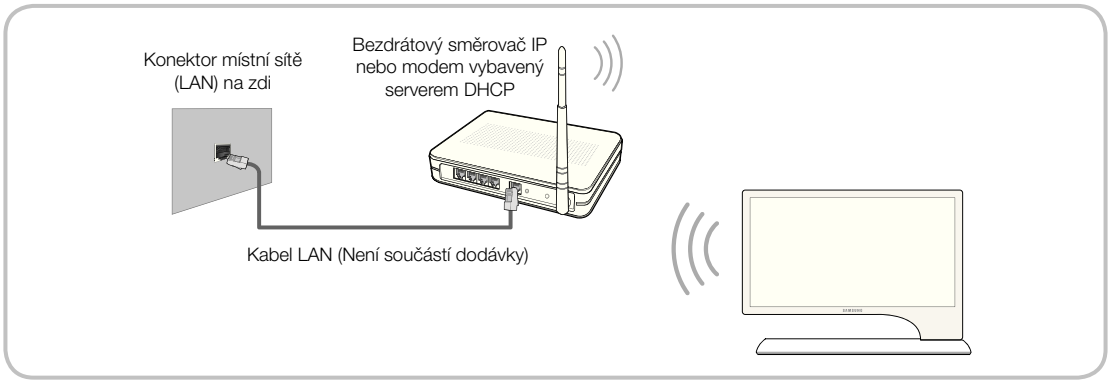

Tento produkt komunikační protokoly IEEE 802.11a/b/g a n. Společnost Samsung doporučuje používat protokol IEEE 802.11n. Při přehrávání videa pomocí síťového připojení může docházet k přerušování obrazu.

Většina systémů bezdrátové sítě je vybavena systémem zabezpečení, který od zařízení přistupujících k síti přes přístupový bod (obvykle bezdrátové zařízení IP Sharer – směrovač či modem) vyžaduje vysílání šifrovaného bezpečnostního kódu, označovaného jako přístupový nebo bezpečnostní klíč.

Síťové funkce

Tento výrobek podporuje pouze následující protokoly zabezpečení bezdrátové sítě:

- Režim ověřování: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Typ šifrování: WEP, TKIP, AES

✎ Chcete-li používat bezdrátovou síť, musí být výrobek připojen k bezdrátovému zařízení IP Sharer (směrovač nebo modem). Jestliže bezdrátové zařízení IP Sharer podporuje protokol DHCP, může výrobek používat pro připojení k bezdrátové síti protokol DHCP nebo statickou adresu IP.

✎ Vyberte kanál pro bezdrátové zařízení IP Sharer, který se momentálně nepoužívá. Pokud je kanál nastavený pro bezdrátové zařízení IP Sharer právě používán jiným blízkým zařízením, bude důsledkem rušení signálu a porucha komunikace.

✎ Vyberete-li výhradní režim s vysokou propustností (Greenfield) 802.11n a typ šifrování na přístupovém bodu nebo bezdrátovém směrovači nastavíte na možnost WEP nebo TKIP, nebude výrobek Samsung podporovat připojení odpovídající novým specifikacím certifikace Wi-Fi.

✎ Pokud váš bezdrátový směrovač podporuje nastavení WPS (Wi-Fi Protected Setup), můžete síť připojit prostřednictvím konfigurace PBC (Push Button Configuration) nebo kódu PIN (Personal Identification Number). WPS v obou režimech automaticky nakonfiguruje klíč SSID a WPA.

✎ Pokud směrovač, modem nebo jiné zařízení nemá certifikaci, nemusí jít připojit k výrobku.

✎ Postupy připojení: Připojení k bezdrátové síti lze nastavit třemi způsoby:

  - Použití automatického nastavení (pomocí funkce Automatické vyhledání sítě)
  - Použití ručního nastavení
  - Používání funkce WPS(PBC)

Nastavení sítě

Menu → Síť → Nastavení sítě

Umožňuje nastavit pevné nebo bezdrátové připojení k síti pro použití různých internetových služeb, např. Smart Hub nebo AllShare Play, a provádět upgrady softwaru.

Automatické nastavení pevné sítě

Kabelové připojení výrobku k síti může nastavit automaticky, připojíte-li výrobek k síti, která podporuje DHCP.

✎ Po připojení kabelu LAN se zobrazí automaticky otevírané okno, v němž lze přímo nastavit kabelové připojení.

Chcete-li automaticky nastavit kabelové připojení výrobku k síti, postupujte podle následujících kroků:

1. Přejděte na obrazovku Nastavení sítě. (Menu → Síť → Nastavení sítě)
2. Vyberte možnost Start. Zobrazí se okno pro testování sítě a proběhne ověření připojení k síti.
3. Po ověření připojení se zobrazí zpráva Jste připojeni k Internetu. Pokud máte potíže s používáním online služeb, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.. Vyberte možnost OK.

✎ Jestliže se připojení nezdaří, zkontrolujte, zda je správně zapojen konektor v portu LAN.

✎ Jestliže nelze při automatickém připojování nalézt parametry připojení k síti nebo chcete-li připojení nastavit ručně, přejděte do následující části „Ruční nastavení sítě“.

Síťové funkce

Ruční nastavení pevné sítě

Kabelové připojení výrobku k síti můžete nastavit ručně, připojíte-li výrobek k síti, která vyžaduje statickou adresu IP.

Získání hodnot pro připojení k síti

Chcete-li zobrazit hodnoty připojení k síti (na počítačích se systémem Windows XP), postupujte takto:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu sítě na obrazovce vpravo dole.
2. V místní nabídce klepněte na možnost Stav.
3. V dialogu, který se zobrazí, klepněte na kartu Podpora.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko Podrobnosti. Zobrazí se hodnoty pro připojení k síti.

Chcete-li ručně nastavit kabelové připojení výrobku k síti, postupujte podle následujících kroků:

1. Přejděte na obrazovku Nastavení sítě. (Menu → Síť → Nastavení sítě)
2. Vyberte možnost Start. Zobrazí se okno pro připojení k síti a zahájí se proces ověřování.
3. Vyberte možnost Zastavit. Proces ověřování se zastaví. V okně pro připojení k síti vyberte možnost Nastavení IP. Objeví se obrazovka Nastavení IP.
4. Vyberte položku Režim IP a nastavte položku Režim IP na hodnotu Manuální.
5. Přejděte do pole pro zadání nastavení Adresa IP a pomocí dálkového ovladače vyberte možnost Adresa IP.
6. Pomocí dálkového ovladače zadejte do prvního pole první část nastavení Adresa IP (např. 105). Potom přejděte do následujícího pole.
7. Zadejte další část nastavení Adresa IP. Potom přejděte do následujícího pole.
8. Opakujte zadávání pro všechna pole v nastavení Adresa IP.

   ✎ Jestliže uděláte při zadávání čísla chybu, opravte ji tak, že číslo zadáte znovu.
9. Potom přejděte do polí Maska podsítě.
10. Opakujte tentýž postup zadávání pro položky Maska podsítě, Brána a Server DNS.
11. Po dokončení vyberte možnost OK. Zobrazí se okno pro testování připojení k síti a zahájí se proces ověřování. Po ověření připojení se zobrazí zpráva Jste připojeni k Internetu. Pokud máte potíže s používáním online služeb, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu..

Síťové funkce

Stav sítě

Menu → Síť → Stav sítě

Můžete zkontrolovat aktuální stav sítě a Internetu.

Jestliže se připojení k pevné síti nezdaří...

- **Nebyl nalezen síťový kabel.**

  Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně zapojen. Pokud ano, zkontrolujte, zda je zapnutý směrovač. Pokud je, zkuste jej vypnout a znovu zapnout.

- **Nepodařilo se automaticky nastavit adresu IP.**

  Zkuste provést automatické nastavení adresy IP nebo nastavte adresu IP ručně výběrem možnosti Nastavení PIP.

  1) Zkontrolujte, zda je ve směrovači povolen server DHCP.

  2) Odpojte a znovu zapojte směrovač.

  3) Další informace získáte od vašeho poskytovatele internetových služeb.

- **Nelze se připojit k síti.**

  Zkuste následující postup: zkontrolujte, zda je v nastavení Nastavení IP zadána správná adresa IP. Další informace získáte od vašeho poskytovatele internetových služeb.

- **Jste připojeni k místní síti, ale nelze se připojit k Internetu.**

  Abyste získali přístup k Internetu, zkontrolujte nastavení serveru DNS v položce Nastavení IP nebo kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb.

- **Nastavení připojení k síti bylo provedeno, ale nelze se připojit k Internetu.**

  Kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb.

Nastavení sítě

Menu → Síť → Nastavení sítě

Umožňuje nastavit pevné nebo bezdrátové připojení k síti pro použití různých internetových služeb, např. Smart Hub nebo AllShare Play, a provádět upgrady softwaru.

Automatické nastavení bezdrátové sítě

Většina bezdrátových sítí je vybavena volitelným systémem zabezpečení, který od zařízení přistupujících k síti vyžaduje vysílání šifrovaného bezpečnostního kódu, označovaného jako přístupový nebo bezpečnostní klíč. Bezpečnostní klíč je založen na heslu, což je obvykle slovo nebo řada písmen a čísel určité délky, jež musíte zadat při nastavení zabezpečení bezdrátové sítě.

Pokud pro připojení k síti použijete tento způsob nastavení a vaše bezdrátová síť má bezpečnostní klíč, bude během automatického i ručního procesu nastavení nutné zadat heslo.

✎ V závislosti na bezdrátovém směrovači nebo modemu budete možná moci jako alternativu používat WPS PIN.

Chcete-li automaticky nastavit připojení výrobku k bezdrátové síti, postupujte podle následujících kroků:

1. Přejděte na obrazovku Nastavení sítě. (Menu → Síť → Nastavení sítě)
2. Vyberte možnost Start. Funkce připojení k síti vyhledá dostupné bezdrátové sítě. Po dokončení se zobrazí seznam dostupných sítí.
3. Ze seznamu sítí vyberte síť, k níž se chcete připojit, a vyberte možnost Další.

   ✎ Je-li bezdrátový směrovač nastaven na režim Skrytý (Neviditelný), je třeba pro navázání spojení vybrat možnost Přidat síť a zadat správné nastavení Název sítě (SSID) a bezpečnostní klíč.
4. Jestliže se zobrazí okno Zadejte bezpečn. klíč, přejděte ke kroku 5. Jestliže vyberete bezdrátový směrovač, který nemá zabezpečení, přejděte ke kroku 7.
5. Pokud má směrovač zabezpečení, zadejte bezpečnostní klíč (Bezpečn. klíč nebo PIN).

   ✎ Při zadání bezpečnostního klíče (bezpečnostní klíč nebo PIN).

   ✎ Heslo byste měli nalézt na jedné z obrazovek nastavení, které jste použili k nastavení směrovače nebo modemu.
6. Po dokončení vyberte možnost Další. Zobrazí se okno pro připojení k síti a zahájí se proces ověřování.
7. Po ověření připojení se zobrazí zpráva „Jste připojeni k Internetu. Pokud máte potíže s používáním online služeb, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.“.

✎ Jestliže síť neakceptuje zadaný bezpečnostní klíč (Bezpečn. klíč nebo PIN), vyberte možnost Opakovat nebo Nastavení IP a zadejte nastavení ručně.

✎ Pokud chcete nastavit připojení ručně, vyberte možnost Nastavení IP. Potom přejděte k další části „Ruční nastavení sítě“.

Síťové funkce

Ruční nastavení bezdrátové sítě

Bezdrátové připojení výrobku k síti můžete nastavit ručně, připojíte-li výrobek k síti, která vyžaduje statickou adresu IP, nebo v případě, že se automatické připojení nezdaří.

Získání hodnot pro připojení k síti

Pro získání hodnot pro připojení k síti je na většině počítačů s operačním systémem Windows třeba postupovat takto:

1. Klepněte pravým tlačítkem myši na ikonu sítě na obrazovce vpravo dole.
2. V místní nabídce klepněte na možnost Stav.
3. V dialogu, který se zobrazí, klepněte na kartu Podpora.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko Podrobnosti. Zobrazí se hodnoty pro připojení k síti.

Chcete-li ručně nastavit připojení výrobku k bezdrátové síti, postupujte podle následujících kroků:

1. Přejděte na obrazovku Nastavení sítě. (Menu → Síť → Nastavení sítě)
2. Vyberte možnost Start. Funkce připojení k síti vyhledá dostupné bezdrátové sítě. Po dokončení se zobrazí seznam dostupných sítí.
3. Ze seznamu sítí vyberte síť, k níž se chcete připojit, a vyberte možnost Další.

   ✎ Je-li bezdrátový směrovač nastaven na režim Skrytý (Neviditelný), je třeba pro navázání spojení vybrat možnost Přidat síť a zadat správné nastavení Název sítě (SSID) a bezpečnostní klíč.
4. Jestliže se zobrazí okno Zadejte bezpečn. klíč, přejděte ke kroku 5. Jestliže vyberete bezdrátový směrovač, který nemá zabezpečení, přejděte ke kroku 7.
5. Zadejte bezpečnostní klíč (Bezpečn. klíč nebo PIN).

   ✎ Pomocí obrazovky s klávesnicí zadejte bezpečnostní klíč.

   ✎ Heslo byste měli nalézt na jedné z obrazovek nastavení, které jste použili k nastavení směrovače nebo modemu.
6. Po dokončení vyberte možnost Další. Zobrazí se okno pro připojení k síti a zahájí se proces ověřování.
7. Vyberte možnost Zastavit. Proces ověřování se zastaví. V okně pro připojení k síti vyberte možnost Nastavení IP. Objeví se obrazovka Nastavení IP.
8. Vyberte položku Režim IP a nastavte položku Režim IP na hodnotu Manuální.
9. Přejděte do pole pro zadání nastavení Adresa IP a pomocí dálkového ovladače vyberte možnost Adresa IP.
10. Pomocí dálkového ovladače zadejte do prvního pole první část nastavení Adresa IP (např. 105). Potom přejděte do následujícího pole.
11. Zadejte další část nastavení Adresa IP. Potom přejděte do následujícího pole.
12. Opakujte zadávání pro všechna pole v nastavení Adresa IP.

    ✎ Jestliže uděláte při zadávání čísla chybu, opravte ji tak, že číslo zadáte znovu.
13. Potom přejděte do polí Maska podsítě.
14. Opakujte tentýž postup zadávání pro položky Maska podsítě, Brána a Server DNS.
15. Po dokončení vyberte možnost OK. Zobrazí se okno pro připojení k síti a zahájí se proces ověřování. Po ověření připojení se zobrazí zpráva „Jste připojeni k Internetu. Pokud máte potíže s používáním online služeb, obraťte se na poskytovatele služeb Internetu.“ .

Síťové funkce

Nastavení sítě WPS(PBC)

Je-li na směrovači tlačítko WPS(PBC), můžete nastavit bezdrátové připojení výrobku k síti pomocí tohoto tlačítka snadněji.

Chcete-li nastavit připojení výrobku k bezdrátové síti pomocí WPS(PBC), postupujte podle následujících kroků:

1. Přejděte na obrazovku Nastavení sítě. (Menu → Síť → Nastavení sítě)
2. Vyberte možnost Start. Funkce připojení k síti vyhledá dostupné bezdrátové sítě. Po dokončení se zobrazí seznam dostupných sítí.
3. Vyberte možnost WPS(PBC).
4. Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS(PBC) na směrovači. Výrobek automaticky získá všechny hodnoty nastavení sítě, které potřebuje, a připojí se k síti.
5. Objeví se obrazovka připojení k síti a proběhne nastavení sítě.

Síťové funkce

Stav sítě

Menu → Síť → Stav sítě

Můžete zkontrolovat aktuální stav sítě a Internetu.

Jestliže se bezdrátové připojení k síti nezdaří

- **Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo.**

  Není vybrán bezdrátový směrovač. Přejděte do nastavení Nastavení sítě a vyberte směrovač.

- **Nelze se připojit k bezdrátovému směrovači.**

  Zkuste následující postup: Zkontrolujte, zda je směrovač zapnut, a pokud ano, zkuste jej vypnout a znovu zapnout. Zkontrolujte, zda pro použití směrovače nepotřebujete bezpečnostní klíč.

- **Nepodařilo se automaticky nastavit adresu IP.**

  Zkuste provést automatické nastavení adresy IP nebo nastavte adresu IP ručně výběrem možnosti „Nastavení IP“.

  1) Zkontrolujte, zda je ve směrovači povolen server DHCP.

  2) Odpojte a znovu zapojte směrovač.

  3) Další informace získáte od vašeho poskytovatele internetových služeb.

- **Nelze se připojit k síti.**

  Zkuste následující postup: zkontrolujte, zda je v nastavení Nastavení IP zadána správná adresa IP. Další informace získáte od vašeho poskytovatele internetových služeb.

- **Jste připojeni k místní síti, ale nelze se připojit k Internetu.**

  Abyste získali přístup na Internet, zkontrolujte nastavení serveru DNS v položce Nastavení IP nebo kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb.

- **Nastavení připojení k síti bylo provedeno, ale nelze se připojit k Internetu.**

  Kontaktujte svého poskytovatele internetových služeb.

Wi-Fi Direct

Menu → Síť → Wi-Fi Direct

Slouží k připojení výrobku k mobilním bezdrátovým zařízením. Pomocí této funkce můžete propojit mobilní bezdrátové zařízení s vaším výrobkem přímo bez použití směrovače.

✎ Chcete-li používat tuto funkci, musí být vaše mobilní zařízení podporováno funkcí Wi-Fi Direct.

Chcete-li propojit vaše mobilní zařízení s výrobkem pomocí funkce Wi-Fi Direct, postupujte takto:

1. Přejděte na obrazovku Wi-Fi Direct (Síť→Wi-Fi Direct). Výrobek začne vyhledávat zařízení a poté zařízení zobrazí na obrazovce Wi-Fi Direct.
2. Zapněte funkci Wi-Fi Direct na vašem zařízení. Vyberte požadované zařízení Wi-Fi.
   - Chcete-li použít funkci PBC: Do 2 minut stiskněte tlačítko WPS (PBC) na zařízení Wi-Fi. Zobrazí se automaticky otevírané okno Připojování a poté automaticky otevírané okno Připojeno. Jakmile se okno zavře, zobrazí se zařízení uvedené v seznamu na obrazovce Wi-Fi Direct jako připojené.
   - PIN: Zadejte na svém zařízení zobrazený kód PIN.

✎ Chcete-li zařízení odpojit, vyberte připojené zařízení Wi-Fi a zvolte možnost Odpojit. Zobrazí se automaticky otevírané okno Připojování a poté automaticky otevírané okno Připojeno. Jakmile se okno zavře, zobrazí se zařízení uvedené v seznamu na obrazovce Wi-Fi Direct jako připojené.

✎ Výrobek a přehrávač BD hrají roli vlastníka skupiny. Pokud je výrobek nebo přehrávač BD připojen prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct, bude toto připojené zařízení uvedeno v seznamu funkce Wi-Fi Direct jako vlastník skupiny. Ovšem ani v takovém případě se nemůže výrobek prostřednictvím funkce Wi-Fi Direct připojit k jinému výrobku nebo přehrávači BD.

Síťové funkce

Soft. AP

Menu → Síť → Soft. AP

Pomocí této funkce můžete výrobek připojit k mobilnímu zařízení tehdy, jestliže toto zařízení nepodporuje připojení Wi-Fi Direct.

Na obrazovce Soft. AP můžete nastavit možnosti připojení zařízení Wi-Fi.

- Soft. AP

  Zapne nebo vypne režim Soft. AP. Je-li možnost Soft. AP nastavena na hodnotu Zapnuto, mobilní zařízení může nalézt síťový název výrobku v seznamu připojení Wi-Fi.

- Bezpečn. klíč

  Pomocí dálkového ovladače zadejte Bezpečn. klíč dlouhý nejméně 8 znaků. Po dokončení vyberte možnost Hotovo.

  – Pokud bezpečnostní klíč neobsahuje nejméně 8 znaků, možnost Hotovo není k dispozici.

  – Chcete-li k výrobku připojit mobilní zařízení, je nutné zadat do zařízení bezpečnostní klíč.

  – Jestliže síť nepracuje správně, zkontrolujte znovu bezpečnostní klíč. Nesprávně zadaný bezpečnostní klíč může způsobit nesprávnou funkci.

Pokud používáte funkci Wi-Fi Direct nebo Soft AP, můžete sdílet data prostřednictvím softwaru AllShare Play.

(pouze pro některé modely mobilních zařízení s podporou funkcí Wi-Fi Direct nebo Soft AP.)

	Wi-Fi Direct	Soft AP
Počet zařízení Wi-Fi, která je možné připojit	Až 5	Až 5
Sdílení dat	Podporováno prostřednictvím služby AllShare (pouze pro podporovaná mobilní zařízení)	Pouze prostřednictvím služby AllShare

Síťové funkce

Nastavení AllShare

Menu → Síť → Nastavení AllShare

Slouží k výběru, zda budou v síti používány funkce médií. Podrobné informace o možnostech nastavení najdete v pokynech „Nastavení AllShare“ v části AllShare Play.

Název zařízení

Menu → Síť → Název zařízení

Zadejte název výrobku. Tento název se bude zobrazovat na síťových dálkových ovladačích a zařízeních využívajících službu AllShare Play.

✎ Na obrazovce se zobrazí klávesnice. Ručně zadejte název výrobku pomocí dálkového ovladače. Pokud například chcete změnit název výrobku na „Samsung Monitor“, vyberte pomocí dálkového ovladače jeden znak po druhém. Po dokončení vyberte možnost Hotovo.

Nastavení času

Doba trvání

Menu → Systém → Doba trvání

✎ Při stisknutí tlačítka INFO se objeví nastavený čas.

- Hodiny

  Nastavení hodin slouží k tomu, aby bylo možné používat nejrůznější funkce časovače výrobku.

  ✎ V případě odpojení napájecí šňůry je třeba hodiny nastavit znovu.

  Režim hodin: Ruční nebo automatické nastavení aktuálního času.

  – Autom.: Výrobek nastaví aktuální čas automaticky s použitím času z digitálního kanálu.

    ✎ Pro automatické nastavení času musíte mít k výrobku připojen kabel nebo anténu.

    ✎ V závislosti na vysílací stanici a signálu nemusí být automatické nastavení času správné. V takovém případě nastavte čas ručně.

  – Manuální: Aktuální čas lze nastavit ručně.

  Nastavení hodin: Ruční nastavení hodnot Datum a Doba trvání. Aktuální datum a čas můžete nastavit pomocí dálkového ovladače.

  ✎ Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li položka Režim hodin nastavena na možnost Manuální.

  Časové pásmo: Vyberte své časové pásmo.

  ✎ Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka Režim hodin nastavena na možnost Autom..

  GMT: Volba časového pásma.

  ✎ Je-li položka Země nastavena na možnost Ostatní, můžete tuto funkci použít.

  Letní čas: Zapne nebo vypne funkci Letní čas.

  ✎ Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, když je položka Režim hodin nastavena na možnost Autom..

- Časovač vypnutí

  Automatické vypnutí výrobku za předem nastavenou dobu. (30, 60, 90, 120, 150 nebo 180 minut).

  ✎ Nastavte časový interval pomocí dálkového ovladače. Chcete-li funkci Časovač vypnutí zrušit, vyberte možnost Vypnuto.

Preferenční funkce

- Čas zapnutí

  Nastavením funkce Čas zapnutí se výrobek automaticky zapne v den a čas, který jste nastavili. Lze nastavit tři různé konfigurace funkce Čas zapnutí (Čas zapnutí 1, Čas zapnutí 2, Čas zapnutí 3) a vybrat obsah, který bude přehráván po zapnutí výrobku: kanál přijímaný anténou nebo po kabelu, zařízení USB nebo set-top box připojené k jednomu ze vstupů výrobku (HDMI1, AV apod.).

  ✎ Než použijete funkci Čas zapnutí, musíte nejprve nastavit hodiny.

  Nastavení: Vyberte možnost Vypnuto, Jednou, Denně, Po~Pa, Po~So, So~Ne nebo Manuální. Vyberete-li možnost Manuální, můžete si zvolit dny, kdy se má výrobek zapnout pomocí funkce Čas zapnutí.

  ✎ Značka ✓ označuje vybrané dny.

  Doba trvání: Nastavte čas, kdy se výrobek automaticky zapne.

  Hlasitost: Nastavte požadovanou úroveň hlasitosti. Pomocí dálkového ovladače upravte hlasitost.

  Zdroj: Slouží k výběru položky, která se zapne při aktivaci časovače. Můžete nastavit výrobek tak, aby se zapnul na konkrétním kanálu, aby přehrál například videosoubory, zobrazil fotografie nebo přehrál hudební soubory umístěné na externím zařízení připojeném k výrobku.

  ✎ Zařízení USB musí být připojeno k výrobku, než budete moci vybrat možnost USB.

  Anténa (je-li položka Zdroj nastavena na možnost TV): Vyberte možnost ATV nebo DTV.

  Kanál (je-li položka Zdroj nastavena na možnost TV): Vyberte požadovaný kanál.

  Hudba / Fotog. (je-li položka Zdroj nastavena na možnost USB): Vyberte složku v zařízení USB obsahující hudební soubory nebo soubory s fotografiemi, které chcete automaticky přehrát po zapnutí výrobku.

  ✎ Pokud se v zařízení USB nenachází žádná hudba nebo není vybrána složka s hudebními soubory, nebude funkce Časovač pracovat správně.

  ✎ Pokud je v zařízení USB pouze jeden soubor s fotografií, prezentace se nespustí.

  ✎ Pokud je název složky příliš dlouhý, nelze složku vybrat.

  ✎ Každému zařízení USB je přidělena vlastní složka. Při použití více než jednoho typu zařízení USB se přesvědčte, zda mají složky přiřazené jednotlivým zařízením USB rozdílné názvy.

  ✎ Při použití funkce Čas zapnutí doporučujeme použít paměťovou jednotku USB flash a čtečku paměťových karet. Funkce Čas zapnutí nemusí být kompatibilní s USB zařízeními s integrovanou baterií, MP3 přehrávači či zařízeními PMP od některých výrobců, jelikož jejich rozpoznání trvá výrobku příliš dlouho.

  ✎ Pokud nastavíte funkci Čas zapnutí pro přehrání souboru uloženého na pevném disku USB, může trvat až 40 sekund nebo více, než se soubor po zapnutí výrobku spustí.

- Čas vypnutí

  Vyberete-li možnost Čas vypnutí, výrobek se automaticky vypne v den a čas, který jste nastavili. Lze nastavit tři různé konfigurace funkce Čas vypnutí (Čas vypnutí 1, Čas vypnutí 2, Čas vypnutí 3)

  ✎ Než použijete možnost Čas vypnutí, musíte nejprve nastavit hodiny.

  Nastavení: Vyberte možnost Vypnuto, Jednou, Denně, Po~Pa, Po~So, So~Ne nebo Manuální. Vyberete-li možnost Manuální, můžete si zvolit dny, kdy se má výrobek vypnout pomocí funkce Čas vypnutí.

  ✎ Značka ✓ označuje vybrané dny.

  Doba trvání: Nastavte čas, kdy se výrobek automaticky vypne.

Eko řešení

Menu → Systém → Eko řešení

- Úspora energie

  Tato funkce upraví jas výrobku tak, aby se snížila spotřeba elektrické energie. Pokud vyberete možnost Vyp. obrázek,vypne se obrazovka, ale zvuk bude stále zapnutý. Zapněte obrazovku stisknutím kteréhokoli tlačítka (kromě tlačítka hlasitosti).

- Úsp. r. bez sign.

  Chcete-li šetřit energii, můžete nastavit, jak dlouho má zůstat výrobek zapnutý, pokud nepřijímá žádný signál.

- Autom. vypnutí

  Výrobek se automaticky vypne, jestliže nestisknete žádné tlačítko na dálkovém ovladači nebo ovladači výrobku po dobu 4 hodin, aby nedošlo k přehřátí.

Zabezpečení

Menu → Systém → Zabezpečení

Pomocí této funkce můžete nastavit možnosti zabezpečení programů. Při každém přístupu k funkcím Zabezpečení se zobrazí okno, do kterého musíte zadat PIN. Okno pro zadání PIN se zavře a zobrazí se nabídka Zabezpečení.

- Zámek kanálů

  Zamknutím kanálů v nabídce Kanál zabráníte neoprávněným uživatelům, například dětem, ve sledování nevhodných programů.

  ✎ Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li položka Zdroj nastavena na možnost TV.

- Zámek dle hod. prog.

  (v závislosti na zemi)

  Je-li funkce Zámek dle hod. prog. zapnuta, může automaticky blokovat programy, které považujete pro svoje děti za nevhodné. Chcete-li nastavit nebo změnit kterékoli z omezení funkce Zámek dle hod. prog., musíte zadat PIN (Personal Indentification Number).

  ✎ Položky funkce Zámek dle hod. prog. se liší v závislosti na zemi.

  TV hodnocení: Programy lze blokovat podle jejich hodnocení. Pomocí této funkce lze kontrolovat, na co se vaše děti mohou dívat.

- Změna kódu PIN

  Objeví se obrazovka Změna kódu PIN. Zvolte si libovolné 4 číslice pro váš kód PIN a zadejte je do okna Zadání nového kódu PIN. Do okna Potvrzení nového kódu PIN zadejte znovu stejný 4místný kód. Po zavření obrazovky pro potvrzení vyberte možnost Zavřít. Nový kód PIN je nyní uložen ve výrobku.

Jak sledovat omezený kanál nebo film

Bude-li výrobek naladěn na omezený kanál, funkce Zámek dle hod. prog. jej zablokuje. Obrazovka zčerná a zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou. Chcete-li program nebo film odblokovat, zadejte PIN pomocí dálkového ovladače.

Obraz v obraze (PIP)

PIP

Menu → Systém → PIP

Můžete zároveň sledovat program, jehož signál prochází přes tuner výrobku, a video z externího zdroje videosignálu.

Máte-li například k jackovému konektoru Cable In připojen kabelový přijímač, můžete pomocí PIP sledovat programy z kabelového přijímače a film z přehrávače Blu-ray připojeného k jackovému konektoru HDMI In.

✎ Je-li zapnuta funkce Smart Hub nebo Zámek dle hod. prog., nelze použít funkci PIP.

- PIP

  Aktivace nebo deaktivace funkce PIP.

- Kanál

  Výběr kanálu pro podobrazovku.

- Velikost

  Výběr velikosti podobrazovky.

- Pozice

  Výběr pozice podobrazovky.

- Výběr zvuku

  Zvuk můžete poslouchat z hlavního obrazu nebo z podobrazu.

  ✎ Pokud při sledování v režimu PIP PIP vypnete výrobek, resetuje se funkce PIP na nastavení Vypnuto. Když výrobek zapnete, musíte funkci PIP znovu zapnout, chcete-li nadále sledovat v režimu PIP.

  ✎ Pokud používáte hlavní obrazovku pro sledování hry nebo pro karaoke, působí obraz v okně funkce PIP poněkud nepřirozeným dojmem.

  ✎ Nastavení funkce PIP: Obraz z externího zdroje videosignálu bude v hlavní obrazovce a obraz z tuneru výrobku bude v podobrazovce funkce PIP.

  – Hlavní obraz: Komponent, HDMI, PC

  – Podobraz: Televizor

Použití výrobku s klávesnicí a myší

Správce zař.

Menu → Systém → Správce zař.

Pomocí této funkce můžete nastavit klávesnici nebo myš používané s výrobkem. V této nabídce si můžete prohlédnout seznam zařízení a upravit nastavení klávesnice nebo myši.

✎ V závislosti na modelu rozhraní USB HID nemusí být klávesnice a myš kompatibilní s vaším výrobkem.

- Nastavení klávesnice

  Umožňuje použití klávesnice připojené k výrobku přes USB nebo Bluetooth. Chcete-li použít klávesnici USB, připojte ji k portu USB. Chcete-li použít klávesnici Bluetooth, připojte ji pomocí funkce Bluetooth.

  Vyberte klávesnici

  Vyberte ze seznamu klávesnici, kterou chcete použít. V jednom okamžiku můžete použít pouze jednu klávesnici, i když jich je připojeno více.

  Možnosti klávesnice

  Nastaví výchozí nastavení pro jazyk a typ klávesnice.

  – Jazyk klávesnice: Nastavení jazyka pro klávesnici.
  – Typ klávesnice: Nastavení typu klávesnice, z níž zadáváte text.
  – Přepnout jazyk vstupu: Vyberte sekvenci tlačítek pro změnu přepnutí vstupního jazyka.

Preferenční funkce

- Nastavení myši

  Umožňuje použití myši připojené k výrobku přes USB nebo Bluetooth. Chcete-li použít myš USB, připojte ji k portu USB. Chcete-li použít myš Bluetooth, připojte ji pomocí funkce Bluetooth. Připojíte-li k televizoru myš, můžete ji používat v nabídkách televizoru stejně jako na počítači.

  Vyberte myš

  Vyberte ze seznamu myš, kterou chcete použít. V jednom okamžiku můžete použít pouze jednu myš, i když jich je připojeno více.

  Možnosti myši

  Nastaví výchozí nastavení tlačítek myši.

  – Primární tlačítko: Vyberte hlavní tlačítko, které chcete používat pro klepnutí a výběr na obrazovce.
  – Velikost ukazatele: Nastavení velikosti ukazatele myši na obrazovce.
  – Rychlost ukaz.: Nastavení rychlosti ukazatele myši na obrazovce.

Práce s nabídkami výrobku pomocí myši

1. Připojte k výrobku myš USB nebo Bluetooth.
2. Klepněte hlavním tlačítkem, které jste vybrali. Zobrazí se automaticky otevírané okno Přejít na.
3. Vyberte možnost Smart Hub nebo Menu v nabídce Přejít na.

4 Myš používejte stejným způsobem jako při použití s počítačem. Chcete-li například otevřít nabídku Kanál na obrazovce Smart Hub, klepněte na ikonu Kanál.

✎ Chcete-li ukončit pole pro zadání, které se neuzavírá, klepněte na možnost ↩ Zpět.

✎ Chcete-li ukončit nabídku nebo obrazovku Smart Hub, klepněte na možnost ↩ Zpět.

✎ Chcete-li skrýt ukazatel myši, posuňte jej trochu směrem k dolní části obrazovky.

Jazyk

Menu → Systém → Jazyk

- Jazyk menu

  Nastavení jazyka nabídky.

- Jazyk teletextu

  Nastavení jazyka pro teletext.

  ✎ V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem angličtina.

- Preferovaný jazyk

  Výběr jazyka, který bude výchozím jazykem při výběru kanálu.

Titulky

(textové zprávy na obrazovce)

Menu → Systém → Titulky

Tato nabídka slouží k nastavení režimu Titulky.

- Titulky

  Zapne nebo vypne titulky.

- Režim titulků

  Nastavení režimu titulků.

- Jazyk titulků

  Nastavení jazyka titulků.

  ✎ Pokud sledovaný program nepodporuje funkci Sluch. Postižení, pak se automaticky aktivuje režim Normální, a to i v případě, že je zvolen režim Sluch. Postižení.

  ✎ V případech, kdy vybraný jazyk není ve vysílání k dispozici, je výchozím jazykem angličtina.

Preferenční funkce

Digitální text

(K dispozici pouze ve Velké Británii)

Pokud je program vysílán s digitálním textem, je tato funkce aktivní.

MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group): Mezinárodní standard pro systémy kódování dat používané v multimédiích a hypermédiích. Jedná se o vyšší úroveň

než systém MPEG, který zahrnuje hypermédia s propojením dat, např. statické snímky, znakové služby, animace, grafické soubory, videosoubory a také multimediální data. MHEG představuje technologii pro uživatelskou interakci za chodu a zavádí se do různých oblastí, mezi které patří technologie VOD (Video-On-Demand), ITV (interaktivní televize), EC (elektronické obchodování), dálkové vzdělávání, telekonference, digitální knihovny a síťové hry.

Doba autom. ochrany

Pokud je na obrazovce po určitou definovanou dobu statický obraz, aktivuje se spořič obrazovky výrobku, aby se předešlo vypálení obrazu na obrazovce.

Preferenční funkce

Obecné

Menu → Systém → Obecné

- Max. šetř. energií

  Pokud je výrobek připojený k počítači, šetří energii vypnutím výrobku v případě, že počítač není po zadanou dobu používán.

  ✎ Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li položka Zdroj nastavena na možnost PC.

- Režim hry

  Při připojení herní konzoly, jako je PlayStation™ nebo Xbox™ k výrobku, si můžete vychutnat realističtější zážitek ze hry, pokud zapnete režim Režim hry.

  Opatření a omezení pro režim Režim hry

  – Před odpojením herní konzoly a připojením jiného externího zařízení nastavte režim Režim hry na možnost Vypnuto.

  – Pokud v režimu Režim hry zobrazíte nabídku výrobku, obrazovka se mírně rozechvěje.

  ✎ Režim hry není k dispozici, je-li vstupní zdroj nastaven na TV.

  ✎ Režim hry nastavte na možnost Zapnuto pouze tehdy, máte-li připojenou herní konzolu. Zapnete-li režim Režim hry před připojením herní konzoly, může dojít ke snížení kvality obrazu.

  ✎ Je-li Režim hry nastaven na možnost Zapnuto, Režim obrazu se automaticky nastaví na možnost Standardní a Zvukový režim se automaticky nastaví na možnost Film.

- BD Wise

  Poskytuje optimální kvalitu obrazu pro výrobky DVD, Blu-ray a domácí kina od společnosti Samsung podporující technologii BD Wise. Pokud je položka BD Wise nastavena na možnost Zapnuto, režim obrazu se automaticky změní na optimální rozlišení.

  ✎ Funkce je k dispozici pouze tehdy, připojíte-li zařízení značky Samsung, které podporuje připojení BD Wise k výrobku pomocí kabelu HDMI.

- Průhlednost menu

  Nastavení průhlednosti okna s nabídkou.

- Tóny tlačítek

  Výrobek poskytuje při používání zvukovou zpětnou vazbu. Možnost Tóny tlačítek je ve výchozím nastavení zapnuta. Vypněte možnost Tóny tlačítek nebo upravte hlasitost.

- Zámek panelu

  Současné uzamčení či odemčení všech ovládacích prvků ovladače výrobku. Pokud je funkce Zámek panelu zapnutá, ovladač výrobku nebude fungovat.

- Připojit USB rozbočovač k

  Rozbočovač USB lze připojit k počítači kabelem USB, Rozbočovač USB nemůže podporovat výrobek, pokud je připojený k počítači.

  ✎ Po připojení myši a klávesnice k výrobku a nastavení možnosti Připojit USB rozbočovač k na hodnotu PC můžete používat počítač připojený přes USB. Nastavení možnosti Připojit USB rozbočovač k na hodnotu PC pak zůstane nezměněno, i když počítač vypnete. Chcete-li změnit nastavení na hodnotu TV, musíte změnu provést přímo pomocí dálkového ovladače.

- Logo při zapn.

  Po zapnutí výrobku se zobrazí logo společnosti Samsung.

Preferenční funkce

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → Systém → Anynet+ (HDMI-CEC)

Funkce Anynet+ umožňuje ovládání všech připojených zařízení Samsung, která podporují funkci Anynet+, pomocí dálkového ovladače výrobku Samsung. Podrobný postup možností nastavení získáte v pokynech v části „Anynet+(HDMI-CEC)“. (strana 162)

DivX® Video On Demand

Menu → Systém → DivX® Video On Demand

Zobrazí schválený registrační kód výrobku. Pokud se připojíte k webové stránce DivX a zaregistrujete se pomocí 10místného registračního kódu, můžete si stáhnout aktivační soubor VOD. Přehráním souboru pomocí funkce Media Play bude registrace dokončena.

✎ Další informace o službě DivX(R) VOD získáte na adrese http://vod.divx.com.

Běžné rozhraní

Menu → Systém → Běžné rozhraní

- Nabídka CI: Tato možnost umožňuje uživateli vybírat položky z nabídky poskytované modulem CAM. Možnost Nabídka CI vyberte na základě nabídky Karta PC.
- Informace o aplikaci: Zobrazení informací o modulu CAM vloženém do slotu CI a o kartě CI nebo CI+ CARD vložené do modulu CAM. Modul CAM můžete nainstalovat kdykoli, ať je výrobek zapnutý nebo vypnutý.

1. Modul CI CAM zakoupíte u nejbližšího prodejce nebo po telefonu.
2. Zasuňte kartu CI nebo CI+ CARD do modulu CAM ve směru šipky.
3. Zasuňte modul CAM s kartou CI nebo CI+ CARD do slotu rozhraní CI ve směru šipky, aby byl vyrovnán rovnoběžně se slotem.
4. Zkontrolujte, zda na kanálu s rušeným signálem vidíte obraz.

Nabídka podpory

Autom. diagn.

Menu → Podpora → Autom. diagn.

- Test obrazu

  Slouží ke kontrole problémů s obrazem. Funkce Test obrazu zobrazí obrázek ve vysokém rozlišení, kde můžete zjišťovat problémy či vady.

  Ano:Pokud se testovací obrázek nezobrazí anebo se v něm vyskytuje šum nebo zkreslení, vyberte možnost Ano. Pravděpodobně nastal problém s výrobkem. Pomoc vám poskytne telefonní centrum společnosti Samsung.

  Ne: Možnost Ne vyberte, jestliže se testovací obrázek zobrazil správně. Pravděpodobně nastal problém s externím zařízením. Zkontrolujte zapojení. Pokud problém přetrvává, vyhledejte informace v uživatelské příručce k externímu zařízení.

- Test zvuku

  Kontrola potíží se zvukem pomocí vestavěné melodie.

  ✎ Jestliže není z reproduktorů výrobku slyšet žádný zvuk, zkontrolujte před provedením testu zvuku, zda je položka Volba reproduktoru v nabídce Zvuk nastavena na TV reproduktor, a vyzkoušejte reproduktory znovu.

  ✎ Melodii během testu uslyšíte i v případě, že jste položku Volba reproduktoru nastavili na možnost Ext. reproduktor nebo ztlumili zvuk.

  Ano: Pokud jste během testu zvuku slyšeli zvuk pouze z jednoho reproduktoru anebo se zvuk neozýval vůbec, vyberte možnost Ano. Pravděpodobně nastal problém s výrobkem. Pomoc vám poskytne telefonní centrum společnosti Samsung.

  Ne: Možnost Ne vyberte, pokud slyšíte z reproduktorů zvuk. Pravděpodobně nastal problém s externím zařízením. Zkontrolujte zapojení. Pokud problém přetrvává, vyhledejte informace v uživatelské příručce k externímu zařízení.

- Informace o signálu

  (pouze digitální kanály)

  Kvalita příjmu u kanálů HD vysílaných vzduchem je buď výborná, nebo není daný kanál k dispozici. Okno Informace o signálu zobrazuje sílu signálu kanálu HD, takže můžete nastavit anténu tak, abyste zvýšili sílu signálu a mohli přijímat kanály HD.

- Obnovit

  Návrat všech nastavení na výchozí hodnoty od výrobce s výjimkou síťových nastavení.

  Chcete-li vrátit výrobek na původní hodnoty od výrobce, postupujte podle následujících kroků:

  1. Přejděte do nabídky Obnovit. (Podpora → Autom. diagn. → Obnovit)
  2. Zobrazí se obrazovka pro zadání kódu PIN. Pomocí dálkového ovladače zadejte čtyřmístný kód PIN.
  3. Obrazovka pro zadání PIN se potom automaticky zavře. Zobrazí se zpráva „Budou obnoveny výchozí hodnoty všech nastavení.“.
  4. Vyberte možnost Ano. Všechna nastavení byla obnovena. Výrobek se vypne a znovu zapne automaticky. Objeví se obrazovka Nastavení. Více informací o Nastavení naleznete v tištěné uživatelské příručce.

Upgrade softwaru

Menu → Podpora → Upgrade softwaru

Nabídka Upgrade softwaru umožňuje upgrade softwaru výrobku na nejnovější verzi.

Stávající verze: Verze softwaru, která již je ve výrobku nainstalována.

Upgrade na nejnovější verzi můžete provést pěti způsoby:

Upgrade můžete provést čtyřmi způsoby:

- Přes USB
- Přes Internet
- Přes kanál
- Nový software
- Pohotovostní režim

Na následujících stranách je těchto pět způsobů vysvětleno.

✎ Dávejte pozor, abyste nevypnuli napájení, dokud nebude upgrade dokončen. Po ukončení upgradu softwaru se výrobek automaticky vypne a opět zapne. Po upgradu softwaru bude obnoveno výchozí nastavení videa a audia. Doporučujeme zapsat si nastavení, abyste je mohli po aktualizaci snadno obnovit.

Preferenční funkce

- Přes USB

Při upgradování metodou Přes USB postupujte podle následujících kroků:

1. Navštivte webovou stránku www.samsung.com.
2. Stáhněte si nejnovější archiv pro upgrade softwaru přes USB (soubor archiv exe) do svého počítače.
3. Rozbalte soubor archiv exe do svého počítače. Měli byste získat jedinou složku se stejným názvem, jako měl soubor .exe.
4. Zkopírujte složku na paměťovou jednotku USB flash.
5. Zapněte výrobek a vložte paměťovou jednotku USB flash do portu USB výrobku.
6. V nabídce výrobku přejděte do nabídky Podpora → Upgrade softwaru.
7. Vyberte možnost Přes USB.

✎ Dávejte pozor, abyste nevyjmuli paměťovou jednotku USB flash dříve, než bude upgrade dokončen.

- Online

Funkce Online umožňuje stáhnout upgrade softwaru z internetu přímo do výrobku a provést upgrade v jediném kroku. Chcete-li použít funkci Online, musíte mít výrobek nakonfigurován pro připojení k vaší síti a připojený k internetu. Viz pokyny „Nastavení sítě“.

Při upgradování metodou Přes Internet postupujte podle následujících kroků:

1. Vyberte možnost Přes Internet. Zobrazí se zpráva Připojování k serveru.
2. Je-li k dispozici software ke stažení, zobrazí se okno pro stahování s ukazatelem postupu a stahování se zahájí.
3. Po dokončení stahování se zobrazí obrazovka s dotazem na upgrade se třemi možnostmi: Aktual. nyní, Aktual. pozd. nebo Neaktual..
   - Vyberete-li možnost Aktual. nyní, provede výrobek upgrade softwaru a potom se automaticky vypne a znovu zapne.
   - Jestliže neprovedete volbu do jedné minuty nebo vyberete-li možnost Aktual. pozd., uloží se nový upgrade softwaru do výrobku. Potom můžete software upgradovat pomocí funkce Nový software.
   - Vyberete-li možnost Neaktual., upgrade bude zrušen.

- Přes kanál

Upgrade softwaru prostřednictvím vysílaného signálu

- Pokud je funkce vybrána během přenosu softwaru, automaticky se vyhledá a stáhne dostupný software.
- Čas potřebný ke stažení softwaru závisí na stavu signálu.

Preferenční funkce

- Nový software

  Možnost Nový software umožňuje provést aktualizaci pomocí souboru, který jste dříve stáhli do výrobku, ale rozhodli jste se aktualizaci neprovádět ihned, nebo pomocí souboru staženého do výrobku v pohotovostním režimu (viz Pohotovostní režim v následující části).

  Při aktualizaci pomocí Nový software postupujte podle následujících kroků:

  1. Jestliže byla aktualizace softwaru již stažena, uvidíte napravo od nápisu Nový software číslo verze softwaru.
  2. Vyberte možnost Nový software.
  3. Na výrobku se zobrazí zpráva s dotazem, zda chcete provést upgrade. Vyberte možnost Ano. Výrobek zahájí upgrade.
  4. Po dokončení upgradu se výrobek automaticky vypne a znovu zapne.

- Pohotovostní režim

  Můžete také nastavit funkci Pohotovostní režim, pomocí které výrobek stáhne nový upgrade softwaru tehdy, když je v pohotovostním režimu.

  V pohotovostním režimu je výrobek vypnutý, ale jeho připojení k Internetu je aktivní. To umožňuje automatické stažení upgradu softwaru do výrobku, když jej právě nepoužíváte. Protože interně je výrobek zapnutý, může obrazovka mírně svítit. Tento jev může trvat déle než 1 hodinu, než bude stahování softwaru dokončeno.

  Při nastavování funkce Pohotovostní režim postupujte podle následujících kroků:

  1. Vyberte možnost Pohotovostní režim.
  2. Vyberte možnost Vypnuto, Za 1 hodinu, Za 2 hodiny, 0:00, 2:00, 12:00 nebo 14:00.
     - Vypnuto: Vyberete-li možnost Vypnuto, zobrazí výrobek zprávu, jakmile bude k dispozici nový upgrade softwaru.
     - Za 1 hodinu, Za 2 hodiny, 0:00, 2:00, 12:00 nebo 14:00: Výrobek automaticky stáhne nový upgrade softwaru, až bude v pohotovostním režimu ve vypnutém stavu.

  ✎ Chcete-li použít funkci Pohotovostní režim, musí být výrobek připojen k Internetu.

Preferenční funkce

Kont. Samsung

Menu → Podpora → Kont. Samsung

Tuto informaci zobrazte, pokud výrobek nefunguje správně nebo pokud chcete aktualizovat software. Zde naleznete informace o našich telefonních centrech a o způsobu stahování produktů a softwaru.

Vzdálená správa

Menu → Podpora → Vzdálená správa

Telefonní centrum společnosti Samsung využije přístup ke vzdálené správě, což našemu telefonnímu centru umožňuje odstranit problém vašeho výrobku Samsung pomocí vzdáleného přístupu. Vzdálenou správu použijte pouze v případě, že se vyskytne problém, a před aktivací vzdálené správy nejprve kontaktujte naše telefonní centrum. Aktuální číslo našeho telefonního centra naleznete na webové stránce podpory na adrese www.samsung.com, v části Kontakt na podporu.

Smart Hub

Menu → Podpora → Smart Hub

Funkce Smart Hub vám umožňuje připojit se k Internetu a užít si širokou škálu internetového a multimediálního obsahu. Více informací o používání funkce Smart Hub získáte v části „Smart Hub“ v této příručce. (strana 95)

Smart Hub

Menu → Podpora → Smart Hub

Pomocí služby Smart Hub můžete streamovat filmy, videa a hudbu z internetu, přistupovat k různým placeným nebo bezplatným aplikacím a prohlížet je na vašem výrobku.

Obsah aplikací zahrnuje zpravodajství, sport, předpovědi počasí, burzovní informace, mapy, fotografie a hry.

✎ Tuto funkci můžete také spustit stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači.

Poznámka

- Společnost Samsung Electronics nenese žádnou právní zodpovědnost za jakékoliv přerušení služby Smart Hub způsobené poskytovatelem služby z jakéhokoli důvodu.
- Služby aplikací mohou být v závislosti na oblasti k dispozici pouze v angličtině a dostupný obsah se může lišit.
- Více informací o službě Smart Hub naleznete na webové stránce příslušného poskytovatele služby.
- Služba Smart Hub stahuje a zpracovává data prostřednictvím sítě internet, abyste si internetový obsah mohli zobrazit na obrazovce vašeho výrobku. Je-li připojení k internetu nestabilní, může v chodu služby docházet ke zpožděním či výpadkům. Navíc se může přehrávač v závislosti na stavu internetu automaticky vypnout. Pokud k tomu dojde, zkontrolujte stav připojení k internetu a spusťte přehrávání znovu.
- Služby poskytované prostřednictvím služby Smart Hub mohou být bez předchozího upozornění poskytovatelem služby změněny.
- Obsah služby Smart Hub se může lišit v závislosti na verzi firmwaru přehrávače.
- Placený obsah DivX s ochranou proti kopírování může být přehráván pouze prostřednictvím kompozitního nebo komponentního kabelu nebo kabelu HDMI.

Pokročilé funkce

Při prvním spuštění služby Smart Hub postupujte podle těchto kroků:

1. Stiskněte tlačítko .
2. Objeví se obrazovka Smart Hub. V některých případech se bezprostředně poté objeví obrazovka Země.
3. Objeví-li se obrazovka Země, pomocí dálkového ovladače vyberte zemi.

   ✎ Některé aplikace jsou k dispozici pouze v určitých zemích.
4. Objeví se obrazovka Vyloučení odpovědnosti. Vyberte možnost Souhlasím.

   ✎ Zobrazení jednotlivých obrazovek může chvíli trvat.
5. Objeví se obrazovka Ochr. os. údajů. Vyberte možnost Souhlasím.

   ✎ Zobrazí se automaticky otevírané okno Aktualizace. Vyberte možnost OK.
6. Objeví se obrazovka Aktualizace služby a proběhne instalace několika služeb a aplikací. Po dokončení obrazovka zmizí. Stažené aplikace a služby se zobrazí na obrazovce služby Smart Hub. Může to chvíli trvat.

   ✎ Služba Smart Hub může být v průběhu procesu instalace krátkodobě ukončena.

   ✎ Po instalaci se může objevit několik obrazovek. Můžete je zavřít nebo počkat, až se samy zavřou.
7. Aplikaci spustíte jejím výběrem pomocí dálkového ovladače.

Pokročilé funkce

Používání klávesnic

V mnoha aplikacích služby Smart Hub se zobrazuje číselná klávesnice nebo klávesnice QWERTY, takže můžete zadávat názvy účtů, hesla a jiné údaje. Ve většině aplikací lze přepínat mezi číselnou klávesnicí a klávesnicí QWERTY výběrem tlačítka B.

Použití klávesnice Numeric

Pokud je zobrazena klávesnice, je možné pomocí dálkového ovladače zadávat malá nebo velká písmena, čísla, interpunkci a symboly.

Znaky lze zadávat dvěma způsoby: v režimu ABC a v režimu XT9.

Postup 1: Použití klávesnice typu ABC.

1. Předpokládejme, že chcete zadat text „105Chang“.
2. Trojím stisknutím tlačítka TTX/MIX na dálkovém ovladači přepněte režim vstupu z malých písmen na čísla.
3. Stiskněte tlačítka 1, 0 a 5 v číselném pořadí.
4. Trojím stisknutím tlačítka TTX/MIX na dálkovém ovladači přepněte režim vstupu z čísel na velká písmena.
5. Trojím stisknutím tlačítka 2 na dálkovém ovladači zadejte písmeno C.
6. Stejným způsobem pomocí dálkového ovladače zadejte zbytek textu „Chang“. Po dokončení vyberte možnost OK.

Postup 2: Použití klávesnice typu XT9.

Chcete-li přepnout na režim XT9, postupujte podle následujících kroků:

A. Když je zobrazená číselná klávesnice, otevřete pomocí dálkového ovladače nabídku Nástroje.

B. V nabídce Nástroje vyberte možnost Zadávání textu XT9.

C. Vyberte možnost Zapnuto a pak možnost OK.

1. Předpokládejme, že chcete zadat text „105Chang“
2. Trojím stisknutím tlačítka TTX/MIX na dálkovém ovladači přepněte režim vstupu z malých písmen na čísla.
3. Stiskněte tlačítka 1, 0 a 5 v číselném pořadí.
4. Trojím stisknutím tlačítka TTX/MIX na dálkovém ovladači přepněte režim vstupu z čísel na první velké písmeno.
5. Stiskněte tlačítka v následujícím pořadí: 2, 4, 2, 6, 4. V horní části obrazovky se zobrazí tenké okno se seznamem slov, která lze zadat.

Pokročilé funkce

Použití klávesnice QWERTY

Obrazovku klávesnice můžete používat v několika aplikacích služby Smart Hub podobně jako běžnou klávesnici.

Používání barevných a funkčních tlačítek s klávesnicí QWERTY

- A Odstranit vše

  Odstraní všechny zadané znaky.

- B Numeric / QWERTY

  Přepíná režim klávesnice mezi režimy Numeric a QWERTY.

  ✎ Je-li klávesnice nastavena na režim QWERTY, můžete zadávat znaky pomocí klávesnice USB nebo Bluetooth připojené k výrobku.

- C Space

  Můžete zadat mezeru.

- Nastavení

  Slouží k zobrazení nabídky možností.

  jazyk vstupu: Výběr jazyka vstupu.

  Zadávání textu XT9: Zapne nebo vypne funkci XT9. Je k dispozici jak na numerické klávesnici, tak v režimu QWERTY, pokud k výběru a zadávání znaků používáte dálkový ovladač nebo myš.

- Zadat

  Zadá vybraný znak.

- Zpět

  Návrat do předchozí nabídky.

- Před.strana

  Zobrazení předchozí sady symbolů nebo ikon.

  ✎ Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li obrazovka s klávesnicí v režimu ikon (F).

- Další stránka

  Zobrazení další sady symbolů nebo ikon.

  ✎ Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li obrazovka s klávesnicí v režimu symbolů nebo ikon (F).

Pokročilé funkce

Vytvoření účtu

Chcete-li si zřídit vlastní, jedinečnou konfiguraci služby Smart Hub, vytvořte si vlastní účet Samsung.

✎ Jako ID je třeba použít e-mailovou adresu.

✎ Zaregistrovat můžete až 10 uživatelských účtů.

✎ Službu Smart Hub můžete používat i bez účtu.

Chcete-li vytvořit účet, postupujte takto:

1. Na obrazovce funkce Smart Hub pomocí dálkového ovladače vyberte možnost A. Objeví se obrazovka Přihlásit.
2. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost Vytvořit účet. Objeví se obrazovka Vytvořit účet.
3. Vyberte možnost Účet Samsung. Objeví se přístupová obrazovka s klávesnicí.
4. Pomocí klávesnice zadejte vaši e-mailovou adresu. Tato adresa slouží jako vaše ID.
5. Po dokončení vyberte možnost OK. Znovu se objeví obrazovka Přihlásit.
6. Vyberte možnost Heslo. Objeví se obrazovka Heslo s klávesnicí.
7. Pomocí klávesnice zadejte heslo. Heslo může tvořit libovolná kombinace písmen, čísel a symbolů.

   ✎ Stiskem tlačítka A na dálkovém ovladači zobrazíte nebo skryjete heslo v průběhu jeho zadávání.
8. Po dokončení vyberte možnost OK.
9. Vyberte možnost Potvrdit heslo. Znovu se objeví obrazovka Heslo s klávesnicí.
10. Opakujte kroky 7 a 8
11. Po dokončení vyberte možnost Vytvořit účet. Zobrazí se potvrzovací okno.
12. Vyberte možnost OK. Zobrazí se okno Pokračovat v registraci ID služby.
13. Vyberte možnost OK.

    ✎ Nemáte-li vytvořené účty poskytovatele nebo v tuto chvíli nechcete zaregistrovat stávající účty, vyberte Zrušit. Okno můžete také ignorovat, přibližně po minutě se automaticky zavře.
14. Objeví se okno Spojit s ostatními účty.

    ✎ Máte-li vytvořené účty u některého z poskytovatelů v seznamu, můžete účet poskytovatele a heslo účtu poskytovatele přiřadit k vašemu účtu Samsung. Registrace vám usnadní přístup k webové stránce poskytovatele. Pokyny k registraci naleznete v kapitole „Konfigurace nastavení služby Smart Hub“ této příručky, krok 2 v části Správa účtu pod nabídkou Nastavení. (strana 104)

Přizpůsobení domovské obrazovky

- A Přihlásit / Odhlášení

  Chcete-li se přihlásit k účtu Samsung, postupujte podle následujících kroků:

  1. Po zobrazení hlavní obrazovky služby Smart Hub na výrobku stiskněte tlačítko A na dálkovém ovladači. Objeví se obrazovka Přihlásit.
  2. Vyberte možnost ▾ vedle pole pro zadání položky Účet Samsung. Zobrazí se rozevírací seznam.

     ✎ Chcete-li název pro svůj Účet Samsung zadat ručně, vyberte pole pro zadání položky Účet Samsung. Objeví se obrazovka s klávesnicí. Zadejte ručně svůj Účet Samsung. Poté přejděte ke kroku 4.
  3. Vyberte vaše ID ze seznamu. Znovu se objeví obrazovka Přihlásit.
  4. Vyberte možnost Heslo. Objeví se okno Heslo s klávesnicí.
  5. Pomocí dálkového ovladače zadejte heslo. Po dokončení vyberte možnost OK.

  ✎ Pokud chcete, aby služba Smart Hub zadávala vaše heslo automaticky, po zadání hesla vyberte Zapamatovat heslo. Objeví se značka ✓. Služba Smart Hub nyní bude vaše heslo zadávat automaticky, když zvolíte nebo zadáte své ID.

  ✎ Chcete-li se do služby Smart Hub přihlásit automaticky při spuštění funkce Smart Hub, vyberte možnost Odstranit historii. Objeví se značka ✓.

  ✎ Pokud zapomenete heslo, můžete heslo k účtu Samsung resetovat. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost B. Zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou. Poté vyberte možnost OK. Na svou e-mailovou adresu obdržíte návod na resetování hesla.

- B Tapeta

  Umožňuje změnit obrázek na pozadí domovské obrazovky služby Smart Hub.

- C Správce účtů

  Umožňuje vám registrovat vaše účty poskytovatele služby a mazat nebo deaktivovat účet Samsung. Další informace o funkci Správce účtů naleznete v části „Konfigurace nastavení služby Smart Hub“ této příručky.

  ✎ K dispozici pouze tehdy, jste-li přihlášeni do služby Smart Hub.

Použití nabídky Nástroje se službou Smart Hub

✎ V závislosti na ikonách a složkách zobrazených na obrazovce služby Smart Hub se některé z následujících uvedených funkcí nemusejí zobrazit.

- Přihlásit / Odhlášení

  Přihlášení do účtu Samsung nebo odhlášení z účtu Samsung.

- Tapeta

  Umožňuje změnit obrázek na pozadí domovské obrazovky služby Smart Hub.

- Přes.

  Funkce Přes. umožňuje měnit umístění obrazovky aplikace nebo složky.

  Chcete-li použít funkci Přes., postupujte takto:

  1. Vyberte ikonu aplikace nebo složku a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje.
  2. Vyberte možnost Přes.. Objeví se obrazovka pro změnu umístění.
  3. Přesuňte ikonu pomocí dálkového ovladače. Jakmile se bude ikona nacházet na požadovaném místě, vyberte ji. Ikona aplikace se přesune na nové místo.

- Přes. do složky

  Funkce Přes. do složky umožňuje přesunutí aplikace do složky.

  Chcete-li použít funkci Přes. do složky, postupujte takto:

  1. Vyberte aplikaci a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje.
  2. Vyberte možnost Přes. do složky. Zobrazí se okno Přes. do složky.
  3. Pomocí dálkového ovladače vyberte složku. Zobrazí se zpráva o dokončení přesunu. Vyberte možnost OK. Obrazovka se zprávou zmizí. Aplikace byla přesunuta do složky.

  ✎ Pokud vyberete aplikaci ve složce, můžete pomocí příkazu Přes. do složky aplikaci přesunout na obrazovku služby Smart Hub.

  Spuštění aplikace ve složce

  1. Na obrazovce služby Smart Hub vyberte složku. Složka se otevře.
  2. Vyberte aplikaci, kterou chcete spustit. Služba aplikace se spustí.

- Odstranit

  Funkce Odstranit umožňuje odstranění aplikace ze služby Smart Hub.

  Chcete-li použít funkci Odstranit, postupujte takto:

  1. Vyberte aplikaci a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje.
  2. Vyberte možnost Odstranit. Zobrazí se zpráva Chcete vybrané položky odstranit?.
  3. Vyberte možnost OK. Aplikace je odstraněna.

- Nová složka

  Funkce Nová složka umožňuje vytvářet a pojmenovávat nové složky. Aplikace můžete přesunout do složek, které jste vytvořili.

  Chcete-li použít funkci Nová složka, postupujte takto:

  1. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje.
  2. Vyberte možnost Nová složka. Objeví se automaticky otevírané okno Nová složka a obrazovka s klávesnicí.
  3. Pomocí klávesnice a dálkového ovladače zadejte název složky.
  4. Po dokončení vyberte možnost OK. Obrazovka Nová složka se zavře, a Nová složka se objeví na obrazovce služby Smart Hub.

- Přejm. složku

  Funkce Přejm. složku umožňuje přejmenovávat složky.

  Chcete-li použít funkci Přejm. složku, postupujte takto:

  1. Vyberte složku a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje.
  2. Vyberte možnost Přejm. složku. Objeví se okno Přejm. složku a obrazovka s klávesnicí.
  3. Pomocí dálkového ovladače zadejte nový název.
  4. Po dokončení vyberte možnost OK. Okno Přejm. složku se zavře a pod složkou se objeví nový název.

- Zamknout

  Funkce Zamknout umožňuje uzamknout některé aplikace služby Smart Hub, takže je bude možné spustit až po zadání hesla.

  ✎ V závislosti na aplikaci nemusí být tato funkce k dispozici.

Chcete-li použít funkci Zamknout, postupujte takto:

1. Vyberte aplikaci a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje.
2. Vyberte možnost Zamknout. Objeví se okno Zabezpečení.
3. Zadejte heslo.
4. Objeví se obrazovka s potvrzující zprávou. Vyberte možnost OK. Obrazovka se zprávou zmizí a nalevo od aplikace se objeví symbol zámku.

- Odemknout

✎ V závislosti na aplikaci nemusí být tato funkce k dispozici.

Chcete-li použít funkci Odemknout, postupujte takto:

1. Vyberte zamknutou aplikaci a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje.
2. Vyberte možnost Odemknout. Objeví se okno Zabezpečení.
3. Zadejte heslo.
4. Objeví se obrazovka s potvrzující zprávou. Vyberte možnost OK. Obrazovka se zprávou se zavře a symbol zámku nalevo od aplikace zmizí.

- Informace

Lze zobrazit podrobné informace o vybrané aplikaci.

✎ V závislosti na aplikaci můžete aplikaci na obrazovce Podrobnosti také zamknout nebo odemknout.

Konfigurace služby Smart Hub pomocí nabídky Nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje přístup k funkcím Správce účtů, Správce služeb, Obnovit a O službě Smart Hub. Abyste mohli tyto tři funkce použít, musíte být přihlášeni k účtu Samsung služby Účet Smart Hub.

Chcete-li otevřít nabídku Nastavení a vybrat položku, postupujte takto:

1. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje.
2. Vyberte možnost Nastavení. Objeví se okno Nastavení.
3. Pomocí dálkového ovladače vyberte položku nabídky.

- Odstranit data o procházení

  Nabídka Odstranit data o procházení obsahuje funkce, díky kterým můžete registrovat účty poskytovatele služby a mazat nebo deaktivovat váš účet Samsung.

  Obnovit nast.: Máte-li vytvořené účty u některého z poskytovatelů uvedených v seznamu funkce Obnovit nast., můžete účet poskytovatele a heslo účtu poskytovatele přiřadit k vašemu účtu Samsung. Pokud účet přiřadíte, budete se moci k němu snadno přihlašovat prostřednictvím služby Smart Hub, aniž byste museli zadávat název účtu nebo heslo.

  ✎ Před registrací účtu poskytovatele je třeba nainstalovat příslušnou aplikaci do služby Smart Hub.

  Chcete-li použít funkci Obnovit nast., postupujte takto:

  1. V nabídce Odstranit data o procházení vyberte možnost Obnovit nast.. Objeví se okno Obnovit nast..
  2. Vyberte aplikaci, kterou chcete přiřadit k vašemu účtu Samsung.
  3. V automaticky otevíraném okně vyberte možnost Registr..
  4. Na obrazovce pro zadání nazvané Spojit s ostatními účty zadejte pomocí dálkového ovladače ID a heslo vašeho účtu. Po dokončení vyberte možnost OK.

     ✎ Jedná se o ID a heslo, které běžně používáte pro přístup k vašemu účtu u této aplikace.
  5. Pokud jste ID a heslo zadali správně, objeví se zpráva Registrace byla dokončena..
  6. Chcete-li přidat další službu aplikace, opakováním kroků 2 až 4 přiřaďte další službu aplikace.
  7. Po dokončení vyberte možnost OK.

  Odebrat ze seznamu účtů TV: Zruší všechny aktuálně zaregistrované účty služeb, které se zobrazují na obrazovce Spojit s ostatními účty.

  Deaktivovat účet: Deaktivuje váš Účet Samsung a zcela jej odstraní (včetně všech nastavení účtu) ze služby Smart Hub.

- Správce služeb

  Autom. indikátor: Umožňuje nastavit aktivaci aplikace Autom. indikátor při zapnutí výrobku.

  ✎ Aplikace Ticker poskytuje užitečné zprávy, informace o počasí a o cenách akcií. Než budete moci zapnout funkci Autom. indikátor, je třeba stáhnout aplikaci Ticker do služby Smart Hub.

  ✎ V závislosti na zemi může být aplikace Ticker vybavena různými službami nebo nemusí být podporována.

  Nastavení nabízeného oznamování: Je-li aktivováno, při vzniku události v aplikaci nainstalované ve službě Smart Hub zobrazí funkce Nabízené oznamování zprávu s upozorněním. Zpráva s upozorněním se zobrazí na výrobku, kde si budete moci prohlédnout podrobnosti události i při sledování televize.

- Obnovit

  Funkce Obnovit inicializuje všechny stažené aplikace, smaže všechny uživatelské účty a nastavení z výrobku a obnoví výchozí tovární nastavení služby Smart Hub. Poté bude služba Smart Hub restartována s nastavením jako při prvním spuštění.

  Váš účet však na serveru služby Smart Hub zůstane. K účtu se přihlásíte zadáním vašeho ID a hesla na obrazovce Přihlásit.

  Chcete-li použít funkci Obnovit, postupujte takto:

  1. V nabídce Nastavení vyberte možnost Obnovit. Objeví se obrazovka Obnovit.
  2. Pomocí dálkového ovladače zadejte bezpečnostní kód PIN.
  3. Po chvíli se služba Smart Hub automaticky resetuje. Obrazovka může na chvíli zčernat, a poté se služba Smart Hub znovu zobrazí. Po chvíli bude zahájen inicializační proces.
  4. Pro dokončení procesu inicializace přejděte ke kroku 2 v části „Při prvním spuštění služby Smart Hub postupujte takto:“ této příručky. (strana 96)

- Autom. výběr

  Nabídka Autom. výběr obsahuje funkce pro zobrazení informací o službě Smart Hub.

  Detail: Uvádí informace o položkách Verze Smart Hub, Využití paměti, a Jedinečné ID.

  Smluvní podmínky služby: Zobrazí Smluvní podmínky služby.

Samsung Apps

→ Samsung Apps

Služba Samsung Apps představuje obchod, kde můžete stahovat aplikace určené k použití v televizorech a audiovizuálních zařízeních Samsung. Uživatelé mohou pomocí stažených aplikací používat nejrůznější obsah, například videa, hudbu, fotografie, hry, užitečné informace atd.

Pravidelně jsou přidávány nové aplikace.

Používání barevných tlačítek a tlačítek funkcí v nabídce Samsung Apps

- A Přihlásit / Odhlášení

  Přihlášení do účtu Samsung nebo odhlášení z účtu Samsung.

- B Filtrovat podle ceny

  Přepínání zobrazení mezi Všechny, Placené a Zdarma.

- C Třídění

  Seřazení aplikací podle kategorií Doporučeno, Jméno, Datum nebo Režim použití.

  ✎ Seřadit můžete všechny kategorie kromě Nejoblíbenější.

- D Rež. zob.

  Stiskem tlačítka D na dálkovém ovladači můžete přepínat Rež. zob. mezi základním režimem a režimem miniatur.

- ◀◀ Předch.

  Přesun na předchozí stránku.

- ▶▶ Další

  Přesun na další stránku.

- Nástroje

  Zobrazení nabídky možností.

- Zpět

  Přesun do předchozí nabídky.

Používání nabídky Samsung Apps podle kategorie

K dispozici jsou následující kategorie:

- Nejoblíbenější

  Zobrazí nejpopulárnější aplikace mezi uživateli.

- Videa

  Zahrnuje aplikace obsahující videa, například filmy, televizní pořady a krátká videa.

- Hry

  Zahrnuje různé herní aplikace, například sudoku nebo šachy.

- Sport

  Zahrnuje aplikace obsahující sportovní obsah, například výsledky utkání, obrázky a krátká videa.

- Životní styl

  Zahrnuje aplikace obsahující mediální služby zabývající se životním stylem, například hudbu, nástroje pro správu osobních fotografií a sociální sítě, např. Facebook a Twitter.

- Informace

  Zahrnuje aplikace obsahující informace, například zprávy, informace z finančního trhu, burzovní informace, počasí atd.

- Vzdělávání

  Zahrnuje aplikace obsahující informace vzdělávacího charakteru, například knihy, slovníky, službu VOD (Video on Demand) obsah pro děti atd.

- Moje App

  Funkce Moje App nabízí informace o stavu hotovosti na účtu App a informace o zakoupených aplikacích nebo aplikacích již nainstalovaných ve výrobku.

  ✎ Můžete si zakoupit hotovost App cash, kterou můžete použít pro nákup aplikací prostřednictvím stránky tv.samsungapps.com.

  ✎ Funkce Stažené aplik. zobrazuje seznam bezplatných aplikací nainstalovaných ve výrobku.

- Nápověda

  Pokud máte otázky týkající se nabídky Samsung Apps, prohlédněte si nejprve tuto část.

Chcete-li vyhledat aplikaci v Samsung Apps, postupujte takto:

1. Na obrazovce Samsung Apps vyberte možnost Hledat v Samsung Apps. Zobrazí se možnost Hledat a klávesnice.
2. Pomocí dálkového ovladače zadejte klíčové slovo, které chcete vyhledat.
3. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost OK v dolní části klávesnice.
4. Vyčkejte na zobrazení obrazovky s výsledky hledání. Až se v nabídce Samsung Apps zobrazí výsledky hledání, budete moci vybrat požadovanou aplikaci na obrazovce s výsledky.

   ✎ Dané klíčové slovo můžete najít v historii hledání, pokud jste ho vyhledávali už v minulosti.

   ✎ Je-li k výrobku připojena klávesnice nebo myš, můžete pomocí myši vybrat pole Hledat v Samsung Apps a zadat klíčové slovo pomocí klávesnice.

Hledat

→ Hledat

(V závislosti na zemi nemusí být tato funkce podporována.)

Umožňuje snadné vyhledání a přístup k obsahu z různých zdrojů (například prostřednictvím aplikací nebo funkcí Your Video, AllShare Play)

1. Ve službě Smart Hub vyberte možnost Hledat v horní části obrazovky nebo stiskněte tlačítko Search (Hledat) na dálkovém ovladači.
2. Chcete-li hledaný výraz zadat přímo, vyberte pole Zadejte hled. kl. slovo. Objeví se obrazovka s klávesnicí. Pomocí dálkového ovladače zadejte hledaný výraz.

   ✎ Chcete-li hledat podle kategorie, pomocí dálkového ovladače vyberte kategorii uvedenou pod polem.

Používání funkce Hledat podle kategorie

- Your Video

  Přizpůsobte si sledování filmů díky službě doporučování videa Video On Demand (VOD) s možností přizpůsobení.

- Nejvyhledáv.

  Umožňuje vyhledávat výběrem slova ze seznamu klíčových slov. V seznamu klíčových slov se zobrazují slova, která často používáte pro hledání.

- Nejl. aplikace

  Umožňuje vyhledávat aplikace a služby ze seznamu aplikací. V seznamu se zobrazují aplikace, které uživatelé často stahují.

- Historie hledání

  V seznamu historie hledání můžete najít klíčová slova vyhledávaná v minulosti.

Používání barevných tlačítek a tlačítek funkcí v nabídce Hledat

- B Obnovit

  Obnovení funkce Hledat.

- Nástroje

  Umožňuje nastavit obecné parametry funkce Hledat nebo odstranit historii hledání.

- Zpět

  Návrat do předchozí nabídky.

Pokročilé funkce

Použití nabídky Nástroje se službou Hledat

- Obecné

  Doporučování klíčových slov: Zapnutí nebo vypnutí funkce doporučování klíčových slov.

  Rozsah hledání: Nastavení rozsahu hledání. Výchozím nastavením jsou všechny aplikace.

  Chcete-li omezit oblast hledání, postupujte podle následujících kroků:

  1. Na obrazovce Hledat pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje.
  2. Vyberte možnost Obecné.
  3. Vyberte aplikaci v Rozsah hledání. V zaškrtávacím políčku zmizí značka ✓.
  4. Po dokončení stiskněte tlačítko RETURN↩.

- Historie hledání

  Klíčová slova v historii hledání můžete odstranit. Výběrem Odstranit vše odstraníte celou historii hledání.

Your Video

→ Your Video

(V závislosti na zemi nemusí být tato funkce podporována.)

Použitím této služby ze služby Smart Hub můžete získat doporučení k videím a vyhledávat filmy od více poskytovatelů. Můžete rovněž přehrávat nebo nakupovat filmy. Chcete-li přehrávat nebo nakupovat filmy, musíte mít ve službě Smart Hub nainstalovánu aplikaci příslušného dodavatele. V závislosti na dodavateli může být vyžadován rovněž účet u dodavatele.

Používání karty Your Video Hledat

1. Na obrazovce Smart Hub vyberte možnost Your Video.
2. Pokud ke službě Your Video přistupujete poprvé, zobrazí se upozornění týkající se ochrany soukromí. Přečtěte si upozornění a poté vyberte možnost Souhlasím.
3. Jakmile se objeví obrazovka Your Video, zobrazí se na ní seznam doporučených filmů, přičemž nabídka Doporučeno v horní části obrazovky bude zvýrazněna. Přesuňte zvýraznění z horní části obrazovky dolů na první film a poté procházením filmů směrem doprava zobrazte všechny filmy v seznamu.
4. Chcete-li zobrazit další seznamy filmů, přesuňte zvýraznění zpět do horní části obrazovky. Kromě nabídky Doporučeno můžete vybrat také možnosti Nové vydání, 20 nej. filmů, 20 nejl. TV pořadů a Od přátel.
5. Chcete-li vybrat film, zvýrazněte jej a stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Objeví se obrazovka Data vybraného filmu. Na této obrazovce můžete sledovat položky Základní informace, Režisér/Obsaz., Fotografie, Ceny a Související filmy.
6. Chcete-li film shlédnout, vyberte možnost Sledovat. Zobrazí se seznam online dodavatelů, kteří uvedený film nabízejí k zapůjčení nebo ke koupi. Zapůjčením se obvykle rozumí přehrávání filmu po určitý počet hodin nebo dní.

   ✎ Chcete-li přejít na webové stránky dodavatele, musíte mít ve službě Smart Hub nainstalovánu aplikaci příslušného dodavatele. Chcete-li nainstalovat aplikace, otevřete nabídku Samsung Apps na hlavní obrazovce služby Smart Hub.
7. Můžete vyhledat konkrétní film. Chcete-li vyhledávat, pomocí dálkového ovladače vyberte tlačítko C. Objeví se okno pro zadání vyhledávání a obrazovka s klávesnicí.
8. Zadejte název filmu do pole pro vyhledávání. Během zadávání znaků zobrazí funkce vyhledávání návrhy níže. Můžete pokračovat v zadávání znaků nebo, pokud se film objeví, přesunout zvýraznění dolů a vybrat jej. Objeví se obrazovka Data vybraného filmu (viz kroky 5 a 6).

   ✎ Jestliže provádíte zadání na klávesnici, můžete stisknout tlačítko Enter nebo přesunout zvýraznění dolů pomocí klávesy se šipkou.

Používání tlačítek funkcí a barevných tlačítek na kartě Hledat

- A Přihlásit / Odhlášení

  Přihlášení k účtu Smart Hub nebo odhlášení z účtu Smart Hub.

- C Hledat

  Vyhledávání filmů nebo videí (kroky 7 a 8).

- Moje stránka

  Zobrazení záložek a Líbí se/Sdílím (máte-li zaregistrovaný účet Facebook nebo Twitter u služby Smart Hub) v nabídce Moje video a možnost nastavit některé možnosti Předvolby.

- Zpět

  Návrat do předchozí nabídky.

Používání tlačítek funkcí a barevných tlačítek na stránce Data filmu

- A Přihlásit / Odhlášení

  Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu služby Smart Hub.

- B Záložka / Odst. záložku

  Označení filmu nebo videa záložkou nebo odebrání záložky. Při označování záložkou se záložka zobrazí na levé straně obrazovky. Filmy nebo videa označené záložkou jsou uvedeny v seznamu Moje stránka.

- C Hledat

  Vyhledávání filmů nebo videí (kroky 7 a 8).

- D Doma

  Přechod na domovskou obrazovku Moje video.

- Moje stránka

  Zobrazení záložek a Líbí se/Sdílím (máte-li zaregistrovaný účet Facebook nebo Twitter u služby Smart Hub) v nabídce Moje video a možnost nastavit některé možnosti Předvolby.

- Zpět

  Návrat na předchozí stránku nebo do předchozí nabídky.

Používání karty Your Video Žánr

Při spuštění funkce Your Video obrazovka Your Video zobrazí kartu Hledat. Můžete také zobrazit kartu Žánry, kde se filmy a videa setřídí podle žánrů.

1. Na kartě Hledat nabídky Your Video přesuňte zvýraznění do dolní části obrazovky a vyberte možnost Žánry. Objeví se karta Žánry.
2. Na kartě Žánry vyberte možnost Filmy nebo TV pořad na levé straně obrazovky.
3. Na pravé straně obrazovky vyberte žánr (Action/adventur (Akční/dobrodružné), Animated (Animované) apod.). Ve službě Your Video se zobrazí obrazovka Genre Movie (Žánrový film) nebo TV Show List (Seznam televizních pořadů) obsahující filmy nebo televizní pořady spadající do vybraného žánru.
4. Zvýrazněte film nebo televizní pořad a poté jej vyberte. Objeví se obrazovka Data vybraného filmu nebo televizního pořadu.

Používání tlačítek funkcí a barevných tlačítek na obrazovce Genre Movie (Žánrový film) nebo TV Show List (Seznam televizních pořadů)

- A Přihlásit / Odhlášení

  Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu služby Smart Hub.

- B Žánry

  Opětovné zobrazení karty Žánry.

- C Hledat

  Vyhledávání filmů nebo videí.

- D Třídění

  Seřazení filmů nebo videí podle položek Hodnocení, Rok nebo Titul.

- Moje stránka

  Zobrazení záložek a Líbí se/Sdílím (máte-li zaregistrovaný účet Facebook nebo Twitter u služby Smart Hub) v nabídce Moje video a možnost nastavit některé možnosti Předvolby.

- Zpět

  Návrat na předchozí stránku nebo do předchozí nabídky.

Používání funkce Moje stránka

Nabídka Moje stránka zobrazuje záložky a Líbí se/Sdílím (máte-li zaregistrovaný účet Facebook nebo Twitter u služby Smart Hub) v nabídce Moje video a možnost nastavit některé možnosti Předvolby. Když se v dolní části obrazovky zobrazí ikona Moje stránka, vyberte nebo stiskněte možnost Nástroje. Nabídka Moje stránka zobrazí vaše filmy nebo videa označené záložkou. Můžete vybrat film nebo video označené záložkou, přistupovat k položkám Líbí se/Sdílím a také zobrazit nebo měnit své Předvolby.

Používání funkčních a barevných tlačítek na obrazovce Moje video

A Přihlásit / Odhlášení

Přihlášení nebo odhlášení od vašeho účtu služby Smart Hub.

C Hledat

Vyhledávání filmů nebo videí.

D Doma

Přechod na domovskou obrazovku Moje video.

Zpět

Návrat na předchozí stránku nebo do předchozí nabídky.

Family Story

→ Family Story

Funkce Family Story vám umožňuje sdílet fotografie, zprávy a události s vaší rodinou.

- Create Group

  Pokud mezi členy rodiny spouštíte funkci Family Story poprvé, budete moci vytvořit skupinu a přizvat členy.

- Pozvat členy

  Po vytvoření skupiny budete moci přizvat členy vaší rodiny, se kterými chcete sdílet rodinné fotografie a události.

- Připojit ke skupině

  Pokud jste k této službě byli přizváni členem vaší rodiny, vyberte možnost Připojit ke skupině a můžete začít službu Family Story využívat.

Chcete-li vytvořit skupinu rodiny, postupujte takto:

1. Na obrazovce Smart Hub vyberte možnost Family Story. Objeví se obrazovka Family Story.
2. Vyberte možnost Create Group. Objeví se obrazovka Create Group.
3. Vyberte možnost Souhlasím. Pro použití funkce Family Story je třeba nejprve odsouhlasit podmínky používání.
4. Pomocí dálkového ovladače zadejte Název skupiny, Vaše jméno a Vaše telefonní číslo.

   ✎ Chcete-li přidat obrázek skupiny, zaškrtněte políčko obrázku. (K výrobku musí být prostřednictvím USB připojeno externí zařízení obsahující fotografie.)

   ✎ * Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

5. Po dokončení vyberte možnost Hotovo. Vytváření skupiny je dokončeno.

   ✎ Chcete-li do vaší skupiny přizvat členy, vyberte možnost Pozvat členy. Chcete-li přejít do vaší skupiny Family Story, vyberte možnost Jít na Family Story.

Chcete-li pozvat členy do služby Family Story, postupujte takto:

1. V úvodní nabídce Family Story pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje a poté vyberte možnost Členové skupiny. Objeví se obrazovka Členové skupiny.
2. Vyberte možnost Pozvat členy. Objeví se obrazovka Pozvat členy do vaší skupiny Family Story.
3. Vyberte možnost Sem zadejte jméno.. Objeví se obrazovka s klávesnicí.
4. Pomocí dálkového ovladače zadejte jméno člena. Po dokončení vyberte možnost Hotovo.
5. Vyberte možnost Telefonní číslo nebo ID účtu Samsung. Znovu se objeví obrazovka s klávesnicí.
6. Pomocí dálkového ovladače zadejte telefonní číslo nebo ID účtu Samsung člena. Po dokončení vyberte možnost Hotovo.
7. Po dokončení vyberte možnost Hotovo.

   ✎ Chcete-li přidat další členy, vyberte možnost Přidat člena a opakujte kroky 3 a 7.
8. Přizvání nového člena bylo dokončeno.
9. V případě přizvání na základě telefonního čísla bude vygenerován 4místný kód pozvánky, který je třeba členovi sdělit. V případě přizvání na základě účtu Samsung bude člen na pozvánku upozorněn e-mailem. Pro dokončení vyberte možnost OK.

Chcete-li se připojit ke skupině pomocí přijatého kódu pozvánky, postupujte takto:

1. Spusťte funkci Family Story a přijměte podmínky používání.
2. Zobrazí se zpráva s dotazem na typ pozvánky. Pokud jste byli přizváni prostřednictvím telefonního čísla, vyberte Zvací kód. Pokud jste byli přizváni prostřednictvím účtu Samsung, vyberte možnost Účet Samsung.
3. Připojujete-li se na základě účtu Účet Samsung, zobrazí se seznam pozvánek skupin vaší rodiny. Pro připojení vyberte Přijmout. Nechcete-li se připojit ke skupině, výběrem možnosti Zakázat přizvání odmítnete.
4. Připojujete-li se na základě Zvací kód, nejprve pomocí dálkového ovladače zadejte své telefonní číslo. Po dokončení vyberte možnost Hotovo. Poté se zobrazí pozvánky skupin vaší rodiny. Pro připojení vyberte Přijmout. Nechcete-li se připojit ke skupině, výběrem možnosti Zakázat přizvání odmítnete. Zadejte 4místný kód pozvánky, který vám byl zaslán členem rodiny, a pro dokončení vyberte možnost Zakázat.
5. Vyberte možnost OK. Připojování ke skupině vaší rodiny bylo dokončeno.

Pokročilé funkce

Vytvoření alba

Můžete odeslat snímky ze zařízení USB a vytvořit album snímků, které mohou ostatní členové skupiny zobrazovat a přidávat do něj snímky.

Chcete-li vytvořit album snímků, postupujte podle následujících kroků:

1. Připojte k výrobku zařízení USB obsahující snímky určené k odeslání do alba snímků.
2. Přihlaste se ke svému účtu Smart Hub a poté spusťte aplikaci Family Story.
3. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost „vytvořit album“ na levé straně obrazovky aplikace Family Story nebo vyberte možnost B Vytvořit. Objeví se obrazovka Vytvořit.
4. Vyberte možnost Přidat na kartě Album. Objeví se obrazovka File Browser (Prohlížeč souborů).
5. Zvýrazněte a vyberte zařízení USB. Zařízení se otevře a zobrazí se složky nebo soubory snímků.
6. Jestliže se zobrazí soubory snímků, zvýrazněte a vyberte jednotlivé soubory, které chcete odeslat. U každého vybraného souboru se zobrazí zaškrtnutí.
7. Jestliže se zobrazí složky, zvýrazněte a vyberte složku obsahující snímky, které chcete odeslat. Poté vyberte jednotlivé soubory, které chcete odeslat. U každého vybraného souboru se zobrazí zaškrtnutí.

   ✎ Chcete-li vybrat všechny zobrazené snímky, můžete napravo vybrat tlačítko Vybrat vše.
8. Jakmile budete hotovi, zvýrazněte a vyberte tlačítko OK na pravé straně. Obrazovka Vytvořit se objeví znovu a na ní některé nebo všechny fotografie, které chcete odeslat.

   ✎ Chcete-li odstranit fotografii z fronty k odeslání, vyberte možnost Nástroje. V nabídce Nástroje vyberte možnost Odstranit fotografie. Vyberte jednotlivé fotografie nebo možnost Odstranit vše. Jakmile budete hotovi, vyberte tlačítko Odstranit v dolní části obrazovky. Zobrazí se automaticky otevírané okno s dotazem, zda se mají fotografie skutečně odstranit. Vyberte možnost Ano.
9. Zvýrazněte a vyberte tlačítko Hotovo v dolní části obrazovky. Fotografie se odešlou a poté se zobrazí obrazovka Příběh dne s fotografiemi.
10. Vyberte možnost Zpět. Objeví se obrazovka Hlavní příběh (Main Family Story) (Hlavní příběh), kde jsou zobrazeny fotografie.

    ✎ Na obrazovce Hlavní příběh běží průběžná prezentace fotografií, které jste odeslali. Jsou zde zobrazeny také některé fotografie na „polici“, které jsou vidět pod oblastí prezentace.

Odstranění snímku

Chcete-li odstranit snímek, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce Hlavní příběh zvýrazněte a vyberte pruh fotografií vlevo dole. Objeví se obrazovka Příběh dne.
2. Zvýrazněte a vyberte fotografii, kterou chcete odstranit.
3. Vyberte možnost Nástroje.
4. V nabídce Nástroje vyberte možnost Odstranit. Zobrazí se zpráva s dotazem, zda se má fotografie skutečně odstranit.
5. Vyberte možnost OK. Snímek je odstraněn.

Pokročilé funkce

Úprava snímku

Funkce Upravit umožňuje přidat ke snímku poznámku nebo přidat snímek k události.

Chcete-li upravit snímek, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce Hlavní příběh zvýrazněte a vyberte pruh fotografií vlevo dole. Objeví se obrazovka Příběh dne.
2. Zvýrazněte a vyberte fotografii, kterou chcete upravit.
3. Vyberte možnost Nástroje.
4. V nabídce Nástroje vyberte možnost Upravit. Objeví se obrazovka Upravit.
5. Chcete-li přidat poznámku, zvýrazněte a vyberte pole „enter Memo“ (Zadat poznámku). Objeví se obrazovka pro zadání poznámky a klávesnice.
6. Chcete-li přidat snímek k události, zvýrazněte a vyberte možnost Najít událost. Objeví se obrazovka Seznam událostí. Pomocí tlačítek se šipkou doleva a doprava můžete změnit měsíc. Pomocí tlačítek se šipkou nahoru a dolů můžete vybrat událost. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko .
7. Až přidáte poznámku nebo snímek k události, zvýrazněte a vyberte možnost Hotovo v dolní části obrazovky.

Vytvoření poznámky

Můžete vytvořit poznámku, která se zobrazí všem členům skupiny.

Chcete-li vytvořit poznámku, postupujte podle následujících kroků:

1. Přihlaste se ke svému účtu Smart Hub a poté spusťte aplikaci Family Story.
2. Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte ikonu „vytvořit poznámku“ na pravé straně obrazovky aplikace Family Story nebo vyberte možnost B. Objeví se obrazovka Vytvořit.
3. Na kartě Memo (Poznámka) zvýrazněte a vyberte oblast „enter Memo“ (Zadat poznámku). Objeví se obrazovka pro zadání poznámky a klávesnice.
4. Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte a vyberte písmena. Je-li k výrobku připojena klávesnice USB nebo Bluetooth, můžete zadat písmena pomocí klávesnice.
5. Po dokončení vyberte na obrazovce s klávesnicí možnost OK a stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači. Pokud používáte hardwarovou klávesnici, stiskněte klávesu Enter na klávesnici. Znovu se objeví obrazovka Vytvořit se zobrazenou poznámkou.

   ✎ Chcete-li poznámku upravit, znovu zvýrazněte a vyberte pole „enter Memo“ (Zadat poznámku). Znovu se objeví obrazovka pro zadání poznámky a klávesnice.
6. Zvýrazněte a vyberte tlačítko Hotovo v dolní části obrazovky. Objeví se obrazovka Příběh dne se zobrazenou poznámkou.
7. Výběrem možnosti Zpět přejdete zpět na hlavní obrazovku aplikace Family Story.

Odstranění poznámky

Chcete-li odstranit poznámku, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce Hlavní příběh vyberte poznámky na pravé straně obrazovky. Objeví se obrazovka Příběh dne.
2. Zvýrazněte a vyberte poznámku, kterou chcete odstranit.
3. Vyberte možnost Nástroje.
4. V nabídce Nástroje vyberte možnost Odstranit. Zobrazí se zpráva s dotazem, zda se má poznámka skutečně odstranit.
5. Vyberte možnost OK. Poznámka je odstraněna.

Úprava poznámky

Chcete-li upravit poznámku, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce Hlavní příběh vyberte poznámky na pravé straně obrazovky. Objeví se obrazovka Příběh dne.
2. Zvýrazněte a vyberte poznámku, kterou chcete upravit.
3. Vyberte možnost Nástroje.
4. V nabídce Nástroje vyberte možnost Upravit. Objeví se obrazovka Upravit.
5. Vyberte pole Upravit. Objeví se obrazovka poznámky a klávesnice. Upravte poznámku a po dokončení stiskněte tlačítko .
6. Znovu se objeví obrazovka Upravit. Zvýrazněte a vyberte možnost Hotovo v dolní části obrazovky.

Pokročilé funkce

Vytvoření události

Můžete vytvořit záznam události, například narozeninové oslavy nebo svatby, doplněný snímky, které se zobrazí všem členům skupiny. Můžete vytvořit i záznam budoucí události.

Chcete-li vytvořit událost, postupujte podle následujících kroků:

1. Připojte k televizoru zařízení USB obsahující snímky události, které chcete odeslat do aplikace Family Story.
2. Přihlaste se ke svému účtu služby Smart Hub a poté spusťte funkci Family Story.
3. Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte ikonu „vytvořit událost“ na pravé straně obrazovky aplikace Family Story nebo vyberte možnost B. Objeví se obrazovka Vytvořit.
4. Na kartě Událost zvýrazněte a vyberte pole Název události. Objeví se obrazovka Název události a klávesnice.
5. Pomocí dálkového ovladače zvýrazněte a vyberte písmena. Je-li k výrobku připojena klávesnice USB nebo Bluetooth, můžete zadat písmena pomocí klávesnice.
6. Po dokončení vyberte na obrazovce s klávesnicí možnost OK a stiskněte tlačítko ↵ na dálkovém ovladači. Pokud používáte hardwarovou klávesnici, stiskněte klávesu ENTER na klávesnici.
7. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost Hotovo na obrazovce Název události. Znovu se objeví karta Událost.
8. Pomocí dálkového ovladače vyberte pole „zadejte popis“. Objeví se obrazovka Zadejte popis a klávesnice.
9. Zadejte popis události stejným způsobem, jakým jste zadali položku Název události v kroku 5. Po dokončení zavřete obrazovku Zadejte popis stejným způsobem, jako jste zavřeli obrazovku Název události v krocích 6 a 7.
10. Vyberte pole Od. Objeví se obrazovka Nastavení času. Pomocí tlačítek se šipkou nahoru a dolů na dálkovém ovladači můžete změnit hodnoty v jednotlivých polích. Pomocí tlačítek se šipkou doleva a doprava můžete přecházet z jednoho pole do druhého. Jakmile budete hotovi, stiskněte tlačítko ↵.
11. Vyberte pole Do. Objeví se obrazovka Nastavení času. Čas Do nastavte stejným způsobem, jako jste nastavili čas Od v kroku 10.
12. Chcete-li definovat Typ události, zvýrazněte a vyberte tlačítko Změnit. Otevře se seznam Typ události.
13. Pomocí tlačítek se šipkou nahoru a dolů na dálkovém ovladači můžete vybrat typ události. Po dokončení stiskněte tlačítko ↵. Znovu se objeví karta Událost.

14. Chcete-li přidat fotografie, vyberte tlačítko Přidat. Objeví se obrazovka File Browser (Prohlížeč souborů).
15. Zvýrazněte a vyberte zařízení USB. Zařízení se otevře a zobrazí se složky nebo soubory snímků.
16. Jestliže se zobrazí soubory snímků, zvýrazněte a vyberte jednotlivé soubory, které chcete odeslat. U každého vybraného souboru se zobrazí zaškrtnutí.
17. Jestliže se zobrazí složky, zvýrazněte a vyberte složku obsahující snímky, které chcete odeslat. Poté vyberte jednotlivé soubory, které chcete odeslat. U každého vybraného souboru se zobrazí zaškrtnutí.

✎ Chcete-li vybrat všechny zobrazené snímky, můžete napravo vybrat tlačítko Vybrat vše.

18. Jakmile budete hotovi, zvýrazněte a vyberte tlačítko OK na pravé straně. Karta Událost se objeví znovu a na ní některé nebo všechny fotografie, které chcete odeslat.

    ✎ Chcete-li odstranit fotografii z fronty k odeslání, vyberte možnost Nástroje. V nabídce Nástroje vyberte možnost Odstranit fotografie. Vyberte jednotlivé fotografie nebo možnost Odstranit vše. Jakmile budete hotovi, vyberte tlačítko Odstranit v dolní části obrazovky. Zobrazí se automaticky otevírané okno s dotazem, zda se mají fotografie skutečně odstranit. Vyberte možnost Ano.

19. Jakmile zadáte všechny informace a vyberete všechny fotografie, vyberte tlačítko Hotovo v dolní části karty Událost. Aplikace Family Story odešle vybrané fotografie a poté zobrazí obrazovku Příběh dne.
20. Výběrem možnosti Zpět přejdete zpět na hlavní obrazovku aplikace Family Story.

Odstranění události

Chcete-li odstranit událost, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce Hlavní příběh vyberte události na pravé straně obrazovky. Objeví se obrazovka Příběh dne.
2. Zvýrazněte a vyberte událost, kterou chcete odstranit.
3. Vyberte možnost Nástroje.
4. V nabídce Nástroje vyberte možnost Odstranit. Zobrazí se zpráva s dotazem, zda se má událost skutečně odstranit.
5. Vyberte možnost OK. Poznámka je odstraněna.

Pokročilé funkce

Úprava události

Chcete-li upravit událost, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce Hlavní příběh vyberte události na pravé straně obrazovky. Objeví se obrazovka Příběh dne.
2. Zvýrazněte a vyberte událost, kterou chcete upravit.
3. Vyberte možnost Nástroje.
4. V nabídce Nástroje vyberte možnost Upravit. Objeví se obrazovka Upravit.
5. Upravte prvky události stejným způsobem, jakým jste je předtím zadávali.
6. Chcete-li odebrat fotografii, zvýrazněte ji a vyberte možnost Nástroje.
7. V nabídce Nástroje vyberte možnost Odpojit fotografie.
8. Jednotlivé fotografie můžete zvýraznit a vybrat nebo můžete zvýraznit a vybrat možnost Vybrat vše.
9. Zvýrazněte a vyberte možnost Odstranit. Zobrazí se zpráva s dotazem, zda se mají fotografie skutečně odstranit. Vyberte možnost Ano.
10. Jakmile budete hotovi s úpravami, zvýrazněte a vyberte tlačítko Hotovo v dolní části stránky.

Funkce na (hlavní) obrazovce Hlavní příběh

Na obrazovce Hlavní příběh můžete spustit prezentaci, zobrazit jednotlivé snímky, poznámky a události.

Spuštění funkce Prezentace

1. Na obrazovce Hlavní příběh vyberte velkou oblast Prezentace. Toto je část obrazovky, kde se zobrazují neustále se měnící snímky. Spustí se prezentace. Dočasně se zobrazí ovládací prvky prezentace, které posléze zmizí.
2. Chcete-li prezentaci zastavit nebo spustit a znovu zobrazit ovládací prvky, stiskněte tlačítko na dálkovém ovladači.
3. Chcete-li zobrazit jednotlivé snímky, zastavte prezentaci a stiskněte tlačítko se šipkou doleva nebo doprava na dálkovém ovladači.
4. Chcete-li změnit rychlost prezentace, stiskněte tlačítko nebo .
5. Chcete-li prezentaci ukončit, vyberte možnost Zpět.

Pokročilé funkce

Zobrazení jednotlivých snímků

1. Na obrazovce Hlavní příběh vyberte pruh fotografií vpravo dole. Objeví se obrazovka Příběh dne se zobrazením jednotlivých fotografií.
2. Zvýrazněte a vyberte fotografii. Zobrazí se tato jednotlivá fotografie.

- Chcete-li k fotografii přidat komentář, zvýrazněte a vyberte tlačítko Přidat komentář nebo vyberte možnost B Přidat komentář. Objeví se obrazovka Komentář a klávesnice.
- Chcete-li zobrazit prezentaci zahrnující snímek, snímek zvýrazněte a vyberte jej. Začne prezentace.
- Chcete-li sledovat prezentaci společně s dalším členem své skupiny, vyberte možnost C Sledovat společně. Tato funkce umožňuje vám a dalšímu členovi vaší skupiny sledovat na svých výrobcích stejnou prezentaci, i kdybyste byli vzdáleni tisíc kilometrů.

Zobrazení jednotlivých poznámek

1. Na obrazovce Hlavní příběh vyberte poznámky zobrazené napravo. Objeví se obrazovka Příběh dne se zobrazením jednotlivých poznámek.
2. Zvýrazněte a vyberte poznámku. Zobrazí se tato jednotlivá poznámka.

- Chcete-li k poznámce přidat komentář, vyberte tlačítko Přidat komentář nebo vyberte možnost B Přidat komentář. Objeví se obrazovka Komentář a klávesnice.

Zobrazení jednotlivých událostí

1. Na obrazovce Hlavní příběh vyberte události zobrazené napravo. Objeví se obrazovka Příběh dne se zobrazením jednotlivých událostí.
2. Zvýrazněte a vyberte událost. Zobrazí se tato jednotlivá událost.

- Chcete-li k události přidat komentář, vyberte tlačítko Přidat komentář nebo vyberte možnost B Přidat komentář. Objeví se obrazovka Komentář a klávesnice.
- Chcete-li zobrazit prezentaci snímků uložených v události, zvýrazněte a vyberte snímky vlevo dole na obrazovce. Začne prezentace.

Pokročilé funkce

Používání funkcí nabídky Nástroje

Na většině obrazovek aplikace Family Story se zobrazuje nabídka Nástroje. V této části je uveden seznam všech funkcí nabídky Nástroje po jednotlivých obrazovkách.

Funkce nabídky Nástroje na obrazovce Hlavní příběh

Členové skupiny: Uvádí seznam aktuálních členů skupiny a aktuálních potenciálních členů s pozvánkami.

Moje skupiny: Uvádí seznam skupin, jichž jste členy. Umožňuje také přístup k vašim skupinám.

Nastavení: Umožňuje upravovat informace o vašem profilu a nastavit, zda vaše skupina povolí nový obsah, nové členy, nové pozvánky, a zda bude vydávat připomínky událostí.

Odhlášení: Odhlásí vás z funkce Family Story a z účtu služby Smart Hub. Slouží k návratu na obrazovku Smart Hub.

Vytvořit: Slouží k přechodu na obrazovku Vytvořit, kde můžete vytvořit fotoalbum, poznámku nebo záznam události.

Aktualizace: Informuje o případných aktualizacích aplikace Family Story a umožňuje jejich stažení a instalaci.

Funkce nabídky Nástroje na obrazovce Příběh dne

Filtr: Umožňuje vybrat zobrazení na obrazovce Příběh dne podle kategorií: Vše, Album, Poznámka, Událost.

Zobrazit podle člena: Umožňuje zobrazit položky (alba, poznámky, události) podle členů.

Zbývající funkce (Členové skupiny, Moje skupiny, Nastavení, Odhlášení a Aktualizace) jsou stejné jako funkce na obrazovce Hlavní příběh.

Další funkce na obrazovce Příběh dne

Obrazovka Příběh dne nabízí také funkci datového filtru v dolní části obrazovky.

Datum vytvoření / Datum uložení. Položky na obrazovce Příběh dne můžete třídit podle parametrů Datum vytvoření nebo Datum uložení tak, že vyberete posuvník Datum vytvoření / Datum uložení.

Můžete také rychle přejít k měsíci, kdy se odehrály nebo byly odeslány určité položky: vyberte zvýrazněné číslo na liště s čísly měsíců. Můžete také vybrat rok a poté měsíc. Pokud vyberete měsíc, aplikace Family Story zobrazí položky, jež se odehrály nebo byly odeslány v daném měsíci.

Pokročilé funkce

Fitness

→ Fitness

Aplikace Fitness poskytovaná v rámci služby Smart Hub umožňuje sledovat a spravovat program cvičení fitness, který si vytvoříte.

✎ Abyste mohli použít funkci Fitness, je třeba se přihlásit ke službě Smart Hub.

Před zahájením cvičení si přečtěte tyto poznámky...

✎ Před zahájením cvičení se rozcvičte nebo protáhněte.

✎ Okamžitě přestaňte cvičit, pokud cítíte bolest, nevolnost, vyčerpání nebo dušnost.

Vytvořit profil

Při prvním spuštění aplikace Fitness je třeba si vytvořit vlastní profil. Na obrazovce aplikace Fitness vyberte možnost Vytvořit profil. Zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou. Vyberte možnost Vytvořit profil. Objeví se obrazovka Personal Trainer/Create Profile (Osobní trenér/Vytvořit profil).

1. Chcete-li přejít k dalšímu kroku, stiskněte tlačítko se šipkou doprava. Zobrazí se automaticky otevírané okno Jméno.
2. Vyberte možnost Rodné jméno. Objeví se obrazovka Uživ. jméno a klávesnice. Zadejte své jméno. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost OK.
3. Vyberte možnost Příjmení. Znovu se objeví obrazovka Uživ. jméno a klávesnice. Zadejte své příjmení. Jakmile budete hotovi, vyberte možnost OK.
4. Stiskněte tlačítko se šipkou doprava na dálkovém ovladači. Zobrazí se automaticky otevírané okno Pohlaví.
5. Zvýrazněte a vyberte své pohlaví. Až vyberete pohlaví, vedle vybrané možnosti se zobrazí černá tečka.
6. Držte stisknuté tlačítko se šipkou doprava na dálkovém ovladači, dokud se nezobrazí automaticky otevírané okno Datum.
7. Pomocí dálkového ovladače zadejte vaše datum narození. Bude použito pro přizpůsobení některých parametrů.
8. Stiskněte tlačítko se šipkou doprava na dálkovém ovladači. Zobrazí se automaticky otevírané okno Units.
9. Vyberte vámi upřednostňované jednotky. Zvolené jednotky budou použity v celé aplikaci Fitness. Znovu se přesuňte doprava. Zobrazí se automaticky otevírané okno Výška.
10. Zadejte svou výšku. Bude použita pro vypočítání vašeho indexu tělesné hmotnosti (BMI). Znovu se přesuňte doprava. Zobrazí se automaticky otevírané okno Hmotnost.
11. Zadejte svou hmotnost. Bude použita pro vypočítání vašeho indexu tělesné hmotnosti (BMI). Znovu se přesuňte doprava. Aplikace vypočítá váš index BMI.
12. Vytváření vašeho profilu je dokončeno. Na výrobku se zobrazí informace o vašem profilu a index BMI. Chcete-li spustit aplikaci Fitness, vyberte možnost Užijte si Kondici.

Použití aplikace Fitness s kategoriemi

- Cvičení

  Poskytuje informace o cíli vašeho cvičení, aktuálním stavu a doporučeném obsahu.

- Průběh

  Poskytuje informace o vašem základním tělesném profilu, průběhu cvičení, plnění vašich cílů apod.

- Upravit

  Umožňuje vám změnit nebo upravit cíle fitness cvičení.

Výběr cvičebních programů

V aplikaci Fitness se zobrazuje řada videí a programů se cvičeními, která můžete využít k dosažením svých cílů fitness cvičení. Každé z těchto videí a programů je nutné stáhnout ze Samsung Apps. Součástí skupiny bezplatných videí se cvičeními jsou videa označená zkratkou VOD (Video on Demand neboli video na vyžádání). Doporučujeme vám, abyste je stáhli jako první.

Chcete-li stáhnout program nebo video VOD, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce aplikace Fitness zvýrazněte a vyberte program. Zobrazí se zpráva s dotazem, zda chcete přejít na Samsung Apps.
2. Vyberte možnost Ano. Objeví se obrazovka Samsung Apps.

   ✎ Může to několik minut trvat.
3. Pokud stahujete program nebo video VOD poprvé, budete přesměrováni na stažení aplikace VOD video, která umožňuje stahovat a přehrávat všechny videa VOD se cvičeními.
4. Stáhněte aplikaci VOD video podle pokynů uvedených na obrazovce.
5. Po stažení videoaplikace několikrát stiskněte tlačítko RETURN a vraťte se na obrazovku aplikace Fitness.
6. Nyní můžete vybrat a přehrát libovolné video VOD.

   ✎ Během přehrávání těchto videí si aplikace Fitness poznamená, které video používáte, a vypočítá podle něho množství spálených kalorií.

Kids

→ Kids

Aplikace Smart Hub Kids přináší aplikaci pro rychlé spuštění a doporučený seznam aplikací a obsahu určeného pro děti nebo pro vzdělávání, které si vaše děti mohou snadno a rychle spustit. K dispozici jsou také nástroje pro správu, které umožňují sledovat, co mohou děti zhlédnout a jak dlouho se mohou dívat.

Použití aplikace Kids s kategoriemi

- Hřiště

  Zobrazí doporučený obsah a aplikace. Vyberete-li aplikaci nebo obsah, výrobek jej okamžitě spustí.

  ✎ Do seznamu můžete přidat až 40 doporučených položek. Viz možnost „Můj výběr“ v této části.

  ✎ Seznam obsahu je možné upravovat. Podrobnější informace naleznete v části „Můj výběr“ této příručky.

  ✎ Většinu obsahu je nutné stáhnout ze Samsung Apps. Chcete-li stahovat obsah, postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení stahování opakovaným stisknutím tlačítka RETURN znovu zobrazte aplikaci Kids. Zvýrazněte obsah nebo aplikaci a poté ji vyberte.

- Kniha samolepek

  Zobrazí Knihu samolepek, které obdržely vaše děti. Knihu je také možné sdílet s vaší skupinou Family Story.

  Vaše děti mohou samolepky získávat těmito způsoby:

  – **Od uživatele (rodiče)**: Samolepku můžete věnovat pomocí funkce Věnovat samolepky v nabídce Rodiče.

  – **Automaticky**: Aplikace Kids věnuje samolepky při sledování obsahu.

  Vytvoření knihy Kniha samolepek

  1. Chcete-li vytvořit novou knihu Kniha samolepek, vyberte možnost Kniha samolepek v horní části obrazovky a poté možnost Vytvořit novou knihu samolepek v dolní části obrazovky. Objeví se obrazovka Vytvořit novou knihu samolepek.
  2. Pomocí dálkového ovladače zadejte název Knihy samolepek. Po dokončení vyberte možnost Další.
  3. Vyberte barvu Knihy samolepek. Po dokončení vyberte možnost Další.
  4. Zkontrolujte vytvořenou Knihu samolepek. Chcete-li změnit název, vyberte možnost Upravit. Chcete-li změnit barvu, vyberte možnost Zpět.
  5. Po dokončení vyberte možnost Hotovo. Nová Kniha samolepek je vytvořena.

  ✎ Můžete vytvářet další nové knihy samolepek. Maximální počet knih je 10.

  ✎ Přijaté samolepky si můžete prohlédnout po zvýraznění a výběru možnosti Získat nové samolepky. Možnost New Sticker (Nová samolepka) zobrazuje pouze deset nových typů samolepek současně.

- Proch. vše

  Zobrazí seznam aplikací pro děti, aplikací souvisejících se vzděláváním a seznam veškerého obsahu.

  ✎ Po výběru aplikace nebo obsahu (pokud aplikace nebo obsah nebyly již v minulosti nainstalovány do výrobku) se na výrobku zobrazí příslušná obrazovka stahování v rámci obrazovky Samsung Apps.

  Chcete-li použít funkci Proch. vše, postupujte podle následujících kroků:

  1. Na obrazovce Proch. vše vyberte znak. Obsah pro daný znak se zobrazí vpravo.
  2. Vyberte požadovaný druh obsahu.

     Videa: Zobrazí video obsah s odpovídajícím znakem.

     Hry: Zobrazí herní obsah s odpovídajícím znakem.

     Příběhy: Zobrazí obsah e-knih s odpovídajícím znakem.
  3. Objeví se obrazovka s podrobnými informacemi o zvoleném obsahu. Obsah můžete přehrát, sdílet s vaší skupinou Family Story, přidat jej do nabídky Můj výběr nebo jej ohodnotit.

     ✎ Pokud jste obsah již zakoupili, můžete jej přehrát. Pokud jste obsah dosud nezakoupili, můžete jej stáhnout do Samsung Apps.

- Rodiče

  Umožňuje vám upravovat nabídku Hřiště, dávat samolepky vašim dětem, kontrolovat dobu používání a nastavovat upozornění na dobu sledování.

  Můj výběr

  Můžete přidávat nebo odstraňovat obsah v aplikaci Hřiště. V aplikaci Hřiště se zobrazuje pouze přidaný obsah.

  Chcete-li přidat nebo odstranit obsah v nabídce Hřiště, postupujte podle následujících kroků:

  1. Na obrazovce Rodiče vyberte možnost Můj výběr. Objeví se obrazovka Můj výběr.

     ✎ Můj výběr zahrnuje obsah přidaný prostřednictvím obrazovky Proch. vše.
  2. V seznamu vyberte obsah, který chcete přidat nebo odstranit. Zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou.
  3. Vyberte možnost Ano.
  4. Vybraný obsah je přidán nebo odstraněn.

  Věnovat samolepky

  Pokud vaše děti byly dnes hodné, můžete jim věnovat samolepku.

Chcete-li vašim dětem věnovat samolepku, postupujte takto:

1. Na obrazovce Rodiče vyberte možnost Věnovat samolepky. Objeví se obrazovka Věnovat samolepky.
2. Vyberte samolepku, kterou chcete věnovat. Zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou.
3. Vyberte možnost Ano.
4. Vyberte Knihu samolepek, do níž chcete dát samolepku. Poté vyberte možnost Darovat.

   ✎ Chcete-li si Knihu samolepek prohlédnout, vyberte možnost Zkontrolovat. Samolepky si můžete prohlédnout ve vybrané Knize samolepek.
5. Samolepka je vložena do vybrané Knihy samolepek.

Historie

Umožňuje zkontrolovat dobu používání aplikace vašimi dětmi prostřednictvím grafu. Umožňuje rovněž zkontrolovat, jak dlouho děti používaly jednotlivá videa nebo položku obsahu. Pomocí dálkového ovladače změňte datum nebo název obsahu.

Nastavit alarm

Umožňuje nastavit dobu, jak dlouho se děti mohou dívat. Po vypršení této doby se zobrazí okno s upozorněním.

Chcete-li nastavit dobu, jak dlouho se děti mohou dívat, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce Rodiče vyberte možnost Nastavit alarm. Objeví se obrazovka Nastavit alarm.
2. Vyberte možnost Časovač.
3. Vyberte dobu. Upozornění je nastaveno.

Web Browser

→ Web Browser

(V závislosti na zemi nemusí být tato funkce podporována.)

Pomocí této funkce, poskytované službou Smart Hub, můžete na svém výrobku prohlížet obsah sítě internet.

1. Na obrazovce Smart Hub vyberte možnost Web Browser. Objeví se obrazovka Web Browser.
2. Surfujte po internetu podobně jako na počítači.

Používání barevných tlačítek a tlačítek funkcí v nabídce Web Browser

- B Ovládací panel

  Zobrazí nebo skryje ovládací panel v horní části obrazovky.

- C Směrové proch. / Proch. s ukazatelem

  Umožňuje přepínat režim kurzoru mezi možnostmi Směrové proch. a Proch. s ukazatelem. V režimu Proch. s ukazatelem se k výběru položek na obrazovce používá ukazatel stejným způsobem, jako se používá ukazatel myši u počítače. V režimu Směrové proch. přesouváte stisknutím směrových tlačítek na dálkovém ovladači modrý obdélník na obrazovce z jednoho odkazu na druhý. Režim Proch. s ukazatelem funguje nejlépe v případě, že je k výrobku připojena myš. Režim Směrové proch. funguje pouze při prohlížení pomocí dálkového ovladače.

  ✎ Pokud vyberete režim Proch. s ukazatelem, nelze použít dálkový ovladač k výběru položek v nabídce Nástroje.

  ✎ V režimu Proch. s ukazatelem můžete ukazatel přesouvat stisknutím tlačítek se šipkami na dálkovém ovladači.

- D PIP

  Zapne nebo vypne režim PIP. Je-li režim PIP zapnutý, budete moci sledovat televizi a zároveň používat aplikaci Web Browser.

- Nástroje

  Zobrazí nabídku.Nástroje

  Ovládací panel: Zobrazí nebo skryje ovládací panel v horní části obrazovky.

  Směrové proch. / Proch. s ukazatelem: Umožňuje přepínat kurzor mezi režimy Směrové proch. a Proch. s ukazatelem.

  PIP: Zapne nebo vypne režim PIP.

  Nastavení PIP: Umožňuje vybrat, kde se na obrazovce zobrazí okno funkce PIP a ze kterého zvukového zdroje bude výrobek hrát: zvuk z hlavní obrazovky (prohlížeč) nebo zvuk z vedlejší obrazovky (okno funkce PIP).

  Přidat do záložek: Přidá aktuální stránku do seznamu Záložky.

  Zapnout tažení / Vypnout tažení: Umožňuje se pohybovat libovolným směrem na aktuální webové stránce. Chcete-li přesunout webovou stránku, vyberte ji a poté přesuňte požadovaným směrem pomocí dálkového ovladače.

  ✎ Funkce je k dispozici pouze tehdy, je-li kurzor nastaven do režimu Režim ukazatele.

- ◀◀ ▶▶ Nahoru/dolů

  Umožňuje posun stránky nahoru nebo dolů.

- Zpět

  Ukončí aplikaci Web Browser.

Pokročilé funkce

Použití ovládacího panelu s aplikací Web Browser

V aplikaci Web Browser se v horní části obrazovky zobrazuje několik ikon, které nabízejí mnoho praktických funkcí. Tyto ikony slouží k snadnému ovládání aplikace Web Browser. Následuje popis těchto ikon, počínaje ikonou zcela vlevo.

- Zpět

  Přechod na předchozí webovou stránku

  ✎ Pokud předchozí webová stránka neexistuje, nebude tato ikona fungovat.

- Vpřed

  Přechod na další webovou stránku.

  ✎ Pokud další webová stránka neexistuje, nebude tato ikona fungovat

- Obnovit / Zastavit

  Obnovení aktuální stránky nebo zastavení načítání aktuální stránky.

- Domovská str.

  Přechod na stránku, která je nastavena jako domovská.

- Zvětšený obraz

  Umožňuje zvolit úroveň zvětšení z možností 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 200%, 300% a Na obrazovku.

- Záložky

  Zobrazí obrazovku seznamu Záložky. Jako záložku můžete nastavit aktuální stránku nebo ze seznamu záložek vybrat oblíbenou stránku, kterou chcete otevřít. Stránky můžete také seřadit podle hodnot Datum, Jméno nebo Počet návštěv. Chcete-li stránky seřadit, vyberte Třídění. Výběrem možnosti Zadejte URL můžete zadat novou adresu URL přímo pomocí dálkového ovladače nebo myši a označit ji záložkou.

  Po zvýraznění záložkou se vpravo zobrazí tlačítko Možnost. V okně Možnost můžete vybranou stránku upravit nebo ji odstranit ze seznamu záložek.

  Použití nabídky Nástroje v nabídce Záložka

  - Odstranit vše

    Odstraní všechny seznamy záložek.

  - Přidat do záložek

    Označí aktuální stránku záložkou.

  - Import záložek

    Umožňuje importovat soubor záložek uložený v jiném zařízení, například počítači.

  - Export záložek

    Umožňuje exportovat soubor záložek z výrobku do jiného zařízení připojeného k výrobku.

- Historie

  Zobrazí obrazovku seznamu Historie. V seznamu Historie můžete vybrat webovou stránku, kterou chcete otevřít. Stránky můžete také seřadit podle hodnot Datum, Jméno nebo Počet návštěv. Chcete-li stránky seřadit, vyberte možnost Třídění. Výběrem možnosti Zadejte URL můžete zadat novou adresu URL přímo pomocí dálkového ovladače nebo myši. Po zvýraznění stránky se vpravo zobrazí tlačítko Možnost. V okně Možnost můžete vybranou stránku odstranit ze seznamu historie nebo ji přidat do seznamu záložek.

  ✎ Chcete-li odstranit všechny položky v seznamech historie, otevřete nabídku Nástroje a vyberte možnost Odstranit vše.

- **Pole adresy URL**

  Slouží pro zobrazení adresy URL aktuální stránky. Po vybrání pole URL se zobrazí okno pro zadání adresy URL. Pomocí dálkového ovladače můžete přímo zadat novou adresu URL.

- Seznam oken

  Slouží k zobrazení seznamu nebo obrázků otevřených oken (Seznam oken). Ze seznamu můžete otevřít nové okno (pomocí funkce Otevřít nové okno), můžete vybrat a otevřít okno v seznamu, vybrat a zavřít okno v seznamu nebo zavřít všechna okna. Výběrem možnosti Zadejte URL můžete zadat novou adresu URL přímo pomocí dálkového ovladače nebo myši. Kliknutím na tlačítko Text/Image (Text/Obrázek) v pravé horní části obrazovky můžete v Seznamu oken přepínat mezi textovým popisem otevřených oken a obrázky otevřených oken.

  Použití nabídky Nástroje v nabídce Seznam oken

  - Otevřít nové okno

    Otevře nové okno webového prohlížeče. V novém okně prohlížeče se automaticky zobrazí domovská stránka.

  - Zavřít všechna okna

    Zavře všechna aktuálně otevřená okna v seznamu Seznam oken. Po zavření všech oken se na výrobku automaticky zobrazí nové okno webového prohlížeče. V novém okně prohlížeče se automaticky zobrazí domovská stránka.

- Hledat

  Slouží k vyhledávání na internetu. Po vybrání pole Hledat se objeví obrazovka Hledat.

  Chcete-li na internetu vyhledat klíčové slovo, postupujte takto:

  1. Na obrazovce Hledat vyberte vyhledávací službu.
  2. Vyberte možnost Zadejte hled. kl. slovo.. Objeví se obrazovka s klávesnicí.
  3. Pomocí dálkového ovladače nebo myši zadejte požadované klíčové slovo. Výrobek vyhledá klíčové slovo prostřednictvím vybrané vyhledávací služby.

- Sdílet

  Sdílení aktuální webové stránky s vaší skupinou Family Story.

- Možnosti

  Umožňuje konfiguraci nastavení aplikace Web Browser.

Konfigurace aplikace Web Browser pomocí nabídky Možnosti

Přesuňte kurzor do horní části obrazovky a vyberte ikonu Možnosti.

- Nást. pro čtení

  Usnadňuje čtení textu na stránce zvětšením hlavního textu. Funkce Nást. pro čtení není k dispozici u všech stránek.

- Schválené servery

  Umožňuje omezit přístup vašich dětí k nevhodným webovým stránkám. Tato funkce povoluje přístup pouze k zaregistrovaným stránkám.

  ✎ Při každém otevření funkce Schválené servery se objeví obrazovka pro zadání kódu PIN.

  Schválené servery: Zapne nebo vypne funkci Schválené servery.

  Obnovit heslo pro Schválené servery.: Změní heslo funkce Schválené servery.

  Přidat akt. str.: Umožňuje přidání aktuálně zobrazené stránky do seznamu Schválené servery.

  Správa schválených serverů: Umožňuje zadat adresy URL pro přidání nebo odstranění ze seznamu Schválené servery.

  ✎ Pokud funkci Schválené servery zapnete a do seznamu Schválené servery nepřidáte žádné stránky, nebude možné otevřít žádnou internetovou stránku.

- Soukromé procházení zap. / Soukromé procházení vyp.

  Zapnutí nebo vypnutí režimu Soukromí. Pokud je zapnut režim Soukromí, prohlížeč neuchovává informace o navštívených stránkách. Chcete-li zapnout režim Soukromí, vyberte možnost Ano.

  Je-li režim Soukromí spuštěný, v horní části obrazovky před adresou URL se zobrazí ikona „Stop“. Chcete-li režim Soukromí vypnout, znovu jej vyberte, je-li zapnutý.

- Nastavení PIP

  Umožňuje vám nakonfigurovat funkci PIP.

  Pozice PIP: Výběr umístění vloženého obrazu funkce PIP.

  Zvuk: Výběr zdroje zvuku (hlavní nebo vedlejší), který uslyšíte, je-li funkce PIP zapnutá.

- Nast. webového prohlížeče

  Umožňuje konfiguraci možností aplikace Web Browser.

  Nast. jako dom. str.: Umožňuje nastavení domovské stránky.

  – Nejnavštěvovanější: Nastavení nejčastěji navštěvované stránky jako domovské.
  – Akt. stránka: Nastavení aktuální stránky jako domovské.
  – Záložky: Nastavení adresy URL záložek jako domovské stránky.
  – Zadejte URL: Umožňuje zadat adresu URL stránky, kterou chcete nastavit jako domovskou. Klávesnice funguje podobně jako klávesnice mobilního telefonu.

  Nastavení blokování oken: Zapne nebo vypne funkci Blokování oken.

  Nast. blok. reklam: Umožňuje zapnout blokování reklam a vybrat adresy URL stránek, na kterých se mají blokovat reklamy.

  – Blokování reklam: Zapne nebo vypne funkci Blokování reklam.
  – Blokovat akt. str.: Přidá aktuální stránku do seznamu blokovaných.
  – Správa blok. serverů: Zadáním adresy URL můžete přidat webovou stránku, u které chcete blokovat reklamy, nebo odstranit stránku ze seznamu.

  Obecné: Umožňuje odstranění vašich osobních údajů.

  – Odstranit historii: Odstraní historii navštívených stránek.
  – Odstranit data o procházení: Odstraní údaje přístupu k internetu, například soubory cookie.
  – Obnovit nast.: Obnoví všechna nastavení webového prohlížeče na výchozí hodnoty.
  – Skrýt nabídku: Zapne nebo vypne automatické skrývání ovládacího panelu. Pokud vyberete možnost „zapnuto“, ovládací panel nahoře bude skrytý a zobrazí se pouze v případě, že přesunete ukazatel do horní části obrazovky.

  Kódování: Umožňuje nastavit kódování webových stránek na automatický výběr nebo ruční nastavení.

  – Autom. výběr: Zapne nebo vypne automatické kódování webových stránek. Prohlížeč automaticky vybírá vhodný formát kódování webových stránek
  – Nastavení: Umožňuje vybrat formát kódování ručně ze seznamu. Formát se použije u všech stránek.

  Ukazatel: Umožňuje nastavení rychlosti pohybu kurzoru (režim kurzoru musí být nastaven na Režim ukazatele.

  – Rychlost ukaz.: Výběr rychlosti pohybu kurzoru.

  Informace o prohlížeči: Zobrazuje informace o verzi a autorských právech pro funkci Web Browser.

Pokročilé funkce

[Právní prohlášení]

Z důvodu rozdílných funkcí výrobků, které obsahují službu Smart Hub – Content Service společnosti Samsung, a také kvůli omezením v dostupnosti obsahu nemusí být některé funkce, aplikace a služby pro všechna zařízení nebo ve všech oblastech dostupné.

Některé funkce služby Smart Hub mohou dále vyžadovat dodatečné periferie nebo členské poplatky, které je třeba hradit zvlášť. Další informace o konkrétních zařízeních a dostupnosti obsahu naleznete na webové stránce http://www.samsung.com. Služby a dostupnost obsahu prostřednictvím služby Smart Hub se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Pokročilé funkce

AllShare Play

→ AllShare Play

Ve výrobku můžete zobrazit nebo přehrávat soubory fotografií, hudební soubory nebo filmy uložené na velkokapacitním paměťovém zařízení USB (MSC), v počítači nebo v zařízení DLNA (například v mobilním telefonu).

✎ Chcete-li zobrazit obsah zařízení USB, je nutné zařízení připojit k portu USB na výrobku.

✎ Chcete-li použít pevný disk USB, doporučujeme použít pevný USB vybavený napájecím adaptérem.

✎ Chcete-li přehrát obsah počítače nebo mobilního telefonu kompatibilního se sítí DLNA, musí být počítač a výrobek připojeny k síti. Je rovněž nutné do počítače stáhnout a nainstalovat počítačový software služby AllShare. Aby bylo možné přehrávat obsah zařízení kompatibilního se sítí DLNA, je také nutné mít k dispozici bezdrátovou síť.

Připojení zařízení USB

1. Zapněte výrobek.
2. Připojte zařízení USB obsahující soubory s fotografiemi, hudebními soubory nebo filmy k portu USB na výrobku.
3. Jakmile je zařízení USB připojeno k výrobku, zobrazí se okno Připojené zařízení. Vyberte požadovanou kategorii pro přehrávání z možností Videa, Fotografie a Hudba.

✎ V případě, že je připojeno pouze jedno zařízení USB, může výrobek automaticky zobrazit soubory uložené v tomto zařízení.

Odpojení zařízení USB

Postup 1: Použití tlačítka SOURCE.

1. Stiskněte tlačítko SOURCE.
2. Vyberte požadované zařízení USB a pak stiskněte tlačítko TOOLS. Zobrazí se nabídka Nástroje.
3. Vyberte možnost Bezpečné odebrání USB a pak počkejte, než bude vybrané zařízení USB odpojeno. Nyní můžete zařízení USB odpojit od výrobku.

Postup 2: Použití domovské obrazovky softwaru AllShare Play.

1. Přejděte na domovskou obrazovku softwaru AllShare Play. (→ AllShare Play)
2. Vyberte kteroukoli kategorii kromě Seznam a pak stiskněte tlačítko .
3. Vyberte požadované zařízení USB a pak stiskněte tlačítko TOOLS. Zobrazí se nabídka Nástroje.
4. Vyberte možnost Bezpečné odebrání USB a pak počkejte, než bude vybrané zařízení USB odpojeno. Nyní můžete zařízení USB odpojit od výrobku.

✎ Chcete-li od výrobku odpojit zařízení USB, doporučujeme používat funkci Bezpečné odebrání USB.

Pokročilé funkce

Před použitím služby AllShare Play se zařízením USB si prostudujte tyto informace.

Omezení a upozornění

- Před připojením zařízení k výrobku zálohujte soubory, abyste zabránili jejich poškození nebo ztrátě dat. Společnost SAMSUNG nenese žádnou odpovědnost za poškození datových souborů nebo za ztrátu dat.
- Připojte pevný disk USB k vyhrazenému konektoru USB (HDD 5 V, 1 A).
- Neodpojujte zařízení USB, když výrobek načítá jejich obsah.
- Při použití prodlužovacího kabelu USB nemusí být zařízení USB rozpoznáno nebo nemusejí být přečteny soubory v zařízení.
- Pokud není zařízení USB připojené k výrobku rozpoznáno, jsou poškozeny soubory v zařízení, nebo se nepřehraje soubor ze seznamu, připojte zařízení USB k počítači a naformátujte jej. Poté znovu zkopírujte soubory do zařízení zkuste přehrávání spustit znovu.
- Pokud je soubor odstraněný z počítače při spuštění služby Smart Hub nadále nalézán, odstraňte soubor trvale pomocí funkce „Vyprázdnit koš“ v počítači.
- Pokud počítač není schopen vytvořit funkční databázi uložených souborů v zařízení USB, protože v zařízení USB není žádné volné místo, pravděpodobně nebudete moci zobrazit žádné nově přidané soubory, i když jste tyto soubory uložili do zařízení USB.

Podporovaná zařízení

- Určité typy zvukových zařízení a digitálních fotoaparátů USB nemusejí být s tímto výrobkem kompatibilní.
- Software AllShare Play podporuje pouze velkokapacitní paměťová zařízení USB (MSC – Mass Storage Class). Velkokapacitní paměťové zařízení je zařízení BOT (Bulk-Only Transport). Příklady velkokapacitních paměťových zařízení: jednotky USB Flash, čtečky karet Flash a pevné disky USB (rozbočovače USB podporovány nejsou). Zařízení je třeba připojit přímo k portu USB výrobku.
- Podporovány jsou pouze pevné disky USB s kapacitou maximálně 3 TB.
- Pokud jsou připojena více než 2 zařízení PTP (Picture Transfer Protocol), je možné současně používat pouze jedno.
- Pokud jsou připojena více než dvě velkokapacitní paměťová zařízení, nemusí být některé z nich rozpoznáno.
- Zařízení USB s vysokou spotřebou (více než 500 mA nebo 5 V) nemusí být podporováno.
- Pokud během doby stanovené pod položkou Doba autom. ochrany není k výrobku připojen žádný vstup, spustí se spořič obrazovky.
- U některých externích jednotek pevných disků může být při připojení k výrobku automaticky aktivován režim úspory energie.

Systém souborů a formáty

- S nelicencovanými multimediálními soubory nemusí funkce USB fungovat správně.
- Protokol MTP (Media Transfer Protocol) není podporován.
- Jsou podporovány systémy souborů FAT16, FAT32 a NTFS.
- Služba AllShare Play podporuje pouze sekvenční formát jpeg. Nepodporuje progresivní formát jpeg.
- Čím je vyšší rozlišení obrázku, tím déle bude trvat zobrazení obrázku na obrazovce.
- Maximální podporované rozlišení souborů JPEG je 15 360 × 8 640 pixelů.
- Pokud je soubor poškozen nebo výrobek formát souboru nepodporuje, zobrazí se zpráva Nepodporovaný formát souboru..
- Pokud jsou soubory seřazeny podle možnosti Složky, výrobek je schopen v každé složce zobrazit názvy až 1000 souborů.
- Pokud přesáhne počet souborů a složek uložených na úložném zařízení USB přibližně 8 000, nemusí se některé soubory či složky zobrazit a některé složky nemusí být možné otevřít.
- Výrobek nedokáže přehrát soubory typu MP3 chráněné technologií DRM, které byly staženy z placené stránky. Technologie DRM (Digital Rights Management – Správa digitálních práv) je technologie podporující vytváření, šíření a správu digitálního obsahu jednotným a komplexním způsobem, který zahrnuje ochranu práv a zájmů poskytovatelů obsahu, ochranu proti nelegálnímu kopírování obsahu a také správu fakturování a dohod.
- Přestože je soubor, který chcete přehrát, kódovaný v podporovaném formátu, může se zobrazit chybová zpráva z důvodu problému subkontejneru nebo profilu.

Připojení k počítači prostřednictvím sítě

V softwaru AllShare Play lze prostřednictvím síťového připojení prohlížet fotografie, poslouchat hudbu a sledovat videa uložená ve vašem počítači.

✎ Další informace o způsobu konfigurace výrobku a jeho připojení k síti najdete v části „Nastavení sítě“ v této příručce.

✎ Chcete-li zobrazit obsah počítače, musí být počítač připojen k výrobku a také k síti LAN. Je rovněž nutné do počítače stáhnout a nainstalovat počítačový software AllShare Play.

✎ Doporučujeme, abyste výrobek i počítač umístili do stejné podsítě. Adresy IP mají čtyři části oddělené tečkami (111.222.333.444). Pokud se výrobek i počítač nacházejí ve stejné podsíti, první 3 části adresy IP výrobku a adresy IP počítače (111.222.333) jsou stejné a rozdílná bude pouze poslední část (adresa hostitele).

Pokročilé funkce

Při přehrávání médií z počítače prostřednictvím sítě nejsou podporovány následující funkce služby AllShare Play:

✎ Funkce Hudební kulisa a Nastavení hudební kulisy.

✎ Seřazení souborů podle preferencí ve složkách Fotografie, Hudba a Videa.

– Funkce ◀◀ (REW) nebo ▶▶ (FF) při přehrávání filmu.

✎ Technologie DivX DRM není podporována.

✎ Bránu firewall v počítači nastavte tak, aby byl počítačový software AllShare Play povoleným programem.

✎ Při použití služby AllShare Play prostřednictvím síťového připojení (v závislosti na internetovém serveru):

– Metoda třídění se může lišit.

– Funkce Hledat scénu nemusí být podporována.

– Nemusí být podporována funkce Pokrač., která slouží k obnovení přehrávání videa.

– Funkce Pokrač. nepodporuje více uživatelů. (Do paměti se uloží pouze bod, kde přehrávání zastavil poslední uživatel.)

– Funkce vyhledávání nemusí v závislosti na obsahu fungovat.

✎ Při přehrávání videa ve službě AllShare Play přes síť může docházet k zasekávání.

Seznam (ve službě AllShare Play)

→ AllShare Play → Seznam

Tato funkce slouží k snadnému a rychlému přístupu k obsahu.

- Poslední přehr.

  Zobrazí seznam naposledy přehrávaných souborů videa, fotografií nebo hudebních souborů. Pokud chcete některý soubor přehrát znovu, použijte tuto kategorii.

  ✎ Pokud chcete přehrát soubor v seznamu Poslední přehr. a zařízení USB není připojené, případně není soubor nalezen, zobrazí se zpráva „Hledaný soubor nebyl nalezen.“.

  ✎ V seznamu Poslední přehr. může být uvedeno až 48 souborů. Soubory jsou uspořádány tak, aby se naposledy přehrávané soubory nacházely na prvních místech seznamu.

  ✎ Poslední přehr. soubory uložené v mobilním telefonu se nemusí přehrát.

- Novinky

  Zobrazí seznam nově uložených souborů videa, fotografií nebo hudebních souborů uložených v zařízení USB nebo v počítači. Pokud chcete přehrát některý nově aktualizovaný soubor, použijte tuto kategorii.

- Výběr

  Zobrazí soubory Výběr uložené v zařízení USB nebo v počítači. Chcete-li přehrát výběr, vyberte jej. Zvolený výběr se ihned začne přehrávat.

  ✎ Můžete vytvořit až 12 výběrů.

  ✎ V jednom výběru může být až 100 souborů.

  ✎ Do jednoho výběru můžete přidávat pouze soubory stejného typu. Do výběru obsahujícího hudbu můžete například přidávat pouze hudební soubory.

Vytvoření seznamu Výběr

1. Na hlavní obrazovce softwaru AllShare Play vyberte na levé straně obrazovky možnost Videa, Fotografie nebo Hudba.
2. Na pravé straně obrazovky zvýrazněte a vyberte zařízení obsahující soubory, které chcete zařadit do seznamu Výběr. Software AllShare Play zobrazí složky nebo soubory v zařízení.
3. Jestliže software AllShare Play zobrazuje složky, vyberte složku obsahující požadované soubory. Pokud se zobrazují jen soubory, přejděte ke kroku 4.
4. Zvýrazněte soubor a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje.
5. Zvýrazněte a vyberte možnost Přid. do výběru.
6. Zvýrazněte a vyberte soubor, který chcete přidat. V zaškrtávacím políčku se zobrazí značka ✓.
7. Chcete-li vybrat další soubory, opakujte krok 6.

   ✎ Chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu, vyberte možnost Vybrat vše. Výběr zrušíte opakovaným výběrem souboru.
8. Po dokončení vyberte možnost Přidat. Objeví se obrazovka Přid. do výběru.
9. Vyberte možnost Nový. Objeví se obrazovka Vytvořte nový seznam..
10. Pomocí dálkového ovladače zadejte název seznamu Výběr nebo přijměte výchozí název.
11. Po dokončení vyberte možnost Hotovo. Vytvoří se nový seznam Výběr. Zobrazí se automaticky otevírané okno Přidáno.
12. Vyberte možnost Přehrát pro okamžité přehrávání nebo možnost OK pro pozdější přehrávání.

Chcete-li do seznamu Výběr přidat soubory, postupujte podle následujících kroků:

1. Na hlavní obrazovce softwaru AllShare Play vyberte na levé straně obrazovky možnost Videa, Fotografie nebo Hudba.

   ✎ Je nutné vybrat typ obsahu, který je již uveden v seznamu. Chcete-li například přidávat soubory do hudebního seznamu Výběr, je nutné vybrat možnost Hudba.

2. Na pravé straně obrazovky zvýrazněte a vyberte zařízení obsahující soubory, které chcete zařadit do seznamu Výběr. Software AllShare Play zobrazí složky nebo soubory v zařízení.
3. Jestliže software AllShare Play zobrazuje složky, vyberte složku obsahující požadované soubory. Pokud se zobrazují jen soubory, přejděte ke kroku 4.
4. Zvýrazněte soubor a pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje.
5. Zvýrazněte a vyberte možnost Přid. do výběru.
6. Zvýrazněte a vyberte soubor, který chcete přidat. V zaškrtávacím políčku se zobrazí značka ✓.
7. Chcete-li vybrat další soubory, opakujte krok 6.

   ✎ Chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu, vyberte možnost Vybrat vše. Výběr zrušíte opakovaným výběrem souboru.

8. Po dokončení vyberte možnost Přidat. Objeví se obrazovka Přid. do výběru.
9. Zvýrazněte a vyberte seznam Výběr, do něhož chcete přidat soubory. Zobrazí se automaticky otevírané okno Přidáno.
10. Vyberte možnost Přehrát pro okamžité přehrávání nebo možnost OK pro pozdější přehrávání.

Chcete-li odstranit jeden nebo více souborů z Výběru, postupujte podle následujících kroků:

1. Na hlavní obrazovce AllShare Play vyberte možnost Seznam.
2. V oblasti seznamu Výběr v dolní části obrazovky zvýrazněte seznam Výběr, který chcete upravit.
3. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje a vyberte možnost Změnit výběr. Objeví se obrazovka Změnit výběr.
4. Vyberte soubor, který chcete odstranit. V zaškrtávacím políčku se zobrazí značka ✓.
5. Chcete-li vybrat další soubory, opakujte krok 5.

   ✎ Chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu, vyberte možnost Vybrat vše. Výběr zrušíte opakovaným výběrem souboru.

6. Po dokončení vyberte možnost Odebrat. Zobrazí se automaticky otevírané okno se zprávou.
7. Vyberte možnost Ano. Vybrané soubory se odeberou ze seznamu Výběr.

Videa (ve službě AllShare Play)

→ AllShare Play → Videa

Můžete přehrát soubory videa uložené v zařízení USB nebo v počítači.

✎ Další informace o formátech titulků a kodeků naleznete v části „Podporované formáty titulků a souborů AllShare Play“ v kapitole Další informace.

Přehrávání videa

1. Na obrazovce AllShare Play vyberte možnost Videa.
2. Zvýrazněte a vyberte zařízení, které chcete přehrát.
3. Pokud software AllShare Play zobrazí složky, vyberte složku obsahující požadovaný soubor a poté přejděte ke kroku 4. Pokud software AllShare Play zobrazí pouze soubory, přejděte přímo ke kroku 4.
4. Zvýrazněte a vyberte požadovaný soubor videa na obrazovce seznamu souborů.

✎ Pokud přerušíte přehrávání videa, bude je možné přehrát později od okamžiku, kde bylo zastaveno.

✎ Název souboru se zobrazí v horní části obrazovky spolu s dobou přehrávání videa.

✎ Pokud nejsou informace o čase videa známy, doba přehrávání a ukazatel průběhu se nezobrazí.

Tlačítka, chcete-li přehrávat Video

- ◀◀, ▶▶

  Pokaždé, když pomocí dálkového ovladače vyberete funkci ◀◀ nebo ▶▶, rychlost přehrávání se změní následujícím způsobem. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3)

- ◀, ▶

  Přeskočí z aktuální pozice dopředu nebo dozadu.

- ❚❚

  Pozastaví scénu.

  – Možnost pohybu Pomalu: V režimu pozastavení vyberte funkci ▶▶. Pokaždé, když pomocí dálkového ovladače vyberete funkci ▶▶, rychlost přehrávání se sníží v tomto pořadí: ▷1/8 / ▷1/4 / ▷1/2. Rychlost přehrávání se zobrazuje v levém horním rohu.

  – Režim Krok: V režimu pozastavení vyberte funkci ❚❚. Pokaždé, když pomocí dálkového ovladače vyberete funkci ❚❚, zobrazí se nový záběr.

  ✎ Chcete-li se vrátit k přehrávání normální rychlostí, pomocí dálkového ovladače vyberte funkci ▶.

  ✎ Výrobek v režimu Krok ani v režimu Pomalu nepřehrává zvuk.

  ✎ Režim Pomalu a režim Krok fungují pouze ve směru dopředu.

Použití nabídky Nástroje v nabídce Videa

- Na obrazovce se seznamem souborů můžete použít tyto možnosti:
  - Zobrazit

    Seznam souborů můžete seřadit podle jednoho ze čtyř kritérií řazení.
  - Výběrové přehr.

    Slouží k výběru jednoho nebo více souborů, které chcete ihned přehrát.
  - Odeslat

    Umožňuje odeslat videosoubory pomocí účtu aplikace Family Story nebo do jiných zařízení.

    ✎ Chcete-li tuto funkci použít, je třeba se přihlásit ke službě Smart Hub.
  - Přihlásit / Odhlášení

    K účtu Samsung se můžete přihlásit nebo se z něj odhlásit.
  - Přid. do výběru

    Umožňuje vytvářet seznamy Výběr. Pokud vytváříte seznamy Výběr, můžete snadno a rychle přehrát řadu videí, která chcete sledovat.
  - Přejít na výběr

    Slouží k návratu na obrazovku Výběr.
  - Informace

    Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.
- Během přehrávání můžete použít následující možnosti nabídky Nástroje:
  - Jít na Seznam videa

    Zastavení videa a přesun na obrazovku seznamu souborů.
  - Přehrát od začátku

    Můžete znovu od začátku spustit přehrávání souboru videa.
  - Hledat scénu

    K zobrazení nebo spuštění filmu od vámi požadované scény lze během přehrávání použít funkci Hledat scénu.

    ✎ Jsou-li indexové informace poškozené nebo soubor nepodporuje indexování, nebudete moci funkci Hledat scénu použít.
  - Hledání názvu

    Můžete prohledávat video pomocí tlačítek se šipkou doleva a doprava nebo pomocí dálkového ovladače přímo zadat dobu přehrávání.
  - Hledání času

    Umožňuje prohledávat video nebo pomocí dálkového ovladače přímo zadat dobu přehrávání.
  - Režim Opakování

    Je možné opakovaně přehrát jeden soubor s filmem nebo všechny soubory uvedené na obrazovce Výběr.
  - Velikost obrazu

    Velikost obrazu lze nastavit podle vašich preferencí.

– Režim obrazu

  Slouží k změně možnosti Režim obrazu.

– Zvukový režim

  Můžete změnit nastavení Zvukový režim.

– Jazyk zvuku

  Zvuk videa můžete poslouchat v jednom z podporovaných jazyků. Tato funkce je aktivní pouze tehdy, přehráváte-li soubory datového proudu podporující více zvukových formátů.

– Titulky

  Umožňuje zobrazení jazykových titulků. Pokud soubor s titulky obsahuje více jazyků, můžete zvolit příslušný jazyk.

– Nastavení titulků

  Zobrazí funkci Nastavení titulků. Slouží k volbě možností titulků, jako je například barva a průhlednost.

– Informace

  Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.

✎ Funkce, které jsou v daném okamžiku dostupné v nabídce Nástroje, závisejí na vlastnostech přehrávaného videa. U všech videí nemusejí být zaručeně k dispozici všechny funkce.

Použití funkce Zobrazit s videosoubory

✎ Při použití funkce AllShare Play ve službách Family Story, Facebook nebo Picasa namísto zařízení USB nebude funkce Zobrazit podporována.

1. Chcete-li seřadit soubory v seznamech souborů, pomocí dálkového ovladače vyberte možnost D. Objeví se obrazovka Zobrazit.
2. Vyberte kritéria třídění.

- Složky

  Seřadí složky v zařízení v abecedním pořadí. Chcete-li zobrazit názvy a miniatury souborů, vyberte složku.

- Titul

  Seřadí a zobrazí soubory podle názvu v pořadí Symbol / Číslo / Alphabet (Abeceda) / Special order (Speciální pořadí).

- Nejnov. datum

  Seřadí a zobrazí soubory podle nejnovějšího data vytvoření.

- Nejst. datum

  Seřadí a zobrazí soubory podle nejstaršího data vytvoření.

Odeslání souborů videa

Umožňuje odeslat soubory videa pomocí nabídky Family Story nebo je odeslat do jiných zařízení.

✎ Chcete-li možnost Odeslat použít, musíte být přihlášeni ke službě Smart Hub.

Příklad: Odesílání prostřednictvím aplikace Family Story

1. Označte soubor, otevřete pomocí dálkového ovladače nabídku Nástroje a vyberte možnost Odeslat.
2. Vyberte videosoubor, který chcete odeslat. V zaškrtávacím políčku vlevo se zobrazí značka ✓.
3. Chcete-li vybrat další videa, opakujte krok 2.

   ✎ Chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu, vyberte možnost Vybrat vše. Výběr zrušíte opakovaným výběrem souboru.
4. Po dokončení vyberte možnost Odeslat. Objeví se obrazovka Odeslat.
5. Zvolte cílové zařízení, kam se má soubor odeslat.
6. Vyberte skupinu rodiny, s níž chcete sdílet. Zobrazí se automaticky otevírané okno.
7. Zadejte zprávu, která se odešle vybrané skupině rodiny.

   ✎ Jakmile se zobrazí obrazovka s klávesnicí QWERTY, můžete použít klávesnici připojenou k výrobku a napsat zprávu.
8. Po dokončení vyberte možnost Odeslat.

Fotografie (ve službě AllShare Play)

→ AllShare Play → Fotografie

Zobrazení položek Fotog. (nebo prezentace)

✎ Další informace o podporovaných formátech obrázků viz „Podporované formáty titulků a souborů softwaru AllShare Play“ v části Další informace.

1. Na obrazovce AllShare Play vyberte možnost Fotografie.
2. Na pravé straně obrazovky zvýrazněte a vyberte zařízení obsahující fotografie, které chcete zobrazit.
3. Jestliže software AllShare Play zobrazí složky, vyberte složku obsahující požadované fotografie a poté přejděte ke kroku
4. Jestliže software AllShare Play zobrazí miniatury fotografií, přejděte přímo ke kroku 4.
5. Chcete-li spustit prezentaci, pomocí dálkového ovladače vyberte funkci ►.

✎ Chcete-li zobrazit další fotografii ručně, stiskněte tlačítko ◄ nebo ►.

✎ Během přehrávání prezentace budou jeden po druhém zobrazeny všechny soubory v seznamu souborů. Přehrávání začne od vybraného souboru.

✎ Jsou-li ve stejném zařízení uloženy také hudební soubory, můžete v průběhu prohlížení souboru fotografií nebo při sledování prezentace přidat hudbu na pozadí.

✎ Pokud vyberete nesprávnou hudbu na pozadí, nelze ji změnit, dokud nebude načítání hudby na pozadí (BGM) u konce.

Tlačítka pro ovládání přehrávání fotografií

- ◄◄ / ►►

  Rychlost prezentace se mění následovně (Pomalu, Normální, Rychle). Rychlost se zobrazuje v pravé horní části obrazovky.

- ◄, ►

  Přesun na předchozí nebo další fotografii.

- ■

  Návrat na obrazovku seznamu souborů.

- ►

  Spustí prezentaci

- II

  Pozastaví prezentaci.

Použití nabídky Nástroje v nabídce Fotografie

- Chcete-li používat nabídku Nástroje s fotografiemi, je nutné nejprve zvýraznit soubor s fotografií na obrazovce se seznamem souborů. Až zvýrazníte fotografii na obrazovce se seznamem souborů, můžete použít tyto možnosti nabídky Nástroje:

  – Zobrazit

  Seznam souborů můžete seřadit podle jednoho ze čtyř kritérií řazení.

  – Výběrové přehr.

  Slouží k výběru jednoho nebo více souborů, které chcete ihned přehrát.

  – Odeslat

  Umožňuje odeslat fotografie pomocí účtu aplikace Family Story nebo aplikace určené pro fotografie.

  ✎ Chcete-li použít funkci Odeslat, je třeba se přihlásit ke službě Smart Hub.

  – Přihlásit / Odhlášení

  Můžete se přihlásit k účtu služby Smart Hub nebo se z něj odhlásit.

  – Přid. do výběru

  Umožňuje vytvářet seznamy Výběr. Když vytvoříte seznamy Výběr, můžete snadno a rychle přehrávat série fotografií.

  – Přejít na výběr

  Slouží k návratu na obrazovku Výběr.

  – Informace

  Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.

- Při přehrávání souboru s fotografií můžete použít následující možnosti:

  – Jít na Seznam fotog.

  Přesun na obrazovku seznamu souborů.

  – Spustit prezentaci / Ukončit prezentaci

  Případně můžete pomocí dálkového ovladače vybrat funkci ► a spustit prezentaci nebo ❚❚ a prezentaci zastavit.

  – Rychlost prezent.

  Podle potřeby můžete během prezentace zvolit její rychlost. Případně můžete pomocí dálkového ovladače vybrat funkci ◄◄ nebo ►►.

  – Efekt prezentace

  Můžete nastavit různé efekty prezentace.

  – Zapnout hudební kulisu / Vypnout hudební kulisu

  Umožňuje zapnout nebo vypnout hudbu na pozadí.

– Nastavení hudební kulisy

  Při prohlížení souboru s fotografií nebo při sledování prezentace můžete nastavit a vybrat hudbu, která se má přehrávat na pozadí.

– Režim obrazu

  Můžete změnit nastavení Režim obrazu.

– Zvukový režim

  Můžete změnit nastavení Zvukový režim.

  ✎ Funkce je k dispozici pouze tehdy, když je aktivována hudba na pozadí.

– Zvětšený obraz

  V režimu zobrazení na celou obrazovku můžete zvětšovat obrázky.

– Otočit

  Umožňuje otáčet obrázky.

– Informace

  Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.

Použití funkce Zobrazit se soubory fotografií

✎ Při použití funkce AllShare Play ve službách Family Story, Facebook nebo Picasa namísto zařízení USB nebude funkce Zobrazit podporována.

1. Chcete-li seřadit soubory v seznamech souborů, pomocí dálkového ovladače vyberte možnost D. Objeví se obrazovka Zobrazit.
2. Vyberte kritéria třídění.

- Složky

  Seřadí složky v zařízení v abecedním pořadí. Chcete-li zobrazit názvy a miniatury souborů, vyberte složku.

- Titul

  Seřadí a zobrazí soubory podle názvu v pořadí Symbol / Číslo / Alphabet (Abeceda) / Special order (Speciální pořadí).

- Nejnov. datum

  Seřadí a zobrazí soubory podle nejnovějšího data vytvoření.

- Nejst. datum

  Seřadí a zobrazí soubory podle nejstaršího data vytvoření.

- Měsíčně

  Seřadí a zobrazí soubory fotografií podle měsíce.

Pokročilé funkce

Odesílání fotografií

Umožňuje odeslat fotografie pomocí účtu aplikace Family Story nebo do jiných zařízení.

✎ Chcete-li použít funkci Odeslat, je třeba se přihlásit ke službě Smart Hub.

1. Chcete-li například provést odeslání pomocí nabídky Family Story.
2. Chcete-li seřadit soubory fotografií v seznamu souborů, zvýrazněte soubor, pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje a poté vyberte možnost Odeslat.
3. Vyberte soubor s fotografií, který chcete odeslat. V zaškrtávacím políčku vlevo se zobrazí značka ✓.
4. Chcete-li vybrat další skladby, opakujte krok 3.

   ✎ Chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu, vyberte možnost Vybrat vše. Výběr zrušíte opakovaným výběrem souboru.
5. Po dokončení vyberte možnost Odeslat. Objeví se obrazovka Odeslat.
6. Zvolte cílové zařízení, kam se má soubor odeslat.
7. Vyberte skupinu rodiny, s níž chcete sdílet. Zobrazí se automaticky otevírané okno.
8. Zadejte zprávu, která se odešle vybrané skupině rodiny.

   ✎ Na obrazovce s klávesnicí QWERTY můžete k zadání zprávy použít klávesnici připojenou k výrobku.
9. Po dokončení vyberte možnost Odeslat.

Hudba (ve službě AllShare Play)

→ AllShare Play → Hudba

Jak přehrávat s funkcí Hudba

✎ Další informace o podporovaných formátech hudebních souborů viz „Podporované formáty titulků a souborů softwaru AllShare Play“ v části Další informace.

1. Na obrazovce AllShare Play vyberte stisknutím tlačítka se šipkou možnost Hudba.
2. Vyberte zařízení obsahující soubory, jež chcete přehrávat.
3. Pokud software AllShare Play zobrazí složky, vyberte složku obsahující požadovaný soubor a poté přejděte ke kroku 4. Pokud software AllShare zobrazí pouze soubory, přejděte přímo ke kroku 4.
4. Vyberte požadovaný hudební soubor v seznamu souborů nebo pomocí dálkového ovladače vyberte funkci ►.

   ✎ Pro přechod na předchozí stránku vyberte pomocí dálkového ovladače možnost ◄◄. Pro přechod na další stránku vyberte pomocí dálkového ovladače možnost ►►.

   ✎ Během přehrávání hudby můžete pomocí dálkového ovladače hudební soubor posunout rychle dopředu nebo dozadu výběrem funkce ◄◄ nebo ►►.

✎ Zní-li zvuk při přehrávání souborů MP3 neobvykle, upravte nastavení možnosti Ekvalizér v nabídce Zvuk. (Přemodulovaný soubor MP3 může způsobit problém se zvukem.)

Tlačítka, chcete-li přehrávat Hudba

Během přehrávání můžete používat další funkce uvedené vpravo dole na obrazovce.

- Přehrát / Pozast.

  Můžete spustit nebo pozastavit hudební soubor. Případně můžete pomocí dálkového ovladače vybrat funkci ► nebo II.

- Režim Opakování

  Můžete opakovaně přehrávat jeden nebo všechny hudební soubory zobrazené v seznamu souborů.

- Náhodné přehr.

  Hudební soubory lze přehrávat postupně nebo náhodně.

- Zvukový režim

  Můžete změnit nastavení Zvukový režim.

Použití nabídky Nástroje v nabídce Hudba

- Chcete-li používat nabídku Nástroje se soubory Hudba, je nutné nejprve zvýraznit hudební soubor na obrazovce se seznamem souborů. Až zvýrazníte hudební soubor na obrazovce se seznamem souborů, můžete použít tyto možnosti nabídky Nástroje:
  - Zobrazit

    Seznam souborů můžete seřadit podle jednoho ze čtyř kritérií řazení.
  - Výběrové přehr.

    Slouží k výběru jednoho nebo více souborů, které chcete ihned přehrát.
  - Přejít na výběr

    Slouží k návratu na obrazovku Výběr.
  - Informace

    Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.

Použití funkce Výběrové přehr. s hudebními soubory

1. Zvýrazněte hudební soubor v seznamu souborů.
2. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje a vyberte možnost Výběrové přehr..
3. Vyberte stopu, kterou chcete přidat. V zaškrtávacím políčku se zobrazí značka ✓.
4. Chcete-li vybrat další skladby, opakujte krok 3.

   ✎ Chcete-li vybrat všechny soubory v seznamu, vyberte možnost Vybrat vše. Výběr zrušíte opakovaným výběrem souboru.
5. Vyberte možnost Přehrát. Vybrané hudební soubory se přehrají.

Použití funkce Zobrazit se soubory Hudba

✎ Při použití funkce AllShare Play ve službách Family Story, Facebook nebo Picasa namísto zařízení USB nebude funkce Zobrazit podporována.

1. Chcete-li seřadit soubory v seznamech souborů, pomocí dálkového ovladače vyberte možnost D. Objeví se obrazovka Zobrazit.
2. Vyberte požadovaná kritéria řazení.

- Složky

  Seřadí složky v zařízení v abecedním pořadí. Chcete-li zobrazit názvy a miniatury souborů, vyberte složku.

- Titul

  Seřadí a zobrazí soubory podle názvu v pořadí Symbol / Číslo / Abeceda / Speciální pořadí.

- Interpret

  Seřadí hudební soubory podle interpreta v abecedním pořadí.

- Album

  Seřadí hudební soubory podle alba v abecedním pořadí.

- Žánr

  Seřadí hudební soubory podle žánru.

Nahraný TV program (ve službě AllShare Play)

→ AllShare Play → Nahraný TV program

Chcete-li použít funkci nahrávání nebo Timeshift, musí být připojené zařízení USB k dispozici pro záznam. Pro použití pevného disku USB se doporučuje funkce Formátování zařízení.

✎ Zařízení během formátování neodpojujte, dokud formátování neproběhne. Pokud zařízení zformátujete, budou odstraněny všechny soubory.

✎ Před formátováním zařízení pro použití s výrobkem zálohujte soubory, abyste zabránili jejich poškození nebo ztrátě dat. Společnost SAMSUNG nenese žádnou odpovědnost za poškození datových souborů nebo za ztrátu dat.

Záznam aktuálně vysílaného programu

Tato funkce umožňuje nahrávat aktuálně vysílaný program.

Před použitím této funkce nejdříve nastavte aktuální čas.

1. Chcete-li nahrát vysílaný program, pomocí dálkového ovladače vyberte možnost ●. Objeví se automaticky otevírané okno.

   ✎ Doporučujeme použití pevného disku USB s alespoň 5 400 ot./min, ovšem pevný disk USB typu RAID není podporován.

   ✎ Na paměťové zařízení USB nelze nahrávat, dokud není proveden Test výkonu zařízení.

   ✎ Systémy souborů výstupu osobního videorekordéru (PVR) a aplikace fotoaparátu (videokamery) se liší. Proto není možné ukládat výstup obou typů na stejné zařízení USB. Záznam s pomocí zařízení PVR a aplikace fotoaparátu (videokamery) musíte provést prostřednictvím různých konektorů USB.

2. Výběrem možnosti Délka nastavte dobu nahrávání. Poté vyberte možnost OK.

Přehrávání programu Nahraný TV program

1. Na obrazovce AllShare Play vyberte možnost Nahraný TV program.
2. Zvýrazněte a vyberte zařízení, které chcete přehrát.
3. Vyberte požadovaný soubor s nahraným televizním programem v seznamu souborů.

   ✎ Pro přechod na předchozí stránku vyberte pomocí dálkového ovladače možnost ◀◀. Pro přechod na další stránku vyberte možnost ▶▶.
4. Vyberte možnost ►.

- Vybraný soubor se zobrazí nahoře spolu se svou dobou přehrávání.

Pokročilé funkce

Použití tlačítka ovládání přehrávání u funkce Nahraný TV program

- ◀◀, ▶▶

  Pokaždé, když pomocí dálkového ovladače vyberete funkci ◀◀ nebo ▶▶, rychlost přehrávání se změní následujícím způsobem. (◀◀ 1 / ◀◀ 2 / ◀◀ 3 / ◀◀ 4 / ◀◀ 5 / ◀◀ 6 / ◀◀ 7 / ▶▶ 1 / ▶▶ 2 / ▶▶ 3 / ▶▶ 4 / ▶▶ 5 / ▶▶ 6 / ▶▶ 7)

- ◀, ▶

  Přeskočí z aktuální pozice dopředu nebo dozadu.

- Tlačítko ❚❚

  Pozastaví scénu.

  – Možnost pohybu Pomalu: V režimu pozastavení vyberte pomocí dálkového ovladače funkci ▶▶. Pokaždé, když pomocí dálkového ovladače vyberete funkci ▶▶, rychlost přehrávání se sníží v tomto pořadí: ▶1/8 / ▶1/4 / ▶1/2. Rychlost přehrávání se zobrazuje v levém horním rohu.

  – Režim Krok: V režimu pozastavení vyberte pomocí dálkového ovladače funkci ❚❚. Pokaždé, když vyberete funkci ❚❚, zobrazí se nový snímek.

    ✎ Chcete-li se vrátit k přehrávání normální rychlostí, pomocí dálkového ovladače vyberte funkci ▶.

    ✎ Výrobek v režimu Krok ani v režimu Pomalu nepřehrává zvuk.

    ✎ Režim Pomalu a režim Krok fungují pouze ve směru dopředu.

Použití nabídky Nástroje se službou Nahraný TV program

- Na obrazovce se seznamem souborů můžete použít tyto možnosti:

  – Přehr.skup.

    Přehraje obsah vybraných skupin.

  – Zobrazit

    Seznam souborů můžete seřadit podle jednoho ze čtyř kritérií řazení.

  – Výběrové přehr.

    Slouží k výběru jednoho nebo více souborů, které chcete ihned přehrát.

  – Odstranit

    Odstraní soubor ze seznamu.

  – Přid. do výběru

    Umožňuje vytvářet seznamy Výběr. Pokud vytváříte seznamy Výběr, můžete snadno a rychle přehrát řadu videí, která chcete sledovat.

  – Přejít na výběr

    Slouží k návratu na obrazovku Výběr.

- Zamknout/Odemknout

  Aktivuje nebo deaktivuje zámek.

- Správa zařízení

  V zařízení lze skenovat a formátovat.

- Následující funkce jsou k dispozici pouze pro vybranou položku obsahu.
  - Přejmenovat

    Změna názvu obsahu.

  - Informace

    Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.

- Během přehrávání můžete použít následující možnosti nabídky Nástroje:
  - Jít na Seznam nahrávek

    Zastavení videa a přesun na obrazovku seznamu souborů.

  - Přehrát od začátku

    Můžete znovu od začátku spustit přehrávání souboru videa.

  - Hledání názvu

    Můžete prohledávat video pomocí tlačítek se šipkou doleva a doprava nebo pomocí dálkového ovladače přímo zadat dobu přehrávání.

  - Hledání času

    Umožňuje prohledávat video nebo pomocí dálkového ovladače přímo zadat dobu přehrávání.

  - Režim Opakování

    Je možné opakovaně přehrát jeden soubor s filmem nebo všechny soubory uvedené na obrazovce Výběr.

  - Velikost obrazu

    Umožňuje nastavit velikost obrazu podle vašich preferencí.

  - Režim obrazu

    Můžete změnit nastavení Režim obrazu.

  - Zvukový režim

    Můžete změnit nastavení Zvukový režim.

  - Informace

    Zobrazuje podrobné informace o vybraném souboru.

Timeshift

Používání funkce Timeshift

Pokud jste zmeškali živé vysílání, můžete se díky této funkci podívat na záznam.

1. Chcete-li nahrát vysílaný program, pomocí dálkového ovladače vyberte možnost ► a spusťte funkci Timeshift.
2. Pokud chcete funkci Timeshift zastavit, pomocí dálkového ovladače vyberte možnost ■.

✎ Režim Timeshift může být spuštěn maximálně 90 minut.

✎ Funkce Timeshift není podporována u analogových kanálů.

✎ Funkce Timeshift nelze použít s kanály uzamčenými pomocí funkce Zámek kanálů.

Před použitím funkce Timeshift a nahrávání...

Nahraná videa jsou chráněna technologií DRM (správa digitálních práv) a není je možné přehrávat v počítači nebo na jiných výrobcích. Upozorňujeme, že po výměně základní desky již nebude možné používat soubory uložené ve výrobku.

POZNÁMKA

- Doporučujeme použití pevného disku USB s alespoň 5 400 ot./min, ovšem pevný disk USB typu RAID není podporován.
- Dostupnost funkcí nahrávání a funkce Timeshift se může lišit v závislosti na kvalitě obrazu a volném místě na pevném disku.
- Nelze použít paměťovou jednotku USB Flash.
- Pokud je funkce Timeshift vytížena na maximum, není dostupná funkce pozastavení.
- Pokud probíhá nahrávání zároveň prostřednictvím funkce PVR (osobního rekordéru videa) a zařízení podporujícího funkci HDMI-CEC, bude mít přednost nahrávání prostřednictvím funkce PVR.
- Pokud zařízení USB nesplnilo Test výkonu zařízení, musíte funkce Formát. zařízení a Test výkonu zařízení spustit pro zařízení USB znovu. Pak teprve budete moci nahrávat prostřednictvím funkce Programy nebo Kanál.
- Funkce Timeshift lze použít pouze u paměťového zařízení USB, u kterého byl dokončen Test výkonu zařízení.
- Pokud budete chtít spustit funkci nahrávání nebo Timeshift na zařízení, u kterého nebyl dokončen Test výkonu zařízení, funkce se nespustí.
- Pokud je jakákoli funkce, která vypíná výrobek (Časovač vypnutí, Čas vypnutí apod.), nastavena na dobu zasahující do nahrávání, bude výrobek vypnut, jakmile bude nahrávání dokončeno.

Pokročilé funkce

- Zařízení USB vyžaduje pro provoz funkce Timeshift alespoň 1,5 GB volného místa.
- Funkce Plán nahrávání vyžaduje 100 MB volného místa v zařízení USB.
- Pokud volné místo v zařízení USB poklesne během používání funkce Plán nahrávání pod úroveň 50 MB, funkce Plán nahrávání se automaticky ukončí.
- Jsou-li spuštěny funkce Plán nahrávání i Timeshift zároveň a volné místo v zařízení USB poklesne pod úroveň 500 MB, bude automaticky ukončena pouze funkce Plán nahrávání.
- Funkce Timeshift bude nadále aktivní, i když dojde k přepnutí digitálního kanálu. Uživatelé navíc mohou sledovat dříve vysílané programy s využitím uložených dat funkce Timeshift.
- Pokud je výrobek v režimu, ve kterém není funkce Timeshift podporovaná (např. pokud spustíte aplikaci, změníte vstupní signál nebo přepnete analogový kanál), data funkce Timeshift se neuloží.
- Je-li výrobek v režimu, ve kterém není funkce Timeshift podporovaná (např. pokud spustíte aplikaci, změníte vstupní signál nebo přepnete analogový kanál), a funkce Timeshift je spuštěná, bude automaticky ukončena bez zobrazení dalších zpráv.
- Pokud uživatel naladí digitální kanál, pozastavená funkce Timeshift bude automaticky pokračovat.

Používání funkce DLNA

→ AllShare Play

Lze přehrávat mediální obsah, například video, fotografie a hudbu, uložený v mobilních telefonech nebo v jiných zařízeních (například v osobním počítači), přičemž se tato zařízení ovládají z výrobku prostřednictvím sítě.

Další informace naleznete na stránkách www.samsung.com nebo kontaktováním centra telefonické podpory společnosti Samsung. Mobilní zařízení mohou vyžadovat instalaci dalšího softwaru. Informace naleznete v uživatelských příručkách k jednotlivým zařízením.

✎ Pokud připojujete výrobek Samsung k serveru DLNA jiné značky než Samsung, může při přehrávání videa docházet k problémům s kompatibilitou.

✎ Pokud připojíte výrobek Samsung k síti prostřednictvím softwaru AllShare Play, můžete použít tyto originální funkce společnosti Samsung:

- Přehrávání různých formátů videa (DivX, MP4, 3GP, AVI, ASF, MKV atd.)
- Funkce miniatur videa
- Funkce záložek (pro pokračování v přehrávání videa)
- Automatické kapitoly (navigace mezi scénami)
- Správa digitálního obsahu
- Kompatibilita s různými formáty titulků (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
- Vyhledávání podle názvů souborů
- A mnoho dalších

✎ Chcete-li naplno využívat originální funkce DLNA Samsung, doporučujeme používat software AllShare Play dodávaný společně s výrobkem.

Nastavení AllShare

Menu → Síť → Nastavení AllShare

Zobrazí seznam mobilních telefonů nebo připojených zařízení, která jsou nastavena u tohoto výrobku pro použití funkce Nastavení AllShare.

✎ Funkce Nastavení AllShare je dostupná ve všech zařízeních podporujících funkci DLNA DMC.

- Povoleno / Zakázáno: Povolí / blokuje zařízení.
- Odstranit: Odstraní zařízení ze seznamu.

  ✎ Tato funkce pouze odstraní název zařízení ze seznamu. Pokud je odstraněné zařízení zapnuto nebo se pokusí spojit s výrobkem, může se v seznamu opět objevit.

Chcete-li přehrát mediální obsah zařízení připojených pomocí funkce DLNA, postupujte podle následujících kroků:

1. Na obrazovce AllShare Play vyberte typ obsahu, který chcete přehrávat: Videa, Fotografie, Hudba.
2. Na pravé straně obrazovky vyberte možnost DLNA. Výrobek zobrazí seznam zařízení připojených pomocí funkce DLNA.
3. Vyberte zařízení. Software AllShare Play zobrazí dostupné soubory nebo složky v zařízení.
4. Vyberte soubor v seznamu souborů. Vybraný soubor se přehraje.

Přehrávání mediálního obsahu uloženého v zařízeních DLNA

1. Připojte mobilní telefon nebo jiná zařízení podporující software AllShare Play.
2. Přehrajte mediální obsah zařízení. V dolní části výrobku se zobrazí automaticky otevírané okno.
3. Chcete-li přijmout připojené zařízení, vyberte možnost Povolit. Nyní lze mediální obsah zařízení přehrát ve výrobku.

   ✎ Povolená zařízení naleznete pod položkou Nastavení AllShare.

✎ Zobrazí se okno s připomenutím, které uživatele informuje o tom, že ve výrobku bude zobrazen mediální obsah (video, fotografie, hudba) odeslaný z mobilního telefonu. Obsah je přehrán automaticky 3 sekundy po zobrazení okna s připomenutím.

– Pokud během zobrazení okna s připomenutím toto okno zavřete dálkovým ovladačem, mediální obsah se nepřehraje.

✎ Při prvním přístupu zařízení k výrobku prostřednictvím funkce médií se zobrazí automaticky otevírané okno s varováním. Vyberte možnost Povolit. Tím telefonu povolíte volný přístup k výrobku a použití funkce Média k přehrávání obsahu.

✎ Chcete-li vypnout přenos mediálního obsahu z mobilního telefonu, nastavte stav zařízení na hodnotu Zakázáno v nabídce Nastavení AllShare.

✎ V závislosti na rozlišení a formátu nemusí být obsah ve výrobku přehrán.


✎ Funkce některých tlačítek nemusí být v závislosti na typu mediálního obsahu k dispozici.

✎ Pomocí mobilního zařízení můžete ovládat přehrávání médií. Informace naleznete v uživatelských příručkách k jednotlivým zařízením.

Používání funkce MHL

Pokud k výrobku připojíte mobilní zařízení, které podporuje funkci MHL (Mobile High-Definition Link), můžete si v televizoru vychutnat videa, fotografie a hudební soubory.

✎ Chcete-li použít funkci MHL, je třeba připojit mobilní zařízení s certifikací MHL. Kontrolu certifikace MHL svého mobilního zařízení můžete provést na webových stránkách výrobce zařízení. Seznam zařízení certifikovaných pro funkci MHL naleznete na oficiálních webových stránkách konsorcia MHL (http://www.mhlconsortium.org).

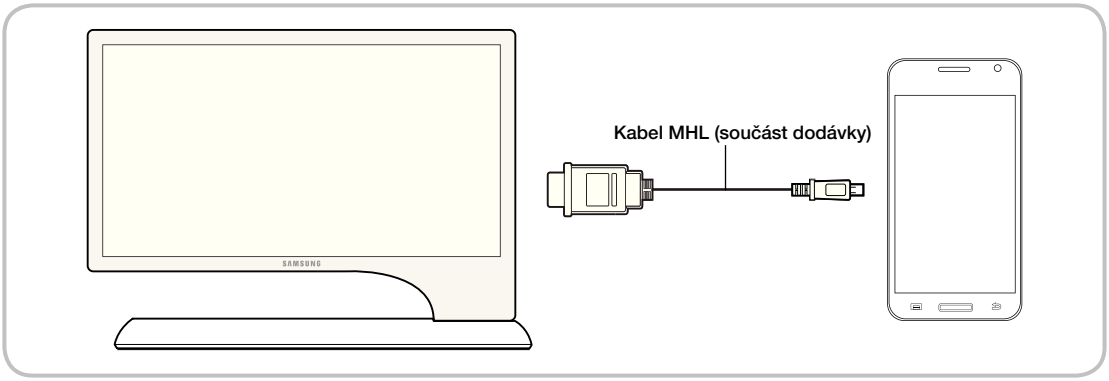

Chcete-li použít funkci MHL, postupujte podle následujících kroků:

1. Pomocí speciálního kabelu MHL propojte konektor USB mobilního zařízení a konektor **HDMI IN 2 (MHL/ARC)** výrobku.

   ✎ Můžete také připojit adaptér HDTV.

2. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost Zdroj. Objeví se obrazovka Zdroj.
3. Vyberte možnost HDMI2.
4. Přehrajte soubor.

✎ Chcete-li používat funkci MHL, je nutné provést aktualizaci softwaru na nejnovější verzi.

✎ Chcete-li použít kabel MHL, funkci MHL podporuje pouze konektor HDMI IN 2 (MHL/ARC) výrobku.

✎ Tento produkt je oficiálně certifikován pro použití s funkcí MHL. Pokud narazíte při používání funkce MHL na problém, obraťte se na výrobce mobilního zařízení.

✎ Některá mobilní zařízení (produkty) nemusejí tuto funkci podporovat. Závisí to na výkonu nebo funkci zařízení.

✎ Vizuální kvalita se může jevit jako snížená, protože obrazovka výrobku je širší než obrazovka mobilního zařízení.

✎ Použijete-li speciální kabel MHL, můžete připojené mobilní zařízení nabíjet i v případě, že je výrobek v pohotovostním režimu.

✎ Dálkový ovladač výrobku podporuje následující funkce:

▲ / ▼ / ◀ / ▶ (navigace v nabídkách)

◀◀ (REW), ▶▶ (FF), ↵ (výběr)

▶ (přehrát), ❚❚ (pozastavit), ■ (zastavit)

→ (přesun do předchozí nabídky)

✎ Podrobné informace o odstraňování problémů s funkcí MHL najdete v kapitole „Odstraňování problémů“ (Další informace → Odstraňování problémů → Připojení MHL) v této příručce (strana 165).

Anynet+ (HDMI-CEC)

Menu → Systém → Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkce umožňující ovládat všechna připojená zařízení Samsung podporující technologii Anynet+ pomocí dálkového ovladače televizoru Samsung. Systém Anynet+ lze používat pouze se zařízeními Samsung vybavenými funkcí Anynet+. Chcete-li zjistit, zda je vaše zařízení Samsung touto funkcí vybaveno, zkontrolujte, zda je označeno logem Anynet+.

✎ Zařízení Anynet+ můžete ovládat pouze dálkovým ovladačem výrobku, nikoli tlačítky na výrobku.

✎ Za určitých podmínek nemusí být dálkový ovladač výrobku funkční. Pokud k tomu dojde, vyberte znovu zařízení Anynet+.

✎ Funkce Anynet+ nefungují s výrobky jiných výrobců.

✎ Informace o postupu při připojování externích zařízení Anynet+ naleznete v uživatelské příručce zařízení. Zařízení Anynet+ musíte připojit pomocí kabelu HDMI. Některé kabely HDMI nemusí funkce Anynet+ podporovat.

✎ Systém Anynet+ je funkční, pokud je AV zařízení podporující systém Anynet+ v pohotovostním stavu nebo zapnuté.

✎ Anynet+ podporuje celkově až 12 zařízení AV. Mějte na paměti, že můžete připojit až 3 zařízení stejného typu.

✎ Je ale možné připojit pouze jeden systém domácího kina Anynet+. Chcete-li použít domácí kino Anynet+, připojte domácí kino k výrobku pomocí kabelu HDMI. Poté:

- Chcete-li poslouchat zvuk pouze z předního, levého a pravého reproduktoru a subwooferu domácího kina, připojte digitální optický kabel k portu **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na výrobku a ke vstupu digitálního audia Digital Audio Input na systému domácího kina.
- Chcete-li poslouchat 5.1kanálový zvuk, připojte kabely HDMI k přehrávači DVD Anynet+, satelitnímu přijímači apod. Propojte konektor **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** přehrávače DVD, satelitního přijímače apod. (tedy zařízení Anynet+ 1 nebo 2) přímo s domácím kinem, nikoli s výrobkem.

Pokročilé funkce

Nabídka Anynet+ (HDMI-CEC)

Nabídka Anynet+ se mění v závislosti na typu a stavu zařízení Anynet+ připojených k výrobku.

- Zobrazení TV

  Změna režimu Anynet+ na režim televizního vysílání.

- Seznam zařízení

  Zobrazuje seznam zařízení Anynet+.

- (název_zařízení) Menu

  Zobrazí nabídku připojeného zařízení. Pokud je například připojen přehrávač DVD, zobrazí se nabídka disku přehrávače DVD.

- (název_zařízení) Nástroje

  Zobrazí nabídku Nástroje připojeného zařízení. Pokud je například připojen přehrávač DVD, zobrazí se nabídka Nástroje přehrávače DVD.

  ✎ V závislosti na zařízení nemusí být tato nabídka k dispozici.

- (název_zařízení) Menu názvů

  Zobrazí titulní nabídku disku v připojeném zařízení. Pokud je například připojen přehrávač DVD, zobrazí se titulní nabídka filmu v přehrávači DVD.

  ✎ V závislosti na zařízení nemusí být tato nabídka k dispozici.

- Přijímač

  Zvuk je přehráván prostřednictvím přijímače.

Nastavení funkce Anynet+ (HDMI-CEC)

- Anynet+ (HDMI-CEC)

  Chcete-li používat funkci Anynet+, je nutné nastavit položku Anynet+ (HDMI-CEC) na hodnotu Zapnuto.

  ✎ Jestliže je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) zakázána, jsou všechny operace související se systémem Anynet+ deaktivovány.

- Automatické vypnutí

  Nastaví automatické vypnutí zařízení Anynet+, pokud dojde k vypnutí výrobku.

  ✎ Je-li funkce Automatické vypnutí nastavena na hodnotu Ano, zapnutá externí zařízení se budou vypínat společně s výrobkem.

  ✎ Tato funkce nemusí v závislosti na zařízení fungovat.

- Přijímač

  Zvuk můžete místo z reproduktoru výrobku poslouchat prostřednictvím přijímače (například domácího kina).

Pokročilé funkce

Přepínání mezi zařízeními Anynet+

1. Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje a vyberte možnost Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Vyberte možnost Seznam zařízení. Objeví se obrazovka Seznam zařízení.

   ✎ Pokud nemůžete najít požadované zařízení, výběrem možnosti Obnovit aktualizujte seznam.
3. Vyberte zařízení a poté vyčkejte, než dojde k přepnutí na vybrané zařízení.

   ✎ Nabídka Seznam zařízení je dostupná pouze v případě, že je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto v nabídce Systém.

   ✎ Přepínání na zvolené zařízení může trvat až 2 minuty. Probíhající operaci přepínání nelze zrušit.

   ✎ Pokud jste vybrali zařízení Anynet+ pomocí funkce Zdroj, nelze funkci Anynet+ používat. Přepněte systém na zařízení Anynet+ pomocí funkce Seznam zařízení.

Poslech prostřednictvím funkce Přijímač

Zvuk můžete místo z reproduktoru výrobku poslouchat prostřednictvím přijímače (například domácího kina). Chcete-li poslouchat zvuk prostřednictvím přijímače, přejděte na obrazovku Přijímač (Systém → Anynet+ (HDMI-CEC) → Přijímač). Poté vyberte možnost Přijímač a nastavte ji na hodnotu Zapnuto.

✎ Pokud váš přijímač podporuje pouze zvuk, pravděpodobně se v seznamu zařízení nezobrazí.

✎ Přijímač bude fungovat v případě, že jste správně připojili optický vstup přijímače k portu **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** na výrobku.

✎ Pokud je přijímač (např. domácí kino) nastaven na hodnotu Zapnuto, uslyšíte zvuk prostřednictvím propojení k optickému konektoru výrobku. Jestliže se na výrobku zobrazuje signál DTV (z antény), bude výrobek do přijímače domácího kina posílat 5.1kanálový zvuk. Je-li zdrojem digitální komponenta, například přehrávač DVD, která je připojena k výrobku prostřednictvím konektoru HDMI, bude možné na přijímači poslouchat pouze 2kanálový zvuk.

Používání funkce ARC

Můžete poslouchat zvuk výrobku prostřednictvím přijímače připojeného pomocí kabelu HDMI, aniž byste připojili zvláštní optický kabel. Chcete-li poslouchat zvuk prostřednictvím přijímače pomocí funkce ARC, přejděte na obrazovku Přijímač (Systém → Anynet+ (HDMI-CEC) → Přijímač). Poté vyberte možnost Přijímač a nastavte ji na hodnotu Zapnuto.

✎ Chcete-li používat funkci ARC, musí být k portu **HDMI IN 2 (MHL/ARC)** připojen přijímač podporující funkce HDMI-CEC a ARC.

✎ Chcete-li funkci ARC vypnout, nastavte možnost Přijímač na hodnotu Vypnuto. Přestože výrobek vysílá signál ARC trvale, bude zablokován příjem signálu přijímačem.

Další informace

Odstraňování potíží

Zdá-li se vám, že výrobek není v pořádku, nejprve se pokuste nalézt řešení v tomto seznamu problémů a řešení. Pokud žádná z rad pro odstraňování potíží nepomůže, navštivte webové stránky www.samsung.com.

Potíže	Řešení a vysvětlení
Blikání a ztmavnutí	Pokud televizor Samsung občas bliká nebo u něj dochází ke ztmavení displeje, může to být způsobeno úspornými funkcemi (například funkce Úspora energie), které je potřeba vypnout. Nabídku nastavení úsporných funkcí si vyvoláte z dálkového ovladače pomocí následujícího postupu. • Úspora energie: Menu → Systém → Eko řešení → Úspora energie
Komponentní připojení/ Barva obrazu	Pokud zjistíte, že obrazu televizoru Samsung má nesprávnou barvu nebo je černobílý, jako první spusťte funkci Autom. diagn., která pomůže odhalit případné problémy se zařízením. • Autom. diagn.: Menu → Podpora → Autom. diagn. → Test obrazu Pokud při testu obrazu nebude zjištěn žádný problém, zkontrolujte následující: • Správné propojení zařízení. Například že vstup AV na televizoru je propojen s výstupem AV zdroje obrazu. • Řádné zapojení konektorů. Pokud například používáte k připojení obrazového signálu komponentní kabel, ujistěte se že konektory Pb, Pr a Y u televizoru i zdroje signálu jsou řádně zapojeny (modrý konektor Pb zdroje signálu je připojen k modrému konektoru Pb televizoru, červený konektor Pr k červenému kontektoru Pr atd.).
Jas obrazu	Pokud zjistíte, že váš televizor Samsung zobrazuje barvy správně, ale obraz je příliš tmavý nebo jasny, pokuste se upravit některé z následujících nastavení v nabídce Obraz: • Podsvícení, Kontrast, Jas, Ostrost, Barvy, Odstín (Z/Č) atd. V hlavní nabídce otevřete nabídku „Obraz“ a upravte příslušná nastavení.
Nechtěné vypínání	Pokud se výrobek Samsung sám od sebe vypíná, může se jednat o problém s nastavením funkce časovače nebo úsporné funkce Úsp. r. bez sign.. Nejprve se ujistěte, že není zapnuta funkce Časovač vypnutí. Časovač vypnutí výrobek automaticky vypne po uplynutí určité doby. • Časovač vypnutí: Menu → Systém → Čas → Časovač vypnutí Pokud funkce Časovač vypnutí není aktivní, může být zapnuta funkce Úsp. r. bez sign. nebo Autom. vypnutí. • Úsp. r. bez sign.: Menu → Systém → Eko řešení → Úsp. r. bez sign. • Autom. vypnutí: Menu → Systém → Eko řešení → Autom. vypnutí

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Potíže se zapínáním	Před zapnutím vyhledejte červený indikátor v levém nebo pravém dolním rohu výrobku. Stiskněte vypínač na výrobku nebo na dálkovém ovladači. Před zapnutím by měl indikátor by měl přibližně 5x zablikat. Pokud u televizoru Samsung zjistíte problém se zapínáním, předtím, než se obrátíte na servisní středisko, zkontrolujte několik věcí. • Pokud výrobek používáte jako monitor a po stisknutí vypínače indikátor napájení pouze několikrát blikne, nachází se připojený počítač v režimu spánku. Stiskněte klávesu na klávesnici nebo pohněte myší, aby se počítač probudil z režimu spánku. Potom zkuste výrobek zapnout. Pokud zkontrolujete, že problém není v napájecím kabelu, dálkovém ovladači nebo počítači, může se jednat o problém s obrazovým kabelem. Pokud používáte externí settopbox kabelové nebo satelitní televize, může se televizor jevit jako vypnutý, protože na výstupu settopboxu není žádný signál. Výstup signálu ze settopboxu kabelové nebo satelitní televize zkontrolujete stisknutím tlačítka GUIDE nebo INFO. Pokud se zobrazí informační obrazovka příslušné funkce, je problém způsoben settopboxem.
Nelze najít kanál	Znovu spusťte funkci Nastavení (nabídka Menu → Systém → Nastavení) nebo spusťte funkci Automatické ladění. (nabídka Menu → Kanál → Automatické ladění).

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Připojení k počítači	
Zobrazí se zpráva Nepodporovaný režim..	Nastavte výstupní rozlišení počítače tak, aby odpovídalo rozlišení, které podporuje výrobek.
V seznamu zdrojů se vždy zobrazuje položka „PC“ (i v případě, že počítač není připojen).	Tento stav je normální. Položka „PC“ se v seznamu zdrojů zobrazuje vždy, a to i v případě, že počítač není připojen.
Videosignál je v pořádku, ale chybí zvuk.	Pokud používáte připojení HDMI, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku v počítači.
Obraz	Provedením funkce Test obrazu nejprve ověřte, zda výrobek správně zobrazuje zkušební obraz (nabídka Menu → Podpora → Autom. diagn. → Test obrazu). Pokud se zkušební obraz zobrazí správně, může být špatná kvalita obrazu způsobena zdrojem nebo signálem.
Obraz na televizoru nevypadá tak dobře jako v prodejně.	Televizory v obchodu jsou naladěny na digitální kanály ve vysokém rozlišení (HD). Pokud máte analogové kabelové připojení nebo settopbox, proveďte upgrade na digitální settopbox. Pro získání obrazu v kvalitě HD (vysoké rozlišení) použijte kabely HDMI nebo Component. ✎ Řada stanic vysílajících v kvalitě HD vysílá obsah převzorkovaný z kvality SD (Standard Definition). Snažte se sledovat kanály, které vysílají v plnohodnotném formátu HD. • Odběratelé služeb kabelové nebo satelitní televize: Vyzkoušejte z nabídky kanálů ty stanice, které vysílají v kvalitě HD. • Anténní připojení (kabelové připojení nebo anténa): Proveďte funkci Automatické ladění a poté zkuste zvolit stanice vysílající v kvalitě HD. Upravte výstupní rozlišení obrazu settopboxu kabelové nebo satelitní televize na 1080i nebo 720p.
Obraz je zkreslený: chyby makrobloků, malé bloky, body, pixelizace	Komprese obrazového obsahu může způsobit zkreslení obrazu, zejména u rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy. Zkreslení obrazu může být způsobeno nízkou úrovní nebo špatnou kvalitou signálu. Nejedná se o chybu výrobku. Pokud používáte v blízkosti výrobku mobilní telefony (ve vzdálenosti do 1 metru), může u analogového i digitálního televizního vysílání docházet k rušení obrazu.
Barvy jsou nesprávné nebo chybí.	Pokud používáte komponentní připojení, zkontrolujte, zda jsou jednotlivé kabely připojeny ke správným konektorům. Nesprávná nebo uvolněná připojení mohou způsobit problémy s barvami nebo prázdnou obrazovku.
Barvy jsou vybledlé nebo obraz není dost jasný.	Upravte nastavení v nabídce Obraz televizoru (nabídka Režim obrazu / Barvy / Jas / Ostrost). Upravte nastavení možnosti Úspora energie v nabídce televizoru (nabídka Menu → Systém → Eko řešení → Úspora energie). Zkuste obnovit nastavení obrazu na výchozí hodnoty (nabídka Menu → Obraz → Obnovení obrazu).

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Na okraji obrazovky je tečkovaná čára.	Pokud je Velikost obrazu nastavena na možnost Přizp. obrazovce, změňte ji na 16:9. Změňte rozlišení settopboxu kabelové nebo satelitní televize.
Obraz je černobílý.	Pokud používáte kompozitní vstup AV, připojte videokabel (žlutý) k zelenému konektoru komponentního vstupu na televizoru.
Obraz se po změně kanálu zastaví nebo je zkreslený či se zpožďuje.	Je-li televizor připojen k přijímači kabelové televize, zkuste přijímač resetovat. (Odpojte a znovu připojte kabel pro napájení střídavým proudem a počkejte, dokud se přijímač kabelové televize neresetuje. Může to trvat až 20 minut.) Nastavte výstupní rozlišení přijímače kabelové televize na hodnotu 1080i nebo 720p.
Zvuk	Provedením funkce Test zvuku nejprve ověřte, zda televizor správně přehrává zvuk. (nabídka Menu → Podpora → Autom. diagn. → Test zvuku). Pokud je zvuk v pořádku, může být problém se zvukem způsoben zdrojem nebo signálem.
Z televizoru nevychází zvuk nebo je zvuk při maximální hlasitosti příliš tichý.	Zkontrolujte nastavení hlasitosti zařízení (settopbox kabelové nebo satelitní televize, přehrávač DVD, Blu-ray atd.) připojeného k televizoru.
Obraz je kvalitní, ale není slyšet zvuk.	Nastavte možnost Volba reproduktoru na hodnotu TV reproduktor v nabídce Zvuk. Pokud používáte externí zařízení, zkontrolujte nastavení výstupu zvuku tohoto zařízení. (Například může být potřeba změnit nastavení výstupu zvuku settopboxu kabelové televize na HDMI, pokud je připojen k televizoru pomocí kabelu HDMI.) Používáte-li převodní kabel z DVI na HDMI, je nutný samostatný audiokabel. Pokud je výrobek vybaven konektorem pro sluchátka, zkontrolujte, zda ke konektoru není něco připojeno. Restartujte připojené zařízení tak, že odpojíte a znovu připojíte jeho napájecí kabel.
Z reproduktorů vychází nepříjemný hluk.	Zkontrolujte zapojení kabelů. Zkontrolujte, zda není videokabel připojen do vstupu audia. V případě připojení k anténě nebo přípojce kabelové televize zkontrolujte sílu signálu. Nízká úroveň signálu může způsobovat zkreslení zvuku. Proveďte funkci Test zvuku. (Menu → Podpora → Autom. diagn. → Test zvuku)
Anténní připojení (ke kabelové přípojce nebo anténě)	
Televizor nepřijímá všechny kanály.	Zkontrolujte, zda je koaxiální kabel pevně připojen. Pokuste se pomocí Nastavení přidat dostupné kanály do seznamu kanálů. Přejděte do nabídky Menu → Systém → Nastavení a počkejte, dokud se všechny dostupné kanály neuloží. Ověřte, zda je anténa správně umístěna.
Obraz je zkreslený: chyby makrobloků, malé bloky, body, pixelizace.	Komprese obrazového obsahu může způsobit zkreslení obrazu, zejména u rychle se pohybujících obrazů, jako jsou sportovní přenosy a akční filmy. Slabý signál může způsobit zkreslení obrazu. Nejedná se o chybu výrobku.

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Připojení k síti	
Připojení k bezdrátové síti se nezdařilo.	Zkontrolujte, zda je výrobek připojen k bezdrátovému zařízení pro sdílení připojení (směrovač).
Upgrade softwaru prostřednictvím sítě byl neúspěšný.	Ověřte síťové připojení pomocí funkce Stav sítě v nabídce Síť. Pokud máte nejnovější verzi softwaru, upgrade softwaru neproběhne.
Jiné	
Při připojení komponentního kabelu se na obrazovce posouvají fialovozelené pruhy a z reproduktorů televizoru se ozývá bzučení.	Odpojte od settopboxu kabel pro levý a pravý kanál zvuku. Pokud bzučení ustane, znamená to problém s uzemněním settopboxu. Zaměňte komponentní videokabel za kabel HDMI.
Obraz nevyplňuje celou obrazovku.	Při zobrazení obsahu stanic vysílajících obsah v kvalitě HD převzorkovaný z kvality SD (4:3) se na obou stranách obrazovky zobrazují černé pruhy. Při vysílání filmů s jiným poměrem stran, než je poměr stran televizoru, se zobrazují černé pruhy v horní a dolní části obrazovky. Upravte velikost obrazu na celou obrazovku v nastavení externího zařízení a v nastavení televizoru.
Zobrazí se zpráva Nepodporovaný režim..	Zkontrolujte podporované rozlišení televizoru a podle něj upravte výstupní rozlišení externího zařízení. Informace o nastavení rozlišení naleznete v této příručce.
Z výrobku je cítit zápach plastu.	Tento zápach je normální a časem vyprchá.
Funkce Informace o signálu není k dispozici v nabídce Autom. diagn..	Tato funkce je dostupná pouze při příjmu digitálních kanálů pomocí anténního připojení koaxiálním kabelem.
Výrobek je nakloněný na stranu.	Sejměte základnu stojanu z výrobku a znovu ji připevněte.
Nabídka kanálů je šedá (nedostupná).	Nabídka Kanál je dostupná pouze v případě, že je výrobek nastaven na režim TV.
Nastavení se po 30 minutách nebo po každém vypnutí televizoru ztratí.	Pokud je televizor nastaven na režim Prodejna, obnoví se každých 30 minut výchozí nastavení pro zvuk a obraz. Přepněte nastavení z režimu Prodejna na režim Domácnost pomocí funkce Nastavení. Pomocí dálkového ovladače vyberte možnost TV v nabídce Zdroj a poté přejděte do nabídky Menu → Systém → Nastavení.

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Občas se ztrácí zvuk nebo obraz.	Zkontrolujte kabelová připojení a kabely znovu připojte. Ztráta zvuku nebo obrazu může být způsobena použitím příliš neohebných nebo silných kabelů. Ujistěte se, zda jsou kabely dostatečně ohebné pro dlouhodobé použití. Při montáži televizoru na stěnu doporučujeme použít kabely s pravoúhlými konektory.
Při pohledu na zblízka na okraj rámečku televizoru jsou vidět malé částečky.	Jde o konstrukční prvek produktu, nejedná se o závadu.
Nabídka PIP není dostupná.	Funkce PIP je k dispozici pouze při použití vstupu HDMI nebo Komponent.
Je zobrazena obrazovka POP (interní reklamní pruh televizoru).	Vyberte možnost Domácnost v režimu Nastavení. Podrobnosti naleznete v rámci funkce Nastavení. ✎ Na webu www.samsung.com naleznete video s řešením tohoto problému. ✎ Některé funkce a obrázky zobrazené v této příručce jsou dostupné pouze u určitých modelů. ✎ Aby byl zajištěn optimální výkon výrobku, proveďte prostřednictvím zařízení USB upgrade na nejnovější firmware na webu Samsung (samsung.com → Podpora → Manuály a soubory ke stažení).
Výrobek se nezapne.	Ujistěte se, že napájecí kabel výrobku je řádně připojen k výrobku a elektrické zásuvce. Ujistěte se, že je elektrická zásuvka funkční. Stisknutím tlačítka ⏻ na výrobku ověřte, zda není problém způsoben dálkovým ovladačem. Pokud se výrobek zapne, přejděte níže do části „Dálkový ovladač nefunguje“.
Žádný obraz / video.	Zkontrolujte připojení kabelů. Odpojte a znovu připojte všechny kabely připojené k výrobku a externím zařízením. Zapojte obrazové výstupy externích zařízení (settopbox, přehrávač DVD nebo Blu-ray apod.) tak, aby odpovídaly vstupním konektorům televizoru. Je-li například externího zařízení nastaveno na výstup HDMI, měl by být tento výstup připojen ke vstupu HDMI televizoru. Zkontrolujte, zda jsou připojená zařízení zapnutá. Ujistěte se, že jste zvolili správný zdroj vstupu. Restartujte připojené zařízení tak, že odpojíte a znovu připojíte jeho napájecí kabel.
Dálkový ovladač nefunguje.	Vyměňte baterie v dálkovém ovladači. Ujistěte se, že baterie jsou instalovány se správnou polaritou (+/–). Vyčistěte sklíčko vysílací diody na dálkovém ovladači. Zkuste namířit dálkový ovladač přímo na výrobek ze vzdálenosti 1,5 až 1,8 m.
Dálkový ovladač settopboxu nevypne či nezapne televizor nebo neumožňuje nastavit jeho hlasitost.	Naprogramujte dálkový ovladač settopboxu tak, aby umožnil ovládání televizoru. Kód televizoru SAMSUNG naleznete v příručce settopboxu.

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Připojení Intel® WiDi	
Nelze navázat spojení funkcí WiDi.	Doporučujeme, abyste používali notebook ve vzdálenosti maximálně 3 m od výrobku. V prostředí, kde se vyskytuje více směrovačů (například v kanceláři), může dojít k selhání připojení nebo k deformacím na obrazovce. Protože funkce WiDi slouží ke streamování v reálném čase, můžete se v případě elektrického rušení setkat s rušeným signálem. Prověřte, zda nedochází k elektrickému rušení v okolí výrobku, a přemístěte výrobek co nejdále od takového místa, například od vysílače, mikrovlnné trouby nebo od prostředí generujícího elektromagnetické vlnění.
Funkce WiDi se po úvodním spuštění nezobrazuje v nabídce Zdroj.	Ověření bezdrátového připojení externího nebo interního modulu Wi-Fi trvá přibližně 20 sekund. Chvíli vyčkejte. Pokud problém přetrvává, pak je způsoben vadným bezdrátovým modulem nebo nesprávným zapojením kabelů mezi moduly.
Pravidelně se objevuje obrazovka s rušeným obrazem.	Výrobek pravděpodobně ovlivňují okolní rádiové signály. Neumisťujte mezi výrobek a počítač nebo notebook žádné předměty, které mohou způsobit elektrické rušení. – Pokud se výrobek nachází příliš blízko notebooku, může dojít ke snížení kvality výkonu funkce WiDi. Doporučujeme udržovat mezi nimi doporučovanou vzdálenost. – Mikrovlnná trouba a vysavač mohou způsobit elektrické rušení signálu WiDi. Při používání funkce WiDi tedy tato zařízení vypněte. – Vysílač, mikrovlnná trouba nebo jiná zařízení generující elektromagnetické vlnění mohou způsobit rušení na obrazovce. Udržujte výrobek co nejdále od těchto zařízení.
Je možné aktualizovat ovladače v režimu WiDi?	Pokud provedete aktualizaci nebo odstranění bezdrátového ovladače nebo ovladače grafického adaptéru během používání funkce WiDi k bezdrátovému připojení výrobku a notebooku, dojde k odpojení adaptéru WiDi a k selhání systému. Než provedete aktualizaci ovladače, odeberte připojení WiDi.
Je-li adaptér odpojen, nebude k dispozici zvukový výstup programu.	Ukončete program a upravte hlasitost notebooku ručně.
Pokud jste změnili nastavení bezdrátové sítě LAN pro funkci WiDi, může dojít k dočasnému rušení nebo odpojení adaptéru.	Neměňte nastavení bezdrátové sítě LAN v režimu WiDi.

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Pokud se výrobek nachází příliš daleko od notebooku, dojde k odpovídajícímu snížení kvality přehrávání výrobku.	Doporučujeme udržovat mezi nimi ideální vzdálenost.
Jak lze používat funkci rozšířeného obrazu v režimu WiDi?	Pokud televizor podporuje obraz formátu 1080p HD, ale notebook toto rozlišení nepodporuje, je možné obraz v režimu 1080p HD přesto v televizoru přehrávat. Chcete-li v režimu WiDi využít funkci rozšířeného obrazu (1080p HD), postupujte takto: **1.** Vyberte možnost Rozšířit pomocí kombinace klávesy Windows + P. Tím dojde k přepnutí do režimu rozšířené pracovní plochy. **2.** V režimu rozšířené pracovní plochy změňte rozlišení na hodnotu 1920 x 1080. **3.** Přesuňte přehrávač videa na obrazovku rozšířené pracovní plochy. **4.** Než začnete přehrávat zdroj videa v rozlišení 1080p, maximalizujte velikost obrazovky přehrávače videa.
Kurzor myši se v režimu WiDi pohybuje pomalu.	Protože v režimu WiDi je signál zpracováván s prodlevou 0,3 sekundy, můžete se setkat s pomalejší odezvou klávesnice a myši. V režimu vyžadujícím rychlejší odezvu (například v počítačové hře) použijte spíše pevné připojení, například režim PC/HDMI, a nikoli režim WiDi.
Chci změnit velikost obrazovky WiDi.	V režimu WiDi je podporována pouze původní velikost zdroje videa.
Jak lze získat ovladač WiDi?	Informace vám poskytne výrobce notebooku. Ovladač stažený z domovské stránky společnosti Intel® nemusí fungovat správně. Další informace o specifikacích, nejnovějších ovladačích a dalších souvisejících nástrojích vám poskytne výrobce notebooku.
Při změně rozlišení obrazovky dochází k dočasnému rušení na obrazovce.	Pokud změníte rozlišení obrazovky v režimu WiDi, může dojít k dočasnému rušení na obrazovce.
Z notebooku nelze pomocí programu WiDi změnit velikost obrazu na televizoru.	Nabídka pro změnu velikosti v programu WiDi se aktivuje pouze při použití externího adaptéru WiDi. Výrobek není s adaptérem kompatibilní.
Jsou vyhledány dostupné adaptéry WiDi v notebooku, ale nelze navázat spojení.	Funkci WiDi může výrazně ovlivňovat prostředí s rádiovou komunikací. Proto se občas můžete setkat se selháním připojení. Opakujte pokus po chvíli znovu.
Video v rozlišení Full HD (1920 x 1080) zobrazuje rozmazané znaky.	V režimu WiDi se video přirozeně zobrazuje v menším rozlišení. Chcete-li zlepšit ostrost, obraťte se na výrobce notebooku a vyžádejte si nejnovější ovladače.

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Připojení MHL	
Jak lze změnit velikost obrazu v režimu MHL?	Při připojení MHL je podporován pouze režim zobrazení Přizp. obrazovce.
Nabíjení při připojení MHL je pomalé.	Monitor poskytuje nabíjecí proud pouze 500 mA (MHL 1.1). Pokud je mobilní zařízení zapnuto, je jeho nabíjení delší kvůli vybíjení baterie. Kvůli rychlejšímu nabití se proto doporučuje před nabíjením mobilní zařízení vypnout.
U okraje obrazovky se zobrazuje prázdné místo.	Přestože monitor zobrazuje celý obraz, některá mobilní zařízení mohou přenášet zmenšený obraz a následkem toho se na obrazovce zobrazovat prázdné místo. Problém není způsoben monitorem, ale nižším rozlišením obrazového výstupu mobilního zařízení. (K tomuto problému dochází u zařízení HCT).
Při přehrávání souboru videa stisknutí tlačítek ►, ■, ◄◄, ►► na dálkovém ovladači nemá vliv na ovládání mobilního zařízení.	Některá mobilní zařízení nepodporují dálkové ovládání. Pokud monitor neumožňuje ovládání mobilního zařízení, nejedná se o problém monitoru. Některé aplikace a hry rovněž nepodporují funkci dálkového ovládání. Rovněž se nejedná o chybu monitoru.
Anynet+ (HDMI-CEC)	
Systém Anynet+ není funkční.	Zkontrolujte, zda se jedná o zařízení Anynet+. Systém Anynet+ podporuje pouze zařízení Anynet+. Je možné připojit pouze jeden přijímač (domácí kino). Zkontrolujte, zda je napájecí kabel zařízení Anynet+ správně připojen. Zkontrolujte připojení video/audio/HDMI kabelu zařízení Anynet+. Zkontrolujte, zda je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto v nabídce nastavení funkce Anynet+. Zkontrolujte, zda je dálkový ovladač televizoru v režimu TV. Ověřte, zda je dálkový ovladač kompatibilní s funkcí Anynet+. Systém Anynet+ za určitých podmínek nefunguje. (Prohledávání kanálů, používání služby Smart Hub nebo Nastavení atd.) Pokud jste odpojili a znovu připojili kabel HDMI, vyhledejte znovu zařízení nebo vypněte a znovu zapněte televizor.
Chci spustit systém Anynet+.	Zkontrolujte, zda je zařízení Anynet+ správně připojeno k výrobku a zda je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto. (Systém → Anynet+ (HDMI-CEC)) Pomocí dálkového ovladače otevřete nabídku Nástroje a vyberte možnost Anynet+ (HDMI-CEC). Poté vyberte požadovanou podnabídku.
Chci přestat používat systém Anynet+.	V nabídce Anynet+ vyberte možnost Zobrazení TV. Pomocí dálkového ovladače přejděte na obrazovku Zdroj a vyberte zařízení, které nepodporuje funkci Anynet+.
Na obrazovce se zobrazí zpráva Připojování k zařízení Anynet+.	Dálkový ovladač nelze použít při konfiguraci systému Anynet+ nebo při přepínání do režimu zobrazení. Po dokončení konfigurace Anynet+ televizorem nebo po ukončení přepnutí na Anynet+ můžete použít dálkový ovladač.

Další informace

Potíže	Řešení a vysvětlení
Zařízení Anynet+ nepřehrává.	Funkci přehrávání nelze použít, pokud probíhá funkce Nastavení.
Připojené zařízení není zobrazeno.	Zkontrolujte, zda zařízení podporuje nebo nepodporuje funkce systému Anynet+. Zkontrolujte, zda je nebo není kabel HDMI řádně připojen. Zkontrolujte, zda je funkce Anynet+ (HDMI-CEC) nastavena na hodnotu Zapnuto. (Systém → Anynet+ (HDMI-CEC)) Vyhledejte znovu zařízení Anynet+. Funkce Anynet+ vyžaduje připojení HDMI. Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k výrobku kabelem HDMI. Některé kabely HDMI nemusí funkce Anynet+ podporovat. Pokud je připojení přerušeno v důsledku výpadku proudu nebo odpojení kabelu HDMI, opakujte vyhledávání zařízení.
Zvuk není přehráván prostřednictvím přijímače AV.	Propojte výrobek a přijímač AV optickým kabelem. Funkce ARC umožňuje digitální výstup zvuku pomocí portu **HDMI IN 2 (MHL / ARC)** a lze ji používat pouze v případě, že je televizor připojen k přijímači AV podporujícímu funkci ARC.
AllShare Play	
Tento soubor se nemusí přehrát správně.	Zpráva se může zobrazit v případě, že má obsah vysokou přenosovou rychlost. Ve většině případů půjde obsah přehrát, ale může docházet k chybám v přehrávání.
Smart Hub	
Obsah některých aplikací je pouze v angličtině. Jak lze změnit jazyk?	Jazyk obsahu aplikace se může lišit od jazyka uživatelského rozhraní aplikace. Možnost změny jazyka závisí na poskytovateli služeb.
Některé služby aplikací nefungují.	Ověřte u poskytovatele služeb. Přejděte na web s nápovědou, kde získáte informace o poskytovateli služeb aplikací.
Dojde-li k chybě sítě, k dispozici zůstane pouze nabídka nastavení.	Pokud nefunguje síťové připojení, může dojít k omezení služeb. Všechny funkce s výjimkou nabídky nastavení jsou závislé na funkčním připojení k internetu. ✎ Na webu www.samsung.com naleznete video s řešením tohoto problému.

✎ Některé funkce a obrázky zobrazené v této příručce jsou dostupné pouze u určitých modelů.

✎ Aby byl zajištěn optimální výkon výrobku, proveďte prostřednictvím zařízení USB upgrade na nejnovější firmware na webu Samsung (samsung.com → Podpora → Manuály a soubory ke stažení).

Další informace

Web Browser

1. Chcete-li otevřít Web Browser, vyberte možnost Web Browser ve službě Smart Hub. Web Browser se může v závislosti na počítači zobrazovat různě.
2. Web Browser není kompatibilní s aplikacemi Java.
3. Při pokusu o stažení souboru jej není možné uložit a objevuje se chybová zpráva.
4. Přístup k některým webovým stránkám nebo webovým prohlížečům provozovaným určitými společnostmi může být blokován.
5. Přehrávání videa ve formátu Flash může být omezeno.
6. Elektronické obchody pro nákup výrobků on-line nejsou podporovány.
7. Procházení webové stránky, která umožňuje procházení pouze její části (nikoli celé stránky), může způsobit poškozené znaky.
8. ActiveX není podporováno.
9. Některé možnosti nejsou v režimu Směrové proch. dostupné. (Chcete-li získat k těmto možnostem přístup, přepněte na režim Proch. s ukazatelem.)
10. Některé texty se mohou zobrazovat poškozené, protože počet podporovaných fontů je omezen.
11. Odezva na příkaz dálkového ovladače nebo obrazovky může být dočasně opožděná, pokud se webová stránka právě načítá.
12. V některých operačních systémech může načítání webové stránky trvat dlouho nebo se zcela zastavit.
13. Kopírování a vkládání není podporováno.
14. Při psaní e-mailů nebo odesílání zpráv nemusejí být některé funkce podporovány (například změna velikosti či barvy).
15. Počet záložek a protokolů, které lze uložit, je omezený.
16. Maximální počet zároveň otevřených oken se může lišit v závislosti na stavu procházení nebo na modelu výrobku.
17. Rychlost procházení webu závisí na stavu sítě.
18. Funkce PIP se automaticky vypne, pokud začnete v prohlížeči přehrávat video. Videa se po přerušení funkce PIP nemusí začít přehrávat a může být nutné aktualizovat stránku.
19. Webový prohlížeč přehrává pouze zvukové soubory formátu MP3.
20. Funkce importu a exportu záložek je kompatibilní pouze se soubory záložek v určitém formátu. (Kompatibilní formát: Netscape-bookmarkfile- 1)
21. Při importu nebo exportu záložky nebude strom složek zahrnut.
22. Při importu souboru záložky z televizoru do počítače bude soubor záložky uložen do složky „Samsung SmartTV Bookmark“.
23. Pokud v nabídce není nastaven čas (Systém → Čas → Hodiny), informace o historii se nemusí uložit.
24. Historie navštívených webových stránek je uložena chronologicky a při navštěvování nových stránek budou ze seznamu odstraňovány nejstarší položky.
25. V závislosti na podporovaném kodeku videa/zvuku se nemusí během přehrávání formátu Flash zobrazovat obraz nebo přehrávat zvuk.

Podporované formáty titulků a souborů AllShare Play

Titulky

Externí

- MPEG-4 časovaný text (.ttxt)
- SAMI (.smi)
- SubRip (.srt)
- SubViewer (.sub)
- Micro DVD (.sub nebo .txt)
- SubStation Alpha (.ssa)
- Advanced SubStation Alpha (.ass)
- Powerdivx (.psb)

Interní

- **Xsub**

  Kontejner: AVI
- **SubStation Alpha**

  Kontejner: MKV
- **Advanced SubStation Alpha**

  Kontejner: MKV
- **SubRip**

  Kontejner: MKV
- **MPEG-4 časovaný text**

  Kontejner: MP4

Podporovaná rozlišení snímků

Přípona souboru	Typ	Rozlišení
*.jpg	JPG	15360 × 8640
*.png	PNG	1920 × 1080
*.bmp	BMP	1920 × 1080
*.mpo	MPO	15360 × 8640

Další informace

Podporované formáty hudebních souborů

Přípona souboru	Typ	Kodek	Poznámky
*.mp3	MP3	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac *.3ga	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Funkce Hledat (Přejít) není podporována. Podporuje až 2kanálový zvuk
*.ogg	OGG	Vorbis	Podporuje až 2kanálový zvuk
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro podporuje až 5.1kanálový zvuk. Bezztrátový formát zvuku WMA není podporován.

Videokodek

Přípona souboru	Kontejner	Videokodek	Rozlišení	Obnovovací kmitočet (snímky/ sekundu)	Přenosová rychlost (Mb/s)	Audiokodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.m2ts *.mts *.webm *.divx	AVI MKV ASF MP4 3GP VRO VOB PS TS WebM	DIVX 3.11/4.x/5.x/6.1	1920 × 1080	6 – 30	30	AC3 LPCM ADMPCM (IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG (MP3) DTS Core Vorbis
		MPEG4 SP/ASP				
		H.264 BP/MP/HP				
		Motion JPEG	640 × 480		8	
		Windows Media Video v9	1920 × 1080		30	
		MPEG2				
		MPEG1				
		VP8				
		VP6	640 × 480		4	

Další informace

Jiná omezení

✎ Obsah videa se nepřehraje, nebo se nepřehraje správně, pokud je v obsahu nebo kontejneru chyba.

✎ Zvuk nebo video nemusí fungovat, pokud má obsah standardní přenosovou rychlost / obnovovací kmitočet vyšší, než je kompatibilní počet snímků za sekundu uvedený v tabulce výše.

✎ Pokud se vyskytne chyba u indexové tabulky, není podporována funkce Hledat (Přejít).

✎ Při přehrávání videa pomocí síťového připojení může docházet k přerušování obrazu.

✎ Zobrazení nabídky může trvat déle, jestliže je přenosová rychlost videa vyšší než 10 Mb/s.

✎ Některá zařízení USB nebo zařízení digitálních fotoaparátů nemusí být kompatibilní s přehrávačem.

Dekodér videa

- Podporuje až H.264, úroveň 4.1.
- Formáty H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 a AVCHD nejsou podporovány.
- Pro všechny videokodeky kromě MVC, VP8, VP6:
  - Nižší než 1280 × 720: max. 60 snímků
  - Vyšší než 1280 × 720: max. 30 snímků
  - GMC není podporováno.
- Podporuje pouze SVAF „Nahoře a dole“ a „Vedle sebe“.
- Podporuje pouze specifikaci BD MVC.

Dekodér zvuku

- WMA 9, 10 Pro podporuje až 5.1kanálový zvuk a profil M2 (s výjimkou režimu LBR u M0).
- Bezztrátový formát zvuku WMA není podporován.
- Je-li Vorbis pouze v kontejneru Webm, je podporován až 2kanálový zvuk.

Další informace

Funkce teletextu u analogových kanálů

Na stránce rejstříku teletextu jsou uvedeny informace, jak službu používat. Aby se informace teletextu zobrazovaly správně, musí být příjem kanálu stabilní. V opačném případě mohou určité informace chybět nebo se nemusí zobrazovat některé stránky.

✎ Stránky teletextu můžete změnit stisknutím číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

❶ (teletext zapnutý/zobrazení teletextu i vysílaného obrazu/ teletext vypnutý): Aktivuje režim teletextu pro aktuální kanál. Pokud tlačítko stisknete dvakrát, bude se teletext překrývat s právě vysílaným obrazem. Dalším stisknutím tlačítka teletext ukončíte.

❷ (uložení): Uloží stránky teletextu.


❸ (velikost): Zobrazí teletext v dvojnásobné velikosti v horní polovině obrazovky. Opětovným stisknutím text přesunete do dolní poloviny obrazovky. Pro normální zobrazení stiskněte znovu.

❹ (podržet): Podrží zobrazení na aktuální stránce pro případ, že by automaticky následovalo několik vedlejších stránek. Tuto funkci zrušíte opětovným stisknutím tlačítka.

❺ Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré): Pokud vysílající společnost používá systém FASTEXT, jsou jednotlivá témata na stránce teletextu barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vaší volbě tématu. Zobrazí se nová barevně odlišená stránka. Stejným způsobem lze vybírat položky. Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku, stiskněte odpovídající barevné tlačítko.

❻ (režim): Výběr režimu Teletextu (LIST / FLOF). Při stisknutí v režimu LIST přepne režim do režimu uložení seznamu. V režimu uložení seznamu můžete uložit stránku teletextu do seznamu pomocí tlačítka 8 (uložit).

❼ (podstránka): Zobrazí dostupnou podstránku.

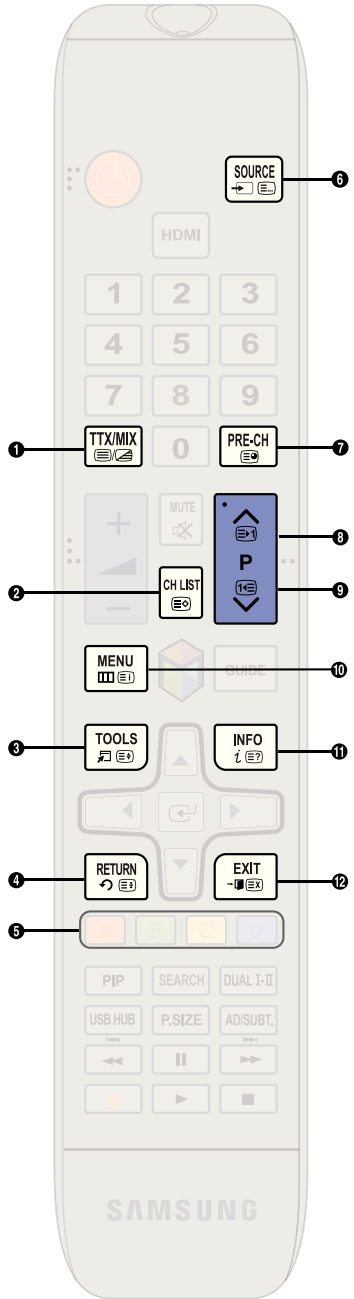

❽ (následující stránka): Zobrazí další stránku teletextu.


❾ (předcházející stránka): Zobrazí předchozí stránku teletextu.

❿ 6 (rejstřík): Zobrazení stránky rejstříku (obsahu) kdykoli v průběhu sledování teletextu.

⓫ 5 (skrytý obsah): Zobrazení skrytého textu (například odpovědí na kvízy). Opětovným stisknutím přepnete do normálního zobrazení obrazovky.

⓬ (zrušit): Zmenší zobrazení teletextu tak, aby se překrývalo s aktuálním vysíláním.

Typická stránka teletextu

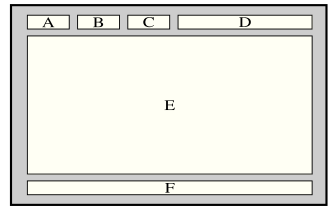


Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky.
B	Označení vysílajícího kanálu.
C	Číslo aktuální stránky nebo indikace hledání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Informace o stavu. Informace FASTEXT.

Další informace

Nastavení náklonu výrobku

Barva a tvar jednotlivých částí se mohou lišit od obrázků. Specifikace se mohou bez oznámení změnit v zájmu zlepšení kvality.

- Můžete nastavit náklon výrobku.
- Přidržte spodní část výrobku a opatrně nastavte náklon.

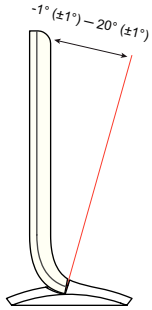


Zámek Kensington proti krádeži

Zámek Kensington je zařízení, které slouží k fyzickému zabezpečení výrobku umístěného na veřejném místě.

Kabel zámku Kensington je třeba omotat okolo velkého nepohyblivého předmětu a zámek je nutno uchytit do otvoru Kensington na zadní straně výrobku.

Vzhled a způsob uzamknutí se mohou lišit od ilustrace v závislosti na výrobci. Další informace o správném použití si ověřte v příručce dodané se zámkem Kensington. Společnost Samsung zámek Kensington nedodává.

✎ Vyhledejte ikonu „⍾“ na zadní straně výrobku. Otvor pro zámek Kensington je umístěn pod ikonou „⍾“.

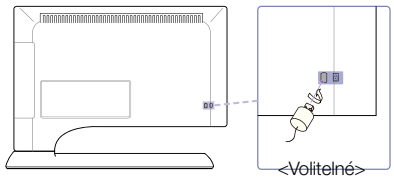

K uzamknutí výrobku postupujte podle následujících kroků:

1. Obtočte kabel zámku Kensington kolem velkého, pevně stojícího předmětu, například stolu nebo židle.
2. Protáhněte konec kabelu s připojeným zámkem skrz oko na konci kabelu zámku Kensington.
3. Vložte uzamykací zařízení do otvoru zámku Kensington na výrobku.
4. Uzamkněte zámek.

✎ Toto jsou obecné pokyny. Přesné pokyny naleznete v uživatelské příručce dodané s uzamykacím zařízením.

✎ Uzamykací zařízení je třeba zakoupit samostatně.


✎ Umístění otvoru pro zámek Kensington se může lišit podle modelu výrobku.

Další informace

Připojení ke slotu COMMON INTERFACE (slot karty pro sledování televizních programů)

Používání karty „CI nebo CI+ CARD“

Chcete-li sledovat placené kanály, musí být vložena karta „CI nebo CI+ CARD“.

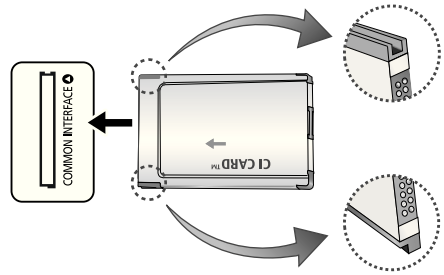

- Pokud nevložíte kartu „CI nebo CI+ CARD“, zobrazí některé kanály zprávu „Zakódovaný signál“.
- Přibližně za 2 až 3 minuty se zobrazí přiřazovací údaje obsahující telefonní číslo, ID karty „CI nebo CI+ CARD“, ID hostitele a další informace. Pokud se objeví chybová zpráva, obraťte se na svého poskytovatele služeb.
- Po dokončení konfigurace informací o kanálech se zobrazí zpráva „Aktualizace dokončena“, která značí, že seznam kanálů je nyní aktualizován.


✎ **POZNÁMKA**

- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ získáte od místního poskytovatele kabelových služeb.
- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ opatrně vytáhněte rukama, protože v případě pádu by mohlo dojít k jejímu poškození.
- Kartu „CI nebo CI+ CARD“ vložte ve směru na ní vyznačeném.
- Umístění slotu rozhraní COMMON INTERFACE se může lišit podle modelu.
- Karta „CI nebo CI+ CARD“ není v některých zemích a oblastech podporována. Informace vám poskytne autorizovaný prodejce.
- V případě jakýchkoli potíží kontaktujte poskytovatele služby.
- Vložte kartu „CI nebo CI+ CARD“, která podporuje aktuální nastavení antény. Obraz na obrazovce bude zkreslený nebo se nebude zobrazovat vůbec.

Další informace

Upevnění kabelů

Použijte držák kabelů ke skrytí kabelů za stojanem.

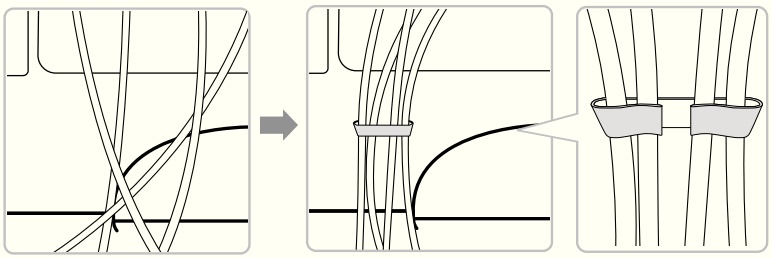


✎ Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.


Skladování a údržba

Pokud se na obrazovce výrobku nacházela nálepka, mohou po jejím odstraněním zbýt nečistoty. Před sledováním výrobku jej očistěte.

Při čištění může dojít k poškrábání povrchu a obrazovky výrobku. Při otírání povrchu a obrazovky postupujte opatrně a používejte dodaný hadřík či jinou jemnou tkaninu, která nepůsobí škrábance.

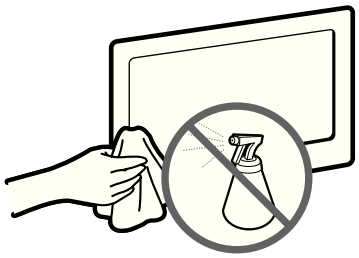

Nestříkejte vodu přímo na výrobek. Kapalina, která vnikne do výrobku, může způsobit nefunkčnost, požár nebo úraz elektrickým proudem.

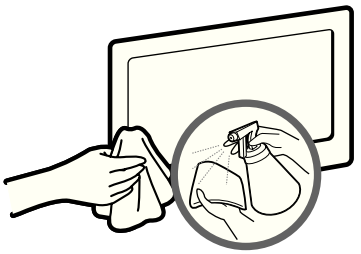

Výrobek čistěte měkkým hadříkem lehce navlhčeným vodou. Nepoužívejte hořlavé kapaliny (např. benzen, ředidla) ani čisticí prostředky.

Další informace

Licence

TheatreSound HD, SRS and symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheatreSound HD technology is incorporated under licence form SRS Lab, Inc.

Výroba probíhá na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

Manufactured under licence under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under licence.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Licenční upozornění k softwaru Open Source

V případě použití softwaru Open Source jsou v nabídce výrobku k dispozici licence Open Source.

Licenční upozornění k softwaru Open Source je dostupné pouze v angličtině.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, na příslušenství a v tištěných materiálech znamená, že by se tento výrobek a jeho elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka či kabel USB) na konci životnosti neměly likvidovat společně s jiným domovním odpadem. Oddělením od jiných druhů odpadu a zodpovědnou recyklací podpoříte trvale udržitelné opakované využití materiálních zdrojů, zabráníte znečištění životního prostředí nebo poškození zdraví způsobenému neřízenou likvidací odpadu. Domácí uživatelé by měli kontaktovat buď maloobchodního prodejce, u kterého tento výrobek zakoupili, nebo úřad místní správy a vyžádat si informace o tom, kam a jak mohou tyto jednotky dopravit za účelem recyklace bezpečné pro životní prostředí. Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronická příslušenství by neměla být slučována s jiným hospodářským odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí. Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Další informace

Specifikace

Údaje týkající se prostředí	Provoz	Teplota: 10°C~ 40°C Vlhkost: 10 % – 80 %, bez kondenzace	
	Skladování	Teplota: -20°C ~ 45°C Vlhkost: 5 % – 95 %, bez kondenzace	
Naklopení		-1° (±1°) ~ 20° (±1°)	
Televizní systém		Analogový: B/G, D/K, L, I (v závislosti na výběru země) Digitální: DVB-T/DVB-C	
Systém barev/video		Analogový: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60 Digitální: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0	
Systém zvuku		BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC	
HDMI IN		Video: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p Zvuk: 2kanálový lineární PCM 32 / 44,1 / 48 kHz, 16/20/24 bitů.	
Název modelu		T24B750	T27B750
Velikost obrazovky (úhlopříčka)		24 palců (61 cm)	27 palců (68 cm)
Rozlišení displeje		1920x1080 při 60 Hz	1920x1080 při 60 Hz
Zvuk (Výstup)		7W × 2	7W × 2
Rozměry (Š x V x H)	Se stojanem	570,0 x 435,0 x 204,0 mm	636,0 x 474,0 x 204,0 mm
	Výrobek	570,0 x 341,0 x 33,0 mm	636,0 x 380,0 x 31,0 mm
Hmotnost	Se stojanem	6,3 kg	6,6 kg
	Výrobek	3,9 kg	4,2 kg

✎ Provedení a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

✎ Údaje o napájení a spotřebě energie naleznete na štítku umístěném na výrobku.

✎ V závislosti na oblasti nemusí být dostupné některé modely.

✎ Pokud výrobek neobsahuje mechanický vypínač umožňující úplné vypnutí, bude jeho spotřeba nulová pouze po odpojení napájecího kabelu.

✎ Funkce DPM (Display Power Management) nefunguje ve spojení s portem **HDMI IN 1 (DVI)**.

Rejstřík

Č

Čas 79
Čas vypnutí 80
Čas zapnutí 80
Časovač vypnutí 79
Černá HDMI 60

Š

Šumový filtr MPEG 60

Ú

Úsp. r. bez sign. 81
Úspora energie 81

A

AllShare Play 136
Anténa 50
Anynet+ (HDMI-CEC) 89
Autom. diagn. 90
Autom. vypnutí 81
Automatická hlasitost 40, 65
Automatické ladění 50
Automatické nastavení bezdrátové sítě 72
Automatické nastavení pevné sítě 69

B

Barva 55
BD Wise 88
Browse all (Procházet vše) 128

C

Chcete-li vyhledat aplikaci v Samsung Apps 108
Chcete-li vytvořit skupinu rodiny 115

D

DivX® Video On Demand 89
Dynam. kontrast 58

E

Eko řešení 81

F

Family Story 115
Filmový režim 60
Filtr dig. šumu 60
Fitness 125
Formát audio 39, 63
Fotografie (v softwaru AllShare Play) 147

G

Gamma 58

H

Hledat 109
Hřiště 127
Hudba (v softwaru AllShare Play) 151

I

Informace o signálu 90

J

Jas 55, 57
Jazyk menu 21
Jemné ladění 53

K

Kanál 41
Kids 127
Kniha samolepek 127
Kolorim. prostor 58
Konfigurace nastavení služby Smart Hub 104
Kontaktovat společnost Samsung 94
Kontrast 55, 57

L

Logo při zapn. 88

M

Možnosti klávesnice 84
Možnosti reprodukce zvuku 63

N

Nastavení funkce Anynet+ (HDMI-CEC) 163
Nastavení myši 85
Nastavení obrazovky 56, 58
Nastavení reproduktorů 40, 65
Nastavení sítě WPS(PBC) 74
Název zařízení 78
Nová složka 102
Nový software 93

O

Obecné 88
Obnovení obrazu 60, 62
Obnovit zvuk 40, 65
Obraz – možnosti 60, 62
Odemk. 103
Odstín (Z/Č) 55
Odstranění kanálu 44
Odstranit 101
Odstraňování potíží 165
Ostrost 55, 57
Osvětl. dle pohybu 59

Další informace

P

PIP 83
Pleťové odstíny 58
Podporovaná rozlišení snímků 176
Podporované formáty hudebních souborů 177
Podporované formáty titulků a souborů AllShare Play 176
Podsvícení 55, 57
Pohotovostní režim 93
Pokročilá nastavení 37, 58, 60
Pouze režim RGB 58
Použití číselné klávesnice 97
Použití funkce Plán sledování 47
Použití funkce Plán sledování v seznamu kanálů 49
Použití klávesnice QWERTY 98
Použití nabídky Nástroje se soubory videí 144
Používání funkce ARC 164
Používání nabídky Nástroje s hudebními soubory 152
Používání nabídky Nástroje se soubory fotografií 148
Pozvání členů 116
Preferovaný jazyk 86
Přejm. složku 102
Přes USB 92
Přes. do složky 101
Přesunout 101
Přihlášení/odhlášení 100
Připojení k bezdrátové síti 67
Připojení k pevné síti 66
Připojení se ke skupině 116
Průhlednost menu 88
První spuštění služby Smart Hub 96

R

Režim hry 88
Režim obrazu 54, 56
Rodiče 128
Ruční nastavení bezdrátové sítě 73
Ruční nastavení pevné sítě 70

S

Samsung Apps 106
Samsung MagicAngle 33
Seznam (v softwaru AllShare Play) 140
Seznam kanálů 48
Smart Hub 95
Soft AP 77
Software Update (Aktualizace softwaru) 91
Správce plánů 16, 47
Správce služeb 105
Správce účtů 100
Správce zař. 84
SRS TruDialog 62, 64
SRS TruSurround HD 62, 64

T

Tapeta 101
Teplota barev 60
Test obrazu 90
Test zvuku 90
Tón černé 58
Tóny tlačítek 88
TV hodnocení 82

V

Velikost obrazu 35
Věnovat samolepky 128
Videa (v softwaru AllShare Play) 143
Videokodek 177
Volba reproduktoru 40, 65
Vrácení výrobku na původní hodnoty 91
Výstup SPDIF 64
Vytvoření seznamu Výběr 141
Vytvoření účtu 99
Vytvoření vašeho profilu 125
Vyv. bílé v 10 b. 58
Vyvážení bílé 58
Vzdálená správa 94

W

Webový prohlížeč 130
Wi-Fi Direct 76

Y

Your Video 111

Z

Zábava 33
Zabezpečení 82
Zámek 102
Zámek dle hod. prog. 82
Zámek Kensington proti krádeži 180
Zámek panelu 88
Změna kódu PIN 82
Zpoždění zvuku 64
Zvukový efekt 62, 64
Zvukový režim 61, 63

Číselný

Vyv. bílé v 10 b. 58

Kontaktujte společnost Samsung prostřednictvím služby SAMSUNG WORLDWIDE

Pokud máte dotazy nebo připomínky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko péče o zákazníky společnosti SAMSUNG.

Země	Středisko péče o zákazníky ☎	Webová stránka
ALBANIA	42 27 5755	-
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	-
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com
	Samsung Zrt., česká organizační složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG (726-7864 0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.)	www.samsung.com
CYPRUS	From landline : 8009 4000	www.samsung.com
GREECE	From landline : 80111-SAMSUNG(7267864) From landline & mobile : (+30) 210 6897691	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	www.samsung.com
KOSOVO	+381 0113216899	-
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
MACEDONIA	023 207 777	-
MONTENEGRO	020 405 888	-
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172678) +48 22 607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	www.samsung.com
ROMANIA	From landline : 08010-SAMSUNG (7267864) From landline & mobile : (+40) 21 206 01 10	www.samsung.com
SERBIA	0700 Samsung (0700 726 7864)	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717100	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com

© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.