


SENCOR®

SCD-5045MR SCD-5055MR

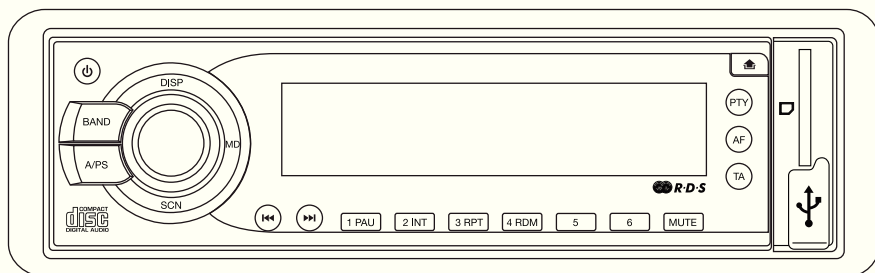

**CAR STEREO CD/CDR/CDRW/MP3/WMA PLAYER WITH PLL FM STEREO RADIO/RDS
USB/SD/MMC CARD INPUT
FLIP DOWN/DETACHABLE FRONT PANEL**

**STEREO SYSTÉM DO AUTOMOBILU S PŘEHRAVAČEM CD/CDR/CDRW/MP3/WMA
RADIOPŘIJÍMAČ PLL FM STEREO/RDS
VSTUP PRO USB/SD/MMC KARTY
VYKLÁPĚCÍ A ODNÍMACÍ ČELNÍ PANEL**

**STEREO SYSTÉM DO AUTOMOBILU S PREHRÁVAČOM CD/CDR/CDRW/MP3/WMA
RÁDIOPRÍJÍMAČ PLL FM STEREO/RDS
VSTUP PRE USB/SD/MMC KARTY
VYKLÁPAČÍ A ODNÍMATELNÝ ČELNÝ PANEL**

**AUTÓS SZTEREORENDSZER CD/CDR/CDRW/MP3/WMA
LEJÁTSZÓVAL PLL FM SZTEREO/RDS RÁDÍÓ
USB/SD/MMC KÁRTYA BEMENET
KIHAJTHATÓ ÉS LEVEHETŐ ELŐLAP**

**STEREOFONICZNY SYSTEM SAMOCHODOWY Z ODTWARZACZEM CD/CDR/CDRW/MP3/WMA
RADIOODBIORNIK PLL FM STEREO/RDS
WEJŚCIE NA KARTY USB/SD/MMC
ODCHYLANY I ZDEJMOWANY PANEL PRZEDNI**

**АВТОМОБИЛЬНАЯ СТЕРЕОМАГНИТОЛА CD/CDR/CDRW/MP3/WMA
С РАДИОПРИЕМНИКОМ FM И СИСТЕМОЙ ФАЗОВОЙ АВТОПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТ / RDS
РАЗЪЕМ USB / SD / MMC CARD
ОТКИДАЮЩАЯСЯ/СЪЕМНАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ**

**AUTOMOBILINIS STEREOFONINIS CD/CDR/CDRW/MP3/WMA GROTUVAS
SU PLL FM STEREOFONINIŲ RADIJUMI/RDS
USB/SD/MMC KORTELIŲ ĮVESTIES LIZDAS
ATVERČIAMAS/NUIMAMAS PRIEKINIS SKYDELIS**

EN

CZ

SK


HU

PL


RU

LT

UMÍSTĚNÍ SOUČÁSTÍ A OVLÁDACÍCH PRVKŮ

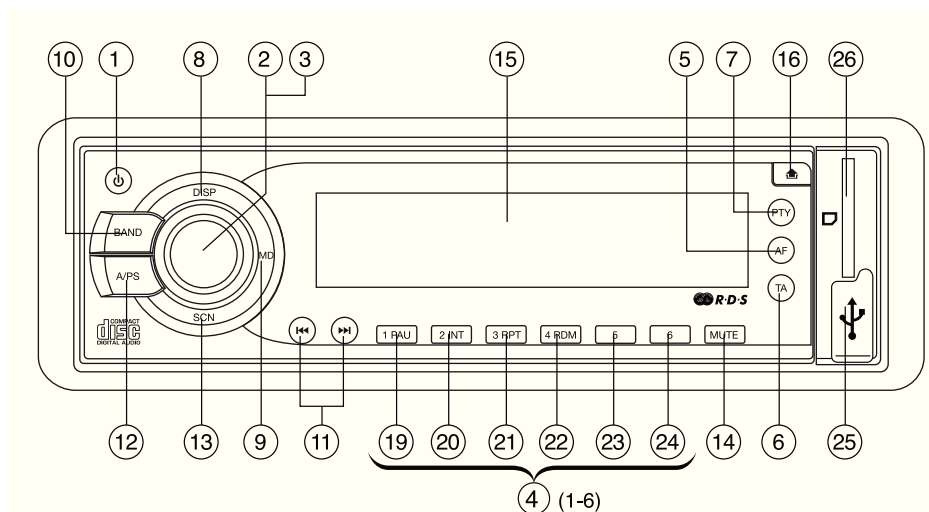


1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ (⏻)
2. TLAČÍTKO PRO VÝBĚR FUNKCÍ: HLOUBKY/VÝŠKY/VÁHA-L,P/VÁHA-P,Z/TA VYHLEDÁVÁNÍ/DPI MASKA/PŘELADĚNÍ/AUDIO DSP/LOUDNESS/REŽIM SUBWOOFERU/CD MULTI/PÍPNUTÍ/VYHLEDÁVÁNÍ/STEREO/MÍSTNÍ/NAPOSLEDY NASTAVENÁ HLASITOST
3. HLASITOST NAHORU/HLASITOST DOLŮ PRO HLOUBKY/VÝŠKY/VÁHA-L,P/VÁHA-P,Z/TA VYHLEDÁVÁNÍ/DPI MASKA/PŘELADĚNÍ/AUDIO DSP/LOUDNESS/REŽIM SUBWOOFERU/CD MULTI/PÍPNUTÍ/VYHLEDÁVÁNÍ/STEREO/MÍSTNÍ PŘÍJEM/NAPOSLEDY NASTAVENÁ HLASITOST
4. STANICE NA PŘEDVOLBÁCH (1, 2, 3, 4, 5, 6)
5. FUNKCE „AF” (ALTERNATIVNÍ FREKVENCE)
6. FUNKCE „TA” (DOPRAVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ)
7. FUNKCE „PTY” (TYP PROGRAMU)
8. TLAČÍTKO DISPLEJE (DISP)
9. TLAČÍTKO REŽIMU (MODE)
10. TLAČÍTKO PRO VOLBU VLNOVÉHO PÁSMU (BAND)
11. TLAČÍTKO PRO AUTOMATICKÉ NEBO RUČNÍ LADĚNÍ (VYŠŠÍ FREKVENCE ►► NEBO NIŽŠÍ FREKVENCE ◄◄) SKLADBA NA CD/VYHLEDÁVÁNÍ
12. AUTOMATICKÉ LADĚNÍ/PROHLEDÁVÁNÍ PŘEDVOLEB (A/PS)
13. „PROHLEDÁVÁNÍ” PŘI AUTOMATICKÉM LADĚNÍ (SCAN)
14. TLAČÍTKO ZTLUMENÍ ZVUKU (MUT)
15. LCD DISPLEJ
16. TLAČÍTKO UVOLNĚNÍ PANELU (🔒)
17. ZÁSUVKA PRO CD
18. TLAČÍTKO PRO VYSUNUTÍ CD (🔑)
19. TLAČÍTKO PAUZY
20. TLAČÍTKO INTRO (Náhled všech skladeb)
21. TLAČÍTKO OPAKOVÁNÍ
22. TLAČÍTKO NÁHODNÉHO PŘEHRÁVÁNÍ
- 23, 24. + 10 VYHLEDÁNÍ SKLADBY NAHORU/DOLŮ
25. PORT USB
26. SLOT PRO MULTI-MEDIA (MMC)/SD KARTY

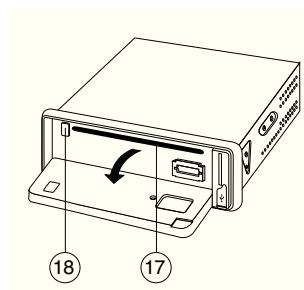

KONEKTOR ISO

KONEKTOR A

4. PAMĚŤ +12 V
5. VÝSTUP ANTÉNY VOZIDLA
7. +12 V (K ZAPALOVÁNÍ)
8. UZEMNĚNÍ

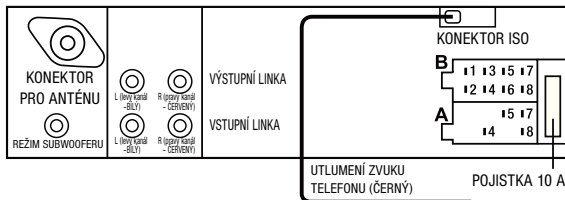

Poznámka: (konektor A č. 7) musí být připojen prostřednictvím klíče zapalování vozidla, aby v případě, že nebudete vozidlo delší dobu používat, nedošlo k vybití akumulátoru vozidla.

KONEKTOR B

1. PRAVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (+)
2. PRAVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (-)
3. PRAVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (+)
4. PRAVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (-)
5. LEVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (+)
6. LEVÝ PŘEDNÍ REPRODUKTOR (-)
7. LEVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (+)
8. LEVÝ ZADNÍ REPRODUKTOR (-)

Údržba

VÝMĚNA POJISTKY

Pokud se pojistka přetaví, zkontrolujte zapojení přívodu napájení a vyměňte pojistku za novou. Pokud se pojistka po výměně opět přetaví, může se jednat o vnitřní poruchu. V takovém případě se obraťte na nejbližší servisní středisko.

Varování



Pro jednotlivé vodiče použijte pojistky pro specifikovaný proud (v ampérech). Při použití pojistky s vyšší proudovou zátěží může dojít k vážnému poškození.

INSTALACE

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ


- Vyberte místo pro instalaci pečlivě tak, aby přístroj neomezoval normální pohyby řidiče při řízení.
- Vyvarujte se instalace přístroje do míst, kde by mohl být vystaven vysokým teplotám (přímé sluneční světlo, horký vzduch z topení apod.), prachu, nečistotám nebo nadměrným vibracím.
- Pro bezpečnou a správnou instalaci používejte pouze dodávané montážní příslušenství.
- Před instalací přístroje odstraňte přední panel.

POZNÁMKA: Autorádio nesmí být po montáži nakloněno o více než 30°, jinak se neotevře čelní panel.

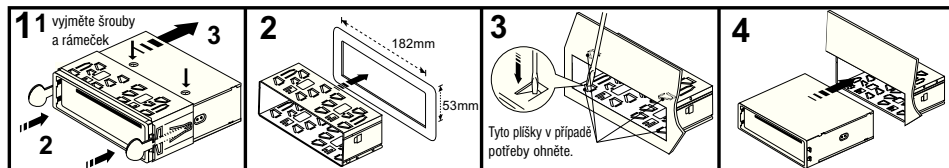

Poznámka: Uvolňovací klíč si uschovejte na bezpečném místě, protože jej můžete potřebovat při budoucí demontáži přístroje z vozidla.

PRO UPEVNĚNÍ PŘÍSTROJE

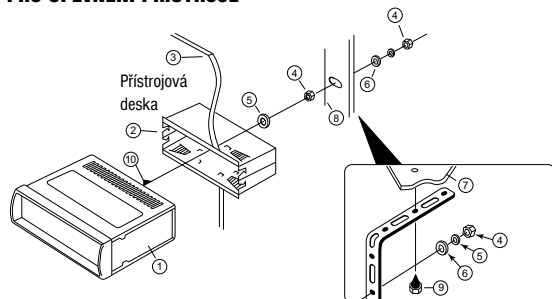

1. PŘÍSTROJ
2. SKŘÍŇKA
3. PALUBNÍ DESKA
4. ŠESTIHRANNÁ MATICE
5. PRUŽNÁ PODLOŽKA
6. BĚŽNÁ PODLOŽKA
7. KAROSÉRIE VOZIDLA
8. ZADNÍ PODPĚRNÝ PÁSEK
9. ZÁVÍTOŘEZNÝ ŠROUB
10. ŠROUB M5 X 15 SE ŠESTIHRANNOU HLAVOU


Odejmutí a nasazení čelního panelu

Čelní panel tohoto přístroje lze odejmout jako opatření před odcizením přístroje.

SKLOPENÍ A ODEJMUTÍ/NASAZENÍ ČELNÍHO PANELU

Před odejmutím čelního panelu nezapomeňte nejprve stisknout tlačítko  (1) pro vypnutí přístroje (OFF).

Pak stiskněte  tlačítko (6), počkejte, než se čelní panel vysune do vodorovné polohy a povytažením směrem k sobě panel oddělte - viz obrázek.

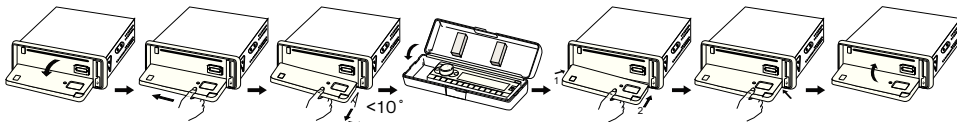


Poznámky:

- Čelní panel při nasazování na autorádio netlačte příliš velkou silou. Panel lze snadno nasadit lehkým zatlačením proti přístroji.
- Pokud si čelní panel berete s sebou, vložte jej do dodávaného přepravního pouzdra.
- Při nasazování čelního panelu netlačte na jeho displej, ani jej nevystavujte jinému tlaku.

ČIŠTĚNÍ KONEKTORŮ

Pokud jsou konektory mezi čelním panelem a přístrojem znečištěny, nemusí přístroj fungovat správně. Aby k tomu nedošlo, občas čelní panel odejměte stiskem tlačítka  a očistěte konektor.

Pro čištění konektoru používejte vatovou tyčinkou s čistícím prostředkem na čistění kontaktů - viz obrázek. Očistěte konektor pečlivě kolik po koliku; dávejte při tom pozor, aby nedošlo k poškození přípojevacích bodů.

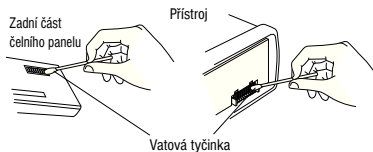

OBSLUHA


1. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ NAPÁJENÍ (POWER) ()

Stiskem tohoto tlačítka se přístroj vypne a zapne.

Přístroj se zapne také stisknutím libovolného jiného tlačítka.

2.3. TLAČÍTKO PRO VÝBĚR FUNKCÍ: HLOUBKY/VÝŠKY/VÁHA-L.P./VÁHA-P.Z/ TA VYHLEDÁVÁNÍ/DPI MASKA/PŘELADĚNÍ/AUDIO DSP/LOUDNESS/REŽIM SUBWOOFERU/CD MULTI/PÍPNUTÍ/VYHLEDÁVÁNÍ/STEREO/MÍSTNÍ/NAPOSLEDY NASTAVENÁ HLASITOST (SEL)

Otočením ovladače VOL doprava nebo doleva (3), můžete upravit HLASITOST/HLOUBKY/VÝŠKY/PŘED. VYVÁŽENÍ/ZAD. VYVÁŽENÍ. Pro volbu dalších funkcí stiskněte krátce ovladač VOL(3), dokud se požadované funkce neobjeví na displeji. Obrázek 1 zobrazuje, jak jsou ovládací funkce zvoleny pomocí ovladače VOL.

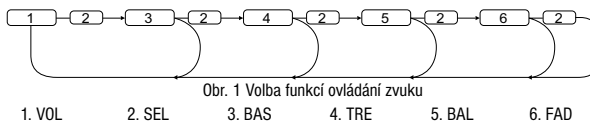

Obr. 1 Volba funkcí ovládání zvuku

Otočením ovladače VOL doprava nebo doleva. Zvyšte nebo snižte hlasitost otočením ovladačem  nebo . Tato tlačítka lze použít pro úpravu nastavení hloubek (BASS), výšek (TREBLE), vyvážení levého-právého kanálu (BALANCE) a vyvážení předního-zadního kanálu (FADER).

DOPRAVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ - VYHLEDÁVÁNÍ/ALARM (TA SEEK/TA ALARM) (2)

Výběr této funkce je aktivován stiskem tlačítka SEL na dobu delší než 2 sekundy.

Režim TA VYHLEDÁVÁNÍ (SEEK) nebo režim TA ALARM vyberete pomocí  nebo .



- Režim TA SEEK (Vyhledávání dopravního zpravodajství):

Pokud nově nalaďená stanice nevyšlápá po dobu 5 sekund signál TP, přijímač automaticky přeladí na další stanici, která není stejnou stanicí (PI) jako naposledy nalaďená stanice, ale vysílá signál TP.

V režimu TA Seek může dojít k přeladění aktuální stanice na úplně jinou stanici, protože rádio v případě, že právě přijímaná stanice začne mít velmi slabý signál nebo z ní přestane být přijímán signál TP, přeladí na jinou stanici, z níž lze signál TP přijímat.

- Režim TA ALARM (Dopravní zpravodajství - alarm):

Není aktivován žádný režim automatického přeladování, přijímač jen pípne.

MASK DPI (2)

Výběr této funkce je aktivován stiskem tlačítka SEL na dobu delší než 2 sekundy.



MASK DPI (MASKOVÁNÍ DPI): maskování jen těch alternativních frekvencí (AF), které mají jiné PI.

MASK ALL (MASKOVÁNÍ VŠECH): maskování těch alternativních frekvencí (AF), které mají jiné PI a nelze u nich přijímat silný signál RDS (NO RDS).

OVLADAČE PRO PŘELADĚNÍ (RETUNE L/S) (2)

Pokud podržíte tlačítko SEL po dobu delší než dvě sekundy, je aktivována volba režimu přeladění (retune).

RETUNE L: Nastaví pro automatické vyhledávání mezi dopravními zprávami (TA) čas 90 sekund.

RETUNE S: Nastaví čas 30 sekund.



OVLÁDÁNÍ ZVUKOVÉHO PROCESORU (2)

Výběr této funkce je aktivován stiskem tlačítka SEL na dobu delší než 2 sekundy.



OVLÁDÁNÍ FYZIOLOGICKÉ KOREKCE HLASITOSTI (2)

Výběr této funkce je aktivován stiskem tlačítka SEL na dobu delší než 2 sekundy.



Režim LOUD ON/OFF (Zap/Vyp) se vybírá pomocí nebo . Dojde k zesílení hloubek a výšek.

REŽIM SUBWOOFERU (2)

Stisknutím tlačítka SEL alespoň na 2 sekundy se aktivuje jako režim výběru těchto funkcí.



Režim SUBWOOFER ON/OFF (Zapnutí/vypnutí subwooferu) se zvolí pomocí nebo .

REŽIM PŘEHRAVÁNÍ MULTI SESSION CD (2)

Výběr této funkce je aktivován stiskem tlačítka SEL na dobu delší než 2 sekundy.



Režim CD MULTI ON/OFF (Zap/Vyp) se vybírá pomocí nebo . CD MULTI ON: Přehrávač bude číst všechny části multi-session disků CD. CD MULTI OFF:

Přehrávač bude číst jen první část multi-session disků CD.

REŽIM PÍPÁNÍ (2)

Výběr této funkce je aktivován stiskem tlačítka SEL na dobu delší než 2 sekundy.



BEEP ON (Zvuková signalizace zapnutá): Při stisknutí jakéhokoli tlačítka uslyšíte z reproduktorů zvukový signál (pípnutí).

REŽIM LADĚNÍ (2)

Výběr této funkce je aktivován stiskem tlačítka SEL na dobu delší než 2 sekundy.



SEEK 1 (VYHLEDÁVÁNÍ 1): V režimu SEEK 1 se při naladění stanice zastaví automatické ladění AUTO SEEK SCAN, i když uživatel stále drží stisknuté tlačítko SEEK.

SEEK 2 (VYHLEDÁVÁNÍ 2): Automatické ladění AUTO SEEK SCAN se při naladění stanice nezastaví, pokud uživatel drží stisknuté tlačítko SEEK. Jakmile uživatel uvolní stisk tlačítka SEEK, je po nalezení stanice vyhledávání zastaveno.

STEREO/MONO (2)

Výběr této funkce je aktivován stiskem tlačítka SEL na dobu delší než 2 sekundy.



Pokud je příjem stanic v pásmu FM slabý a rušený, lze poslech zlepšit volbou MONO.

MÍSTNÍ/DÁLKOVÝ PŘÍJEM (2)


Výběr této funkce je aktivován stiskem tlačítka SEL na dobu delší než 2 sekundy.



Ladění místních stanic (Local) zapněte v oblastech se silným signálem. Při manuálním vyhledávání stanic se pak přijímač zastaví pouze na stanicích se silným signálem (na displeji se objeví LOC). Na vzdálené stanice přepněte v oblastech se slabým signálem, pokud chcete umožnit poslech všech stanic.

NAPOSLEDY NASTAVENÁ HLASITOST/NASTAVENÍ HLASITOSTI (2)

Stisknutím tlačítka SEL alespoň na 2 sekundy se aktivuje jako režim výběru těchto funkcí.



VOL LAST (NAPOSLEDY NASTAVENÁ HLASITOST): Při zapnutí a vypnutí se zvolí taková úroveň hlasitosti, jakou uživatel nastavil naposledy.

VOL ADJ (NASTAVENÍ HLASITOSTI): Při zapnutí a vypnutí se zvolí počáteční úroveň hlasitosti (lze uživatelsky nastavit).

4. STANICE NA PŘEDVOLBÁCH (1, 2, 3, 4, 5, 6)

(A) REŽIM RÁDIO:

Krátkým stiskem můžete pomocí těchto tlačítek vybrat přímo stanici na předvolbě. Stiskem tlačítka na déle než 1 sekundu se právě nalaďená stanice uloží do paměťové předvolby. Pokud byl vybrán režim PTY, je přepínač PTY používán následovně:

PTY hudba — PTY mluvené slovo — OFF (Vypnuto)

HUDBA

1. POP M, ROCK M (popová hudba, rocková hudba)
2. EASY M (lehká), LIGHT M (zábavná)
3. CLASSICS, OTHER M (klasická hudba, ostatní hudba)
4. JAZZ (jazz), COUNTRY (country)
5. NATION M, OLDIES (národní hudba, oldies)
6. FOLK M (folk)

SPEECH (Mluvené slovo)

1. NEWS (Zprávy), AFFAIRS (Události), INFO (Informace)
2. SPORT (Sport), EDUCATE (Vzdělávání), DRAMA (Dramata)
3. CULTURE (Kultura), SCIENCE (Věda), VARIED (Různé)
4. WEATHER (Počasí), FINANCE (Finance), CHILDREN (Děti)
5. SOCIAL (Společenská témata), RELIGION (Náboženství), PHONE IN (Pořady s telefonickými vstupy posluchačů)
6. TRAVEL (Cestování), LEISURE (Volný čas), DOCUMENT (Dokumentární pořady)

(B) REŽIM CD/MP3/WMA PŘEHŘÁVAČE:

1. PAUSE (Pauza)
2. INT (Úvod)
3. RPT (Opakování)
4. RDM (Náhodně)

POUŽÍVÁNÍ FUNKCE RDS

Co je to RDS ?

RDS (Radio Data System) je digitální informační systém vyvinutý organizací EBU (European Broadcast Union).

RDS systém využívá klasické FM vysílání k přenosu různých informací a poskytuje různé služby jako např. automatické přeladování, které mohou využívat stereo systémy vozidel s podporou RDS.

V roce 1988 bylo RDS vysílání spuštěno ve Velké Británii, Francii, západním Německu, Irsku a Švédsku. Testovací vysílání probíhá v řadě dalších evropských zemí. Očekává se, že v nejbližší budoucnosti bude signál RDS dostupný ve většině západoevropských zemí.

5. FUNKCE „AF/REG“ (ALTERNATIVNÍ FREKVENCE/REGIONÁLNÍ VYSÍLÁNÍ)

Krátkým stiskem tohoto tlačítka se zvolí režim přeladování AF/REG.

Pokud je vybrán režim přeladování AF/REG, rádio neustále kontroluje sílu signálu AF stanice. Dlouhým stiskem tohoto tlačítka se zapne/vypne režim regionálního příjmu.

– Regionální režim zapnutý (ON):

Přeladování AF nebo vyhledávání PI SEEK vyhledává stanici, která má všechny PI kódy stejné jako právě nalaďená stanice. Na LCD displeji svítí segment REG.

– Regionální režim vypnutý (OFF):

Regionální kód ve formátu PI kódu je při přeladování AF nebo vyhledávání PI SEEK ignorován.

6. FUNKCE „TA“ (DOPRAVNÍ ZPRAVODAJSTVÍ)

Krátkým stiskem tlačítka se zapne/vypne režim dopravního zpravodajství (TA).

Pokud je režim dopravního zpravodajství aktivní a rádio přijme dopravní hlášení:

- Když je přístroj v režimu CD/MP3, dočasně se přepne do režimu rádia.
- Pokud byla hlasitost pod prahovou hodnotou, bude na zvýšena na prahovou hodnotu.
- Pokud je přijímána stanice se signálem TP, objeví se na LCD displeji indikátor TP.

7. FUNKCE „PTY“ (TYP PROGRAMU)

PTY MUSIC (hudba) — PTY SPEECH (mluvené slovo) — PTY OFF (vypnuto)

Výběr typu PTY se provádí pomocí tlačítek předvoleb, jak je popsáno v části o předvolbách. Po výběru kategorie PTY začne přijímač prohledávat PTY signály jednotlivých stanic a zastaví, když najde požadovanou kategorii.

8. DISPLEJ (DISP)

Stisknete tlačítko DISP pro přepnutí mezi zobrazením informací jsou např. frekvence rádia, hodiny, stopy a další informace, v závislosti na režimu přehrávání (MODE).

9. TLAČÍTKO REŽIMU (MODE)

Stiskem tohoto tlačítka lze vybírat: AUX/TUNER/CD-MP3/USB nebo MMC/SD.

10. TLAČÍTKO PRO VOLBU VLNOVÉHO PÁSMO (BAND)

<Po každém stisku se cyklicky mění vlnové rozsahy FM1–FM2–FM3.

11. AUTOMATICKÉ NEBO MANUÁLNÍ LADĚNÍ (VYŠŠÍ FREKVENCE ►►I NEBO NIŽŠÍ FREKVENCE I◄◄)

(A) REŽIM RÁDIO

Při krátkém stisku mají tato tlačítka stejnou funkci jako při manuálním ladění (MANUAL).

Při stisku delším než 1 sekunda mají tato tlačítka stejnou funkci jako při automatickém ladění (SEEK).

(B) REŽIM CD/MP3 PŘEHŘÁVAČE

Při krátkém stisku přepínají tato tlačítka na následující nebo předchozí stopu (TRACK UP/DOWN).

Pokud jsou tato tlačítka stisknuta déle 1 sekundu, fungují jako vyhledávání dopředu nebo dozadu s příposlechem (CUE/REVIEW).

12. AUTOMATICKÉ LADĚNÍ/PROHLEDÁVÁNÍ PŘEDVOLEB (A/PS)

Při krátkém stisku přijímač vyhledává stanice na předvolbách.

Pokud je úroveň přijímaného signálu vyšší než je nastavená prahová hodnota pro zastavení při ladění, rádio se na nalažené předvolbě na 5 sekund zastaví, přičemž je slyšet zvuk, poté se zvuk opět vypne a ladění pokračuje.

Při stisku delším než 1 sekunda je pod odpovídající čísla předvolby uloženo 6 nejsilnějších stanic. Po skončení operace AS aktivuje přijímač prohledávání předvoleb.

13. „PROHLEDÁVÁNÍ“ PŘI AUTOMATICKÉM LADĚNÍ (SCAN)

Toto tlačítko funguje jako RADIO SCAN (ladění rádia). Funkce je podobná jako normální hledání, rozdíl je v podržení tlačítka na 5 sekund u každé nalezené stanice v režimu RADIO SCAN.

14. TLAČÍTKO ZTLUMENÍ ZVUKU (MUT)

Stiskem tohoto tlačítka se vypne zvuk. Dalším stiskem téhož tlačítka se zvuk opět zapne.

15. LCD DISPLEJ

Displej z tekutých krystalů zobrazuje aktuální stav přístroje.

16. OTEVŘENÍ ČELNÍHO PANELU

Stisknete tlačítko  otevře se čelní panel.

PŘEHŘÁVÁNÍ CD/MP3/WMA - UMÍSTĚNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ

TLAČÍTKO STOPA/VYHLEDÁVÁNÍ (TRACK/SEARCH) (11)

VYHLEDÁVÁNÍ V RÁMCI STOPY VPŘED A VZAD (nebo přepnutí stop)

Pro skok na požadovanou stopu (skladbu) během přehrávání stisknete tlačítko SKIP (◄◄ nebo ►►I).

I◄◄DOZADU ►►IDOPŘEDU

Stiskem a podržením tlačítka SKIP (I◄◄ nebo ►►I) během přehrávání můžete disk prohledávat vysokou rychlostí. Po nalezení požadované hudební části disku toto tlačítko uvolníte. Bude pokračovat normální přehrávání.

17. ZÁSUVKA PRO CD

18. TLAČÍTKO PRO VYJMUTÍ CD

Stisknete tlačítko  pro vyjmutí disku CD.

19. TLAČÍTKO PAUZY

Během „PŘEHŘÁVÁNÍ“, stisknete tlačítko (19) „PAU“ pro „POZASTAVENÍ“ (PAUZA). Dalším stiskem tohoto tlačítka se přehrávání obnoví.

20. TLAČÍTKO PŘEHŘÁVÁNÍ ZAČÁTKŮ VŠECH STOP (INTRO)

Po stisku se na displeji zobrazí „INT ON“ a je postupně přehráváno prvních několik sekund každé skladby. Dalším stiskem tohoto tlačítka přehrávání ukázek skladeb přerušíte a spustíte normální přehrávání.

21. TLAČÍTKO OPAKOVÁNÍ (REPEAT)

Po stisku tohoto tlačítka se zobrazí indikátor „RPT ON“ (Opakování zapnuto) a aktuální stopa se bude opakovat, dokud režim opakování nezrušíte dalším stiskem tlačítka „RPT“.

22. TLAČÍTKO NÁHODNÉHO PŘEHŘÁVÁNÍ (RANDOM)

Po stisku se na displeji zobrazí „RDM ON“ a stopy na disku budou přehrávány v náhodném pořadí. Režim RANDOM zrušíte dalším stiskem tlačítka „RDM“ (22).

23. 24. 10 TRACK SEARCH UP/DOWN (VOLBA SKLADBY NAHORU/DOLŮ) (pro soubory MP3/WMA)

M5: o 10 stop vpřed / M6: o 10 stop vzad

VÝBĚR SOUBORŮ MP3/WMA

1. Vyhledávání stopy:

- Stisknete tlačítko „A/PS“ - aktivuje se vyhledávání stop.
- Stisknete „VOL“, první číslice začne blikat.
- Pomocí ovladače „VOL“ (VOL) / VOL (VOL) zvolíte první požadovanou číslici.
- Stisknete „VOL“ - první číslice se uloží a začne blikat druhá číslice.
- Pomocí ovladače „VOL“ (VOL) / VOL (VOL) zvolíte postupně druhou a třetí číslici.
- Vybraná skladba se začne automaticky přehrávat.

2. Vyhledávání názvu souboru:

- Stisknete dvakrát tlačítko „A/PS“ - aktivuje se vyhledávání souborů.
- Stisknete „VOL“ - zobrazí se první adresář.
- Pomocí ovladače „VOL“ (VOL) / VOL (VOL) můžete zvolit požadovaný adresář.
- Stisknete znovu „VOL“ - adresář se uloží a zobrazí se název prvního souboru.
- Pomocí ovladače „VOL“ (VOL) / VOL (VOL) můžete zvolit požadovaný soubor.
- Stisknete „VOL“ - vybraná skladba se začne přehrávat.

3. Vyhledávání znaku:

- Stisknete třikrát tlačítko „A/PS“ - aktivuje se režim vyhledávání znaků.
- Stisknete ovladač „VOL“ - zobrazí se znak „A“.
- Pomocí ovladače „VOL“ (VOL) / VOL (VOL) můžete zvolit požadované písmeno.
- Stisknete ovladač „VOL“ na dobu delší než 2 sekundy.
- Zobrazí se skladby začínající stejným znakem, jaký jste zvolili.
- Pomocí ovladače „VOL“ (VOL) / VOL (VOL) můžete zvolit požadovanou skladbu.
- Stisknete ovladač „VOL“ - vybraná skladba se začne přehrávat.

Připojení k přenosnému MP3 přehrávači

25. PORT USB

Použití USB kabelu k připojení přenosného MP3 přehrávače.

26. SLOT PRO MULTI-MEDIA (MMC)/SD KARTY

Je podporována hudba pouze ve formátu MP3/WMA ID3.

* DŮLEŽITÉ INFORMACE:


Z DŮVODU OBROVSKÉ ROZMANITOSTI VÝROBKŮ POUŽÍVAJÍCÍCH PORTY USB, SD A MMC A KVŮLI TOMU, ŽE OBSAHUJÍ OBČAS FUNKCE SPECIFICKÉ PRO KONKRÉTNÍHO VÝROBCE, NEMŮŽEME GARANTOVAT, ŽE VŠECHNA ZAŘÍZENÍ BUDOU ROZPOZNÁNA A ŽE VŠECHNY MOŽNOSTI FUNGUJÍCÍ TEORETICKY BUDOU FUNGOVAT I V PRAXI.

RESET (INICIALIZACE)

Tlačítko Reset je umístěno na zakrytování přístroje.

Tlačítko Reset byste měli používat z následujících důvodů:

- Počáteční instalace přístroje po dokončení všech propojení.
- Přístroj nereaguje na stisk tlačítek.
- Symbol chyby zobrazený na displeji.

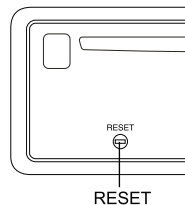

UPOZORNĚNÍ A ÚDRŽBA

Toto autorádio pro pásmo FM s odtámatelným čelním panelem a CD přehrávačem je ukázkou skvělého designu a výrobního zpracování. Následující tipy vám pomohou pečovat o autorádio tak, aby vám dlouhá léta spolehlivě sloužilo.

1. Nedotýkejte se kontaktů na čelním panelu nebo na přístroji.
2. Tento přístroj vyžaduje napájení 12 - 14 V DC (stejnoseměrné), s uzemněným záporným pólem.
3. Chraňte přístroj před vysokou teplotou a vlhkostí.
4. S přístrojem zacházejte opatrně. Pád přístroje může poškodit desky plošných spojů a způsobit poruchu přístroje.
5. Úpravy nebo zásahy do vnitřních částí mohou přístroj poškodit a znamenat zánik záruky.
6. Po skončení přehrávání vždy vyjměte disk CD z přístroje.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

PŘÍZNAK	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Přístroj nehraje nebo se nezapne	Odpojený vodič reproduktoru. Nesprávné připojení napájení.	Zkontrolujte, zda jsou vodiče reproduktorů a napájení správně a pevně připojeny.
	Přetavená pojistka.	Nahrad'te ji novou pojistkou se stejnou proudovou hodnotou.
	Nesprávně nastavené vyvážení.	Zkontrolujte nastavení vyvážení.
Nehraje jeden kanál	Poškozený vodič reproduktoru nebo reproduktor.	Přehod'te vodiče levého a pravého kanálu reproduktoru. Pokud není slyšet zvuk z druhé strany, zkontrolujte nebo vyměňte vodič reproduktoru. Pokud nehraje žádný z reproduktorů, vyměňte oba reproduktory.
Nekvalitní příjem v pásmu FM	Nízká citlivost antény nebo poškozená anténa.	Vyměňte anténu za citlivější typ.
Špatná kvalita zvuku při přehrávání disku CD	Chyba při čtení disku. Disk může být poškozený nebo znečištěný. Čočka potřebuje vyčistit.	Zkuste jiný disk. Očistěte disk jemným hadříkem. Vložte kvalitní čistící disk.

POZNÁMKA:

Dobré uzemnění eliminuje většinu problémů s elektrickým rušením a vyžaduje pevný kontakt s kovovým rámem vozidla. Dobrý elektrický kontakt je možný jen po odstranění vrstev plastu, laku nebo koroze.

TECHNICKÉ PARAMETRY

CD/MP3/WMA PŘEHŘÁVAČ

Odstup signál/šum	> 60 dB
Separace kanálů	> 50 dB (1 kHz)
Kmitočtová odezva	20 Hz - 20 kHz

TUNER (pásmo FM)

Kmitočtový rozsah	87,5 - 108 MHz
Mezifrekvence	10,7 MHz
Citlivost	2,8 μ V
Odstup stereo kanálů	30 dB
Odstup signál/šum	50 dB
Krok kanálu	50 kHz

Výstup LINE-OUT

Výstup	5 V (max.)
Impedance	10 kiloohmů

OBECNÉ

Napájení	12 V DC (stejněměrné) (přípustné rozmezí 10,8 - 15,6 V)
Impedance reproduktorů	4 nebo 8 ohmů
Výstupní výkon	50 W x 4 kanály

Změny textu a technických parametrů jsou vyhrazeny.

Poznámka: Technické údaje a design se mohou v důsledku zlepšování výrobku změnit bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.