

Hotdogovač

Návod k použití

CZ

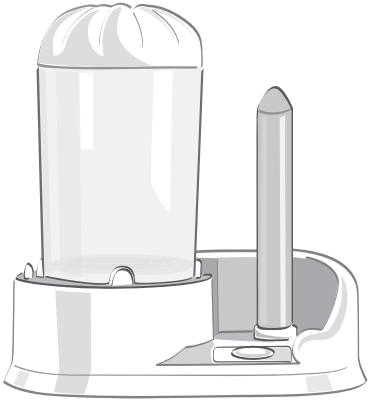

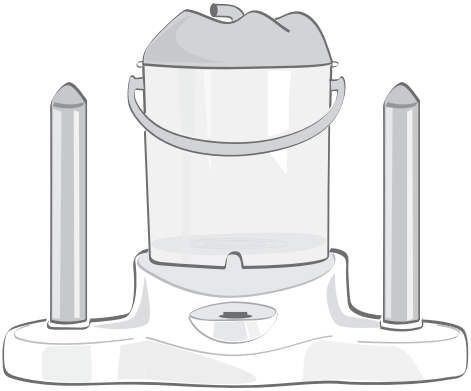

SENCOR®

SHM 4210
SHM 4220

Před zapnutím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

Hotdogovač

SHM 4210/SHM 4220

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2
POPIS SPOTŘEBIČE 3
POUŽITÍ SPOTŘEBIČE 4
PŘÍPRAVA PÁRKŮ V ROHLÍKU 4
PŘÍPRAVA VAŘENÝCH VAJÍČEK 5
VAŘENÍ ZELENINY 5
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 6
TECHNICKÉ ÚDAJE 6
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM 6
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ 6

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.

- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že napětí uvedené na štítku spotřebiče odpovídá napětí ve vaší zásuvce.

- Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnostech. Nepoužívejte tento spotřebič pro komerční účely.

- Nepoužívejte spotřebič venku.

- Spotřebič nepoužívejte v případě, že máte mokré nebo vlhké ruce. Spotřebič neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.

- Nepřenášejte spotřebič, pokud je v provozu. Udržujte spotřebič v čistotě. Řiďte se pokyny uvedenými v kapitole o čištění.

- Spotřebič umístěte na čistý, rovný povrch. Nepoužívejte spotřebič na kovovém povrchu jako např. na kuchyňském dřezu.

- Pokud nebudete spotřebič používat nebo ho necháváte bez dozoru a před čištěním či přemístěním, ho vždy vypněte a odpojte od zásuvky.

- Nepokládejte síťový kabel spotřebiče do blízkosti horkých ploch nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty, kabel umístěte tak, aby se po něm nešlapalo nebo nezakopávalo.

- Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.

- Spotřebič nepostřikujte vodou nebo jinou tekutinou. Spotřebič neomývejte pod tekoucí vodou a neponořujte ho do vody nebo jiné tekutiny.

- Spotřebič neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně, přístrojů nebo zařízení, které jsou zdroji tepla. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.

- Dbejte zvýšené opatrnosti, jestliže přenášíte spotřebič s horkou vodou. Hrozí riziko opaření.

- Při přípravě párků v rohlíku se nedotýkejte nástavce na rozpékání pečiva, misky umístěné v základně a nádobky na párky.

- Jestliže chcete spotřebič bezprostředně po použití přemístit, použijte kuchyňské chňapky a spotřebič uchopte po stranách. K přenášení spotřebiče nepoužívejte rozpékací nástavce.

- Při sejmutí víka nádoby na párky buďte opatrní, neboť unikající pára může způsobit zranění.

Hotdogovač

SHM 4210/SHM 4220

• Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel – nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky. Kabel od zásuvky odpojujte tahem za vidlici síťového kabelu.

• Při sejmutí rohlíku z rozpékacího nástavce dbejte zvýšené opatrnosti. Rozpékací nástavec je horký.

• Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím. Nikdy nepoužívejte příslušenství od jiných výrobců.

• Nezakrývejte ventilační otvory předměty, jako jsou noviny, papírové ubrousky apod.

UPOZORNĚNÍ! Nepoužívejte tento spotřebič s programátorem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která spíná spotřebič automaticky, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.

• Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozen, zvláště je-li poškozen přívodní kabel nebo základna.


• Jestliže je přívodní kabel poškozen, výměnu svěřte odborné firmě/servisu. Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem/vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat.

• V žádném případě neopravujte spotřebič sami, na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Veškeré opravy a seřízení tohoto přístroje svěřte odborné firmě/servisu. Zásahem do přístroje během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.


• Před prvním použitím omyjte nádobku na ohřev párků, víko a nástavec na vejce. Navlhčeným hadříkem otřete nástavec na rozpékání pečiva.

POPIS SPOTŘEBIČE

SHM 4210
①/Základna
②/Miska opatřená nepřilnavou povrchovou úpravou
③/Hlavní vypínač a přepínač funkcí
O – vypnuto
● – aktivace funkce vaření párou a nástavců na rozpékání pečiva
◐ – aktivace funkce vaření párou
◑ – aktivace nástavce na rozpékání pečiva
④/Nástavec na rozpékání pečiva
⑤/Průhledná nádobka s víkem
⑥/Nástavec na vejce (není zobrazen)

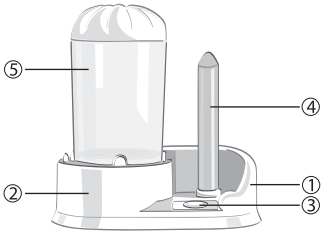

SHM 4220
①/Základna
②/Miska opatřená nepřilnavou povrchovou úpravou
③/Hlavní vypínač a přepínač funkcí
O – vypnuto
I – aktivace funkce vaření párou
II – aktivace funkce vaření párou a aktivace nástavců na rozpékání pečiva
④/Nástavce na rozpékání pečiva
⑤/Průhledná nádobka s víkem a držadlem
⑥/Nástavec na vejce (není zobrazen)

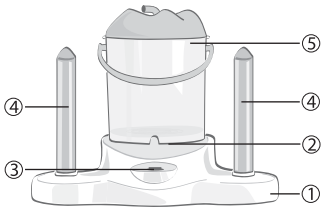

Hotdogovač

SHM 4210/SHM 4220

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

PŘÍPRAVA PÁRKŮ V ROHLÍKU:

1. Umístěte spotřebič na suchý, rovný povrch.

2. Naplňte misku studenou vodou až po rysku MAX. Nepřekračujte rysku MAX.

3. Umístěte průhlednou nádobku na misku základny a ujistěte se, že je nádobka pevně usazena v úchytech.

SHM 4210

4. Do nádobky můžete vložit až 6 ks standardních nožiček párků. Nádobku zavřete víkem.

5. Nožem odkrojte jednu špičku rohlíku a koncem bez špičky nasaďte rohlík na nástavec na rozpékání.

6. Připojte zástrčku síťového kabelu k řádně uzemněné zásuvce. Hlavní vypínač přepněte do polohy ●. Tím bude aktivována funkce ohřívání párků (vaření párou) i rozpékání pečiva.

7. Doba ohřevu bude záležet na tom, jak a kde byly párky skladovány. Pokud byly párky skladovány v chladu, pak bude doba ohřevu delší. Čas ohřevu také závisí na počtu a velikosti párků. 6 ks standardních párků se bude ohřívat zhruba 6 až 8 minut.

8. Při výměně rohlíků se nedotýkejte nástavce na rozpékání pečiva, protože je horký.

9. Jakmile jsou párky uvařené, vypněte spotřebič přepnutím hlavního vypínače do polohy 0 a odpojte jej od síťové zásuvky. Sejměte opatrně víko nádoby. Párky vyjměte z nádoby pomocí kuchyňských kleští nebo podobného kuchyňského náčiní. Párky nevyjímejte rukou! Riziko popálení!

10. Párky podávejte v rohlíku dle vaší chuti s kečupem, hořčicí, tatarkou nebo osmaženou cibulkou a nakrájenou okurkou apod.

SHM 4220

4. Do nádobky můžete vložit až 16 ks standardních nožiček párků. Nádobku zavřete víkem.

5. Nožem odkrojte jednu špičku rohlíku a koncem bez špičky nasaďte rohlík na nástavec na rozpékání. Současně můžete rozpékat až 2 rohlíky.

6. Připojte zástrčku síťového kabelu k řádně uzemněné zásuvce. Hlavní vypínač přepněte do polohy II. Tím bude aktivována funkce ohřívání párků (vaření párou) i rozpékání pečiva.

7. Doba ohřevu bude záležet na tom, jak a kde byly párky skladovány. Pokud byly párky skladovány v chladu, pak bude doba ohřevu delší. Čas ohřevu také závisí na počtu a velikosti párků. 16 ks standardních párku se bude ohřívat zhruba 18 minut.

8. Při výměně rohlíků se nedotýkejte nástavců na rozpékání pečiva, protože jsou horké!

9. Jakmile jsou párky uvařené, vypněte spotřebič přepnutím hlavního vypínače do polohy 0 a odpojte jej od síťové zásuvky. Sejměte opatrně víko nádoby. Párky vyjměte z nádoby pomocí kuchyňských kleští nebo podobného kuchyňského náčiní. Párky nevyjímejte rukou! Riziko popálení!

10. Párky podávejte v rohlíku dle vaší chuti s kečupem, hořčicí, tatarkou nebo osmaženou cibulkou a nakrájenou okurkou apod.

PŘÍPRAVA VAŘENÝCH VAJÍČEK

1. Umístěte spotřebič na suchý, rovný povrch.

2. Naplňte misku studenou vodou až po rysku MAX. Nepřekračujte rysku MAX.

3. Umístěte průhlednou nádobku na misku základny a ujistěte se, že je nádobka pevně usazena v úchytech.

SHM 4210

4. Vložte čerstvá syrová vejce (max. 3 ks) ve skořápce do otvorů nástavce na přípravu vajíček. Tyčku, která je součástí příslušenství, prostrčte středem nástavce a nástavec opatrně spusťte pomocí tyčky na dno nádobky a nádobku zakryjte víkem.

5. Připojte zástrčku síťového kabelu k řádně uzemněné zásuvce. Hlavní vypínač přepněte do polohy ◐ .Tím bude aktivována pouze funkce vaření párou.

6. Pokud chcete vajíčka na měkko, vařte je 7 minut. Pokud chcete vajíčka natvrdo, vařte je o 5 minut déle. Doba vaření bude záležet na tom, jak a kde byly vejce skladovány.

7. Jakmile jsou vajíčka uvařena, přepněte hlavní vypínač do polohy 0 a síťový kabel odpojte od zdroje energie.

8. Opatrně sejměte víko nádobky. K vyjmutí vajíček použijte kleště nebo podobné kuchyňské náčiní.

SHM 4220

4. Vložte čerstvá syrová vejce (max. 5 ks) ve skořápce do otvorů nástavce na přípravu vajíček a pomocí tyčky na středu nástavce spusťte opatrně nástavec na dno nádobky a nádobku zakryjte víkem.

5. Připojte zástrčku síťového kabelu k řádně uzemněné zásuvce. Hlavní vypínač přepněte do polohy I. Tím bude aktivována pouze funkce vaření párou.

6. Pokud chcete vajíčka na měkko, vařte je 7 minut. Pokud chcete vajíčka natvrdo, vařte je o 5 minut déle. Doba vaření bude záležet na tom, jak a kde byly vejce skladovány.

7. Jakmile jsou vajíčka uvařena, přepněte hlavní vypínač do polohy 0 a síťový kabel odpojte od zdroje energie.

8. Opatrně sejměte víko nádobky. K vyjmutí vajíček použijte kleště nebo podobné kuchyňské náčiní.

VAŘENÍ ZELENINY

V nádobce lze též vařit kukuřičné klasy nebo zeleninu jako např. brokolici, chřest apod. Před vařením upravte velikost kukuřičného klasu tak, aby se vešel do nádobky. Brokolici bude třeba rozdělit na menší růžičky. Při vaření zeleniny postupujte stejným způsobem jako při přípravě vajíček pouze s tím rozdílem, že nepoužijete nástavec na vajíčka. Nádobku nadměrně nepřeplňujte.

Přibližné časy vaření zeleniny:

150g brokolice …… cca 6 min
kukuřičný klas …… cca 10 min
150 g chřestu …….. cca 8 min

Hotdogovač

SHM 4210/SHM 4220

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Po každém použití spotřebič vypněte pomocí hlavního vypínače a odpojte od síťové zásuvky. Před čištěním nechte spotřebič vychladnout.
- Nádobku, víko nádobky a nástavec na vaření vajec, byl-li používán, omyjte v teplé vodě s kuchyňským saponátem. Poté je opláchněte pod čistou tekoucí vodou a otřete dosucha.
- Nedoporučujeme mýt nádobku, víko a nástavec na přípravu vajíček v myčce na nádobí.
- Z misky umístěné v základně odstraňte zbylou vodu. Misku vyčistěte pomocí navlhčeného hadříku a vytřete dosucha.
- Základnu vyčistěte čistým mírně navlhčeným hadříkem a vytřete dosucha.
- Základnu přístroje v žádném případě neponořujte do vody nebo jiné kapaliny.
- K čištění jakýchkoli částí spotřebiče nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

230 V ~ 50 Hz, 350 W (SHM 4210)
230 V ~ 50 Hz, 380 W (SHM 4220)

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.

CE Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Copyright © 2011, Fast ČR, a.s.

Revision 12/2011