SENCOR®

SHR 9500T

HD Media Recorder & Player

HD Rekordér & Přehrávač

HD Rekordér & Prehrávač



USER'S MANUAL
PŘÍRUČKA UŽIVATELE
PRÍRUČKA UŽÍVATEĽA

EN CZ SK

Obsah

Důležité bezpečnostní instrukce
Před použitím přístroje

Vložení baterií do dálkového ovladače.....5
Použití dálkového ovladače.....5

Popis přístroje
Přední panel.....6
Zadní panel – verze s konektory SCART.....7
Zadní panel – standardní verze.....8
Dálkový ovladač.....9

Připojení
Připojení.....12

Instalace pevného disku
Instalace pevného disku.....17

Formátování pevného disku
Formátování pevného disku.....18

Výchozí nastavení
Výchozí nastavení.....19

Nabídka GUIDE
GUIDE.....21

Přehrávání
Přehrávání souborů AV.....22
Pokročilé funkce přehrávání.....26

Příjem digitální TV
Instalace.....27
Editování programů.....28
Základy obsluhy.....29
Navigace v teletextu.....31

Kopírování souborů
Použití tohoto přístroje jako externí jednotky pro hromadnou úschovu dat - připojení přístroje k PC prostřednictvím konektoru USB.....32
Jako Host / Několik způsobů kopírování souborů.....33

Záznam
Základy záznamu (verze s konektory SCART).....34
Základy záznamu (standardní verze).....35
OTR (záznam dotekem jediného tlačítka).....36
Záznam a přehrávání současně.....36
Záznam TV pořadu DVB-T s použitím funkce časového posuvu.....36
Přehrání záznamu pořízeného s využitím funkce časového posuvu.....37
Záznam řízený timerem.....38
Kontrola programů záznamu – změny a výmaz programů záznamu.....39

Editování
Editování souboru AV (v prostředí systému souborů FAT32).....40

Další funkce
Internetové rádio.....41
Automatické přehrávání.....41
Bit Torrent.....42
Režim ikon video souborů.....43
Podpora externího disku ODD.....43
Podpora externích fontů pro titulky.....44
Funkce dynamický zoom.....44

Časový posuv
Časový posuv.....45

Použití nabídky SETUP
Audio.....47
Video.....48
Záznam.....48
Síť.....49
Systém.....50
MISC (různé).....51

Doplňující informace
Upgrade firmware.....52
Jak najít novou verzi firmware.....52
Specifikace výrobku.....53
Odstraňování problémů.....54

Důležité bezpečnostní instrukce

SYMBOL BLESKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM TROJÚHELNÍKEM UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA EXISTENCI NEIZOLOVANÉHO „NEBEZPEČNÉHO NAPĚTÍ“ UVNITŘ PŘÍSTROJE, KTERÉ MŮŽE MÍT TAKOVOU INTENZITU, ŽE MŮŽE ZPŮSOBIT ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM.

SYMBOL VYKŘIČNÍKU UMÍSTĚNÝ V RÁMEČKU TVOŘENÉM ROVNOSTRANNÝM TROJÚHELNÍKEM UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA EXISTENCI DŮLEŽITÝCH POKYNŮ PRO OBSLUHU A ÚDRŽBU (SERVIS) V DOKUMENTACI, KTERÝ JE SOUČÁSTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PŘÍSTROJE.

NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ KAPAJÍCÍ NEBO STŘÍKAJÍCÍ VODY A NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINOU (NAPŘÍKLAD VÁZY).

JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE POUŽÍVÁ KONEKTOR PŘÍSTROJE, KTERÝ MUSÍ Z TOHOTO DŮVODU ZŮSTAT SNADNO DOSTUPNÝ.

PAMATUJTE NA TO, ABYSTE PŘED ODPOJENÍM NAPÁJECÍHO KABELU ZE ZADNÍ STRANY PŘÍSTROJE VŽDY NEJPRVE ODPOJILI ZÁSTRČKU ZE SÍŤOVÉ ZÁSUVKY.

NA ZAŘÍZENÍ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA.

VAROVÁNÍ:
ABYSTE PŘEDEŠLI NEBEZPEČNÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI. NIKDY SE NEPOKOUŠEJTE OTEVÍRAT SKŘÍŇKU PŘÍSTROJE, VEŠKERÉ OPRAVY PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISU.

Tento symbol indikuje, že tento výrobek používá pro izolaci nebezpečného síťového napětí od uživatelsky přístupných součástí dvojitou izolaci. Při opravě použijte pouze identické náhradní díly.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Přečtete si pokyny
Všechny bezpečnostní a provozní pokyny byste si měli přečíst předtím, než začnete váš přístroj používat.

2. Uschovejte si pokyny
Bezpečnostní a provozní pokyny byste si měli uschovat pro pozdější použití.

3. Dbejte na varování
Měla by být dodržována všechna varování uvedená na výrobku a v návodu k obsluze.

4. Postupujte podle pokynů
Měli byste postupovat podle všech provozních pokynů.

5. Čištění
Před čištěním odpojte tento přístroj ze síťové zásuvky. Nepoužívejte tekuté čisticí prostředky nebo čisticí prostředky ve spreji. Pro čištění používejte navlhčený hadřík.

6. Příslušenství
Používejte pouze výrobcem stanovené příslušenství, protože jiné než doporučené příslušenství může způsobit nebezpečí.

7. Voda a vlhkost
Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody – například blízko vany, umyvadla, kuchyňského dřezu nebo nádob na prádlo; v mokrém suterénu; nebo blízko bazénu apod.

8. Doplňky
Neumisťujte tento výrobek na nestabilní podstavec, stojan, konzolu nebo stolek. Výrobek by mohl spadnout a způsobit vážné zranění dětem nebo dospělým, nebo by se mohl vážně poškodit. Používejte výrobek jen s, podstavcem, stojanem nebo stolkem doporučeným

výrobcem nebo prodávaný společně s přístrojem. Jakákoliv montáž výrobku musí být prováděna podle pokynů výrobce a mělo by být použito montážní příslušenství doporučené výrobcem.

9. Odvětrávání

Výřezy a otvory v přístroji slouží k odvětrávání a zajištění spolehlivého provozu přístroje a jeho ochrany proti přehřátí – tyto otvory nesmí být blokovány nebo zakrývány. Otvory nesmí být nikdy blokovány umísťováním přístroje na postel, pohovku, rohož nebo jiný podobný povrch. Tento přístroj by neměl být umísťován do uzavřeného prostoru, jako je např. knihovna nebo polička, nebude-li zajištěno řádné odvětrávání nebo dodržovány pokyny výrobce. Větrání nesmí být omezováno přikrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, záclony apod.

10. Zdroje energie

Tento přístroj smí být napájen pouze ze zdroje energie, který je uveden na typovém štítku. Pokud si nejste jisti parametry zdroje energie ve vaší domácnosti, obraťte se na vašeho prodejce nebo místní energetickou společnost. Přístroje určené pro provoz na baterie nebo jiné zdroje napájení – viz návod k použití.

11. Uzemnění nebo polarizace

Tento výrobek může být vybaven polarizovanou zástrčkou pro střídavý proud (zástrčka s jedním širším hrotem oproti ostatním). Tuto zástrčku je možno připojit do síťové zástrčky pouze jedním způsobem. Jedná se o bezpečnostní opatření. Pokud zástrčka zcela nepasuje do zásuvky, zkuste zástrčku otočit. Pokud zástrčka stále nejde zasunout do vaší zásuvky, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře se žádostí o výměnu síťové zástrčky za vhodný typ. Neblokujte bezpečnostní účel polarizované zástrčky.

12. Ochrana napájecího kabelu

Síťové napájecí kabely by měly být vedeny tak, aby po nech nebyl možno šlapat, nebo aby na nich nebo pod nimi nebyly umístěny žádné předměty – přitom je třeba dbát zvýšené pozornosti zejména u kabelů v zástrčkách, zásuvkách a místech, které vystupují z přístroje.

13. Uzemnění venkovní antény

Je-li připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, zajistěte, aby byla anténa nebo kabelový systém uzemněn tak, aby byla poskytnuta určitá ochrana proti napěťovým špičkám a vytvořeným statickým nábojům.

Bouřka s blesky

Pro zvýšení ochrany během bouřky s blesky nebo v případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte síťový napájecí kabel ze síťové zásuvky a odpojte anténní nebo kabelový systém. Předejdete tak možnosti poškození přístroje v důsledku atmosférické elektřiny nebo rázů na napájecím vedení.

14. Elektrické vedení

Systém venkovní antény by neměl být umístěn v blízkosti venkovního vedení nebo jiných elektrických osvětlovacích nebo napájecích obvodů, nebo tam, kde může dojít k pádu do takových elektrických vedení nebo obvodů. Při instalaci venkovního anténního systému byste měli být velmi opatrní, abyste se nedotkli takových elektrických vedení nebo obvodů, jelikož by to mohlo mít smrtelné následky.

15. Vniknutí předmětů a tekutiny

Nikdy nestrkejte do tohoto přístroje prostřednictvím otvorů žádné předměty, jelikož by se mohly dotknout bodů s nebezpečným napětím nebo zkratovat části, které by mohly zapříčinit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nikdy do tohoto přístroje nelijte tekutiny.

16. Opravy

V žádném případě se nepokoušejte opravovat tento přístroj vlastními silami, protože po otevření skříně nebo odstranění krytů byste se mohli vystavit nebezpečnému napětí nebo jinému nebezpečí. Opravy a údržbu svěřte kvalifikovaným servisním technikům.

Důležité bezpečnostní instrukce

17. Poškození vyžadující opravu
Za následujících podmínek odpojte přístroj ze síťové zásuvky a obraťte se na kvalifikovaný servis:
A) Pokud je poškozen napájecí kabel nebo jeho zástrčka.
B) Pokud byla na přístroj vylita tekutina nebo došlo ke vniknutí předmětů do přístroje.
C) Pokud byl přístroj vystaven dešti nebo vodě.
D) Pokud přístroj nepracuje normálně podle návodu k obsluze. Nastavujte pouze ty prvky, které jsou popsány v návodu k obsluze, jelikož nesprávné nastavení jiných prvků může mít za následek poškození a bude často vyžadovat rozsáhlou opravu kvalifikovaným technikem, pro obnovení normálního provozu přístroje.
E) Pokud vám přístroj spadl na zem nebo byl jakýmkoli jiným způsobem poškozen.
F) Pokud přístroj vykazuje zřetelnou změnu chování, znamená to, že je vyžadována oprava.

18. Montáž na stěnu nebo pod strop
Přístroj by měl být namontován na stěnu nebo strop pouze způsobem, který doporučuje výrobce.

19. Vysoká teplota
Tento přístroj musí být umístěn mimo zdroje tepla, jakými jsou např. radiátory, konvektory, kamna nebo podobná zařízení (včetně zesilovačů) produkující teplo.

SENCOR® **Dodatek k návodu na obsluhu LCD TV**

Opatření při zobrazení statického obrazu: červené/modré/ zelené/černé body na obrazovce

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru



- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky".
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice.
- Sledování televize ve formátech 4:3, 14:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz". Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.


  Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001% celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.

Před použitím přístroje

Děkujeme vám za nákup tohoto výrobku. Po otevření přepravního kartonu překontrolujte, zda obsahuje následující příslušenství:

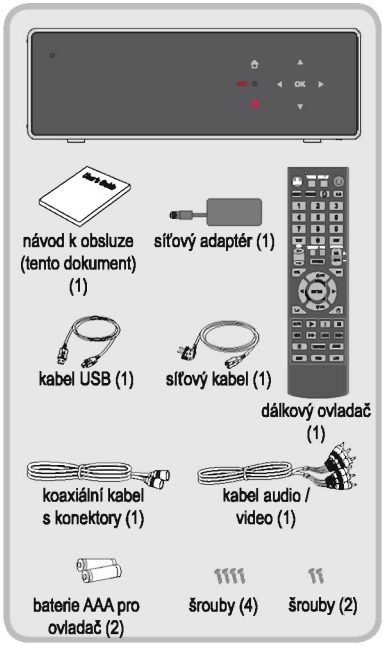


POZNÁMKA


Provedení vidlice síťového kabelu závisí na zemi určení přístroje.

Vložení baterií do dálkového ovladače


1 Otevřete kryt prostoru pro baterie na zadní straně ovladače.

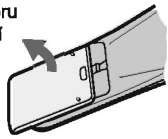

2 Do ovladače vložte 2 baterie AAA – pozor na dodržení polarity.

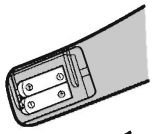

3 Uzavřete prostor pro baterie.

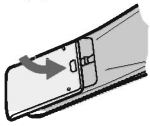

Použití dálkového ovladače

Namiřte dálkový ovladač na snímač dálkového ovládání.
Poznámka: Nevystavujte snímač dálkový ovládač ani přístroj silnému zdroji světla, jako je přímé sluneční záření.
Při používání dálkového ovladače dodržujte následující pokyny:

- Zajistěte, aby v prostoru mezi ovladačem a přístrojem nebyly pevné překážky.
- Nevystavujte dálkový ovladač vlivům přímého slunečního světla, popř. jinému zdroji tepla, není možné zajistit spolehlivou funkčnost dálkového ovladače.
- Dálkový ovladače nevystavujte vlivům kapající nebo stříkající vody ani jiné tekutiny. Na dálkový ovladač nepokládejte žádné předměty naplněné vodou (např. vázy) ani těžké předměty.
- Pokud je v jediné místnosti používáno několik ovladačů, zajistěte, aby nebyly používány současně a aby komponenty obsluhované jinými ovladači nebyly instalovány v blízkosti tohoto přístroje.
- Po zjištění významného zkrácení účinného dosahu ovladače vyměňte v ovladači obě baterie.


POZNÁMKY

Nesprávné použití baterií může způsobit únik elektrolytu a korozi. Pro správné ovládání dálkového ovladače postupujte podle níže uvedených pokynů:

- *Nevkládejte baterie v nesprávném směru.*
- *Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotevírejte ani nezkratujte.*
- *Baterie nevhazujte do ohně.*
- *Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.*
- *Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.*
- *Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem koroze baterií.*
- *Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží provozní dosah, vyměňte baterie za nové.*
- *Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, vyčistěte prostor pro baterie a poté vložte nové baterie.*
- *Vyčerpané baterie zlikvidujte podle místně platných předpisů.*

Popis přístroje

Přední panel

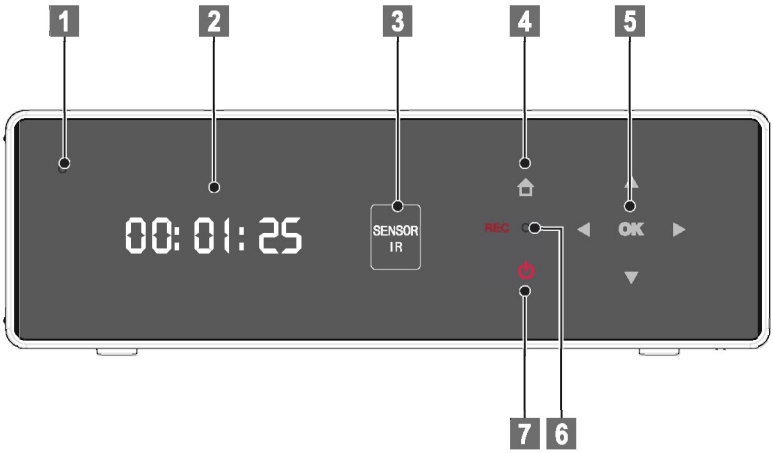

1 **Hlavní LED vypínač**

2 Fluorescenční displej

3 **Snímač dálkového ovladače**
Pro příjem příkazů z dálkového ovladače.


4 **Tlačítko GUIDE.**
Pro zobrazení nabídky GUIDE (průvodce).

5 **Navigační tlačítka**
Tlačítka ▲/▼/◀/▶ pro pohyb v nabídkách, pokud není zobrazena nabídka, mají tlačítka funkce tlačítek PLAY (▶), PAUSE (II) a tlačítka SELECT.

6 **REC LED kontrolka**

7 **Tlačítko STAND BY/ON**
Pro zapnutí přístroje / přepnutí přístroje do pohotovostního režimu

Zadní panel – verze s konektory SCART

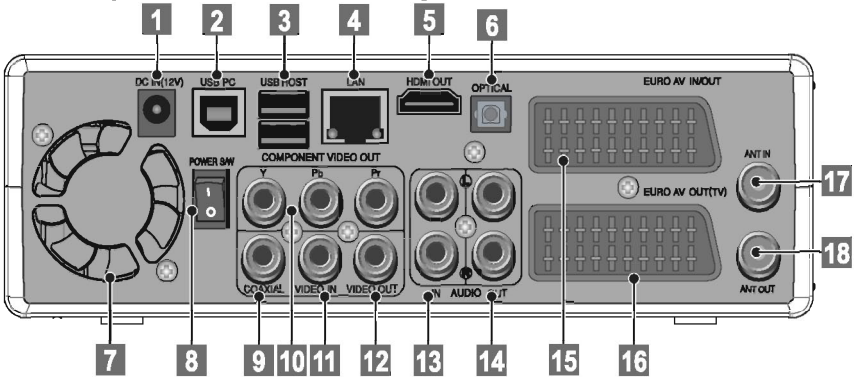

1 Zásuvka **DC IN (12V)**
Pro připojení konektoru kabelu síťového adaptéru

2 Zásuvka **USB PC**
Pro připojení přístroje k PC – PC bude přístroj identifikovat jako externí pevný disk.

3 Zásuvka **USB HOST**
Pro připojení externího paměťového zařízení jako např. USB disku nebo USB paměti k přístroji. Může být rovněž použita pro připojení USB TV tuneru nebo zařízení USB pro bezdrátovou komunikaci.

4 Konektor **LAN**
Pro připojení přístroje k místní síti.

5 Konektor **HDMI OUT**
Pro připojení k televizoru vybavenému vstupním konektorem HDMI IN.

6 Konektor **OPTICAL**
Výstup datového proudu audio pro připojení k digitálnímu optickému vstupnímu konektoru zařízení pro zpracování digitálního signálu audio.

7 **Ventilátor**
Ventilátor chlazení

8 Přepínač **POWER**
Pro zapnutí / vypnutí přístroje

9 Konektor **COAXIAL**
Výstup datového proudu audio pro připojení k digitálnímu koaxiálnímu vstupnímu konektoru zařízení pro zpracování digitálního signálu audio

10 Výstupní konektory **COMPONENT VIDEO OUT**
Pro připojení výstupu komponent signálu video z tohoto přístroje ke vstupním konektorům COMPONENT VIDEO IN televizoru

11 Vstupní konektor **VIDEO IN**
Pro připojení k výstupnímu konektoru VIDEO OUT s výstupem složeného signálu video set-top-boxu nebo VCR

12 Výstupní konektor **VIDEO OUT**
Pro připojení ke vstupnímu konektoru složeného signálu video VIDEO IN televizoru

13 Vstupní konektory **AUDIO IN**
Pro připojení k výstupním konektorům audio set-top-boxu nebo VCR

14 Výstupní konektory **AUDIO OUT**
Pro připojení ke vstupním konektorům audio televizoru

15 Konektor **EURO AV IN/OUT**
Konektor SCART pro připojení k výstupnímu konektoru SCART set-top-boxu nebo VCR


16 Konektor **EURO AV OUT (TV)**
Pro připojení ke vstupnímu konektoru SCART televizoru

17 Zásuvka **ANT IN**
Pro připojení venkovní antény.

18 Zásuvka **ANT OUT**
Pro připojení k anténní zásuvce televizoru

Popis přístroje

Zadní panel – standardní verze

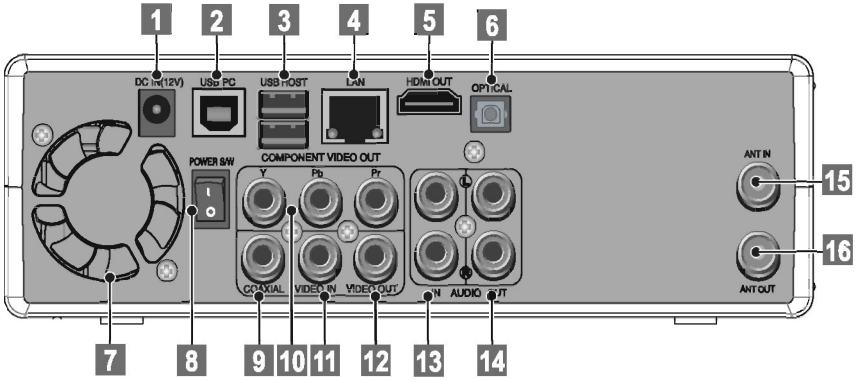

1 Zásuvka **DC IN (12V)**
Pro připojení konektoru kabelu síťového adaptéru

2 Zásuvka **USB PC**
Pro připojení tohoto přístroje k PC – PC bude přístroj identifikovat jako externí pevný disk

3 Zásuvka **USB HOST**
Pro připojení externího paměťového zařízení k přístroji jako např. USB disku nebo USB paměti. Může být rovněž použita pro připojení USB TV tuneru nebo zařízení USB pro bezdrátovou komunikaci.

4 Konektor **LAN**
Pro připojení přístroje k místní síti

5 Konektor **HDMI OUT**
Pro připojení k televizoru vybavenému vstupním konektorem HDMI IN

6 Konektor **OPTICAL**
Výstup datového proudu audio pro připojení k digitálnímu optickému vstupnímu konektoru zařízení pro zpracování digitálního signálu audio

7 **Ventilátor**
Ventilátor chlazení

8 Přepínač **POWER**
Pro zapnutí / vypnutí přístroje

9 Konektor **COAXIAL**
Výstup datového proudu audio pro připojení k digitálnímu koaxiálnímu vstupnímu konektoru zařízení pro zpracování digitálního signálu audio

10 Výstupní konektory **COMPONENT VIDEO OUT**
Pro připojení výstupu komponent signálu video z tohoto přístroje ke vstupním konektorům COMPONENT VIDEO IN televizoru

11 Vstupní konektor **VIDEO IN**
Pro připojení k výstupnímu konektoru VIDEO OUT s výstupem složeného signálu video set-top-boxu nebo VCR

12 Výstupní konektor **VIDEO OUT**
Pro připojení ke vstupnímu konektoru složeného signálu video VIDEO IN televizoru


13 Vstupní konektory **AUDIO IN**
Pro připojení k výstupním konektorům audio set-top-boxu nebo VCR

14 Výstupní konektory **AUDIO OUT**
Pro připojení ke vstupním konektorům audio televizoru

15 Zásuvka **ANT IN**
Pro připojení venkovní antény

16 Zásuvka **ANT OUT**
Pro připojení k anténní zásuvce televizoru

Dálkový ovladač

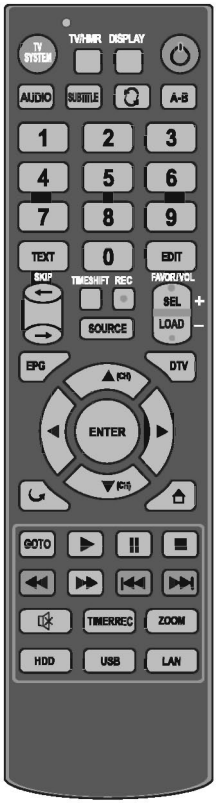

A

A-B
Pro opakované přehrávání vybraného úseku záznamu

AUDIO
Pro výběr jazyka audio nebo kanálu audio.

Č

Číslicová tlačítka (0 -9)
Pro přímý výběr programů, pro vkládání číselných hodnot

D

DISPLAY
Opakovaně stiskněte
- pro zobrazení informací o aktuálním režimu přístroje;
- pro zobrazení informací o přijímaném programu.
Dalším stisknutím zobrazené informace zmizí.

DTV
Pro příjem pořadů digitální TV

E

EDIT
Pro editování vybraného názvu nebo souborů

ENTER
Pro provedení vybrané funkce
Pro zobrazení seznamu TV programů během příjmu TV

EPG (pouze při příjmu digitální TV)
Pro zobrazení informací elektronického průvodce TV pořady

Popis přístroje

F

FAVORITE
Pro výběr a vložení vybraného programu do složky s oblíbenými programy

G

GOTO
Pro vyhledání požadovaného místa v záznamu vpřed nebo vzad

GUIDE ( )
Pro zobrazení nabídky GUIDE.

H

HDD
Pro zobrazení seznamu záznamů (REC)
Pro příjem teletextu

L

LOAD
Pro vložení oblíbených souborů do složky Favorite (oblíbené).

LAN
Pro vyhledávání složek a souborů prostřednictvím místní sítě (LAN)
Pro příjem teletextu

M

MUTE ( )
Pro okamžité umlčení systému / obnovení původní hlasitosti

N

NAVIGAČNÍ TLAČÍTKA (▲▼◄►)
Pro pohyb v nabídkách

NEXT (⏭)
Pro přeskok na začátek následující kapitoly nebo na označené místo v záznamu vpřed

P

PAUSE ( )
Pro přerušení přehrávání (zastavení obrazu)

PLAY
Pro zahájení přehrávání vybraného titulu nebo souboru AV

POWER ( )
Pro zapnutí / přepnutí přístroje z / do pohotovostního režimu

PREV (⏮)
Pro přeskok na začátek předcházející kapitoly nebo na předchozí označené místo v záznamu

R

REC
Pro zahájení záznamu. Opakovaným stisknutím tlačítka prodloužíte záznamu o jeden krok.

REPEAT ( )
Pro výběr režimu opakovaného přehrávání přehrávaného titulu nebo souboru

RETURN ( )
Pro opuštění aktuálního režimu nebo pro přepnutí do předcházející roviny

S

SCAN-FWD (⏩)
Pro rychlé vyhledání v záznamu vpřed během přehrávání

SCAN-REV (⏪)
Pro rychlé vyhledání v záznamu vzad během přehrávání

SEL
Pro výběr oblíbených souborů.

SKIP (←)
Pro přeskok v záznamu o 10 sekund vzad

SKIP (→)
Pro přeskok v záznamu o 10 sekund vpřed

SOURCE
Pro výběr požadovaného zdroje signálu

STOP (■)
Pro ukončení přehrávání

SUBTITLE
Pro výběr jazyka pro titulky a pro zobrazení titulků

POZNÁMKA

Jestliže vyberete nesprávný TV systém, který vaše TV nepodporuje, nebude možné zobrazit obraz.

T

TEXT
Pro zobrazení funkcí příjmu teletextu / přepnutí na příjem TV

TIMESHIFT
Pro zapnutí / vypnutí funkce časového posuvu

TV SYSTEM
Opakovaným stisknutím tlačítka postupně vyberete TV systému, resp. rozlišení obrazu, v následujícím pořadí: NTSC → PAL → NTSC s progresivním skenováním (480P) → PAL s progresivním skenováním (576p) → 720p → 1080i → 1080p → NTSC.

TV/HMR
Pro přepnutí televizoru na příjem TV nebo na zpracování signálu z tohoto přístroje – funkční pouze, pokud je pro připojení použit kabel s konektory SCART.

U

USB
Pro vyhledání souborů nebo složek uložených v USB.
Tlačítko se rovněž používá pro příjem teletextu

V

VOLUME
+: pro zvýšení hlasitosti
-: pro snížení hlasitosti


Z

ZOOM
Pro výběr a použití funkcí zoom (zvětšení obrazu)


Připojení

1 Připojení k televizoru

1-1 Připojení kabelem HDMI

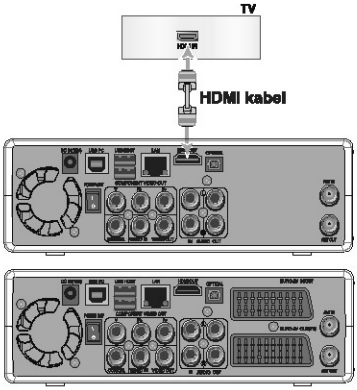


1-2 Připojení kabelem SCART

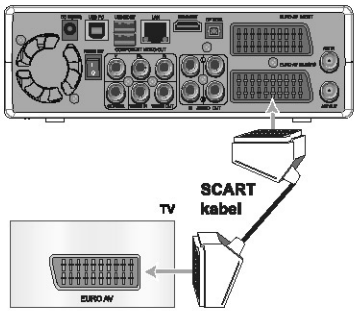

*** SCART je k dispozici pouze u odpovídajících verzí přístroje**


1-3 Připojení AV (složený signál video a dvoukanálový signál audio)

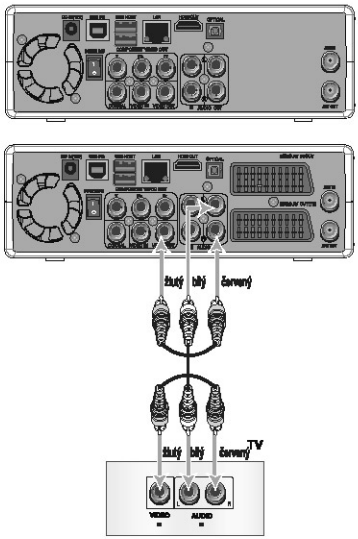

POZNÁMKA


Většina televizorů vybavených vstupním konektorem HDMI IN nepodporuje prokládaný signál (576i / 480i), který je výchozím nastavením pro výstup signálu video z tohoto přístroje. Pokud pro připojení tohoto přístroje k televizoru použijete kabel HDMI, opakovaným stisknutím tlačítka TV SYSTEM na ovladači vyberte formát výstupu video z tohoto přístroje podporovaný televizorem.

1-4 Komponenty signálu video a dvoukanálový signál audio

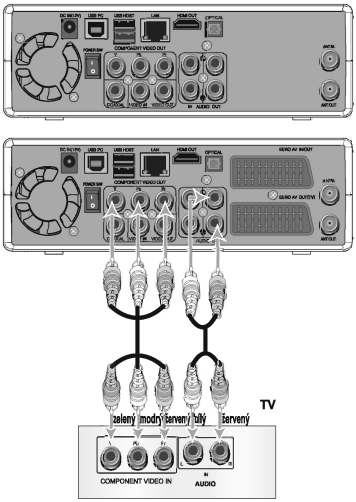


2 Připojení AV zařízení k AV vstupu (satelitní přijímač, pozemní digitální přijímač (DVB-T) nebo kabelové digitální přijímač (DVB-C))

2-1 Vstup SCART

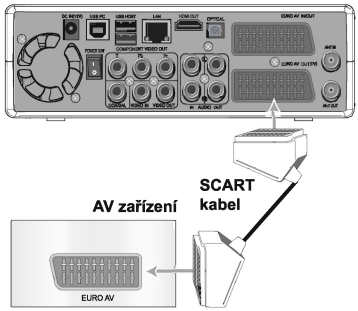


2-2 Vstup AV (složený signál video a dvoukanálový signál audio)

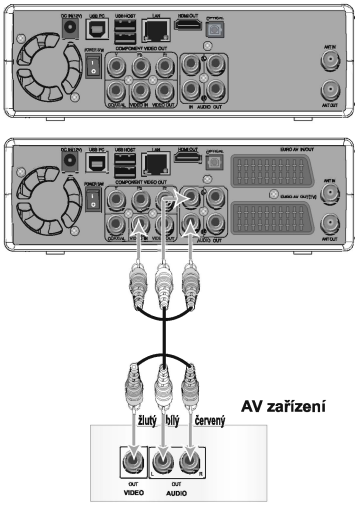


Připojení

3 Připojení k AV zesilovači

3-1 Digitální koaxiální výstup audio

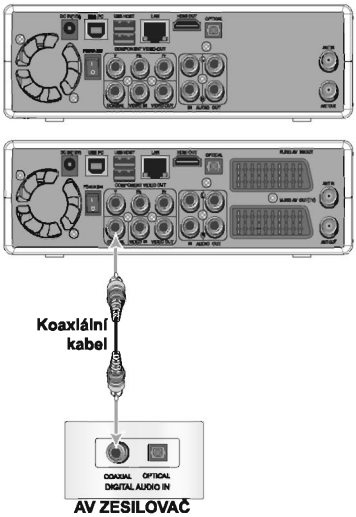


3-2 Digitální optický výstup audio

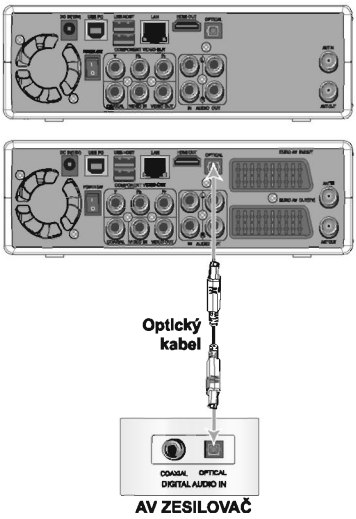


POZNÁMKY

- *Ujistěte se, že nastavení digitálního výstupu v nabídce nastavení je SPDIF RAW nebo SPDIF LPCM.*
- *Pokud nastavíte v nabídce nastavení digitální AV výstup jako SPDIF RAW pro připojení k digitálnímu zesilovači, je možné, že uslyšíte zvuk z TV, je-li přístroj připojen k TV prostřednictvím HDMI. Je to z důvodu, že některé televizoru nejsou schopné přijímat digitální audio data ani je dekódovat. V takovém případě je třeba ztlumit zvuk ručně (tlačítko MUTE), aby bylo možné bez problémů poslouchat zvuk z digitálního zesilovače.*

4 Připojení k PC

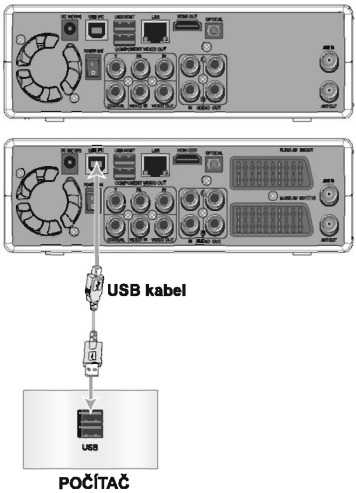

5 Připojení k externímu USB HDD nebo k jinému paměťovému zařízení USB

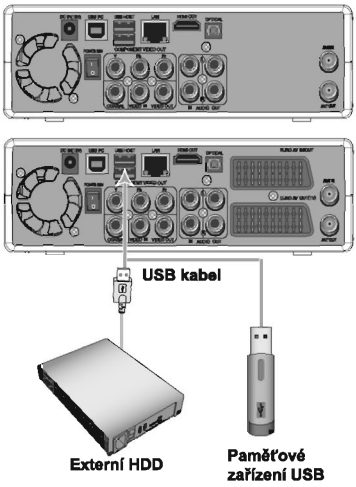

POZNÁMKY


- *Pro dosažení vysoké rychlosti přenosu dat (až 480 MB / sek.) připojte přístroj k USB 2.0.*
- *Tento přístroj je schopen přenášet data rychlostí USB 1.1, jestliže je připojeno USB 1.1 k vašemu PC.*

POZNÁMKA

- *K přístroji lze rovněž připojit USB TV tuner nebo jiné USB zařízení (není součástí a je nutno jej dokoupit).*

Připojení


6 Připojení k místní síti (LAN)

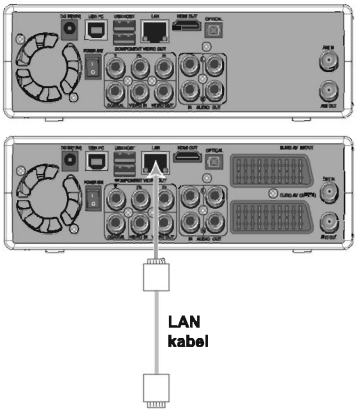


POZNÁMKA

Podrobné informace naleznete v odstavci „Síť" kapitoly „Použití nabídky SET UP".

7 Připojení síťového adaptéru

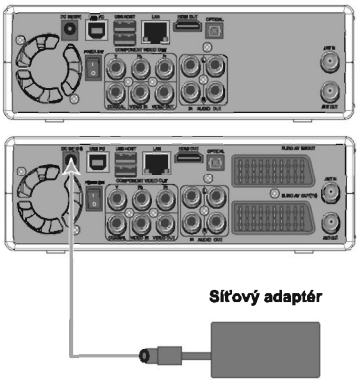

8 Připojení antény a koaxiálního kabelu

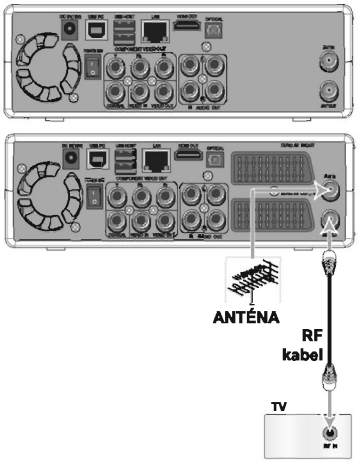


POZNÁMKA

Konektorem RF OUT signál z připojené antény pouze prochází.

Instalace pevného disku


1 **Obraťte přístroj horní stranou dolů a položte jej na rovnou, pevnou podložku.**

2 **Stisknutím krytu disku směrem dolů otevřete prostor pro disk (je-li kryt zajištěn šroubkem, je třeba ho nejprve vyšroubovat).**

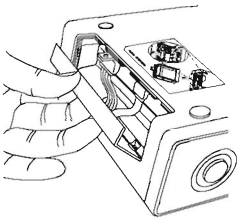



3 **Zatlačením na označeném místě vyjměte držák disku a potom vytáhněte rukojeť (je-li rukojeť zajištěna šroubkem, je třeba ho nejprve vyšroubovat).**

4 **Zasuňte disk do držáku a upevněte jej 4 šroubky.**

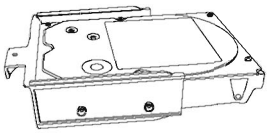

5 **K pevnému disku připevněte datový a napájecí kabel.**

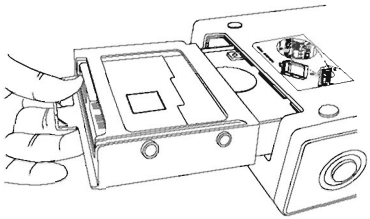

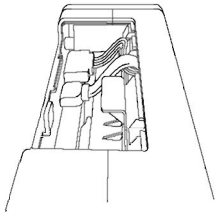

6 **K držáku přišroubujte rukojeť a potom uzavřete kryt prostoru pro disk.**

7 **Je-li třeba, zašroubujte kryt prostoru pro disk.**

POZNÁMKA

Při odpojení kabelů před výměnou disku odpojte kabely při uvolnění zajišťovacího kolíku – zabráníte tak možnému poškození konektorů.

Formátování pevného disku

Formátování pevného disku

V nabídce Setup (nastavení) vyberte **HDD Format** (formátovat pevný disk) a zobrazí se následující obrazovka. Pro formátování disku vyberte **OK**.



1 Přechodná paměť časového posuvu


Kapacitu paměti časového posuvu (Timeshift Buffer) můžete specifikovat podle vašich potřeb – výchozí hodnotou jsou 4 GB (pro 1 hodinu časového posuvu).




POZNÁMKY

- *Formátováním budou z pevného disku vymazána všechna data. Z tohoto důvodu se všechna důležitá data zálohujte např. ve svém PC nebo jiném paměťovém zařízení.*
- *Pokud je pro připojení přístroje k televizoru použit kabel HDMI, je možné, že výše uvedené údaje nebudou na TV obrazovce zobrazeny. V podobném případě použijte pro připojení přístroje k televizoru kabelu s konektory SCART nebo kabel s konektory RCA (cinch) a činnost opakujte.*

2 Provedení formátování

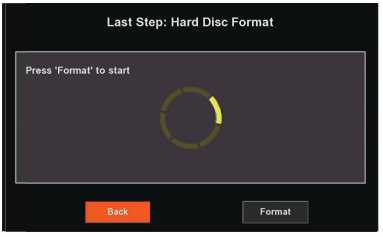

2-1 Stiskněte tlačítko ▸ a stisknutím tlačítka ENTER nebo OK vyberte **Format**. Formátování bude zahájeno.

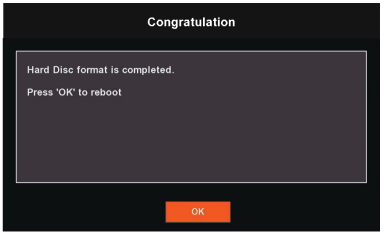

2-2 Po ukončení formátování vyberte **OK** tlačítkem OK nebo ENTER. Formátování je dokončeno.

Výchozí nastavení

Po prvním zapnutí přístroje budete prostřednictvím TV obrazovky postupně vyzváni k výběru jazyka pro nabídky a hlášení na obrazovce (**Language**), nastavení data a času (**Time**) a k připojení k místní síti (**Lan**).

1 **K zásuvce DC IN (12 V) na zadním panelu přístroje připojte konektor kabelu síťového adaptéru.**

2 **K síťovému adaptéru připojte síťový kabel, vidlici kabelu vložte do síťové zásuvky.**

3 **Stiskněte přepínač POWER na zadním panelu – podle okolností bude přístroj zapnut nebo přepnut do pohotovostního režimu.**

4 **Pokud se přístroj v předcházejícím kroku nezapnul, stiskněte hlavní vypínač na předním panelu nebo na ovladači. Po zapnutí přístroje bude nezávisle na uživateli provedena jeho inicializace – vyžaduje cca 20 sekund.**
Pro výchozí nastavení přístroje použijte nabídku zobrazenou na TV obrazovce při prvním zapnutí přístroje.



4-1 Tlačítky ▲/▼ vyberte požadovaný jazyk, potvrďte tlačítkem ENTER. Návod předpokládá výběr angličtiny.

4-2 Tlačítky ▲/▼ vyberte zemi instalace přístroje.



4-3 Pro vyhledání programů digitální TV přijímaných vyberte **OK** a stiskněte tlačítko ENTER (pouze u modelů vybavených tunerem). Pokud nechcete programy vyhledat, vyberte **CANCEL** a stiskněte tlačítko **OK**.



4-4 Číslicovými tlačítky a tlačítky ▲/▼ nastavte datum a čas, potvrďte tlačítkem ENTER.



4-5 Zobrazený dotaz potvrďte výběrem **OK** a stiskněte tlačítka ENTER. Jestliže chcete zrušit nastavení, vyberte **CANCEL** a stiskněte tlačítko **OK**.

4-6 Při automatickém přidělení IP adresy vyberte tlačítky ▲/▼ **DHCP IP (Auto)**, pokud bude tato adresa přidělena ručně, vyberte **Fix IP (Manual)**, potvrďte tlačítkem ENTER.



Výchozí nastavení

- Pokud jste vybrali **DHCP IP (Auto),** bude IP adresa přístroje nastavena podle DHCP sítě.
- Pokud nemáte síť k dispozici nebo pokud připojení k síti v tomto okamžiku nepožadujete, vyberte **CANCEL**, potvrďte tlačítkem ENTER.
- Pokud jste vybrali **Fix IP (Manual)**, potvrďte tlačítkem ENTER a potom vložte číslicovými tlačítky a tlačítky ▲/▼ IP adresu, potvrďte tlačítkem ENTER.




4-7 Zobrazený dotaz potvrďte výběrem **OK** a stisknutím tlačítka ENTER. Jestliže chcete zrušit nastavení, vyberte **CANCEL** a stiskněte tlačítko **OK**.

POZNÁMKY

- *Podrobnější informace související s nastavením sítě naleznete v dalším textu návodu.*
- *Pokud je pro připojení přístroje k televizoru použit kabel HDMI, je možné, že výše uvedené údaje nebudou na TV obrazovce zobrazeny. V takovém případě použijte pro připojení přístroje k televizoru kabelu s konektory SCART nebo kabel s konektory RCA (cinch)a opakujte.*

Nabídka GUIDE

Pro snadné nastavení některých funkcí přístroje stiskněte tlačítko GUIDE na přístroji nebo na ovladači. Získáte tak přístup k následujícím funkcím:

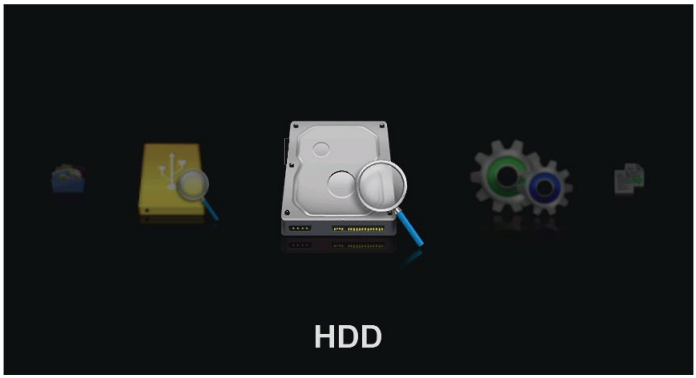

1. **AV IN (AV vstup)**
   Použijte při záznamu z připojeného AV zařízení ke vstupu AV tohoto přístroje.

2. **Browser (prohlížeč)**
   Vyberte při přehrání nebo editování AV souborů uložených v připojeném AV zařízení.

3. **Timer recording (časovač nahrávání)**
   Funkce pro naprogramování záznamu pomocí časovače nebo pro editování záznamu.

4. **File copy (kopírování souboru)**
   Pro překopírování souborů z různých zdrojů do různých cílových zařízení připojených k tomuto přístroji.

5. **Set Up (nastavení)**
   Použijte při změně některých nastavení systému.

Přehrávání

Přehrání AV souboru

Přístroj umožňuje přehrání různých souborů audio, video a obrázků uložených v instalovaném pevném disku, v paměťové zařízení USB nebo souborů přístupných prostřednictvím sítě. Nejprve zkontrolujte formát souborů, které chcete přehrát.

1 **Stiskněte tlačítko GUIDE na předním panelu přístroje nebo na ovladači.**


2 **Tlačítky ◂ / ▸ vyberte Browser (prohlížeč), potvrďte tlačítkem ENTER na ovladači nebo tlačítkem OK na přístroji.**



3 **Tlačítky ◂ / ▸ vyberte typ souborů, které chcete přehrávat: All (všechny), Music (hudba), Movies (filmy) nebo Photo (obrázky). Pouze vybraný typ se zobrazí na celé obrazovce. Pokud vyberete All, budou zobrazovány soubory všech typů. Změna typu souborů je možná pouze v kořenové složce (Root). Pro výběr této složky použijte tlačítka ▲/▾.**

4 **Tlačítky ▲/▾ vyberte zařízení s uloženými soubory, které chcete přehrát (USB, HDD, NET (pro výběr souborů přístupných prostřednictvím sítě) anebo FAVORITE (soubory uložené ve složce oblíbených souborů), potvrďte tlačítkem ENTER na ovladači nebo tlačítkem OK na přístroji.**

5 **Tlačítky ▲/▾ vyberte ze seznamu složek složku s požadovanými soubory, potvrďte tlačítkem ENTER na ovladači nebo tlačítkem OK na přístroji.**

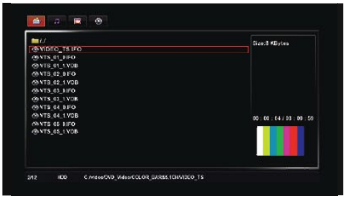


6 **Tlačítky ▲/▾ vyberte soubor, který chcete přehrát, a potom pro zobrazení informací o vybraném souboru stiskněte tlačítko ENTER, pro přehrání souboru na celé obrazovce bez zobrazení informací o souboru stiskněte tlačítko PLAY.**

POZNÁMKA

Zobrazení informací o vybraném souboru je dostupné pouze u souborů video. Informace o hudebních souborech nebo o souborech obrázků jsou zobrazovány automaticky bez tlačítka ENTER.

7 **Přehrání AV souborů prostřednictvím PC připojeného k síti**

AV soubory lze přehrát prostřednictvím PC připojeného k síti bez jejich překopírování do tohoto přístroje. Nejdříve pomocí SETUP (nastavení) → Network (síť) zkontrolujte správnou funkci připojení k síti. Zkontrolujte zároveň název pracovní skupiny a název používaného PC, jelikož ty se budou zobrazovat jako názvy složek. Pro jejich zobrazení prostřednictvím nabídky Start OS Windows klikněte na údaj Tento počítač (My Computer) a pravým tlačítkem myši vyberte Vlastnosti (Properties). Pro zobrazení názvu PC klikněte na záložku Název počítače.

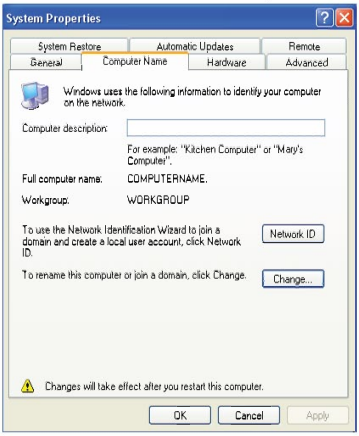

7-1 Ve stejném okně je uveden název pracovní skupiny (Workgroup). Názvy se mohou různit v závislosti na uživatelském nastavení PC.



7-2 Vyberte název pracovní skupiny a stiskněte tlačítko ENTER.

7-3 Úplný název počítače je uveden v poli **Úplný název počítače** (Full computer name). Může se jednat o jakýkoli název PC – viz obrázek níže.



7-4 Vyberte složku s požadovanými AV soubory a po výběru souboru spusťte jeho přehrávání.

8 **Přehrávání prostřednictvím místní sítě (LAN)**
Pro sdílení složek a souborů můžete být k místní síti (LAN) připojeni kabelem LAN nebo prostřednictvím směrovače (routeru). Požadované složky a soubory mohou být zobrazeny prostřednictvím adresáře **My_ Shortcuts** (moje zkratky).



8-1 **Set Up (Nastavení)**
V adresáři **My_Shortcuts** stiskněte tlačítko EDIT. Nyní budete moci přidávat, vymazávat popř. přejmenovávat IP adresy v síti.



Pokud je síť součástí vnitřní sítě (intranet), je možné přidání několika IP adres. Potom budete moci prostřednictvím sdílené složky přehrávat soubory uložené v počítačích propojených prostřednictvím LAN.

Přehrávání

8-2 **Network Browser** (síťový prohlížeč)
Po výběru složky nebo souboru, které chcete přidat, budete po vložení IP adresy vašeho PC moci procházet sítí.



(1) Net User ID (identifikace uživatele sítě)
Vložte vaši identifikaci uživatele (pokud byla přiřazena). Tento krok lze přeskočit.
(2) Net Password (heslo sítě)
Vložte heslo sítě (pokud je registrováno). Tento krok lze přeskočit.
(3) Specific File Server IP (IP adresa souborového serveru)
Při požadavku na připojení k síti vložte IP adresu vašeho PC.

Po opuštění síťového prohlížeče bude zobrazena vámi vložená IP adresa. Pokud bude zobrazena sdílená složka, byli jste správně připojeni k síti.

9 **Soubory s titulky**
Přístrojem jsou podporovány soubory s podtitulky označené příponami .smi; .ssa nebo .srt.

9-1 **Zapnutí / vypnutí titulků**
Pro vypnutí titulků nebo pro výběr jazyka pro titulky stiskněte v průběhu přehrávání tlačítko SUBTITLE. Je možné následující zobrazení titulků: Unicode, Western (západoevropská znaková sada), Turkish (turečtina), Central European (středoevropská znaková sada), Greek (řečtina), Cyrilic (cyrilice), Hebrej (hebrejština), GBK, Korean (korejština).

9-2 **Velikost znaků**
Pro nastavení požadované velikosti znaků pro titulky v průběhu přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko ENTER na ovladači. Každým stisknutím se velikost změní: malé, střední, veliké.

9-3 **Změna místa zobrazení**
Pro zobrazení titulků v horní části obrazovky stiskněte v průběhu přehrávání tlačítko ▲ na ovladači, pro zobrazování titulků ve spodní části obrazovky použijte tlačítko ▼.

9-4 **Nastavení zpoždění zobrazení**
Pro nastavení zpoždění zobrazování titulků v krocích po +/- 100 msek použijte tlačítka ◀ / ▶.

9-5 **Výchozí jazyk**



Pro výběr výchozího jazyka titulků použijte nabídku SETUP → System → Text Encoding (nastavení → systém → kódování textu).

10 **Favorites (Oblíbené soubory)**
Pro výběr souborů ze složky oblíbených (**Favorite**) postupujte podle následujících pokynů.

10-1 Stiskněte tlačítko GUIDE na přístroji nebo na ovladači.

10-2 Tlačítky ◀ / ▶ vyberte **Browser**, potvrďte tlačítkem ENTER na přístroji nebo tlačítkem OK na ovladači.

10-3 Tlačítky ▲ / ▼ vyberte **HDD** (pevný disk). Složka s oblíbenými soubory může být uložena pouze na pevném disku.

10-4 Tlačítky ◀ / ▶ vyberte **All** (všechny) – získáte tak přístup ke všem typů souborů.

10-5 Tlačítky ▲/▼ vyberte požadovaný soubor a pro přiřazení vybraného souboru k oblíbeným souborům stiskněte tlačítko FAVORITE SEL na ovladači. Pro výběr dalšího souboru použijte tlačítka ▲/▼. Pro vložení souboru do složky oblíbených souborů stiskněte tlačítko FAVORITE LOAD.

10-6 Pro vymazání souboru ze složky oblíbených souborů vyberte tlačítky ▲/▼ soubor, který chcete vymazat, a stiskněte tlačítko FAVORITE SEL. Pro výmaz vybraného souboru potom stiskněte tlačítko FAVORITE LOAD na ovladači.

POZNÁMKA

Pro výběr a vkládání souborů různých typů do složek oblíbených hudebních souborů, do složek oblíbených filmů (Movie) popř. do složek oblíbených obrázků (Photo) použijte záložky – pokud by byly soubory ukládány / vybírány po výběru ***All****, je možné, že bude omezena jejich funkčnost.*

Přehrávání

Pokročilé přehrávání

1 V průběhu přehrávání můžete pomocí dálkového ovladače vstoupit do nabídky následujících funkcí přehrávání:

Použité tlačítko	Funkce přístroje	Přehrávání AV souborů AV		
		soubory video	soubory audio	soubory obrázků
PREVIOUS (⏮)	přeskok na začátek přehrávaného / předcházejícího souboru	přehrávaný / předcházející soubor	—	přehrávaný / předcházející soubor
NEXT (⏭)	přeskok na začátky následujících souborů	následující soubor	—	následující soubor
REVERSE SCAN (⏪)	rychlé vyhledávání vzad	rychlý pohyb v záznamu vzad – opakovaným stisknutím se změní rychlosti: 1,5; 2x; 4x; 8x; 16x; 32x	2x; 4x; 8x; 16x; 32x	—
FORWARD SCAN (⏩)	rychlé vyhledávání vpřed	rychlý pohyb v záznamu vpřed – opakovaným stisknutím se změní rychlost 1,5; 2x; 4x; 8x; 16x; 32x	2x; 4x; 8x; 16x; 32x	—
AUDIO	zobrazení informací o audio, pokud je záznam audio k dispozici v několika jazycích nebo formátech, je možný výběr audio v požadovaném jazyce nebo formátu.		—	—
SUBTITLE (titulky)	zobrazení informací o titulkách, pokud jsou k dispozici titulky v několika jazycích, je možný výběr titulků v požadovaném jazyce		—	—
REPEAT (opakované přehrávání)	opakované přehrávání	tituly, kapitoly nebo celý záznam	soubor, všechny soubory, vypnutí opakovaného přehrávání	
A-B	opakované přehrávání vybraného úseku	A = začátek opakovaného přehrávání B = konec opakovaného přehrávání OFF = vypnutí opakovaného přehrávání	—	—
ZOOM	zvětšení obrazu	opakovaným stisknutím zvětšíte obraz: 2x; 3x; 4x; 8; 1x	—	2x; 4x; 8x; 16x nebo Fit (vypínění obrazovky zvětšeným objektem
DISPLAY	zobrazení informací	zdroj signálu, číslo titulu, uplynulá hrací doba, název přehrávaného souboru	—	zdroj signálu; číslo titulu; název souboru;

POZNÁMKA

V závislosti na formátu souboru je možné, že některé funkce nebudou přístupné.

2 **Slide Show (promítání obrázků) s hudebním pozadím**

- V nabídce **Browsing** nejdříve vyberte hudební soubor, poté vyberte složku se soubory obrázků, které chcete přehrát.
- Ujistěte se, že pro hudební pozadí v nabídce SETUP je nastaveno na Folder (adresář) nebo Favorite (oblíbené).
- Vyberte obrázek, od kterého chcete postupně přehrávat obrázky, a pro zahájení přehrávání stiskněte tlačítko PLAY.
- Pro nastavení časování a efektu přechodu obrázků použijte podnabídku **Misc** (různé).

Podporované AV formáty souborů

- Soubory video: H.264; MKV; MPEG1/2 (TS, TP, MTG, IFO, VOB); MPEG-4 (avi), VMV9; RMV; MOV
- Soubory audio: MP3; EWMA; FLAC; OGG; WAV; Dolby Digital;
- Soubory obrázků: JPEG; BMP; GIF; TIF;

POZNÁMKA

- *Některé soubory ve výše uvedených formátech nebudou tímto přístrojem přehrávány, a to v důsledku použité metody kódování (nejčastěji PC program) popř. použitého média pro záznam.*
- *V takovém případě opakujte převod souborů do formátu přehrávaného tímto přístrojem s použitím jiného programu.*

Příjem digitální TV

Tento přístroj umožňuje příjem digitální TV (DVB-T), nikoliv analogové TV. V této kapitole jsou popsány instalace přístroje pro příjem digitální TV a základy obsluhy přístroje.

Instalace

1 Stiskněte tlačítko GUIDE a pro vyhledání programů DVB-T vyberte Setup.



2 Ze zobrazené nabídky vyberte TV.



3 V poli DTV Region specifikujte zemi instalace přístroje.

❶ Potvrďte tlačítkem ENTER.



❷ Tlačítky ▲/ ▼ vyberte zemi instalace přístroje, potvrďte tlačítkem ENTER.

4 Automatické vyhledávání programů

❶ Vyberte **Channel Scan** (vyhledávání programů), potvrďte tlačítkem ENTER.



❷ Tlačítky ▲/ ▼ vyberte **Auto Scan** (automatické vyhledávání), potvrďte tlačítkem ENTER. Vyhledávání programů se spustí. Jestliže chcete funkci zrušit, stiskněte tlačítko ENTER.

❸ Po ukončení vyhledávání stiskněte pro opuštění nabídky tlačítko EXIT.


5 Ruční vyhledávání programů

❶ Vyberte **Channel Scan (vyhledávání programů)**, potvrďte tlačítkem ENTER.



Příjem digitální TV

❷ Tlačítky ▲/ ▼ vyberte **Manual Scan** (ruční vyhledávání), potvrďte tlačítkem ENTER.

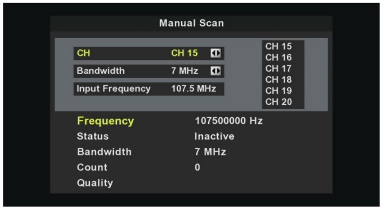

❸ Tlačítky ◀ / ▶ vyberte paměťové místo, do kterého chcete vložit vyhledaný TV program.

❹ Číslicovými tlačítky vložte kmitočet, na kterém je hledaný program vysílám.

❺ Pro zahájení vyhledávání programu stiskněte tlačítko ENTER.

❻ Po ukončení vyhledávání stiskněte pro opuštění nabídky tlačítko EXIT.

6 Napájení anténního zesilovače

Přístroj umožňuje napájení anténního zesilovače, v případě potřeby lze napájení zesilovače vypnout.

❶ Vyberte **Antenna Power**, potvrďte tlačítkem ENTER.



❷ Tlačítky ▲/ ▼ zapněte (**On**) nebo vypněte (**Off**) napájení anténního zesilovače, potvrďte tlačítkem ENTER.

7 Pro opuštění nabídky stiskněte tlačítko GUIDE.

Editování programů

1 Stiskněte tlačítko GUIDE a vyberte Setup, potvrďte tlačítkem ENTER.

2 Z nabídky Setup (nastavení) vyberte TV, potvrďte tlačítkem ENTER.

3 Vyberte Channel Set (nastavení programu) a po potvrzení tlačítkem ENTER vyberte DTV (digitální TV). Pokračujte editováním programů podle následujících pokynů.



4 ZMĚNA NÁZVU PROGRAMU

V případě potřeby můžete změnit název programu.

❶ Vyberte program, jehož název chcete změnit, a stiskněte tlačítko ENTER.



❷ Tlačítky ▲/ ▼ vyberte ▲/ ▼ **Name** (název), potvrďte tlačítkem ENTER. Na obrazovce bude zobrazena klávesnice.



❸ Tlačítky ▲/▼/◀/▶ vyberte první znak názvu programu, potvrďte tlačítkem OK. Opakováním kroku č. 3 sestavte název programu, potvrďte tlačítkem OK. Chcete-li přejmenování zrušit, stiskněte tlačítko RETURN.

5 VYMAZÁNÍ PROGRAMU

V případě potřeby můžete ze seznamu programů vymazat programy, které již neexistují nebo je nesledujete.

1. Vyberte program, který chcete vymazat, a stiskněte tlačítko ENTER.
2. Tlačítky ▲/ ▼ vyberte **Delete** (vymazat).
3. V zobrazeném okně vyberte tlačítky ◀ / ▶ **Yes** (ano) nebo **No** (ne) a stiskněte tlačítko ENTER. Pokud jste vybrali ano, program bude vymazán. Pokud jste vybrali ne, bude celá akce zrušena.


6 PŘEMÍSTĚNÍ PROGRAMU

Pro změnu pořadí programů v seznamu (např. po provedeném vyhledávání programů) postupujte následovně:

1. Vyberte program, který chcete přemístit, a stiskněte tlačítko ENTER.
2. Tlačítky ▲/ ▼ vyberte **Move to** (přemístit na …), potvrďte tlačítkem ENTER.
3. Tlačítky ◀ / ▶ vyberte v seznamu programů místo, kam chcete vybraný program přemístit, a pro jeho přemístění stiskněte tlačítko ENTER.

7 USPOŘÁDÁNÍ PROGRAMŮ

Programy můžete v seznamu uspořádat podle různých kritérií jako např. podle kmitočtu, na kterém jsou vysílány, podle abecedního pořadí jejich názvů atd.

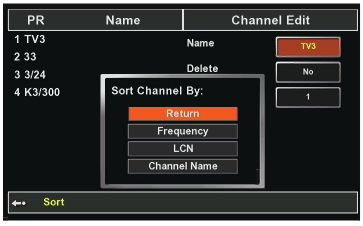

1. V seznamu programů stiskněte tlačítko SKIP pro zobrazení kritérií pro uspořádání programů.
2. Tlačítky ▲/ ▼ vyberte kritérium pro uspořádání programů, potvrďte tlačítkem ENTER. Programy budou v seznamu uspořádány podle vybraného kritéria.

8 Stiskněte tlačítko RETURN nebo GUIDE pro výstup z nabídky.

POZNÁMKY

- *Změny v nastavení editovaných programech (jako např. změna názvu programu nebo přesunutí programu) můžete po jejich provedení zkontrolovat pomocí funkce Channel Set.*
- *Vymazané programy nebudou uvedeny v seznamu programů v režimu TV, zůstanou však uvedeny v seznamu programů pro editování programů.*

Základy obsluhy

1 PŘEPÍNÁNÍ PROGRAMŮ

Předpokladem pro přepínání programů je třeba, aby přístroj úspěšně vyhledal programy.

1. Stiskněte tlačítko GUIDE a ze zobrazené nabídky vyberte **AV**.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE přepněte přístroj na příjem TV.
3. Pro přepnutí na příjem jiného programu použijte tlačítka ▲/ ▼, popř. pomocí tlačítka ENTER vyvolejte na obrazovku seznam programů, ze kterého vyberte tlačítky ▲/ ▼ program, který chcete sledovat. Pro přepnutí na jeho příjem stiskněte tlačítko ENTER.

2 ZMĚNA JAZYKA PRO TITULKY

Pokud jsou přijímaným programem vysílány titulky v několika jazycích, je možný výběr jazyka, ve kterém budou zobrazovány.

Příjem digitální TV



1. Pro zobrazení seznamu jazyků, ve kterých jsou vysílány, stiskněte tlačítko SUBTITLE. Seznam jazyků se zobrazí na obrazovce.
2. Tlačítky ▲ / ▼ vyberte ze seznamu jazyk, ve kterém chcete titulky zobrazovat. Titulky ve vybraném jazyce se zobrazí ve spodní části obrazovky.
3. Pokud nebudete zobrazování titulků potřebovat, vyberte údaj **OFF**.
4. Pro opuštění nabídky pro výběr jazyka a zobrazování titulků stiskněte tlačítko RETURN.

3 ZMĚNA JAZYKA PRO AUDIO

Pokud je přijímaným programem vysílán signál audio v několika jazycích, je možná změna jazyka pro audio.

1. Pro zobrazení seznamu jazyků, ve kterých je vysílán signál audio, stiskněte během příjmu TV tlačítko AUDIO. Jazyky audio se zobrazí na obrazovce.
2. Pro výběr požadovaného jazyka pro audio použijte AUDIO.
3. Po opuštění nabídky pro změnu jazyka pro audio stiskněte tlačítko RETURN.

4 ELEKTRONICKÝ PRŮVODCE TV POŘADY (EPG)

Tato funkce umožňuje zobrazování informací o aktuálně vysílaném pořadu a o pořadu resp. pořadech vysílaných po jeho ukončení, a to až na několik dní předem. Tyto informace lze využít pro snadné naprogramování záznamu TV pořadů za vaší nepřítomnosti nebo v době, kdy jste zaneprázdněni.

1. Během příjmu TV stiskněte tlačítko EPG. Na obrazovce budou zobrazeny časové informace o aktuálně vysílaném pořadu.



2. Vyberte program, o kterém chcete zobrazit informace, pomocí tlačítek ▲ / ▼. Pro zobrazení informací o pořadech vysílaných před, popř. po vybraném pořadu použijte tlačítka ◀◀/▶▶. Pomocí tlačítek ◀ / ▶ vyberte předchozí nebo následující den.
3. Při záznamu vybraného pořadu stiskněte tlačítko TIMER REC. Vybraný program bude označen červenou ikonou. Pokud je program již vysílán, zobrazí po stisknutí tlačítka TIMER REC se na TV obrazovce upozornění „Date/Time Not Feasible" (datum / čas není možný). Pro zrušení programového záznamu stiskněte tlačítko TIMER REC – červená ikona označující rezervaci pořadu pro záznam zmizí.
4. Pro opuštění nabídky EPG stiskněte tlačítko RETURN nebo tlačítko GUIDE.

POZNÁMKA

Záznam pořadu rezervovaného pro záznam pomocí EPG bude uložen do paměti přístroje, na pevný disk nebo do paměti USB zařízení specifikovaných prostřednictvím nabídky. Při požadavku na uložení záznamu do jiné paměti je nutná změna v seznamu programů časovače.

Ovládání teletextu

Pohyb mezi stranami teletextu je možná, pokud je přijímaný program vysílá teletext. Pro přepnutí přístroje na příjem teletextu stiskněte tlačítko TEXT.



1 Stiskněte tlačítko TEXT, pokud teletext dostupný na informačním pruhu.



2 Po výběru požadovaného jazyka ze seznamu jazyků pro příjem teletextu (součást informačního pruhu) stiskněte tlačítko ENTER.



3 Pro obsluhu funkcí souvisejících s příjmem teletextu použijte následující tlačítka:

- TEXT: pro zapnutí / vypnutí příjmu teletextu
- ENTER: pro přeskok na stranu, kterou jste zadali pomocí číslicových tlačítek;
- číslicová tlačítka: pro výběr požadované strany teletextu;
- tlačítka ▲/▼: pro zobrazení následující / předcházející strany teletextu;
- tlačítka ◀ / ▶: pro zobrazení předcházející / následující podstrany teletextu;
- barevná tlačítka (červené, zelené, žluté a modré): pro přímý přístup ke stranám teletextu přiřazených jednotlivým barevným tlačítkům (s možností změny přiřazení).

Teletext je obvykle vysílán tak, že k jednotlivým stranám teletextu jsou přiřazeny další 4 strany, které lze vyvolat použitím barevných tlačítek na ovladači.

Kopírování souborů


Použití jako externí paměťové zařízení - připojení přístroje k PC pomocí konektoru USB

Tento přístroj můžete před jeho připojením k PC používat jako externí pevný disk.
Před připojením tohoto přístroje k PC ukončete jeho používání, přepněte přístroj do pohotovostního režimu a potom přístroj vypněte.

1 **Pro připojení přístroje k PC použijte kabel USB. Pozor na různá provedení konektorů A a B na koncích kabelu.**

2 **Po připojení přístroje k PC přístroj zapněte.**

3 **Klikněte dvakrát na ikonu „My computer (Můj počítač) a zobrazí se nově identifikovaná jednotka.**

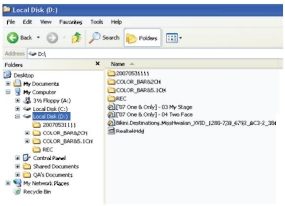

4 **Nyní bude možné přenášet AV soubory z PC do přístroje (jako externího pevného disku).**

5 **Po připojení přístroje k PC přístroj vypněte a znovu zapněte až po připojení k televizoru.**

6 **Připojení USB kabelu je možné i při zapnutém přístroji. Zobrazí se následující OSD nabídka, jakmile je přístroj připojen jako externí pevný disk.**



6-1 Tlačítky ◄/► vyberte OK a potvrďte tlačítkem ENTER.

6-2 Tlačítky ◄/► vyberte CANCEL a stisknutím tlačítka ENTER zrušíte funkci.

Přístroj se přepne do režimu externího pevného disku a OSD na TV obrazovce zmizí. Odpojením USB kabelu se přístroj přepne do normálního režimu. V takovém případě vypněte a znovu přístroj zapněte.

POZNÁMKY

- *Písmena použitá pro označení jednotek závisí na počtu jednotek používaných PC.*
- *Pro dosažení vysoké rychlosti datových přenosů (až 480 Mbps) připojte přístroj ke konektoru USB 2.0 PC. Pokud by byl přístroj připojen ke konektoru USB 1.1 nemůže být této rychlosti dosaženo.*

Jako Host – Několik způsobů kopírování souborů

Existuje několik variant kopírování souborů mezi instalovaným pevným diskem (zdroj i cíl), LAN (pouze zdroj) a zařízením USB (zdroj i cíl).

POZNÁMKY

- *Zdroj = zařízení, ze kterého je kopírováno;*
- *Cíl = zařízení, do kterého je kopírováno;*


Nejprve zkontrolujte, že připojení USB a LAN je provedeno správně.

1 **Stiskněte tlačítko GUIDE na přístroji nebo na ovladači.**


2 **Tlačítky ◂ / ▸ vyberte File Copy (kopírovat soubor) a potom stiskněte tlačítko ENTER na ovladači nebo tlačítko OK na přístroji.**



3 **Tlačítky ▲/▾ vyberte zdroj po kopírování (HDD, Lan, USB), potvrďte tlačítkem ENTER.**

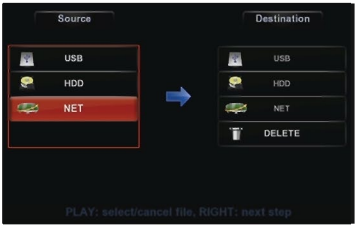


4 **Přemístěte kurzor do tabulky s cíli kopírování.**

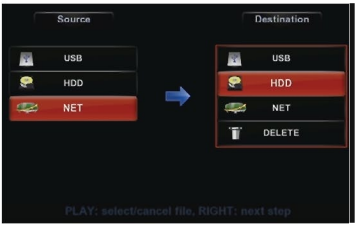

5 **Tlačítky ▲/▾ vyberte cíl kopírování (HDD, USB nebo RECYCLE), potvrďte tlačítkem ENTER.**


6 **Přemístěte kurzor do tabulky se složkami.**

7 **Tlačítky ▲/▾ vyberte složku nebo soubor, které chcete kopírovat, a poté stiskněte tlačítko PLAY. Můžete vybrat současně několik souborů. Jestliže chcete operaci zrušit, stiskněte tlačítko ◂ . Pro pokračování dalším krokem stiskněte tlačítko ▸ .**

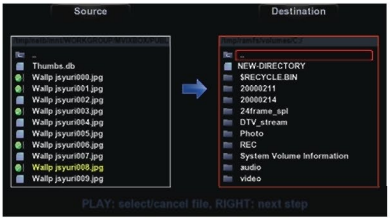


Kopírování souborů / Záznam

8 **Pro přepnutí do cílové složky stiskněte tlačítko ▸.**

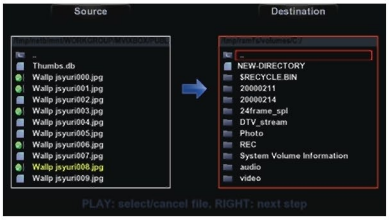

9 **Tlačítky ▲/▼ vyberte cílovou složku a stiskněte tlačítko - - >.**

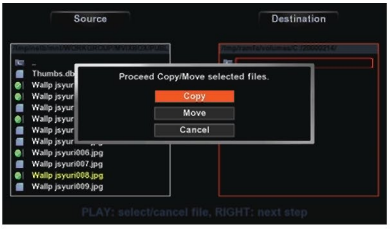

10 **Pro zahájení kopírování vyberte Yes (ano), pro zrušení všech dosud provedených úkonů vyberte No (ne).**

POZNÁMKA

Cílová složka kopírování musí být naformátována pro systém souborů FAT32 – pokud by byla naformátována pro jiný systém souborů, nebude možné kopírování provést.


Základy záznamu (verze s konektory SCART)

1 Stiskněte tlačítko GUIDE na ovladači nebo na přístroji.


2 Tlačítky ◂ / ▸ vyberte VIDEO IN, potvrďte tlačítkem ENTER na ovladači nebo tlačítkem OK na přístroji.




3 Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE vyberte zdroj signálu, ze kterého chcete nahrávat. Každým stisknutím se A/V zdroj změní v následujícím pořadí:

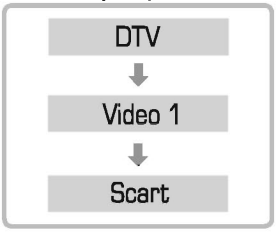


Pokud je v nabídce Set Up jako zdroj signálu pro záznam nastaven televizor, budete moci zaznamenávat přímo z TV. AV vstup se bude měnit následovně:

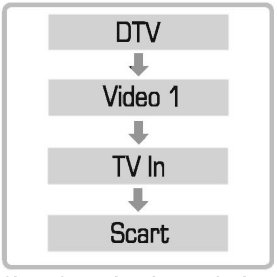

Každý zdroj se zobrazí v pravém horním rohu TV obrazovky.

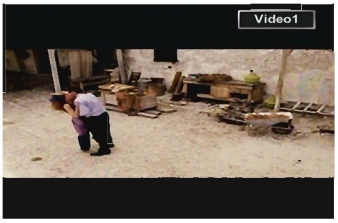

4 **Pro zahájení záznamu stiskněte tlačítko REC.**

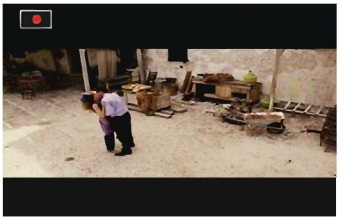

5 **Pro přerušení záznamu stiskněte tlačítko PAUSE.**

6 **Pro pokračování v přerušeném záznamu stiskněte tlačítko REC.**


7 **Pro ukončení záznamu stiskněte tlačítko STOP.**

Pokud je k přístroji připojena anténa pro příjem DVB-T, je možné nahrávat TV pořady. Pokud používáte AV vstup set-top-boxu, musíte pro změnu TV programu používat tlačítka CH▲ nebo CH▼.


Základy záznamu (standardní verze)

1 **Stiskněte tlačítko GUIDE na přístroji nebo na ovladači. Tlačítky ◀ / ▶ vyberte VIDEO IN, potvrďte tlačítkem ENTER na ovladači nebo tlačítkem OK na přístroji.**


2

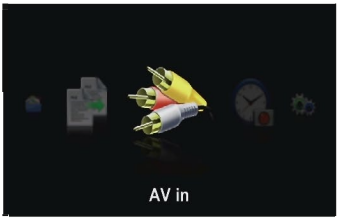

3 **Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE vyberte zdroj A/V signálu pro záznam. Každým stisknutím se signál změní v následujícím pořadí:**

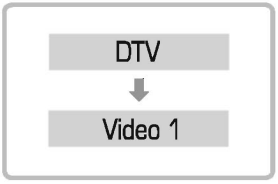

Při požadavku na záznam TV pořadu vyberte jako zdroj signálu pro záznam televizor (TV) a potom tlačítky ▲CH nebo ▼CH vyberte TV program, jehož pořad chcete zaznamenat. Vybraný zdroj signálu pro záznam bude indikován v pravém horním rohu obrazovky.

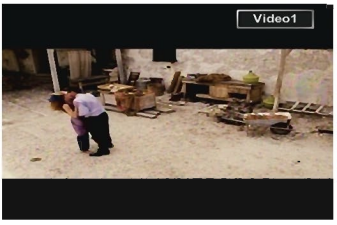

Záznam

4 **Pro zahájení záznamu stiskněte tlačítko REC.**



5 **Pro přerušení záznamu stiskněte tlačítko PAUSE.**

6 **Pro pokračování v přerušeném záznamu stiskněte tlačítko REC.**

7 **Pro ukončení záznamu stiskněte tlačítko STOP.**

Pokud je k přístroji připojena anténa pro příjem DVB-T, je možné nahrávat TV pořady. Pokud používáte AV vstup set-top-boxu, musíte pro změnu TV programu používat tlačítka CH▲ nebo CH▼.

OTR (záznam dotekem jediného tlačítka)

Pro záznam OTR (dotekem jediného tlačítka) stiskněte po zahájení standardního záznamu tlačítko REC a potom opakovaným stisknutím tohoto tlačítka naprogramujte v krocích po 30 minutách čas, po jehož uplynutí bude záznam ukončen (30; 60; 90; 120; 180 nebo 240 minut). Volbou **Off** (vypnuto) bude časové omezení záznamu zrušeno.

Nahrávání a přehrávání současně

V průběhu nahrávání je možné přehrávat pořízené záznamy nebo některé AV soubory s výjimkou souborů video a AV souborů s vysokým rozlišením.

1 **Pro zahájení záznamu v režimu VIDEO IN stiskněte tlačítko REC (více Základy záznamu (standardní verze) v předcházejícím textu návodu).**

2 **Stiskněte tlačítko GUIDE na přístroji nebo na ovladači.**

3 **Vyberte zdroj signálu a soubory, které chcete přehrát.**

4 **Pro ukončení přehrávání stiskněte tlačítko STOP.**

POZNÁMKA

V průběhu záznamu z AV vstupu není možné přehrávat AV soubory s vysokým rozlišením.

Nahrávání a časový posuv DVB-T programu

Při záznamu DVB-T programu můžete využít funkci časového posuvu.

1 **Pro přepnutí přístroje na příjem programu DVB-T stiskněte tlačítko DTV nebo opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE vyberte DTV.**

2 **Tlačítky CH ▲ nebo ▼ vyberte program, jehož pořad chcete zaznamenat.**

3 **Pro zahájení záznamu stiskněte tlačítko REC. Pro použití funkce časového posuvu stiskněte tlačítko TIMESHIFT.**

4 **Pokud budete chtít záznam ukončit stiskněte tlačítko STOP.**

5 **V průběhu záznamu s funkcí časového posuvu není možné přepnout na jiný program. Pro přepnutí na jiný program je třeba nejprve ukončit nahrávání. Během zapnuté funkce časového posuvu můžete přepínat na jiný program.**

Záznam s funkcí časového posuvu je možný při přímém připojení televizoru, a to pouze pokud je televizor vybaven AV výstupem z konektoru SCART a pokud je používána verze tohoto přístroje vybavená konektory SCART.

1 **Vyvolejte nabídku Set Up a potom přepněte funkci TV Input na On (zapnuto) (viz nabídka SETUP → Nastavení video). Pokud po provedení této změny zjistíte zhoršení kvality obrazu nebo zvuku, pak televizor nepodporuje výstup AV signálu z konektoru SCART a není možné použití dále popisované funkce.**

2 **Kabelem s konektory SCART propojte konektor EURO AV OUT (TV) tohoto přístroje se vstupním konektorem SCART televizoru**

3 **Pomocí dálkového ovladače vyberte TV program, jehož pořad chcete zaznamenat. Stiskněte tlačítko GUIDE a vyberte AV IN.**

4 **Tlačítkem SOURCE vyberte vstup TV IN. Režimy se budou měnit následovně: DTV → VIDEO 1 → TV IN → SCART).**

5 **Vstupte do režimu TV IN a potom pomocí dálkového ovladače vyhledejte TV program.**

6 **Během sledování TV pořadu stiskněte tlačítko REC, pro zapnutí funkce časového posuvu stiskněte tlačítko TIMESHIFT.**

7 **Pro ukončení záznamu stiskněte tlačítko STOP.**

8 **Změna programu**

8-1 Pro přepnutí televizoru do režimu TV stiskněte tlačítko TV/HMR na ovladači.

8-2 Pomocí dálkového ovladače přepněte na příjem jiného TV programu.

8-3 Dalším stisknutím tlačítka TV/HMR přepněte televizor do režimu SCART AV.

8-4 Poté můžete přepnout na záznam sledovaného TV pořadu, popř. zapnout funkci časového posuvu.

* Pokud nebudete moci tlačítkem TV/HMR televizor přepnout do režimu SCART AV, použijte pro změnu režimu ovladač televizoru.

Přehrání záznamu

1 **Přehrání záznamu z instalovaného pevného disku**

1-1 Stiskněte tlačítko GUIDE na ovladači nebo na přístroji.

1-2 Tlačítky ◂ / ▸ vyberte **REC List** a potom stiskněte tlačítko ENTER na ovladači nebo tlačítko OK na přístroji.

1-3 Vyberte **HDD**.



1-4 V záznamu na disku vyhledejte složku se záznamy.

1-5 Vyberte soubor záznamu, který chcete přehrát.

Záznam

2 Přehrání záznamu z USB

Nejdříve zkontrolujte, zda byl záznam pořízen na USB. Další informace naleznete v kapitole **Záznam** tohoto návodu.

2-1 Stiskněte tlačítko GUIDE na ovladači nebo na přístroji.


2-2 Tlačítky ◀ / ▶ vyberte **Browser** (prohlížeč), potvrďte tlačítkem ENTER na ovladači nebo tlačítka OK na přístroji.

Zkontrolujte správné připojení USB k tomuto přístroji.

2-3 Tlačítky ▲ / ▼ vyberte **USB**, potvrďte tlačítkem ENTER na ovladači nebo tlačítkem OK na přístroji.

2-4 Tlačítky ▲ / ▼ vyberte složku REC se záznamy, potvrďte tlačítkem ENTER na ovladači nebo tlačítkem OK na přístroji.

2-5 Budete moci sledovat obsah záznamu v mpg souboru adresáře REC.

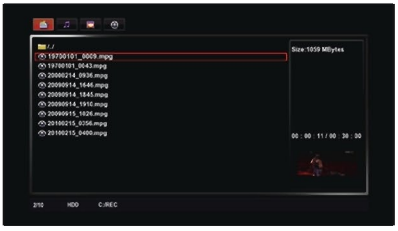


POZNÁMKY

- *Soubory záznamů pořízených z DVB-T jsou označeny příponou .ts.*
- *Soubory záznamů pořízených ze vstupů AV jsou označeny příponou .mpg.*

Nahrávání s časovačem

Pro záznamy řízené časovačem musí být správně nastaveny datum, čas a musí být úspěšně provedeno vyhledávání programů. Pokud chcete nahrávat na pevný disk nebo do USB, zkontrolujte před zahájením záznamu dostatečnou kapacitu paměti pro záznam.

1 Stiskněte tlačítko TIMER REC.
Záznam řízený časovačem je rovněž možný pomocí funkce **Timer recording** z nabídky Guide.

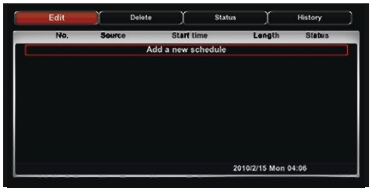

2 Tlačítky ◀ / ▶ vyberte Edit, potvrďte tlačítkem ENTER. Bude zobrazena podnabídka.



3 Tlačítky ▲ / ▼ vyberte Signal Source (zdroj signálu), potvrďte tlačítkem ENTER.

4 Tlačítky ◀ / ▶ vyberte Start Time (čas zahájení) a potom tlačítky ▲ / ▼ postupně vyberte pole pro vložení údaje hodin anebo minut času zahájení záznamu. Pro jejich vložení použijte číslicová tlačítka, potvrďte tlačítkem ENTER.

5 **Tlačítky ◂ / ▸ vyberte Length (délka) a potom tlačítky ▴ / ▾ postupně vyberte pole pro vložení údaje hodin anebo minut délky záznamu. Pro jejich vložení použijte číslicová tlačítka, potvrďte tlačítkem ENTER.**

6 **Tlačítky ◂ / ▸ vyberte Repeat (opakování) a potom tlačítky ▴ / ▾ nastavte četnost opakování záznamu (once = jednorázový záznam; everyday = denně;Monday to Friday = od Po do Pá atd.), výběr potvrďte tlačítkem ENTER.**

7 **Tlačítky ◂ / ▸ vyberte Device (zařízení) a potom tlačítky ▴ / ▾ specifikujte použité zařízení pro záznam (HDD = pevný disk; USB = USB), výběr potvrďte tlačítkem ENTER.**

8 **Tlačítky ◂ / ▸ vyberte Quality (kvalita) a potom tlačítky ▴ / ▾ specifikujte požadovanou kvalitu záznamu, potvrďte tlačítkem ENTER.**

9 **Naprogramování záznamu potvrďte tlačítkem ENTER.** Zobrazí se okno pro potvrzení parametrů programu záznamu.

10 **Stisknutím hlavního vypínače přepněte přístroj do pohotovostního režimu.**

POZNÁMKY

- *Pro uložení a naprogramovaného záznamu je nutné přístroj přepnout do pohotovostního režimu (Standby). Úplným vypnutím přístroje se nastavení neuloží.*
- *Pro ukončení zahájeného záznamu stiskněte tlačítko POWER nebo tlačítko STOP.*
- *Lze naprogramovat záznam max. 8 pořadů.*
- *Min. doporučená délka záznamu je 5 minut.*

Přehled naprogramovaných záznamů – změny a vymazání nastavení

1 **Stiskněte tlačítko TIMER REC. Zobrazí se všechny aktuálně naprogramované programy.**



2 **<u>Editování nastavení</u>**
Tlačítky ◂ / ▸ vyberte Edit, tlačítky ▴ / ▾ vyberte program záznamu, který chcete změnit. Potvrďte tlačítkem ENTER. Zobrazí se podnabídka pro provedení změn programu záznamu. Provedené změny programu potvrďte tlačítkem ENTER, pro ukončení programování bez uložení provedených změn stiskněte tlačítko RETURN.

<u>Změna stavu</u>
Pro provedení změny vyberte Enable the timer by user´s setting (umožnit záznam podle nastavení uživatele), pro přerušení naprogramovaného záznamu vyberte Pause the selected schedule (přerušit vybraný plán).


3 **Pro ukončení programování stiskněte tlačítko TIMER REC nebo tlačítko RETURN.**

Editování

Pomocí tohoto přístroje můžete upravovat AV soubory uložené na instalovaném pevném disku nebo USB.

1 **Stiskněte tlačítko GUIDE na ovladači nebo na přístroji.**

2 **Tlačítky ◀ / ▶ vyberte Browser (prohlížeč), potvrďte tlačítkem ENTER na ovladači nebo tlačítka OK na přístroji.**

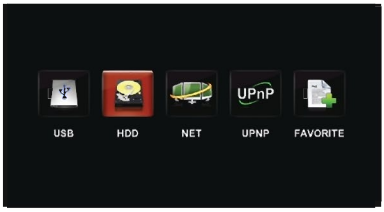

3 **Tlačítky ▲ / ▼ vyberte zařízení, ve kterém jsou uloženy soubory, které chcete editovat (USB, HDD nebo NET (síť)), potvrďte tlačítkem ENTER nebo tlačítka OK.**

4 **Tlačítky ▲ / ▼ vyberte složku se soubory, které chcete editovat. Potvrďte tlačítkem ENTER na ovladači nebo tlačítka OK na přístroji.**


5 **Tlačítky ▲ / ▼ vyberte soubor, který chcete editovat.**

6 **Stiskněte tlačítko EDIT na dálkovém ovladači. Pro editování souborů použijte dále uvedená tlačítka:**

6-1 RETURN: pro návrat do výchozího režimu bez provedení editování souborů;

6-2 RENAME: pro změnu názvu souboru;

1 Tlačítky ▲ / ▼ vyberte **Rename**, potvrďte tlačítkem ENTER. Na obrazovce bude zobrazena klávesnice pro editování názvu souboru.

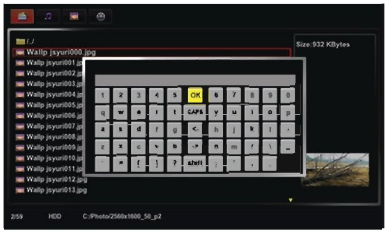


2 Pro postupný výběr znaků použijte tlačítka ◀ / ▶ / ▲ / ▼, stisknutím tlačítka ENTER vložte vybraný znak do sestavovaného názvu.

3 Sestavený název potvrďte tlačítkem ENTER nebo tlačítka OK.

4 Změnu názvu programu můžete překontrolovat v seznamu

6-3 DELETE: pro vymazání souboru:

1 Tlačítky ▲ / ▼ vyberte **Delete**, potvrďte tlačítkem ENTER nebo tlačítkem OK.

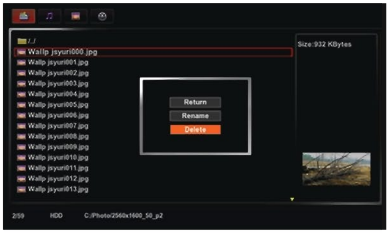

2 Tlačítky ▲ / ▼ vyberte složku se souborem, který chcete vymazat, potvrďte tlačítkem ENTER.

3 Tlačítky ▲ / ▼ vyberte soubor, který chcete vymazat, potvrďte tlačítkem ENTER.

4 Pro vymazání vybraného souboru vyberte OK, potvrďte tlačítkem ENTER. Pro zrušení dosud provedených úkonů vyberte **Return**, potvrďte tlačítkem ENTER.

Internetové rádio

1 Můžete přejít na jakoukoliv webovou stránku s internetovou rozhlasovou stanicí, jako například na adrese http://dir.xiph.org/, http://yp.shoutcast.com a stáhnout si soubor M3U nebo PLS, který obsahuje internetovou rozhlasovou stanici.

2 Vytvořte složku „InternetRadio" v kořenovém adresáři pevného disku nebo USB.

3 Zkopírujte soubor M3U nebo PLS do této složky

3 Zkontrolujte, zda se zobrazuje v prohlížeči na této jednotce

4 Připojte k této jednotce kabel LAN ze směrovače, který je připojený k Internetu (nebo připojte bezdrátový USB adaptér).

5 Nastavte síť v nabídce nastavení, abyste se ujistili, že je spojení v pořádku.

6 V prohlížeči přejděte na zařízení Internet Radio (Internetové rádio)



6 Klikněte na příslušný soubor

7 Klikněte na název adresy

Může se stát, že některá stanice bude nedostupná, a to v závislosti na jejím momentálním stavu.


Automatické přehrávání

Tato funkce umožňuje, abyste si mohli nechat přehrávat některé video soubory jeden za druhým, a to pouhým zapnutím této jednotky. Tato jednotka bude přehrávat video soubory uložené ve složce AutoPlay na pevném disku nebo USB po zapnutí napájení, aniž by se uživatel musel dotknout jakéhokoliv tlačítka.

Tato funkce je určena pro ty, kdo potřebují
- Používat tuto jednotku jako zdrojový přehrávač digitálních informačních nápisů
- Neustále přehrávat určité video soubory, a to bez výběru souborů v prohlížeči, například pro děti nebo studenty.

1 Vytvořte složku nazvanou „AutoPlay" v kořenovém adresáři pevného disku nebo USB.

2 Přejděte na System (Systém) v nabídce nastavení a u položky Auto-Play (Automatické přehrávání) vyberte „On (Zapnuto)"

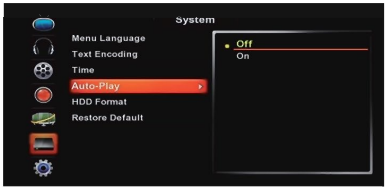

3 Video soubory, které chcete přehrávat, uložte do složky AutoPlay, kterou jste vytvořili na pevném disku nebo USB.

4 Tyto video soubory budou automaticky přehrávány vždy, když zapnete napájení jednotky.

5 Chcete-li tuto funkci zrušit, vyberte Off (Vypnuto) v nabídce nastavení.

Další funkce

Bit Torrent

Tuto jednotku můžete používat pro službu bit torrent.

1. Ujistěte se, že je pevný disk řádně připojený. Tato funkce pracuje, pouze když je připojený interní pevný disk.
2. Přejděte do části Network (Síť) v nabídce Set Up (Nastavení) a u položky Bit Torrent přepněte na On (Zapnuto).



3. Ujistěte se, že je jednotka správně připojená k síti, a ověřte si správnou IP adresu této jednotky.
4. Vraťte se ke svému počítači a otevřete internetový prohlížeč.
5. Zadejte IP adresu této jednotky. (např. http://192.168.0.101)
6. Objeví se následující stránka.



7. Přejděte na BitTorrent Download (Stahování prostřednictvím služby BitTorrent)



8. Vyberte Add new torrent (Přidat nový torrent).
9. Vyberte zdroj pro torrent (xxxx.torrent) a potvrďte svůj výběr souboru stisknutím tlačítka YES (ANO).



10. Můžete pozorovat, jak se vybraný soubor stahuje.



11. Přejděte na prohlížeč a vyberte pevný disk a složku "BT", kde můžete vybrat stažené soubory.
12. Nesmíte stisknout tlačítko Delete (Vymazat) dříve, že soubor přesunete do jiného adresáře. Všechny soubory ve složce Downloads budou vymazány, když toto tlačítko stisknete..
13. V nastavení můžete nastavit maximální počet úkolů stahování na 10 (výchozí: 4) Doporučujeme ponechat výchozí nastavení, aby byl zaručen plynulý proces stahování.

Režim ikon video souborů


Na této jednotce si můžete video soubory vybírat podle ikon.

1 Vyberte položku Movie Menu (Nabídka pro filmy) v části MISC nastavení a vyberte Thumbnail (Miniatury).



2 Do složky uložte soubor s fotografií (formát JPG) pod stejným názvem, pod kterým je uložen film ve složce.

3 Přejděte na záložku Filmy v prohlížeči.

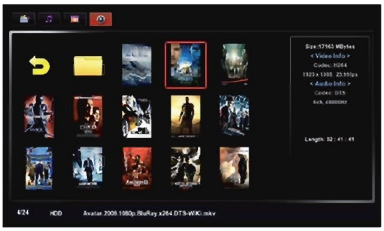


4 Můžete vybrat film, který chcete.

Podpora externího disku ODD

Můžete používat externí disk ODD (optický disk) USB, když ho připojíte na USB port této jednotky. Můžete přehrávat audio i video soubory na tomto disku a kopírovat je z ODD na zařízení připojená k této jednotce. Originální disky jako například BD, DVD, CD Audio nemusí fungovat v závislosti na signálu CSS (Content Scramble System).



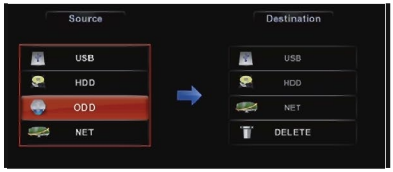

Další funkce

Podpora externích fontů pro titulky

Můžete používat externí fonty pro titulky.

1. Vytvořte složku Fonts (Fonty) v kořenovém adresáři datového úložiště (tj. pevný disk, USB) připojeného k této jednotce.
2. Zkopírujte soubory s fonty (xxxx.ttf) do složky Fonts (Fonty)
3. Přejděte na Subtitle Font (Font titulků) v části SYSTEM (SYSTÉM) nabídky nastavení.
4. Vyberte fonty, které chcete nastavit jako fonty pro titulky.



5. Můžete je také změnit v průběhu přehrávání výběrem tlačítka Subtitle (Titulky) na dálkovém ovladači.



Funkce dynamický zoom


Můžete zvětšovat nebo zmenšovat zobrazení na obrazovce pouze v jednom rozměru (doleva a doprava nebo nahoru a dolů) nebo v pevném poměru. Tuto funkci můžete používat, když nechcete, aby se na televizi zobrazovaly černé pruhy z důvodu rozdílu v poměru stran video obsahu, aniž byste museli něco nastavovat v nabídce nastavení této jednotky nebo televize.

1. Předem nastavený zoom

1. Během přehrávání videa stiskněte tlačítko Zoom.
2. Stisknutím tlačítek ◄►▲▼ můžete přepínat mezi předem nastavenými poměry. (X1/X2/X4/X8)

2. Ruční zoom

1. Stiskněte tlačítko Zoom ještě jednou. Uvidíte, že ikona s lupou se změní na „Manual (Ruční)". Tlačítko Zoom se mění mezi „Prefix (Předvolba)" a „Manual (Ruční)", když ho stisknete.



2. Stisknutím tlačítek ◄► přibližte a oddálíte obraz pouze ve směru doleva-doprava.
3. Stisknutím tlačítek ▼▲ přibližte a oddálíte obraz pouze ve směru nahoru-dolů
4. Stiskněte tlačítko Enter a uvidíte, že uprostřed symbolu na displeji se X změní na P. Po přiblížené obrazovce se můžete pohybovat doleva, doprava, nahoru a dolů pomocí tlačítek ◄►▼▲.

Časový posuv

Funkci časového posuvu můžete použít během sledování TV programu nebo set-top-boxu připojeného k AV vstupu.


1 **Stiskněte tlačítko GUIDE na ovladači nebo na přístroji.**

2 **Tlačítky ◂ / ▸ vyberte VIDEO IN, potvrďte tlačítkem ENTER na přístroji nebo tlačítkem OK na přístroji.**




3 **Opakovaným stisknutím tlačítka SOURCE vyberte TV nebo AV zdroj signálu připojeného k set-top-boxu.**

4 **V místě, kde chcete začít funkci časového posuvu, stiskněte tlačítko TIMESHIFT. Právě sledovaný program se přeruší. Stiskněte tlačítko PLAY pro pokračování sledování.**

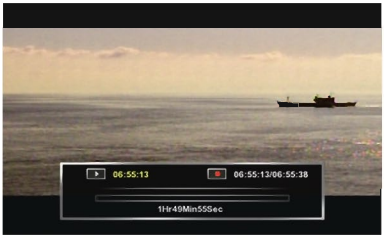

5 **Během časového posuvu se zobrazí následující nabídka:**

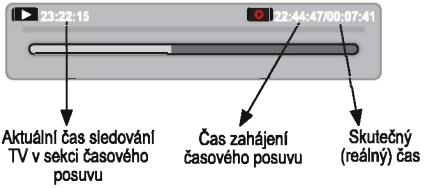

6 **V průběhu používání funkce časového posuvu můžete tlačítky na ovladači aktivovat různé funkce:**

6-1 ◂◂: rychlé přetáčení vzad – rychlosti 1x; 1,5x; 2x; 4x; 8x; 16x nebo 32x

6-2 ▸▸: rychlé přetáčení vpřed – rychlosti 1x; 1,5x; 2x; 4x; 8x; 16x nebo 32x

6-3 : přeskok vzad na začátek – tlačítko PREVIOUS

6-4 : přeskok vpřed – tlačítko NEXT

6-5 PAUSE: přerušení přehrávání

6-6 DISPLAY: zobrazení / skrytí stupnice časového posuvu

Časový posuv

POZNÁMKA

Po přeskoku tlačítkem ⏭ na konec úseku časového posuvu budou některá z výše uvedených tlačítek nefunkční s výjimkou tlačítek ⏮, Skip ← a PAUSE.

7 **Pro ukončení funkce časového posuvu stiskněte tlačítko STOP.**

8 **Trvalá funkce časového posuvu**

Funkci časového posuvu můžete pomocí nabídky Set Up trvale zapnout. (více v části záznamu nabídky set up) Funkce časového posuvu se spustí automaticky po přepnutí do režimu Video In.

POZNÁMKA


Časový posuv není nahrávání, proto po jeho ukončení jsou zaznamenaná data z přechodné paměti časového posuvu vymazána.
Pro trvalé uložení dat použijte funkci záznamu.

Použití nabídky SETUP

Stiskněte tlačítko GUIDE a pro zobrazení nabídky Set Up stiskněte tlačítko ENTER.

Audio

1 Digital output (digitální výstup)

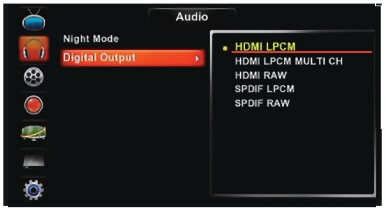

Můžete zvolit formát výstupu digitálního signálu audio pro televizor připojený ke konektoru HDMI nebo pro přijímač připojený k tomuto přístroji. Výstup ve formátu **RAW** je shodný s původním datovým proudem audio z vybraného zdroje signálu, **LPCM** je dekódovaný výstup datového proudu audio.

- **HDMI LPCM** – vyberte při reprodukci zvuku televizoru připojeného k tomuto přístroji kabelem HDMI (výchozí nastavení).
- **HDMI RAW** – vyberte, pouze pokud používaný televizor nebo AV přijímač umožňují dekódování digitálního výstupu datového proudu audio. Pokud použitý televizor / přijímač dekódování datového proudu audio neumožňují, nebude možné přijímat žádný signál.
- **SPDIF LPCM** – vyberte při poslechu z AV přijímače pomocí digitálních výstupních konektorů audio tohoto přístroje. Televizor se vstupním konektorem HDMI nebude signál audio reprodukovat.
- **SPDIF RAW** – vyberte, pouze pokud chcete poslouchat AV přijímač umožňující dekódování digitálního datového proudu audio ve formátech Dolby Digital (AC3), DTS Surround apod., který je přiváděn do přijímače z digitálních výstupních konektorů audio. Televizor se vstupním konektorem HDMI nebude signál audio reprodukovat.

Video

1 Aspect Ratio (poměr stran)



Pokud máte televizor s poměrem velikosti stran 16:9, vyberte **16:9 Wide.** Pro televizor s „klasickým" poměrem velikosti stran 4:3, vyberte **4:3 Letterbox** (obraz s poměrem stran 16:9 bude zobrazen celou obrazovku, avšak s tmavými pruhy v horní a spodní části obrazovky) nebo **4:3 Pan & Scan** (obrazem bude vyplněna celá plocha obrazovky, budou však chybět levá a pravá část obrazu).

2 Video output (výstup video)

Výběr typu signálu video na výstupu televizoru – k dispozici jsou:



2-1 Komponent (komponentní)
Ve výstupních konektorech Y, Cb a Cr budou komponenty signál video. Pro připojení použijte kabel s barevnými konektory RCA (cinch).

2-2 SCART
Pro připojení použijte kabel s konektory SCART s výstupem signálu RGB.

* Bez ohledu na výběr bude v obou případech k dispozici výstup složeného signálu video.

Použití nabídky SETUP

POZNÁMKA

Pokud nemáte problémy se signálem video, nezasahujte do výchozího nastavení z výroby. V případě ztráty obrazu po provedené změně vyberte tlačítkem TV SYSTEM na ovladači správný TV systém.

3 TV System (TV systém)
Při nesprávně nastaveném TV systému je možné, že dojde ke ztrátě obrazu popř. nesprávné podání barev.

POZNÁMKA

V případě ztráty obrazu nebo nesprávného podání barev vyberte tlačítkem TV SYSTEM na ovladači správný TV systém.


4 Decoder (dekodér) (pouze SCART provedení)
Pokud používáte dekodér připojený ke konektoru SCART, zapněte jej (**On**). V opačném případě nastavte **Off** (vypnuto).




Záznam




1 Quality (kvalita)
Funkce pro nastavení kvality obrazu: HQ; SP; LP; EP nebo SLP.
Více informací v kapitole „Záznam".

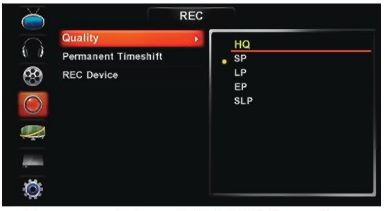

2 Permanent Timeshift (stálý časový posuv)
Funkce umožňuje trvalé zapnutí časového posuvu (**On**), v opačném případě vyberte **Off**.

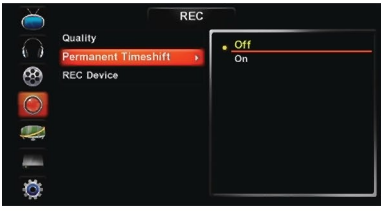


3 Recording Device (záznamové zařízení)
Po výběru této funkce můžete specifikovat typ zařízení pro záznam (HDD = pevný disk; USB = USB). Další informace naleznete v kapitole **Záznam**.

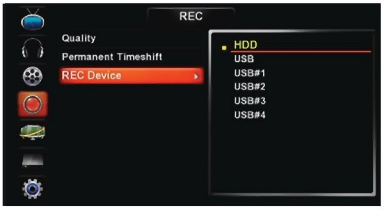

Použití nabídky SETUP

Síť

V této části jsou popsány funkce pro nastavení sítě.

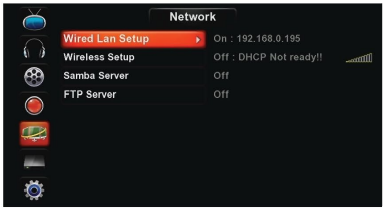


1 **Místní síť (LAN)**
Podle stavu IP připojení LAN můžete nastavit automatické (DHCP IP Auto) nebo ruční (Fix IP (Manual) přiřazení IP adresy.

1 Fix IP (ruční)
Po výběru tohoto nastavení můžete v závislosti na stavu sítě ručně vložit IP adresu, masku podsítě (Subnet Mask) a výchozí bránu (Default Gateway).

2 DHCP IP (Automatické)
Vyberte při automatickém přiřazení IP adresy.

2 **Nastavení bezdrátové místní sítě (wireless LAN)**
Funkce pro nastavení bezdrátové sítě. Před jeho zahájením zkontrolujte pevné připojení USB adaptéru (nutno dokoupit) k přístroji.

3 **Použití přístroje jako Samba serveru**
Tuto funkci lze zapnout (**On**) nebo vypnout (**Off**).
Samba je Open Source balík volného softwaru, který zprostředkovává souborové a tiskové služby SMB/CIFS klientům.

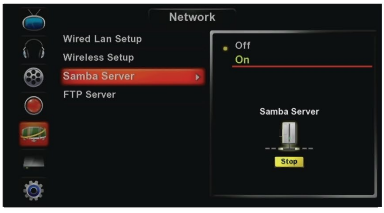

4 **Použití přístroje jako FTP serveru**
FTP (File Transfer Protocol – protokol přenosu souborů) je protokolem z TCP / IP určeným pro přenos souborů mezi počítači, na kterých mohou běžet různé OS (např. Linux a Windows).
(ID: hmb / password: hmbuser)

POZNÁMKA

Pokud nelze zřídit připojení LAN použitím nastavení DHCP IP, použijte nastavení Fix IP.

1. Z nabídky **Start** vyberte **Ovládací panely → Připojení k síti** a potom dvakrát klikněte na **Připojení k místní síti**. Označením záložky **Podpora** získáte přístup k hodnotám IP adresy, Masky podsítě a brány (Gateway) vašeho připojení.
2. V nabídce **Set Up** vyberte **Fix IP (ruční)**.
3. Vložte IP adresu (první tři trojčíslí shodně s prvními třemi trojčíslími IP adresy používaného PC, jako čtvrté trojčíslí vložte odlišnou hodnotu).
4. Jako masku podsítě (Subnet Mask) a bránu (Gateway) vložte hodnoty shodné s hodnotami stejných parametrů používaného PC
5. Stiskněte tlačítko ENTER a po zobrazení dotazu uložte vložené hodnoty do paměti.

POZNÁMKY

- *Nastavení místní sítě doporučujeme provést po její předchozí instalaci.*
- *Zkontrolujte, zda přístup k síti není blokován antivirovým programem nebo firewalem.*
- *Kvalita přehrávání závisí na rychlosti sítě, použitém kabelu, kapacitě používaného rozbočovače (hubu) a na přehrávaných souborech. V případě problémů doporučujeme soubory uložit na instalovaný pevný disk a přehrávat je disku.*

Použití nabídky SETUP

Systém

1 Menu Language (jazyk nabídek)
Funkce pro výběr jazyka pro zobrazování OSD a nabídky. Návod předpokládá výběr angličtiny.



2 Subtitle Language (jazyk pro titulky)
Vyberte požadovaný jazyk nebo skupinu jazyků (pro použití češtiny vyberte středoevropské jazyky).



3 Time (čas)
Funkce pro nastavení data a času.



4 HDD Format (formát pevného disku)
Funkce pro naformátování pevného disku – informace naleznete výše v tomto návodu.



5 Restore Default (obnovení továrního nastavení)
Funkci použijte pro obnovení továrního nastavení z výroby. Poté bude zahájeno výchozí nastavení přístroje.



Podnabídka MISC (různé)



1 **Resume Play (obnova přehrávání)**
Po zapnutí této funkce můžete zahájit přehrávání souborů z místa, na kterém bylo jejich přehrávání ukončeno.

2 **Slide Show Timing (načasování přehrávání obrázků)**
Funkci použijte pro specifikování času zobrazení jednotlivých obrázků v průběhu **Slide Show** (postupné zobrazování obrázků).

3 **Transition Effect (efekt přechodu)**
Funkci použijte pro výběr efektu při zobrazování obrázků (**Slide Show**). Můžete si vybrat jeden efekt ze seznamu. Jestliže je funkce vypnuta (Off), nebude k dispozici žádný efekt.

4 **Background Music (hudba pozadí)**
Tuto funkci použijte pro výběr hudebního pozadí během přehrávání obrázků (**Slide Show**). Jestliže je funkce vypnuta (Off), nebude žádná hudba dostupná. Pokud se hudební soubor nachází ve složce oblíbených, vyberte **Favorite**.

5 **Screen Saver (spořič obrazovky)**
Funkce pro zapnutí (**On**) nebo vypnutí (**Off**) spořiče.

6 **Movie Preview (náhled filmu)**
Funkce pro zapnutí / vypnutí náhledu souborů video v okně náhledu (**Preview**).

Doplňující informace

Upgrade firmware (přehrávání firmwaru)

1. **Použitím vhodného programu rozbalte v PC komprimovaný soubor pro přehrávání firmwaru, který byl zkomprimován do formátu zip.**
2. **Rozbalený soubor překopírujte do USB.**
3. **Vypněte přístroj a ke konektoru USB připojte USB zařízení se souborem pro přehrávání firmwaru.**
4. **Stiskněte tlačítko GUIDE na předním panelu a současně zapněte přístroj. Po zobrazení údajů souvisejících s přehráváním firmwaru uvolněte tlačítko GUIDE.**
5. **Přístroj automaticky spustí přehrávání firmwaru. V jeho průběhu postupujte podle pokynů zobrazovaných na obrazovce.**
6. **Po ukončení přehrávání firmwaru se přístroj automaticky resetuje.**

Jak najít novou verzi firmwaru

Po přepnutí přístroje do režimu AV postupně stiskněte tlačítka STOP a PAUSE na ovladači.

POZNÁMKA

V závislosti na používaném televizoru (připojeného k přístroji kabelem HDMI) je možné, že v průběhu přehrávání nebudou na TV obrazovce zobrazovány informace OSD. V takovém případě použijte pro připojení přístroje k televizoru konektory SCART nebo kabel video s konektory RCA (cinch).

Technické specifikace

	Model	SHR 9500T
Všeobecně	Kapacita pevného disku	SATA do 1 TB (odnímatelný typ)
	Prostor pro disk	pro uložení jednoho disku
	Formát souborů	NTFS
	Síťový adaptér	vstup: 100 – 240 V střd., 50/60 Hz; výstup: 12 V = / 3,0 A
	Příkon	provoz max. 36 W; pohot. režim: 3 W
	Kompatibilní OS	Windows 98, Me, 2000, XP, Vista
	Rozměry (š x v x hl.)	203 x 63 x 164 mm
	Hmotnost	900 gramů (bez pevného disku)
Záznam z vestavěného tuneru DVB-T	Formát video	MPEG-2 / MPEG 4 HD TS
Záznam ze vstupů AV	Režimy záznamu	HQ; SP; LP; EP; SLP
	Formát video	MPEG 2 (PAL / NTSC)
	Formát audio	MPEG 2
Přehrávání	Video	H.264; WMV9; MKV; MPEG 2 HD (ts, tp); HD avi; RMV; MPEG 1,2 (mpg, vob, ifo, iso), AVI
	Audio	Dolby Digital; MP3, AC3, WMA; OGG; WAV
	Obraz	JPEG, BMP (32 bitů), GIF, TIF
TV tuner	DVBT SV/HD	MPEG 2; MPEG 4;
Funkce	Přehrávání HD	až do 1 920 x 1080
	Záznam & časový posuv	z videokamery, digitálního set-top-boxu; dekodéru nebo TV (konektor SCART)
	Síť	server / klient Samba, FTP, klient UPNP
	Připojení externího pevného disku	konektor USB 2.0
	Kopírování souborů ovladačem	USB, síť
		USB, PC připojený k síti
Vstupy / výstupy	USB Host	podporovány 2 x USB 2.0
	USB cíl	podpora USB 2.0 pro PC
	LAN	10/100 Mbps, bezdrát. 802.11 b/g, volitelně 802.11 n
	Video Out	složený signál video (cinch)
	Video In	složený signál video (cinch)
	Audio Out	2 kanály (cinch)
	Audio In	L/R cinch
	Component Out	Y / Pb / Pr (Y / Cb / Cr)
	HDMI Out	typ A / 1080P (HDMI 1,3)
	Digital Audio Out	1 optický / 1 koaxiální
	Přepínač POWER	jeden
	DC IN	12 V
	Konektor SCART	dva (pouze u provedení SCART)
Příslušenství	kabel audio / video	1 – délka kabelu 1,2 metru
	kabel USB	1 – délka kabelu 1,2 metru
	dálkový ovladač	1 – 50 tlačítek
	baterie AAA	2
	síťový adaptér	1 – vstup: 100 – 240 V střd., 50/60 Hz, výstup: 12 V = / 3,0 A
	síťový kabel	1 – délka kabelu 1,2 metru
	návod k obsluze	1

POZNÁMKA

Technické specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

[1] Větší kapacita bude podporována v závislosti na finálním odsouhlasení a dostupnosti na trhu.

[2] Nahrávání z TV je podmíněn TV, která je vybavena AV výstupem (SCART).

Doplňující informace

Odstraňování problémů

Častou příčinou problémů jsou nesprávná obsluha přístroje. V případě problému s přístrojem proveďte níže uvedené kontroly. Je možné, že jej budete moci odstranit. Překontrolujte rovněž i komponenty související s využitím funkcí přístroje.
Pokud tak nebude problém odstraněn, vyhledejte autorizovaný servis – v žádném případě neopravujte přístroj sami – hrozní nebezpečí úrazu nebo poškození výrobku.

Problém	Odstranění
Kondenzace vlhkosti.	• Ponechejte přehrávač v klidu vyschnout. Neponechávejte přehrávač v blízkosti zdrojů tepla, např. u výstupu klimatizace. • Přehrávání není možné.
Rozpad digitálního obrazu do kostiček nebo rušení v obraze.	• Slabý, nestabilní signál popř. nevhodná anténa – doporučujeme použití venkovní antény.
Po správném výběru a uložení programů do složky oblíbených programů (Favorite) neobsahuje složka žádné programy.	• Pokud možno neukládejte programy do skupiny All – programy ukládejte podle jejich žánru do skupin (Movie (filmy), Music nebo Photo.
Poškozené titulky při přehrávání záznamu ve formátu MPEG4.	• Titulky v požadovaném jazyce vyberte tlačítkem SUBTITLE.
Není možný záznam.	• Překontrolujte, zda pořad, který chcete zaznamenat, není chráněn proti záznamu. • Překontrolujte správné připojení a výběr zařízení, kterou chcete použít pro záznam.
Není možné kopírování souborů.	• Překontrolujte správný výběr zdroje a cíle záznamu a jejich správné připojení. • Překontrolujte, zda má cílová složka dostatečnou kapacitu paměti pro požadovaný záznam.
Není zobrazována složka Network (síť).	• Překontrolujte správné nastavení sítě. • Překontrolujte správnou funkci používaných zařízení. • Překontrolujte, zda použití sítě nebrání používaný antivirový program nebo firewall.
Po nainstalování pevného disku není disk identifikován.	• Překontrolujte správné připojení kabelů (kabely DATA a kabel napájení (Power)).
Nefunkční obcházení konektoru SCART.	• Překontrolujte, zda je přístroj zapnut. • Pokud jsou používaný set-top-box nebo VCR připojeny k tomuto přístroji kabelem s konektory SCART a pokud je pro připojení televizoru k tomuto přístroji použit konektor SCART, jsou příjem TV a záznam TV pořadů možné i bez zapnutí přístroje. Tento způsob zapojení televizoru / set-top-boxu / VCR je označován jako „obcházení konektoru SCART". • Pokud je přístroj v pohotovostním režimu, přístroj podporuje tuto funkci

Problém	Odstranění
Po stisknutí tlačítka ENTER nebo tlačítka PLAY se vždy zobrazí ikona … po výběru souboru AV. Funguje až po několika stisknutí tlačítka.	• Příčinou je stisknutí tlačítka předtím, než systém soubor rozeznal. • Vyčkejte na zobrazení vybrané informace v pravé části okna náhledu.
Není možné postupné přehrávání souborů audio.	• Důvodem je výběr skupiny **All** – přepněte na použití složky **Music**.
Reproduktory televizoru připojeného k přístroji kabelem HDMI popř. reproduktory připojenými k AV přijímači není reprodukován žádný signál.	• Je nutné správné nastavení funkce **Digital output** (digitální výstup) záložky **Audio** nabídky **Set Up**.
Chybějící signál video nebo silné zkreslení signálů audio a video	<u>Problém nastavení TV systému</u> • Překontrolujte zda je TV systém nastaven shodně se systémem používaným televizorem. • Opakovaným pomalým stlačováním tlačítka TV SYSTEM nastavte požadovaný systém - výběr probíhá v následujícím pořadí: 480i (NTSC) … 480P (NTSC – progresivní skenování) …576i (PAL) … 576P (PAL – progresivní skenování) … 720P … 1080i a potom opět 480i (NTSC). • V závislosti na citlivosti televizoru je možný rozpad obrazu do kostiček – nepředstavuje poruchu televizoru. <u>Připojení k televizoru kabelem nebo režim AV IN televizoru</u> • Překontrolujte správné připojení kabelu k televizoru – viz pokyny v kapitole „Připojení". • Překontrolujte správné nastavení režimu AV IN televizoru. Pro výběr režimu použijte tlačítko AV IN na ovladači televizoru. <u>Problémy s připojením HDMI</u> • Některými televizory nejsou podporována rozlišení 480i (NTSC) popř. 576i (PAL). Vzhledem k tomu, že obě uvedená rozlišení jsou výchozími nastaveními tohoto přístroje nebude po zapnutí přístroje kvalitní obraz. • Pro získání kvalitního obrazu opakovaně stlačte tlačítko TV SYSTEM. • Překontrolujte kvalitu obrazu při použití jiných vstupů televizoru (SCART, složený signál video, komponenty signálu video. <u>Problémy nabídky Set Up</u> • Pokud není televizorem podporován výstup AV konektorem SCART přepněte funkci TV Input nabídky Video Set Up na **Off**. • Pokud nepoužíváte dekodér přepněte funkci Decoder na **Off**.

Doplňující informace

Problém	Odstranění
Nelze přehrávat, zastavování obrazu v průběhu přehrávání	Problémy s dekódováním • V důsledku používané metody dekódování není možné přehrávání některých souborů AV. Použitím PC a vhodného programu překódujte soubory v PC. • Při přehrávání použitím místní sítě může být nesprávné přehrávání zapříčiněno připojením sítě. Soubory s problematickým přehráváním prostřednictvím LAN překopírujte na instalovaný pevný disk a opakujte jejich přehrání. Další informace naleznete v kapitole pojednávající o kopírování souborů.
Problémy s přepnutím do pohotovostního režimu zapnutím přístroje	• Pokud jsou používány pevný disk popř. komponenta USB vyžaduje jejich kontrola v průběhu operace zapnutí přístroje nebo jeho přepnutí do pohotovostního režimu určitou dobu. Tento jev je normální.

POZNÁMKA

Statická elektřina popř. jiné vnější vlivy mohou zapříčinit poruchu přístroje. V podobných případech zkuste přístroj odpojit od síťové zásuvky a po uplynutí několika desítek sekund přístroj opět připojte k elektrické síti. Uvedeným postupem bude chybový stav vynulován a přístroj bude možné normálně používat.

Pokud tak nebude problém odstraněn kontaktujte odborný servis.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Copyright © 2010, Fast ČR, a.s.

Revision 06/2010