


SENCOR®

SLE 3252M4

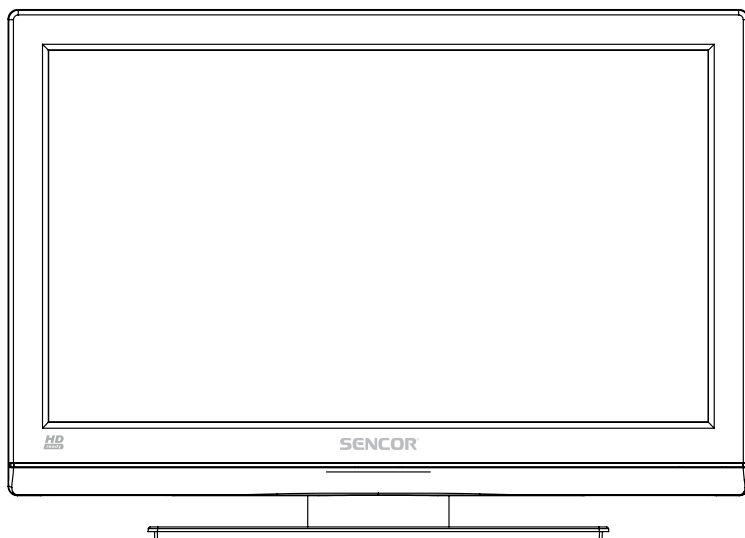

LED TV NÁVOD K OBSLUZE

Před uvedením televizoru do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Uchovejte ho pro pozdější potřebu. Poznamenejte si číslo modelu a výrobní číslo televizoru. Podívejte se na štítek na zadním krytu a předejte údaje zde uvedené svému prodejci v případě, že budete potřebovat servisní služby.

Důležité bezpečnostní upozornění	3
Úvod	5
Instalace televizoru (volitelné, není součástí dodávky)	6
Popis přístroje	7
Přední panel	7
Zadní panel a možná zapojení	8
Dálkový ovladač	9
Připojení externích zařízení	13
Připojení antény	13
Připojení videorekordéru	13
Připojení videokamery	14
Připojení přehrávače DVD / set-top-boxu	15
Připojení přehrávače DVD / set-top-boxu s DVI	16
Připojení přehrávače DVD / set-top-boxu s HDMI	17
Připojení digitálního audiosystému	18
Připojení osobního počítače	18
Podporované signály	19
Základy ovládání	20
Zapnutí a vypnutí televizoru	20
Použití menu	20
1. Nastavení zdroje	20
2. Výběr programu	20
3. Nastavení hlasitosti / okamžité umlčení televizoru	21
4. Zobrazení informací o přijímaném programu	21
5. Nabídka GUIDE (elektronický průvodce TV pořady)	21
6. Installation Guide (průvodce instalací televizoru)	22
Podnabídka Picture (obraz)	22
Podnabídka Sound (zvuk)	23
Podnabídka Time (čas)	26
Podnabídka Option (volby)	27
Lock (Zablokování přístupu k TV programu)	28
Podnabídka Function (Funkce)	29
PVR File System (PVR souborový systém)	30
Průvodce používáním PVR (osobní videorekordér)	31
Digitální přehrávač médií	33
Správce zařízení a souborů	34
1. Photo (Foto)	34
2. Music (Hudba)	36
3. Movie (Film)	37
4. Text	39
5. My Disk (Můj disk)	41
Řešení potíží	42
Technické údaje	44

Důležité bezpečnostní upozornění



Tento symbol se používá pro varování uživatele před „nebezpečným napětím“ v krytu výrobku, které může znamenat riziko zásahu elektrickým proudem.



Tento symbol se používá, aby uživateli připomněl důležité pokyny k užívání a servisu dodané s tímto přístrojem.

- 1) **PŘEČTĚTE** si prosím před prvním použitím přístroje pokyny k provozu.
- 2) Dodržujte prosím pokyny obsažené v Návodu k obsluze.
- 3) Berte na vědomí všechna upozornění.
- 4) **ZKONTROLUJTE**, že všechna síťová připojení (prodlužovací kabely a spojení mezi komponenty přístroje) jsou provedená řádně a v souladu s pokyny výrobce. Před vytvořením nebo změnou spojení přístroj vypněte a odpojte od sítě.
- 5) Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně instalace, provozování nebo bezpečnosti přístroje, **OBRAŤTE** se prosím na dodavatele.
- 6) **ZACHÁZEJTE OPATRNĚ** se skleněnými panely a kryty přístroje. Sklo obrazovky se při nárazu může rozbít a způsobit vážná poranění.
- 7) Pro zajištění adekvátního odvětrávání ponechte okolo televize nejméně 10 cm prostoru. Tato mezera zabrání přehřátí televize a následnému způsobení škody.
 - Přístroj také nepoužívejte v prašném prostředí.
 - Nikdy neblokujte zdičky a otvory umístěním televize na postel, pohovku, polštář nebo podobné povrchy.
 - Televizi nikdy nevkládejte do zavřených prostor, jako jsou knihovny nebo skříně, pokud není zajištěna adekvátní ventilace.
- 8) **NEZAKRÝVEJTE** ventilační otvory přístroje např. novinami, ubrusem, závěsy atd. Přehřátí způsobí poškození a zkrátí životnost přístroje.
- 9) Televize se může poškodit, když ji umístíte na přímé slunce nebo blízko topení. Vyvarujte se prosím používání výrobku ve velmi horkých nebo vlhkých prostředích nebo na místech, kde teplota klesá pod 5 °C (41 °F). **NEPOKLÁDEJTE** na přístroj nebo do jeho blízkosti horké předměty nebo objekty s otevřeným ohněm, např. svíce nebo noční lampy. Vysoká teplota může roztavit plastové díly a způsobit požár.
- 10) Elektrické přístroje nikdy nepoužívejte u vody. Provoz těchto přístrojů např. u vany, umyvadla, dřezu, nádrže, ve vlhkém prostředí, u plaveckého bazénu, může způsobit požár nebo zásah elektrickým proudem.
 - Televize nesmí navlhnout. Na televizi nelijte tekutiny. Pokud do televize vnikne předmět nebo kapalina, nepoužívejte ji. Může to způsobit zásah elektrickým proudem a poškození televize. Nechte ji okamžitě zkontrolovat kvalifikovaným personálem.
 - Hořlavé materiály a otevřený oheň (např. svíčky) nedávejte k televizi, aby nedošlo k požáru.
 - **NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ KAPAJÍCÍ NEBO STŘÍKAJÍCÍ VODY A NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINOU (NAPŘÍKLAD VÁZY).**
- 11) **NEPOUŽÍVEJTE** sluchátka nastavená na extrémní hlasitost, může to způsobit permanentní ztrátu sluchu.
- 12) Televizi provozujte pouze v rozsahu napětí 230 V 50 Hz. Používejte napájecí kabel střídavého proudu dodaný s výrobkem. Když je televize uzemněná (třída I), musí být určité připojená k zásuvce.
 - **Zásuvka, do které zasunete napájecí kabel střídavého proudu nebo adaptér, musí být snadno dosažitelná.**
 - **Odpojte zařízení, pokud je chcete odpojit od napájení.**

Poznámka: Pokud má přístroj adaptér, pak použijte adaptér a napájecí kabel střídavého proudu dodaný s výrobkem. Nepoužívejte vadné zásuvky. Ujistěte se, že zástrčka je řádně zasunutá do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může obloukem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na elektrikáře.
- 13) Zkontrolujte, že na kabelu nic nestojí a u zástrčky, koliků a výstupu přístroje nejsou žádné ohyby.
- 14) Používejte pouze doplňky uváděné výrobcem.
- 15) Používejte pouze vozíky se základnami, trojnožkami, držáky nebo stojany udávanými výrobcem nebo prodávánými s výrobkem. Při používání vozíku dávejte pozor, abyste jej nepřevrátili a nezpůsobili zranění. Přístroj musí být upevněn k podlaze nebo zdi podle pokynů k instalaci, aby nedošlo k poškození. Přístroj položte na rovnou plochu.
- 16) Při bouřce nebo pokud přístroj delší dobu nebudete používat, odpojte napájecí kabel.

Důležité bezpečnostní upozornění

- 17) S opravami se obraťte na autorizovaný servis. Nikdy nezkoušejte zařízení opravit sami. Otevřením skříně se můžete vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným riskantním situacím. Oprava je požadována, pokud dojde k poškození napájecího kabelu přístroje nebo zásuvky, pokud do přístroje vnikne voda nebo spadne nějaký předmět, přístroj zmokne nebo zvlhne, nefunguje normálně nebo jste ho upustili.
- 18) Kryt televize otřete suchým měkkým hadříkem. Prach z obrazovky opatrně otřete měkkým hadříkem. Nepoddajné skvrny očistíte hadříkem namočeným v roztoku mýdla a vlažné vody. Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla, např. fedidlo nebo benzín. Napájecí kabel střídavého proudu odpojte při čištění televize ze zásuvky. Jinak riskujete zásah elektrickým proudem.
- 19) Baterie neodhazujte do ohně.
 - **Baterie nezkratujte, nerozebírejte ani nepřehřívejte. Pokud baterie nejsou vyměněny správně, riskujete výbuch. Vyměňujte pouze za baterie stejného nebo ekvivalentního typu.**
- 20) Likvidace vybitých baterií:
 - Vybité baterie likvidujte ekologicky v souladu s místními předpisy a nařízeními.
- 21) Televizi neodhazujte do běžného domácího odpadu. Při likvidaci dodržujte místní zákony a nařízení.

Poznámka 1: Toto je výrobek třídy A. Přístroj může při provozu rušit rádiové vlny. Uživatel toto možná bude muset opravit. Obraťte se prosím na obchodníka.

Poznámka 2: Elektromagnetická pole mohou způsobit dočasný pokles výkonu. Může to být rušení obrazu.

SENCOR® Příloha k návodu k obsluze o LCD obrazovce

Upozornění při zobrazování statických snímků, červené/modré/zelené/černé body na obrazovce.

Zobrazování statického obrazu může způsobit trvalé poškození LCD panelu.

- Nezobrazujte statický obraz na LCD panelu po dobu delší než 2 hodiny, jelikož může dojít k zachování obrazu na obrazovce. Toto zachování obrazu se nazývá „vypálení obrazovky“. Abyste předešli takovému zachování obrazu, snižte úroveň jasu a kontrastu na obrazovce při sledování statického obrazu.
- Podobný efekt „vypálení obrazu“ se může objevit na LCD panelu z důvodu trvalého zobrazování loga televizního kanálu.
- Sledování obrazu ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných režimech, které nepokrývají celou obrazovku po dlouhou dobu, může zanechat stopy zobrazení na levé, pravé straně nebo ve středu obrazovky, způsobené odlišnou úrovní světla na obrazovce. Přehrávání DVD nebo obrazu z herní konzoly může na obrazovce způsobit podobný efekt.
- Zobrazování statického obrazu videoher a z počítače po delší dobu může způsobovat částečné zbytky obrazu. Abyste zabránili tomuto efektu, snižte jas a kontrast při zobrazování statických snímků.



Na poškození způsobená výše uvedenými důvody se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevovat červené, modré, zelené a černé body.

- To je charakteristické pro tekuté krystaly a neznamena to problém. Panely tekutých krystalů jsou vyráběny velmi přesnou technologií přinášející jemné obrazové detaily. Příležitostně se mohou na obrazovce objevit neaktivní pixely, které se projeví jako pevné červené, zelené, modré nebo černé body (maximálně 0,001 % z celkového počtu pixelů). Vezměte na vědomí, že to neovlivňuje výkon LCD obrazovky.

Děkujeme vám za zakoupení našeho LCD televizoru.

Váš nový LED televizor vás vítá do světa nádherných barev a věrného zvuku – jsme přesvědčeni o tom, že vám poskytne dosud nepoznané zážitky z příjmu TV.

Před instalací a nastavováním televizoru vám doporučujeme přečíst si celý návod – obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.

VLASTNOSTI A FUNKCE TELEVIZORU

- LED – TFT obrazovku s úhlopříčkou 32" (cca 82 cm);
- nulové vyzařování obrazovky vyhovuje požadavkům na ochranu životního prostředí;
- možnost přímého připojení k PC – je tak realizováno použití přístroje jako kombinace PC monitoru / televizoru;
- obrazovka s poměrem stran 16:9;
- funkce automatického vyhledávání programů / automatického jemného ladění;
- vstupní konektory HDMI;
- vstupní konektory komponent signálu video (rozlišení 480i; 480p; 576i; 576p; 720p; 1080i; 1080p);
- vstup VGA pro signál video z PC;
- programovatelný časovač pro automatické vypnutí televizoru;
- velký rozsah vstupních napětí;
- automatické vypnutí televizoru při nepřítomnosti vstupního signálu;

VSTUPNÍ KONEKTORY POUŽÍVANÉ PRO PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO ZAŘÍZENÍ

- anténní zásuvka ANTENNA;
- vstupní konektor VGA pro připojení PC;
- vstupní konektory pro komponenty signálu video COMPONENT;
- vstupní konektory AV (cinch);
- výstupní konektor pro připojení sluchátek HEADPHONE;
- 3 vstupní konektory HDMI;
- 1 vstupní konektor USB;
- výstupní konektor CVBS;
- výstupní digitální optický konektor audio (SPDIF);

Instalace televizoru (volitelné, není součástí dodávky)


Jak složit stojan?

Z výroby jsou stojany k televizorům dodávány odděleně a při instalaci televizoru na stojan je nutná jejich kompletace (v závislosti na modelu).


- Před upevněním televizoru na stojan / demontáží stojanu přezkontrolujte, zda je televizor vypnut.
- Televizor umístěte na měkkou podložku tak, aby nemohl být poškozen.

Instrukce ke složení:

- 1) K desce stojanu připevněte stojánek pomocí 4 šrouby a poté připevněte i krytku – viz obrázek 1.
- 2) Položte televizor na stůl a připevněte stojan k televizoru prostřednictvím 4 šroubů (součástí dodávky) – viz obrázek 2.

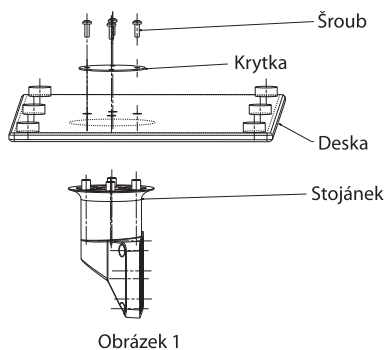

Obrázek 1

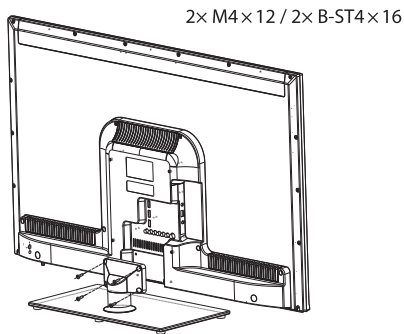


Obrázek 2

Jak upevnit televizor na stěnu?


1. Od televizoru demontujte stojan a potom do 2 matic upevněných k zadní straně televizoru zašroubujte šrouby (M6 x 8 – nejsou součástí dodávky).
2. Ke stěně upevněte konzoli (není součástí dodávky) o nosnosti odpovídající hmotnosti televizoru.
3. Před zavěšením televizoru do konzoly přezkontrolujte upevnění použitých dílů.

Poznámka:

Pro připevnění televizoru na stěnu se řiďte instrukcemi v návodu na držák televizoru.

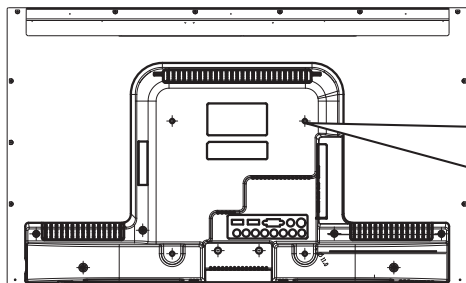

Obrázek 1

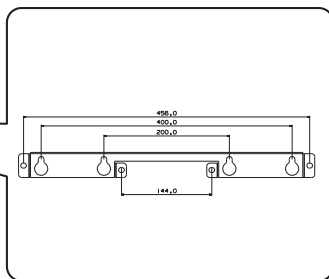


Obrázek 2

Obrázek 1 – Šrouby odpovídají znázornění na obrázku 2 konzol držáku.

PŘEDNÍ PANEL


Tlačítka umístěná na dolním pravém panelu slouží pouze k základnímu ovládání. Pro podrobnější ovládání použijte dálkový ovladač.

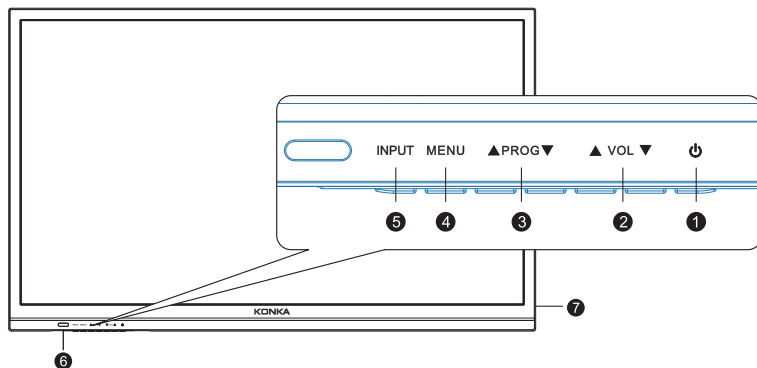


1. Tlačítko – pro zapnutí televizoru / přepnutí televizoru do pohotovostního režimu.
2. Tlačítko – pro nastavení hlasitosti; v OSD menu slouží pro pohyb doleva/doprava.
3. Tlačítko – pro postupný výběr programů; v OSD menu slouží pro pohyb nahoru / dolů.
4. Tlačítko MENU – pro zobrazení OSD menu
5. Tlačítko INPUT – pro výběr vstupního zdroje signálu
6. Senzor dálkového ovladače
7. Hlavní vypínač

ZADNÍ PANEL A MOŽNÁ ZAPOJENÍ

Televizor je možné připojit k jiným externím zařízením, např. DVD/VCD přehrávač, VCR nebo videokamera apod.

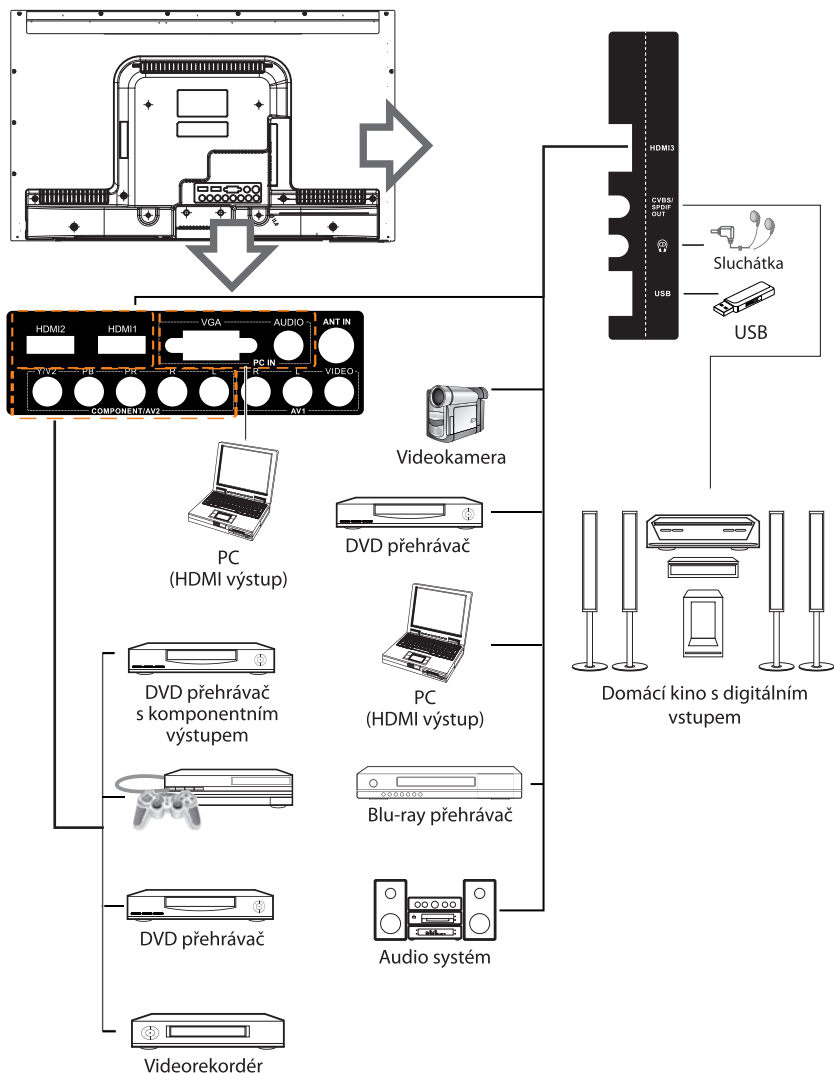


DÁLKOVÝ OVLADAČ

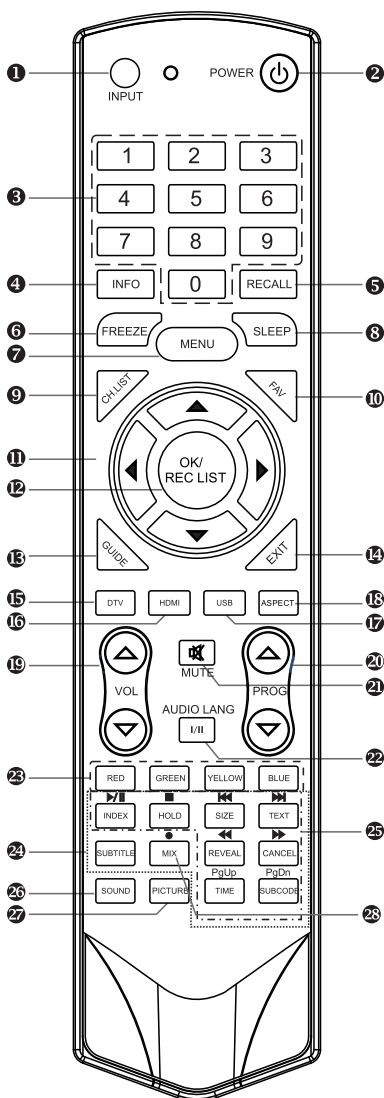

1. Tlačítko **INPUT**: Toto tlačítko slouží k přepínání mezi různými zdroji: DVT, ATV, AV1, AV2, Komponentní výstup, PC-RGB, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, USB. Vyberte příslušný zdroj a stiskněte tlačítko **OK**.
2. Tlačítko **☺**: Stiskněte toto tlačítko pro přepnutí do pohotovostního režimu a ještě jednou pro zapnutí televizoru.
3. **Číslicová tlačítka**: Slouží pro výběr kanálu.
4. Tlačítko **INFO**: Toto tlačítko slouží ke spuštění aplikace „Current Service Banner“ (aktuální informační dialogové okno), která poskytuje informace o aktuální službě. Informace dodává vysílatel a aktuálnost zobrazených informací závisí na datech z vysílání.
5. Tlačítko **RECALL**: Toto tlačítko slouží k návratu na předchozí kanál.
6. Tlačítko **FREEZE**: Toto tlačítko slouží k zastavení aktuálního obrazu.
7. Tlačítko **MENU**: Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení nebo pro odchod z hlavního menu. Pokud se nacházíte ve vedlejší nabídce, můžete toto tlačítko použít pro návrat do hlavního menu.
8. Tlačítko **SLEEP**: Pokud nastavíte časovač vypnutí, televizor se automaticky vypne v nastaveném čase. Pro nastavení časovače vypnutí použijte dálkový ovladač. Stiskněte tlačítko **SLEEP** na dálkovém ovladači a opět pro nastavení času vypnutí: vypnout, 10, 20, 30, 60 240 min. Pokud jste časovač nastavili, stiskněte tlačítko **MENU** pro ukončení. Po nastavení časovače vypnutí stiskněte opět tlačítko **SLEEP**, zobrazí se zbývající čas. Poznámka: Pokud dojde k vypnutí televizoru nebo výpadku elektrického proudu, nastavený čas se vymaže.
9. Tlačítko **CH.LIST**: Stiskněte pro zobrazení seznamu kanálů na obrazovce.
10. Tlačítko **FAV**: Stiskněte pro vstup do menu „Oblíbené“, kde můžete upravovat kanály v seznamu vašich oblíbených.
11. **Směrová tlačítka**: Stiskněte tato tlačítka pro posun kurzoru nahoru/dolů/doleva/doprava v menu.
12. Tlačítko **OK/REC LIST**: Stiskněte toto tlačítko pro zobrazení seznamu nahraných programů. V hlavním i vedlejší menu slouží jako tlačítko pro potvrzení.
13. Tlačítko **GUIDE**: U zdroje DTV toto tlačítko slouží ke spuštění aplikace EPG. Informace dodává vysílatel a aktuálnost zobrazených informací závisí na datech z vysílání.
14. Tlačítko **EXIT**: Odchod z menu.
15. Tlačítko **DTV**: Přepnutí do režimu digitální televize.
16. Tlačítko **HDMI**: Stiskněte tlačítko jednou pro zobrazení HDMI1, dvakrát pro HDMI2, třikrát pro HDMI3.
17. Tlačítko **USB**: Stiskněte pro přepnutí do režimu USB nebo vyvolání ovládacího menu režimu USB. Více informací dále v návodu.
18. Tlačítko **ASPECT**: Stiskněte pro přepnutí mezi režimy obrazovky.
19. Tlačítka **VOL ▲ / ▼**: Stiskněte pro nastavení hlasitosti.


Popis přístroje

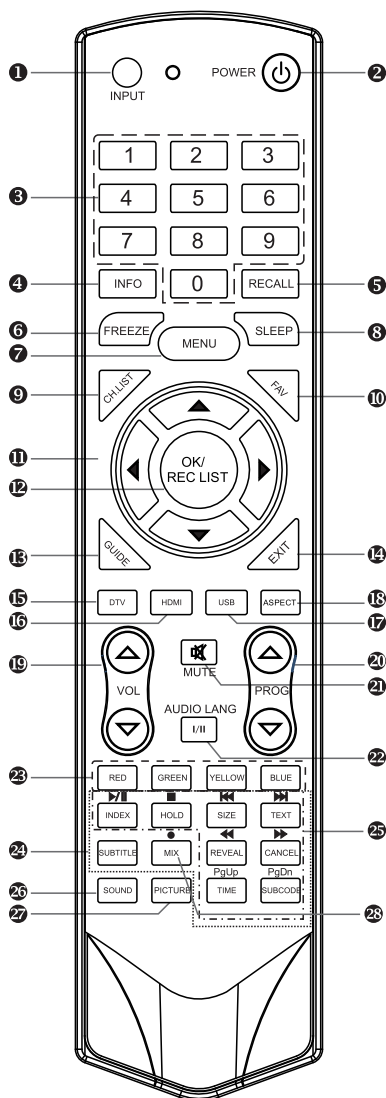

20. Tlačítka **PROG ▲ / ▼**: Stiskněte tato tlačítka pro přechod na kanál vpřed nebo vzad. U teletextu tato tlačítka slouží k zobrazení další nebo předchozí stránky.
21. Tlačítko **MUTE**: Stiskněte toto tlačítko pro vypnutí zvuku televizoru, opětovným stisknutím zvuk zapnete.
22. Tlačítko **I/II / AUDIO LANG**: U zdroje ATV toto tlačítko slouží k nastavení zvukového systému NICAM. U zdroje DTV toto tlačítko slouží k nastavení jazyka zvuku. U zdroje USB toto tlačítko slouží k přepnutí jazyka soundtracku.
23. **Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté a modré)**: Tato čtyři tlačítka slouží k vyvolání tlačítek propojených s aktuálním menu/stránkou.
24. **Tlačítka teletextu**: více informací dále v návodu.
25. **Tlačítka pro řízení funkcí digitálního přehrávače médií**: tlačítka PLAY/PAUSE, STOP, PREV, NEXT, PAGE +/-, F.FWD a BACK se používají po přepnutí televizoru do režimu USB. Říďte se instrukcemi návodu k obsluze příslušného přístroje.
26. Tlačítko **SOUND**: Toto tlačítko slouží k výběru režimu zvuku.
Standardní — Hudba — Film — Sport — Uživatelský
27. Tlačítko **PICTURE**: Toto tlačítko slouží k přizpůsobení režimu obrazu, stiskněte toto tlačítko opakovaně a zvolte si jedno ze čtyř nastavení.
Standardní — Jemný — Uživatelský — Sport.
28. Tlačítko **MIX (●)**: Tlačítko teletextu – viz více dále v návodu.

Příjem teletextu


Teletext je televizní informační systém určitých kanálů, který lze číst jako noviny. Nabízí také titulky pro diváky se sluchovými potížemi nebo diváky, kteří neznají jazyk vysílání. Pro obsluhu teletextu slouží tato tlačítka:

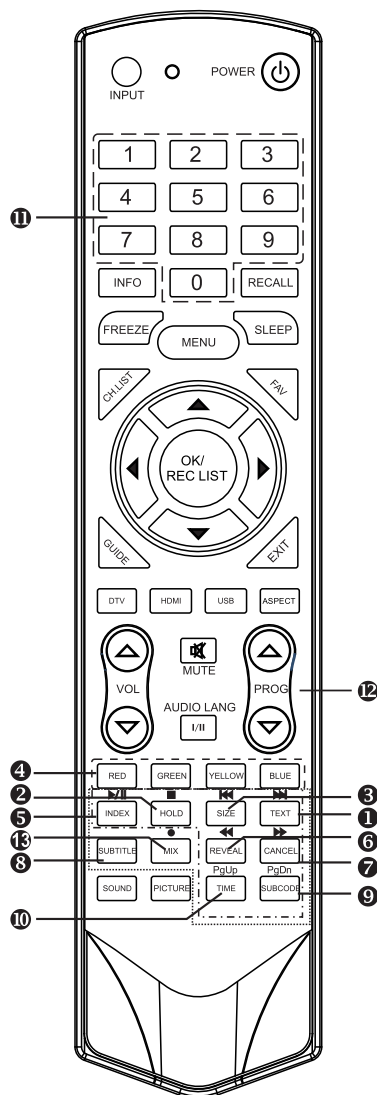


1. **TEXT**
Stiskněte tlačítko **TEXT** pro přechod do režimu teletextu nebo pro jeho opuštění.
2. **HOLD**
Stiskněte tlačítko **HOLD** pro zapnutí a vypnutí funkce podržení. Je-li funkce podržení zapnuta, načítání podstránek se zastaví. Je-li funkce podržení vypnuta, načítání podstránek se spustí.
3. **SIZE**
Slouží k přepínání mezi 3 různými velikostmi. Normální velikost: zobrazí celou obrazovku v normální velikosti. Horní polovina: zobrazí horní polovinu obrazovky v dvojnásobné výšce. Spodní polovina: zobrazí dolní polovinu obrazovky v dvojnásobné výšce. Stiskněte tlačítko **SIZE** jednou pro zobrazení horní poloviny obrazovky v dvojnásobné výšce, dvakrát pro zobrazení spodní poloviny obrazovky v dvojnásobné výšce a třikrát pro zobrazení celé obrazovky v normální velikosti.
4. **Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté a modré)**
Tato čtyři tlačítka slouží k vyvolání tlačítek propojených s aktuální stránkou.
5. **INDEX**
Tlačítko **INDEX** slouží k zobrazení stránky index.
6. **REVEAL**
Některé stránky obsahují skryté informace. Skrytý text se zobrazí po stisknutí tlačítka **REVEAL**. Skrytý text zmizí při vyžádání jiné stránky, vysílání jiné podstránky nebo při stisknutí tlačítka **REVEAL**.
7. **CANCEL**
Stisknutím tlačítka **CANCEL** se odstraní veškerý obsah teletextu zobrazený na obrazovce, pokud se systém již nacházel v režimu odstranění. Pro obnovení zobrazení celé obrazovky opět stiskněte toto tlačítko.
8. **SUBTITLE**
Zapnutí nebo vypnutí titulků v teletextu. Titulky představují samostatný režim, v němž jsou dostupná pouze některá tlačítka. Na obrazovce nebude zobrazena žádná jiná zpráva než titulky teletextu.
9. **SUBCODE**
Režim Subcode umožňuje výběr určitých stránek s druhotným kódem z teletextové stránky. Aktuální druhotný kód zadejte pomocí číslic 0...9. Po dokončení zadání číslic se spustí požadavek na stránku. Stiskněte tlačítko **PROG ▲ / ▼** pro změnu stránek s druhotným kódem.
10. **TIME**
Toto tlačítko slouží k zobrazení času teletextu.
11. **Číslíková tlačítka**
Těmito tlačítky můžete zadat číslo požadované stránky.
12. **PROG +/-**
Tato tlačítka můžete použít pro posun stránky nahoru nebo dolů.
13. **MIX**
Po stisknutí tlačítka **MIX** získá stránka teletextu průhledné pozadí a obsah vysílání a teletextové stránky se zobrazí najednou. Opětovným stisknutím tlačítka **MIX** tento režim vypnete.

Vložení baterií do dálkového ovladače



1. Otevřete kryt přihrádky na baterie na zadní straně.

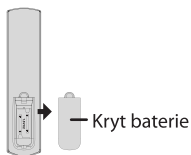

2. Vložte dvě 1,5V baterie typu AAA, dbejte na zachování správné polarizace. Nepoužívejte zároveň staré nebo použité baterie s novými.

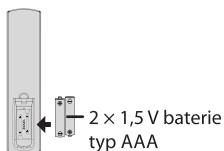

3. Uzavřete kryt.

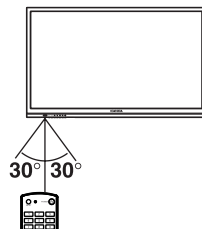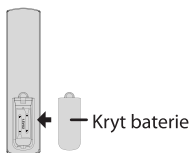

- Umístěte ovladač proti čidlu dálkového ovladače na bezdrátovém televizoru a používejte ho na vzdálenost 8 metrů.
- Použité baterie odevzdejte do sběru – mohou poškodit životní prostředí.

Poznámka:


- Jedna sada baterií vydrží při normálním používání 1 rok.
- Pokud nebudete dálkový ovladač používat delší dobu, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení a poškození ovladače.
- Nepoužívejte staré a nové baterie zároveň.
- Baterie (balení baterií nebo vložené baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému horku, např. slunečnímu záření, ohni apod.

PŘIPOJENÍ ANTÉNY


Impedance vstupu antény tohoto zařízení je 75 ohmů. Do konektoru antény lze přímo připojit koaxiální kabel VHF/UHF s impedancí 75 ohmů. Pokud má anténa paralelní plochý napájecí kabel s impedancí 300 ohmů, musíte k jejímu připojení do konektoru antény použít konvertor 300 ohmů/75 ohmů. Podrobnosti: viz následující obrázek.

Antény s plochým kabelem s impedancí 300 Ω

Použijte konvertor 75 ohmů/300 ohmů

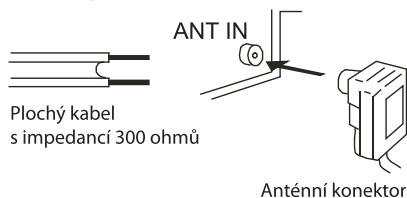


Antény s kulatým kabelem s impedancí 75 Ω

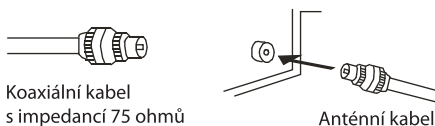

PŘIPOJENÍ VIDEOREKORDÉRU

Následující pokyny vycházejí ze skutečnosti, že jste již televizor připojili k anténě nebo systému kabelové televize. Pokud jste tak ještě neučinili, krok 1 vynechejte.

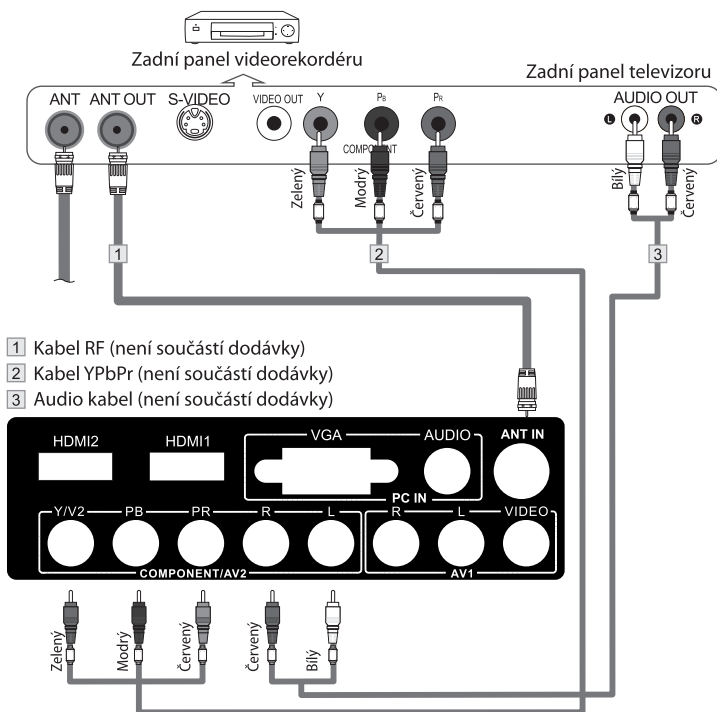

Pro přehrání pásky z videorekordéru následujte pokyny uvedené v části Přehrávání z videorekordéru nebo pásky z videokamery. Každý videorekordér má jiné uspořádání zadního panelu. Při připojování videorekordéru musí barva konektoru souhlasit s barvou kabelu. Doporučujeme používat kabely s feritovým jádrem.

Připojení externích zařízení

1. Odpojte kabel nebo anténu ze zadní strany TV.
2. Připojte kabel nebo anténu do konektoru ANT IN na zadní straně videorekordéru.
3. Pomocí kabelu RF propojte konektor ANT OUT u videorekordéru s konektorem ANT IN na televizoru.
4. Pomocí kompozitního kabelu propojte COMPONENT [Y, Pb, Pr] na DVD přehrávači a YPbPr na TV.
5. Pomocí audio kabelu propojte AUDIO OUT na videorekordéru s AUDIO L a R na TV.

Poznámka:

Před připojením externího zařízení k televizoru se ujistěte, že připojované zařízení i televizor jsou vypnuty a síťové kabely jsou vytaženy ze síťové zásuvky.

Při připojování externího zařízení musí barva konektoru souhlasit s barvou kabelu. Doporučujeme používat kabely s feritovým jádrem.

PŘIPOJENÍ VIDEOKAMERY

Zadní panel televizoru umožňuje snadné připojení videokamery k televizoru. Budete si tak moci prohlédnout pořízené záznamy, aniž byste je prostřednictvím VCR museli kopírovat.

Každá videokamera má jiné provedení připojení.

Při připojování externího zařízení musí barva konektoru souhlasit s barvou kabelu.

1. Video kabelem propojte AV1 VIDEO na TV s VIDEO OUT na videokameře.
2. Audio kabely propojte AUDIO L a AUDIO R na TV s AUDIO OUT na videokameře.
3. Video kabelem propojte COMPONENT IN Y na TV a VIDEO OUT na DVD.
4. Audio kabely propojte COMPONENT IN AUDIO L a R na TV s AUDIO OUT na DVD.

Poznámka:

Před připojením externího zařízení k televizoru se ujistěte, že připojované zařízení i televizor jsou vypnuty a síťové kabely jsou vytaženy ze síťové zásuvky.


Při připojování externího zařízení musí barva konektoru souhlasit s barvou kabelu.

PŘIPOJENÍ PŘEHRÁVAČE DVD / SET-TOP-BOXU

Poznámka:


Před připojením externího zařízení k televizoru se ujistěte, že připojované zařízení i televizor jsou vypnuty a síťové kabely jsou vytaženy ze sítě zásuvky.

Při připojování externího zařízení musí barva konektoru souhlasit s barvou kabelu.

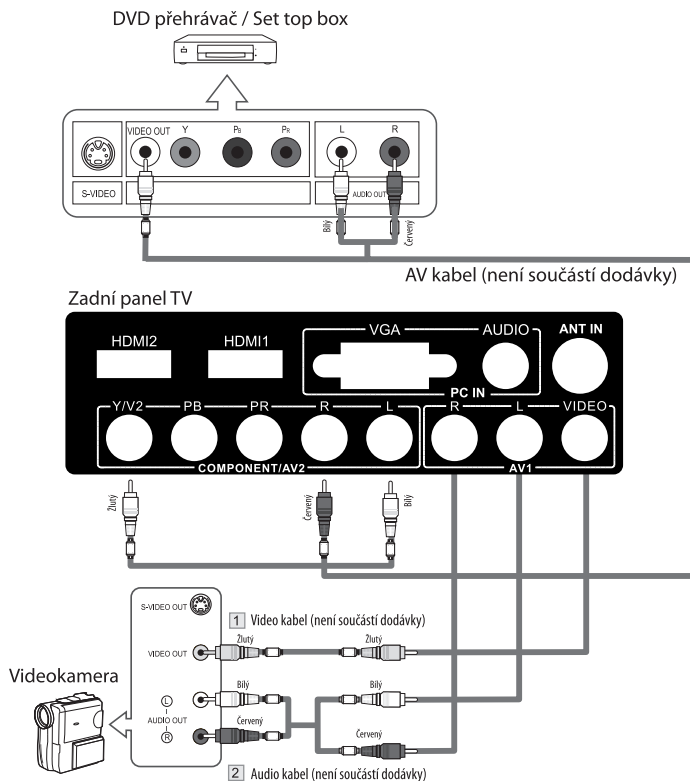

PŘIPOJENÍ PŘEHRÁVAČE DVD / SET-TOP-BOXU S DVI

Toto připojení lze provést pouze v případě, že externí zařízení má konektor výstupu DVI.

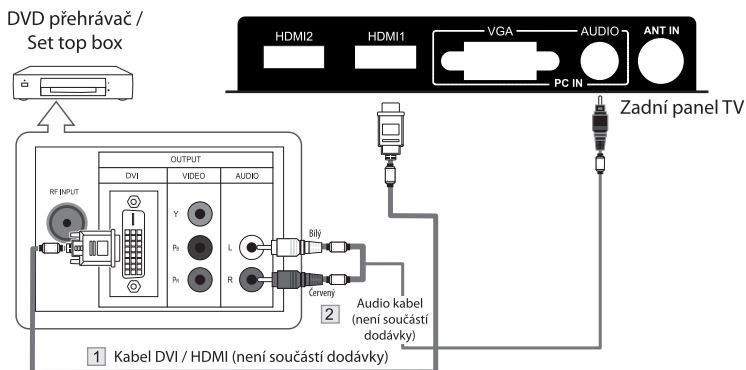

Každý přehrávač DVD nebo set-top box má jiné uspořádání zadního panelu.

Při připojování přehrávače DVD nebo set-top boxu musí barva konektoru souhlasit s barvou kabelu.

Doporučujeme používat kabely s feritovým jádrem.

1. Připojte kabel DVI/HDMI nebo adaptér DVI/HDMI mezi konektor HDMI 1, HDMI 2 nebo HDMI 3 na televizoru a konektor DVI na přehrávači DVD nebo set-top boxu.
2. Připojte audio kabely mezi konektor PC AUDIO IN na televizoru a konektory AUDIO OUT na přehrávači DVD nebo set-top boxu.


Poznámka:

Před připojením externího zařízení k televizoru se ujistěte, že připojované zařízení i televizor jsou vypnuty a síťové kabely jsou vytaženy ze síťové zásuvky.

Při připojování externího zařízení musí barva konektoru souhlasit s barvou kabelu.

PŘIPOJENÍ PŘEHRÁVAČE DVD / SET-TOP-BOXU S HDMI

Toto zařízení lze provést pouze v případě, že externí zařízení má konektor výstupu HDMI.

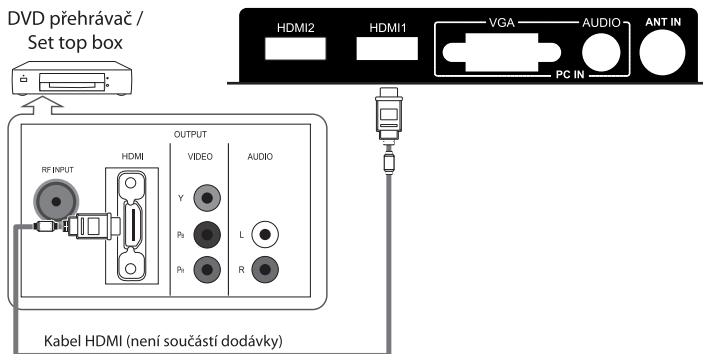

Co je to HDMI?

HDMI, neboli multimediální rozhraní s vysokým rozlišením, představuje rozhraní nové generace, umožňující přenos digitálních signálů audio a video s použitím jediného kabelu bez komprimace. Přesnější označení je multimediální rozhraní, zvláště proto, že umožňuje více kanálů digitálního audio (5.1 kanálů).

Rozdíl mezi HDMI a DVI spočívá v tom, že zařízení HDMI je menší, má zabudovanou kódovací vlastnost HDCP (protokol proti kopírovací ochraně obrazu) a podporuje vícekanálové digitální audio. Každý přehrávač DVD nebo set-top box má jiné uspořádání zadního panelu. Doporučujeme používat kabely s feritovým jádrem.

Připojte kabel HDMI mezi konektor HDMI 1, HDMI 2 nebo HDMI3 na televizoru a konektor HDMI na přehrávači DVD nebo set-top boxu.

Poznámka:


Před připojením externího zařízení k televizoru se ujistěte, že připojované zařízení i televizor jsou vypnuty a síťové kabely jsou vytaženy ze síťové zásuvky.

Při připojování externího zařízení musí barva konektoru souhlasit s barvou kabelu.

Připojení externích zařízení

PŘIPOJENÍ DIGITÁLNÍHO AUDIOSYSTÉMU


Připojení digitálního audiosystému k vašemu televizoru je snadné díky konektorům na zadním panelu vašeho televizoru.

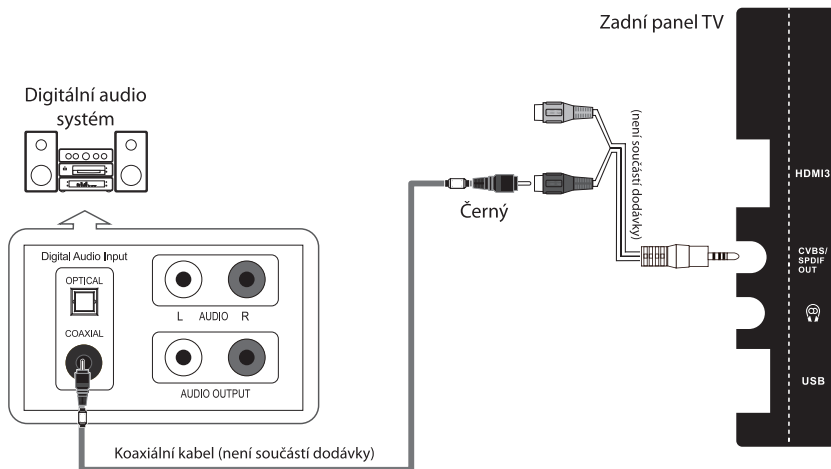

Audio 5.1CH je možné propojit pouze s externím zařízením s 5.1CH.

Připojte optický kabel mezi konektory SPDIF na televizoru a konektory vstupu digitálního audio na digitálním audiosystému. Je-li k terminálu SPDIF připojen digitální audiosystém, snižte hlasitost na televizoru a přizpůsobte její úroveň pomocí ovládání hlasitosti systému.

PŘIPOJENÍ OSOBNÍHO POČÍTAČE

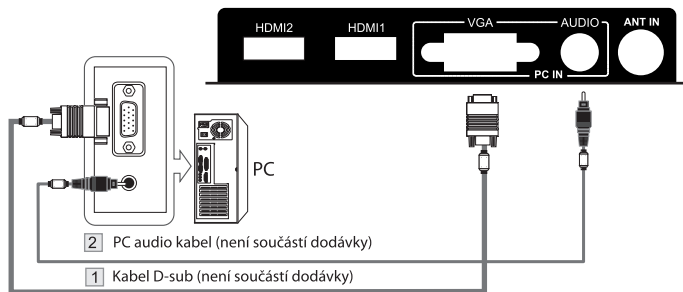

Každý počítač má jiné uspořádání zadního panelu. Konektory HDMI nepodporují připojení počítače. Doporučujeme používat kabely s feritovým jádrem.

1. Připojte kabel D-Sub mezi konektor VGA/PC IN na televizoru a konektor výstupu PC na vašem počítači.
2. Připojte kabel audio počítače mezi konektor PC AUDIO IN na televizoru a konektor Audio out na zvukové kartě vašeho počítače.

Poznámka:

Před připojením externího zařízení k televizoru se ujistěte, že připojované zařízení i televizor jsou vypnuty a síťové kabely jsou vytaženy ze síťové zásuvky.

Při připojování externího zařízení musí barva konektoru souhlasit s barvou kabelu.

PODPOROVANÉ SIGNÁLY

Vstup	Režim
DTV	DVB-T
ATV	PAL BG DK I
	SECAM DK BG L
CVBS	PAL/NTSC/SECAM


Vstup	Rozlišení		Vertikální frekvence
PC/VGA	VGA	640 × 480	60 Hz
			75 Hz
	SVGA	800 × 600	60 Hz
			75 Hz
	XGA	1024 × 768	60 Hz
			75 Hz
	SXGA	1360 × 768	60 Hz
			60 Hz

Vstup	Rozlišení	Vertikální frekvence
Component	480i	60 Hz
	480p	60 Hz
	576i	50 Hz
	576p	50 Hz
	720p	50 / 60 Hz
	1080i	50 / 60 Hz
	1080p	50 / 60 Hz
HDMI	480p	60 Hz
	576p	50 Hz
	720p	50 / 60 Hz
	1080i	50 / 60 Hz
	1080p	50 / 60 Hz
DVI/HDMI	640 × 480	60 Hz
	800 × 600	60 Hz
	1024 × 768	60 Hz
	1280 × 1024	60 Hz

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TELEVIZORU

1. Jak zapnout a vypnout televizor?

1. Zapojte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky a stiskněte vypínač napájení na straně televizoru.
2. Pokud tak bude televizor přepnut do pohotovostního režimu, stiskněte pro jeho zapnutí tlačítko **POWER** na ovladači nebo tlačítko  na televizoru.
3. Na obrazovce se zobrazí normální obraz po cca 15 sekundách. V případě nepřítomnosti vstupního signálu se na obrazovce zobrazí nápis „Žádný signál“.
4. Pokud potřebujete televizor dočasně vypnout, stiskněte tlačítko **POWER** na dálkovém ovladači nebo tlačítko  na panelu LCD televizoru a televizor se přepne do pohotovostního režimu.
5. Pokud chcete televizor vypnout úplně, měli byste vypnout vypínače napájení nebo vytáhnout napájecí kabel ze síťové zásuvky.
6. Po vypnutí televizoru byste měli s opětovným zapnutím vyčkat nejméně 5 sekund.

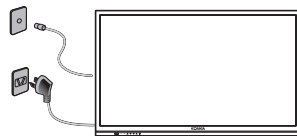

Stavová kontrolka

Červená: pohotovostní režim

Zelená: zapnuto

Automatické vypnutí

V případě nezjištění signálu do 10 minut se televizor přepne do pohotovostního režimu.


Paměť před vypnutím televizoru

Parametry nastavení a přednastavené kanály se při vypnutí zařízení uloží. Při opětovném zapnutí bude zařízení fungovat podle režimu, který byl nastaven před vypnutím.

POUŽITÍ MENU

1. Nastavení zdroje

Stiskněte tlačítko **INPUT** na dálkovém ovladači. Na obrazovce se zobrazí nabídka **INPUT SOURCE** (vstupní zdroj). K dispozici jsou následující zdroje signálu – **DTV** (digitální TV), **ATV** (analogová TV), **AV1**, **AV2** (signál z konektorů audio / video), **Component** (komponentní zdroj), **PC-RGB** (signál audio / video z PC); **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3** (signál přiváděný do televizoru konektory HDMI), **USB** (signál z USB), pro jejich výběr použijte tlačítka **▲/▼**. Výběr potvrďte tlačítkem **OK**.

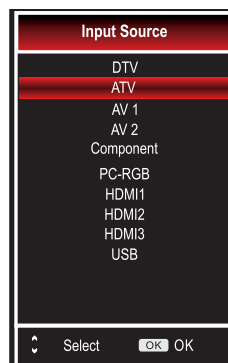

2. Výběr programu

Pro přepnutí televizoru na příjem požadovaného TV programu můžete použít následující varianty:

1. Použitím číselových tlačítek a tlačítka **OK** na dálkovém ovladači, např. pro přepnutí televizoru na příjem programu 90 postupně stiskněte tlačítka **9** → **0** → **OK**. Pokud používáte číselová tlačítka, můžete přímo volit programy, které byly již vymazány nebo nebyly uloženy.
2. Tlačítka **PROG**   na televizoru nebo na dálkovém ovladači. Opakovaným stisknutím tlačítka **PROG**   postupně vyberte program. Programy, které byly ze seznamu programů vymazány nebo které nebyly uloženy, nebudou zobrazovány.
3. Stiskněte tlačítko **RECALL** pro přepnutí televizoru na příjem předchozí sledovaného TV programu. Pro rychlé přepnutí na příjem programu umístěného na druhém konci seznamu programů vložte číselovými tlačítky jeho číslo. Poté stiskněte tlačítko **RECALL** a budete moci přepínat mezi programy. Tlačítko **RECALL** není funkční, pokud program nebyl změněn po zapnutí TV.
4. Pro výběr programu použijte seznam všech programů (All Channels List) nebo seznam oblíbených programů (Favorite Channels List) – výběr programu potvrďte tlačítkem **OK**.

3. Nastavení hlasitosti / okamžité umlčení televizoru

Nastavení hlasitosti

Pro nastavení hlasitosti použijte tlačítka **VOL** Δ/∇ na ovladači nebo na televizoru. Stisknutím tlačítka bude zobrazena nabídka pro nastavení hlasitosti v rozsahu 0–100, nastavená hlasitost je několik sekund zobrazena na TV obrazovce.

- Pro snížení hlasitosti stiskněte tlačítko **VOL** Δ .
- Pro zvýšení hlasitosti stiskněte tlačítko **VOL** ∇ .



Umlčení televizoru

Pro okamžité umlčení televizoru stiskněte tlačítko **MUTE** na dálkovém ovladači – v levém spodním rohu obrazovky se rozsvítí ikona umlčení televizoru.

Původní hlasitost obnovíte dalším stisknutím tlačítka **MUTE**, pro zrušení umlčení televizoru a nastavení požadované hlasitosti použijte tlačítka **VOL** Δ .

4. Zobrazení informací o přijímaném programu

Pro zobrazení informací o aktuálně přijímaném TV programu stiskněte tlačítko **INFO** na dálkovém ovladači. Význam jednotlivých informací je uveden v následující tabulce.

9	
DTV	576i
SD	DOLBY MPEG
THE SHAK	Nine Digital
Wednesday 17 Jun 2009	09:41 — 12:00
Subtitle Age 11	10:47
NEXT >	
Fears Ahhhh, it's time to face your fears!! it's a scary day at The Shak with the theme of Fears-Eco_Curio.	

Pro opuštění zobrazených informací stiskněte tlačítko **EXIT**.

5. Nabídka GUIDE (elektronický průvodce TV pořady)

Pro zobrazení nabídky stiskněte tlačítko **GUIDE** na dálkovém ovladači. V prvním řádku nabídky budou zobrazeny číslo přijímaného programu, název programu, název přijímaného pořadu a aktuální čas.

V dalších řádcích budou zobrazeny výše uvedené informace o dalších TV programech. Pro přepnutí na příjem požadovaného programu vyberte tlačítka $\blacktriangle/\blacktriangledown$ řádek s požadovaným programem a potom stisknutím tlačítka **OK** přepněte na jeho příjem.

PROGRAMME GUIDE

18 Jun 2010 14:00

DTV

9 Nine Digital

MALCOLM IN THE MIDDLE

DTV		
18 Jun 13:00-13:30	MALCOLM IN THE MIDDLE	
18 Jun 13:30-14:30	THE SHAK	
	No Information	
	No Information	
	No Information	
	No Information	

☐ Pre-Day
 ☐ NextDay
 ☐ Schedule
 ☐ Reminder
 ☒ Record

EPG digitální TV

V režimu DTV stiskněte tlačítko **GUIDE** pro vstup do elektronického průvodce programů. (Pokud se na obrazovce zobrazí „přístup odepřen“, pak chybí signál.)

1. Informace EPG jsou poskytovány vysílatelem kanálu a zobrazuje plánované programy na týden dopředu (v závislosti na vysílateli kanálu).

- TV program každé kanálu je zobrazen podle časové osy. Tlačítky ◀ / ▶ vyberte kanál a tlačítka ▲ / ▼ zvýrazněte program. Pozadí vybraného programu se zbarví na bílo. Stiskněte tlačítko **INFO** pro zobrazení detailních informací. Stiskněte tlačítko **OK** pro výběr požadovaného kanálu.
- Modrým tlačítkem program zarezervujete. Pokud je televizor v režimu DTV, automaticky se televizor přepne na sledování rezervovaného programu ve vysílacím čase. Žlutým tlačítkem vyvoláte seznam upomínek.

Prev. Day: Stisknutím červeného tlačítka budou zobrazeny programy vysílané předcházející den.

Next Day: Stisknutím zeleného tlačítka budou zobrazeny programy vysílané následující den.

Schedule: Stisknutím žlutého tlačítka bude zobrazen seznam pořadů, pro které bylo naprogramováno upozornění uživatele na zahájení jejich vysílání.

Reminder: Stisknutím modrého tlačítka bude zobrazen seznam pořadů, pro které byl naprogramován jejich záznam.

Record: Stisknutím tlačítka ● bude zobrazeno okno **RECORDER**, jehož prostřednictvím můžete naprogramovat záznam požadovaného pořadu.

INFO: Stisknutím tohoto tlačítka budou zobrazeny informace o vybraném pořadu.

OK: Stisknutím tohoto tlačítka bude televizor přepnut na příjem vybraného pořadu.


EXIT: Po výběr kanálu tlačítkem **OK** stiskněte tlačítko **EXIT** pro zobrazení příslušného programu.

6. Installation Guide (průvodce instalací televizoru)

Po prvním zapnutí televizoru, u kterého nebylo provedeno vyhledávání programů, bude na obrazovce zobrazena nabídka **Installation Guide**, jejímž prostřednictvím budou naprogramovány základní funkce televizoru.

- Tlačítka ▲/▼ vyberte řádek **OSD Language** (jazyk pro OSD) a tlačítka ◀/▶ zvolte požadovaný jazyk.
- Tlačítka ▲/▼ vyberte volbu **Country** (země) a tlačítka ◀/▶ vyberte zem instalace televizoru.
- Tlačítka ▲/▼ vyberte volbu **Channel Tuning** (ladění programů) a pro zahájení vyhledávání programů stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶.

Pro ukončení vyhledávání programů stiskněte tlačítko **EXIT**, vyberte **YES** a pro ukončení programování stiskněte tlačítko **OK**.

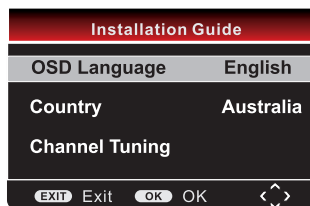

Poznámka: Průvodce instalace se také zobrazí, pokud zapnete přístroj poprvé po provedení funkce reset.

Podnabídka Picture (obraz)


- Stisknutím tlačítka **MENU** zobrazíte na TV obrazovce hlavní nabídku.
- Tlačítka ▲/▼ vyberte podnabídku **Picture**.
- Pro zobrazení podnabídky stiskněte tlačítko ▶.
- Pro přímý výběr podnabídky stiskněte tlačítko **PICTURE** na dálkovém ovladači. Součástí podnabídky jsou následující funkce:

Picture Mode (režim obrazu)

Je možný výběr ze 4 režimů obrazu: Standard, Mild (střední), Sports a User (uživatel). Standard, Mild a Sport jsou přednastaveny z výroby. Režim User obsahuje nastavení funkcí obrazu uživatelem. Jedná se o funkce Contrast (kontrast), Brightness (jas), Color (sytnost barev), Sharpness (ostrost), Tint (odstín barev).

- Tlačítka ▲/▼ vyberte podnabídku **Picture Mode**.
- Tlačítka ◀/▶ vyberte požadovaný režim obrazu.

- Nastavení **Standard** vyberte pro optimální obraz za normálních podmínek.
- Nastavení **Mild** použijte pro pohodlné sledování obrazu v tmavé místnosti.
- Nastavení **Bright** použijte pro pohodlné sledování HD obrazu v dobře osvětleném prostředí.
- Nastavení **User** používá nastavení funkcí obrazu uživatelem.
- Nastavení **Sports** je vhodné pro vysoké rozlišení obrazu v dobře osvětleném prostředí.

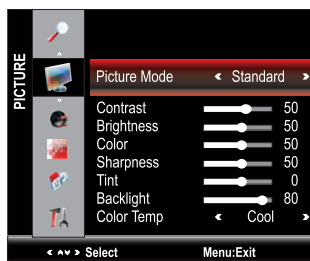

Režim User (Contrast, Brightness, Color, Sharpness a Tint)

Nastavení umožňují řízení kvality obrazu podle následujících pokynů:

1. Tlačítka ▲/▼ vyberte požadovanou funkci obrazu.
 2. Pro nastavení vybrané funkce obrazu použijte tlačítka ◀/▶.
- Provedená nastavení jsou ukládána do paměti až do jejich další změny.

Poznámka: Provedená nastavení jsou ukládána do paměti až do jejich další změny.

Kontrast (Contrast): funkce pro nastavení poměru mezi nejsvětlejšími a nejtmavšími objekty a jejich pozadí.

Jas (Brightness): funkce pro nastavení jasu obrazu.

Barva (Color): funkce pro nastavení barev – světlejší nebo tmavší.

Zaostření (Sharpness): funkce pro zaostření / rozostření obrysů zobrazených objektů.

Odstín (Tint): pro nastavení odstínu barev (do zelená / do červená). Nastavení odstínu je možné pouze pro signál používající TV systém NTSC.

Nastavení podsvícení obrazovky (Backlight)

Tato funkce umožňuje změnu nastavení jasu celé plochy obrazovky podle vašich potřeb.

1. Tlačítka ▲/▼ vyberte funkci **Backlight**.
2. Tlačítka ◀/▶ nastavte požadovaný jas podsvícení obrazovky.

Backlight (podsvícení): Nastavte jas celé obrazovky.

Nastavení teploty barev (Color Temp)

Použitím této funkce můžete změnit podání barev.

1. Tlačítka ▲/▼ vyberte funkci **Color Temp**.
2. Tlačítka ◀/▶ vyberte požadované nastavení teploty barev.

Standard: pro věrné podání bílé barvy.

Warm (teplé): pro změnu odstínu barev do červená.

Cool (studené): pro změnu odstínu barev do modrá.

Podnabídka Sound (zvuk)


1. Stiskněte tlačítko **MENU** – na obrazovce bude zobrazena hlavní nabídka.
2. Tlačítka ▲/▼ vyberte podnabídku **Sound** (zvuk).
3. Po zobrazení vybrané podnabídky stiskněte tlačítko ▶.
4. Pro přímý přístup k podnabídce stiskněte tlačítko **SOUND** na dálkovém ovladači.

Sound Mode (Režim zvuku)

K dispozici je několik režimů zvuku, které umožňují v závislosti na typu sledovaného pořadu přizpůsobení zvuku vašim požadavkům. Jedná se o následující režimy: **Standard** / **News** (zprávy) / **Movie** (film) / **Sports** (sport) / **Dance** (tanec) / **Classic** (Klasická hudba) / **Pop** / **Rock** / **Jazz** / **Soft** (měkký) / **User** (nastavení uživatele).

1. Tlačítka ▲/▼ vyberte volbu **Sound Mode** (režimu zvuku).
2. Tlačítka ◀/▶ vyberte režim.

- **Standard:** pro běžné používání televizoru
- **News:** pro sledování zpravodajství
- **Movie:** pro živý a plný zvuk filmů
- **Sports:** pro sportovní přenosy
- **Dance:** pro sledování tanečních vystoupení
- **Classic:** pro sledování a poslech klasické hudby
- **Pop:** pro sledování a poslech popové hudby
- **Rock:** pro sledování a poslech rockové hudby
- **Jazz:** pro sledování a poslech jazzové hudby
- **Soft:** pro výběr měkkého režimu zvuku
- **User:** pro nastavení funkcí zvuku uživatelem

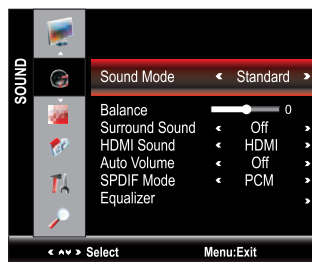

Balance (Vyvážení)

Funkce pro vyvážení hlasitosti levého a pravého kanálu.

1. Tlačítky **▲/▼** vyberte **Balance**.
2. Tlačítka **◀/▶** provedte vyvážení hlasitosti levého a pravého kanálu.

Surround Sound (Prostorový efekt)

Tato funkce umožňuje zapnutí / vypnutí tzv. prostorového efektu.

1. Tlačítka **▲/▼** vyberte **Surround Sound**.
2. Tlačítka **◀/▶** funkci zapněte (**Surround**) nebo vypněte (**Off**).

HDMI Sound (Zvuk HDMI)

Tato funkce může být použita pouze, pokud je televizor přepnut do režimu HDMI.

1. Tlačítka **▲/▼** vyberte **HDMI Sound**.
2. Tlačítka **◀/▶** vyberte požadovaný režim zvuku pro HDMI rozhraní (**HDMI** nebo **PC-RGB**).

Auto Volume (automatická hlasitost)

Každý kanál má vlastní úroveň nastavení hlasitosti, je proto nepohodlné pro uživatele vždy po přepnutí na příjem jiného kanálu měnit hlasitost. Funkce pro nastavení hlasitosti jednotlivých TV programů tak, aby po přepnutí na příjem jiného TV programu nebylo nutné změnit nastavenou hlasitost.

1. Tlačítka **▲/▼** vyberte **Auto Volume**.
2. Tlačítka **◀/▶** funkci zapněte (**On**) nebo vypněte (**Off**).

SPDIF Mode (Režim SPDIF)

Tato funkce je přístupná, pouze pokud je televizor přepnut do režimu HDMI nebo DTV.

1. Tlačítka **▲/▼** vyberte **SPDIF Mode**.
2. Tlačítka **◀/▶** vyberte **RAW** nebo **PCM**.

Nastavení zvuku uživatelem (User) – ekvalizér

1. Tlačítkem **▲/▼** vyberte **Equalizer**.
2. Pro přepnutí do podnabídky pro nastavení ekvalizéru stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.

Funkce zvuku lze nastavit podle vašich požadavků – postupujte podle následujících pokynů:

1. Tlačítka **▲/▼** vyberte funkci zvuku, kterou chcete nastavit.
2. Tlačítka **◀/▶** nastavte vybranou funkci podle vašich požadavků.

Poznámka: Provedená nastavení jsou ukládána do paměti až do jejich další změny.

Podnabídka Channel (program)

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Na obrazovce se zobrazí hlavní nabídka.
2. Tlačítka **▲/▼** vyberte podnabídku **Channel** (program).
3. Po zobrazení vybrané podnabídky stiskněte tlačítko **▶**.



Auto Search (automatické vyhledávání programů)

Pro automatické vyhledávání programů vyberte tlačítka **▲/▼** funkci **Auto Search** a pro zobrazení okna voleb stiskněte tlačítko **OK** nebo **▶**.

V řádku **Country Selection** vyberte zem instalace televizoru, v řádku **Tune Type** specifikujte prohledávání kmitočtů analogové (ATV) nebo digitální TV (DTV), je rovněž možný výběr **DTV + ATV**.

Potom tlačítkem **▼** vyberte **START** a pro zahájení vyhledávání programů stiskněte tlačítko **OK**. Jeho průběh můžete sledovat na obrazovce.

(Pro ukončení vyhledávání programů v jeho průběhu vyberte tlačítka **▲/◀/▶** **CANCEL** a stiskněte tlačítko **OK**.)

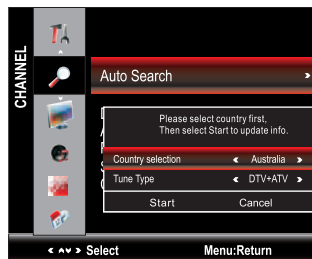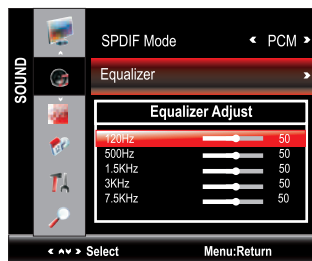

V průběhu vyhledávání programů bude na obrazovce průběžně zobrazován počet vyhledaných programů. Pokud jste vybrali **DTV + ATV** bude pro prohledání kmitočtů analogové TV pokračováno v prohledávání kmitočtů digitální TV. Ukončení vyhledávání programů bude indikováno zobrazením odpovídajícího hlášení na TV obrazovce.

Poznámky

- Pro ukončení vyhledávání programů analogové TV stiskněte tlačítko **MENU**. Na obrazovce bude zobrazeno upozorňující hlášení.
- Stejný postup platí pro ukončení vyhledávání programů DTV.
- Pro ukončení vyhledávání programů ATV i DTV stiskněte tlačítko **EXIT**.

ATV Manual Search (Ruční vyhledávání programů ATV)

Z obrazovky **ATV Source** vyberte pro ruční vyhledávání programů funkci **ATV Manual Search**.

Current CH: Zobrazí se číslo paměťového místa a tlačítky ◀/▶ vyberte program, který chcete upravit.

Color System: Vyberte tuto možnost a tlačítky ◀/▶ na dálkovém ovladači nebo na TV změňte systém barev: PAL – SECAM.



Sound System: Vyberte tuto možnost a tlačítky ◀/▶ na dálkovém ovladači nebo na TV změňte systém zvuku: BG → I → DK.

Search: Stiskněte tlačítko ▶ pro zahájení vyhledávání programů od nejnižší frekvence směrem vzhůru nebo stiskněte tlačítko ◀ pro zahájení vyhledávání programů od nejvyšší frekvence směrem dolů. Po nalezení programu bude vyhledávání pozastaveno. Uložte vyhledaný program a pro pokračování ve vyhledávání stiskněte tlačítko znovu.

Fine Tune: Při nekvalitním obraze nebo zvuku lze nesrovnalosti doladit.

Skip: Vyberte volbu přeskočení pro přeskočení vybraného kanálu (On), volbou Off přidáte kanál zpět do seznamu programů.

Frequency: Zobrazení kmitočtu vyhledaného programu.

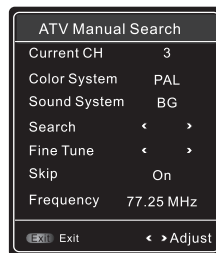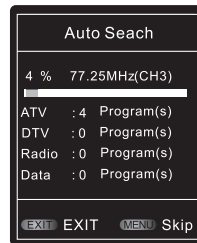

DTV Manual Search (Ruční vyhledávání programů DTV)

Z obrazovky DTV Source vyberte pro ruční vyhledávání programů funkci **DTV Manual Search**.

Tlačítky ◀/▶ vyberte TV kanál, na kterém je vysílán požadovaný program, a pro vyhledání programu stiskněte tlačítko **OK**. Vyhledaný program bude vložen do seznamu programů.



Program Edit (Editování programů)

Pro zobrazení podnabídky **Program Edit** použijte tlačítka ▲/▼. Pro vymazání, změnu názvu, přemístění programu na jiné místo v seznamu a pro přeskok programu použijte barevná tlačítka na ovladači. Pro vložení programu do seznamu oblíbených programů použijte tlačítko **FAV**.

- DELETE** (Vymazání programu ze seznamu programů)
Stiskněte červené tlačítko, ze seznamu programů vyberte program, který chcete vymazat, a pro jeho vymazání znovu stiskněte červené tlačítko.
- MOVE** (Přemístění programu) (pouze pro ATV)
Vyberte program, který chcete přemístit na jiné místo v seznamu, tlačítky ▲/▼ a stiskněte žluté tlačítko.
- SKIP** (Přeskok programu)
Vyberte program, který chcete přeskakovat, tlačítky ▲/▼ a potom stiskněte modré tlačítko.



- **FAV** (Vložení programu do seznamu oblíbených programů)
Pro vložení programu do seznamu oblíbených programů vyberte ze seznamu programů požadovaný program a potom stiskněte tlačítko FAV. Stiskněte tlačítko FAV pro zobrazení seznamu oblíbených programů.
- **RENAME** (Změna názvu programu) (pouze pro ATV)
Ze seznamu programů vyberte program, jehož název chcete změnit, tlačítky ▲/▼ a potom stiskněte zelené tlačítko. Ze zobrazené obrazovky Rename vyberte tlačítky ◀/▶ znak, který chcete vložit do názvu programu a potom tlačítky ▲/▼ přejděte na místo pro vložení dalšího znaku. Opakováním tohoto postupu sestavte název programu.

Signal Information (Informace o signálu programu DTV)



1. Tlačítky ▲/▼ vyberte funkci **Signal Information**.
2. Pro zobrazení informací o signálu (číslo kanálu, síť, jejíž součástí je přijímaný program, způsobu modulace, kvalitu a síle signálu) stiskněte tlačítko **OK** nebo tlačítko ▶.

Poznámka: Kvalita signálu / síla signálu (pouze pro DTV)

Zatímco kvalita signálu analogových kanálů může být proměnlivá, v digitálních kanálech musí být kvalita signálu zcela perfektní. V opačném případě nebude kanál přijímán. Proto v porovnání s analogovými kanály není možné u digitálních kanálů provádět tzv. jemné ladění. Pokud síla signálu se na obrazovce zobrazí jako slabá, je třeba přenastavit pozici antény a tím tak zvýšit sílu signálu. Pokračujte v nastavování antény, dokud nebude signál nejsilnější.

Podnabídka Time (čas)

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Na obrazovce bude zobrazena hlavní nabídka.
2. Tlačítky ▲/▼ vyberte podnabídku **Time**.
3. Po zobrazení vybrané podnabídky stiskněte tlačítko ▶.

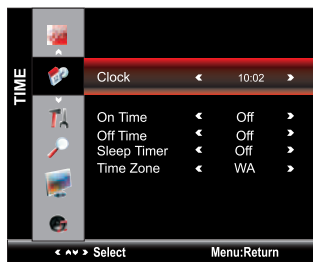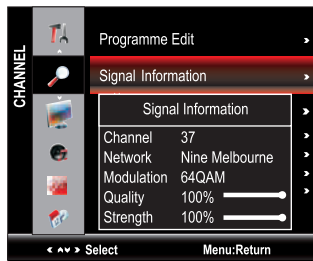


Clock (Nastavení hodin)

V případě potřeby je možná změna nastavení hodin, avšak po přepnutí televizoru na příjem DTV, budou hodiny seřazeny podle signálu aktuálního času vysílaného přijímanými programy.

Automatické zapnutí / vypnutí televizoru

V režimu „Off Time“ stiskněte tlačítko ▶ nebo **OK** pro vstup do podnabídky. Nastavte datum a čas automatického vypnutí televizoru. V režimu „On Time“ stiskněte tlačítko ▶ nebo **OK** pro vstup do podnabídky. Nastavte datum a čas automatického zapnutí televizoru, pokud bude v pohotovostním režimu. Můžete také vybrat, který den v týdnu si přejete tuto funkci využít.

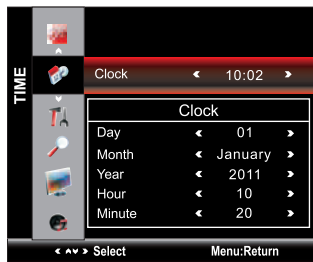

Sleep Timer (Automatické vypnutí po uplynutí specifikovaného času)

1. Tlačítka ▲/▼ vyberte funkci **Sleep Timer**.
2. Tlačítka ◀/▶ vyberte čas pro automatické vypnutí televizoru (Off (vypnuto), 10; 20; 30; 60; 90; 120; 180 nebo 240 minut).

Poznámky:

1. Funkce, kterou jste nastavili, bude zrušena, pokud televizor vypnete sami, nebo dojde k přerušení dodávky elektrické energie.
2. 60 sekund před automatickým vypnutím televizoru budete na toto upozornění hlášením na TV obrazovce. Pokud nebudete vypnutí televizoru požadovat, stiskněte libovolné tlačítko.

Time Zone (Časová zóna)

Tato funkce umožňuje změnou časové zóny a změnu nastavení hodin.

1. Tlačítka ▲/▼ vyberte funkci **Time Zone**.
2. Tlačítka ◀/▶ vyberte požadovanou časovou zónu.

Podnabídka Option (volby)

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Na obrazovce bude zobrazena hlavní nabídka.
2. Tlačítka ▲/▼ vyberte podnabídku **Option**.
3. Po zobrazení vybrané podnabídky stiskněte tlačítko ▶.

OSD Setting (Nastavení OSD)

Funkce pro nastavení zobrazování informací o aktuálním nastavení televizoru.

1. Tlačítka ▲/▼ vyberte funkci **OSD Setting**.
2. Tlačítkem **OK** nebo tlačítko ▶ přejděte do podnabídky pro nastavení zobrazování informací OSD.

Po výběru funkce **OSD Language** můžete specifikovat jazyk pro zobrazování informací OSD.

Funkce **OSD Time** je určena pro specifikování času, po jehož uplynutí na obrazovce zhasne zobrazená informace OSD.

Screen Saver (Spořič obrazovky) (pouze ATV)

1. Tlačítka ▲/▼ vyberte funkci **Screen Saver** (spořič obrazovky).
2. Tlačítka ◀/▶ zapněte (**On**) nebo vypněte (**Off**).

Aspect Ratio (Poměr stran)

Můžete vybrat poměr stran nejlépe vyhovující vašim požadavkům.

1. Tlačítka ▲/▼ vyberte funkci **Aspect Ratio** (poměr stran).
2. Tlačítka ◀/▶ nastavte hodnotu.




Také může použít tlačítko **ASPECT** na dálkovém ovladači a vybrat jednu z hodnot (**16:9**, **4:3**, **Panorama**, **Movie** (film), **Subtitle** (titulky), **Full view** (plné zobrazení), **Auto** (automatické zobrazení).

RESET (resetování)

Vyberte možnost **Reset** a poté stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶ pro zobrazení dialogového okna na potvrzení. Zde vyberte **Yes** (ano) nebo **No** (ne).

Poznámka:

Používejte tuto funkci s velkou opatrností, jelikož touto funkcí obnovíte původní nastavení z továrny a všechna vámi provedená nastavení budou smazána.

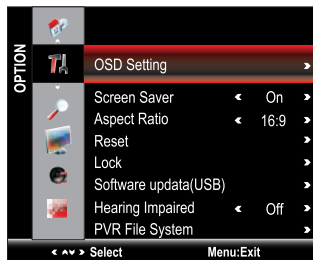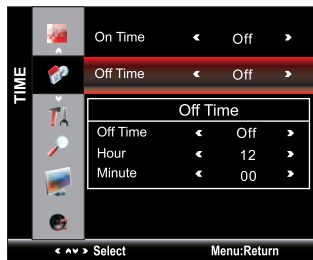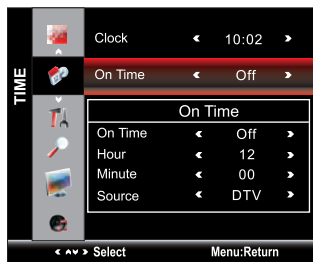

Lock (Zablokování přístupu k TV programu)

Podnabídka Lock vyžaduje vložení platného hesla, abyste mohli provést úpravu nastavení.

1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Tlačítka **▲/▼** vyberte funkci **Lock**.
3. Tlačítkem **OK** nebo tlačítko **►** vstupte do podnabídky. Zobrazí se **Enter Password** (vložit heslo). Vložte 4místné heslo pro vstup (z výroby 0000 nebo univerzální klíčové slovo z výroby 1980).

Lock System (Zablokování přístupu k nabídce)

1. Tlačítka **▲/▼** vyberte **Lock System**.
2. Tlačítka **◀/▶** funkci zapnete (**On**) nebo vypnete (**Off**).

Set Password (Změna hesla)

1. Tlačítka **▲/▼** vyberte volbu **Set Password**.
2. Číselnicovými tlačítky vložte platné heslo. Zobrazí se obrazovka pro změnu hesla **Change Password**. Číselnicovými tlačítky vložte nové heslo (vámi zvolené 4místné číslo). Do řádku **Confirm Password** znovu vložte nové heslo. To bude uloženo do paměti televizoru.



Block Program (Zablokování příjmu programu)

1. Tlačítka **▲/▼** vyberte volbu **Block Program**.
2. Stiskněte tlačítko **OK** nebo **►** pro zobrazení seznamu TV programů, jejichž příjem je zablokován (Block Program List). Pro zablokování / odblokování přístupu k vybranému TV programu použijte zelené tlačítko. Pro příjem zablokovaného TV programu budete vyzváni k vložení platného hesla.



Parental Guidance (Rodičovský zámek)

Tato funkce je k dispozici pouze pro režim DTV televizoru.

1. Tlačítka **▲/▼** vyberte volbu **Parental Guidance**.
2. Tlačítka **◀/▶** vyberte požadovaný stupeň omezení přístupu k TV pořadům: NO BLOCK (bez omezení), BLOCK ALL (zablokovat vše), G, PG, M, MA, AV, R.

Software Upgrade (USB) (Aktualizace softwaru přes USB)

1. Tlačítka **▲/▼** vyberte volbu **Software Upgrade**.
2. Stiskněte tlačítko **OK** nebo **►** pro provedení aktualizace softwaru.

Poznámka:

Během procesu aktualizace nevypínejte televizor ani nevyjímáte USB zařízení.

Hearing Impaired (funkce pro sluchově postižené)

Funkce pro zobrazování speciálních titulků určených pro sluchově postižené osoby.

Poznámka: Funkce je k dispozici pouze v režimu DTV.

PVR File System (ukládání záznamů pořízených PVR)


1. Stiskněte tlačítko **MENU** pro zobrazení hlavní nabídky.
2. Tlačítka **▲/▼** vyberte **PVR File System**.
3. Stiskněte tlačítko **OK** nebo **►** pro vstup do podnabídky. Více informací v následující části v návodu.

Podnabídka Function (Funkce)

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Na obrazovce bude zobrazena hlavní nabídka.
2. Tlačítka **▲/▼** vyberte podnabídku **Function**.
3. Po zobrazení vybrané podnabídky stiskněte tlačítko **►**.

Noise Reduction (Potlačení šumu)

1. Tlačítka **▲/▼** vyberte funkci **Noise Reduction**.
2. Tlačítka **◀/▶** vyberte požadované nastavení funkce: **OFF** (vypnutí funkce), **LOW** (nízké potlačení šumu), **MIDDLE** (střední potlačení šumu), **HIGH** (velké potlačení šumu) nebo **DEFAULT** (výchozí nastavení potlačení šumu).

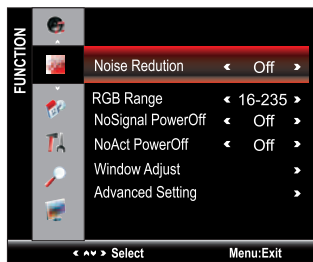

Poznámka: Funkce není aktivní u televizoru v režimech PC-RGB.

RGB Range (Rozmezí RGB)

Změňte jas a sytost obrazu.

1. Tlačítka **▲/▼** vyberte funkci **RGB Range**.
2. Tlačítka **◀/▶** vyberte požadované nastavení: 16–235 nebo 0–255.

Poznámka: Funkce je dostupná pouze v režimu HDMI. Vyberte příslušné nastavení podle připojeného DVD přehrávače/set-top boxu.

No Signal Power Off (Vypnutí v případě žádného signálu)

1. Tlačítka **▲/▼** vyberte funkci **No Signal Power Off**.
2. Tlačítka **◀/▶** zapněte (**On**) nebo vypněte (**Off**). Pokud bude funkce zapnuta, televizor se vypne po 15 sekundách v režimu PC-RGB, po 10 minutách později, pokud nebude zaznamenán žádný signál v ostatních vstupních zdrojích. Tato funkce není účinná v USB režimu.

NoAct Power Off (Vypnutí v případě nečinnosti)


1. Tlačítka **▲/▼** vyberte funkci **NoACT Power Off**.
2. Tlačítka **◀/▶** vyberte **Off** (vypnuto), 1 hodina, 2 hodiny nebo 4 hodiny. Pokud bude funkce zapnuta, televizor se v případě nečinnosti (nestisknutí žádného tlačítka) vypne v nastaveném čase.

Window Adjust (Nastavení okno)

Tato funkce je k dispozici pouze u televizoru v režimu PC.

1. Tlačítka **▲/▼** vyberte funkci **Window Adjust**.
2. Tlačítkem **OK** nebo tlačítko **►** přejděte do podnabídky pro nastavení vybrané funkce.

- **Auto Adjust:** pro automatické nastavení vstupního signálu.
- **H-Position:** pro nastavení horizontální polohy obrazu z PC na TV obrazovce.
- **V-Position:** pro nastavení vertikální polohy obrazu na TV obrazovce.
- **Clock/Phase:** pro potlačení šumu v obraze.

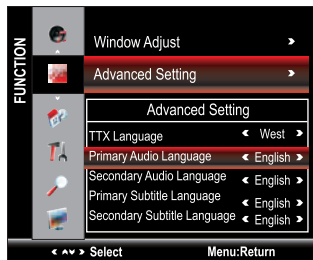

Advanced Setting (Pokročilé nastavení)

Tlačítka **▲/▼** vyberte funkci **Advanced Setting** (Pokročilé nastavení). Poté stiskněte tlačítko **OK** nebo **►** pro zobrazení podnabídky.

TTX Language (Jazyk teletextu)

1. Tlačítka **▲/▼** vyberte **TTX Language** (Jazyk teletextu).
2. Tlačítka **◀/▶** vyberte jazyk teletextu.

Primary Audio Language (První jazyk audio)

1. Tlačítka **▲/▼** vyberte **Primary Audio Language** (První jazyk audio).
2. Tlačítka **◀/▶** vyberte první jazyk pro audio.

Secondary Audio Language (Druhý jazyk audio)

1. Tlačítka ▲/▼ vyberte **Secondary Audio Language** (Druhý jazyk audio).
2. Tlačítka ◀/▶ vyberte druhý jazyk pro audio.

Primary Subtitle Language (První jazyk titulků)

1. Tlačítka ▲/▼ vyberte **Primary Subtitle Language** (První jazyk titulků).
2. Tlačítka ◀/▶ vyberte první jazyk pro titulky.

Secondary Subtitle Language (Druhý jazyk titulků)

1. Tlačítka ▲/▼ vyberte **Secondary Subtitle Language** (Druhý jazyk titulků).
2. Tlačítka ◀/▶ vyberte druhý jazyk pro titulky.



PVR File System (PVR souborový systém)**VAROVÁNÍ**

1. Před připojením USB zařízení k televizoru si zálohujte všechna data uložená na USB zařízení, abyste zabránili jejich poškození nebo ztrátě.
2. USB disk musí být naformátován před prvním použitím pro funkci PVR. Během procesu formátování budou všechna data na disku vymazána. Doporučujeme tedy před formátováním si uložená data zálohovat. Doporučujeme používat ověřený USB disk pro funkci PVR. Neodpojujte USB disk od televizoru v průběhu nahrávání nebo přehrávání.
3. Neupravujte PVR soubory v PC.

Poznámka: Ujistěte se, že je USB disk kompatibilní s TV a podporuje funkci PVR.

Select disc (vybrat disk): Tlačítkem **OK** bude zobrazeno okno Select Disk (vybrat disk), ve kterém vyberte tlačítka ◀/▶ jednotku pro záznam funkcí PVR.

Record Max Time (maximální doba záznamu): Tlačítka ◀/▶ nastavte maximální dobu záznamu pro PVR záznam.

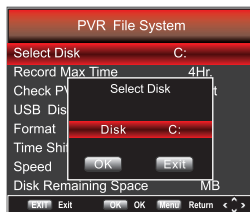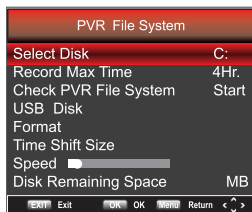


Check PVR File System (zkontrolujte PVR systém): Tlačítkem **OK** zkontrolujete, zda je disk vhodný pro PVR.

USB Disk: Zobrazí se, jakmile USB disk je vhodný pro PVR (PASS – vhodný nebo FAIL – nevhodný).

Format (formátovat): Tlačítkem **OK** vstupte do podnabídky formátování. Před použitím funkce je třeba disk naformátovat. Během formátování neodpojujte disk ani nevypínejte televizor. Během formátování se v dialogovém okně zobrazí průběh formátování.

Poznámka:

Čím je kapacita disku větší, tím déle bude trvat jeho formátování. Formátování může několik minut trvat. Jedná se o normální jev. Vyčkejte, až se proces formátování dokončí.

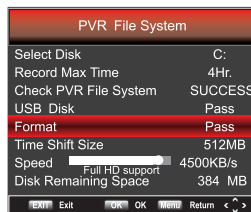

Time Shift Size (velikost časového posunu): Zobrazí se kapacita paměti vyhrazená pro záznam PVR. Maximální velikost je 8G.

Speed (rychlost): Zobrazí se rychlost toku dat pro záznam PVR. Doporučená rychlost je vyšší než 4 500 kB/sek.
Disc Remain Space (zbývající prostor na disku): Časy zde uvedené nemusí být přesné. Slouží pouze pro orientaci.

Průvodce používáním PVR (osobní videorekordér)

Pokud bude jednotka PVR připravena, je po přepnutí televizoru do režimu DTV možný záznam TV pořadů.

Time Shift (Časový posun)

V režimu DTV stisknete tlačítko ►/II pro pozastavení DTV, dalším stisknutím tlačítka bude příjem pořadu pokračovat. Doba, na kterou může být program pozastaven, závisí na nastavení PVR. Stisknete tlačítko **EXIT** pro zobrazení nebo skrytí ovládací nabídky.



1. Aktuální čas za živým vysíláním TV.
2. Celkový dostupný čas pro PVR – více na předchozí stránce návodu.

Stisknete tlačítko **PLAY** pro pokračování přehrávání programu od bodu, kde byl pozastaven.

Poznámka:

Funkce Time Shift bude zastavena, pokud změníte kanál, vstupní zdroj nebo přepnete do pohotovostního režimu. Na displeji se zobrazí hláška, zda chcete pokračovat nebo zrušit funkci.

Živé nahrávání

1. Vyberte požadovaný kanál a poté stisknete tlačítko **RECORD** na dálkovém ovladači pro spuštění nahrávání aktuálního vysílání. V dolní části obrazovky se zobrazí dialogové okno s vývojem nahrávání. Během nahrávání dialogové okno zmizí po 10 sekundách.
2. Záznam se zastaví, když stisknete tlačítko **STOP** a záznam se automaticky uloží na externím USB.


Poznámka:

Můžete sledovat kanály na stejné frekvenci, zatímco je program nahráván. Pokud budete chtít změnit kanál, zobrazí se hláška, zda chcete pokračovat nebo ukončit záznam „Recording in progress. Change channel will stop recording“ (Nahrávání je v procesu. Změnou kanálu ukončíte nahrávání.). Výběrem Yes (ano) zrušíte nahrávání a přepnete na nový kanál, výběrem No (ne) budete pokračovat v nahrávání.

Záznam v pohotovostním režimu

Záznam je možné pořizovat i z pohotovostního režimu.

Spustíte záznam a poté stisknete hlavní vypínač. Zobrazí se hláška, zda chcete pokračovat nebo ukončit záznam.




V režimu EPG (průvodce TV pořady) stisknete tlačítko ● pro výběr pořadu, který chcete zaznamenat.



Základy ovládání

Tlačítka ◀/▶ nastavte dobu nahrávání a stiskněte tlačítko **OK** pro uložení nastavení. Stisknutím žlutého tlačítka zkontroluje údaje záznamu. Nahrávání bude pokračovat v zapnutém nebo pohotovostním režimu. Pokud bude nahrávání v pohotovostním režimu, světelné kontrolky na předním panelu se rozblíkají, ale žádný obraz se nezobrazí. Programy záznamů se nesmí časově překrývat – mezi jednotlivými programy naprogramovaných záznamů musí být mezera o délce nejméně 1 minuty.

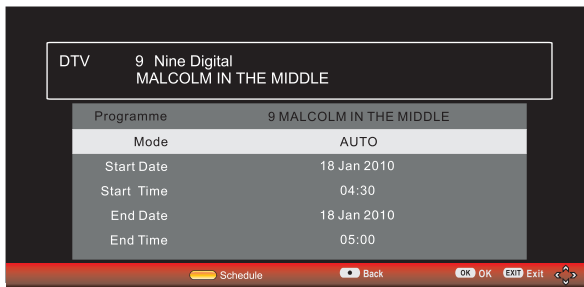


Poznámka: Záznam se zastaví, pokud změníte zamčený kanál.

V režimu DTV stiskněte tlačítko **OK/REC LIST** pro zobrazení seznamu záznamů. Tlačítka ▲/▼ vyberte záznam, který chcete přehrát, a pro zahájení přehrávání stiskněte tlačítko **OK/REC LIST**. Pro zobrazení informací o záznamu stiskněte tlačítko ▶. V průběhu přehrávání záznamu lze používat tlačítka ▶/II, ▶▶, ◀◀, ■, ◀◀, ▶▶, ●. Pro zobrazení / zhasnutí okna s informacemi o přehrávání záznamu stiskněte tlačítko **EXIT**.

V seznamu záznamů na obrazovce, můžete vymazat již nepotřebné soubory. Směrovými tlačítky vyberte soubor, který chcete vymazat, a poté stiskněte červené tlačítko.

Poznámka: Soubory nemohou být vymazány během přehrávání nebo nahrávání.

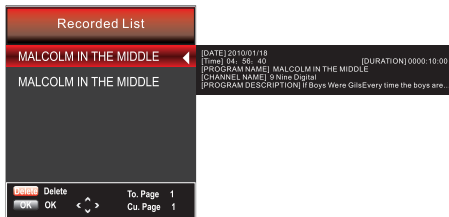

Úvod

Televizor je vybaven jedním konektorem USB. USB rozhraní televizoru podporuje USB verzi 1.1 a 2.0., který umožňuje připojení paměťových zařízení USB, jako jsou např. USB disky, hard disky nebo digitální kamera. Podporuje následující funkce: zobrazení snímků, přehrávání video souborů, zobrazení textových souborů.

Poznámka:


Během přenosu data neodpojujte USB disk ani kabel. Můžete způsobit vážné problémy nebo poškození zařízení.

Typ dat	Formát souborů
Obrázky	JPG; JPE; PNG; BMP
Hudba	MP3; WMA; AAC;
Video	MPG; MPEG; MP4; MOV; MKV
Text	TXT

Tlačítka na dálkovém ovladači

Funkce tlačítek

Tlačítko	Funkce
1 ►/	Přehrávání / pauza
2 ■	Ukončení přehrávání
3 ◀◀	Předchozí soubor
4 ▶▶	Následující soubor
5 Pg Up	Zobrazení následující strany (obrazovky) / zmenšení obrazu
6 Pg Dn	Zobrazení předcházející strany (obrazovky) / zvětšení obrazu
7 ◀◀	Vyhledávání v záznamu vzad (video, hudba)
8 ▶▶	Vyhledávání v záznamu vpřed (video, hudba)
9 OK	Zobrazení klávesových zkratk
10 SUBTITLE	Pro výběr jazyka pro titulky
11 I/II	Pro výběr jazyka pro audio

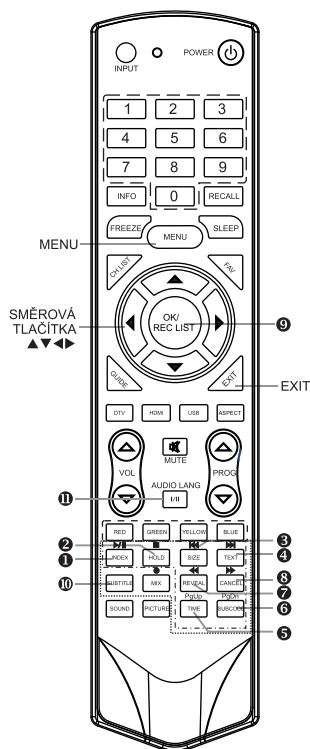


SPRÁVCE ZAŘÍZENÍ A SOUBORŮ


Počáteční rozhraní

Pokud USB zařízení není vloženo, zobrazí se rozhraní na kanále USB hláška o vložení USB zařízení (obrázek 1). V dolním pravém rohu obrazovky se zobrazí hláška „No Device“ (Není připojení zařízení). Pokud je USB zařízení vloženo, vyberte nejprve první písmeno u „C“ driveru (obrázek 2). Funkce tlačítek jsou následující:

- Tlačítka doleva / doprava: pro výběr písmene driveru.
- Tlačítko **OK**: pro potvrzení vybraného písmene.

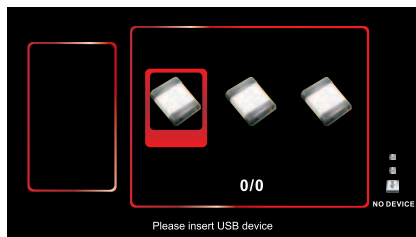

Obrázek 1

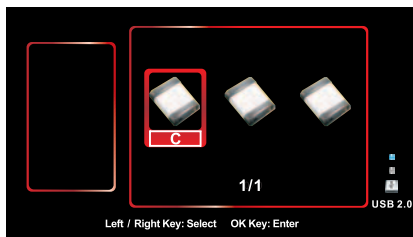

Obrázek 2

Podpora USB

1. Photo (Foto)

Vlastnosti: Prohledávání a přehrávání obrázků na základě specifické cesty (výchozí cesta je uvedena na současném disku, pro nastavení metody rozhraní foto je třeba postupovat podle specifické cesty: cesta – nastavení)

Obsah: Prohledávání a přehrávání všech snímků na základě specifické cesty.

Náhled snímků (obrázek 3)


Vlastnosti: Zobrazuje miniatury všech snímků – funkce miniatur není podporována u formátů bmp a png.

Ovládací tlačítka

Tlačítka nahoru / dolů / doleva / doprava: volitelně lze použít pro pohyb směrem nahoru nebo dolů.

Tlačítko Enter: pokud stisknete tlačítko Enter a kurzor se bude nacházet v levé části okna, zobrazí se náhledy souborů v pravé části. Pokud stisknete tlačítko Enter a kurzor se bude nacházet v pravé části okna, spustí se přehrávání zvyrazněného souboru.

Tlačítko Exit: pokud stisknete tlačítko Exit a kurzor se bude nacházet v pravé části okna, kurzor automaticky přeskočí do levé části. Pokud stisknete tlačítko Exit a kurzor se bude nacházet v levé části okna, systém se vrátí na základní obrazovku nabídky USB.

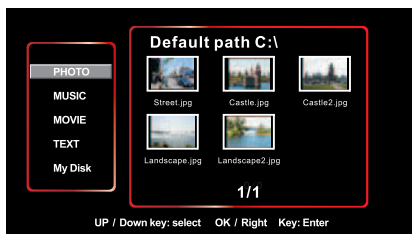

Obrázek 3

Přehrávání snímků (obrázek 4)

Ovládací tlačítka

Tlačítka nahoru a dolů: přehrávání obrázku / následující obrázek

Tlačítka doleva / doprava: pro obrácení / otočení snímku po směru hodinových ručiček

Tlačítko OK: pro přehrávání / pozastavení přehrávání snímků.

Tlačítko Exit: pro návrat na menu vyhledávání obrázků.



Obrázek 4

Tlačítko Menu: pro vstup do menu ovládání přehrávání (obrázek 5).



Obrázek 5

Ovládací menu přehrávání

Ovládací tlačítka


Tlačítka doleva / doprava: výběr možnosti.

Tlačítko OK: pro vstup do menu druhotných ovládacích tlačítek.

Tlačítko Play / Pause: pro přehrávání a pozastavení přehrávání snímků.

Tlačítko Prev: pro přehrávání současného obrázku.


Tlačítko Next: pro přehrávání následujícího obrázku.

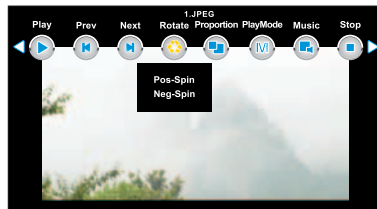

Obrázek 6

Tlačítko Rotate (otočení): pro otočení snímku po / proti směru hodinových ručiček (obrázek 6).


1. **Zoom Out:** pro zvětšení obrázku (X1, X2, X4, X8).
2. **Zoom In:** pro zmenšení obrázku (1/2, 1/4).
3. **Move view:** Přesun pohledu. Jakmile se obrázek přehraje na celou obrazovku, stisknete tlačítko **OK** pro zobrazení směrové nabídky OSD. Směrovými tlačítky můžete přetáčet obrázky. Stisknete tlačítko **Escape** pro návrat do předchozího menu (obrázek 7).

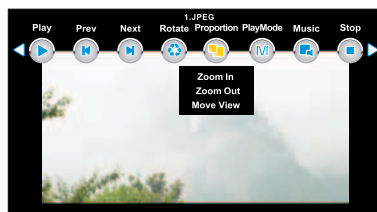

Obrázek 7

Tlačítko PlayMode (režim přehrávání – obrázek 8)

1. **Filmstrip** (Filmový pás): zobrazení všech snímků.
2. **Single** (Jednoduchý): opakované zobrazení jednoho snímku.

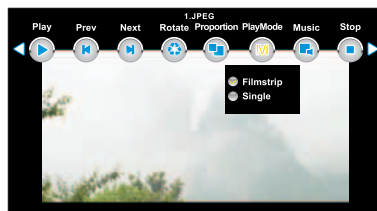

Obrázek 8

Hudba (obrázek 9)

Pokud funkci aktivujete (zvolíte volbu „On“), systém přehraje poslední audio skladbu. Pokud je funkce vypnuta (zvolíte volbu „Off“), systém přehraje všechny hudební soubory.

Tlačítko Stop: výstup z přehrávání snímků.




Obrázek 9

Tlačítko Playlist: Přehrávání obrázku je spuštěno (obrázek 10).

1. **Tlačítka nahoru / dolů:** pro výběr snímku.
2. **Tlačítko OK:** pro zobrazení vybraného snímku.
3. **Tlačítka doleva / doprava:** výstup ze seznamu snímků a výběr jiné možnosti.
4. **Tlačítko Exit:** výstup ze seznamů snímků.

Tlačítko Info: pro zobrazení názvu snímku, rozlišení, velikosti a data pořízení (obrázek 11).

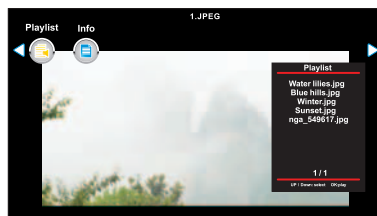

Obrázek 10

2. Music (Hudba)

Vlastnosti: vyhledávání a přehrávání hudebních souborů na základě výchozí cesty. (Výchozí cesta je současný disk, můžete také nastavit jinou cestu – viz „Nastavení cesty“.)

Obsah: zobrazení přehrávání hudebních souborů na základě specifické cesty.



Obrázek 11

Vyhledávání hudby


Obsah: pro zobrazení hudebních souborů (obrázek 12).

Ovládací tlačítka

Tlačítka nahoru / dolů: pro přepínání mezi volbami.

Tlačítko Enter: pokud stisknete tlačítko **OK** a kurzor se nachází na „Music“ (Hudba), zobrazí se v pravé části náhledy souborů. Pokud stisknete tlačítko **OK** a kurzor se nachází na náhledech souborů, spustí se zvýrazněný soubor.

Tlačítko Exit: pokud stisknete tlačítko Exit a kurzor se bude nacházet v části náhledů souborů, přeskočí kurzor automaticky do levé části okna. Pokud stisknete tlačítko Exit a kurzor bude v levé části okna, vrátíte se zpět.

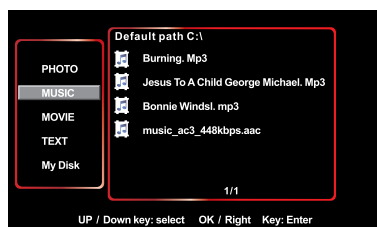

Obrázek 12

Přehrávání hudby

Rozhraní hudebního přehrávače je zobrazeno na obrázku 13.


Tlačítka doleva / doprava: pro přetáčení zpět nebo vpřed.

Tlačítka nahoru / dolů: pro přeskok na současnou nebo následující skladbu.

Tlačítko OK: pro přehrávání / pozastavení přehrávání.

Tlačítko Exit: pro výstup z hudebního přehrávače, návrat do vyhledávání hudby.

Tlačítko Menu: pro vstup do menu ovládání přehrávání (obrázek 14).

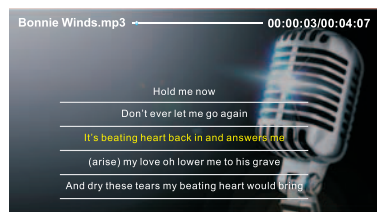


Obrázek 13

Ovládání přehrávání

Tlačítko doleva / doprava: pro výběr možnosti

Tlačítko OK: pro vstup do menu druhotných ovládacích tlačítek.

Tlačítko Exit: pro výstup z menu ovládání přehrávání.

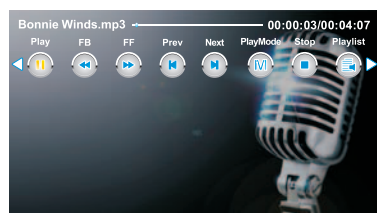

Obrázek 14

Funkce

Tlačítko přehrávání / pauza: pro přehrávání / pozastavení přehrávání hudebního souboru.

Tlačítko FB: pro rychlé přehrávání zpět (x2, x4, x8, x16).

Tlačítko FF: pro rychlé přehrávání vpřed (x2, x4, x8, x16).


Tlačítko Prev: pro přehrávání předchozí skladby.

Tlačítko Next: pro přehrávání následující skladby.

Tlačítko Play Mode (režim přehrávání – obrázek 15)

1. **By Order:** postupné přehrávání všech hudebních souborů.
2. **Single:** opakované přehrávání jedné skladby.
3. **Play Loop:** opakované přehrávání všech skladeb v náhodném pořadí.


Tlačítko Stop: pro ukončení přehrávání hudby.

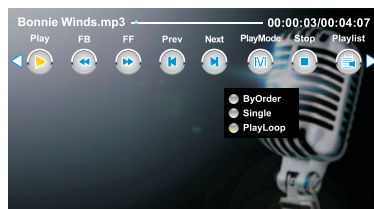

Obrázek 15


Tlačítko Playlist (seznam přehrávané hudby)

Seznam slouží pro zobrazení hudebních souborů a jejich přehrávání, jak je uvedeno na obrázku 16.

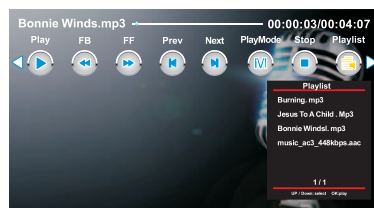

Obrázek 16

Tlačítko Info: pro zobrazení názvu hudebního souboru, názvu alba, titulu, hudebního proudu, autora a rok vydání (obrázek 17).

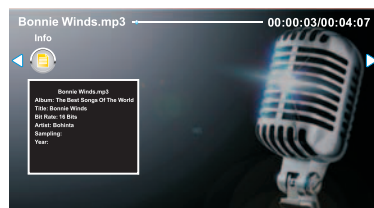


Obrázek 17

3. Movie (Film)

Vlastnosti: vyhledávání a přehrávání video souborů na základě specifické cesty (výchozí cesta je současný disk, nastavte video rozhraní, pro nastavení metody – viz specifická cesta: cesta – nastavení).

Obsah: pro zobrazení video souborů na základě specifické cesty – obrázek 18.

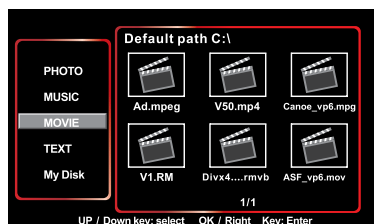

Obrázek 18

Náhled video souborů

Obsah: přehled všech video souborů zobrazených v miniaturních náhledech.

Směrová tlačítka: tlačítka nahoru a dolů slouží k přepínání mezi různými možnostmi.

Tlačítko OK: pokud stisknete tlačítko **OK** a kurzor se bude nacházet na „Video“ v levé části, zobrazí se v pravé části okna náhledy souborů. Pokud stisknete tlačítko **OK** a kurzor se bude nacházet v části náhledů souborů, automaticky se spustí přehrávání zvyrazněného souboru.

Tlačítko Exit: pokud stisknete tlačítko **Exit** a kurzor se bude nacházet v části náhledů souborů, přeskočí kurzor automaticky do levé části okna. Pokud stisknete tlačítko Exit a kurzor bude v levé části okna, vrátíte se zpět.

Přehrávání video souborů

Rozhraní video souborů je zobrazeno na obrázku 19.

Tlačítka doleva / doprava: pro rychlé přetáčení zpět / vpřed.

Tlačítka nahoru / dolů: pro přehrávání stávajícího nebo následujícího souboru.

Tlačítko Exit: výstup z přehrávání video souborů a návrat do nabídky vyhledávání souborů.

Tlačítko Menu: pro vstup do menu ovládání přehrávání (obrázek 20).



Obrázek 19

Ovládání přehrávání

Tlačítka doleva / doprava: pro výběr možnosti.

Tlačítko potvrzení: pro vstup do vybrané možnosti a pro zobrazení druhotného ovládacího menu.

Tlačítko Exit: pro výstup z ovládacího menu přehrávání.

Akce

Tlačítka nahoru / dolů: výběr video souboru

Tlačítko OK: přehrávání vybraného video souboru

Tlačítka doleva/doprava: výstup ze seznamu a výběr jiné volby

Tlačítko Exit: výstup ze seznamu

Funkce

Tlačítko přehrávání / pauza: pro přehrávání / zastavení přehrávání.

Tlačítko FB: pro rychlé přehrávání zpět (x2, x4, x8, x16).

Tlačítko FF: pro rychlé přehrávání vpřed (x2, x4, x8, x16).

Tlačítko Prev: pro přehrávání předchozího video souboru.

Tlačítko Next: pro přehrávání následujícího video souboru.

Tlačítko Switch (přepínání – obrázek 21)

1. **Přepnutí titulků:** pro přepnutí právě přehrávaných titulků. Tato funkce je dostupná, pouze pokud přehrávaný video soubor obsahuje více titulků. Pokud vyberete volbu **Off** (vypnuto), nezobrazí se žádné titulky.
2. **Přepnutí stopy:** pro přepnutí právě přehrávané video stopy.
3. **Čas:** pro výběr specifického časového období pro přehrávání video souboru (obrázek 22).

Tlačítko Proportion (poměr stran)


Vyberte příslušný poměr stran pro video přehrávání (obrázek 23).

1. Auto
2. 16:9
3. 4:3


Zdroj video souboru se přepne do automatického režimu po obnovení továrního nastavení.

Tlačítko PlayMode (režim přehrávání – obrázek 24)


1. **By Order:** přehrávání video souboru.
2. **Single:** opakované přehrávání jednoho video souboru.
3. **Play Loop:** přehrávání všech video souborů v náhodném pořadí.

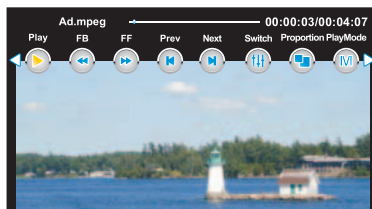


Obrázek 20

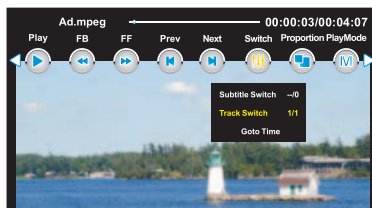


Obrázek 21

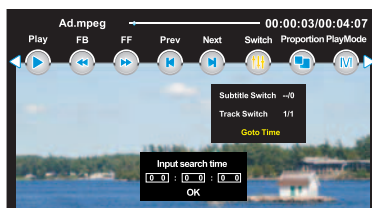

Obrázek 22

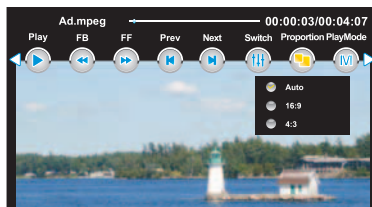

Obrázek 23

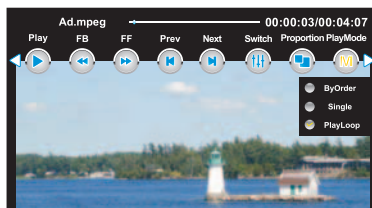


Obrázek 24

Opakované přehrávání úseku A – B


- Tlačítko Set A: pro nastavení počátečního bodu A, od kterého se opakované přehrávání spustí (obrázek 25).
- Tlačítko Set B: pro nastavení koncového bodu B, ve kterém se opakované přehrávání zruší (obrázek 26).
- Zrušením opakovaného přehrávání úseku A – B obnovíte normální přehrávání (obrázek 27).

Tlačítko Slow: pomalé přehrávání (X2, X4, X8, X 16).


Tlačítko Stepping (krokování): kliknutím na ikonu budete přehrávat video obraz po obrazu.

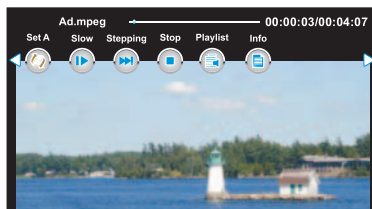

Obrázek 25

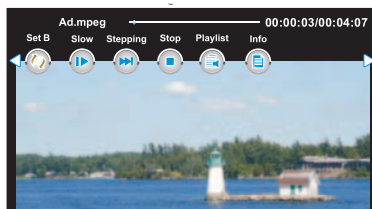

Obrázek 26

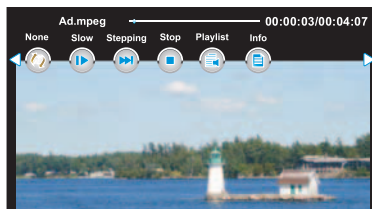


Obrázek 27


Tlačítko Stop: pro ukončení přehrávání videa.

Tlačítko Playlist (seznam videí): pro zobrazení video souborů, které jsou přehrávány a budou přehrávány (obrázek 28).

Tlačítko Info: pro zobrazení názvu přehrávaného video souboru, rozlišení, zvukové stopy, titulky, program, titul, verze, kapitola (obrázek 29).

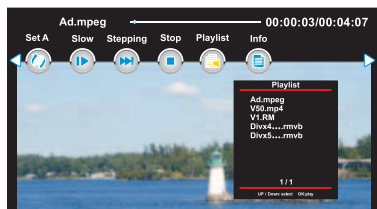

Obrázek 28

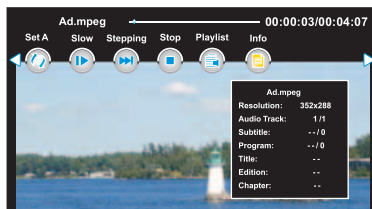


Obrázek 29

4. Text

Vlastnosti: vyhledávání a přehrávání textových souborů na základě specifické cesty (standardní cesta je místní disk, nastavení rozhraní; metoda viz specifická cesta (cesta – nastavení).

Obsah: zobrazení textových souborů na základě specifické cesty (obrázek 30).

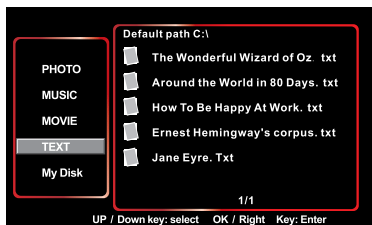

Obrázek 30

Přehled dokumentů

Obsah: specifická cesta ke všem souborům dokumentů zobrazených jako miniatury.

Ovládací tlačítka

Směrová tlačítka: tlačítka nahoru a dolů slouží pro přepínání mezi různými možnostmi.

Tlačítko OK: pokud stisknete tlačítko **OK** a kurzor se bude nacházet na „Text“ v levé části, zobrazí se v pravé části okna náhledy souborů. Pokud stisknete tlačítko **OK** a kurzor se bude nacházet v části náhledů souborů, automaticky se spustí přehrávání zvýrazněného souboru.

Tlačítko Exit: pokud stisknete tlačítko **Exit** a kurzor se bude nacházet v části náhledů souborů, přeskočí kurzor automaticky do levé části okna. Pokud stisknete tlačítko **Exit** a kurzor bude v levé části okna, vrátíte se zpět.

Čtení dokumentů

Rozhraní čtení dokumentů je uvedeno na obrázku 31.

Ovládací tlačítka:

Tlačítka nahoru / dolů: pro zobrazení předchozí / následující stránky.

Tlačítka doleva / doprava: pro zobrazení předchozího / následujícího dokumentu.

Tlačítko Exit: pro návrat do rozhraní dokumentů.

Tlačítko Menu: pro vstup do menu ovládání přehrávání (obrázek 32).

Nabídka ovládání přehrávání

Ovládací tlačítka

Tlačítko doleva / doprava: pro výběr možnosti.

Tlačítko OK: pro vstup do druhotného ovládacího menu.

Tlačítko Exit: výstup z menu ovládání přehrávání.

Funkce

Tlačítko Prev Page: pro zobrazení předchozí strany.

Tlačítko Next Page: pro zobrazení následující strany.

Tlačítko Prev: pro zobrazení předchozího dokumentu.

Tlačítko Next: pro zobrazení následujícího dokumentu.


Tlačítko Stop: pro ukončení čtení dokumentu.

Tlačítko Music (obrázek 33)


Pokud je funkce zapnutá, bude se současně přehrávat i hudba.

Tlačítko Goto Page: po výběru této funkce se zobrazí dialogové okno pro přeskok na vybranou stranu. Pro vstup na vybranou stranu stisknete tlačítko **OK**. Klikněte na Exit pro návrat do nabídky ovládání přehrávání.


Tlačítko Playlist: pro zobrazení seznamu souborů dokumentů (obrázek 34); zobrazí se název, velikost přehrávaného dokumentu (obrázek 35).

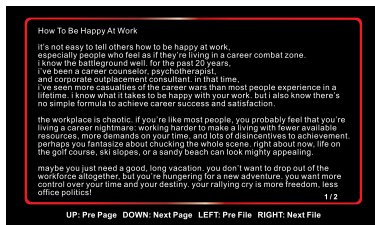


Obrázek 31

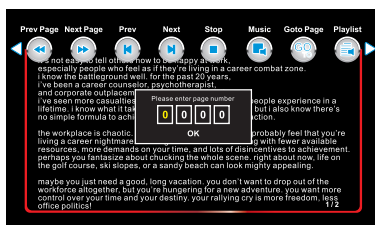

Obrázek 32

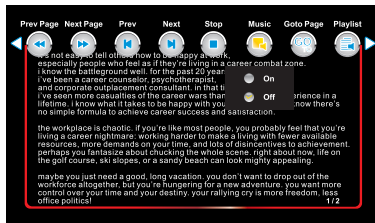

Obrázek 33

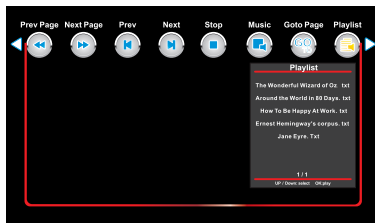

Obrázek 34

5. My Disk (Můj disk)

Funkce: zobrazení současného disku s adresáři – filmy, hudba, snímky, dokumenty. V seznamu vyberte Photo (snímky), Music (hudba), Video (video), Document (dokument) (obrázek 36).

Ovládací tlačítka

Směrová tlačítka: tlačítka nahoru a dolů slouží pro přepínání mezi možnostmi.

Tlačítko OK: Pokud se kurzor nachází na levé straně (oblasti), přepněte kurzor na pravou stranu. Pokud se kurzor nachází na pravé straně (zobrazení) a je zvýrazněn adresář, vstupte do označeného adresáře – film, hudba, snímky, dokumenty. Zde vyberte soubor, který chcete přehrát.

Tlačítko Exit: Pokud se kurzor nachází na levé straně, přepněte zpět do počátečního rozhraní USB. Pokud se kurzor nachází na pravé straně v hlavním adresáři, přepněte na levou stranu. Pokud se kurzor nachází na pravé straně ale ne v hlavním adresáři, přejděte zpět do hlavního adresáře a poté přepněte na levou stranu.

Nastavení popisu cesty: v oblasti zobrazení vyberte adresář. V zobrazeném adresáři můžete zvolit požadovanou funkci. Klikněte šipkou doprava pro zobrazení možností a poté stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení dialogového okna, které obsahuje dvě možnosti: současný disk (current drive) a současná cesta (current path). Tlačítka nahoru nebo dolů přepínají mezi možnostmi, vyberte tlačítkem **OK**. Byla vybrána cesta pro uložení současného nastavení a spuštění menu nastavení cesty (obrázek 37).


Current Drive (současný disk)

Vyberte možnost **Photo** (snímky), **Music** (hudba), **Video**, **Document** (Dokument) na disku pro zobrazení všech souborů. Pokud vyberete jednu z možností současného disku, zobrazí se všechny soubory – snímky, hudba, videa a dokumenty příslušné volby.


Vstup: pokud vstoupíte do „C“ driveru, zatímco je vybrán současný disk, zobrazí se náhled **Photo** (snímky), **Music** (hudba), **Video**, **Document** (dokument). Pokud byste chtěli zobrazit všechny soubory všech adresářů, může být rychlost načítání značně omezena, proto nedoporučujeme tuto variantu.

Current Path (současná cesta)


Vyberte možnost **Photo** (snímky), **Music** (hudba), **Video**, **Document** (dokument) specifické cesty příslušné určitému adresáři. Po výběru bude pokaždé při vyhledávání snímků, hudby, videa nebo textových souborů současný adresář obsahovat všechny snímky / hudbu / videa / textové soubory. Např. právě vybraný adresář je „KKDOWNLOAD“, když je zvolený jako současná cesta, pak při vyhledávání snímků, hudby, videa, textových souborů se zobrazí všechny soubory snímků, hudby, videa a textu v tomto „KKDOWNLOAD“ adresáři. Vyhledávání je daleko rychlejší. Proto se doporučuje ukládat různé typy mediální souborů do určených adresářů a nastavit vždy specifickou cestu, kterou můžete vždy uložit.

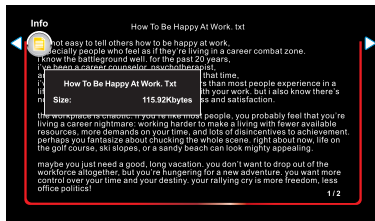

Obrázek 35

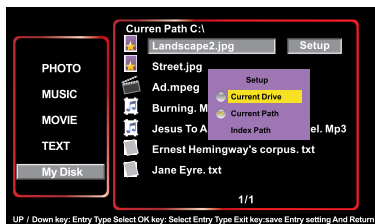

Obrázek 36

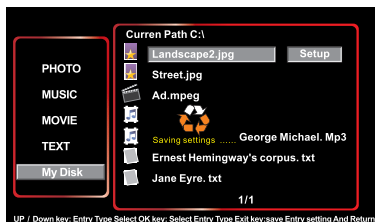

Obrázek 37

Řešení potíží

V případě, že se objeví potíže, postupujte podle řešení jednotlivých příznaků uvedených níže. Následující příznaky mohou být způsobeny spíše nevhodným nastavením než skutečnou závadou zařízení. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na servisní středisko.

Příznak	Možná řešení
Nefunkční napájení.	Zkontrolujte, zda je připojen napájecí kabel. Vytáhněte napájecí kabel a po 60 sekundách ho znovu zapojte a restartujte televizor.
Není obraz.	Zkontrolujte připojení antény. Stanice může mít potíže, přeladte na jinou stanici. Upravte nastavení kontrastu a jasu.
Dobrý obraz, ale žádný zvuk.	Zvyšte hlasitost. Zkontrolujte, zda není ztlumený zvuk, stiskněte tlačítko MUTE na dálkovém ovladači. Zkontrolujte nastavení zvuku. Pokud je připojeno externí zařízení, zkontrolujte, zda hlasitost externích zařízení není příliš nízká nebo vypnuta. Pokud používáte AVI nebo Component vstupy, ujistěte se, že jsou kabely správně propojeny a nejsou uvolněny. Pokud používáte DVI nebo HDMI kabely, je třeba oddělit zvlášť audio kabel. Ujistěte, že nejsou připojena sluchátka.
Dobrý zvuk, ale nenormální barva nebo žádný obraz.	Zkontrolujte připojení antény. Pokud používáte „Component“ vstup, zkontrolujte správnost propojení. Nesprávné nebo volné propojení může způsobit problémy v barvě nebo bílou obrazovku.
Dálkové ovládání nefunguje.	Baterie v dálkovém ovladači mohou být vybité, je-li třeba, vyměňte baterie. Vyčistěte čočky dálkového ovládání. Vzdálenost mezi televizorem a dálkovým ovladačem musí být menší než 8 metrů.
Blikání celé obrazovky po připojení VGA.	Hodnota V-Height může být nastavena příliš vysoká, restartujte počítač a zadejte bezpečný mód, pak nastavte parametry monitoru na správnou hodnotu v souladu s popisem nastavení.
Horizontální pruhy po připojení VGA.	V testovací fázi může být odchylka – nastavte fázi v souladu s pozicí obrazu.
Na obrazovce se mohou nacházet barevné tečky.	Tento výrobek představuje zařízení s LED obrazovkou s vysokým rozlišením a při výrobě LCD obrazovky může dojít ke vzniku několika vad buněk. Několik barevných teček viditelných na obrazovce by mělo být přijatelných. Podle ostatních výrobců LED obrazovek to neznamená závadu na LED obrazovce. Věříme, že pochopíte, že kvůli tomu nemůže být vyměněna, ani vráceny peníze.
Obraz je rušen.	Instalujte televizor v dostatečné vzdálenosti od hlučných elektrických zdrojů, jako jsou auta, vysoušeče vlasů, svařecího stroje a podobných zařízení. Elektrické atmosférické rušení, jako je bouřka, může způsobit rozbitý obraz. Při instalaci jiných zařízení ponechte mezi jednotlivými přístroji dostatek volného prostoru. Zkontrolujte anténní zapojení. Uchovávejte anténu v dostatečné vzdálenosti od zdroje napájení nebo vstupního / výstupního kabelu.

Příznak	Možná řešení
Po automatickém vyhledání se zobrazí jen některé kanály.	Zkontroluje oblast vyhledávání poskytovatele digitálního vysílání. Zkuste provést nové vyhledávání nebo manuálně nastavte chybějící kanály. Zkontrolujte, zda používáte správný typ antény a jejího propojení s televizorem.
Není možné vybrat kanál.	Zkontrolujte, zda není kanál blokován v natavení hlavní nabídky.
Soubory z USB se nepřehrávají.	Zkontrolujte, zda je USB zařízení správně propojeno. USB zařízení nebylo naformátováno. Ujistěte se, že USB zařízení je kompatibilní a multimediální soubory jsou podporovány televizorem.
Obraz je zdeformovaný.	Kompresí video obsahu může způsobit deformaci obrazu, zvláště při rychlém obrazu – sport, akční filmy.
Z reproduktorů vychází nepříjemný šum.	Zkontrolujte kabelové propojení. Ujistěte se, že video kabel není zapojen do audio vstupní zdířky. Snižte hlasitost, jelikož příliš hlasitá reprodukce zvuku může způsobit nepříjemný šum.
Televizor se vypnul automaticky.	Zkontrolujte, zda není zapnuta funkce automatického vypnutí, popř. časovač vypnutí. Pokud televizor nezaznamená žádný signál do 10 minut od zapnutí, televizor se automaticky vypne. Pokud je televizor připojen k počítači, zkontrolujte, zda není zapnuta funkce šetřiče obrazovky. Ujistěte se, že je přívodní kabel správně zapojen do síťové zásuvky. Televizor se automaticky zapnul. Zkontrolujte, zda není zapnut časovač.
Televizor se automaticky zapnul.	Zkontrolujte, zda není zapnuta funkce automatického zapnutí.
Obraz se nezobrazil na celé obrazovce.	Pokud je nastaven poměr stran 4:3SD, zobrazí se po stranách černé pruhy. Pokud přehráváte filmy s jiným poměrem stran než televizor, zobrazí se černé pruhy nahoře a dole. Nastavte velikost obrazu na externím zařízení nebo televizoru.

Technické údaje

Popis		SLE 3252M4
Úhlopříčka obrazovky		32" (cca 82 cm)
Rozlišení obrazu		1366 × 768
Výstupní výkon audio		≥ 5 W x 2
Napájení		100–240 V ~, 50/ 60 Hz
TV systémy		digitální TV (DVB-T) analogová TV: PAL B/G; D/K; I; SECAM B/G; D/K;
Přijímané kmitočty		analogová TV: 46,25–855,25 MHz digitální TV: 5–12 MHz; 21–69 MHz
Vstupy signálu video		PAL / NTSC / SECAM
Max. příkon		65 W
Příkon v pohotovostním režimu		< 0,5 W
Impedance antény		75 Ω nesymetrický
Napájení dálkového ovladače		3 V = (2 ks baterií AAA)
Rozměry (d × š × v)	Se stojanem	739 × 205,5 × 514,5 mm
	Bez stojanu	739 × 74 × 453 mm
Hmotnost	Se stojanem	6,2 kg
	Bez stojanu	5,8 kg
Provozní teplota		0–40 °C

Poznámky

- Vzhledem k tomu, že s televizory mohou být používány různé obrazovky, je bez předchozího oznámení možná změna hmotností televizorů uváděná v návodu.
- Změny designu bez předchozího oznámení.

POKYNY PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI VÝROBKU

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.

