

SENCOR®

Let's live!



LED televizor

SLE 3280M4

NÁVOD K OBSLUZE

CZ



PŘED UVEDENÍM TELEVIZORU DO PROVOZU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD. UCHOVEJTE HO PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. POZNAMENEJTE SI ČÍSLO MODELU A VÝROBNÍ ČÍSLO TELEVIZORU. PODÍVEJTE SE NA ŠTÍTEK NA ZADNÍM KRYTU A PŘEDEJTE ÚDAJE ZDE UVEDENÉ SVÉMU PRODEJCI V PŘÍPADĚ, ŽE BUDETE POTŘEBOVAT SERVISNÍ SLUŽBY.

Obsah

1. Úvod.....	8
1.1. Montáž podstavce.....	8
1.2. Umístění TV	8
1.3. Instalace na stěnu.....	8
1.4. Příslušenství televizoru	9
2. Popis přístroje.....	10
3. Dálkový ovladač.....	11
4. Připojení externích zařízení.....	14
5. Základní ovládání.....	16
5.1. Zapnutí a vypnutí televizoru	16
5.2. Instalace.....	16
6. Hlavní menu	18
6.1. Menu Channel (Kanál)	20
6.2. Menu Picture (Obraz)	23
6.3. Menu Sound (Zvuk)	25
6.4. Menu Option (Možnosti)	26
6.5. Menu Time (Čas)	28
6.6. Menu Lock (Zablokování).....	29

6.7. Menu Network (Síť)	30
6.8. Menu Application (Aplikace)	30
6.9. Menu Screen (Obrazovka) připojení VGA (PC)	31
7. Multimedia	32
7.1. Photo (Foto)	32
7.2. Music (Hudba)	32
7.3. Menu Movie (Film)	33
8. Teletext	34
9. Odstraňování příčin závad	36
10. Technické údaje	37

Důležité bezpečnostní instrukce

Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předejte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Uvnitř se nenacházejí součásti, jejichž opravu by mohl provádět uživatel. Servisní zásahy svěřte autorizovanému servisnímu středisku.



Symbol vykřičníku v rovnoramenném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderem, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci uvedené v návodu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neopouštějte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neopouštějte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak, popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Pro nabíjení akumulátorového bloku integrovaného do přístroje (pokud je jím přístroj vybaven) umístěte přístroj na dobře větrané místo, v dostatečné vzdálenosti od vznětlivých materiálů.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroj uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderu, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevýjímajte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálcí se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polítl přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Před čištěním, přenesením, vyjmutím disku z přístroje a jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzín, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neoponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nevystavujte dálkový ovladač vysokému tlaku. Nepokládejte na dálkové ovladač těžké předměty.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
 - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
 - Baterie nenabíjejte, nezahřívajte, neotvírejte ani nezkratujte.
 - Nevhazujte baterie do ohně.
 - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
 - Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
 - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste

zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.

- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.



UPOZORNĚNÍ

Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.



UPOZORNĚNÍ

Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.

Příloha k návodu k obsluze o LCD obrazovce

SENCOR® Upozornění při zobrazování statických snímků, červené/modré/zelené/černé body na obrazovce.

Zobrazování statického obrazu může způsobit trvalé poškození LCD panelu.

- Nezobrazujte statický obraz na LCD panelu po dobu delší než 2 hodiny, jelikož může dojít k zachování obrazu na obrazovce. Toto zachování obrazu se nazývá „vypálení obrazovky“. Abyste předešli takovému zachování obrazu, snižte úroveň jasu a kontrastu na obrazovce při sledování statického obrazu.
- Podobný efekt „vypálení obrazu“ se může objevit na LCD panelu z důvodu trvalého zobrazování loga televizního kanálu.
- Sledování obrazu ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných režimech, které nepokrývají celou obrazovku po dlouhou dobu, může zanechat stopy zobrazení na levé, pravé straně nebo ve středu obrazovky, způsobené odlišnou úrovní světla na obrazovce. Přehrávání DVD nebo obrazu z herní konzoly může na obrazovce způsobit podobný efekt.
- Zobrazování statického obrazu videoher a z počítače po delší dobu může způsobovat částečné zbytky obrazu. Abyste zabránili tomuto efektu, snižte jas a kontrast při zobrazování statických snímků.



Na poškození způsobená výše uvedenými důvody se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevovat červené, modré, zelené a černé body.

- To je charakteristické pro tekuté krystaly a neznamená to problém. Panely tekutých krystalů jsou vyráběny velmi přesnou technologií přinášející jemné obrazové detaily. Příležitostně se mohou na obrazovce objevit neaktivní pixely, které se projeví jako pevné červené, zelené, modré nebo černé body (maximálně 0,001 % z celkového počtu pixelů). Vezměte na vědomí, že to neovlivňuje výkon LCD obrazovky.

Poznámky k USB konektoru:

- Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.
- Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.
- Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.
- USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.
- Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky SD/MMC/MS karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy SD/MMC/MS karet/USB zařízeními.

Výrobní číslo přístroje

Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____

1. Úvod

Děkujeme vám za zakoupení našeho televizoru.

Před instalací a nastavováním televizoru vám doporučujeme přečíst si celý návod – obsahuje důležité informace pro optimální a bezpečné využití všech jeho vlastností a funkcí. Návod uložte pro případ jeho další potřeby.

1.1. Montáž podstavce

Pokud je TV dodáván nesložený, TV položte obrazovkou dolů na rovný povrch. Jako podložku použijte měkkou tkaninu, např. deku nebo utěrku. Stojan nohy připevněte k dolní části televizoru (viz obrázek níže).

Podstavec nasadte na nohu a zajistěte šrouby (součástí dodávky).



VAROVÁNÍ:

Nesprávnou manipulací, taháním nebo šplháním po televizoru můžete způsobit jeho pád a následné poškození majetku a zranění. Proto zajistěte, aby si děti s televizorem nehrály, po něm nešplhaly ani nijak nevyužívaly ke hře. V opačném případě může dojít poškození televizoru, majetku či zranění. Dodržujte také všechny bezpečnostní upozornění a instrukce uvedené v tomto návodu.

1.2. Umístění TV

Umístěte TV na stabilní stůl na místo, kde nebude vystaveno přímému slunečnímu záření.

Zajistěte správnou ventilaci TV.

Řiďte se instrukcemi v předchozí části návodu – Bezpečnostní instrukce/Instalace.

1.3. Instalace na stěnu

Váš televizor je možné instalovat na stěnu pomocí držáku. Držák není součástí balení. Pro připevnění televizoru na stěnu se řiďte instrukcemi dodanými s držákem.

Poznámka:

Nemontujte držák sami. Kontaktujte profesionálního pracovníka pro instalaci. Televizor musí být instalován na zeď pouze na základě specifikací zde uvedených a uvedených v návodu k použití držáku. Nedostatečná instalace nebo nesprávná instalace může způsobit poškození televizoru, držáku i zranění osob.

1.4. Příslušenství televizoru

Televizor je dodáván s následujícím příslušenstvím:

- dálkový ovladač
- stojan pro instalaci televizoru na stolek (skříňku)
- návod k obsluze televizoru
- kabel video (cinch)
- kabel pro připojení komponent signálu video (cinch).


2. Popis přístroje



(Obrázky přístroje se mohou lišit v závislosti na modelu.)

Číslo	Název tlačítka	Funkce tlačítka
1	CH+/CH-	Pro postupný výběr TV programů
2	VOL+/VOL-	Pro nastavení hlasitosti
3	MENU	Pro zobrazení/ opuštění nabídky
4	TV/AV	Pro výběr zdroje signálu
5	⏻	Pro zapnutí / vypnutí televizoru

3. Dálkový ovladač

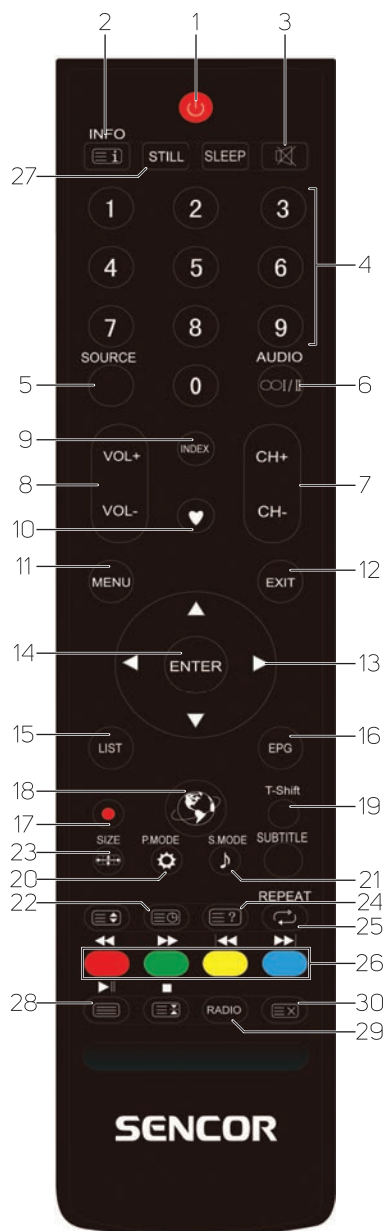

Na ovladači jsou uživateli televizoru k dispozici následující tlačítka:

1. Tlačítko – pro zapnutí / vypnutí televizoru (Standby)
2. Tlačítko **INFO** – informace o přijímaném programu
Tlačítko – během příjmu teletextu zobrazení indexové stránky (100) teletextu
3. Tlačítko – stlačením okamžitě umlčení zvuku, obnovení původní hlasitosti dalším stisknutím tlačítka
4. **Číselková tlačítka** – pro přímý výběr TV programů, vyhledání požadované strany nebo podstrany teletextu, vložení klíčového slova, vkládání číselných hodnot do nabídek apod.
5. Tlačítko **SOURCE** – pro výběr zdroje signálu pro televizor
Tlačítko – během příjmu teletextu je tlačítko používáno pro zobrazení skrytých informací teletextu jako např. odpovědi v různých soutěžích.
6. Tlačítko **AUDIO** – toto tlačítko je používáno pro výběr režimu zvukového doprovodu (zvukové stopy).
7. Tlačítka **CH+/CH-** – tlačítka pro postupný výběr programů ve vzestupném nebo sestupném pořadí. Po zobrazení libovolného seznamu (např. seznamu programů) jsou tlačítka používána pro výběr ze seznamu.
8. Tlačítka **VOL+/VOL-** – pro nastavení hlasitosti
9. Toto tlačítko je pro obsluhu tohoto modelu televizoru nefunkční.
10. Tlačítko – pro zobrazení / zhasnutí zobrazení seznamu oblíbených programů

11. Tlačítko **MENU** – stlačením tohoto tlačítka zobrazíte nabídky pro přístup k nastavení různých funkcí televizoru. Podle okolností je tlačítko používáno pro přepnutí do předcházející úrovně nabídky / opuštění nabídky.
12. Tlačítko **EXIT** – tlačítko pro přepnutí do předcházející úrovně nabídky / opuštění nabídky
13. **Směrová tlačítka** – jsou používána především pro navigaci v nabídkách
14. Tlačítko **ENTER** – tlačítko pro potvrzení výběru z nabídky popř. pro vložení požadované hodnoty
15. Tlačítko **LIST** – pro zobrazení seznamu programů / zhasnutí zobrazeného seznamu dalším stisknutím tlačítka
Tlačítko **REPEAT** – v režimu USB je tlačítko používáno pro výběr požadovaného režimu opakovaného přehrávání.
16. Tlačítko **EPG** – zobrazení či vypnutí elektronického průvodce pořady podle informací, které TV obdrží z vysílání.
17. Toto tlačítko je pro obsluhu tohoto modelu televizoru nefunkční.
18. Tlačítko  – nabídka internetových funkcí
19. Toto tlačítko je pro obsluhu tohoto modelu televizoru nefunkční.
20. Tlačítko **P.MODE** – cyklické přepínání mezi režimy obrazu (Standard, Dynamický, Film, Uživatelský)
21. Tlačítko **S.MODE** – cyklické přepínání mezi režimy zvuku (Standard, Hudba, Film, Sport, Uživatelský)
22. Tlačítko  – pro zapnutí / vypnutí zobrazování podtitulků a pro výběr požadovaného jazyka pro podtitulky (jsou-li vysílány)
23. Tlačítko  – pro výběr velikosti obrazu
Tlačítko  – pro změnu velikosti obrazu teletextu
24. Toto tlačítko je pro obsluhu tohoto modelu televizoru nefunkční.
25. Tlačítko  – pro přepnutí na příjem TV programu sledovaného před přepnutím na aktuálně přijímaný TV program
26. **Barevná tlačítka (modré, zelené, červené a žluté).** U televizoru v režimu USB mají tlačítka následující funkce:
 – pro vyhledání požadovaného místa v záznamu vzad
 – pro vyhledání požadovaného místa v záznamu vpřed
 – pro přeskok na začátek předcházejícího souboru vzad
 – pro přeskok na začátek následujícího souboru
27. Tlačítko **STILL** – pro zastavení obrazu.
Tlačítko  – během příjmu teletextu pro zastavení postupného zobrazování podstran rozsáhlých informací teletextu. Obnovení rotace podstran teletextu dalším stisknutím tlačítka.
Tlačítko  – v režimu USB pro ukončení přehrávání
28. Tlačítko  – pro přepnutí televizoru na příjem teletextu. Opakovaným stisknutím tlačítka postupné zobrazení strany teletextu na pozadí obrazu přijímaného TV programu / přepnutí na příjem TV.

Tlačítko ►|| – v režimu USB stlačením tlačítka zahájení přehrávání, dalším stisknutím tlačítka bude přehrávání pozastaveno.

29. Tlačítko **RADIO** – přepínání mezi naladěnými TV programy a radiostanicemi.
30. Tlačítko  – pro vypnutí teletextu, dalším stisknutím bude příjem teletextu ukončen.

Poznámky:

- Všechny obrázky v tomto návodu jsou určeny pouze pro informaci uživatele a mohou se lišit od skutečnosti.
- Tlačítka na ovladači neuvedená v předcházejícím textu nejsou používána.

Poznámka:

- Jedna sada baterií vydrží při normálním používání 1 rok.
- Pokud nebudete dálkový ovladač používat delší dobu, vyjměte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení a poškození ovladače.
- Nepoužívejte staré a nové baterie zároveň.
- Baterie (balení baterií nebo vložené baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému horku, např. slunečnímu záření, ohni apod.

Vložení baterií do dálkového ovladače

1. Otevřete kryt bateriového prostoru na baterie na zadní straně.
2. Vložte dvě baterie AAA, dbejte na zachování správné polarity. Nepoužívejte zároveň staré nebo použité baterie s novými.
3. Uzavřete kryt. Umístěte ovladač proti čidlu dálkového ovladače na bezdrátovém televizoru a používejte ho na vzdálenost do 8 metrů. Účinný dosah zkracuje prudké světlo, fluorescenční osvětlení a slabé baterie. Použité baterie odevzdejte do sběru – mohou poškodit životní prostředí.

4. Připojení externích zařízení

Před připojením jakéhokoliv externího zařízení se ujistěte, že:

- jste si pečlivě přečetli tento návod a návod k obsluze externího zařízení a seznámili se se všemi zde uvedenými instrukcemi, bezpečnostními opatřeními a varováními.
- obě zařízení (televizor i připojované zařízení) jsou vypnuta a jejich napájecí kabely byly odpojeny ze síťových zásuvek.

Zapojení napájecích kabelů provádějte až po úplném dokončení zapojení.

Před instalací a nastavováním televizoru si prosím pečlivě přečtete odpovídající pokyny kapitoly „Pro bezpečné používání televizoru“ v předcházejícím textu návodu a pokračujte podle následujících pokynů.

1. Vyjměte televizor z přepravního kartonu a umístěte jej na rovnou pevnou plochu v dobře větrané místnosti.

Poznámky:

- Před připojením televizoru k elektrické síti nebo jeho odpojením od elektrické sítě je televizor bezpodmínečně nutno vypnout.
- Neodpojujte kabely napájení nebo signálové kabely od konektorů / zásuvek taháním za kabel – při odpojování vždy držte kabel za konektor či vidlici.

2. Výstup anténního signálu z jiného zařízení může být propojen s anténním vstupem televizoru.
3. Výstupní konektory AV přehrávače DVD lze propojit kabelem AV (cinch) se vstupními konektory AV televizoru.

Poznámka:

Není možné současné použití výstupních konektorů VIDEO (cinch) a konektorů COMPONENT (YPbPr) a to vzhledem k tomu že tyto výstupy sdílejí stejný výstup signálu audio.

4. Výstupní konektory COMPONENT (YPbPr) přehrávače DVD (pokud je jimi přehrávač vybaven) propojte kabelem AV se vstupními konektory COMPONENT (YPbPr) televizoru.
5. Pro zpracování signálu VGA z PC propojte kabelem VGA výstup signálu VGA z grafické karty PC se vstupním konektorem VGA televizoru. Konektory kabelů zajistěte šrouby (otáčením po směru pohybu hodinových ručiček).

Poznámka:

Při připojování kabelu VGA (s 15 vývody) nepoužívejte násilí – nevhodným zacházením s konektory kabelu riziko jejich poškození.

6. Pokud je komponenta připojovaná k televizoru vybavena výstupním konektorem HDMI propojte tento konektor kabelem s konektory HDMI se vstupním konektorem HDMI televizoru.

Poznámka:

Při připojování kabelu HDMI nepoužívejte násilí – nevhodným zacházením s konektory kabelu riziko jejich poškození.

7. Pro oddělené zpracování výstupu analogového signálu audio a složeného signálu video z tohoto televizoru propojte kabelem AV (cinch) výstupní konektory AV televizoru se vstupními konektory AV (cinch) externí komponenty.
8. Před připojením televizoru k elektrické síti přezkontrolujte správné připojení kabelů AV k odpovídajícím konektorům.
9. Připojte televizor k elektrické síti.
 - Vložte vidlici síťového kabelu televizoru do síťové zásuvky.
 - Pro napájení televizoru použijte střídavé napětí 100–240 V~ / 50/60 Hz – v žádném případě nepoužívejte pro napájení televizoru napětí mimo uvedený rozsah.

5. Základní ovládání

5.1. Zapnutí a vypnutí televizoru

Jak zapnout a vypnout televizor

1. Zapojte vidlici napájecího kabelu do zásuvky.
2. Pro zapnutí televizoru stiskněte tlačítko **POWER**  na ovladači nebo tlačítko **POWER** na televizoru.
3. Na obrazovce se zobrazí normální obraz po cca 15 sekundách. V případě nepřítomnosti vstupního signálu se na obrazovce zobrazí nápis „Žádný signál“.
4. Pokud potřebujete televizor dočasně vypnout, stiskněte tlačítko **POWER**  na dálkovém ovladači nebo tlačítko **POWER** na panelu LCD televizoru a televizor se přepne do pohotovostního režimu.
5. Pokud chcete televizor vypnout úplně, měli byste vypnout vypínače napájení nebo vytáhnout napájecí kabel ze síťové zásuvky.
6. Po vypnutí televizoru byste měli s opětovným zapnutím vyčkat nejméně 5 sekund.

5.2. Instalace

Po prvním zapnutí televizoru

Anténní kabel vhodné délky propojte anténní zásuvku rozvodu společné TV antény (kabelové TV) s anténní zásuvkou RF IN televizoru popř. k zásuvce připojte konektor anténního napáječe.

5.2.1. Výběr jazyka

Směrovými tlačítky vyberte ze zobrazené nabídky jazyků jazyk, který chcete používat pro nabídky a hlášení na TV obrazovce. Výběr potvrďte tlačítkem **ENTER**, na obrazovce bude zobrazena nabídka pro výběr TV tuneru **DVB Tuning Type**.

5.2.2. Výběr typu TV tuneru

Televizor je vybaven dvěma tunery pro příjem digitální TV a to tunerem pro příjem pozemní digitální TV (DVB-T – jeho součástí je tuner pro příjem pozemní analogové TV) a tunerem pro příjem digitální kabelové TV (DVB-C).

Tlačítky   vyberte ze zobrazené nabídky **DVB Tuning Type** (Typ TV tuneru), který chcete používat – bude tak specifikován typ přijímané digitální TV. Výběr potvrďte tlačítkem **ENTER** – na obrazovce bude zobrazena nabídka pro výběr země instalace televizoru **Country** (Země).

5.2.3. Výběr země instalace televizoru

Směrovými šipkami vyberte ze zobrazené nabídky zem instalace televizoru, výběr potvrďte tlačítkem **ENTER**.

5.2.4. Automatické vyhledávání TV programů

Při automatickém vyhledávání TV programů jsou postupně vyhledávány programy pozemní digitální TV (DVB-T), programy pozemní analogové TV a programy digitální kabelové TV.

V případě potřeby můžete specifikovat požadavek na přeskok vyhledávání TV programů určitého typu, např. programů pozemní analogové TV.

Postupujte podle následujících pokynů:

Při požadavku na příjem DVB-T a / nebo pozemní analogové TV vyberte ze zobrazené nabídky **DVB Tuning Type** tuner pro příjem pozemní digitální TV (DVB-T), potvrďte tlačítkem **ENTER**. Potom stiskněte tlačítko **MENU** a tlačítkem **◀** zvýrazněte v poli s údajem **Do you want to skip DTV tuning?** (Chcete přeskočit vyhledávání programů DVB-T?) údaj **YES** (Ano), pro pokračování v programování vyhledáváním programů DVB-T zvýrazněte údaj **NO** (Ne).

Obdobně lze nastavit přeskok vyhledávání programů pozemní analogové TV (zvýrazněním údaje **YES** (Ano) v poli s údajem **Do you want to skip ATV tuning?** (Chcete přeskočit vyhledávání programů pozemní analogové TV?)).

Pokud jste vybrali tuner pro příjem DVB-C, specifikujte v okně **Tuning Mode Network** (Režim vyhledávání sítě programů) některé parametry vyhledávání (Network ID = Identifikace sítě; Search = Vyhledat).

Přeskok vyhledávání programů digitální kabelové TV zvýrazněním údaje **YES** (Ano) v poli s údajem **Do you want to skip CTV tuning?** (Chcete přeskočit vyhledávání programů digitální kabelové TV?).

5.2.5. Výběr zdroje signálu

Pro zobrazení seznamu zdrojů vstupního signálu stiskněte tlačítko **SOURCE** a potom tlačítka **▲/▼** nebo opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** vyberte požadovaný zdroj signálu.

Výběr potvrďte tlačítkem **ENTER**, pro přepnutí televizoru do normálního provozního režimu stiskněte tlačítko **EXIT**.


6. Hlavní menu

Pro zobrazení hlavního menu stiskněte tlačítko MENU, stisknutím tlačítka při zobrazeném menu podle okolností přepnutí do předcházející roviny nabídky nebo její opuštění.

Tlačítky se šipkami ◀/▶ zvýrazněte ikonu požadované podmenu a pro její zobrazení stiskněte tlačítko **ENTER**.

Pokud nebude do cca 10 sekund po zobrazení menu nebo podmenu použito žádné tlačítko, zobrazené menu popř. podmenu automaticky zhasne.

Popis hlavní nabídky

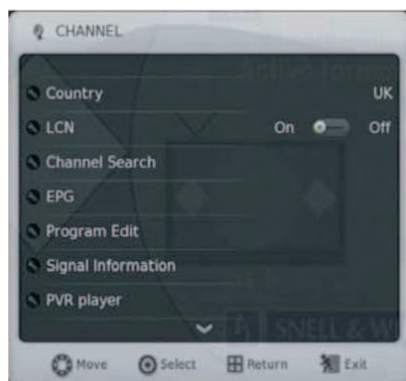

Menu Channel (Kanál)

Pro nastavení příjmu TV programů podle požadavků uživatele.

Podrobné informace naleznete dále v návodu.



Menu Picture (Obraz)


Pro nastavení funkcí obrazu. Postupy nastavování jsou v závislosti na používaném zdroji signálu mírně odlišné.



Menu Sound (Zvuk)

Pro nastavení zvuku podle požadavků uživatele.


Podrobné informace naleznete dále v návodu.

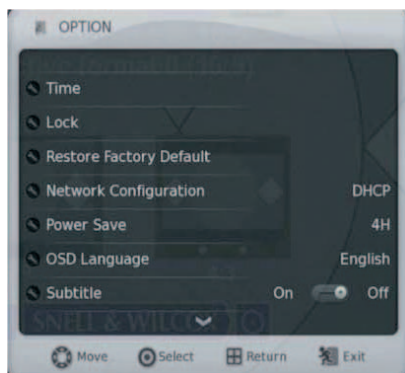

Menu Option (Možnosti)

Pro nastavení času, sítě, jazyka pro nabídky a hlášení na obrazovce, nastavení systému souborů PVR a FTI.

Podrobné informace naleznete dále v návodu.

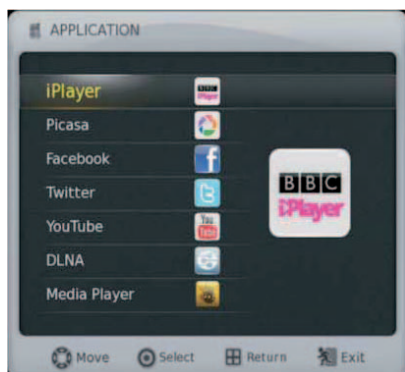

Menu Application (Aplikace)

Pro volbu síťových aplikací.

Podrobné informace naleznete dále v návodu.

6.1. Menu Channel (Kanál)

Stisknutím tlačítka **MENU** vyvolejte na obrazovku hlavní menu. Potom tlačítky se šipkami ◀/▶ vyberte **Channel** (Kanál) a pro zobrazení stejně označeného podmenu stiskněte tlačítko **ENTER**.

1. Tlačítka ▼/▲ vyberte z podmenu funkci, kterou chcete použít, potvrďte tlačítkem **ENTER**.
2. Nastavte vybranou funkci podle vašich potřeb.
3. Pro uložení provedených nastavení stiskněte tlačítko **MENU**, budete vráceni do předcházející úrovně menu.

Poznámka:

Menu **Channel** (Kanál) je k dispozici pouze u televizoru v režimu TV (příjem TV).

6.1.1. Country (Země)

1. Tlačítka ▼/▲ vyberte ze zobrazené **Country** (Země) a pro její zobrazení stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. Směrovými tlačítky vyberte zemi instalace televizoru, potvrďte tlačítkem **ENTER**.

6.1.2. LCN

Tlačítka se šipkami ▼/▲ zvýrazněte údaj **LCN** (Logical Channel Number = logické číslo programu) a potom výběrem údaje **On** tlačítka ◀/▶ funkci zapněte, popř. výběrem údaje **Off** vypněte.

6.1.3. Channel Search (Vyhledávání kanálů)

Tlačítka ▼/▲ zvýrazněte údaj **Channel Search** (Vyhledání kanálů) a pro vstup potvrďte tlačítkem **ENTER**. Potom výběrem **Air** (Anténa) nebo **Cable** (kabel) specifikujte používaný zdroj signálu.

Nejdříve budou prohledávány kanály používané digitálními programy, poté budou prohledány kanály používané analogovými programy.

Před zahájením automatického vyhledávání programů přezkontrolujte, zda je skutečně používaný zdroj signálu (**Air** nebo **Cable**) shodný se zdrojem signálu vedeným v podmenu. Nesprávné nastavení zdroje signálu může způsobit, že nebude vyhledán žádný program.

V přehledu s výsledky vyhledávání programů nejsou uvedeny zakódované programy.



Obrazovka ručního ladění DVB-T



Obrazovka ručního ladění pozemní analogové TV

6.1.4. EPG (Elektronický průvodce TV pořady)

Tlačítka **▼/▲** zvýrazní údaj **EPG** a pro vstup stiskněte tlačítko **ENTER**. Pro zobrazení podmenu můžete rovněž použít tlačítko **EPG** na ovladači.

Poznámka:

EPG informace se načítají z postupného vysílání pro několik programů sdružených v tzv. multiplexu. Pro úplné načtení chvíli vyčkejte (max několik minut pro nezarušený signál). Informace se ukládají do paměti TV do vypnutí. Pro načtení informací z jiného multiplexu je třeba zvolit kterýkoli program z daného multiplexu. Za obsah a aktuálnost informací EPG odpovídá vysílatel daného programu.

6.1.5. Záznam TV pořadu

Stisknutím **červeného** tlačítka přepněte televizor do režimu programování **PVR** (Personal Videorecorder – osobní VCR), potvrďte tlačítkem **ENTER**.

Na obrazovce bude zobrazena podmenu **Record** (Záznam) umožňující naprogramování jednotlivých parametrů programu záznamu, který proběhne v naprogramovaném čase a to i v případě vaší nepřítomnosti.

Poznámka:

Pro záznam použijte USB disk (Flash paměť) nebo pevný disk (s vlastním napájením – při napájení disku prostřednictvím konektoru USB riziko problémů), naformátované pro systém souborů FAT32 nebo (lépe) NTFS, přímo připojené (bez použití prodlužovacího kabelu USB) ke konektoru USB televizoru.

Použité záznamové médium musí mít dostatečnou rychlost čtení a zápisu, aby záznam byl kvalitní, bez výpadků a poškození. Konkrétní rychlost je závislá na vysílání, resp. typu programu SD/HD.

Start Time	Date	End Time	Date	Programme Title	Channel Name
00:12	Thurs. 01 Jan. 1970	00:22	Thurs. 01 Jan. 1970		AFD0, 16-9

Start Time = čas zahájení záznamu;

End Time = čas ukončení záznamu;

Hour = hodina; Month = měsíc (v příkladu Jan = leden);

Mode = četnost záznamu;

Once = jednorázový záznam; Daily = záznam pořadu vysílaného denně ve stejnou dobu; Weekly = záznam pořadu vysílaného jednou týdně ve stejný den a ve stejnou dobu;

Zobrazení informací o pořadech jiného dne stiskněte **zelené** tlačítko: Date (Datum). EPG vysílá informace max 7 dnů dopředu.

Pro zobrazení Plánu akcí, již dříve naprogramovaných, stiskněte **žluté** tlačítko.

Upozornění na zahájení vysílání vybraného TV pořadu

Stiskněte **modré** tlačítko – na obrazovce bude zobrazeno podmenu **Reminder setting** (Nastavení připomenutí) pro naprogramování upozornění na zahájení vysílání vámi zvoleného TV pořadu.

Význam jednotlivých parametrů programu je popsán v předcházejícím textu návodu s výjimkou údajů **Select** (Vybrat) a **Back** (Zpět).

Záznam sledovaného TV pořadu

1. Pro záznam sledovaného TV pořadu stiskněte tlačítko **●**.
2. Ukončení záznamu stiskněte tlačítko **■**, televizor zůstane přepnut na příjem TV programu přijímaného v kroku č. 1.
3. Po zmenšení zbývající kapacity paměti média používaného pro záznam pod určitou (z výroby nastavenou) hodnotu bude vydáno upozorňující hlášení. Pokud nebudete reagovat, bude záznam automaticky ukončen, televizor však zůstane přepnut na příjem pořadu, který byl zaznamenáván.
4. Pro zobrazení seznamu pořízených záznamů stiskněte tlačítko **INDEX**.
Pro zobrazení podrobných informací o přijímaném programu stiskněte tlačítko **INFO**.

6.1.6. Program Edit (Úprava TV programů)

Tlačítka se šipkami **▼/▲** zvýrazněte údaj **Programme Edit** (Úprava programů) a pro vstup stiskněte tlačítko **ENTER**.

Barevná tlačítka: pro usnadnění editování programů jsou pro jednotlivé funkce používána barevná tlačítka na ovladači.

Tlačítka se šipkami ▼/▲ zvýrazní řádek seznamu programů s TV programem, který chcete editovat a pokračujte podle následujících pokynů:

- Pro výmaz programu ze seznamu stiskněte **červené** tlačítko. (Smazané číslo nelze dále použít. Pokud je budete potřebovat, přesuňte předtím mazaný program na konec seznamu.)
- Pro vložení názvu TV programu (pouze programů pozemní analogové TV) stiskněte **zelené** tlačítko. Potom tlačítka ◀/▶ vyberte v názvu programu (nebo v poli pro jeho vložení) místo pro vložení znaku vybraného tlačítka ▼/▲ a pro jeho vložení stiskněte tlačítko **ENTER**. Opakováním uvedeného postupu sestavte název programu.
- Pro přesun programu na jinou pozici (číslo) použijte **žluté** tlačítko. Výraznější program posuňte na novou pozici a potvrďte znovu žlutým tlačítkem.
- Pro přeskok vybraného programu stiskněte **modré** tlačítko. Program s nastaveným přeskokem bude při procházení seznamem programů tlačítka **CH+/-** přeskakován, pro jeho příjem použijte číslcová tlačítka.
- Funkce **Favorite** (oblíbené) umožňuje vložit program do seznamu oblíbených programů / vyjmout program ze seznamu.

6.1.7. Signal Information (Informace o signálu)

Tyto informace jsou k dispozici pouze pro signál pozemní digitální TV.

Tlačítka ▼/▲ zvýrazní údaj **Signal Information** (Informace o signálu) a pro vstup stiskněte tlačítko **ENTER**.

6.1.8. PVR Player (Použití PVR pro přehrávání)

Tlačítka ▼/▲ zvýrazní údaj **PVR Player** (Použití PVR pro přehrávání) a pro vstup stiskněte tlačítko **ENTER** – bude zahájeno přehrávání pořízeného záznamu.

6.2. Menu Picture (Obraz)

Stisknutím tlačítka **MENU** vyvolejte na obrazovku hlavní menu. Potom tlačítka se šipkami ◀/▶ vyberte Picture (Obraz) a pro zobrazení stejné označeného podmenu stiskněte tlačítko **ENTER**.

1. Tlačítka ▼/▲ vyberte ze zobrazené nabídky funkci, kterou chcete nastavit.
2. Pro nastavení vybrané funkce stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Po nastavení vybrané funkce stiskněte pro uložení výsledku tlačítko **MENU** – budete vráceni do předcházející nabídky.

6.2.1. Picture mode (Režim obrazu)

1. Tlačítka ▼/▲ vyberte funkci **Picture Mode** (Režim obrazu) a pro vstup stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. Tlačítka ▼/▲ vyberte požadovaný režim obrazu – k dispozici jsou režimy **Dynamic**, **Standard**, **Movie** (Film) a režim uživatele (**User**).

Tip:

Pro přímý přístup k nastavení režimu obrazu opakovaně stiskněte tlačítko **P.MODE** na ovladači.

6.2.2. Nastavení funkcí obrazu (kontrastu, jasu, sytosti barev, odstínu a zaostření obrysů zobrazených objektů)

Tlačítka ▼/▲ vyberte požadovanou funkci a pro vstup stiskněte tlačítko **ENTER**.

Pro nastavení vybrané funkce obrazu použijte tlačítka ◀/▶. Lze nastavit následující funkce:

- **Brightness (Jas)** – pro zvýraznění intenzity obrazu a zlepšené podání tmavých částí obrazu
- **Contrast (Kontrast)** – pro zvýrazněné podání obrazu – neovlivňuje podání stínu
- **Color (Barva)** – pro nastavení sytosti barev
- **Tint (Odstín)** – pro nastavení odstínu barev (do červena / do zelena) – pouze pro signál používající TV systém NTSC.
- **Sharpness (Ostrost)** – pro zaostření obrysů zobrazených objektů

6.2.3. Aspect Ratio (Poměru stran obrazu)

1. Tlačítka ▼/▲ vyberte **Aspect Ratio** (Poměr stran obrazu) a pro vstup stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. Tlačítka ▼/▲ vyberte požadovaný poměr stran obrazu. Lze vybrat tyto formáty obrazu: Auto, 4:3, 16:9, Zoom 1 a Zoom 2.

6.2.4. Color Temp (Teplota barev)

Výběrem teploty barev (zvýšením nebo snížením) podle vašich potřeb můžete nastavit celkový dojem z obrazu. Možnými výběry jsou:

- **Cool (Chladný)** – pro zvětšení odstínu bílé barvy do modra
- **Normal (Normální)** – pro neutrální podání obrazu
- **Warm (Teplé)** – pro zvětšení odstínu bílé barvy do červena
- **User (Uživatelský)** – pro nastavení odstínu bílé barvy podle požadavků uživatele

6.2.5. Noise Reduction (Potlačení šumu v obraze)

Možnými výběry jsou:

- **Off (Vypnuto)** – funkce není používána
- **Low (Nízká)** – pro zjištění a omezení nízké úrovně šumu v obraze
- **Middle (Střední)** – pro zjištění a omezení střední úrovně šumu v obraze
- **High (Vysoká)** – pro zjištění a omezení vysoké úrovně šumu v obraze
- **Auto (Automatická)** – pro automatické zjišťování a omezování šumu v obraze

6.2.6. MPEG Noise Reduction (Potlačení šumu MPEG)

- **Off (Vypnuto)** – vyberte, pokud nebudete funkci používat
- **Low (Nízká)** – pro zjištění a omezení nízké úrovně šumu MPEG

- **Middle (Střední)** – pro zjištění a omezení střední úrovně šumu MPEG
- **High (Vysoká)** – pro zjištění a omezení vysoké úrovně šumu MPEG

6.2.7. Dynamic Contrast (Dynamický kontrast)

Po výběru funkce tlačítka ▼/▲ funkci zapněte nebo vypněte tlačítka ◀/▶.

6.2.8. Film Mode (režim „Film“)

Po výběru funkce tlačítka ▼/▲ funkci zapněte nebo vypněte tlačítka ◀/▶.

6.2.9. Backlight (Podsvícení)

Nastavte si vhodnou úroveň podsvícení podle vašich potřeb a okolního světla.

Poznámka:

Zbytečně vysoké podsvícení má vyšší spotřebu energie a unavuje oči.

6.3. Menu Sound (Zvuk)

Stisknutím tlačítka **MENU** vyvolejte na obrazovku hlavní menu. Potom tlačítka se šipkami ◀/▶ vyberte **Sound** (Zvuk) a pro zobrazení stejné označeného podmenu stiskněte tlačítko **ENTER**.

1. Tlačítka ▼/▲ vyberte ze zobrazené nabídky funkci, kterou chcete nastavit.
2. Pro nastavení vybrané funkce stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Po nastavení vybrané funkce stiskněte pro uložení výsledku tlačítko **MENU** – budete vráceni do předcházejícího menu.

6.3.1. Sound Mode (Režim zvuku)

1. Tlačítka ▼/▲ vyberte funkci **Sound Mode** (Režim zvuku) a pro vstup stiskněte tlačítko **ENTER**.
2. Tlačítka ▼/▲ vyberte požadovaný režim obrazu – k dispozici jsou režimy **Standard**, **Music**, **Movie** (Film), **Sport** a režim uživatele (**User**).

6.3.2. Volume (Hlasitost)

Po výběru funkce tlačítka ▼/▲ nastavte tlačítka ◀/▶ požadovanou hlasitost.

6.3.3. Balance (Vyvážení hlasitosti)

Po výběru funkce tlačítka ▼/▲ nastavte tlačítka ◀/▶ vyvážení hlasitosti reproduktorů.

6.3.4. Auto Volume (Udržování nastavené hlasitosti)

Po jejím zapnutí (**On**) funkce udržuje nastavenou hlasitost – např. při vysílání reklam, změnách přijímaného TV programu apod.).

Po výběru funkce tlačítka **▼/▲** tlačítka **◀/▶** funkci zapněte (**On**) nebo vypněte (**Off**).

6.3.5. Surround Sound (Prostorový zvuk) (podle modelu)

Po výběru funkce tlačítka **▼/▲** stiskněte pro zobrazení podmenu pro nastavení funkce tlačítka **ENTER**.

6.3.6. AD Switch (Přepínač funkce AD) (podle modelu)

Po výběru funkce tlačítka **▼/▲** nastavte tlačítka **◀/▶** požadovanou hlasitost funkce AD.

6.3.7. SPDIF Mode (Režim výstupu z konektoru SPDIF)

Po výběru funkce tlačítka **▼/▲** nastavte tlačítka **◀/▶** požadovaný režim výstupu z konektoru SPDIF (**Off** (výstup z konektoru bude vypnut), **PCM** (na výstupu z konektoru bude signál PCM) nebo Auto).

6.4. Menu Option (Možnosti)

Stisknutím tlačítka **MENU** vyvolejte na obrazovku hlavní menu. Potom tlačítka se šipkami **◀/▶** vyberte Option (Možnosti) a pro zobrazení stejné označeného podmenu stiskněte tlačítka **ENTER**.

1. Tlačítka **▼/▲** vyberte ze zobrazeného menu funkci, kterou chcete nastavit.
2. Pro zobrazení nastavení vybrané funkce stiskněte tlačítka **ENTER**.
3. Po nastavení vybrané funkce stiskněte pro uložení výsledku tlačítka **MENU** – budete vráceni do předcházejícího menu.

6.4.1. Time (Čas)

Tlačítka **▼/▲** vyberte funkci **Time** (Čas) a pro zobrazení podmenu stiskněte tlačítka **ENTER**. Podrobné informace naleznete dále v návodu.

6.4.2. Lock (Zablokování příjmu programů nevhodných pro děti)

Tlačítka **▼/▲** vyberte funkci **Lock** (Zablokování) a pro zobrazení podmenu stiskněte tlačítka **ENTER**. Podrobné informace naleznete dále v návodu.

6.4.3. Restore Factory Default (Obnovení nastavení z výroby)

Tlačítka **▼/▲** vyberte funkci **Restore Factory Default** (Obnovení nastavení z výroby) a pro zobrazení podmenu stiskněte tlačítka **ENTER**.

Pro obnovení nastavení z výroby stiskněte tlačítka **◀**, ukončení programování stlačením tlačítka **▶**.

6.4.4. Network Configuration (Konfigurace sítě)

Tlačítky ▼/▲ vyberte funkci **Network Configuration** (Konfigurace sítě) a pro zobrazení podmenu stiskněte tlačítko **ENTER**. Podrobné informace naleznete dále v návodu.

6.4.5. Power Save (Funkce pro úsporu energie)

Tlačítka ▼/▲ vyberte funkci **Power Save** a pro zobrazení podmenu stiskněte tlačítko **ENTER**.

Potom tlačítka ▼/▲ specifikujte dobu, po jejímž překročení bude televizor přepnut do pohotovostního režimu v případě, že neprovedete žádnou operaci s TV, např. dálkovým ovladačem.

6.4.6. OSD Language (Jazyk OSD)

Tlačítka ▼/▲ vyberte funkci **OSD Language** (Jazyk OSD) a pro zobrazení podmenu pro výběr jazyků stiskněte tlačítko **ENTER**. Pro výběr požadovaného jazyka použijte směrová tlačítka, výchozím nastavením je angličtina.

6.4.7. Subtitle (Titulky)

Tlačítka ▼/▲ vyberte funkci **Subtitle** (Titulky). Potom tlačítka ◀/▶ zapněte (**On**) nebo vypněte (**Off**) zobrazování titulků.

6.4.8. Subtitle Language (Jazyk titulků)

Tlačítka ▼/▲ vyberte funkci **Subtitle Language** (Jazyk titulků) a pro zobrazení podmenu pro výběr jazyků stiskněte tlačítko **ENTER**. Pro výběr požadovaného jazyka použijte směrová tlačítka.

6.4.9. Subtitle Language Secondary (Druhý jazyk titulků)

Tlačítka ▼/▲ vyberte funkci **Subtitle Language Secondary** (Druhý jazyk titulků) a pro zobrazení podmenu jazyků stiskněte tlačítko **ENTER**, pro výběr požadovaného jazyka použijte směrová tlačítka.

6.4.10. Hearing Impaired (Sluchově postižení)

Pokud je tato funkce k dispozici a je zapnuta, budou na obrazovce zobrazovány textové informace pro sluchově postižené, pokud jsou vysílány (nezaměňovat s titulky!). Po výběru funkce tlačítka ▼/▲ funkci zapněte (**On**) nebo vypněte (**Off**) tlačítka ◀/▶.

6.4.11. Audio Language (Jazyk audio)

Tlačítka ▼/▲ vyberte funkci **Audio Language** (Jazyk audio) a pro zobrazení podmenu jazyků stiskněte tlačítko **ENTER**, pro výběr požadovaného jazyka použijte směrová tlačítka.

6.4.12. Audio Language Secondary (Druhý jazyk pro audio)

Tlačítka ▼/▲ vyberte funkci **Audio Language Secondary** (Druhý jazyk audio) a pro zobrazení podmenu jazyků stiskněte tlačítko **ENTER**, pro výběr požadovaného jazyka použijte směrová tlačítka.

6.4.13. TT Language (Jazyk TT)

Tlačítka ▼/▲ vyberte **TT Language** (Jazyk TT) a pro zobrazení podmenu jazyků stiskněte tlačítko **ENTER**, pro výběr požadovaného jazyka použijte směrová tlačítka.

6.4.14. PVR File System (Systém souborů osobního rekordéru)

Tlačítka ▼/▲ vyberte funkci **PVR File System** (Systém souborů osobního rekordéru) a pro zobrazení podmenu stiskněte tlačítko **ENTER**.

Tlačítka ▼/▲ vyberte funkci **Check PVR file system** (Překontrolujte systém souborů osobního VCR) a stiskněte tlačítko **ENTER** – bude zahájena kontrola rychlosti toku dat přes USB rozhraní.

6.4.15. Blue Screen (Modré pozadí)

Při nepřítomnosti TV signálu po dobu delší než naprogramovanou bude na TV obrazovce zobrazeno čisté modré pozadí a současně bude umlčen zvuk. Tuto funkci lze jak zapnout tak i vypnout.

Tlačítka ▼/▲ vyberte funkci **Blue screen** (Modré pozadí) a potom tlačítkem **ENTER** funkci vypněte (**Off**) nebo zapněte (**On**).

6.4.16. First time installation (Po prvním zapnutí televizoru)

Po výběru funkce tlačítka ▼/▲ stiskněte tlačítko **ENTER** a pokračujte výchozím nastavením televizoru.

6.5. Menu Time (Čas)

Stisknutím tlačítka **MENU** vyvolejte na obrazovku hlavní menu. Potom tlačítka se šipkami ◀/▶ vyberte **Time** (Čas) a pro zobrazení stejné označeného podmenu stiskněte tlačítko **ENTER**.

6.5.1. Auto Sync (Automatická synchronizace)

Po výběru funkce tlačítka ▼/▲ použijte pro její zapnutí / vypnutí tlačítko **ENTER** a zvolte DTV/Síť/Vyp (**Off**).

Poznámka:

Síť můžete použít při připojení TV k internetu.

6.5.2. Off Time (Čas vypnutí)

Tlačítka ▼/▲ vyberte **Off Time** (Čas vypnutí) a pro vstup do podmenu stiskněte tlačítko **ENTER**.

Tlačítka ◀/▶ specifikujte četnost použití programu.

Směrovými tlačítky naprogramujte hodinu a minuty času vypnutí televizoru.

6.5.3. On Time (Čas zapnutí)

Tlačítka ▼/▲ vyberte **On Time** (Čas zapnutí) a pro vstup do podmenu stiskněte tlačítko **ENTER**.

Tlačítka ◀/▶ specifikujte četnost použití programu.

Směrovými tlačítky specifikujte hodinu a minuty času zapnutí televizoru, zdroj signálu, číslo paměťového místa s TV programem a používanou hlasitost.

6.5.4. Sleep Timer (Časovač vypnutí)

Při požadavku na automatické přepnutí televizoru do pohotovostního režimu po uplynutí naprogramované doby v rozsahu od 0 do 240 minut vyberte tlačítka ▼/▲ údaj **Sleep Timer** (Časovač vypnutí) a pro specifikování času, po jehož uplynutí má být televizor přepnut do pohotovostního režimu, stiskněte tlačítko **ENTER**. Výběrem údaje **Off** bude funkce zrušena.

6.5.5. Time Zone (Časová zóna)

Pro specifikování časové zóny vyberte tlačítka ▼/▲ údaj **Time Zone** (Časová zóna) a pro zobrazení podmenu stiskněte tlačítko **ENTER**. Pro výběr časové zóny použijte směrová tlačítka.

Poznámka:

Změnou časové zóny bude změněno nastavení hodin včetně EPG informací o pořadech. Letní čas (Daylight Saving Time) nemusíte brát v potaz, získá se z vysílání automaticky.

6.6. Menu Lock (Zablokování)

Menu je určeno pro zablokování příjmu některých TV programů a pořadů nevhodných pro děti a mladistvé. Aby nastavené zámky byly aktivní, je třeba systém Uzamknout.

Stisknutím tlačítka **MENU** vyvolejte na obrazovku hlavní menu. Potom tlačítka se šipkami ◀/▶ vyberte **Lock** (Zablokování) a pro zobrazení stejné označeného podmenu stiskněte tlačítko **ENTER**.

Pro specifikování hesla (Password) použijte obrazovku **Set Password** (Nastavení hesla) a potvrďte tlačítkem **ENTER**. Z výroby je nastaveno heslo **0000**, je možná jeho změna na libovolné 4místné číslo.

Pro výběr TV programu, jehož příjem chcete zablokovat, použijte obrazovku **Block Program** (Zablokovat program). Pro její zobrazení vyberte z podmenu **Lock** (Zámek) údaj **Block Program** (Zablokovat program) a stiskněte tlačítko **ENTER**.

Pro specifikování věku dítěte použijte obrazovku **Parental Guidance** (Dětský zámek). Pokud se vyskytne ve vysílání digitální informace o věkovém omezení, porovná se s vámi zadaným věkem a případně se nevhodný pořad zablokuje a pro jeho sledování je třeba zadat heslo.

Po přepnutí na příjem programu, jehož příjem je zablokován, bude uživatel vyzván k vložení platného hesla. Pokud nebude heslo vloženo nebo pokud bude vloženo nesprávné heslo, bude požadavek na příjem zablokovaného programu odmítnut.

6.7. Menu Network (Sít')

Nastavení sítě

- Krok 1: Pro připojení ke konektoru RJ45 na základní desce použijte patřičný kabel.
- Krok 2: Vyvolejte hlavního menu a otevřete podmenu **Option** (Možnosti).
- Krok 3: Z podmenu **Option** vyberte Network **Configuration** (Konfigurace sítě).
- Krok 4: Z podmenu **Network** vyberte **Wired Network** (Kabelová síť).
- Krok 5: Z podmenu **Wired Network** vyberte **Configuration** (Konfigurace).
- Krok 6: Z podmenu **Network Configuration** vyberte **DHCP**, potvrďte tlačítkem **ENTER**. Pokud vaše síť nepoužívá dynamický server, musíte ručně zadat statické údaje, které vám sdělí instalatér vaší sítě.
- Krok 7: Po potvrzení nastavení budete připojeni k internetu a na obrazovce bude zobrazeno hlášení **Success** (Úspěch). Můžete též ověřit funkčnost volbou **OK**.

V položce MAC adresa můžete ověřit adresu síťového adaptéru TV.

Poznámka:

Obdobně jako drátovou síť lze nastavit i síť bezdrátovou, pokud připojíte funkční WiFi adaptér. Tento obsadí jeden USB port.

6.8. Menu Application (Aplikace)

Stisknutím tlačítka **MENU** vyvolejte na obrazovku hlavní menu. Potom tlačítky se šipkami ◀/▶ vyberte **Application** (Aplikace) a pro zobrazení stejně označeného podmenu stiskněte tlačítko **ENTER**.

1. Tlačítky ▼/▲ vyberte funkci, kterou chcete nastavit.
2. Pro nastavení funkce stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Po nastavení funkce stiskněte pro jeho uložení do paměti tlačítko **MENU** – budete vráceni do předcházejícího menu.

Poznámka:

Nejdříve překontrolujte správnou funkci sítě a potom tlačítky ▼/▲ vyberte síť, kterou chcete používat, potvrďte tlačítkem **ENTER**.

6.9. Menu Screen (Obrazovka) připojení VGA (PC)

Stisknutím tlačítka **MENU** vyvolejte na obrazovku hlavní menu. Potom tlačítka se šipkami ◀/▶ vyberte **Screen** (Obrazovka) a pro zobrazení stejně označeného podmenu stiskněte tlačítko **ENTER**.

1. Tlačítka se šipkami ▼/▲ vyberte funkci, kterou chcete nastavit.
 2. Pro nastavení funkce stiskněte tlačítko **ENTER**.
 3. Po nastavení funkce stiskněte pro jeho uložení do paměti tlačítko **MENU** – budete vráceni do předcházejícího menu.
- **Auto Adjust** (Automatické nastavení)
 - **Horizontal Pos** (Horizontální poloha)
 - **Vertical Pos** (Vertikální poloha)
 - **Phase** (Fáze)

Poznámky:

- Po vyvolání podmenu použijte pro výběr funkce tlačítka ▼/▲.
- Pro nastavení resp. spuštění funkce použijte tlačítka ◀/▶.

Doplňující informace:

- Po vyvolání podnabídky **Screen** jsou nefunkčními potlačen šumu MPEG v podmenu **Picture**, funkce **AD Switch** podnabídky **Sound**, funkce **Block Program** a **Parental Guidance** podmenu **Lock**, funkce **Audio Language**, **Subtitle Language**, **Hearing Impaired** a **PVR File System** podmenu **Option**.
- V režimech VGA a PC není k dispozici podmenu **Channel**.

7. Multimédia

Přehrávané médium připojte ke konektoru USB televizoru a potom opakovaným stisknutím tlačítka **SOURCE** přepněte televizor na zpracování záznamu z média. Alternativně tlačítky ◀/▶ vyberte v podmenu **Source** údaj **Media**, potvrďte tlačítkem **ENTER**.

Tlačítka ◀/▶ vyberte v podmenu **Media** požadovanou volbu, potvrďte tlačítkem **ENTER**.

7.1. Photo (Foto)

Stisknutím tlačítka **MENU** vyvolejte hlavní menu, tlačítka ◀/▶ vyberte **Photo** (Foto), potvrďte tlačítkem **ENTER**. Pro přepnutí do předcházející menu/ opuštění menu stiskněte tlačítko **MENU**.

Tlačítka ◀/▶ vyberte médium se záznamy, které chcete přehrát, a pro zahájení přehrávání stiskněte tlačítko **ENTER**. Pro přepnutí do přecházejícího menu označte tlačítka ◀/▶ volbu **Back** (Zpět).

V menu pro výběr souboru vyberte tlačítka ◀/▶ soubor obrázku, který chcete přehrát, a po zobrazení vybraného obrázku stiskněte tlačítko **ENTER**.

Po zvýraznění vybrané volby budou vpravo zobrazeny informace o souboru a ve středu obrazovky bude zobrazen náhled obrázku.

Tlačítka ◀/▶ vyberte v menu pro výběr souboru složku, kterou chcete prohledat, a pro vstup do podmenu stiskněte **červené** tlačítko nebo tlačítko **ENTER**.

Pro výmaz souboru obrázku vyberte v podmenu pro výběr souboru soubor (obrázek), který chcete vymazat, a pro jeho výmaz stiskněte **červené** tlačítko nebo tlačítko **ENTER**.

7.2. Music (Hudba)

Tlačítka ◀/▶ vyberte z hlavního menu údaj **Music** (Hudba), potvrďte tlačítkem **ENTER**. Pro přepnutí do předcházejícího menu nebo pro jeho opuštění stiskněte tlačítko **MENU**.

Tlačítka ◀/▶ vyberte médium se soubory, které chcete přehrát, a pro zahájení přehrávání stiskněte tlačítko **ENTER**.

Pro přepnutí do přecházejícího menu označte tlačítka ◀/▶ volbu **Back** (Zpět).

Po zvýraznění vybrané volby budou vpravo zobrazeny informace o souboru a ve středu obrazovky bude zobrazena k obrázku přiřazená grafika.

V menu pro výběr souborů vyberte tlačítka ◀/▶ soubor, který chcete přehrát, a pro přidání souboru k seznamu skladeb pro zobrazení podrobných informací o souborech stiskněte tlačítko **MEDIA**.

Tlačítka ◀/▶ vyberte ve spodní části obrazovky menu, které chcete použít, potvrďte tlačítkem **ENTER**.

Pro přepnutí do přecházejícího menu označte tlačítka ◀/▶ volbu **Back** (Zpět).

Pro zhasnutí menu zobrazeného ve spodní části obrazovky stiskněte tlačítko ▼.

7.3. Menu Movie (Film)

Tlačítka ◀/▶ vyberte z hlavní nabídky údaj **Movie** (Film), potvrďte tlačítkem **ENTER**. Pro přepnutí do předcházejícího menu nebo pro jeho opuštění stiskněte tlačítko **MENU**.

Tlačítka ◀/▶ vyberte médium se soubory, které chcete přehrát, a pro zahájení přehrávání stiskněte tlačítko **ENTER**.

Pro přepnutí do přecházejícího menu označte tlačítka ◀/▶ volbu **Back** (Zpět).

Po zvýraznění vybrané volby budou vpravo zobrazeny informace o souboru a ve středu obrazovky bude zobrazen náhled filmu.

Pro přehrání vybraného filmu stiskněte tlačítko **MEDIA**.

Pro výběr menu zobrazeného ve spodní části obrazovky použijte tlačítko **DISPLAY**, pro přehrání výběru stiskněte tlačítko **ENTER**.

Pokud má film více zvukových doprovodů nebo externí titulky se stejným názvem jako film uložené ve stejné složce, můžete je zapnout stiskem tlačítka **AUDIO**, resp. **SUBTITLE** a mezi nimi vybírat směrovými šipkami.

Pro přepnutí do předcházejícího menu nebo pro jeho opuštění stiskněte tlačítko **MENU**.

8. Teletext

Přepnutí televizoru na příjem teletextu

1. Přepněte televizor na příjem TV programu, kterým je vysílán teletext.
2. Pro přepnutí televizoru na příjem teletextu stiskněte .
3. Dalším stisknutím tlačítka  bude televizor přepnut do režimu **Mix** (zobrazení strany teletextu na pozadí obrazu vysílaného TV programem).
4. Dalším stisknutím tlačítka  bude televizor přepnut na příjem TV.

Výběr požadované strany teletextu

1. Číslo požadované strany vložte ve formátu trojčíslí – bude vyhledána a zobrazena. Pokud uděláte chybu, dokončete vložení (i nesprávného) trojčíslí a potom vložte správné číslo požadované strany.
2. Pro postupný výběr stran teletextu vzestupným i sestupným směrem použijte tlačítka ▼/▲.

Zastavení rotace podstran teletextu

Některé rozsáhlé strany teletextu jsou vysílány postupně na několika podstráních, přičemž rychlost změny podstran je dána na vysílací straně. Pro zastavení postupné změny podstran teletextu stiskněte tlačítko , obnovení postupné rotace podstran teletextu dalším stisknutím tlačítka.

Zvětšení znaků teletextu

1. Stiskněte tlačítko  – na obrazovce bude zobrazena horní polovina strany teletextu se znaky o dvojnásobné velikosti (vzhledem k normální velikosti znaků teletextu).
2. Znovu stiskněte tlačítko  – bude zobrazena spodní polovina strany teletextu se znaky o dvojnásobné velikosti (vzhledem k normální velikosti znaků teletextu).
3. Třetím stisknutím tlačítka  bude zobrazena celá strana teletextu se znaky o normální velikosti.

Zobrazení skrytých informací teletextu

Pro zobrazení skrytých informací teletextu (např. odpovědi v různých soutěžích) stiskněte tlačítko . Dalším stisknutím tlačítka zobrazené informace zhasnou.

Vyhledání požadované podstrany

Některé informace teletextu jsou zobrazovány na několika podstráních.

1. Přepněte na příjem strany teletextu, jejíž podstranu chcete vyhledat.
2. Pro přímé vyhledání požadované podstrany stiskněte tlačítko  a potom číslicovými tlačítky vložte ve formátu čtyřčíslí číslo požadované podstrany (např. pro vyhledání třetí podstrany vložte 0003) a vyčkejte na její zobrazení.
3. Znovu stlačte tlačítko .
4. Pro vyjití z režimu vyhledávání podstran stiskněte tlačítko .

Použití barevných tlačítek

Barevná tlačítka zobrazená ve spodní části obrazovky použijte pro přímé vyvolání informací vyznačených na tlačítkách.

Superteletext (HbbTV)

Některé televizní stanice vysílají novou verzi teletextu a dalších funkcí označenou jako hybridní televize (spojení s internetem). Váš televizor přítomnost takového vysílání zaznamená a ověří internetovou funkci a dostupnost serverů (pohyblivá ikona Loading). Pokud je výsledek pozitivní, zobrazí se vstupní tlačítko do této funkce daného programu, obvykle **červené** tlačítko. Tím jsou zpřístupněny texty a obrázky. Funkce není určena pro sledování filmů.

9. Odstraňování příčin závad

Předtím než zavoláte do servisu

Před vyhledáním služeb odborného servisu proveďte prosím jednoduché kontroly a z nich vyplývající úkony popsané v následujícím textu. Pokud se vám tak nepodaří závadu odstranit, vyhledejte odborný servis.

PROBLÉM	MOŽNÉ ODSTRANĚNÍ
Chybí obraz i zvuk.	• Překontrolujte připojení televizoru k elektrické síti. • Překontrolujte, zda byl televizor zapnut tlačítkem POWER  na televizoru. • Překontrolujte nastavení kontrastu a jasu.
Obraz v pořádku, chybí zvuk.	• Překontrolujte nastavení hlasitosti. • Nebylo stisknuto tlačítko ? • Překontrolujte příjem jiného TV programu. • Jsou správně připojeny kabely?
Nefunkční dálkový ovladač.	• Odstraňte pevné překážky z prostoru mezi ovladačem a televizorem. • Jsou v ovladači baterie? • Je ovladač nastaven pro obsluhu televizoru?
Neočekávané vypnutí televizoru.	• Nebylo naprogramováno automatické vypnutí televizoru? • Nebyla přerušena dodávka elektřiny?
Pomalé nabíhání obrazu po zapnutí televizoru.	• Tento jev je normální, pokud však obraz nenaběhne do 5 minut, kontaktuje odborný servis.
Nekvalitní obraz, špatné barvy.	• Nastavte sytost barev. • Umístěte VCR ve větší vzdálenosti od televizoru. • Zkuste příjem jiného TV programu. • Jsou správně nainstalovány kabely video?
Horizontální nebo vertikální pruhy na obrazovce, roztřesený obraz.	• Místní rušení neodrušenými elektrickými spotřebiči.
Nekvalitní signál některých programů.	• Přepněte na jiný program. • Slabý signál – použijte výkonnější anténu. • Překontrolujte zdroje signálu.
Čáry v obraze.	• Změňte nasměrování antény.
Chybí výstup z jednoho reproduktoru.	Nastavte vyvážení reproduktorů (podmenu Sound, funkce Balance)

10. Technické údaje

Model	SLE 3280M4
Úhlopříčka	32"
Spotřeba	60 W
Spotřeba v pohotovostním režimu	0,5 W
Jmenovité napětí	110–240 V~
Dálkový ovladač	Ano
Montáž na stěnu VESA	100
Rozměry se stojanem (Š × V × H)	730 × 205 × 450 mm
Rozměry bez stojanu (Š × V × H)	730 × 38 × 420 mm
Rozměry balení (Š × V × H)	795 × 142 × 540 mm
Hmotnost netto se stojanem	8 kg
Hmotnost netto bez stojanu	7,5 kg
Připojení	
RF IN	1
AV vstup	1
SCART	1
Komponentní YPbPr	1
VGA (D-Sub 15 pin)	1
HDMI	3
SPDIF coaxial	1
USB	2
Podporované formáty USB	USB 2.0
CI slot	1
Další funkce	
Rozlišení WXGA	
Jas (cd/m ²)	600
Poměr stran	16:09
Dynamický kontrast	1000000:1
Doba odezvy (ms)	4ms
Počet barev	16,8M
Nastavení teploty barev	Ano
Pozorovací úhel	178°/178°
Zabudovaný tuner	Ano

Video systém	Ano
Audio systém	Ano
Stereo zvuk	Ano
Výstup zvuku	Ano
PVR záznam na USB	Ano
Korekce zvuku	Ano
Progresivní scan	Ano
Funkce časového posunu (Timeshift)	Ano
EPG	Ano
Teletext	Ano
Teletextové stránky	1000
Hřebenový filtr	3D
OSD menu	Ano
Zoom	Ano
Redukce šumu	Ano
Časovač vypnutí / zapnutí / spánku	Ano
Titulky	Ano
Audio jazyk	Ano
Seznam kanálů	Ano
Seznam oblíbených	Ano
Zmrazení obrazu	Ano
Rádio	Ano
Zámek	Ano
Rodičovský zámek	Ano
Hotelový mód	Ano

Poznámky:

1. Vzhledem k tomu, že s televizory mohou být používány různé obrazovky, je bez předchozího oznámení možná změna hmotností televizorů uváděná v návodu.
2. Změny designu bez předchozího oznámení.

Čeština je původní verze.

- Všechny obrázky v tomto návodu jsou určeny pouze pro informaci uživatele a mohou se lišit od skutečnosti.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

SENCOR®

CZ Záruční podmínky

Součástí balení tohoto výrobku není záruční list.

Prodávající poskytuje kupujícímu na výrobek záruku v trvání 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím. Záruka se poskytuje za dále uvedených podmínek. Záruka se vztahuje pouze na nové spotřební zboží prodané spotřebiteli pro běžné domácí použití. Práva z odpovědnosti za vady (reklamací) může kupující uplatnit buď u prodávajícího, u kterého byl výrobek zakoupen nebo v níže uvedeném autorizovaném servisu. Kupující je povinen reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo ke zhoršení vady, nejpozději však do konce záruční doby. Kupující je povinen poskytnout při reklamaci součinnost nutnou pro ověření existence reklamované vady. Do reklamačního řízení se přijímá pouze kompletní a z důvodů dodržení hygienických předpisů neznečištěný výrobek. V případě oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu od okamžiku uplatnění reklamace do okamžiku převzetí opraveného výrobku kupujícím nebo okamžiku, kdy je kupující po skončení opravy povinen výrobek převzít. Kupující je povinen prokázat svá práva reklamovat (doklad o zakoupení výrobku, záruční list, doklad o uvedení výrobku do provozu).

Záruka se nevztahuje zejména na:

- 4 vady, na které byla poskytnuta sleva;
- 4 opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku;
- 4 poškození výrobku v důsledku neodborné či nesprávné instalace, použití výrobku v rozporu s návodem k použití, platnými právními předpisy a obecně známými a obvyklými způsoby používání, v důsledku použití výrobku k jinému účelu, než ke kterému je určen;
- 4 poškození výrobku v důsledku zanedbané nebo nesprávné údržby;
- 4 poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou a zásahem vyšší moci (živelná událost, požár, vniknutí vody);
- 4 vady funkčnosti výrobku způsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým polem apod. mechanické poškození výrobku (např. ulomení knoflíku, pád);
- 4 poškození způsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotřebního materiálu (baterie) nebo nevhodnými provozními podmínkami (např. vysoké okolní teploty, vysoká vlhkost prostředí, otřesy);
- 4 poškození, úpravu nebo jiný zásah do výrobku provedený neoprávněnou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
- 4 případy, kdy kupující při reklamaci neprokáže oprávněnost svých práv (kdy a kde reklamovaný výrobek zakoupil);
- 4 případy, kdy se údaje v předložených dokladech liší od údajů uvedených na výrobku;
- 4 případy, kdy reklamovaný výrobek nelze ztotožnit s výrobkem uvedeným v dokladech, kterými kupující prokazuje svá práva reklamovat (např. poškození výrobního čísla nebo záruční plomba přístroje, prepisované údaje v dokladech).

Gestor servisu v ČR:

FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany; tel: 323 204 120

FAST ČR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Více autorizovaných servisních středisek pro ČR naleznete na **www.sencor.cz**.

SENCOR®

Let's live!

www.sencor.cz

Designed in Europe by Sencor®, Made in China

