


SENCOR®

SLT 2629DVBT
SLT 3229DVBT
SLT 42F29DVBT

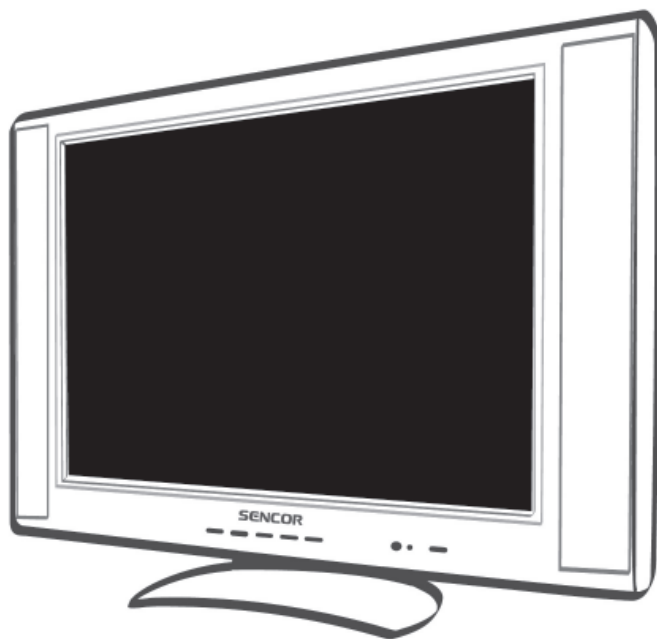

LCD televizor Návod k obsluze

Před uvedením televizoru do provozu si pozorně přečtěte tento návod. Uchovejte ho pro pozdější potřebu. Poznamenejte si číslo modelu a výrobní číslo televizoru. Podívejte se na štítek na zadním krytu a předejte údaje zde uvedené svému prodejci v případě, že budete potřebovat servisní služby.

Důležitá bezpečnostní opatření	3
1. Popis přístroje	6
2. Dálkový ovladač	7
3. Zapojení a nastavení	9
4. Základní obsluha	11
5. Ovládání menu	13
5.1 Nabídka Channel (Kanály).....	13
5.2 Nabídka Picture (Obraz).....	14
5.3 Nabídka Sound (Zvuk)	14
5.4 Nabídka Time (Čas)	15
5.5 Nabídka Lock (Zámek)	16
5.6 Nabídka Option (Možnosti)	17
5.7 Digitální nahrávání programu.....	17
5.8 Nabídka Screen (obrazovka) (v PC režimu)	18
5.9 Režim Using Media (Použití média).....	19
5.9.1 Foto.....	19
5.9.2 Hudba	20
5.9.3 Video	20
5.9.4 Text	20
6. Důležitá speciální tlačítka	22
6.1 Programový průvodce (v režimu DTV)	22
6.2 Seznam kanálů	22
7. Teletext	23
8. Průvodce řešením potíží.....	24
9. Technické specifikace	26

TELEVIZOR



Tento symbol se používá pro varování uživatele před „nebezpečným napětím“ v krytu výrobku, které může znamenat riziko zásahu elektrickým proudem.



Tento symbol se používá, aby uživateli připomněl důležité pokyny k užívání a servisu dodané s tímto přístrojem.

- 1) **PŘEČTĚTE** si prosím před prvním použitím přístroje pokyny k provozu.
 - 2) Dodržujte prosím pokyny obsažené v Návodu k obsluze.
 - 3) Berte na vědomí všechna upozornění.
 - 4) **ZKONTROLUJTE**, že všechna síťová připojení (prodlužovací kabely a spojení mezi komponenty přístroje) jsou provedena řádně a v souladu s pokyny výrobce. Před vytvořením nebo změnou spojení přístroj vypněte a odpojte od sítě.
 - 5) Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně instalace, provozování nebo bezpečnosti přístroje, **OBRAŤTE** se prosím na dodavatele.
 - 6) **ZACHÁZEJTE OPATRNĚ** se skleněnými panely a kryty přístroje. Sklo obrazovky se při nárazu může rozbit a způsobit vážná poranění.
 - 7) Pro zajištění adekvátního odvětrávání ponechte okolo televize nejméně 10 cm prostoru. Tato mezera zabrání přehřátí televize a následnému způsobení škody.
 - Přístroj také nepoužívejte v prašném prostředí.
 - Nikdy neblokuje zdílký a otvory umístěním televize na postel, pohovku, polštář nebo podobné povrchy.
 - Televizi nikdy nevkládejte do zavřených prostor, jako jsou knihovny nebo skříně, pokud není zajištěna adekvátní ventilace.
 - 8) **NEZAKRÝVEJTE** ventilační otvory přístroje např. novinami, ubrusem, závěsy atd. Přehřátí způsobí poškození a zkrátí životnost přístroje.
 - 9) Televize se může poškodit, když ji umístíte na přímé slunce nebo blízko topení. Vyvarujte se prosím používání výrobku ve velmi horkých nebo vlhkých prostředích nebo na místech, kde teplota klesá pod 5 °C (41 °F). **NEPOKLADEJTE NA PŘÍSTROJ NEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORKÉ PŘEDMĚTY NEBO OBJEKTY S OTEVŘENÝM OHNĚM, NAPŘ. SVÍCE NEBO NOČNÍ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MŮŽE ROZTAVIT PLASTOVÉ DÍLY A ZPŮSOBIT POŽÁR.**
 - 10) Elektrické přístroje nikdy nepoužívejte u vody. Provoz těchto přístrojů např. u vany, umyvadla, dřezu, nádrže, ve vlhkém prostředí, u plaveckého bazénu, může způsobit požár nebo zásah elektrickým proudem.
 - Televize nesmí navlhnout. Na televizi nelijte tekutiny. Pokud do televize vnikne předmět nebo kapalina, nepoužívejte ji. Může to způsobit zásah elektrickým proudem a poškození televize. Nechte ji okamžitě zkontrolovat kvalifikovaným personálem.
 - **HOŘLAVÉ MATERIÁLY A OTEVŘENÝ OHEŇ (NAPŘ. SVÍČKY) NEDÁVEJTE K TELEVIZI, ABY NEDOŠLO K POŽÁRU.**
 - NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ KAPAJÍCÍ NEBO STŘÍKAJÍCÍ VODY A NEPOKLADEJTE NA PŘÍSTROJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINOU (NAPŘÍKLAD VÁZY).
 - 11) **NEPOUŽÍVEJTE** sluchátka nastavená na extrémní hlasitost, může to způsobit permanentní ztrátu sluchu.
 - 12) Televizi provozujte pouze v rozsahu napětí 230 V ~ 50 Hz. Používejte napájecí kabel střídavého proudu dodaný s výrobkem. Když je televize uzemněná (třída I), musí být určitě připojená k zásuvce.
 - **Zásuvka, do které zasunete napájecí kabel střídavého proudu nebo adapter, musí být snadno dosažitelná.**
 - **Odpojte zařízení, pokud je chcete odpojit od napájení.**
- Poznámka: Pokud má přístroj adaptér, pak použijte adaptér a napájecí kabel střídavého proudu dodaný s výrobkem. Nepoužívejte vadné zásuvky. Ujistěte se, že zástrčka je řádně zasunuta do zásuvky. Pokud je zástrčka volná, může obloukem způsobit požár. Ohledně výměny zásuvky se obraťte na elektrikáře.**
- 13) Zkontrolujte, že na kabelu nic nestojí a u zástrčky, kolíků a výstupu přístroje nejsou žádné ohyby.
 - 14) Používejte pouze doplňky uváděné výrobcem.

Důležitá bezpečnostní upozornění

- 15) Používejte pouze vozíky se základnami, trojnožkami, držáky nebo stojany udávanými výrobcem nebo prodávánými s výrobkem. Při používání vozíku dávejte pozor, abyste jej nepřevrátili a nezpůsobili zranění. Přístroj musí být upevněn k podlaze nebo zdi podle pokynů k instalaci, aby nedošlo k poškození. Přístroj položte na rovnou plochu.
- 16) Při bouři, nebo pokud přístroj delší dobu nebudete používat, odpojte napájecí kabel.
- 17) S opravami se obraťte na autorizovaný servis. Nikdy nezkoušejte zařízení opravit sami. Otevřením skříně se můžete vystavit nebezpečnému napětí nebo jiným riskantním situacím. Oprava je požadována, pokud dojde k poškození napájecího kabelu přístroje nebo zásuvky, pokud do přístroje vnikne voda nebo spadne nějaký předmět, přístroj zmokne nebo zvlhne, nefunguje normálně nebo jste ho upustili.
- 18) Kryt televize otřete suchým měkkým hadříkem. Prach z obrazovky opatrně otřete měkkým hadříkem. Nepoddajné skvrny očistěte hadříkem namočeným v roztoku mýdla a vlažné vody. Nikdy nepoužívejte na čištění rozpouštědla, např. ředidlo nebo benzín. Napájecí kabel střídavého proudu odpojte při čištění televize ze zásuvky. Jinak riskujete zásah elektrickým proudem.
- 19) Televizi neodhazujte do běžného domácího odpadu. Při likvidaci dodržujte místní zákony a nařízení.

Poznámka 1: Toto je výrobek třídy A. Přístroj může při provozu rušit rádiové vlny. Uživatel toto možná bude muset opravit. Obratě se prosím na obchodníka.

Poznámka 2: Elektromagnetická pole mohou způsobit dočasný pokles výkonu. Může to být rušení obrazu.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte dálkový ovladač ani baterie v blízkosti otevřeného ohně.
- Nevystavujte senzor dálkového ovládání přímému slunečnímu světlu ani světlu zářivek či jiných fluorescenčních zdrojů. Tyto mohou ovlivnit účinný dosah dálkového ovládání nebo spolehlivost provádění příkazů.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte dálkový ovladač ani baterie v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.
- Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
 - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
 - Baterie nenabíjejte, nezahřívajte, neotvírejte ani nezkratujte.
 - Nevhazujte baterie do ohně.
 - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
 - Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
 - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
 - Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
 - Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

SENCOR® Dodatek k návodu na obsluhu LCD TV

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce

Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru

- Neoponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice.
- Sledování televize ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz“. Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.




Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!

Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001 % celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastností a výkonnost Vašeho televizoru.

1. Popis přístroje

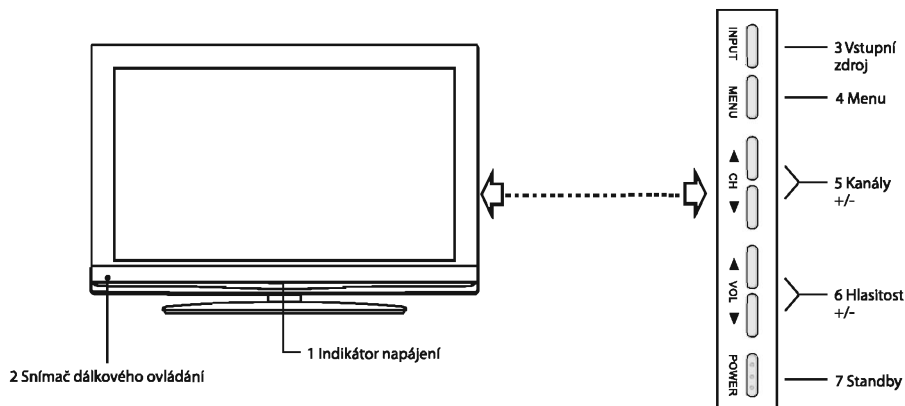

1. Indikátor napájení

Modrá: Normální zapnutý stav. Červená: Pohotovostní režim.

2. IR snímač dálkového ovládání

Nasměrujte dálkový ovladač na tento senzor.

3. Tlačítko INPUT

Stiskem vyberte požadovaný vstup.

4. Tlačítko MENU

V TV režimu vyvolá na obrazovku hlavní menu LCD televizoru.

5. Tlačítka CH +/-

Stiskem přepínejte mezi jednotlivými kanály.


6. Tlačítka VOL +/-

Stiskem zvýšte/snižte hlasitost.

7. Tlačítko STANDBY

Zapne televizor z pohotovostního režimu.

2. Dálkový ovladač

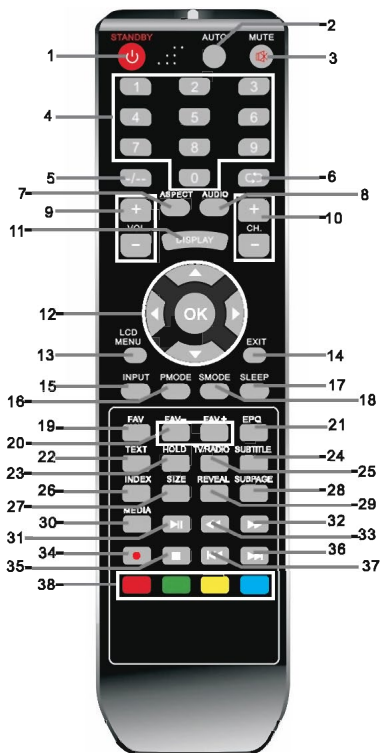

1. Tlačítko **STANDBY**

Zapne televizor z pohotovostního režimu.

2. Tlačítko **AUTO**

Stiskněte pro automatickou konfiguraci v případě PC signálu.

3. Tlačítko **MUTE**

Stiskem ztlumte zvuk. Zvuk obnovíte opětovným stiskem nebo stiskem VOL +.

4. Číselnicová tlačítka 0-9

Stiskem 0-9 vyberte přímo TV kanál při sledování TV. V režimu teletextu zadejte číslo stránky atd.

5. Tlačítko **-/-**

Stiskem tohoto tlačítka můžete vybrat kanál s vícenásobným číslem kanálu, např. - pro 1,- pro 11,- pro 111.

6. Tlačítko

Návrat na dříve sledovaný program.

7. Tlačítko **ASPECT**

Volba poměru stran, např.: „16:9“, „Zoom“, „Auto“, „4:3“.

8. Tlačítko **AUDIO**

Změna v DTV/Media: výběr zvukového doprovodu, je-li dostupný. Změna v ATV: Stereo/Dual I/II/Mono. Změna audio režimu v ostatních zdrojích: Vlevo/vpravo.

9. Tlačítko **VOL+/-**

Stiskem zvýšte/snížte hlasitost.

10. Tlačítko **CH+/-**

Stiskem přepínáte mezi jednotlivými kanály.

11. Tlačítko **DISPLAY**

Stiskem zobrazte zdroj a informace o kanálech.

12. Tlačítko **▲/▼/◀/▶/OK**

Umožňuje navigaci v menu na obrazovce a nastavení televizoru podle vašich preferencí.

13. Tlačítko **MENU**

V TV režimu vyvolá na obrazovku hlavní menu LCD televizoru.

14. Tlačítko **EXIT**

Funkce odchodu z nabídky nebo zobrazení.

15. Tlačítko **INPUT**

Stiskem vyberte požadovaný vstup.

16. Tlačítko **P.MODE**

Opakovaným stiskem procházejte mezi dostupnými obrazovými režimy.

17. Tlačítko **SLEEP**

Umožňuje nastavit čas do automatického vypnutí televizoru.

18. Tlačítko **S.MODE**

Stiskem procházejte jednotlivá zvuková nastavení.

19. Tlačítko **FAV**

Stiskem v TV režimu zobrazte/vypněte nabídku FAV.

20. Tlačítka FAV +/-

Stiskem vyberte některý z oblíbených kanálů.

21. Tlačítka EPG

Stiskem zobrazte/vypněte elektronického průvodce programy.

22. Tlačítka TEXT

Zapnutí nebo vypnutí teletextu.

23. Tlačítka HOLD

Zapne/Vypne zmrazení aktuální stránky teletextu.

24. Tlačítka SUBTITLE

Přepíná titulky ve spodní části obrazovky.

25. Tlačítka TV/RADIO

Stiskem vyberte režim TV nebo RADIO.

26. Tlačítka INDEX

Stiskem INDEX vyvolejte stránku obsahu teletextu.

27. Tlačítka SIZE

Stiskem SIZE změňte velikost zobrazení v režimu teletextu.

28. Tlačítka SUBPAGE

Stiskněte SUBPAGE pro přístup na podstránky teletextu.

29. Tlačítka REVEAL

Stiskněte REVEAL pro zobrazení nebo vypnutí skrytých informací teletextu (závisí na vysílání).

30. Tlačítka MEDIA

Rychlá zkratka na mediální přehrávač (MEDIA SOURCE) a zpět.

31. Tlačítka ►||

Reprodukce/pauza nebo započítí časově posunutého nahrávání.

32. Tlačítka ►►

Stiskněte pro funkci časového posuvu nebo zrychlené přehrávání programu vpřed.

33. Tlačítka ◀◀

Stiskněte pro funkci časového posuvu nebo zrychlené přehrávání programu vzad.

34. Tlačítka ●

Stiskem spusťte nahrávání.

35. Tlačítka ■

Zastavení reprodukce nebo nahrávání.

36. Tlačítka ►►►

Stisknutím přejděte na další kapitolu.

37. Tlačítka ◀◀◀

Stisknutím přejděte na předchozí kapitolu.

38. ČERVENÉ/ZELENÉ/ŽLUTÉ/MODRÉ TLAČÍTKO


Odpovídají barevně značeným položkám teletextu.

Poznámka:

Vyměňte baterie, pokud budete přístroj ukládat nebo ho nebudete delší dobu používat.

- Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítka pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 5 metrů při odchylce max. +/- 30° od kolmého směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snižováním kapacity baterií se účinný dosah ovladače postupně zkracuje. V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky.
- Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie. Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.
- Zabraňte dopadu silného světla (např. slunečního svitu nebo světla silných fluorescenčních/úsporných zdrojů), které může snížit účinnost a spolehlivost infračerveného dálkového ovládání.

3. Zapojení a nastavení

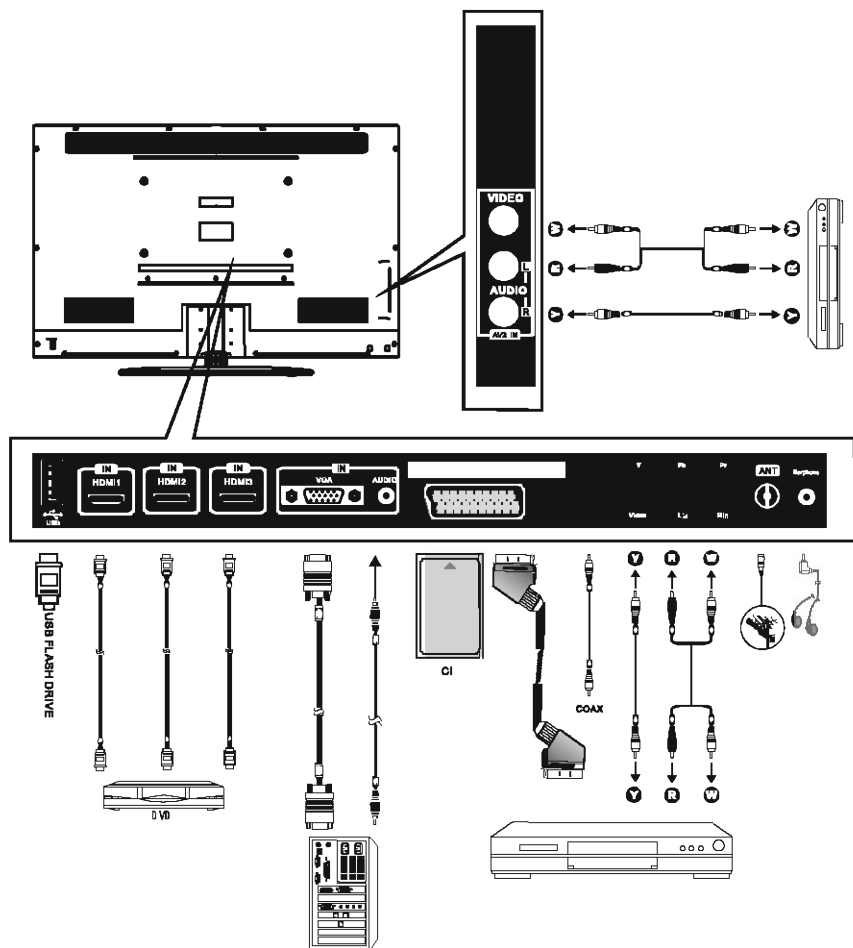

- Y Video vstup (žlutá – AV)
- R Audio vstup (červená – AV)
- W Audio vstup (bílá – AV)
- G Komponentní vstup (zelená – Component)
- B Komponentní vstup (modrá – Component)
- R Komponentní vstup (červená – Component)

Instalace kabelů

Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtete celý návod k použití.

1. Vymějte TV z obalu a položte ji na rovný a pevný povrchu.

Poznámka:

Před zapojováním nebo odpojováním TV, počítače nebo jiných zařízení je třeba se ujistit, že je přívodní kabel odpojen. Při odpojování napájecích nebo signálových kabelů uchopte kabel za koncovku, nikdy netahejte za samotné kabely.

2. IEC konektor antény lze propojit s VF vstupem televizoru.
3. AV výstupní konektor DVD lze pomocí AV kabelu propojit s AV vstupem televizoru.
4. Jeden konec VGA kabelu připojte k VGA portu počítače, druhý konec VGA kabelu zapojte do VGA portu televizoru a na obou koncích utáhněte šroubky po směru hodinových ručiček.

Poznámka:

Při připojování 15pólového VGA konektoru nepoužívejte nadměrnou sílu, aby nedošlo k poškození jednotlivých pinů.

5. Jeden konec HDMI kabelu připojte k HDMI přístroji, druhý konec HDMI kabelu připojte k TV.

Poznámka:

Při připojování HDMI kabelu dbejte na správnou orientaci a nepoužívejte přílišnou sílu, aby nedošlo k poškození pinů konektoru.

6. Ujistěte se, že jsou všechny AV kabely správně zapojeny do odpovídajících portů.
7. K těmto konektorům připojte vstupní nebo výstupní SCART konektor externího přístroje.
8. Přívodní kabel zapojte do síťové zásuvky s napětím 100 – 240 V~.

Poznámka:

Rozsah povoleného napájecího napětí této TV je 100 – 240V~ 50/60 Hz. Nepřipojujte TV k napájení mimo tento rozsah.

Při zapojování a odpojování napájecího kabelu držte vidlici za izolovanou část, nedotýkejte se přímo kovových částí vidlice.

4. Základní obsluha

Zapojení

1. Připojte anténu a napájení.
2. Pokud je TV vybavena síťovým vypínačem, zapněte nejprve tento vypínač. Poté na dálkovém ovladači stiskněte tlačítko napájení **⏻**.

Úvodní nastavení

Při prvním zapnutí televizoru (nebo když nejsou uloženy žádné předvolby) vás pokyny na obrazovce provedou základní konfigurací a nastavením.


1. Vyberte požadovaný jazyk OSD menu.

Stiskněte **▲/▼/◀/▶** a poté stiskněte tlačítko **ENTER**.



2. Vyberte odpovídající zemi.

Stiskem **▲/▼/◀/▶** vyberte zemi, poté stiskem **ENTER** spusťte automatické ladění.

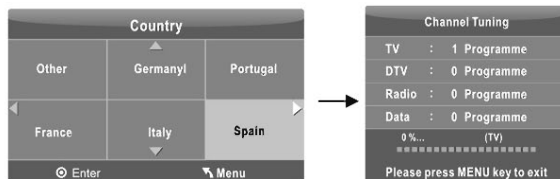

Zapínání a vypínání TV

Zapnutí TV

Připojte přívodní kabel a poté zapněte vypínač TV (pokud je jím vybavena). TV přejde do pohotovostního režimu. Stiskem **⏻** zapnete TV z pohotovostního režimu.

Vypnutí TV

Stiskem **⏻** přejděte do pohotovostního režimu. Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, odpojte jej od napájení.

Není signál

Pokud není na vstupu žádný signál: V TV/DTV režimu se televizor automaticky vypne. V PC režimu se přístroj automaticky vypne po pěti minutách.

Volba programu

Pomocí CH+/-CH- na čelním panelu TV nebo dálkovém ovladači.

Stiskem **CH +** zvýšíte číslo kanálu.

Stiskem **CH -** snížíte číslo kanálu.

Pomocí numerických tlačítek 0-9.

Stiskem 0 až 9 vyberte kanál (v režimu TV nebo DTV).

Příklad:

Volba kanálu číslo 5: Stiskněte 5. Volba kanálu číslo 20: Stiskněte 2 a 0.

Nastavení hlasitosti

Stiskem **VOL+/-** nastavte hlasitost.

Stiskem **⏻** vypnete zvuk, zvuk obnovíte opětovným stiskem **⏻** nebo zvýšením/snížením hlasitosti.

Změna vstupního zdroje

Stiskem **SOURCE** vyberte vstupní zdroj.

Stiskem **▲/▼** procházejte jednotlivé vstupní zdroje a stiskem **ENTER** potvrďte svou volbu.

5. Ovládání menu

Pohyb v menu

Před použitím TV si přečtěte následující kroky, abyste se naučili, jak se pohybovat po menu a volit a nastavovat různé funkce. Vstupní krok může být odlišný v závislosti na vybraném menu.

1. Stiskem **MENU** zobrazte hlavní menu.
2. Stiskem **◀/▶** procházejte hlavním menu.
3. Stiskem **▲/▼** vyberte požadovanou podpoložku.
4. Stiskem **ENTER** vstupte do podmenu.
5. Stiskem **▲/▼/◀/▶** vyberte požadovanou hodnotu. Nastavení v OSD může být odlišné v závislosti na vybraném menu.
6. Stiskněte **MENU** pro návrat do předchozího menu.
7. Stiskem **EXIT** menu opusťte.

Poznámka:

Když je položka v **MENU** zobrazena šedě, znamená to, že položka není dostupná nebo ji v aktuálním menu nebo podmenu nelze nastavit.

Tlačítka na TV mají stejnou funkci jako odpovídající tlačítka dálkového ovladače. Tato příručka se zaměřuje na používání dálkového ovladače.

5.1 Nabídka Channel (Kanály)

Auto Tuning (Automatické ladění)

Stiskem **OK** spustíte automatické ladění.

1. Vyberte zemi a způsob ladění kanálů.
2. TV začne ukládat do paměti všechny dostupné kanály.
Když je lišta znázorňující postup plná, jsou všechny nalezené kanály uloženy a televizor pokračuje vyhledáváním TV, DTV, rozhlasových stanic a datových zdrojů.



Pokud během vyhledávání TV stanic stisknete **MENU**, přeskóčí automatické ladění na vyhledávání DTV stanic a zobrazí se informační obrázek.

ATV Manual Tuning (Manuální ladění analogových TV stanic)

Stiskem **▲/▼** vyberte položku. Stiskem **◀/▶** ji nastavte. Stiskem **ČERVENÉHO** tlačítka ji uložte. Stiskem **EXIT** menu opusťte.

DTV Manual Tuning (Ruční ladění DTV)

Stiskem **◀/▶** vyberte kanál. Stiskněte **OK** pro vyhledávání. Stiskem **EXIT** menu opusťte.

Program Edit (Úprava kanálů)

Stiskem **▲/▼** vyberte položku. Stiskem **ČERVENÉHO** tlačítka kanál vymažte. Stiskem **ZELENÉHO** tlačítka kanál přejmenujte. V režimu ATV stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko pro přesunutí kanálu. Kromě DTV kanálů s LCN můžete stiskem **MODRÉHO** tlačítka nastavit přeskočení kanálu. Stiskem tlačítka **FAV** uložíte kanál mezi oblíbené. **CH+/CH-** lze použít k vybraní následující nebo předchozí stránky. V režimu DTV mohou být některé funkce digitálním vysláním omezeny vysílatelem (přejmenování, přesun).

Signal Information (Informace o signále – v DTV režimu)

Zobrazuje informace o aktuálním signálu.

CI Information (CI Informace – v DTV režimu)

Tato funkce umožňuje sledovat některé zakódované služby (placené služby). Do PCMCIA slotu vložte CI kartu (Common Interface) podle šipky na CI kartě.

Poznámka:

Funkci lze použít pouze v případě, že je CI slot k dispozici.

Toto vyobrazení OSD menu slouží pouze pro ilustraci. Volby menu a formát obrazovky se mohou lišit v závislosti na poskytovateli placené digitální služby.

Po konzultaci s vaším prodejcem může být možné změnit vaši obrazovku s CI menu a nabízené služby.

CI kartu nezasouvajte a nevyndávejte při zapnutém napájení.

CI kartu nezasouvajte a nevyndávejte příliš často, aby nedošlo k poškození TV nebo CI karty.

Během inicializace CI karty neovládejte televizor.

5.2 Nabídka Picture (Obraz)**Picture Mode (Režim obrazu)**

Vyberte typ obrazu odpovídající vašim požadavkům.

V režimu Personal (Vlastní) můžete nastavit kontrast, jas, barvy, odstín a ostrost.

Contrast (Kontrast)

Nastavení kontrastu obrazu.

Brightness (Jas)

Nastavení jasu obrazu.

Colour (Barva)

Nastavení sytosti barev.

Tint (Odstín – pouze pro NTSC režim)

Nastavení odstínu obrazu.

Sharpness (Ostrost)


Nastavení ostrosti obrazu.

Colour Temp (Barevná teplota)

Výběr barevné teploty obrazu.

Noise Reduction (Redukce šumu)

Redukuje šum obrazu bez snížení kvality.

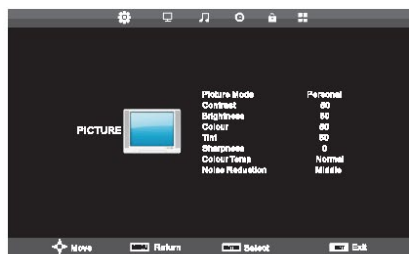**5.3 Nabídka Sound (Zvuk)****Sound Mode (Režim zvuku)**

Vyberte zvukový režim odpovídající vašim osobním preferencím.

V režimu Personal (Vlastní) můžete měnit nastavení výšek a basů.

Treble (Výšky)

Nastavení výšek zvuku.

Bass (Basý)

Nastavení basů zvuku.

Balance (Vybázení)

Nastavte vyvážení zvuku na požadovanou úroveň.



Auto Volume (Auto hlasitost)

Stiskem ▲/▼ vyberte Auto Volume, poté stiskem OK vyberte On (zapnout) nebo Off (vypnout). Tato položka slouží k automatickému snížení rozdílu hlasitosti mezi jednotlivými kanály nebo pořady. Tak lze dosáhnout stále úrovně hlasitosti. Tato funkce také omezuje kolísání zvuku.

SPDIF Mode (Režim SPDIF)

Stiskem ▲/▼ vyberte SPDIF Mode, stiskem OK vyberte Auto, Off nebo PCM.

AD Switch (AD přepínač – v režimu DTV)

Toto je pomocná audio funkce, která poskytuje další audio stopu pro zrakově hendikepované osoby. Tato funkce zpracovává zvukový datový tok pro AD (Audio Description – zvukový popis), pokud jej stanice vysílá spolu s hlavním zvukem. Můžete AD zapnout nebo vypnout a ovládat hlasitost.

5.4 Nabídka Time (Čas)

Clock (Hodiny)

Zobrazuje systémový čas vysílaný spolu s DTV signálem. Jeho přesnost závisí na časovém signálu ve vysílání.

Time Zone (Časové pásmo)

Vyberte své časové pásmo.

Stiskem ▲/▼ vyberte Time Zone (Časové pásmo) a stiskem OK vstupte do podnabídky.

Stiskem ▲/▼/◀/▶ vyberte časové pásmo.



Sleep Timer (Časovač vypnutí)

Vyberte čas, po kterém se TV automaticky vypne do pohotovostního režimu.

Auto Standby (Automatické vypínání)

Vyberte požadovaný čas automatického vypnutí. TV se po 4 hodinách nečinnosti automaticky vypne.


OSD Timer (OSD časovač)

Vyberte délku zobrazení menu na obrazovce.

5.5 Nabídka Lock (Zámek)

Lock System (Zamknout systém)

Funkce může zabránit neoprávněnému ovládání TV přístroje. Přístup k ovládání vyžaduje zadání 4místného kódu. Když je funkce Lock System (Zamknout systém) zapnutá a systém je uzamčen, je třeba pro funkce Auto Tuning (Automatické ladění), Manual Tuning (Ruční ladění), Program Edit (Editace programů) a Reset zadat systémové heslo. Stiskem správných numerických tlačítek zadejte heslo. Výchozí heslo je 0000.

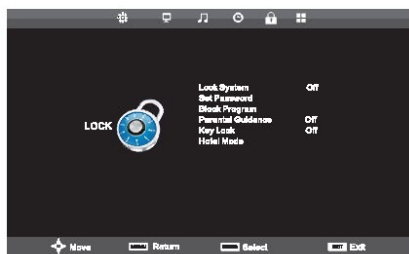

Set Password (Nastavení hesla)

Stiskem **▲/▼** vyberte Set Password (Nastavení hesla) a stiskem **OK** vstupte do podnabídky pro nastavení nového hesla.

Poznámka:

Pokud zapomenete své heslo, můžete pomocí super hesla **4711** přístroj odemknout.

Block Program (Blokovat program – v režimu TV/DTV)

Stiskem **▲/▼** vyberte Block Program (Blokovat program) a stiskem **OK** vstupte do podnabídky. Stiskem **◀/▶** vyberte kanál, který chcete uzamknout, a poté stiskněte **ZELENÉ** tlačítko na dálkovém ovladači. Pro odemknutí kanálu zadejte nastavené heslo. Stiskem **OK** uložte nastavení a stiskem **MENU** se vraťte do předchozího menu.

Parental Guidance (Rodičovská ochrana – v režimu DTV)

Stiskem **▲/▼** vyberte Parental Guidance (Rodičovská ochrana) a stiskem **OK** vstupte do podnabídky výběru.

Key Lock (Zámek tlačítek)

Stiskem **▲/▼** vyberte Key Lock (Zámek tlačítek), poté stiskem **◀/▶** vyberte On (zapnout) nebo Off (vypnout). Když je zámek kláves aktivní, nelze použít tlačítka na panelu.

Hotelový režim

Můžete omezit funkce televizoru pro použití v hotelu. Kromě komfortu uživatelů jsou heslem zabezpečeny nejdůležitější funkce televizoru – ladění a editace kanálů.

Hotelový režim Zap/Vyp – zapne nebo vypne celé omezení hotelového režimu.

Zámek zdroj – zapnutím zámku lze vyřadit dostupnost tohoto zdroje pro uživatele.

Výchozí zdroj – zvolte zdroj, který TV zvolí po zapnutí.

Výchozí program – zvolte výchozí číslo kanálu (jen pro ATV).

Max. hlasitost – zvolte OK, šipkami vlevo/vpravo vyberte maximální dosažitelnou hlasitost a potvrďte ji stiskem OK. (Funkce slouží k regulaci maximální dosažitelné hlasitosti, aby se hosté navzájem nerušili hlasitým poslechem. Zvolte podle vašich potřeb. Nastavení na 100 znamená, že max. hlasitost nebude nijak omezena)

Vymazat zámek – celkové smazání zámku hotelového režimu.

Poznámka:

- Nezapomeňte změnit výchozí heslo 0000 na své vlastní.
- Hotelový režim je podřízen celkovému zámku televizoru. Aby byl Hotelový režim aktivní, musí být kromě zapnutého Hotelového režimu také zapnutý celkový zámek ve volbě Zamknout systém.

5.6 Nabídka Option (Možnosti)


OSD Language (Jazyk OSD)

Stiskem ▲/▼ vyberte OSD Language (Jazyk OSD) a stiskem OK vstupte do podnabídky. Stiskem ▲/▼/◀/▶ vyberte jazyk OSD.



TT Language (Jazyk TT)

Stiskem ▲/▼ vyberte TT Language (Jazyk TT) a stiskem OK vstupte do podnabídky. Stiskem ▲/▼ vyberte TT jazyk.

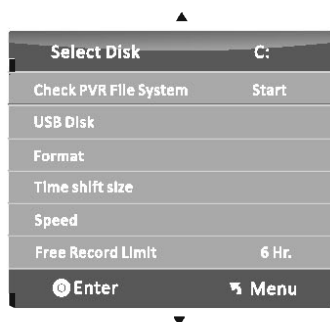

Hearing Impaired (Pro neslyšící)

Stiskem ▲/▼ vyberte Hearing Impaired (Pro neslyšící), poté stiskem OK vyberte On (zapnout) nebo Off (vypnout).

PVR File System (PVR souborový systém – v režimu DTV)

Select Disk (Vybrat disk): Výběr disku používaného pro PVR.

Check PVR File System (Ověřit systém souborů PVR): Zkontroluje disk a otestuje rychlost systému.

USB Disk: Aktivace deaktivace USB.

Format (Formátovat): Formátování USB disku.

Time shift size (Velikost časového posuvu): Volba časového posuvu.

Speed (Rychlost): Zobrazí rychlost záznamového média.

Free Record Limit (Omezení nahrávání): Výběr délky nahrávky.

5.7 Digitální nahrávání programu

Vložte USB disk a systém automaticky vytvoří složku (_MSTPVR), do které se ukládají nahrané soubory.

1. Stiskem tlačítka ● nahrajte aktuální pořad. Během nahrávání můžete stiskem ● zobrazit nebo skrýt menu nahrávání.
2. Stiskem tlačítka ■ nahrávání zastavte. Televizor se vrátí do normálního režimu příjmu TV vysílání.
3. Když dochází místo na disku, objeví se varovné hlášení, poté se nahrávání zastaví a přístroj se vrátí do normálního režimu příjmu TV vysílání.
4. Stiskem tlačítka INDEX zobrazíte seznam nahrávek.
5. Stiskem tlačítka INFO zobrazíte podrobnosti pořadu.

Funkce časového posunu (Time shift)

Stiskem tlačítka ►|| aktivujete během nahrávání funkci Time Shift. Stiskem ● zobrazte nebo skryjte menu časového posuvu. Můžete použít funkce v menu **TIME SHIFT**.

Seznam nahrávek

Stiskem **INDEX** zobrazíte seznam nahrávek.

Stiskem ▲/▼ vyberte položku a stiskem **OK** spusťte přehrávání.

Stiskem **ČERVENÉHO** tlačítka pořad vymažte.

Stiskem **ZELENÉHO** tlačítka zobrazte informace o pořadu.

Stiskem **INDEX** pořady seřadíte.

Stiskem **EXIT** menu opusťte.

Poznámka:

Kapacita disku by měla být větší než 512 MB. Pokud na USB disk nelze nahrávat, zformátujte jej. Pro maximální výkon doporučujeme zformátovat USB disk v televizoru. Během procesu formátování zařízení neodpojujte. Při formátování budou veškeré soubory vymazány. Před formátováním proveďte zálohu souborů. Pokud disk obsahuje více oddílů, je třeba umístění PVR souboru vybrat manuálně. USB paměťové zařízení musí podporovat specifikaci USB2.0. Některá nestandardní USB zařízení nemusí být podporována.

Aspect Ratio (Poměr stran)

Podporované poměry stran: 4:3 a 16:9.

Blue Screen (Modrá obrazovka)

V režimu TV může být při nepřítomnosti signálu pozadí modré. Stiskem **OK** nastavte ON nebo OFF.

First Time Installation (Úvodní instalace)

Stiskem ▲/▼ vyberte First Time Installation (Úvodní instalace) a stiskněte **OK** pro nastavení voleb, včetně jazyka OSD, země a ladění kanálů.

Reset

Obnovení výchozích nastavení z výroby.

Software Update (USB) (aktualizace software)

Stiskem ▲/▼ vyberte Software Update (USB) a stiskem **OK** spusťte aktualizaci software pomocí souboru na USB. Poté stiskem ◀ potvrďte nebo stiskem ▶ zrušte.

5.8 Nabídka Screen (obrazovka) (v PC režimu)

Auto Adjust (Automatické nastavení)

Automatické nastavení obrazu.

H-Offset (Horizontální posun)

Vycentrování obrazu posunutím doleva nebo doprava.

V-Offset (Vertikální posun)

Vycentrování obrazu posunutím nahoru nebo dolů.

Size (Rozměr)

Nastavení rozměru obrazu.

Phase (Fáze)

Nastavte, pokud mají znaky malý kontrast nebo pokud obraz bliká.

Position Reset (Reset polohy)

Resetuje nastavení obrazovky na výchozí hodnoty.

5.9 Režim Using Media (Použití média)

Vstup do DMP režimu a jeho opuštění

1. Připojte USB zařízení.
2. Stiskněte **SOURCE**, pomocí **▲/▼** zvýrazněte Media a stiskem **OK** vstupte do režimu Media.
3. K opuštění režimu Media můžete také použít lištu výběru zdroje.

Poznámka:

Speciální USB zařízení nemusejí být podporována.

Podporované formáty

Funkce DMP podporuje USB zařízení s následujícími formáty:

Podporované foto formáty: JPEG, BMP, PNG.

Podporované hudební formáty: MP3, AAC, M4A.

Podporované video formáty: AVI, VOB, DAT, MPG, TS/TP.

Podporované textové formáty: TXT.

Poznámka:

Některé dokumenty nemusejí být podporovány.

Hlavní pracovní rozhraní



5.9.1 Foto

Stiskem **◀/▶** vyberte v hlavním menu **PHOTO** a stiskem **OK** vstupte.

Stiskněte **EXIT** pro návrat do předchozího menu.

Stiskem **◀/▶** vyberte oddíl a stiskem **OK** vstupte.

Stiskem **▲/▼/◀/▶** vyberte **Return** pro návrat do předchozího menu.

Stiskem **▲/▼/◀/▶** vyberte soubor ze seznamu. Po zvýraznění zvolené položky se zobrazí náhled obrázku uprostřed a informace na pravé straně.

Stiskem **OK** přehrajte vybraný soubor.

Stiskem **INFO** zobrazte lištu nástrojů.

Stiskněte **EXIT** pro zastavení reprodukce a návrat do předchozího menu.

5.9.2 Hudba

Stiskem ◀/▶ vyberte v hlavním menu **MUSIC** a stiskem **OK** vstupte.

Stiskněte **EXIT** pro návrat do předchozího menu.

Stiskem ◀/▶ vyberte oddíl a stiskem **OK** vstupte.

Stiskem ▲/▼/◀/▶ vyberte **Return** pro návrat do předchozího menu.

Stiskem ▲/▼/◀/▶ vyberte soubor ze seznamu. Po zvýraznění požadované položky se vpravo objeví informace o souboru.

Stiskem **OK** přehrajte vybraný soubor.

Stiskem ◀/▶ vyberte položky, které chcete spustit a stiskem **OK** proveďte.

Stiskněte **EXIT** pro zastavení reprodukce a návrat do předchozího menu.

5.9.3 Video

Stiskem ◀/▶ vyberte v hlavním menu **MOVIE** a stiskem **OK** vstupte.

Stiskněte **EXIT** pro návrat do předchozího menu.

Stiskem ◀/▶ vyberte oddíl a stiskem **OK** vstupte.

Stiskem ▲/▼/◀/▶ vyberte **Return** pro návrat do předchozího menu.

Stiskem ▲/▼/◀/▶ vyberte soubor ze seznamu. Po zvýraznění zvolené položky se zobrazí náhled videa uprostřed a informace na pravé straně.

Stiskem **OK** přehrajte vybrané video.

Stiskem **INFO** zobrazte lištu nástrojů.

Stiskem ◀/▶ vyberte položky, které chcete spustit a stiskem **OK** proveďte.

Stiskněte **EXIT** pro zastavení reprodukce a návrat do předchozího menu.

5.9.4 Text

Stiskem ◀/▶ vyberte v hlavním menu **TEXT** a stiskem **OK** vstupte.

Stiskněte **EXIT** pro návrat do předchozího menu.

Stiskem ◀/▶ vyberte oddíl a stiskem **OK** vstupte.

Stiskem ▲/▼/◀/▶ vyberte **Return** pro návrat do předchozího menu.

Stiskem ▲/▼/◀/▶ vyberte soubor ze seznamu. Zobrazte stisknutím tlačítka **OK**.

Pomocí ▲/▼ se v souboru posouvejte o stránku nahoru nebo dolů.

Stiskem **INFO** zobrazte lištu nástrojů.

Stiskem ◀/▶ vyberte položky, které chcete spustit a stiskem **OK** proveďte.

Stiskněte **EXIT** pro návrat do předchozího menu.

Základní obsluha

1. ►II: Přehrát/pozastavit

2. ■: Stop

3. ◀◀/●: Posun zpět/posun vpřed

4. ◀◀/▶▶: Předchozí/následující

5. ČERVENÉ tlačítko

Vybraný soubor můžete vymazat.

6. CH+/CH-

Při prohlížení textových souborů můžete stiskem **CH+/CH-** listovat stránkami nahoru a dolů.

7. REPEAT

Při přehrávání souborů **PHOTO**, **MOVIE** a **MUSIC** můžete stiskem tohoto tlačítka vybrat režim opakované reprodukce.

8. ◀/▶

Změna orientace displeje a otočení fotografií. Pokud zvolíte otočení po směru hodinových ručiček při přehrávání fotografie, bude přehrávání fotografií automaticky pozastaveno.

Poznámky:

- Před užíváním USB paměťového zařízení jeho funkci vyzkoušejte na schopnost komunikace s přístrojem a rychlost čtení/zápisu dat. Mějte na paměti, že čtení dat může být rychlejší než zápis na stejné zařízení, a proto některá zařízení mohou být vhodná pouze pro přehrávání, ale ne pro záznam. Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný, použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany.
- USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.
- Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. Přístroj byl zkoušen při použití paměťových zařízení Kingston.

Poznámka k přehrávání hudebních, obrazových a filmových souborů:

I přes snahu o nejširší kompatibilitu vestavěných kodeků je možné, že obraz nebo zvuk či obojí nebude při přehrávání rozpoznán nebo přehrán správně. Použijte jiný způsob kódování. Přístroj není určen k přehrávání obsahu s vysokým rozlišením.

6. Důležitá speciální tlačítka

6.1 Programový průvodce (v režimu DTV)

PROGRAMME GUIDE	
28 Jul 2004 04:00-05:00 Tom thinks he'll rumours of baby bashing start to circulate	28 Jul 2004 04:08
28 Jul	
1 7 Digital	04:00-05:00 BLUE HEELERS
2 7 HD Digital	05:00-06:00 PASSIONS
3 AFD0.4:3	
Record Move View	Display Next Day
Schedule Prev Day	Remind OK

Stiskem **EPG** vstupte do menu **PROGRAMME GUIDE**.

Stiskem **ČERVENÉHO** tlačítka (teletextového) vstupte do podnabídky naprogramování nahrávání pořadu. Můžete vybrat čas události, kterou chcete nahrát. Naplánované nahrávání lze uskutečnit při zapnutém televizoru nebo televizoru v pohotovostním režimu. Můžete naplánovat nahrávání několika pořadů. Jednotlivé nahrávané události by se neměly překrývat. Pokud se nahrávání spustí z pohotovostního režimu, neobjeví se během něj obraz ani zvuk. Z údajů o vybraném pořadu jsou vám nabídnuty časy začátku a konce nahrávání, které ovšem můžete změnit podle potřeby, např. kvůli opožděným začátkům/koncům nebo vysílání reklam. Zvolené hodnoty potvrďte **OK** TV vás bude informovat o úspěchu uložení časovače nebo problému, který při zadání nastal. Před uložení časovače lze odejít opětovným stiskem **ČERVENÉHO** tlačítka.

Stiskem **ZELENÉHO** tlačítka zobrazíte podrobné informace o pořadu.

Stiskem **ŽLUTÉHO** tlačítka zobrazíte dříve nastavená nahrávání. V seznamu můžete vybrat určitý časovač a **ČERVENÝM** tlačítkem jej smazat.

Stiskem **MODRÉHO** tlačítka nastavíte čas, kdy chcete připomenout začátek pořadu, který chcete sledovat. Čas je nabídnut podle vybraného pořadu, ovšem můžete jej šipkami změnit podle potřeby (např. 2 minuty předem).

Šipkami Nahoru/dolů lze změnit kanál.

Stiskem Skip FWD/BCK vyberte následující/předchozí den (až 7 dnů dopředu, závisí na vysílání).

Stiskem **EXIT** nebo **EPG** menu opusťte.

Poznámka:

Obsah, úplnost a přesnost EPG určuje vysílatel programu. Televizor na to nemá vliv.

Televizor doprovodná data z vysílání průběžně načítá a aktualizuje jejich zobrazení tak, jak informace obdrží.

6.2 Seznam kanálů

Stiskem **OK** zobrazíte seznam kanálů.

Stiskem **▲/▼** vyberte kanál. Stiskem **OK** se na něj přepnete.

Stiskem **◀/▶** se v seznamu kanálů posouváte o stránku nahoru nebo dolů.

Stiskem **EXIT** nebo **OK** seznam opusťte.

Favorite List (Seznam oblíbených)

Stiskem **FAV** zobrazte nebo opusťte seznam oblíbených.

Stiskem **▲/▼** vyberte položky. Stiskem **OK** zadejte kanál.

Stiskem **◀/▶** se v seznamu oblíbených posouváte o stránku nahoru nebo dolů.

7. Teletext

Používání teletextu

Zobrazení Teletextu

1. Vyberte kanál vysílající teletext.
2. Stiskem **TEXT** přejděte do režimu teletextu.
3. Stiskněte **TEXT** podruhé pro smíšený režim, ve kterém je teletext zobrazen přes TV vysílání.
4. Stiskněte **TEXT** potřetí pro opuštění teletextu a návrat do normálního TV/DTV režimu.

Volba stránky

1. Pomocí číslíkových tlačítek zadejte trojčíferné číslo stránky. Pokud během zadávání stisknete nesprávné tlačítko, musíte dokončit celé tříčíferné číslo a zadat znovu správné číslo.
2. **CH-/CH+** umožňuje vybrat předchozí nebo následující stránku.

Zastavení teletextu

Stiskem **HOLD** můžete přidršet zobrazenou stránku a opětovným stiskem ji uvolnit.

Obsah

Stiskem **INDEX** přejdete přímo na stránku hlavního obsahu.

Zvětšení textu

Při zobrazení stránky můžete zdvojnásobit velikost písma pro lepší čitelnost.

1. Stiskem **SIZE** zvětšíte horní polovinu stránky.
2. Stiskem **SIZE** zvětšíte dolní polovinu stránky.
3. Opětovným stiskem **SIZE** se vrátíte k normálnímu zobrazení.

Zobrazení skrytých informací

Můžete zobrazit skryté informace teletextu (např. odpovědi na hádanky nebo rébusy atd.).

Použijte tlačítka **REVEAL**. Opětovným stiskem **REVEAL** informace skryjte.

Podstránky

Některé stránky teletextu mohou obsahovat podstránky, které se automaticky zobrazují v určitém cyklu.

1. Stiskem **SUBPAGE** a šipkami vlevo/vpravo můžete vstoupit přímo na určitou podstránku.
2. Opětovným stiskem tlačítka opustíte režim podstránek.

Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté a modré)

Stiskem těchto tlačítek přejdete přímo na stránku označenou ve spodní části obrazovky příslušnou barvou. Přiřazení stránek určitým barvám je dynamické a určuje ho tvůrce teletextových stránek.

8. Průvodce řešením potíží

Řešení potíží

Dříve než se obrátíte na servis, proveďte následující jednoduché kontroly. Pokud potíže přetrvávají, odpojte TV a zavolejte servis.

POTÍŽ	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Žádný obraz a zvuk	- Zkontrolujte, zda je přívodní kabel zapojen do zásuvky ve zdi. - Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko POWER na čelním panelu TV přijímače. - Zkontrolujte nastavení jasu a kontrastu.
Normální obraz, ale žádný zvuk	- Zkontrolujte hlasitost. - Není ztlumen zvuk? Stiskněte tlačítko MUTE. - Zkuste jiný kanál, problém může být na straně vysílání. - Jsou správně zapojeny audio kabely?
Nefunkční dálkový ovladač.	- Zkontrolujte, zda mezi televizorem a dálkovým ovladačem není nějaká překážka. - Jsou správně vloženy baterie? - Správně nastavený režim ovládání: TV, VCR atd.? - Vložte nové baterie.
TV se náhle vypne.	- Není nastaven časový spínač? - Zkontrolujte nastavení napájení. Přerušeno napájení. - Je zapnuta funkce automatického vypínání a naladěná stanice nevysílá žádný signál, případně nebyl delší dobu použit dálkový ovladač.
Po zapnutí se obraz objevuje pomalu.	- To je normální, během procesu inicializace přístroje je obraz vypnutý. Pokud se obraz neobjeví po pěti minutách, obraťte se na své servisní středisko.
Žádné nebo špatné barvy nebo špatný obraz	- Nastavte barvy v menu voleb. - Zachovejte dostatečnou vzdálenost mezi televizorem a videorekordérem. - Zkuste jiný kanál, problém může být na straně vysílání. - Jsou správně zapojeny video kabely? - Aktivujte některou z funkcí pro obnovení jasu obrazu.
Horizontální/vertikální pruh nebo roztřesený obraz.	- Zkontrolujte, zda nedochází k lokálnímu rušení, například od ostatních elektrických spotřebičů.
Špatný příjem některých kanálů	- Problémy stanice nebo kabelové televize. Naladte jinou stanici nebo frekvenci stejné stanice. - Signál stanice je slabý nebo rušený, přesměrujte nebo nechte překontrolovat anténu. (Špatná anténa je nejčastější příčinou potíží s příjmem) - Zjistěte zdroj případných interferencí.
Čáry nebo pruhy v obraze	- Zkontrolujte anténu (změňte nasměrování antény).
Žádný výstup z jednoho z reproduktorů	- Nastavte vyvážení v menu voleb.

POZNÁMKA:

Problém ve VGA režimu (pouze pro VGA režim).

PROBLÉM	MOŽNÉ ŘEŠENÍ
Signál je mimo rozsah.	- Nastavte rozlišení, horizontální frekvenci nebo vertikální frekvenci. - Zkontrolujte, zda není uvolněný signálový kabel. - Zkontrolujte vstupní zdroj.
Vertikální pruh nebo pás na pozadí a horizontální šum a nesprávná poloha obrazu.	- Spustíte automatické nastavení nebo upravte časování, fázi nebo horizontální/vertikální polohu.
Nestálé barvy nebo jednobarevný obraz.	- Zkontrolujte signálový kabel. - Přeinstalujte video kartu v PC.

Údržba

Vhodnou údržbou lze zabránit předčasnému stárnutí přístroje. Pravidelné a pečlivé čištění může prodloužit životnost vašeho televizoru. Před čištěním nezapomeňte vypnout napájení a odpojit přívodní kabel.

Čištění obrazovky

1. Navlhčete měkký hadřík do roztoku vlažné vody a změkčovadla nebo saponátu na nádobí. Hadřík vyždímejte, dokud není skoro suchý, a poté jím otřete obrazovku.
2. Dbejte, aby na obrazovce nezůstala žádná voda, před zapnutím nechte přístroj dokonale oschnout.

Čištění skříně

Nečistotu a prach otřete suchým a měkkým hadříkem. Nepoužívejte vlhký hadřík.

V případě dlouhodobé nepřítomnosti



Pokud nebudete TV delší dobu používat (například o dovolené), je dobré odpojit kabel a chránit tak přístroj před možným poškozením bleskem nebo přepětím v síti.

9. Technické specifikace

Model		SLT 2629DVBT	SLT 3229DVBT	SLT 42F29DVBT
Velikost obrazovky		26" (66 cm)	32" (81 cm)	42"
Rozlišení obrazovky		1366 × 768	1366 × 768	1920 × 1080
Výstup zvuku		2 × 4 W	2 × 5 W	2 × 5 W
Napájení		110 – 240 V ~, 50/60 Hz		
TV systém		TV PAL: I, B/G, D/K SECAM: D/K, B/G, L		
Frekvence		TV 46,25 MHz – 855,25 MHz		
Video vstup		NTSC 3,58 / NTSC 4,43, PAL, SECAM		
Spotřeba		74 W	120 W	180 W
Spotřeba v pohotovostním režimu		≤ 1 W		
Anténní vstup		75 Ω, nesymetrický		
Napájení dálkového ovladače		3 V (2 × baterie typu AAA)		
DVB-T	Frekvenční rozsah	VHF (174 MHz – 230 MHz) UHF (474 MHz – 862 MHz)		
	Vstupní impedance	75 Ω		
	Pásmo kanálu	7 MHz / 8 MHz		
	Modulace	COFDM 2K/8K QPSK, 16 QAM, 64 QAM		
	Video systém	MPEG-2, MP @ ML		
	Zvukový systém	MPEG-1, vrstvy 1/2, MPEG-2, vrstva 2		
Rozměry (D × Š × V) v mm	TV se stojanem	654 × 200 × 487	795 × 323 × 555	1017 × 260 × 697
	TV bez stojanu	654 × 116 × 431	795 × 110 × 515	1017 × 111 × 647
Hmotnost (čistá hmotnost)	TV se stojanem	7,5 kg	12 kg	18 kg
	TV bez stojanu	6,9 kg	10,5 kg	16 kg
Provozní teplota		0 – 40 °C		
Příslušenství		Návod k použití Dálkový ovladač Příslušenství na montáž TV na stěnu (volitelné)		

Funkce a specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa.

Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

LIKVIDACE POUŽITÝCH BATERIÍ



Použité baterie odložte na sběrná místa k tomu určená. Řiďte se dle předpisů platných ve vaší zemi.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhraujeme si právo na jejich změnu.

