

Mikrovlnná trouba

NÁVOD K POUŽITÍ

CZ



SENCOR®

SMW 3720

Před instalací a použitím mikrovlnné trouby si, prosím, pozorně přečtete tento návod k obsluze. Návod uschovejte k pozdějšímu nahlédnutí.

CZ-1

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....	3
INSTRUKCE O UZEMNĚNÍ.....	4
RUŠENÍ RÁDIOVÝCH VLN.....	4
INSTALACE	4
POPIS MIKROVLNNÉ TROUBY.....	5
FUNKCE OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK	7
ZÁSADY VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ.....	7
POUŽITÍ SPRÁVNÉHO KUCHYŇSKÉHO NÁDOBÍ	7
POKYNY K POUŽÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY	9
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	12
PŘEDTÍM, NEŽ KONTAKTUJETE AUTORIZOVANÝ SERVIS	13
TECHNICKÉ ÚDAJE	13
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	14

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

Při používání mikrovlnné trouby musí být dodržována základní bezpečnostní opatření včetně následujících: Tento přístroj není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto přístroje osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si s přístrojem nebudou hrát.



VAROVÁNÍ:

K omezení rizika vzniku požáru, zasažení elektrickým proudem, zranění nebo vystavení se nadměrnému množství mikrovlnné energie:

- 1) Před použitím spotřebiče si přečtěte všechny instrukce.
- 2) Používejte tento spotřebič pouze k účelům, ke kterým je určen a jak je uvedeno v tomto návodu k obsluze. Tato trouba je určena výhradně k ohřevu, vaření nebo sušení potravin. Není určena pro průmyslové ani laboratorní účely. Nepoužívejte na tento spotřebič leptavé chemikálie.
- 3) Nepokoušejte se používat mikrovlnnou troubu při otevřených dvířkách. Mohli byste se vystavit působení mikrovln. Nepouštějte mikrovlnnou troubu naprázdno.
- 4) Nepoužívejte tuto troubu, pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, v případě, že nefunguje správně, je-li poškozena nebo byla-li upuštěna na zem. Jakákoliv oprava mikrovlnné trouby nebo výměna poškozeného napájecího kabelu smí být provedena pouze autorizovaným servisním střediskem nebo jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- 5) **VÝSTRAHA:** Pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozeno, nesmí být trouba v činnosti, dokud nebude opravena autorizovaným servisem anebo proškolenou osobou.
- 6) **VÝSTRAHA:** Je nebezpečné pro kohokoli jiného, než je autorizovaný servis nebo proškolená osoba, aby prováděl jakékoli opravy nebo údržbu vedoucí k odstranění libovolného krytu, který zajišťuje ochranu před zářením mikrovlnné energie.
- 7) **VÝSTRAHA:** Použití trouby dětmi bez dozoru je povoleno pouze, když jsou dány dostatečné pokyny, aby dítě bylo schopno používat troubu bezpečným způsobem a rozumělo nebezpečím při nesprávném použití.
- 8) K omezení rizika vzniku požáru uvnitř trouby: Používejte pouze kuchyňské nádobí, které je vhodné k použití v mikrovlnných troubách. Když se ohřívá pokrm v nádobách z plastu nebo papíru, pravidelně kontrolujte troubu, aby nedošlo k jejich vznícení.
- 9) Zpozorujete-li kouř, vypněte spotřebič a odpojte zástrčku od zásuvky. Dvířka trouby nechte zavřena, aby se zabránilo rozšíření případného ohně.
- 10) Nepoužívejte-li troubu, nechte uvnitř papírové materiály, kuchyňské nádobí nebo potraviny.
- 11) **VÝSTRAHA:** Kapaliny nebo jiné pokrmy nesmějí být ohřívány v uzavřených nádobách, protože jsou náchylné k explozi.
- 12) Mikrovlnný ohřev nápojů může způsobit opožděný var, a proto buďte opatrní při manipulaci s nádobou.
- 13) V mikrovlnné troubě nesmažte potraviny. Horký olej může poškodit části trouby, nádobí, nebo dokonce přivodit popálení pokožky.
- 14) Vejce ve skořápkách a celá natvrdo uvařená vejce se nesmějí v mikrovlnných troubách ohřívát, protože mohou explodovat.
- 15) Před vařením propíchněte potraviny se silnou slupkou, jako jsou brambory, dýně, jablka a kaštiny.
- 16) Obsah kojeneckých lahví a dětské stravy je nutné před podáváním kojenci/dítěti promíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu, aby se zabránilo popálení.
- 17) Kuchyňské nádobí se může stát horkým v důsledku přeneseného tepla z ohříváných potravin. Někdy bude třeba použít ochranných rukavic.
- 18) **DŮLEŽITÉ** - kuchyňské nádobí a pomůcky, které se nesmí v mikrovlnné troubě používat:
 - kovové pánve nebo nádobí s kovovou rukojetí nebo s kovovým zdobením
 - svorky na plastových sáčcích
 - nádobí s povrchovou úpravou z melaminu
 - běžné teploměry, které se používají např. k měření teploty masa apod.

INSTRUKCE O UZEMNĚNÍ

Tato mikrovlnná trouba musí být uzemněna. Mikrovlnná trouba je vybavena napájecím kabelem, který má uzemňovací drát s uzemňovací zástrčkou. Zástrčka musí být připojena k zásuvce elektrického proudu, která je náležitě instalována a uzemněna. Uzemnění snižuje riziko zásahu elektrickým proudem. Elektrický proud je při zkratu veden přes uzemňovací drát. Doporučujeme, aby trouba byla připojena k samostatnému elektrickému obvodu.



VAROVÁNÍ!

Nesprávně uzemněná zásuvka může způsobit riziko zásahu elektrickým proudem.



Poznámka:

- 1) Jestliže máte dotazy týkající se uzemnění nebo elektrických instrukcí, konzultujte vše s kvalifikovaným elektrikářem nebo opravářem.
- 2) Výrobce ani prodejce není zodpovědný za jakékoliv poškození trouby nebo zranění vzniklé nesprávným elektrickým zapojením.

RUŠENÍ RÁDIOVÝCH VLN

Při používání trouby může dojít k rušení vašeho rádia, televize nebo podobných přijímačů.

Jestliže dojde k rušení, může být omezeno následujícími opatřeními:


- 1) Udržováním vnitřního prostoru trouby a vnitřní části dvířek v čistotě.
- 2) Přesměrováním přijímací antény rádia nebo televize.
- 3) Přemístěním mikrovlnné trouby dále od přijímače.
- 4) Zapojením mikrovlnné trouby do jiné zásuvky se samostatným elektrickým obvodem.

INSTALACE

- 1) Ujistěte se, že jste z vnitřního prostoru trouby vyjmuli veškerý obalový materiál jako igelitové sáčky, polystyren apod. Pozn. Neodstraňujte kryt vlnovodu, který je umístěn na pravé straně vnitřního prostoru trouby.
- 2) **VAROVÁNÍ:** Zkontrolujte, zda trouba není nějakým způsobem poškozena, např. nejsou-li dvířka trouby špatně usazena nebo promáčknuta, zdali není poškozeno těsnění dvířek nebo uvolněné závěsy a zámkové dvířek. Jestliže zjistíte jakékoliv poškození, nepoužívejte troubu a kontaktujte kvalifikovaného servisního technika.
- 3) Mikrovlnná trouba musí být umístěna na rovném, stabilním povrchu, který udrží její váhu i s vloženými potravinami.
- 4) Neumísťujte troubu blízko tepelných zdrojů, na místa se zvýšenou vlhkostí nebo do blízkosti hořlavých materiálů.
- 5) Pro zajištění dostatečné cirkulace vzduchu musí být ponechán volný prostor okolo mikrovlnné trouby. Ponechte volný prostor 20 cm nad horním povrchem trouby, 10 cm za její zadní částí a po stranách. Neblokujte jakékoliv otvory trouby. Neodstraňujte nožky trouby.
- 6) **Tento spotřebič je určen pro používání ve volném prostoru, nikoli jako vestavný.**
- 7) Nepoužívejte troubu bez instalovaného otočného talíře.
- 8) Ujistěte se, že není napájecí kabel umístěn pod spodní částí trouby či v kontaktu s horkými nebo ostrými povrchy.
- 9) Zásuvka elektrického proudu musí být lehce dosažitelná v případě nutnosti rychlého odpojení napájecího kabelu.
- 10) Nepoužívejte troubu venku.

POPIS MIKROVLNNÉ TROUBY

A

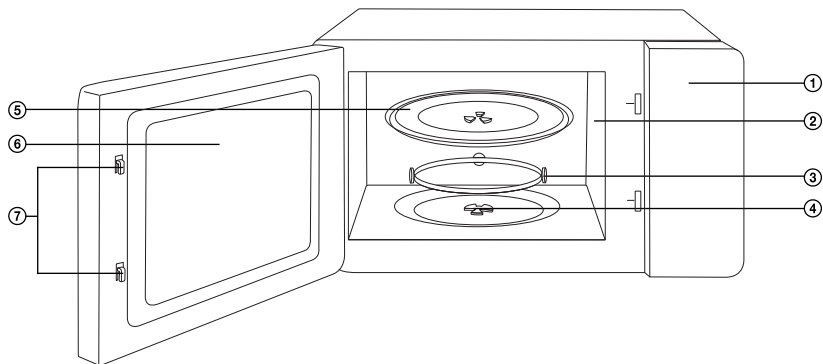


- ① Ovládací panel
- ② Vlnovod
- ③ Vodítko otočného talíře
- ④ Plastová spojka

- ⑤ Otočný talíř
- ⑥ Okénko dvířek
- ⑦ Bezpečnostní zajištění dvířek


INSTALACE OTOČNÉHO TALÍŘE

B

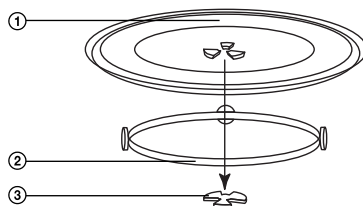

- ① Otočný talíř
- ② Vodítko otočného talíře
- ③ Plastová spojka

OVLÁDACÍ PANEL

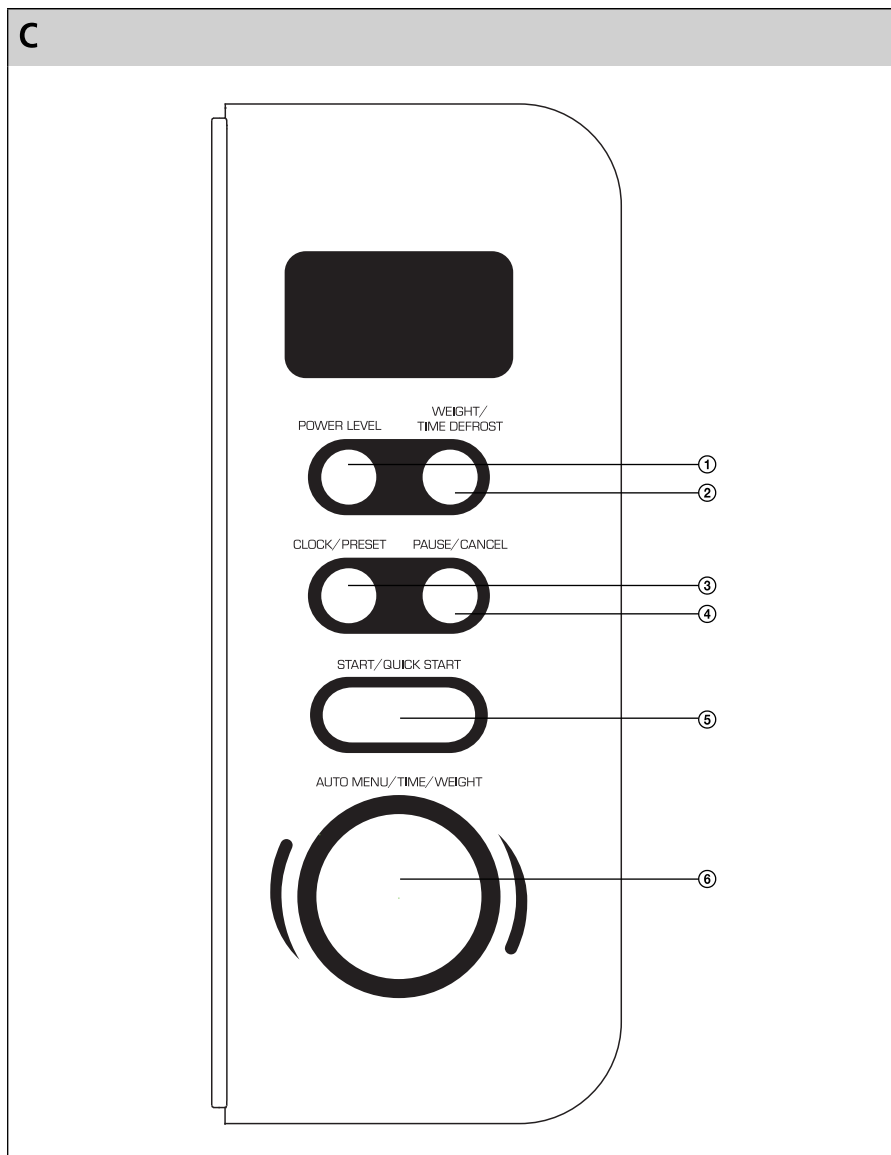

FUNKCE OVLÁDACÍCH TLAČÍTEK

- ① **POWER LEVEL**
 - nastavení výkonu mikrovlnné trouby
- ② **WEIGHT/TIME DEFROST**
 - WEIGHT DEFROST**
 - rozmrazování dle váhy vložené potraviny
 - TIME DEFROST**
 - rozmrazování dle času
- ③ **CLOCK/PRESET**
 - nastavení hodin ve 24hodinovém formátu
 - naprogramování odloženého startu
- ④ **PAUSE/CANCEL**
 - zrušení předchozího nastavení nebo resetování mikrovlnné trouby jedno stisknutí tlačítka pro dočasné zastavení vaření nebo zrušení předchozího nastavení; dvě stisknutí tlačítka pro zrušení programu vaření aktivace a deaktivace dětské pojistky
- ⑤ **START/QUICK START**
 - spuštění programu vaření
 - rychlý start
- ⑥ **AUTO MENU/TIME/WEIGHT**
 - výběr z nabídky automatického vaření
 - nastavení času
 - nastavení váhy pokrmu

ZÁSADY VAŘENÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ

- 1) Potraviny pečlivě uspořádejte. Silnější kousky potravin umístěte po obvodu nádoby.
- 2) Před vložením do trouby umístěte potraviny do odpovídající nádoby. Potraviny nepřipravujte přímo na otočném talíři.
- 3) Nastavte správně dobu vaření. Doporučujeme nastavit kratší dobu vaření a v případě potřeby ji prodloužit. Při vaření potravin za vysokých teplot může dojít ke vzniku kouře nebo vznícení.
- 4) Před vařením potraviny zakryjte. Zakrytím potravin zabráníte rozstříkávání šťáv.
- 5) K urychlení uvaření potravin, jako jsou kuřata a hamburgery, je během vaření jednou obraťte. Velké kusy potravin, jako jsou pečené, musí být obráceny nejméně jednou.
- 6) Potraviny podobného druhu jako karbanátky během vaření přerovnejte od shora dolů a ze středu nádoby k jejím okrajům.

POUŽITÍ SPRÁVNÉHO KUCHYŇSKÉHO NÁDOBI

- 1) Ideálním typem nádoby pro mikrovlnné vaření je průhledná nádoba, která umožňuje průchod mikrovln dovnitř a zahřívání potravin.
- 2) Kovové nádoby nebo misky s kovovým okrajem by neměly být používány, protože mikrovlny nemohou procházet kovem.
- 3) Pro mikrovlnné vaření nepoužívejte recyklované papírové výrobky, protože mohou obsahovat malé kovové částice.
- 4) Používejte raději kulaté nebo oválné nádoby než čtvercové nebo obdélníkové nádoby. Potraviny umístěné v rozích mají tendenci se převařovat.
- 5) Nádoby vhodné pro mikrovlnné trouby byste měli používat pouze v souladu s pokyny výrobce.

Tento obecný seznam vám pomůže vybrat správné nádobí.

Kuchyň. Nádobí	Bezpečnost použití	Poznámky
Hliníková folie	▲	Použijte jen v malém množství jako ochranu proti převaření. Je-li folie blízko stěny nebo je jí příliš mnoho, může se objevit jiskření.
Speciální talíře pro vytvoření kůrky	●	Nepoužívejte je déle než 8 minut.
Porcelán a hrnčířské nádobí	●	Porcelán, hrnčířské nádobí včetně glazurovaného nádobí a kostní porcelán jsou vhodné, pokud nemají kovovou dekoraci.
Polyesterové talíře pro jednorázové použití	●	Talíře jsou používány pro balení některých mražených potravin.
Balená hotová jídla - Polystyrenové šálky - Papírové sáčky nebo noviny - Recyklovaný papír nebo kovové lemování	● - X - X	Mohou být použity pro ohřev potravin. Přehřátím může dojít k roztavení polystyrenu. Mohou se v troubě vznítit. Mohou v troubě zapříčinit jiskření.
Sklo - Skleněné nádobí - Jemné sklo - Zavařovací sklenice	● ● ●	Může být používáno, pokud není opatřeno kovovým dekorem. Může být používáno pro ohřev potravin a nápojů. Jemné sklo může prasknout, pokud se náhle zahřeje na vyšší teplotu. Sejměte víko. Používejte pouze pro ohřev.
Kovové nádobí - Talíře - Kovové svorky sáčků	- X - X	Mohou v troubě zapříčinit jiskření nebo vznícení potravin.
Papírové nádobí - Tácky, šálky, ubrousky a kuchyňský papír - Recyklovaný papír	● - X	Jsou vhodné pro krátký čas ohřevu a vaření, rovněž pro absorpci přebytečné vlhkosti. Může v troubě způsobit jiskření.
Plastové nádobí - Nádobí - Fólie - Sáčky pro mražené potraviny	● ● ▲	Používejte pouze teplovzdorné plasty, jiné plasty mohou vysokými teplotami ztrácet tvar nebo barvu. Nepoužívejte výrobky z melaminu. Používejte pro udržení vlhkosti, neměly by se dotýkat potravin. Při jejich snímání dávejte pozor na únik páry. Pouze pokud jsou určeny pro vaření nebo odolné vůči vysokým teplotám. Nesmí být vzduchotěsné. V případě potřeby je propíchněte vidličkou.
Voskováný papír	●	Může být používán pro udržení vlhkosti v potravinách a pro zabránění rozstříkávání kapek tuku a šťávy.

● doporučené použití

▲ omezené použití

X nedoporučeno

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY

NASTAVENÍ DIGITÁLNÍCH HODIN

Připojte mikrovlnnou troubu k zásuvce elektrického napětí. Na displeji se zobrazí hodnota 0:00 a ozve se jedno pípnutí.

- 1) Stiskněte tlačítko **CLOCK/PRESET** pro nastavení hodin.
- 2) Pro nastavení hodiny otáčejte knoflíkem **AUTO MENU/TIME/WEIGHT**. Hodinu lze nastavit v rozmezí 0-23.
- 3) Stiskněte tlačítko **CLOCK/PRESET** pro nastavení minut.
- 4) Pro nastavení minut otáčejte knoflíkem **AUTO MENU/TIME/WEIGHT**. Minuty lze nastavit v rozmezí 0-59.
- 5) Stiskněte tlačítko **CLOCK/PRESET** pro potvrzení vašeho nastavení. Symbol „:“ bude blikat.



Poznámka:

Pokud stisknete tlačítko **PAUSE/CANCEL** v průběhu nastavení hodin, mikrovlnná trouba se automaticky přepne do předchozího režimu.

RYCHLÝ START

Tato funkce umožňuje rychlé spuštění mikrovlnné trouby při plném výkonu.

- A) Stisknutím tlačítka **START/QUICK START** nastavte dobu vaření na 30 sekund a mikrovlnná trouba automaticky zahájí vaření při 100% výkonu. Každým dalším stisknutím prodloužíte dobu vaření o 30 sekund.
- B) Otáčením knoflíku **AUTO MENU/TIME/WEIGHT** proti směru hodinových ručiček nastavte dobu vaření a stiskněte tlačítko **START/QUICK START** pro spuštění mikrovlnné trouby. Mikrovlnná trouba zahájí vaření při 100% výkonu.



Poznámka:

Dobu vaření lze nastavit v rozmezí 5 sekund až 95 minut.

MIKROVLNNÉ VAŘENÍ

- 1) Stiskněte tlačítko **POWER LEVEL**. Na displeji se zobrazí hodnota „P100“.
- 2) Opakovaným stisknutím tlačítka **POWER LEVEL** nebo otáčením knoflíku **AUTO MENU/TIME/WEIGHT** nastavte požadovaný výkon mikrovlnné trouby. Vámi nastavená hodnota bude blikat na displeji.

Následující tabulka uvádí možnosti nastavení mikrovlnného výkonu.

Displej	Výkon mikrovlnné trouby
P100	100%
P80	80%
P50	50%
P30	30%
P10	10%

- 1) Nastavení výkonu potvrďte stisknutím tlačítka **START/QUICK START**.
- 2) Dobu vaření nastavte otáčením knoflíku **AUTO MENU/TIME/WEIGHT**. Dobu vaření lze nastavit v rozmezí 5 sekund až 95 minut.



Poznámka:

Při nastavování doby vaření se čas zobrazovaný na displeji bude měnit následovně:

- po 5 sekundách v časovém rozmezí 0-1 minut
- po 10 sekundách v časovém rozmezí 0-5 minut
- po 30 sekundách v časovém rozmezí 5-10 minut
- po 1 minutě v časovém rozmezí 10-30 minut
- po 5 minutách v časovém rozmezí 30-95 minut

- 3) Stisknutím tlačítka **START/QUICK START** zahájíte vaření.

**Poznámka:**

V průběhu mikrovlnného vaření můžete prodloužit dobu stisknutím tlačítka **START/QUICK START**. Každým stisknutím tlačítka **START/QUICK START** prodloužíte dobu o 30 sekund.

WEIGHT DEFROST – ROZMRAZOVÁNÍ DLE VÁHY

Tato funkce umožňuje rozmrazit potraviny dle váhy. Čas a výkon rozmrazování jsou nastaveny automaticky, jakmile zadáte váhu pokrmu.

- 1) Stiskněte tlačítko **WEIGHT/TIME DEFROST**. Na displeji se zobrazí hodnota „dEF1“.
- 2) Pro zadání váhy otáčejte knoflíkem **AUTO MENU/TIME/WEIGHT**. Váhu potraviny lze nastavit v rozmezí 100 g až 2000 g.
- 3) Stiskněte tlačítko **START/QUICK START** pro spuštění rozmrazování.

**Poznámka:**

V režimu rozmrazování dle váhy nelze prodloužit dobu v průběhu rozmrazování.

TIME DEFROST – ROZMRAZOVÁNÍ DLE ČASU

Tato funkce umožňuje nastavit dobu rozmrazování. Výkon mikrovlnné trouby je nastaven automaticky.

- 1) Stiskněte tlačítko **WEIGHT/TIME DEFROST** dvakrát. Na displeji se zobrazí hodnota „dEF2“.
- 2) Pro nastavení doby rozmrazování otáčejte knoflíkem **AUTO MENU/TIME/WEIGHT**. Doba rozmrazování lze nastavit v rozmezí 5 sekund až 95 minut.
- 3) Stiskněte tlačítko **START/QUICK START** pro spuštění rozmrazování.

**Poznámka:**

V režimu rozmrazování dle času lze prodloužit dobu v průběhu rozmrazování stisknutím tlačítka **START/QUICK START**.

VÍCEÚROVŇOVÉ VAŘENÍ

Tato funkce umožňuje současně naprogramovat dvě fáze vaření. Funkci rozmrazování je možné nastavit pouze jako první fázi víceúrovňového vaření. Zvuková signalizace (krátké pipnutí) upozorní na dokončení první fáze vaření a automaticky se spustí další fáze vaření.

**Poznámka:**

U funkce víceúrovňového vaření nelze použít **AUTO MENU** – automatické vaření.

Příklad použití funkce víceúrovňového vaření

V první fázi nastavíme rozmrazování po dobu 5 minut a poté budeme vařit při mikrovlnném výkonu 80%.

- 1) Pro nastavení funkce rozmrazování dle času stiskněte tlačítko **WEIGHT/TIME DEFROST** dvakrát. Na displeji mikrovlnné trouby se zobrazí hodnota „dEF2“.
- 2) Otočením knoflíku **AUTO MENU/TIME/WEIGHT** nastavte dobu rozmrazování na 5 minut.
- 3) Pro nastavení 80% výkonu mikrovlnné trouby stiskněte tlačítko **POWER LEVEL** dvakrát. Na displeji mikrovlnné trouby se zobrazí hodnota „P80“.
- 4) Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko **START/QUICK START**.
- 5) Otočením knoflíku **AUTO MENU/TIME/WEIGHT** nastavte čas vaření na 7 minut.
- 6) Pro spuštění víceúrovňového vaření stiskněte tlačítko **START/QUICK START**.

ODLOŽENÝ START

Nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny hodiny, viz kapitola nastavení digitálních hodin na straně 9. Poté zadejte program vaření. Můžete nastavit až dvě fáze vaření. U odloženého startu nelze použít funkci rozmrazování.

Příklad použití funkce odloženého startu

Budeme vařit při 50% výkonu po dobu 10 minut. Předpokládejme, že je 8 hodin ráno a čas spuštění mikrovlnné trouby chceme nastavit na 11:30.

- 1) Pro nastavení 50% výkonu mikrovlnné trouby stiskněte tlačítko **POWER LEVEL** třikrát. Na displeji se zobrazí hodnota „P50“.

- 2) Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko **START/QUICK START**.
- 3) Otočením knoflíku **AUTO MENU/TIME/WEIGHT** nastavte dobu vaření na 10 minut.
- 4) Pro nastavení odloženého startu stiskněte tlačítko **CLOCK/PRESET**. Na displeji budou blikat hodiny.
- 5) Otočením knoflíku **AUTO MENU/TIME/WEIGHT** nastavte na displeji 11 hodin.
- 6) Pro nastavení minut stiskněte tlačítko **CLOCK/PRESET**. Na displeji budou blikat minuty.
- 7) Otočením knoflíku **AUTO MENU/TIME/WEIGHT** nastavte na displeji 30 minut.
- 8) Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko **START/QUICK START**. Symbol „:“ bude blikat. V 11:30 se automaticky spustí vaření.



Poznámka:

Pokud nejsou nastaveny hodiny, funkci odloženého startu nelze naprogramovat.

AUTO MENU - AUTOMATICKÉ VAŘENÍ

Při použití této funkce není třeba nastavovat dobu vaření ani výkon mikrovlnné trouby. Nastavte pouze druh a váhu pokrmu, který chcete ohřát.

- 1) Otočením knoflíku **AUTO MENU/TIME/WEIGHT** ve směru hodinových ručiček vyberte z nabídky A-1 až A-8.
- 2) Pro potvrzení vašeho výběru stiskněte tlačítko **START/QUICK START**.
- 3) Otočením knoflíku **AUTO MENU/TIME/WEIGHT** nastavte váhu pokrmu.
- 4) Pro spuštění vaření stiskněte tlačítko **START/QUICK START**.

Nabídka automatického vaření

Kód menu	Váha v gramech	Hodnota zobrazená na displeji	Výkon
A-1 OHŘEV	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-2 ZELENINA	200	200	100%
	300	300	
	400	400	
A-3 RYBY	250	250	80%
	350	350	
	450	450	
A-4 MASO	250	250	100%
	350	350	
	450	450	
A-5 TĚSTOVINY	50 (+ 450 ml vody)	50	80%
	100 (+ 800 ml vody)	100	
A-6 BRAMBORY	200	200	100%
	400	400	
	600	600	
A-7 PIZZA	200	200	100%
	400	400	
A-8 POLÉVKA	200 (ml)	200	80%
	400 (ml)	400	

DĚTSKÁ POJISTKA

Dětská pojistka slouží k tomu, aby malé děti nemohly ovládat mikrovlnnou troubu v nepřítomnosti dospělého dozoru.

Nastavení dětské pojistky: Přidržte stisknuté tlačítko **PAUSE/CANCEL** po dobu cca 3 sekund. Ozve se pípnutí a na displeji se zobrazí symbol [_ _ _]. Je-li funkce dětské pojistky aktivní, mikrovlnnou troubu nelze ovládat.

Zrušení dětské pojistky: Přidržte stisknuté tlačítko **PAUSE/CANCEL** po dobu cca 3 sekund, dokud nezhasne symbol [_ _ _]. Nyní je možné mikrovlnnou troubu opět ovládat.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K OVLÁDÁNÍ MIKROVLNNÉ TROUBY

- Každé platné zadání je po stisknutí tlačítka signalizováno pípnutím.
- Pokud nestisknete tlačítko **START/QUICK START** pro potvrzení nastaveného programu vaření do 1 minuty, nastavení bude neplatné.
- Pokud byl proces vaření přerušen otevřením dvířek trouby, stiskněte tlačítko **START/QUICK START** pro pokračování vaření.
- Mikrovlnná trouba zapípá Skrát po ukončení programu vaření.
- Po stisknutí tlačítka **POWER LEVEL** během mikrovlnného vaření se na displeji zobrazí nastavený výkon. Po 2-3 sekundách se displej přepne zpět do režimu zobrazení zbývajících času vaření.
- Po stisknutí tlačítka **CLOCK/PRESET** se na displeji zobrazí čas odloženého startu naprogramovaného vaření. Po 2-3 sekundách se displej přepne zpět do režimu zobrazení hodin.
- Po stisknutí tlačítka **CLOCK/PRESET** během vaření se na displeji zobrazí hodiny. Po 2-3 sekundách se displej přepne zpět do režimu zobrazení zbývajících času vaření.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před čištěním troubu vždy vypněte a odpojte napájecí kabel od zásuvky elektrického proudu.

- 1) Před prvním použitím omyjte skleněný talíř ve slabém roztoku kuchyňského saponátu a pak jej důkladně opláchněte pod tekoucí pitnou vodou.
- 2) Udržujte vnitřní prostor trouby v čistotě. Jsou-li stěny trouby potřísněny šťávami z potravin, otřete je vlhkým hadříkem. Je-li trouba silněji znečištěna, můžete použít slabý roztok neutrálního kuchyňského saponátu. Vyhněte se použití sprejů nebo abrazivních čistících prostředků, mohlo by dojít ke zbarvení nebo vyblednutí povrchu.
- 3) Vnější části trouby by měly být čišťeny vlhkým hadříkem. Aby nedošlo k poškození provozních částí trouby, dbejte na to, aby voda nevnikla do ventilačních otvorů na boční straně mikrovlnné trouby.
- 4) Pravidelně čistěte dvířka a okénko trouby po obou stranách, těsnění dvířek a přilehlé části od nečistot a případných zbytků potravin. K čištění doporučujeme použít slabý roztok neutrálního kuchyňského saponátu. Dbejte na to, aby na vnitřní straně dvířek nezůstávaly zbytky čistících prostředků. K čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, benzin nebo ředidla.
- 5) Ovládací panel čistěte mírně navlhčeným jemným kusem látky.
- 6) Jestliže se vnitřní strana dvířek a přilehlé části zamlží parou z potravin, vyčistěte je jemným hadříkem. Tento jev se může vyskytnout, je-li trouba používána na místě se zvýšenou vlhkostí. To je normální jev.
- 7) Občas je nutno vyjmout skleněný talíř a vyčistit jej. Skleněný talíř umyjte v teplé mýdlové vodě nebo myčce na nádobí.
- 8) Vodítko otočného talíře a spodní strana vnitřního prostoru trouby by měla být pravidelně čistěna k zamezení zvýšeného hluku. Jednoduše vyčistěte spodní stranu vnitřního prostoru trouby slabým roztokem neutrálního kuchyňského saponátu. Vodítko otočného talíře můžete umýt ve slabém roztoku neutrálního kuchyňského saponátu nebo v myčce na nádobí. Po umytí vodítka otočného talíře jej vložte zpět do mikrovlnné trouby.
- 9) K odstranění zápachu z vnitřního prostoru umístěte do mikrovlnné trouby sklenici (ujistěte se, že je vhodná k použití v mikrovlnné troubě) vody se šťávou a slupkou z jednoho citronu a nechte ji vařit v mikrovlnném režimu 5 minut. Vyčistěte vnitřní prostor trouby do sucha jemným hadříkem.

- 10) Je-li třeba vyměnit vnitřní osvětlení trouby, kontaktujte prosím prodejce nebo autorizované servisní středisko.
- 11) Troubu pravidelně čistěte dle výše uvedených pokynů a odstraňujte z ní případné zbytky potravin. Neudržování trouby v čistotě by mohlo vést k poškození povrchu, které by mohlo nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a mít za následek vznik nebezpečné situace.

PŘEDTÍM, NEŽ KONTAKTUJETE AUTORIZOVANÝ SERVIS

Jestliže mikrovlnná trouba nefunguje:

- Ujistěte se, že je trouba náležitě připojena k síti elektrického napětí. Pokud si nejste jisti, odpojte zástrčku síťového kabelu od zásuvky elektrického proudu, vyčkejte 10 sekund a připojte ji zpět.
- Ujistěte se, že nedošlo k výpadku jističe. Pokud mikrovlnná trouba stále nefunguje, ověřte na jiném přístroji, zda je elektrická zásuvka funkční.
- Ujistěte se, že jste na ovládacím panelu nastavili správné hodnoty.
- Ujistěte se, že jsou dvířka trouby řádně zavřena. V opačném případě není možné spustit nastavený program vaření.

JESTLIŽE VÝŠE UVEDENÉ KROKY NEPOMOHOU, KONTAKTUJTE AUTORIZOVANÝ SERVIS. NESNAŽTE SE UPRAVOVAT NEBO OPRAVOVAT MIKROVLNNOU TROUBU SAMI.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	230 V
Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Jmenovitý příkon	1270 W
Mikrovlnný výkon	800 W
Provozní kmitočet	2 450 MHz
Hlučnost	60 dB (A)
Vnější rozměry	453 × 369 × 257 mm (š×h×v)
Průměr otočného talíře	245 mm
Objem	20 l
Hmotnost	cca 11,1 kg

Změny textu a technických parametrů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.