

# SENCOR®

## SPV 4301

MULTIMEDIA PLAYER

MULTIMEDIÁLNÍ PŘEHŘAČ


MULTIMEDIÁLNY PREHRÁVAČ

MÉDIALEJÁTSZÓ

ODTWARZACZ MULTIMEDIALNY

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

MULTIMEDIJOS GROTVAS

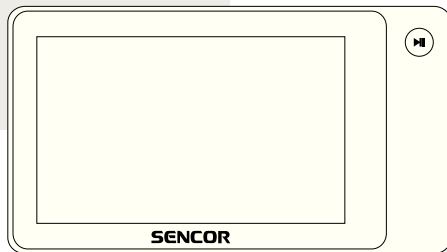

SENCOR

USER'S MANUAL

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD NA OBSLUHU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

NAUDOTOJO VADOVAS

EN CZ SK HU PL RU LT

# Obsah

---

Důležitá bezpečnostní opatření.....	3
Vlastnosti .....	6
Popis přístroje .....	7
Základní ovládání .....	8
Hlavní nabídka .....	9
1. Přehrávání hudby .....	9
2. Přehrávání videa .....	9
3. Prohlížení obrázků.....	10
4. Čtení textů a E-knih.....	10
5. Doplnky.....	11
6. FM rádio .....	11
7. Diktafon .....	12
8. Průzkumník.....	12
9. Nastavení .....	12
Použití jako přenosný flashdisk.....	13
Použití microSD/T-flash karty – rozšíření kapacity .....	13
Aktualizace Firmware.....	13
Řešení problémů .....	14
Technické specifikace.....	15

## Děkujeme za zakoupení našeho přístroje!






Abyste mohli přístroj snadno obsluhovat a plně si vychutnávat potěšení, které Vám poskytne, každá z jeho funkcí je v tomto návodu podrobně popsána. Přečtěte si proto pozorně všechny uvedené informace.






## Důležitá bezpečnostní opatření

### UPOZORNĚNÍ

#### **NEVYJÍMEJTE PŘEHRAVAČ ZE SKŘÍNKY – RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM.**







Přístroj je přesným výrobkem využívajícím poznatky moderní elektroniky, mechaniky a vyžaduje odpovídající zacházení. Při manipulaci s přístrojem dodržujte obecně platné pokyny pro zacházení s přístroji a zařízeními audiovizuální techniky a to včetně následujících:

-  Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohli opravit nebo seřídit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
-  Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a nainstalujte přístroj mimo místnosti. Nedodržением tohoto pokynu riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
-  Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu okolo přístroje – je tak odváděno teplo vznikající při jeho provozu. Zakrytím větracích otvorů skříňky přístroje riziko přehřátí a poškození přístroje.
-  Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.
-  V případě výskytu jakýchkoliv neobvyklých jevů během používání přístroje, jako jsou např. náhlé přerušení reprodukce obrazu a / nebo zvuku, zhasnutí obrazovky nebo kontrolních prvků přehrávače, výskyt charakteristického zápachu pálicí se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.

-  Pro nabití akumulátorového bloku integrovaného do přístroje umístěte přístroj na dobře větrané místo, v dostatečné vzdálenosti od snadno vznětlivých materiálů.
-  Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržением pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
-  Chraňte přístroj před údery, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
-  Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo v blízkosti zdroje tepla – vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
-  Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.

## Důležitá bezpečnostní opatření

### DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE:

-  NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ KAPAJÍCÍ NEBO STRÍKAJÍCÍ VODY A NEPOKLÁDEJTE NA PŘÍSTROJ PŘEDMĚTY NAPLNĚNÉ TEKUTINOU (NAPŘÍKLAD VÁZY).
-  JAKO ODPOJOVACÍ ZAŘÍZENÍ SE POUŽÍVÁ KONEKTOR PŘÍSTROJE, KTERÝ MUSÍ Z TOHOTO DŮVODU ZŮSTAT SNADNO DOSTUPNÝ.
-  PAMATUJTE NA TO, ABYSTE PŘED ODPOJENÍM SÍŤOVÉHO KABELU PŘI NAPÁJENÍ PŘÍSTROJE VŽDY NEJPRVE ODPOJILI ZÁSTRČKU ZE SÍŤOVÉ ZÁSUVKY.
-  NA ZAŘÍZENÍ SE NESMÍ UMÍSTIT OTEVŘENÝ PLAMEN, NAPŘ. HOŘÍCÍ SVÍČKA.
-  VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST POUŽÍVÁNÍ BATERIÍ S OHLEDEM NA PROSTŘEDÍ.
-  VĚTRÁNÍ NESMÍ BÝT OMEZOVÁNO PŘIKRYTÍM VĚTRACÍCH OTVORŮ PŘEDMĚTY, JAKO JSOU NOVINY, UBRUSY, ZÁCLONY APOD.

### Výrobní číslo přístroje

Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj. Výrobní číslo použijte v případě jakýchkoliv problémů souvisejících s prokázáním vlastnictví přístroje jako např. v servisech, při jednání s policií v případě krádeže přístroje a v pod. situacích.

Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými po jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: \_\_\_\_\_




Datum nákupu: \_\_\_\_\_

**Upozornění:** Před připojením přístroje k elektrické síti (při nabíjení akumulátorového bloku prostřednictvím síťové zásuvky) překontrolujte (např. na štítku elektroměru), zda napětí elektrické sítě v místě nabíjení odpovídá napětí uvedenému pro nabíjení přístroje.

### O tomto návodu

Návod obsahuje informace a pokyny pro správnou instalaci, připojení, nastavení, obsluhu a ošetřování tohoto přístroje.

Pro veškeré textové informace zobrazované na obrazovce přehrávače nebo na obrazovce připojeného televizoru je v návodu používáno **tučné písmo**.

-  Tento symbol na přehrávači upozorňuje uživatele na přítomnost životu nebezpečného napětí na některých dílech uvnitř jeho skřínky.
-  Symbol vykřičníku na přehrávači upozorňuje uživatele na existenci důležitých pokynů pro obsluhu a ošetřování přehrávače, uvedených v jeho doprovodné dokumentaci.
-  Tento symbol informuje uživatele na rizika, která mohou zapříčinit poškození tohoto přístroje popř. jiné škody na majetku.

**Tento výrobek je opatřen technologií na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti ROVI. Zpětné inženýrství a demontáž jsou zakázány.**

**Z důvodu široké nabídky microSD karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy microSD karet/USB zařízeními.**

## Příloha k návodu k obsluze o LCD obrazovce

### Upozornění při zobrazování statických snímků, červené/modré/zelené/černé body na obrazovce.

#### Zobrazování statického obrazu může způsobit trvalé poškození LCD panelu.

- Nezobrazujte statický obraz na LCD panelu po dobu delší než 2 hodiny, jelikož může dojít k zachování obrazu na obrazovce. Toto zachování obrazu se nazývá „vypálení obrazovky“. Abyste předešli takovému zachování obrazu, snižte úroveň jasu a kontrastu na obrazovce při sledování statického obrazu.
- Podobný efekt „vypálení obrazu“ se může objevit na LCD panelu z důvodu trvalého zobrazování loga televizního kanálu.
- Sledování obrazu ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných režimech, které nepokrývají celou obrazovku po dlouhou dobu, může zanechat stopy zobrazení na levé, pravé straně nebo ve středu obrazovky, způsobené odlišnou úrovní světla na obrazovce. Přehrávání DVD nebo obrazu z herní konzoly může na obrazovce způsobit podobný efekt.
- Zobrazování statického obrazu videoher a z počítače pro delší dobu může způsobovat částečné zbytky obrazu. Abyste zabránili tomuto efektu, snižte jas a kontrast při zobrazování statických snímků.



Na poškození způsobená výše uvedenými důvody se nevztahuje záruka!

### Na obrazovce se mohou objevovat červené, modré, zelené a černé body.

- To je charakteristické pro tekuté krystaly a neznamená to problém. Panely tekutých krystalů jsou vyráběny velmi přesnou technologií přinášející jemné obrazové detaily. Příležitostně se mohou na obrazovce objevit neaktivní pixely, které se projeví jako pevné červené, zelené, modré nebo černé body (maximálně 0,001 % z celkového počtu pixelů). Vezměte na vědomí, že to neovlivňuje výkon LCD obrazovky.


## Vlastnosti

---

- 5.0 palcový TFT displej s vysokým rozlišením
- Podpora zvukových formátů MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, APE, FLAC atd.
- Zobrazení spektrálního analyzátoru, pokračování v přehrávání z místa přerušení
- Podpora video formátů: RM, AV, RMVB, FLV, DAT, VOB, MP4, ASF, WMV, 3GP, MPG, MOV apod.; podpora 720P video, opakování, zvětšování a pokračování v přehrávání z místa přerušení (závisí na DVD disku)
- Podpora obrázků ve formátech: JPEG, BMP, PNG, GIF, procházení obrázky, otáčení obrázků
- FM radiový přijímač
- Slot pro připojení externí microSD karty (není součástí dodávky)
- Stopky
- Digitální záznamník
- 2 jednoduché hry
- Podpora opakování přehrávání: jednou, vícekrát, vše jednou, vše vícekrát, ukázky, náhodný výběr
- Podpora čtení textů a E-knih
- Funkce záložek
- Poslech hudby při čtení textů a hraní her
- Spořič energie
- Nastavení jasu
- Funkce spánku
- Vícejazyčné menu
- Nastavení jazyka pro čtení textů
- USB2.0 vysokorychlostní připojení
- Použití jako přenosný disk
- Podpora aktualizací FW uživatelem

## Popis přístroje

1. Tlačítko ►||: potvrzení; zapnutí/vypnutí; pauza při přehrávání
2. Tlačítko ◀: snižování hlasitosti
3. Tlačítko ▶||): zvyšování hlasitosti
4. Tlačítko ◀◀: předchozí skladba, pohyb v menu
5. Tlačítko ▶▶: následující skladba, pohyb v menu
6. Tlačítko MENU: krátký stisk pro návrat/vstup do submenu; dlouhý stisk pro vstup do hlavního menu
7. Výstup na sluchátka
8. Výstup na sluchátka
9. USB připojení
10. Slot na microSD kartu
11. Tlačítko Reset (v případě nestandardního chování přehrávače)

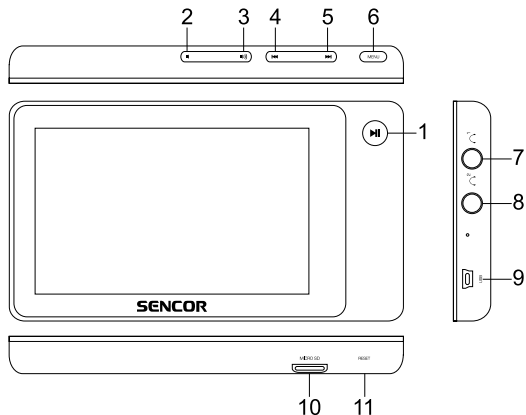

### Zapnutí / vypnutí

Zapnutí: Dlouze stiskněte tlačítko ►|| na přehrávači.

Vypnutí:

- Dlouze stiskněte tlačítko ►|| pro vypnutí při běžném provozu přístroje.
- Přehrávač se sám vypne, pokud je baterie vybitá.
- Nastavte čas vypnutí, a pokud nestisknete žádné tlačítko, dojde k vypnutí přístroje v nastaveném čase.

### Reset přístroje

V případě, že se přístroj chová nestandardně, například je zaseknutý atp., doporučujeme provést reset přístroje stisknutím tlačítka reset na spodu přístroje. Přístroj se vypne. Následně jej nabijte síťovým napáječem a poté vyzkoušejte.

Pokud problémy budou přetrvávat, kontaktujte autorizované servisní středisko.


### Poznámka:

Když je přístroj připojen na USB, nevytěžujte USB porty v PC jinými odběry, aby se přístroj mohl nabíjet. Pokud tak učiníte, dojde k automatickému zastavení kopírování a posléze k odpojení přístroje. Přístroj vždy připojujte do zadních USB portů v PC. V operačním systému Windows 7 nemusí přístroj být nabíjen, doporučujeme použití dodávané síťové nabíječky.

# Hlavní nabídka

V hlavní nabídce se můžete pohybovat pomocí tlačítek ◀◀/▶▶, pro potvrzení stiskněte tlačítko ▶▶.

## 1. Přehrávání hudby

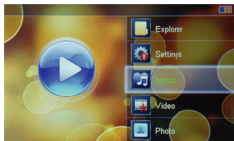

Po zapnutí přehrávače zvolte položku „Hudba“, objeví se podnabídka pro přehrávání. Zde můžete tlačítky ◀◀/▶▶ zvolit požadovanou možnost. Můžete vybírat z pokračování v přehrávání, všech skladeb, umělců, alb, žánrů, oblíbených, nahrávek nebo zvolit průzkumníka pro prohledání adresářů v přístroji. Také zde můžete aktualizovat knihovny či zobrazit seznam naposledy přehrávaných souborů. Vybranou volbu potvrdíte tlačítkem ▶▶.

Jakmile vstoupíte na hlavní obrazovku přehrávání, stiskněte tlačítko ▶▶ pro pauzu. Pro pokračování v přehrávání stiskněte tlačítko ▶▶ znovu.

### 1.1 Výběr nastavené hudby

Při přehrávání krátce stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ pro volbu předchozí/následující skladby.

Stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ dlouze pro přetáčení v aktuální skladbě dopředu/vzad.

### 1.2 Nastavení hlasitosti

Při přehrávání krátce stiskněte ◀◀/▶▶ pro volbu hlasitosti. Stiskněte dlouze ◀◀/▶▶ pro rychlejší přidávání hlasitosti.

## 1.3 Nastavení přehrávání

Při přehrávání hudby dlouze stiskněte tlačítko MENU. Zobrazení se podnabídka přehrávání.

Zde můžete tlačítky ◀◀/▶▶ zvolit požadované menu a nastavit následující možnosti.

**Opakované přehrávání** – přehrávání jednotlivých skladeb (jednou nebo vícekrát); přehrávání všeho (jednou nebo vícekrát); nastavení přehrávání ukázek.

**Způsob přehrávání** – postupné nebo náhodné přehrávání.

**PlayFx** – nastavuje DSP zvukový procesor přístroje (například 3D efekt, extra basy nebo automatickou hlasitost).

**Ekvalizér** – 7 přednastavených ekvalizéru a 1 uživatelský ekvalizér.


**Uživatelský ekvalizér** – nastavení vlastního ekvalizéru (tlačítky ◀◀/▶▶ volíte mezi pásmy, tlačítky ◀◀/▶▶ nastavujete jednotlivá pásma, volbou ANO ekvalizér uložíte a volbou NE pouze odejdete); aktivace v nabídce „Ekvalizér“ volbou „Uživatelský“.

**Vizualizace** – nastavení pozadí při přehrávání, volba z textu skladby, ID3 tagů, frekvenčního průběhu nebo vypnutí pozadí.

## 1.4 Oblíbené

Při prohlížení souborů dlouze stiskněte tlačítko Menu a zobrazí se možnost přidat soubor do seznamu oblíbených souborů. Takové soubory poté můžete přehrávat v nabídce „Oblíbené“.

## 2. Přehrávání videa

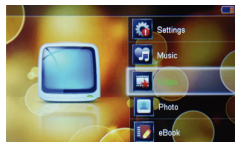

## Základní ovládání

Po zapnutí přehrávače zvolte položku „Video“. Zobrazí se podnabídka souborů. Zde můžete tlačítky ◀◀/▶▶ zvolit požadovaný soubor a potvrdit jej tlačítkem ▶▶.

Zobrazí se dialogové okno, zdali má pokračovat v přehrávání nebo začít přehrávat od začátku (pouze u podporovaných souborů).

### 2.1 Výběr videa

Při přehrávání krátce stiskněte tlačítko ◀◀/▶▶ pro volbu předchozího/následujícího videa.

Stiskněte dlouze tlačítko ◀◀/▶▶ pro přetáčení aktuální video dopředu/vzad.

### 2.2 Nastavení hlasitosti

Při přehrávání krátce stiskněte tlačítko ◀||)▶ pro volbu hlasitosti. Stiskněte dlouze tlačítko ◀||)▶ pro rychlejší přidávání hlasitost.

### 2.3 Nastavení přehrávání

Při přehrávání hudby dlouze stiskněte tlačítko Menu. Zobrazí se podnabídka přehrávání. Tlačítky ◀◀/▶▶ zvolte požadovanou nabídku a nastavte následující možnosti.


Čas hraní – nastavení požadovaného čas hraní.

Poměr stran – nastavení požadovaného zobrazení (můžete volit mezi celou obrazovkou a původním nastavením).

### 2.4 Titulky

Pokud jsou v adresáři se souborem umístěny titulky v podporovaném formátu se stejným jménem jako přehrávaný soubor, přístroj zobrazí titulky automaticky při přehrávání.


## 3. Prohlížení obrázků

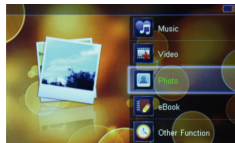

Po zapnutí přehrávače zvolte položku Obrázky. Zobrazí se podnabídka souborů. Tlačítky ◀◀/▶▶ zvolte požadovaný soubor a potvrdte jej tlačítkem ▶▶.

Pro prohlížení obrázků stiskněte tlačítka ◀◀/▶▶. Při prohlížení obrázků je možné nastavit prohlížeče. Při prohlížení obrázků dlouze stiskněte tlačítko Menu pro zobrazení nabídky s nastavením. Zde můžete obrázky otáčet, zvětšovat, zmenšovat či zapnout prezentaci.

## 4. Čtení textů a E-knih

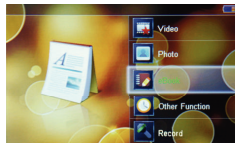


Po zapnutí přehrávače zvolte položku Texty. Zobrazí se podnabídka souborů. Tlačítky ◀◀/▶▶ zvolte požadovaný soubor a potvrdte jej tlačítkem ▶▶.

Pro prohlížení stránek stiskněte tlačítka ◀◀/▶▶ a pro posouvání v textu stiskněte tlačítka ◀||)▶.

Při čtení textů je možné nastavení prohlížeče. Při čtení textů dlouze stisknete tlačítko Menu pro zobrazení nabídky s následujícími možnostmi: přeskočení stránky, uložení záložky, nahrání záložky, vymazání záložky, font, barvy, režim průzkumníka, automatický posun o stránku a volba stylů.

### 5. Doplnky

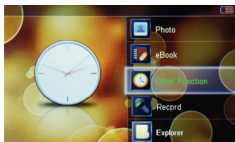

Po zapnutí přehrávače zvolte položku Doplnky. Zobrazí se podnabídka doplňkových funkcí. Tlačítka ◀◀/▶▶ zvolte požadovanou funkci a potvrďte ji tlačítkem ▶▶.


#### 5.1 Stopky

Krátkým stisknutím tlačítka ▶▶ aktivujete režim stopky. Opětovným stisknutím tlačítka ▶▶ stopky pozastavíte. Krátkým stisknutím tlačítka ▶▶ vymažete stopky na nulu.

#### 5.2 Hry

Krátkým stisknutím tlačítka ▶▶ aktivujete režim her. Zde si můžete vybrat z her „Hladový had“ a „Puzzle“. Hry se ovládají všemi tlačítky kromě tlačítka Reset. Tlačítkem MENU se vracíte do nabídky přehrávače.

### 6. FM rádio

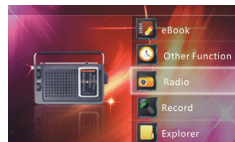

Pro zapnutí přehrávače zvolte položku FM rádio. Pro správnou funkci rádia potřebujete mít připojená sluchátka, která slouží jako anténa pro příjem. Nejlepší příjem dosáhnete narovnaným kabelem u nepoškozených sluchátek.

#### 6.1 Manuální hledání

Při poslechu rádia dlouze stisknete tlačítko MENU a zvolte položku Ručně. Potvrďte tlačítkem ▶▶.

Krátkým stisknutím tlačítek ◀◀/▶▶ ladíte frekvenci po 0,1 MHz. Pokud tlačítka ◀◀/▶▶ podržíte 2 vteřiny, naladí přístroj nejbližší silnou stanici. Opětovným stiskem tohoto tlačítka zastavíte vyhledávání.

#### 6.2 Automatické hledání

Při poslechu rádia dlouze stisknete tlačítko MENU a zvolte položku Automatické hledání. Potvrďte tlačítkem ▶▶. Spustí se automatické vyhledávání silných stanic, které se následně uloží do paměti předvoleb. Po ukončení procesu začne hrát první naladěná stanice. Ukončení vyhledávání provedete tlačítkem ◀◀/▶▶.

#### 6.3 Předvolby

Při poslechu rádia dlouze stisknete tlačítko MENU a zvolte položku Předvolby. Potvrďte tlačítkem ▶▶.

Krátkým stisknutím tlačítek ◀◀/▶▶ přepínáte mezi uloženými předvolbami.

### 6.4 Další volby


Při poslechu rádia dlouze stiskněte tlačítko MENU a objeví se další možnosti mimo již zmiňovaných. Můžete zde uložit kanál, vymazat kanál, zapnout či vypnout stereo, zvolit region poslechu nebo si nahrát vysílání z rádia.

### 6.5 FM nahrávání

V nabídce rádia zvolte položku Nahrávání a přístroj začne automaticky nahrávat.

Pauzu můžete aktivovat tlačítkem ►||. Dlouhým stiskem tlačítka MENU ukončíte nahrávání a zobrazí se dialogové okno, zdali chcete nahrávku uložit (ANO) nebo ne (NE). Nahrávka se uloží do patřičné složky RECORD.


### 7. Diktafon

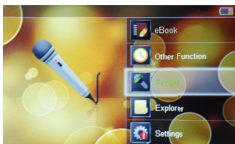

Po zapnutí přehrávače tlačítky ◀◀/▶▶ zvolte položku „Diktafon“. Přístroj se připraví na záznam.

Pro nahrávání stiskněte krátce tlačítko ►||. Pauzu můžete aktivovat tlačítkem ►||. Dlouhým stisknutím tlačítka MENU ukončíte nahrávání a zobrazí se dialogové okno, zdali chcete nahrávku uložit (ANO) nebo ne (NE). Nahrávka se uloží do patřičné složky RECORD.

### 8. Průzkumník

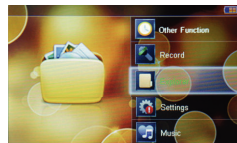

Po zapnutí přehrávače zvolte tlačítky ◀◀/▶▶ položku Průzkumník. V hlavním adresáři se zobrazí struktura adresářů a souborů, jak jsou ve Vašem přístroji uloženy.

#### 8.1 Volba souboru

Zvolte požadovaný soubor či seznam oblíbených souborů tlačítky ◀◀/▶▶. Krátkým stisknutím tlačítka ►|| se soubor či soubory otevrou ve správném prohlížeči.


#### 8.2 Smazání souboru

Při prohlížení souborů stiskněte dlouze tlačítko MENU a přístroj Vám dovolí aktuální soubor smazat krátkým stisknutím tlačítka ►||.

#### Poznámka:

Aktuální přehrávání se při mazání zastaví.

### 9. Nastavení

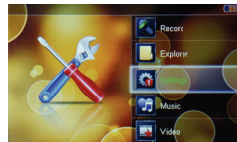

## Základní ovládání

---

Po zapnutí přehrávače zvolte položku Nastavení. Zobrazí se nabídka položek k nastavení. Zde můžete tlačítky ◀◀/▶▶ zvolit požadovanou funkci a potvrdit ji tlačítkem ▶▶.

### 9.1 Displej

Zde můžete nastavit čas podsvícení, jas, spořič a OSD.

### 9.2 Systém

Zde můžete obnovit nastavení systému do původního stavu při zakoupení. Vaše soubory nebudou smazány.

### 9.3 Motiv

Zde si můžete vybrat s přednastavených motivů přístroje.

### 9.4 Jazyk

Zde nastavíte jazyk pro rozhraní OSD přístroje a také jazyk pro kódování textů.

### 9.5 Informace

Zde najdete informace o aktuální verzi firmware, o paměti přístroje a volném místě.

### 9.6 Automatické vypnutí

Zde můžete nastavit automatické vypnutí přístroje.

## Použití jako přenosný flashdisk

Tento přehrávač umožňuje vysokorychlostní připojení USB2.0 a obsahuje standardní podporu přenosných disků. Po připojení k PC s Windows systémem se automaticky připojí jako další HDD (přenosný disk) a objeví se v položkách ve složce „Tento počítač“. Používat jej můžete jako běžný disk, včetně zápisu, kopírování a mazání. V případě formátování použijte prosím systém FAT32, jinak neuvidí přehrávač multimediální soubory pro přehrávání.

## Použití microSD/T-flash karty – rozšíření kapacity

Vložte kompatibilní kartu do slotu přístroje, potisknutou stranou na zadní stranu přístroje. Jakmile poté zapnete v přístroji průzkumník souborů, přístroj vám sám nabídne, jestli chcete volit soubory z interní FLASH anebo SD karty.

## Aktualizace Firmware

Návod na aktualizaci firmware najdete na našem Webu spolu s příslušnými soubory.

## Řešení problémů

---

### Přístroj nejde zapnout.

- Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý dlouhým stisknutím tlačítka ►II.
- Zkontrolujte stav baterie, v případě nutnosti ji nabijte.
- Připojte adaptér a znovu zkontrolujte.
- Pokud po nabití nebo restartování systému není možné přístroj zapnout, kontaktujte autorizované servisní středisko.

### Ze sluchátek není reprodukován zvuk.

- Zkontrolujte, zda úroveň hlasitosti není nastavena na 0.
- Zkontrolujte, zda sluchátka jsou správně připojena.
- Zkontrolujte, zda není přívodní kabel sluchátek poškozený.

### Nepříjemný zvuk při poslechu hudby.

- Zkontrolujte, zda jsou sluchátka čistá. Nečistoty mohou způsobit nepříjemný zvuk.
- Zkontrolujte, zda nejsou hudební soubory poškozené. Přehrajte hudební soubory v jiném přehrávači, abyste se přesvědčili, že soubory nebo přístroj jsou v pořádku. Poškozené soubory mohou způsobit nepříjemný zvuk reprodukováný sluchátky.

### Nepříjemný zvuk při poslechu rádia.

- Anténa sluchátek se používá jako anténa. Přemístěte kabel sluchátek, abyste získali lepší příjem poslouchané stanice.
- Vypněte zařízení umístěná blízko přístroje. Mohou způsobit rušení příjmu.

### Zvláštní znaky na displeji.

- Zkontrolujte, zda jste správně nastavili jazyk.

### Přístroj nenahrává.

- Zkontrolujte, zda má přístroj dostatečné volné místo v paměti.
- Zkontrolujte stav baterie.

### Nelze stáhnout soubory, nelze najít disk v počítači po jeho připojení.

- Zkontrolujte, zda je přístroj správně připojen k počítači.
- Zkontrolujte, zda není paměť plná.
- Zkontrolujte, zda není USB kabel nijak poškozen.

### Velikost paměti je odlišná od nominální hodnoty v operačním systému.

- Vnitřní software MP4 přehrávače zabírá část místa paměti a současně využívá odlišnou metodu výpočtu paměti přístroje, proto velikost paměti v operačním systému bude menší než nominální hodnota. Tento jev je v souladu s příslušnými standardy.

### MP4 přehrávač reaguje pomaleji.

- Po dlouhém používání a častém mazání soubory z MP4 přehrávače může vnitřní flash paměť MP3 přehrávače být částečně zpomalena. Abyste se vyhnuli tomuto problému, naformátujte přístroj prostřednictvím vašeho počítače.

## Technické specifikace

Rozměry	97,8 × 54,2 × 7,9 mm	
Displej	3palcový dot-matrix TFT displej	
Připojení k PC	USB 2.0	
Paměť	Flash paměť: 1 GB – 8 GB	
Rozšíření paměti	Podpora microSD/Trans Flash karet: 128 MB – 8 GB	
Baterie	Vestavěný li-polymer akumulátor 3,7 V – 500 mAh	
Nahrávání	Vzorkovací kmitočet	11 kHz
	Formát	WAV (45 kb/s)
MP3, WMA	Maximální výkon	(L) 5 mW + (R) 5 mW (32 Ohm)
	MP3 bit rate	8 kb/s – 320 kb/s
	WMA bit rate	64 kb/s – 384 kb/s
	Frekvenční průběh	20 Hz – 48 kHz
	Odstup signál/šum	≥ 80 dB
	Zkreslení	< 0,3
FM rádio	Frekvence	76 MHz – 91 MHz / 87 MHz – 108 MHz
	Počet předvoleb	30
	Vlastnosti	Stereo/Mono, automat, manuální hledání
	Odstup signál/šum	45 dB
Hudební formáty	MP3, WMA, AAC, WAV, OGG, APE, FLAC	
Video formáty	RM, AVI, RMVB, FLV, DAT, VOB, MP4, ASF, WMV, 3GP, MPG, MOV	
Formát obrázků	JPEG, BMP, GIF	
Formát E-Knih	TXT	
Provozní teplota	- 5 °C – 40 °C	
Ovládání	Tlačítkové (6+reset)	
Podpora systémů	Windows 98/SE/ME/2K/XP/VISTA/WIN7	

Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

# Pokyny pro správnou likvidaci výrobku

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

### Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

### Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek je v souladu s požadavky směrnic EU o elektromagnetické kompatibilitě a elektrické bezpečnosti.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhražujeme si právo na jejich změnu.