

SENCOR®

SPV 7723M4

PORTABLE DVD PLAYER

PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ

PRENOSNÝ DVD PREHRÁVAČ

HORDOZHATÓ DVD LEJÁTSZÓ

PRZENOŚNY ODTWARZACZ DVD

ПОРТАТИВНЫЙ DVD-ПЛЕЕР

NEŠIOJAMAS DVD GROTVAS

USER'S MANUAL

NÁVOD K OBSLUZE

NÁVOD NA OBSLUHU

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

INSTRUKCJA OBSŁUGI

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

VARTOTOJO VADOVAS

EN CZ SK HU PL RU LT

1. Důležité bezpečnostní instrukce.....	2
2. Popis přístroje	8
3. Dálkový ovladač	9
4. Základní obsluha	11
5. Přehrávání.....	13
6. Použití OSD.....	17
7. Nabídka Nastavení.....	18
8. DVB-T.....	21
9. Řešení potíží	31
10. Technické specifikace.....	32

1. Důležité bezpečnostní instrukce

1.1 Bezpečnostní podmínky

- Pokud chcete výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Pokud budete přístroj předávat (prodávat) další osobě, předajte společně s přístrojem i veškerou dokumentaci, včetně tohoto návodu.



Symbol blesku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje, že uvnitř tohoto přístroje se nachází nebezpečné napětí, které představuje riziko úrazu elektrickým proudem.



Pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem nesnímejte kryt (nebo zadní stranu). Uvnitř se nenacházejí součásti, jejichž opravu by mohl provádět uživatel. Servisní zásahy svěťte autorizovanému servisnímu středisku.



Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje na důležité provozní a servisní pokyny v dokumentaci doprovázející přístroj.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Přečtěte si tento návod. Řiďte se tímto návodem a instrukcemi v něm uvedenými.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Používejte pouze doplňky a příslušenství uvedené výrobcem.
- Na přístroj se nesmí umístit otevřený plamen, např. hořící svíčka.
- Používejte přístroj v mírném klimatickém pásmu.
- Výrobce ani prodejce přístroje v žádném případě neodpovídají za jakékoliv přímé i nepřímé škody zapříčiněné nedodržením pokynů pro instalaci, nastavování, obsluhu, ošetřování a čištění tohoto přístroje uvedených v tomto návodu.
- Chraňte přístroj před úderem, pády, nárazy, otřesy, vibracemi, vlhkem a prachem.
- Před vaším souhlasem s používáním přístroje dětmi musí být děti způsobem odpovídajícím jejich věku poučeny o správném a bezpečném používání přehrávače.
- Pokud je přístroj vybaven zdílkou pro připojení sluchátek, nepoužívejte sluchátka nastavená na extrémní hlasitost. Hrozí poškození nebo ztráta sluchu.

Instalace, ovládání

- Přístroj instalujte podle pokynů v návodu.
- Okolo přístroje ponechte na všech stranách volný prostor, nutný pro správnou cirkulaci vzduchu. Teplo vznikající při provozu je tím odváděno. Zakrytím větracích otvorů skřínky přístroje hrozí riziko přehřátí a poškození přístroje. Je třeba zajistit, aby nebylo bráněno odvětrávání zakrytím větracích otvorů např. novinami, ubrusem, závěsem, atd. Dodržujte instrukce o instalaci zvedené v návodu.
- Neinstalujte přístroj na přímém slunci nebo blízko zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Vysokými teplotami je výrazně zkracována životnost elektronických dílů přístroje. Nepoužívejte a neoponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte přístroj před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou, neponechávejte a neinstalujte přístroj mimo místnosti. Přístroj nepoužívejte venku. Nedodržení těchto pokynů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.

- Nesazte se obežít bezpečnostní funkci polarizované vidlice. Pokud vidlici nelze zapojit do vaší zásuvky, obraťte se na elektrikáře, aby zastaralou zásuvku vyměnil.
- Před zapojením přístroje do síťové zásuvky se nejprve ujistěte, že napětí ve vaší síťové zásuvce odpovídá napětí na typovém štítku přístroje nebo jeho napájecího adaptéru.
- Dbejte, aby se po síťovém nebo napájecím kabelu nešlapalo ani nebyl stlačen, zvláště v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychází z přístroje nebo adaptéru. Síťová vidlice (adaptér) se používá jako odpojovací zařízení a musí být snadno dostupná.
- Pamatujte na to, abyste před odpojením síťového kabelu při napájení přístroj vždy nejprve odpojili vidlice (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Vytáhněte přístroj ze zásuvky během bouřek, nebo pokud jej nepoužíváte delší dobu.
- Vyvarujte se přenesení přístroje z chladného do teplého prostředí nebo naopak popř. při používání přístroje ve velmi vlhkém prostředí. Na některých dílech uvnitř skříňky přístroje může zkondenzovat vzdušná vlhkost a přístroj se tak může stát dočasně nefunkčním. V takové případě nechte přístroj na teplém a dobře větraném místě a vyčkejte 1–2 hodiny v klidu, až se vlhkost odpaří a přístroj bude možné normálně používat. Pozor zejména při prvním použití přehrávače bezprostředně po jeho nákupu v chladném ročním období.
- Pro nabití akumulátorového bloku integrovaného do přístroje umístěte přístroj na dobře větrané místo, v dostatečné vzdálenosti od vznětlivých materiálů.

Servis a údržba

- Pro zabránění rizikům úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru nevyjímejte přístroj ze skříňky – uvnitř skříňky nejsou díly, které by mohl opravit nebo seřadit jeho uživatel bez odpovídajícího vybavení a kvalifikace. Bude-li přístroj vyžadovat seřízení nebo opravu kontaktujte odborný servis.
- V případě výskytu jakýchkoli neobvyklých jevů během používání přístroje, jako je např. výskyt charakteristického zápachu pálicí se izolace nebo dokonce dýmu, přístroj neprodleně vypněte, od přístroje odpojte používaný zdroj jeho napájení a s dalším používáním přístroje vyčkejte na výsledek jeho kontroly pracovníky odborného servisu.
- Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokud byl přístroj jakýmkoliv způsobem poškozen, například v případě poškození síťového kabelu, polítl přístroje tekutinou, vniknutí cizích předmětů dovnitř přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje běžným způsobem nebo došlo k jeho pádu.
- Před čištěním, přenesením, vyjmutím disku z přístroje a jinou údržbou odpojte vidlici (adaptér) ze síťové zásuvky.
- Přístroj čistěte pouze suchou tkaninou.
- K čištění nepoužívejte benzin, ředidlo nebo jiná rozpouštědla ani nepoužívejte brusné čisticí prostředky, drátěnky nebo houbičky s drátěnkami.

Dálkový ovladač a baterie

- Nevystavujte dálkový ovladač ani baterie přímému slunci nebo zdrojům tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiné přístroje (včetně zesilovačů) produkující teplo. Nepoužívejte a neponechávejte přístroj v blízkosti otevřeného ohně.
- Dbejte, aby senzor nebyl vystaven silnému zdroji světla (např. slunečnímu) nebo světla fluorescenčních trubic, které mohou snížit účinnost a spolehlivost dálkového ovládání.
- Dálkový ovladač ani baterie nesmí být vystaveny kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na ně stavět předměty naplněné tekutinou, například vázy. Chraňte před zmoknutím, postříkáním nebo politím jakoukoliv kapalinou. Nepoužívejte venku. Nedodržením těchto pokynů hrozí riziko poškození dálkového ovladače nebo baterií.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Je třeba věnovat pozornost aspektům dopadu likvidace baterií na životní prostředí.

Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
- Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
- Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
- Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
- Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
- Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

Upozornění: Z důvodu zamezení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti.

Upozornění: Baterie se nesmí vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu svitu, ohni a podobně.

1.2 Dodatek k LCD

Opatření při zobrazení statického obrazu; červené/modré/zelené/černé body na obrazovce
Statický obraz může trvale poškodit zobrazovací část televizoru

- Neponechávejte statický obraz na LCD panelu více než 2 hodiny, protože by mohlo dojít k poškození panelu. Toto poškození je známo jako „vypálení obrazovky“.
- Podobné poškození LCD panelu může být způsobeno statickým umístěním loga televizní stanice.
- Sledování televize ve formátech 4:3, 16:9 nebo podobných (formáty nepokrývající celou plochu zobrazovače) po dlouhou dobu může zanechat stopy na pravém nebo levém okraji, případně ve středu obrazu způsobené rozdíly ve vyzařování světla. Podobné poškození může nastat i při přehrávání DVD nebo hraní her.
- Zobrazení statického obrazu z videoher nebo počítače po delší dobu může způsobit částečný efekt „přetrvávající obraz“. Pro předejití tohoto efektu snižte jas a kontrast při zobrazení statického obrazu.
- Na poškození zobrazovače z výše uvedených důvodů se nevztahuje záruka!



Na obrazovce se mohou objevit červené/modré/zelené/černé body

- Toto je charakteristická vlastnost zobrazovačů z tekutých krystalů a neukazuje to na žádný problém. LCD zobrazovače jsou vyrobeny za použití vysoce přesné technologie tak, aby Vám poskytly jemné detaily obrazu. Čas od času se na obrazovce může objevit několik neaktivních bodů jako stálý bod červené, modré, zelené nebo černé barvy (až do 0,001% celkového počtu bodů zobrazovače). Toto nijak neovlivňuje vlastnosti a výkonnost Vašeho televizoru.

1.3 Poznámky k USB konektoru

Paměťové zařízení USB je třeba do přístroje zapojit přímo. Nepoužívejte prodlužovací USB kabel, aby nedošlo k selhání přenosu dat a jeho rušení. Elektrostatické výboje mohou způsobit nefunkčnost přístroje. V takovém případě musí uživatel přístroj restartovat.

Před užíváním paměťového zařízení USB vyzkoušejte jeho funkci komunikace s přístrojem a rychlost čtení a zápisu dat.

Pro dosažení maximální rychlosti čtení doporučujeme zachovávat diskový prostor defragmentovaný. Použijte souborový systém FAT32, jeden oddíl, bez ochrany. Pokud není zápis a čtení paměťového zařízení plynulé, může docházet k nežádoucím jevům, jako jsou výpadky části obrazu (kostičkování) nebo celých snímků, poruchy ve zvuku, v krajním případě až zastavení operace. Neočekávané chování připojeného paměťového zařízení popř. přítomnost virů a jiných škodlivých softwarů může způsobit až zastavení funkce přístroje s nutností je restartovat.

USB konektor je standardního typu a nedokáže napájet USB zařízení s vysokým odběrem (např. pevné disky HDD). Použijte zařízení s vlastním napájením a napájejte je z jejich vlastních napáječů.

Přístroj byl konstruován s ohledem na maximální kompatibilitu s paměťovými zařízeními. Vzhledem k rozmanitosti zařízení na trhu nelze zaručit kompatibilitu s každým USB zařízením. V případě potíží zkuste paměťové zařízení naformátovat přímo v přístroji. Pokud potíže přetrvávají, použijte jiné paměťové zařízení.

Z důvodu široké nabídky SD/MMC/MS karet/USB zařízení na trhu nelze zajistit kompatibilitu přístroje se všemi typy SD/MMC/MS karet/USB zařízeními.

Tento výrobek je opatřen technologií na ochranu proti kopírování, která je chráněna patenty USA a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví společnosti ROVI. Zpětné inženýrství a demontáž jsou zakázány.

1.4 Skladování a manipulace s disky

Manipulace s disky

- Používejte disky s pravidelným tvarem. Pokud je použit nepravidelný disk (disk se zvláštním tvarem), tento přehrávač může být poškozen.
- Nedotýkejte se povrchu disku bez potisku, který je nosičem záznamu. Při přenášení disku držte disk za jeho hrany, popř. za hrany a středový otvor disku.
- Nelepte na disk papírky nebo lepicí pásku.
- Pokud přehrávač dlouhou dobu nepoužíváte, vyjměte z něj disk a uložte jej do obalu.
- Dejte pozor, abyste na disku nezanedbali otisky prstů nebo škrábance.

Poznámky:

- Nepište na potištěnou stranu kuličkovým perem nebo tužkou. Pro označení disku použijte speciální pro tento účel vyráběný fix s měkkým plstěným hrotem.
- Nepoužívejte ochranu nebo obaly odolné proti poškrábání.
- Nepoužívejte disky potištěné pomocí tiskáren na štítky dostupných na trhu.
- Nevkládejte zvlíněné nebo prasklé disky.

Čištění disku

- Otisky prstů a prach ovlivňují kvalitu obrazu při přehrávání záznamu z disku. Před použitím otřete disk od středu k vnějšímu okraji čistějším hadříkem, neuvolňujícím vlákna.
- Nepoužívejte žádná rozpouštědla, jako ředidlo, benzol (benzen), běžné čisticí prostředky nebo antistatické spreje.

Skládování disků

Dejte pozor, abyste disk nepoškodili, protože data na discích jsou silně citlivá na okolní prostředí.

- Neukládejte disky na přímém slunci nebo v blízkosti zdrojů tepla. Neponechávejte disky v uzavřených motorových vozidlech zaparkovaných na přímém slunci. Hrozí riziko deformace disků.
- Uchovávejte na chladném a větraném místě.
- Skladujte ve svislé poloze.
- Uchovávejte v čistém ochranném obalu.
- Pokud přehrávač náhle přemístíte z chladného místa do tepla, může se na součástech a čočce vytvořit kondenzace a způsobit nenormální přehrávání disku. Pokud k tomu dojde, nepřipojujte napájecí šňůru k elektrické zásuvce a čekejte 2 hodiny. Poté vložte disk a zkuste přehrávání spustit znovu.

Podporované formáty disků



Tento údaj informuje uživatele o tom, že přehrávač umožňuje přehrávání DVD-RW se záznamy ve formátu VR (Video Recording).

Poznámky:

1. V závislosti na použitém záznamovém médiu, metodě záznamu (PC programu použitého pro pořízení disku) a jeho finalizace je možné, že některé CD-R popř. DVD+/-RW/R nebude tímto přehrávačem možné přehrát.
2. Na žádnou stranu disku (strana s potiskem nebo strana se záznamem) nelepte jakékoli nálepky či štítky.
3. Nepoužívejte přehrávač pro přehrávání jiných než kulatých disků – při přehrávání disků nepravidelných tvarů hrozí riziko poškození disku anebo přehrávače.
4. Některé operace přehrávání disků DVD a Video CD mohou být záměrně naprogramovány výrobcem softwaru. Tento přístroj přehrává disky DVD a Video CD podle obsahu disku vytvořeného výrobcem softwaru, a proto některé funkce pro přehrávání nemusí být k dispozici, nebo naopak mohou být některé funkce navíc.

Vyrobeno podle licence Dolby Laboratories, Inc. „Dolby“, „Pro Logic“ a ikona dvojitého D jsou zapsanými obchodními známkami firmy Dolby Laboratories, Inc.



Kód regionu

Tento přehrávač je určen pro přehrávání DVD video označených kódem regionu ALL (takto označené disky lze přehrávat všemi přehrávači DVD). Kód regionu disku naleznete na jeho etiketě nebo obalu, kód regionu přehrávače je uveden na jeho zadní resp. spodní straně. Po vložení DVD s jiným než výše uvedeným kódem regionu do přehrávače bude na obrazovce zobrazeno hlášení Check region Code a přehrávání DVD bude přehrávačem odmítnuto.

Výrobní číslo přístroje

Výrobní číslo přístroje je jedinečným údajem jednoznačně identifikujícím váš přístroj.

Výrobní číslo vašeho přístroje si prosím poznamenejte níže spolu s dalšími údaji důležitými pro jednoznačnou identifikaci vašeho přístroje.

Výrobní číslo: _____

Datum nákupu: _____

1.5 Příslušenství

Adaptér do auta

Síťový adaptér

Dálkový ovladač


Sluchátka

Brašna

Návod


Záruční list

2. Popis přístroje

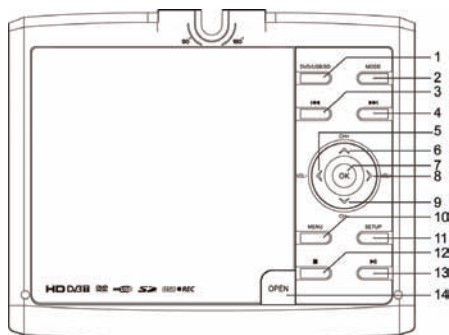


- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Tlačítko DVD/USB/SD | 8. Tlačítko ►/VOL+ |
| 2. Tlačítko MODE (Režim) | 9. Tlačítko ▼/CH- |
| 3. Tlačítko ◀◀ | 10. Tlačítko MENU |
| 4. Tlačítko ▶▶ | 11. Tlačítko SETUP (nastavení) |
| 5. Tlačítko ◀/VOL- | 12. Tlačítko ■ |
| 6. Tlačítko ▲/CH+ | 13. Tlačítko ► |
| 7. Tlačítko OK | 14. Tlačítko OPEN (Otevřít) |

Pravý bok




- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Zdička USB | 5. Zdička COAXIAL |
| 2. Zdička MMC/SD/MS | 6. Přepínač ON / OFF |
| 3. Zdička PHONE | 7. Konektor DC IN 9V |
| 4. AV OUT (AV výstup) | |

Levý bok



- | |
|-----------------------|
| 8. USB (PVR) |
| 9. DVB-T anténa vstup |

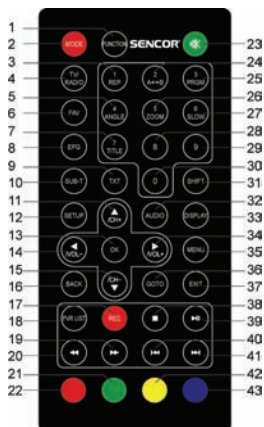


- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1. Tlačítko Function (Funkce) | 23. Tlačítko Mute (Ztlumení zvuku) |
| 2. Tlačítko Mode (Režim) | 24. Tlačítko 2/A-B |
| 3. Tlačítko 1/REP | 25. Tlačítko 3/ PRGM |
| 4. Tlačítko TV/Radio | 26. Tlačítko 5/Zoom (Zvětšení) |
| 5. Tlačítko 4/Angle (Úhel) | 27. Tlačítko 6/Slow (Zpomalení) |
| 6. Tlačítko FAV | 28. Tlačítko 8 |
| 7. Tlačítko 7/Title (Titul) | 29. Tlačítko 9 |
| 8. Tlačítko EPG | 30. Tlačítko 0 |
| 9. Tlačítko TXT | 31. Tlačítko Shift (Posunutí) |
| 10. Tlačítko SUB-T | 32. Tlačítko Audio (Zvuk) |
| 11. Tlačítko ▲/CH+ | 33. Tlačítko Display (Displej) |
| 12. Tlačítko Setup (Nastavení) | 34. Tlačítko ►/Vol+ |
| 13. Tlačítko OK | 35. Tlačítko Menu (Nabídka) |
| 14. Tlačítko ◀/Vol- | 36. Tlačítko Goto (Přejít na) |
| 15. Tlačítko ▼/CH- | 37. Tlačítko Exit (Ukončení) |
| 16. Tlačítko Back (Zpět) | 38. Tlačítko ■ |
| 17. Tlačítko REC | 39. Tlačítko ► |
| 18. Tlačítko PVR List | 40. Tlačítko ◀◀ |
| 19. Tlačítko ►► | 41. Tlačítko ►► |
| 20. Tlačítko ◀◀ | 42. Žluté tlačítko |
| 21. Zelené tlačítko | 43. Modré tlačítko |
| 22. Červené tlačítko | |

Poznámka:

Pokud budete chtít použít funkce **REPEAT** (opakované přehrávání), **A-B**, **ANGLE** (úhel), **SLOW** (pomalé přehrávání), **PRGM** (programové přehrávání), **ZOOM** nebo **TITLE**, je třeba nejprve stisknout tlačítko **SHIFT**, jelikož tyto funkce jsou v kombinaci s číselnými tlačítky. Pokud budete chtít znovu použít číslice, stiskněte tlačítko **SHIFT** znovu.

Použití dálkového ovladače

1. Pro obsluhu přístroje ovladačem nasměrujte ovladač na přístroj a potom stiskněte tlačítko pro jeho požadovanou funkci. Účinný dosah ovladače je do cca 7 metrů při odchylce max. +/- 30° od kolmého směru k senzoru přijímače dálkového ovládání na přední straně přístroje. Snižováním kapacity baterií se účinný dosah ovladače postupně zkracuje.
2. V okamžiku použití ovladače nesmí být v prostoru mezi ovladačem a přístrojem pevné překážky.
3. Při běžném používání ovladače je životnost baterií v ovladači cca 1 rok. Po významném zkrácení účinného dosahu ovladače nebo při problémech s obsluhou přístroje ovladačem vyměňte v ovladači obě baterie.
4. Pokud nebudete ovladač delší dobu používat, vyjměte z něj obě baterie – zabráníte tak event. poškození ovladače jejich případným vytečením.
5. Baterie nesmějí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň apod.
6. Nesprávné použití baterií může způsobit unik elektrolytu a korozi. Aby dálkový ovladač fungoval správně, postupujte podle níže uvedených pokynů:
 - Nevkládejte baterie v nesprávném směru.
 - Baterie nenabíjejte, nezahřívejte, neotvírejte ani nezkratujte.
 - Nevhazujte baterie do ohně.
 - Nenechávejte vybité baterie v dálkovém ovladači.
 - Nekombinujte různé typy baterií nebo staré a nové baterie.
 - Pokud dálkový ovladač delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie, abyste zabránili možnému poškození následkem vytečení baterií.
 - Pokud dálkový ovladač nefunguje správně nebo se sníží jeho provozní dosah, vyměňte všechny baterie za nové.
 - Dojde-li k úniku elektrolytu z baterií, ovladač dejte vyčistit do autorizovaného servisu.

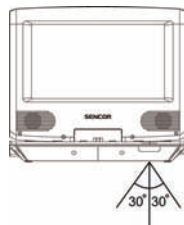


Poznámka:

Vyjměte baterie, pokud budete přístroj ukládat nebo ho nebudete delší dobu používat.

4. Základní obsluha


4.1 Uvedení přístroje do provozu

- Po rozbalení přístroje a odstranění veškerého obalového a reklamního materiálu zkontrolujte, zda balení přístroje obsahuje všechna příslušenství, která jsou uvedena v tomto návodu k obsluze (viz předchozí část návodu).
- Prostřednictvím dodávaného adaptéru propojte přístroj se síťovou zásuvkou. Používejte pouze dodávaný adaptér.
- Otevřete vrchní kryt přístroje, ve kterém je umístěna obrazovka. Obrazovku můžete otevřít maximálně do úhlu 180 ° a můžete ji otáčet až do úhlu 270 °.
- Pro otevření krytu prostoru pro disky stiskněte tlačítko **OPEN**. Vložte disk potištěnou stranou nahoru a zavřete kryt. Nyní je přístroj připraven k provozu.

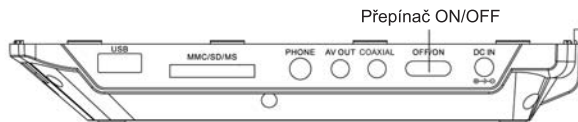

Důležité upozornění

Před připojením nebo odpojením jakéhokoliv zařízení se nejprve ujistěte, že obě zařízení jsou vypnuta a odpojena od zdroje napájení.

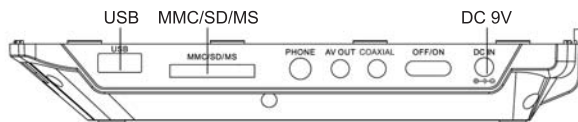

4.2 Připojení USB zařízení / vložení MMC/SD/MS karty


- Do zdičky USB vložte USB zařízení. Stiskněte tlačítko **DVD/USB/CARD** na ovládacím panelu přístroje nebo tlačítko **FUNCTION** na dálkovém ovladači.
- Do zdičky MMC/SD/MS vložte kartu MMC/SD/MS. Stiskněte tlačítko **DVD/USB/CARD** na ovládacím panelu přístroje nebo tlačítko **FUNCTION** na dálkovém ovladači.

Poznámka:

Pokud nevložíte USB zařízení ani kartu MMC/SD/MS do přístroje, přístroj automaticky zobrazí nabídku DVD.

4.3 Připojení sluchátek

1. Ke zdířce PHONE připojte sluchátka s 3,5mm jackem.
2. Tlačítka **VOL+ / VOL-** nastavte hlasitost.

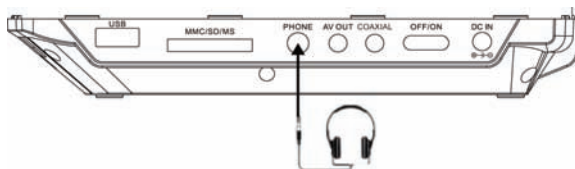

Poznámka:


Nepoužívejte sluchátka s vysokou nastavenou hlasitostí. Při dlouhodobé reprodukci hlasitého zvuku ze sluchátek hrozí poškození sluchu.

4.4 Připojení COAXIAL

Pro výstup digitální audio signálu. Dostupné pouze pro DVD.

4.5 Připojení k externímu zařízení

Přístroj můžete připojit k externímu zesilovači nebo domácímu kinu prostřednictvím zdířky AV OUT.

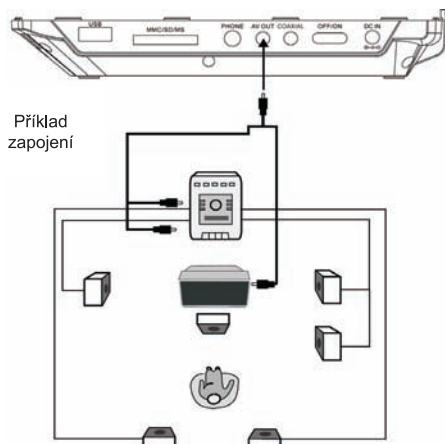


Poznámka:

Nastavte hlasitost úměrnou reproduktorům, zesilovači, aby nedošlo k jejich poškození.

5. Přehrávání

5.1 Přehrávání disků

1. Stiskněte tlačítko **OPEN** pro otevření krytu prostoru pro vložení disku.
2. Vložte disk potíštěnou stranou nahoru na středový konektor a zlehka stiskněte pro zajištění disku.
3. Zavřete kryt.
4. Posuňte **přepínač ON/OFF** do polohy **ON** pro zapnutí přístroje.
5. Stiskněte tlačítko **OK** nebo tlačítko **▶||** na ovládacím panelu pro spuštění přehrávání disku.

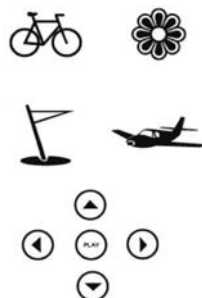

Pozastavení přehrávání

Pokud potřebujete přehrávání pozastavit, stiskněte tlačítko **▶||** na ovládacím panelu přístroje nebo na dálkovém ovladači. Přehrávání se zastaví.

Pro opětovné spuštění přehrávání stiskněte znovu tlačítko **▶||** na ovládacím panelu přístroje nebo na dálkovém ovladači.

Ukončení přehrávání

Pokud potřebujete ukončit přehrávání, stiskněte tlačítko **■** na ovládacím panelu přístroje nebo tlačítko **■** na dálkovém ovladači.

Poznámka:

Přístroj je možné nabíjet i během přehrávání.

Spuštění přehrávání z menu

Stiskněte tlačítko **TITLE** nebo **MENU** pro vstup do základního menu.


Směrovými tlačítky nebo číslíkovými tlačítky vyberte příslušný titul.

Stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění přehrávání vybraného titulu.

Rychlé přetáčení vzad / vpřed

Během přehrávání stiskněte tlačítko **◀◀** na ovládacím panelu přístroje nebo na dálkovém ovladači pro rychlé přetáčení vzad. Každým stisknutím tlačítka **◀◀** se bude rychlost přetáčení vzad měnit následovně: 2x → 4x → 8x → 16x → 32x → normální přehrávání.

Během přehrávání stiskněte tlačítko **▶▶** na ovládacím panelu přístroje nebo na dálkovém ovladači pro rychlé přetáčení vpřed. Každým stisknutím tlačítka **▶▶** se bude rychlost přetáčení vpřed měnit následovně: 2x → 4x → 8x → 16x → 32x → normální přehrávání.

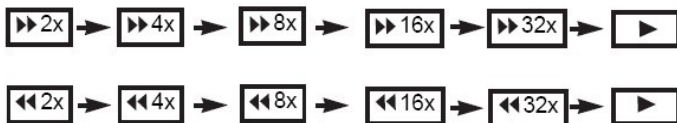

Poznámka:


Tato funkce není podporována všemi disky.

Během rychlého přetáčení vpřed/vzad je zvuk ztlumen.

Pomalé přehrávání

Během přehrávání stiskněte tlačítko **SLOW** pro vstup do režimu pomalého přehrávání.

Každým stisknutím tlačítka **SLOW** se bude měnit režim pomalého přehrávání následovně: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, normální přehrávání.

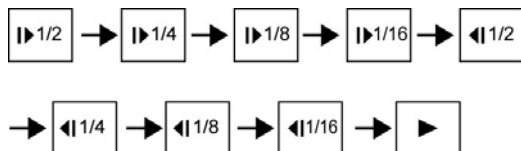

Poznámka:

Tato funkce není podporována všemi disky.

Během pomalého přehrávání je zvuk ztlumen.

Přehrávání Picture CD/JPEG

1. Do přístroje vložte disc Picture CD / JPEG. Po načtení se přehrávání se automaticky spustí.
2. Vyberte adresář nebo obrázek/skladbu z disku a na obrazovce se zobrazí menu. Tlačítka **nahoru** / **dolu** vyberte příslušný adresář a pro vstup do adresáře stiskněte tlačítko **OK** nebo **PLAY**.
3. Vyberte režim přehrávání. Stiskněte tlačítko **REPEAT** pro výběr režimu přehrávání. Tlačítka **nahoru** / **dolu** vyberte příslušnou stopu.
4. Stiskněte tlačítko **OK** nebo **PLAY** pro spuštění přehrávání.
5. Pro zobrazení JPEG adresářů a souborů stiskněte tlačítko **■** nebo **MENU**.
6. Během přehrávání stiskněte tlačítko **ZOOM** na dálkovém ovladači pro změnu velikosti obrazu následovně: ⊕ 2x → ⊕ 3x → ⊕ 4x → ⊕ 1/2x → ⊕ 1/3x → ⊕ 1/4x → normální zobrazení.
Během přehrávání načtete obrázek a stiskněte tlačítko **ZOOM** pro změnu velikosti obrazu následovně: Zoom 100% → Zoom 125% → Zoom 150% → Zoom 200% → Zoom 75% → Zoom 50% → Zoom 100% (normální velikost).



Poznámka:


Disk Picture CD si může uživatel vytvořit sám uložením obrázků ve formátu JPEG na disk CD-R.

TO RESUME NORMAL PLAYBACK.
Press PLAY.



Vyhledávání titulu, kapitoly nebo stopy

Disky DVD jsou většinou děleny do titulů, které se následně dělí na kapitoly a dále na stopy.

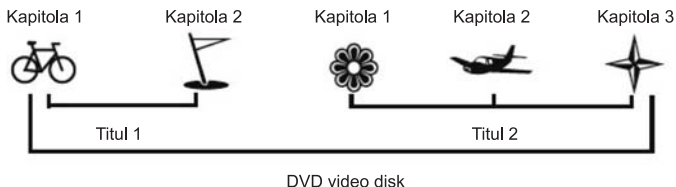

Pokud DVD disk obsahuje nabídku titulů, můžete vyhledat příslušný titul, kapitolu nebo stopu.

1. Stiskněte tlačítko **MENU**. Zobrazí se příslušná nabídka.
2. Směrovými tlačítky vyberte příslušný titul. Titul můžete vybrat i číslicovými tlačítky **◀◀/▶▶**.
3. Stiskněte tlačítko **OK**. Tím spustíte přehrávání od vybraného titulu, kapitoly nebo stopy.

Opakované přehrávání

Přehrávač umožňuje opakované přehrávání vybraného titulu, kapitoly, stopy nebo úseku.

Během normálního přehrávání stiskněte tlačítko **REPEAT**. Každým stisknutím se režim opakovaného přehrávání změní následovně.

 Kapitola	↓	Opakované přehrávání kapitoly
 Titul	↓	Opakované přehrávání titulu
 Vše	↓	Opakované přehrávání disku
		Obnova normálního přehrávání

Opakované přehrávání vybraného úseku

1. Během normálního přehrávání stiskněte tlačítko **A-B** pro označení počátečního bodu opakovaného přehrávání (A).
2. Stiskněte tlačítko **A-B** znovu pro označení koncového bodu opakovaného přehrávání (B). Přehrávač bude automaticky opakovaně přehrávat vybraný úsek mezi body A-B.
3. Stiskněte tlačítko znovu pro zrušení tohoto režimu.

Přehrávač obnoví normální přehrávání.

 A	↓	Označení bodu A
 A-B	↓	Označení bodu B
		Obnovit normální přehrávání

Programové přehrávání

1. Stiskněte tlačítko **PRGM** (PROGRAM) pro zobrazení nabídky programového přehrávání.


1	TT: CH:	6	TT: CH:
2	TT: CH:	7	TT: CH:
3	TT: CH:	8	TT: CH:
4	TT: CH:	9	TT: CH:
5	TT: CH:	10	TT: CH:
EXIT		NEXT 	

2. Číselnými tlačítky vyberte tituly (včetně počáteční nuly, např. 02, 05, atd.), kapitoly nebo stopy, které chcete naprogramovat. Vybraná čísla budou vložena do seznamu.
3. Po dokončení seznamu zvýrazněte ikonu **START** a stiskněte tlačítko **OK** nebo **PLAY** pro spuštění programového přehrávání.
4. Pro zrušení programového přehrávání posuňte kurzor na **STOP** a stiskněte tlačítko **OK** nebo **PLAY** pro potvrzení.

1	TT: 01 CH:03	6	TT: CH:
2	TT: CH:	7	TT: CH:
3	TT: CH:	8	TT: CH:
4	TT: CH:	9	TT: CH:
5	TT: CH:	10	TT: CH:
EXIT STOP		NEXT 	


6.1 Kontrola provozního stavu

Díky této funkci budete moci zobrazit následující: aktuální titul – číslo stopy – celkovou dobu přehrávání.

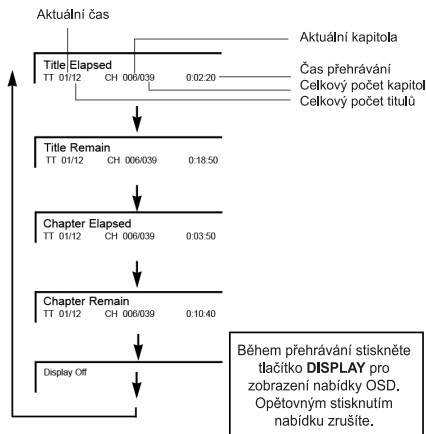


6.2 Nastavení úhlu

Přehrávač umožňuje zobrazení scény z jiného úhlu pohledu za předpokladu, že vložený dis obsahuje takové scény.

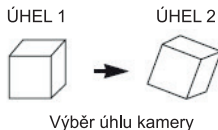

Pro zobrazení scény z jiného úhlu pohledu stiskněte při přehrávání takové scény tlačítko **SHIFT** a poté **ANGLE**.



Poznámka:

Pokud vložený disk neobsahuje žádné scény pořízené z jiného úhlu kamery, nebude tato funkce aktivní.


7. Nabídka Nastavení

7.1 Nastavení rodičovského zámku


Přístroj podporuje funkci rodičovského zámku za předpokladu, že vložený disk podporuje tuto funkci také.

DVD disky, které podporují funkci rodičovského zámku, jsou ohodnoceny na základě svého obsahu. Úroveň rodičovského zámku se může lišit disk od disku. Proto pokud to funkce disku umožňuje, můžete zabránit, aby scény nevhodné pro děti byly nahrazeny vhodnými, nebo můžete zabránit zcela přehrávání takového disku.


1. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro zobrazení menu nastavení.
2. Směrovými tlačítky vyberte **Preference Page** (Nabídka Preference).

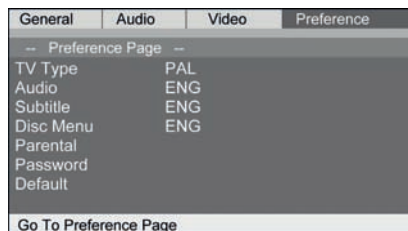

3. Zde vyberte položku **Parental** (Rodičovský zámek) a stiskněte tlačítko **OK** nebo **PLAY**.
4. Vyberte ohodnocení a stiskněte tlačítko **PLAY**.

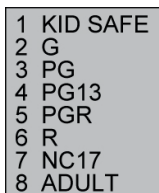


5. Vložte platné heslo a stiskněte tlačítko **PLAY**. Výchozí heslo je 123456.



6. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro výstup z nabídky.

7.2 Změna hesla


1. Stiskněte **SETUP** pro zobrazení menu nastavení.
2. Směrovými tlačítky vyberte **Preference Page** (Nabídka Preference).
3. Zde vyberte položku **Password** (Heslo) a stiskněte tlačítko **OK** nebo **PLAY**.
4. Vložte původní heslo.
5. Vložte nové heslo.
6. Potvrďte nové heslo opětovným vložením.
7. Stiskněte tlačítko **OK** nebo **PLAY** pro potvrzení.
8. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro výstup z nabídky.




7.3 Osobní nastavení nabídky nastavení

1. Stiskněte **SETUP** pro zobrazení menu nastavení.
2. Směrovými tlačítky vyberte příslušnou podnabídku a stiskněte tlačítko **OK** nebo **PLAY**.
3. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro výstup z nabídky.


Nabídka General (Obecné nastavení)

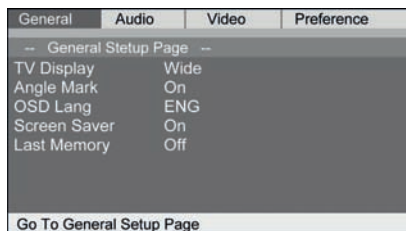


Nabídka Audio (Zvuk)

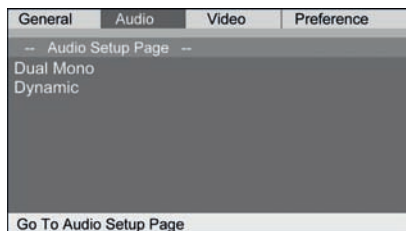

Směrovými tlačítky vyberte a nastavte hodnoty jednotlivých nabídek.

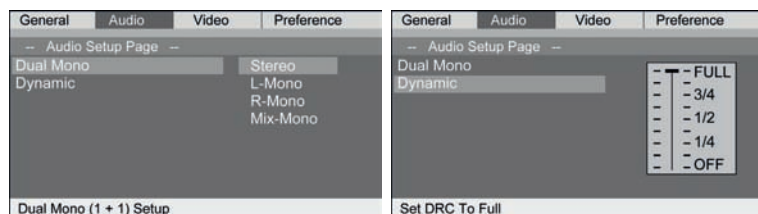

Nabídka Video (Obraz)

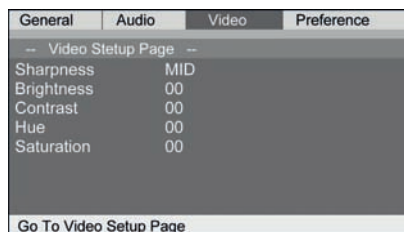**Poznámka:**

Pro vstup do nabídky nastavení je třeba nejprve stisknout tlačítko  dvakrát, pokud se přístroj nachází v režimu DVD.

8. DVB-T

Pokud zapnete přístroj poprvé, přístroj zobrazí nabídku DVB. Pro příjem DVB postupujte podle níže uvedené instalace.

Pokud chcete přepnout přístroj do režimu DVD, stiskněte tlačítko **MODE** na dálkovém ovládání.

8.1 Prvotní instalace

Před zapojením přístroje se ujistěte, že je správně zapojen a síťový adaptér je zapojen do zásuvky. Posuňte přepínač do polohy ON. Pokud jste přístroj zapnuli poprvé nebo jste obnovili tovární nastavení, zobrazí se nabídka instalace na obrazovce přístroje.



OSD Language (Jazyk OSD): Tlačítky ◀/▶ nastavte jazyk OSD.

Country (Země): Tlačítka ◀/▶ vyberte zemi instalace.

Channel Search (Hledání kanálů): Tlačítkem ▶ nebo OK spustíte automatické hledání kanálů.

Po dokončení hledání budete moci sledovat televizní programy.

8.2 Základní ovládání

Správce programů

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro vstup do základního menu. Poté tlačítka ◀/▶ vyberte podmenu **Program**.

V tomto podmenu můžete spravovat uložené kanály. Vyberte příslušnou funkci a stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶ pro nastavení funkce.

Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.



Úprava programu

V tomto podmenu můžete upravovat programy (funkce zámek, přeskok, oblíbené, přesun nebo výmaz). Pro vstup do tohoto podmenu je třeba vložit heslo. Heslo z výroby je 000000. Pokud zapomenete heslo, můžete použít univerzální heslo 888888.



a) Zařazení do seznamu oblíbených

Můžete vytvořit seznam oblíbených kanálů pro jejich rychlejší zobrazení.

1. Vyberte příslušný kanál (radiostanici), který chcete přidat do seznamu oblíbených, a stiskněte tlačítko **FAV**. U vybraného kanálu (radiostanice) se zobrazí symbol srdce.
2. Postupujte podle výše uvedeného seznamu, pokud chcete přidat do seznamu oblíbených další kanály (radiostanice).
3. Pro potvrzení a výstup z podmenu stiskněte tlačítko **MENU** a poté **EXIT**.

b) Vyřazení ze seznamu oblíbených

Vyberte kanál (radiostanici), který chcete ze seznamu vyřadit. Stiskněte tlačítko **FAV** a symbol srdce u vybraného kanálu (radiostanice) zmizí.

c) Zobrazení kanálu (radiostanice) ze seznamu oblíbených

1. Během sledování televizoru (poslechu rádia) stiskněte tlačítko **FAV** a na obrazovce se zobrazí menu oblíbených.
2. Tlačítky **▲/▼** vyberte kanál (radiostanici), který chcete sledovat (poslouchat).
3. Stiskněte tlačítko **OK** pro zobrazení vybraného kanálu (radiostanice) na obrazovce.

d) Výmaz TV kanálu (radiostanice)

1. Vyberte kanál (radiostanici), který chcete vymazat, a poté stiskněte **modré** tlačítko. Zobrazí se varovné dialogové okno, kde tlačítkem **OK** vymažete kanál (radiostanici).
2. Opakujte předchozí postup pro výmaz další kanálů (radiostanice).

e) Přeskok kanálu (radiostanice)

1. Vyberte kanál (radiostanici), který chcete přeskočit, a poté stiskněte **zelené** tlačítko. U vybraného kanálu (radiostanice) se zobrazí symbol přeskočení.
2. Opakujte předchozí postup pro označení dalších kanálů (radiostanice), které chcete přeskočit.
3. Pro uložení nastavení a výstup z menu stiskněte tlačítko **EXIT**.

f) Zrušení přeskočení kanálu (radiostanice)

Vyberte kanál (radiostanici) se symbolem přeskočení, který chcete zrušit, a stiskněte **zelené** tlačítko. Symbol přeskočení u vybraného kanálu (radiostanice) zmizí.

g) Přesun kanálu (radiostanice)

1. Vyberte kanál (radiostanici), který chcete přeskóčit, a poté stiskněte **červené** tlačítko. Symbol přesunu se zobrazí u vybraného kanálu (radiostanice).
2. Tlačítka **▲/▼** přesuňte kanál (radiostanici).
3. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení.
4. Opakujte výše uvedený postup pro přesun dalších kanálů (radiostanic).

h) Zámek kanálu (radiostanice)

1. Vyberte kanál (radiostanici), který chcete zamknout, a poté stiskněte **žluté** tlačítko. Symbol zámku se zobrazí u vybraného kanálu (radiostanice).
2. Opakujte výše uvedený postup pro zamčení dalších kanálů (radiostanic).
3. Pro uložení nastavení a výstup z menu stiskněte tlačítko **EXIT**.
4. Pro odemčení zablokovaného kanálu stiskněte **žluté** tlačítko. Symbol zámku u vybraného kanálu (radiostanice) zmizí.
5. Pokud budete chtít sledovat zablokovaný kanál (radiostanici), budete vyzváni k vložení platného hesla. Heslo z výroby je 000000. Univerzální heslo je 888888.

EPG

EPG (elektronický průvodce programů) je nabídka poskytovatele kanálů, která obsahuje seznam kanálů a jejich programů na 7 dní dopředu. Stiskněte tlačítko **EPG** pro zobrazení EPG na obrazovce.



Tlačítka **▲/▼** vyberte kanál. Pokud je zde více než 1 stránka informací, stiskněte **modré** tlačítko pro zobrazení stránky nahore nebo **žluté** tlačítko pro zobrazení stránky dole.

Poznámka:

Za dostupnost a obsah EPG odpovídá poskytovatel kanálů.

Třídění

Tato funkce umožňuje třídít kanály podle několika kritérií.

- a) **LCN** – třídění kanálů po číselné řadě vzestupně
- b) **Název** – třídění kanálů podle abecedy
- c) **ID** – třídění kanálů podle stanice
- d) **ONID** – třídění kanálů podle ONID

LCN (Logical Channel Number)

Zapnutí / vypnutí funkce LCN.

Nastavení obrazu

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro vstup do základního menu. Poté tlačítky ◀▶ vyberte podmenu **Picture**. V tomto podmenu můžete nastavit obraz. Vyberte příslušnou funkci ▲▼ a tlačítky ◀▶ nastavte hodnotu. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.



Poměr stran

Můžete změnit poměr stran obrazovky, pokud se zobrazený obraz nezobrazuje správně. K dispozici jsou: 16:9 Širokouhlý, Auto, 4:3 Full, 4:3 Pan & Scan a 4:3 Letter Box.

Rozlišení

Pokud se rozlišení nezobrazí správně, můžete jej v tomto podmenu upravit. Tato nastavení byla vytvořena na nejběžnější zapojení – HDMI.

480P: NTSC systém TV

576P: PAL systém TV

720P: NTSC nebo PAL systém TV

1080i: NTSC nebo PAL systém TV

Formát TV

Pokud se obraz nezobrazí správně, můžete upravit formát TV. Je třeba zohlednit nastavení televizoru ve vaší zemi.

NTSC: NTSC systém TV

PAL: PAL systém TV

Hledání kanálů

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro vstup do základního menu. Poté tlačítky ◀▶ vyberte podmenu **Search Channel**. V tomto podmenu můžete nastavit hledání kanálů. Vyberte příslušnou funkci ▲▼ a tlačítky ◀▶ nastavte hodnotu.

Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.



Automatické hledání

Tato funkce automaticky vyhledá a uloží nalezené kanály. Všechny předchozí nalezené kanály budou vymazány a nahrazeny nově nalezenými.


1. Vyberte **Auto Search (Automatické hledání)** a stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro spuštění automatického hledání.
2. Pro zrušení této funkce stiskněte tlačítko **EXIT**. Všechny kanály, které byly nalezeny, budou uloženy.



Ruční hledání

Touto funkcí vyhledáte nové kanály bez výmazu předešlých nalezených kanálů.

1. Vyberte **Manual Search (Ruční hledání)** a stiskněte tlačítko **OK** nebo ► pro zobrazení nabídky ručního hledání.

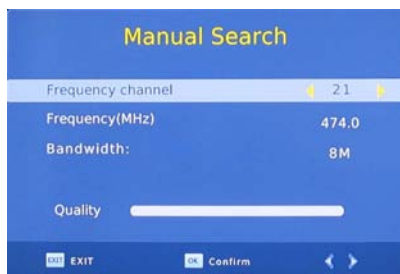

2. Tlačítka ◀/▶ vyberte frekvenci kanálu.
3. Stiskněte tlačítko **OK** pro spuštění hledání.

Jakmile bude kanál nalezen, bude uložen do seznamu kanálů. Pokud však nebude kanál nalezen, přístroj se automaticky vrátí do předchozího menu.

Země

Vyberte zemi použití přístroje.

Napájení antény

Umožňuje napájení antény, pokud je připojena externí anténa.

Nastavení času

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro vstup do základního menu. Poté tlačítky ◀/▶ vyberte podmenu **Time (Čas)**. V tomto podmenu můžete nastavit čas. Vyberte příslušnou funkci ▲/▼ a tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.



Časové pásmo

Vyberte automatické nebo ruční nastavení časového pásma.

Země - Region

Vyberte zemi – region, pokud je časové pásmo nastaveno na „Auto“.

Časová zóna

Vyberte pásmo časové zóny, pokud je časové pásmo nastaveno na „Manual“.

Automatické vypnutí

Je možné nastavit automatické vypnutí přístroj v rozmezí od 1 do 12 hodin.

Volby

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro vstup do základního menu. Poté tlačítky ◀/▶ vyberte podmenu **Option (Volby)**. V tomto podmenu můžete nastavit jazyk OSD, jazyk titulků a jazyk audio. Vyberte příslušnou funkci ▲/▼ a tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu. Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.



Jazyk OSD

Vyberte jazyk OSD.

Jazyk titulků

Vyberte jazyk titulků.

Jazyk audio

Vyberte jazyk audio pro sledování televizních kanálů. Pokud není jazyk dostupný, bude použit výchozí jazyk.

Digital audio

Vyberte režim digitálního výstupu zvuku.

Nastavení systému

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro vstup do základního menu. Poté tlačítky ◀/▶ vyberte podmenu **Systém (System)**. V tomto podmenu můžete nastavit systém přístroje. Vyberte příslušnou funkci ▲/▼ a tlačítky ◀/▶ nastavte hodnotu.

Stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.



Rodičovský zámek

Nastavte ohodnocení kanálů pro věk od 4 do 18 let.

Nastavení hesla

Nastavte nebo změňte heslo zablokovaných kanálů. Vložte nejprve staré heslo nebo heslo z výroby 000000. Poté vložte heslo nové. Stiskněte tlačítko **OK** pro potvrzení nového hesla. Po potvrzení stiskněte tlačítko **EXIT** pro výstup z menu.

Pokud zapomenete heslo, můžete použít univerzální heslo 888888.

Obnova továrního nastavení

Obnovíte nastavení přístroje na původní hodnoty z továrny. Všechna nastavení, která jste provedli, budou vymazána, stejně tak i seznam kanálů.

V menu **Nastavení systému** vyberte funkci **Restore Factory Default (Obnova továrního nastavení)** tlačítky ◀/▶ a stiskněte tlačítko **OK** nebo ▶ pro vstup do podmenu. Vložte platné heslo nebo heslo z výroby 000000 a poté stiskněte opět tlačítko **OK** pro potvrzení. Přístroj obnoví všechna nastavení na původní hodnoty z továrny. Univerzální heslo je 888888.

Informace

Zobrazí se informace o přístroji, použitém hardwaru a softwaru.

USB

Stiskněte tlačítko **SETUP** pro vstup do základního menu. Poté tlačítky ◀/▶ vyberte podmenu **USB**. V tomto podmenu můžete přehrávat soubory uložené na připojeném zařízení USB.

Podporované formáty jsou: AVI, MP3, WMA, JPEG a BMP.

Přístroj podporuje USB zařízení se systémem FAT32/NTFS.




Poznámka:

Pokud jste nevložili USB zařízení, zobrazí se dialogové okno „**No USB device is found**“ (Nenalezeno žádné USB).



Multimédia

Po připojení USB zařízení a vstupu do menu USB vyberte tlačítky ▲/▼ podmenu **Multimedia** a poté tlačítky ◀/▶ vyberte mezi **Music** (Hudba), **Photo** (Snímky), **Movie** (Filmy) a **PVR**. Stiskněte tlačítko **OK** pro vstup do příslušné funkce.

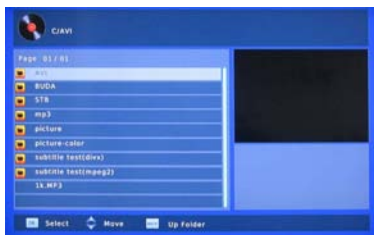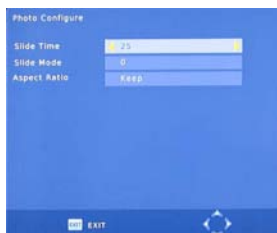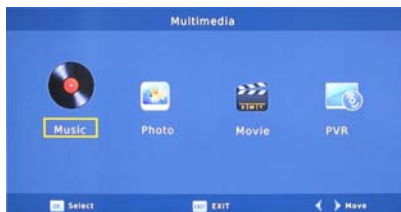

Snímky

Slide Time (Doba přetáčení): nastavení interval přetáčení od 1 do 8 sekund

Slide Mode (Způsob přetáčení): nastavení způsobu přetáčení; 0 – 59 nebo náhodně

Aspect Ratio (Poměr stran): nastavení původní velikosti (Keep) nebo na celé obrazovce (Discard)

Filmy

Aspect Ratio (Poměr stran): nastavení původní velikosti (Keep) nebo na celé obrazovce (Discard)

Subtitle Specific (Velikost titulků): nastavení velikosti titulků – malé (Small), normální (Normal), velké (Big)

Subtitle BG (Barva pozadí titulků): nastavení barvy pozadí titulků – bílé (White), průhledné (Transparent), šedivé (Gray), žlutozelené (Yellowgreen)

Subtitle Font Color (Barva titulků): nastavení barvy titulků – červené (Red), modré (Blue), zelené (Green)


Nahrávání

Přístroj podporuje USB 2.0 / funkci Hard Disc PVR.

Nahrávání

Během přehrávání stiskněte tlačítko **REC** pro spuštění nahrávání. Stiskněte tlačítko **■** pro ukončení nahrávání.

Plán

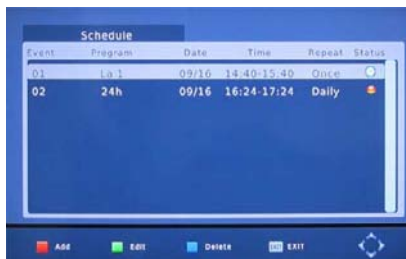

Event	Program	Date	Time	Repeat	Status
01	La 1	09/16	14:40-15:40	Once	
02	24h	09/16	16:24-17:24	Daily	

At the bottom of the screen are buttons: Add (red), Edit (green), Delete (blue), EXIT (grey), and a directional pad.

Stiskněte tlačítko **EPG** a poté tlačítko **DISPLAY** pro vstup na stránku plánování. Stiskněte **červené** tlačítko pro přidání kanálu. Stiskněte **zelené** tlačítko pro úpravu kanálu. Stiskněte **modré** tlačítko pro výmaz kanálu. Pokud stisknete **červené** tlačítko, zobrazí se následující obrazovka.



Event	Program	Date	Time	Repeat	Status
Event Add					
Channel Type	TV				
Channel No.	0800				
Channel Name	La 1				
Start Date(M/D/Y)	09/16/2010				
Start Time	14:40				
End Time	15:40				
Repeat	Once				
Mode	View				

At the bottom of the screen are buttons: Confirm (grey), EXIT (grey), and a directional pad.

Zde můžete přidat a nastavit hodnoty. Režim času je třeba změnit na nahrávání. Stiskněte tlačítko **OK** pro uložení nastavení. Nyní můžete nahrávat podle plánu nebo programově sledovat kanály.

9. Řešení potíží

Symptom	Řešení
Přístroj není napájen.	• Zkontrolujte, zda je přístroj správně připojen k síťové zásuvce pomocí dodávaného adaptéru. • Zkontrolujte, zda není baterie vyčerpaná.
Chybí obraz/zvuk.	• Ujistěte se, že je přístroj správně připojen, že je nastavena správná hlasitost, že připojené audio zařízení nebo televizor fungují správně; že je správně nastaven výstup zvuku.
Přístroj nespustí přehrávání.	• Vložili jste prázdný DVD+-RW disk. Vložte disk obsahující data. • Vložili jste disk potíštěnou stranou dolů. Zkontrolujte disk. • Ujistěte se, že je disk čistý, nepoškrábaný a bez prachu. Vyčistěte disk. • Ujistěte se, že kód regionu na přehrávaném disku je „B“. • Zkontrolujte úroveň rodičovského zámku, popř. změňte úroveň. (Výchozí heslo je 123456). • Resetujte přístroj.

10. Technické specifikace

Panel

Úhlopříčka	7" (18 cm)
Rozlišení	800 x 480

Napájení

Adaptér	DC 9 V / 1,5 A
Zabudovaná baterie	7,4 V (Výdrž na baterii až 2 hodiny)
LED indikátory nabití	Zapnutí: zelená Nabíjení: červená
Doba nabíjení	Rychlé nabíjení: 2,5 – 4 hodiny (přístroj musí být vypnutý) Pomalé nabíjení: 6 – 8 hodiny

Hlavní znaky

Čtečka karet	SD / MMC / MS
USB	USB 2.0
Podporované formáty přehrávání	DVD / DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R/CD / CD-R / CD-RW
Podporované formáty video	MPEG-1(VCD),MPEG-2(SVCD,DVD), MPEG-4, DIVX, XVID, Picture CD
Podporované formáty audio	MPEG1, AC3 DECODE, MP3, MP3-PRO, WMA, LC-AAC, HDCD, CD-G
Podporované formáty verze DivX	DIVX4.x/DIVX5.x/DIVX6

Rozměry a hmotnost

Rozměry (š x v x h)	163 x 42 x 204 mm
Hmotnost	1,2 kg

Technické specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Pokyny a informace o nakládání s použitým obalem

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.