

Hrnec na vaření rýže

Návod k obsluze

CZ



SENCOR®

SRM 200

Před zapnutím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Používejte spotřebič pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balicí materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ


- Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo mentální schopností nebo osoby s omezenými zkušenostmi a znalostmi, pokud nad nimi není veden odborný dohled nebo podány instrukce zahrnující použití tohoto spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- Děti by měly být pod dozorem, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nebudou hrát.
- Obalové materiály jako plastové sáčky uschovejte mimo dosah dětí. Nebezpečí udušení. Nedovolte, aby si s nimi děti hrály.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné síťové zásuvce s napětím 220–240 V.
- **UPOZORNĚNÍ:** Nepoužívejte tento spotřebič s programátorem, časovým spínačem nebo jakoukoli jinou součástí, která spíná spotřebič automaticky, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- Spotřebič používejte pouze s originálním příslušenstvím. Nikdy nepoužívejte příslušenství jiných výrobců.
- Spotřebič používejte na suchém rovném povrchu. Při používání musí být zajištěn dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu nad spotřebičem a po všech jeho stranách.
- Neodkládejte spotřebič na horkou plynovou troubu nebo elektrický vaříč, do jejich blízkosti nebo tam, kde by mohl přijít do kontaktu se zahřátou pečicí nebo mikrovlnou troubou.
- Nepokládejte síťový kabel spotřebiče do blízkosti horkých ploch nebo přes ostré předměty. Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel - nebezpečí poškození síťového kabelu/ síťové zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.
- Nepoužívejte poškozený spotřebič, spotřebič s poškozeným síťovým kabelem nebo s poškozenou vidlicí síťového kabelu.
- Pokud je spotřebič poškozen, svěřte jeho opravu odborné firmě/servisu. Je-li poškozen síťový kabel nebo jeho zástrčka, musí být vyměněn odborným servisním střediskem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- V žádném případě neopravujte spotřebič sami, na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Tento spotřebič je určen výhradně pro použití v domácnostech a podobné účely a konstruován pro přípravu běžného množství potravin v domácnosti. Nepoužívejte tento spotřebič pro komerční účely.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že je vyjímatelná nádoba naplněna odpovídajícím množstvím rýže a vody a že je správně usazena ve vnějším hrnci.
- Varování! Nelijte vodu nebo nesypte rýži do vnějšího hrnce. Pro přípravu rýže je určena vnitřní vyjímatelná nádoba.
- Je-li vnitřní vyjímatelná nádoba viditelně poškozena, nepoužívejte ji a kontaktujte autorizované servisní středisko pro objednání nové nádoby.
- Nedotýkejte se zahřátého povrchu vnějšího hrnce, vnitřní nádoby nebo víka. K manipulaci s vnějším hrncem nebo víkem používejte rukojeti.
- Hrnec na vaření rýže používejte s řádně přiklopeným víkem.
- Hrnec nepřemísťujte a nenechávejte bez dozoru, je-li v provozu.
- Hrnec odpojte od síťové zásuvky el. napětí po každém použití. Před čištěním nechte hrnec řádně vychladnout.
- Hrnec pravidelně čistěte po každém použití – viz kapitola péče a čištění.

Hrnec na vaření rýže

SRM 200

CZ

POPIS HRNCE NA VAŘENÍ RÝŽE

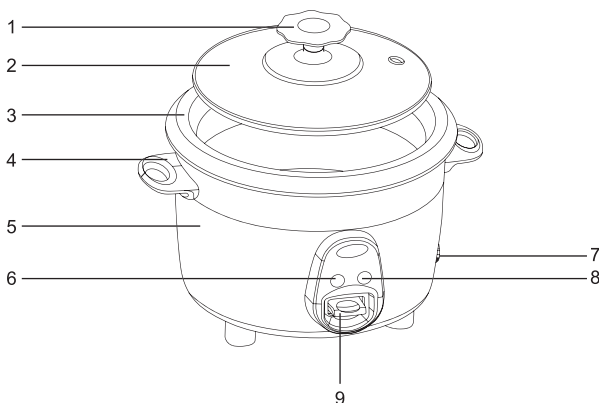

1. Rukojeť víka
2. Skleněné víko
3. Vnitřní vyjímatelná nádoba s nepřilnavou povrchovou úpravou
4. Rukojeť vnějšího hrnce
5. Vnější hrnec
6. Světelná kontrolka udržování teploty (KEEP WARM)
7. Zdíčka pro připojení síťového kabelu
8. Světelná kontrolka vaření rýže (COOK)
9. Přepínač funkce vaření rýže (COOK)/udržování teploty (KEEP WARM)

Příslušenství (bez vyobrazení):

Síťový kabel

Plastová odměrka na rýži/vodu

NÁVOD K POUŽITÍ

Před prvním použitím omyjte vnitřní vyjímatelnou nádobu, odměrku a víko v horké vodě s přidavkem saponátu, určeného k mytí nádobí. Tyto části pak důkladně opláchněte pitnou vodou a řádně otřete do sucha.

Vnitřní vyjímatelnou nádobu postavte na pracovní desku kuchyňské linky nebo jinou rovnou plochu. Přiloženou odměrkou odměřte požadované množství rýže. Než nasypete rýži do nádoby, propláchněte ji čistou vodou dle pokynů uvedených na obalu rýže. Propláchnutou rýži přesypejte do vyjímatelné nádoby, rovnoměrně ji rozprostřete a přidejte odpovídající množství studené vody. Doporučený poměr dávkování rýže a vody je uveden níže.

1 odměrka na rýži/vodu = cca 140 g sypané nevařené rýže; 160 ml vody

Hrnec na vaření rýže

SRM 200

Doporučený poměr dávkování rýže a vody:

Počet zarovnaných odměrek rýže	Počet odměrek vody
1	2
2	3
3	4

Pozn. Vařená rýže nabývá zhruba 2násobného objemu.

V jedné dávce lze vařit maximálně 3 odměrky rýže. Dbejte na to, aby nebyla nádoba naplněna vodou nad rysku maxima. Ryska maximální hladiny vody je označena jako 0.6 L MAX na vnitřní straně vyjímatelné nádoby.

Vložte nádobu do vnějšího hrnce a ujistěte se, že je správně usazena. Nádobu přiklopte skleněným víkem. Připojte síťový kabel, který je součástí příslušenství, ke zdírce spotřebiče. Vidlici síťového kabelu připojte k zásuvce el. napětí.

Po připojení síťového kabelu k zásuvce el. napětí se rozsvítí kontrolka KEEP WARM a je automaticky spuštěna funkce udržování teploty. Pro vaření rýže posuňte přepínač směrem dolů. Rozsvítí se kontrolka COOK.

Rýže bude uvařena přibližně za 30 minut. Poté se hrnec automaticky přepne do režimu udržování teploty. Hrnec odpojte od síťové zásuvky. Opatrně zdvihněte víko. Dbejte na to, abyste se neopařili unikající horkou párou. Rýži zlehka promíchejte dřevěnou nebo plastovou lžicí a servírujte. Pozn. Nepoužívejte kovové kuchyňské pomůcky, aby nedošlo k poškození nepřilnavé povrchové úpravy vnitřní vyjímatelné nádoby.

Pokud si přejete, aby rýže byla ještě měkčí, nechte ji dojít v režimu udržování teploty po dobu 10 až 20 minut a teprve poté servírujte.

Funkce KEEP WARM umožňuje uchovat rýži teplou po dobu několika hodin, maximálně však po dobu 5 hodin. Pro vypnutí spotřebiče je třeba odpojit síťový kabel od zásuvky el. napětí.

Pozn.: Pro zachování chuti rýže doporučujeme nepřekračovat dobu 3 hodin. Příliš dlouhá doba může způsobit vysušení rýže.

Důležité!

V průběhu vaření rýže neposunujte přepínač do polohy KEEP WARM.

Po ukončení režimu vaření se hrnec automaticky přepne do režimu KEEP WARM. Nesnažte se násilím nastavit přepínač zpět do režimu vaření rýže.

Hrnec se automaticky nevypíná a po každém použití je třeba odpojit síťový kabel od zásuvky el. napětí.

PÉČE A ČIŠTĚNÍ

Ujistěte se, že je síťový kabel odpojen od zásuvky el. napětí a nechte hrnec vychladnout. Vyjměte vnitřní nádobu a odstraňte zbytky rýže. Vnitřní vyjímatelnou nádobu, odměrku a víko umyjte v horké vodě s přidavkem saponátu, určeného k mytí nádobí. Tyto části pak důkladně opláchněte čistou pitnou vodou a řádně oťete do sucha.

Vnější hrnec oťete čistou suchou utěrkou nebo mírně navlhčeným hadříkem, je-li silněji znečištěn. Poté oťete do sucha.

K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo drátěnky. Jinak může dojít k poškození povrchu.

Vnější hrnec, síťový kabel neponořujte do vody nebo jiné tekutiny!

Sestavený hrnec skladujte v suchém prostředí mimo dosah dětí.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

220–240 V ~ 50/60 Hz, 350 W

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikacích se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazuje si právo na jejich změnu.

