


SENCOR SWS 230



**Rádiem řízený budík s LED displejem a bezdrátovým měřením
vnitřní/venkovní teploty**

NÁVOD K OBSLUZE

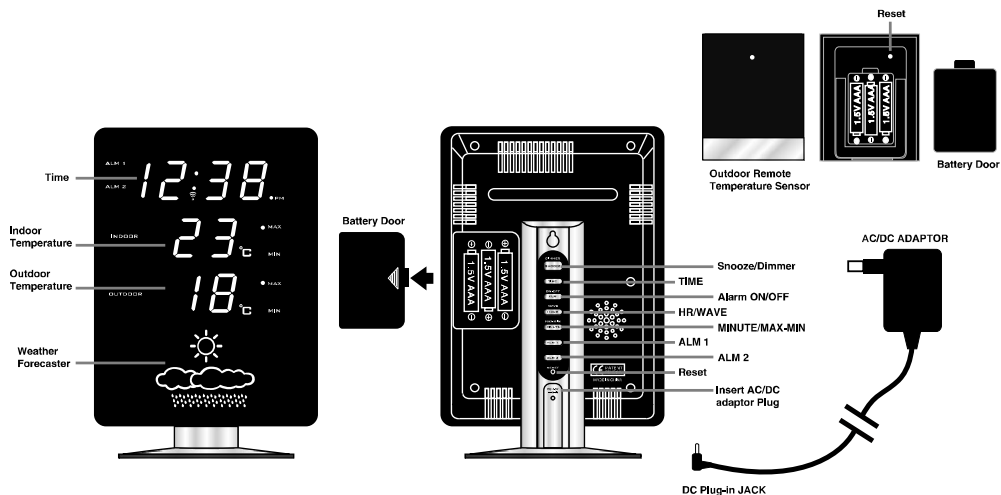

INSTALACE

Vložte kruhovou základnu do zadního sloupku vaší meteorologické stanice (viz obrázek) a otočte základnu do prava pro zajištění pozice.

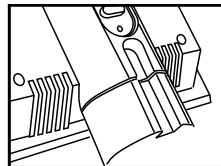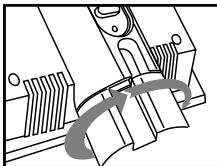

VLIV PROSTŘEDÍ NA PŘÍJEM SIGNÁLU

Váš rádiem řízený budík získává přesný čas využitím bezdrátové technologie. Stejně jako u jiných bezdrátových zařízení může být schopnost příjmu ovlivněna mimo jiné následujícími okolnostmi:

- Dlouhá přenosová vzdálenost
- Blízkost hor a údolí
- Blízkost vysokých budov
- Blízkost železnice, vysokonapěťových kabelů apod.
- Blízkost dálnice, letiště apod.
- Blízkost stavenišť
- Umístění uvnitř betonových budov
- Blízkost elektrických spotřebičů
- Blízkost počítačů a televizorů
- Umístění uvnitř pohybujících se vozidel
- Blízkost kovových konstrukcí

Umístěte budík v místě s optimálním signálem, tj. v blízkosti okna a v dostatečné vzdálenosti od kovových povrchů nebo elektrických zařízení.

RYCHLÉ NASTAVENÍ

Aby byl příjem rádiového řídicího signálu co nejlepší, umístěte budík ve vzdálenosti alespoň 1 m od síťové zásuvky nebo síťového (AC/DC) adaptéru.

Krok 1 Připojte síťový (AC/DC) adaptér do síťové zásuvky v domácnosti. Pak připojte napájecí konektor k zadní části přístroje. Připevněte k dolní části meteorologické stanice stojan.

Krok 2 Posunutím otevřete kryt prostoru pro baterie v zadní části meteorologické stanice a pak vložte do prostoru pro baterie v zadní části meteorologické stanice 3 alkalické baterie AAA tak, aby byla dodržena správná polarita +/- uvnitř prostoru pro baterie. Vraťte kryt prostoru pro baterie zpět na své místo.

Krok 3 Umístěte meteorologickou stanici a bezdrátový senzor vedle sebe. Posunutím otevřete kryt prostoru pro baterie v zadní části bezdrátového venkovního senzoru a pak vložte do jeho zadní části 3 alkalické baterie AAA. Vraťte kryt prostoru pro baterie zpět na své místo. Vaše meteorologická stanice začne během několika sekund přijímat datový signál z venkovního senzoru. Pak umístěte venkovní senzor na suché a stinné místo ve venkovním prostředí.

Krok 4 Sloupněte ochranný štítek v přední části. Meteorologická stanice je připravena k provozu.

Krok 5 Jakmile meteorologická stanice přijme údaje o venkovní teplotě, spustí vyhledávání signálu DCF. To může trvat celou noc. Jestliže meteorologická stanice signál DCF v průběhu dne nezachytí, nastavte hodiny manuálně.

Poznámky:

1. Uvědomte si prosím, že venkovní senzor podporuje v otevřeném prostoru bez překážek přenos do vzdálenosti 30 m. Skutečný dosah přenosu se bude lišit v závislosti na cestě signálu. Každá překážka (střecha, stěny, podlahy, stropy, statné stromy apod.) ve skutečnosti snižuje dosah přenosu signálu na polovinu.

2. Během příjmu časového signálu DCF nebudou žádná tlačítka aktivní a meteorologická stanice nebude měřit teplotu. Po první instalaci se měření teploty ustálí a zpřesní v průběhu přibližně 30 minut.

Záložní baterie

Jestliže dojde k odpojení síťového napájení, bude budík napájen z baterií, aby se neztratil čas hodin a čas budíku. Pokud je přístroj napájen pouze ze záložních baterií, bude LED displej vypnutý.

Spuštění příjmu signálu a zobrazení intenzity signálu

1. Jakmile meteorologická stanice přijme údaje o venkovní teplotě, spustí vyhledávání signálu DCF.  Ikona bude blikat. Na displeji se zobrazí .
2. Jestliže je detekován silný signál DCF, zobrazí se na displeji 3 pruhy . V případě detekce slabého nebo žádného signálu DCF se na displeji zobrazí 1 pruh  nebo  nebo . Pro zlepšení příjmu budete muset umístit budík na jiné místo. Během příjmu se může intenzita signálu měnit v rozsahu 1 pruh - 2 pruhy - 3 pruhy. To je v pořádku, protože budík současně detekuje signál DCF i další vzduchem šířené signály.
3. Pokud budík nezachytí časový signál DCF během 7 minut, obnoví se opět normální zobrazení času. Pokud budík nepřijme časový signál DCF během 21 minut, vyhledávání signálu DCF se zastaví. Zobrazované časové údaje nemusí být správné.

4. Během příjmu signálu můžete stisknout tlačítko **TIME** pro přechod k normálnímu zobrazení času. Opětovným stisknutím tlačítka **WAVE** se obnoví režim příjmu signálu a indikace intenzity signálu.

Úspěšný a neúspěšný příjem



v případě úspěšného příjmu se ikona zastaví (přestane blikat).



v případě neúspěšného příjmu ikona zmizí.

Automatický a manuální příjem signálu

Automatický příjem: budík aktivuje příjem automaticky každý den v 1:00 ráno. Pokud se automatický příjem v 1:00 ráno nezdaří, spustí se znovu ve 3:00 ráno. Pokud se příjem v 3:00 ráno nezdaří, spustí se znovu v 5:00 ráno.

Pokud se automatický příjem nezdaří ani v 5:00 ráno, bude se přístroj pokoušet o příjem každé 3 hodiny, a to tak dlouho, dokud se nezdaří příjem času DCF.

Manuální příjem: stiskněte kdykoli tlačítko **WAVE** pro spuštění manuálního příjmu časového signálu DCF. LED displej se zobrazením času se přepne do režimu  příjmu rádiového signálu.

Nastavení času

Stiskněte a podržte tlačítko **TIME** a současně mačkejte tlačítko **HOURL** pro nastavení počtu hodin.

Stiskněte a podržte tlačítko **TIME** a současně mačkejte tlačítko **MINUTE** pro nastavení počtu minut.

Nastavení času budíku 1 (Alarm 1)

Stiskněte a podržte tlačítko **ALM 1** a současně mačkejte tlačítko **HOURL** pro nastavení počtu hodin.

Stiskněte a podržte tlačítko **ALM 1** a současně mačkejte tlačítko **MINUTE** pro nastavení počtu minut.

Nastavení času budíku 2 (Alarm 2)

Stiskněte a podržte tlačítko **ALM 2** a současně mačkejte tlačítko **HOURL** pro nastavení počtu hodin.

Stiskněte a podržte tlačítko **ALM 2** a současně mačkejte tlačítko **MINUTE** pro nastavení počtu minut.

Zapnutí/Vypnutí budíku 1 (Alarm 1) anebo budíku 2 (Alarm 2)

Pro zapnutí pouze budíku 1 (Alarm 1) stiskněte tlačítko **ALM** - rozsvítí se LED indikátor ALM 1 v levé horní části hodinových číslic.

Pro zapnutí pouze budíku 2 (Alarm 2) stiskněte znovu tlačítko **ALM** - rozsvítí se LED indikátor ALM 2 v levé dolní části hodinových číslic.

Pro zapnutí obou budíků (Alarm 1 a 2) stiskněte znovu tlačítko **ALM** - rozsvítí se LED indikátory ALM 1 a ALM 2.

Pro trvalou deaktivaci obou budíků (Alarm 1 a 2) stiskněte znovu tlačítko **ALM** - oba LED indikátory, ALM 1 i ALM 2, zhasnou.

Používání opakovaného buzení (snooze)

Jakmile je dosaženo času nastaveného pro budík 1 (Alarm 1) anebo budík 2 (Alarm 2), začne budík pípat a LED indikátor ALM 1 anebo ALM 2 bude blikat. Stiskněte jednou tlačítko **SNOOZE** - zvuk budíku se vypne, avšak LED indikátory ALM 1 anebo ALM 2 budou i nadále blikat. Během 5 minut se budík znovu aktivuje.

Vypnutí budíku

Jakmile je dosaženo času nastaveného pro budík 1 (Alarm 1) nebo budík 2 (Alarm 2), začne budík pípat a LED indikátor ALM 1 nebo ALM 2 bude blikat. Stiskněte tlačítko **ALM 1** nebo **ALM 2** - zvuk budíku se vypne a LED indikátor ALM 1 nebo ALM 2 přestane blikat.

Budík 1 (Alarm 1) anebo budík 2 (Alarm 2) se znovu aktivují ve stejný čas následujícího dne.

Nastavení intervalu opakovaného buzení (snooze) (5 až 60 minut)

Stiskněte a podržte tlačítko **SNOOZE** - na časovém displeji se zobrazí „05“ (výchozí interval opakovaného buzení). Pak stisknutím tlačítka **MIN** nastavte požadovaný časový interval opakovaného buzení.

Zjištění maximální/minimální vnitřní/venkovní teploty

Jednoduchým stisknutím tlačítka **MAX/MIN** můžete zobrazit maximální vnitřní a venkovní teplotu. Pro vynulování maximální hodnoty stiskněte a podržte tlačítko **MAX/MIN**. Hodnota se nyní zobrazí jako -- a znovu se spustí záznam maximálních teplot.

Pak můžete stisknutím tlačítka **MAX/MIN** zobrazit minimální vnitřní a venkovní teplotu. Pro vynulování minimální hodnoty stiskněte a podržte tlačítko **MAX/MIN**. Hodnota se nyní zobrazí jako „—“ a znovu se spustí záznam minimálních teplot.

Volba časového pásma

Stiskněte současně tlačítka **TIME** a **SNOOZE** - časový displej se změní na hodnotu „01“. Uvolněte tlačítko **SNOOZE**, tlačítko **TIME** držte **stisknuté**, pak postupným stiskem tlačítka **MIN** nastavíte požadované časové pásmo:

„00“ = GMT (greenwichský čas) + 0 hodin (např. Velká Británie)

„01“ = GMT (greenwichský čas) + 1 hodina (středoevropský čas - např. Německo)

„02“ = GMT (greenwichský čas) + 2 hodiny (východoevropský čas - např. Finsko)


Pokud se ztratí venkovní teplota

Pokud číslice pro zobrazení venkovní teploty ukazují „—“, došlo k přerušení nebo ukončení bezdrátového přenosu. Stiskněte tlačítko **MINUTE** na meteorologické stanici a pak stiskněte tlačítko **RESET** umístěné v zadní části venkovního vysílače. Pokud se i nadále ztrácí zobrazení venkovní teploty, zkuste umístit vysílač na jiné místo; zkoušejte to tak dlouho, dokud nebude přenos teplotních údajů plynulý.


Používání předpovědi počasí a barometru

Vaše meteorologická stanice s LED displejem je vybavena vestavěným barometrem, který měří barometrický tlak. Po zapnutí napájení se na displeji zobrazí ikona Počasí (Sunny & Cloudy). Tato meteorologická stanice s LED displejem potřebuje přibližně 24 hodin pro získání dat o změnách barometrického tlaku a předpovídá počasí na 12 – 24 hodin dopředu.


Pro předpověď počasí jsou k dispozici 4 druhy zobrazení počasí:

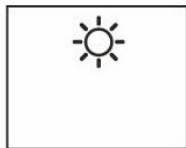


SUNNY

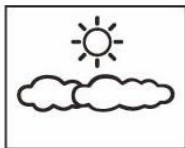

SUNNY & CLOUDY

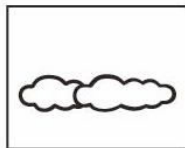

CLOUDY

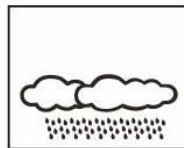

RAINY

Poznámky:

Pokud se budete s vaší meteorologickou stanicí pohybovat kolem domu nebo budovy, ovlivníte tím přesnost měření, protože náhlé změny teploty nebo výšky/pohyby mají vliv na přesnost meteorologické stanice. Opětovná stabilizace umožňující předpověď počasí na 12 – 24 hodin dopředu bude trvat 24 hodin.

Vaše meteorologická stanice předpovídá počasí na 12 – 24 hodin dopředu. Předpověď se nemusí shodovat s aktuálním počasím venku.

Odstraňování problémů

Stiskněte tlačítko **RESET** na meteorologické stanici a pak stiskněte tlačítko **RESET** umístěné v zadní části venkovního vysílače. Jakmile to uděláte, resetuje se budík na výchozí hodnoty nastavení a bude jej nutno znovu aktualizovat časovým signálem DCF.

Používání regulace jasu (Hi-Lo)

Pro nastavení jasu LED displeje na příjemnou úroveň pro zobrazení za tmy stiskněte tlačítko **SNOOZE**.

Péče o váš budík

1. Nevystavujte budík extrémním teplotám, působení vody nebo přímého slunečního světla.
2. Vyvarujte se kontaktu s korozivními materiály.
3. Nevystavujte budík působení nadměrné síly, prašnosti nebo vlhkosti.
4. Neotevírejte vnitřní pouzdro a nezasahujte do žádných komponent tohoto budíku.
5. Nepřipojujte přístroj k žádným jiným síťovým (AC/AC nebo AC/DC) adaptérům s nesprávnými specifikacemi nebo napětím.

VERZE 1.1
2009.09.15



CZ Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení

Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo obalu označuje, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s domovním odpadem. Výrobek zlikvidujte jeho předáním na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. V zemích evropské unie a jiných evropských zemích existují samostatné sběrné systémy pro shromažďování použitých elektrických a elektronických výrobků. Zajištěním jejich správné likvidace pomůžete prevenci vzniku potenciálních rizik pro životní prostředí a lidské zdraví, která by mohla vzniknout nesprávným zacházením s odpady. Recyklace odpadových materiálů napomáhá udržení přírodních zdrojů surovin - z uvedeného důvodu nelikvidujte prosím vaše stará elektrická a elektronická zařízení s domovním odpadem. Pro získání podrobných informací k recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím pracovníka ochrany životního prostředí místního (městského nebo obvodního) úřadu, pracovníky sběrného dvora nebo zaměstnance prodejny, ve které jste výrobek zakoupili.