NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ

JAK OBSLUHOVAT CHLADICÍ PROSTOR

JAK OBSLUHOVAT MRAZICÍ PROSTOR

JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT CHLADNIČKU

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

POPRODEJNÍ SERVIS

INSTALACE

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

• Váš nový spotřebič je určen výlučně pro domácí použití.

Chcete-li svůj spotřebič využívat co nejlépe, přečtěte si pečlivě uživatelskou příručku, která obsahuje popis spotřebiče a rady týkající se uskladnění a uchovávání potravin.
Tuto příručku uschovejte pro pozdější použití.

1. Po rozbalení spotřebiče se ujistěte, že není poškozeno a že se dvířka řádně zavírají. Jakékoli poškození je nutné oznámit prodejci do 24 hodin od dodání spotřebiče.
2. Před zapnutím spotřebiče vyčkejte alespoň dvě hodiny, aby byla zajištěna plná účinnost chladicího okruhu.
3. Instalaci a elektrické připojení musí provést kvalifikovaný technik v souladu s pokyny výrobce a místními bezpečnostními předpisy.
4. Před použitím vyčistěte vnitřek spotřebiče.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Obal
Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je opatřen symbolem recyklace. Při likvidaci obalů dodržujte místní předpisy. Obalové materiály (plastové pytle, polystyrénové části atd.) držte z dosahu dětí, protože představují potenciální zdroj nebezpečí.
2. Likvidace
Spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů.
Toto zařízení je označeno v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Zajištěním řádné likvidace tohoto spotřebiče pomáháte předcházet potenciálně nebezpečným dopadům na životní prostředí a zdraví osob.
Symbol (*ikona*) na spotřebiči nebo v průvodních dokumentech znamená, že s tímto spotřebičem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem, ale musí být převezen do zvláštního sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení.
Při likvidaci spotřebiče zajistěte jeho nepoužitelnost odříznutím napájecího kabelu a vyjmutím dveří a polic tak, aby se dovnitř nedostaly snadno děti a nezůstaly tam uvězněny. Spotřebič zlikvidujte v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadů tak, že jej převezete do zvláštního sběrného místa; nenechávejte spotřebič bez dozoru, a to ani na několik dnů, protože představuje potenciální zdroj nebezpečí pro děti. Pro více informací o nakládání s tímto výrobkem, jeho obnově a recyklaci kontaktujte prosím Váš příslušný místní úřad, sběrnu domácího odpadu nebo prodejnu, ve které jste spotřebič zakoupili.

Informace:
Tento spotřebič neobsahuje CFC. Chladicí okruh obsahuje R134a (HFCs) nebo R600a (HCs), viz výkonnostní štítek uvnitř spotřebiče.
Spotřebiče s izobutanem (R600a): Izobutan je zemní plyn s nízkým dopadem na životní prostředí. Je však třeba dbát opatrnosti, protože izobutan je hořlavý. Ujistěte se proto, že rozvody chladicího okruhu nejsou poškozeny.

Prohlášení o shodě

• Tento výrobek je určen k uchovávání potravin a je vyroben v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004.

CE

• Tento výrobek je navržen, vyráběn a prodáván v souladu s:

- bezpečnostními požadavky danými směrnicí č. 2006/95/ES o elektrických zařízeních nízkého napětí (která byla nahrazena směrnicí č. 73/23/EHS v platném znění).
- ochrannými požadavky směrnice o elektromagnetické kompatibilitě č. 89/336/EHS ve znění směrnice 93/68/EHS.

• Elektrickou bezpečnost spotřebiče lze zaručit jen tehdy, byl-li řádně připojen ke schválenému zemnícímu systému.



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ

- Při instalaci dbejte na to, aby spotřebič nepoškodil napájecí kabel.
- Dbejte na to, aby nebyl spotřebič umístěn blízko zdroje tepla.
- Pro zajištění dostatečné ventilace ponechte volný prostor na obou stranách spotřebiče a nad ním a postupujte podle pokynů pro instalaci.
- Dbejte, aby ventilační otvory spotřebiče byly volné.
- Úpravu či výměnu napájecího kabelu smí provádět pouze řádně kvalifikovaný personál.
- Musí být zajištěna možnost odpojit spotřebič od napájení vytažením kabelu ze zásuvky nebo pomocí dvoupólového síťového vypínače umístěného nad koncovkou kabelu.
- Zkontrolujte, zda se napětí vyznačené na štítku přístroje shoduje s napětím Vaší domácí elektrické sítě.
- Pro připojení vody použijte potrubí dodané s novým spotřebičem; nepoužívejte znovu potrubí po předchozím spotřebiči.
- Spotřebič umístěte a ustavte do roviny na dostatečně pevnou podlahu, která unese jeho váhu, a na místo, které je vhodné z hlediska jeho rozměrů a způsobu použití.
- Se zařízením musí manipulovat a instalovat jej alespoň dvě osoby.
- Dbejte, abyste během manipulace se spotřebičem nepoškodili podlahu (např. parkety).
- Nepoužívejte rozdvojky/vícenásobné adaptéry nebo prodlužovací kabely.
- Umístěte spotřebič na suchém a dobře větraném místě. Zařízení je navrženo pro provoz na místech, kde se teplota pohybuje v níže uvedeném rozmezí, a v souladu s klimatickou třídou uvedenou na výkonnostním štítku. Spotřebič nemusí správně pracovat, byl-li ponechán delší dobu při teplotě, která je mimo uvedený rozsah.

Klimatická třída	Teplota okolí (°C)	Teplota okolí (°F)
SN	Od 10 do 32	Od 50 do 90
N	Od 16 do 32	Od 61 do 90
ST	Od 16 d 38	Od 61 do 100
T	Od 16 do 43	Od 61 do 110

- V blízkosti tohoto nebo jiných spotřebičů neskladujte ani nepoužívejte benzín, hořlavé kapaliny nebo plyn. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch.
- Chcete-li urychlit proces odmrazování, nepoužívejte mechanické, elektrické ani chemické prostředky, které nebyly doporučeny výrobcem.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili rozvody chladicího okruhu.
- Nepoužívejte ani neumisťujte elektrické přístroje dovnitř spotřebiče, nebyl-li jejich typ výslovně schválen výrobcem.
- Tento spotřebič není určen pro použití malými dětmi nebo nemohoucími osobami bez dohledu.
- Aby nedošlo k uvěznění nebo udušení dítěte, neumožňujte dětem hrát si se spotřebičem nebo se do něj schovávat.
- Nepolykejte obsah (netoxický) přihrádek na led (jsou-li k dispozici).
- Chladicí prostor používejte pouze k uskladnění čerstvých potravin a mrazicí prostor používejte k pouze uskladnění zmražených potravin, ke zmražení čerstvých potravin a k výrobě kostek ledu.
- Neukládejte do mrazáku skleněné nádoby s tekutinami, mohly by prasknout.
- Nejezte kostky ledu nebo ledová lízátka ihned po jejich vyndání z mrazničky, protože mohou způsobit popáleniny ledem.
- Před jakoukoli údržbou nebo čištěním zařízení spotřebič vypněte nebo odpojte přívod napájení.
- Všechny spotřebiče vybavené zařízením na výrobu ledu a zásobníkem na vodu musí být připojena k přívodu pitné vody (tlak vody musí být mezi 0,17 až 0,81 MPa (1,7 až 8,1 baru)). Zařízení na výrobu ledu a/nebo zásobník na vodu, které nejsou přímo připojeny k přívodu vody, musí být plněny pouze pitnou vodou.
- **Výrobce odmítá veškerou odpovědnost, nebudou-li dodrženy výše uvedená doporučení a bezpečnostní opatření.**

JAK OBSLUHOVAT CHLADICÍ PROSTOR

Uvedení spotřebiče do provozu

Zapnutí spotřebiče

V závislosti na modelu je spotřebič vybaven buď **vnějšími, nebo vnitřními ovládacími prvky.**

Zapojte spotřebič do sítě.

U spotřebičů s **vnějšími ovládacími prvky:**

- Světlo umístěné buď pod ovládacím panelem, nebo uvnitř spotřebiče (v závislosti na modelu) se při otevření dveří rozsvítí.
- Rozsvítí se zelená LED dioda indikující, že je spotřebič v provozu.

U spotřebičů s **vnitřními ovládacími prvky** se po připojení spotřebiče k síti rozsvítí vnitřní světlo, jakmile dojde k otevření dveří (není-li termostat otočen do polohy •). Termostat umístěný uvnitř chladicího prostoru nebo na čelním panelu spotřebiče se používá k nastavení teploty chladicího i mrazicího prostoru (je-li jím spotřebič vybaven).

Nastavení teploty


1. Chcete-li zajistit řádný provoz a optimální uskladnění potravin **dodržujte pokyny týkající se nastavení termostatu uvedené v přiloženém popisu výrobku.**
2. Chcete-li nastavit teplotu v prostoru, otočte ovladač termostatu:
   - do polohy s **nízkými čísly 1-2/MIN** pro dosažení **NEJMÉNĚ CHLADNÉ** vnitřní teploty;
   - do polohy **3-4/MED** pro dosažení **STŘEDNÍ** teploty;
   - do polohy **5-7/MAX** pro dosažení **NEJCHLADNĚJŠÍ** teploty.

Nastavení termostatu do polohy •: žádný provoz, žádné světlo.

Poznámka:

- Na vnitřní teplotu má vliv teplota okolního vzduchu, frekvence otevírání dveří a umístění spotřebiče. Vezměte tyto faktory v úvahu při nastavování ovladačů termostatu.

Jak ukládat potraviny do chladicím prostoru

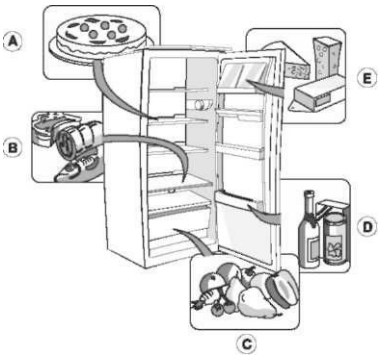

Potraviny umístěte tak, jak je znázorněno na obrázku.

A Vařené potraviny
B Ryby, maso
C Ovoce a zelenina
D Láhve
E Sýr

Upozornění:

- V prostoru mezi policemi a zadní stěnou chladicího prostoru nesmí být žá překážky, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu.
- Neumisťujte potraviny do přímého kontaktu se zadní stěnou chladi prostoru.
- Neumisťujte do chladicího prostoru horké potraviny.
- Tekutiny ukládejte v uzavřených obalech.

Důležité

Ukládání zeleniny s vysokým obsahem vody může vést k tvorbě kondenzátu na skle police zásuvky na ovoce a zeleninu: nemá to však vliv na řádný provoz spotřebiče.

Gourmet box (je-li k dispozici)

Box je opatřen přírodními antibakteriálními látkami vhodnými pro potraviny; tyto látky zlepšují hygienu uvnitř boxu, zabraňují vzniku nepříjemných pachů a udržují zralé sýry a obalované vepřové výrobky déle čerstvé.

Funkce „6th Sense“

Funkce „6th Sense“, je-li k dispozici, je aktivována automaticky v tomto případě:

Otevření dveří

Funkce je aktivována, způsobí-li otvor ve víku nárůst teploty na hodnoty, které nezajišťují bezpečné uložení potravin, a zůstává aktivní až do obnovení optimálních skladovacích podmínek.

POZNÁMKA: Doba trvání funkce „6th Sense“ je vypočítávána podle množství potravin uvnitř spotřebiče a vnější teploty. Výrazně odlišné doby trvání jsou tudíž zcela normální.

JAK OBSLUHOVAT MRAZICÍ PROSTOR

Mrazicí prostor je označen *(ikona), (ikona),* nebo *(ikona).*

Prostory označené *(ikona)* nebo *(ikona)* lze použít k uskladnění zmražených potravin po dobu uvedenou na obalu. Je-li mrazicí prostor označen *(ikona),* lze jej rovněž použít k mrazení čerstvých potravin. Množství čerstvých potravin, které lze zmrazit za 24 hodin, je uveden na výkonnostním štítku.

Poznámka:

V případě výpadku proudu si mrazicí prostor udrží dostatečně nízkou teplotu pro uskladnění potravin. Doporučuje se však neotvírat v této době dveře mrazicího prostoru.

Zmrazování čerstvých potravin (pouze v mrazicích prostorech označených *(ikona)*)

Důležité

- Před zmrazováním potraviny zabalte a neprodyšně uzavřete do: hliníkové fólie, smrštitelné folie, vzduchotěsných a vodotěsných plastových sáčků, polyetylénových kontejnerů s víčky nebo mrazicích kontejnerů vhodných pro zmrazování čerstvých potravin.
- Uspořádejte čerstvé potraviny do vrchní přihrádky a ponechte kolem každého balíčku dostatečný prostor pro cirkulaci vzduchu.
- Umisťujete-li do mrazicího prostoru čerstvé potraviny, otočte termostatem o půl bodu dolů pro zajištění optimální zmrazování.
- Potraviny budou zcela zmraženy do 24 hodin.

U spotřebičů s mrazicími prostory označenými *(ikona)*

Tabulka vedle zobrazuje doporučenou maximální dobu uskladnění pro zmrazené čerstvé potraviny.

Při nákupu mražených potravin:

- Přesvědčte se, zda není poškozen obal, jelikož může dojít ke znehodnocení kvality výrobku. Je-li obal nabobtnalý nebo má vlhká místa, nebyl výrobek dokonale zakonzervován a mohl se již začít rozmrazovat.
- Při nákupech nechte nákup mražených potravin až nakonec a výrobky přepravujte v tepelně-izolačních chladicích taškách.
- Okamžitě po příchodu domů tyto výrobky uložte do mrazicího prostoru.
- Došlo-li již k rozmražení potravin, byť jen zčásti, již je znovu nezmrazujte. Spotřebujte je do 24 hodin.
- Dbejte, aby nedocházelo k teplotním výkyvům, nebo tyto výkyvy minimalizujte. Dodržujte datum „Spotřebujte do“ uvedené na obalu.
- Vždy se řiďte pokyny pro skladování uvedenými na obalu.



MĚSÍCE	POTRAVINY
1-3	
4-7	
8-12	

Výroba kostek ledu

- Naplňte zásobník na led ze 2/3 a umístěte jej do mrazicího prostoru.
- Zůstal-li zásobník přichycen ke dnu mrazicího prostoru, nepoužívejte k jeho odtržení ostré nebo špičaté předměty.
- Pro vyjmutí kostek ledu zásobník mírně ohněte.

JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT CHLADNIČKU

Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou spotřebič vypněte nebo jej odpojte od přívodu napájení.

Rozmrazování chladicího prostoru je zcela automatické.

Kapičky vody na zadní stěně chladicího prostoru znamenají, že probíhá pravidelný automatický odmrazovací cyklus.
Odtátá voda je automaticky vedena k vypouštěcímu otvoru a dále do nádoby, ze které se vypařuje.

Vypouštěcí otvor pro odtátou vodu pravidelně čistěte pomocí nástroje dodávaného se spotřebičem, aby bylo zajištěno řádné odstranění odtáté vody.


Odmrazování mrazicího prostoru

Mrazicí prostor odmrazujte jednou či dvakrát ročně nebo dochází-li k nadměrné tvorbě ledu.

Tvorba ledu je zcela normální. Množství ledu, které se tvoří, a rychlost, s jakou se hromadí, závisí na pokojové teplotě a vlhkost a na četnosti otvírání dveří. Tvorba ledu se koncentruje ve vrchní části mrazicího prostoru a nemá vliv na účinnost spotřebiče.

Je-li to možné, odmrazujte mrazák, když je téměř prázdný.

- Vyjměte potraviny z mrazáku, zabalte je do novin a uložte je společně na chladném místě nebo do přenosné chladicí nádoby.
- Nechte dveře otevřené, aby námraza mohla roztát.
- Vyčistěte vnitřek houbičkou namočenou v teplé vodě a/nebo v neutrálním čisticím prostředku. Nepoužívejte abrazivní látky.
- Opláchněte vnitřek a důkladně vysušte.
- Vložte potraviny zpět do mrazáku.
- Uzavřete dveře.
- Zapojte spotřebič opět do sítě.
- Zapněte spotřebič.

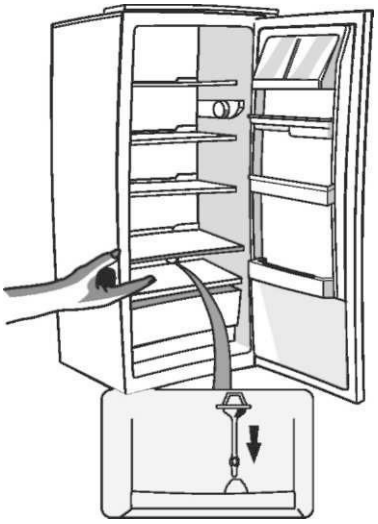

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před jakýmkoli čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte nebo jej odpojte od přívodu napájení.

- Vnitřek chladničky čistěte pravidelně houbičkou namočenou v teplé vodě a/nebo v neutrálním čisticím prostředku. Opláchněte a vysušte měkkou tkaninu.

Nepoužívejte abrazivní výrobky.

- Přepážky nesmí být myty vodou, ale čištěny lehce navlhčenou houbičkou.
- Při odmrazování vyčistěte vnitřek mrazicího prostoru.
- Větrací otvory a kondenzátor v zadní části spotřebiče čistěte pravidelně vysavačem nebo kartáčkem.
- Vnější část spotřebiče vyčistěte jemným navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte abrazivní výrobky, drátěnky, čističe skvrn (např. trichlóretylén, aceton) ani kyselinu octovou.

Pro dlouhé dovolené

1. Vyprázdněte chladničku.
2. Odpojte spotřebič od přívodu elektrické energie.
3. Odmrazte a vyčistěte vnitřek.
4. V případě delšího nepoužívání nechte dveře otevřené, aby se netvořila plíseň, pachy nebo oxidace.
5. Spotřebič vyčistěte.

- Při odmrazování vyčistěte vnitřek mrazicího prostoru (je-li k dispozici).
- Vnitřek chladicího prostoru čistěte pravidelně houbičkou namočenou v teplé vodě a/nebo v neutrálním čisticím prostředku. Opláchněte a vysušte měkkou tkaninu. Nepoužívejte abrazivní výrobky.

6. Vnější část spotřebiče vyčistěte navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte abrazivní výrobky, drátěnky, čističe skvrn (např. aceton, trichlóretylén) ani kyselinu octovou.

Výměna žárovek:


Při výměně žárovky postupujte takto:

- Odpojte spotřebič ze sítě
- Zatlačte na vrchní část krytu žárovky.
- Sejměte kryt žárovky.
- Nahraďte žárovku jinou žárovkou o stejné kapacitě nebo o maximální watové kapacitě uvedené u držáku žárovky.
- Umístěte zpět kryt a počkejte 5 minut, nežli připojíte spotřebič zpět do sítě.



ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Uslyšíte-li tyto zvuky

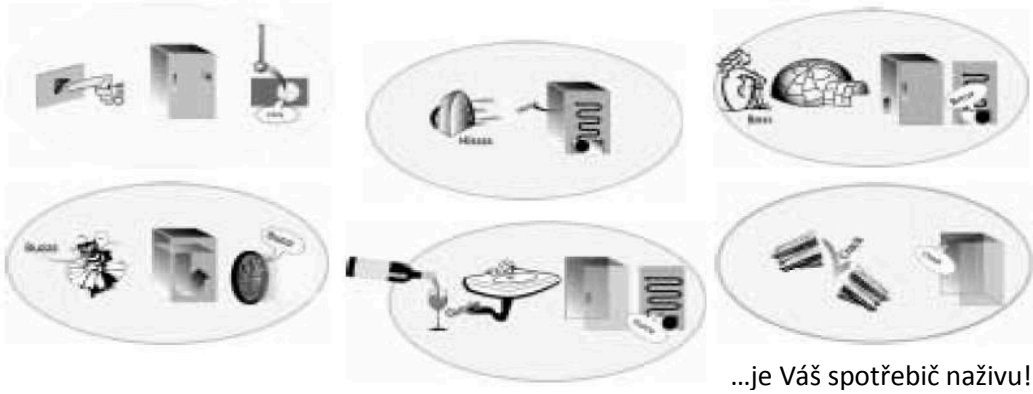

…je Váš spotřebič naživu!!!

1. **Spotřebič nepracuje.**
- Nedošlo k výpadku proudu?
- Je zástrčka řádně zasunuta do zásuvky?
- Je dvoupólový vypínač v poloze „zapnuto“?
- Fungují dobře zařízení na ochranu domácího rozvodu elektřiny?
- Není napájecí kabel poškozen?

2. **Teplota uvnitř chladicího nebo mrazicího prostoru není dostatečně nízká.**
- Jsou dveře řádně uzavřeny?
- Není spotřebič umístěn blízko zdroje tepla?
- Nejsou větrací otvory zablokovány?

3. **Na dně chladicího prostoru se hromadí voda.**
- Není vypouštěcí otvor roztáté vody zablokován?

4. **Vnitřní světlo nesvítí.**
Zkontrolujte **nejprve bod 1,** a poté:
- Odpojte spotřebič od přívodu elektrické energie.
- Nahraďte žárovku jinou žárovkou o stejné kapacitě nebo o maximální watové kapacitě uvedené u držáku žárovky

5. **Nadměrná tvorba námrazy v mrazicím prostoru.**
- Jsou dveře řádně uzavřeny?
- Nebrání potraviny řádnému uzavření dveří?

Klokotání a sykot v důsledku rozpínání v chladicím okruhu jsou normální.

POPRODEJNÍ SERVIS

Dříve než se obrátíte na oddělení poprodejního servisu:

1. Přesvědčte se, zda nemůžete odstranit problém sami (viz „Odstraňování závad“).
2. Zapněte opět spotřebič a přesvědčte se, zda byl problém vyřešen. Není-li tomu tak, vypněte opět spotřebič a za jednu hodinu postup zopakujte.
3. Pokud problém přetrvává, obraťte se na oddělení poprodejního servisu.

   Uveďte prosím:

- Charakter problému,
- Model spotřebiče,
- Servisní číslo (číslo uvedené za slovem SERVICE na výkonnostním štítku uvnitř spotřebiče),
- Vaše plná adresa,
- Vaše telefonní číslo a směrové číslo

Poznámka:
Směr otevírání dveří lze měnit. Je-li tato operace provedena oddělením poprodejního servisu, nespadá to do rámce záruky.
To není možné u spotřebičů, které mají držadlo vpředu.

INSTALACE

- Spotřebič instalujte mimo dosah zdrojů tepla. Instalace na teplém místě, blízko zdrojů tepla (radiátory, sporáky) nebo přímé vystavení slunci zvyšuje spotřebu energie a je třeba se jich vyvarovat.
- Není-li to možné, dodržujte tyto minimální vzdálenosti:
  - 30 cm od kamen na uhlí nebo naftových kamen;
  - 3 cm od elektrických a/nebo plynových sporáků.
- Pro optimální provoz zajistěte:
  - mezeru alespoň 5 cm nad spotřebičem;
  - vzdálenost alespoň 4 cm od zadní stěny;
  - umístěte ostatní skříňky ve vhodné vzdálenosti od spotřebiče, aby byla zajištěna alespoň minimální cirkulace vzduchu
- Umístěte spotřebič do roviny (v případě potřeby upravte přední nožičky) na suchém a dobře větraném místě.
- Vyčistěte vnitřek spotřebiče.
- Vložte dodávané příslušenství.


Elektrické připojení

- **Elektrické přípojky musí být v souladu s místními předpisy.**
- Napětí a příkon jsou uvedeny na výkonnostním štítku uvnitř spotřebiče.
- **Předpisy vyžadují uzemnění spotřebiče. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za úraz či škodu v důsledku nedodržení výše uvedených pravidel.**
- Není-li zástrčka a zásuvka stejného typu, nechte zásuvku vyměnit kvalifikovaným technikem.
- Nepoužívejte prodlužovací šňůry ani adaptéry.

Elektrické odpojení

Musí být zajištěna možnost spotřebič elektricky odpojit vytažením kabelu ze zásuvky nebo pomocí dvoupólového síťového vypínače umístěného před zásuvkou.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

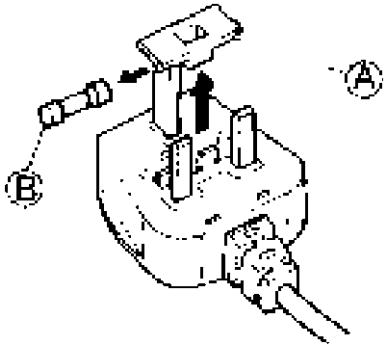

1) Pouze pro Velkou Británii

Varování - tento spotřebič musí být uzemněn

Výměna pojistek

Je-li síťový přívod na tomto spotřebiči opatřen zástrčkou opatřenou 13-ampérovou pojistkou BS 1363A, použijte pro výměnu pojistky v tomto typu zástrčky pojistku schválenou podle A.S.T.A. pro typ BS 1362 a postupujte takto:

1. Sejměte kryt pojistky **(A)** a vyjměte pojistku **(B).**

2. Vložte do krytu pojistky náhradní 13A pojistku.

3. Vložte obě součástky zpět do zástrčky.

Důležité:

Kryt pojistky musí být při výměně pojistky vrácen na místo a dojde-li ke ztrátě krytu pojistky, nesmí být zástrčka použita, dokud nebude provedena řádná výměna.

Řádná výměna je označena barevnou vložkou nebo barvou vyznačenou ve slovech na základně zástrčky.

Náhradní kryty pojistek jsou k dispozici ve Vašem místním elektroobchodě.

2) Pouze pro Irskou republiku

V mnoha ohledech platí informace uvedené ve vztahu k Velké Británii, ale je používán i třetí typ zástrčky a zásuvky, 2-pinový s bočním zemněním.

3) Zásuvka ve zdi / zástrčka (platí pro obě země)

Není-li instalovaná zástrčka vhodná pro Vaši zásuvku ve zdi, kontaktujte prosím oddělení poprodejního servisu pro další pokyny. Nepokoušejte se prosím měnit zástrčku sami. Tuto operaci musí provést kvalifikovaný technik v souladu s pokyny výrobce a aktuálními standardními bezpečnostními předpisy.