63602089CZ.fm Page 175 Wednesday, September 23, 2009 11:06 AM

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ
JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL
JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL
JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZICÍ ODDÍL
JAK ČISTIT CHLADICÍ ODDÍL
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ
JAK ODSTRANIT PORUCHU / SERVIS
SERVIS
INSTALACE

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

- Spotřebič, který jste si koupili, je určen k použití v domácnosti a také:
  - v kuchyňských koutech na pracovištích, v obchodech anebo v kancelářích
  - v továrnách
  - v hotelech, motelech, kolejích, ubytování typu bed & breakfast při použití jediným uživatelem.

Chcete-li váš spotřebič využívat co nejlépe, přečtěte si pozorně návod k použití, ve kterém najdete popis spotřebiče a užitečné rady.
Návod si uschovejte pro další použití.

1. Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, zda není poškozený a zda dveře dokonale přiléhají. Případná poškození je třeba nahlásit prodejci do 24 hodin od dodání spotřebiče.
2. Doporučujeme Vám, abyste se zapojením spotřebiče počkali nejméně dvě hodiny, aby chladící okruh mohl dokonale fungovat.
3. Instalaci a elektrické připojení spotřebiče smí provádět pouze kvalifikovaný odborník podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy.
4. Před použitím vnitřek spotřebiče vymyjte.

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Obal
Obal je ze 100 % recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním znakem. Při likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu. Obalové materiály (plastové sáčky, polystyrén apod.) mohou být pro děti nebezpečné, proto je třeba odstranit obalový materiál z jejich dosahu.

2. Likvidace/zpracování odpadu
Spotřebič byl vyroben z recyklovatelného materiálu.
Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto spotřebiče pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto spotřebiče mohlo dojít.

Symbol na výrobku nebo k němu přiložených dokladech udává, že tento spotřebič nesmí být likvidován spolu s domácím odpadem, ale je ho nutné odevzdat do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Jestliže už nechcete spotřebič používat, znehodnoťte ho odříznutím elektrického přívodního kabelu a odstraňte police a dveře, aby se děti nemohly zavřít uvnitř. Při likvidaci spotřebiče se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu a odevzdejte ho do příslušného sběrného dvora; nenechávejte ho bez dozoru ani jen na několik dní, protože pro děti představuje možný zdroj nebezpečí.
Další informace o likvidaci, rekuperaci a recyklaci tohoto spotřebiče získáte na příslušném místním úřadě, v podniku pro sběr domácího odpadu nebo v obchodě, kde jste spotřebič zakoupili.

Informace:
Tento spotřebič neobsahuje CFC. Chladicí okruh obsahuje R134a (HFC) ani R600a (HC) (viz typový štítek uvnitř spotřebiče).
Pro majitele spotřebičů obsahujících isobutan (R600a): isobutan je přírodní plyn bez škodlivých účinků na životní prostředí, ale je hořlavý. Je tedy nutné se přesvědčit, že nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu.
Tento spotřebič může obsahovat fluorované skleníkové plyny, na které se vztahuje Kjótský protokol; chladicí plyn je obsažen v hermeticky uzavřeném systému.
Chladicí plyn: R134a má potenciál globálního oteplování (GWP) 1300.

Prohlášení o souladu s předpisy
Tento spotřebič je určen k uchovávání potravin a byl vyroben v souladu s předpisem (ES) č. 1935/2004.

CE
Tento spotřebič byl navržen, zkonstruován a prodáván v souladu s:
- bezpečnostními cíli směrnice "Nízké napětí" 2006/95/ES (která nahrazuje 73/23/EHS a následná znění);
- požadavky na ochranu směrnice "EMC" 2004/108/ES.

Elektrické zabezpečení spotřebiče je zajištěno pouze v případě správného připojení k účinnému uzemňovacímu zařízení odpovídajícímu předpisů.



VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

INSTALACE

- Ke stěhování a instalaci spotřebiče jsou nutné minimálně dvě osoby.
- Při přemísťování dejte pozor, abyste nepoškodili podlahy (např. parkety).
- Během instalace se přesvědčte, zda chladnička nepoškodila přívodní kabel.
- Přesvědčte se, zda chladnička nestojí v blízkosti tepelného zdroje.
- Nad spotřebičem a po jeho stranách ponechte vždy volný prostor k zajištění správného větrání a dodržujte pokyny k instalaci.
- Větrací otvory spotřebiče musí vždy zůstat volné.
- Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny.
- Pro připojení k vodovodní síti použijte hadici, která je součástí vybavení nového spotřebiče, a nepoužívejte hadici od starého spotřebiče.
- Spotřebič umístěte na suchém a dobře větraném místě. Spotřebič je určen k provozu v prostředích, ve kterých je teplota v následujícím rozmezí podle klimatické třídy uvedené na štítku s údaji: při dlouhodobém ponechání spotřebiče v nižší nebo vyšší teplotě nemůže spotřebič správně fungovat.

Klimatická třída	T. prostř. (°C)	T. prostř. (°F)
SN	Od 10 do 32	Od 50 do 90
N	Od 16 do 32	Od 61 do 90
ST	Od 16 do 38	Od 61 do 100
T	Od 16 do 43	Od 61 do 110

- Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vašem bytě.
- Nepoužívejte jednoduché adaptéry ani rozdvojky, či prodlužovací šňůry.
- Pro připojení k vodovodní síti použijte hadici, která je součástí vybavení nového spotřebiče, a nepoužívejte hadici od starého spotřebiče.
- Výměnu nebo opravu napájecího kabelu smí provádět pouze odborně vyškolení pracovníci nebo servisní středisko.
- Odpojení od elektrické sítě musí být možné buď vytažením zástrčky ze zásuvky, nebo pomocí dvoupólového síťového vypínače umístěného před zásuvkou.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Do spotřebiče nedávejte spreje v bombičce ani nádoby, které obsahují pohonné hmoty nebo hořlavé látky.
- V blízkosti chladničky ani jiných elektrických spotřebičů nepoužívejte benzín, plyn nebo hořlavé kapaliny. Uvolněné páry mohou způsobit požár nebo výbuch.
- Neurychlujte odmrazování mechanickými nástroji nebo jinými postupy, než doporučuje výrobce.
- V oddílech spotřebiče nepoužívejte elektrické přístroje, které nejsou doporučené výrobcem, ani je do nich neukládejte.
- Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, ani osoby bez patřičných znalostí o spotřebiči a zkušeností s jeho používáním, s výjimkou situace, kdy na tyto osoby dohlíží, nebo jim radí jiná osoba odpovědná za jejich bezpečnost.
- Nedovolte dětem, aby si hrály nebo se schovávaly v chladničce, mohly by se udusit nebo zůstat uvnitř jako v pasti.
- Je-li váš model vybaven mrazicími akumulátory, nepolykejte kapalinu (netoxickou), která je v nich obsažena.
- Nejezte ledové kostky nebo ledová lízátka ihned po vyjmutí z mrazničky, mohly by vám způsobit omrzliny v ústech.

POUŽITÍ

- Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky nebo odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Všechny spotřebiče vybavené výrobníky ledu a dávkovači vody musí být připojené k vodovodní síti, která dodává výlučně pitnou vodu (s tlakem vodovodní sítě mezi 1,7 a 8,1 bar (25 a 117 PSI). Výrobníky ledu a/nebo dávkovače vody, které nejsou přímo připojené k vodovodní síti, je nutné plnit výhradně pitnou vodou.
- Chladicí oddíl používejte pouze k uchovávání čerstvých potravin a mrazicí oddíl pouze k uchovávání zmrazených potravin, zmrazování čerstvých potravin a k výrobě ledových kostek.
- Do mrazničky nedávejte skleněné nádoby s tekutinami, protože by mohly prasknout.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost v případě nedodržení výše uvedených doporučení a bezpečnostních opatření.

63602089CZ.fm Page 178 Wednesday, September 23, 2009 11:06 AM

JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL



Tento spotřebič je chladnička s mrazicím oddílem s ✳✳✳ hvězdičkami.

Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.

Nejlepšího výkonu dosahuje při okolní teplotě v rozmezí +16° C a +32° C.

Uvedení chladničky do provozu


Zasuňte zástrčku do zásuvky

Termostat umožňuje regulace teploty obou oddílů, chladničky i mrazničky.

Jako regulovat teplotu obou oddílů:

1. Pro správný provoz a lepší uchování potravin **doporučujeme nastavit termostat do polohy 2-3/MED.**
2. Chcete-li regulovat teplotu v chladicím oddílu, otáčejte regulačním ovladačem termostatu:
   - na **nižší čísla/MIN,** chcete-li, aby teplota uvnitř oddílu byla **VYŠŠÍ**;
   - na **vyšší čísla/MAX,** chcete-li nastavit **NIŽŠÍ teplotu.**

Termostat na **0**: funkce spotřebiče a osvětlení jsou vypnuté.

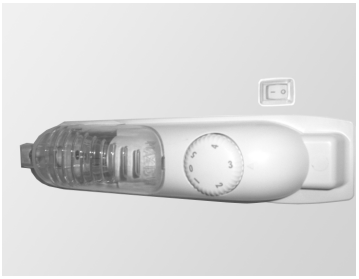

Poznámka:

K zajištění správného provozu s teplotou prostředí do 16°C, stiskněte tlačítko v blízkosti termostatu (jestliže je k dispozici). Dalším stisknutím tlačítko vypnete při vysoké teplotě okolí (nad 16°C).

Vnitřní teploty uvnitř obou oddílů mohou být ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a umístěním spotřebiče. Při nastavování ovladače termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu.

Jak uchovávat potraviny v chladicím oddílu

Potraviny ukládejte tak, jak je znázorněno vedle na obrázku.

A. Vařená jídla
B. Ryby, masa
C. Ovoce a zelenina
D. Láhve
E. Vejce
F. Máslo, mléčné výrobky, sýry



Poznámka:


- Odstup polic od vnitřní zadní stěny chladničky umožňuje volný oběh vzduchu.
- Uložené potraviny se nesmí dotýkat vnitřní zadní stěny chladicího oddílu.
- Do oddílů neukládejte ještě teplé potraviny.
- Tekutiny uchovávejte v uzavřených nádobách.
- Uchovávání zeleniny s vysokým obsahem vody může způsobit kondenzaci vlhkosti ve spodním zásobníku: správnému chodu spotřebiče to ale nevadí.


JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL


Mrazicí oddíl má ** hvězdičky.**
Je možné v něm uchovávat zmrazené potraviny po dobu uvedenou na obalu. Navíc se v něm mohou potraviny zmrazovat; potraviny ke zmrazení se položí na mřížku do vyšší polohy a již zmrazené potraviny se vloží do dolní zóny oddílu, aby se nedotýkaly potravin určených ke zmrazení.
Množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin je uvedeno na typovém štítku.
Poznámka:
Ke zlepšení zmrazování stiskněte tlačítko zmrazování v blízkosti termostatu (jestliže je k dispozici).
Po 24 hodinách je zmrazování dokončeno. Tlačítko zmrazování vypněte.
Důležité upozornění:
Zabalte a zapečet'te čerstvé potraviny ke zmrazení do:
- alobalu, průhledných fólií, nepropustných plastických obalů, polyetylénových nádob s víčky, nádob do mrazničky vhodných ke zmrazování.
- Mrazicí oddíl si uchová vhodnou teplotu pro uchování potravin i v případě přerušení elektrické energie po dobu asi 15 hodin; Doporučujeme nicméně v této době neotvírat dveře mrazicího oddílu.

Důležité upozornění:
Délku uchování čerstvých zmrazených potravin v měsících najdete v uvedené tabulce.
Při nákupu zmrazených potravin dbejte na to, aby:
- Obal nebo krabička nebyly porušené, protože potraviny by se mohly kazit. Je-li obal vyboulený, nebo jsou-li na něm vlhké skvrny, výrobek nebyl správně skladován a obsah by se mohl začít rozmrazovat.
- Zmrazené potraviny nakupujte jako poslední a k přepravě používejte speciální chladicí tašky.
- Ihned po návratu domů uložte hlubokozmrazené potraviny do mrazničky.
- Částečně rozmrzlé potraviny znovu nezmrazujte a do 24 hodin je spotřebujte.
- Snažte se zabránit změnám teploty, nebo je co nejvíce omezte. Dodržujte dobu trvanlivosti uvedenou na obalu.
- Při skladování zmrazených potravin se vždy řiďte pokyny na jejich obalu.

Výroba ledových kostek
- Misku na led naplňte do 3/4 vodou a položte ji na dno mrazicího oddílu.
  Jestliže miska přimrzne ke dnu oddílu, nepoužívejte k jejímu oddělení špičaté nebo ostré nástroje.

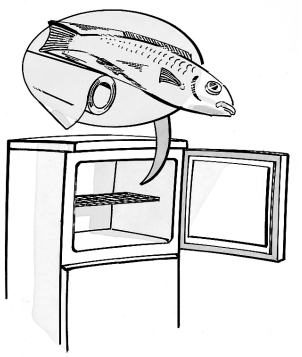

MĚSÍCE	JÍDLA
1-3	
4-7	
8-12	

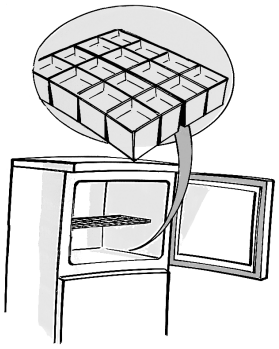


JAK ODMRAZOVAT A ČISTIT MRAZICÍ ODDÍL

Doporučujeme odmrazovat mrazničku jednou nebo dvakrát ročně, nebo když vrstva námrazy na stěnách dosáhne 3 mm. Doporučujeme odmrazovat tehdy, když je v oddílu nejmenší množství potravin.

1. Otevřete dveře a vyjměte z oddílu všechny potraviny, zabalte je těsně k sobě do novinového papíru a uložte je na velmi chladné místo nebo do speciální chladicí tašky.
2. **Odpojte chladničku od elektrické sítě**.
3. Nechte otevřené dveře, aby se led na stěnách oddílu mohl rozpustit.
4. Rozmrazenou vodu na dně oddílu odstraňte.
5. Vnitřek vyčistěte houbou namočenou v roztoku teplé vody a neutrálního čisticího prostředku. **Nepoužívejte čisticí prostředky s drsnými částicemi.**
6. Pečlivě opláchněte a osušte.

Poznámka: k odstraňování námrazy nepoužívejte špičaté nebo ostré nástroje, abyste nenapravitelně nepoškodili vnitřek chladničky, ani ho nezahřívejte.

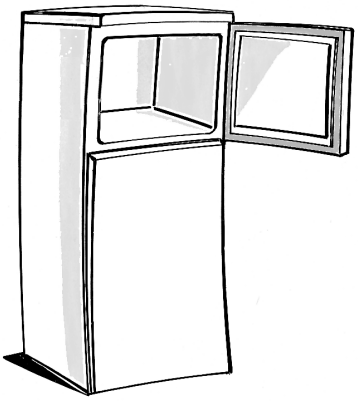

JAK ČISTIT CHLADICÍ ODDÍL

Chladicí oddíl pravidelně čistěte.
Odmrazování chladicího oddílu je zcela automatické.

Pravidelné tvoření vodních kapek na vnitřní zadní stěně chladicího oddílu znamená, že právě probíhá automatické odmrazování.

Voda z odmrazování stéká do odpadního kanálku a odtud do sběrné nádoby, kde se vypařuje.

Pravidelně čistěte přiloženým nástrojem vnitřek odpadního otvoru, zajistíte tak stálý a pravidelný odtok rozmrazené vody.

Před každou údržbou nebo čištěním přístroje odpojte spotřebič od elektrické sítě.

- Použijte houbu namočenou v roztoku vlažné vody a/nebo neutrálního čisticího prostředku.
- Opláchněte a vysušte měkkým hadříkem. **Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi.**




ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- Pravidelně vysavačem nebo kartáčem čistěte větrací mřížky a kondenzátor umístěný na zadní stěně spotřebiče.
- Vnější plochy čistěte měkkým hadříkem.

Při dlouhé nepřítomnosti

1. Chladničku úplně vyprázdněte.
2. Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
3. Odmrazte a vyčistěte vnitřek.
4. Jestliže není spotřebič v provozu, nechte otevřené dveře, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů a vlhkosti.
5. Čištění spotřebiče.

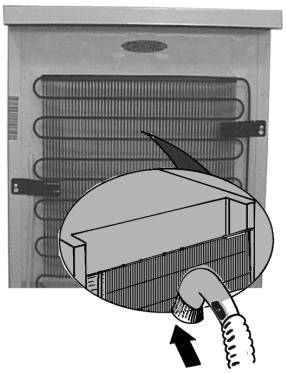


- Vnitřek oddílu s nízkou teplotou (je-li u modelu) vyčistěte při odmrazování.
- Chladicí oddíl pravidelně čistěte houbou namočenou v roztoku vlažné vody a/nebo neutrálního čisticího prostředku. Opláchněte a vysušte měkkým hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky s drsnými částicemi.
- Vnější plochy čistěte měkkým hadříkem namočeným ve vodě.
  Nepoužívejte pasty ani drátěnky s drsnými částicemi, ani prostředky na čištění skvrn (např. aceton, ocet).

Výměna žárovky:


V případě výměny žárovky postupujte následujícím způsobem:

- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Stiskněte jazýčky na stranách krytu žárovky a vyjměte ho.
- Žárovku vyměňte za novou do 15 W.
- Vrat'te kryt žárovky, počkejte 5 minut, a teprve pak spotřebič opět připojte k síti.

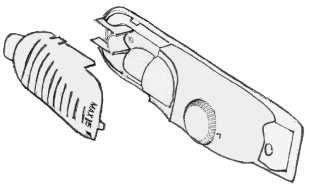

JAK ODSTRANIT PORUCHU / SERVIS

Když uslyšíte tyto zvuky

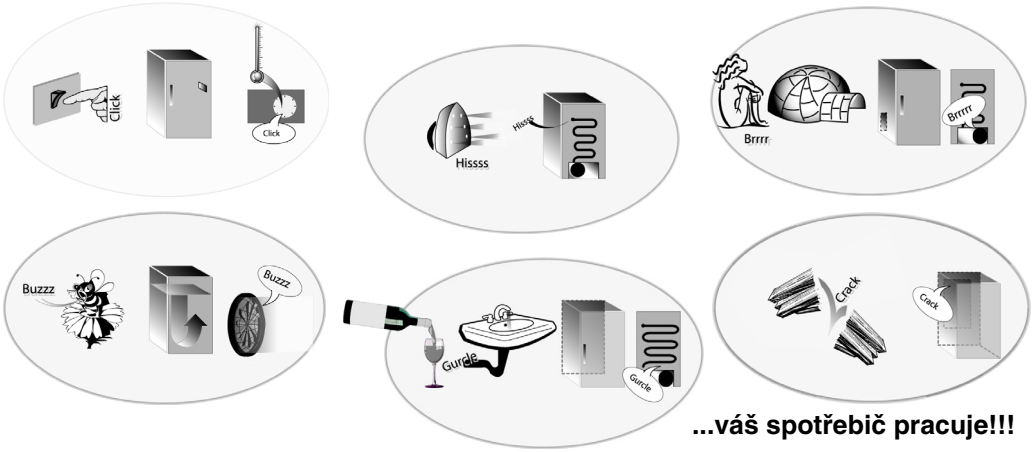

...váš spotřebič pracuje!!!

1. **Spotřebič nefunguje.**

- Nebyl přerušen proud?
- Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky?
- Je dvoupólový síťový vypínač zapnutý?
- Není spálená síťová pojistka?
- Není poškozený přívodní kabel?
- Není termostat v poloze **0** (Stop)?

2. **Teplota uvnitř oddílů není dostatečně nízká.**

- Jsou dveře řádně zavřené?
- Není spotřebič umístěn blízko zdroje tepla?
- Je termostat ve správné poloze?
- Nebrání něco cirkulaci vzduchu přes ventilační mřížky?

3. **Teplota uvnitř chladicího prostoru je příliš nízká.**

- Je termostat ve správné poloze?

4. **Na dně chladicího oddílu je voda.**

- Není ucpaný odvod rozmrazené vody?

5. **Vnitřní osvětlení nefunguje.**
Zkontrolujte nejdříve bod 1 a potom:

- Odpojte chladničku od elektrické sítě. Je-li třeba vyměnit žárovku, viz pokyny a obrázek uvedené v přiložené tabulce.
- Zkontrolujte žárovku a je-li to třeba, vyměňte ji za novou. Žárovka nesmí být silnější než 15 W.

6. **Nadměrné množství námrazy v mrazicím oddíle.**

- Jsou dveře řádně zavřené?
- Nebrání vložené potraviny zavření dveří?

Poznámka:

- **Je-li přední okraj chladničky teplý, nejde o závadu, ale o jev zabraňující kondenzaci.**
- **Bublání a šumění v chladicím okruhu neznamená závadu, je normální.**

SERVIS

Než se spojíte se servisem:

1. Přesvědčte se, zda nemůžete odstranit poruchu sami (viz “Jak odstranit poruchu / servis”).
2. Znovu zapněte spotřebič a přesvědčte se, zda porucha trvá.
   Je-li tomu tak, spotřebič opět vypněte a zkoušku po hodině opakujte.
3. V případě stále trvající poruchy zavolejte do servisu.
   Sdělte:

- typ poruchy,
- model,
- servisní číslo (číslo, které se nachází za slovem SERVICE na typovém štítku umístěném uvnitř spotřebiče),
- svoji úplnou adresu,
- své telefonní číslo s předvolbou.

SERVICE 0000 000 00000

Poznámka: změna směru otevírání dveří provedená servisní službou se nepovažuje za opravu splňující podmínky záruky.

INSTALACE

- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti tepelného zdroje.
- Umístěte ho na suché a dobře větrané místo.
- Nezakrývejte horní a dolní větrací prostor.
- Vyčistěte vnitřek (viz kapitolu “Jak čistit chladicí oddíl”).
- Namontujte příslušné vybavení.
- Maximální prostorový rozměr s otevřenými dveřmi 110 cm.
- Maximální šířka s otevřenými dveřmi 105 cm.

Připojení k elektrické síti


- **Připojení k síti musí být provedeno v souladu s místními předpisy.**
- Údaje o napětí a příkonu jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na boku zásobníku na ovoce a zeleninu.

Pro volně instalované spotřebiče (ne vestavné)

- Na zadní část kondenzátoru umístěného vzadu na spotřebiči (viz obrázek) namontujte distanční prvky (jsou-li součástí vybavení).
- Spotřebič bude nejlépe fungovat, ponecháte-li nad ním prostor nejméně 5 cm a okolní nábytek postavíte v takové vzdálenosti, která umožní minimální cirkulaci vzduchu.
- Spotřebič musí být zcela vyrovnaný, je-li to třeba, seřiďte přední nožičky.
- **Uzemnění spotřebiče je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za případné škody na lidech, zvířatech nebo věcech způsobené nedodržením výše uvedených předpisů.**
- Jestliže zástrčka přívodního kabelu neodpovídá zásuvce, požádejte o výměnu zásuvky kvalifikovaného elektrikáře.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozdvojky.

Odpojení od elektrické sítě


- Spotřebič musí být odpojitelný od elektrické sítě buď vytažením přívodního kabelu ze zásuvky nebo pomocí dvoupólového síť'ového vypínače umístěného na zásuvce.

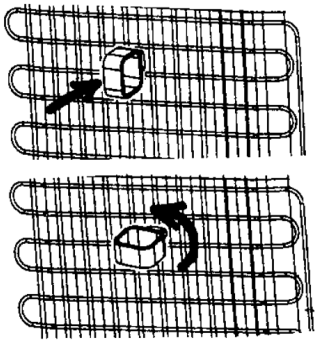

Model A


Změna směru otvírání dveří na pravou stranu

1. Odstraňte 2 krytky z horní strany dveří mrazničky. Vyšroubujte dva šrouby hlavního závěsu (obr. 1).

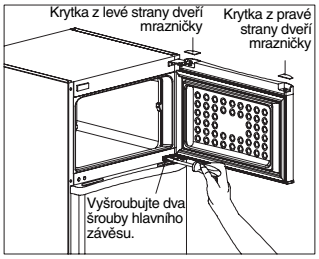


Obr. 1

2. Odstraňte opatrně dveře chladicího oddílu a mrazničky spolu s hlavním závěsem tak, že je necháte sklouznout z čepů horních a dolních závěsů, a pak je opatrně přitáhnete směrem k sobě (obr. 2).

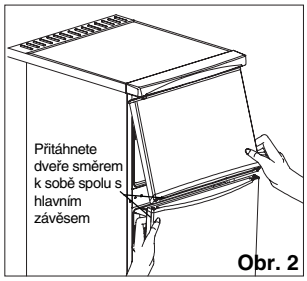


Obr. 2

3. Položte spotřebič na levý bok. Odstraňte obě vyrovnávací nožičky. Vyšroubujte šrouby dolního závěsu a závěs odstraňte (obr. 3). Vyšroubujte čep dolního závěsu a zašroubujte ho do otvoru na levé straně (obr. 4). Pak zašroubujte dolní závěs na levou stranu chladničky. Vyrovnávací nožičku zašroubujte do správné polohy.

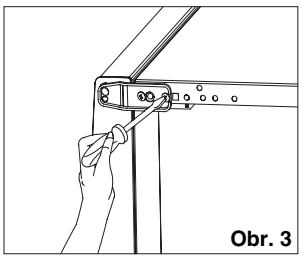


Obr. 3

4. Odstraňte dvě krytky hlavního závěsu na levé straně. Odstraňte dva šrouby horního závěsu a závěs odstraňte. Odstraňte krytku horního závěsu na levé straně. Odstraňte krytku hlavního závěsu na pravé straně (obr. 5).

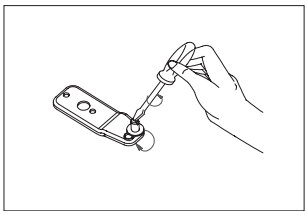


Obr. 4

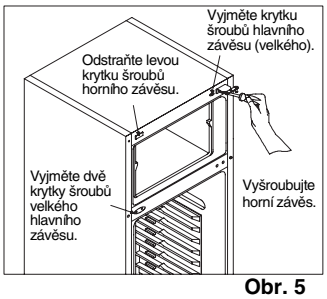


Obr. 5

5. Uvolněte šroub čepu horního závěsu. Otočte čepem o 180° a opět šroub utáhněte (obr. 6).

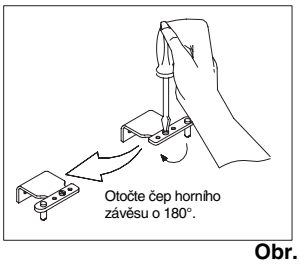


Obr. 6

6. Namontujte horní závěs na levou stranu (obr. 7). Krytkami uzavřete horní a hlavní otvor na pravé straně. Přemístěte krytku hlavního závěsu na levou stranu. (Můžete použít krytky, které jsou přiložené k návodu k použití).

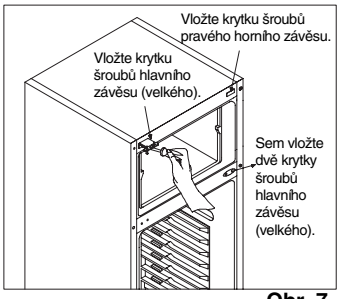


Obr. 7

7. Opět instalujte horní pouzdro a příslušné víčko (obr. 8) (na pouzdro je možné použít nové víčko, které je přiloženo k návodu k použití). Odstraňte dolní pouzdro a umístěte ho na levou stranu (obr. 8).

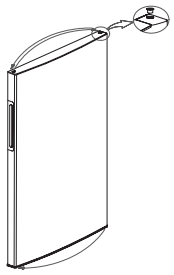


Obr. 8

8. Odstraňte horní pouzdro a umístěte ho na levou stranu (obr. 9). Odstraňte šroub zarážky dveří mrazicího oddílu na pravé straně a vyjměte zarážku. Namontujte levou zarážku na levou stranu (obr. 9). (Můžete použít zarážku dveří mrazničky (levou), která je přiložena k návodu k použití).

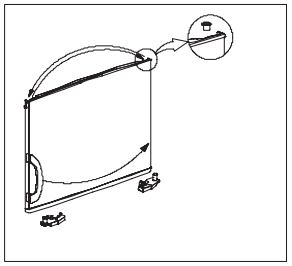

Obr. 9

9. Otočte hlavním závěsem o 180°. Opět namontujte dveře chladicího oddílu a mrazničky spolu s hlavním závěsem (bod 2 v opačném pořadí). Připevněte hlavní závěs ve správné poloze utažením šroubů (obr. 10).
Nakonec umístěte horní víčka dveří mrazničky.

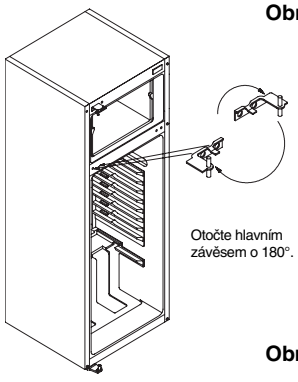


Obr. 10

Model B


Změna směru otvírání dveří na pravou stranu

1. Vyšroubujte 2 připevňovací šrouby hlavního závěsu. Odstraňte dvě krytky hlavního závěsu na levé straně (obr. 1).

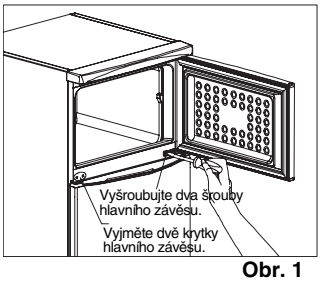


Obr. 1

2. Odstraňte opatrně dveře chladicího oddílu a mrazničky spolu s hlavním závěsem tak, že je opatrně přitáhnete směrem k sobě (obr. 2).

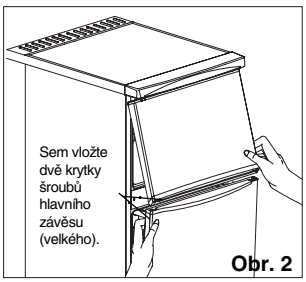


Obr. 2


3. Položte spotřebič na levý bok. Odstraňte obě vyrovnávací nožičky. Vyšroubujte šrouby dolního závěsu a závěs odstraňte (obr. 3). Vyšroubujte čep dolního závěsu a zašroubujte ho do otvoru na levé straně (obr. 4). Pak zašroubujte dolní závěs na levou stranu chladničky. Vyrovnávací nožičku zašroubujte do správné polohy.

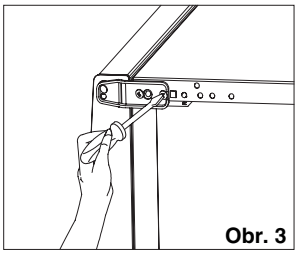

Obr. 3

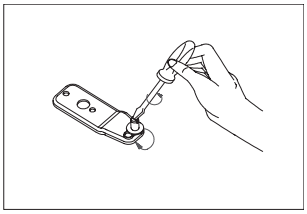


Obr. 4

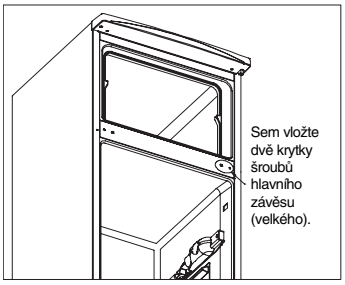


Obr. 5

4. Vyšroubujte čep instalovaný vpravo (obr. 6/detail A) a zašroubujte ho doleva (obr. 6/detail B).

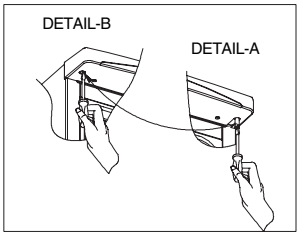

Obr. 6

5. Opět instalujte dolní pouzdro a příslušné víčko (obr. 7). (Použijte víčko pouzdra ze sáčku s návodem). Odstraňte dolní pouzdro a namontujte ho na levou stranu (obr. 7).

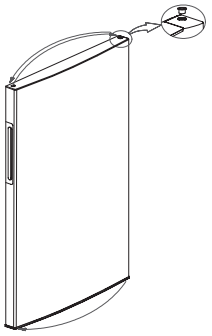


Obr. 7

6. Opět instalujte horní pouzdro a příslušné víčko (obr. 8). Odstraňte dolní pouzdro a namontujte ho na levou stranu (obr. 8).



Obr. 8

7. Otočte hlavním závěsem o 180°. Opět namontujte dveře chladicího oddílu a mrazničky spolu s hlavním závěsem (bod 2 v opačném pořadí). Připevněte hlavní závěs ve správné poloze utažením šroubů (obr. 9).

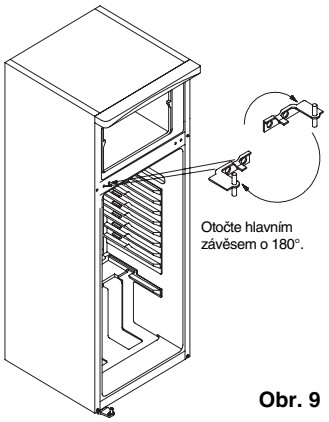

Obr. 9