explore beyond limits™

Liquid Z520



© 2015 Všechna práva vyhrazena

Acer Liquid Z520 Uživatelská příručka Duo
Model: Z520
Tato revize: 02/2015

Zaregistrujte se pro Acer ID a užívejte si skvělé výhody

Otevřete aplikaci *Portál Acer* z obrazovky *Start*, abyste se zaregistrovali pro Acer ID nebo se přihlásili, pokud již Acer ID máte.

Jsou tři významné výhody, proč byste měli Acer ID získat:

- Vybudujte si vlastní cloud pomocí Acer BYOC.
- Získejte nejnovější nabídky a informace o produktech.
- Zaregistrujte své zařízení k záručnímu servisu.

Další informace najdete na webových stránkách AcerCloud:
www.acer.com/byoc-start

Důležité

Tato příručka obsahuje důvěrné informace, které jsou chráněny autorskými právy. Informace obsažené v této příručce se mohou měnit bez předchozího upozornění. Obsažené obrázky jsou pouze orientační a mohou obsahovat informace nebo funkce, které se nevztahují na vaše zařízení. Společnost Acer Group nenese zodpovědnost za technické nebo textové chyby nebo opomenutí v této příručce.

Acer Liquid Z520 Smartphone Duo
Číslo modelu: _____
Sériové číslo: _____
Datum zakoupení: _____
Místo zakoupení: _____

OBSAH

Nastavení **5**
Rozbalení smartphonu ... 5
Seznámení se se smartphonem ... 5
Pohledy ... 5
Dobíjení baterie ... 6
Instalace karty SIM nebo microSD ... 7

Používání smartphonu **10**
Když zařízení zapnete poprvé ... 10
Přihlaste se k účtu Google nebo jej vytvořte ... 10
Zadání kódu PIN ... 10
Aktivace nové karty SIM ... 10
Uzamčení smartphonu ... 11
Probuzení smartphonu ... 11
Navigování nabídkami a možnostmi ... 12
Používání dotykové obrazovky ... 12
Klávesnice na obrazovce ... 13
Klávesnice Google ... 13
Swype ... 14
Prediktivní text ... 15
Výchozí obrazovka ... 16
Vyhledávat ... 16
Rozšířená Výchozí obrazovka ... 17
Přizpůsobení Výchozí obrazovky ... 17
Nabídka aplikace (Aplikace) ... 20
Oznamovací a stavová oblast ... 21
Multitasking ... 22

Správa kontaktů **23**
Správa vašich kontaktů ... 23
Přidání kontaktu ... 23

Telefonování **25**
Před telefonováním ... 25
Telefonování ... 26
Vytočení čísla ze seznamu hovorů ... 27
Zobrazení zmeškaných hovorů ... 27
Telefonování některému z vašich kontaktů ... 27
Volání na mezinárodní číslo ... 28
Widget pro přímé volání ... 28
Obrazovka hlasového volání ... 29
Přijetí nebo odmítnutí hovoru ... 30
Konferenční hovory ... 31

Internetové volání **32**
Přidání účtu pro internetové volání ... 32
Úprava nebo odebrání účtu pro internetové volání ... 32
Používání internetového volání ... 32
Příjem internetových hovorů ... 33
Volání na adresu pro internetové volání kontaktu ... 33
Volání na telefonní číslo pomocí internetového volání ... 33

Zasílání zpráv **34**
Vytvoření nové zprávy ... 34
Odpověď na zprávu ... 35
Multimediální zprávy ... 36
Příjem multimediálních zpráv ... 37

Přechod na on-line **38**
Procházení na internetu ... 38
Používání prohlížeče ... 38
Nastavení e-mailu ... 39
Služby Google ... 39
Nastavení e-mailu Google ... 40
Hlasové hledání ... 40
Obchod Play ... 41
Google Hangouts ... 43
Mapy, Navigace, Místa a Latitude ... 43

Používání fotoaparátu **44**
Ikony a indikátory fotoaparátu/videokamery ... 44
Výběr režimu ... 46
Nabídky nastavení ... 48
Fotografování ... 49
Pořízení videa ... 49
Podporované formáty ... 49
Sledování fotografií a videí ... 50
Geoznačky ... 50

Pokročilá nastavení **51**
Přepnutí smartphonu do režimu Letadlo ... 51
Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo ... 51
Restartování telefonu ... 52
Úprava nastavení ... 53
Aktivace nebo deaktivace připojení ... 53
Nastavení mobilní sítě ... 55
Nastavení telefonu ... 56
Zvuk ... 56
Zvukové profily ... 57
Zobrazení ... 57
Nastavení data a času ... 58
Nastavení připomenutí ... 58
Změna jazyka a možnosti textu ... 59
Připojení k počítači ... 59
Synchronizace ... 60
Rádio FM ... 61
Aplikace ... 62
Zavření aplikace ... 62
Odinstalace aplikace ... 62

Obnovení výchozího nastavení systému ... 62

Příslušenství a tipy 63

Používání sluchátek ... 63

Používání sluchátek Bluetooth ... 63

Vytvoření nového přístupového bodu ... 63

Vložení karty microSD ... 64

Správa karet SIM 65

Správa SIM ... 65

Příloha 68

Časté otázky a odstraňování potíží ... 68

Další zdroje pomoci ... 70

Varování a bezpečnostní pokyny 71

Lékařská zařízení ... 72

Vozidla ... 73

Potenciálně výbušná prostředí ... 73

Tísňová volání ... 74

Péče o váš smartphone ... 74

Specifikace ... 76

Výkon ... 76

Displej ... 76

Multimédia ... 76

Konektor USB ... 76

Konektivita ... 77

Fotoaparát ... 77

Rozšíření ... 77

Baterie ... 77

Rozměry ... 77

Licenční smlouva s koncovým uživatelem 78

NASTAVENÍ

Rozbalení smartphonu


Váš nový smartphone je zabalen v ochranné krabici. Opatrně krabici rozbalte a vyjměte obsah. V případě, že je některá z následujících položek poškozena nebo chybí, obraťte se ihned na prodejce:

- Váš nový smartphone Acer
- Kabel USB
- Síťový adaptér
- Sluchátka s mikrofonem

Poznámka
Obsah balení závisí na zemi a regionu.

Seznámení se se smartphonem

Pohledy

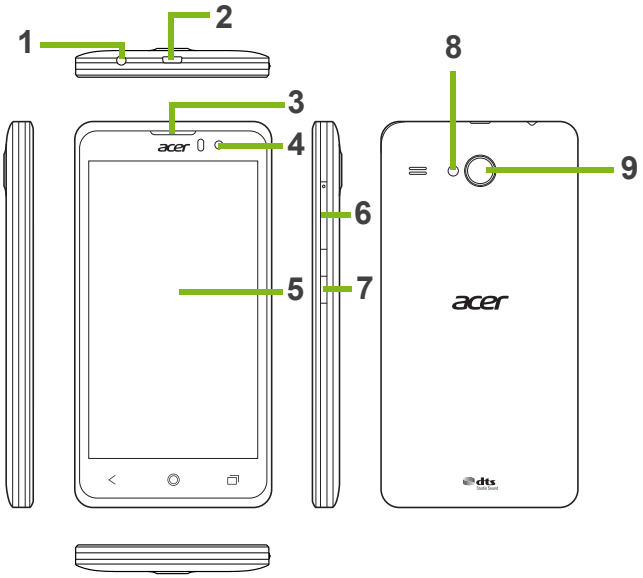


Č.	Položka	Popis
1	Konektor sluchátek 3,5 mm	Slouží pro připojení stereo sluchátek.
2	Konektor micro USB	Slouží k připojení kabelu USB/nabíječky.
3	Reproduktor smartphonu	Vysílají zvuk ze smartphonu; vhodné pro držení u ucha.
4	Přední kamera	Používá se pro autoportréty a online videochatování.
5	Dotyková obrazovka	5" kapacitní dotyková obrazovka pro zobrazování dat, obsahu smartphonu a zadávání informací.
6	Tlačítko pro zvýšení a snížení hlasitosti	Zvýší nebo sníží hlasitost telefonu.
7	Tlačítko napájení	Stisknutím zapnete či vypnete obrazovku či vstoupíte do režimu spánku; stisknutím a přidržením smartphone zapnete či vypnete.
8	Blesk	LED blesk pro kameru.
9	Fotoaparát	Fotoaparát pro pořizování obrázků s vysokým rozlišením.

Dobíjení baterie

Před prvním použitím musíte smartphone nabíjet osm hodin. Potom můžete baterii dobíjet podle potřeby.

Připojte kabel adaptéru střídavého proudu do konektoru micro USB ve smartphonu.

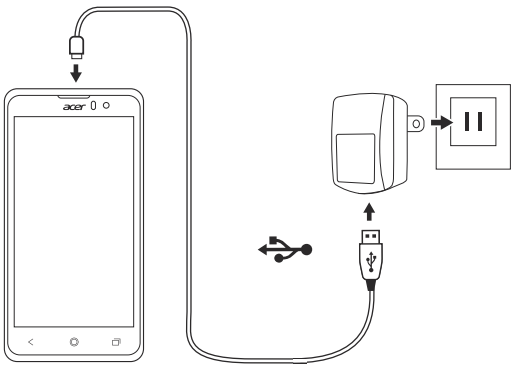


Instalace karty SIM nebo microSD

Pokud chcete plně využívat telefonické možnosti smartphonu, musíte nainstalovat kartu SIM.


Váš nový telefon má více držáků karet SIM; nainstalujte si libovlnou kombinaci karet SIM.

Kromě toho vložením karty microSD do označeného slotu můžete zvýšit paměť zařízení.

1. Vypněte smartphone stisknutím a podržením tlačítka napájení.
2. Vložte nehet do drážky ve spodní straně telefonu a sejměte kryt podle obrázku.

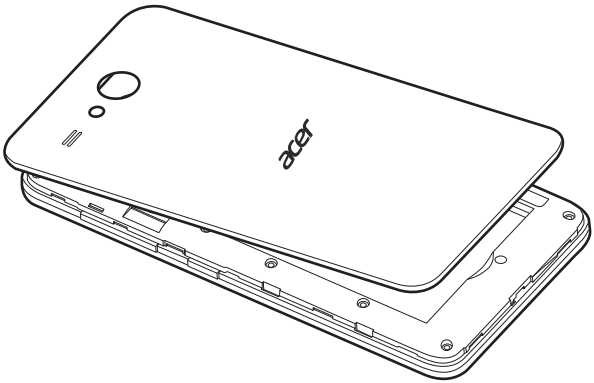


3. Vložte kartu SIM nebo microSD podle obrázku.

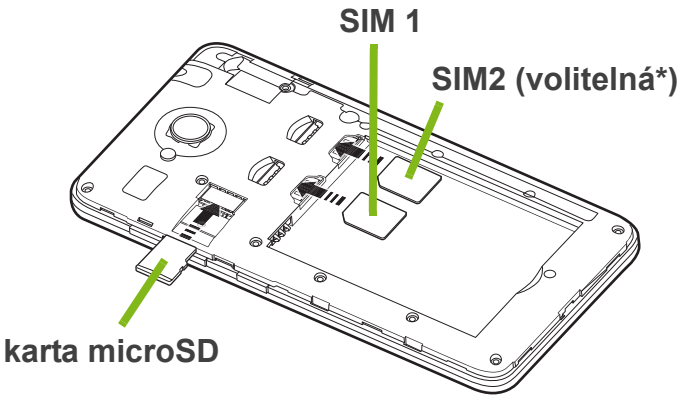


***Poznámka:** Váš smartphone může mít jeden nebo dva sloty na SIM, podle modelu.

4. Zarovnejte zlaté konektory na baterii s konektory v horní části prostoru baterie a vložte baterii.

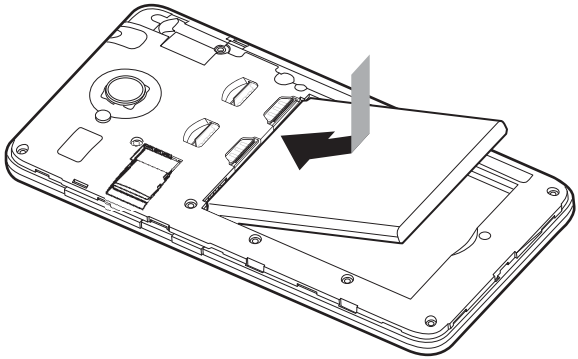

5. Dejte kryt zpět na místo tak, že zarovnáte poutka na krytu do otvorů v telefonu. Jemně kryt zamáčněte, až zacvakne.

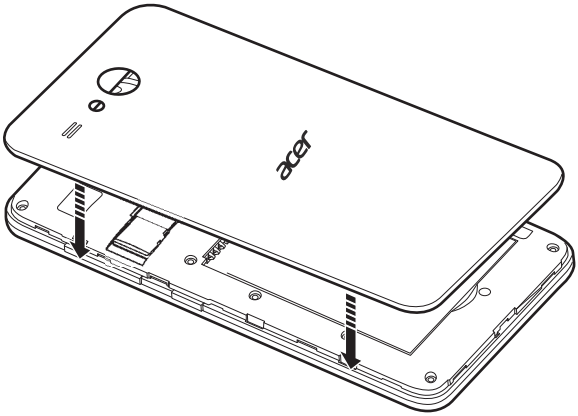

POUŽÍVÁNÍ SMARTPHONU

Když zařízení zapnete poprvé

Chcete-li smartphone zapnout poprvé, stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezapne obrazovka. Než bude možné smartphone používat, budete požádáni o konfiguraci několika nastavení.

Postupujte podle pokynů na obrazovce pro provedení nastavení.

Přihlaste se k účtu Google nebo jej vytvořte

Pokud máte přístup na internet, váš smartphone vám umožní synchronizovat informace s účtem Google.

Můžete si vytvořit účet nebo se ke stávajícímu účtu Google můžete přihlásit a tento účet bude využíván k synchronizaci seznamu kontaktů, e-mailů, kalendáře a dalších informací. Otevřete *nabídku Aplikace* a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Přidat účet.** Klepněte na typ účtu, který chcete přidat (např. Google). Pro dokončení procesu synchronizace budete potřebovat přístup na internet. Vytvořit a snadno přistupovat lze více účtů Google.

Zadání kódu PIN

Když vložíte kartu SIM poprvé, bude možná nutné zadat kód PIN pomocí numerické klávesnice na obrazovce.

Důležité
V závislosti na nastaveních bude možná nutné zadat kód PIN pokaždé, když zapnete funkci telefonu.


Aktivace nové karty SIM

Pokud používáte kartu SIM poprvé, může být nutná aktivace. Obraťte se na síťového operátora, který vám sdělí, jak to provést.

Uzamčení smartphonu

Pokud nějakou chvíli nebudete smartphone používat, krátce stiskněte tlačítko napájení pro uzamčení přístupu. Šetří to energii baterie a brání tomu, aby smartphone nechtěně nevyužíval nějaké služby. Váš smartphone se automaticky zamkne, pokud není jednu minutu využíván (v závislosti na vašem nastavení).

Probuzení smartphonu

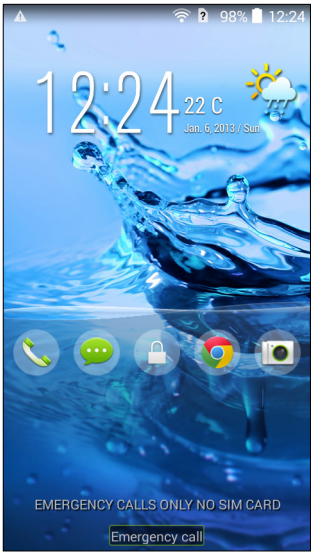

Pokud je obrazovka vypnutá a smartphone nereaguje na žádné klepání na obrazovku ani na tlačítko na předním panelu, je zamčený a v režimu spánku.

Pro probuzení smartphonu stiskněte tlačítko napájení. Smartphone odemknete tak, že přesunete prst z jedné strany obrazovky na druhou (je to možné oběma směry).

Pro další zabezpečení si můžete nastavit vzor pro odemknutí, sadu teček, kterých je nutné se dotknout ve správném pořadí pro získání přístupu do telefonu. Otevřete *nabídku Aplikace* a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Zabezpečení > Zámek obrazovky**. Pokud vzor pro odemknutí zapomenete, viz část **Vzor pro odemknutí na straně 70**.

Můžete také přímo otevřít aplikace pro zamykací obrazovku. Klepněte a podržte ikonu na zamykací obrazovce, přesuňte prst v libovolném směru a pusťte jej. Telefon se odemkne a otevře příslušnou aplikaci.

Navigování nabídkami a možnostmi

Pro navigování nabídkami a možnostmi najdete pod obrazovkou tři tlačítka.



Zpět

Klepnutím na toto tlačítko přejdete na předchozí stránku nebo o úroveň výše v nabídce.

Výchozí

Klepnutím na toto tlačítko přejdete přímo na *Výchozí obrazovku*. Klepněte a přidržte toto tlačítko pro otevření funkce *Hledat*.

Nabídka

Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte nedávno otevřené aplikace. Klepnutím aplikaci otevřete. Ve spodní části obrazovky *Nabídka* jsou zobrazené aplikace Acer Float. Klepnutím na aplikaci Float otevřete aplikaci v jejím vlastním okně a přitom budete stále vidět, co jste dosud dělali. To, které aplikace Float se zobrazí níže, si můžete přizpůsobit. Klepněte na ••• vpravo od aplikací Float. Zvolit můžete plovoucí *Prohlížeč*, *Tlačítka*, *Kalkulačka*, *Fotoaparát*, *Mapy*, *Poznámky*, *Stopky* a *Text*.

Klepněte a přidržte tlačítko *Menu* pro otevření nabídky akcí, které jsou platné pro aktuální aplikaci nebo obrazovku. Klepněte na libovolné místo na obrazovce pro návrat na *Výchozí obrazovku*. **Viz část Multitasking na straně 22**.

Používání dotykové obrazovky

Váš smartphone používá dotykovou obrazovku pro výběr položek a zadávání informací. Klepejte na obrazovku pomocí prstu.

Klepnout: Klepněte jednou na obrazovku, když chcete otevřít nějakou položku nebo vybrat nějakou možnost.

Přetáhnout: Podržte prst na obrazovce a přetáhněte jej po obrazovce pro výběr textu a obrázků.

Klepnout a přidržet: Klepněte a přidržte položku pro zobrazení seznamu akcí dostupných pro danou položku. V místní nabídce, která se zobrazí, klepněte na akci, která se má provést.

Posunout: Pro posunutí nahoru nebo dolů po obrazovce jednoduše přetáhněte prst nahoru nebo dolů po obrazovce ve směru posunu.

Klávesnice na obrazovce

Poznámka

Rozvržení klávesnice se mírně liší v závislosti na aplikaci a požadovaných informacích.

Klávesnice Google



Jedná se o standardní klávesnici QWERTY na obrazovce umožňující zadávání textu. Klepněte a přidržte tlačítko s číslem v horní části pro výběr alternativních znaků, jako jsou písmena s diakritikou.

Pro zobrazení čísel a zvláštních znaků klepněte na tlačítko **?123** a potom klepněte na tlačítko **=\<** pro zobrazení dalších možností.

Můžete zadat jiný jazyk zadávání klepnutím a přidržením čárky. Nebo otevřete *nabídku Aplikace* a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Jazyk a zadávání**. Potom klepněte na tlačítko **Nastavení** vedle *klávesnice Google* > **Jazyky zadávání**. Rozvržení klávesnice se změní podle vybraného jazyka.



Po nastavení více než jednoho jazyka se vedle mezerníku zobrazí tlačítko světa. Klepnutím na toto tlačítko můžete rychle přepínat mezi více jazyky zadávání.

Pomoc s textem


Klávesnice Google má různé funkce, které vám pomohou zadávat správný text. V *nabídce Aplikace* klepněte na položku **Nastavení** > **Jazyk a zadávání.** Potom klepněte na tlačítko **Nastavení** vedle *klávesnice Google*. Zde můžete povolit nebo zakázat několik nastavení klávesnice.

Změna metody zadávání textu


Pokud chcete změnit metodu zadávání znaků, v nabídce *Aplikace* klepněte na položky **Nastavení** > **Jazyk a zadávání** > **Výchozí** a potom vyberte preferovanou metodu zadávání.

Swype

Swype je rychlý způsob zadávání textu. Umožňuje psát jedním průběžným pohybem po klávesnici na obrazovce; slovo můžete vytvořit kreslením přes písmena.

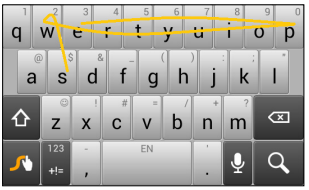


Umístěte prst na první písmeno slova a nakreslete cestu z písmena na písmeno, přičemž prst zvednete až po posledním písmenu. Swype podle potřeby vloží mezery.

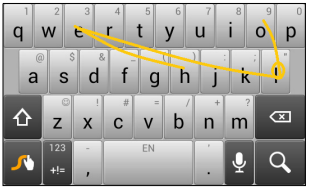

Swype obvykle podle potřeby přidá dvojité písmeno, ale můžete aplikaci Swype pomoci rozpoznat, že chcete dvojité písmeno lehkým zaškrábáním nebo tak, že na písmenu uděláte kolečko. Například pro napsání „ll“ ve slově „hello“ zaškrábejte (nebo udělejte kolečko) na tlačítku „l“.

Pokud je pro slovo, které chcete zadat, více návrhů, aplikace Swype zobrazí seznam pro výběr slova. Pro výběr výchozího slova v seznamu pro výběr slova pokračujte ve swypingu. Jinak přetažením prstu projděte seznam a klepněte na požadované slovo.

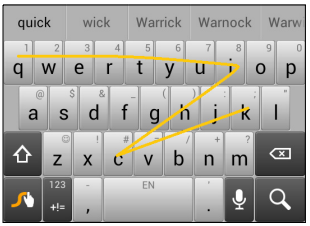

Stiskněte a přidržte tlačítko Swype pro přístup k nastavením, funkcím, aktualizacím, preferencím a nápovědě.



Klepněte na tlačítko **+!=** pro zobrazení čísel a speciálních znaků; klepněte na tlačítko stránky (shift) pro zobrazení dalších možností.

Další tlačítka se liší na základě typu zadávaného textu, např. při psaní zprávy SMS je k dispozici tlačítko pro přidání smajlíku. Jako u jiných tlačítek klepnutím a přidržením zobrazte další možnosti.

Pomoc s textem

Klávesnice Swype má různé funkce, které vám pomohou zadávat správný text. V *nabídce Aplikace* klepněte na položky **Nastavení > Jazyk a zadávání** a potom klepněte na tlačítko **Nastavení** vpravo od **Swype**. Můžete také klepnout a přidržet tlačítko Swype.

Prediktivní text

Klávesnice Google umožňuje v prohlížeči prediktivní vkládání textu. Při zadávání písmen slova se nad klávesnicí zobrazí výběr slov, která navazují na sekvenci zadaných slov nebo se jedná o blízké shody v případě chybného pravopisu. Po každém stisknutí klávesy se seznam slov změní. Pokud je zobrazeno požadované slovo, klepnutím jej vložte do textu.

Výchozí obrazovka

Výchozí obrazovka vám umožňuje rychlý přístup k informacím a jednoduchým ovládacím prvkům pomocí widgetů nebo zástupců. Díky nim můžete zobrazit informace jako čas nebo počasí nebo získat další ovládací prvky či přímý přístup k aplikacím a dalším často používaným funkcím smartphonu.



Ve spodní části obrazovky je *dok aplikací*, který zobrazuje výchozí aplikace. Aplikaci otevřete klepnutím na ikonu. Klepněte na ikonu *nabídky Aplikace* uprostřed *doku aplikací* pro zobrazení vašich aplikací. Pro změnu aplikací **viz část Změna ikon v doku aplikací na straně 19**.

Vyhledávat

Pokud chcete na internetu vyhledat aplikace, soubory nebo informace, klepněte na ikonu **Google**.

Zadejte text, který chcete nalézt, a klepněte na nebo klepněte na některý z návrhů, aplikací nebo souborů zobrazených v seznamu.


Pro hledání nebo procházení na internetu musíte být připojeni k mobilní datové síti (je-li k dispozici) nebo bezdrátové síti. **Viz část Přechod na on-line na straně 38**.

Hlasové hledání

Pokud je k dispozici hlasové hledání, klepněte na mikrofon a řekněte, co chcete najít. **Viz část Hlasové hledání na straně 40**.

Rozšířená *Výchozí obrazovka*


Výchozí obrazovka se může rozšířit na kteroukoli stranu obrazovky, abyste měli více místa na přidání ikon, widgetů či funkcí. Pro zobrazení rozšířené obrazovky přesuňte prst vlevo nebo vpravo.

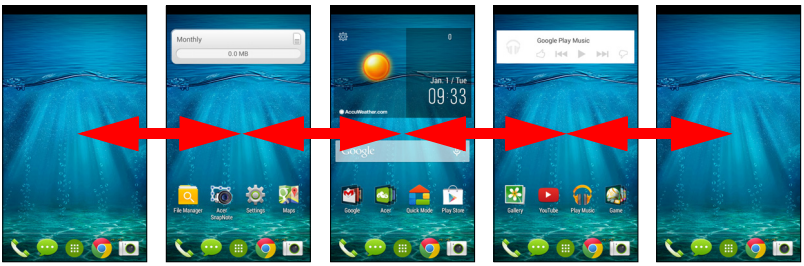

Přizpůsobení *Výchozí obrazovky*

Výchozí obrazovku můžete přizpůsobit přidáním nebo odstraněním ikon, zástupců nebo widgetů nebo změnou tapety.

Přidání a odebrání zástupců a widgetů

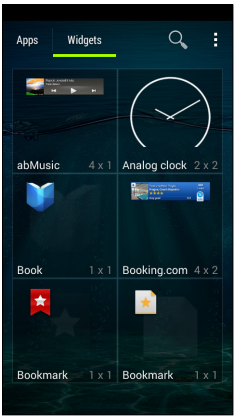

Pro přidání zkratek nebo widget klepněte na *nabídku Application*. Potom klepněte na položku **Aplikace** pro zobrazení seznamu zástupců aplikací, které můžete přetáhnout na *Výchozí obrazovku*.

Klepněte na položku **Widgety** pro zobrazení malých aplikací a odkazů (jako jsou vlastní zástupci, kontakty nebo záložky), které můžete přidat na *Výchozí obrazovku*. Widgety jsou malé aplikace, které zobrazují neustále aktualizované informace nebo rychlé zástupce na aplikace nebo zvláštní funkce.

Pro přesun aplikace nebo widgetu na *Výchozí obrazovku* klepněte na položku a přidržte ji, dokud se nevybere. Otevře se *Výchozí obrazovka*. Přetáhněte položku na jakoukoli volnou plochu na obrazovce. Pro zobrazení informací o aplikaci nebo widgetu přetáhněte příslušnou položku na ikonu v horní části obrazovky.

Pro přesunutí položky na jinou *Výchozí obrazovku* tuto položku přetáhněte na stranu obrazovky a *Výchozí obrazovka* se přepne na obrazovku v tomto směru. Po nalezení správné polohy položku pusťte.

Pro odstranění zástupce nebo widgetu z *Výchozí obrazovky* klepněte a přetáhněte příslušnou položku na položku **Odebrat** v horní části obrazovky.


Změna velikosti widgetů


U některých widgetů lze změnit velikost. Pokud chcete změnit widget, který je již na *Výchozí obrazovce*, klepněte na widget a podržte jej. Jakmile se zobrazí ikona Odebrat, widget uvolněte. Pokud je možní změnit velikost widgetu, budete moci přetáhnout strany widgetu a tak změnit jeho velikost.

Přidání nebo odebrání složek

Na *Výchozí obrazovku* můžete přidat i složky. Pro vytvoření nové složky přetáhněte a pusťte ikonu aplikace na ikonu jiné aplikace na

Výchozí obrazovce. Tak vznikne Složka bez názvu. Klepněte na ikonu složky a potom klepněte na název složky pro její přejmenování.

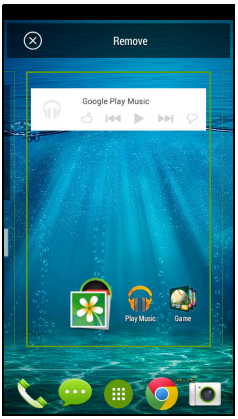

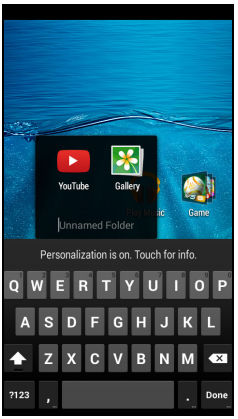

Pro odstranění zástupce aplikace ze složky klepněte na ikonu složky pro zobrazení obsažených aplikací a potom klepněte a podržte ikonu aplikace, kterou chcete odebrat. Přetáhněte a pusťte ikonu na položku **Odebrat**, která se zobrazí v horní části obrazovky.

Pro odstranění složky klepněte a přidržte složku a ji přetáhněte a pusťte na položku **Odebrat**, která se zobrazí v horní části obrazovky.

Změna ikon v doku aplikací

Můžete nastavit ikony pro nainstalované aplikace v *doku aplikací*. Otevřete *nabídku Aplikace* a najděte aplikaci, kterou chcete přidat. Klepněte na ikonu a přidržte ji, potom ji přetáhněte na libovolnou otevřenou polohu v doku. Přetažením nové aplikace na stávající ikonu v doku se vytvoří složka pro obě ikony.


Pro odebrání ikony z doku klepněte na ikonu a podržte pro výběr. Přetáhněte ikonu na jiné místo mimo dok nebo na položku **Odebrat** v horní části obrazovky.

Změna tapety

V *nabídce Aplikace* klepněte na položky **Nastavení** > **Displej** > **Tapeta**. Zvolit si můžete z obrázků uložených v aplikaci *Galerie*, *Živé tapety* (s animovaným nebo interaktivním pozadím), *Fotografie*, *Video tapeta* (umožňuje použít jako pozadí videa) nebo *Tapety*.

Nabídka aplikace (Aplikace)

Pro přístup do *nabídky Aplikace* klepněte na  uprostřed doku na *Výchozí obrazovce*.

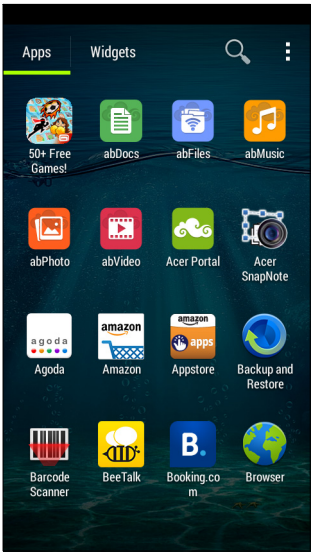

Aplikace jsou zobrazeny v abecedním pořadí. Přetáhněte prst na stránce vlevo nebo vpravo pro zobrazení dalších aplikací. Až budete na poslední straně aplikací, přetáhněte prst vlevo pro zobrazení widgetů dostupných ve smartphonu nebo klepněte na položku **WIDGETY** v horní části stránky.


Pro rychlé přeskočení na aplikace nebo widgety klepněte na položky **Aplikace** nebo **Widgety** v horní části *nabídky Aplikace*.


Oznamovací a stavová oblast

V horní části obrazovky se nacházejí oznamovací a stavové ikony. V pravé horní oblasti se zobrazuje řada stavových informací, jako je připojení Wi-Fi, intenzita signálu, stav baterie a čas. Oblast vlevo nahoře zobrazuje ikony událostí, jako je nová zpráva.




Stáhněte **oznamovací** oblast na obrazovce dolů pro zobrazení dalších informací o nových událostech. Klepněte na šipku dolů úplně vpravo pro přístup na *Rychlá nastavení*.

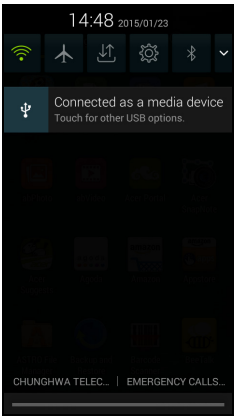

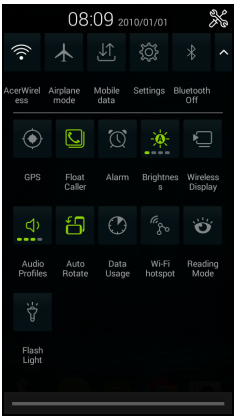

Multitasking

Najednou můžete mít otevřeno více aplikací. Pro otevření nové aplikace klepněte na tlačítko Výchozí, abyste se vrátili na *Výchozí obrazovku*, a potom spusťte novou aplikaci. Klepněte na tlačítko **Menu** pro přechod tam a zpět mezi dříve otevřenými aplikacemi.

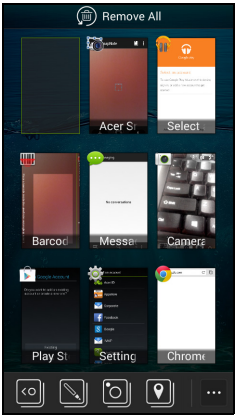

Poznámka


*Pokud chcete prodloužit životnost baterie, je lepší aplikaci zavřít, pokud ji už nebudete používat. Proveďte to tisknutím tlačítka **Zpět**, dokud se nezavře, nebo tlačítka **Menu** a výběrem položky **Konec** (je-li k dispozici).*

SPRÁVA KONTAKTŮ

Správa vašich kontaktů

Váš smartphone disponuje adresářem, který umožňuje ukládání kontaktů buď do interní paměti, nebo na kartu SIM.

Klepněte na aplikaci **Lidé** z *nabídky Aplikace* nebo klepněte na položku **Všechny kontakty** z *Vytáčení* pro zobrazení vašich kontaktů.

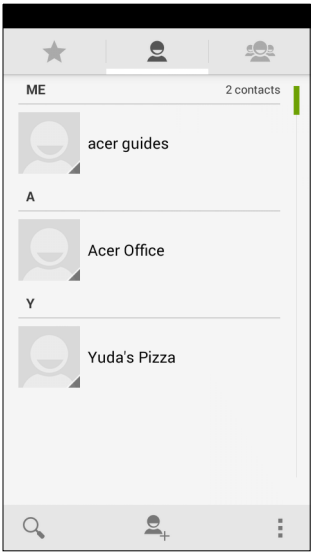



Pokud v telefonu nemáte uložené žádné kontakty, můžete importovat kontakty z účtu Google, přidat nový kontakt nebo importovat kontakty z karty SIM nebo karty SD. Otevřete aplikaci **Lidé** z *nabídky Aplikace* a potom klepněte na pro přidání kontaktu, pro vyhledání kontaktu nebo klepněte na tlačítko **Menu** pro otevření nabídky.

Přidání kontaktu

Přidejte nový kontakt klepnutím na položku . Můžete také naskenovat čárový kód profilu dané osoby pro přidání této osoby do vašeho seznamu nebo skupiny kontaktů.

Pro vytvoření kontaktu nejprve vyberte, kde chcete informace o kontaktu uložit. Potom budete požádáni o zadání informací o kontaktu, jako je jméno, adresa a telefonní číslo.

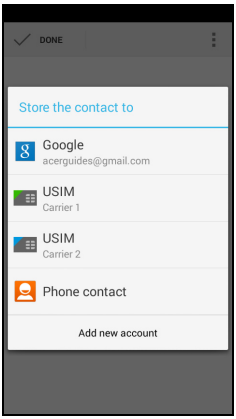

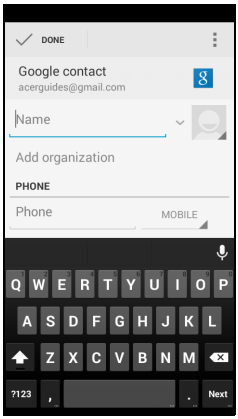

Můžete projít stránku dolů a klepnutím na položku **Přidat další pole** pro přidání například:

- Adresy pro rychlé zprávy.
- Přidejte případné osobní poznámky o kontaktu.
- Fonetická verze jména
- Odkaz na webovou stránku

Pro přidělení obrázku k vašemu kontaktu klepněte na siluetu a vyberte, zda chcete pořídit fotografii, nebo vyberte obrázek z galerie obrázků ve smartphonu.

Po dokončení klikněte na **Hotovo** v horní části obrazovky.

Klepnutím na jméno kontaktu otevřete příslušný profil. Klepněte na ⋮, když máte zobrazený profil kontaktu, pro upravení, sdílení, odstranění nebo vytištění kontaktu. Pro kontakt také můžete nastavit vyzváněcí tón, blokovat příchozí hovory od tohoto kontaktu nebo umístit kontakt na vaši *Výchozí* obrazovku.

Kontakt lze vytvořit také z již vytočeného nebo přijatého čísla, **viz část Uložení vytočeného čísla do kontaktů na straně 31**.

TELEFONOVÁNÍ

Tato kapitola ukazuje, jak je možné telefonovat, a různé dostupné možnosti během hovoru.

Před telefonováním

Před telefonováním zkontrolujte, zda je smartphone připojen k síti. Stav smartphonu potvrďte v oznamovací oblasti.

Poznámka
Barvy stavové a oznamovací ikony se mohou lišit.


Ikona	Popis
	Nepřipojeno k síti: Telefonování není možné.
	Připojeno k síti: Můžete telefonovat.
	Režim Letadlo: Bezdrátové připojení odpojeno (Wi-Fi, Bluetooth a celulární služby). Než budete telefonovat, zakažte režim Letadlo.

Telefonování

Poznámka

Pokud v telefonu máte více karet SIM, budete dotázáni, kterou kartu SIM chcete použít, než je hovor připojen. Pro výběr karty SIM jednoduše klepněte na název operátora.

1. Na *Výchozí obrazovce* klepněte na položku **Telefon** > pro otevření numerické klávesnice na obrazovce.

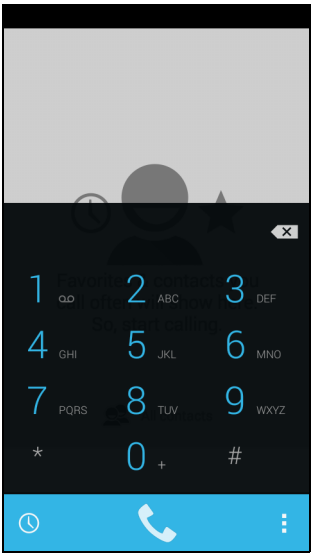

2. Zadejte číslo, které chcete volat.
3. Pro realizaci telefonátu klepněte na .
4. Pro ukončení hovoru klepněte na .

Pokud se zobrazí požadovaný kontakt, jednoduše pro telefonování klepněte na jméno kontaktu.

Vytočení čísla ze seznamu hovorů


Seznam hovorů lze zobrazit klepnutím na tlačítko *Seznam hovorů* . Obsahuje nedávno přijaté, volané a zmeškané hovory.

Klepněte na ikonu telefonu pro opětovné vytočení. Pro zobrazení podrobností o hovorech a dalších možnostech klepněte na číslo nebo jméno kontaktu.

Zobrazení zmeškaných hovorů

Oznámení o zmeškaných hovorech jsou zobrazena v následujících třech oblastech:

1. Oznamovací oblast s ikonou zmeškaného hovoru . Otevřete **oznamovací oblast** a klepněte na oznámení o zmeškaném hovoru pro zobrazení podrobností o zmeškaném hovoru.
2. Vedle ikony telefonu (číslo v rámečku je počet zmeškaných hovorů). Klepněte na **Telefon** z *Výchozí obrazovky* nebo *nabídky Aplikace* pro přímé zobrazení podrobností o zmeškaném hovoru.
3. Na obrazovce uzamčení smartphonu. Klepněte na oznámení a přesuňte prst vlevo nebo vpravo pro zobrazení podrobností o zmeškaném hovoru.



Telefonování některému z vašich kontaktů

Telefonování kontaktu z karty Kontakty

1. Klepněte na položku **Všechny kontakty** pro zobrazení kontaktů.
2. Klepněte na kontakt, kterému chcete volat.

Telefonování kontaktu z aplikace Kontakty

1. Klepněte na ikonu **Lidé** v *nabídce Aplikace* pro zobrazení kontaktů.
2. Klepnutím na kontakt otevřete jeho profil.
3. Pro volání klepněte na telefonní číslo kontaktu.

Volání na mezinárodní číslo

Při volání na mezinárodní čísla není nutné před předvolbu země zadávat mezinárodní předvolbu („00“ atd.). Na numerické klávesnici na obrazovce stačí klepnout a přidržet 0+, dokud se na obrazovce nezobrazí +.

Důležité


Sazby za mezinárodní volání se mohou velmi lišit podle toho, do jaké země voláte a jakého máte telefonního operátora. Doporučujeme vám, abyste si zjistili všechny telefonické sazby svého operátora, abyste se vyhnuli nadměrným účtům za telefon. Pokud smartphone používáte v zahraničí, platí poplatky za roaming. Ještě před odjezdem si zjistěte sazby za roaming u svého operátora s ohledem na zemi, do které se chystáte.


Widget pro přímé volání

Na *Výchozí obrazovku* můžete přidat widget pro přímé volání. Otevřete *nabídku Aplikace*, potom klepněte na kartu **Widgety**. Klepněte a podržte **Přímé volání** a můžete umístit widget na *Výchozí obrazovku***.** Po umístění si můžete vybrat kontakt pro spojení s tímto příslušným widgetem na vaší *Výchozí obrazovce*.

Obrazovka hlasového volání


Klepnutím na ikonu můžete okno hovoru minimalizovat tak, aby vypadalo jako přemístitelný dialog, a nebylo na celou obrazovku při hovoru. Toto „plovoucí“ dialogové okno můžete také nastavit jako výchozí obrazovku hlasového volání. Pokud tak chcete učinit, na *Výchozí obrazovce* klepněte na položku **Telefon** > > **Nastavení**. Ujistěte se, že je zaškrtnuté políčko Plovoucí volající.

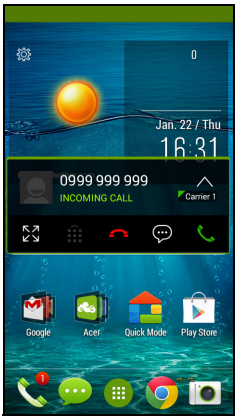

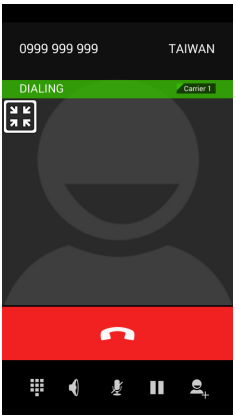

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Pokud máte příchozí hovor, zobrazí se na obrazovce číslo. Klepněte na příslušnou ikonu a přejeďte prstem po obrazovce pro přijetí nebo odmítnutí hovoru. Pro odmítnutí hovoru pomocí textové zprávy klepněte na ikonu 💬 a vyberte zprávu.

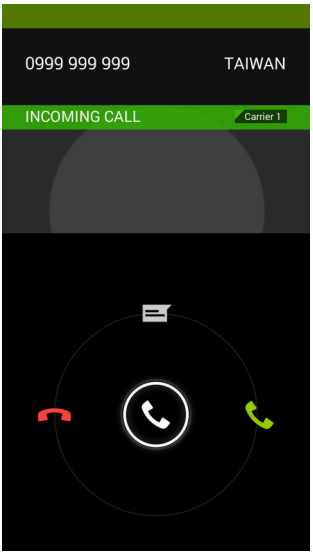

Ukončení hovoru

Pro ukončení hovoru klepněte na  z obrazovky hlasového volání.

Možnosti hlasového volání (obrazovka volání je minimalizovaná)

Ikona	Popis
	Zavřít funkci Plovoucí volající a maximalizovat obrazovku hovoru.
	Otevření klávesnice během hovoru.
	Ukončení hovoru.
	Hlasitý poslech.
	Ztlumení hovoru.

Uložení vytočeného čísla do kontaktů

Vytočené číslo můžete uložit do kontaktů pro další použití.

1. V nabídce *Seznam hovorů* klepněte na číslo a potom klepněte na **Přidat do kontaktů**.
2. Klepněte na položku **Vytvořit nový účet** a zadejte informace. **Viz část Přidání kontaktu na straně 23**.

Konferenční hovory

Pokud máte jeden hovor přidržený a druhý na lince, můžete tyto hovory spojit a vytvořit konferenční hovor.

Po zavedení prvního hovoru klepněte na pro přidání druhého hovoru. Vyhledejte druhý kontakt nebo vytočte číslo pro zahájení konferenčního hovoru.

INTERNETOVÉ VOLÁNÍ

Přes bezdrátovou síť můžete telefonovat i přijímat internetové hovory.

Přidání účtu pro internetové volání

Na *Výchozí obrazovce* klepněte na tlačítko **Telefon**. Pokud je otevřená numerická klávesnice na obrazovce, můžete ji zavřít klepnutím na tlačítko **Zpět**. Klepněte na ⋮ potom na **Internetový hovor** . Povolte internetové volání klepnutím na položku **Použít internetové volání**. Klepněte na položky **Účty** > **PŘIDAT ÚČET** pro přidání účtu pro internetové volání.

Zadejte **Uživatelské jméno**, **Heslo** a **Server** a pokud chcete, aby tento nový účet byl vaším primárním účtem pro internetové volání, klepněte na položku **Nastavit jako primární účet**. Nakonfigurovat lze také volitelná nastavení jako *Zobrazované jméno*, *Odchozí proxy adresa*, *Číslo portu*, *Typ přenosu* a *Odeslání požadavku na zachování*.

Úprava nebo odebrání účtu pro internetové volání

Otevřete stávající účtu pro internetové volání a proveďte požadované úpravy podrobností účtu SIP. Klepněte na položku **Uložit** pro uložení změn, klepněte na položku **Zrušit** pro zrušení změn nebo klepněte na tlačítko **Menu** a potom vyberte položku **Odebrat účet** pro odstranění stávajícího účtu.

Používání internetového volání

Smartphone můžete nakonfigurovat tak, aby používal internetové volání (když jste připojeni k Wi-Fi) pro všechny hovory, pouze pro internetové hovory nebo aby se dotázal pokaždé, když chcete telefonovat.

Příjem internetových hovorů

Když si vytvoříte účet pro internetové volání, můžete funkci internetového volání ve smartphonu zapínat a vypínat. Na *Výchozí obrazovce* klepněte na tlačítko **Telefon**. Pokud je otevřená numerická klávesnice na obrazovce, můžete ji zavřít klepnutím na tlačítko **Zpět**. Klepněte na ⋮ potom na **Internetový hovor**. Povolte internetové volání klepnutím na položku **Použít internetové volání**.

Volání na adresu pro internetové volání kontaktu

Pokud chcete nějakému kontaktu volat pomocí internetového volání, musíte přidat adresu pro internetové volání.

Pro realizaci internetového hovoru klepněte v *nabídce Aplikace* na položku **Lidé**. Klepněte na kontakt, aby se otevřel jeho profil, a potom klepněte na jeho adresu pro internetové volání pro realizaci hovoru.

Poznámka

Mnoho moderních aplikací pro internetové volání se automaticky „připojí“ k vašim kontaktům Android, které danou službu mají také. Takové připojené služby budou uvedeny v položce „připojení“ v profilu kontaktu.

Volání na telefonní číslo pomocí internetového volání

Pokud jste smartphone nakonfigurovali tak, aby všechny hovory realizoval pomocí internetového volání nebo aby se u každého hovoru dotazoval, můžete pomocí internetového volání také volat na telefonní číslo, kdykoli jste připojeni k bezdrátové síti.

Vytočte číslo a klepněte na nebo vyberte kontakt, kterému chcete volat, potom klepněte na účet pro internetové volání, který chcete pro telefonování použít.

Důležité

Volání na telefonní číslo pomocí internetového volání vyžaduje, aby to podporoval váš poskytovatel služeb a může to znamenat další poplatky. V případě dotazů se obraťte na svého poskytovatele služeb.

ZASÍLÁNÍ ZPRÁV

Tato kapitola ukazuje, jak nastavit a používat funkce **Zprávy** ve vašem smartphonu.

Ke všem zprávám SMS a MMS je přístup pomocí aplikace **Zprávy**. Aplikace Zprávy automaticky uspořádává přijaté a odeslané do posloupností.

Pro přístup k aplikaci Zprávy otevřete *nabídku Aplikace* a klepněte na položku **Zprávy** na *Výchozí obrazovce*.


Poznámka

Pokud v telefonu máte více karet SIM, budete dotázáni, kterou kartu SIM chcete použít, než je zpráva odeslána. Pro výběr karty SIM jednoduše klepněte na název operátora.

Vytvoření nové zprávy

Pomocí telefonu můžete vytvářet zprávy SMS a MMS.

Klepněte na pro vytvoření nové zprávy.

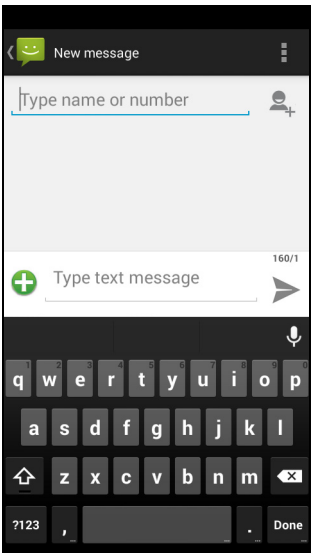

Klepněte na pro přidání kontaktů ze seznamu kontaktů (*Lidé*) nebo klepněte na pole **Zadat jméno nebo číslo** a zadejte telefonní číslo nebo jméno příjemce. Pod textovým polem se v rozbalovacím seznamu zobrazí navržené kontakty. Pro výběr navrženého kontaktu klepněte na jméno kontaktu.

Zadejte text do textového pole s názvem **Zadat textovou zprávu**.

Poznámka

Textové zprávy mohou být dlouhé až 160 znaků. Pokud je vaše zpráva delší než 160 znaků, bude odeslána jako více spojených zpráv. Většina telefonů automaticky slučuje spojené zprávy tak, aby příjemce dostal jednu dlouhou zprávu, nicméně některé starší telefony tuto možnost nemají.

Klepnutím na tlačítko Menu zobrazíte dostupné možnosti při vytváření nové zprávy. Tyto možnosti se mění v závislosti na stavu zprávy.

Možnost	Popis
Vložit rychlý text	Vložte předem definovaný textový obsah.
Vložit kontakt	Přidejte kontakt do seznamu příjemců.
Přidat předmět	Přidejte do zprávy předmět.
Zahodit	Zrušit zprávu.

Odpověď na zprávu

Když přijde nová textová zpráva, zobrazí se ikona zprávy v oznamovací oblasti a ikona zprávy ve spodní části telefonu obsahuje počet nepřečtených textových zpráv.

Klepněte na položku **Zprávy** v *nabídce Aplikace* pro zobrazení seznamu zpráv nebo otevřete **oznamovací** oblast pro zobrazení shrnutí zprávy. Klepnutím na shrnutí otevřete seznam zpráv.

Pokud chcete odpovědět na zprávu SMS nebo MMS, otevřete příslušnou zprávu ze seznamu zpráv. Zadejte text do textového pole s názvem **Zadat textovou zprávu**. Klepněte na tlačítko Menu pro zobrazení dostupných možností.

Možnost	Popis
Vybrat zprávu	Vyberte více zpráv.
Vložit rychlý text	Vložte předem definovaný textový obsah.
Vložit kontakt	Přidejte kontakt do seznamu příjemců.
Přidat předmět	Přidejte do zprávy předmět.
Přidat na kartu Lidé	Přidejte další kontakt do svého seznamu kontaktů.
Nastavení konverzace	Upravit různá nastavení zpráv.

Multimediální zprávy

Multimediální zprávy jsou podobné textovým zprávám, ale umožňují také připojení souborů, jako jsou obrázky a zvukové nebo video klipy. Každá zpráva může mít velikost maximálně 300 kB.

Poznámka

Než je možné odesílat zprávy MMS, je nutné si vytvořit profil MMS. Za normálních okolností smartphone pro vás vytvoří profil na základě informací získaných od vašeho operátora.

Pokud potřebujete nastavit profil MMS ručně, požádejte svého operátora o nezbytné informace.

Příjem multimediálních zpráv


Když přijde nová multimediální zpráva, zobrazí se v horní části obrazovky ikona zprávy a zobrazí se oznamovací zpráva.

1. Oznamovací zpráva zobrazuje souhrn zprávy. Klepněte na položku **Zobrazit** pro zobrazení souhrnu zprávy.
2. Klepnutím na **Stáhnout** stáhněte obsah zprávy. Stahování může trvat dlouho v závislosti na kvalitě připojení. Pokud odpovíte nebo otevřete jinou aplikaci, stahování se zastaví.

Důležité

Stažení obsahu zprávy vám může být účtováno, zejména pokud využíváte roaming. V případě dotazů se obraťte na svého operátora.

3. Klepnutím na zprávu zobrazte její obsah.
4. Pokud chcete odpovědět na zprávu, zadejte text do textového pole **Zadat textovou zprávu** a klepněte na ikonu **Odeslat**. Odpovědi s prostým textem budou odeslány jako zprávy SMS. Pokud chcete připojit soubor, klepněte na . Zobrazí se nabídka možností.

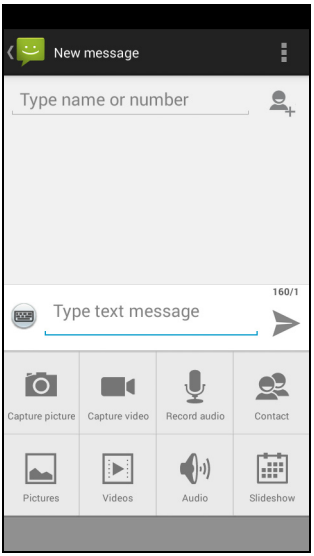

5. Když psaní zprávy dokončíte, klepněte na položku **Odeslat**.


PŘECHOD NA ON-LINE

Procházení na internetu

Pro procházení na internetu pomocí smartphonu musíte být připojeni k datové nebo bezdrátové síti.

Používání prohlížeče



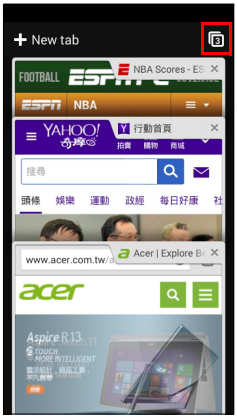


Pro zahájení procházení otevřete *nabídku Aplikace* a klepněte na položku **Chrome**.

Chcete-li otevřít novou webovou stránku, klepněte na pole pro adresu v horní části stránky. Pomocí klávesnice zadejte adresu a klepněte na položku **Přejít**. Pro přiblížení nebo oddálení stránek proveďte gesto stažení nebo roztažení.

Pokud chcete otevřít více stran, klepněte na ikonu pro zobrazení všech vašich otevřených karet (klepněte znovu, pokud je chcete zavřít). Klepněte na kartu ze seznamu, kterou chcete otevřít. Pro otevření nové karty klepněte na položku **Nová karta**. Číslo v ikoně představuje počet otevřených karet. Pro zavření karty jednoduše přesuňte prst mimo obrazovku vlevo nebo vpravo.

Nastavení e-mailu

Smartphone umožňuje přístup na váš e-mail. Většinu oblíbených ISP je možné nastavit ve dvou krocích. V *nabídce Aplikace* klepněte na položku **E-mail** a začněte s nastavováním vašeho e-mailového účtu.

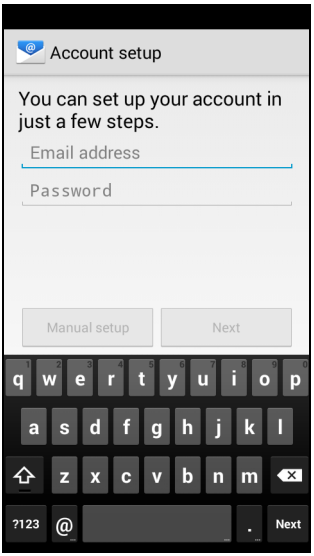

V případě potřeby zadejte e-mailovou adresu a klepněte na položku **Ruční nastavení**, chcete-li parametry zadat ručně. Klepněte na položku **Další** pro dokončení procesu nastavení.

Služby Google

Poznámka
Aplikace nemusí být ve všech zemích a regionech k dispozici.

Než použijete služby Google, musíte aktivovat účet Google. Při prvním použití služeb Google si musíte přečíst a přijmout Provozní podmínky.

Nastavení e-mailu Google

1. Ujistěte se, že je smartphone připojen k datovému připojení nebo k Wi-Fi.
2. V *nabídce Aplikace* klepněte na položku **Gmail**.


Pokud jste nezadali adresu a heslo účtu Gmail, když jste telefon spustili poprvé, postupujte podle pokynů na obrazovce.

Psaní e-mailu

1. Ujistěte se, že je smartphone připojen k datovému připojení nebo k Wi-Fi.
2. V *nabídce Aplikace* klepněte na položku **Gmail**.
3. Klepněte na tlačítko .
4. Zadejte e-mailovou adresu příjemce, předmět a zprávu.
5. Když psaní zprávy dokončíte, klepněte na .

Hlasové hledání

Pomocí hlasových akcí můžete odesílat textové zprávy, telefonovat, odesílat e-maily, hledat trasu do určitých institucí, automaticky volat do těchto institucí, hledat na internetu a dokonce si odesílat poznámku s využitím vlastního hlasu. Klepněte na položku **Hlasové hledání** z *nabídky Aplikace* nebo klepněte na ikonu *mikrofonu* na *Výchozí obrazovce*.

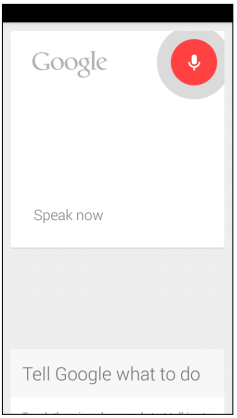


Obchod Play

Důležité
Pokud máte potíže s připojením k obchodu Play, viz část Časté otázky a odstraňování potíží na straně 68.

Klepněte na položku **Obchod Play** v *nabídce Aplikace* pro otevření Google Play. Zde můžete získat celou řadu doplňkových programů a aplikací pro vylepšení funkčnosti smartphonu.

Obsah a provedení služby Google Play se v jednotlivých regionech liší. V některých regionech můžete například také hledat a nakupovat filmy, knihy, časopisy nebo hudbu. Pomocí aktualizací mohou být přidány nové kategorie nebo se kdykoli může změnit způsob navigace v Google Play.


Obchodem můžete procházet podle kategorie nebo klepnout na ikonu hledání a vyhledat si konkrétní aplikaci.

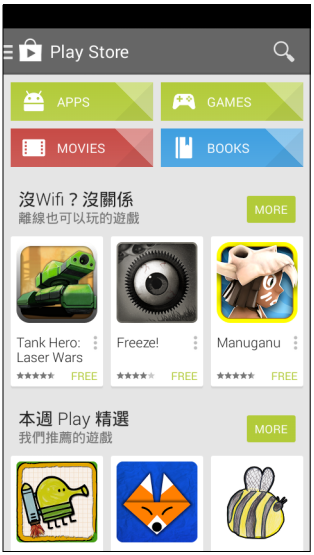


Po výběru aplikace klepněte na tlačítko **Instalovat** pro stažení a nainstalování aplikace. Dozvíte se, které služby (např. kontaktní informace, bezdrátový přístup, GPS) aplikace vyžaduje, aby mohla pracovat správně. Pokud vám žádná z těchto služeb nepřipadá

neobvyklá, klepněte na položku **Přijmout a stáhnout**, abyste provedli instalaci.

Průběh stahování můžete sledovat jak na stránce aplikace, tak na oznamovací oblasti.

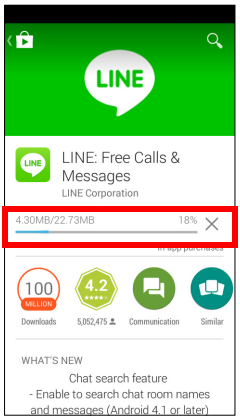

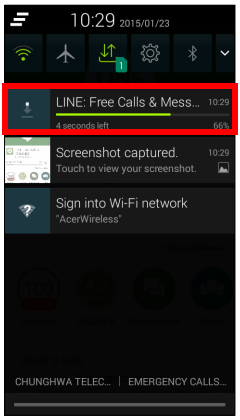

Důležité

Za některé aplikace je nutné před stažením zaplatit. Pro placení za tyto aplikace musíte mít účet Google Wallet nebo číslo kreditní karty spojené s vaším účtem Google.

Používání stažených aplikací

Jakmile si nějakou aplikaci stáhnete a nainstalujete, najdete ji v oddílu Aplikace nebo Widgety v *nabídce Aplikace*.

Některé aplikace poskytují aplikaci i widget nebo jen widget (bez ikony aplikace). **Viz část Přizpůsobení Výchozí obrazovky na straně 17**.

Odinstalování stažených aplikací

Po stažení a nainstalování aplikace můžete aplikaci odinstalovat otevřením *nabídky Aplikace* a klepnutím na položku **Nastavení** > **Aplikace**. Na kartě se staženými položkami si vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat a klepněte na položku **Odinstalovat**. Odstraněním ikony aplikace z *Výchozí obrazovky* pouze odstraníte zástupce.

Google Hangouts

Klepněte na položku **Hangouts** v *nabídce Aplikace* pro otevření Google Hangouts. Zde se zobrazí seznam vašich kontaktů připojených ke službám Google Hangouts. Klepnutím na kontakt otevřete relaci chatu. Po připojení můžete otevřít relaci videochatu.

Mapy, Navigace, Místa a Latitude

Získejte snadno sledovatelnou trasu pomocí aplikace Mapy Google, podívejte se na dopravní podmínky v reálném čase a navigujte pomocí mluvených podrobných pokynů. Podívejte se také, kde jsou vaši přátelé a místa zájmu a místní podniky.

Poznámka

Mapy nemají informace o všech místech. Některá místa nemusí mít všechny úrovně přiblížení.

Používání mapy

Klepněte na ikonu **Mapy** v *nabídce Aplikace*. Přetáhněte mapu prstem na požadované místo.

Přiblížení nebo oddálení:


1. Pro přiblížení poklepejte na místo na mapě a jednou klepněte pro oddálení nebo
2. klepněte na oblast dvěma prsty najednou a jejich roztažením proveďte přiblížení a jejich stažením zase oddálení.

POUŽÍVÁNÍ FOTOAPARÁTU

Smartphone má na přední a zadní straně digitální fotoaparát. V tomto oddílu se dozvíte všechny kroky při pořizování fotografií a videí pomocí vašeho smartphonu.


Chcete-li fotoaparát aktivovat, otevřete *nabídku Aplikace* a klepněte na položku **Fotoaparát**.

Ikony a indikátory fotoaparátu/videokamery

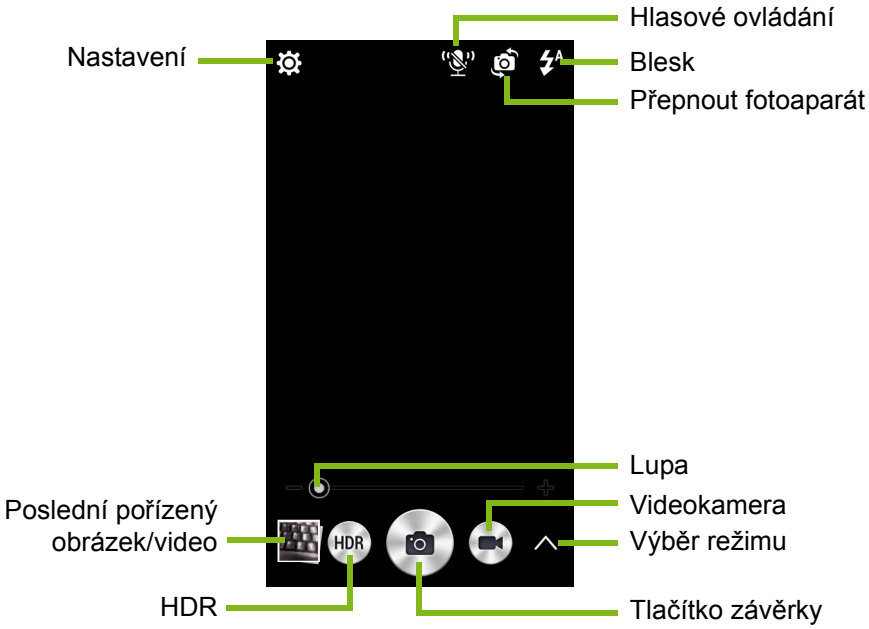

Okno fotoaparátu obsahuje ovládací prvky na obrazovce obrázku. Klepněte na tlačítko **Závěrky** nebo stiskněte tlačítko **hlasitosti** pro pořízení obrázku. Klepnutím na obrázek miniatury otevřete galerii.


Klepněte na tlačítko **Videokamera** a videokamera okamžitě začne filmovat. Při filmování není možný přístup na nastavení fotoaparátu/ videokamery; nicméně i přesto je možné pořizovat obrázky pomocí tlačítka *Závěrka*.

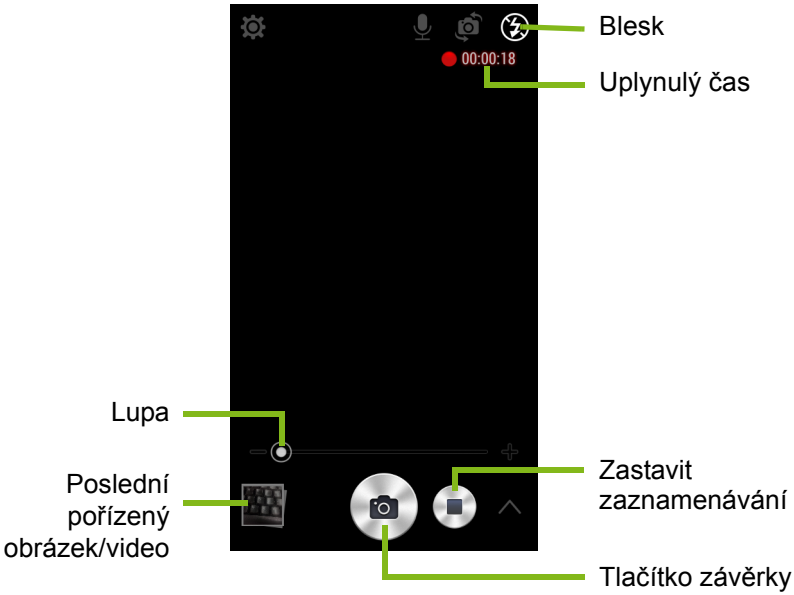

Klepněte na tlačítko **Zastavit zaznamenávání** pro zastavení filmování.

Výběr režimu

Klepněte na ikonu *Výběr režimu* pro otevření seznamu režimů, ze kterých si chcete vybrat. Klepněte na ikony v horní části pro výběr různých položek.

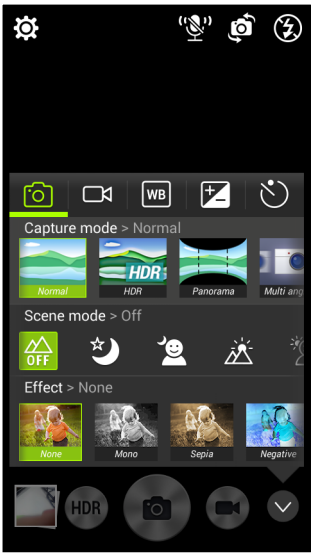

Fotoaparát

Režim snímání: Vyberte režim snímání.

Normální	HDR
Panorama	Víceúhlové zobrazení
Zkrášlení	Nejlepší snímek
Kouzlo jasu	Závěrka při úsměvu
Obrázek se zvukem	

Režim scény: Upravte parametry fotografie pro určité prostředí.

Vyp.	Noc
Noční portrét	Podsvícení
Portrét s podsvícením	

Barevný efekt: Použití barevného efektu na snímek.

Žádná	Mono
Sépie	Negativ
Akvamarínová	

Videokamera

Režim scény videokamery se mění v závislosti na nastavení režimu záznamu (viz tabulku níže).

	Režim záznamu (normální)	**Režim záznamu (časová závislost)**
Režim scény	Noc	Časovač

Vyvážení bílé

Kompenzace různých světelných podmínek.

Automatický	Denní světlo
Oblačno	Zářivka
Žárovka	

Vlastnosti snímku

Upravte *Jas*, *Kontrast, Sytost a Ostrost*.

Samospoušť


Nastavte prodlevu před aktivací závěrky.

Nabídky nastavení

Poznámka

Některá z následujících nastavení nejsou k dispozici pro přední fotoaparát.

Klepnutím na ikonu *Nastavení* otevřete nabídku *Nastavení*.

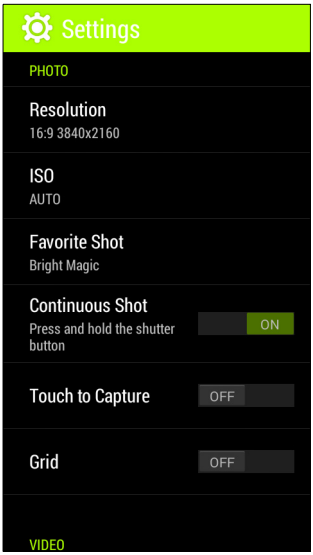

Fotografie

Upravit lze následující:

- Nastavte **Hodnotu rozlišení** a **poměr stran**.
- Nastavte hodnotu **ISO**.
- Nastavte **Oblíbený snímek**: přidělte nějaký režim tlačítku „oblíbený snímek“.
- Zapnutí nebo vypnutí **Nepřetržitá závěrka**: Klepněte a podržte tlačítko závěrky pro pořízení dávky snímků.
- Zapnutí nebo vypnutí **funkce Klepněte pro zachycení**: Klepněte na libovolné místo na obrazovce pro pořízení obrazovky.
- Zapnutí nebo vypnutí funkce **Mřížka** na obrazovce.

Video

Upravit lze následující:

- Zapnutí nebo vypnutí funkce **Stabilizátor videa**.
- Nastavte **Rozlišení** videa.
- Nastavte **Zvukový** režim na režim *Ztlumit* nebo *Normální*.

Jiné

Upravit lze následující:

- Zapnutí nebo vypnutí funkce **Umístění** podle GPS: Uložení informací o GPS v informacích o snímku.
- Nastavte umístění **Úložiště** snímků.
- Zvolte **Obnovit výchozí** nastavení fotoaparátu.

Fotografování

1. Ujistěte se, že jste upravili nastavení popsaná výše.
2. Vytvořte kompozici se svým objektem a smartphone pevně uchopte.
3. Podle potřeby přibližte nebo oddalte.
4. Klepněte na tlačítko **Závěrka** pro pořízení obrázku.

Pořízení videa

1. Vytvořte kompozici se svým objektem, smartphone pevně uchopte a podle potřeby přibližte nebo oddalte.
2. Klepněte na tlačítko **Videokamera** pro zahájení záznamu videa. Klepněte na tlačítka **Pozastavit** nebo **Zastavit zaznamenávání**.

Podporované formáty

Poznámka

Pro zobrazení podporovaných formátů obrázků, videa a zvuku **viz část Multimédia na straně 76**.

Sledování fotografií a videí

Po pořízení je fotografie nebo video automaticky uloženo. Po pořízení můžete fotografii nebo video zobrazit v aplikaci *Galerie* klepnutím na miniaturu v rohu obrazovky obrázku. Nebo otevřete *nabídku Aplikace* a klepněte na položku **Galerie**. V aplikaci Galerie můžete soubor sdílet přímo pomocí různých služeb. Služby se liší podle typu souboru.

Geoznačky

Geoznačky vám umožňují uložit místo pořízení fotografie nebo videa přímo ve fotografii nebo videu.

Pro zobrazení geoznačky je nutné pořizovat obrázky se zapnutou funkcí Informace o **místě** GPS.

POKROČILÁ NASTAVENÍ


Přepnutí smartphonu do režimu Letadlo

Můžete povolit režim Letadlo (také známého jako režim v letadle) pro vypnutí funkcí mobilní sítě, Wi-Fi a Bluetooth a používat smartphone jako ruční zařízení při letu. Zjistěte si u svého leteckého dopravce, zda je to na palubě dovoleno.

Při startu a přistávání letadla smartphone vypněte, aby nerušil elektronické systémy letadla.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo


1. Otevřete **oznamovací** oblast.
2. Klepněte na .

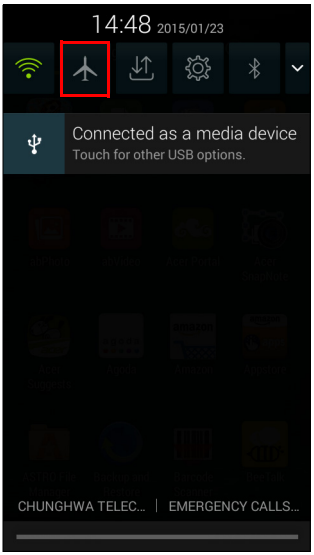

- NEBO -

1. Stiskněte a přidržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí nabídka možnosti telefonu.
2. Klepněte na položku **Režim Letadlo** pro jeho *zapnutí* nebo *vypnutí*.

Poznámka
Když je režim Letadlo aktivní, zobrazí se ve oznamovací oblasti ikona ✈ .

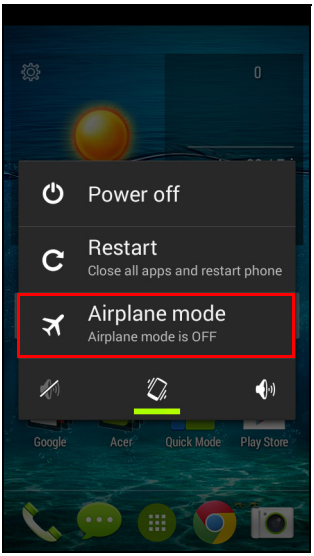

Restartování telefonu

Pokud zjistíte, že aplikace nereagují, můžete telefon restartovat (spustit znovu).

1. Stiskněte a přidržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí nabídka možnosti telefonu.
2. Klepněte na položku **Restartovat**.

Úprava nastavení

Aktivace nebo deaktivace připojení

Otevřete *nabídku Aplikace* a klepněte na položku **Nastavení** pro správu nastavení připojení.

Položka	Popis
Správa SIM	Nastavte výchozí kartu SIM pro určité funkce (jako je hlasové volání nebo posílání zpráv), zapněte nebo vypněte datové připojení, nastavte preference roamingu a spojte kontakty s kartou SIM.
Wi-Fi	Zapnutí nebo vypnutí funkce Wi-Fi.
Bluetooth	Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth.
Používání dat	Zobrazení odhadu používání mobilních dat u každé karty SIM.
Více...	Přístup k dalším nastavením připojení: **Režim Letadlo**: Zakázání všech bezdrátových připojení, takže toto zařízení můžete bezpečně používat na palubě letadla. **Výchozí aplikace SMS**: Volba toho, která aplikace slouží jako výchozí aplikace pro SMS. **Tethering a přenosný hotspot**: Sdílejte mobilní datové připojení telefonu prostřednictvím USB nebo jako přenosný hotspot Wi-Fi. **VPN**: Nastavení a správa sítí VPN (virtual private network). **Mobilní sítě**: Nastavte možnosti pro připojení k mobilním sítím. **USB Internet**: Sdílení internetového připojení počítače pomocí kabelu USB. **Viz část Sdílení Internetu na straně 54**.

Pokud je telefon v režimu Letadlo, bude možnost zapnutí Bluetooth zakázána. Viz **Přepnutí smartphonu do režimu Letadlo na straně 51**, kde jsou pokyny o zapnutí nebo vypnutí režimu Letadlo.

Úprava nastavení Bluetooth

Pomocí Bluetooth můžete vyměňovat informace mezi smartphonem a dalšími mobilními zařízeními.

Připojení Bluetooth

Pokud jde o všechna nastavení Bluetooth, otevřete *nabídku Aplikace* a klepněte na položky **Nastavení > Bluetooth**. Zde je možné zapnout nebo vypnout Bluetooth, nastavit název zařízení a zjistitelnost. Klepněte na položku **HLEDAT ZAŘÍZENÍ**, pokud chcete najít dostupná zařízení.

Pro připojení k zařízení klepněte na zařízení v seznamu dostupných zařízení. Pro zřízení připojení můžete být požádáni o zadání kódu PIN na obou zařízeních.

Pro jednoduché zapnutí nebo vypnutí Bluetooth otevřete **oznamovací** oblast a klepněte na tlačítko **Bluetooth**.

Sdílení Internetu

Tethering přes USB

Pokud chcete sdílet mobilní internetové připojení s počítačem, můžete připojit telefon k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

1. Zapojte synchronizační kabel USB do konektoru micro USB ve smartphonu.
2. Zapojte klientský konektor USB dostupného portu USB v počítači.
3. Stiskněte tlačítko **Nabídka** a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Více...** > **USB Internet**.

Wi-Fi hotspot

Můžete smartphone přepnout do režimu přenosného Wi-Fi hotspotu a sdílet mobilní internetové připojení s až 8 klienty.

1. Stiskněte tlačítko **Nabídka** a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Více...** > **Tethering a přenosný hotspot**. Zapněte *Wi-Fi hotspot* **Zap.** Klepněte na položky **Wi-Fi hotspot** > **Nastavit Wi-Fi hotspot**.
2. Nastavte SSID sítě a upravte zabezpečení pomocí položek Žádné a WPA2 PSK. Pro ukončení klepněte na položku **Uložit**.

Poznámka
Když smartphone slouží jako Wi-Fi hotspot, nemůžete používat aplikace telefonu pro přístup na internet pomocí jeho připojení Wi-Fi.

Nastavení mobilní sítě

V *nabídce Aplikace* klepněte na položku **Nastavení** > **Více...** > **Mobilní sítě** pro úpravu nastavení sítě.

Výběr sítě

Váš telefon automaticky zjistí nastavení vašeho operátora či sítě, když vložíte novou kartu SIM. Možná si však chcete síť vybrat ručně. To je často užitečné při roamingu.

Poznámka
Když jste na cestách, může ruční výběr sítě přispět ke snížení poplatků za roaming. Zjistěte si u svého domácího poskytovatele služeb, jaká síť ve vašem cílovém místě nabízí nejlepší ceny.

1. Otevřete *nabídku Aplikace* a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Více... > Mobilní sítě > Provozovatelé sítě >** [Klepněte pro výběr operátora] **> Vybrat ručně**.
2. Telefon bude hledat dostupné sítě.
3. Ve vzniklém seznamu vyberte požadovanou síť. Telefon se pokusí zaregistrovat ve vybraní síti.

- NEBO -

Klepněte na položku **Vybrat automaticky** pro připojení k dostupné síti s nejsilnějším signálem. Může to vést k tomu, že když se budete pohybovat, telefon bude přeskakovat mezi různými sítěmi.

Poznámka
Pokud máte problémy se získáním čísel center služeb pro hlasovou poštu a textové zprávy, obraťte se na poskytovatele služeb.

Nastavení kontroly používání dat

Kontrola používání dat vám umožňuje monitorovat celkové používání podle typu sítě a aplikace a potom podle potřeby nastavit limity.

Ujistěte se, že je funkce Wi-Fi nebo mobilní data povolena, a teprve potom nastavte limit. Pro přístup na nastavení používání dat z *nabídky Aplikace* klepněte na položky **Nastavení** > **Používání dat**.

Nastavení telefonu

Mnoho nastavení telefonu automaticky nakonfiguruje váš smartphone, když vložíte kartu SIM. Zařízení bude komunikovat s vaším poskytovatelem a automaticky získá všechna nezbytná nastavení, jako je název sítě, čísla center služeb pro hlasovou poštu a textové zprávy.

Tato nastavení můžete také zobrazit a upravit ručně na obrazovce Nastavení volání.

Na *Výchozí obrazovce* klepněte na položku **Telefon**, potom klepněte na tlačítko **Menu** > **Nastavení** > **Hlasové volání**. Klepněte na nastavení, která chcete upravit.

Zvuk

Pokud chcete upravit zvuková nastavení telefonu, v *nabídce Aplikace* klepněte na položky **Nastavení** > **Zvuk**.

Položka	Popis
Vibrace	Vibrace zařízení při příchozích hovorech.
Hlasitost	Upravte hlasitost položek *Hudba, video, hry a další média*; *Vyzváněcí tón*; *Oznámení*; a *Připomenutí*.
Vyzváněcí tón telefonu	Slouží k nastavení výchozího vyzvánění hlasových hovorů.
Vyzvánění hovorů SIP	Slouží k nastavení výchozího vyzvánění hovorů SIP.
Výchozí zvukové upozornění	Nastavte výchozí zvukové upozornění telefonu.
Tóny při klepání na klávesnici telefonu	Přehrávání tónů při používání klávesnice telefonu.
Zvuky při klepání	Přehrávání zvuků při klepání na určité prvky uživatelského rozhraní.

Položka	Popis
Zvuk zámku obrazovky	Přehrání zvuku, když se zamyká a odemyká obrazovka.
Vibrace při klepání	Vibrace při stisknutí softwarových tlačítek a při některých interakcích uživatelského rozhraní.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost smartphonu můžete upravit pomocí tlačítka pro hlasitost na straně smartphonu. Nebo můžete upravit hlasitost položek *Hudba, video, hry a další média; Vyzváněcí tón*; *Oznámení*; a *Připomenutí* otevřením *nabídky Aplikace* a klepnutím na položku **Nastavení** > **Zvuk** > **Hlasitost**.

Zvukové profily

Pokud chcete upravit zvuková nastavení telefonu, v *nabídce Aplikace* klepněte na položky **Nastavení** > **Zvukové profily**. Zvolte z položek *Obecný*, *Tichý režim*, *Schůzka* nebo *Venku*.

Zobrazení

Pokud chcete upravit nastavení zobrazení telefonu, v *nabídce Aplikace* klepněte na položky **Nastavení** > **Displej**.

Položka	Popis
Oznámení na obrazovce uzamčení	Umožní zobrazování oznámení na obrazovce uzamčení.
Motiv	Zvolte možnost *Výchozí* nebo *Acer*.
Tapeta	Změňte tapetu *Výchozí obrazovka*.
Jas	Upravení jasu obrazovky.
Automatické otočení obrazovky	Umožňuje otočení obrazovky, když zařízení nakloníte.
Režim spánku	Nastavte zpoždění před automatickým vypnutím obrazovky.
Snění	Ovládá to, co se stane, když je telefon v doku a/nebo v režimu spánku.

Položka	Popis
Velikost písma	Změňte výchozí velikost písma uživatelského rozhraní.
Bezdrátový displej	Zrcadlí displej zařízení na kompatibilním monitoru nebo displeji. *Před použitím je nutné spárovat zařízení s displejem a může být nutný hardwarový klíč. Pro spárování viz pokyny dodané s displejem nebo hardwarovým klíčem.*

Nastavení data a času

Pro nastavení data a času otevřete *nabídku Aplikace* a klepněte na položky **Nastavení** > **Datum a čas**.

Pokud často cestujete nebo žijete v oblasti, kde se používá letní čas, aktivujte z této nabídky funkce **Automatický datum a čas** > **Použít čas sítě**. Smartphone tak nastaví datum a čas na základě informací obdržených ze sítě.

Nastavení připomenutí

Ve výchozím nastavení jsou ve vašem telefonu dvě předdefinovaná připomenutí. Klepněte na položku **Hodiny** v *nabídce Aplikace* a potom klepněte na pro úpravu nastavení připomenutí. Je povoleno:


- Zapnout nebo vypnout připomenutí.
- Nastavit čas připomenutí.
- Nastavit, ve které dny se má připomenutí opakovat.
- Nastavit vyzváněcí tón.
- Povolit nebo zakázat vibrace.
- Dát označení.

Změna jazyka a možnosti textu

Nastavte předvolby umístění a jazykového zadávání tak, že otevřete *nabídku Aplikace* a přejdete na položku **Nastavení** > **Jazyk a zadávání**.

Připojení k počítači

Pokud chcete přenášet informace mezi zařízením a počítačem (buď karta microSD ve vašem zařízení nebo vnitřní paměť zařízení), můžete zařízení připojit k počítači pomocí dodaného kabelu USB.

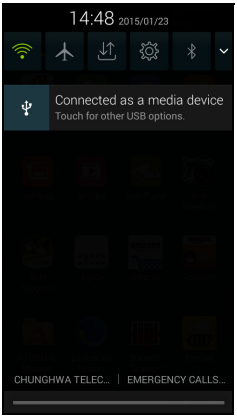


1. Zapojte synchronizační kabel USB do konektoru micro USB ve smartphonu.
2. Zapojte klientský konektor USB dostupného portu USB v počítači.
3. Otevřete oznamovací oblast a zajistěte, aby u metody připojení USB bylo uvedeno **Připojeno jako multimediální zařízení**. Vaše zařízení nyní bude k dispozici jako disk v průzkumníku souborů počítače. Klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení** pro zvolení jiné metody připojení.

Poznámka

Po zapnutí úložiště USB nebudete mít přístup k souborům na kartě microSD nebo v aplikacích, jako je Galerie nebo Hudba.

Synchronizace

Synchornizovat lze kalendář, e-mail a kontakty v telefonu a již nemusíte mít strach, že je ztratíte. Synchronizujte v reálném čase nebo ji nastavte podle potřeby. V *nabídce Aplikace* klepněte na položku **Nastavení.** V části ÚČTY klepněte na příslušný účet a znovu v části ÚČTY klepněte na e-mailovou adresu účtu pro přístup k nastavením synchronizace.

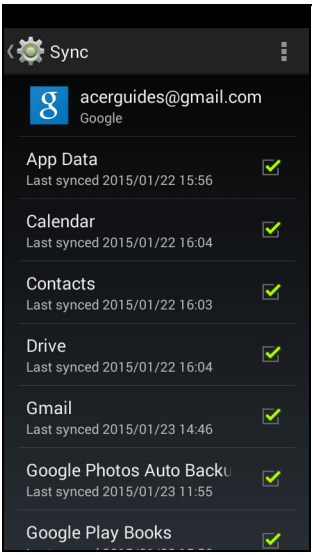

Pro přidání nového účtu klepněte na položku **Přidat účet**. Vyberte typ účtu a potom postupujte podle pokynů na obrazovce.

Synchronizace Google

Google umožňuje nastavit synchronizaci pro služby Google. V nabídce nastavení synchronizace účtu Google klepněte na zaškrtávací políčko vedle položky, kterou chcete automaticky synchronizovat. Klepněte znovu pro zrušení zaškrtnutí libovolné položky pro ruční synchronizaci.

Pro ruční synchronizaci položky se ujistěte, že je příslušná položka zaškrtnutá, klepněte na tlačítko **Nabídka** a potom klepněte na položku **Synchronizovat**.

Poznámka

Pro synchronizaci kalendáře a událostí potřebujete účet Google.

Rádio FM

Rádio FM vám umožňuje poslouchat oblíbené stanice, když jste na cestách. Do 3,5mm konektoru je třeba zasunout sluchátka, protože kabel slouží jako anténa.

Rádio můžete otevřít klepnutím na položku **Rádio FM** v *nabídce Aplikace*.

Klepnutím na ikonu zpět rádio vypnete.



Aplikace

Zavření aplikace

Pro zavření aktivní aplikace klepněte v *nabídce Aplikace* na položku **Nastavení** > **Aplikace**. Přejeďte prstem na kartu **Spuštěné** a potom klepněte na program, který chcete zavřít. Pro zavření programu vyberte možnost **Zastavit**.

Odinstalace aplikace

Můžete odebrat programy, které máte nainstalované ve smartphonu, abyste získali volné místo v paměti.

1. V *nabídce Aplikace* klepněte na položky **Nastavení** > **Aplikace**.
2. Přejeďte prstem na kartu **Stažené položky**.
3. Najděte aplikaci v seznamu a klepněte na ni.
4. Klepněte na tlačítko **Odinstalovat** a potom klepněte na položku **OK**.

Důležité
Programy odebírejte jen v případě, že znáte operační systém Android.

Obnovení výchozího nastavení systému

Úplné resetování obnoví výchozí nastavení zařízení smartphonu. Před úplným resetováním se ujistěte, že smartphone není zamčený. Stiskněte tlačítko nebo klepněte na obrazovku, abyste viděli, zda telefon reaguje.

Důležité
Úplné resetování byste měli provést pouze tehdy, když všechny další možnosti pro opětné uvedení smartphonu do provozuschopného stavu selžou.
Dojde tak k vymazání všech vašich osobních informací, kontaktů uložených v telefonu a programů, které jste si nainstalovali.

Pokud telefon reaguje na klepání na obrazovku, otevřete **Nastavení** z *nabídky Aplikace*. Pro zformátování telefonu klepněte na položky **Zálohovat a resetovat** > **Obnovení továrních dat** > **Resetovat telefon** a potom **Smazat vše**.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A TIPY

Tato kapitola ukazuje, jak používat příslušenství s vaším smartphonem a také obsahuje užitečné tipy pro používání smartphonu.

Používání sluchátek

Smartphone je kompatibilní se sluchátky se zabudovaným mikrofonem pro handsfree telefonování.

Pokud chcete použít sluchátka, zapojte je do 3,5mm konektoru sluchátek v horní části telefonu.

Když jsou sluchátka zapojena, je veškerý zvuk směrován do sluchátek, a reproduktory jsou vypnuté.

- Chcete-li přijmout příchozí hovor, stiskněte tlačítko na mikrofonu.
- Hlasitost upravte pomocí tlačítka zvýšení/snížení hlasitosti na smartphonu.
- Opětným stisknutím tlačítka hovor ukončíte.

Používání sluchátek Bluetooth

Funkce Bluetooth vašeho smartphonu jsou plně kompatibilní se všemi sluchátky Bluetooth. Díky tomu můžete telefonovat handsfree, aniž by vám překážely dráty.

Vytvoření nového přístupového bodu

Pokud potřebujete do telefonu přidat další připojení GPRS/3G/4G/EDGE, vyžádejte si název přístupového bodu a nastavení (včetně uživatelského jména a hesla v případě potřeby) od poskytovatele služeb.

1. Otevřete *nabídku Aplikace* a potom klepněte na položku **Nastavení** > **Více...** > **Mobilní sítě** > **Názvy přístupových bodů** a vyberte operátora.
2. Klepněte na tlačítko **Nabídka** a potom klepněte na položku **Nový APN**.
3. Zadejte nastavení APN. Klepněte na položku, kterou chcete upravit.

4. Po provedení klepněte na tlačítko **Nabídka** a potom klepněte na položku **Uložit**.

Důležité

Někteří poskytovatelé a země nepovolují používání smartphonu jako modemu přes HSDPA. Předtím, než se o to pokusíte, si to ověřte u svého poskytovatele.

Vložení karty microSD

Váš smartphone má rozšiřující slot paměti, který přijímá kartu microSD pro rozšíření kapacity paměti a úložiště.


Viz **Instalace karty SIM nebo microSD na straně 7**, kde najdete pokyny pro instalaci karty microSD.

SPRÁVA KARET SIM

Poznámka

Tato kapitola je pro modely s více než jednou kartou SIM.

Pokud telefon zjistí novou kartu SIM, budete požádáni o potvrzení preferované karty SIM pro použití každé akce.

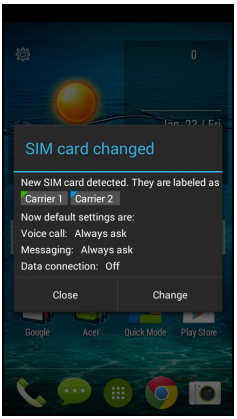

Uvedeny jsou tyto informace:


1. Barva použitá pro každou kartu SIM a název sítě.

- Preferovaná karta SIM pro odchozí hovory.
- Preferovaná karta SIM pro odesílání zpráv.
- Preferovaná karta SIM pro mobilní data.

Klepněte na položku **Změnit**, pokud chcete upravit tato nastavení z obrazovky pro *správu SIM*. Na funkce *Správy SIM* se můžete dostat otevřením *nabídky Aplikace* a klepnutím na možnosti **Nastavení** > **Správa SIM**.

Správa SIM


Otevřete *nabídku Aplikace* a potom klepněte na položky **Nastavení** > **Správa SIM**. Na této obrazovce můžete provádět následující:

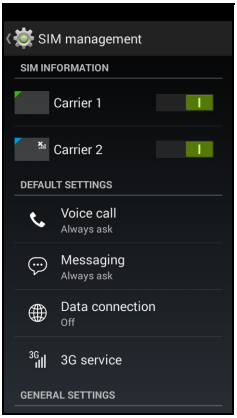

1. Povolit nebo zakázat každou SIM.
2. Klepněte na název karty SIM, abyste mohli nakonfigurovat název každé SIM, telefonní číslo, zobrazená čísla a přidělit barvu každé SIM (abyste mohli rychle a snadno rozpoznat, která karta SIM je aktivní).
3. Nastavte výchozí kartu SIM pro *hlasové hovory*, *zprávy*, *datové připojení* a *služby 4G/3G*.
4. Obecná nastavení pro každou kartu SIM.


Výběr karty SIM, která se má používat při telefonování

Pokud jste možnost *Hlasové volání* nastavili na **Vždy se dotázat**, budete při každém telefonování dotázáni, která karta SIM se má použít. Zadejte číslo a potom klepněte na . Otevře se dialogové okno; klepněte na kartu SIM, kterou chcete použít, a hovor bude propojen.

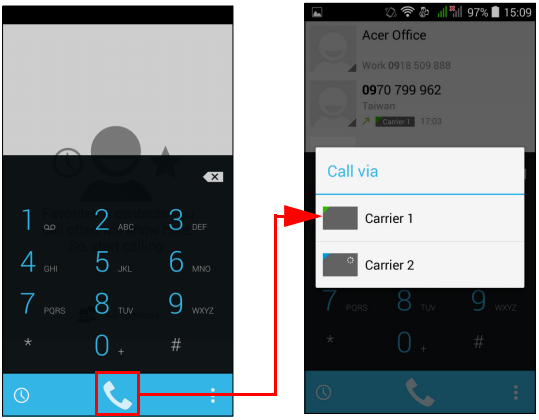

Výběr karty SIM, která se má používat při odeslání zprávy

Pokud jste možnost *Zprávy* nastavili na **Vždy se dotázat**, budete při každém odesílání zprávy dotázáni, která karta SIM se má použít. Zadejte zprávu a informace o příjemci, potom klepněte na položku **Odeslat**. Otevře se dialogové okno; klepněte na kartu SIM, kterou chcete použít, a zpráva se odešle.

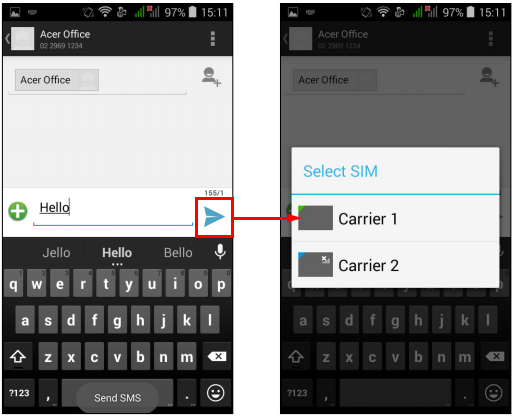

Identifikace hovorů

Když obdržíte hovor, zobrazí se číslo volajícího s použitím barvy definované pro kartu SIM, na které je hovor přijat. Zobrazí se také název SIM, která přijímá hovor.

V seznamu hovorů se název karty SIM zobrazí pod číslem hovoru -- ať již šlo o zmeškaný hovor, zodpovězený nebo odchozí -- v barvě definované pro danou SIM.

Omezení při používání více karet SIM

Když na kartě SIM probíhá:	Ostatní karty SIM nemohou:
Probíhá hovor	Vytočení
Vyzvánění	Obdržení hovoru (volající dostane zprávu „číslo není k dispozici“)
Odeslání nebo přijetí zprávy	Odeslání nebo přijetí zprávy
Použití datového připojení	Použít datové připojení

Poznámka

Pokud používáte data na jedné kartě SIM a telefonujete nebo se chystáte přijmout hovor nebo odeslat či přijmout textovou zprávu na jiné kartě SIM, data o připojení první karty karty SIM budou dočasně pozastavena.

PŘÍLOHA

Časté otázky a odstraňování potíží

Tento oddíl obsahuje časté otázky, které mohou vyvstat při používání smartphonu, a podává snadné odpovědi na tyto otázky a řešení.

Aspekt	Otázka	Návrhů
Zvuk	Proč ze zařízení nevychází žádný zvuk?	Pokud jsou do zařízení připojena sluchátka, reproduktor se automaticky vypne. Odpojte sluchátka. Zkontrolujte, zda hlasitost zařízení není ztlumena. Zkontrolujte, zda hlasitost zařízení není nastavena na nejnižší.
Multimediální soubory	Proč nemohu zobrazit soubory s obrázky?	Je možné, že se pokoušíte zobrazit formát obrázku, který není podporován. **Viz část Multimédia na straně 76**.
	Proč nemohu zobrazit videosoubory?	Je možné, že se pokoušíte zobrazit video, které není podporováno. **Viz část Multimédia na straně 76**.
	Proč nemohu přehrát hudební soubory?	Je možné, že se pokoušíte přehrát soubor, který není podporován. **Viz část Multimédia na straně 76**.

Aspekt	Otázka	Návrhů
Obchod Google Play	Proč se mi nedaří připojit na Obchod Play?	1. Nejprve zkontrolujte, zda máte připojení Wi-Fi nebo datové připojení a potom akci opakujte. *Některé „hotspoty“ Wi-Fi vyžadují, abyste se přihlásili, a teprve potom je možný přístup na internet.* 2. Pokud ani pak není připojení možné, zkuste upravit nastavení data/času. Otevřete *nabídku Aplikace* a klepněte na položku **Nastavení** > **Datum a čas** > **Automatický datum a čas** nastavené na *Vyp.* 3. Ručně upravte čas a potom se zkuste opět připojit k Obchodu Play (změňte čas/datum zpět po připojení).
Informace o systému a výkon	Jak mohu zjistit verzi OS v zařízení?	Pro zjištění verze OS (číslo sestavení) a dalších hardwarových a softwarových informací klepněte na položku **Nastavení** > **O telefonu**.
Napájení	Nepodařilo se mi zařízení zapnout.	Je možné, že je vybitá baterie. Zařízení dobijte. **Viz část Dobíjení baterie na straně 6** pro další informace.
RAM / ROM	Jak mohu zjistit stav paměti RAM a ROM?	Chcete-li zjistit stav paměti ROM, klepněte na položky **Nastavení** > **Úložiště**. Chcete-li zjistit stav paměti RAM, klepněte na položky **Nastavení** > **Aplikace** > **SPUŠTĚNÉ**.

Aspekt	Otázka	Návrhů
Interní úložiště	Dostupné interní úložiště mého zařízení je plné nebo téměř plné.	Odinstalujte aplikace pro zvětšení dostupného úložiště. **Viz část Odinstalace aplikace na straně 62**.
Vzor pro odemknutí	Zapomněl jsem vzor pro odemknutí.	Po určitém počtu nesprávných zadání dostanete možnost resetovat vzor. Klepněte na možnost **Zapomněli jste gesto?** a zadejte uživatelské jméno a heslo k vašemu účtu Google. *Musíte mít ve smartphonu aktivní účet Google.* *Nebo obnovte ve smartphonu výchozí nastavení z výroby.* **Viz část Obnovení výchozího nastavení systému na straně 62**.
Teplo	Při nabíjení nebo při dlouhém telefonování se telefon zahřívá.	Je normální, že se telefon během nabíjení zahřívá. Po nabití se opět vrátí na normální teplotu. Je také normální, když se telefon zahřeje při dlouhodobém používání, například při sledování videa nebo dlouhém telefonování.

Další zdroje pomoci

Informace	Zdroj ...
Aktuální informace o vašem smartphonu	**www.acer.com** **mobile.acer.com**
Dotazy servisního charakteru	**www.acer.com/support**

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepoužívejte tento produkt v blízkosti vody.
- Nedávejte tento produkt na nestabilní vozík, stojan či stolek. Hrozí nebezpečí pádu a vážného poškození výrobku.
- Větrací štěrbiny a otvory zajišťují spolehlivý provoz výrobku a chrání jej před přehřátím. Tyto otvory nesmí být nijak blokovány nebo zakryty. Otvory byste nikdy neměli zablokovat tak, že byste produkt umístili na postel, pohovku, koberec nebo jiný podobný povrch. Je zakázáno umísťovat tento výrobek do blízkosti radiátoru, nad radiátor nebo článek topení nebo do omezeného prostoru bez dostatečného větrání.
- Nikdy nezasunujte žádné předměty do otvorů v plášti výrobku, protože by se mohly dotknout míst pod vysokým napětím nebo by mohly způsobit zkrat a následně požár nebo úraz elektrickým proudem. Zabraňte potřísnění výrobku jakoukoli tekutinou.
- Abyste zabránili poškození vnitřních součástí a předešli vytečení baterie, nepokládejte výrobek na vibrující povrch.
- Výrobek nepoužívejte při sportu, cvičení ani v žádném jiném prostředí s vibracemi, protože by mohlo dojít ke zkratu nebo poškození a dokonce k riziku exploze baterie.

Ochrana sluchu

Dodržujte tyto pokyny, abyste chránili svůj sluch.

- Zvyšujte postupně hlasitost, dokud nebude poslech jasný a pohodlný.
- Nezvyšujte úroveň hlasitosti poté, co si uši přivyknou.
- Neposlouchejte hudbu s vysokou hlasitostí po dlouhou dobu.
- Nezvyšujte úroveň hlasitosti kvůli potlačení hlučného okolí.
- Snižte hlasitost, pokud neslyšíte, jak lidé v blízkosti mluví.

Další bezpečnostní informace

Zařízení a jeho příslušenství může obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah dětí.

Provozní prostředí

Důležité

Při používání smartphonu za následujících podmínek z bezpečnostních důvodů vypněte všechna bezdrátová a rádiová zařízení. K těmto zařízením patří (nikoli však výhradně): bezdrátová síť LAN (WLAN), Bluetooth a celulární zařízení.

Řiďte se všemi zvláštními předpisy platnými v dané oblasti a vždy zařízení vypněte, je-li jeho používání zakázáno nebo může-li způsobit rušení či ohrožení. Používejte zařízení jen v normálních provozních polohách. K úspěšnému přenosu datových souborů a zpráv toto zařízení vyžaduje připojení k síti v dobré kvalitě. V některých případech může být přenos datových souborů a zpráv opožděn, dokud takové připojení nebude k dispozici. Dokud nebude přenos dokončen, dbejte, aby byl zachován výše uvedený odstup. Některé části zařízení jsou magnetické. K zařízení mohou být přitahovány kovové materiály a osoby s naslouchátky by zařízení neměly držet u ucha s naslouchátkem. Neumisťujte do blízkosti zařízení kreditní karty ani jiná magnetická paměťová média, protože by mohlo dojít k vymazání uložených informací.

Lékařská zařízení

Při používání jakéhokoli rádiového zařízení včetně bezdrátových telefonů může docházet k rušení funkcí nedostatečně chráněných lékařských zařízení. Chcete-li zjistit, zda je lékařské zařízení dostatečně stíněno před vnějším vysokofrekvenčním zářením, nebo máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na lékaře nebo výrobce lékařského zařízení. Ve zdravotních střediscích, kde jsou vyvěšeny příslušné pokyny, zařízení vypněte. V nemocnicích a zdravotních střediscích může být používáno zařízení, které je citlivé na vnější vysokofrekvenční přenosy.

Kardiostimulátory. Výrobci kardiostimulátorů doporučují udržovat mezi bezdrátovými zařízeními a kardiostimulátorem minimální vzdálenost 15,3 cm, aby nedocházelo k případnému rušení kardiostimulátoru. Tato doporučení jsou v souladu s nezávislými výzkumy a doporučeními programu Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátory by měly dodržovat následující pokyny:

- Vždy udržujte zařízení ve vzdálenosti minimálně 15,3 cm od kardiostimulátoru.
- Je-li zařízení zapnuto, nenoste je v blízkosti kardiostimulátoru. Pokud se domníváte, že dochází k rušení, vypněte zařízení a přesuňte je do větší vzdálenosti.

Naslouchátka. Některá digitální bezdrátová zařízení mohou způsobovat rušení některých naslouchátek. Dojde-li k rušení, obraťte se na poskytovatele služeb.

Vozidla

Vysokofrekvenční signály mohou mít vliv na nesprávně nainstalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy v motorových vozidlech, jako například elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiskluzové (antiblokovací) brzdné systémy, elektronické systémy řízení rychlosti a systémy airbagů. Další informace vám poskytne výrobce vozidla či přidaného zařízení nebo jeho zástupce. Servis zařízení nebo instalaci zařízení do vozidla by měl provádět jen kvalifikovaný pracovník. Nesprávná instalace nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit neplatnost záruky na zařízení. Pravidelně kontrolujte, zda je veškeré bezdrátové zařízení ve vozidle řádně namontováno a funkční. Ve stejném prostoru se zařízením, jeho částmi nebo doplňky neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály. V případě vozidel vybavených airbagem pamatujte, že airbagy se nafukují velkou silou. Do oblasti nad airbagem ani do prostoru expanze airbagu neumísťujte žádné předměty včetně nainstalovaných či přenosných bezdrátových zařízení. Je-li bezdrátové zařízení ve vozidle nesprávně nainstalováno, může při nafouknutí airbagu dojít k vážnému zranění. Používání zařízení v letadle je zakázáno. Před nástupem na palubu letadla zařízení vypněte. Používání bezdrátových zařízení v letadle může ohrožovat provoz letadla, rušit bezdrátovou telefonní síť a může být protizákonné.

Potenciálně výbušná prostředí

Vypněte zařízení v místě s potenciálně výbušnou atmosférou a dodržujte všechny symboly a pokyny. Potenciálně výbušné atmosféry zahrnují oblasti, kde byste normálně obdrželi pokyn vypnout motor

vašeho motorového vozidla. Jiskry mohou v takovém prostředí způsobit výbuch nebo požár, což může mít za následek ublížení na zdraví nebo dokonce smrt. Přenosný počítač vypněte v blízkosti čerpacích stojanů u benzínových stanic. Dodržujte omezení pro použití rádiového vybavení v palivových skladech, skladovacích a distribučních centrech, chemických závodech nebo tam, kde probíhá otryskávání. Oblasti s potenciálně výbušným prostředím jsou často, ale ne vždy, zřetelně označeny. Patří sem například podpalubí na lodích, transferové oblasti pro chemikálie nebo skladovací zařízení, vozidla používající zkapalnělý plyn (LPG, například propan nebo butan) a místa, kde vzduch obsahuje chemikálie nebo částice, například obilí, prach nebo kovový prášek.

Dodržujte případná omezení. Zařízení nepoužívejte na místech, kde probíhají exploze.

Tísňová volání

Důležité

Bezdrátové produkty včetně tohoto zařízení pracují s využitím rádiových signálů, bezdrátových sítí, pozemních sítí a uživatelsky programovaných funkcí. Vzhledem k tomu není možné zaručit spojení za všech okolností. Nikdy byste se neměli spoléhat výhradně na jakékoli bezdrátové zařízení v případě životně důležité komunikace, jako jsou nehody vyžadující lékařskou pomoc.

Pokud využíváte určité funkce, musíte nejprve tyto funkce vypnout a teprve potom můžete provést tísňové volání. Další informace najdete v této příručce nebo vám je sdělí poskytovatel služby.

Při tísňovém volání co nejpřesněji uveďte všechny nezbytné informace. Vaše bezdrátové zařízení může být jediným komunikačním prostředkem u nehody. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.

Péče o váš smartphone

1. **Dávejte** pozor na to, aby se nepoškrábala obrazovka smartphonu. Udržujte obrazovku čistou. Při práci se smartphonem používejte prst nebo nehet. Na povrchu obrazovky nikdy nepoužívejte pero ani tužku ani jiný ostrý předmět.

2. **Nevystavujte** smartphone dešti nebo vlhku. Nedovolte, aby se do obvodů dostala voda tlačítky na předním panelu nebo sloty pro rozšíření. Obecně se smartphonem zacházejte stejně, jak byste zacházeli s mobilním telefonem nebo jiným malým elektronickým zařízením.
3. **Dávejte pozor,** abyste smartphone nepustili nebo abyste jej nevystavili silným nárazům. Smartphone nedávejte do zadní kapsy.
4. **Nevystavujte** smartphone extrémním teplotám. Nenechávejte smartphone například na palubní desce automobilu, když je horko nebo když jsou teploty bod bodem mrazu. Uchovávejte jej také mimo dosah topidel a jiných zdrojů tepla.
5. **Nepoužívejte** ani neskladujte smartphone na prašném, vlhkém nebo mokrém místě.
6. Při čištění smartphonu **používejte** měkký, vlhký hadřík. Pokud se povrch obrazovky ušpiní, vyčistěte jej měkkým hadříkem navlhčeným v naředěném roztoku na čištění oken.
7. Na obrazovku **netlačte** silou, mohla by prasknout.

Specifikace

Poznámka
Specifikace se mohou lišit podle regionu a konfigurace.

Výkon

- 1.3 GHz čtyřjádrový procesor
- Systémová paměť:
  - 1 GB / 2 GB RAM (podle modelu)
  - 8 GB / 16 GB (podle modelu)
- Operační systém Android

Displej

- 5" TFT LCD, kapacitní dotyková obrazovka
- Rozlišení 480 x 854

Multimédia

Podporované formáty:

Typ	Formáty
Obrázek	JPEG, GIF, PNG, BMP
Přehrávání zvuku	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WMA, WAVE
Vyzváněcí tón	MP3, AMR, AAC LC, AAC+, eAAC+, Vorbis, FLAC, MIDI, WMA, WAVE
Záznam videa	H.263, H.264, MPEG4
Přehrávání videa	H.263, H.264, MPEG4, VP8, WMV

Konektor USB

- Konektor micro USB
- USB klient
- Vstupní napájení DC (5 V, 1 A)

Konektivita

- Bluetooth 4.0
- IEEE 802.11b/g/n
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- HSPA/WCDMA: EU 900 / 2100 MHz (nebo USA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz)
- HSPA+ / GPRS / EDGE
- GPS

Fotoaparát

- 2 MP přední kamera
  - Pevné zaostření
- 8 MP zadní kamera
  - Automatické ostření

Rozšíření

- Patice pro paměťovou kartu microSD (až 32 GB)

Baterie

- Dobíjitelná/vyměnitelná lithium-polymerová baterie 2000 mAh

Poznámka

Délka provozu baterie závisí na spotřebě, která vychází z využívání prostředků systému. Například neustálé využívání podsvícení nebo používání energeticky náročných aplikací zkrátí životnost baterie mezi nabitími.

Rozměry

Výška	143 mm
Šířka	73 mm
Tloušťka	9,9 mm
Hmotnost	150 g (s baterií)

LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM

DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ: TATO LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM („SMLOUVA“) JE PRÁVNÍ SMLOUVOU MEZI VÁMI (JAKO FYZICKOU NEBO PRÁVNICKOU OSOBOU) A SPOLEČNOSTÍ ACER INC. VČETNĚ JEJÍCH PŘIDRUŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ („ACER“) OHLEDNĚ SOFTWARU (AŤ JIŽ JEJ POSKYTUJE SPOLEČNOST ACER NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE ČI DODAVATELÉ), KTERÝ JE DODÁN S TOUTO SMLOUVOU, VČETNĚ JAKÝCHKOLI SOUVISEJÍCÍCH MÉDIÍ, TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ A SOUVISEJÍCÍ UŽIVATELSKÉ ELEKTRONICKÉ DOKUMENTACE, KTERÉ MOHOU NÉST OZNAČENÍ „ACER“ („SOFTWARE“). SMLOUVY TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI JINÉHO PRODUKTU NEBO NÁMĚTU NEJSOU ZAMÝŠLENÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ. INSTALACÍ DODANÉHO SOFTWARU NEBO JEHO ČÁSTI VYJADŘUJETE SOUHLAS S TÍM, ŽE JSTE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. JESTLIŽE SE VŠEMI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY NESOUHLASÍTE, NEPOKRAČUJTE V PROCESU INSTALACE A OKAMŽITĚ ODSTRAŇTE JAKÉKOLI PŘÍPADNÉ NAINSTALOVANÉ SOUBORY DODANÉHO SOFTWARU Z VAŠEHO TELEFONU.

POKUD NEMÁTE PLATNOU LICENCOVANOU KOPII PŘÍSLUŠNÉHO SOFTWARU, NEJSTE OPRÁVNĚNI INSTALOVAT, KOPÍROVAT ANI JINAK TENTO SOFTWARE POUŽÍVAT A NEMÁTE V RÁMCI TÉTO SMLOUVY ŽÁDNÁ PRÁVA.

Software je chráněn americkými a mezinárodními autorskými právy a smlouvami a dalšími zákony a smlouvami o duševním vlastnictví. Software je poskytován na základě licence, nikoli prodáván.

UDĚLENÍ LICENCE

Společnost Acer vám uděluje následující neexkluzivní a nepřenosná práva s ohledem na Software. V rámci této Smlouvy můžete:

1. Nainstalovat a používat Software pouze na jednom vyhrazeném telefonu. Pro každý telefon, na němž se bude Software používat, je nutná samostatná licence;
2. Vytvořit si jednu kopii Softwaru pro účely zálohování nebo archivace
3. Vytvořit si jednu vytištěnou kopii elektronických dokumentů zahrnutých v Softwaru, pokud dokumenty obdržíte elektronicky.

OMEZENÍ

Je ZAKÁZÁNO:

1. Používat nebo kopírovat Software v rozporu s touto Smlouvou;
2. Pronajmout Software nebo poskytnout jej na leasing jakékoli třetí straně;
3. Upravit, uzpůsobit nebo přeměnit Software jako celek nebo jeho část;
4. Provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci, převod ze strojového kódu nebo ze Softwaru vytvářet sekundární produkty;
5. Slučovat Software jakýmkoli jiným programem nebo upravovat Software s výjimkou osobního použití; a
6. Poskytovat podlicence Softwaru nebo jej jinak poskytovat třetím stranám, kromě situace, kdy po písemném oznámení společnosti Acer můžete převést Software jako celek třetí straně, pokud si neponecháte žádné kopie Softwaru a tato třetí strana přijímá podmínky této Smlouvy.
7. Převádět svá práva v rámci této Smlouvy na žádné třetí strany.

8. Exportovat Software za porušení platných vývozních zákonů a právních předpisů nebo (i) prodávat, vyvážet, reexportovat, přemísťovat, odvádět, sdělovat technická data nebo odevzdat jakýkoli Software kterékoli zakázané osobě, subjektu nebo cílovému místu, mezi něž patří mimo jiné Kuba, Írán, Severní Korea, Súdán a Sýrie; nebo (ii) používat jakýkoli Software pro jakékoli využití zakázané zákony či právními předpisy Spojených států.

SLUŽBY PODPORY

Společnost Acer není povinna poskytovat pro Software technickou ani jinou podporu.

ACER LIVE UPDATE

Některé programy obsahují prvky, které umožňují využití služby Acer Live Update. Tato služba umožňuje automatické stahování a instalaci aktualizací pro takové programy do vašeho telefonu. Instalací softwaru vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Acer (nebo její poskytovatelé licencí) mohou automaticky kontrolovat verzi takového softwaru, který používáte v telefonu, a může poskytnout aktualizace softwaru, které lze automaticky stáhnout do telefonu.

VLASTNICTVÍ A AUTORSKÁ PRÁVA

Vlastnický nárok, vlastnická práva a práva duševního vlastnictví na Software a všechny příslušné kopie náleží stále společnosti Acer nebo poskytovatelům licence či dodavatelům společnosti Acer (podle situace). V Softwaru nemáte ani nezískáte žádný vlastnický zájem (to se týká i úprav nebo kopií, které si pro sebe vyrobíte) ani jiné související práva duševního vlastnictví. Vlastnický nárok a související práva na obsah dostupný prostřednictvím Softwaru je majetkem příslušného vlastníka obsahu a může být chráněn platným zákonem. Tato licence vám nedává žádná práva na takový obsah. Tímto souhlasíte, že

1. nebudete ze Softwaru snímat žádné oznámení o autorských právech ani jiná vlastnická oznámení;
2. budete reprodukovat všechna tato oznámení na jakýchkoli autorizovaných kopích, které vytvoříte; a
3. budete vyvíjet maximální úsilí, abyste zabránili jakémukoli neoprávněnému kopírování Softwaru.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Z této Smlouvy vám nevyplývají žádná práva v souvislosti s ochrannými známkami nebo známkami služeb společnosti Acer nebo poskytovatelů licence či dodavatelů společnosti Acer.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM SPOLEČNOST ACER, JEJÍ DODAVATELÉ A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE POSKYTUJÍ SOFTWARE „JAK JE“ A SE VŠEMI CHYBAMI A TÍMTO ODMÍTAJÍ VŠECHNY ZÁRUKY A PODMÍNKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ, PŘEDPOKLÁDANÉ NEBO ZÁKONNÉ, VČETNĚ MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI REAKCÍ, VÝSLEDKŮ, ÚSILÍ O DOBRÉ ZPRACOVÁNÍ, NEPŘÍTOMNOSTI VIRŮ A ABSENCI NEDBALOSTI, TO VŠE VZHLEDEM K SOFTWARU A POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB. NENÍ TAKÉ ŽÁDNÁ ZÁRUKA ANI PODMÍNKA TITULU, NERUŠENÉHO UŽÍVÁNÍ, NERUŠENÉHO VLASTNICTVÍ, SOULAD S POPISY ANI NEPORUŠENÍ PODMÍNEK S OHLEDEM NA SOFTWARE.

VYLOUČENÍ NÁSLEDNÝCH, NÁHODNÝCH A NĚKTERÝCH JINÝCH ŠKOD

V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NENESE SPOLEČNOST ACER, DODAVATELÉ SPOLEČNOSTI ACER ANI POSKYTOVATELÉ LICENCE SPOLEČNOSTI ACER V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, AŤ JSOU JAKÉKOLI, (VČETNĚ, ALE BEZ

OMEZENÍ, ŠKOD V DŮSLEDKU ZTRÁTY ZISKU NEBO DŮVĚRNÝCH ČI JINÝCH INFORMACÍ, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, OSOBNÍHO ZRANĚNÍ, ZTRÁTY SOUKROMÍ, NESCHOPNOSTI SPLNIT NĚJAKOU POVINNOST VČETNĚ DOBRÉ VÍRY NEBO ROZUMNÉ PÉČE, NEDBALOSTI A JAKÝCHKOLI JINÝCH FINANČNÍ ČI JINÉ ZTRÁTY) VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍVAT SOFTWARE, POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTOVÁNÍ PODPŮRNÝCH SLUŽEB NEBO JINAK V RÁMCI ČI VE SPOJENÍ S JAKÝMKOLI USTANOVENÍM TÉTO SMLOUVY, I V PŘÍPADĚ CHYBY, PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI, PORUŠENÍ SMLOUVY NEBO PORUŠENÍ ZÁRUKY SPOLEČNOSTI ACER NEBO JEJÍCH DODAVATELŮ A JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST ACER A JEJÍ DODAVATELÉ A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCE BYLI INFORMOVÁNI O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI A NÁPRAVA

I PŘES PŘÍPADNÉ ŠKODY, KTERÉ VÁM MOHOU VZNIKNOUT Z JAKÉHOKOLI DŮVODU (VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ NA VŠECHNY ŠKODY UVEDENÉ VÝŠE A VŠECHNY PŘÍMÉ ČI OBECNÉ ŠKODY), ÚPLNÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI ACER, JEJÍCH DODAVATELŮ A POSKYTOVATELŮ LICENCE, V RÁMCI KTERÉHOKOLI USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY A VAŠE JEDINÉ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ ZA VŠE DŘÍVE ZMÍNĚNÉ, BUDE OMEZENO NA SOUHRNNOU ČÁSTKU, KTEROU JSTE ZA SOFTWARE ZAPLATILI. VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ, VYLOUČENÍ A ODMÍTNUTÍ (VČETNĚ ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A VYLOUČENÍ NÁSLEDNÝCH, NÁHODNÝCH A NĚKTERÝCH JINÝCH ŠKOD VÝŠE) BUDOU PLATIT V NEJVĚTŠÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM, I KDYŽ PŘÍPADNÉ NÁPRAVNÉ OPATŘENÍ NESPLNÍ SVŮJ ZÁKLADNÍ ÚČEL; OVŠEM VZHLEDEM K TOMU, ŽE V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NENÍ UVEDENÉ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY MOŽNÉ, A PROTO SE VÁS NEMUSÍ VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ TÝKAT.

UKONČENÍ SMLOUVY

Aniž by byla dotčena jakákoli jiná práva, společnost Acer může okamžitě tuto Smlouvu ukončit bez předchozího upozornění, pokud nebudete dodržovat podmínky této Smlouvy.

V takovém případě musíte:

1. přestat Software používat;
2. vrátit společnosti Acer originál a všechny kopie Softwaru nebo je zničit; a
3. odstranit Software ze všech telefonů, na kterých bylo přítomno.

Všechna odmítnutí záruk a omezení odpovědnosti stanovená v této Smlouvě platí i po ukončení této Smlouvy.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

Tato Smlouva představuje úplnou smlouvu mezi vámi a společností Acer v souvislosti s touto licencí na Software a nahrazuje všechny předchozí smlouvy, sdělení, návrhy a vyjádření mezi stranami a převažuje nad jakýmikoli konfliktními nebo dodatečnými podmínkami uvedenými v jakýchkoli nabídkách, objednávkách, schváleních nebo obdobných komunikacích. Tuto Smlouvu je možné upravit jen písemným dokumentem podepsaným oběma stranami. Pokud soud příslušné jurisdikce shledá, že některé ustanovení této Smlouvy je v rozporu se zákonem, bude takové ustanovení prosazování v maximálním dovoleném rozsahu a zbývající ustanovení této Smlouvy zůstanou v platnosti v plném rozsahu.

DALŠÍ USTANOVENÍ PLATNÁ NA SOFTWARE A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN

Software poskytované tímto poskytovateli licence či dodavateli společnosti Acer („Software třetích stran“) je vám dáváno k dispozici pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Software třetích stran nemůžete používat žádným způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo

narušit služby poskytované tímto poskytovateli licence či dodavateli společnosti Acer („Služby třetích stran“). Dále nemůžete používat Software třetích stran způsobem, který by narušoval používání Služeb třetích stran a užitek z nich jakoukoli jinou stranou nebo služby a produkty poskytovatelů licence třetích stran poskytovatelů licence či dodavatelů společnosti Acer. Vaše využívání Softwaru třetích stran a Služeb třetích stran také podlého dalším podmínkám a politikám, které jsou dostupné na naší globální webové stránce.

Zásady ochrany osobních údajů

Při registraci budete požádáni o předložení některých informací společnosti Acer. Viz Zásady ochrany osobních údajů společnosti Acer na adrese **www.acer.com** nebo na místních webových stránkách společnosti Acer.

INFORMACE O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

DTS Studio Sound™

Pokud jde o patenty DTS, viz http://patents.dts.com. Vyrobeno v rámci licence od společnosti DTS Licensing Limited. DTS, symbol a DTS a symbol jsou registrované ochranné známky a DTS Studio Sound je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.