LAVAMAT 5462CS

CS Návod k použití



perfekt in form und funktion

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 4
3. POPIS SPOTŘEBIČE 6
4. OVLÁDACÍ PANEL 7
5. VLASTNÍ NASTAVENÍ 8
6. PŘI PRVNÍM POUŽITÍ 9
7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ 9
8. UŽITEČNÉ RADY A TIPY 13
9. PRACÍ PROGRAMY 14
10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 18
11. CO DĚLAT, KDYŽ... 22
12. TECHNICKÉ ÚDAJE 26
13. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ 27
14. INSTALACE 28

PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY

Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.

Navštivte naše stránky ohledně:



Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com



Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.aeg.com/productregistration



Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.aeg.com/shop

PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS

Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.

 Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.

 Všeobecné informace a rady

 Upozornění k ochraně životního prostředí

Změny vyhrazeny.

1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Nedovolte, aby spotřebič používaly osoby, včetně dětí, se zhoršenými fyzickými a smyslovými schopnostmi, sníženými mentálními funkcemi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí. Takové osoby mohou spotřebič používat jen pod dozorem nebo vedením osob odpovědných za jejich bezpečnost.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
- Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.

1.2 Všeobecné bezpečnostní informace

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Dodržujte maximální náplň 6 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podob-

nou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.

- Hodnota provozního tlaku vody (minimální a maximální) musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa)
- Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li součástí spotřebiče) nesmí být zakryté kobercem.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.

2. ⚠ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

2.1 Instalace

- Odstraňte všechny obaly nebo přepravní šrouby.
- Přepravní šrouby uschovejte. Při opětovném stěhování spotřebiče je nutné zajistit buben.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Ujistěte se, že podlaha, na které instalujte spotřebič, je plochá, stabilní, odolná proti teplu a čistá.
- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít.
- Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné rukavice.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a kobercem byl požadovaný prostor.

Připojení k elektrické síti

⚠ **UPOZORNĚNÍ**
Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře.
- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Pro výměnu napájecího kabelu se obraťte na autorizované servisní středisko nebo kvalifikovaného elektrikáře.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokrýma rukama.
- Tento spotřebič je v souladu s směrnicemi EEC.

Vodovodní přípojka

- Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používané, nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že nedochází k únikům vody.

2.2 Použití

UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti.
- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení pracího prostředku.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
- Při probíhajícím programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.
- Pod spotřebič nepokládejte nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

2.3 Čištění a údržba

UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.

- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

2.4 Likvidace


UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

2.5 Obsluha


- Pro opravu spotřebiče kontaktujte autorizované servisní středisko. Doporučujeme používat pouze originální náhradní díly.

3. POPIS SPOTŘEBIČE

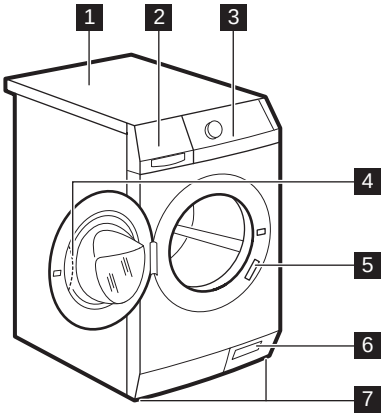


1 Horní deska
2 Zásuvka dávkovače pracích prostředků
3 Ovládací panel
4 Držadlo dvířek
5 Typový štítek
6 Vypouštěcí čerpadlo
7 Seřiditelné nožičky

3.1 Zásuvka dávkovače pracích prostředků

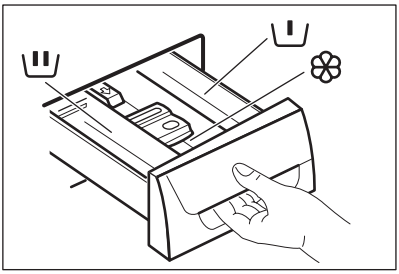

Komora pro fázi předpírky nebo pro odstraňovač skvrn.
Prací prostředek pro předpírku se přidává na začátku pracího programu.
Odstraňovač skvrn se přidává během hlavního praní u programu **SKVRNY-Aktivní fáze**.
Komora na práškový nebo tekutý prací prostředek použitý pro **hlavní praní**.
Komora pro **tekuté přísady** (aviváž, škrob).
Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství použitého pracího prostředku a nepřekračujte značku **„MAX“** na zásuvce dávkovače pracího prostředku. Všechny avivážní nebo škrobicí přísady se musí nalít do komory ještě před spuštěním pracího programu.


3.2 Bezpečnost dětí

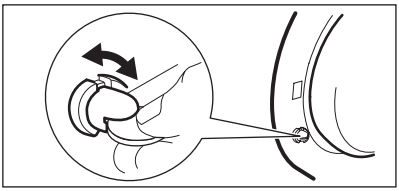

Zajistěte, aby se do bubnu nemohly dostat děti nebo malá domácí zvířata. Pračka je vybavena speciální funkcí, která brání zavření dětí nebo domácích zvířat v bubnu. Tato funkce se aktivuje pootočením tlačítka (bez stisknutí) uvnitř dvířek doprava, dokud není zářez vodorovně. V případě potřeby můžete použít i minci. Zařízení se odblokuje pootočením tlačítka doleva, dokud není zářez svisle, a dvířka se pak dají opět zavřít.

4. OVLÁDACÍ PANEL

Následující obrázek znázorňuje ovládací panel. Jsou na něm volič programu, tlačítka a kontrolky. Na následujících stranách jsou tyto ovládací prvky označeny příslušnými čísly.

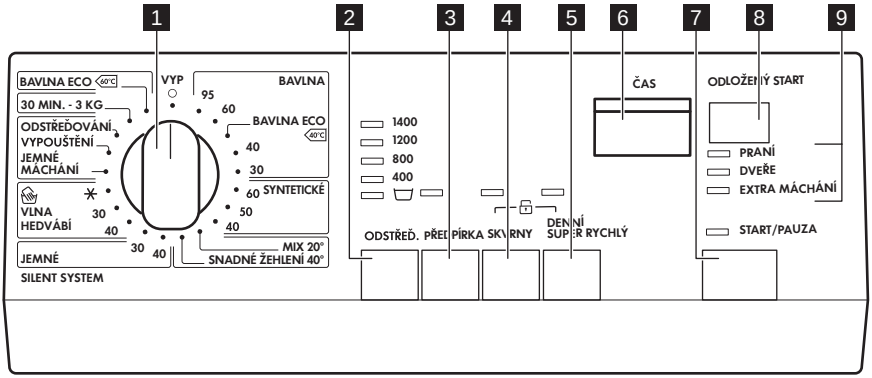

1. Otočný volič programu
2. Tlačítko pro snížení rychlosti ODSTŘEĎOVÁNÍ (ODSTŘEĎ.
3. Tlačítko PŘEDPÍRKA (PŘEDPÍRKA)
4. Tlačítko SKVRNY (SKVRNY)
5. Tlačítko ÚSPORA ČASU (DENNÍ/ SUPER RYCHLÝ)
6. DISPLEJ
7. Tlačítko START/PAUZA (START/ PAUZA)
8. Tlačítko ODLOŽENÝ START (ODLOŽENÝ START)
9. Kontrolky

4.1 Symboly na ovládacím panelu

	= Ruční praní
	= Dětská pojistka

4.2 Displej



Délka zvoleného programu: Po volbě programu se na displeji zobrazí délka v hodinách a minutách (například 2.05). Délka se vypočítává automaticky na základě doporučeného maximálního množství prádla pro každý druh tkaniny. Po spuštění programu se zbývající čas aktualizuje každou minutu.
V případě provozních problémů se na displeji mohou zobrazit některé **výstražné kódy**, např. E20 (viz část „Co dělat, když...“).

Konec programu
Po skončení programu se zobrazí blikající nula 0 , kontrolka DVEŘE (**9.2**), kontrolka PRANÍ (**9.1**) a kontrolka tlačítka **7** zhasnou a dvířka lze otevřít.

Nesprávná volba funkce
Jestliže je vybrána funkce, která není slučitelná se zvoleným programem, na displeji se na dvě sekundy zobrazí zpráva Err a žlutá kontrolka tlačítka **7** začne blikat.

Odložený start
Odložený start (max. 20 hodin) nastavený pomocí příslušného tlačítka se objeví na displeji asi na tři sekundy, potom se znovu zobrazí délka zvoleného programu. Na displeji se objeví symbol . Čas do odloženého startu ubývá po hodině. Když zůstane pouze jedna hodina, zkracuje se čas po minutě.

Symbol funkce **Dětská bezpečnostní pojistka**
Více podrobností viz část „Dětská bezpečnostní pojistka“.

4.3 Kontrolky (9)

Po stisknutí tlačítka **7** se rozsvítí kontrolka PRANÍ (**9.1**).
Jestliže se rozsvítí kontrolka **9.1**, znamená to, že je spotřebič v provozu.
Kontrolka DVEŘE (**9.2**) upozorňuje, zda lze dvířka otevřít:

- svítí: dvířka nelze otevřít
- bliká: dvířka se otevírají
- nesvítí: dvířka lze otevřít

Když probíhá přídavné máchání, rozsvítí se kontrolka EXTRA MÁCHÁNÍ (**9.3**). Informace o přídavném máchání najdete v části „Volba přídavného máchání“.

5. VLASTNÍ NASTAVENÍ

5.1 Zvuková signalizace

Spotřebič je vybaven zvukovým zařízením, které se rozezní v těchto případech:

- na konci cyklu
- v případě provozních problémů.

Současným stisknutím tlačítek **3** a **4** na asi šest sekund se zvukový signál vypne (s výjimkou případu provozních problémů). Dalším stisknutím těchto tlačítek se zvukový signál opět aktivuje.

5.2 Dětská bezpečnostní pojistka

Toto zařízení umožňuje ponechat pračku bez dohledu a přitom bez obav, že se děti zraní nebo poškodí spotřebič.

Tato funkce zůstává aktivní, i když pračka zrovna nepere.
Dětskou pojistku můžete nastavit dvěma způsoby:

- Před stisknutím tlačítka **7**: spotřebič nebude možné spustit.
- Po stisknutí tlačítka **7**: nebude možné změnit žádný program ani funkci.


K zapnutí nebo vypnutí této funkce asi na šest sekund současně stiskněte tlačítka **4** a **5**, dokud se na displeji neobjeví nebo nezmizí symbol .

6. PŘI PRVNÍM POUŽITÍ

- Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny k instalaci.
- Vyjměte z bubnu polystyren a veškerý další obalový materiál.
- Nalijte 2 litry vody do komory pro hlavní praní II dávkovače pracího prostředku, abyste aktivovali **ECO** ventil. Poté spusťte cyklus pro bavlnu na maximální teplotu s prázdnou pračkou, aby se z bubnu a vany odstranily všechny zbytky z výroby. Do komory pro hlavní praní dejte poloviční množství pracího prostředku a spusťte pračku.

7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ


7.1 Vkládání prádla

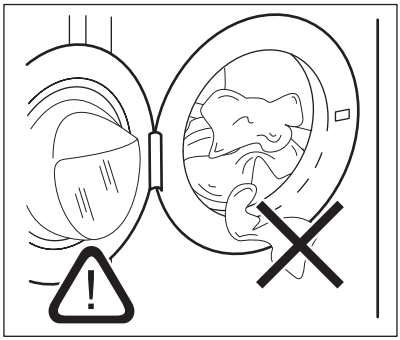


1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte. Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš mnoho prádla.
3. Zavřete dvířka.

POZOR
Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo. Hrozí nebezpečí úniku vody nebo poškození prádla.

7.2 Plnění pracího prostředku a přísad

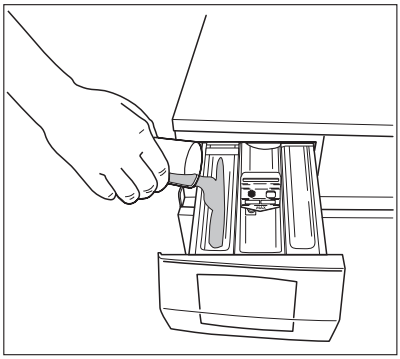

1. Vytáhněte zásuvku dávkovače až na doraz. Odměřte požadované množství pracího prostředku, nasypte ho do komory pro hlavní praní II a pokud chcete provést **předpírku**, nebo použít funkci **skvrny**, nasypte prací prášek nebo odstraňovač skvrn do komory označené I .

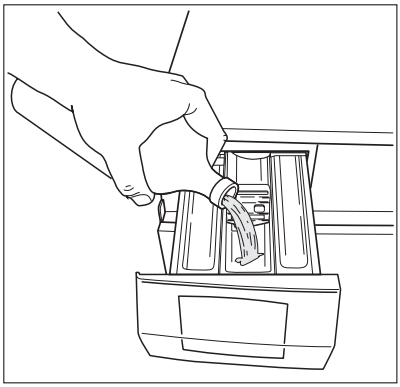

2. Jestliže použijete aviváž, nalijte ji do komory označené ❀ (použité množství nesmí přesáhnout značku **MAX** na dávkovači). Zásuvku lehce zavřete.

7.3 Pootočte voličem programu (1) na požadovaný program.

Zvolte správný program pro jakýkoliv druh prádla podle popisu v tabulce pracích programů (viz „Prací programy“).
Pootočte voličem programů na požadovaný program. Volič programu určuje typ pracího cyklu (např. množství vody, otáčení bubnu, počet máchání) a prací teplotu podle druhu prádla.
Kontrolka tlačítka **7** začne blikat a na displeji se zobrazí délka zvoleného programu.
Voličem programu můžete otáčet ve směru doprava i doleva.

Poloha ⏻ slouží k resetování programu/vypnutí spotřebiče.
Na konci programu je nutné pootočit voličem programu do polohy ⏻ , aby se spotřebič vypnul.

Pokud voličem programu otočíte za chodu spotřebiče na jiný program, žlutá kontrolka tlačítka **7** třikrát zabliká a na displeji se objeví zpráva **Err** na znamení špatného výběru. Spotřebič nově zvolený program neprovede.

7.4 Zvolte rychlost ODSTŘEDĚNÍ nebo funkci ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ (tlačítko 2)

Po zvolení požadovaného programu spotřebič automaticky nabídne maximální rychlost odstřeďování pro daný program.

Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete změnit rychlost odstřeďování, chcete-li prádlo odstředit s jinou rychlostí, než je rychlost navržená pračkou. Rozsvítí se příslušná kontrolka.
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ: pokud zvolíte tuto funkci, pračka nevypustí vodu z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Po skončení programu ukazuje displej blikající 0 , kontrolka **9.2** se rozsvítí, kontrolka tlačítka **7** nesvítí a dvířka jsou zablokovaná na znamení, že se musí nejprve vypustit voda.
Kroky nutné k vypuštění vody jsou popsány v části „Na konci programu“.

7.5 Tlačítka funkcí programu

V závislosti na zvoleném programu lze kombinovat různé funkce. Ty musí být zvoleny po výběru požadovaného programu a před stisknutím tlačítka **7**.
Po stisknutí těchto tlačítek se rozsvítí odpovídající kontrolky. Opětovným stisknutím tlačítek kontrolky zhasnou.
Při nesprávně vybrané funkci třikrát zabliká žlutá kontrolka tlačítka **7** a na displeji se na několik sekund zobrazí hlášení **Err**.

Povolené kombinace pracích programů a funkcí najdete v kapitole „Prací programy“.

7.6 Zvolte funkci PŘEDPÍRKA (tlačítko 3)

Zvolte tuto funkci, chcete-li prádlo ještě před hlavním praním předeprat na 30 °C. Předpírka končí krátkým odstřeďováním u programů pro bavlnu a syntetické

tkaniny, u programů pro jemné tkaniny se voda pouze vypustí.
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

7.7 Zvolte funkci SKVRNY (tlačítko 4)

Tuto funkci zvolte k vyprání velmi znečištěného prádla nebo prádla se skvrnami pomocí odstraňovače skvrn (prodloužené hlavní praní s optimalizovanou fází odstraňování skvrn). Na displeji se objeví příslušný symbol.
Tato funkce **není** k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.
Pokud chcete použít program s funkcí odstraňování skvrn, nalijte odstraňovač skvrn do příslušné komory  .

7.8 Zvolte funkci ÚSPORA ČASU (tlačítko 5)

Pomocí této funkce můžete upravit délku praní automaticky navrženou spotřebičem.
DENNÍ: stisknutím tlačítka **5** se rozsvítí příslušná kontrolka a doba praní se zkrátí pro praní lehce zašpiněného denního prádla.
SUPER RYCHLÝ: dvojím stisknutím tlačítka **5** zůstane příslušná kontrolka svítit a doba praní se zkrátí pro praní lehce znečištěného prádla nebo prádla nošeného jen krátkou dobu. Na displeji se zobrazí zkrácený čas praní.

7.9 Volba přídavného máchání (EXTRA MÁCHÁNÍ)

Tento spotřebič je navržen tak, aby šetřil vodou. Pro osoby s velmi citlivou kůží (alergickou na prací prostředky) je však nezbytné máchat prádlo ve větším množství vody (Extra máchání).
Stiskněte současně tlačítka **2** a **3** na několik sekund: rozsvítí se kontrolka **9.3**.
Tato funkce je stále zapnutá. Chcete-li ji vypnout, stiskněte opět stejná tlačítka, dokud kontrolka **9.3** nezhasne.

7.10 Zvolte START/PAUZA (tlačítko 7)

Zvolený program spustíte stisknutím tlačítka **7**, příslušná červená kontrolka přestane blikat.
Kontrolka **9.1** signalizuje, že spotřebič začíná pracovat.
Kontrolka **9.2** svítí a signalizuje zablokování dvířek.
Přerušení probíhajícího programu se provádí stisknutím tlačítka **7**: začne blikat příslušná červená kontrolka.
K opětovnému spuštění programu od místa, ve kterém byl přerušen, znovu **stiskněte** tlačítko **7**. Pokud jste zvolili odložení startu tlačítkem **8**, pračka zahájí odpočítávání zbylé doby. Při nesprávně vybrané funkci třikrát zabliká žlutá kontrolka tlačítka **7** a na displeji se na dvě sekundy zobrazí hlášení **Err**.

7.11 Zvolte ODLOŽENÝ START (Tlačítko 8)

Před spuštěním programu, pokud chcete odložit start, opakovaně stiskněte toto tlačítko a navolte požadovaný odklad.
Zvolená doba odloženého startu (až o 20 hodin) se asi na tři sekundy objeví na displeji, potom se znovu zobrazí délka programu.
Tuto funkci musíte zvolit po nastavení programu a před stisknutím tlačítka **7**.
Pomocí tohoto tlačítka můžete prací program odložit o 30 - 60 - 90 minut, 2 hodiny, a dále po jedné hodině až o max. 20 hodin.
Chcete-li do spotřebiče přidat prádlo během odloženého startu, pozastavte jeho chod stisknutím tlačítka **7**. Přidejte prádlo, zavřete dvířka a stiskněte opět tlačítko **7**.
Volba odloženého startu

- Zvolte program a požadované funkce.
- Zvolte odložený start.
- Stiskněte tlačítko **7**: spotřebič zahájí odpočítávání zbylé doby po hodinách. Po uplynutí nastaveného času odloženého startu se spustí zvolený program.

Zrušení odloženého startu

- POZASTAVTE chod pračky stisknutím tlačítka **7**;
- Jednou stiskněte tlačítko **8**, dokud se nezobrazí symbol 0 ;
- Opětovným stisknutím tlačítka **7** program spustíte.

- Zvolenou dobu odloženého startu můžete změnit až po opětovné volbě pracího programu.
- Dvířka budou zablokovaná po celou dobu trvání odloženého startu. Jestliže potřebujete dvířka otevřít, musíte nejprve POZASTAVIT chod pračky stisknutím tlačítka **7**. Po zavření dvířek stiskněte opět tlačítko **7**.

Tlačítko **8** nelze zvolit s programem VYPOUŠTĚNÍ .

7.12 Změna zvolené funkce nebo probíhajícího programu

Některé funkce můžete změnit ještě před tím, než je program provede. Před provedením jakékoli změny musíte pozastavit chod pračky stisknutím tlačítka **7**. Změna probíhajícího programu je možná **pouze jeho resetováním**. Otočte voličem programu do polohy ◯ , a potom na nově zvolený program. Spusťte nový program opětovným stisknutím tlačítka **7**. Voda z praní se z bubnu nevypustí.

7.13 Přerušení programu

Probíhající program přerušíte stisknutím tlačítka **7**, příslušná kontrolka začne blikat. Opětovným stisknutím tohoto tlačítka program restartujete.

7.14 Zrušení programu

Otočte voličem programu do polohy ◯ ke zrušení právě probíhajícího programu. Nyní můžete zvolit nový program.

7.15 Otevření dvířek po spuštění programu

Nejprve přerušte chod spotřebiče stisknutím tlačítka **7**. Když kontrolka **9.2** za několik minut zhasne, lze dvířka otevřít. Pokud jsou dvířka nadále zablokovaná a kontrolka **9.2** svítí, znamená to, že spotřebič již ohřívá nebo že je hladina vody příliš vysoko. V takovém případě nelze dvířka otevřít.
Jestliže dvířka nelze otevřít, ale vy je nutně otevřít potřebujete, vypněte spotřebič otočením voliče programu do polohy ◯ . Po několika minutách můžete dvířka otevřít **(Pozor na hladinu vody a teplotu!)** .
Po zavření dvířek znovu zvolte program a funkce. Stisknutím tlačítka **7** program spustíte.

7.16 Na konci programu

Spotřebič se automaticky zastaví, kontrolka tlačítka **7**, kontrolky **9.1** a **9.2** zhasnou a na displeji se objeví blikající 0 . Dvířka lze nyní otevřít.
Pokud jste zvolili program nebo funkci, která končí s vodou v bubnu, na displeji se objeví blikající 0 , svítí kontrolka **9.2**, kontrolka tlačítka **7** zhasne a dvířka zůstanou zablokovaná na znamení, že před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu.
Vodu vypustíte následujícím postupem:

- Otočte voličem programu do polohy ◯
- Zvolte program vypouštění nebo odstředění
- Podle potřeby snižte rychlost odstřeďování stisknutím příslušného tlačítka
- Stisknutím tlačítka **7** spustíte program
- Když program skončí, na displeji se objeví blikající 0 . Kontrolka **9.2** zhasne a je možné otevřít dvířka.

Otočením voliče programu na ◯ spotřebič vypnete. Vyjměte prádlo z bubnu a pečlivě zkontrolujte, zda je buben prázdný. Jestliže již nebudete spotřebič používat, zavřete přívod vody. Nechte dvířka pootevřená, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.
Pohotovostní režim: po dokončení programu se po pár minutách aktivuje systém úspory energie. Jas displeje se sníží. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka se úsporný režim spotřebiče zruší.

8. UŽITEČNÉ RADY A TIPY

8.1 Vkládání náplně prádla

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla.
- Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při prvním praní prali odděleně.
- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásky.
- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obraťte naruby.
- Silně zašpiněné skvrny vyperte pomocí speciálního pracího prostředku.
- Při praní záclon buďte opatrní. Odstraňte háčky a záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Ve spotřebiči neperte nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává. Při praní malých kusů prádla používejte prací pytel (např. podprsenky s kovovými kosticemi, opasky, punčochové kalhoty apod.).
- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstřeďování. Pokud tak nastane, ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi znovu.

8.2 Odolné skvrny

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.
Takovéto skvrny doporučujeme odstranit před vložení příslušných kusů prádlo do spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

8.3 Prací prostředky a přísady

- Používejte výhradně prací prostředky a přísady určené speciálně pro pračky:
  - práškové prostředky pro všechny druhy tkanin,
  - práškové prostředky pro jemné tkaniny (max. 40 °C) a vlnu,
  - tekuté prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou (max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prostředky pouze pro vlnu.
- Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
- Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte více pracího prostředku, než je nutné.
- Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.
- Používejte správné výrobky odpovídající druhu a barvě tkanin, teplotě pracího programu a míře znečištění.
- Pokud váš spotřebič není vybaven dávkovačem pracího prostředku vybaveným klapkou, tekuté prací prostředky dávkujte pomocí dávkovače (dodávaného výrobcem pracího prostředku) nebo tekutý prací prostředek nalijte přímo do bubnu.

8.4 Tvrdost vody

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat změkčovač vody určený pro pračky. V oblastech s měkkou vodou není změkčovač vody nutné používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vodárenské společnosti.
Používejte správné množství změkčovače vody. Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

9. PRACÍ PROGRAMY

Program - Maximální a minimální teplota - Popis cyklu - Maximální rychlost odstřeďování - Maximální náplň prádla - Druh prádla	Funkce	Komora pracího prostředku
BAVLNA 95°- 60° Hlavní praní - máchání - dlouhé odstřeďování Maximální rychlost odstřeďování 1400 ot/min Max. náplň 6 kg - Snížená náplň 3 kg **Pro bílou a barevnou bavlnu** (normálně a velmi znečištěné prádlo).	ODSTŘEĎ. / ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ PŘEDPÍRKA[1)] SKVRNY DENNÍ/SUPER RYCHLÝ[2)] EXTRA MÁCHÁNÍ	[3)]
BAVLNA ECO 40°C [4)] 40° Hlavní praní - máchání - dlouhé odstřeďování Maximální rychlost odstřeďování 1400 ot/min Max. náplň 6 kg Normálně nebo lehce znečištěná **bílá a barevná bavlna**. Tento program lze použít pro prádlo, které se jinak pere odděleně při 40 °C nebo při 60 °C. Teplota bude nižší a doba praní bude delší. Tím dosáhnete dobrého výsledku praní a ušetříte energii.	ODSTŘEĎ. / ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ PŘEDPÍRKA[1)] SKVRNY EXTRA MÁCHÁNÍ	[3)]
BAVLNA 40°- 30° Hlavní praní - máchání - dlouhé odstřeďování Maximální rychlost odstřeďování 1400 ot/min Max. náplň 6 kg - Snížená náplň 3 kg **Pro barevnou bavlnu** (normálně znečištěné prádlo).	ODSTŘEĎ. / ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ PŘEDPÍRKA[1)] SKVRNY[5)] DENNÍ/SUPER RYCHLÝ[2)] EXTRA MÁCHÁNÍ	[3)]
SYNTETICKÉ 60°- 40° Hlavní praní - máchání - krátké odstřeďování Maximální rychlost odstřeďování 1200 ot/min Max. náplň 3 kg - Snížená náplň 1,5 kg **Syntetické nebo směsové tkaniny:** spodní prádlo, barevné prádlo, nesrážlivé košile, blůzy.	ODSTŘEĎ. / ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ PŘEDPÍRKA[1)] SKVRNY DENNÍ/SUPER RYCHLÝ[2)] EXTRA MÁCHÁNÍ	[3)]

Program - Maximální a minimální teplota - Popis cyklu - Maximální rychlost odstřeďování - Maximální náplň prádla - Druh prádla	Funkce	Komora pracího prostředku
MIX 20° 6) Hlavní praní - máchání - krátké odstřeďování Maximální rychlost odstřeďování 800 ot/min Max. náplň 3 kg - Snížená náplň 1,5 kg **Syntetické nebo směsové tkaniny:** energeticky velmi úsporný, studený prací program. Lehce znečištěné. Tento program vyžaduje prací prostředek, který je aktivní ve studené vodě.	ODSTŘEĎ. / ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ EXTRA MÁCHÁNÍ	3)
SNADNÉ ŽEHLENÍ 40° Hlavní praní - máchání - krátké odstřeďování Maximální rychlost odstřeďování 1200 ot/min Max. náplň 1 kg **Pflegeleichte Textilien, die sanft gewaschen und geschleudert werden sollen** um Knitterfalten zu vermeiden. Somit wird das Bügeln nahezu überflüssig. Hinweis: Wäsche nach Programmende sofort entnehmen.	ODSTŘEĎ. / ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ PŘEDPÍRKA EXTRA MÁCHÁNÍ	3)
JEMNÉ 40°- 30° Hlavní praní - máchání - krátké odstřeďování Maximální rychlost odstřeďování 1200 ot/min Max. náplň kg 3 - Sníž. náplň kg 1,5 **Zarte Gewebe:** aus Acryl, Poliamid oder Polyester, wie Vorhänge oder Oberbekleidung	ODSTŘEĎ. / ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ PŘEDPÍRKA 1) SKVRNY 5) DENNÍ/SUPER RYCHLÝ 2) EXTRA MÁCHÁNÍ	3)

Program - Maximální a minimální teplota - Popis cyklu - Maximální rychlost odstřeďování - Maximální náplň prádla - Druh prádla	Funkce	Komora pracího prostředku
VLNA HEDVÁBÍ 40°- ✳ (studená) Hlavní praní - máchání - krátké odstřeďování Maximální rychlost odstřeďování 1200 ot/min Max. náplň 2 kg; Hedvábí: Max. náplň 1 kg Speciální prací program pro vlnu a hedvábí, které se mohou prát v pračce, i pro ručně prané vlněné či hedvábné tkaniny se symbolem ruční praní.**Poznámka**: Při praní jediného nebo objemného kusu může být spotřebič nevyvážený. Pokud spotřebič neprovede závěrečné odstřeďování, přidejte další prádlo, rovnoměrně ho rozložte rukou a pak zvolte program odstřeďování.	ODSTŘEĎ. / ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ	
JEMNÉ MÁCHÁNÍ Máchání - krátké odstřeďování Maximální rychlost odstřeďování 1200 ot/min Max. náplň 6 kg S tímto programem je možné vymáchat a odstředit bavlněné oblečení, které jste předtím vyprali ručně. Spotřebič provede několik máchání a pak závěrečné odstřeďování.	ODSTŘEĎ. / ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ EXTRA MÁCHÁNÍ	
VYPOUŠTĚNÍ Vypuštění vody Max. náplň 6 kg Používá se pro vypuštění vody z posledního máchání u programů se zvolenou funkcí Zastavení máchání.		
ODSTŘEĎOVÁNÍ Vypouštění a dlouhé odstředění Maximální rychlost odstřeďování 1400 ot/min Max. náplň 6 kg Samostatné odstředění pro ručně prané prádlo a po programech s funkcí Zastavení máchání. Před zvolením tohoto programu je nutné pootočit voličem programu do polohy ◯ . Rychlost odstřeďování můžete zvolit stisknutím příslušného tlačítka podle druhu prádla, které má být odstředěno.	ODSTŘEĎ.	

Program - Maximální a minimální teplota - Popis cyklu - Maximální rychlost odstřeďování - Maximální náplň prádla - Druh prádla	Funkce	Komora pracího prostředku
30 MIN. - 3 KG 30° Hlavní praní - máchání - krátké odstřeďování Maximální rychlost odstřeďování 1200 ot/min Max. náplň 3 kg Tento program lze použít pro rychlé praní lehce znečištěných či jednou nošených sportovních oděvů nebo bavlněných a syntetických oděvů.	ODSTŘEĎ.	
BAVLNA ECO 60°C **4)** 60° Hlavní praní - máchání - dlouhé odstřeďování Maximální rychlost odstřeďování 1400 ot/min Max. náplň 6 kg **Bílá a stálobarevná bavlna**. Tento program je vhodný pro lehce nebo normálně znečištěné bavlněné prádlo. Teplota bude nižší a doba praní bude delší. Tím dosáhnete dobrého výsledku praní a ušetříte energii.	ODSTŘEĎ. / ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ PŘEDPÍRKA **1)** SKVRNY EXTRA MÁCHÁNÍ	**3)**
/VYP Pro zrušení probíhajícího programu nebo vypnutí spotřebiče.		

1) Funkce PŘEDPÍRKA a SKVRNY nelze zvolit současně.

2) Zvolíte-li funkci Extra krátký stisknutím tlačítka **5**, doporučujeme snížit maximální množství prádla podle uvedených pokynů. (Sníž. náplň = snížená náplň). Plná náplň prádla je možná, ale výsledky praní budou o něco horší.

3) Jestliže použijete tekutý prací prostředek, musíte zvolit program bez předpírky.

4) **Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku.**
Na základě směrnice 1061/2010 tyto programy odpovídají „standardnímu 60 °C programu pro bavlnu“ a „standardnímu 40 °C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody při praní běžně znečištěného bavlněného prádla.

Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.

5) Tato funkce není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.

6) Spotřebič spustí krátkou fázi ohřevu, jestliže je teplota vody nižší než 20 °C.

10. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Před každou údržbou nebo čištěním musíte spotřebič ODPOJIT od přívodu elektrického proudu.

10.1 Odstraňování vodního kamene

Běžně používaná voda obsahuje vodní kámen. Doporučujeme proto pravidelně používat v pračce práškový změkčovač vody. Tento postup provádějte samostatně, nikoliv při praní, a dodržujte pokyny výrobce změkčovacího prášku. Tím se zabrání usazování vodního kamene.

10.2 Po každém praní

Nechte dvířka na chvíli otevřená. To pomůže zabránit vlhkosti a vzniku zápachu uvnitř spotřebiče. Otevřením dvířek po praní se také chrání dveřní těsnění.

10.3 Údržbové praní

Při nízkých pracích teplotách se uvnitř bubnu mohou vytvářet usazeniny.

Doporučujeme proto pravidelně provádět údržbové praní.
Při údržbovém praní:


- V bubnu nesmí být prádlo.
- Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší teplotou.
- Použijte normální dávku pracího prostředku s biologickými vlastnostmi.

10.4 Čištění vnějších ploch


Venkovní plochy spotřebiče umývejte pouze vodou se saponátem a poté důkladně vysušte.

K čištění vnějších ploch nepoužívejte metylalkohol, rozpouštědla nebo podobné prostředky.


10.5 Zásuvka dávkovače pracích prostředků

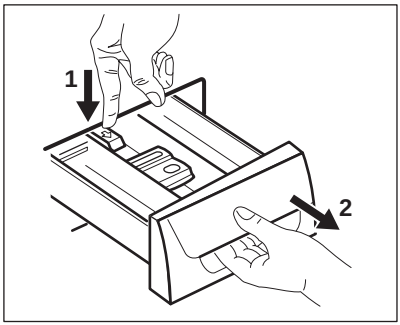

1. Stiskněte páčku.
2. Vytáhněte dávkovač ven.

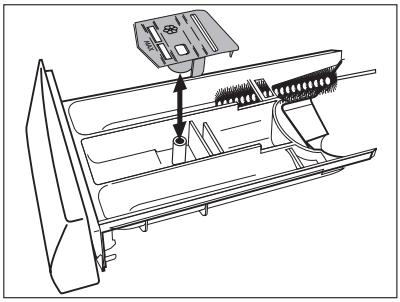

3. Vyjměte vložku na aviváž z prostřední komory.
4. Všechny části omyjte vodou.
5. Zasuňte vložku na aviváž zpět co nejdále, aby pevně seděla na svém místě.

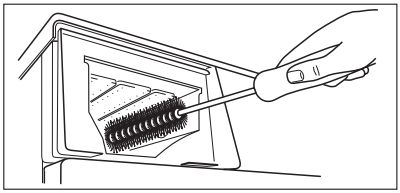

6. Vyčistěte výklenek dávkovače kartáčkem, zejména trysky v horní části výklenku.
7. Zasuňte dávkovač zpět do výklenku.

10.6 Prací buben


V bubnu se může usazovat rez z rezavých částic v prací vodě nebo z vodovodního kohoutku obsahujících železo.

Při čištění bubnu nepoužívejte kyselé odvápňovací prostředky, drsné čisticí prostředky obsahující chlor, železné nebo ocelové drátěnky.

1. Odstraňte všechny usazeniny rzi v bubnu čisticími prostředky pro nerezovou ocel.
2. Nechte proběhnout prací program bez prádla, aby se odstranily všechny zbytky čisticích prostředků.

   Program: Zvolte krátký program pro bavlnu s maximální teplotou a přidejte asi 1/4 odměrky pracího prostředku.

10.7 Těsnění dvířek

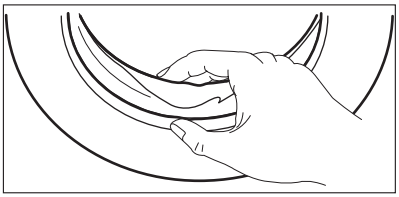

Pravidelně kontrolujte těsnění a odstraňte všechny předměty zachycené uvnitř.


10.8 Vypouštěcí čerpadlo

Vypouštěcí čerpadlo musí být kontrolováno pravidelně a zejména tehdy, jestliže:


- spotřebič nevypouští vodu nebo neodstřeďuje;
- je spotřebič během čerpání vody neobvykle hlučný, což je způsobeno předměty, jako jsou zavírací špendlíky, mince apod., které blokují čerpadlo;
- nastal problém s vypouštěním vody (další podrobnosti viz část „Co dělat, když...“).

UPOZORNĚNÍ
Před otevřením dvířek čerpadla vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze síťové zásuvky.


Čištění vypouštěcího čerpadla:

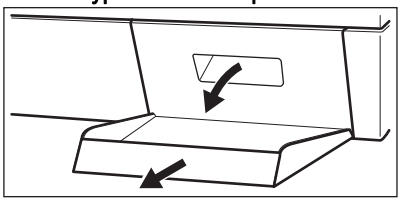


1. Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Jestliže je to nutné, počkejte, až se voda ochladí.
3. Otevřete dvířka čerpadla.
4. Vytažením směrem dopředu vyjměte klapku.

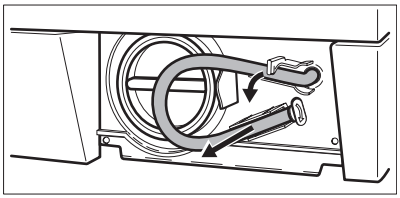


5. Umístěte pod čerpadlo nádobu na vodu, která vyteče z pračky.
6. Vytáhněte nouzovou vypouštěcí hadičku, vložte ji do nádoby a sejměte uzávěr.

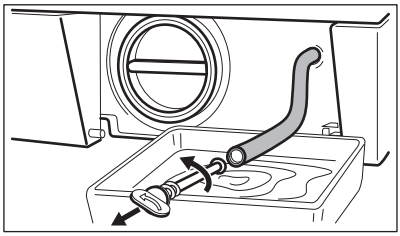

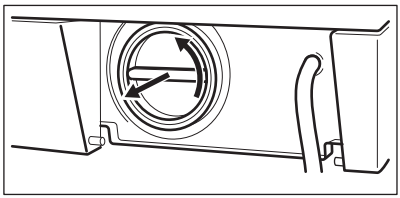


7. Když voda přestane vytékat, odšroubujte kryt čerpadla otáčením proti směru hodinových ručiček a vyjměte filtr. V případě potřeby použijte kleště. Připravte si hadr na utírání vody, která by mohla při odmontování krytu vytéct.


   Vyčistěte filtr pod tekoucí vodou a odstraňte všechny zbytky vláken.

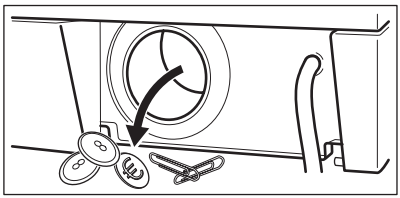

8. Odstraňte nečistoty a zachycená vlákna ze sedla filtru a z oběžného kola čerpadla.

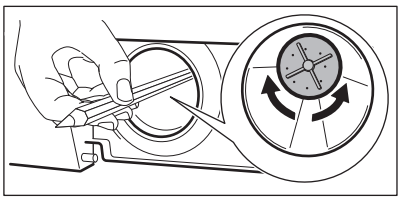

9. Opatrně zkontrolujte, jestli se oběžné kolo čerpadla otáčí (otáčí se trhaně). Pokud se neotáčí, kontaktujte místní autorizované servisní středisko.

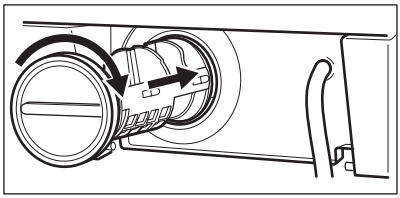

10. Nasaďte uzávěr na nouzovou vypouštěcí hadičku a vraťte ji na původní místo.
11. Vraťte filtr zpět do čerpadla – musíte jej správně zasunout do speciálních drážek. Otáčením po směru hodinových ručiček pevně našroubujte kryt čerpadla.
12. Nasaďte zpět klapku a zavřete dvířka čerpadla.

UPOZORNĚNÍ

Jestliže je spotřebič v provozu, může být v závislosti na vybraném programu v čerpadle horká voda.
Nikdy nesnímejte kryt čerpadla během pracího cyklu, vždy počkejte, až spotřebič skončí cyklus a je prázdný. Jestliže nasazujete kryt zpět, ujistěte se, že je bezpečně dotažen tak, aby nemohla prosakovat voda a malé děti ho nemohly odšroubovat.


- Spotřebič se neplní vodou.
- Spotřebič se plní vodou příliš dlouho.
- Kontrolka tlačítka 7 bliká a na displeji se zobrazí příslušný výstražný kód. Řiďte se pokyny v „Odstraňování závad“.

UPOZORNĚNÍ
Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.


10.9 Filtr v přívodní hadici a filtr přívodního ventilu

Tyto filtry může být nutné vyčistit, když:


Čistění filtrů na přívodu vody:

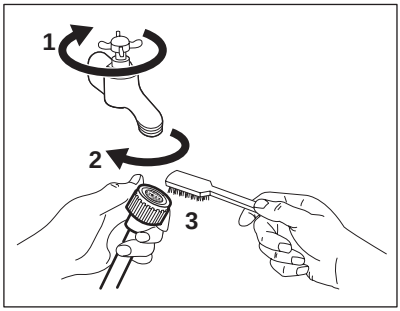

1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Odšroubujte přívodní hadici od vodovodního kohoutku.
3. Filtr v přívodního hadici vyčistěte tvrdým kartáčkem.

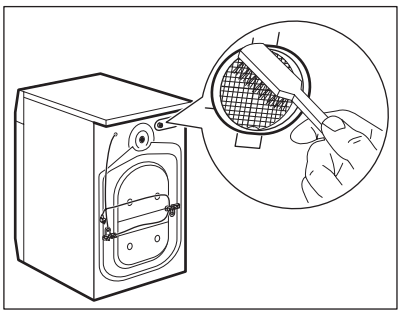

4. Odstraňte přívodní hadici za spotřebičem.
5. Vyčistěte filtr ventilu tvrdým kartáčkem nebo utěrkou.

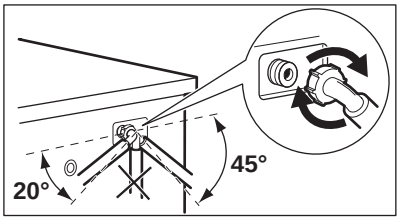

6. Namontujte přívodní hadici zpět. Ujistěte se, že jsou spojení těsná, aby nedocházelo k úniku vody.
7. Otevřete vodovodní kohoutek.

10.10 Nouzové vypouštění

Když se voda z pračky nevypustí, vypusťte ji následujícím postupem:

1. vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
2. zavřete vodovodní kohoutek;
3. podle potřeby počkejte, dokud se voda neochladí;
4. otevřete dvířka;
5. položte na podlahu nádobu a vložte do ní konec nouzové vypouštěcí hadičky. Sejměte uzávěr hadičky. Voda vyteče sama do nádoby. Když je nádoba plná, uzávěr opět zašroubujte. Nádobu vylijte. Opakujte postup, dokud voda vytéká;
6. je-li to nutné, vyčistěte čerpadlo podle výše uvedených pokynů;
7. na vypouštěcí hadičku nasaďte uzávěr a vraťte ji zpět;
8. zašroubujte opět čerpadlo a zavřete dvířka.

10.11 Opatření proti vlivu mrazu

Jestliže je spotřebič vystaven teplotám pod bodem mrazu, je třeba provést určitá opatření:

1. zavřete vodovodní kohoutek a odšroubujte od něj přívodní hadici;
2. vložte konec nouzové vypouštěcí hadičky a konec přívodní hadice do nádoby umístěné na podlaze a nechte vytéct vodu z pračky;
3. přívodní hadici přišroubujte opět ke kohoutku a nouzovou vypouštěcí hadičku vraťte po nasazení uzávěru zpět na její místo.

Po provedení těchto úkonů se vypustí veškerá voda ze spotřebiče, zabrání se tak tvorbě ledu a případnému poškození spotřebiče.
Když budete chtít spotřebič znovu uvést do provozu, zkontrolujte, zda je teplota okolí vyšší než 0 °C.

Pokaždé, když vypustíte vodu z pračky pomocí nouzové vypouštěcí hadičky, musíte nalít 2 l vody do komory dávkovače pracích prostředků pro hlavní praní a zapnout vypouštěcí program. Tím se aktivuje **ECO ventil**, který zabrání tomu, aby při následujícím praní část pracího prostředku zůstala v pračce nevyužitá.

11. CO DĚLAT, KDYŽ...

Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a můžete je snadno odstranit sami bez volání servisního technika. Než zavoláte do autorizovaného servisního střediska, proveďte nejprve níže uvedené kontroly. Je možné, že během provozu pračky začne blikat **žlutá** kontrolka tlačítka **7**, každých 20 sekund zazní zvukové signály a na displeji se zobrazí jeden z následujících výstražných kódů na znamení, že pračka nefunguje:


- E10 : problém s přívodem vody
- E20 : problém s vypouštěním vody
- E40 : otevřená dvířka

Po odstranění problému restartujte program stisknutím tlačítka **7**. Pokud potíže přetrvávají i po provedení všech kontrol, obraťte se na místní autorizované servisní středisko.

Problém	Možná příčina/Řešení
Pračka nezačne prát:	Dvířka nejsou zavřená. E40 • Zavřete dobře dvířka. Zástrčka není řádně zasunutá do síťové zásuvky. • Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky. V zásuvce není proud. • Zkontrolujte elektrickou instalaci v domácnosti. Je spálená síťová pojistka, popř. vybavený jistič. • Vyměňte pojistku, popř. znovu aktivujte jistič. Volič programu není správně nastaven a nestiskli jste tlačítko **7**. • Otočte voličem programu a stiskněte opět tlačítko **7**. Zvolili jste odložený start. • Přejete-li si vyprat prádlo hned, zrušte odložený start. Je zapnutá DĚTSKÁ POJISTKA. • Vypněte dětskou pojistku.
Spotřebič se neplní vodou:	Vodovodní kohoutek je zavřený. E10 • Otevřete vodovodní kohoutek. Přívodní hadice je přiskřípnutá nebo přehnutá. E10 • Zkontrolujte připojení přívodní hadice. Filtr v přívodní hadici nebo filtr přívodního ventilu je zanesený. E10 • Vyčistěte filtry na přívodu vody. (Další podrobnosti viz „Čištění filtrů na přívodu vody“). Dvířka nejsou správně zavřená. E40 • Zavřete dobře dvířka.
Pračka napustí vodu a hned ji vypustí:	Konec vypouštěcí hadice je příliš nízko. • Viz příslušný odstavec v části „Vypouštění vody“.

Problém	Možná příčina/Řešení
Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje:	Vypouštěcí hadice je přiskřípnutá nebo přehnutá. E20 • Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadice. Došlo k ucpání vypouštěcího filtru. E20 • Vyčistěte vypouštěcí filtr. Zvolili jste funkci nebo program končící s nevypuštěnou vodou ve vaně pračky nebo funkci či program, u kterého jsou zrušeny všechny odstřeďovací fáze. • Zvolte program vypouštění nebo odstředění. Prádlo uvnitř bubnu je nesprávně rozloženo. • Rozložte prádlo jinak.
Na podlaze je voda:	Bylo použito nadměrné množství nebo nevhodný typ pracího prostředku (dochází k nadměrné tvorbě pěny). • Snižte množství pracího prostředku nebo použijte jiný. Zkontrolujte, zda se nevyskytují netěsnosti ve spojkách přívodní hadice. V některých případech není únik vody z hadice bezprostředně viditelný. Zkontrolujte, zda hadice není vlhká. • Zkontrolujte připojení přívodní hadice vody. Přívodní hadice je poškozená. • Vyměňte ji za novou. Nevrátili jste zpět uzávěr nouzové vypouštěcí hadice, nebo jste filtr špatně po vyčištění zašroubovali. • Nasaďte uzávěr na nouzovou vypouštěcí hadici, nebo úplně zašroubujte filtr.

Problém	Možná příčina/Řešení
Prádlo není dobře vyprané:	Použili jste málo pracího prostředku nebo nevhodný prostředek. • Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný. Odolné skvrny nebyly před praním nijak ošetřeny. • K odstranění odolných skvrn používejte čisticí prostředky na skvrny. Nezvolili jste správnou teplotu. • Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou teplotu. Nadměrné množství prádla. • Dejte do bubnu méně prádla.
Dvířka nelze otevřít:	Program ještě pracuje. • Počkejte na konec pracího cyklu. Blokovací systém dvířek ještě není uvolněn. • Počkejte, až kontrolka DVÍŘKA zhasne. V bubnu je voda. • Zvolte program vypouštění nebo odstředění a vodu tak vypusťte.
Pračka hlučně vibruje:	Nebyly odstraněny přepravní šrouby a obal. • Zkontrolujte správnou instalaci spotřebiče. Nožičky nejsou seřízené. • Zkontrolujte správné vyrovnání spotřebiče. Prádlo uvnitř bubnu je nesprávně rozloženo. • Rozložte prádlo jinak. V bubnu může být příliš málo prádla. • Vložte více prádla.

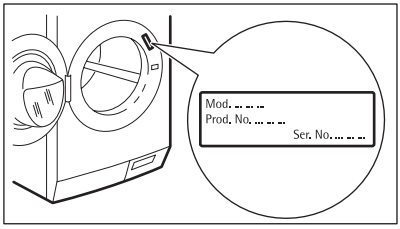Problém	Možná příčina/Řešení
Odstřeďování se spustí později nebo vůbec:	Elektronické zařízení na kontrolu stability přerušilo odstřeďování, protože prádlo není v bubnu rovnoměrně rozloženo. Otáčením bubnu v opačném směru se systém snaží o lepší rozložení prádla. Může se o to pokusit několikrát, dokud nerovnováha nezmizí a může pokračovat normální odstředění. V případě, že ani po uplynutí několika minut není prádlo rovnoměrně rozloženo v bubnu, pračka prádlo neodstředí. • Rozložte prádlo jinak. • V pračce je možná málo prádla, zkuste proto přidat další prádlo nebo prádlo rukou rovnoměrně rozložte a poté zvolte program odstředění.
Pračka vydává zvláštní zvuk:	Spotřebič je vybaven typem motoru, který vydává ve srovnání s tradičními motory nezvyklý zvuk. Nový motor zajišťuje měkčí spuštění, rovnoměrnější rozložení prádla v bubnu při odstřeďování a zvýšenou stabilitu spotřebiče.
V bubnu není vidět žádnou vodu:	Spotřebiče s moderní technologií pracují velmi úsporně s menší spotřebou vody při zachování stejného výkonu.
	Pokud problém nemůžete určit nebo vyřešit, obraťte se prosím na autorizované servisní středisko. Dříve než budete telefonovat do servisu, poznamenejte si model, sériové číslo a datum zakoupení pračky. Servisní středisko se na tyto údaje bude dotazovat.

12. TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry	Šířka	60 cm
	Výška	85 cm
	Hloubka	58 cm
	Hloubka (Celkové rozměry)	62 cm

Připojení k elektrické síti Napětí - celkový výkon - pojistka	Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na vnitřním okraji dvířek pračky.	
Tlak přívodu vody	Minimální Maximální	0,05 MPa 0,8 MPa
Maximální množství prádla	Bavlna	6 kg
Rychlost odstředění	Maximální	1400 ot/min

13. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ

Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.

Programy	Náplň (kg)	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (litry)	Přibližná délka programu (minuty)	Zbytková vlhkost (%)[1)]
Bavlna 60 °C	6	1.30	58	125	52
Bavlna 40 °C	6	0.70	58	120	52
Syntetika 40 °C	3	0.50	45	95	35
Jemné 40 °C	3	0.55	60	65	35
Vlna/Ruční praní 30 °C	2	0.25	53	55	30
Standardní programy pro bavlnu					
Standardní 60 °C program pro bavlnu	6	0.79	49	175	52
Standardní 60 °C program pro bavlnu	3	0.59	32	150	52
Standardní 40 °C program pro bavlnu	3	0.52	32	141	52

1) Na konci odstřeďovací fáze.

Režim vypnuto (W)	Režim zapnuto (W)
0.10	0.98

Údaje ve výše uvedené tabulce splňují normu Evropské komise 1015/2010 , která ošetřuje nařízení 2009/125/EC.


14. INSTALACE

14.1 Souprava fixovacích destiček (405517114)


Dostupná u vašeho autorizovaného prodejce.

Pokud spotřebič instalujete na podstavec, zajistěte jej pomocí fixovacích destiček.
Řiďte se pokyny dodanými s příslušnou soupravou.


14.2 Vybalení

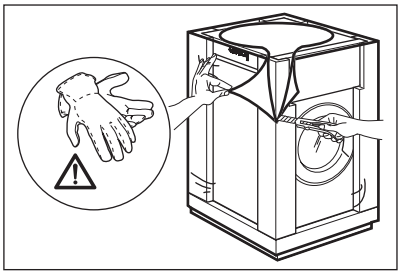


1. Používejte rukavice. Odstraňte vnější fólii. V případě potřeby použijte řezák.

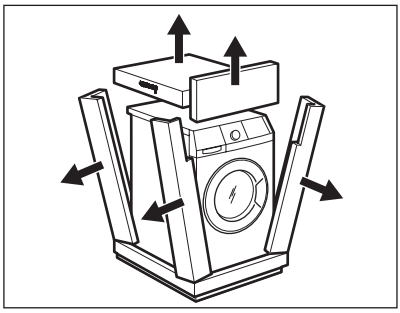


2. Odstraňte kartónový vršek.
3. Odstraňte polystyrénový obalový materiál.

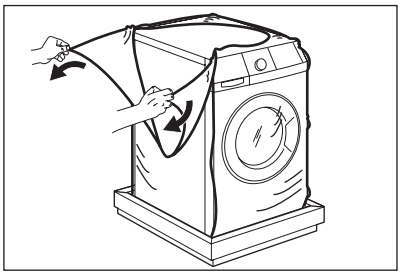


4. Odstraňte vnitřní fólii.

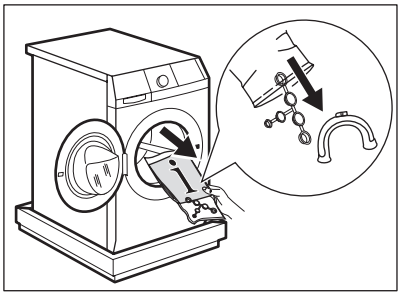


5. Otevřete dvířka spotřebiče. Odstraňte polystyrénový díl z těsnění dvířek a všechny předměty z bubnu.

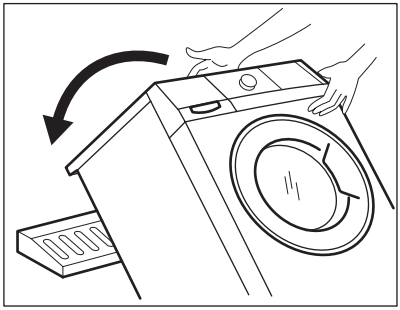


6. Na podlahu za spotřebič položte jeden kus polystyrénového obalového prvku. Opatrně na něj položte spotřebič jeho zadní stranou. Nepoškoďte hadice.

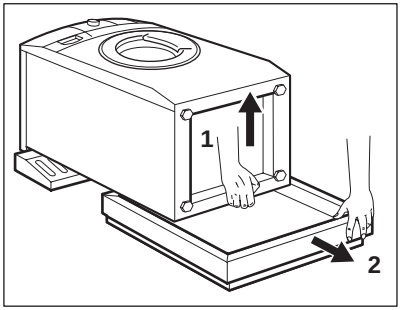


7. Odstraňte polystyrénovou ochranu ze spodní části spotřebiče.
8. Postavte spotřebič do svislé polohy.

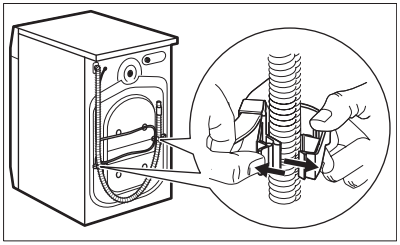

9. Vyndejte napájecí kabel a vypouštěcí hadici z držáků.

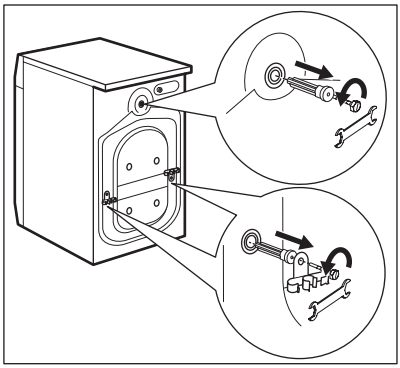

10. Vyšroubujte tři šrouby. Použijte klíč dodaný spolu se spotřebičem.
11. Vytáhněte plastové distanční kolíky.

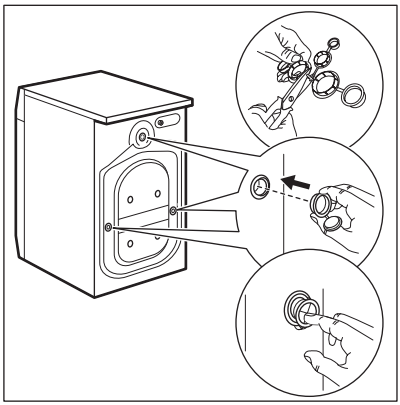


12. Plastové krytky zasuňte do otvorů. Tyto krytky naleznete v sáčku s návodem k použití.


UPOZORNĚNÍ
Před instalací spotřebiče odstraňte všechny přepravní šrouby a obaly.

Obaly a přepravní šrouby doporučujeme uschovat pro případné další stěhování spotřebiče.

14.3 Umístění a vyrovnání

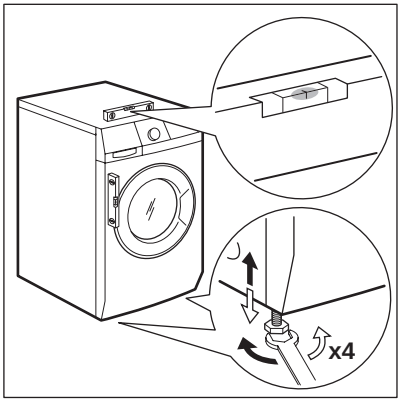


- Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.
- Ujistěte se, koberec nebrání proudění vzduchu pod spotřebičem.
- Zkontrolujte, zda se spotřebič nedotýká zdi ani jiných zařízení či kusů nábytku.
- Uvolněním nebo utažením nožiček spotřebič vyrovnejte. Správné vyrovnání spotřebiče zabraňuje vibracím, hluku a pohybu spotřebiče během jeho provozu.

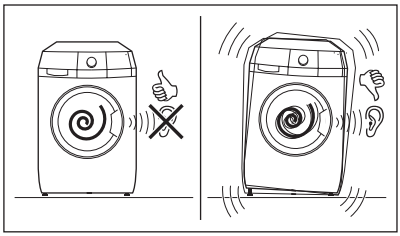

- Spotřebič musí být vyrovnaný a stabilní.


POZOR
Spotřebič nevyrovnávejte podložením kusů kartonu, dřeva či obdobných materiálů pod jeho nožičky.

14.4 Přívodní hadice

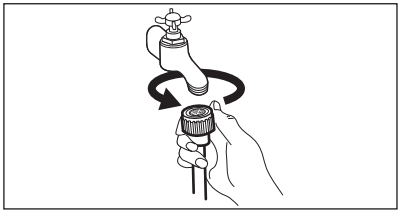

Připojte spotřebič k přívodu studené vody.

- Konec přívodní hadici připojte ke kohoutku s 3/4" závitem. Vždy použijte hadici dodávanou se spotřebičem.

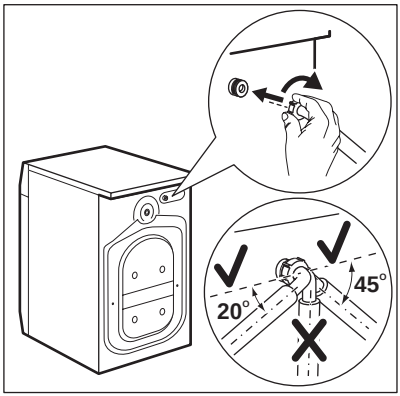

Přívodní hadicí otáčejte pouze doleva či doprava. Povolte kruhovou matici a nastavte ji do správné polohy.


POZOR
Ujistěte se, že na jejích spojích nedochází k úniku vody.


Pokud je přívodní hadice příliš krátká, nenastavujte ji ani nepoužívejte prodlužovací hadice. Kontaktujte autorizované servisní středisko ohledně výměny přívodní hadice.

14.5 Vypouštění vody


K připojení vypouštěcí hadice existuje několik různých postupů:

Pomocí plastového kolena.

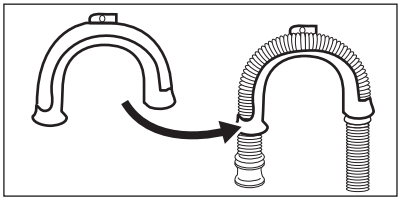

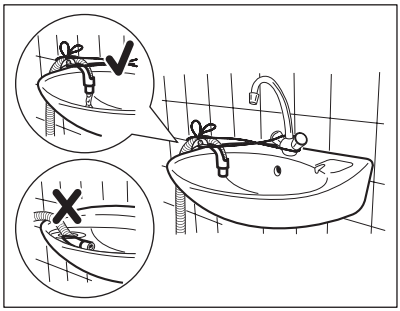


- Na kraji umyvadla.
- Ujistěte se, že se plastové koleno nemůže během vypouštění spotřebiče pohybovat. Přivažte koleno k vodovodnímu kohoutku nebo zdi.

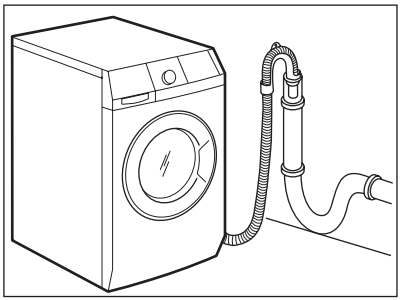

- Ke stoupacímu potrubí s průduchem.


  Viz obrázek. Přímo do odpadní trubky ve výšce minimálně 60 cm a maximálně 100 cm. Konec vypouštěcí hadice musí být odvětrán tj. vnitřní průměr odpadní trubky musí být větší než vnější průměr vypouštěcí hadice.

Bez plastového kolena.

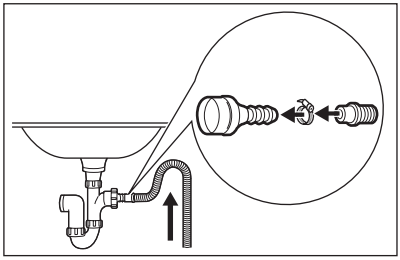

- K přípojce sifonu.

  Viz obrázek. Vypouštěcí hadici nasuňte na hubici sifonu a zajistěte sponou. Ujistěte se, že je na vypouštěcí hadici oblouk, aby se do spotřebiče nedostávala voda či nečistoty vypouštěné z umyvadla.

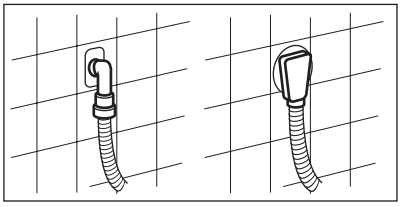

- Přímo do odpadního potrubí zabudovaného ve stěně místnosti a zajištěná pomocí spony.

Hadici lze prodloužit o maximálně 400 cm. V případě prodloužení hadice nebo ostatních hadic kontaktujte autorizované servisní středisko.

15. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Recyklujte materiály označené symbolem ♺ . Obaly vyhoďte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče označené příslušným symbolem nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

www.aeg.com/shop



192976500-A-462013

CE

AEG

perfekt in form und funktion