
BO644.1SS
60 cm vestavná multifunkční trouba

INSTRUCTION MANUAL

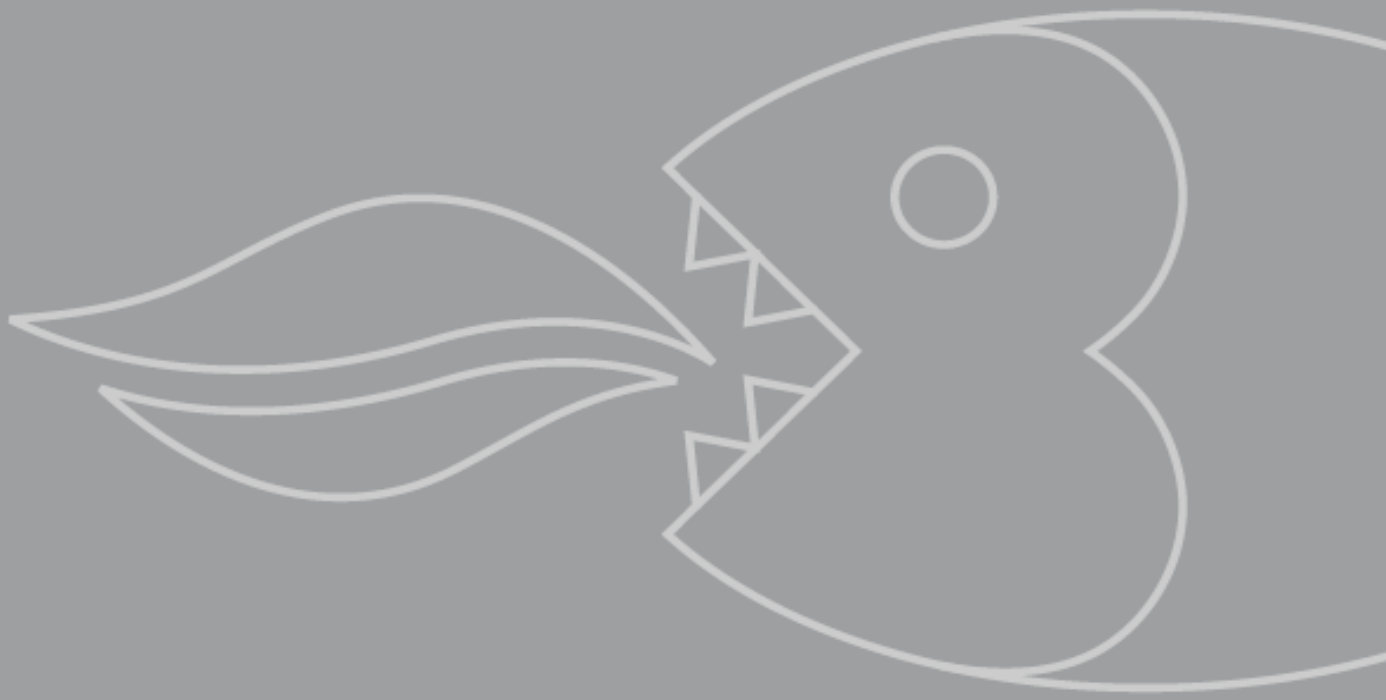

Baumatic®

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic

BO644.1SS

60 cm vestavná multifunkční trouba

POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci, které Vám umožní plně využít vlastnosti Vašeho spotřebiče. Uchovejte jej prosím, na bezpečném místě, aby byl snadno přístupný pro budoucí použití jak pro Vás, tak i pro osoby, které nejsou seznámeny s provozem tohoto spotřebiče.

GS 10/02/11

Obsah

Ochrana životního prostředí **4**

Důležité bezpečnostní informace **5**

Specifikace **8**
Rozměry výrobku a výřezu pro vestavbu 8
Specifikace výrobku 8
Elektrické údaje 8
Ochlazovací ventilátor 9
Ovládací panel 10
Programátor trouby/ displej časovače 10

Nastavení a používání programátoru trouby/časovače **11**
Navolení režimu ruční obsluhy 11
Nastavení času 11
Časovač trouby 11
Před prvním použitím 11
Nastavení funkce minutovníku 12
Nastavení funkce délky pečení 12
Nastavení funkce konce pečení 13
Nastavení funkce začátku a konce pečení 14
Nastavení zvukového signálu 15

Nastavení pečicí funkce a teploty **15**
Zvolení režimu ruční obsluhy 15
Zvolení funkce trouby 15
Funkce trouby 15
Ovládací knoflík termostatu 17
Provozní kontrolka trouby 17
Pokyny pro pečení 17
Upozornění 18
Pozice bezpečnostní mřížky 19

Čištění a údržba **19**
Výměna žárovky v troubě 20
Vyjmutí dvířek trouby za účelem čištění 20

Instalace **21**
Elektrické zapojení 21
Instalace trouby do kuchyňské linky 23
Umístění spotřebiče 23
Požadavky na ventilaci 24

Můj spotřebič nefunguje správně **25**

Baumatic čisticí prostředky **25**
Důležité informace a závěrečná upozornění 27

Ochrana životního prostředí

LIKVIDACE ODPADU
Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.185/2001 Sb. o odpadech §18 a 19 a vyhláška č.338/97 Sb. §16).
Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin (§ 16 a 17 vyhláška č. 338/97 Sb.).

Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti.

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek.
Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu.
Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce.

ZÁRUKA
Na Váš nový spotřebič poskytujeme 24měsíční záruku.

Upozornění
Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu.

Prosím, uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič/ fakturu.

Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při záruční opravě.
Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká.

POPRODEJNÍ SERVIS
Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz.
Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu.
V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme, kontaktujte naše servisní středisko:

Telefon 800 185 263
v pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. nebo na
www.baumatic.cz

Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje:
• typ výrobku / model
• sériové číslo
• datum zakoupení spotřebiče

Poznámka
Tato příručka s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace, včetně bezpečnostních a instalačních pokynů, které Vám umožní získat z Vašeho spotřebiče maximální výkon. Uchovávejte ji na bezpečném místě tak, aby byla snadno dostupná pro budoucí použití.

Důležité bezpečnostní informace



*Pro Baumatic je nejdůležitější Vaše bezpečnost. Rozhodně si tuto příručku přečtěte **před** zahájením vlastní instalace nebo používáním tohoto spotřebiče. Pokud Vám nejsou některé informace, uvedené v této příručce, jasné, kontaktujte prosím technické oddělení Baumatic.*

Všeobecné informace

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a může být vestavěn do běžné kuchyňské linky či bytového vybavení.

- ***DŮLEŽITÉ**: Okolní nábytek nebo bytové vybavení a všechny materiály použití při instalaci **musí** být schopny odolat při provozu spotřebiče minimální teplotě 85°C nad okolní teplotou v místnosti, kde jsou umístěny.*

- Materiály a použitá lepidla musí odolávat vyšším teplotám, odpovídajícím normě ČSN – EN60335-2-6. Materiály a lepidla, které neodpovídaní uvedené normě se mohou zdeformovat nebo odlepit. V případě nedodržení tohoto upozornění Baumatic nenese jakoukoli odpovědnost za způsobené škody.

- Určité typy kuchyňského nábytku z vinylu či laminátu jsou zvláště náchylné k poškození teplem nebo ke změnám barvy při teplotách nižších než jsou výše uvedené hodnoty.

- Za poškození způsobená spotřebičem instalovaným v rozporu s tímto teplotním limitem nebo umístěním okolního nábytku do vzdálenosti menší než 4 mm od spotřebiče ***odpovídá vlastník spotřebiče.***

- Použití tohoto spotřebiče k jakémukoli jinému účelu či v jakémkoli jiném prostředí bez výslovného souhlasu firmy

Baumatic ruší platnost veškerých nároků na záruku.

- U Vašeho nového spotřebiče je záruka na elektrické a mechanické vady s několika výjimkami stanovenými v Záručních podmínkách Baumatic. Výše uvedené nemá vliv na Vaše zákonná práva.

- ***Opravy smí provádět pouze servisní technici firmy Baumatic, nebo pracovník jejího autorizovaného servisu.***

Varování a bezpečnostní pokyny

- Tento spotřebič je v souladu s platnou evropskou legislativou v oblasti bezpečnosti. Baumatic zdůrazňuje, že tato skutečnost nevylučuje fakt, že povrchy spotřebiče se ***během provozu zahřívají a zůstávají horké i po ukončení provozu.***

Bezpečnost dětí

- Baumatic důrazně doporučuje, aby batolata a malé děti nebyly pouštěny do blízkosti spotřebiče a nebylo jim dovoleno dotýkat se spotřebiče, a to ***kdykoliv****.*

- Je-li nutné, aby se mladší členové rodiny pohybovali v kuchyni, mějte je stále pod bedlivým dohledem.

Obecná bezpečnost

- ***Neumísťujte*** na dveře trouby těžké předměty a neopírejte se o dveře, jsou-li otevřené. Mohlo by dojít k poškození závěsů dveří.

- ***Nenechávejte*** zahřátý olej či tuk bez dozoru – nebezpečí požáru.

- ***Nepokládejte*** pánve či pečící plechy přímo na dno prostoru pro troubu, či jej nevykládejte hliníkovou fólií.

- ***Nedovolte,*** aby se součásti elektrického příslušenství nebo kabely dostaly do kontaktu s částmi spotřebiče, které se zahřívají.

- ***Nepoužívejte*** spotřebič k vytápění místnosti, kde se nachází, ani k sušení oděvů.

- ***Neinstalujte*** spotřebič do blízkosti závěsů nebo čalouněného nábytku.

- ***Nesnažte se*** zdvihat či posouvat spotřebič pomocí dveří trouby nebo madla z důvodu rizika poškození spotřebiče nebo újmy na

zdraví.

Čištění

- Čistěte troubu v pravidelných intervalech.

- Při používání a následném čištění spotřebiče postupujte s mimořádnou opatrností.

- ***DŮLEŽITÉ:*** *Před zahájením čištění je nutné vypojit spotřebič ze sítě.*

Instalace



Instalace tohoto spotřebiče musí být provedena adekvátně kvalifikovanou osobou v souladu s pokyny výrobce.

- Baumatic odmítá nést odpovědnost za újmu na zdraví osob či majetkové škody způsobené nesprávným používáním nebo instalací tohoto spotřebiče.

- Při používání spotřebiče vzniká teplo, pára a vlhkost. Dbejte proto zvýšené opatrnosti a zajistěte dostatečné větrání místnosti. Používání spotřebiče po delší dobu může vyžadovat dodatečné odvětrávání.

- Máte-li pochybnosti o potřebném rozsahu odvětrávání, obraťte se na kvalifikovaného technika, který spotřebič instaloval.

Prohlášení o shodě

Tento spotřebič je v souladu s následujícími Evropskými směrnicemi:

- 2006/95/CE Směrnice o nízkém napětí
- 2004/108/CE Elektromagnetická kompatibilita "EMC"
- Nařízení č. 1935/2004/CE Tento spotřebič je vhodný pro kontakt s potravinami

- Výše zmíněné směrnice jsou v souladu s 93/68/EEC týkající se značení CE.


- Výrobce prohlašuje, že trouba byla vyrobena za použití povolených materiálů a vyžaduje, aby spotřebič byl instalován v souladu s platnými normami. Tento spotřebič je určen pouze k používání v domácnosti, a to zkušenou osobou.

šestimocný chróm a samozhášivé přísady polybromovaný bifenyl

(PBB) a polybromovaný difenyléter (PBDE).

Specifikace

Rozměry výrobku a výřezu pro vestavbu

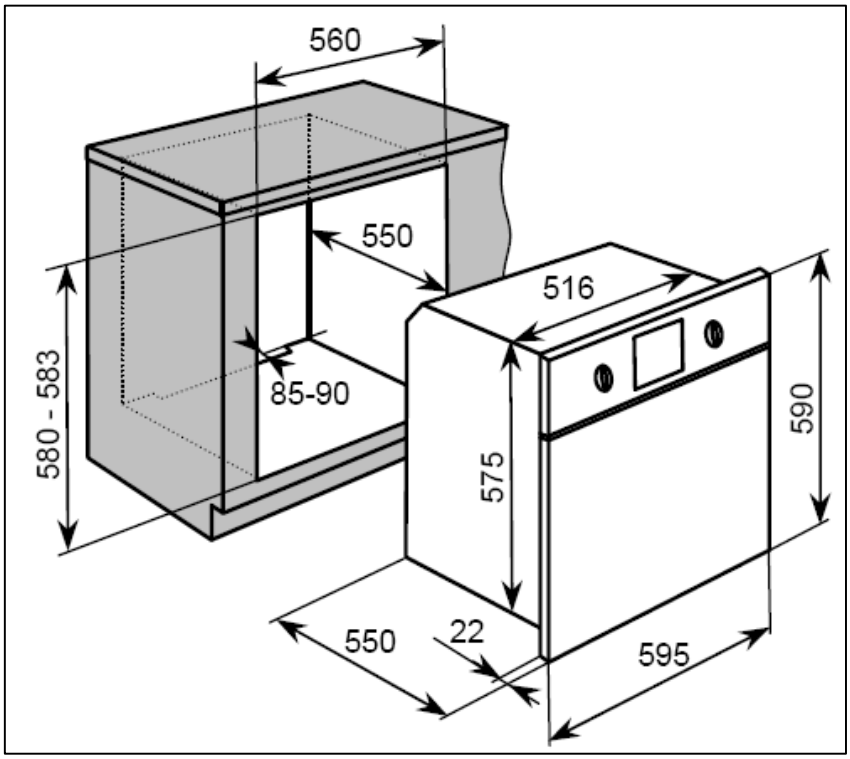

Rozměry výrobku		Rozměry výřezu pro vestavbu
Výška:	590 mm	580 mm – 583 mm
Šířka:	595 mm	560 mm
Hloubka:	550 mm	550 mm (min)

Specifikace výrobku

- 7 funkcí
- Třída energetické účinnosti: **A**
- Hrubý objem trouby: 59 litrů
- Čistý objem trouby: 50 litrů
- Světlo
- Programátor s LED displejem
- Ochlazovací ventilátor
- Termostatem ovládaný gril
- Vyjímatelná dvířka s trojitým sklem
- Povrchová úprava proti otiskům prstů
- Dvířka se zrcadlovým sklem

Standardní příslušenství

- Bezpečnostní mřížka
- Smaltovaný pečící plech
- Pečící rošt

Volitelné příslušenství

- BPS2 Pizza kámen
- BT15.8 Pečicí plech hluboký 1,3 cm, perforovaný okraj, lehce čistitelný smalt, pro 57 a 59 litrové trouby
- BT31.8 Pečicí plech hluboký 3 cm, perforovaný okraj, lehce čistitelný smalt, pro 57 a 59 litrové trouby
- BT61.8 Pečicí plech hluboký 6 cm, perforovaný okraj, lehce čistitelný smalt, pro 57 a 59 litrové trouby

Elektrické údaje

Jmenovité napětí:	230 Vac 50 Hz
Proudová pojistka:	16 A
Max. jmenovitý příkon:	2,40 kW
Elektrický přívodní kabel:	3žilný x 1,5 mm²
Žárovka uvnitř trouby:	25 W/300°C žárovka s mini závitem

Ochlazovací ventilátor


- Tangenciální ochlazovací ventilátor je umístěn uvnitř spotřebiče, kde udržuje rovnoměrně stabilní vnitřní teplotu trouby a nižší teplotu vnějšího povrchu.

- Po ukončení pečení a vypnutí trouby ochlazovací ventilátor po určitou dobu poběží dál. Délka trvání bude záviset na délce a teplotě pečení.


Pro budoucí použití si prosím, poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu/faktuře. Informační štítek naleznete, když otevřete dvířka trouby a podíváte se vnější okraj pláště trouby.

Model	……
Výrobní číslo	……
Datum prodeje	……

Ovládací panel

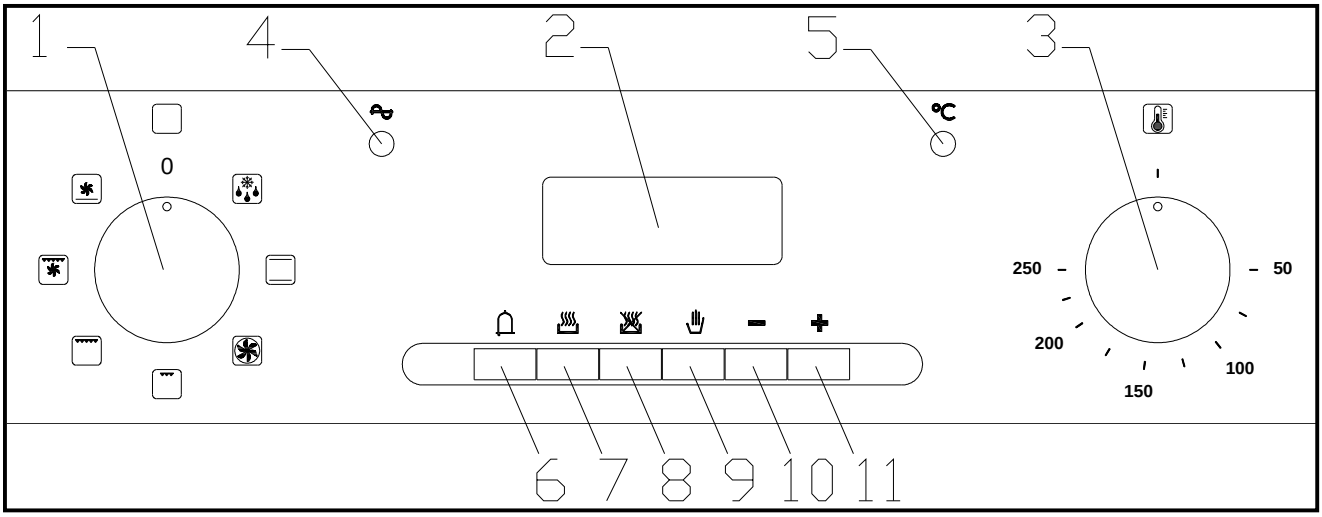

1) Knoflík volby funkce trouby
2) LED displej
3) Knoflík termostatu
4) Kontrolka napájení
5) Provozní kontrolka trouby
6) Tlačítko minutovníku
7) Tlačítko délky pečení
8) Tlačítko konce pečení
9) Tlačítko ruční obsluhy
10) Tlačítko minus
11) Tlačítko plus

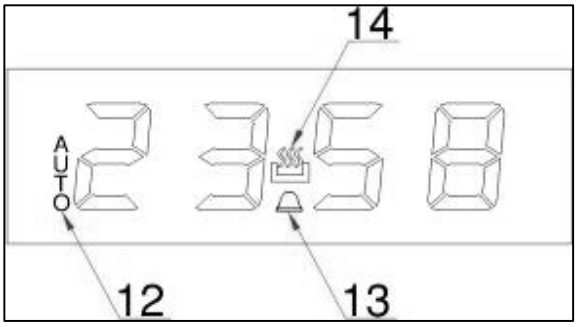

Programátor trouby/ displej časovače

12) Symbol automatické funkce
13) Symbol minutovníku
14) Symbol ruční obsluhy

Nastavení a používání programátoru trouby/časovače

Navolení režimu ruční obsluhy

Poté, co zapojíte Váš spotřebič poprvé do elektrické sítě, začnou na displeji časovače blikat čísla. Před zvolením pečicí funkce nebo nastavením teploty musíte nastavit spotřebič do režimu ruční obsluhy.

- Pro zvolení režimu ruční obsluhy stiskněte na ovládacím panelu tlačítko ruční obsluhy **(9).**

Nastavení času

Po nastavení trouby do režimu ruční obsluhy je třeba nastavit také čas.

- Po stisknutí tlačítka ruční obsluhy **(9)** použijte tlačítka minus **(10)** a plus **(11)** pro úpravu času zobrazeného na displeji. Po nastavení správného času uvolněte tlačítka minus a plus. Během několika vteřin se čas na displeji uloží a Vy budete moci používat Vaši troubu.

Časovač trouby

- Během režimu rozmrazování lze použít pouze funkci minutovníku. Žádný jiný režim načasování nebude během funkce rozmrazování fungovat.

Před prvním použitím

- Abyste odstranili zbytky, které mohly v troubě ulpět při výrobě, zvolte funkci horkovzdušného pečení a nastavte termostat na nejvyšší teplotu.

- Je naprosto normální, že při tomto procesu budou vznikat pachy.

- V průběhu tohoto procesu byste měli otevřít všechna okna v místnosti.

- Po dobu tohoto procesu vypalování nedoporučujeme zůstávat v místnosti, ve které proces probíhá.

- Trouba by měla být na maximální teplotu zapnuta cca 30 – 40 minut.

- Poté, co vnitřní prostor trouby vychladne, můžete ho očistit teplou vodou s mýdlem. Použijte jemný hadřík nebo houbičku. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

- Vnější části trouby by měly být čištěny výhradně teplou mýdlovou vodou s použitím houby nebo jemné tkaniny. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

- Doporučujeme, abyste nerezové plochy spotřebiče pravidelně ošetřovali vhodným čisticím prostředkem na nerezové plochy.

Nastavení funkce minutovníku

Funkci minutovníku můžete nastavit kdykoliv bez ohledu na to, zda je zvolená nějaká pečicí funkce. Použitím funkce minutovníku nastavíte časový úsek, po jehož vypršení se ozve zvukový signál.

- Stiskněte tlačítko minutovníku **(6)** a na displeji se zobrazí 00:00. Pomocí tlačítek minus **(10)** a plus **(11)** nastavte požadovaný čas odpočítávání.

- Když se požadovaný čas zobrazí na displeji, uvolněte tlačítka minus a plus. Na displeji se zobrazí symbol minutovníku **(13).**

- Jakmile je čas odpočítávání nastaven, je možné jej zkrátit či prodloužit použitím tlačítek minus nebo plus.

- Po vypršení nastaveného času se ozve zvukový signál. Pro vypnutí alarmu stiskněte tlačítko minutovníku.

- ***DŮLEŽITÉ:*** *Pokud trouba hřeje, bude hřát i poté, co alarm utichne. Pokud jste dokončili pečení, otočte knoflíkem pro výběr funkce a knoflíkem termostatu na pozici 0.*

Nastavení funkce délky pečení

Tato funkce umožňuje nastavit čas odpočítávání podobně jako funkce minutovníku. Nicméně když uplyne doba odpočítávání, trouba nebude již hřát.

- Pro nastavení požadované teploty použijte knoflík termostatu **(3).** Na displeji se objeví symbol ruční obsluhy **(14).**

- Použitím knoflíku volby funkce trouby **(1)** zvolte požadovaný režim pečení.

- Nyní je možné nastavit požadovanou délku pečení.

- Stiskněte tlačítko délky pečení **(7)** a na displeji se zobrazí 00:00. Použitím tlačítek minus **(10)** a plus **(11)** nastavte požadovanou délku pečení, kterou má trouba odpočítat.

- Jakmile se na displeji zobrazí požadovaná délka pečení, uvolněte tlačítka minus a plus. Odpočítávání začne ihned běžet a na displeji časovače se zobrazí slovo AUTO.

- Jakmile je čas odpočítávání nastaven, je možné jej zkrátit či prodloužit použitím tlačítek minus nebo plus.

- Po vypršení nastavené délky pečení se ozve zvukový signál a trouba se vypne. Na displeji bude blikat slovo AUTO a symbol pečení zmizí. Alarm můžete vypnout stisknutím tlačítka délky pečení.

- Po použití funkce délky pečení bude potřeba vrátit troubu do režimu ruční obsluhy. To provedete stisknutím tlačítka ruční obsluhy, čímž z displeje zmizí slovo AUTO a místo něho se tam objeví symbol ruční obsluhy.

- ***DŮLEŽITÉ:*** *Pokud nevypnete knoflík termostatu a knoflík pro volbu funkce do pozice 0, bude spotřebič pokračovat v provozu, jakmile stiskněte tlačítko ruční obsluhy.*

Nastavení funkce konce pečení

Tato funkce je podobná jako funkce délky pečení, nicméně místo nastavení doby, za kterou se má trouba vypnout, nastavíte denní čas, kdy se má trouba vypnout.

- Použitím knoflíku termostatu **(3)** nastavte požadovanou teplotu. Na displeji se objeví symbol ruční obsluhy **(14).**

- Použitím knoflíku volby funkce trouby **(1)** zvolte požadovaný režim pečení.

- Stiskněte tlačítko konce pečení **(8)** a na displeji se objeví momentální čas. Použitím tlačítek minus **(10)** a plus **(11)** nastavte denní čas, kdy má trouba přestat hřát. Na základě Vámi zvoleného času a času aktuálně zobrazeného na displeji si časovač spočítá, jak dlouhá bude doba pečení.

- Jakmile se na displeji zobrazí požadovaný čas, kdy má trouba přestat hřát, uvolněte tlačítka minus a plus. Odpočítávání začne ihned běžet a na displeji časovače se zobrazí slovo AUTO.

- Jakmile je čas odpočítávání nastaven, je možné jej upravit pomocí tlačítek minus nebo plus.

- Jakmile denní doba dosáhne nastaveného konce pečení, trouba se vypne a ozve se zvukový signál. Na displeji bude blikat slovo AUTO a symbol pečení zmizí. Alarm můžete vypnout stisknutím tlačítka konce pečení.

- Po použití funkce konce pečení bude potřeba vrátit troubu do režimu ruční obsluhy. To provedete stisknutím tlačítka ruční obsluhy, čímž z displeje zmizí slovo AUTO a místo něho se tam objeví symbol ruční obsluhy.

- ***DŮLEŽITÉ:*** *Pokud nevypnete knoflík termostatu a knoflík pro volbu funkce do pozice 0, bude spotřebič pokračovat v provozu, jakmile stiskněte tlačítko ruční obsluhy.*

Nastavení funkce začátku a konce pečení

Tato funkce umožňuje nastavit dopředu čas, kdy se má trouba zapnout a kdy vypnout.

- Použitím knoflíku termostatu **(3)** nastavte požadovanou teplotu. Na displeji se objeví symbol ruční obsluhy **(14).**

- Použitím knoflíku volby funkce trouby **(1)** zvolte požadovaný režim pečení.

- Stiskněte tlačítko délky pečení **(7)** a na displeji se zobrazí 00:00. Použitím tlačítek minus **(10)** a plus **(11)** nastavte požadovanou délku pečení, kterou má trouba odpočítat. Na displeji časovače se zobrazí slovo AUTO.

- ***Okamžitě*** stiskněte tlačítko konce pečení (8) a na displeji časovače se zobrazí odhadovaný čas konce pečení. Použitím tlačítek minu s plus nastavte čas, kdy se má trouba vypnout.

- Trouba si sama spočítá čas, kdy se má zapnout tak, aby se jídlo peklo po Vámi nastavenou dobu. Automaticky se zapne v denní čas, který si trouba spočítala.

- Když nastane denní čas, kdy je nastaven konec pečení, trouba se vypne a ozve se zvukový signál. Na displeji začne blikat slovo AUTO a zmizí symbol pečení. Alarm můžete vypnout stisknutím tlačítka konce pečení nebo tlačítka délky pečení.

- Po použití funkce začátku a konce pečení bude potřeba vrátit troubu do režimu ruční obsluhy. To provedete stisknutím tlačítka ruční obsluhy, čímž z displeje zmizí slovo AUTO a místo něho se tam objeví symbol ruční obsluhy.

- ***DŮLEŽITÉ:*** *Pokud nevypnete knoflík termostatu a knoflík pro volbu funkce do pozice 0, bude spotřebič pokračovat v provozu, jakmile stiskněte tlačítko ruční obsluhy.*

Nastavení zvukového signálu

- Zvukový signál má tři stupně hlasitosti, nízký, střední a vysoký.

- Ujistěte se, že je časovač nastaven v režimu ruční obsluhy, aby jste mohli nastavit hlasitost zvukového signálu. Zmáčkněte a podržte tlačítko minus **(10)**, nyní uslyšíte aktuální nastavení hlasitosti.

- Opětovným zmáčknutím tlačítka minus **(10)** upravíte hlasitost na další stupeň.

- Po vybrání požadovaného stupně uvolněte tlačítko minus **(10)** a hlasitost bude nastavena.


Nastavení pečicí funkce a teploty

Zvolení režimu ruční obsluhy

Poté, co Váš spotřebič poprvé zapojíte do síťového napájení, budou čísla na displeji blikat. Před tím, než zvolíte funkci trouby nebo teplotu, musíte spotřebič nastavit do režimu ruční obsluhy.

- K nastavení spotřebiče do režimu ruční obsluhy zmáčkněte tlačítko ruční obsluhy **(9)** na kontrolním panelu.

Zvolení funkce trouby

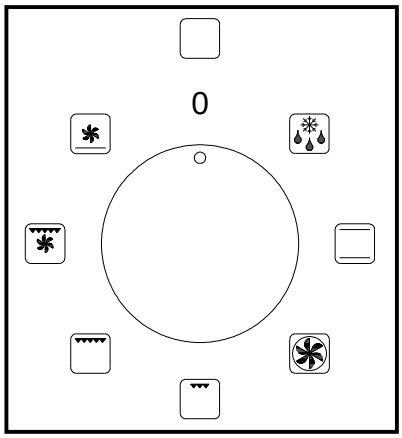


Knoflík volby funkce trouby se používá pro zvolení požadovaného režimu pečení. Spotřebič v závislosti na zvolené funkci využije různá topná tělesa uvnitř trouby. Když je funkce zvolena, rozsvítí se kontrolka napájení.

Funkce trouby



ROZMRAZOVÁNÍ: Ventilátor běží bez zapnutého topného tělesa, aby se zkrátila doba rozmrazení zmraženého pokrmu.

Doba potřebná k rozmražení daného pokrmu bude záviset na teplotě místnosti, na množství a typu pokrmu. Vždy si přečtěte pokyny pro rozmrazování, uvedené na obalu pokrmu.




KONVENČNÍ TROUBA (horní a spodní topné těleso): Tento režim umožňuje tradiční způsob pečení s ohřevem horního a dolního topného tělesa. Tato funkce je vhodná pro smažení a pečení pouze na jedné mřížce.




GRIL S VENTILÁTOREM: Při tomto způsobu úpravy pokrmů se využívá horní topná spirála v kombinaci s ventilátorem, což napomáhá rychlé cirkulaci tepla. Tato funkce je vhodná pro zhnědnutí a uchování šťávy např. ve steacích, hamburgerech, zelenině, atd.



SPODNÍ TOPNÉ TĚLESO S VENTILÁTOREM: Tato metoda využívá spodní těleso a ventilátor, který napomáhá cirkulaci tepla v troubě. Tato funkce je vhodná pro sterilizaci a zavařování.



REŽIM GRILU: Tato metoda pečení využívá vnitřní část vrchního topného tělesa, které směřuje teplo přímo dolů na připravované pokrmy. Tato funkce je vhodná k pečení slaniny, toastů a masa, atd.




PLNÝ GRIL: Tato metoda pečení využívá vnitřní i vnější části vrchního topného tělesa, které směřuje teplo přímo dolů na připravované pokrmy. Tato funkce je vhodná pro grilování středních nebo větších porcí klobás, slaniny, steaků, ryb, apod.




HORKOVZDUŠNÁ TROUBA: Tento způsob pečení používá kruhové topné těleso při současném rovnoměrném rozvádění tepla v troubě pomocí ventilátoru. Výsledkem je rychlejší a ekonomičtější proces pečení. Ventilátor umožňuje současné pečení potravin na různých roštech při zamezení přenosu vůní a chutí z jedné potraviny na druhou.

Ovládací knoflík termostatu

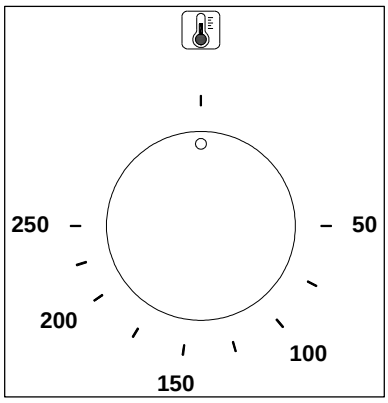

- Pro nastavení požadované teploty použijte ovládací knoflík termostatu. Teplotu je možno regulovat v rozsahu 50 - 250°C.

Provozní kontrolka trouby

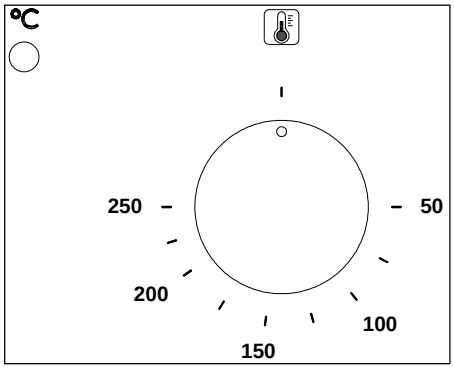

- Tato kontrolka se zapne, aby indikovala, že jsou topná tělesa trouby v provozu. Jakmile je dosaženo teploty, nastavené na ovládáních knoflíku termostatu, kontrolka se vypne. V průběhu vlastního pečení se bude kontrolka střídavě zapínat a vypínat.

Do trouby byste neměli vkládat pokrmy, dokud není dosažena správná teplota pečení.

Pokyny pro pečení

- Co se týče doby a teploty pečení, řiďte se instrukcemi, udanými výrobcem na obalech daných pokrmů. Jakmile se seznámíte s provozem svého spotřebiče, je možno nastavovat teplotu a dobu pečení s ohledem na Vaše osobní chuťové preference.

- Jestliže používáte funkci konvenčního pečení, měli byste dodržovat informace, uvedené na obalu pokrmu pro tento konkrétní režim pečení.

- Troubu byste měli předehřát a potraviny do ní neumísťovat dříve, než kontrolka napájení zhasne.

- ***DŮLEŽITÉ:*** *Před pečením byste měli troubu VŽDY předehřát.*

- Před pečením se ujistěte, že jsou zmražené pokrmy zcela rozmražené. Toto nedodržujte, pokud je na obalu pokrmu uvedeno „před pečením nerozmrazovat".

- Před vlastním pečením zkontrolujte, zda nezůstalo v troubě nepotřebné příslušenství.

- Umístěte pečicí plechy do středu trouby a ponechejte mezi nimi takové mezery, které umožní cirkulaci vzduchu.

- Když kontrolujete pokrmy, snažte se co nejméně otevírat dvířka trouby.

- V průběhu pečení bude světlo v troubě svítit.

Upozornění

- Při používání ***kterékoli*** z funkcí pečení mějte dvířka trouby zavřená. To se týká i funkcí s grilem.

- Pro zakrytí pečicí nádoby nepoužívejte alobal, ani neohřívejte potraviny v něm zabalené při funkci grilování. Vysoká tepelná odrazivost alobalu by mohla poškodit topné těleso grilu.

- Dno trouby byste rovněž neměli pokrývat alobalem.

- Při pečení nikdy neumisťujte nádoby přímo na dno trouby. Vždy je pokládejte na dodané rošty.


- Topné těleso grilu a další vnitřní součásti trouby se během jejího provozu extrémně zahřejí. Zamezte proto nechtěnému dotyku s těmito částmi při manipulaci s potravinou, kterou grilujete.

- ***DŮLEŽITÉ:*** *Při otevírání dvířek si dejte pozor na to, abyste se nepopálili o horké části trouby nebo o páru.*

- Při vyndávání pečících plechů by jste ***VŽDY*** měli použít chňaply

- ***VAROVÁNÍ:*** Přístupné části se mohou zahřát během používání trouby. Malé děti by neměli přijít do kontaktu s troubou, pokud ji zrovna používáte.

Pozice bezpečnostní mřížky

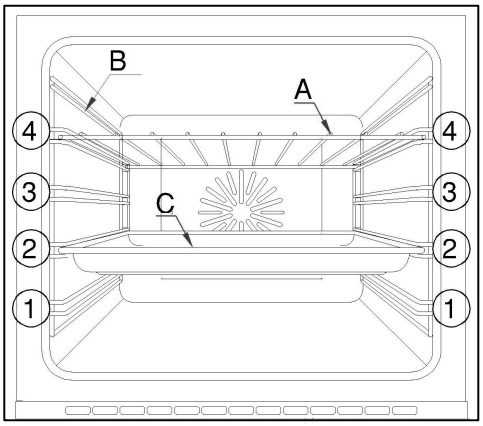

Vaše trouba je dodaná společně s následujícím vybavením:

(A) Bezpečnostní mřížka
(B) Vyjímatelné boční mřížky
(C) Smaltovaný pečicí plech

- Čísla 1-4 označují různé pozice mřížek, které můžete využít uvnitř trouby.

Čištění a údržba



Čištění musí být prováděno, pouze když je trouba vychladlá.

Přístroj by měl být před započetím jakéhokoli čištění odpojen ze síťového napájení.

- Trouba by měla být před prvním použitím a po každém dalším použití vždy pečlivě vyčištěna. Tím zabráníte připečení zbytků jídel na interiér trouby. Po několikerém připečení zbytků bude daleko složitější je odstranit.

- Povrchy trouby ***nikdy*** nečistěte parou**.**

- Vnitřní prostor trouby by měl být čištěn výhradně teplou mýdlovou vodou s použitím buď houby, nebo jemné tkaniny. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

- Pokud se objeví na dně trouby skvrny, pocházejí z rozstříknutého pokrmu nebo z vystříknutého pokrmu, k čemuž dochází v průběhu procesu pečení. Jde pravděpodobně o důsledek toho, že je jídlo pečeno buď při příliš vysoké teplotě, nebo v příliš malé nádobě.

- Měli byste nastavit teplotu pečení, která je vhodná pro zpracování daného typu pokrmu. Rovněž byste měli zajistit, aby byl pokrm vložen do přiměřeně velké nádoby a tam, kde je potřeba, použijte smaltovaný pečicí plech.

- Vnější části trouby by měly být čištěny výhradně teplou

mýdlovou vodou s použitím houby, nebo jemné tkaniny. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.


- Doporučujeme, abyste nerezové plochy spotřebiče pravidelně ošetřovali vhodným čisticím prostředkem na nerezové plochy.

- Pokud na Vašem zařízení používáte určitý druh čisticího prostředku na čištění trub, musíte u výrobce čisticího prostředku ověřit, zda je vhodný pro použití na Vašem zařízení.

- ***Poškození, které je způsobeno na přístroji čisticím prostředkem, nebude firmou Baumatic opraveno zdarma, i když je zařízení v záruční lhůtě.***

Výměna žárovky v troubě

Důležité: Trouba musí být odpojena od zdroje elektrické energie předtím, než budete žárovku vyjímat nebo vyměňovat.

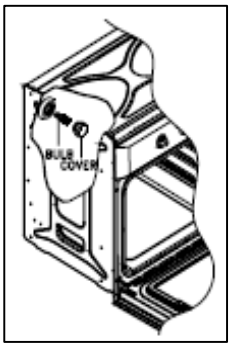

- Z trouby vyjměte bezpečnostní mřížku a odkapávací plech.

- Sejměte kryt žárovky jeho otočením proti směru hodinových ručiček.


- Odšroubujte žárovku po směru hodinových ručiček a vyjměte ji z objímky.

- Vložte novou žárovku 25 W / 300°C s mini závitem.

- ***Nepoužívejte*** jiný typ žárovky.

- Vraťte kryt žárovky zpět na jeho místo.

Vyjmutí dvířek trouby za účelem čištění

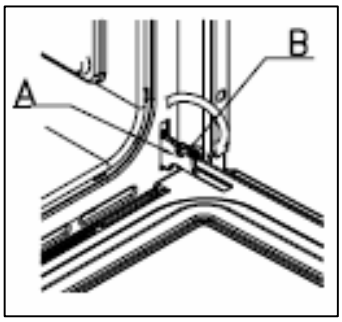

Pro usnadnění čistění vnitřku trouby a jejího vnějšího rámu je možno následujícím způsobem demontovat dvířka:

- Závěsy **(A)** mají na sobě dva pohyblivé šrouby **(B)**.

- Pokud zvednete oba posuvné šrouby **(B),** potom se závěsy **(A)** uvolní z pláště trouby.

- Uchopte boky dvířek uprostřed a poté je mírně nakloňte směrem do vnitřku trouby a následně je jemně vytáhněte směrem ven. **VAROVÁNÍ : Dávejte pozor na vnitřní rohy dvířek, mohou být ostré.**

- ***DŮLEŽITÉ****: Ujistěte se, že jsou dvířka vždy podepřená, a že jsou pro potřeby čištění položeny na měkkou podložku.*

- Dvířka trouby a sklo v nich by měly být čištěny výhradně vlhkým hadříkem a malým množstvím čisticího prostředku. Hadřík se ***nesmí*** před použitím dostat do kontaktu s jakoukoli chemikálií nebo čisticím prostředkem.

- Pro zpětné namontování dvířek nasuňte panty do jejich otvorů a dvířka zcela zavřete.

- ***DŮLEŽITÉ****: Pohyblivé šrouby **(B)** musí být před uzavřením dvířek dotaženy zpět do jejich původní polohy.*



- ***Při demontáži dvířek buďte opatrní, aby nedošlo k vytlačení blokovacího systému pantů, neboť tento systém pantů používá silnou pružinu.***

- ***Dvířka nikdy neponořujte do vody.***

Instalace



Instalace musí být provedena příslušně kvalifikovanou osobou v souladu s platnými verzemi následujících předpisů.


- Příslušné předpisy a Bezpečnostní normy nebo jejich Evropské normy, které je nahrazují.
- Stavební předpisy.
- Předpisy pro elektrické instalace.
- Předpisy o elektrické energii při práci.

Elektrické zapojení

Před zapojením přístroje se ujistěte, zda napájecí napětí uvedené na výkonovém štítku odpovídá napájecímu napětí ve Vaší síti.

VAROVÁNÍ: TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚN.

- Tento spotřebič musí být připojen k dvoupólové zásuvce s kapacitou 16 A, jištěné pojistkami, se vzdáleností mezi kontakty 3 mm a umístěné na snadno dostupném místě v blízkosti spotřebiče. Přípojka musí být přístupná, i když je spotřebič zabudován v nábytku.

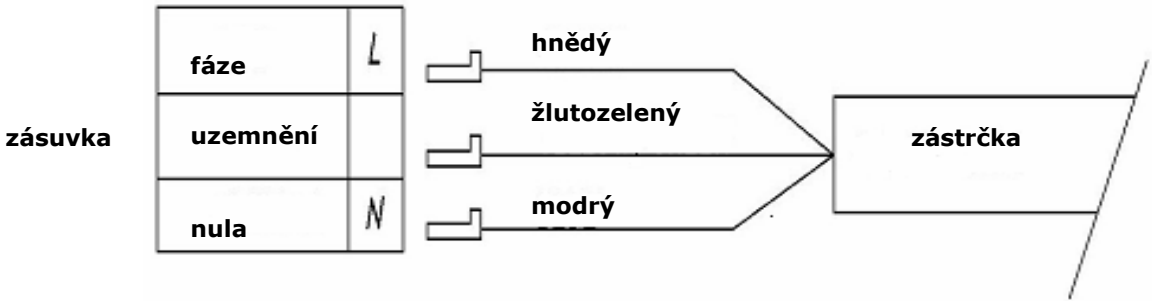


- Pokud chcete připojit napájecí kabel trouby, uvolněte a sejměte kryt bloku svorkovnice, abyste se dostali ke kontaktům uvnitř svorkovnice. Proveďte zapojení, zajistěte kabel v dané poloze dodanou svorkou na kabely a následně blok svorkovnice zase zakryjte.

- Pokud musíte vyměnit napájecí kabel trouby, musí být zemnící vodič (žlutozelený) vždy o 10 mm delší než ostatní napájecí vodiče.

- Je nutno zajistit, aby teplota napájecího síťového kabelu nepřekročila 50°C.

- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen ekvivalentním kabelem, který je možno opatřit prostřednictvím Servisního oddělení Baumatic.

Instalace trouby do kuchyňské linky

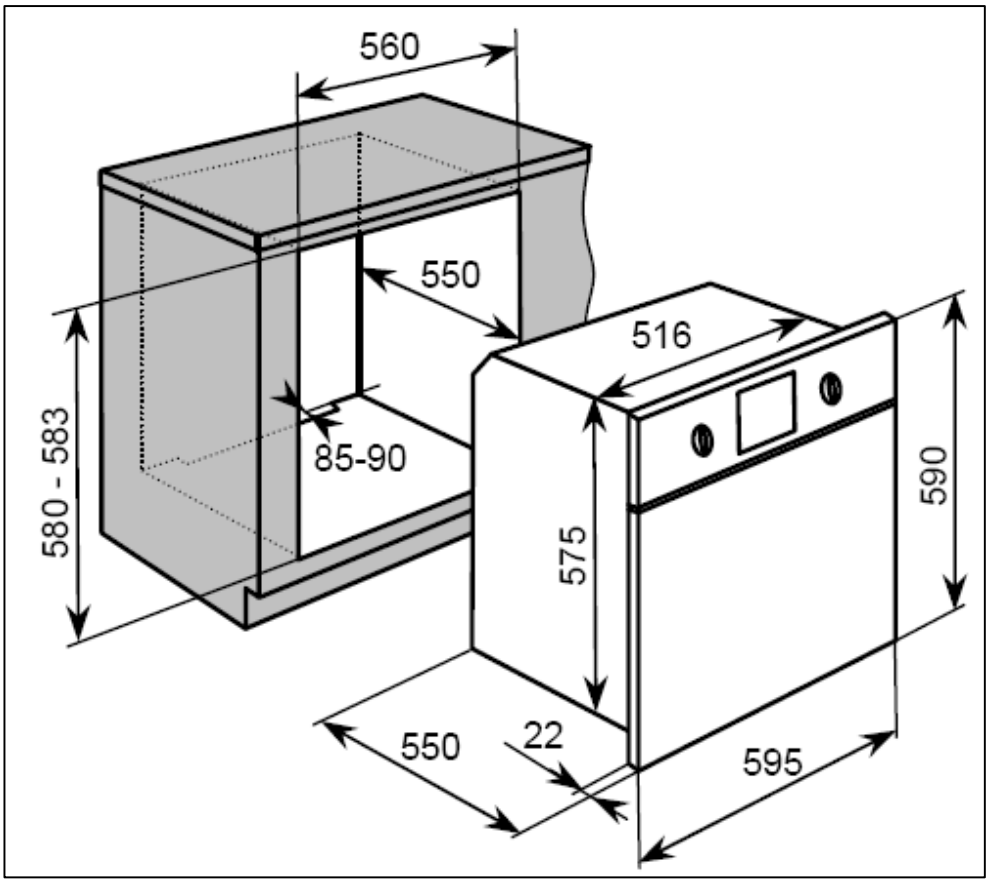


Umístění spotřebiče

- Ujistěte se, že výřez, do kterého chcete troubu umístit, má rozměry, uvedené na horním nákresu.

- Trouba musí být namontována do skříňky, která má větrací otvory specifikované v kapitole "Požadavky na ventilaci" na následující stránce.


- Ověřte, zda byl odstraněn zadní panel skříňové jednotky nábytku.

Požadavky na ventilaci

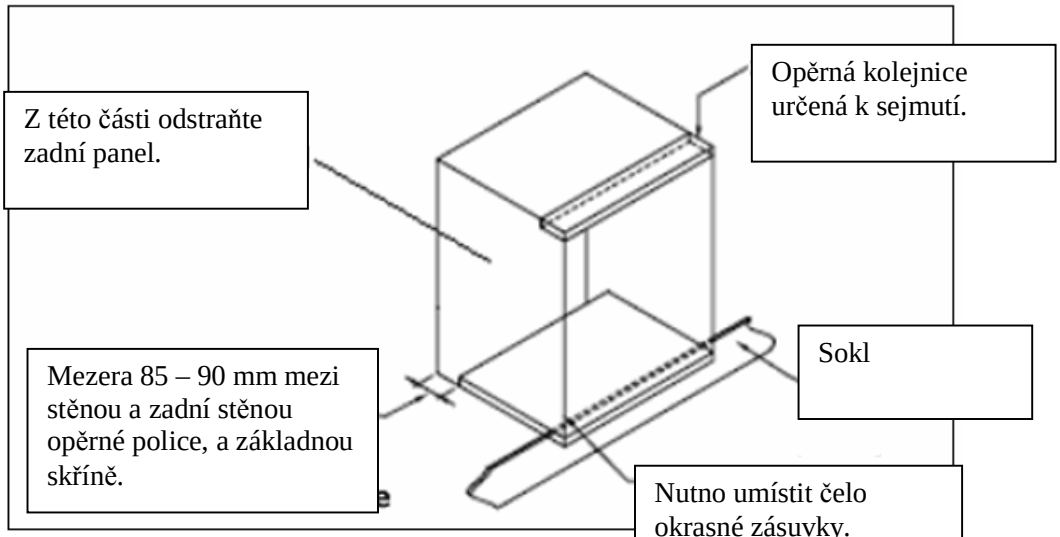


Mezera 85 – 90 mm mezi stěnou a zadní stěnou opěrné police, a základnou skříně.

(Obrázek zachycuje požadavky na ventilaci a výřez pro instalaci spotřebiče do standardní kuchyňské jednotky).

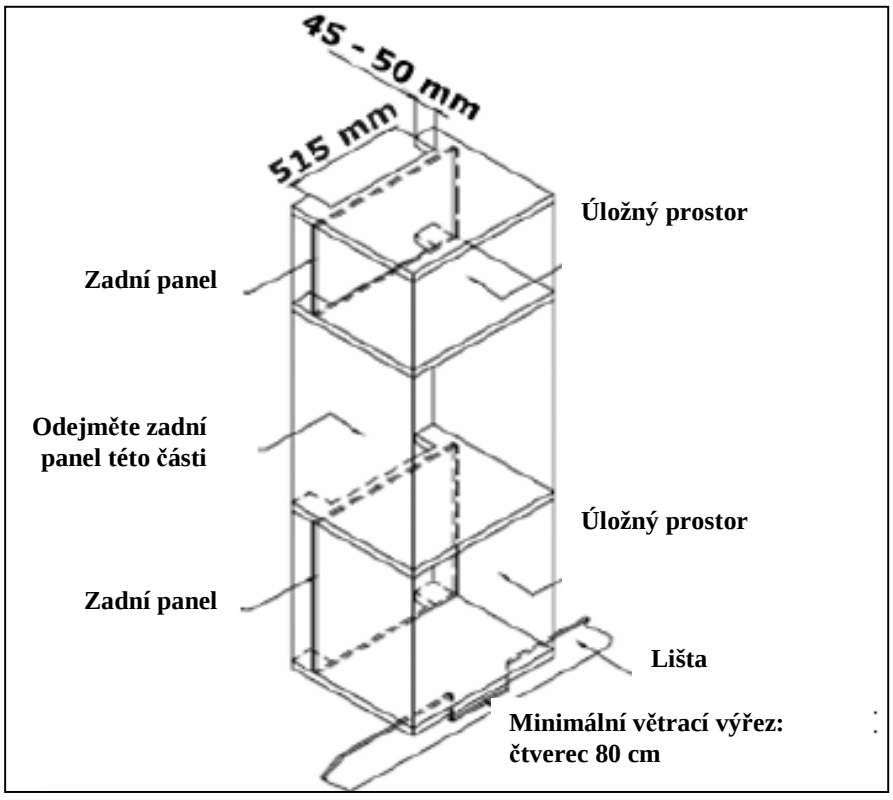

(Obrázek zachycuje požadavky na ventilaci a výřez pro instalaci spotřebiče do vysoké kuchyňské jednotky – tzv. instalace do komína).

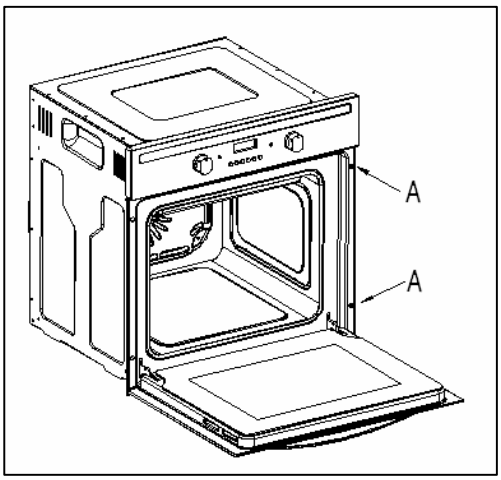

- Zkontrolujte, zda je trouba k nábytku bezpečně upevněna. Fixaci trouby k nábytku proveďte pomocí čtyř šroubů. Ty by měly být přišroubovány skrze kabinet trouby až do nábytku.

Můj spotřebič nefunguje správně

- ***Trouba se nezapíná.***

* Zkontrolujte, zda je trouba v režimu ruční obsluhy.
* Zkontrolujte, zda jste zvolili pečicí funkci a teplotu.

- ***Zdá se, že trouba a gril nejsou pod napětím.***

* Zkontrolujte, zda je přístroj správně připojen k síťovému zdroji elektrického napětí.
* Zkontrolujte, zda jsou pojistky ve funkčním stavu.
* Zkontrolujte, zda byl na troubě nastaven čas a zda byl přístroj uveden do režimu ruční obsluhy.

- ***Gril funguje, ale hlavní trouba nikoli.***

* Zkontrolujte, zda jste vybrali správnou funkci pečení.

- ***Gril a horní topné těleso nefungují nebo se během použití vypínají na dlouhou dobu.***

* Nechte troubu alespoň dvě hodiny zchladnout. Jakmile zchladne, zkontrolujte, zda spotřebič začal opět správně pracovat.

- ***Mé jídlo se neohřívá správně.***

* Zkontrolujte, zda jste nastavili správnou teplotu a funkci pečení pro jídlo, které pečete. Pro dosažení co nejlepšího výsledku je vhodné nastavit teplotu pečení v toleranci plus mínus 10°C.

- ***Moje potravina se nepeče rovnoměrně.***

* Zkontrolujte, zda je trouba řádně nainstalována, a zda je v rovině.
* Zkontrolujte, zda jsou rošty na správném místě a zda pečete při správné teplotě.

- ***Světlo v troubě nesvítí.***

* Viz strana 20 a postupujte podle pokynů v kapitole „Výměna žárovky v troubě".

- ***V troubě se hromadí kondenzát***

* Pára a kondenzace jsou přirozeným důsledkem při pečení každé potraviny, která má vysoký obsah vody, jako jsou například zmrzlé pokrmy, kuřata apod.
* Ke kondenzaci může docházet uvnitř trouby nebo mezi skly ve dvířkách trouby. Nemusí se nutně jednat o znak toho, že trouba nefunguje správně.
* Nenechávejte jídlo v troubě, aby se ochladilo poté, co bylo ohřáté, a trouba byla vypnutá.
* Tam, kde je to praktické, používejte při ohřevu pro snížení množství vytvořené kondenzace zakrytou nádobu.

Baumatic čisticí prostředky

- **BC001 –** Čistič a odmašťovač myček nádobí (200g)
- **BC002 –** Odvápňovač praček a myček nádobí (200g)
- **BC003 –** Čistič na sklokeramické desky (250 ml)
- **BC004 –** Čistič na trouby (250ml)
- **BC005 –** Čistič nerezových ploch (250ml)

Pokud budete chtít objednat jakýkoli čisticí prostředek, prosíme zavolejte zdarma na 800 185 263 a zde sdělte kód výrobku.

Důležité informace a závěrečná upozornění!



DŮLEŽITÉ: Jestliže Váš přístroj nepracuje správně, měli byste ho odpojit od elektrického zdroje a následně kontaktovat naši servisní linku na čísle 800 185 263.

NESNAŽTE SE PŘÍSTROJ SAMI OPRAVIT.

Spotřebič musí být přístupný tak, aby technik mohl provést náležitou opravu. Jestliže nebude zajištěna dobrá přístupnost ke spotřebiči, technik opravu neprovede.

V případě trvajícího požadavku na opravu ze strany zákazníka, musí být technikovi vydán písemný souhlas s opravou a v tomto případě za poškození způsobené spotřebičem instalovaným v rozporu s tímto návodem odpovídá zákazník.

To se týká i situací, kdy jsou spotřebiče obloženy obkladačkami, utěsněné těsnícím materiálem nebo jsou zepředu zahrazeny dřevěnými překážkami, např. soklem. Dále také v případě, že byla provedena jakákoliv jiná instalace než podle specifikace firmy Baumatic.

DŮLEŽITÉ: Výrobce si vyhrazuje právo drobných změn návodu, vyplývajících z inovačních nebo technologických změn spotřebiče, které nemají vliv na funkci spotřebiče.

Detailní informace o Záručních podmínkách najdete na webových stránkách společnosti Baumatic **www.baumatic.cz – www.baumatic.com** nebo se obraťte na svého prodejce.

Baumatic ČR spol s.r.o.
Rybná 682/14
110 00 Praha 1

Tel:+420 483 577 200

www.baumatic.cz

United Kingdom
Baumatic Ltd.,
Baumatic Buildings,
6 Bennet Road,
Reading, Berkshire
RG2 0QX
United Kingdom

Sales Telephone
(0118) 933 6900
Sales Fax
(0118) 931 0035
Customer Care Telephone
(0118) 933 6911
Customer Care Fax
(0118) 986 9124
Spares Telephone
(01235) 437244
Advice Line Telephone
(0118) 933 6933

E-mail:
sales@baumatic.co.uk
customercare@baumatic.co.uk
spares@baumatic.co.uk
technical@baumatic.co.uk

Website:
www.baumatic.co.uk

Facebook:
www.facebook.com/baumatic.uk

Republic of Ireland

Service Telephone
1-890 812 724

Spares Telephone
091 756 771

Czech Republic
Baumatic CR spol s.r.o.
Lípovà 665
460 01 Liberec 4
Czech Republic

+420 483 577 200

www.baumatic.cz

Slovakia
Baumatic Slovakia, s.r.o.
Galvániho 7/D
Slovakia

+421 255 640 618

Germany
Baumatic Gmbh
Bachstr.10-12
D-32257 Bünde
Deutschland

+49 (0) 5223 99408 0

www.baumatic.de

Italy
Baumatic Italia S.R.L.
Via Galvani N.3
35011 Campodarsego (PD)

+3904 9920 2297

www.baumatic.it

Holland
Baumatic Benelux B.V.
Dukdalfweg 15d
1332 BH ALMERE
Nederland

+31(0)36 549 1553

www.baumatic.nl

www.baumatic.com