

Brandt

NÁVOD K OBSLUZE

**Mikrovlnná trouba
SE 2612**

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby nejlépe vyhovoval Vaším potřebám a představám. Naše spotřebiče navrhujeme tak, aby se daly snadno používat.

V nabídce výrobků BRANDT najdete také široký výběr trub, varných desek, odsávačů, sporáků, myček nádobí, praček, sušiček, ledniček a mrazáků, kterými můžete doplnit vybavení vaší domácnosti.

Navštivte naše internetové stránky www.brandt.cz, kde najdete všechny naše výrobky a také další podrobné informace.

BRANDT

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
PRINCIP MIKROVLNNÉHO OHŘEVU	5
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE	5
INSTALACE SPOTŘEBIČE	6
• Před připojením	6
• Elektrická instalace	6
• Vhodné nádobí	7
• Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě	7
• Materiály, které nesmíte používat v mikrovlnné troubě	8
• Popis spotřebiče	8
• Popis ovládacího panelu	9
• Instalace otočného talíře	10
• Umístění	10
• Elektrické napájení	10
OBSLUHA SPOTŘEBIČE	11
• Ovládání	11
• Tabulka autoprogramů	15
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ VAŠEHO SPOTŘEBIČE	18
ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ	19
SERVIS	19

Upozornění:

Před použitím a instalací Vašeho přístroje si pozorně přečtěte návod k použití, který Vám umožní se rychle seznámit s provozem přístroje.

V rámci naší odpovědnosti se neustále snažíme zlepšovat naše výrobky, vyhrazujeme si proto právo na odbornou změnu výrobků, založenou na technickém pokroku, jejich technické a funkční výbavě a vzhledu.

Upozornění:

Uchovejte si tento návod k použití pro další použití. V případě odprodeje spotřebiče dalšímu uživateli zajistěte, aby nový majitel obdržel také tento návod k obsluze. Seznamte se s návodem k obsluze ještě před instalací a prvním použitím. Tento návod byl vytvořen pro zajištění vaší bezpečnosti a vašich blížků.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití jako rozmrazování, ohřívání nebo vaření jídla. Výrobce nenese odpovědnost za závady vzniklé nevhodným používáním spotřebiče.
- Ujistěte se, že nádobí, které používáte je vhodné také pro použití v mikrovlnných troubách.
- Abyste se vyhnuli poškození Vaší mikrovlnné trouby, nenechte ji nikdy běžet prázdnou nebo bez otočného talíře.
- Nikdy nemanipulujte s uzavíracím systémem Vaší mikrovlnné trouby; může to způsobit poškození, které by vyžadovalo opravu oprávněného technika.
- Pro zajištění správné funkčnosti je třeba pravidelně kontrolovat těsnění a rám dvířek. V případě poškození těchto částí spotřebič dál nepoužívejte a nechte jej zkontrolovat autorizovaným servisem.
- Při ohřívání pokrmů v plastových nebo papírových nádobách kontrolujte přípravu, protože tyto nádoby mohou být způsobit vznícení.
- U mikrovlnného ohřevu není vhodné používat kovové předměty, vidličky, lžíce, nože, kovové drátky nebo svorky na sáčcích s jídlem.

U jídla pro kojence a děti je nutné:

- Před ohříváním láhvi pro kojence odstranit dudlík, protřepat obsah a před krmením vyzkoušet teplotu přiložením láhve k tváři nebo zevní straně ruky.
- Promíchat a ověřit teplotu dětského jídla před podáváním, aby nedošlo k popálení.

**Upozornění:**

Nedovolte dětem používat mikrovlnnou troubu bez dozoru, pokud nejsou důkladně poučeny o správném používání a nebezpečí nevhodného zacházení.

- Při vyjímání pokrmů z trouby doporučujeme použít kuchyňské rukavice. Některé nádoby absorbují teplo potravin, a proto jsou velmi horké.
- Tekutiny a jiné potraviny nesmí být ohřívány v zcela uzavřených nádobách, mohou explodovat.
- Ohřívání, vaření nebo smažení vajíček v mikrovlnné troubě je zakázané. Může dojít k jejich roztržení, což může způsobit znečištění, popálení nebo nenapravitelné škody.
- Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může způsobit okamžité a/nebo zpožděné bublání, proto dbejte opatrnosti při jejich vyjímání.
- Při ohřívání malého množství (jeden párek, rohlík apod.) umístěte sklenici s vodou vedle jídla.
- Příliš dlouhá doba ohřevu může vysušovat nebo i spálit jídlo. Abyste se vyhnuli takovým případům, nikdy nepoužívejte stejná časová nastavení jako u tradiční trouby.
- Pokud se objeví kouř, nechte dvířka trouby zavřená a odpojte spotřebič z elektřiny nebo jej vypněte.

⚠ Upozornění:

Odstranění krytu, který chrání proti vystavení mikrovlnné energii je pro všechny nebezpečné, může s ním manipulovat pouze přeškolený opravář.

⚠ Upozornění:

Při použití kombinovaného způsobu ohřevu (pouze u modelů s grilem) bude teplota velmi vysoká, proto by děti neměly být v blízkosti spotřebiče bez dozoru.

Přečtěte si a postupujte dle OPATŘENÍ PRO ZAMEZENÍ VYSTAVENÍ NADMĚRNÉMU PŮSOBNÍ MIKROVLNNÉ ENERGIE.

Pokrm nepřevařte.

Nepoužívejte troubu pro uskladnění pokrmů, jako chleba, cukrovinek, atd.

Odstraňte kovové svorky z potravinových krabiček a sáčků před jejich umístěním v troubě.

Instalujte a umístěte troubu pouze ve shodě s uvedenými instrukcemi.

Používejte spotřebič pouze pro účely uvedené v tomto návodě.

Nepoužívejte korozní chemikálie a páru pro čištění.

Tento spotřebič je výhradně určen k ohřívání a vaření. Není vhodný pro průmyslové nebo laboratorní účely.

Pokud je poškozen přívodní kabel, musí být tento vyměněn servisním technikem za nový stejného typu.

Neskladujte a nepoužívejte přístroj venku.

Nepoužívejte jej v blízkosti vody, ve vlhkém pokoji nebo při bazénu.

Během přípravy může být povrch korpusu spotřebiče horký.

Přívodní kabel by neměl přijít do styku s horkým povrchem. Nenechte kabel převěšený přes okraj stolu nebo pracovní desky.

Nesprávná údržba během čištění může způsobit zničení povrchu, které může ovlivnit zdraví a může způsobit rizikové situace.

Model	SE2611
Stanovené napětí	230V~50Hz
Stanovený příkon (mikrovln)	1450W
Stanovený výkon (mikrovln)	900W
Objem trouby:	26 l
Průměr otočného talíře:	31,5 cm
Vnější rozměry Š/H/V	513/425/305 mm
Čistá váha:	14,5 kg

PRINCIP MIKROVLNNÉHO OHŘEVU

Pro mikrovlnný ohřev jsou používány elektromagnetické vlny, které se obvykle vyskytují v přírodě ve formě radio-elektrických vln, světla nebo infračervených paprsků.

Běžná frekvence je 2450 MHz.

Jejich charakteristika:

- Jsou odráženy kovem
- Pronikají dalšími materiály
- Jsou absorbovány vodou, tukem a molekulami cukru

Při vystavení potravin mikrovlnám se jejich molekuly začnou rychle pohybovat, co způsobuje ohřev. Hloubka průniku mikrovln do potravin je cca 2,5 cm; v případě, že je pokrm tlustší jádro pokrmu je ohříváno díky vodivosti, jako při tradiční přípravě


Ekologicky vhodná likvidace

Obalový materiál jednoduše neodhazte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Obal z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do sběren PE,PS k opětovnému využití.

Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odřiznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.



Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

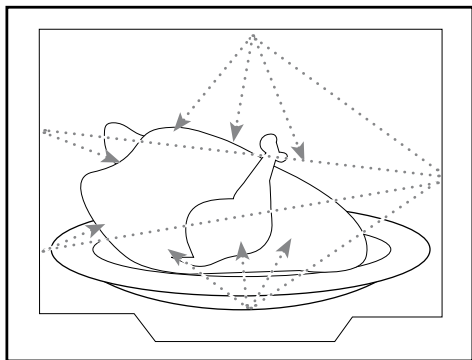

INSTALACE SPOTŘEBIČE

Před připojením

Upozornění:

Ujistěte se, že během přepravy nedošlo k poškození spotřebiče (deformace těsnění, dvířek, atd.). V případě, že zpozorujete jakékoli poškození, kontaktujte prodejce.

Elektrické připojení

Ujistěte se, že:

- Vaše elektrická instalace poskytuje postačující elektrické napětí. Pokud zjistíte snížené napětí, poraďte se s odborníkem.
- Elektrické dráty jsou v dobré kondici.
- Průměr el. drátů musí odpovídat požadavkům instalace.
- Vaše instalace je chráněna 16A tepelnou pojistkou.
- V případě pochybností poraďte se s odborníkem.

Elektrická instalace a připojení musí být připraveny před vložením trouby do vestavby.

Správným zabudováním musí být zajištěna bezpečnost. Během instalace a údržby musí být přístroj vypnutý a odpojený z elektřiny.

Trouba musí být připojena schváleným třížilovým kabelem (fáze, nula a ochranný vodič) s vodiči o průřezu 1,5 mm². Ten je zakončen jednofázovou zástrčkou se 3 kontakty (fáze, nula a ochranný) a přes ni připojen k jednofázové střídavé síti 220-240 V. Pokud není trouba připojena přes zásuvku, je nutno ji připojit přes vypínač, odpojující všechny póly, se vzdáleností kontaktů při vypnutí min. 3 mm. Ochranný vodič (zeleno-žlutý) musí být připojen ke svorce na troubě a k uzemňovací svorce vypínače.

Pokud je trouba připojena přes zásuvku, musí být tato zásuvka přístupná i po montáži trouby do vestavby.

Nulovací vodič (modrý) trouby musí být připojen k nulovacímu vodiči sítě.

Upozornění:

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za nový. Kontaktujte, příslušný servis nebo kvalifikovanou osobou. Používáním spotřebiče s poškozeným přívodním kabelem se vystavujete riziku úrazu el. proudem.

Upozornění:

Za škody nebo zranění vzniklé v důsledky špatného připojení dovozce nenese zodpovědnost. V případě zjištění poruchy vypněte spotřebič nebo odpojte kabel ze sítě.

Vhodné nádoby

Viz "Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě, a materiály pro použití v MT nevhodné". Určitě by se měly používat nekovové nádoby, které jsou vhodné pro mikrovlnné trouby. Když si nejste jistí, můžete nádobí otestovat dle následujícího testu.

Test nádobí:

1. Naplňte nádobu vhodnou pro mikrovlnné trouby 1 šálkem studené vody (250ml) a potom ji vložte do mikrovlnné trouby na vyzkoušení.
2. Zapněte na maximální výkon na 1 minutu.
3. Opatrně vytáhněte nádobu z mikrovlnné trouby. Jestliže je prázdná nádoba horká, v mikrovlnné troubě ji nepoužívejte.
4. Nepřekračujte 1 minutu doby vaření!



Upozornění:

Ohrožování zdraví - pro nekalifikované osoby je riskantní jakákoli oprava nebo zásah, při němž dojde k odmontování krytu, který chrání před působením energie mikrovlnného záření, proto takovou opravu přenechejte kvalifikovanému odborníkovi.

Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě

Typ nádobí	projevy
Hliníková fólie	Používá se pouze na zakrytí. Malé kousky mohou být použity na zakrytí tenkých částí masa nebo drůbeže pro ochranu před spálením. Může dojít ke zkratu, jestliže je fólie příliš blízko stěnám trouby. Fólie by měla být nejméně 2.5cm od stěn trouby.
Keramické nádobí	Postupujte podle návodu od výrobce. Dno keramické pánve musí být nejméně 5mm nad otočným talířem. Nesprávné používání může vést ke zničení otočného talíře.
Talíře	Pouze talíře určené pro trouby. Držte se návodu výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo poškozené talíře.
Zavařovací sklenice	Vždycky pootevřete víčko. Používejte pouze pro ohřívání jídla. Hodně zavařovacích sklenic není z žáruvzdorného skla a mohou prasknout.
Skleněné nádobí	Pouze nádobí z varného skla určené pro mikrovlnné trouby. Ujistěte se, že na něm není žádná kovová ozdoba. Nepoužívejte prasklé nebo poškozené nádobí.
Pečicí fólie	Postupujte podle návodu výrobce. Nezávěrejte pomocí kovových předmětů (spon apod.). Propíchejte, aby mohla unikat pára.
Papírové tácky a šálky	Používejte pouze pro krátké ohřívání. Nenechávejte troubu bez dozoru během vaření.
Papírové ubrousky	Používejte pro zakrytí jídla, aby se ohřálo a aby se vstřebal tuk. Používejte pouze pro krátké vaření pod dozorem.
Pergamenový papír	Používejte na zakrytí jídla proti prskání nebo zabalte, aby se jídlo ohřálo.
Plastové nádobí	Pouze nádobí z plastu určené pro mikrovlnné trouby. Postupujte podle návodu výrobce. Nádobí by mělo být označené jako "Vhodné pro mikrovlnnou troubu". Některé plastové obaly mohou změkknout, jestliže je jídlo uvnitř nich horké. "Vařicí sáčky" a pevně uzavřené plastové obaly by měly být prořezané, propíchnuté nebo děravé.
Plastové obaly	Pouze plastové obaly určené pro troubu. Používejte pro zakrytí jídla během vaření pro udržení vlhka. Plastový obal se nesmí dotýkat jídla.
Pečicí papír	Používejte na zakrytí pro udržení vlhka a jako ochranu před prskáním.

Materiály, které nesmíte používat v mikrovlnné troubě

Typ nádobí	poznámka
Hliníkový tácek	Může způsobit zkrat. Pokrm vložte do nádobí vhodného pro mikrovlnné trouby.
Potravinový karton s kovovou rukojetí	Může způsobit zkrat. Pokrm vložte do nádobí určeného pro používání v mikrovlnných troubách.
Kovové nebo pokovené nádobí	Kov kryje pokrm před mikrovlnným zářením. Kovová součást může způsobit zkrat.
Kovové drátky	Mohou způsobit zkrat a díky nim může trouba vyhořet.
Papírové sáčky	Mohou se v troubě vznítit a způsobit vyhoření trouby.
Plastová pěna	Plastová pěna se při vystavení vysokým teplotám může roztavit nebo znečistit tekutinu uvnitř.
Dřevo	Dřevo se při používání v troubě vysuší a může puknout nebo prasknout..

Popis mikrovlnné trouby

Vyndejte mikrovlnnou troubu a všechny věci z krabice a z vnitřku trouby.


Vaše mikrovlnná trouba obsahuje následující příslušenství:

Skleněný talíř 1


Otočný talíř s příslušenstvím 1

Návod k obsluze 1

- A) Ovládací panel
- B) Osa otočného talíře
- C) Otočný kruh
- D) Skleněný talíř
- E) Skleněný průzor
- F) Dvířka s příslušenstvím
- G) Bezpečnostní uzamykatelný systém

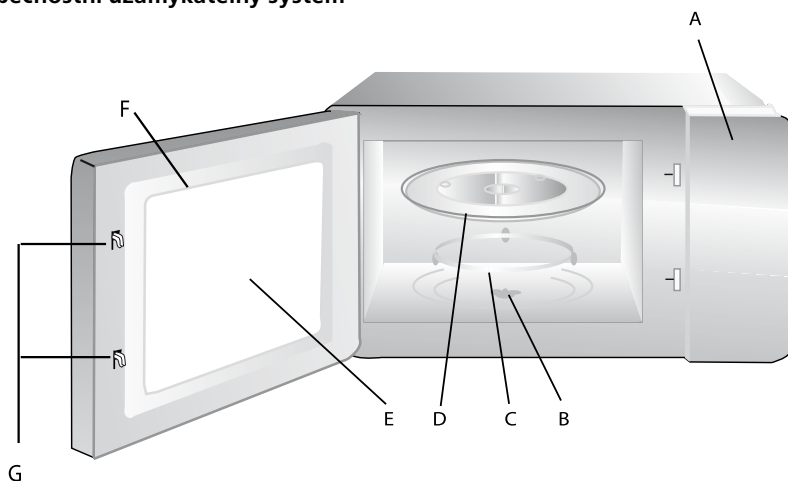


Popis ovladačího panelu

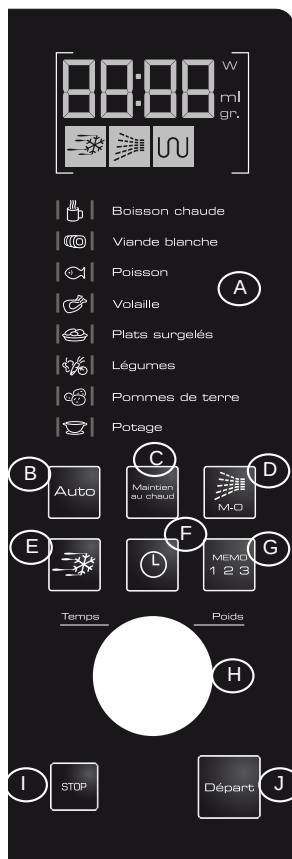

- (A) **Displeje:**
Pro usnadnění programování displej ukazuje: aktuální čas, druhy jídel a funkcí, minuty/sekundy nebo váhu.
- (B) **Tlačítko „Autoprogram“**
Podle vybraného druhu jídla a hmotnosti automaticky zvolí vhodný program.
- (C) **Tlačítko „Udržení v teple“**
Snadno nastavíte udržování teploty pokrmů
- (D) **Tlačítko mikrovln**
Pro nastavení stupně výkonu mikrovln
- (E) **Tlačítko „Rozmrazování“**
Pro rozmrazování potravin podle jejich váhy.
- (F) **Tlačítko „Hodiny“**
Pro nastavení aktuálního času
- (G) **Tlačítko „Paměť 1,2,3“**
Rychlý výběr 3 předvoleb
- (H) **Otočný volič**
Pro zvolení času nebo váhy
- (I) **Tlačítko „STOP“**
Pro přerušení / zrušení aktuálního programu
- (J) **Tlačítko „START“**
Pro spuštění programu.

Instalace otočného talíře

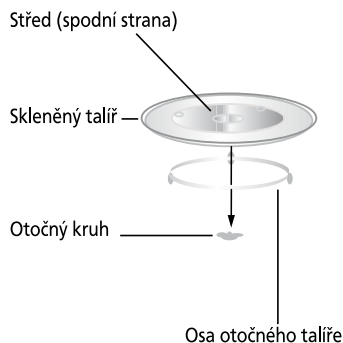

- Nikdy neobracejte skleněný talíř vzhůru nohama. Otáčení skleněného talíře nesmí být nikdy blokováno.
- Při každém vaření vždy používejte skleněný talíř i otočný talíř.
- Všechny pokrmy a potravinové obaly musejí být vždy položeny během vaření na skleněném talíři.
- Jestliže se skleněný talíř nebo otočný talíř zničí nebo praskne, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko.

Vybalte všechny věci a příslušenství. Prohlédněte si troubu, jestli není nějak poškozená, např. zda nenese stopy po nárazu nebo nemá poškozené dveře. Neinstalujte mikrovlnnou troubu, jestliže je poškozená.

Povrch: Sejměte ochrannou fólii, kterou je chráněn povrch mikrovlnné trouby. Nikdy nesnímejte světle hnědý slídový kryt uvnitř mikrovlnné trouby, který chrání před působením záření magnetronu.


Umístění

Vyberte místo, kde je hodně volného prostoru pro otevírání a zavírání dvířek.

Mezera mezi přilehlou zdí a mikrovlnnou troubou musí být minimálně 7.5cm. Jedna strana musí být volná.

- Nad mikrovlnnou troubou nechejte volný prostor minimálně 30 cm.

- Neodstraňujte nožky ze spodu mikrovlnné trouby.
- Znesnadnění přístupu vzduchu k ventilační mřížce může mikrovlnnou troubu poškodit.

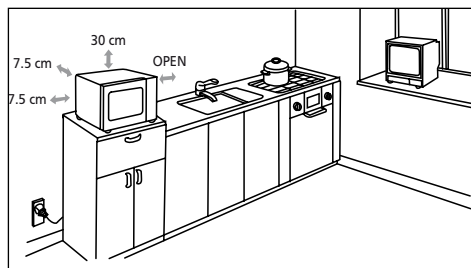

Elektrické napájení

- Váš elektrický rozvod musí být zabezpečen tepelnou pojistkou 16 A.
- Musíte používat zásuvku s uzemněním, odpovídající příslušným bezpečnostním předpisům.
- Váš spotřebič musí být připojen k elektrické síti pomocí dvoupólového vypínače se vzdáleností rozepnutých kontaktů alespoň 3 mm a tento vypínač musí být volně přístupný uživateli.
- Jestliže bude elektrický kabel poškozen, musí jeho výměnu provést z bezpečnostních důvodů výrobce, jeho poprodejní servisní služba nebo jiný kvalifikovaný odborník.

⚠ Upozornění:

Mikrovlnnou troubu nesmíte umístit nad sporák nebo jiný přístroj, který vydává teplo. Jestliže ji umístíte blízko jakéhokoli zdroje tepla, může tak dojít ke zničení mikrovlnné trouby a tím ztrácíte nárok na záruční servis.

Volně přístupný povrch mikrovlnné trouby se může během provozu zahřívat.

OBSLUHA SPOTŘEBIČE

Ovládání

Po připojení spotřebiče do sítě na displeji se bude zobrazovat 0:00 a uslyšíte 1 zvukový signál.

Nastavení hodin	Displej
 Stiskněte tlačítko  , na displeji bude problikávat údaj hodin.	
 Otočte voličem funkcí pro nastavení hodiny v rozmezí od 0–23.	
 Stiskněte tlačítko  , začne problikávat údaj minut.	
 Otočte voličem funkcí pro nastavení minut v rozmezí od 0–59.	
 Stiskněte tlačítko  pro uložení nastavení. Na displeji bude problikávat „:“ a časový údaj bude svítit.	

Tabulka výkonu mikrovln

Výkon	900W	700W	500W	350W	150W
Displej	P900	P700	P500	P350	P150

Mikrovlnný ohřev

Displej



Stiskněte tlačítko „**M-O**“ 1krát, na displeji se zobrazí P900, poté přidrže tlačítko pro nastavení požadovaného výkonu P900, P700, P350 nebo P150. Údaj na displeji se po každém stisknutí změní.

P900



Otočte voličem funkcí pro nastavení času od 0:05 do 95:00.

1:30



Stiskněte tlačítko „**Départ**“ pro spuštění přípravy.

Příklad: pokud chcete použít mikrovlnný ohřev s výkonem 700W na 20 min postupujte následovně:



Stiskněte tlačítko „**M-O**“ 1krát, na displeji se zobrazí P900.

P900



Přidrže stisknuté tlačítko „**M-O**“, dokud se na displeji nezobrazí výkon P700.

P700



Otáčeje voličem funkcí pro nastavení času až se na displeji zobrazí údaj 20:00.

20:00



Stiskněte tlačítko „**Départ**“ pro spuštění přípravy.



Stisknutím tlačítka **STOP** můžete nastavení zrušit.

Poznámka: kroky pro nastavení času jsou následující:

0—1 min: 5 sek

1—5 min: 10 sek

5—10 min: 30 sek

10—30 min: 1 min

30—95 min: 5 min

Udržování v teple

Displej



Stiskněte „**Maintien au chaud**“, na displeji se rozsvítí „P150“

P 150



Otočným voličem zvolte požadovanou dobu. Max. délka doby je 95:00. Např. 8 min. 30 s.

8:30



Pro start stiskněte tlačítko „**Départ**“.

Rychlý ohřev

Displej



Displej je v úsporném režimu, stiskněte tlačítko „**Départ**“ pro spuštění 100% mikrovlnného výkonu na 30 sekund.

0:30



Při mikrovlnném ohřevu každé stisknutí tlačítka „**Départ**“ zvýší dobu přípravy o 30 sekund.

1:30



Během autoprogramu a rozmrazování podle váhy nelze prodloužit dobu tlačítkem „**Départ**“.

Rozmrazování podle váhy

Displej



Stiskněte tlačítko  1krát, na displeji se zobrazí „100“.

100



Otočte voličem funkcí pro nastavení váhy pokrmu od 100 do 2000 g.

400



Stiskněte tlačítko „**Départ**“ pro spuštění rozmrazování.

Autoprogram	Displej
	
	
	
Přidrželte tlačítko „AUTO“ pro zvolení menu A-1, A-2 až A-8. Otočte voličem funkcí pro zvolení předem nastavené hmotnosti. (viz údaje v tabulce). Stiskněte tlačítko „Départ“ pro spuštění přípravy. Po ukončení přípravy zazní zvukový alarm 5krát.	

Příklad: použití AUTO programu pro přípravu ryby o hmotnosti 150 g; postupujte následovně:

	Stiskněte tlačítko „AUTO“ 3krát pro nastavení menu A-3. na displeji se zobrazí symbol ryby.	
	Otočte voličem pro nastavení hmotnosti 150g.	
	Stiskněte tlačítko „Départ“ pro spuštění přípravy.	

Další pokrmy AUTO programu najdete v tabulce na následující straně.

Tabulka autoprogramů

Menu		Váha	Čas
HORKÉ NÁPOJE	A-1 	100 ml	50 s
		150 ml	65 s
		200 ml	75 s
		300 ml	90 s
		400 ml	2 min
BÍLÉ MASO	A-2 	150 g	6 min
		300 g	9 min
		450 g	12 min
		600 g	14 min
RYBY	A-3 	150 g	2 min 30 s
		250 g	4 min
		300 g	4 min 35 s
		400 g	5 min 48 s
		600 g	7 min 48 s
DRŮBEŽ	A-4 	200 g	4 min
		400 g	6 min
		600 g	8 min
		800 g	10 min
		1000 g	12 min
MRAŽENÉ POLOTOVARY	A-5 	300 g	8 min
		450 g	10 min
		600 g	12 min
		750 g	15 min
		1000 g	20 min
ZELENINA	A-6 	200 g	6 min
		300 g	7 min 35 s
		400 g	8 min 50 s
		500 g	10 min
		600 g	12 min 25 s
BRAMBORY	A-7 	200 g	4 min
		400 g	7 min
		600 g	10 min 30 s
		800 g	13 min 30 s
		1000 g	16 min 30 s
POLÉVKY	A-8 	200 ml	2 min
		300 ml	3 min
		400 ml	4 min
		500 ml	5 min
		600 ml	6 min

Funkce paměti	Displej
	
Stiskněte tlačítko „MEMO 1 2 3“ pro zvolení programu 1, 2 nebo 3.	
Nastavte program podle svých potřeb.	
	
Potvrďte nastavení stisknutím tlačítka „MEMO 1 2 3“. Zvukový signál potvrdí uložené nastavení.	

 **Poznámka:**
Autoprogram nelze nastavit jako opsi paměti.

Příklad: nastavení programu do paměti 2: příprava pokrmu při výkonu 700W na 3 minuty a 20 sekund.

Funkce paměti	Displej
	
V klidovém režimu stiskněte tlačítko „MEMO 1 2 3“ 2krát, na displeji se zobrazí „2“.	
	
Zmáčkněte tlačítko „M-O“, na displeji se zobrazí P900	
	
Přidržte tlačítko „M-O“ dokud se nezobrazí údaj P700.	
	
Otočte voličem pro nastavení 3 minut a 20 sekund, displej zobrazuje 3:20.	
	
Stiskněte tlačítko „MEMO 1 2 3“ pro uložení nastavení.	
	
Nebo stiskněte „Départ“ pro spuštění přípravy a uložení parametřů.	
	
Při dalším použití v klidovém režimu stiskněte tlačítko „MEMO 1 2 3“ 2krát a tlačítko „Départ“ pro spuštění uloženého programu.	
	

Zobrazení funkcí

Displej



Při mikrovlnném ohřevu stiskněte tlačítko „**M-O**“, na displeji se po dobu 3 sekund zobrazí aktuální výkon.



Během přípravy stiskněte tlačítko  pro zobrazení aktuálního času. Aktuální čas bude zobrazen po dobu 3 sekund.

Dětská pojistka

Displej



Zámek: v klidovém režimu přidržte tlačítko „**STOP**“ po dobu 3 sekund, zazní zvukový signál pro potvrzení nastavení dětské pojistky. Displej bude zobrazovat aktuální čas, pokud již byl nastaven. V případě, že čas nebyl nastaven bude se zobrazovat „[- - -]“.



Zrušení pojistky: v režimu dětské pojistky přidržte tlačítko „**STOP**“ po dobu 3 sekund, uslyšíte dlouhé pípnutí oznamující zrušení pojistky.



Poznámka:

Po ukončení přípravy zvukový signál bude upozorňovat 5krát.

Během vaření, pokud otevřete dvířka je třeba stisknout tlačítko „**Départ**“ pro pokračování přípravy.

Pokud po zvolení programu nebude stisknuto tlačítko „**Départ**“ do 1 minuty, bude nastavení automaticky zrušeno.

Zvukový signál zazní 1krát při správném stisknutí, pokud signál neuslyšíte, nastavení nebylo zaznamenáno.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

Doporučujeme spotřebič pravidelně čistit. Použijte vlhkou houbu namočenou ve vodě s mycím prostředkem. Pokud nebudete spotřebič pravidelně čistit může dojít k poškození jejího povrchu a ovlivnit jeho životnost nebo představovat bezpečnostní riziko. Pokud jsou dvířka nebo závěsy dvířek poškozeny, troubu nepoužívejte, dokud ji nenecháte opravit autorizovaným servisem.

Nečistěte spotřebič párou.

Nepoužívejte abrazivní produkty, alkohol nebo ředidla k čištění; mohou spotřebič poškodit.

V případě nepříjemného pachu nebo připálenin vložte dovnitř nádobku s vodou a citrónovou šťávou a vyčistěte vnitřní prostor čistícím prostředkem.

Pro snadnější čištění můžete vyjmout otočný talíř. Uchyťte talíř za okraj a vyjměte jej. Pokud vyjímáte otočný kruh dbejte, aby se voda nedostala do otvoru s motorem. Nezapomeňte zpět nasadit otočnou hřídel, kruh a skleněný talíř.

Čištění nerezových částí spotřebiče

K čištění Vašich spotřebičů doporučujeme používat prostředky **zn. CLEARIT**, za jejichž kvalitu ručíme.



Objednat je můžete na www.elmax.cz nebo u Vašeho prodejce spotřebičů BRANDT. Za použití prostředků jiných značek výrobce neručí.

Je zakázáno používat agresivní čisticí prostředky, např. lešticí přípravky na čištění automobilů, drátěnky, tvrdé kartáče, houbičky s drsným povrchem, prostředky obsahujících abrazivní částice nebo rozpouštědla atp. Použitím těchto prostředků může dojít ke korozi nebo poškození povrchové úpravy spotřebičů. Případné škody způsobené těmito prostředky nebudou uznány jako předmět reklamace v záruční lhůtě.

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ

V případě pochybností o správné funkčnosti produktu, neznamená to, že je produkt poškozen. Zkontrolujte nejdříve následující body:

Zjistili jste, že:	Jak postupovat:
Přístroj se nespustí.	Zkontrolujte elektrické připojení. Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. Zkontrolujte, zda není zapnutá Dětská pojistka.
Spotřebič je hlučný. Otočný talíř se neotáčí řádně.	Očistěte kolečka a žlábek pod otočným talířem. Zkontrolujte, zda jsou kolečka správně umístěna.
Na dvířkách se tvoří pára.	Vytřete vzniklou kondenzaci suchým hadříkem.
Pokrm není ohřán při použití mikrovlnného ohřevu.	Zkontrolujte, zda použitá nádoba je vhodná pro mikrovlnný ohřev a nastavený výkon je dostatečný.
Přístroj jiskří.	Vyčistěte vnitřní prostor; odstraňte připečenou mastnotu a částečky pokrmu. Odstraňte kovové části od stěn. Nepoužívejte kovové části s mřížkou.
Nesvítí žárovka.	Kontaktujte autorizovaný servis, aby vyměnil žárovku.

Upozornění:

Tento spotřebič je vybaven vysokonapěťovým obvodem. Nikdy přístroj sami neopravujte.

Upozornění:

Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody způsobené na zdraví osob nebo zvířat ani za škody na majetku způsobené přímo nebo nepřímo nedodržením postupů a pokynů uvedených v tomto Návodu k obsluze.

SERVIS

Pokud jste již provedli kontrolu všech uvedených závad a problém vašeho spotřebiče stále přetrvává, **NEPOKOUŠEJTE SE PROVÁDĚT ŽÁDNÉ OPRAVY SAMI**. Kontaktujte váš nejbližší technický servis.

Jakýkoliv zásah na vašem spotřebiči smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník.

Budete-li volat do servisu, nezapomeňte si prosím předem nachystat kompletní informace o vašem spotřebiči (model, typ, sériové číslo): tyto informace jsou uvedeny ve vašem záručním listu a na výrobním štítku ve vašem spotřebiči.

Pokud byl na spotřebiči proveden jakýkoliv zásah údržby nebo opravy, požadujte, aby byly použity pouze originální náhradní díly.

Brandt

Výhradní dovozce:
ELMAX STORE a.s.
Horní Těrlicko 777
735 42 TĚRLICKO
tel.: 599 529 262

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU
tel.: 599 529 251, 254