

Brandt

NÁVOD K OBSLUZE

**Mikrovlnná trouba
SPOUTNIK**

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zakoupení výrobku BRANDT. Naše společnost vkládá všechny své vědomosti a know-how do realizace každého spotřebiče tak, aby nejlépe vyhovoval Vaším potřebám a představám. Naše spotřebiče navrhujeme tak, aby se daly snadno používat.

V nabídce výrobků BRANDT najdete také široký výběr trub, varných desek, odsávačů, sporáků, myček nádobí, praček, sušiček, ledniček a mrazáků, kterými můžete doplnit vybavení vaší domácnosti.

Navštivte naše internetové stránky www.brandt.cz, kde najdete všechny naše výrobky a také další podrobné informace.

BRANDT

OBSAH

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
PRINCIP MIKROVLNNÉHO OHŘEVU	5
EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE	5
INSTALACE SPOTŘEBIČE	6
• Před připojením	6
• Elektrická instalace	6
• Vhodné nádobí	6
• Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě	7
• Materiály, které nesmíte používat v mikrovlnné troubě	7
• Popis mikrovlnné trouby	8
• Instalace otočného talíře	8
• Umístění	9
• Elektrické napájení	9
OBSLUHA SPOTŘEBIČE	10
• Popis ovládacího panelu	10
• Programy	11
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ VAŠEHO SPOTŘEBIČE	16
ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ	17
SERVIS	18

Upozornění:

Před použitím a instalací Vašeho přístroje si pozorně přečtěte návod k použití, který Vám umožní se rychle seznámit s provozem přístroje.

V rámci naší odpovědnosti se neustále snažíme zlepšovat naše výrobky, vyhrazujeme si proto právo na odbornou změnu výrobků, založenou na technickém pokroku, jejich technické a funkční vybavě a vzhledu.

Upozornění:

Uchovejte si tento návod k použití pro další použití. V případě odprodeje spotřebiče dalšímu uživateli zajistěte, aby nový majitel obdržel také tento návod k obsluze. Seznamte se s návodem k obsluze ještě před instalací a prvním použitím. Tento návod byl vytvořen pro zajištění vaší bezpečnosti a vašich blízkých.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento spotřebič je určen výhradně pro domácí použití jako rozmrazování, ohřívání nebo vaření jídla. Výrobce nenese odpovědnost za závady vzniklé nevhodným používáním spotřebiče.
- Ujistěte se, že nádobí, které používáte je vhodné také pro použití v mikrovlnných troubách.
- Abyste se vyhnuli poškození Vaší mikrovlnné trouby, nenechte ji nikdy běžet prázdnou nebo bez otočného talíře.
- Nad spotřebičem zachovejte minimálně 30 cm volného prostoru.
- Znesnadnění přístupu vzduchu k ventilační mřížce může mikrovlnnou troubu poškodit.
- Nikdy nemanipulujte s uzavíracím systémem Vaší mikrovlnné trouby; může to způsobit poškození, které by vyžadovalo opravu oprávněného technika.
- Pokyny k údržbě a čištění spotřebiče najdete v kapitole „ÚRDŽBA A ČIŠTĚNÍ VAŠEHO SPOTŘEBIČE“.
- Pro zajištění správné funkčnosti je třeba pravidelně kontrolovat těsnění a rám dvířek. V případě poškození těchto částí spotřebič dál nepoužívejte a nechte jej zkontrolovat autorizovaným servisem.
- Provádění jakýchkoli oprav spotřebiče nekvalifikovanou osobou může způsobit nebezpečí.
- Spotřebič není určen ke spouštění pomocí dálkového ovládače nebo externího časovače.
- Během provozu se dvířka a plochy spotřebiče zahřívají. Nebezpečí popálení!
- Při ohřívání pokrmů v plastových nebo papírových nádobách kontrolujte přípravu, protože tyto nádoby mohou být způsobit vznícení.
- Před ohříváním láhvi pro kojence odstranit dudlík, protřepat obsah a před krmením vyzkoušet teplotu přiložením láhve k tváři nebo zevní straně ruky. Promíchat a ověřit teplotu dětského jídla před podáváním, aby nedošlo k popálení.
- Nedovolte dětem používat mikrovlnnou troubu bez dozoru, pokud nejsou důkladně poučeny o správném používání a nebezpečí nevhodného zacházení.
- Při vyjímání pokrmů z trouby doporučujeme použít kuchyňské rukavice. Některé nádoby absorbují teplo potravin, a proto jsou velmi horké.
- U mikrovlnného ohřevu není vhodné používat kovové předměty, vidličky, lžíce, nože, kovové drátky nebo svorky na sáčcích s jidlem.
- Tekutiny a jiné potraviny nesmí být ohřívány v zcela uzavřených nádobách, mohou explodovat.
- Ohřívání, vaření nebo smažení vajíček v mikrovlnné troubě je zakázané. Může dojít k jejich roztržení, což může způsobit znečištění, popálení nebo nenapravitelné škody.
- Ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě může způsobit okamžité anebo zpožděné bublání, proto dbejte opatrnosti při jejich vyjímání.
- Při ohřívání malého množství (jeden párek, rohlík apod.) umístěte sklenici s vodou vedle jídla.
- Příliš dlouhá doba ohřevu může vysušovat nebo i spálit jídlo. Abyste se vyhnuli takovým případům, nikdy nepoužívejte stejná časová nastavení jako u tradiční trouby.
- Pokud se objeví kouř, nechte dvířka trouby zavřená a odpojte spotřebič z elektřiny nebo jej vypněte.
- Pravidelně čistěte vnitřní prostor trouby a odstraňujte zbytky jídla.

** Upozornění:**

Odstranění krytu, který chrání proti vystavení mikrovlnné energii je pro všechny nebezpečné, může s ním manipulovat pouze přeškolený opravář.

** Upozornění:**

Při použití kombinovaného způsobu ohřevu (pouze u modelů s grilem) bude teplota velmi vysoká, proto by děti neměly být v blízkosti spotřebiče bez dozoru.

Přečtěte si a postupujte dle OPATŘENÍ PRO ZAMEZENÍ VYSTAVENÍ NADMĚRNÉMU PŮSOBNÍ MIKROVLNNÉ ENERGIE.

Pokrm nepřevařte.

Nepoužívejte troubu pro uskladnění pokrmů, jako chleba, cukrovinek, atd.

Odstraňte kovové svorky z potravinových krabiček a sáčků před jejich umístěním v troubě.

Instalujte a umístěte troubu pouze ve shodě s uvedenými instrukcemi.

Používejte spotřebič pouze pro účely uvedené v tomto návodu.

Nepoužívejte korozní chemikálie a páru pro čištění.

Tento spotřebič je výhradně určen k ohřívání a vaření. Není vhodný pro průmyslové nebo laboratorní účely.

Pokud je poškozen přívodní kabel, musí být tento vyměněn servisním technikem za nový stejného typu.

Neskladujte a nepoužívejte přístroj venku.

Nepoužívejte jej v blízkosti vody, ve vlhkém pokoji nebo při bazénu.

Během přípravy může být povrch korpusu spotřebiče horký.

Přívodní kabel by neměl přijít do styku s horkým povrchem. Nenechte kabel převěšený přes okraj stolu nebo pracovní desky.

Nesprávná údržba během čištění může způsobit zničení povrchu, které může ovlivnit zdraví a může způsobit rizikové situace.



Upozornění:

Nedovolte dětem používat mikrovlnnou troubu bez dozoru, pokud nejsou důkladně poučeny o správném používání a nebezpečí nevhodného zacházení.

Model	SPOUTNIK
Stanovené napětí	230V~50Hz
Stanovený příkon (mikrovln)	1200W
Stanovený výkon (mikrovln)	700W
Objem trouby:	26 l
Průměr otočného talíře:	28 cm
Vnější rozměry Š/H/V	327/369/429 mm
Čistá váha:	11 kg

PRINCIP MIKROVLNNÉHO OHŘEVU

Pro mikrovlnný ohřev jsou používány elektromagnetické vlny, které se obvykle vyskytují v přírodě ve formě radio-elektrických vln, světla nebo infračervených paprsků.

Běžná frekvence je 2450 MHz.

Jejich charakteristika:

- Jsou odráženy kovem
- Pronikají dalšími materiály
- Jsou absorbovány vodou, tukem a molekulami cukru

Při vystavení potravin mikrovlnám se jejich molekuly začnou rychle pohybovat, co způsobuje ohřev. Hloubka průniku mikrovln do potravin je cca 2,5 cm; v případě, že je pokrm tlustší jádro pokrmu je ohříváno díky vodivosti, jako při tradiční přípravě


EKOLOGICKY VHODNÁ LIKVIDACE

Obalový materiál jednoduše neodhazujte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Obal z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) a polystyren (PS) odevzdejte do sběren PE,PS k opětovnému využití.

Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odřiznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.



Symbol  na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

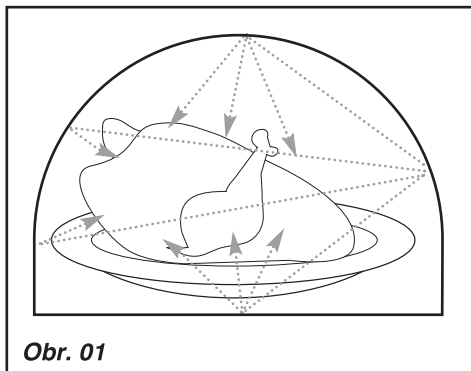

Obr. 01

INSTALACE SPOTŘEBIČE

Před připojením

Upozornění:

Ujistěte se, že během přepravy nedošlo k poškození spotřebiče (deformace těsnění, dvířek, atd.). V případě, že zpozorujete jakékoli poškození, kontaktujte prodejce.

Elektrické připojení

Ujistěte se, že:

- Vaše elektrická instalace poskytuje postačující elektrické napětí. Pokud zjistíte snížené napětí, poraďte se s odborníkem.
- Elektrické dráty jsou v dobré kondici.
- Průměr el. drátů musí odpovídat požadavkům instalace.
- Vaše instalace je chráněna 16A tepelnou pojistkou.
- V případě pochybností poraďte se s odborníkem.

Elektrická instalace musí být připravena před připojením trouby.

Během údržby musí být přístroj vypnutý a odpojený z elektriny.

Trouba musí být připojena schváleným třížilovým kabelem (fáze, nula a ochranný vodič) s vodiči o průřezu 1,5 mm². Ten je zakončen jednofázovou zástrčkou se 3 kontakty (fáze, nula a ochranný) a přes ni připojen k jednofázové střídavé síti 220-240 V.

Pokud není trouba připojena přes zásuvku, je nutno ji připojit přes vypínač, odpojící všechny póly, se vzdáleností kontaktů při vypnutí min. 3 mm. Ochranný vodič (zeleno-žlutý) musí být připojen ke svorce na troubě a k uzemňovací svorce vypínače.

Pokud je trouba připojena přes zásuvku, musí být tato zásuvka trvale přístupná.

Nulovací vodič (modrý) trouby musí být připojen k nulovacímu vodiči sítě.

Upozornění:

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn za nový. Kontaktujte, příslušný servis nebo kvalifikovanou osobou. Používáním spotřebiče s poškozeným přívodním kabelem se vystavujete riziku úrazu el. proudem.

Upozornění:

Za škody nebo zranění vzniklé v důsledky špatného připojení dovozce nenese zodpovědnost. V případě zjištění poruchy vypněte spotřebič nebo odpojte kabel ze sítě.

Vhodné nádoby

Viz "Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě, a materiály pro použití v MT nevhodné". Určitě by se měly používat nekovové nádoby, které jsou vhodné pro mikrovlnné trouby. Když si nejste jistí, můžete nádoby otestovat dle následujícího testu.

Test nádobí:

1. Naplňte nádobu vhodnou pro mikrovlnné trouby 1 šálkem studené vody (250ml) a potom ji vložte do mikrovlnné trouby na vyzkoušení.
2. Zapněte na maximální výkon na 1 minutu.
3. Opatrně vytáhněte nádobu z mikrovlnné trouby. Jestliže je prázdná nádoba horká, v mikrovlnné troubě ji nepoužívejte.
4. Nepřekračujte 1 minutu doby vaření!

Upozornění:

Ohrožování zdraví - pro nekvalifikované osoby je riskantní jakákoli oprava nebo zásah, při němž dojde k odmontování krytu, který chrání před působením energie mikrovlnného zařízení, proto takovou opravu přenechejte kvalifikovanému odborníkovi.

Materiály, které můžete používat v mikrovlnné troubě

Typ nádobí	projev
Hliníková fólie	Používá se pouze na zakrytí. Malé kousky mohou být použity na zakrytí tenkých částí masa nebo drůbeže pro ochranu před spálením. Může dojít ke zkratu, jestliže je fólie příliš blízko stěnám trouby. Fólie by měla být nejméně 2.5cm od stěn trouby.
Keramické nádobí	Postupujte podle návodu od výrobce. Dno keramické pánve musí být nejméně 5mm nad otočným talířem. Nesprávné používání může vést ke zničení otočného talíře.
Talíře	Pouze talíře určené pro trouby. Držte se návodu výrobce. Nepoužívejte prasklé nebo poškozené talíře.
Zavařovací sklenice	Vždycky pootevřete víčko. Používejte pouze pro ohřívání jídla. Hodně zavařovacích sklenic není z žáruvzdorného skla a mohou prasknout.
Skleněné nádobí	Pouze nádobí z varného skla určené pro mikrovlnné trouby. Ujistěte se, že na něm není žádná kovová ozdoba. Nepoužívejte prasklé nebo poškozené nádobí.
Pečicí fólie	Postupujte podle návodu výrobce. Nezavírejte pomocí kovových předmětů (spon apod.). Propíchejte, aby mohla unikat pára.
Papírové tácky a šálky	Používejte pouze pro krátké ohřívání. Nenechávejte troubu bez dozoru během vaření.
Papírové ubrousky	Používejte pro zakrytí jídla, aby se ohřálo a aby se vstřebal tuk. Používejte pouze pro krátké vaření pod dozorem.
Pergamenový papír	Používejte na zakrytí jídla proti prskání nebo zabalte, aby se jídlo ohřálo.
Plastové nádobí	Pouze nádobí z plastu určené pro mikrovlnné trouby. Postupujte podle návodu výrobce. Nádobí by mělo být označené jako "Vhodné pro mikrovlnnou troubu". Některé plastové obaly mohou změkknout, jestliže je jídlo uvnitř nich horké. "Vařicí sáčky" a pevně uzavřené plastové obaly by měly být prořezané, propíchnuté nebo děravé.
Plastové obaly	Pouze plastové obaly určené pro troubu. Používejte pro zakrytí jídla během vaření pro udržení vlhka. Plastový obal se nesmí dotýkat jídla.
Pečicí papír	Používejte na zakrytí pro udržení vlhka a jako ochranu před prskáním.

Materiály, které nesmíte používat v mikrovlnné troubě

Typ nádobí	poznámka
Hliníkový tácek	Může způsobit zkrat. Pokrm vložte do nádobí vhodného pro mikrovlnné trouby.
Potravinový karton s kovovou rukojetí	Může způsobit zkrat. Pokrm vložte do nádobí určeného pro používání v mikrovlnných troubách.
Kovové nebo pokovené nádobí	Kov kryje pokrm před mikrovlnným zářením. Kovová součást může způsobit zkrat.
Kovové drátky	Mohou způsobit zkrat a díky nim může trouba vyhořet.
Papírové sáčky	Mohou se v troubě vznítit a způsobit vyhoření trouby.
Plastová pěna	Plastová pěna se při vystavení vysokým teplotám může roztavit nebo znečistit tekutinu uvnitř.
Dřevo	Dřevo se při používání v troubě vysuší a může puknout nebo prasknout..

Popis mikrovlnné trouby

Vyndejte mikrovlnnou troubu a všechny věci z krabice a z vnitřku trouby.

Vaše mikrovlnná trouba obsahuje následující příslušenství:

1 Skleněný talíř

1 Otočný talíř s příslušenstvím

1 Návod k obsluze

1) Bezpečnostní uzamykatelný systém

2) Otočný kruh

3) Generátor mikrovln


4) Tlačítko otevírání dvířek

5) Kontrolní panel

6) Osvětlení vnitřního prostoru

7) Osa otočného talíře

8) Skleněný talíř

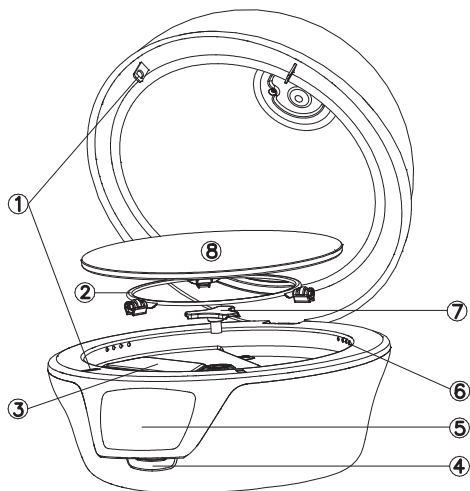


Instalace otočného talíře

- Nikdy neobracejte skleněný talíř vzhůru nohama. Otáčení skleněného talíře nesmí být nikdy blokováno.
- Při každém vaření vždy používejte skleněný talíř i otočný talíř.
- Všechny pokrmy a potravinové obaly musejí být vždy položeny během vaření na skleněném talíři.
- Jestliže se skleněný talíř nebo otočný talíř zničí nebo praskne, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko.

Střed (spodní strana)

Skleněný talíř

Otočný kruh

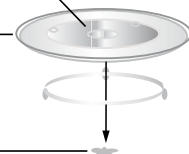

Vybalte všechny věci a příslušenství. Prohlédněte si troubu, jestli není nějak poškozená, např. zda nenese stopy po nárazu nebo nemá poškozené dveře. Neinstalujte mikrovlnnou troubu, jestliže je poškozená.


Povrch: Sejměte ochrannou fólii, kterou je chráněn povrch mikrovlnné trouby. Nikdy nesnímejte světle hnědý slídový kryt uvnitř mikrovlnné trouby, který chrání před působením záření magnetronu.

Umístění

Vyberte místo, kde je hodně volného prostoru pro otevírání a zavírání dvířek.

Mezera mezi přilehlou zdí a mikrovlnnou troubou musí být minimálně 10 cm. Jedna strana musí být volná.

1. Nad mikrovlnnou troubou nechte volný prostor minimálně 30 cm a 15 cm za ní.
2. Neodstraňujte nožky ze spodní mikrovlnné trouby.
3. Znesnadnění přístupu vzduchu k ventilační mřížce může mikrovlnnou troubu poškodit.

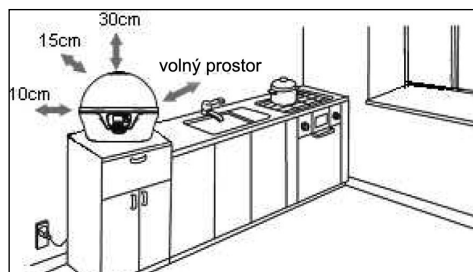


Elektrické napájení

- Váš elektrický rozvod musí být zabezpečen tepelnou pojistkou 16 A.
- Musíte používat zásuvku s uzemněním, odpovídající příslušným bezpečnostním předpisům.
- Váš spotřebič musí být připojen k elektrické síti pomocí dvoupólového vypínače se vzdáleností rozepnutých kontaktů alespoň 3 mm a tento vypínač musí být volně přístupný uživateli.
- Jestliže bude elektrický kabel poškozen, musí jeho výměnu provést z bezpečnostních důvodů výrobce, jeho poprodejní servisní služba nebo jiný kvalifikovaný odborník.

Upozornění:

Mikrovlnnou troubu nesmíte umístit nad sporák nebo jiný přístroj, který vydává teplo. Jestliže ji umístíte blízko jakéhokoliv zdroje tepla, může tak dojít ke zničení mikrovlnné trouby a tím ztrácíte nárok na záruční servis.

Volně přístupný povrch mikrovlnné trouby se může během provozu zahřívat.

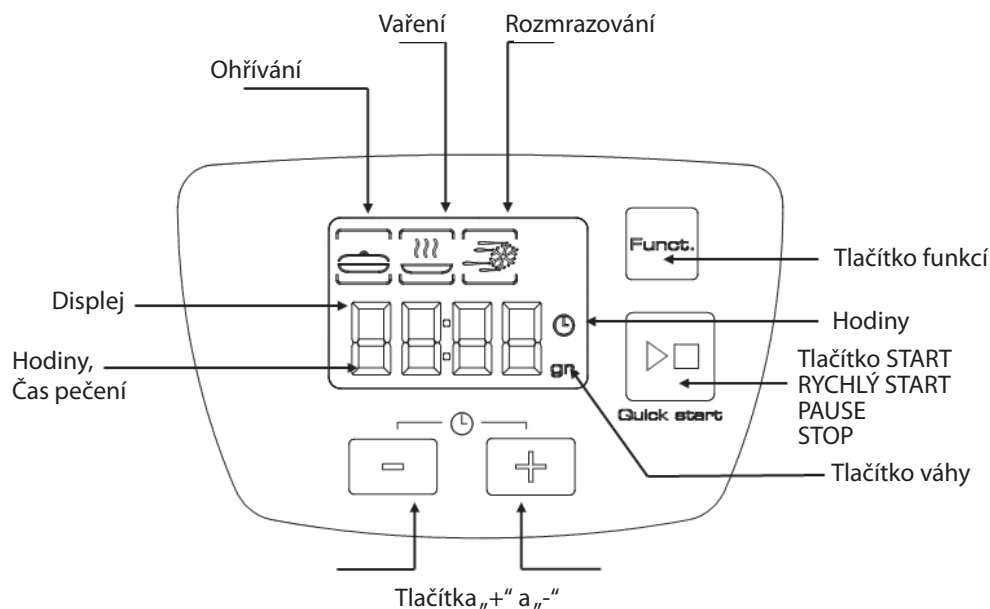OBSLUHA SPOTŘEBIČE**Popis ovládacího panelu**

Displej	Zobrazuje Hodiny, Čas pečení, kontrolky váhy a funkcí
Tlačítko „+“ Tlačítko „-“	- Stiskněte pro nastavení času a hmotnosti pokrmu - Stiskněte pro nastavení času
Tlačítko funkcí	zvolení funkcí : Rozmrazení, Ohřívání, Pečení
Tlačítko START/STOP (Rychlý start)	1. Stiskněte pro spuštění, ukončení programu 2. Stiskněte pro spuštění Rychlého programu 3. Během pečení a rozmrazování stiskněte START/STOP (po dobu 2 sekund) pro zrušení programu.
Zvuk ZAP./VYP.	Stiskněte (po dobu 5 sekund) pro zapnutí/vypnutí zvukových signálů.

Sovisející hlášení

- Po připojení spotřebiče do sítě uslyšíte 1 zvukový signál.
- V době nepoužívání doporučujeme víko trouby nechat polootevřené.
- V průběhu programu se zapne uvnitř trouby červené světlo. Pokud program musí dojít k přerušení programu, červené světlo začne blikat a zhasne po stisknutí tlačítka START/STOP.

Nastavení hodin



Mikrovlnka má 24 hodinový systém. Ihned po zapojení spotřebiče na displeji začne blikat „12:00“ a „“.

Příklad

Chcete nastavit 9:30:

1. Stiskněte současně tlačítka „“ a „“ po dobu 3 sekund, na displeji se rozsvítí symbol hodin.
2. Stiskněte „“ nebo „“ pro nastavení hodin – 09
3. Stiskněte tlačítko START/STOP „“, rozsvítí se symbol minut.
4. Stiskněte „“ nebo „“ pro nastavení minut – 30
5. Stiskněte tlačítko START/STOP „“, nastavený čas se uloží.

Rychlý start



Funkce rychlého programu

1. Vložte jídlo do mikrovlnky a zavřete víko.
2. Stiskněte tlačítko „“, spustí se 30 sekundový program na maximální výkon.

Poznámka

Během programu můžete pomocí tlačítek „“ a „“ zvětšovat/zmenšovat délku programu.

Upozornění:

Může se stát, že po ukončení programu ventilátor se nevypne. Je to normální jev. Ventilátor ochlazuje elektronické komponenty mikrovlnky.

Programy

PROGRAM	Počet stisknutí tlač. "Funct"	Přednastavení	Doba pečení	Příkon	Hmotnost min.-max.
OHŘEV	1-krát	3:00	0:00 - 60:00	500 W	/
RYCHLÉ PEČENÍ	2-krát	0:00		700 W	/
POMALÉ PEČENÍ	3-krát	0:00		500 W	/
ROZMRAZOVÁNÍ	4-krát	100g	/	/	100/1500g

Ohřev



1. Vložte pokrm do trouby a uzamkněte víko
2. Stiskněte tlačítko „Funct“, na displeji se rozsvítí údaj přednastaveného času.
3. Pokud chcete nastavit jiný čas než přednastavený, pomocí tlačítek „-“ nebo „+“ nastavte požadovaný čas.
4. Stisknutím tlačítka START/STOP „▶□“ spustíte ohřev.

Poznámka

Během programu můžete pomocí tlačítek „SYMBOL“ a „SYMBOL“ zvětšovat/zmenšovat délku programu

Poznámka

Pokud ohříváte předpřipravená jídla, nezapomeňte odstranit plastový kryt.

Poznámka

Před konzumací nechte jídlo 1 až 2 minuty vychladnout. Nebezpečí popálení!

TLAČÍTKO	DRUH POKRMU	MNOŽSTVÍ	DOBA OHŘEVU	POZNÁMKY
	Mléko (pokojová teplota)	1 malá miska 2 malé misky 1 sklenice	2 min. 4 min. 2 min.	Nepřikrývejte. Mnoho záleží od počáteční teploty tekutiny
	Polévka (pokojová teplota)	miska 2 misky	2 min. 4 min.	V průběhu ohřevu zamíchejte.
	Vařená zelenina	talíř	5 min.	Přikryjte
	Maso s omáčkou	talíř	4 min.	Přikryjte a před konzumpcí zamíchejte
	Lasagne	300 g	6 min.	Záleží od počáteční teploty
	Rýže, těstoviny	250 g	4 min.	Před konzumpcí zamíchejte

Pečení

Rychlé pečení (700W)



1. Vložte pokrm do trouby a uzamkněte víko
2. Stiskněte 2-krát tlačítko „**Funct**“, na displeji se rozsvítí přednastavený časový údaj „00:00“.
3. Pomocí tlačítek „**-**“ nebo „**+**“ nastavte požadovaný druh pečení.
4. Stisknutím tlačítka START/STOP „**▷□**“ spustíte program.

Poznámka

Během programu můžete pomocí tlačítek „**-**“ a „**+**“ zvětšovat/zmenšovat délku programu.

Pomalé pečení (500W)



1. Vložte pokrm do trouby a uzamkněte víko
2. Stiskněte 3-krát tlačítko „**Funct**“, na displeji se rozsvítí přednastavený časový údaj „00:00“.
3. Pomocí tlačítek „**-**“ nebo „**+**“ nastavte požadovaný čas pečení.
4. Stisknutím tlačítka START/STOP „**▷□**“ spustíte program

Poznámka

Během programu můžete pomocí tlačítek „**-**“ a „**+**“ zvětšovat/zmenšovat délku programu.

Tipy pro pečení

Ryby/maso

- Jídlo přikryjte přílnavým krytem/víkem
- Pro dosažení optimálních výsledků, jídlo připravujte v dostatečně velkých nádobách.
- Při pečení ryb přidejte k masu odrobinu citrónové šťávy nebo bílého vína.
- V mikrovlnce můžete připravovat všechny druhy rybiho masa
- Při pečení celých ryb udělejte na nich několik zářezů, aby kůže nepopraskala.

TLAČÍTKO	DRUH POKRMU	MNOŽSTVÍ	ČAS PEČENÍ	POZNÁMKY
	Ryby - celé filé	250 g 200 g	5-6 min. 6-8 min.	Záleží na tloušťce filé
	Maso - drůbeží řizek	150 g	4-5 min.	Záleží na tloušťce plátku
a	Rýže/ těstoviny	200 g	7 minut na 700W pak 7 minut na 500W	Při velkém množství přidejte 0,5 l slané vody, jídlo přikryjte víkem a pečte na 700W, pak sundejte kryt a pečení dokončete na 500W

Zelenina/ovoce

- Důkladně očištěte ovoce/zeleninu.
- Ovoce a zeleninu nakrájejte na podobnou velikost.
- Zeleninu, jak např. zelí, mrkev, pórek nebo celer nakrájejte na tenké plátky.
- Tuřín, cukety, dýně nakrájejte na kostky
- Květák nebo brokolici nakrájejte na drobné kousky
- Brambory oloupejte
- Pro lepší výsledky přidejte na dno nádoby 3 až 5 lžiček vody
- Jídlo (neplatí pro houby) přikryjte vhodnou fólií/krytem
- Během pečení jídlo alespoň jednou zamíchejte. Po ukončení pečení okořeňte.

TLAČÍTKO	DRUH JÍDLA	MNOŽSTVÍ	ČAS PEČENÍ	POZNÁMKY
SYMBOL	<i>Zelenina:</i>			
	fazole	500g	10-15min.	kousky 5cm
	květák	500g	9-12min.	kousky
	brokolice	500g	8-10min.	malé kousky
	mrkev	500g	8-12min.	tenké plátky
	bruselské zelí	500g	10-15min.	celé
	pórek	500g	8-10min.	plátky
	dýně	500g	5-10min.	kostky 2-3cm
	čekanka	500g	10-15min.	půlky
	brambory	500g	10-15min.	stejně kousky
	houby	500g	8-9min.	nepřikrývat!
SYMBOL	<i>dezerty :</i> dušené ovoce (jablka, hrušky...)	500 g	10-12 min.	plátky

Rozmrazování

1. Vložte pokrm do trouby a uzamkněte víko
2. Stiskněte 4-krát tlačítko „**Funct**“, na displeji se rozsvítí váhový údaj „100g“.
3. Pomocí tlačítek „“ nebo „“ nastavte požadovanou hmotnost rozmrazovaného pokrmu.
4. Stisknutím tlačítka START/STOP „“ spustíte rozmrazování.

Tipy pro rozmrazování :

Doba rozmrazování závisí na tvaru, velikosti, počáteční teplotě a množství jídla.

Pokud na pokrmu je vrstva ledu, odstraňte ji pomocí nože. Led zpomaluje process rozmrazování.

Pro lepší výsledky doporučujeme rozmrazovat vždy jídlo jednoho druhu.

Po rozmrazení nechte jídlo chvíli odležet.

Maso a ryby rozmrazujte na tácku umístěném na talíři, aby unikající šťávy nepoškodily troubu

Pokud připravujete jídla v obalech, vždy odstraňte kovové části obalů.

Před pečením nikdy nezmrázujte jídlo.

Těstoviny rozmrazujte na absorbčním papíře.

** Upozornění:**

Po vyjmutí jídla s trouby ujistěte se, že je trouba vypnutá - časovač nastaven na pozici “0”. Provoz trouby BEZ jídla může vážně poškodit magnetron.

** Upozornění:**

Může se stát, že po ukončení programu ventilátor se nevypne. Je to normální jev. Ventilátor ochlazuje elektronické komponenty mikrovlnky.

Zvuková signalizace

Po zapnutí této funkce zazní krátká melodie.

Vypnutí zvukové signalizace – v pohotovostním režimu stiskněte tlačítko START/STOP „“ na dobu 5 sekund, na displeji se zobrazí „S OFF“.

Opětovné zapnutí zvukové signalizace – opět stiskněte tlačítko START/STOP „“ na dobu 5 sekund, na displeji se zobrazí „S ON“.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SPOTŘEBIČE

Doporučujeme spotřebič pravidelně čistit. Použijte vlhkou houbu namočenou ve vodě s mycím prostředkem. Pokud nebudete spotřebič pravidelně čistit může dojít k poškození jejího povrchu a ovlivnit jeho životnost nebo představovat bezpečnostní riziko. Pokud jsou dvířka nebo závěsy dvířek poškozeny, troubu nepoužívejte, dokud ji nenecháte opravit autorizovaným servisem.

Nečistěte spotřebič párou.

Nepoužívejte abrazivní produkty, alkohol nebo ředidla k čištění; mohou spotřebič poškodit.

V případě nepříjemného pachu nebo připálenin vložte dovnitř nádobku s vodou a citrónovou šťávou a vyčistěte vnitřní prostor čistícím prostředkem.

Pro snadnější čištění můžete vyjmout otočný talíř. Uchyťte talíř za okraj a vyjměte jej. Pokud vyjímáte otočný kruh dbejte, aby se voda nedostala do otvoru s motorem Nezapomeňte zpět nasadit otočnou hřídel, kruh a skleněný talíř.

Čištění nerezových částí spotřebiče

K čištění Vašich spotřebičů doporučujeme používat prostředky zn. **CLEARIT**, za jejichž kvalitu ručíme.



Objednat je můžete na www.elmax.cz nebo u Vašeho prodejce spotřebičů BRANDT. Za použití prostředků jiných značek výrobce neručí.

Je zakázáno používat agresivní čisticí prostředky, např. leštící přípravky na čištění automobilů, drátěnky, tvrdé kartáče, houbičky s drsným povrchem, prostředky obsahujících abrazivní částice nebo rozpouštědla atp. Použitím těchto prostředků může dojít ke korozi nebo poškození povrchové úpravy spotřebičů. Případné škody způsobené těmito prostředky nebudou uznány jako předmět reklamace v záruční lhůtě.

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ

V případě pochybností o správné funkčnosti produktu, neznamená to, že je produkt poškozen. Zkontrolujte nejdříve následující body:

Zjistili jste, že:	Jak postupovat:
Přístroj se nespustí.	Zkontrolujte elektrické připojení. Zkontrolujte, zda jsou dvířka správně zavřená. Zkontrolujte, zda není zapnutá Dětská pojistka.
Spotřebič je hlučný. Otočný talíř se neotáčí řádně.	Očistěte kolečka a žlábek pod otočným talířem. Zkontrolujte, zda jsou kolečka správně umístěna.
Na dvířkách se tvoří pára.	Vytřete vzniklou kondenzaci suchým hadříkem.
Pokrm není ohřán při použití mikrovlnného ohřevu.	Zkontrolujte, zda použitá nádoba je vhodná pro mikrovlnný ohřev a nastavený výkon je dostatečný.
Přístroj jiskří.	Vyčistěte vnitřní prostor; odstraňte připečenou mastnotu a částechy pokrmu. Odstraňte kovové části od stěn. Nepoužívejte kovové části s mřížkou.
Nesvítí žárovka.	Kontaktujte autorizovaný servis, aby vyměnil žárovku.

** Upozornění:**

Tento spotřebič je vybaven vysokonapěťovým obvodem. Nikdy přístroj sami neopravujte.

** Upozornění:**

Výrobce nepřebírá odpovědnost za škody způsobené na zdraví osob nebo zvířat ani za škody na majetku způsobené přímo nebo nepřímo nedodržením postupů a pokynů uvedených v tomto Návodu k obsluze.

SERVIS

Pokud jste již provedli kontrolu všech uvedených závad a problém vašeho spotřebiče stále přetrvává, **NEPOKOUŠEJTE SE PROVÁDĚT ŽÁDNÉ OPRAVY SAMI**. Kontaktujte váš nejbližší technický servis.

Jakýkoliv zásah na vašem spotřebiči smí provádět pouze kvalifikovaný pracovník.

Budete-li volat do servisu, nezapomeňte si prosím předem nachystat kompletní informace o vašem spotřebiči (model, typ, sériové číslo): tyto informace jsou uvedeny ve vašem záručním listu a na výrobním štítku ve vašem spotřebiči.

Pokud byl na spotřebiči proveden jakýkoliv zásah údržby nebo opravy, požadujte, aby byly použity pouze originální náhradní díly.

Brandt

Výhradní dovozce:
ELMAX STORE a.s.
Horní Těrlicko 777
735 42 TĚRLICKO
tel.: 599 529 262

CENTRÁLNÍ DISPEČINK SERVISU
tel.: 599 529 251, 254