Brandt

Návod k obsluze

Indukční varná deska

TI 1242 B



Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

zakoupili jste si varnou desku **BRANDT**, za což Vám děkujeme.

Při výrobě spotřebiče jsme uplatnili naši lásku k oboru a naše know-how, aby co nejlépe vyhovoval Vašim potřebám.

Tento inovovaný a výkonný spotřebič jsme vyvinuli tak, aby jeho použití bylo vždy snadné. Ve škále výrobku značky **BRANDT** nabízíme široký výběr trub, mikrovlnných trub, odsávačů, sporáku, myček nádobí, pracek, sušiček, chladniček a mrazniček, které můžete sladit s Vaší novou varnou deskou **BRANDT**.

Snažíme se neustále co nejlépe uspokojovat požadavky, které kladete na naše výrobky, a proto pracovníci našeho oddělení péče o zákazníky kdykoliv rádi odpovědí na Vaše dotazy nebo náměty (kontakty na konci této brožury).

Můžete se také připojit na naše internetové stránky **www.brandt.cz**, kde naleznete veškeré naše výrobky i užitečné a doplňující informace.

BRANDT



Ve snaze neustále zlepšovat naše výrobky si vyhrazujeme právo provádět změny jejich technických, funkčních nebo vzhledových vlastností v souvislosti s technickým vývojem.

Důležité

Před instalací a použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k instalaci a použití, abyste se rychle seznámili s jeho funkcemi.

OBSAH

- Bezpečnostní pokyny 04
- Ochrana životního prostředí 04
- Popis spotřebiče 05

1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE

- Výběr umístění 06
- Vestavění 06
- Připojení 07

2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Popis varné plochy 08
- Nádobí vhodné pro indukci 09
- Kterou varnou zónu použít podle typu nádobí? 09
- Popis ovládacích prvků 10
- Zapnutí / Vypnutí 10
- Nastavení výkonu 10
- Předehřátí 11
- Nastavení časovače a funkce „Tempo“ 11
- Použití dětského zámku a zámku pro čištění 12
- Bezpečnost provozu 13

3 / BEŽNÁ ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE

- Ochrana spotřebiče 14
- Údržba spotřebiče 14

4 / SPECIÁLNÍ HLÁŠENÍ, ZÁVADY

- Při uvedení do provozu 15
- Při zapnutí 15
- V průběhu použití 15

5 / TABULKA VAŘENÍ

- Přibližné nastavení výkonu podle pokrmu 16

- **BEZPECNOSTNÍ POKYNY**

Tato varná deska je určena pro použití v domácnosti.
Tyto varné desky určené výhradně k přípravě nápojů a pokrmů neobsahují žádné azbestové součásti.
Přístroj nesmí být používán osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi ani osobami bez zkušeností či znalostí přístroje, jedině pokud by nad nimi osoba zodpovědná za jejich bezpečnost prováděla dozor nebo jim podala předběžné pokyny ohledně používání přístroje. Dávejte pozor, aby si se spotřebičem nehrály děti.

- **Zbytkové teplo**

Varná zóna muže být teplá ještě několik minut po použití.
Během této doby se zobrazí „H“.
Nedotýkejte se tedy těchto zón.

- **Dětská pojistka**

Varná deska je vybavena dětskou pojistkou, která ji při použití zablokuje v poloze vypnutí nebo v poloze vaření (viz kapitola: použití dětské pojistky).
Nezapomeňte ji před použitím odblokovat.

- **Pro uživatele kardiostimulátoru a aktivních implantátu**

Provoz varné desky splňuje platné normy pro elektromagnetické rušení a zcela vyhovuje zákonným požadavkům (směrnice 89/336/EES).
Aby nedocházelo k interferencím mezi varnou deskou a Vaším kardiostimulátorem, musí být kardiostimulátor vyroben a seřízen podle platných předpisů.
V tomto ohledu můžeme garantovat pouze shodu našeho výrobku.
Pokud jde o kardiostimulátory nebo jejich případnou nekompatibilitu, můžete se informovat u jejich výrobce nebo u Vašeho ošetřujícího lékaře.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Zkontrolujte, zda se přívodní kabel elektrického přístroje zapojeného v blízkosti varné desky nedotýká varných zón.



Objeví-li se na skleněném povrchu prasklina, ihned spotřebič odpojte, aby nehrozilo riziko úrazu elektrickým proudem.
Vyjmete pojistky nebo aktivujte jistič.
Do výměny skleněné horní plochy již přístroj nepoužívejte.

- **OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTREDÍ**

Obalové materiály tohoto spotřebiče jsou recyklovatelné. Podílejte se na jejich recyklaci a přispějte tak k ochraně životního prostředí.
Likvidujte je v kontejnerech s komunálním odpadem určených k tomu účelu.

Také Váš spotřebič obsahuje mnoho recyklovatelných materiálu. Je proto označen tímto logem, které Vám sděluje, že se vyřazené spotřebiče nemají mísit s jiným typem odpadu. Recyklace spotřebičů, kterou zajišťuje výrobce, se tak provádí za nejlepších podmínek podle evropské směrnice 2002/96/ES o odpadech pocházejících z elektrických a elektronických zařízení. Informujte se na obecním úřadě v místě bydliště nebo u svého prodejce, kde se nacházejí sběrná místa pro použité spotřebiče nejblíže vašemu bydlišti.
Děkujeme Vám za Váš příspěvek k ochraně životního prostředí.

- **Servis spotřebiče**

Upozornění
Jakékoli opravy vašeho spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný servisní technik!

Při hlášení závady uveďte všechny dostupné informace o vašem spotřebiči (model, typ, sériové číslo). Tyto údaje najdete na štítku spotřebiče (dostupný po otevření dvířek pračky):

Kontakty pro nahlášení závady:

599 529 251


@ hlaseni.reklamaci@elmax.cz

Originální náhradní díly

V případě opravy nebo údržby vyžadujte použití pouze originálních náhradních dílů.


Výhradní distributor spotřebičů značky Brandt:
ELMAX STORE a.s.
735 42 Horní Těrlicko 777
tel: 599 529 262
email: elmax@elmax.cz

- **POPIS SPOTŘEBIČE**

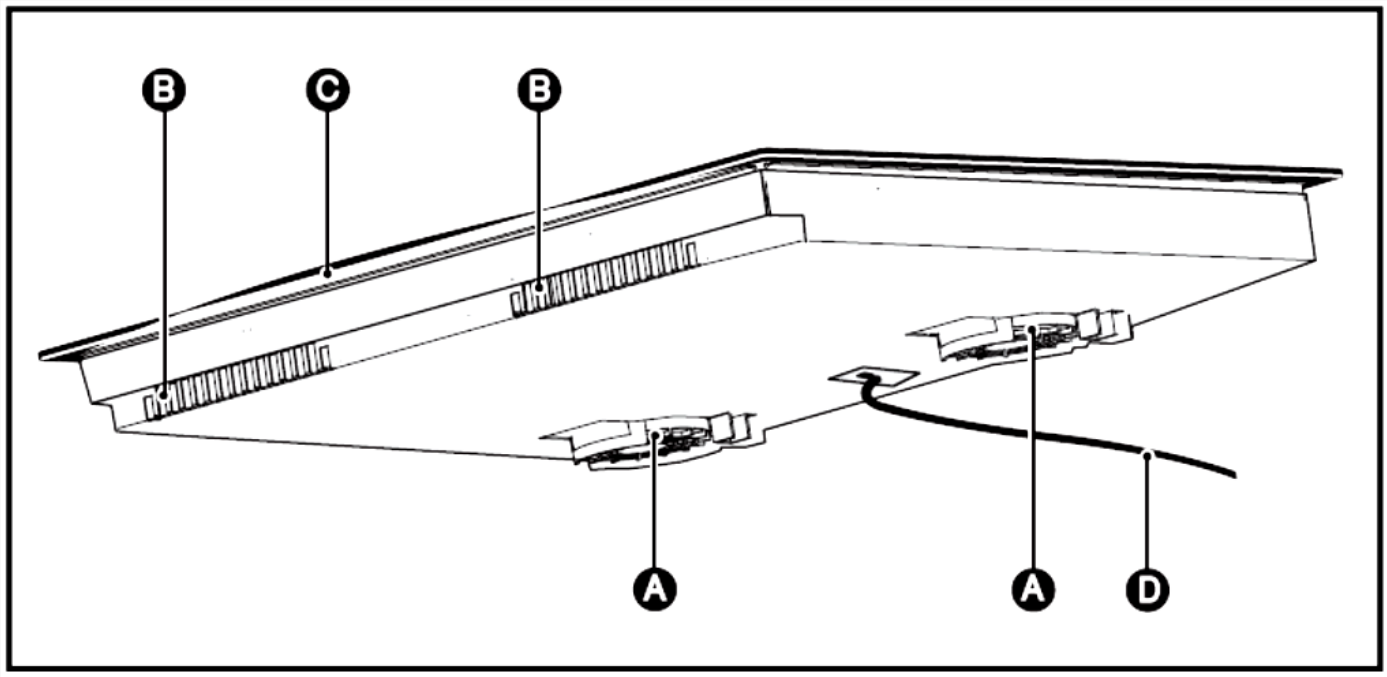

Ⓐ Přívod vzduchu
Ⓑ Odvod vzduchu
Ⓒ Sklokeramická deska
Ⓓ Přívodní kabel

1 / INSTALACE SPOTŘEBIČE

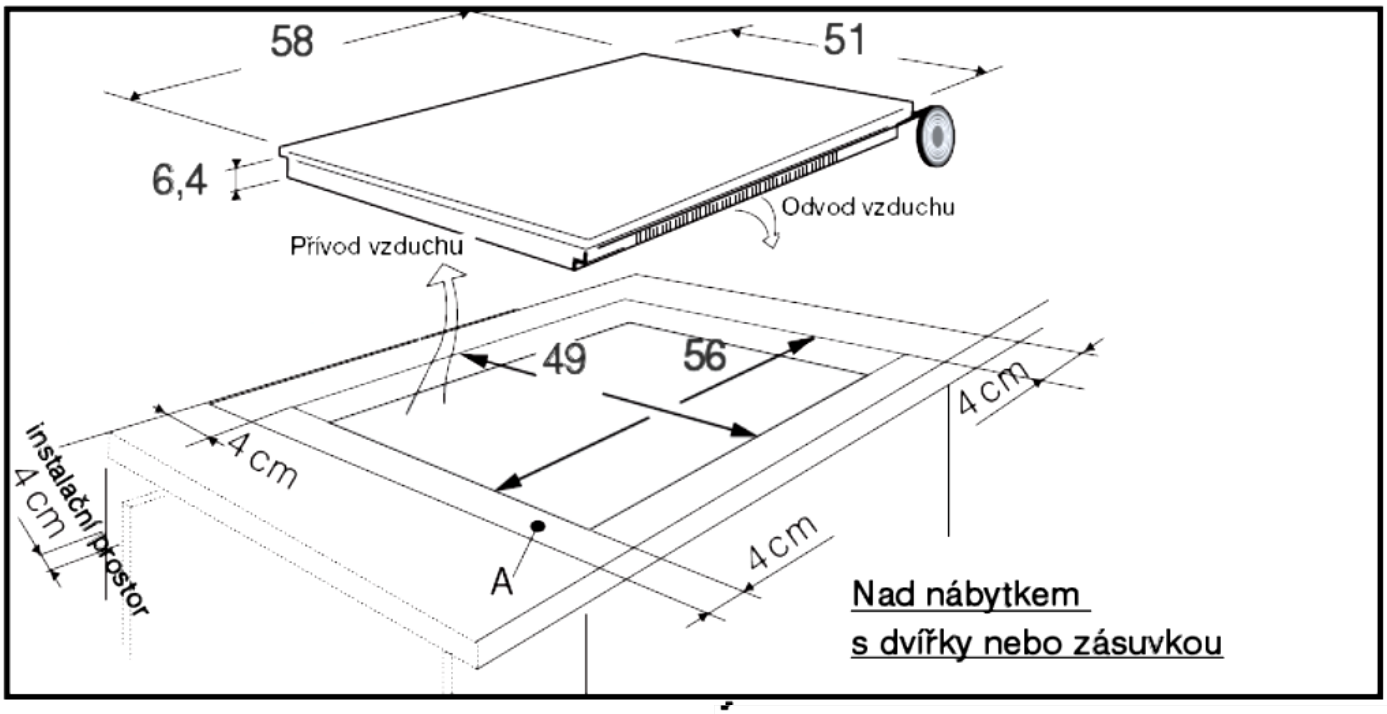


- **VÝBĚR UMÍSTĚNÍ**

Vzdálenost mezi okrajem přístroje a boční nebo zadní stěnou (nebo příčkou) musí být nejméně 4 cm (zóna A).
Přístroj může být bez jakéhokoliv omezení vestavěn, pouze zkontrolujte, aby byly vzduchové vstupy a výstupy správně volné (viz kapitola „Popis přístroje").
Je doporučeno vedle znázorněné zabudování nad troubu nebo vestavený kuchyňský elektrický spotřebič.

- **VESTAVĚNÍ**

Postupujte podle tohoto obrázku.
Spoj pod přístrojem utěsněte pěnou kolem ploch, které se dotýkají pracovní desky. Tak bude dobře přiléhat k pracovní ploše.

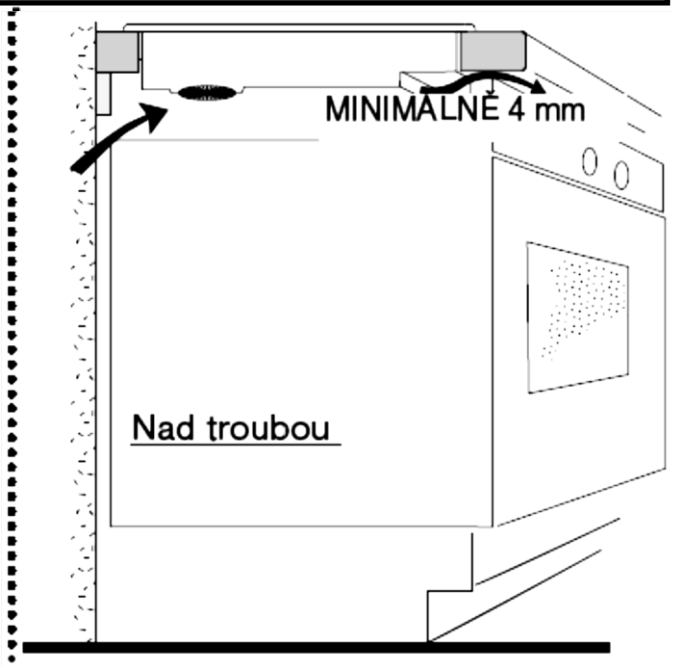

Rada

Je-li varná deska umístěna nad troubou, mohou tepelné pojistky omezovat souběžné použití varné desky a trouby v režimu pyrolýzy.
Varná deska je totiž vybavena bezpečnostním systémem proti přehřátí.
Tato pojistka se muže aktivovat např. při instalaci nad nedostatečně izolovanou troubou. V zóně s povely se zobrazí čárky. V takovém případě doporučujeme zlepšit odvětrání varné desky zhotovením otvoru v boku nábytku (8cm x 5cm), a/nebo rovněž můžete instalovat izolační sadu pro troubu, která je k dispozici v rámci poprodejního servisu.

Varování

Je potřeba zajistit, aby přívod vzduchu pod varnou deskou nebyl ničím za žádných okolností blokován. Všechny typy indukčních desek potřebují řádné větrání.

- **PŘIPOJENÍ**

Výrobek je určen pro připojení do sítí TN-S 3 x 400/230V AC, kdy je spotřebič připojen dvěma fázovými vodiči (L1, L2) pracovním vodičem (N) a ochranným vodičem PE.
Varná deska se připojuje kabelem H05RRF na samostatný okruh jištění 3 x 16A přes vypínač přístupný obsluze.

Pokud spotřebič nefunguje, ověřte, zda je pracovní a ochranný vodič správně připojen.

Tyto varné desky se musí připojit k síti pomocí zásuvky podle CEI 60083 nebo vypínače ve všech pólech podle platných pravidel instalace.
Při zapojení varné desky do sítě nebo po delším výpadku proudu se na ovládací klávesnici zobrazí světelné kódy. Před použitím varné desky počkejte cca 30 vteřin, než tyto informace zmizí (toto zobrazení je normální a je v případě potřeby vyhrazeno pro servisní oddělení. Uživatel varné desky je v žádném případě nebude brát v úvahu).


Upozornění
Je-li kabel poškozený, musí jej z bezpečnostních důvodů vyměnit výrobce, jeho servisní oddělení nebo kvalifikovaná osoba.

- **Připojení 400 V 2N ~ -16 A**

Platí pro desky do sériového čísla: 1325XXXXXX

Před připojením oddělte 2 vodiče fáze L1, L2.

NIKDY NEROZPOJUJTE kabely nulového vodiče (modrý, hnědý)!

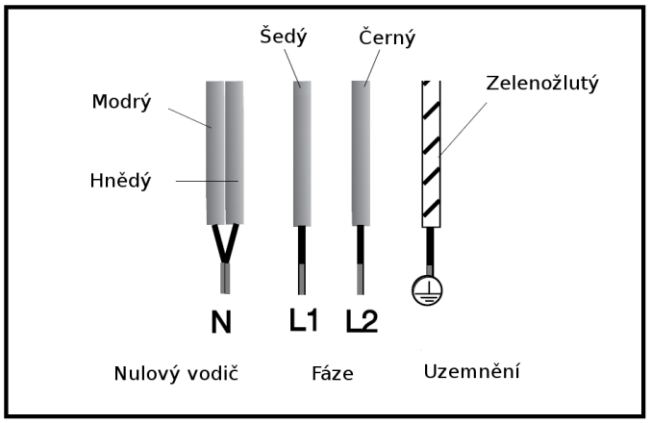


- **POZOR ZMĚNA!**
  Připojení 400 V 2N ~ -16 A


Platí pro desky od sériového čísla: 1326XXXXXX

Před připojením oddělte 2 vodiče fáze L1, L2.

NIKDY NEROZPOJUJTE kabely nulového vodiče (modrý, černý)!

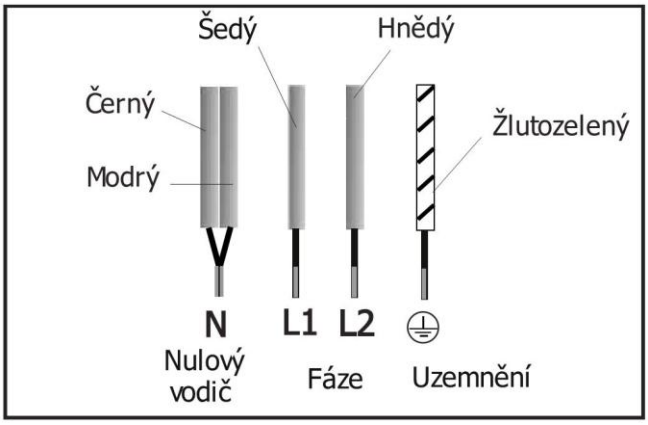


Nelze připojit na 3 fáze: 400V 3 ~ - 16A!!!

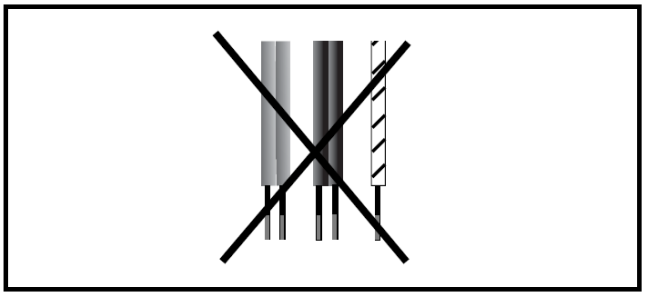

2 / POUŽITÍ SPOTŘEBIČE


- **POPIS VARNÉ PLOCHY**

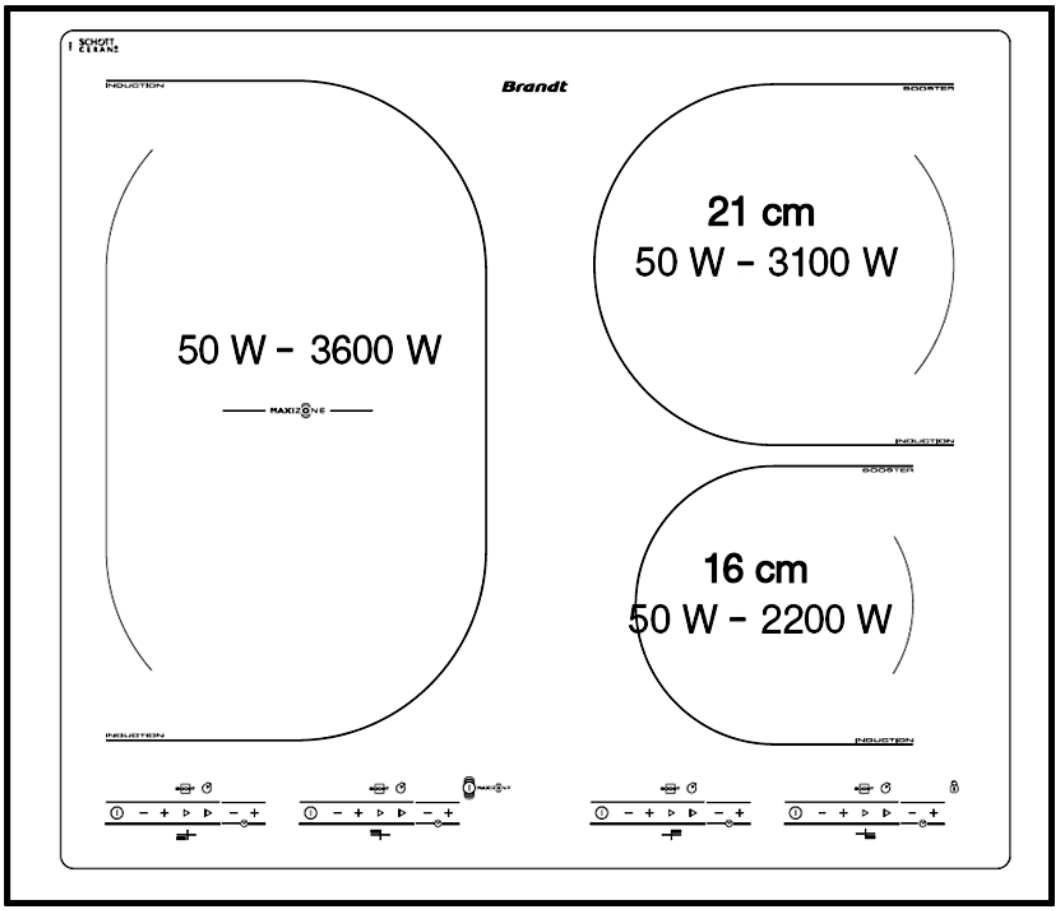

TI1242

- **NÁDOBÍ VHODNÉ PRO INDUKCI**

Princip indukce

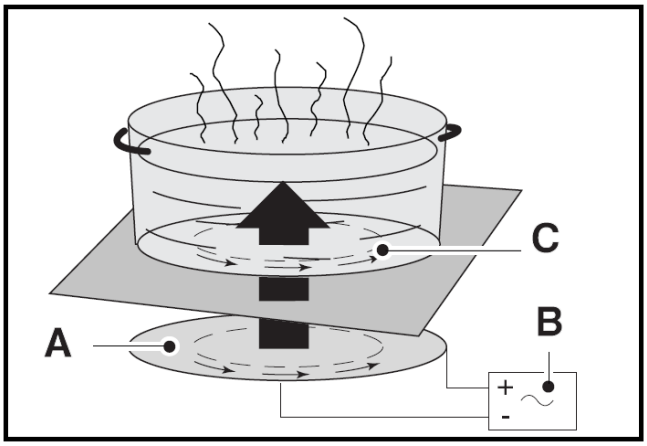

Ⓐ Induktor
Ⓑ Elektronická řídící deska
Ⓒ Indukované proudy

Princip indukce spočívá na magnetickém jevu.
Postavíte-li nádobu na varnou zónu a zapnete ji, vytvářejí elektronické obvody varné desky „indukované“ proudy na dně nádoby a okamžitě zvednou teplotu. Toto teplo se pak přenáší do pokrmu, které se podle nastavení vaří mírně nebo rychle.

- **Nádobí**

Většina nádobí je vhodná pro indukci. Pro indukční vaření není vhodné pouze sklo, hliněné nádobí, hliník bez speciálního dna, med a některé druhy nemagnetického nerezu.
Doporučujeme Vám vybírat nádobí se silným a rovným dnem. Teplo se lépe rozloží a vaření bude stejnoměrnější.

Vyberete-li si nádobí s tímto logem na dně nebo na obalu, můžete si být jisti jeho naprostou kompatibilitou s Vaší varnou deskou za běžných podmínek použití.
Jako pomoc při výběru dodáváme s tímto návodem seznam náčiní.


- **KTEROU VARNOU ZÓNU POUŽÍT PODLE VAŠEHO NÁDOBÍ?**

Zóna vaření*	**Nádobí vhodné pro použití**
16 cm	10-18 cm
18 cm	12-22 cm
21 cm	18-24 cm
22 cm	12-26 cm
23 cm	12-26 cm
28 cm	12-32 cm
MAXIZONA přední nebo zadní část	12-20 cm
MAXIZONA celá	Oválné nádoby a pánve na ryby

* podle modelu

Rada
Pro kontrolu, zda je Vaše nádobí vhodné:
Položte ji na varnou zónu při výkonu 4.
Pokud je displej neměnný, je nádobí vhodné.
Pokud bliká, nedá se nádobí použít pro indukci.
Můžete také použít magnet.
Pokud „přilne” ke dnu nádoby, je vhodná pro indukci.

- **POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ**

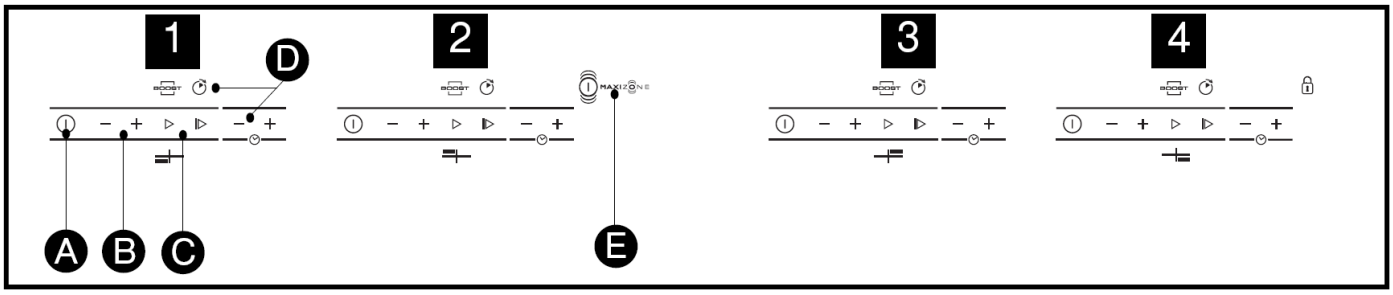

A Tlačítko zapnuto/vypnuto
B Tlačítka pro nastavení výkonu.
C Tlačítka pro předvolbu výkonu.
D Tlačítka nastavení časovače
E Tlačítko pro volbu celé Maxizóny

1 Přední část Maxizóny
2 Zadní část Maxizóny nebo celá Maxizóna
3 Zóna 21 cm
4 Zóna 16 cm

- **ZAPNUTÍ**

Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí příslušné zóny. Blikající zobrazení 0 a zvukový signál oznamují, že zóna je zapnutá. Nyní můžete nastavit požadovaný výkon. Nenastavíte-li výkon, varná zóna se automaticky vypne.

- **VYPNUTÍ**

Stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto používané zóny nebo tlačítko „-" pro regulaci výkonu, až se zobrazí 0.

- **NASTAVENÍ VÝKONU**

Stiskněte tlačítka **+** nebo **-** pro volbu výkonu.
Po zapnutí můžete přejít ihned k výkonu „12", stisknete-li tlačítko „-".

- **Nastavení výkonové předvolby**

Tato funkce umožňuje změnit úrovně výkonu nastavené v předvolbách (kromě funkce rychlého zvýšení teploty).
- Varná zóna musí být vypnuta.
- Vyberte předvolbu ▷ nebo ⧐, která má být změněna, jejím dlouhým stisknutím.
- Nastavte nový výkon stisknutím tlačítka + nebo -.
- Po chvíli potvrdí vaši akci pípnutí.

Poznámka:
Výkony musí být mezi:

- 1 a 7 pro první tlačítko.
- 8 a 12 pro druhé.

- **PŘEDEHŘÁTÍ**

Tato funkce umožňuje rychlé zvýšení teploty pokrmu pro následující vaření na úrovni výkonu, kterou zvolíte.
Pro její použití:
- Po nastavení výkonu 12 zapněte funkci předehřevu „PC" dodatečným stisknutím tlačítka „**+**".
Displej indikuje „PC".
- Dokud zůstává zobrazení stabilní, můžete nastavit úroveň výkonu pro vaření.
- Nastavení je potvrzeno pípnutím.
- Displej střídavě indikuje „PC" a výkon vaření:
nacházíte se ve fázi „předehřátí".
- Na konci automatického cyklu předehřátí varná deska indikuje výhradně výkon vaření, který jste dříve zvolili. Vrátili jste se tedy do režimu klasického vaření.

POZOR

- Když displej indikuje, „PC" (předehřátí), nenastavíte-li výkon vaření, varná zóna se vypne.
- Doba předehřátí je vypočtena varnou deskou automaticky podle zvoleného výkonu vaření.
- Funkce předehřátí nemůže být použita, pokud je výkon vaření nižší než 6.
- Když probíhá předehřátí, jakékoliv stisknutí tlačítek pro nastavení výkonu toto „předehřátí" zruší. Vrátíte se tak do klasického režimu nastavení výkonu.

Rada

Když budete na varné desce současně používat několik nádob, dejte přednost varným zónám umístěným na odlišných stranách. Na stejně straně by použití funkce rychlého zvýšení teploty způsobilo automatické omezení výkonu druhé zóny viditelné na displeji. K tomuto automatickému omezení rovněž dojde při použití funkce předehřevu.

- **NASTAVENÍ ČASOVAČŮ**

Každá varná zóna je vybavena vyhrazeným časovačem. Ten může být spuštěn, jakmile je zapnuta příslušná varná zóna.
Pro jeho spuštění nebo změnu stiskněte tlačítko „**+**" nebo "**-**" časového spínače.
Pro usnadnění nastavení velmi dlouhého času můžete přejít přímo na 99 min okamžitým stisknutím tlačítka „**-**".
Na konci vaření displej zobrazí 0 a upozorní vás zvukový signál. Pro vymazání těchto informací stiskněte kterékoliv ovládací tlačítko příslušné varné zóny. V opačném případě se po určité době zvukový signál a indikace na displeji samy vypnou.
Pro manuální vypnutí časovače stiskněte současně „**+**" a „**-**" nebo se nastavte 0 pomocí tlačítka „**-**".

- **FUNKCE TEMPO**

Tato funkce umožňuje zobrazit čas uplynulý od poslední změny výkonu na vybrané varné zóně.


Chcete-li použít tuto funkci, stiskněte tlačítko . Uplynulý čas bliká na displeji časovače vybrané varné zóny.

Pokud chcete, aby se vaření ukončilo v určeném čase, stiskněte tlačítko a následně během 5 sekund stiskněte „**+**" časovače pro zvýšení času vaření, kterého chcete dosáhnout. Zobrazení času se stabilizuje během 3 sekund a následně se zobrazí zbývající čas. Pro potvrzení Vaší volby zazní pípnutí.

Tato funkce existuje s funkcí časovače nebo bez ní.

Poznámka: Pokud je na časovači zobrazen čas, nelze tento čas změnit po dobu 5 sekund po stisknutí .
Po uplynutí těchto 5 sekund Vám bude umožněno změnit dobu vaření.

- **POUŽITÍ DĚTSKÉHO ZÁMKU**

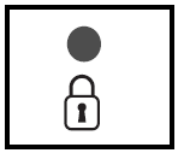

Varná deska je vybavena dětskou pojistkou, která zablokuje ovládací prvky v poloze vypnutí (např. pro čištění) nebo v poloze vaření (pro ochranu nastavení). Z bezpečnostních důvodů je stále aktivní pouze tlačítko „vypnuto“ a umožňuje vypnout varnou zónu i v zablokovaném stavu.

- **Jak aktivovat dětský zámek?**

Stiskněte a držte tlačítko zámku, až se rozsvítí kontrolka zámku a zazní zvukový signál.

- **Deska zablokována v provozu**

Displej varných zón v provozu střídavě indikuje výkon a symbol zablokování .
Pokud stisknete o tlačítka ovládání výkonu nebo časovače, kontrolka zámku se na několik sekund rozsvítí.
Pouze tlačítko „vypnutí” je stále aktivní.

Na varných zónách, které nejsou v provozu, se symbol rozsvítí, když stiskněte tlačítka „zapnutí/vypnutí”.
Tento symbol zhasne po uplynutí několika sekund.

- **Deska zablokována ve vypnutém stavu**

Kontrolka nad tlačítkem zámku nesvítí. Krátce stiskněte tlačítko zámku – kontrolka zámku se rozsvítí. Pokud stisknete tlačítko „zapnutí/vypnutí“ kterékoli zóny kontrolka zámku se rozsvítí.

- **Jak deaktivovat dětský zámek?**

Stiskněte a držte tlačítko zámku, až zhasne kontrolka zámku a zazní dvojitý zvukový signál.

CLEAN LOCK

Touto funkcí můžete dočasně zablokovat varnou desku při čištění.
Chcete-li aktivovat Clean lock:
- Varná deska může být vypnutá nebo zapnutá.
- Krátce stiskněte tlačítko , ozve se zvukový signál a kontrolka bliká.
- Po předem navoleném čase se pojistka automaticky zruší. Zazní dva zvukové signály a kontrolka zhasne.

Rada

Před dalším použitím varnou desku nezapomeňte odblokovat (viz kapitola „použití dětské pojistky”).

- **BEZPEČNOST PROVOZU**

- **Zbytkové teplo**

Po intenzívním používání zůstane varná zóna, kterou jste používali, ještě několik minut teplá.
Symbol „H" se během této doby zobrazí na displeji varné zóny.
Nedotýkejte se tedy těchto zón.

- **Omezovač teploty**

Každá varná zóna je vybavena bezpečnostním čidlem, které trvale kontroluje teplotu dna nádoby. Zapomenete-li na zapnuté varné zóně prázdnou nádobu, toto čidlo automaticky upraví výkon desky, aby nedošlo k poškození nádobí nebo varné desky.


- **Pojistka pro „malé předměty"**

Pokud se na varnou zónu položí pouze malý předmět (jako vidlička, lžička nebo kroužek …), není rozeznán jako nádoba. Displej bliká a nenastaví se žádný výkon.

Upozornění

Několik malých předmětů na varné zóně může být rozpoznáno jako nádobí.
Pokud displej varné zóny nebliká, je možné nastavit výkon zóny a zahřát tyto předměty.

- **Ochrana v případě přetečení**

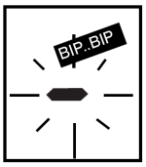

V těchto 3 případech se může varná deska vypnout. Zobrazí se speciální symbol (viz vedle) a spustí se zvukový signál:

- Vykypění pokrmu přes ovládací tlačítka.
- Mokrý hadr položený na tlačítkách.
- Kovový předmět položený na ovládacích tlačítkách.

Vyčistěte ovládací panel nebo odstraňte předmět a znovu zapněte vaření.

- **Systém Auto-Stop**

Zapomenete-li vypnout varnou zónu, přístroj je vybaven funkcí pojistky **„Auto-Stop system"**, která automaticky vypne příslušnou zónu po předem nastavené době (od 1 do 10 hodin podle výkonu).
Pokud se tato pojistka spustí, vypnutí varné zóny signalizuje **„AS"** nebo **„A"** v ovládací oblasti a po dobu cca 2 minuty je vydáván zvukový signál. Stačí stisknout kterékoliv ovládací tlačítko, čímž jej vypnete.
Dvojí zvukový signál potvrdí Vaši volbu.

3 / BĚŽNÁ ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE

CHRAŇTE SVŮJ SPOTŘEBIČ

- Dávejte pozor na nárazy způsobené nádobím: sklokeramická plocha je velmi odolná, nikoliv však nezničitelná.
- Nepokládejte na varnou desku horkou pokličku. Existuje riziko, že vzniklý podtlak může poškodit sklokeramickou desku.
- Neposouvejte nádoby po varné desce. Při potřebě přesunout nádobu ji vždy zvedněte a položte na nové místo. Přesouvání nádobí může nezvratně poškodit sklokeramický povrch desky.
- Nepokládejte nádobí na rám nebo ozdobnou lištu (podle modelu).
- Nepoužívejte nádobí s nerovným nebo vypouklým dnem, na kterém se mohou zachycovat částice, které mohou na desce způsobit skvrny nebo rýhy.

Na tyto závady, které nezpůsobují nefunkčnost přístroje a jeho nezpůsobilost k používání, se nevztahuje záruka.

- Neuchovávejte ve skříňce pod varnou deskou čistící nebo hořlavé přípravky.
- Nenahřívejte zavřenou plechovku, hrozí riziko jejího roztržení. Tento pokyn samozřejmě platí pro všechny způsoby vaření.
- Na vaření nikdy nepoužívejte alobal. Nikdy nepokládejte na varnou desku výrobky zabalené v alobalu nebo v hliníkové vaničce. Hliník by se roztavil a nevratně by poškodil varnou desku.
- Varná deska nesmí sloužit k odkládání čehokoliv – hrozí vznícení, roztavení, rýhy apod.
- Nesmí se používat parní čistička. Proud páry by mohl desku poškodit.

ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

TYPY NEČISTOT	POUŽÍVEJTE	JAK POSTUPOVAT
Lehké.	Houbu na nádobí.	Omyjte zónu teplou vodou a osušte.
Nahromadění připečených nečistot. Vyteklé sladké pokrmy, přivařené plasty.	Houbu na nádobí. Speciální škrabku na sklo.	Umyjte zónu teplou vodou, použijte speciální škrabku na sklo pro velké nečistoty, omyjte houbou na nádobí a osušte.
Skvrny kolem varných zón a stopy vodního kamene.	Ocet.	Na nečistoty naneste teplý ocet, nechte působit a osušte měkkým hadrem.
Lesklé kovové barvy. Týdenní údržba.	Speciální přípravek na sklokeramiku.	Na povrch naneste speciální přípravek na sklokeramiku, nejlépe s obsahem silikonu (ochranný účinek).



4 / ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH POTÍŽÍ

Při uvedení do provozu

ZJISTÍTE, ŽE:	MOŽNÉ PŘÍČINY:	CO JE TŘEBA UDĚLAT:
Objeví se světelná signalizace.	Normální fungování.	Nic.
Vaše zařízení vyhazuje jistič (pojistky).	Připojení varné desky je vadné.	Zkontrolujte připojení. Viz kapitola o připojení.
Funguje pouze jedna strana.		
Při prvních vařeních uvolňuje deska zápach.	Nový přístroj.	Na každé zóně zahřívejte po dobu 30 minut hrnec naplněný vodou.

Při zapnutí

ZJISTÍTE, ŽE:	MOŽNÉ PŘÍČINY:	CO JE TŘEBA UDĚLAT:
Varná deska nefunguje a světelné displeje na klávesnici nesvítí.	Přístroj není napájen elektřinou. Přívod elektřiny nebo připojení jsou vadné.	Zkontrolujte jistič (pojistky) a elektrický vypínač.
Varná deska nefunguje a zobrazuje se jiné hlášení.	Elektronický obvod špatně funguje.	Kontaktujte servisní oddělení.
Varná deska nefunguje, zobrazí se informace .	Varná deska je zablokovaná.	Viz kapitola o použití dětské pojistky.

V průběhu použití

ZJISTÍTE, ŽE:	MOŽNÉ PŘÍČINY:	CO JE TŘEBA UDĚLAT:
Varná deska přestala fungovat a cca každých 10 vteřin vydává zvukový signál a zobrazí se nebo F7.	Pokrm překypěl nebo ovládací klávesnici brání předmět.	Vyčistěte nebo odstraňte předmět a znovu zapněte vaření.
Zobrazí se řada malých nebo F7.	Přehřály se elektronické obvody.	Viz kapitola „Vestavění“.
Po zapnutí varné zóny kontrolky na ovládacím panelu dále blikají.	Použitá nádoba není vhodná pro indukci nebo má menší průměr než 12 cm (10 cm u varné zóny 16 cm).	Viz kapitola o nádobí vhodném pro indukci.
Nádobí při vaření působí hluk. Varná deska při vaření vydává zvuky podobné klepání.	Normální u některých typů nádobí. Je to způsobeno přechodem energie z varné desky do nádoby.	Nic. Neohrožuje to varnou desku ani nádobí.
Ventilace běží ještě několik minut po vypnutí varné desky.	Chladí se elektronika varné desky. Jde o běžnou funkci spotřebiče.	Nic.

Upozornění

V případě i drobné trhliny nebo praskliny sklokeramické desky přístroj ihned odpojte, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem.

Kontaktujte servisní oddělení.

5 / TABULKA VAŘENÍ

- **Přibližné nastavení výkonu podle pokrmu**

		SMAŽENÍ UVEDENÍ DO VARU		**VAŘENÍ / SMAŽENÍ DOZLATOVA** OBNOVENÍ VARU VAŘENÍ VÝVARU				**VAŘENÍ / MÍRNÉ**				**UDRŽOVÁNÍ TEPLOTY**	
		12 **Boost**	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
POLÉVKY	VÝVARY									•			
	HUSTÉ POLÉVKY										•		
RYBY	RYBÍ VÝVAR					•							
	ZMRAŽENÉ POKRMY							•					
OMÁČKY	ZAHUŠTĚNÁ MOUKOU								•				
	S MÁSLEM A VEJCI (BERNSKÁ, HOLANDSKÁ)									•			
	HOTOVÉ OMÁČKY										•		
		12 **Boost**	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
ZELENINA	ČEKANKA, ŠPENÁT									•			
	SUŠENÉ FAZOLE									•			
	VAŘENÉ BRAMBORY							•					
	OPÉKANÉ BRAMBORY							•					
	SMAŽENÉ BRAMBORY							•					
	ROZMRAZOVÁNÍ ZELENINY									•			
MASO	MĚKKÁ MASA					•							
	STEAKY NA PÁNVI					•							
	GRILOVANÁ MASA (LITINOVÝ GRIL)					•							
SMAŽENÍ	MRAŽENÉ HRANOLKY	•											
	ČERSTVÉ HRANOLKY	•											
		12 **Boost**	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
RŮZNÉ	TLAKOVÝ HRNEC (OD SYČENÍ)							•					
	KOMPOTY							•					
	PALAČINKY					•							
	PUDING							•					
	ČOKOLÁDOVÁ POLEVA												•
	DŽEMY							•					
	MLÉKO							•					
	VOLSKÁ OKA						•						
	TĚSTOVINY						•						
	DĚTSKÉ VÝŽIVY (VE VODNÍ LÁZNI)										•		
	RAGŮ							•					
	KREOLSKÁ RÝŽE							•					
	MLÉČNÁ RÝŽE										•		