


Telefon Cat[®] B100

Uživatelská příručka

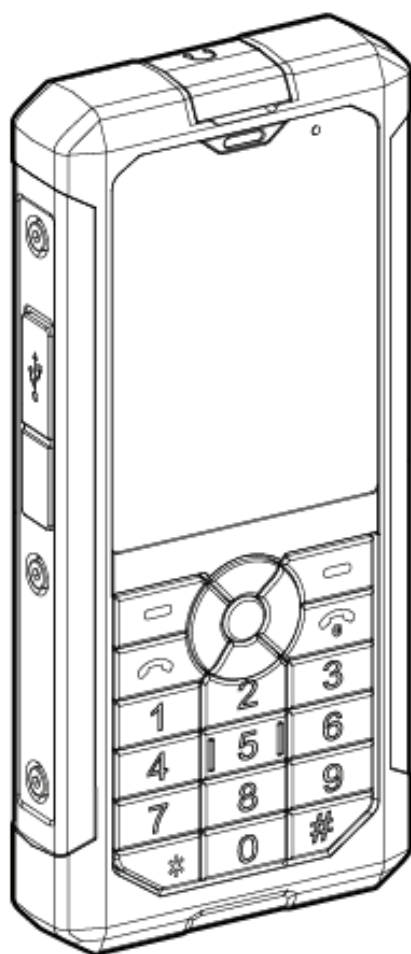

Prostudujte si prosím před použitím zařízení

Bezpečnostní pokyny

Prostudujte si prosím pečlivě bezpečnostní pokyny, abyste se svým mobilním telefonem dokázali správně zacházet.

Bez ohledu na odolnost tohoto zařízení zamezte nárazům, neházejte s ním, nepouštějte jej na zem, nevystavujte jej vysokému tlaku, neohýbejte jej ani neprorázejte.

Nepoužívejte tento mobilní telefon ve vlhkém prostředí (např. v koupelně). Zabraňte jeho úmyslnému namočení nebo mytí v kapalných látkách.

Nezapínejte mobilní telefon v místech, kde je používání telefonů zakázáno nebo kde by mohl způsobit rušení či jiné nebezpečí.

Nepoužívejte mobilní telefon při řízení vozidla.

V nemocnicích a zdravotnických zařízeních dodržujte příslušná pravidla či předpisy. V blízkosti zdravotnických přístrojů telefon vypínejte.

Mobilní telefon vypínejte také v letadle, protože může způsobit rušení řídicích přístrojů letadla.

Vypněte mobilní telefon v blízkosti vysoce přesných elektronických zařízení, protože může negativně ovlivnit jejich výkon.

Nesnažte se mobilní telefon ani jeho příslušenství rozebírat. Servis a opravy telefonu mohou provádět pouze kvalifikované osoby.

Nevkládejte mobilní telefon ani jeho příslušenství do nádob se silným elektromagnetickým polem.

Nepokládejte do blízkosti mobilního telefonu žádná magnetická paměťová média. Záření vycházející z telefonu může vymazat data uložená na těchto médiích.

Neodkládejte mobilní telefon na místa s vysokou teplotou a nepoužívejte jej v prostředí s výskytem hořlavých plynů (např. na čerpacích stanicích).

Mobilní telefon a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí. Nenechávejte děti používat váš mobilní telefon bez dohledu.

Používejte pouze schválené baterie a nabíječky, zabráníte tím riziku exploze. Dodržujte všechny zákony a předpisy upravující používání bezdrátových zařízení. Při používání svého bezdrátového zařízení respektujte soukromí a zákonná práva ostatních osob.

Nepoužívejte mobilní telefon v letadlech, nemocnicích, na čerpacích stanicích a v autoopravnách.

Osoby s voperovaným zdravotním implantátem (kardiostimulátor, inzulínová pumpa apod.) by měly mobil uchovávat ve vzdálenosti minimálně 15 cm od implantátu a při telefonování držet telefon na straně vzdálenější od implantátu.

Při použití USB kabelu se striktně řiďte příslušnými pokyny uvedenými v této příručce, jinak by mohlo dojít k poškození vašeho mobilního telefonu nebo počítače.

Právní prohlášení

www.cat.com / www.caterpillar.com

© 2014 Caterpillar. Všechna práva vyhrazena. CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, jejich příslušná loga, obchodní označení „Caterpillar Yellow“, „Power Edge“ a firemní a produktová označení uvedená v této příručce jsou obchodní značky společnosti Caterpillar a nesmí být používány bez svolení.

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Caterpillar, Inc. nesmí být žádná součást tohoto dokumentu žádným způsobem ani prostředky reprodukována ani šířena.

Výrobek popsáný v této příručce může obsahovat software chráněný autorským právem a případné licence. Zákazníci nejsou oprávněni žádným způsobem reprodukovat, distribuovat, měnit, dekompilovat, rozebírat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, převádět ani poskytovat podlicence k výše uvedenému softwaru či hardwaru, nejsou-li taková omezení zakázána příslušnými zákony nebo nejsou-li takové činnosti schváleny příslušnými držiteli autorských práv v rámci licencí.

Upozornění

Provoz některých funkcí zde popsaného výrobku a jeho příslušenství závisí na instalovaném softwaru, kapacitě a nastavení místní sítě a jejich aktivace nemusí být možná nebo může být omezena operátory místních sítí nebo poskytovateli síťových služeb. Proto také nemusí popisy uvedené v této příručce přesně odpovídat vámi koupenému výrobku nebo jeho příslušenství.

Výrobce si vyhrazuje právo měnit nebo upravovat informace či specifikace uvedené v této příručce bez předchozího upozornění nebo závazku.

Výrobce nenese odpovědnost za legitimnost a kvalitu produktů, které prostřednictvím tohoto mobilního telefonu odešlete nebo stáhnete, což se týká zejména textu, obrázků, hudby, filmů a nezabudovaného softwaru chráněného autorským právem. Odpovědnost za veškeré následky vyplývající z instalace nebo používání výše uvedených produktů v tomto mobilním telefonu nese uživatel.

Varování

Toto zařízení je certifikováno na stupeň ochrany krytem IP67 prokazující jeho odolnost proti vniknutí prachu a vody dovnitř zařízení. Splňuje vojenskou normu MilSpec 810G, pokud jde o odolnost proti teplotním extrémům, slané mlze, tepelnému šoku, vibracím a o test pádem z výšky 1,8 m na beton.

Aby zařízení splňovalo tuto ochranu, kryty portů (USB a sluchátka) musí být upevněny na svém místě a zadní kryt musí být náležitě usazen a zajištěn.

Konstrukce zařízení poskytuje ochranu před vlhkostí, telefon by však neměl být ponořen na delší dobu. Na poškození vodou, ke kterému by došlo kvůli nedostatečnému upevnění těchto krytů, se záruka nevztahuje.

Konstrukce tohoto zařízení je odolná, ne však nezničitelná. Byla testována na pád z výšky 1,8 m, takže by měla být chráněna pro případ náhodného pádu při běžném použití. Úmyslným nesprávným používáním tohoto zařízení může dojít ke vzniku škody a zneplatnění záruky.

Informace o záruce

Podmínky záruky jsou uvedeny na www.catphones.com.

Základní informace o dvouleté omezené záruce: Cat Phone zaručuje, že v době počátečního pořízení nevykazuje hardware výrobku a jeho příslušenství žádné vady konstrukce, materiálu ani řemeslného zpracování. Záruka platí po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců od data původního pořízení mobilního zařízení a dvanáct (12) měsíců od data původního pořízení příslušenství (bez ohledu na to, zda bylo součástí původně pořízeného balíčku, nebo zakoupeno samostatně).

Obsah této příručky je podán „tak, jak je“. Nestanoví-li příslušné zákony jinak, nejsou ohledně přesnosti, spolehlivosti nebo obsahu této příručky vydávány žádné záruky, ať již výslovné nebo implicitní, mimo jiné včetně implicitních záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel.

V maximálním rozsahu, jaký umožňují příslušné zákony, nenese výrobce odpovědnost za žádné zvláštní, vedlejší, nepřímé ani následné škody, za ušlý zisk, obchod, příjmy, ztrátu dat, dobré pověsti ani předpokládaných úspor.

Předpisy o dovozu a vývozu

Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy o vývozu a dovozu a zajistit si všechna vládní povolení a licence nutné k tomu, aby mohli vyvážet, dovážet či reexportovat výrobek uvedený v této příručce včetně softwaru a technických dat v něm obsažených.

Obsah

Základní informace o telefonu Cat B100	7
Prvky	7
Seznamte se s mobilním telefonem	8
Funkce tlačítek	9
Začínáme pracovat s mobilním telefonem	10
Vložení SIM karty a baterie	10
Dobíjení baterie	11
Zapnutí a vypnutí mobilního telefonu	11
Ochrana mobilního telefonu	12
Používání režimu Letadlo	12
Přístup k aplikacím	13
Zahájení a příjem hovorů	13
Odesílání zpráv	13
Obeznamení s hlavní obrazovkou	13
Telefonování	15
Zahájení hovoru	15
Přijetí nebo odmítnutí hovoru	15
Další funkce během hovoru	15
Používání funkce Call centrum	16
Telefonní seznam / Kontakty	18
Přidání nového kontaktu	18
Prohlížení a úpravy kontaktů	18
Vymazání kontaktů	18
Nastavení telefonního seznamu	18
Zprávy	19
Vytvoření a odeslání textové zprávy (SMS)	19
Vytvoření a odeslání multimediální zprávy (MMS)	19
Otevření a prohlížení multimediální zprávy	19
Odpověď na zprávu	19
Úprava nastavení zpráv	19
E-mail	20
Vytvoření prvního e-mailového účtu	20
Prohlížení e-mailové zprávy	20
Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy (SMS)	20
Odpověď na e-mailovou zprávu	20
Vymazání e-mailového účtu	20
Změna nastavení e-mailového účtu	21
Připojení	21
Prohlížeč	21
Bluetooth	24
Multimédia	25
Pořizování fotografií a videonahrávek	25
Hudba	26
Poslech rádia FM	27

Zábava a hry	28
Používání aplikace Mapy	28
Vyhledání polohy	28
Otevření aplikace Mapy	28
Vyhledávání míst.....	28
Navigace.....	28
Používání dalších aplikací	29
Práce s kalendářem	29
Nastavení budíku.....	29
Práce s kalkulačkou.....	29
Práce se správcem souborů	30
Správa mobilního telefonu	31
Nastavení data a času.....	31
Nastavení displeje.....	31
Nastavení vyzvánění telefonu	31
Nastavení služeb telefonu	32
Možnosti uvolnění paměti mobilního telefonu.....	32
Specifikace	33
Příloha	34
Upozornění a preventivní opatření	34
Příslušenství	35
Čištění a údržba	36
Tísňové volání.....	37
Prohlášení FCC.....	37
Informace o vystavení RF (SAR)	38
Prevence ztráty sluchu.....	39
Prohlášení o shodě.....	40
Shoda se SAR CE.....	42
Informace o likvidaci a recyklaci.....	42

Základní informace o telefonu Cat B100


B100 je vodotěsný, prachuvzdorný a dostatečně pevný na to, aby vydržel pád z výšky 1,8 m na tvrdý povrch. Je vybaven mikrofonom potlačujícím okolní hluk a vysoce kvalitním hlasitým reproduktorem. Kromě odolnosti nabízí možnost surfování po internetu, zasílání a příjem zpráv, poslouchání hudby a další funkce díky vysokokapacitní baterii a paměti rozšiřitelné až do 32 GB.

Prvky

- MIL SPEC 810G: pád z výšky 1,8 m na cement; provozní teplota: -25 °C až 55 °C
- IP 67: vodotěsný při ponoření do hloubky 1 m po dobu až 30 minut; odolný proti prachu
- Podpora pro kartu microSD až do 32 GB
- Bluetooth V2,0 + EDR/A2DP (FTP, OPP, DUN, SPP, A2DP, AVRCP)
- Rádio FM
- 3 MP fotoaparát obsahující videokameru
- Duální mikrofony s potlačením okolního hluku
- SMS s funkcí předvídání textu
- GPS
- Internetový prohlížeč
- Svítlna
- Certifikace HAC (pouze model AWS)
- Funkce textového telefonu pro sluchově postižené uživatele
- Vysoce kvalitní hlasitý reproduktor
- Možnost použití se stojanovou nabíječkou*
- Správa paměti prostřednictvím USB

* stojanová nabíječka se prodává samostatně

Seznamte se s mobilním telefonem

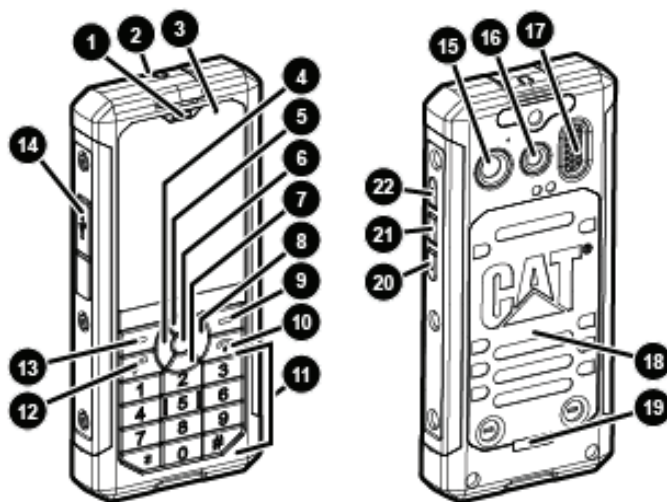

- | | | | |
|-----|--|-----|------------------------|
| 1. | Sluchátko | 15. | Zadní fotoaparát |
| 2. | Konektor sluchátek | 16. | Blesk |
| 3. | Displej | 17. | Reproduktor |
| 4. | Zprávy / levé navigační tlačítko Menu | 18. | Zadní kryt |
| 5. | Přehrávač médií / navigační tlačítko Menu | 19. | Záklopka zadního krytu |
| 6. | Uživatelské profily / Vybrat | 20. | Snížení hlasitosti |
| 7. | Budík / dolní navigační tlačítko Menu | 21. | Svítilna |
| 8. | Fotoaparát / pravé navigační tlačítko Menu | 22. | Zvýšení hlasitosti |
| 9. | Kontakty / pravé tlačítko Vybrat | | |
| 10. | Ukončit hovor / Vypnout/zapnout | | |
| 11. | Číselná tlačítka | | |
| 12. | Odeslat / Přijmout | | |
| 13. | Menu / levé tlačítko Vybrat | | |
| 14. | USB port | | |

Funkce tlačítek

Ukončit hovor / Vypnout/zapnout

Stiskem zapnete mobilní telefon nebo ukončíte hovor

Odeslat / Přijmout hovor

Stiskem zahájíte nebo přijmete hovor.

Menu / pravé tlačítko Vybrat

Stiskem vstoupíte do možností menu.

Kontakty / levé tlačítko Vybrat

Stiskem přidáte nebo projdete kontakty nebo se vrátíte na předchozí obrazovku.

Uživatelské profily / Vybrat

Stiskem vstoupíte do nastavení hlasitosti uživatelského profilu nebo zvolíte aplikace a možnosti.

Tlačítko boční svítilny

Stiskem a podržením tlačítka zapnete nebo vypnete svítilnu.


Začínáme pracovat s mobilním telefonem

Vložení SIM karty a baterie


1. Uvolněte šroubky.
2. Sejměte zadní kryt.
3. Vyměňte baterii.



4. SIM kartu s kontakty směřujícími dolů vložte do příslušné přihrádky.

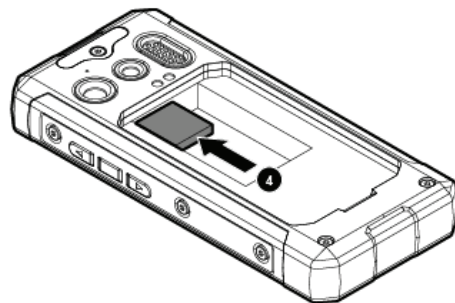

5. Vložte baterii.
6. Zadní kryt vraťte na své místo. Zarovnejte výstupky nacházející se v horní části se čtvercovými otvory v protilehlém dílu a pak tlakem dolů zajistěte v patřičné pozici – viz obrázek.
7. Utáhněte šroubky.

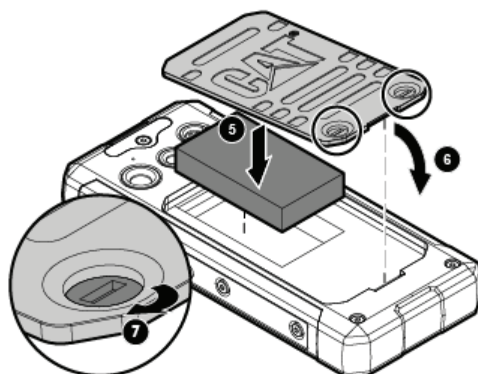

Dobíjení baterie

Před prvním použitím zařízení nebo poté, co zařízení nebylo delší dobu používáno, je nutno dobít baterii.

Upozornění: Používejte pouze nabíječky a kabely schválené pro Cat®. Neschválené produkty mohou poškodit zařízení nebo způsobit explozi baterie.

Pokud je baterie zcela vybitá, nebude možné zařízení zapnout hned při připojení ke zdroji energie. Před zapnutím zařízení nechte baterii alespoň pět minut dobíjet.

1. Otevřete kryt portu USB a připojte do něj USB kabel.

Pozn.: Pozor na orientaci zástrček. Při vložení konektoru opačnou stranou může dojít k poškození, na které se nevztahuje záruka.



2. Druhý konec kabelu zapojte do nástěnné nabíječky.
3. Napájecí kabel nabíječky zapojte do elektrické zásuvky.

Pozn.: Nikdy při nabíjení nevyjímejte baterii, jinak by mohlo dojít k poškození zařízení.

4. Po dokončení nabíjení vytáhněte konektor ze zařízení a poté odpojte nabíječku. Dbejte na to, aby byl USB port správně uzavřený, jinak nebude výrobek chráněn před vlhkostí.

Důležité informace o baterii

Upozornění: Používání nesprávného typu baterie představuje riziko exploze. Použité baterie likvidujte v souladu s pokyny.

- Pokud nebyla baterie dlouhou dobu používána, nemusí se podařit mobilní telefon zapnout okamžitě poté, co ji začnete nabíjet. Před zapnutím vypnutého telefonu nechte baterii alespoň pět minut dobíjet. Během této doby nemusí být na displeji vidět animace dobíjení.
- Po určité době baterie nevydrží tak dlouho nabitá, jako když byla nová. Jakmile se výdrž náležitě nabité baterie ztratí oproti normálnímu stavu, vyměňte ji za novou baterii stejného typu.
- Používání datových služeb zvyšuje nároky na baterii a zkracuje výdrž baterie.
- Doba potřebná k dobíjení baterie závisí na teplotě okolí a na stáří baterie.
- Je-li stav nabití baterie nízký, telefon tuto skutečnost signalizuje zvukovým znamením a zobrazením varovné zprávy.

Zapnutí a vypnutí mobilního telefonu

- Telefon zapnete stiskem a podržením tlačítka **Ukončit hovor / Zapnout/vypnout** po dobu 2-3 sekund.
- Telefon vypnete stiskem a podržením tlačítka **Ukončit hovor / Zapnout/vypnout**.

Pozn.: Jestliže vaše SIM karta umožňuje ochranu pomocí osobního identifikačního čísla (PIN), musíte jej před použitím mobilního telefonu zadat.

- Je-li baterie téměř vybitá, telefon se automaticky vypne.

Ochrana mobilního telefonu

PIN SIM karty

1. Stiskněte **Menu > Nastavení > Bezpečnostní nastavení > Zabezpečení SIM**.
2. Zvolte **Uzamknout PIN > Zapnout**.
3. Nastavte PIN pro SIM kartu.
4. Do budoucna budete tento PIN potřebovat pro přístup k Vaší SIM kartě.

Pozn.: Ze svého mobilního telefonu se vždy dovoláte na tísňová čísla.

Uzamčení telefonu

Telefon má funkci automatického uzamčení tlačítek, která se aktivuje po 30 sekundách nečinnosti telefonu. Tlačítka odemknete stiskem tlačítka **Odemknout >***.

Kvůli lepšímu zabezpečení dat telefon zamykejte. I se zamčeným telefonem je možné přijímat textové zprávy a hovory.

1. Stiskněte **Menu > Nastavení > Bezpečnostní nastavení > Zabezpečení telefonu**.
2. Stiskněte tlačítko **Zapnout** a zadejte heslo.
Výchozí nastavení hesla je 1122. Toto heslo můžete změnit v nabídce **Bezpečnostní nastavení**.
V případě změny si poznamenejte nově vytvořené heslo.
3. Záмок telefonu je nyní aktivní. Pokaždé, když telefon znovu zapnete, budete před přístupem k funkcím telefonu požádáni o zadání hesla.

Používání režimu Letadlo

Na některých místech je nutné vypnout bezdrátové připojení telefonu. Respektujte varování a pokyny a ve vyhrazených prostorách vypínejte mobilní zařízení. Místo vypnutí můžete telefon nastavit do **režimu Letadlo**.

1. Stiskněte **Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Režim Letadlo**.
2. Zvolte **režim Letadlo** a stiskněte **OK**.
3. Stiskem **Ano** měníte režimy.
4. Stiskem **Zpět** se vrátíte na hlavní obrazovku.

Přístup k aplikacím

1. Pro přístup k aplikacím stiskněte **Menu**.
2. Použitím navigačních tlačítek **Menu** zvýrazníte příslušnou aplikaci. Potvrďte ji stisknutím tlačítka **OK** nebo **Vybrat**.
3. Vyberte funkce uvedené u příslušné aplikace.

Zahájení a příjem hovorů

1. Telefonní hovor zahájíte zadáním čísla nebo potvrzením volby **Kontakty** na hlavní obrazovce:
 - Zadání čísla: zadejte číslo a stiskněte **Odeslat / Přijmout**.
 - Kontakty: stiskněte **Kontakty**, vyberte příslušné jméno a stiskněte **Odeslat / Přijmout**.
2. Hovor přijmete stiskem tlačítka **Odeslat / Přijmout**.

Odesílání zpráv

Pro odesílání textových (SMS) nebo multimediálních zpráv stiskněte **Menu > Zprávy**.

Obeznámení s hlavní obrazovkou

Po přihlášení nebo zapnutí mobilu se objeví hlavní obrazovka, která slouží jako výchozí bod pro přístup k funkcím telefonu. Ukazuje datum a čas a umožňuje přístup k aplikacím, uživatelským profilům a kontaktům. Hlavní obrazovku si můžete upravit dle svého přání pomocí různých tapet a vybrat si prvky, které na ní mají být zobrazeny.

Rozložení displeje

Upozornění a informace o stavu

Hlavní obrazovka ukazuje čas, stav nabití baterie, upozornění a analogické nebo digitální hodiny. Obrazovka umožňuje přístup k **Menu**, **Uživatelským profilům** a **Kontaktům**.

Ikony stavu

	Připojeno k mobilní síti GPRS		SIM karta není nainstalována
	Připojeno k síti 2G		Baterie je vybitá
	Připojeno k síti 3G		Baterie je plně nabitá
	Roaming		Baterie je z poloviny nabitá
	Síla signálu mobilní sítě		Baterie se dobíjí
	Vyhledávání signálu sítě		Bluetooth je zapnuté
	Není signál		Připojeno k zařízení Bluetooth
	Režim Letadlo		

Ikony upozornění

	Nová textová nebo e-mailová zpráva		Druhý příchozí hovor
	Nastavený budík		Čekající hovor
	Příchozí hovor		Místní podpora
	Zmeškaný hovor		
	Aktuální hovor		

Tapety

Můžete si vybrat tapetu ze systému nebo vlastní. Při změně tapety se obrázek nezobrazí na všech stranách, pouze na nečinné obrazovce.

1. Tapetu změňte stiskem **Menu > Nastavení**
2. Zvolte **Nastavení telefonu > Displej > Tapeta**
3. Zvolte možnost **Systém** nebo **Vlastní**.
 - Systém: Pomocí rolování si prohlédnete jednotlivé obrázky. Vyberte obrázek, který chcete nastavit jako tapetu, a stiskněte **OK**.
 - Vlastní: správce souborů zobrazí informaci o dostupném prostoru. Vyberte možnost **Otevřít** a rolujte seznamem položek, které můžete použít jako tapetu, např. staženými fotografiemi. Vyberte fotografii, kterou chcete nastavit jako tapetu, a stiskněte **OK**.
4. Opakovaným stisknutím tlačítka **Zpět** se dostanete na hlavní obrazovku.

Využití úložiště USB

Chcete-li přenést hudbu a obrázky z počítače na kartu microSD v mobilním telefonu, nastavte kartu microSD jako úložiště USB.

1. Připojte mobilní telefon k počítači pomocí USB kabelu.
2. Zvolte možnost **Úložiště** v paměti vašeho zařízení.
3. Na obrazovce počítače se zobrazí složky úložiště pro telefon a kartu microSD. Poté můžete přenášet soubory z počítače na kartu microSD telefonu.

Pozn.: Po dobu zapnutí funkce úložiště USB mohou být některé funkce nedostupné.

Na stránkách www.catphones.com je ke stažení aplikace Phone Suite PC. Tento odkaz je dostupný na stránce podpory pro model B100. Aplikace může být použita pro editování kontaktů, funkce zpráv, správu souborů a záznamy do kalendáře.

Telefonování

Hovor můžete zahájit několika způsoby. Můžete zadat číslo nebo vybrat číslo ze svého seznamu kontaktů nebo z textové zprávy. Pokud právě hovoříte, můžete příchozí hovory přijmout, nebo přesměrovat do hlasové schránky. Můžete také vést konferenční hovory se dvěma dalšími osobami, pokud tuto možnost umožňuje Vaše síť.

Zahájení hovoru

Zadejte číslo nebo vyberte číslo z **Kontaktů** nebo **Volaných čísel**.

Pozn.: Dbejte na to, abyste prsty neblokovali mikrofon. Mikrofon se nachází mezi číslicí 0 a tlačítkem # na přední straně telefonu a u čočky fotoaparátu na zadní straně telefonu.

Zahájení hovoru s využitím číselných tlačítek

1. Na hlavní obrazovce použijte tlačítka pro zadání čísla.
2. Stiskněte **Odeslat / Přijmout**.
3. Hovor ukončíte stiskem **Ukončit hovor / Vypnout/zapnout**.

Zahájení hovoru s využitím funkce Kontakty

1. Na hlavní obrazovce stiskněte **Kontakty**.
2. Z **Telefonního seznamu** vyberte příslušný kontakt a stiskněte **Odeslat / Přijmout**.
3. Hovor ukončíte stiskem **Ukončit hovor / Vypnout/zapnout**.

Zahájení hovoru s využitím funkce Volaná čísla

1. Na hlavní obrazovce stiskněte **Odeslat / Přijmout**. Objeví se záložka **Volaná čísla**.
2. Rolováním doleva nebo doprava zobrazíte záložky **Všechny hovory**, **Zmeškané hovory** nebo **Přijaté hovory**.
3. Z příslušné záložky vyberte požadované číslo a stiskněte **Odeslat / Přijmout**.
4. Hovor ukončíte stiskem **Ukončit hovor / Vypnout/zapnout**.

Přijetí nebo odmítnutí hovoru

Hovor přijmete stiskem tlačítka **Odeslat / Přijmout**. Na obrazovce se objeví informace o volajícím. Hovor odmítnete stiskem **Odmítnout**.

Další funkce během hovoru

Konferenční hovor

Když během hovoru přijmete další hovor, můžete druhý hovor spojit s hovorem, kterého se právě účastníte. Tato funkce se označuje jako konferenční hovor. Takový hovor můžete vést s více volajícími.

Pozn.: Kontaktujte operátora sítě, který vám sdělí, zda podporuje konferenční hovory a kolik účastníků můžete zapojit.

1. Konferenční hovor zahájíte zadáním čísla prvního účastníka.
2. Při hovoru zadejte telefonní číslo osoby, kterou chcete do hovoru zapojit, nebo ji vyberte postupem **Možnosti > Telefonní seznam** a stiskem **Odeslat**. První hovor bude automaticky pozastaven.
3. Po spojení s osobou, kterou jste zapojili do konferenčního hovoru, stiskněte **Možnosti > Konference**.
4. Další účastníky připojíte postupem podle kroků 2 a 3.
5. Konferenční hovor rozdělíte na samostatné hovory stiskem **Možnosti > Rozdělit**.
6. Konferenční hovor ukončíte a všechny odpojíte stiskem **Ukončit hovor**.

Přepínání mezi hovory

Pokud během hovoru přijmete další hovor, můžete mezi nimi přepínat.

1. Účastníte-li se dvou současných hovorů, stiskněte **Odeslat**.
2. Aktuální hovor bude pozastaven a vy přejdete na druhý hovor.
3. Zpátky k původnímu hovoru se vrátíte stiskem **Možnosti > Přepnout**.

Záznam hovoru

Při hovoru stiskněte **Možnosti > Zvukový záznam**. Tato funkce automaticky zahájí nahrávání hovoru. Nahrávání zastavíte stiskem **Stop**.

K uloženým nahrávkám se dostanete postupem **Menu > Multimédia > Zvukový záznam**.

Používání funkce Call centrum

Call centrum obsahuje historii odchozích, přijatých a zmeškaných hovorů. Pomocí historie můžete snadno nalézt nedávno volaná čísla nebo přidat číslo, ze kterého byl přijat hovor, do seznamu kontaktů.

Call centrum obsahuje také pokročilá nastavení hovorů.

Prohlížení historie hovorů

1. Stiskněte **Menu > Call centrum > Historie hovorů**.
Objeví se záložka Volaná čísla.
2. Rolováním doleva nebo doprava zobrazíte záložky **Všechny hovory**, **Zmeškané hovory** nebo **Přijaté hovory**.
3. Stiskněte **Možnosti > Pokročilé**.
4. Pokročilé možnosti umožňují prohlížet informace o trvání hovorů, ceně hovorů, počtu textových zpráv a počítadlo GPRS.

Změna nastavení hovorů

1. Stiskněte **Menu > Call centrum > Nastavení hovorů > Pokročilá nastavení**.
Objeví se přehled nastavení.

Změňte nastavení dle potřeby. Nastavení zahrnují funkce: černá listina, automatické znovuzadání čísla, zobrazení doby hovoru a připomenutí zavolání, automatické rychlé ukončení, odmítnutí pomocí SMS, oznámení o připojení a režim přijetí hovoru.

Přidání kontaktu z Call centra

1. Na hlavní obrazovce stiskněte **Odeslat / Přijmout**.
Touto cestou se rychle dostanete k záložce **Volaná čísla**.
2. Podle potřeby rolujte doleva nebo doprava na záložky **Všechny hovory**, **Zmeškané hovory** nebo **Přijaté hovory**.
3. Na příslušné záložce vyberte číslo, které chcete přidat ke kontaktům a stiskněte **Možnosti > Uložit do telefonního seznamu**.

Vymazání historie hovorů

1. Na hlavní obrazovce stiskněte **Odeslat / Přijmout**.
Zobrazí se záložka **Volaná čísla**.
2. Podle potřeby rolujte doleva nebo doprava na záložky **hovory**, **Zmeškané hovory** nebo **Přijaté hovory**.
3. Stiskněte **Možnosti > Vymazat** nebo **Vymazat všechny** a potvrďte stiskem volby **Ano**.

Telefonní seznam / Kontakty

Aplikace Telefonní seznam umožňuje ukládat a spravovat informace, jako jsou telefonní čísla a adresy vašich kontaktů. Po uložení kontaktních informací do mobilního telefonu snadno zahájíte komunikaci s osobami, se kterými chcete mluvit.

Přidání nového kontaktu

1. Stiskněte **Menu > Telefonní seznam > Přidat nový kontakt > středové tlačítko Vybrat** pro uložení. Případně stiskněte **Kontakty > Přidat nový kontakt > středové tlačítko Vybrat** pro uložení.
2. Zadejte příslušné informace. Písmena zadáte stiskem číselných tlačítek. Např. jedním stiskem tlačítka **2** napíšete **a**, dvojitým stiskem **b**, trojitým **c**.
3. Stiskněte **Možnosti > Uložit**.
4. Další údaje ke kontaktu doplníte stiskem **Možnosti > Přidat detail**.
5. Doplněte další údaje, jako např. číslo mobilního telefonu, číslo domů, do práce a číslo faxu, další e-mailové adresy, název společnosti a pracovní pozice, video volajícího, narozeniny, URL, adresu a poznámky.

Prohlížení a úpravy kontaktů

1. Stiskněte **Kontakty** a vyberte kontakt, který chcete upravit.
2. Stiskněte **Možnosti > Prohlížet**.
3. Stiskněte **Možnosti > Upravit** a upravte kontaktní údaje.
4. Proveďte požadované změny. Poté stiskněte **Vybrat > Uložit** a potvrďte stiskem **Ano**.

Vymazání kontaktů

1. Stiskněte **Kontakty** a vyberte kontakt, který chcete vymazat.
2. Stiskněte **Možnosti > Vymazat** a potvrďte stiskem **Ano**.

Nastavení telefonního seznamu

Úpravy nastavení telefonního seznamu provedete postupem **Menu > Telefonní seznam > Možnosti > Nastavení telefonního seznamu**.

Zde můžete provést úpravy preferovaného uložení a zrychlené volby a procházet telefonní čísla a stav paměti. Z této nabídky také můžete všechny kontakty vymazat.

Zprávy

Aplikace Zprávy umožňuje vyměňování textových zpráv (SMS) a multimediálních zpráv (MMS) s kýmkoli, kdo používá telefon umožňující výměnu těchto zpráv. Díky aplikaci E-mail můžete číst a odesílat e-maily.

Vytvoření a odeslání textové zprávy (SMS)

1. Na hlavní obrazovce stiskněte **Menu > Zprávy > Napsat zprávu**.
2. Napište zprávu, kterou chcete odeslat. Písmena zadáte stiskem číselných tlačítek. Např. jedním stiskem tlačítka **2** napíšete **a**, dvojím stiskem **b**, trojím **c**.
3. Jakmile dopíšete zprávu, zadejte **Možnosti > Odeslat > Zadat příjemce** a zadejte číslo příjemce. Stejně tak můžete vybrat příjemce ze seznamu kontaktů pomocí volby **Přidat ze seznamu**. Chcete-li zprávu zaslat více příjemcům, přejděte zpět k volbě **Zadat příjemce** nebo **Přidat ze seznamu**.
4. Po zadání vybraných příjemců odešlete zprávu stiskem středového tlačítka výběru.

Případně můžete vybrat příjemce z telefonního seznamu a stisknout **Možnosti > Odeslat zprávu**.

Vytvoření a odeslání multimediální zprávy (MMS)

Formát multimediálních zpráv zahrnuje obrázky, videa, audio nebo vizitky s vašimi údaji nebo údaji o kontaktech.

1. Při psaní SMS stiskněte **Možnosti > Přepnout na MMS**.
2. Napište příslušné informace. Písmena zadáte stiskem číselných tlačítek. Např. jedním stiskem tlačítka **2** napíšete **a**, dvojím stiskem **b**, trojím **c**.
3. Ze seznamu kontaktů vyberte příjemce, kterému chcete zprávu poslat.

Otevření a prohlížení multimediální zprávy

Po doručení zprávy stiskněte na hlavní obrazovce **Menu > Zprávy > Příchozí** a vyberte zprávu, kterou si chcete prohlédnout.

Odpověď na zprávu

1. Při prohlížení zprávy stiskněte **Možnosti > Odpovědět**.
2. Napište příslušné informace. Písmena zadáte stiskem číselných tlačítek. Např. jedním stiskem tlačítka **2** napíšete **a**, dvojím stiskem **b**, trojím **c**.
3. Jakmile zprávu dokončíte, stiskněte **středové tlačítko Vybrat** a zprávu odešlete.

Úprava nastavení zpráv

1. Na hlavní obrazovce stiskněte **Menu > Zprávy > Nastavení zpráv**.
2. Na této obrazovce můžete upravovat nastavení pro textové, multimediální a servisní zprávy.

E-mail

Menu > Zprávy > E-mail

Váš mobilní telefon podporuje protokoly POP3 a IMAP používané většinou e-mailových služeb.

Vytvoření prvního e-mailového účtu

Před prvním použitím aplikace E-mail musíte nakonfigurovat váš e-mailový účet. Musíte znát e-mailovou adresu, kterou chcete v telefonu používat (emailuser@gmail.com) a heslo spojené s tímto účtem.

1. **Menu > Zprávy > E-mail.**
2. Vyberte službu a řiďte se pokyny.

Prohlížení e-mailové zprávy

1. **Menu > Zprávy > E-mail > Příchozí.**
2. Stiskněte Možnosti > **Ukázat e-mail.**
3. Vyberte e-mailovou zprávu, kterou si chcete prohlédnout.

Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy (SMS)

1. **Menu > Zprávy > E-mail > Možnosti > Napsat e-mail.**
2. E-mailovou adresu příjemce zadejte postupem **Příjemce > Upravit > Zadat příjemce nebo Přidat ze seznamu.** Jakmile příjemce naleznete, stiskněte **Zpět** a vraťte se k napsanému e-mailu.
3. Zadejte předmět zprávy (nepovinné).
4. Při psaní zprávy zadáte písmena stiskem číselných tlačítek. Např. jedním stiskem tlačítka **2** napíšete **a**, dvojím stiskem **b**, trojím **c**.
3. Jakmile máte zprávu připravenou k odeslání, stiskněte **Možnosti > Odeslat.**

Odpověď na e-mailovou zprávu

1. Po přečtení e-mailu stiskněte **Možnosti > Odpovědět.**
2. Napište zprávu, kterou chcete odeslat.
3. Stiskněte **Možnosti > Odeslat.**

Vymazání e-mailového účtu

1. **Možnosti > E-mailové účty.**
2. Vyberte účet, který chcete vymazat, a stiskněte **Možnosti > Vymazat > Ano.**
3. Objeví se zpráva o tom, že účet byl vymazán.

Změna nastavení e-mailového účtu

Telefon umožňuje řadu změn nastavení účtu, včetně frekvence kontroly e-mailů, způsobů upozornění na nový e-mail a údajů o serverech, které účet používá pro odesílání a přijímání e-mailů.

Pozn.: Nastavení příchozí a odesílané pošty vašeho účtu závisí na druhu e-mailové služby, kterou využíváte: POP3, IMAP nebo Exchange. Potřebné údaje můžete zadat ručně, i když obvykle bývá nutné kontaktovat poskytovatele e-mailových služeb a zeptat se jej na správné nastavení pro daný účet.

Připojení

GPRS/3G

Při prvním zapnutí se telefon automaticky nakonfiguruje pro používání služeb GPRS/3G vašeho poskytovatele bezdrátových služeb (jsou-li dostupné).

Kontrola síťového připojení

Váš mobilní telefon automaticky načte přístupový bod SIM karty. Z toho důvodu neměňte parametry přístupového bodu, jinak nemusí být přístup k síťovým zdrojům možný.

Prohlížeč

Váš mobilní telefon je vybaven prohlížečem pro přístup na internet. Může se jednat o jeden ze dvou typů prohlížečů, a sice o standardní prohlížeč nebo o prohlížeč Obigo. Způsob použití těchto prohlížečů je uveden níže.

Prohlížeč Opera

Otevření internetové stránky

1. Stiskněte **Menu > Prohlížeč**.
Objeví se upozornění na možnost účtování poplatků za používání dat. Stiskem **Ano** pokračujte dál, stiskem **Ne** postup ukončíte.
Poplatky závisí na poskytovateli internetového připojení, jehož služby využíváte.
2. Internetovou stránku otevřete stiskem **Upravit**, zadáním adresy příslušné stránky do pole URL a stiskem **Pokračovat**.
Při zadávání adresy se na obrazovce objeví adresy internetových stránek odpovídajících dosavadnímu zadání. Je-li mezi nimi adresa stránky, kterou chcete zobrazit, vyberte ji a přejděte na ni přímo.

Nastavení domovské stránky

1. V okně prohlížeče stiskněte tlačítko **Menu**.
2. Zobrazí se rozbalovací nabídka, ve které vyberete **Nastavení > Pokročilé > Domovská stránka**.
3. Zadejte doménu, kterou chcete nastavit jako domovskou stránku.
4. Stiskněte **Hotovo > Uložit**.

Správa záložek

Na svůj mobilní telefon si můžete uložit jakýkoli počet záložek.

Přidání záložky

1. V okně prohlížeče vyberte **Menu**.
2. Zobrazí se rozbalovací nabídka, ve které vyberete **Záložky > Přidat**.
3. Napište název, pod kterým bude záložka uložena.
4. Zadejte adresu a stiskněte **Přidat**.

Otevření záložky

1. V okně prohlížeče vyberte **Menu**.
2. Zobrazí se rozbalovací nabídka, ve které vyberte **Záložky**.
3. Vyberte záložku, kterou chcete zobrazit, a stiskněte **Otevřít**.

Úprava nastavení prohlížeče

1. V okně prohlížeče vyberte **Menu**.
2. Zobrazí se rozbalovací nabídka, ve které vyberte **Nastavení**.
3. Zde můžete provádět různé změny, např. nastavit zvětšení zobrazení, jaké vám vyhovuje.
4. Další možnosti naleznete pod nabídkou **Pokročilé**.

Správa internetové stránky

Při prohlížení internetové stránky pohybujete kurzorem pomocí **směrových šipek**. Při pohybu nad místem, které byste si chtěli přiblížit, nebo nad odkazem, který byste chtěli otevřít, stiskněte **středové tlačítko Vybrat**. Pomocí jednotlivých tlačítek napište internetovou adresu nebo hledejte podle slov. Pomocí tlačítka **Menu** se dostanete na adresovou lištu, záložky, nastavení a různé další navigační nástroje.

Prohlížeč Obigo

Internetová služba

Váš mobilní telefon je vybaven prohlížečem pro přístup na internet.

Pozn.: Pro používání prohlížeče musíte mít aktivované datové služby. Poplatky závisí na Vašem poskytovateli služeb.

1. Stiskněte **Menu > Internetové služby**

Z tohoto menu se dostanete k řadě možností, můžete otevírat různé internetové stránky pomocí předdefinovaných záložek nebo zadáním internetové adresy, ukládat záložky, stejně jako stránky, které si chcete prohlížet offline.

Domovská stránka

1. Stiskněte **Menu > Internetové služby > Domovská stránka**
Domovská stránka má výchozí a uživatelem nadefinované nastavení, které můžete měnit dle svého přání.
2. Stiskněte **Internetové služby > Nastavení > Domovská stránka > Definovaná uživatelem >** (napište požadovanou internetovou adresu) **> Možnosti > Hotovo**.

Správa internetové stránky

Při prohlížení internetové stránky pohybujete kurzorem pomocí směrových šipek. Při pohybu nad místem, které byste si chtěli vykliknout nebo vybrat, stiskněte **středové tlačítko Vybrat**. Pomocí jednotlivých tlačítek napište internetovou adresu nebo hledejte podle slov. V nabídce možností naleznete řadu navigačních nástrojů stejně jako možnost uložit internetovou stránku pro budoucí použití.

Správa záložek

Na svůj mobilní telefon si můžete uložit jakýkoli počet záložek.

Přidání záložky

1. V možnosti Internetové služby vyberte **Záložky > Možnosti > Přidat záložku**.
2. Napište název, pod kterým bude internetová stránka uložena, postupem **Možnosti > Hotovo**.
3. Zadejte internetovou adresu > **Možnosti > Hotovo**.
4. Stiskněte **Hotovo >** vyberte „**Ano**“ pro příkaz „**Uložit záložku**“.

Vyhledat nebo vložit URL

Prohledání internetového obsahu zadáním příslušné URL nebo klíčových slov.

Poslední internetová adresa

Přechod na poslední navštívenou URL.

Nedávno navštívené stránky

Navštívení stránek uvedených v historii URL.

Uložené stránky

Internetové stránky uložené k prohlížení offline.

Uložení internetové stránky k prohlížení offline

1. Otevřete požadovanou URL.
2. Po kompletním načtení stránky zvolte **Možnosti**.
3. Vyberte **Pokročilé možnosti**.
4. Vyberte příkaz **Uložit offline**.
5. Napište titulek, pod kterých si chcete příslušnou stránku uložit.
6. Vyberte **Možnosti > Hotovo >** vyberte „**Ano**“ pro příkaz „**Uložit**“.

Nastavení

V nabídce Nastavení lze provádět různé změny, definovat preference nebo možnosti prohlížeče. Resetováním nastavení prohlížeče se obnoví výchozí nastavení.

Bluetooth

Váš mobilní telefon obsahuje technologii Bluetooth, která umožňuje vytvořit bezdrátové spojení s jinými zařízeními Bluetooth, abyste mohli sdílet soubory s dalšími osobami, hovořit bez nutnosti držet telefon díky sluchátkům Bluetooth s mikrofonom nebo dokonce přenášet fotografie z telefonu do počítače.

Při používání Bluetooth dbejte na to, abyste zůstali ve vzdálenosti do 10 m od zařízení Bluetooth. Mějte na paměti, že překážky jako stěny či jiná elektronická zařízení mohou rušit spojení Bluetooth.

Zapnutí Bluetooth

1. Stiskněte **Menu > Nastavení > Připojení > Bluetooth**.
2. Stisknutím **Vybrat** nastavte Bluetooth na **Zapnuto**.
V horní části obrazovky se objeví ikona Bluetooth.
3. Stiskem **Vybrat** nastavte viditelnost na **Zapnuto** – váš telefon bude viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth.

Možnosti Bluetooth umožňují vyhledávat další zařízení Bluetooth, upravit jméno Bluetooth vašeho telefonu a používat pokročilé funkce.

Spárování a spojení zařízení Bluetooth

Bluetooth ve vašem mobilním telefonu umožňuje následující možnosti:

- Profil sady hands-free (HFP): umožňuje používat hands-free zařízení Bluetooth
- Profil sluchátek s mikrofonom (HSP): umožňuje používat monofonní sluchátka Bluetooth s mikrofonom
- Profil přenosu objektu (OPP): umožňuje přenos souborů prostřednictvím Bluetooth
- Profil pokročilé distribuce audia (A2DP): umožňuje používat stereofonní sluchátka Bluetooth s mikrofonom
- Profil dálkového ovládání audio/video (AVRCP): umožňuje dálkově ovládat přehrávání ve sluchátkách Bluetooth s mikrofonom.

Než začnete Bluetooth používat, musíte svůj mobilní telefon spárovat s jiným zařízením Bluetooth. Toho dosáhnete následujícím postupem:

1. Přesvědčte se, že funkce Bluetooth je ve vašem mobilním telefonu zapnutá.
2. Přejděte na **Menu > Nastavení > Konektivita > Vyhledat audio zařízení**. Váš mobilní telefon bude vyhledávat zařízení Bluetooth ve vašem dosahu.
3. Vyberte zařízení, které chcete spárovat se svým mobilním telefonem.
4. Spojení navážete zadáním párovacího hesla.

Pozn.: Jakmile jednou dojde ke spárování, při dalších spojeních s tímto zařízením Bluetooth již nebude třeba znovu zadávat heslo.

Odesílání souborů prostřednictvím Bluetooth

Prostřednictvím Bluetooth můžete sdílet obrázky, videa nebo hudební soubory s rodinou a přáteli. Soubory se přes Bluetooth posílají tímto způsobem:

1. Stiskněte **Menu > Správce souborů > Možnosti > Otevřít**.
2. Vyberte složku (např. Fotografie) a stiskněte **Možnosti > Otevřít**.
3. Vyberte fotografii, kterou chcete odeslat a stiskněte **Možnosti > Odeslat > Přes Bluetooth**.
4. Vyberte spárované zařízení.

Odpojení nebo rozpárování zařízení Bluetooth

1. Stiskněte **Menu > Nastavení > Konektivita > Bluetooth > Moje zařízení**.
2. Přejděte na aktivní spojení.
3. Vyberte **Možnost > Odpojit**.

Multimédia

Váš mobilní telefon poslouží nejen jako komunikační zařízení a osobní asistent, ale také vám přinese spoustu zábavy. Můžete pořizovat fotografie, videonahrávky a audioklipy nebo stahovat a poslouchat hudbu.

Pořizování fotografií a videonahrávek

Fotoaparát kombinuje funkce fotoaparátu a videokamery a umožňuje pořizovat a sdílet fotografie a videa.

Fotografování

1. Stiskněte **Menu > Fotoaparát**.
2. Vytvořte kompozici fotografie.
3. Stiskem **středového tlačítka Vybrat** pořídíte fotografii.
4. Stiskem **pravého měkkého tlačítka se zpětnou šipkou** fotoaparát zavřete.
5. Stiskem **dolního tlačítka Ukončit / Vypnout/zapnout** ukončíte aplikaci fotoaparátu.

Prohlížení fotografií

1. Stiskněte **Menu > Multimédia > Prohlížení obrázků**
Fotografie se zobrazí ve formě náhledů.
2. Vyberte fotografii a stiskněte **Možnosti**. Poté zvolte různé volby včetně prohlížení, odesílání a vymazávání fotografií.

Pořizování videonahrávek

1. Stiskněte **Menu > Fotoaparát**.
2. Stiskem směrového tlačítka přejděte do funkce videokamery.
3. Připravte si kompozici.
4. Stiskem **středového tlačítka Vybrat** začněte nahrávat.
5. Nahrávání ukončíte stiskem tlačítka **Stop**.
6. Video bude automaticky uloženo do mediálních souborů.

Přehrávání videonahrávek

1. Chcete-li si přehrát videonahrávku hned po jejím pořízení, stiskněte tlačítko **Menu** na levé straně obrazovky.
2. Rolujte dolů a vyberte **Přehrát**.
3. Případně můžete použít tento postup: **Menu > Správce souborů > Videa**.

Hudba

Z počítače můžete přenést hudební soubory na kartu microSD a pak poslouchat hudbu na mobilním telefonu.

Kopírování hudby na kartu microSD

1. Vložte kartu microSD.
2. Připojte telefon k počítači pomocí USB kabelu.
3. Na počítači přejděte na USB disk a otevřete jej.
4. V kořenovém adresáři karty microSD vytvořte složku (např. Hudba).
5. Zkopírujte hudbu z počítače do složky, kterou jste si vytvořili.
6. Po zkopírování hudby bezpečně odpojte mobilní telefon odebráním disku podle pokynů operačního systému vašeho počítače.
7. Odpojte mobilní telefon od počítače.

Přehrávání hudby

1. Přejděte na **Menu > Multimédia > Přehrávač médií > Mé seznamy skladeb**.
2. Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát, a stiskněte **středové tlačítko Vybrat**.

Tip: Při poslechu hudby můžete stiskem tlačítka **Zpět** začít používat jinou aplikaci. Hudba nepřestane hrát.

Přidání hudební skladby na seznam

1. Přejděte na **Menu > Multimédia > Přehrávač médií > Mé seznamy skladeb**.
2. Stiskněte **Možnosti** a vyberte **Nový**.
3. Zadejte název nového seznamu skladeb, stiskněte **Možnosti > Hotovo**.
4. Stiskněte **Přidat**, vyberte paměťové zařízení a uložte audio soubory do příslušného adresáře.
5. Stiskem **OK** přidáte skladbu do seznamu skladeb.

Poslech rádia FM

Funkce Rádio FM umožňuje poslech rozhlasových stanic FM na mobilním telefonu. Protože rádio FM jako anténu používá dodávaná stereofonní sluchátka, zapojte je nejprve do audio konektoru vašeho telefonu a teprve poté otevřete aplikaci.

Přehrávání rádia FM

1. Zapojte sluchátka do audio konektoru.
2. Stiskněte **Menu > Multimédia > Rádio FM**.
3. Funkce Rádio FM automaticky vyhledá dostupné kanály FM, uloží je jako přednastavené a přehraje první nalezený kanál FM.
4. Hlasitost můžete regulovat tlačítky **Ztlumit** a **Zesílit** na boku telefonu.
5. Rádio vyladíte stiskem **levého a pravého navigačního tlačítka**.
6. Rádio vypnete a zapnete stiskem navigačních tlačítek **Nahoru** a **Dolů**.

Záznam rádia FM

1. Záznam rozhlasového vysílání pořídíte stiskem tlačítek **Možnosti > Nahrát**. Rozhlasové vysílání se začne nahrávat.
2. Stiskněte **Pauza**, **Pokračovat** nebo **Stop**.
3. Po zastavení nahrávání uložte záznam stiskem **středového tlačítka Vybrat**.
4. Nahrané záznamy najdete postupem **Menu > Multimédia > Zvukový záznam**.

Zábava a hry

Možnosti:

- Java
- Mapy Google (Google Maps)
- Nastavení Java

Používání aplikace Mapy

Tato aplikace umožňuje zjistit vaši momentální polohu, sledovat aktuální stav dopravní situace (je-li tato možnost ve vaší lokalitě dostupná) a zjistit detailní informace, jak se dostat do různých míst zobrazených na satelitních, dopravních či jiných mapách.

Vyhledání polohy

Dříve než otevřete aplikaci Mapy, abyste zjistili svou polohu nebo vyhledali požadovaná místa, je nutno aktivovat funkci příjmu „zjišťování polohy“.

Postupujte takto: **Menu > Nastavení > Nastavení GPS > Zapnout přijímač > Ano.**

Otevření aplikace Mapy

Přístup do aplikace je možný teprve po jejím stažení z prohlížeče.

1. Postupujte takto: **Zábava a hry > Google Maps.**
2. Budete přesměrováni na prohlížeč a požádání o stažení aplikace.
3. Potvrďte tlačítkem **Ano.**
4. Jakmile je aplikace stažená, dostanete se do ní přes **Zábavu a hry.**

Vyhledávání míst

1. Při prohlížení mapy stiskněte **Menu > Vyhledat mapu.**
2. Zadejte místo, které chcete vyhledat, stiskněte **středové tlačítko Vybrat** a výběr potvrďte.
Pozn.: Můžete také vybrat některou z navrhovaných možností.
3. Poté se zobrazí výsledky vyhledávání. Stiskem **středového tlačítka Vybrat** zobrazíte informace o výsledcích.

Navigace

1. Při prohlížení mapy bez zvoleného místa určení stiskněte **Menu > Navigace.**
2. Do prvního textového pole zadejte výchozí místo a do druhého místo, kam se potřebujete dostat.
3. Vyberte možnost cesty osobním vozidlem, veřejnou dopravou nebo pěšky.
4. Vyberte **Ukázat cestu.**
5. Zobrazí se kompletní instrukce, jak se dostanete do potřebného místa.
Pozn.: Chcete-li se na mapě podívat na některou z fází cesty, vyznačte příslušnou fázi a vyberte ji **středovým tlačítkem Vybrat.**
6. Po ukončení prohlížení nebo sledování pokynů se stiskem tlačítka **Zpět** vrátíte na mapu.
7. Mapu resetujete tlačítkem **Vymazat mapu.**

Používání dalších aplikací

Práce s kalendářem

Pomocí kalendáře si zaznamenáváte a evidujete akce, schůzky a jednání.

Zaznamenání akce do kalendáře

1. Stiskněte **Menu > Organizátor > Kalendář**.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte datum.
3. Stiskněte **Možnosti > Přidat akci**.
4. Zadejte údaje o akci, např. druh akce (připomenutí nebo schůzka), začátek a konec akce, předmět, frekvence, místo a další údaje.
5. Stiskněte **OK** a pak potvrďte tlačítkem **Ano**.

Nastavení budíku

Zde můžete nastavit nový nebo upravit již nastavený budík.

1. Stiskněte **Menu > Organizátor > Budík**.
2. Pomocí navigačních tlačítek vyberte čas a stiskněte **Upravit**.
3. Pomocí **levého/pravého navigačního tlačítka** budík nastavte na Zapnuto.
4. Zadejte dobu vyzvánění ve čtyřčíslicovém formátu. Mezi dopoledními a odpoledními hodinami vyznačeného času přepínejte tlačítkem **Vybrat**.
5. Pomocí **navigačních tlačítek** nastavte potřebné údaje, jako je frekvence, vyzváněcí tón, počet minut do opakovaného vyzvánění budíku a druh upozornění.
6. Stiskněte **Hotovo** a pak nastavení uložte tlačítkem **Ano**. Čas budíku se objeví v seznamu budíků. Ikona budíku se zobrazí v horní části obrazovky.

Práce s kalkulačkou

Pomocí kalkulačky můžete řešit jednoduché aritmetické úkony nebo díky vyspělejšími funkcím i složitější rovnice.

1. Stiskněte **Menu > Organizátor > Kalkulačka**.
2. Pomocí **navigačních tlačítek** sčítejte, odečítejte, násobte či dělte.
Např.
 - Pomocí číselných tlačítek zadejte „100“.
 - Rolováním vyberte symbol pro násobení (x).
 - Zadejte „5“.
 - Stiskněte **OK**.Zobrazí se odpověď „= 500“.

Práce se správcem souborů

Správce souborů umožňuje organizaci, úpravy a mazání souborů a složek.

Vytvoření složky

1. Stiskněte **Menu > Správce souborů**.
Telefon zobrazí informace o celkovém a volném prostoru.
2. Stiskněte **Možnosti > Otevřít**.
Telefon zobrazí seznam složek, jako např. Moje hudba nebo Fotografie.
3. Stiskněte **Možnosti > Nová složka**.
4. Pomocí tlačítek zadejte název nové složky a stiskněte **Vybrat**.
V seznamu složek se objeví nová složka.

Přesun nebo kopírování souborů

1. Stiskněte **Menu > Správce souborů**.
2. Stiskněte **Možnosti > Otevřít**.
3. V seznamu složek vyberte zdrojovou složku, která obsahuje soubor, který chcete zkopírovat.
4. Stiskněte **Možnosti > Kopírovat > Vybrat**.
V horní části obrazovky se objeví „Kopírovat do“.
5. Stiskněte **Možnosti > Otevřít > [cílová složka] > Vybrat**.
Soubor je zkopírován do cílové složky.
6. Otevřete cílovou složku a ujistěte se, že do ní byl soubor zkopírován.

Mazání souborů

1. Stiskněte **Menu > Správce souborů**.
2. Stiskněte **Možnosti > Otevřít**.
Telefon zobrazí seznam složek, jako např. Moje hudba nebo Fotografie.
3. Otevřete zdrojovou složku, která obsahuje soubor, který chcete vymazat.
4. Stiskněte **Možnosti > Vymazat**.
5. Potvrďte stiskem **Ano**.
Soubor je ze složky vymazán.

Správa mobilního telefonu

Telefon nakonfigurujete stiskem **Menu > Nastavení**. Funkce Nastavení obsahuje možnosti nastavení telefonu, GPS, zabezpečení, konektivitu, zvukové efekty a obnovu výchozího továrního nastavení.

Nastavení data a času

Při prvním zapnutí se vás telefon zeptá, jestli chcete, aby se čas a datum nastavovaly automaticky podle času v síti.

Pozn.: V případě automatického nastavování času podle sítě není možné nastavovat datum, čas a časové pásmo ručně.

1. Stiskněte **Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Čas a datum > Nastavit čas/datum**.
2. Zadejte čas ve formátu HH:MM (hodina:minuty). Mezi dopoledními a odpoledními hodinami přepínejte tlačítkem **Vybrat**.
3. Zadejte datum ve formátu DD.MM.RR (den.měsíc.rok).
4. Pomocí navigačních tlačítek zapnete nebo vypnete změny podle letního a zimního času.
5. Stiskněte **OK**.

Nabídka **Čas a datum** také umožňuje zadat vaše domovské město, změnit formát času a data a aktualizovat časové pásmo.

Chcete-li, aby telefon prováděl automatickou aktualizaci času, stiskněte **Nastavení telefonu > Automatická aktualizace času** a pomocí **navigačních tlačítek** tuto funkci vypnete a zapnete.

Nastavení displeje

Přizpůsobení jasu obrazovky a doby zobrazení

1. Stiskněte **Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Ostatní nastavení > Podsvětlení LCD**.
2. Pomocí **navigačních tlačítek** jas zvýšíte nebo snížíte.
3. Pomocí **navigačních tlačítek** upravíte dobu v sekundách, za kterou se při nečinnosti telefonu vypne obrazovka.
4. Stiskněte **OK**.

Nastavení vyzvánění telefonu

Hlasitost a melodii vyzvánění telefonu upravíte stiskem **Menu > Uživatelské profily**.

Případně můžete na hlavní obrazovce stisknout tlačítko **Vybrat**.

Nabídka **Uživatelské profily** umožňuje upravit nebo individuálně přizpůsobit celkové nastavení telefonu, vytvořit a aktivovat vlastní styl nastavení nebo upravit hlasitost pro použití v režimech Tichý, Jednání nebo Venkovní.

Zapnutí režimu Tichý

1. Na hlavní obrazovce stiskněte **Vybrat**.
2. V nabídce **Uživatelské profily** stiskněte **Tichý > Možnosti > Aktivovat**.
Telefon zůstane v režimu Tichý, dokud nevyberete a neaktivujete jiné nastavení.

Úprava druhů a hlasitosti vyzvánění

V nabídce **Uživatelské profily** můžete upravit nastavení, jako je druh upozornění (vyzvánění/vibrace), druh vyzvánění, vyzváněcí melodie pro příchozí hovory, hlasitost vyzvánění, hlasitost zprávy, hlasitost ketone a vypnutí a zapnutí vyzvánění. Při projíždění nastaveními použijte **levé/pravé navigační tlačítko** pro zvýšení/snížení hlasitosti každého jednotlivého nastavení.

Např. v nabídce **Uživatelské profily > Obecné > Možnosti > Upravit** vyberte **Hlasitost vyzvánění** a stisknutím **levého/pravého navigačního tlačítka** snižte/zvyšte hlasitost. Stiskněte **Možnosti** a pak **Změnit** nebo **Uložit**.

Nastavení služeb telefonu

1. Stiskněte **Menu > Služby**.

Nastavení výchozí sítě

1. Na obrazovce **Nastavení** vyberte **Nastavení sítě**.
2. Zde můžete měnit **Výběr sítě** a **Výběr služby**, prohlízet **Informace o síti** a měnit nastavení **Připojení GPRS**.

Pozn.: Ověřte si u svého poskytovatele síťových služeb dostupnost příslušných služeb a sazby za datové připojení.

Možnosti uvolnění paměti mobilního telefonu

- Soubory a e-mailové přílohy přesuňte na kartu microSD.
- V prohlížeči vymažte všechny dočasné internetové soubory a historii prohlížeče.
- Odinstalujte stažené programy, které již nepoužíváte (např. Google Maps).
- Resetujte mobilní telefon.

Resetování mobilního telefonu

Obnova továrních dat

Pokud resetujete telefon na nastavení konfigurovaná ve výrobě, dojde k vymazání všech vašich osobních údajů z vnitřní paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google a dalších případných účtech, vašich nastavení systému a aplikací a veškerých aplikací stažených do telefonu. Resetováním telefonu nedojde k vymazání žádných aktualizací systémového softwaru, který jste si stáhli, ani žádných souborů na kartě microSD (hudba či fotografie).

1. Stiskněte **Menu > Nastavení > Obnovit tovární nastavení**.
2. Objeví se výzva k zadání hesla telefonu. Výchozí heslo z výroby je 1122. Pokud jste jej změnili, zadejte toto nové heslo.
3. Stiskněte **OK**. Objeví se zpráva „Obnovit nastavení a restartovat telefon?“ Stiskněte **Ano** pro pokračování, **Ne** pro zrušení.

Specifikace

Položka	Specifikace*
Operační systém	Chráněný autorským právem
Procesor	MTK 6276 W
Paměť	128 MB/64 MB Podpora pro kartu microSD až 32 G
Síť	2 G GSM/GPRS/EDGE 3 G WCDMA (max. rychlost přenosu dat: 384 kbps)
Pásmo ***	GSM/GPRS/EDGE Quad-Band 850/900/1800/1900 MHz Verze EU: WCDMA Dual-Band 900/2100 MHz (Evropa/Afrika) Verze USA: WCDMA Tri-Band 850/AWS (1700/2100)/1900 (USA, Kanada, Latinská Amerika) <i>Ověřte si prosím u svého prodejce, kterou verzi si kupujete.</i>
Displej	2,2" QVGA 240 x 320 TFT
Fotoaparát	3 MP Videopřehrávač a videorekordér
Konektivita	Bluetooth V2.0 + EDR/A2DP Konektor pro sluchátka 3,5 mm Micro USB 2.0
Baterie	1150 mAh (vyjímatelná) Doba hovoru až 10 hodin Pohotovostní režim až 23 dní
Další	Bluetooth, GPS
Doplňky	Rádio FM Sada hands-free s mikrofonom a kvalitní hlasitostí
Rozměry	123 x 56 x 17,5 mm
Hmotnost	136 g
Certifikace MIL SPEC 810G a IP67	Odolnost proti nárazu až 1,8 m Vodotěsnost při ponoření do hloubky 1 m na dobu 30 minut (dvířka baterie musí být správně upevněna a všechny porty musí být pevně uzavřeny) Provoz v teplotním rozmezí -25 °C až 55 °C Odolnost proti prachu

* Design a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Příloha

Upozornění a preventivní opatření

Tento oddíl obsahuje důležité informace týkající se provozu vašeho zařízení. Obsahuje také informace o jeho bezpečném používání. Než jej začnete používat, pečlivě si tyto informace prostudujte.

Vodotěsný kryt

Kryty USB portu a portu pro sluchátka musí být pevně na svém místě a zadní kryt musí být náležitě nasazen a zajištěn, aby byl zabezpečen tento stupeň ochrany zařízení.

Elektronické zařízení

Vypínejte svůj telefon v případech, kdy je používání tohoto zařízení zakázáno. Nepoužívejte jej, může-li způsobit ohrožení nebo rušení jiných elektronických zařízení.

Lékařské zařízení

V nemocnicích a zdravotnických zařízeních dodržujte příslušná pravidla a předpisy. Nepoužívejte telefon v případech, kdy je jeho používání zakázáno.

Výrobci kardiostimulátorů doporučují zachovat minimální vzdálenost 15 cm mezi telefonem a kardiostimulátorem, aby nedocházelo k případnému rušení. Máte-li kardiostimulátor, používejte telefon na druhé straně těla a nenoste jej v přední kapse.

Prostředí s potenciálně výbušnou atmosférou

Telefon vypínejte všude, kde hrozí nebezpečí výbuchu, a dodržujte všechna varovná značení a pokyny. Mezi místa s potenciálně výbušnou atmosférou patří taková místa, kde se obvykle doporučuje vypnout motor vozidla. Vznik jisker v takovém prostředí může způsobit výbuch či požár, jehož následkem může dojít k úrazu nebo dokonce úmrtí. Nezapínejte telefon na čerpacích stanicích. Dodržujte omezení vztahující se na používání radiových zařízení v místech, kde se uchovává, skladuje a distribuuje palivo, a v chemických závodech. Dále dodržujte omezení v místech, kde probíhá odstřelování pomocí výbušnin. Před použitím zařízení si ověřte, že se nenacházíte v prostředí s potenciálně výbušnou atmosférou. Tato místa často bývají jasně označena, i když tomu tak nemusí být vždy. Mezi taková místa patří podpalubí lodí, zařízení sloužící k přepravě či skladování chemických látek a místa, jejichž atmosféra obsahuje chemické látky či drobné částice jako prach nebo kovový prášek. Ověřte si u výrobců vozidel na zkapalněný ropný plyn (jako je propan nebo butan), zda je používání tohoto zařízení v jejich blízkosti bezpečné.

Bezpečnost silničního provozu

Při používání tohoto zařízení dodržujte místní zákony a předpisy. Používáte-li toto zařízení při řízení vozidla, řiďte se následujícími pravidly:

Soustředte se na řízení. Vaší prvořadou odpovědností je bezpečná jízda.

Při řízení nemluvte přímo do telefonu. Používejte sadu hands-free.

Je-li nutné uskutečnit nebo přijmout hovor, zastavte s vozidlem na krajnici a teprve poté telefonujte.

Radiové signály mohou mít vliv na elektronické systémy motorových vozidel. Bližší informace získáte od výrobce vozidla.

V motorovém vozidle nepokládejte zařízení na airbag ani do prostoru, do kterého se má airbag rozvinout. Jinak vás může telefon zranit vzhledem k prudké rychlosti, s jakou se airbag nafoukne.

Nepoužívejte telefon během letu letadlem. Před vstupem do letadla telefon vypněte. Používání bezdrátových zařízení v letadle může ohrozit provoz letadla a rušit bezdrátovou telefonní síť. Kromě toho může být používání telefonu v letadle považováno za nezákonné.

Provozní prostředí

Telefon nepoužívejte ani nenabíjejte v prašném, vlhkém nebo nečistém prostředí ani v prostředí s magnetickým polem. Mohlo by dojít k poruše obvodu.

Zařízení splňuje radiofrekvenční specifikace při používání u ucha nebo ve vzdálenosti 1,5 cm od těla. Dbejte na to, aby příslušenství zařízení (obal či držák) neobsahovalo žádné kovové součásti. Výše uvedený požadavek specifikací bude splněn, pokud budete telefon držet 1,5 cm od těla.

Za bouřkového dne nepoužívejte telefon během jeho nabíjení, předejdete tím ohrožení bleskem.

Během hovoru se nedotýkejte antény – zhoršuje se tím kvalita hovoru a zvyšuje spotřeba energie, v konečném důsledku se pak zkracuje doba hovoru a výdrž baterie.

Při používání telefonu dodržujte místní zákony a předpisy a respektujte soukromí a zákonná práva ostatních.

Při nabíjení dbejte na to, aby byla okolní teplota v rozmezí od 0 °C do 40 °C. Při provozu na baterii se má okolní teplota pohybovat v rozmezí od -10 °C do 55 °C.

Bezpečnost dětí

Učiňte všechna preventivní opatření týkající se bezpečnosti dětí. Nenechte dítě hrát si s vaším telefonem nebo jeho příslušenstvím vzhledem k riziku oddělení některých částí telefonu či příslušenství a následnému nebezpečí udušení. Dbejte na to, aby byl telefon a jeho příslušenství mimo dosah malých dětí.

Příslušenství

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které výrobce telefonu schválil pro používání s tímto modelem. Používání jiného typu baterie, nabíječky nebo příslušenství může způsobit neplatnost záruky na zařízení, znamenat porušení místních předpisů či zákonů a představovat nebezpečí. Informace o dostupnosti schválených baterií, nabíječek a příslušenství ve vaší lokalitě získáte u vašeho prodejce.

Baterie a nabíječka

Vytáhněte nabíječku z elektrické zásuvky a odpojte ji od zařízení, pokud ji právě nepoužíváte.

Baterie se opotřebuje po několika stovkách nabití a vybití. Je-li výdrž baterie a doba hovoru kratší než obvykle, baterii vyměňte.

Používejte zdroj střídavého napětí uvedený ve specifikacích nabíječky. Nesprávné napětí může způsobit požár nebo poruchu nabíječky.

Nespojujte póly baterie vodivými materiály (např. kovovými předměty, klíči nebo šperky). Mohlo by dojít ke zkratu a následnému úrazu nebo popálení.

Vytéká-li z baterie elektrolyt, dbejte na to, aby se nedostal do styku s pokožkou a do očí. Pokud se tak stane, okamžitě si zasažené oči vypláchněte čistou vodou a vyhledejte lékaře.

V případě deformace, změny barvy nebo abnormálního zahřívání baterie při nabíjení nebo skladování baterii okamžitě vyměňte a už ji nepoužívejte. Mohlo by dojít k úniku elektrolytu, přehřátí, výbuchu nebo požáru.

Dojde-li k poškození napájecího kabelu (např. jeho obnažení nebo přerušení) nebo k jeho uvolnění, přestaňte jej okamžitě používat. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, zkratu nabíječky nebo požáru.

Baterie nevhazujte do ohně – mohly by vybuchnout. Baterie mohou explodovat také při poškození.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii, nesnažte se do ní vkládat cizí předměty, nedávejte ji do vody ani jiných kapalin, nevystavujte ji jejich účinkům a chraňte ji před nebezpečím požáru, výbuchu a dalšími riziky.

Dbejte na to, aby vám telefon ani baterie neupadly. Pokud se tak stane, zejména pokud upadnou na tvrdý povrch, a máte podezření na poškození, zanechte ji do odborného servisu, kde ji zkontrolují. Nesprávné používání baterie může vést ke vzniku požáru, výbuchu či jinému ohrožení.

Použité baterie okamžitě zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Zařízení lze připojovat pouze k produktům, které jsou opatřeny logem USB-IF nebo které prošly programem shody s USB-IF.

POZOR – NEBEZPEČÍ EXPLOZE V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP.
POUŽITÉ BATERIE LIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

Čištění a údržba

Baterie a nabíječka nejsou vodotěsné. Uchovávejte je v suchu. Chraňte zařízení, baterii a nabíječku před vodou a párou. Nedotýkejte se nabíječky mokřýma rukama. Mohlo by dojít ke zkratu, poruše zařízení a úrazu uživatele elektrickým proudem.

Nepokládejte zařízení, baterii a nabíječku na místa, kde by mohlo dojít k jejich poškození v důsledku nárazu. Náraz by mohl způsobit únik elektrolytu z baterie, poruchu zařízení, přehřátí, požár nebo výbuch.

Do blízkosti zařízení nepokládejte magnetická paměťová média, jako jsou magnetické karty a diskety.

Zařízení vycházející ze zařízení může vymazat informace na nich uložené.

Nenechávejte zařízení, baterii ani nabíječku na místech s mimořádně vysokou nebo nízkou teplotou. Nemusely by fungovat spolehlivě a mohlo by dojít k požáru nebo výbuchu. Při teplotách pod 0 °C se zhoršuje výdrž baterie.

Zamezte kontaktu sluchátek s ostrými kovovými předměty, jako jsou např. špendlíky. Sluchátka by mohla takové předměty přitáhnout a mohli byste se o ně při používání zařízení zranit.

Před čištěním nebo údržbou zařízení je třeba zařízení vypnout a odpojit od nabíječky.

Pro čištění telefonu a nabíječky nepoužívejte žádné chemické čisticí prostředky, prášky ani jiné chemické látky (jako je alkohol nebo benzín). Mohli byste poškodit části telefonu nebo způsobit požár. Zařízení a nabíječku můžete očistit hadříkem nebo měkkou antistatickou utěrkou.

Zařízení ani jeho příslušenství nerozebírejte. Způsobili byste tím neplatnost záruky na zařízení a příslušenství a výrobce by nebyl povinen k náhradě škody.

Dojde-li v důsledku pádu na tvrdé předměty k poškození obrazovky telefonu, nedotýkejte se jí ani se nesnažte odstranit poškozenou část. V takovém případě přestaňte telefon ihned používat a obraťte se včas na autorizovaný servis.

Tísňové volání

Zařízení můžete používat k tísňovému volání v oblasti pokryté signálem. Spojení však nelze zaručit ve všech podmínkách. V případě nutné komunikace nedoporučujeme spoléhat se pouze na toto zařízení.

Prohlášení FCC

Tento mobilní telefon splňuje požadavky části 15 směrnic FCC. Jeho provoz podléhá dvěma podmínkám: (1) Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) Toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení včetně takového, které může způsobit nežádoucí funkci.

Tento mobilní telefon prošel testy, které prokázaly, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle části 15 směrnic FCC. Tyto limity mají zajistit přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v rezidenčním prostředí. Toto zařízení vytváří, používá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a není-li nainstalováno v souladu s pokyny, může způsobovat škodlivé rušení provozu radiokomunikací. Nelze ovšem zaručit, že při některé konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení příjmu rozhlasového nebo televizního signálu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím telefonu, doporučujeme uživatelům, aby se pokusili rušení napravit některým(i) z níže uvedených opatření:

- Změnit orientaci nebo umístění antény pro příjem signálu.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ve kterém je zapojen přijímač.
- Poradit se s prodejcem nebo zkušeným technikem se specializací na radio/TV zařízení.

Upozornění FCC: Změny či úpravy, které nebyly výslovně schváleny osobou odpovědnou za shodu s požadavky, mohou znamenat neplatnost oprávnění uživatele k používání tohoto zařízení.

Anténa či antény používané pro tento vysílač nesmí být umístěny nebo provozovány ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem.

Informace o vystavení RF (SAR)

Toto zařízení splňuje požadavky vlády týkající se vystavení účinkům radiových vln.

Toto zařízení je konstruováno a vyrobeno tak, aby nepřekračovalo emisní limity pro vystavení působení radiofrekvenční (RF) energie, které byly stanoveny Federální komisí pro komunikace (Federal Communications Commission) vlády USA.

Standardní úroveň vystavení vztahující se na bezdrátová zařízení je stanovena v jednotkách známých jako SAR (měrný absorbovaný výkon). Limit SAR stanovený ze strany FCC činí 1,6 W/kg. Testy zaměřené na SAR

probíhají za použití standardních provozních poloh akceptovaných ze strany FCC se zařízením pracujícím na nejvyšší certifikované úrovni ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Přestože je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovanou úroveň, skutečná úroveň SAR zařízení při jeho provozu se může pohybovat hluboko pod maximální hodnotou. Je to proto, že zařízení je konstruováno k provozu při různých energetických úrovních, při kterých ale používá pouze výkon nutný k připojení k síti. Obecně platí, že čím blíže se nacházíte k anténě bezdrátové základní stanice, tím nižší je energetický výkon.

Nejvyšší hodnota SAR pro modelové zařízení, jaká byla při testech vykázána orgánu FCC, činila 1,13 W/kg při použití u ucha a 0,87 W/kg při nošení u těla, jak je uvedeno v této uživatelské příručce (měření při nošení u těla se u jednotlivých modelů liší v závislosti na dostupném příslušenství a požadavcích FCC).

Zařízení bylo testováno také pro případ provozu na těle. Testy ukázaly, že splňuje směrnice FCC týkající se vystavení účinkům RF, je-li použito s příslušenstvím, které neobsahuje kovové součásti a oddaluje sluchátko do vzdálenosti minimálně 1,5 cm od těla. Při použití jiného příslušenství nemusí být zajištěna shoda s požadavky směrnic FCC upravujících vystavení účinkům RF. Nepoužíváte-li příslušenství nošené u těla a nedržíte si zařízení u ucha, dbejte na to, aby zapnuté zařízení bylo umístěno minimálně 1,5 cm od těla.

Nejvyšší hodnoty SAR podle směrnic FCC vykázané pro tento telefon jsou následující:

SAR u hlavy: 1,13 W/kg

SAR u těla: 0,87 W/kg

Hodnoty SAR různých zařízení a v různých polohách se mohou lišit, všechny však splňují požadavky vládních předpisů.

FCC udělila tomuto modelovému zařízení příslušné schválení. Všechny hlášené hodnoty SAR jsou v souladu s požadavky směrnic FCC upravujících vystavení účinkům RF. Informace o hodnotách SAR tohoto modelového zařízení eviduje FCC a jsou dostupné v sekci „Display Grant“ na stránkách www.fcc.gov/oet/ea/fccid. Při hledání použijte ID FCC: ZL5B100.

Úroveň vystavení účinkům záření můžete snížit následujícími opatřeními:

- (i) mobilní telefon používejte v podmínkách s dobrým příjmem,
- (ii) používejte sadu hands-free,
- (iii) těhotné ženy by měly mobilní telefon držet daleko od břicha,
- (iv) mobilní telefon používejte daleko od genitálií.

Kompatibilita telefonu Cat se sluchovými pomůckami (HAC)

Telefon Cat® B100 (americká verze) je kompatibilní se sluchovými pomůckami podle požadavků FCC na kompatibilitu se sluchovými pomůckami (HAC). Hodnocení HAC telefonu B100: M3/T3.

Podle pravidel FCC týkajících se kompatibility se sluchovými pomůckami je třeba testovat a hodnotit určité telefony podle norem kompatibility se sluchovými pomůckami C63.19 Amerického národního institutu pro normy (ANSI). Norma ANSI pro kompatibilitu se sluchovými pomůckami obsahuje dva typy hodnocení:

- M: pro snížené radiofrekvenční rušení, které má umožnit akustické spojení se sluchovými pomůckami nepracujícími v režimu indukční smyčky.
- T: pro indukční spojení se sluchovými pomůckami pracujícími v režimu indukční smyčky.

Tato hodnocení se pohybují na stupnici od jedné do čtyř, kde čtyřka znamená nejvyšší kompatibilitu. Telefon je považován za kompatibilní se sluchovými pomůckami podle požadavků FCC, získal-li hodnocení M3 nebo M4 v případě akustického spojení a T3 nebo T4 v případě indukčního spojení.

Hodnocení kompatibility se sluchovými pomůckami však nejsou zárukou toho, že konkrétní sluchová pomůcka bude dobře fungovat ve spojení s určitým telefonem. Některé sluchové pomůcky mohou dobře fungovat s telefony, které nesplňují požadavky FCC na kompatibilitu se sluchovými pomůckami. Chcete-li zjistit, zda konkrétní sluchová pomůcka dobře funguje ve spojení s určitým telefonem, vyzkoušejte si je společně ještě před koupí.

Prevence ztráty sluchu

Varování podle požadavků normy EN 60950-1:A12.

Nevystavujte svůj sluch po dlouhou dobu hlasitým zvukům, abyste si jej nepoškodili.

Nastavení vysoké hlasitosti sluchátek může poškodit váš sluch. Riziko poškození sluchu sníte nastavením bezpečné a příjemné hlasitosti sluchátek.



Pozn.: V případě Francie splňují sluchátka určená pro toto zařízení požadavky na hladinu akustického tlaku stanovené v příslušné normě EN 50332-1:2000 a/nebo EN 50332-2:2003 podle požadavků francouzského článku L.5232-1.



A pleine puissance, l'écoute prolongée
du baladeur peut endommager
l'audition de l'utilisateur.

Hluk prostředí, stejně jako déletrvající vystavení vysoké hlasitosti, může vést k tomu, že se zvuky zdají tišší, než ve skutečnosti jsou. Zapněte rádio a ověřte si hlasitost před tím, než si sluchátko nasadíte do ucha.

Na zařízení, která jsou testována podle normy EN 60950-1:2006, se vztahují povinné audiotesty podle normy EN 50332.

Testy ukázaly, že toto zařízení splňuje požadavek týkající se úrovně akustického tlaku stanovený v příslušné normě EN 50332-1 a/nebo EN 50332-2. Při dlouhotrvajícím používání sluchátek nastavených na vysokou hlasitost může dojít k trvalé ztrátě sluchu.

Prohlášení o shodě

Zařízení splňuje nezbytné požadavky článku 3 směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních (R&TTE), je-li používáno k určenému účelu. Použity byly následující normy:

1. Zdraví (článek 3.1(a) směrnice R&TTE)

Použité normy:

- EN 50566:2013
- EN 50360:2001 / A1: 2012
- EN 62209-1:2006 / -2:2010
- EN 62479:2010

2. Bezpečnost (článek 3.1(a) směrnice R&TTE)

Použité normy:

- EN 60950-1:2006 / A11: 2009+A1:2010+A12:2011
- EN 50332-1:2000 / -2:2003

3. Elektromagnetická kompatibilita (článek 3.1(b) směrnice R&TTE)

Použité normy:

- EN 301 489-1 V1.9.2/-3 V 1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.2.1/-24 V 1.51

4. Využití spektra rádiových frekvencí (článek 3.2 směrnice R&TTE)

Použité normy:

- EN 301 511 V9.0.2
- EN 301 908-1 V5.2.1/-2 V5.2.1
- EN 300 328 V1.7.1
- EN 300 440-1 V1.6.1/-2 V1.4.1

Značka CE a identifikační číslo notifikovaného subjektu

CETECOM

C €0682

Seznam zemí, do kterých bude zařízení prodáváno

Rakousko	AT	Malta	MT
Belgie	BE	Nizozemsko	NL
Kypr	CY	Polsko	PL
Česká republika	CZ	Portugalsko	PT
Dánsko	DK	Slovensko	SK
Estonsko	EE	Slovinsko	SI
Finsko	FI	Španělsko	ES
Francie	FR	Švédsko	SE
Německo	DE	Spojené království	GB
Řecko	GR	Island	IS
Maďarsko	HU	Lichtenštejnsko	LI
Irsko	IE	Norsko	NO
Itálie	IT	Švýcarsko	CH
Lotyšsko	LV	Bulharsko	BG
Litva	LT	Rumunsko	RO
Lucembursko	LU	Turecko	TR

Shoda se SAR CE

Toto zařízení splňuje požadavky EU (1999/519/ES) o omezení expozice osob elektromagnetickým polím v zájmu ochrany zdraví.

Stanovené limity jsou součástí rozsáhlých doporučení zaměřených na ochranu široké veřejnosti. Tato doporučení byla sestavena a ověřena nezávislými vědeckými organizacemi na základě řádného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Jednotkou, ve které jsou uváděny limity doporučené Evropskou radou pro mobilní zařízení, je „měrný absorbovaný výkon“ (SAR), přičemž limit SAR je 2,0 W/kg zprůměrnovaný na 10 g tkáně. Splňuje požadavky Mezinárodní komise pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP).

Zařízení bylo otestováno pro provoz na těle a splňuje expoziční limity dle směrnic ICNIRP a evropské normy EN 62311 a EN 62209-2 při použití se stanoveným příslušenstvím. Použití jiného příslušenství s obsahem kovových součástí nezaručuje dodržení expozičních limitů dle směrnic ICNIRP.

SAR se měří se zařízením ve vzdálenosti 1,5 cm od těla, které pracuje na nejvyšší certifikované úrovni výstupního výkonu ve všech frekvenčních pásmech mobilního zařízení.

Mezi tělem a zařízením by měla být zachována minimální vzdálenost 1,5 cm.

Nejvyšší hodnoty SAR podle předpisů CE vykázané pro tento telefon jsou následující:

SAR u hlavy: 0,951 W/kg

SAR u těla: 0,562 W/kg

Hodnoty SAR různých zařízení a v různých polohách se mohou lišit, všechny však splňují požadavky vládních předpisů.

Informace o likvidaci a recyklaci

Tento symbol na zařízení (a bateriích) znamená, že by neměly být likvidovány jako běžný domovní odpad. Nevhazujte zařízení ani baterie do netříděného komunálního odpadu. Zařízení (a baterie) je třeba na konci jejich životnosti odevzdat na certifikovaném sběrném místě pro účely recyklace nebo řádné likvidace.

Bližší informace o recyklaci tohoto zařízení či baterií získáte na místním úřadě, u subjektu, který zajišťuje likvidaci domovního odpadu, nebo u prodejce, u kterého jste si zařízení koupili.

Likvidace tohoto zařízení podléhá směrnici Evropské unie o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE). Důvodem pro oddělení odpadních elektrických a elektronických zařízení a baterií od ostatního odpadu je minimalizace potenciálních dopadů na životní prostředí a na zdraví člověka vzhledem k nebezpečným látkám, které mohou být v těchto zařízeních obsaženy.

Omezení nebezpečných látek

Toto zařízení splňuje požadavky nařízení EU o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES) a směrnice o omezování používání některých nebezpečných látek (RoHS) (směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/95/ES). Bližší informace o shodě zařízení s požadavky REACH naleznete na internetových stránkách www.catphones.com/certification. Doporučujeme vám navštěvovat tyto stránky pravidelně, abyste měli aktuální informace.

Shoda s požadavky předpisů EU

Výrobce prohlašuje, že toto zařízení splňuje nezbytné požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Prohlášení o shodě naleznete na internetové stránce www.catphones.com0682.

Pozn.: Dodržujte vnitrostátní a místní předpisy platné v místě, kde zařízení používáte. Používání tohoto zařízení může být v některých nebo ve všech členských zemích Evropské unie (EU) omezeno.

Pozn.: Toto zařízení může být provozováno ve všech členských státech EU.

Francie: Venkovní použití je omezeno na 10 mW e.i.r.p. v pásmu 2454-2483.5 MHz.

Itálie: V případě soukromého použití WAS/RLAN mimo vlastní pozemek je nutné získat obecné oprávnění. V případě veřejného použití je třeba získat obecné oprávnění.

Lucembursko: K zajišťování sítě a služeb je nutné obecné oprávnění.

Norsko: Tento pododdíl se nevztahuje na geografickou oblast v okruhu 20 km od středu obce Ny-Alesund.

Prohlášení pro území Kanady

Toto zařízení splňuje kanadské průmyslové normy RSS vztahující se na zařízení vyjmutá z licenčního řízení. Provoz zařízení podléhá následujícím dvěma podmínkám:

1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení
2. Toto zařízení musí přijmout jakékoli rušení včetně takového, které může způsobit nežádoucí funkci zařízení.


Toto digitální zařízení třídy B splňuje požadavky kanadské normy ICES-003.

Prohlášení o vystavení účinkům záření:

Tento výrobek splňuje kanadský limit vystavení účinkům RF vztahující se na přenosná zařízení, který byl stanoven pro nekontrolované prostředí, a jeho provoz k účelům popsaným v této příručce je bezpečný. Vystavení účinkům RF můžete snížit, pokud budete výrobek mít co nejdále od těla nebo pokud jej nastavíte na nižší výkon, je-li tato možnost dostupná.

Certifikační loga

C €0682

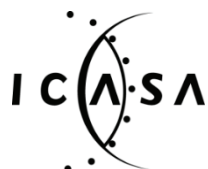

Вироблено
в КНР



00 00



