Uživatelský manuál

EAGET RealPlay

M3 / M4 / M5 / M6

www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl

SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk


1. Popis funkcí

- Zařízení poskytuje funkce operačního systému Android 2.3/Android 4.0
- Podpora instalace android aplikací ve formátu .apk
- Zabudovaný prohlížeč www stránek
- Bohatý výběr konektorových vstupů a výstupů
- Podpora přehrávání HD videa včetně 720p, 1080p, 1080i.
- Max rozlišení 1920x1080 pixelů.
- Podpora Wi-Fi připojení
- Podpora video kodeků včetně H.264, VC-1, Real Video, VP6, MPEG-1/2/4, DivX 4/5/6
- Podpora audio kodeků včetně MP3, WMA, WMV,AMR, AAC, OGG a dalších
- Podpora grafických formátů JPEG, BMP, GIF, TIFF, PNG
- Podpora video titulků ve formátu .srt .sub a dalších
- Podpora audio standardů DTS, AC3 a přímého dekódování levé a pravé složky zvuku
- Digitální koaxiální audio výstup
- Podpora video standardů MKV, TS/TP
- Možnost připojení USB Wi-Fi modulu, přenosného datového úložiště, klávesnice nebo myši
- Možnost připojení paměťových karet standardu SD a MMC
- Dálkové ovládání s infračerveným paprskem

2. Technická specifikace

Rozhraní	RJ45 Koaxiální audio výstup 5.1 Video výstup Y/Pb/Pr HDMI 1.3 HD výstup Čtečka karet SD a MMC USB rozhraní SATA port
Video formáty	H.264, VC-1, Real Video, VP6, MPEG-1/2/4, DivX 4/5/6
Audio formáty	MP3, WMA, WMV, AMR, AAC, OGG Vorbis, PCM/ADPCM
Podpora titulků	SRT, SUB, SMT, SSA
Síťové rozhraní	10/100/1000 Mb síťová karta s konektorem RJ-45 Podpora USB Wi-Fi karty 802.11b/g/n
Specifikace	Bit rate 32kb/s ~ 320Kb/s Stereo audio výstup: 2.0V ± 0.2Vp Frekvenční rozsah: 20Hz-20KHz ≤2db(1KHz 0db) SNR signál: větší než 80dB(1kHz0dB) Dynamický rozsah: větší než 80dB(1kHz0dB) Přeslech: 80dB(1kHz0dB)
Napájecí adaptér	Vstupní napětí: 100-240V, 50/60Hz Výstupní napětí: 5V Proud: 2A
Výstup	Normal AV: Y/Pb/Pr HD AV: HDMI

3. Diagram zapojení

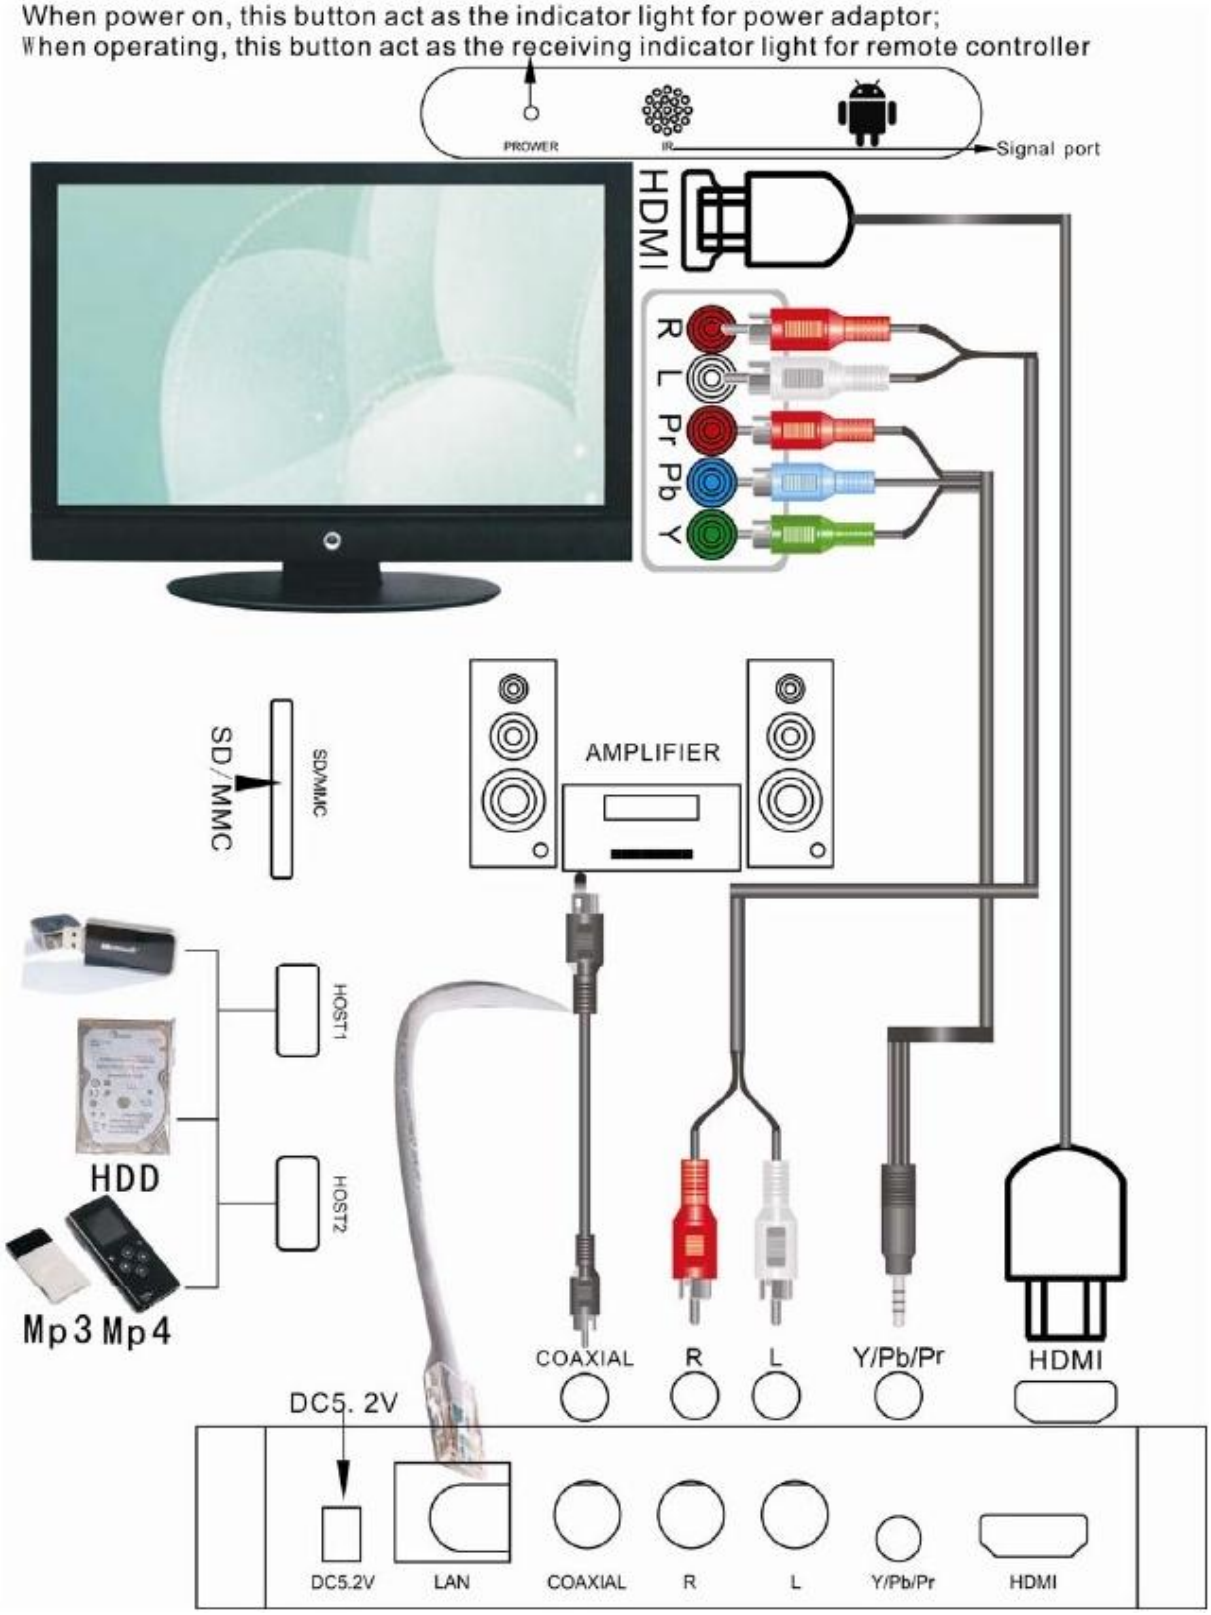

3.1. Popis dálkového ovládání

Upozornění: Dálkové ovládání vyžaduje 2 kusy AAA baterií.

1. : Zapnuto: stiskem tohoto tlačítka zařízení uspíte
   : Vypnuto: stiskem tohoto tlačítka zařízení zapnete
2. : Zpět na Hlavní nabídku
3. : Přepínání mezi režimy zobrazení
4. : Zobrazí rozšířenou nabídku
5. : Posun nahoru
6. : Posun doleva
7. : Posun doprava
8. : Posun dolů
9. : Potvrzení interakce, pozastavení/spuštění
10. : Zpět na předchozí nabídku
11. : Zastavit přehrávání
12. : Přetáčení vzad
13. : Přetáčení vpřed
14. : Pozastavit / spustit přehrávání
15. : Skok vzad v přehrávání
16. : Skok vpřed v přehrávání
17. : Snížení hlasitosti
18. : Zvýšení hlasitosti
19. : Vypnutí zvuku



4. První použití

4.1. Napájení

Před úplným vypnutím zařízení jej vždy uveďte do režimu Standby. Nehrozí tak riziko samovolného poškození přístroje.

V případě, že nemáte v plánu zařízení po delší dobu používat, doporučujeme jej vypnout a odpojit od zdroje el. energie.

4.2. Dosah dálkového ovládání

Dosah dálkového zařízení je zhruba 7 metrů a maximální úhel sklonu od čela přehrávače je 60°.

Dosah dálkového zařízení může být omezen například překážkami nebo jiným světlem o stejné vlnové délce.

4.3. Zapojení

a) Komponentní připojení: Připojte kabely Pr/Pb/Y k přehrávači a jejich opačný konec připojte k televizi. To samé proveďte i s audio kabely L/R.
b) HDMI připojení: Před spojováním vypněte přehrávač i televizi. Poté připojte HDMI kabel k HDMI výstupu přehrávače a druhý konec kabelu připojte k HDMI vstupu televize.
c) Přehrávač má defaultně nastavenu funkci automatické volby výstupů – pokud je přehrávač spojen s TV přes HDMI kabel, automaticky nastaví HDMI výstup jako primární. Pokud je přehrávač s TV spojen pouze komponentním připojením, zvolí toto spojení jako primární.

Upozornění:

a) Jako primární nelze zvolit více výstupů zaráz – obraz by se pak zobrazoval nepředvídatelně.
b) Pro využití všech funkcí přehrávače připojte úložné zařízení.
c) Úložné zařízení můžete připojit ke konektoru USB nebo můžete použít čtečku paměťových karet.

4.4. Restartování zařízení

Pro restartování zařízení podržte tlačítko **reset** na několik vteřin. Toto tlačítko se nachází na zadní straně přehrávače.

4.5. Upgrade zařízení

Tato funkce slouží k udržování softwaru přehrávače v nejaktuálnější verzi. Postupu upgrade se věnuje samostatná kapitola 5.4.5.

5. Hlavní nabídka


5.1. Pozadí hlavní nabídky

Zapněte přístroj. Nyní se rozsvítí barevná dioda signalizující spuštění přehrávače. Hlavní nabídka systému se načte zhruba do 20 vteřin.

Hlavní nabídka může být tvořena dvěma nabídkami:


a) Standardní hlavní nabídka (obdoba nabídky na mobilech a tabletech)
b) Zjednodušená hlavní nabídka např. ROS

Na standardní hlavní nabídce můžete vybírat z položek: nastavení, síť, Android, obrázky, filmy, hudba a správce souborů.

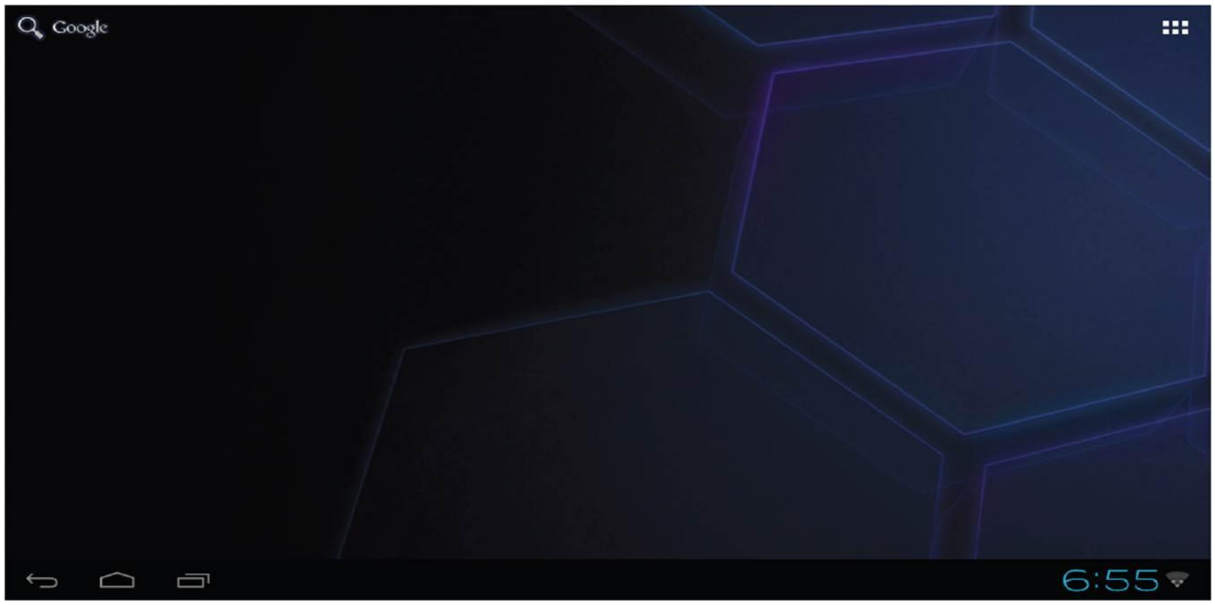

Obr. 1: Pozadí hlavní obrazovky

Přepínat mezi jednotlivými nabídkami můžete přepínat pomocí tlačítka  : Zpět na Hlavní nabídku. Za kliknutím: Použít jako výchozí nastavení … bude startovat preferovaná nabídka automaticky.

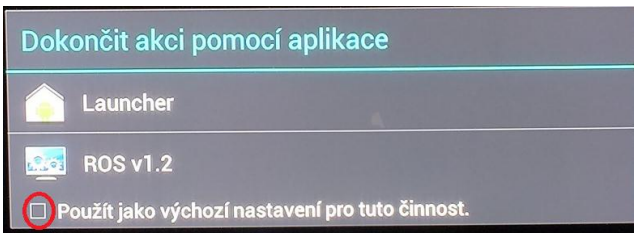


Obr. 2: Výběr nabídky

5.1.1. Hlavní nabídka zjednodušené nabídky

Ve zjednodušené hlavní nabídce můžete vybírat z položek: IPTV (Youtube), Browser (webový prohlížeč), Game (složka pro předinstalované hry), Program (složka pro aplikace), LocalMedia


(prohlížení USB, HDD, SD, NET), Weather (počasí), Settings (nastavení přehrávače). Vybráním dané položky se spustí předinstalovaná aplikace nebo se objeví seznam programů.

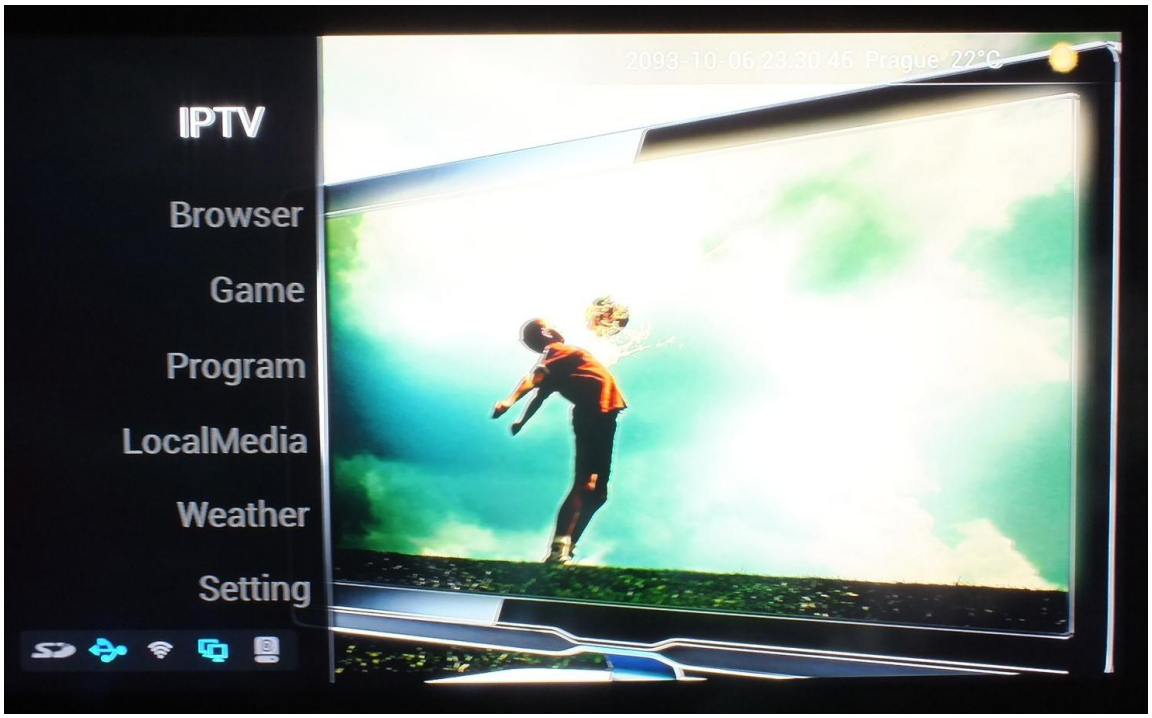

Obr. 3: Zjednodušená nabídka

5.1.2. Program


Seznam předinstalovaných nebo nainstalovaných aplikací z USB flash disku a originálního Google Play.

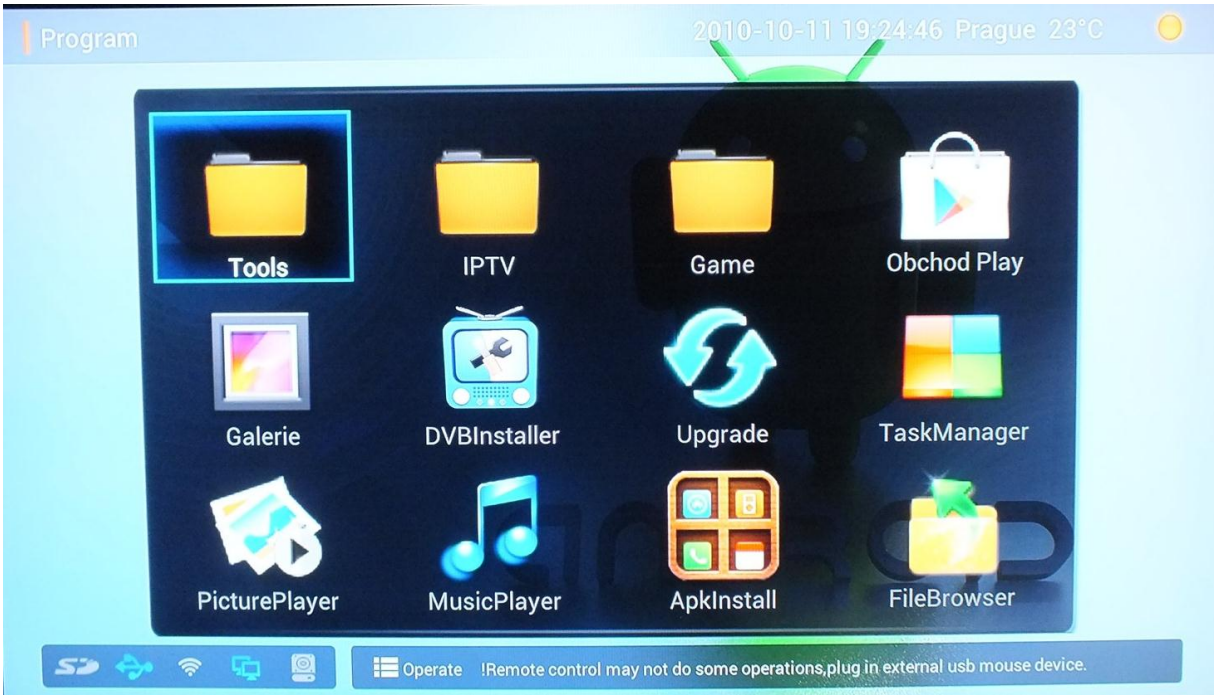

Obr. 4: Položka Program

5.1.3. LocalMedia

V položce LocalMedia můžete listovat v připojených USB flash disků, USB HDD, HDD připojených pomocí SATA konektoru, SD karet a prohlížet síťová uložiště.

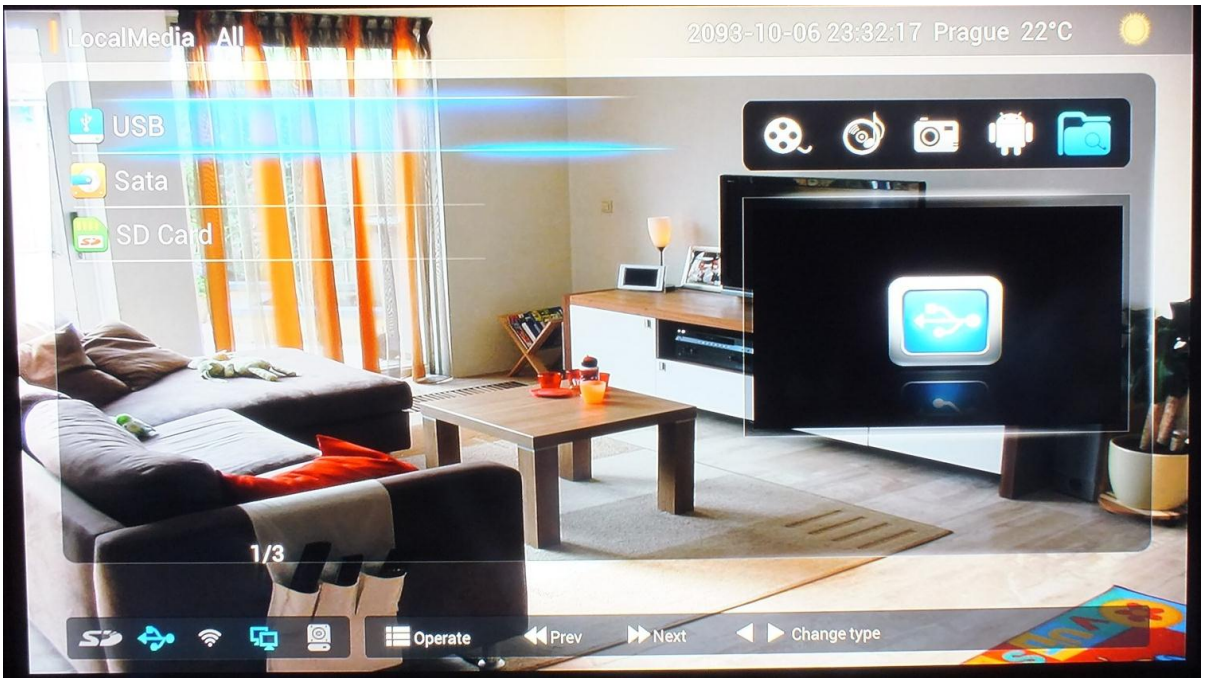

Obr. 5: Položka LocalMedia

5.1.4. Weather

V položce Weather si můžete nastavit počasí.



Obr. 6: Položka Weather

5.1.5. Setting

V položce Setting můžete kompletně nastavit váš multimediální přehrávač.



Obr. 7: Položka Setting

5.2. Prohlížeč www stránek

Pro spuštění prohlížeče vyberte položku **Internet** na **Hlavní nabídce** pomocí tlačítek dálkového ovládání ◀ nebo ▶. Prohlížeč spustíte stiskem tlačítka **OK**.

Pro pohyb v prohlížeči můžete použít i další šípky dálkového ovládání: ▲ a ▼.



Obr. 8: Prohlížeč www stránek systému Android 4

Pro zadání adresy do prohlížeče využijte virtuální klávesnici systému Android: Nejprve smažte stávající obsah stiskem tlačítka DEL. Poté zadejte adresu a potvrďte ji stiskem Go.

Pro pohyb na stránce použijte tlačítka ◀, ▲, ▶ a ▼. Výběr potvrďte stiskem **OK**.

Stiskem tlačítka ☰ se zobrazí podrobná nabídka, která poskytuje tyto funkce:


Přidání nového okna v prohlížeči, Záložky, Přehled otevřených oken, Znovu načtení stránky…

Po stisku položky **Další** se zobrazí tyto možnosti: Přidané záložky, Sdílet stránku, Hledat na stránce, Vybrat text, Informace o stránce, Stáhnout obsah stránky, Více.¨

Pro návrat stiskněte tlačítko **Zpět**.

5.3. Nastavení


V Hlavní nabídce vyberte položku **Nastavení**. Poté se zobrazí následující nabídka. Vzhled pro Android 2.3 a Android 4.0 se může odlišovat. Logicky je vše v obdobné.

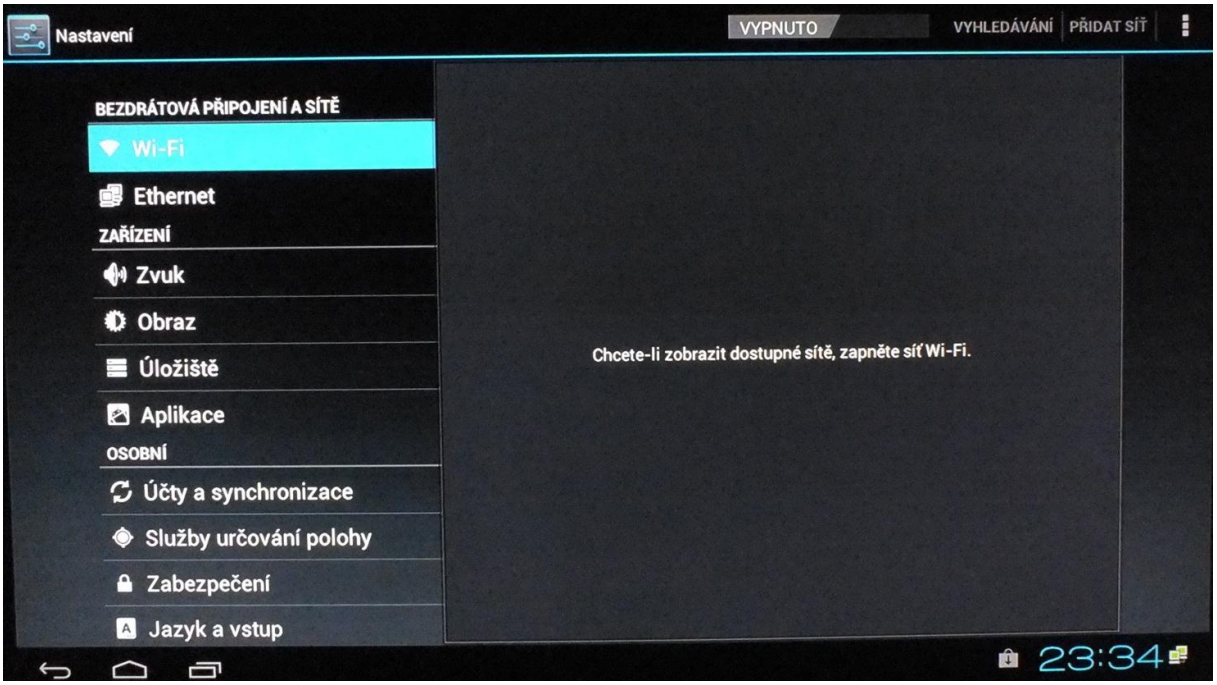

Obr. 9: Nastavení

5.3.1. Bezdrátové připojení

Zapnout / vypnout a spravovat Wi-Fi připojení můžete v nabídce **Wi-Fi**. Tlačítkem **VYHLEDÁVÁNÍ** vyhledáte všechny dostupné Wi-Fi sítě. Tlačítkem **PŘIDAT SÍŤ** přidáte ručně síť.

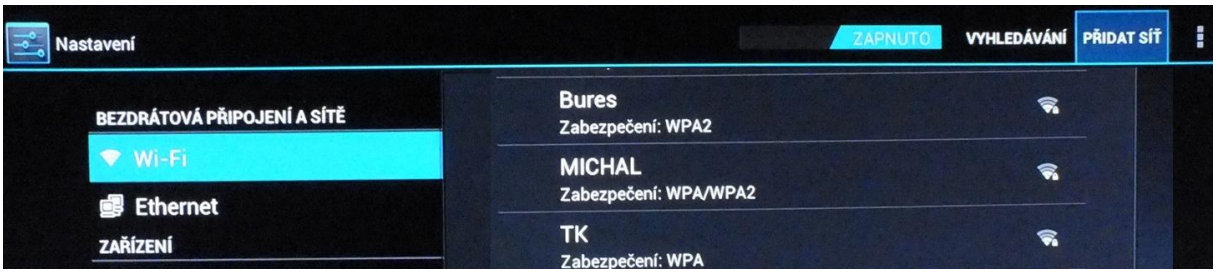


Obr. 10: Bezdrátové sítě

V této nabídce se zobrazují dostupné Wi-Fi sítě, informace o nich a možnost manuálního přidání Wi-Fi sítě. V seznamu nalezených sítí vyberte tu preferovanou a zadejte heslo do této sítě.

5.3.2. Drátové připojení


Pro zapnutí / vypnutí a spravování kabelových sítí použijte nabídku **Ethernet**.

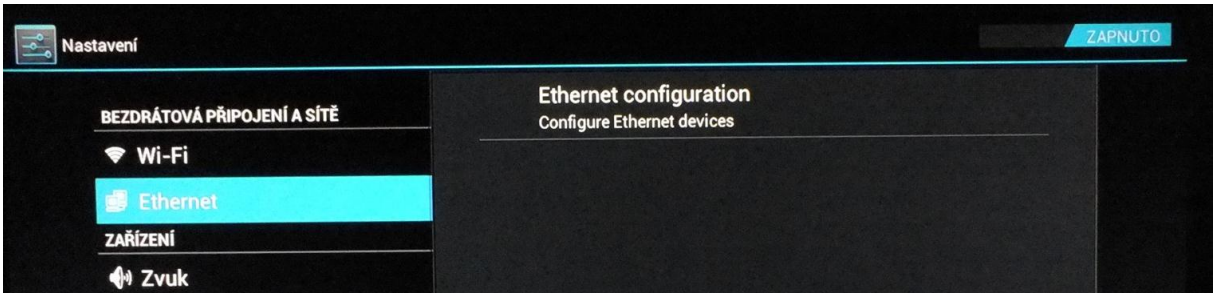

Obr. 11: Připojení Ethernet

Po otevření nabídky **Ethernet** můžete nastavit: Zařízení Ethernet, Typ nastavení, IP adresu, Masku sítě, Adresu DNS serveru, Výchozí bránu,


Standardně se nastavuje DHCP a pak potvrdíte tlačítkem Uložit.

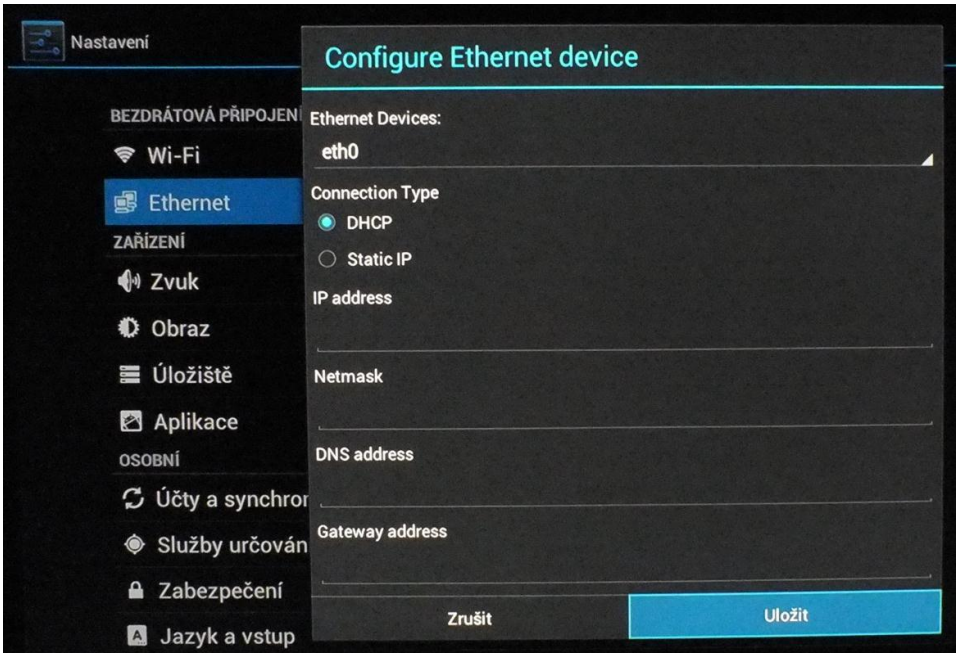

Obr. 12: Podrobnosti připojení Ethernet

5.3.3. Obraz


Pro nastavení zobrazení a HDMI výstupu použijte nabídku **Obraz**.
Tapeta - můžete změnit pozadí plochy
Výstupním režimu – nastavujete rozlišení TV až po 1080p
Display position – nastavujete pozici obrazu na televizi
Velikost písma – nastavujete velikost písma Androidu

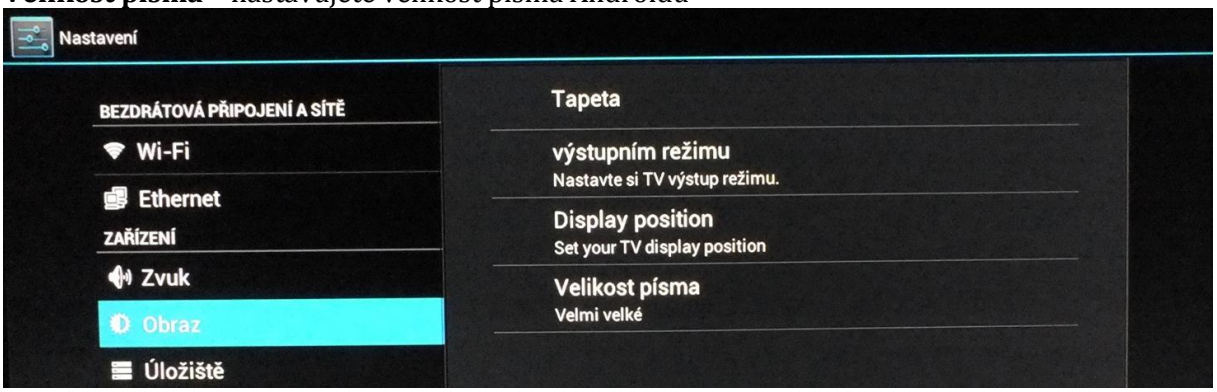

Obr. 13: Nastavení Obrazu

5.3.4. Aplikace

Pro správu (přerušení běhu aplikace, odinstalování) aplikací využijte nabídku **Aplikace**.

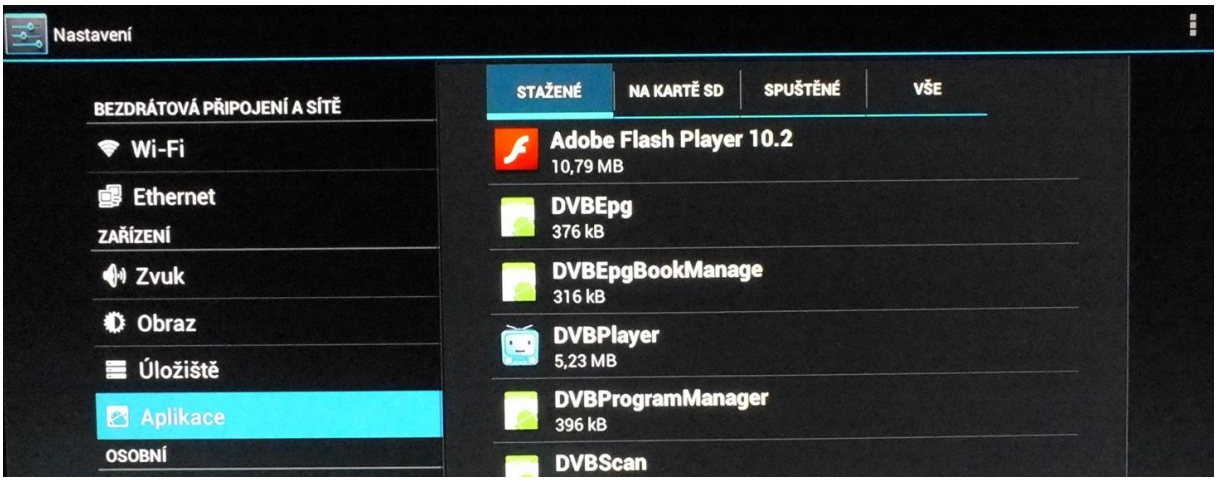


Obr. 14: Nastavení Aplikací

5.3.5. Instalátor aplikací


Zvolte položku AppInstaller v hlavní nabídce a postupujte podle následujících kroků:

a) Zkopírujte si aplikaci ve formátu .apk na USB disk. Disk připojte k přehrávači a zvolte možnost /mnt/sdcard.

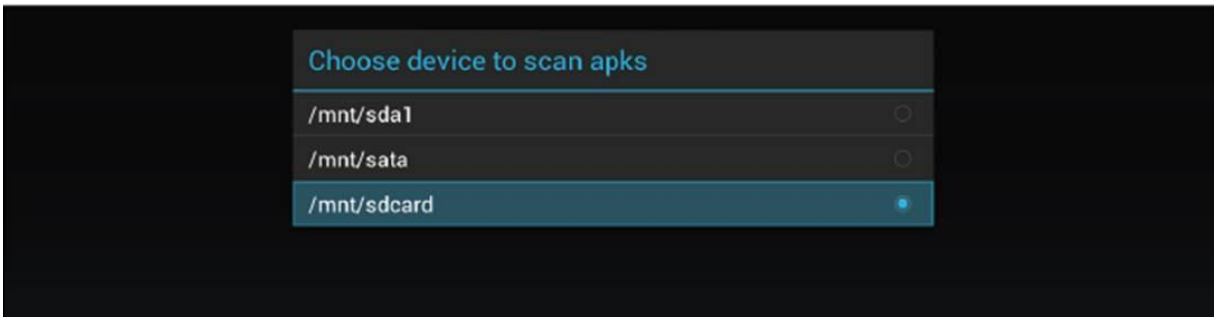

Obr. 15: Instalace

b) Vyhledejte požadovanou aplikaci zkopírovanou na USB disk a spusťte instalaci tlačítkem **OK**.
c) Spuštění instalace potvrďte stiskem **Instalovat**.

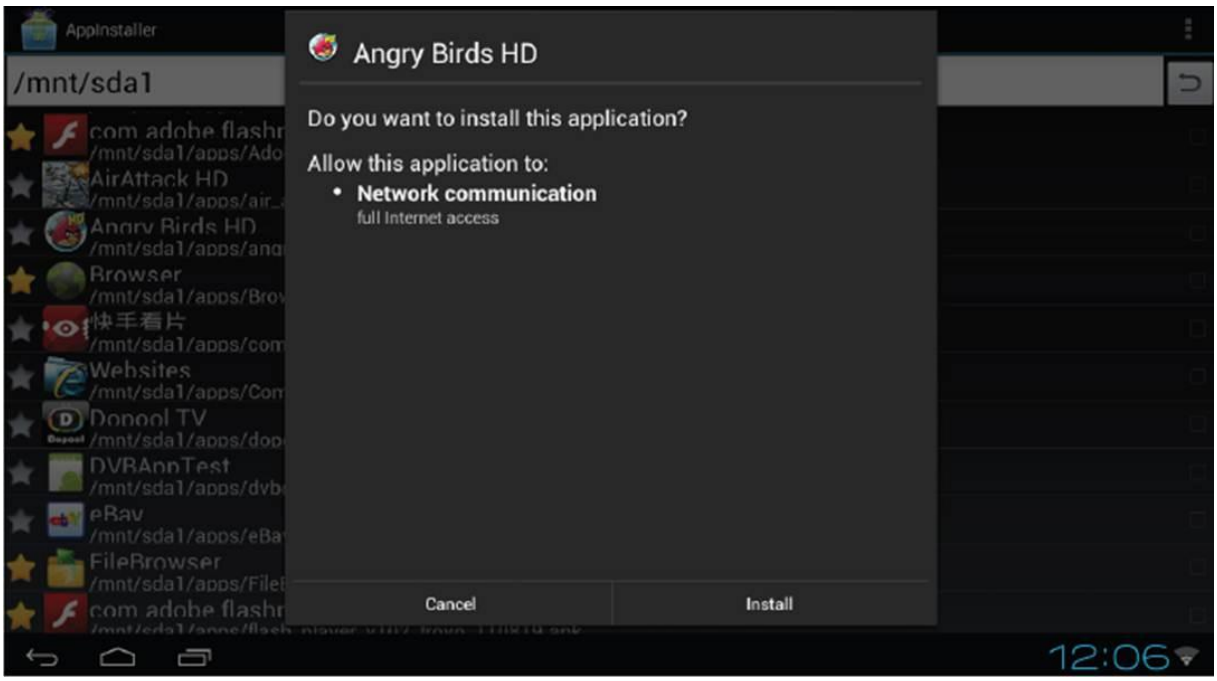


Obr. 16: Instalace

d) Průběh instalace
e) Po instalaci pokračujte stiskem **Hotovo**.
f) Nyní můžete aplikaci spustit.

Tip:

a) Pro získání více aplikací můžete navštívit stránky www.android.com, odkud je možné stahovat aplikace přímo do PC. Poté je můžete pomocí SD karty nebo USB disku nainstalovat do vašeho zařízení
b) I když je možné instalovat aplikace z různých neověřených zdrojů, výrobce nemůže garantovat správnou funkci aplikace.
c) Aplikace je instalujte přímo z Google Play.
d) Nainstalované aplikace v seznamu aplikací (položka Program) můžete přidat položek v hlavním menu a spouštět je tak mnohem rychleji. Přidání nainstalované např. hry se děje tak, že vyberete hru, kterou chcete přesunout do složky Games v hlavní nabídce a

klikněte na tlačítko na dálkovém ovladači a vyberte MoveToFolder. Následně zvolte složku Games.

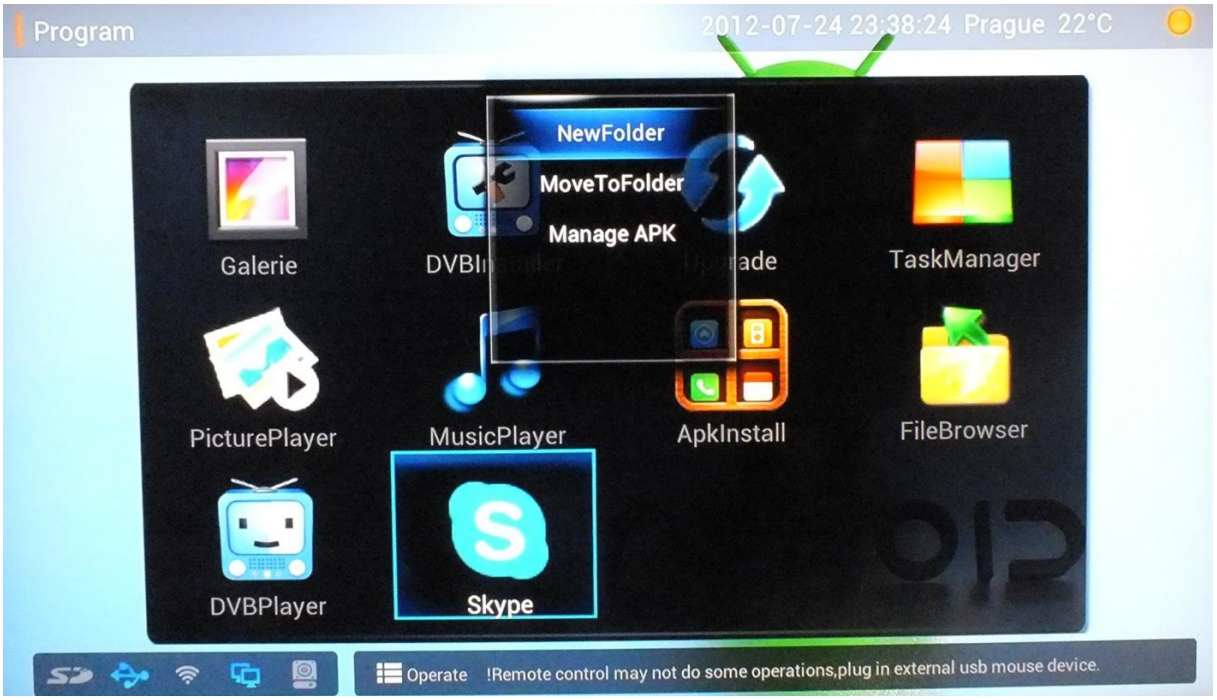


Obr. 17: Přesun aplikací

5.3.6. Odstranění aplikací


Pro odstranění aplikace otevřete **Nastavení** → **Aplikace** → **Stažené**:

a) Zde vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit, odstranění zahájíte stiskem **OK**.

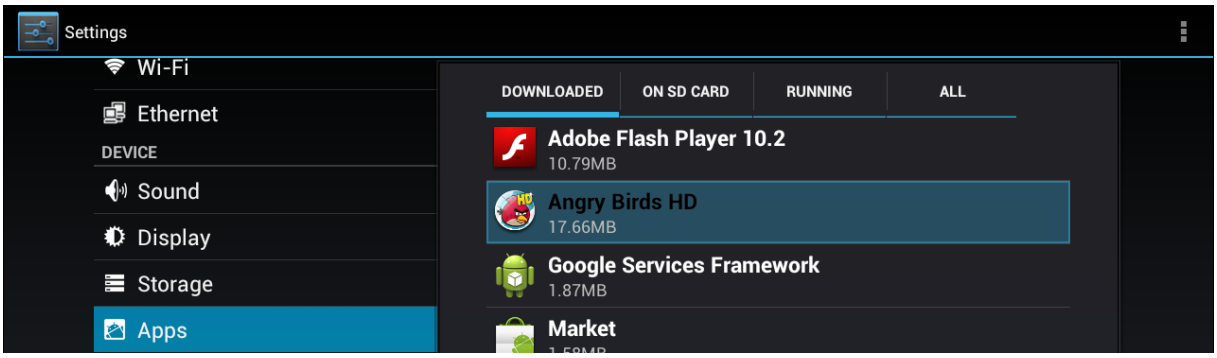


Obr. 18: Odinstalace aplikací

b) Nyní musíte ještě jednou potvrdit stiskem **OK**.

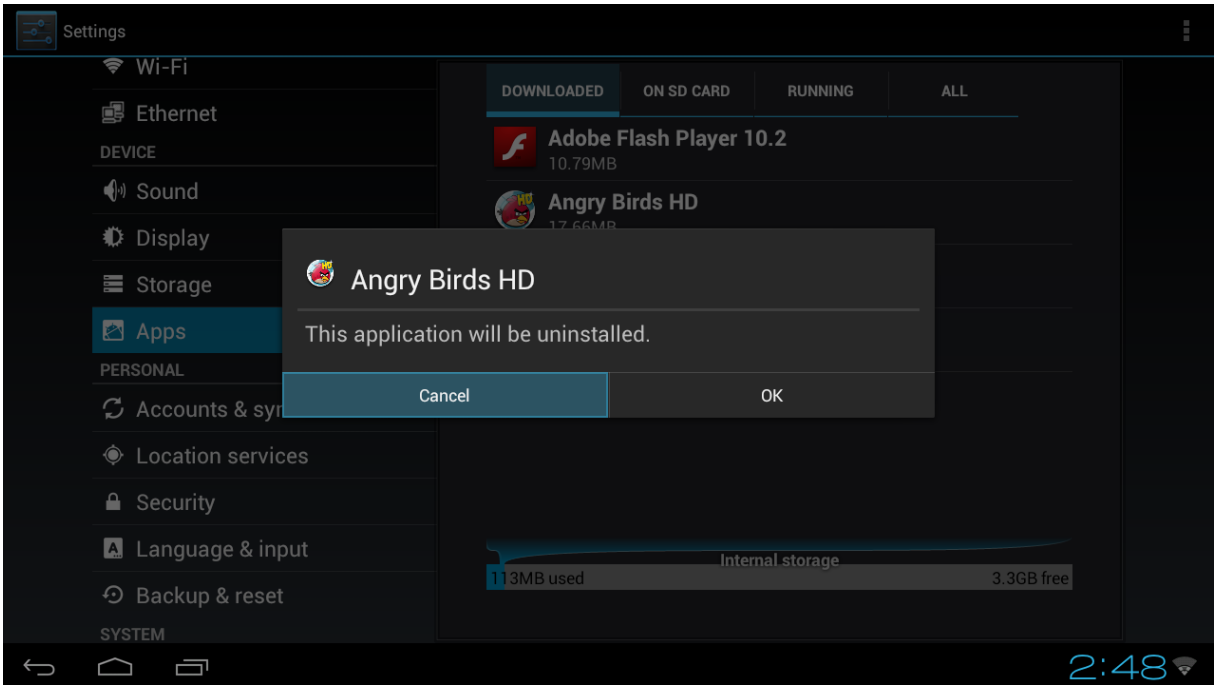


Obr. 19: Potvrzení odinstalace

c) Takto vypadá správný průběh odstraňování aplikace

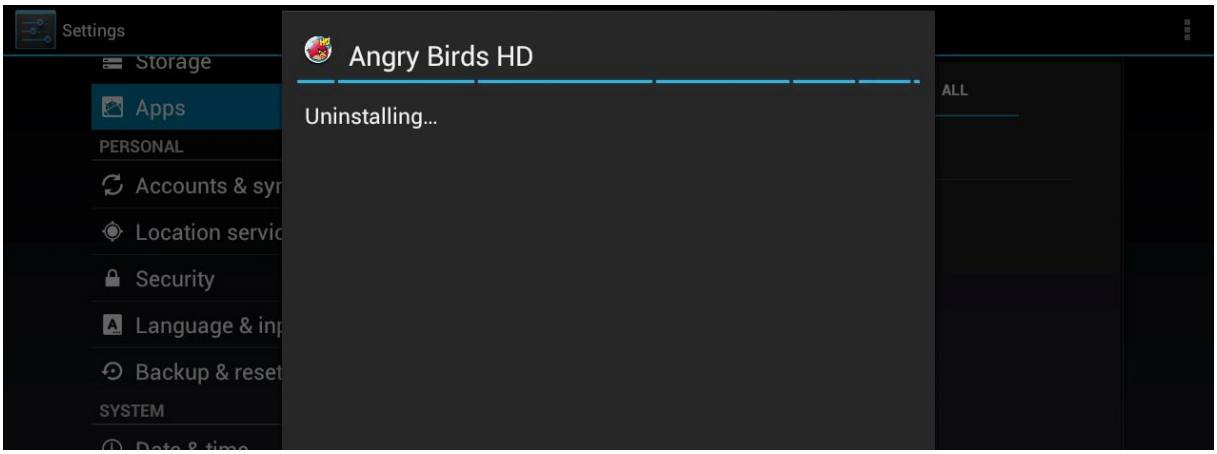

Obr. 20: Odinstalování.


d) Po úspěšném odinstalování aplikace potvrďte stiskem **OK**.

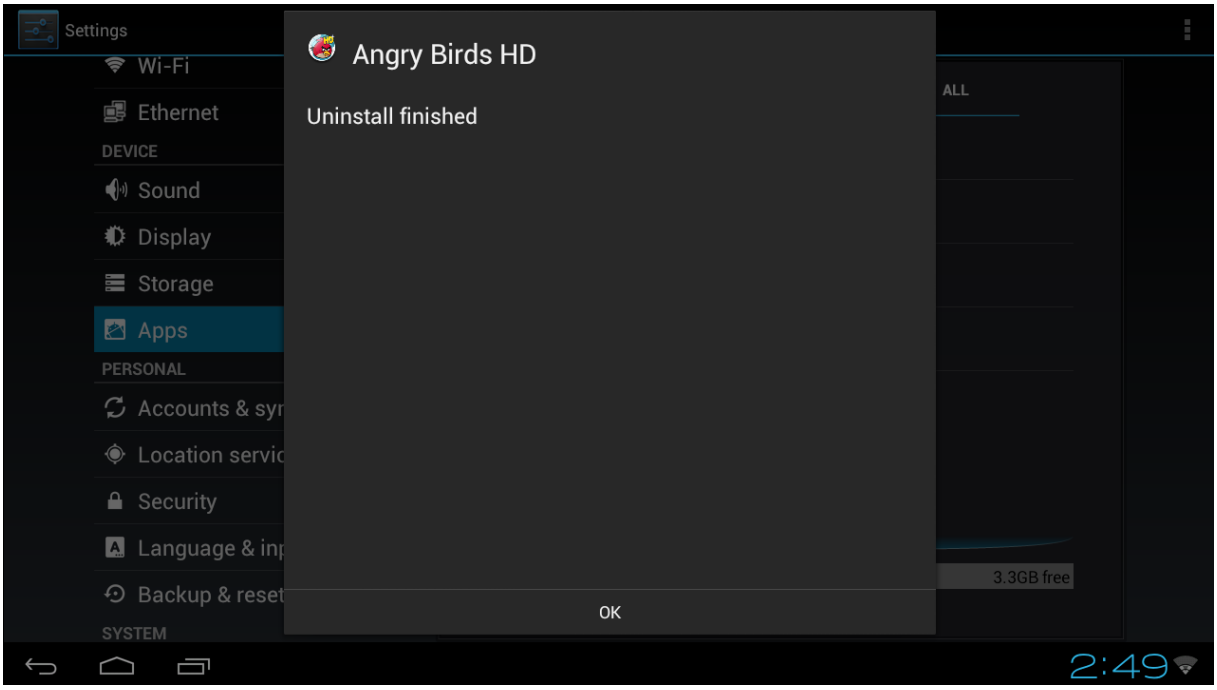

Obr. 21: Úspěšná odinstalace.


5.3.7. Účty a synchronizace

V nabídce **Nastavení → Účty a synchronizace** můžete přidávat, spravovat a mazat účty.

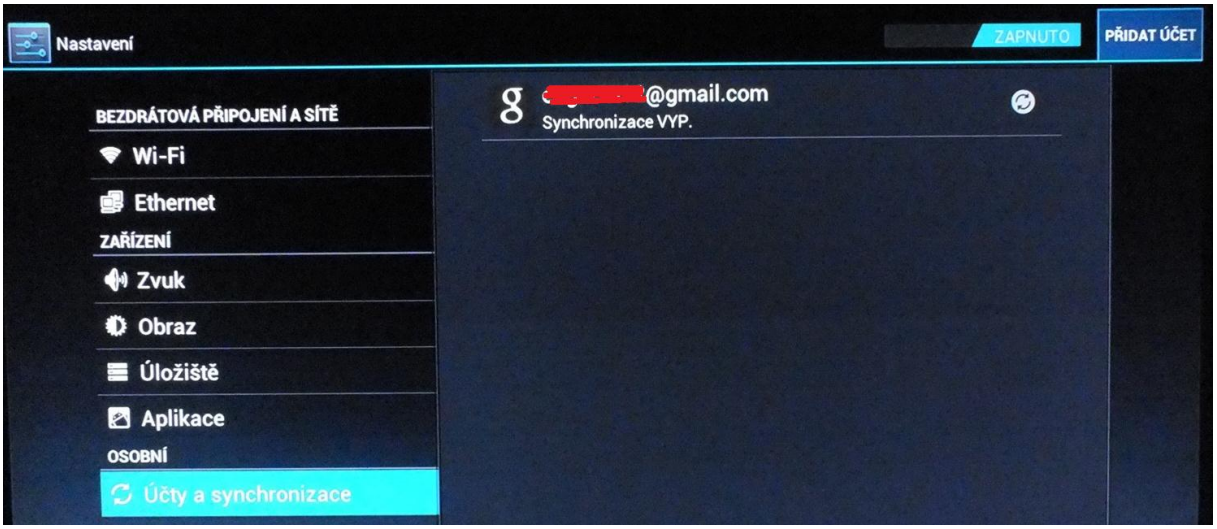

Obr. 22: Nastavení čtu

Zahájení procesu přidání účtu zahájíte stiskem položky **Přidat účet**. Poté se řiďte průvodcem přidávání účtu.

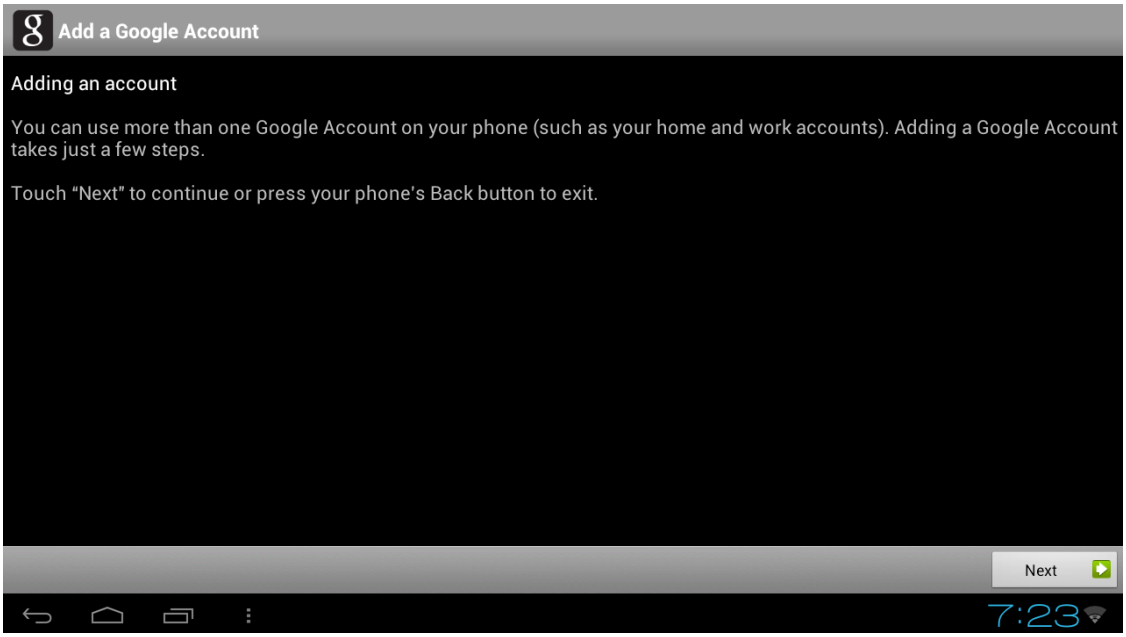

Obr. 23. Přidání Google účtu

Vyberte typ účtu: Google a klikněte na tlačítko – Next. Pak

a) nemám google účet (email)


Klikněte na Create - vyplňte jméno/příjmení/"název" vašeho google účtu emailu - Next - vyčkejte na vytvoření účtu

b) mám google účet (email)

Klikněte na Sign in - vyplňte "název" google účtu resp. google email a heslo k google účtu - Sign in - vyčkejte na přihlášení k účtu

5.3.8. Jazyk a klávesnice


Nabídka **Nastavení** → **Jazyk a klávesnice** slouží pro specifické jazykové úpravy klávesnice na míru uživateli.

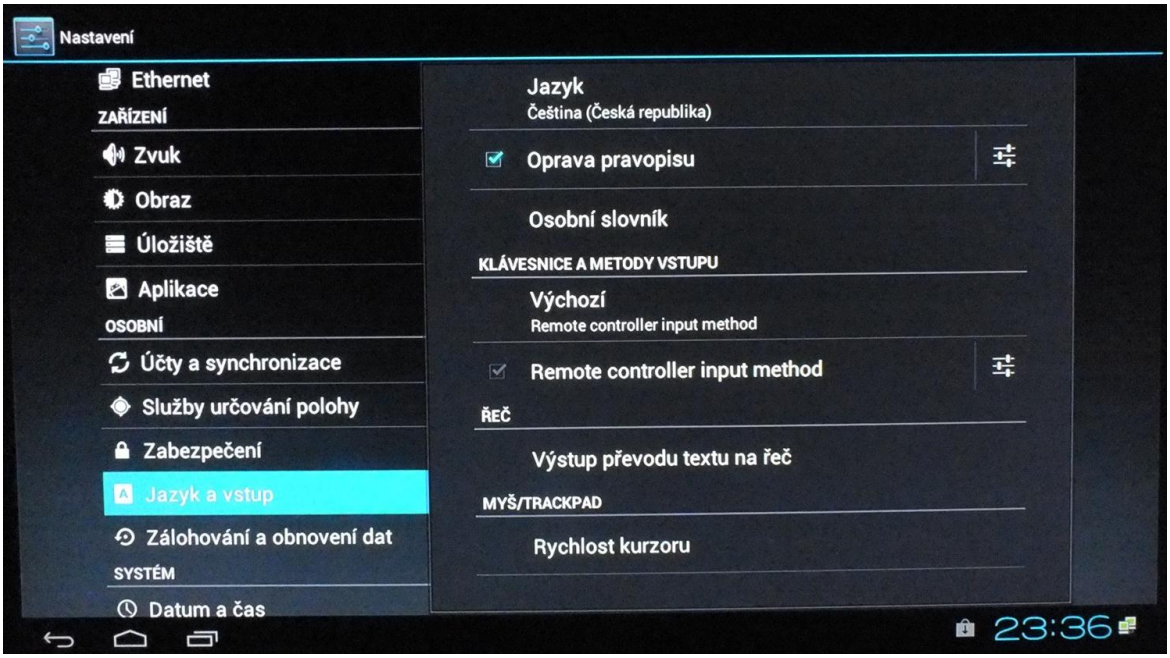

Obr. 24: Nastavení Jazyku a vstupu

5.3.9. Datum a čas


V nabídce **Nastavení** → **Datum a čas** můžete upřesňovat nastavení data a času. Toto nastavení se mlže upřesňovat buď automaticky, nebo jej můžete nastavit manuálně.

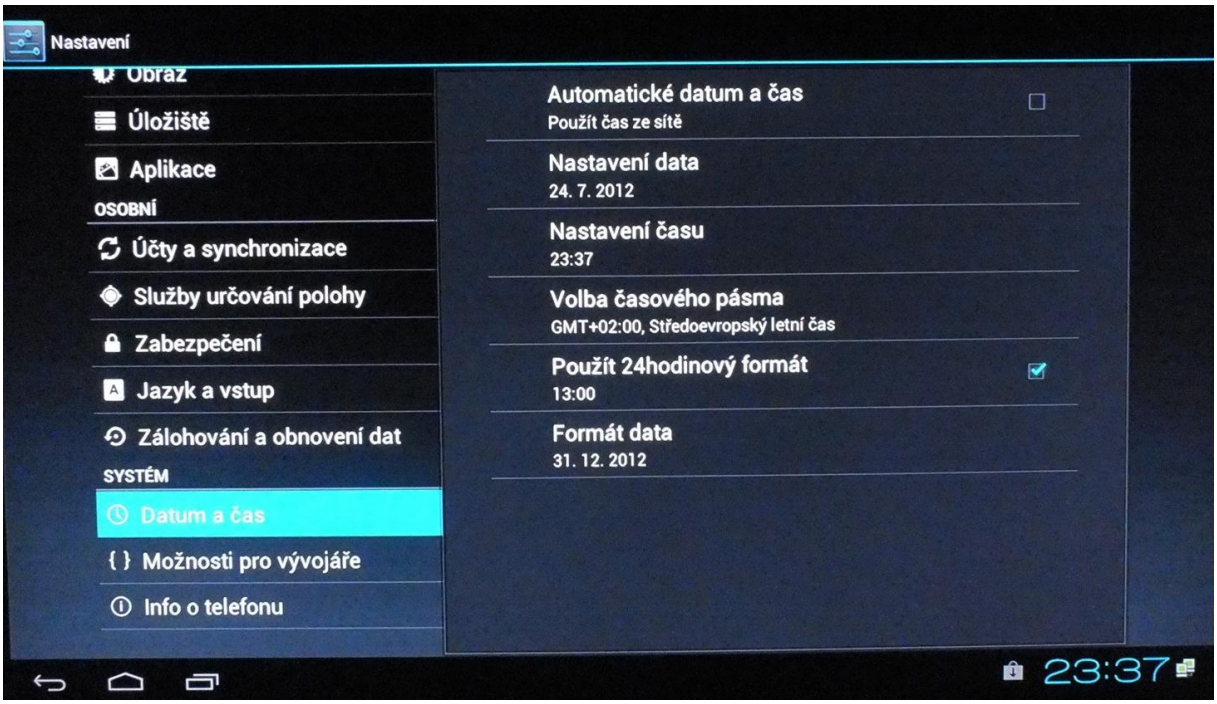

Obr. 25: Nastavení Datum a času

5.3.10. Informace o zařízení


V nabídce **Nastavení** → **Informace o zařízení** se můžete dozvědět aktuální informace o zařízení (kvalita signálu, stav baterie), ale také i hardwarové a softwarové vybavení Vašeho zařízení. Dále si zde můžete přečíst právní informace.

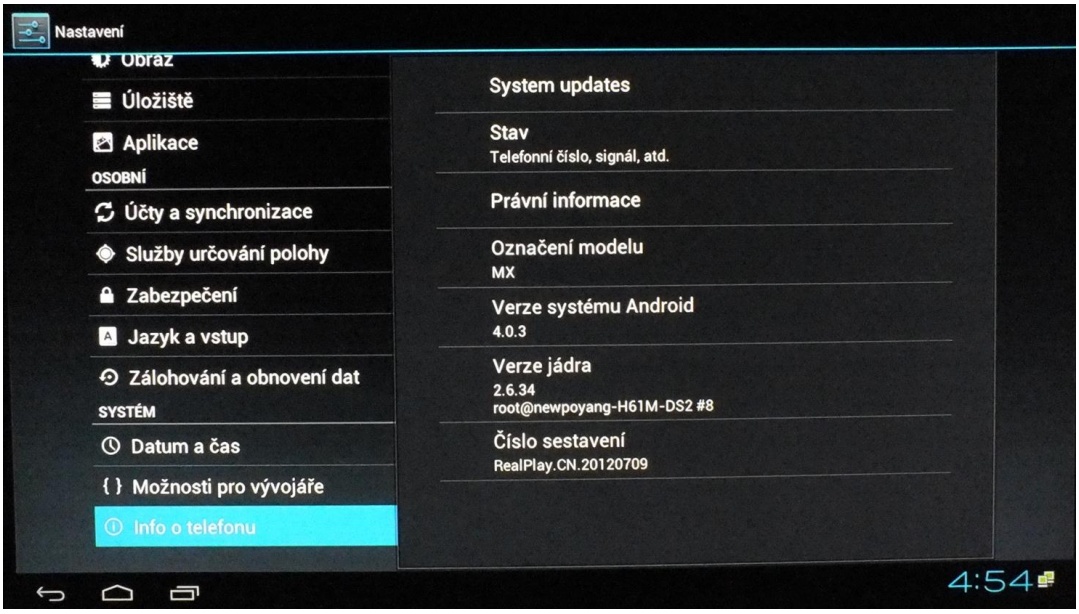

Obr. 26: Informace o zařízení.

5.4. Operační systém Android 4 v Hlavní nabídce

Stiskem tlačítka  v **Hlavní nabídce** se zobrazí seznam nainstalovaných aplikací a widgetů. Předinstalovanými aplikacemi jsou například Prohlížeč www stránek, Instalátor aplikací, Galerie, Přehrávač a mnoho dalších…

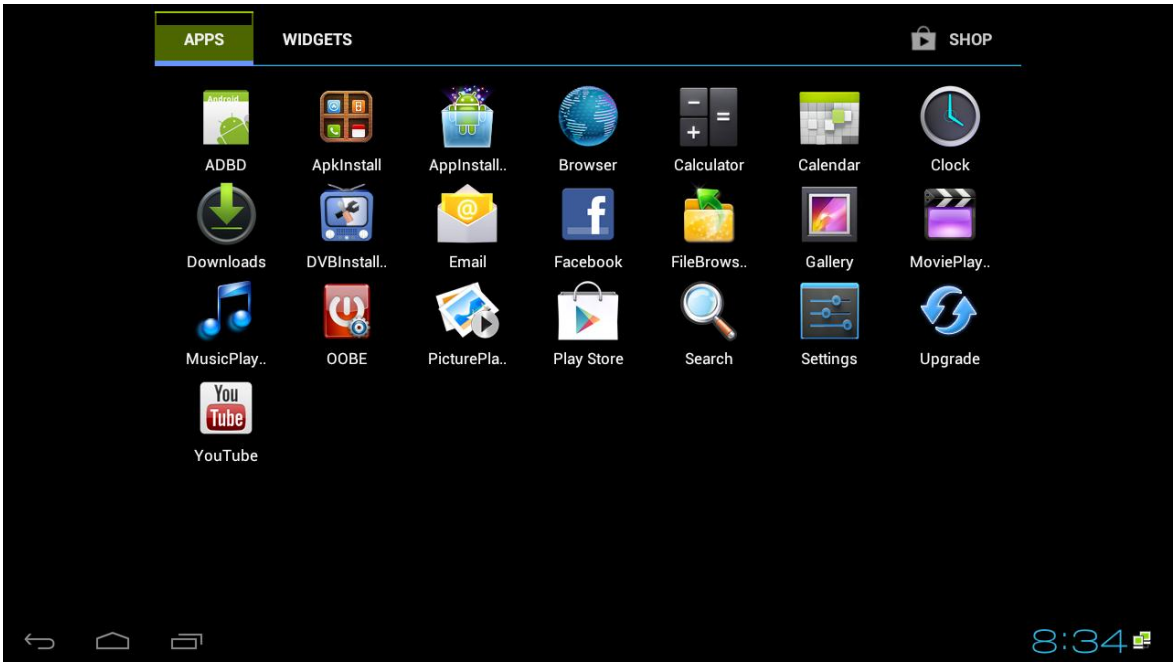

Obr. 27: Seznam aplikací

5.4.1. AppInstaller

Tato aplikace usnadňuje instalaci dalších aplikací. Popis k použití je v kapitole 5.3.5.

5.4.2. Síť

Tato aplikace usnadňuje sdílení souborů v rámci lokální sítě.

5.4.3. Internet

Tato aplikace obsahuje odkazy na Vaše oblíbené stránky. Díky tomu nemusíte opětovně zadávat adresu často navštěvovaných stránek, ale stačí kliknout na ikonu v této aplikaci.

5.4.4. Email

Pomocí této aplikace si můžete přidat da zařízení Váš emailový účet a prohlížet či odesílat emaily z pohodlí Vašeho multimediálního centra.

5.4.5. Upgrade zařízení

Automatický upgrade:

a) Stáhněte si nejaktuálnější verzi firmware a zkopírujte jej na USB disk nebo paměťovou kartu
b) Spusťte aplikaci **Upgrade** a dále postupujte podle obrázků:



Obr. 28



Obr. 29



Obr. 30



Obr. 31




Obr. 32

Upgrade trvá několik minut. Během něj se zařízení minimálně jednou restartuje.

Ruční upgrade zařízení 1:

a) Stáhněte si nejaktuálnější verzi firmware
b) Složku s firmware ve formátu zip přejmenujte na „update.zip“
c) Nyní složku „update.zip“ zkopírujte na USB disk nebo paměťovou kartu
d) Zařízení vypněte
e) Připojte USB disk nebo paměťovou kartu k přehrávači
f) Držte tlačítko **reset** po dobu cca 5 sekund, jakmile se zobrazí následující obrázek, tlačítko pusťte:

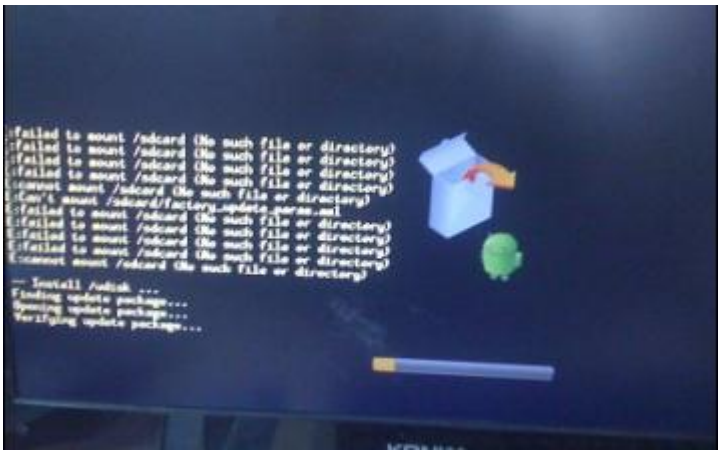


Obr. 33

Po zhruba 5 minutách se upgrade dokončí a zařízení se restartuje.

Ruční upgrade zařízení 2:

a) Stáhněte si nejaktuálnější verzi firmware
b) Složku s firmware ve formátu zip přejmenujte na „update.zip“
c) Nyní složku „update.zip“ zkopírujte na USB disk nebo paměťovou kartu
d) Zařízení vypněte
e) Připojte USB disk nebo paměťovou kartu k přehrávači
f) Držte tlačítko **reset** po dobu cca 5 sekund, zobrazí se *Upgrade mode menu*
g) Zvolte Apply update → USB disk → vyberte soubor „update.zip“

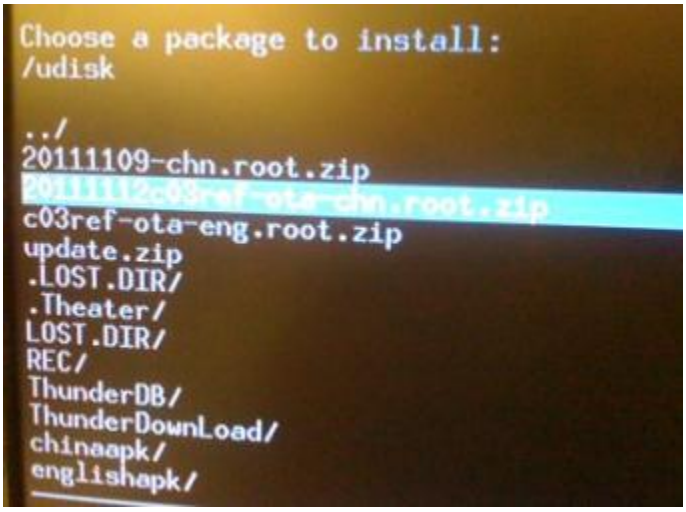

Obr. 34

Po zhruba 5 minutách se upgrade dokončí a zařízení se restartuje.

Rozdíl mezi ručním a automatickým upgrade:

Automatický upgrade: Přepíše pouze systémové soubory, které jsou zastaralé.

Ruční upgrade: Smaže všechna uživatelská data a přepíše systémové soubory.

5.4.6. Přehrávač

Přehrávač sytému Android lze spustit ze seznamu aplikací. Dále popsán v kapitole 5.6.

5.4.7. Kalendář

Kalendář systému Android si můžete synchronizovat se službou Gmail a mít tak vždy aktuální data ve svém zařízení.

5.4.8. Hodiny

Pomocí této aplikace si můžete např. nastavit budík nebo načasovat přehrávání.

5.4.9. Typ výstupu


V této aplikaci můžete upravit nastavení výstupu: 480p, 720p, 1080p



Obr. 35: Výstupy

5.4.10. Vyhledávání

Tato aplikace poskytuje rychlý přístup k vyhledávání na Internetu. Po jejím spuštění zadejte pomocí ovladače hledaný výraz, zvolte typ hledání a potvrďte stiskem **Go**.

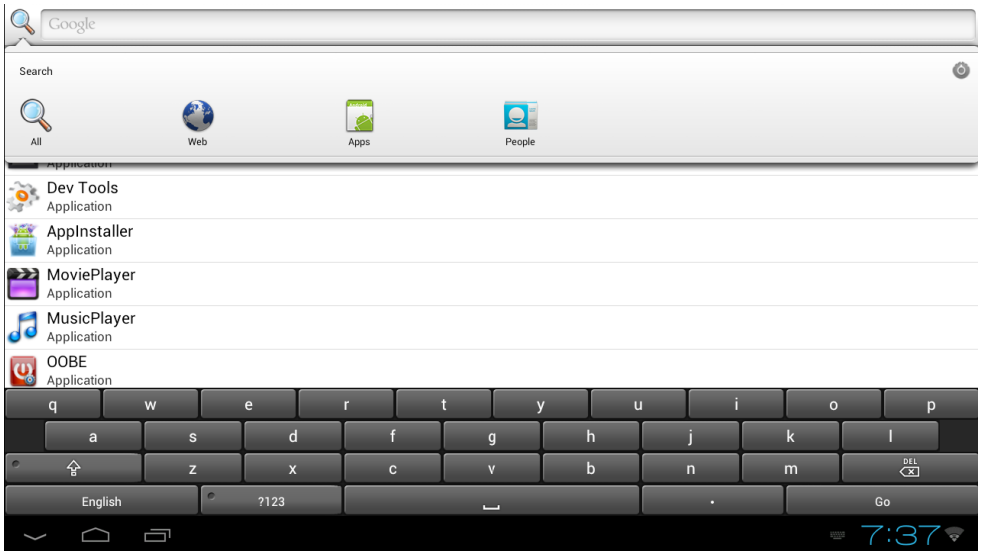

Obr. 36: Vyhledávání

5.4.11. Galerie


Pomocí galerie můžete procházet fotografie. Podrobnější popis v kapitole 5.5.

5.4.12. Správce souborů

Pomocí správce souborů můžete procházet mezi soubory, upravovat a mazat soubory. Více v kapitole 5.8.

5.5. Prohlížeč fotografií

Spusťte aplikaci **Prohlížeč fotografií** kliknutím na ikonu v seznamu aplikací. Zobrazí se seznam fotografií obsažených v přehrávači nebo v připojených médiích. Pro otevření alba / zobrazení fotografie označte album / fotografii a stiskněte tlačítko **OK**.

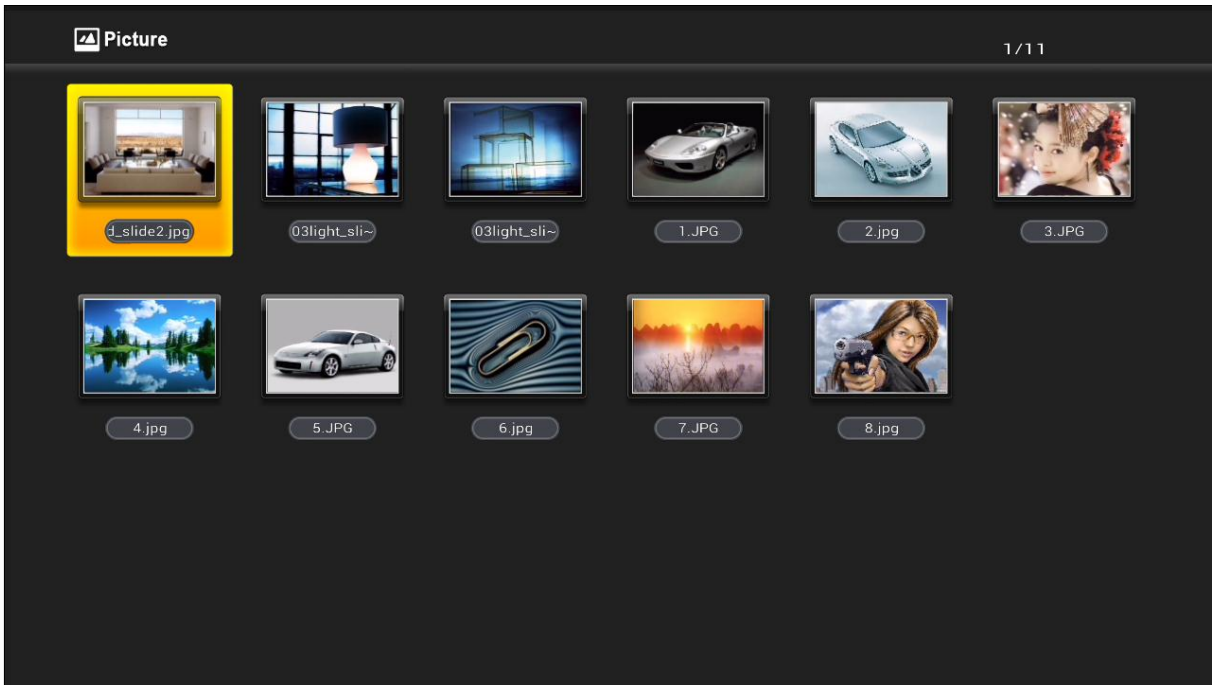

Obr. 37: Prohlížeč souborů


- Stiskem tlačítka **Play** spustíte přehrávání celého alba
- Pomocí této aplikace můžete s fotkami provádět základní operace, jako otáčet fotky, přejmenovat, sdílet, atd.

5.6. Přehrávač videa

Spusťte aplikaci **Přehrávač videa** kliknutím na ikonu v seznamu aplikací. Zobrazí se seznam videí obsažených v přehrávači nebo v připojených médiích.


Pro zahájení přehrávání označte film a stiskněte tlačítko **Play**.

Pod tlačítkem **Options** najdete nastavení titulků, zvuku, přehrávání, obrazu.

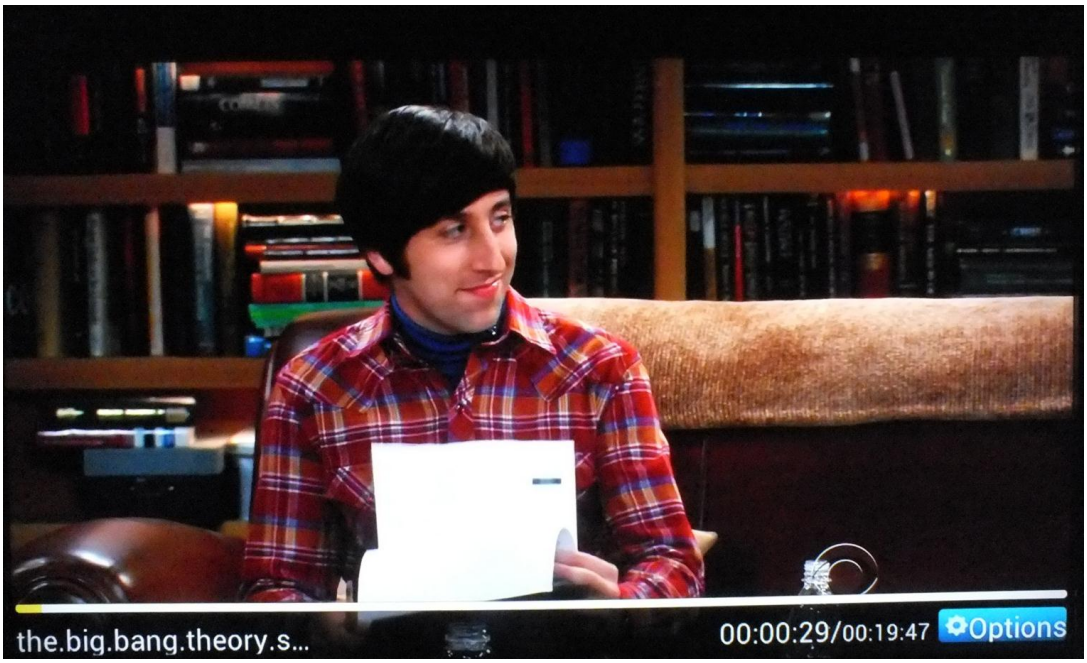


Obr. 38: Přehrávání videa

Subttile – nastavení titulků – velikost a barvu

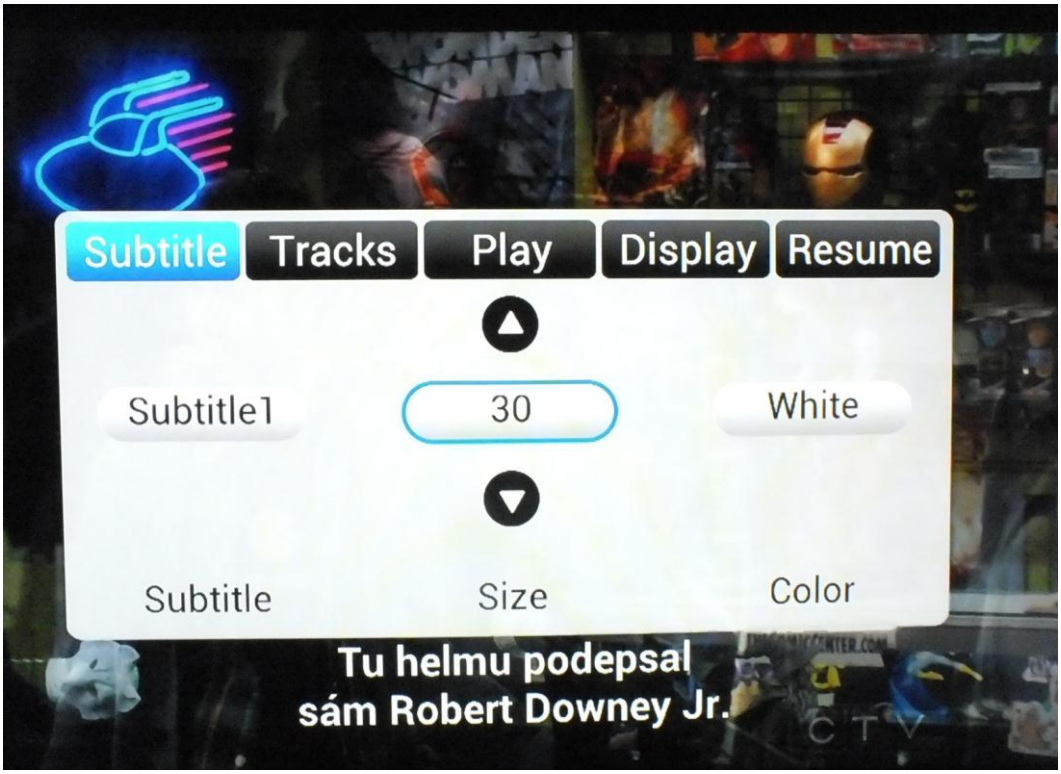

Obr. 39: Nastavení titulků


- Pokud se v přehrávači nachází soubor s nepodporovaným video formátem, Přehrávač videa jej nezobrazí.
- Stiskem tlačítka Menu se zobrazí nabídka přehrávání:

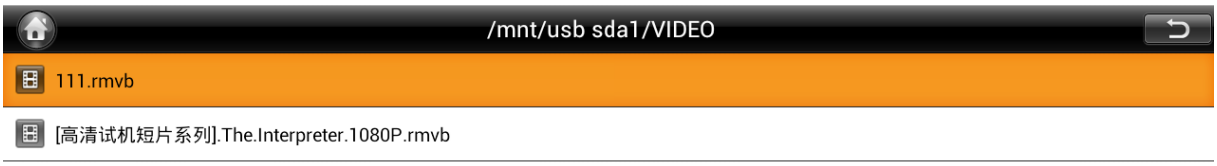

Obr. 40: Výběr

5.7. Přehrávač hudby

Spusťte aplikaci **Přehrávač hudby** kliknutím na ikonu v seznamu aplikací. Zobrazí se seznam hudebních souborů obsažených v přehrávači nebo v připojených médiích. Hudba bude řazena dle alba, jména autora nebo seznamu skladeb.

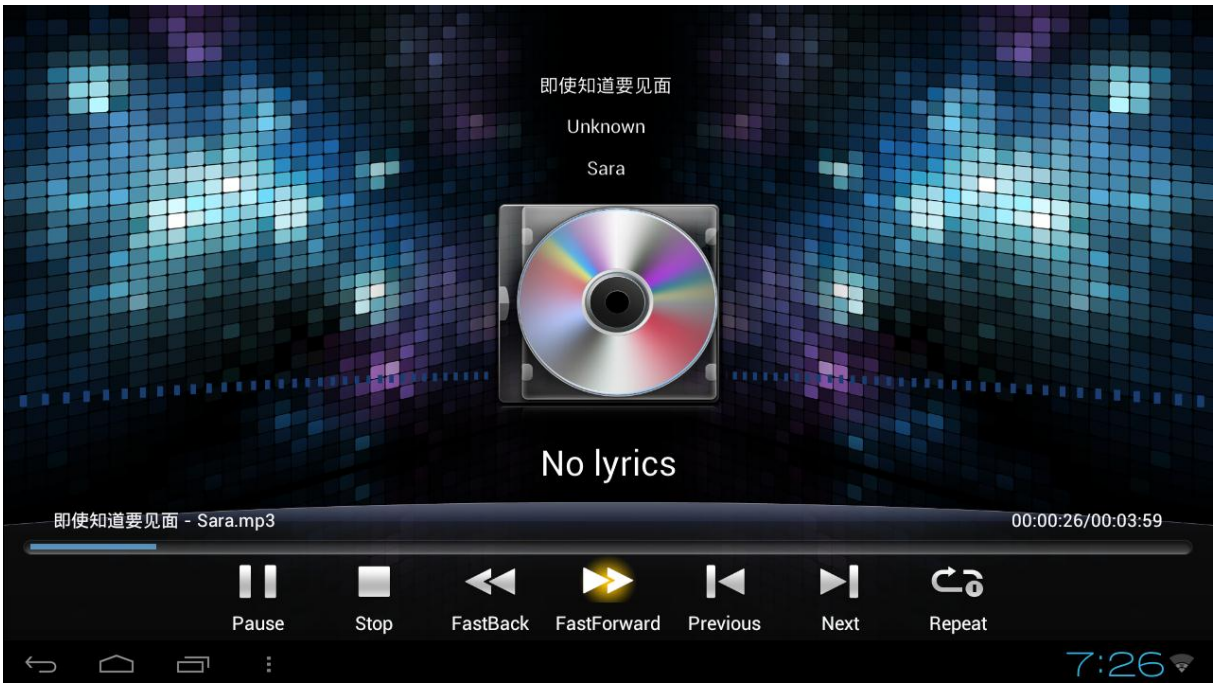


Obr. 41: Přehrávání hudby

- Během přehrávání můžete nastavit přehrávání smyčky nebo náhodného výběru skladeb

5.8. Správce souborů


Díky této aplikaci můžete procházet všechny soubory uložené přímo v přehrávači, na USB disku nebo na paměťové kartě. Dále můžete soubory různě kopírovat: přejmenovávat, kopírovat, mazat a spouštět spustitelné soubory.

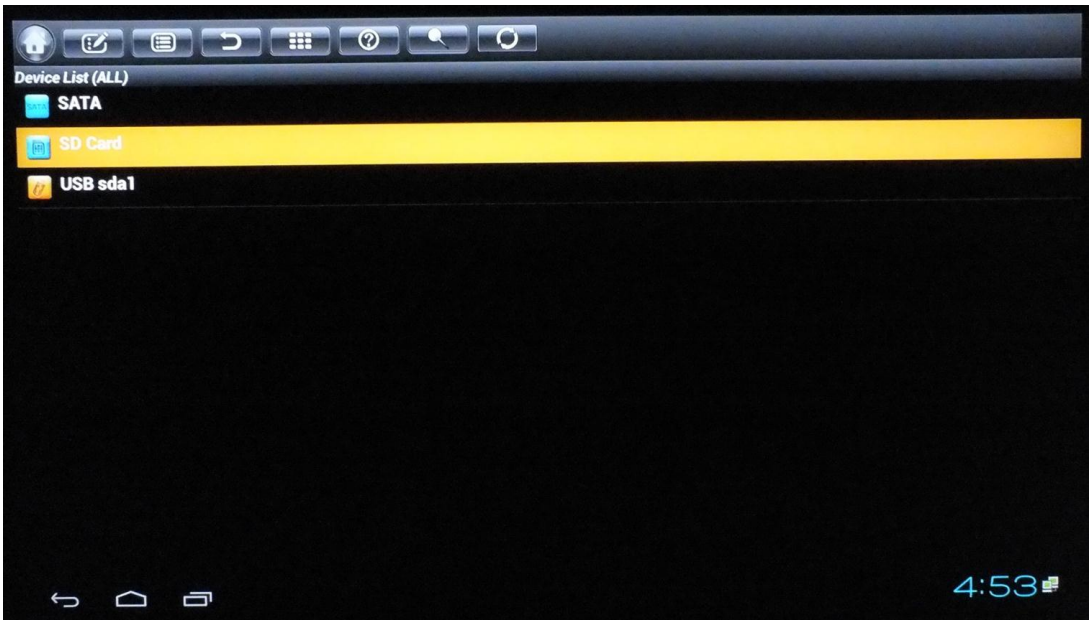

Obr. 42: Správce souborů

6. DTV (pouze modely s DVB-T tunere)

V nové instalaci Androidu je nutné vždy nejdříve nainstalovat aplikaci pro televizi. Klikněte na aplikaci **DVBInstaller** a postupně od klikejte instalaci jednotlivých částí programu.

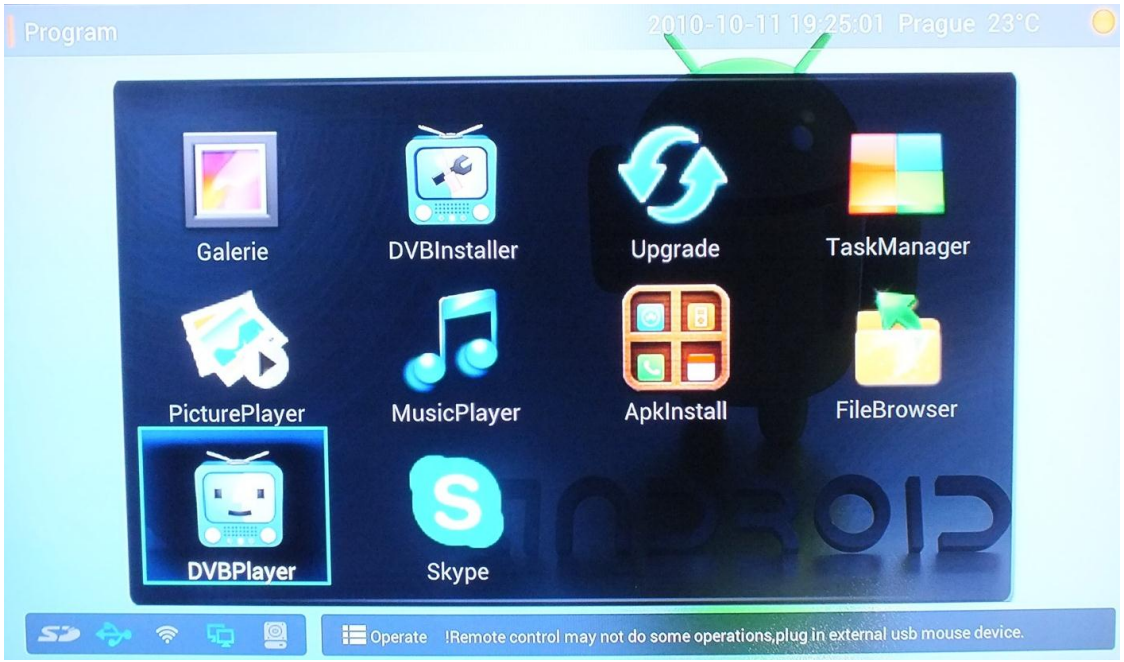

Obr. 43: DVB-T aplikace

Po skončení instalace v seznamu aplikací najdete aplikaci **DVBPlayer**, která složí pro spuštění televize.


6.1 Vyhledání TV a Rádio kanálů

Spusťte aplikaci **DVBPlayer.** Nechejte vybranou volbu **Auto** (automatické vyhledání vs ruční vyhledání) a pomocí tlačítka **ok** pokračujte dál.




Obr. 44: Automatické vs Ruční vyhledávání kanálů

Opět ponechejte volbu **DVB-T** a **Europe**. Potvrďte klávesou **ok**. Následně se spustí vyhledávání všech dostupných TV a Rádio kanálů. Počet nalezených kanálů je závislý na síle signálu v dané oblasti. Signál nemusí vždy být dostatečný pro plnohodnotné přehrávání jednotlivých kanálů. Používejte kvalitní antény s dodatečným zesilovačem.

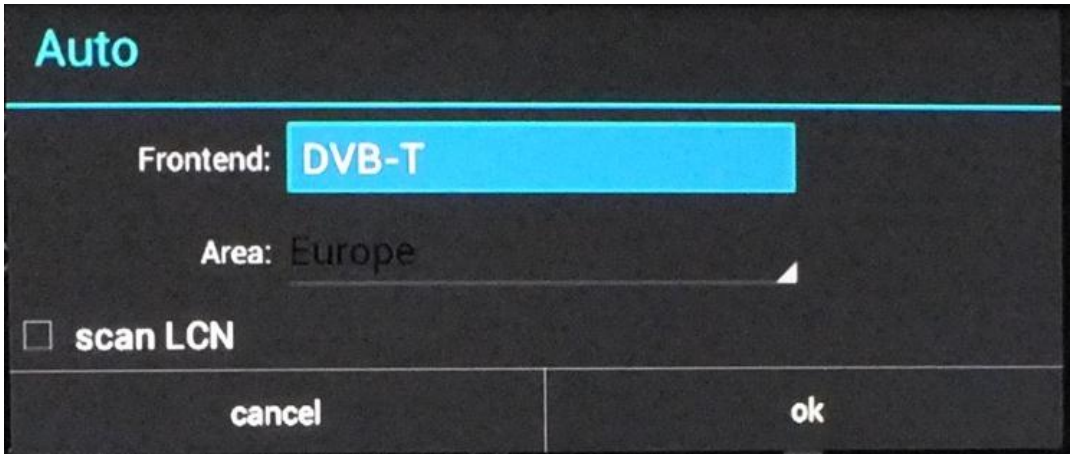


Obr. 45: Parametry kanálů

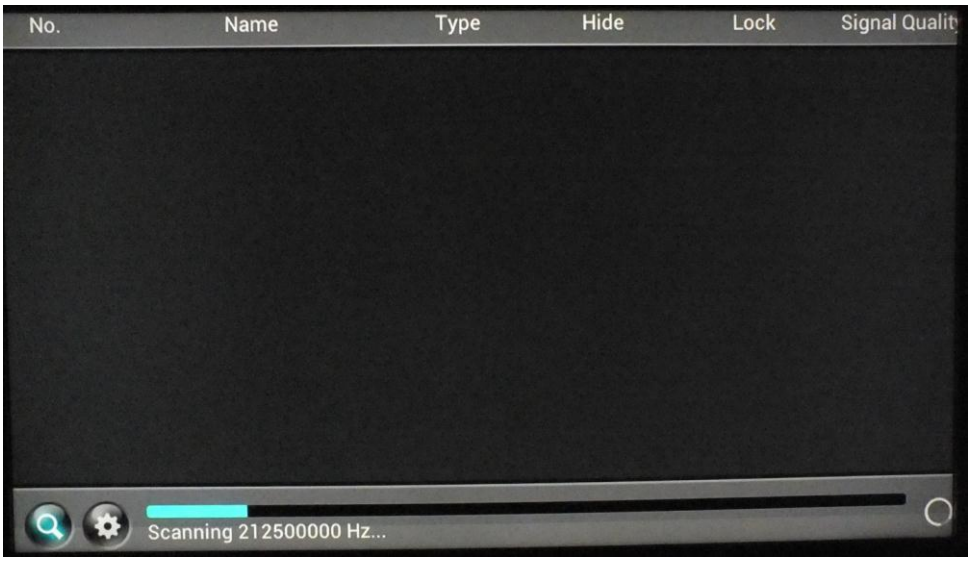

Obr. 46: Vyhledávání kanálů

Vyčkejte dokud přehrávač/aplikace nedokončí vyhledávání všech TV a Rádio kanálů.

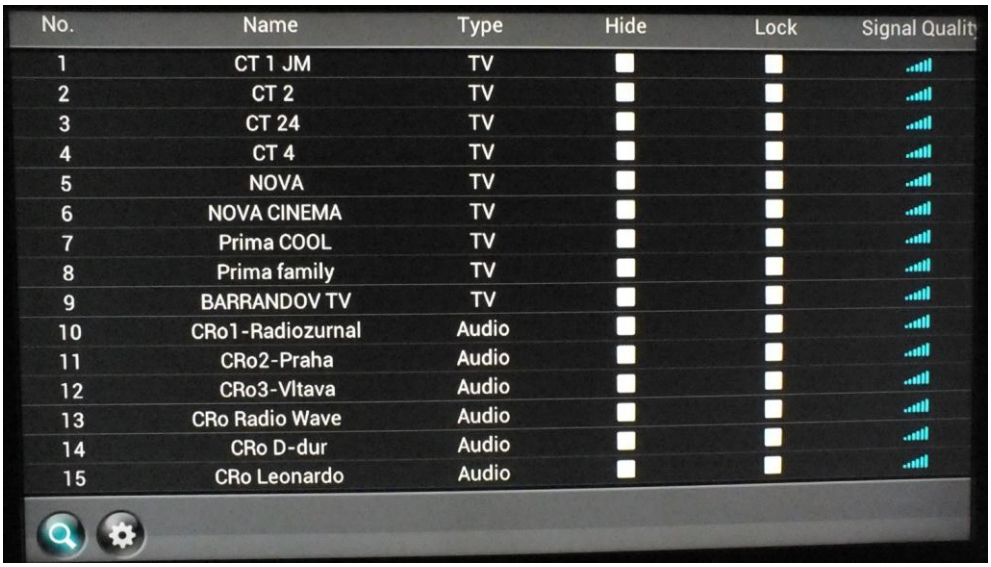

Obr. 47: Seznam nalezených kanálů

Pomocí tlačítka s lupou můžete zadat celý proces vyhledávání znovu. Pomocí tlačítka s ozubeným kolem opět nastavíte parametry vyhledávání. Po nalezení všech programů klikněte na tlačítko zpět .

6.2. Práce v rozšířeném menu

Jednotlivé nalezené kanály připínáte pomocí tlačítka **nahoru** a **dolů** na dálkovém ovladači.

Tlačítko **OK** na dálkovém ovladači umožnuje otevřít a skrýt rozšířené menu.



Obr. 48: Rozšířené menu

6.2.1. Channel list


Kompletní seznam TV programů a Radiových stanic.

6.2.2. EPG

EPG informace o přehrávaných pořadech na 7 dní dopředu. Vybráním je možné zadat nahrávání.

6.2.3. Settings

Menu pro dodatečné nastavení.

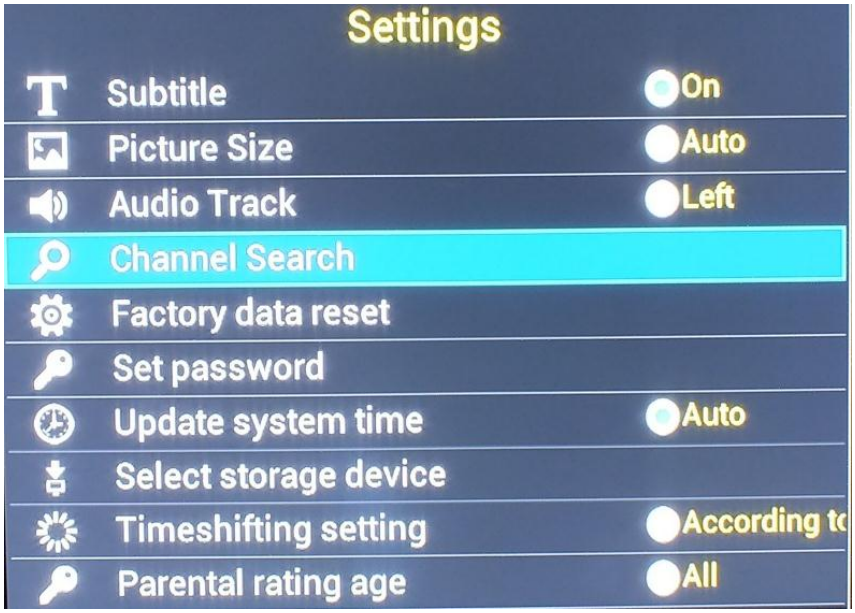

Obr. 49: Nastavení

6.2.4. Program manager

Podrobnější práce s TV programy. Vytváření skupin programů.

6.2.5. Timeshifting

Vybráním položky se spustí Timeshift. Vypnout Timeshift je možné pomocí tlačítka stop na dálkovém ovladači. Nahrávaný pořad se ukládá na USB.

6.2.6. EPG manager

Seznam všech zadaných nahrávání pomocí EPG.

6.2.7. Pvr Manager

Ruční zadání plánovaného nahrávání a zobrazení všech zadaných plánovaných nahrávání.

6.2.8 Hide

Skryje vybraný program.

7. Často kladené dotazy

Při propojení přehrávače s televizí pomocí Y/Pb/Pr nebo/a HDMI se nic nezobrazuje.

Zkontrolujte zapojení kabelů, zda jsou zapojeny do správných konektorů, a že jsou správně přitlačeny.

Po upgrade systému se nelze připojit k síti.

Síťové rozhraní může být po upgrade vypnuto. Proto jej restartujte vypnutím a opětovným zapnutím v nabídce Nastavení → Síť.

Přehrávání videa skrze počítačovou síť nebo Internet není plynulé.

To se může stát, pokud je datové vedení příliš zatížené jiným provozem nebo neposkytuje dostatečný výkon pro přehrávání multimediálního obsahu.

Jak udělat procházení webu více pohodlným.

Přidávejte si často navštěvované stránky mezi oblíbené stránky. Poté nebudete muset pokaždé zadávat jejich adresu, ale stačí kliknout na odkaz na panelu oblíbených stránek