


ENERGY SYSTEM

SERIE 25 SPORT/URBAN MP4 Player


Popis přístroje:

1. UP: další položka / hlasitost + / rychlé přetáčení vpřed
2. DOWN: předchozí položka / hlasitost - / rychlé přetáčení vzad
3. MENU: předchozí menu / hlavní menu / submenu
4. PLAY: volba / přehrávání / pauza / Power ON-OFF
5. Výstup na sluchátka
6. Mikrofon a tlačítko RESET
7. USB 2.0 pro nabíjení a přenos dat

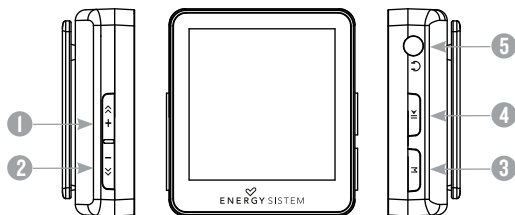

Obsah balení:

- MP4 Energy série 25
- sportovní sada (série 25 SPORT)
- streetová sada (série 25 URBAN)
- manuál
- USB 2.0 kabel pro nabíjení a přenos dat
- software CD

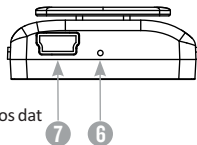

Připojení k PC, nabíjení baterie, zapnutí/vypnutí:

Přehrávač připojte k USB portu počítače pomocí dodávaného datového kabelu. V systému Windows se automaticky objeví výměnná disková jednotka reprezentující interní paměť přehrávače. Soubory a adresáře můžete číst, zapisovat a mazat, stejně jako při práci s pevným diskem počítače. Po ukončení práce vždy přehrávač nejprve bezpečně odhlašte ze systému pomocí ikony USB v systémové oblasti vedle hodin. Poté jej můžete odpojit od PC.

Baterie se nabíjí vždy během připojení k počítači, volitelně ji lze nabíjet i AC adaptérem s maximálním výstupním proudem 500mA. Proces trvá přibližně 3-5 hodin. Nenechávejte přístroj připojený ke zdroji napětí déle než 8 hodin, mohlo by dojít k jeho poškození.

Přehrávač zapnete podržením tlačítka PLAY na cca 3 sekundy. Pro vypnutí podržte tlačítko PLAY cca 3 sekundy. Systém uloží uživatelská nastavení a vypne přístroj.

Hlavní nabídka:

1. MUSIC - přehrávání hudby
2. VIDEO - přehrávání videa
3. RADIO - příjem rozhlasového vysílání
4. PHOTO - prohlížení obrázků a fotografií
5. E-BOOK - čtení textových souborů
6. RECORD - záznam hlasových poznámek
7. BROWSER - správce dat
8. SETTINGS - nastavení systému

Nabídka Music:

V hlavním menu zvolte tlačítka UP/DOWN položku MUSIC a potvrďte tlačítkem PLAY. Pro spuštění a pozastavení přehrávání stisknete tlačítko PLAY, krátkým stiskem tlačítek UP/DOWN přecházet na další/předchozí skladby, podržením UP/DOWN přetáčet skladbu vpřed/vzad. Tlačítkem MENU vstupte do místní nabídky, požadovanou položku potvrďte tlačítkem PLAY, zpět se vrátíte opět krátkým stiskem tlačítka MENU nebo dlouhým stiskem až do hlavní nabídky:

- Volume:** nastavení hlasitosti tlačítka UP/DOWN
- Repeat Mode:** Normal (přehraje postupně všechny skladby), Repeat 1 (opakovat soubor), Folder Once (přehrát celou složku jednou), Repeat Folder (opakovat složku), Repeat All (opakovat vše), Random (náhodné pořadí), Intro (10sec. ukázky skladeb)
- Equalizer:** volba režimu zvukového ekvalizéru Normal, Rock, Pop, Bass, Jazz
- A-B Repeat:** opakování zvolené smyčky, volbou funkce automaticky zvolíte

bod A, tlačítkem UP bod B a smyčka se začne přehrávat. Režim zrušíte stiskem tlačítka DOWN.

- File Browse:** procházení adresářové struktury paměti přehrávače
- Music Library Update:** aktualizace knihovny souborů po práci s pamětí
- All Songs:** seznam všech souborů v paměti řazených podle abecedy
- Artist, Album, Title:** seznam souborů řazených podle umělce, názvu alba nebo skladby. Pro korektní výpis je třeba mít správně vyplněná pole ID3 tagů.
- LRC and ID3:** de/aktivace vizualizace a zobrazení ID3 tagů a LRC textů písně

Nabídka Radio:

Přehrávač nabízí rozhlasový přijímač s 20 předvolbami, automatickým nebo ručním naladěním stanic a nahrávání signálu. Tlačítka UP/DOWN můžete procházet frekvenční pásmo FM. Krátkým stiskem se posunete o jeden krok, delším stiskem vyhledáte první stanici v daném směru. Pro opuštění režimu RADIO podržte dlouze tlačítko MENU.

Stiskem tlačítka PLAY přepnete mezi režimy ručního ladění (Normal) a režimem předvoleb (Preset). V tomto módu lze tlačítka UP/DOWN procházet stanice uložené v předvolbách.

Stiskem tlačítka MENU zobrazíte submenu s následujícími volbami:

- Volume:** nastavení hlasitosti tlačítka UP/DOWN
- Save:** uložení aktuálně naladěné stanice v režimu „Normal“ do jedné z volných předvoleb. Pokud jsou již všechny z 20 předvoleb obsazené, je třeba některou uvolnit.
- Delete:** vymaže aktuálně zvolenou předvolbu v režimu „Preset“
- Auto Search:** automatické prohledání pásma a uložení prvních 20 stanic do předvoleb
- Record:** záznam FM vysílání ve formátu WAV. Stiskněte PLAY pro spuštění a pozastavení nahrávání. Pro ukončení záznamu stiskněte MENU.

Nabídka Browser:

Pomocí tohoto nástroje můžete procházet adresářovou strukturu interní paměti a spouštět všechny typy souborů (na rozdíl od jednotlivých režimů, kdy vždy vidíte pouze související soubory, tedy jen hudbu, video, obrázky atd.). Soubory a adresáře můžete listovat tlačítky UP/DOWN, pro vstup do adresáře stisknete PLAY, pro návrat na vyšší úroveň stisknete MENU. Pro spuštění souboru zvolte jeho název a stisknete PLAY, pro jeho smazání stisknete MENU a potvrďte „Yes“.

Nabídka E-Book:

Po zvolení položky E-BOOK v hlavním menu se zobrazí adresářová struktura interní paměti. Zde zvolte požadovaný soubor tlačítka UP/DOWN a stiskněte PLAY. Tlačítka UP/DOWN můžete listovat po stránkách, krátkým stiskem tlačítka MENU vyvoláte nabídku pro vytváření (Create), mazání (Delete) a vyvolání (Select) záložek v textu.

Nabídka Record:

Po zvolení položky RECORD z hlavního menu naběhne obrazovka hlasového rekordéru. Pro zahájení záznamu stiskněte MENU, z nabídky zvolte Record a stiskněte tlačítko PLAY. Tímto tlačítkem můžete záznam z mikrofonu pozastavit a znovu spustit, pro ukončení stiskněte MENU. Delším podržením tlačítka MENU se vrátíte do hlavní nabídky. Nahrávky se ukládají ve formátu WAV do složky „RECORD“, odkud je můžete přehrávat v režimu MUSIC pod položkou „Record“ nebo ze správce souborů BROWSER.

Nabídka Photo:

Zde si můžete prohlížet obrázky ve formátech JPG/BMP na displeji vašeho přehrávače. V adresářové struktuře interní paměti zvolte požadovaný soubor a stiskněte PLAY. Tlačítka UP/DOWN můžete přecházet na předchozí/další obrázek, stiskem tlačítka PLAY při zobrazeném obrázku spustíte/pozastavíte automatickou prezentaci. Krátkým stiskem tlačítka MENU se vrátíte zpět na výpis souborů a delším podržením do hlavní nabídky.

Nabídka Video:

S ENERGY 25 můžete přehrávat videoklipy a filmy, které jste předtím převedli do formátu AMV pomocí programu AMV Video Converter, který se nachází na příloženém CD-ROM. Program nainstalujete snadno pomocí průvodce a v počítači jej naleznete v nabídce Start -> Všechny programy -> Media Player Utilities.

Po zvolení funkce VIDEO můžete vybrat požadovaný soubor v adresářové struktuře interní paměti tlačítka UP/DOWN, stiskem tlačítka PLAY jej spustíte. Během přehrávání stiskněte PLAY pro pozastavení a opětovné spuštění videa. Dlouhým podržením tlačítka MENU během přehrávání lze přepnout mezi dvěma režimy fungování tlačítek UP/DOWN:
- režim Volume: ovládání hlasitosti krátkým stiskem nebo podržením

- režim Navigation: krátkým stiskem skok na další/předchozí soubor, podržením přetáčení v daném směru
Pro návrat na výpis souborů stiskněte při přehrávání krátce tlačítko MENU. Z výpisu do hlavní nabídky se vrátíte dlouhým podržením tlačítka MENU.

Nabídka Settings:

Zde můžete nastavit parametry přehrávače:

Sleep Time:	časované vypnutí přehrávače za 15, 30, 60, 90, 120 minut nebo Never (vyp)
Hold Time:	aktivace zámku tlačítek za 10, 30 sec., 1, 3, 5 minut nebo Never (vyp)
Language:	Při aktivním zámku se zobrazí ikona na displeji, odemkněte podržením MENU
Display Setting:	nastavení komunikačního jazyka systému
	Brightness - jas displeje
	Backlight Time - interval podsvícení displeje 5, 10, 15, 20, 30 sekund nebo Always On (vždy zapnuto)
Record Quality:	volba kvality nahrávek Low (nízká), Medium (střední), High (vysoká)
System Tools:	Format - zformátování interní paměti přehrávače
	Reset - vymazání uživatelských voleb a nastavení továrních parametrů
	System Info - informace o verzi firmwaru a volné/celkové paměti

Nejčastější dotazy

MP4 přehrávač nereaguje, co mám dělat?

V případě, že přístroj tzv. zamrzne během nějaké funkce (například při pokusu o přehrání nekompatibilních dat), vypněte jej hlavním vypínačem POWER ON/OFF a poté jej opět zapněte.

Přístroj se chová nestandardně nebo nelze zapnout.

Může být poškozený firmware. Vložte dodané CD do mechaniky počítače, z menu zvolte "Download Energy 25 Series Firmware". Otevře se stránka podpory na www.energysistem.com, zde zvolte firmware pro váš přístroj, stáhněte jej a rozbalte na disk počítače. Otevřete soubor "Readme" a následujte instrukce. Před instalací firmware si zazálohujte všechna data, paměť je během procesu vymazána! **Podle sériového čísla ověřte, že stažený soubor je opravdu určen pro váš přehrávač. Aplikací jiného firmware můžete přístroj zničit!**

Nelze přehrát některé MP3 a WMA soubory, nezobrazují se některé obrázky...

Přehrávat lze pouze soubory MP3 nakódované podle standardu MPEG Layer 3. Pokud bude potřeba, soubor překódujte znovu v počítači. Nelze přehrávat WMA chráněné systémem DRM. Dále některé JPG soubory mohou obsahovat data zapsaná digitálními fotoaparáty nebo grafickými programy, které zabrání systému přehrávače takový obrázek korektně načíst.

Jaká videa lze přehrát v mém přehrávači?

Procesor přehrávače umí přehrát AMV videa převedená v dodaném programu AMV Video Converter. Doporučujeme nainstalovat aktuální video kodeky např. z balíku **K-Lite Codec Pack**.

Přehrávač na mě mluví španělsky, jak nastavím v menu angličtinu?

V hlavním menu jděte do nabídky SETTINGS -> IDIOMA a zvolte INGLÉS.

Prohlášení o shodě:

Výrobce **Energy Sistem Soyntec S.A.**, Pol. Ind. Finestrat, C/.Calpe No.1, 03509 Finestrat Alicante (Španělsko) deklaruje exkluzivní odpovědnost za shodu produktu **Energy Sistem MP3 Energy 25 Series**, vyrobeného v Číně, se souvisejícími nařízeními, normami a standardy Evropské unie dle směrnice **93/68/CEE**.



Více informací o přístroji a specializovaná podpora na internetu www.energy-sistem.cz

Toto zařízení je elektroodpad a nepatří do domovního odpadu. Takto označené nefunkční zařízení můžete odevzdat u Vašeho prodejce nebo ve specializované sběrně.



Dovozce pro ČR: Getta Trade s.r.o., Vichrova 1912, 28922 Lysá nad Labem.
Autorizovaný servis: Getta Trade s.r.o., Štěrboboholská 1434/102A, 10200 Praha 10.
POZOR - nová adresa servisu od 1.2.2013: Příčná 199, 289 22 Lysá nad Labem
Tel: 777 785 404, E-mail: podpora@getta.cz, www.getta.cz