

nüvi® 57/58/67/68

Návod k obsluze



Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin®, nüvi® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

BaseCamp™, ecoRoute™, Garmin Express™, HomePort™, MapSource®, myGarmin™, myTrends™, nüMaps Guarantee™ a nüMaps Lifetime™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

Foursquare® je ochranná známka společnosti Foursquare Labs, Inc. v USA a dalších zemích. Mac® je ochranná známka společnosti Apple Inc. microSD™ a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. Windows®, Windows Vista® a Windows XP® jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.

Obsah

Začínáme	1	Přizpůsobení kategorií Po cestě.....	6
Připojení zařízení k napájení ve vozidle.....	1	Informace o cestě.....	6
Podpora a aktualizace.....	1	Zobrazení dat cesty na mapě.....	6
Nastavení Garmin Express.....	1	Zobrazení stránky Informace o cestě.....	6
nūMaps Guarantee™.....	1	Zobrazení protokolu cesty.....	6
Předplatné služby Lifetime.....	1	Vynulování informací o cestě.....	6
Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express.....	1	Používání navržených tras.....	6
Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku.....	2	Zobrazení aktuálních informací o poloze.....	7
Vypnutí zařízení.....	2	Vyhledání služeb v okolí.....	7
Vynulování zařízení.....	2	Získání popisu trasy do aktuální polohy.....	7
Příjem signálů GPS.....	2	Funkce vyhnutí se silnicím.....	7
Nastavení jasu obrazovky.....	2	Informace o vlastních objížďkách.....	7
Úprava hlasitosti.....	2	Objížďka oblasti.....	7
Ikony stavové lišty.....	2	Objížďka cesty.....	7
Zobrazení stavu signálu GPS.....	2	Deaktivování vlastních objížďek.....	7
Informace o baterii.....	2	Odstranění vlastních objížďek.....	7
Nastavení času.....	2	Přizpůsobení mapy.....	7
Používání tlačítek na displeji.....	2	Přizpůsobení nástrojů mapy.....	7
Používání klávesnice na displeji.....	2	Přizpůsobení vrstev mapy.....	7
Polohy	3	Změna datového pole mapy.....	7
Hledání pozic.....	3	Změna perspektivy mapy.....	7
Hledání pozice podle kategorie.....	3	Bezpečnostní kamery.....	7
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání.....	3	Doprava	8
Vyhledání bodů zájmu v aplikaci Foursquare®.....	3	Příjem dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací.....	8
Změna oblasti vyhledávání.....	3	Zobrazení nadcházející dopravy.....	8
Zahájení trasy s použitím mapy.....	3	Zobrazení dopravy na mapě.....	8
Hledání adresy.....	3	Vyhledávání dopravních nehod.....	8
Hledání naposledy nalezených cílů.....	3	Doprava na vaši trasu.....	8
Hledání parkoviště.....	3	Objížďka zpoždění na trase.....	8
Nástroje pro hledání.....	3	Informace o předplatném dopravních informací.....	8
Ukládání poloh.....	4	Aktivace předplatného.....	8
Uložení polohy.....	4	Zobrazení předplatných pro dopravní informace.....	8
Uložení aktuální polohy.....	4	Přidání předplatného.....	8
Uložení domovské destinace.....	4	Zapnutí možnosti Doprava.....	8
Úprava oblíbené polohy.....	4	Používání aplikací	9
Přiřazení kategorií k oblíbené poloze.....	4	Používání nápovědy.....	9
Odstranění oblíbené polohy.....	4	Hledání v tématech nápovědy.....	9
Nastavení simulované polohy.....	4	Informace o funkci ecoRoute™.....	9
Přidání zkratky.....	4	Nastavení vozidla.....	9
Odebrání zkratky.....	4	Změna ceny pohonných hmot.....	9
Uživatelské body zájmu.....	4	Kalibrace spotřeby paliva.....	9
Instalace softwaru POI Loader.....	4	Informace o aplikaci ecoChallenge.....	9
Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader.....	5	Zobrazení informací o spotřebě paliva.....	9
Hledání bodů zájmu.....	5	Zprávy o ujetých kilometrech.....	9
Navigace	5	Vynulování informací funkce ecoRoute.....	9
Zahájení trasy.....	5	Tipy pro řízení.....	9
Náhled více tras.....	5	Plánování cesty.....	9
Změna režimu pro výpočet trasy.....	5	Plánování cesty.....	10
Zahájení trasy k oblíbené poloze.....	5	Navigace k uložené cestě.....	10
Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy.....	5	Úprava uložené cesty.....	10
Prozkoumání budovy.....	5	Zobrazení předchozích tras a cílů.....	10
Vaše trasa na mapě.....	5	Správa dat	10
Používání mapy.....	5	Typy souborů.....	10
Přidání bodu k trase.....	5	Informace o paměťových kartách.....	10
Použití objížďky.....	5	Instalace paměťové karty.....	10
Zastavení trasy.....	6	Připojení zařízení k počítači.....	10
Zobrazení aktivity na trase.....	6	Přenos dat z počítače.....	10
Zobrazení seznamu odboček.....	6	Odpojení kabelu USB.....	10
Zobrazení další odbočky.....	6	Přizpůsobení zařízení	10
Prohlížení křižovatek.....	6	Nastavení mapy a vozidla.....	10
Po cestě.....	6	Aktivace map.....	11
Hledání nadcházejících bodů zájmu.....	6	Nastavení navigace.....	11
		Nastavení režimu výpočtu.....	11
		Vyhnout se placeným silnicím.....	11

Vyhnout se použití dálniční známky	11
Nastavení displeje	11
Nastavení dopravy	11
Nastavení jednotek a času	11
Nastavení jazyka a klávesnice	11
Nastavení zařízení a soukromí	12
Nastavení varovných bodů	12
Obnovení nastavení	12
Informace o zařízení	12
Technické údaje	12
Dodatek	12
Napájecí kabely	12
Nabíjení zařízení	12
Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla	12
Péče o zařízení	12
Čištění vnějšího krytu	12
Čištění dotykové obrazovky	12
Zabránění krádeži	12
Montáž na palubní desku	13
Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku	13
Vyjmutí zařízení z kolébky	13
Vyjmutí kolébky z přísavného držáku	13
Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla	13
Nákup doplňkových map	13
Zakoupení příslušenství	13
Odstranění problémů	13
Přísavný držák na čelním skle nedrží	13
Zařízení nevyhledává satelitní signály	13
Zařízení se ve vozidle nenabíjí	13
Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá	13
Indikátor baterie je nepřesný	13
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná jednotka	13
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné zařízení	13
Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný disk	13
Rejstřík	14

Začínáme

⚠ VAROVÁNÍ

Přečtěte si leták *Důležité bezpečnostní informace a informace o produktu* vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a další důležité informace.

Připojení zařízení k napájení ve vozidle

⚠ VAROVÁNÍ

Tento produkt obsahuje lithiovou baterii. Aby se zabránilo možnosti úrazu nebo poškození produktu způsobenému vystavením baterie extrémnímu teplu, neponechávejte přístroj na přímém slunečním světle.

Než začnete zařízení používat v provozu na baterie, měli byste je nabít.

- 1 Napájecí kabel do vozidla ① zapojte do portu USB na zařízení.



- 2 Zatlačte držák ② do úchytu na přísavném držáku ③, dokud nezaklapne na místo.
- 3 Přitiskněte přísavný držák na čelní sklo a současně otočte páčku ④ dozadu směrem k čelnímu sklu.
- 4 Vložte jazyček na horní části držáku do slotu na zadní straně zařízení.
- 5 Zatlačte spodní část držáku do zařízení, dokud nezaklapne.
- 6 Druhý konec napájecího kabelu do vozidla zapojte do elektrické zásuvky ve vozidle.

Podpora a aktualizace

Služba Garmin Express™ poskytuje snadný přístup k následujícím službám pro zařízení Garmin®. Některé služby nemusí být pro vaše zařízení k dispozici.

- Registrace produktu
- Návodů k produktům
- Aktualizace softwaru
- Aktualizace map a hřišť
- Vozidla, hlasy a další doplňky

Nastavení Garmin Express

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

nüMaps Guarantee™

Vaše zařízení může mít nárok na bezplatnou aktualizaci map během 90 dnů od vyhledání satelitních signálů během jízdy. Informace o podmínkách naleznete na webové stránce www.garmin.com/numaps.

Předplatné služby Lifetime

Některé modely obsahují doživotní předplatné funkcí. Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/lmt.

LT: Tento model obsahuje předplatné dopravních informací Lifetime a přijímač dopravních informací.

LM: Tento model obsahuje předplatné služby nüMaps Lifetime™, která zajišťuje čtvrtletní aktualizace map po celou dobu životnosti vašeho zařízení. Podmínky naleznete na webové stránce www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: Tento model obsahuje předplatné nüMaps Lifetime, předplatné dopravních informací Lifetime a přijímač dopravních informací.

LMTHD nebo LMT-D: Tento model obsahuje předplatné nüMaps Lifetime, předplatné digitálních dopravních informací Lifetime a digitální přijímač dopravních informací.

Aktivace map služby Lifetime

POZNÁMKA: Mapy služby Lifetime nejsou vhodné pro produkty, které nemají předem nainstalované mapy.

POZNÁMKA: Mapy služby Lifetime vás opravňují k obdržení aktualizací mapy, pokud jsou tyto aktualizace zpřístupněny společností Garmin během užité životnosti jednoho kompatibilního výrobku Garmin, pokud společnost Garmin přijímá mapová data od jiného dodavatele, podle toho, které období je kratší. Význam pojmu „užitná životnost“ výrobku a další důležité termíny a podmínky naleznete na webové stránce www.garmin.com/numapslifetime.

- 1 Přejděte na adresu www.garmin.com/express.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKA: Pokud zaregistrujete zařízení, můžete e-mailem obdržet upozornění v případě, že bude k dispozici aktualizace mapy.

Aktualizace map a softwaru pomocí služby Garmin Express

Pokud chcete stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace map a softwaru pro vaše zařízení, můžete použít software Garmin Express. Aktualizace map poskytují nejnovější dostupná mapová data, aby se zajistilo, že vaše zařízení bude stále vypočítávat přesné a efektivní trasy do vašich cílů. Služba Garmin Express je k dispozici pro počítače Windows® a Mac®.

- 1 Na počítači přejděte na webové stránky www.garmin.com/express.



- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete provést instalaci do počítače Windows, vyberte možnost **Soubor ke stažení pro systém Windows**.
 - Pokud chcete provést instalaci do počítače Mac, vyberte možnost **Verze systému Mac**.
- 3 Otevřete stažený soubor a postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete instalaci.
- 4 Spustěte aplikaci Garmin Express.
- 5 Připojte zařízení Garmin k zařízení pomocí kabelu USB.



Software Garmin Express detekuje vaše zařízení.

6 Zadejte e-mailovou adresu pro registraci produktu (volitelné).


7 Kliknutím **uložit zařízení**.

8 Kliknutím **vyhledat aktualizace**.

Zobrazí se seznam dostupných map a softwarů.

9 Vyberte aktualizace, které chcete nainstalovat.

10 Klikněte na možnost **Instalovat nyní**.

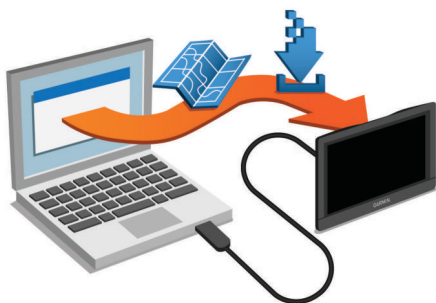

Software Garmin Express stáhne a nainstaluje aktualizace do vašeho zařízení. Aktualizace map jsou velmi velké a tento proces může trvat delší dobu, pokud máte pomalé připojení k internetu.

Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku

Režim spánku můžete použít pro úsporu energie baterie, pokud se zařízení nepoužívá. V režimu spánku zařízení využívá velmi málo energie a je možné ho okamžitě aktivovat pro použití.

TIP: Zařízení můžete nabít rychleji, pokud je během nabíjení přepnete do režimu spánku.

Stiskněte zapínací tlačítko ①.



Vypnutí zařízení

1 Podržte zapínací tlačítko, dokud se na obrazovce nezobrazí výzva.

Výzva se zobrazí po pěti sekundách. Pokud zapínací tlačítko uvolníte před zobrazením výzvy, zařízení vstoupí do režimu spánku.

2 Vyberte možnost **Vypnout**.

Vynulování zařízení

Přestane-li zařízení fungovat, můžete jej vynulovat.

Podržte zapínací tlačítko po dobu 12 sekund.

Přijem signálů GPS

Pro navigaci se zařízením musíte přijímat satelity. Ikona  na stavové liště udává sílu signálu. Přijem satelitních signálů může trvat několik minut.

1 Zapněte přístroj.

2 Počkejte, až zařízení nalezne družice.

3 V případě potřeby vezměte přístroj ven, do otevřeného prostoru, dál od vysokých budov a stromů.

Nastavení jasu obrazovky

1 Vyberte možnost **Nastavení > Displej > Jas**.

2 Pomocí posuvníku upravte jas.

Úprava hlasitosti

1 Vyberte možnost **Hlasitost**.

2 Vyberte možnost:

- Pomocí posuvníku upravte hlasitost.
- Volbou možnosti  zařízení ztlumíte.
- Volbou možnosti  otevřete další možnosti.

Ikony stavové lišty

Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další informace.

	Stav signálu GPS
9:10 	Aktuální čas
	Stav baterie

Zobrazení stavu signálu GPS

Na tři sekundy podržte tlačítko .

Informace o baterii

Jakmile bude zařízení připojeno k napájení, začne se nabíjet.

Ikona  na stavové liště ukazuje stav interní baterie.

Nastavení času

1 V hlavním menu vyberte čas.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete čas nastavit automaticky pomocí informací o systému GPS, vyberte možnost **Automatické**.
- Pokud chcete čas nastavit ručně, přetáhněte čísla nahoru nebo dolů.

Používání tlačítek na displeji

- Volbou tlačítka  se vrátíte na předchozí obrazovku menu.
- Podržením tlačítka  se rychle vrátíte do hlavního menu.
- Volbou tlačítka  nebo  zobrazíte více možností.
- Podržením tlačítka  nebo  umožníte rychlejší procházení.
- Volbou tlačítka  zobrazíte menu možností pro aktuální obrazovku.

Používání klávesnice na displeji

Chcete-li změnit rozložení klávesnice, vyhledejte si informace v části „Nastavení jazyka a klávesnice“ ([Nastavení jazyka a klávesnice](#)).

- Výběrem ikony  odstraníte položku vyhledávání.
- Výběrem ikony  odstraníte znak.
- Výběrem ikony  změníte režim jazyka klávesnice.
- Výběrem ikony  zadáte speciální znaky, například interpunkční znaménka.
- Výběrem ikony  změníte velikost znaků.

Polohy

Podrobné mapy, které jsou nahrány v zařízení, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely, autoservisy a podrobné údaje o ulicích. K procházení blízkých podniků a zajímavostí můžete použít kategorie. Můžete také vyhledávat adresy, souřadnice, města a křižovatky.

Hledání pozic


Hledání pozice podle kategorie

- 1 Zvolte možnost **Kam věst?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte pozici.

Vyhledávání v kategorii

Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři vybrané destinace.

- 1 Vyberte možnost **Kam věst?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 Vyberte kategorii.
- 4 Případně zvolte síl ze seznamu Rychlé hledání.

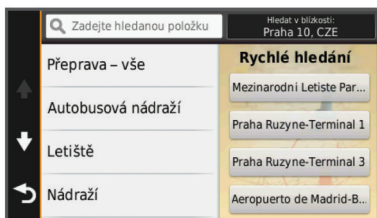

- 5 V případě nutnosti vyberte příslušný síl.

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost **Kam věst?**.
- 2 V řádku pro vyhledávání zvolte možnost **Zadejte hl. položku**.
- 3 Zadejte celý název hledaného termínu nebo jeho část.
Navrhované hledané termíny se budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat typ firmy, zadejte název kategorie (např. „kina“).
 - Pokud chcete vyhledat název firmy, zadejte celý název nebo jeho část.
 - Pokud chcete vyhledat adresu ve vaší blízkosti, zadejte číslo domu a název ulice.
 - Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo domu, název ulice, město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
 - Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
 - Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu **Q**.
- 6 V případě nutnosti vyberte polohu.

Vyhledání bodů zájmu v aplikaci Foursquare®

Můžete vyhledávat body zájmu služby Foursquare nahrané do zařízení. Po připojení k účtu služby Foursquare pomocí aplikace Smartphone Link nabízí vyhledávání nejaktuálnější výsledky z databáze Foursquare online a přizpůsobené výsledky z vašeho uživatelského účtu Foursquare.

Vyberte možnost **Kam věst?** > **Kategorie** > **Foursquare®**.

Změna oblasti vyhledávání

- 1 V hlavním menu zvolte možnost **Kam věst?**.
- 2 Zvolte možnost **Hledat v blízkosti**.
- 3 Zvolte možnost.

Zahájení trasy s použitím mapy

Trasu můžete zahájit výběrem polohy z mapy.

- 1 Vyberte možnost **Mapa**.
- 2 Přetáhněte a přiblížte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.
- 3 V případě potřeby výběrem ikony **Q** filtrujte zobrazené body zájmu podle kategorie.
Na mapě se zobrazí značky poloh (**W** nebo modrá tečka).
- 4 Vyberte možnost:
 - Vyberte značku polohy.
 - Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu adresy.

- 5 Vyberte možnost **Jet!**.

Hledání adresy

POZNÁMKA: Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Kam věst?**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **Hledat v blízkosti**: a změňte oblast vyhledávání (**Změna oblasti vyhledávání**).
- 3 Vyberte možnost **Adresa**.
- 4 Zadejte informace o adrese podle pokynů na obrazovce.
- 5 Vyberte adresu.

Hledání naposledy nalezených cílů

Zařízení ukládá posledních 50 cílů, které jste našli.

- 1 Vyberte možnost **Kam věst?** > **Posl. nalez.**.
- 2 Vyberte pozici.

Vymazání seznamu naposledy nalezených pozic

Zvolte možnost **Kam věst?** > **Posl. nalez.** > **≡** > **Vymazat** > **Ano**.

Hledání parkoviště

- 1 Zvolte možnost **Kam věst?** > **Kategorie** > **Parkoviště**.
- 2 Vyberte pozici parkoviště.

Nalezení posledního parkovacího místa

Pokud zapnuté zařízení odpojíte od napájecího kabelu do vozidla, uloží se aktuální pozice jako parkovací místo.

Zvolte možnost **Aplikace** > **Poslední místo**.

Nástroje pro hledání

Nástroje pro hledání umožňují vyhledat konkrétní typy poloh prostřednictvím reakcí na výzvy na obrazovce.

Hledání křižovatky

Můžete hledat křižovatku nebo přípojku mezi dvěma ulicemi, silnicemi nebo jinými cestami.

- 1 Zvolte možnost **Kam věst?** > **Kategorie** > **Křižovatky**.
- 2 Zadejte informace o ulici podle pokynů na obrazovce.
- 3 Vyberte křižovatku.

Hledání města

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Města**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Vyberte město ze seznamu blízkých měst.
 - Pokud chcete hledat v blízkosti jiné polohy, vyberte možnost **Hledat v blízkosti**: (**Změna oblasti vyhledávání**).
 - Pokud chcete hledat město podle názvu, vyberte možnost **Zadejte hl. položku**, zadejte název města a vyberte možnost **Q**.

Hledání polohy pomocí souřadnic

Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky. Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu (geocaching).

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Kategorie** > **Souřadnice**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost **↖** a změňte formát souřadnic nebo datum.
- 3 Zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.
- 4 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Ukládání poloh

Uložení polohy

- 1 Vyhledejte polohu (**Hledání pozice podle kategorie**).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost **i**.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.
- 5 V případě potřeby zadejte název a zvolte možnost **Hot..**

Uložení aktuální pozice

- 1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
- 2 Zvolte možnost **Uložit**.
- 3 Zadejte název a zvolte možnost **Hot..**
- 4 Zvolte možnost **OK**.

Uložení domovské destinace

Jako svou domovskou destinaci si můžete zvolit místo, na které se vrátíte nejčastěji.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **≡** > **Nastavit dom. destinaci**.
- 2 Vyberte možnost **Zadejte vlastní adresu, Použijte aktuální pozici** nebo **Naposledy nalezené**.

Pozice se uloží do menu Uloženo jako „Domovská“.

Cesta domů

Zvolte možnost **Kam vést?** > **Domů**.

Úprava informací o domovské destinaci

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené** > **Domů**.
- 2 Vyberte možnost **i**.
- 3 Vyberte možnost **≡** > **Upravit**.
- 4 Zadejte změny.
- 5 Vyberte možnost **Hot..**

Úprava oblíbené polohy

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **i**.
- 5 Vyberte možnost **≡** > **Upravit**.
- 6 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Název**.
 - Vyberte možnost **Telefonní číslo**.

- Vyberte možnost **Kategorie** a přiřadte kategorii k oblíbené poloze.
- Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené polohy na mapě, zvolte možnost **Změnit symbol mapy**.

- 7 Upravte informace.

- 8 Vyberte možnost **Hot..**

Přiřazení kategorií k oblíbené poloze

Při organizaci oblíbených poloh lze přidávat vlastní kategorie.

POZNÁMKA: Kategorie se v menu Oblíbené polohy nezobrazí, dokud neuložíte alespoň 12 oblíbených poloh.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost **i**.
- 4 Vyberte možnost **≡** > **Upravit** > **Kategorie**.
- 5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií. Odděluje je čárkami.
- 6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
- 7 Vyberte možnost **Hot..**

Odstranění oblíbené polohy

POZNÁMKA: Odstraněné polohy nelze obnovit.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Oblíbené**.
- 2 Vyberte možnost **≡** > **Odstranit uložená místa**.
- 3 Zaškrtněte políčko u oblíbených, které chcete odstranit, a zvolte možnost **Odstranit**.

Nastavení simulované pozice

Jste-li v interiéru nebo nepřijímáte satelitní signály, můžete pro nastavení simulované pozice použít systém GPS.

- 1 Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Simulátor GPS**.
- 2 V hlavním menu zvolte možnost **Mapa**.
- 3 Zvolte oblast dvojitým kliknutím na mapu.
Adresa pozice se zobrazí v dolní části obrazovky.
- 4 Zvolte popis pozice.
- 5 Zvolte možnost **Nastavit pozici**.

Přidání zkratky

Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání.

Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikonových zkratk.

- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** > **Přidat zkratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odebrání zkratky

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **≡** > **Odebrat zkratku**.
- 2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
- 3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.
- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Uživatelské body zájmu

Uživatelské body zájmu jsou vlastní body na mapě. Mohou obsahovat výstrahy, které vás upozorní na to, že jste v blízkosti označeného bodu, nebo na to, že jedete rychleji než je povolená rychlost.

Instalace softwaru POI Loader

Můžete vytvořit nebo stáhnout seznamy uživatelských bodů zájmu a nainstalovat je do zařízení pomocí softwaru POI Loader.

- 1 Přejděte na adresu www.garmin.com/poiloader.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používání souborů nápovědy k softwaru POI Loader

Další informace o softwaru POI Loader naleznete v souboru nápovědy.

Otevřete software POI Loader a klikněte na tlačítko **Nápověda**.

Hledání bodů zájmu

Než budete moci nalézt uživatelské body zájmu, je nutné nahrát uživatelské body zájmu do zařízení pomocí softwaru POI Loader ([Instalace softwaru POI Loader](#)).

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Kategorie**.
- 2 Přejděte do části Jiné kategorie a vyberte kategorii.

Navigace

Zahájení trasy

- 1 Vyhledejte polohu ([Polohy](#)).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.

Náhled více tras

- 1 Vyhledejte polohu ([Hledání pozice podle kategorie](#)).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost **Trasy**.
- 4 Vyberte trasu.

Změna režimu pro výpočet trasy

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Režim výpočtu**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Rychlejší čas**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
 - Vyberte možnost **Mimo silnice**, pokud chcete vypočítat trasy z bodu do bodu (bez silnic).
 - Vyberte možnost **Méně paliva** pro výpočet úspornějších tras.
 - Vyberte možnost **Kratší vzdálenost**, pokud chcete vypočítat trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.

Navigace mimo silnice

Pokud při navigaci nesledujete vozovky, můžete používat režim Mimo silnice.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.
- 2 Vyberte možnost **Režim výpočtu > Mimo silnice > Uložit**.
Další trasa bude vypočítána jako přímá trasa do pozice.

Zahájení trasy k oblíbené poloze

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Oblíbené**.
- 2 V případě nutnosti vyberte kategorii nebo možnost **Všechna uložená místa**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.

Navigace k bodům zájmu uvnitř budovy

Je možné vytvořit trasu k bodu zájmu (POI) v rámci větší budovy, jako je například obchod v obchodním domě nebo konkrétní terminál na letišti.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Zadejte hl. položku**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete vyhledat danou budovu, zadejte její název či adresu, vyberte ikonu **Q** a přejděte ke kroku 3.
 - Pokud chcete vyhledat daný bod zájmu, zadejte jeho název, vyberte ikonu **Q** a přejděte ke kroku 5.

- 3 Vyberte budovu.

Pod budovou se zobrazí seznam kategorií, jako jsou například restaurace, půjčovny vozidel nebo terminály.

- 4 Vyberte kategorii.

- 5 Vyberte bod zájmu a zvolte možnost **Jet!**.

Zařízení vytvoří trasu na parkoviště nebo vchod do budovy co nejbližší danému bodu zájmu. Při příjezdu do cíle bude doporučené místo parkování označeno kostkovanou vlajkou. Označený bod představuje polohu bodu zájmu v budově.

Prozkoumání budovy

Můžete zobrazit seznam všech bodů zájmu uvnitř jednotlivých budov.

- 1 Vyberte budovu.
- 2 Vyberte možnost **i** > **Prozkoumat toto místo konání**.

Vaše trasa na mapě

POZNÁMKA

Funkce Rychlostní limit slouží pouze pro informaci a nenahrazuje vaši odpovědnost při nedodržení rychlostních limitů uvedených na značkách a bezpečné jízdy za každých okolností. Společnost Garmin nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která obdržíte z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Trasa je vyznačena purpurovou čarou. Kostkovaná vlajka označuje váš cíl.

Během cesty vás zařízení vede do cíle pomocí hlasových výzev, šipek na mapě a popisů trasy v horní části mapy. Pokud se odchýlíte od původní trasy, zařízení trasu přepočítá a poskytne nové popisy trasy.

Během cesty po hlavních silnicích se může objevit datové pole zobrazující aktuální rychlostní limit.



Používání mapy

- 1 Vyberte možnost **Mapa**.
- 2 Vyberte libovolné místo na mapě.
- 3 Vyberte možnost:
 - Volbou možnosti **+** nebo **-** provedete přiblížení nebo oddálení.
 - Volbou možnosti **▲** přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a zobrazením 3-D.
 - Chcete-li zobrazit konkrétní kategorie, vyberte možnost **Q**.

Přidání bodu k trase

Chcete-li přidat bod, musí probíhat navigace po trase.

- 1 Na mapě zvolte možnost **↻ > Kam vést?**.
- 2 Vyhledejte polohu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.
- 5 Vyberte možnost **Přidat do aktivní trasy**.

Použití objížďky

Abyste mohli zvolit objížďku, musí probíhat navigace po trase a je nutné přidat nástroj pro změnu trasy do nabídky nástrojů mapy ([Přízpusobení nástrojů mapy](#)).

Můžete použít objíždku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objíždku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Změnit trasu**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li objet určitý úsek své trasy, vyberte možnost **Objíždka podle vzdálenosti**.
 - Chcete-li objet určitou silnici na trase, vyberte možnost **Objíždka podle silnice**.

Zastavení trasy

Na mapě zvolte možnost  > .

Zobrazení aktivity na trase

Zobrazení seznamu odboček

Při navigaci po trase lze zobrazit všechny odbočky a manévry pro celou trasu a vzdálenost mezi odbočkami.

- 1 Během jízdy podle navigace vyberte pruh s textem v horní části mapy.
- 2 Vyberte odbočku.

Zobrazí se podrobnosti o odbočce. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.

Zobrazení celé trasy na mapě

- 1 Během jízdy podle navigace vyberte libovolné místo na mapě.
- 2 Vyberte ikonu .

Zobrazení další odbočky

Při navigaci po trase se v levém horním rohu mapy zobrazí náhled další odbočky, změna pruhu nebo jiný manévr.

Náhled obsahuje vzdálenost k odbočce nebo manévru a pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.

Na mapě výběrem možnosti  zobrazíte další odbočku na mapě.

Prohlížení křižovatek

Při navigaci po trase lze zobrazit křižovatky na hlavních silnicích. Pokud se na trase blížíte ke křižovatce, krátce se zobrazí obrázek křižovatky, je-li k dispozici.

Výběrem možnosti  na mapě zobrazíte křižovatku, je-li k dispozici.

Po cestě

Máte možnost zobrazit nadcházející obchody a služby po trase nebo cestě, kterou jedete.

Služby jsou seřazeny podle kategorie.

	Čerpací stanice
	Restaurace
	Ubytování
	Odpočívadla
	Parkoviště
	Banky a bankomaty

Hledání nadcházejících bodů zájmu

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.
- 2 Vyberte kategorii.
- 3 Vyhledat na mapě bod zájmu.

Přizpůsobení kategorií Po cestě

Můžete změnit vyhledávané kategorie, změnit pořadí kategorií a vyhledat konkrétní obchod nebo kategorii.

- 1 Na mapě vyberte možnost  > **Po cestě**.
- 2 Vyberte ikonu služby.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete kategorii v seznamu přesunout nahoru nebo dolů, vyberte šipku a přetáhněte ji na pravou stranu názvu kategorie.
 - Pokud chcete kategorii změnit, vyberte kategorii.
 - Pokud chcete vytvořit vlastní kategorii, vyberte kategorii, vyberte možnost **Přizpůsobit hledání** a zadejte název obchodu nebo kategorie.
- 5 Vyberte možnost **Hot..**

Informace o cestě

Zobrazení dat cesty na mapě

Než budete moci zobrazit data cesty na mapě, je nutné přidat příslušný nástroj do nabídky nástrojů mapy ([Přizpůsobení nástrojů mapy](#)).

Na mapě zvolte možnost  > **Trasová data**.

Přizpůsobení datových polí trasy

Než budete moci přizpůsobit data zobrazená v datových polích trasy na mapě, je nutné přidat do nabídky nástrojů mapy nástroj Data cesty ([Přizpůsobení nástrojů mapy](#)).

- 1 Vyberte možnost **Mapa**.
- 2 Vyberte možnost  > **Trasová data**.
- 3 Vyberte datové pole trasy.
- 4 Vyberte možnost.

Nové datové pole trasy se zobrazí v seznamu dat trasy.

Zobrazení stránky Informace o cestě

Stránka Informace o cestě zobrazuje vaši rychlost a poskytuje statistické údaje o cestě.

POZNÁMKA: Pokud často zastavujete, ponechte zařízení zapnuté, aby mohlo přesně změřit uplynulý čas během cesty.

Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.

Zobrazení protokolu cesty

Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Protokol trasy**.

Vynulování informací o cestě

- 1 Na mapě vyberte možnost **Rychlost**.
- 2 Vyberte možnost  > **Vynulovat pole**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Vybrat vše**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru, na první stránce.
 - Volbou možnosti **Vynulovat data trasy** vynulujete informace v trasovém počítači.
 - Volbou možnosti **Vynul. max. rychlost** vynulujete maximální rychlost.
 - Volbou možnosti **Vynulovat trasu B** vynulujete počítač kilometrů.

Používání navržených tras

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu polohu a povolit funkci historie cestování ([Nastavení zařízení a soukromí](#)).

Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na oblíbenou polohu, může se poloha

zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi.

Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace.

Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na stránce s mapou zvolte vozidlo.

Vyhledání služeb v okolí

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k vyhledání služeb v okolí, jako jsou například čerpací stanice, nemocnice nebo policejních stanice.

- 1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
- 2 Vyberte kategorii.

Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení Vám může poskytnout popis trasy.

- 1 Na stránce s mapou zvolte vozidlo.
- 2 Vyberte možnost  > **Popis trasy ke mně**.
- 3 Vyberte počáteční polohu.
- 4 Vyberte možnost **Vybrat**.

Funkce vyhnutí se silnicím

- 1 Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Objížděky**.
- 2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost **Uložit**.

Informace o vlastních objížděkách

Vlastní objížděky vám umožňují objet určité oblasti nebo úseky cesty. Podle potřeby můžete vlastní objížděky zapínat nebo vypínat.

Objížděka oblasti

- 1 Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Vlastní objížděky**.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost **Přidat objížděku**.
- 3 Zvolte možnost **Přidat obl. objíždě.**
- 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost **Další**.
Zvolená oblast je na mapě vystínována.
- 6 Vyberte možnost **Hot..**

Objížděka cesty

- 1 Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Vlastní objížděky**.
- 2 Zvolte možnost **Přidat sil. pro obj.**
- 3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost **Další**.
- 4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost **Další**.
- 5 Vyberte možnost **Hot..**

Deaktivování vlastních objížděk

Uživatelskou objížděku můžete deaktivovat, aniž byste ji odstranili.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Vlastní objížděky**.
- 2 Vyberte objížděku.
- 3 Vyberte možnost  > **Vypnout**.

Odstranění vlastních objížděk

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Vlastní objížděky**.

2 Vyberte možnost:

- Chcete-li odstranit všechny vlastní objížděky, zvolte možnost .
- Chcete-li odstranit jednu vlastní objížděku, vyberte ji a zvolte možnost  > **Odstranit**.

Přizpůsobení mapy

Přizpůsobení nástrojů mapy

Můžete vybrat zkratky, které se zobrazují v nabídce nástrojů mapy.

- 1 Zvolte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo** > **Nástroje mapy**.
- 2 Vyberte nástroje, které mají být zahrnuty v nabídce.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Přizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo** > **Vrstvy mapy**.
- 2 Vyberte vrstvy, které mají být zahrnuty do mapy, a vyberte možnost **Uložit**.

Změna datového pole mapy

- 1 Vyberte datové pole na mapě.
POZNÁMKA: Položku Rychlost nelze přizpůsobit.
- 2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.

Změna perspektivy mapy

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Mapa a vozidlo** > **Zobrazení mapy jízdy**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Volbou možnosti **Trasa nahoře** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
 - Volbou možnosti **K severu** zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
 - Volbou možnosti **3D** zobrazíte mapu trojrozměrně.
- 3 Vyberte možnost **Uložit**.

Bezpečnostní kamery

POZNÁMKA

Společnost Garmin neodpovídá za správnost ani za důsledky používání databáze vlastních bodů zájmu nebo databáze bezpečnostních kamer.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech regionech nebo modelech produktu.

V některých oblastech a modelech produktu jsou k dispozici informace o umístění bezpečnostních kamer a rychlostních limitech. Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/safetycameras a zkontrolujte dostupnost a kompatibilitu nebo zakupte předplatné či jednorázovou aktualizaci. Kdykoli si můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné.

Můžete aktualizovat bezpečnostní kamery pro stávající předplatné bezpečnostních kamer tak, že přejdete na webovou stránku <http://my.garmin.com>. Zařízení byste měli často aktualizovat, abyste přijímali nejaktuálnější informace o bezpečnostních kamerách.

Pro některá zařízení a regiony mohou být základní údaje o bezpečnostních kamerách součástí zařízení. Obsažené údaje nemusí zahrnovat aktualizace nebo předplatné.

Doprava

POZNÁMKA

Společnost Garmin není odpovědná za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici na zařízeních, která neobsahují dopravní informace služby Lifetime ([Předplatné služby Lifetime](#)).

Dopravní informace nemusí být k dispozici ve všech oblastech či zemích. Další informace o přijímačích dopravních informací a oblastech pokrytí naleznete na webové stránce www.garmin.com/traffic.

Přijímač dopravních informací je součástí některých balení, je zabudován do zařízení.

- Dopravní upozornění se zobrazují na mapě v případě, že se vyskytnou dopravní nehody po vaší trase nebo ve vaší oblasti.
- Zařízení musí být připojeno k napájecímu kabelu do vozidla, aby mohlo přijímat dopravní informace prostřednictvím přijímače dopravních informací.
- Napájený přijímač dopravních informací v zařízení se pravděpodobně musí nacházet v datovém pásmu stanice vysílající dopravní informace, aby mohly dopravní informace přijímat.
- Předplatné zahrnuté v zařízení nebo v přijímači dopravních informací není třeba aktivovat.

Přijímání dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací

POZNÁMKA

Vyhřívaná (metalizovaná) okna mohou mít negativní vliv na výkon přijímače dopravních informací.

Než budete moci přijímat informace o dopravě, musíte mít model zařízení obsahující dopravní informace služby Lifetime a musíte použít napájecí kabel do vozidla přibalený k zařízení. Další informace naleznete na adrese www.garmin.com/traffic.

Zařízení může přijímat dopravní signály ze stanice vysílající dopravní informace.

- 1 Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k externímu zdroji napájení.
- 2 Připojte napájecí kabel kompatibilní s dopravou k zařízení.

Pokud se nacházíte v oblasti pokrytí dopravy, zařízení zobrazí dopravní informace.

Zobrazení nadcházející dopravy

Máte možnost zobrazit nadcházející dopravní nehody po trase nebo cestě, kterou jedete.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost > **Doprava**.
Nejbližší nadcházející dopravní nehoda se zobrazí na panelu na pravé straně mapy.
- 2 Výběrem dopravní nehody zobrazíte další podrobnosti.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace** > **Doprava**.
- 2 V případě potřeby vyberte možnost > **Legenda** a zobrazte si legendu na mapě dopravy.

Vyhledávání dopravních nehod

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Aplikace** > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost > **Dopravní události**.
- 3 Vyberte položku ze seznamu.

- 4 Pokud existuje více než jedna nehoda, ostatní nehody zobrazíte pomocí šipek.

Doprava na vaší trase

Pokud dojde ke zpoždění na trase, na mapě se zobrazí upozornění a zařízení vypočítá alternativní trasu, kterou se zpoždění vyhne. Můžete zvolit, zda se alternativní trasy mají používat automaticky nebo na vyžádání. Další informace naleznete v části Nastavení dopravy ([Nastavení dopravy](#)). Zařízení vás může vést hustou dopravou, pokud neexistuje lepší alternativní trasa. Doba zpoždění je automaticky přidána k odhadovanému času příjezdu do cíle.

Objížďka zpoždění na trase

Než se budete moci vyhnout zpožděním na trase, musíte přijímat dopravní informace ([Přijímání dopravních informací pomocí přijímače dopravních informací](#)).

Ve výchozím nastavení zařízení optimalizuje trasu tak, aby se zpožděním na trase vyhýbalo automaticky. Pokud jste tuto možnost v dopravních nastaveních zakázali ([Nastavení dopravy](#)), můžete zpoždění zobrazit a vyhnout se mu ručně.

- 1 Během navigace po trase zvolte možnost > **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Jiná trasa**, pokud je k dispozici.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.

Informace o předplatném dopravních informací

Pokud skončí platnost vašeho předplatného, máte možnost zakoupit si další předplatné nebo předplatné obnovit. Přejděte na webovou stránku <http://www.garmin.com/traffic>.

Aktivace předplatného

Předplatné připojené k přijímači dopravních informací FM nemusíte aktivovat. Předplatné je automaticky aktivováno poté, co vaše zařízení začne přijímat satelitní signály během příjmu dopravních signálů od poskytovatele placených služeb.

Zobrazení předplatných pro dopravní informace

Vyberte možnost **Nastavení** > **Doprava** > **Předplatné**.

Přidání předplatného

Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jinou oblast nebo země.

- 1 V hlavním menu vyberte možnost **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Předplatné** > **+**.
- 3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.
- 4 Přejděte na stránku www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte předplatné dopravních informací a získáte 25 znakový kód.
Kód předplatného pro dopravní informace nelze použít opakovaně. Pro každé obnovení služby je nutné získat nový kód. Jestliže vlastníte více FM přijímačů dopravních informací, je nutné získat nový kód pro každý jednotlivý přijímač.
- 5 V zařízení vyberte možnost **Další**.
- 6 Zadejte kód.
- 7 Vyberte možnost **Hot..**

Zapnutí možnosti Doprava

Dopravní informace lze zapnout nebo vypnout.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení** > **Doprava**.
- 2 Zaškrtněte políčko **Doprava**.

Používání aplikací

Používání nápovědy

Výběrem možnosti **Aplikace** > **Nápověda** můžete zobrazit informace o používání zařízení.

Hledání v tématech nápovědy

Zvolte možnost **Aplikace** > **Nápověda** > **Q**.

Informace o funkci ecoRoute™

V některých oblastech musíte před použitím funkce ecoRoute zakoupit kód pro odemčení. Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/ecoroute.

Funkce ecoRoute počítá spotřebu paliva vozidla a cenu pohonných hmot při navigaci k destinaci a nabízí nástroje pro efektivnější využívání pohonných hmot. Data poskytovaná funkcí ecoRoute představují pouze odhad. Data se z vozidla nenačítají.

Chcete-li získat přesnější zprávy o palivu pro své vozidlo a vašich řídicích návycích, můžete provést kalibraci úspory paliva (**Kalibrace spotřeby paliva**).

Nastavení vozidla

Při prvním použití funkce ecoRoute musíte zadat informace o vozidle.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **ecoRoute™**.
- 2 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Změna ceny pohonných hmot

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **ecoRoute™** > **Na pumpě**.
- 2 Zadejte aktuální cenu paliva a vyberte možnost **Další**.
- 3 Vyberte možnost **Ano**.

Kalibrace spotřeby paliva

Můžete provést kalibraci spotřeby paliva, a získat tak přesnější zprávy o spotřebě pro určité vozidlo a řídicí návyky. Kalibraci byste měli provést po natankování plné palivové nádrže.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **ecoRoute™** > **Na pumpě**.
- 2 Zadejte aktuální cenu pohonných hmot.
- 3 Zadejte množství paliva, které vozidlo spotřebovalo od posledního doplnění nádrže.
- 4 Zadejte vzdálenost, kterou jste ujeli od posledního doplnění nádrže.
- 5 Vyberte možnost **Další**.
Zařízení spočítá průměrnou spotřebu paliva.
- 6 Vyberte možnost **Uložit**.

Informace o aplikaci ecoChallenge

Aplikace ecoChallenge pomáhá zvýšit úsporu paliva ohodnocením vašich řídicích návyků. Čím vyšší je vaše skóre v rámci aplikace ecoChallenge, tím více paliva ušetříte. Aplikace ecoChallenge shromažďuje údaje a počítá skóre, kdykoli se vaše zařízení pohybuje a nachází v režimu přepravy Automobil.

Zobrazení skóre aplikace ecoChallenge

Vyberte možnost **Aplikace** > **ecoRoute™** > **ecoChallenge**.

Informace o skóre aplikace ecoChallenge

Brzdění: Zobrazuje skóre za hladké a postupné brzdění. Za prudké brzdění body ztrácíte.

Celkem: Zobrazuje průměrné skóre rychlosti, zrychlení a zpomalení.

Rychlost: Zobrazuje skóre za řízení vozidla nejvhodnější rychlostí pro úsporu paliva.

Zrychlení: Zobrazuje skóre za hladké a postupné zrychlení. Za rychlé zrychlení body ztrácíte.

Vynulování skóre aplikace ecoChallenge

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **ecoRoute™** > **ecoChallenge**.
- 2 Vyberte možnost  > **Vynulovat**.

Zobrazení informací o spotřebě paliva

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **ecoRoute™** > **Spotřeba paliva**.
- 2 Část grafu zvětšíte výběrem.

Zprávy o ujetých kilometrech

Zpráva o ujetých kilometrech ukazuje vzdálenost, dobu, průměrnou spotřebu paliva a náklady na palivo při jízdě do cíle.

Zpráva o ujetých kilometrech je vytvářena při každé jízdě. Pokud zastavíte trasu v zařízení, vytvoří se zpráva o ujetých kilometrech pro vzdálenost, kterou jste urazili.

Zobrazení zprávy o ujetých kilometrech

V zařízení lze zobrazit uložené zprávy o ujetých kilometrech.

TIP: Je možné připojit zařízení k počítači a otevřít zprávy o ujetých kilometrech ve složce Zprávy v zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **ecoRoute™** > **Zpr. o uj. kilom.**
- 2 Vyberte protokol.

Vynulování informací funkce ecoRoute

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **ecoRoute™** > **Profil vozidla**.
- 2 Vyberte možnost **Vynulovat**.

Tipy pro řízení

- Jeďte rychlostí rychlostního limitu. U většiny vozidel dosáhnete optimální úspory paliva při jízdě rychlostí 70 až 95 km/h (45 mil/h a 60 mil/h).
- Jeďte stálou rychlostí.
- Brzděte a zrychlujte postupně a stále.
- Vyhýbejte se pomalu se posouvajícímu provozu a špičkám.
- Nenechávejte nohu na brzdovém pedálu.
- Používejte tempomat.
- Při dočasných zastaveních vypněte motor vozidla, nenechávejte jej běžet na volnoběh.
- Malé cesty spojte do jedné dlouhé cesty s několika zastávkami.
- Pokud necestujete vysokou rychlostí po dálnici, vypněte klimatizaci a otevřete okna.
- Utáhněte víčko nádrže.
- Parkujte ve stínu nebo v garáži.
- Vyložte nadměrný náklad. Odstraňte nepotřebné věci z vozidla.
- Nevozte věci na střeše. Odstraňte střešní nosiče a zahrádky, když je nepoužíváte.
- Udržujte doporučený tlak v pneumatikách. Pravidelně a před dlouhými cestami kontrolujte tlak v pneumatikách.
- Svě vozidlo udržíte dobře seřízené a postupujte podle intervalů pro údržbu doporučených výrobcem vozidla.
- Pravidelně měňte olej, olejové filtry a vzduchové filtry.
- Používejte nejnižší doporučenou vhodnou třídu paliva. Pokud je to možné, používejte biopaliva, například E85 a bionaftu.

Plánování cesty

Pomocí možnosti Plánovač cesty můžete vytvořit a uložit cestu s více cíli.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace** > **Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte možnost **Nová trasa**.
- 3 Vyberte možnost **Vybrat počáteční pozici**.

- 4 Vyhledejte polohu ([Hledání pozice podle kategorie](#)).
- 5 Vyberte možnost **Vybrat**.
- 6 Chcete-li přidat další polohy, vyberte možnost **+**.
- 7 Vyberte možnost **Další**.
- 8 Vyberte možnost **Uložit**.
- 9 Zadejte název a vyberte možnost **Hot..**

Plánování cesty

Pomocí možnosti Plánovač cesty můžete vytvořit a uložit cestu s více cíli.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte cestu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Čas odjezdu** nebo **Čas příjezdu do cíle**.
- 5 Vyberte datum a čas a zvolte možnost **Uložit**.
- 6 Vyberte možnost **Doba trvání**.
- 7 Vyberte čas, který strávíte v poloze, a možnost **Uložit**.
- 8 V případě nutnosti u každé polohy zopakujte kroky 3–7.

Navigace k uložené cestě

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.
- 4 Zadejte souřadnice svého cíle a vyberte možnost **Spustit**.

Úprava uložené cesty

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > Plánovač trasy**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost **≡**.
- 4 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Přejmenovat trasu**.
 - Vyberte možnost **Upravit cíle** pro přidání nebo odstranění pozice nebo pro změnu pořadí pozic.
 - Vyberte možnost **Odstranit trasu**.
 - Chcete-li co neefektivněji upravit zastávky na cestě, zvolte možnost **Optimalizovat pořadí**.

Zobrazení předchozích tras a cílů

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci historie cestování ([Nastavení zařízení a soukromí](#)).

Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se zastavili.

Vyberte možnost **Aplikace > Historie cestování**.

Správa dat

Do zařízení lze ukládat soubory. Zařízení má slot na paměťovou kartu pro další ukládání dat.

POZNÁMKA: Toto zařízení není kompatibilní se systémy Windows 95, 98, Me, Windows NT® a Mac OS 10.3 a staršími.

Typy souborů

Zařízení podporuje následující typy souborů.

- Soubory map a trasových bodů GPX ze softwaru myGarmin™, například MapSource®, BaseCamp™ a HomePort™ ([Uživatelské body zájmu](#)).
- Soubory uživatelských bodů zájmů GPI ze softwaru Garmin POI Loader ([Instalace softwaru POI Loader](#)).

Informace o paměťových kartách

Paměťové karty lze koupit od prodejce elektroniky nebo můžete zakoupit předem nainstalovaný mapový software společnosti

Garmin (www.garmin.com). Paměťové karty lze použít nejen jako úložiště map a dat, ale také k ukládání souborů, například map, obrázků, informací o schránkách s poklady, tras, trasových bodů a uživatelských bodů zájmu.

Instalace paměťové karty

Zařízení podporuje paměťové karty microSD™ a microSDHC.

- 1 Vložte paměťovou kartu do slotu na zařízení.
- 2 Kartu zatlačte dovnitř, až zacvakne na místo.

Připojení zařízení k počítači

Zařízení můžete připojit k počítači pomocí kabelu USB.

- 1 Menší koncovku kabelu USB zasuněte do portu v zařízení.
- 2 Větší koncovku kabelu USB zasuněte do portu USB v počítači.

Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

Přenos dat z počítače

- 1 Připojte zařízení k počítači ([Připojení zařízení k počítači](#)).

V závislosti na operačním systému počítače se zařízení objeví jako přenosné zařízení, vyměnitelná jednotka nebo vyměnitelný disk.

- 2 V počítači otevřete prohlížeč souborů.
- 3 Vyberte soubor.
- 4 Vyberte možnost **Upravit > Kopírovat**.
- 5 Procházením vyhledejte složku v zařízení.

POZNÁMKA: V případě vyměnitelných jednotek nebo disků byste neměli soubory ukládat do složky Garmin.

- 6 Vyberte možnost **Upravit > Vložit**.

Odpojení kabelu USB

Pokud je zařízení připojeno k počítači jako vyměnitelná jednotka nebo svazek, je nutné zařízení bezpečně odpojit od počítače, abyste předešli ztrátě dat. Pokud je zařízení připojeno k počítači v přenosném režimu, Windows není třeba je bezpečně odpojovat.

- 1 Dokončete následující krok:
 - V počítači Windows vyberte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** v hlavním panelu systému a zvolte zařízení.
 - V počítači se systémem Mac přetáhněte ikonu svazku do koše.
- 2 Odpojte kabel od svého počítače.

Přizpůsobení zařízení

Nastavení mapy a vozidla

Chcete-li otevřít stránku nastavení mapy a vozidla, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo**.

Vozidlo: Nastaví ikonu, která představuje vaši pozici na mapě. Další ikony získáte na webových stránkách www.garmin.com.

Zobrazení mapy jízdy: Nastaví perspektivu na mapě.

Detail mapy: Nastaví úroveň detailů na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude vykreslovat pomaleji.

Téma mapy: Změní barvu mapových dat.

Nástroje mapy: Nastaví zkratky, které se zobrazují v nabídce nástrojů mapy.

Vrstvy mapy: Nastaví data zobrazená na stránce mapy ([Přizpůsobení vrstev mapy](#)).

myMaps: Nastaví instalované mapy používané zařízením.

Aktivace map

Je možné zapnout mapové produkty nainstalované v zařízení.

TIP: Chcete-li zakoupit další mapové produkty, přejděte na adresu <http://buy.garmin.com>.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Nastavení navigace

Chcete-li otevřít stránku nastavení navigace, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.

Režim výpočtu: Nastaví metodu výpočtu trasy.

Objížděky: Nastaví funkce vyhnout se silnicím v trase.

Vlastní objížděky: Umožní vám objet určité oblasti nebo úseky cesty.

Placeným silnicím: Nastaví preference pro vyhýbání se placeným silnicím.

Mýtné: Nastaví preference pro vyhýbání se placeným silnicím a dálničním značkám.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Omezený režim: Vypíná všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby, a mohly by odvádět její pozornost během řízení.

Simulátor GPS: Ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří energii baterie.

Nastavení režimu výpočtu

Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Režim výpočtu**.

Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech a zrychlení vozidla pro danou trasu.

Rychlejší čas: Pro výpočet tras, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.

Kratší vzdálenost: Vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.

Méně paliva: Vypočítá trasy, které mohou spotřebovat méně paliva.

Mimo silnice: Vypočítá přímou vzdálenost z vaší polohy do cílového bodu.

Vyhnut se placeným silnicím

Vaše zařízení se dokáže vyhnout vedení trasy přes oblasti, kde se vyžaduje mýtné, jako jsou například placené silnice, placené mosty nebo místa s dopravní zácpou. Zařízení může přesto do trasy placenou oblast zahrnout, pokud nejsou dostupné žádné jiné přiměřené trasy.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.

- 2 Vyberte možnost:

POZNÁMKA: Nabídka se mění podle regionu a mapových dat v zařízení.

- Vyberte možnost **Placeným silnicím**.
- Vyberte možnost **Mýtné > Placeným silnicím**.

- 3 Vyberte možnost:

- Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
- Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnut se**.
- Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.

- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Vyhnut se použití dálniční známky

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Mapová data v zařízení mohou obsahovat podrobné informace o používání dálničních známek v některých zemích. Můžete se vyhnout používání nebo povolit používání dálniční známky v jednotlivých zemích.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Mýtné > Dálniční známky**.

- 2 Vyberte zemi.

- 3 Vyberte možnost:

- Pokud chcete být dotázáni pokaždé, než bude trasa vedena přes placenou oblast, vyberte možnost **Vždy se zeptat**.
- Pokud se chcete mýtnému vždy vyhnout, vyberte možnost **Vyhnut se**.
- Pokud chcete mýtné vždy povolit, vyberte možnost **Povolit**.

- 4 Vyberte možnost **Uložit**.

Nastavení displeje

Chcete-li otevřít stránku nastavení displeje, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Displej**.

Orientace: Nastaví displej na zobrazení na výšku (vertikální) nebo na šířku (horizontální).

Barevný režim: Nastaví zařízení na zobrazení denních nebo nočních barev. Vyberete-li možnost **Automaticky**, zařízení bude denní nebo noční barvy nastavovat automaticky podle denní doby.

Jas: Nastaví jas displeje.

Prodleva displeje: Nastaví dobu nečinnosti, po které se zařízení přepne do režimu spánku.

Snímek obrazovky: Umožňuje pořizovat snímky obrazovky zařízení. Snímky obrazovky jsou uloženy ve složce **Screenshot** v paměti zařízení.

Nastavení dopravy

Chcete-li otevřít stránku nastavení dopravy, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Doprava**.

Doprava: Aktivuje dopravu.

Aktuální poskytovatel: Nastaví poskytovatele dopravních informací pro použití dopravních informací. Automaticky automaticky vybere nejlepší dostupné dopravní informace.

Předplatné: Zobrazí seznam aktuálních předplatných dopravních informací.

Optimalizovat trasu: Zvolí, zda se optimalizované alternativní trasy mají používat automaticky nebo na vyžádání (**Doprava na vaší trase**).

Dopravní upozornění: Volí závažnost zpoždění, pro které zařízení zobrazí dopravní upozornění.

Nastavení jednotek a času

Chcete-li otevřít stránku Nastavení jednotek a času, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Jednotky a čas**.

Aktuální čas: Umožňuje nastavit čas zařízení.

Formát času: Umožňuje vybrat zobrazení času ve 12hodinovém, 24hodinovém formátu nebo ve formátu UTC.

Jednotky: Nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic a datum používané pro geografické souřadnice.

Nastavení jazyka a klávesnice

Chcete-li otevřít Nastavení jazyka a klávesnice, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Jazyk a klávesnice**.

Jazyk hlasové nápovědy: Nastaví jazyk pro hlasové výzvy.

Jazyk textu: Nastaví texty zobrazované na obrazovce do zvoleného jazyka.

POZNÁMKA: Změna jazyka textu nezpůsobí změnu jazyka dat zadaných uživatelem nebo mapových dat, například názvů ulic.

Jazyk klávesnice: Aktivuje jazyky klávesnice.

Nastavení zařízení a soukromí

Chcete-li otevřít stránku nastavení zařízení, v hlavním menu vyberte možnost **Nastavení > Zařízení**.

Informace o: Zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a informace o několika dalších softwarových funkcích.

EULA: Zobrazí licenční smlouvy s koncovým uživatelem, které se vztahují k vašemu zařízení.

POZNÁMKA: Tyto informace potřebujete k aktualizaci systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových dat.

Historie cestování: Umožňuje zařízení zaznamenávat informace pro funkce myTrends, Historie cestování a protokol cesty.

Vym. historii cestování: Vymaže vaši historii cestování pro funkce myTrends, Historie cestování a Protokol cesty.

Nastavení varovných bodů

POZNÁMKA: Musíte mít načteny uživatelské body zajmu (BZ), aby se zobrazila upozornění na varovné body.

Vyberte možnost **Nastavení > Varovné body**.

Audio: Nastaví typ upozornění, které zazní při přiblížení k varovným bodům.

Upozornění: Nastaví typ varovných bodů, při nichž se mají přehrávat upozornění.

Obnovení nastavení

Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení na výchozí hodnoty z výroby.

- 1 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.
- 3 Vyberte možnost **≡ > Obnovit**.

Informace o zařízení

Technické údaje

Rozsah provozních teplot	od -20 °C do 55 °C (od -4 °F do 131 °F)
Rozsah nabíjecí teploty	od 0° do 45 °C (od 32° do 113 °F)
Výkon na vstupu (vozidlo nebo externí napájení)	od 8 do 28 V střídavý
Typ baterie	Lithiová
Rozsah napětí baterie	od 3,0 V do 4,2 V

Dodatek

Napájecí kabely

Zařízení lze napájet různými způsoby.

- Napájecí kabel do vozidla
- Kabel USB
- Napájecí adaptér (volitelné příslušenství)

Nabíjení zařízení

POZNÁMKA: Tento výrobek třídy III musí být napájen zdrojem energie LPS.

Baterii v zařízení můžete nabíjet libovolným z těchto způsobů.

- Připojte zařízení k napájecímu kabelu do vozidla.
- Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
Pokud je zařízení připojeno k počítači, může se nabíjet pomalu. Některé přenosné počítače nemusí zařízení nabít.
- Zařízení připojte k volitelnému příslušenství napájecího adaptéru, například k síťovému napájecímu adaptéru pro místní elektrickou síť.
Můžete zakoupit schválený adaptér Garmin AC-DC, vhodný pro použití v domácnosti a v kanceláři, od prodejce Garmin nebo na adrese www.garmin.com.

Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla

POZNÁMKA

Při výměně pojistky neztratíte malé součástky a zkontrolujte, zda jste je umístili zpět na správné místo. Napájecí kabel pro použití ve vozidle bude fungovat pouze v případě, že je správně sestaven.

Pokud se zařízení ve vozidle nenabíjí, bude zřejmě nutné vyměnit pojistku umístěnou v horní části adaptéru do vozidla.

- 1 Otočte uzávěr ① o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček a odemkněte jej.



TIP: K odšroubování můžete použít minci.

- 2 Sejměte koncovku, stříbrnou špičku ② a pojistku ③.
- 3 Vložte novou rychlou pojistku, která má stejný proud, například 1 A nebo 2 A.
- 4 Vložte stříbrnou špičku do uzávěru.
- 5 Zasuňte uzávěr a otočte jej o 90 stupňů ve směru hodinových ručiček a zajistěte jej zpět do napájecího kabelu do vozidla ④.

Péče o zařízení

POZNÁMKA

Vyvarujte se upuštění zařízení na zem.

Neskladujte zařízení na místech, která jsou vystavena zvýšenému působení extrémních teplot, protože by mohlo dojít k jeho poškození.

Nikdy nepoužívejte pro ovládání dotykové obrazovky tvrdé nebo ostré předměty, mohlo by dojít k jejímu poškození.

Nevystavujte zařízení působení vody.

Čištění vnějšího krytu

POZNÁMKA

Nepoužívejte chemické čističe a rozpouštědla, protože by mohly poškodit plastové součásti.

- 1 Vyčistěte vnější kryt zařízení (kromě dotykové obrazovky) pomocí tkaniny namočené v roztoku jemného čistícího prostředku.
- 2 Otřete ho do sucha.

Čištění dotykové obrazovky

- 1 Použijte jemnou, čistou tkaninu, která nepouští chloupky.
- 2 V případě potřeby tkaninu lehce navlhčete vodou.
- 3 Pokud používáte vlhkou tkaninu, vypněte zařízení a odpojte zařízení od zdroje napájení.
- 4 Jemně tkaninou otřete obrazovku.

Zabránění krádeži

- Odstraňte zařízení a držák z dohledu, pokud je nepoužíváte.
- Odstraňte zbytky, které zůstaly na čelním skle z přísavného držáku.
- Nenechávejte zařízení na palubní desce.
- Zaregistrujte si zařízení na webových stránkách <http://my.garmin.com>.

Montáž na palubní desku

POZNÁMKA

Trvalé montážní lepidlo se po přilepení velmi obtížně odstraňuje.

Pokud chcete zařízení připevnit na palubní desku v souladu s příslušnými národními a místními předpisy, můžete použít volitelný montážní kotouč. Další informace naleznete na adrese www.garmin.com.

- 1 Vyčistěte a vysušte místo na palubní desce, kam chcete kotouč umístit.
- 2 Odstraňte krycí materiál z lepicí vrstvy na spodní straně kotouče.
- 3 Umístěte kotouč na palubní desku.
- 4 Z horní strany kotouče odstraňte čirý plastový kryt.
- 5 Přísavný držák umístěte na horní stranu kotouče.
- 6 Přesuňte páčku dolů (směrem ke kotouči).

Vyjmutí zařízení, kolébky a přísavného držáku

Vyjmutí zařízení z kolébky

- 1 Stiskněte jazýček nebo tlačítko na kolébce.
- 2 Naklánějte zařízení vpřed.

Vyjmutí kolébky z přísavného držáku

- 1 Kolébku natočte doprava nebo doleva.
- 2 Zatlačte na kolébku, dokud se neuvolní kulový kloub držáku.

Vyjmutí přísavného držáku z čelního skla

- 1 Páčku přísavného držáku přitáhněte směrem k sobě.
- 2 Jazýček přísavného držáku přihněte směrem k sobě.

Nákup doplňkových map

- 1 Přejděte na stránku produktu na webové stránce (www.garmin.com).
- 2 Klikněte na záložku **Mapy**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Zakoupení příslušenství

Přejděte na webovou stránku <http://buy.garmin.com>.

Odstranění problémů

Přísavný držák na čelním skle nedrží

- 1 Očistěte přísavný držák i sklo čistícím alkoholem.
- 2 Osušte je čistým, suchým hadříkem.
- 3 Nainstalujte přísavný držák ([Připojení zařízení k napájení ve vozidle](#)).

Zařízení nevyhledává satelitní signály.

- Ujistěte se, zda je vypnut simulátor GPS ([Nastavení navigace](#)).
- Zařízení vezměte mimo garáže a dál od vysokých budov a stromů.
- Stůjte v klidu po dobu několika minut.

Zařízení se ve vozidle nenabíjí

- Zkontrolujte pojistku v napájecím kabelu do automobilu ([Výměna pojistky v napájecím kabelu do vozidla](#)).
- Ověřte, zda je vozidlo v provozu a dodává elektřinu do elektrické zásuvky.
- Ověřte, zda se teplota v interiéru vozidla pohybuje mezi 0° a 45 °C (32° a 113 °F).
- Ověřte, zda pojistka v napájecí zásuvce ve vozidle není rozbitá.

Baterie nevydrží příliš dlouho nabitá

- Snižte jas obrazovky ([Nastavení displeje](#)).
- Zkraťte dobu prodlevy displeje ([Nastavení displeje](#)).
- Snižte hlasitost ([Úprava hlasitosti](#)).
- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je do režimu spánku ([Přechod do režimu spánku a ukončení režimu spánku](#)).
- Udržujte zařízení v prostředí bez extrémních teplot.
- Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu záření.

Indikátor baterie je nepřesný

- 1 Nechte zařízení úplně vybit.
- 2 Zařízení plně nabijte, aniž byste cyklus nabíjení přerušovali.

Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako vyměnitelná jednotka

U většiny počítačů Windows se zařízení připojuje pomocí protokolu MTP (Media Transfer Protocol). V režimu MTP se zařízení zobrazuje jako přenosné zařízení a nikoli jako vyměnitelná jednotka. Režim MTP je podporován operačním systémem Windows 7, Windows Vista® a Windows XP s aktualizací Service Pack 3 s přehrávačem Windows Media Player 10.

Mé zařízení se v počítači nezobrazuje jako přenosné zařízení

V počítačích Mac a v některých počítačích Windows se zařízení připojuje prostřednictvím režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. V režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB se zařízení zobrazuje jako odpojitelná jednotka nebo svazek a nikoli jako přenosné zařízení. Windows verze před systémem Windows XP s aktualizací Service Pack 3 využívají režim velkokapacitního paměťového zařízení USB.

Mé zařízení se v počítači nezobrazuje ani jako přenosné zařízení, ani jako vyměnitelný disk

- 1 Odpojte kabel USB ze svého počítače.
- 2 Vypněte zařízení.
- 3 Zapojte kabel USB do portu USB počítače a do zařízení.
TIP: Zařízení musí být připojeno přímo k portu USB a nikoli k rozbočovači USB.

Zařízení se automaticky zapne a přejde do režimu MTP nebo do režimu velkokapacitního paměťového zařízení USB. Na obrazovce zařízení se zobrazí obrázek zařízení připojeného k počítači.

Rejstřík

A

adresy, hledání **3**
aktualizace
mapy **1**
software **1**
aktuální poloha **7**
audio, varovné body **12**

B

baterie
maximalizace **13**
nabíjení **1, 2, 12, 13**
problémy **13**
bezpečnostní kamery, předplatné **7**
body zájmu (POI) **3, 5**
budovy **5**
doplňky **5**
POI Loader **4**
uživatelské **4, 5**
body zájmu (software POI Loader) **5**
budovy **5**

C

cena paliva, změna **9**
cesta domů **4**
cíle. Viz polohy

Č

Číslo ID **12**
čištění dotykové obrazovky **12**
čištění zařízení **12**

D

další odbočka **6**
domů
cesta **4**
nastavování pozic **4**
změna polohy **4**
doplňky, uživatelské body zájmu **5**
doprava **8, 11**
aktivace předplatného **8**
dopravní nehody **8**
doživotní předplatná **1**
hledání zpoždění **8**
jiná trasa **8**
mapa **8**
přidání předplatného **8**
přijímač **8**
doživotní aktualizace map **1**
družicové signály, příjem **2**
držáku na palubní desku **13**

E

ecoChallenge **9**
ecoRoute **9**
kalibrace spotřeby paliva **9**
profil vozidla **9**
skóre aplikace ecoChallenge **9**
Skóre aplikace ecoChallenge **9**
zpráva o ujetých kilometrech **9**
zprávy o ujetých kilometrech **9**

EULA

F

Foursquare **3**

G

Garmin Express **1**
aktualizace softwaru **1**
registrace zařízení **1**
GPS **2**

H

historie cestování **12**
hlasitost, úprava **2**
hledání pokladu **4**
hledání poloh. **3** Viz také polohy
adresy **3**
křižovatky **3**

města **4**
souřadnice **4**
hledání pozic, kategorie **3**
hledání služeb, po cestě **6**

I

ID zařízení **12**
informace o cestě **6**
vynulování **6**
zobrazení **6**
instalace zařízení
automobil **1**
palubní deska **13**
přísavný držák **1, 13**
vyjmutí z kolébky **13**

J

jas **2**
jazyk
hlas **11**
klávesnice **11**

K

kabely, napájení **12**
kalibrace spotřeby paliva **9**
kamery, bezpečnostní **7**
Kde se nacházím? **4, 7**
klávesnice **2**
jazyk **11**
rozložení **11**
kolébka, vyjmutí **13**
krádež, vyhnutí se **12**
křižovatky, hledání **3**

M

mapy **3, 5, 6, 11**
aktualizace **1**
datové pole **6, 7**
doživotní **1**
nákup **13**
nūMaps Guarantee **1**
nūMaps Lifetime **1**
téma **10**
úroveň detailů **10**
vrstvy **7**
zobrazení tras **6**
mýto, vyhnutí se **11**
myTrends, trasy **6**

N

nabíjení zařízení **1, 2, 12, 13**
napájecí kabel do vozidla **1**
napájecí kabely **12**
vozidlo **1**
výměna pojistky **12**
naposledy nalezené pozice **3**
náповěda. **9** Viz také podpora produktů
nastavení **11, 12**
nastavení času **2, 11**
nastavení displeje **11**
nástroje mapy **7**
navigace **5**
mimo silnice **5**
náhled tras **5**
nastavení **11**
navigace mimo silnice **5**
nūMaps Guarantee **1**
nūMaps Lifetime **1**

O

objíždky **5**
deaktivace **7**
funkce pro silnice **7**
mýto **11**
oblast **7**
odstranění **7**
přizpůsobení **7**
silnice **7**
oblíbené polohy **5**
kategorie **4**
odstranění **4**

úprava **4**
obnovení nastavení **12**
obrazovka, jas **2**
odstranění, cesty **10**
odstranění problémů **13**

P

palivo, ceny **9**
paměťová karta **10**
paměťová karta microSD, instalace **10**
parkoviště **3**
poslední místo **3**
péče o zařízení **12**
plánovač cesty **9, 10**
Plánovač trasy, úprava cesty **10**
po cestě
hledání služeb **6**
přizpůsobení **6**
počítač, připojení **10, 13**
podpora produktů **9**
POI. **5** Viz také body zájmu (POI)
POI Loader **4**
pojistka, výměna **12**
pokyny k řízení **6**
polohy **3, 10**
aktuální **7**
budovy **5**
uložení **4**
vyhledávání **3**
popis trasy **6**
pozice
aktuální **4**
naposledy nalezené **3**
nastavení pozice domů **4**
simulováno **4**
profil vozidla **9**
protokol cesty, zobrazení **6**
předplatné
doprava **1**
nūMaps Lifetime **1**
přejmenování cest **10**
přísavný držák **13**
přislušenství **13**
přizpůsobení, objíždky **7**
přizpůsobení zařízení **10**

R

registrace produktu **1**
registrace zařízení **1**
režim spánku **2**
Rychlé hledání **3**

Ř

řádek pro vyhledávání **3**

S

satelitní signály, zobrazit **2**
seznam odboček **6**
simulované pozice **4**
skóre aplikace ecoChallenge **9**
Skóre aplikace ecoChallenge **9**
vynulování **9**
snímky obrazovky **11**
software
aktualizace **1**
verze **12**
soubory
podporované typy **10**
přenos **10**
souřadnice **4**
spotřeba paliva. **9** Viz také ecoRoute

T

technické údaje **12**
tlačítka na displeji **2**
trasy
myTrends **6**
náhled **5**
navržené **6**
přidání bodu **5**
režim výpočtu **11**

- výpočet [5](#)
- zahájení [3, 5](#)
- zastavení [6](#)
- zobrazení na mapě [6](#)

U

- uložené polohy [10](#)
- uložení, aktuální pozice [4](#)
- USB, odpojení [10](#)
- uživatelské body zájmu [4](#)

V

- varovná upozornění, nastavení [12](#)
- vrstvy mapy, přizpůsobení [7](#)
- vyjmutí kolébky [13](#)
- vynulování
 - data cesty [6](#)
 - zařízení [2](#)

Z

- zapínací tlačítko [2](#)
- zeměpisná šířka a délka [4](#)
- zkratky
 - odstranění [4](#)
 - přidání [4](#)
- změna oblasti vyhledávání [3](#)
- zobrazení křižovatky [6](#)
- zobrazení mapy
 - 2D [7](#)
 - 3D [7](#)
- zobrazení mapy 2D [7](#)
- zobrazení mapy 3D [7](#)
- zprávy, ujeté kilometry [9](#)
- zprávy o ujetých kilometrech [9](#)



+43 (0) 820 220230



+ 32 2 672 52 54



0800 770 4960



1-866-429-9296



+385 1 5508 272
+385 1 5508 271



+420 221 985466
+420 221 985465



+ 45 4810 5050



+ 358 9 6937 9758



+ 331 55 69 33 99



+ 39 02 36 699699



(+52) 001-855-792-7671



0800 0233937



+47 815 69 555



00800 4412 454
+44 2380 662 915



(+35) 1214 447 460



+386 4 27 92 500



0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999



+34 93 275 44 97



+ 46 7744 52020



+886 2 2642-9199 ext 2



0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242



+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf



913-397-8200
1-800-800-1020