



Saga S3

Copyright

Všechny mobilní produkty od společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. zmíněné v tomto dokumentu, včetně zařízení, příslušenství, softwaru, textu, hudby a obrázků, vlastní – nebo má oprávnění od původních výrobců – společnost GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. Jakékoli rozmnožování, šíření či ukládání částí obsahu tohoto dokumentu či jeho celku bez předchozího písemného svolení od společnosti GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC. je zakázáno.

GIGA-BYTE COMMUNICATIONS INC.

Obecné informace

Tato část obsahuje důležité informace týkající se bezpečného a správného provozu. Než začnete zařízení používat, tak si je prosím pečlivě prostudujte. Ignorování následujících informací může vést k porušení zákona.

- Před použitím zařízení se ujistěte, že jste plně nabili baterii.
- NEVYJÍMEJTE baterii v době, kdy se zařízení nabíjí.
- Před vložením SIM karty do zařízení se ujistěte, že je zařízení vypnuto.
- NEPOKOUŠEJTE se zařízení sami rozebírat. Tuto činnost může provádět pouze autorizovaná osoba.
- Ve veřejných zařízeních používejte produkt v souladu s pokyny.
- V některých zemích je nahrávání telefonních hovorů protizákonné. Před nahráváním hovoru vždy požádejte druhou stranu o svolení.
- V rámci ochrany sluchu vždy před použitím stereofonních sluchátek či jiných zvukových zařízení snižte hlasitost.
- Pokud nechcete poškodit dotykový displej a zařízení, NESNAŽTE se na ně vyvíjet nadměrný tlak. Navíc, než se posadíte, tak si zařízení vyndejte z kapsy u kalhot. Rovněž doporučujeme ovládat dotykový displej pouze pomocí stylusu nebo prstů. Pokud displej praskne z důvodu nesprávného použití, nevztahuje se na tento problém záruka.
- Pokud zařízení používáte delší dobu, například telefonujete, procházíte internet nebo nabíjíte baterii, může se zahřívat. Ve většině případů jde o normální chování.
- Servis u poskytovatele nebo u autorizovaného technika vyhledejte za těchto podmínek: 1. Zařízení bylo poškozeno. 2. Postupujete podle pokynů k použití zařízení, ale ono nepracuje, jak má. 3. Zařízení přišlo do styku s vodou. 4. Zařízení bylo polito nějakou tekutinou, nebo na něj spadl jiný předmět.
- NEVKLÁDEJTE do slotů a otvorů v zařízení neschválené předměty.
- Nepokládejte zařízení na zdroje tepla, jako jsou například sporáky, radiátory, ohřívače vzduchu či jiné produkty produkující teplo.
- Při přechodu mezi prostředím s velmi odlišnými úrovněmi teploty a/nebo vlhkosti může na povrchu zařízení či uvnitř něj docházet k orosení. Pokud se chcete vyhnout poškození zařízení, používejte zařízení až poté, co se vzniklá vlhkost odpaří.
- Pokud se chcete vyhnout poškození zařízení, NEUMISŤUJTE jej na nestabilní stoly, podstavce, držáky či podobná místa.
- Před čištěním zařízení jej nejprve odpojte od elektrické sítě. K čištění používejte navlhčený hadřík, ale při čištění dotykového displeje NEPOUŽÍVEJTE vodu, tekuté čističe ani rozprašovací čisticí prostředky.




Obsah

Copyright	4
Obecné informace	2
1. Začínáme	4
1.1 Váš telefon	4
1.2 Vložení či vyjmutí SIM karty, baterie a paměťové karty	4
1.3 Nabíjení baterie	5
1.4 Zapnutí nebo vypnutí telefonu	6
1.5 Uzamčení/odemčení	6
1.6 Kontakty	6
1.7 Domovská obrazovka	7
2. Funkce telefonování a posílání zpráv	10
2.1 Hlasové hovory	10
2.2 Vytvoření a odeslání textové zprávy	10
2.3 Multimediální zpráva	11
3. Wi-Fi a Bluetooth	12
3.1 Wi-Fi	12
3.2 Bluetooth	12
4. Multimediální aplikace	14
4.1 Fotoaparát	14
4.2 Hudba	14
5. Představení předinstalovaných programů	16
6. Správa telefonu	18
6.1 Ochrana telefonu	18
6.2 Záloha a reset telefonu	19
7. Technické parametry	20

1. Začínáme

1.1 Váš telefon

Tato část vám představí hardwarové součásti zařízení.

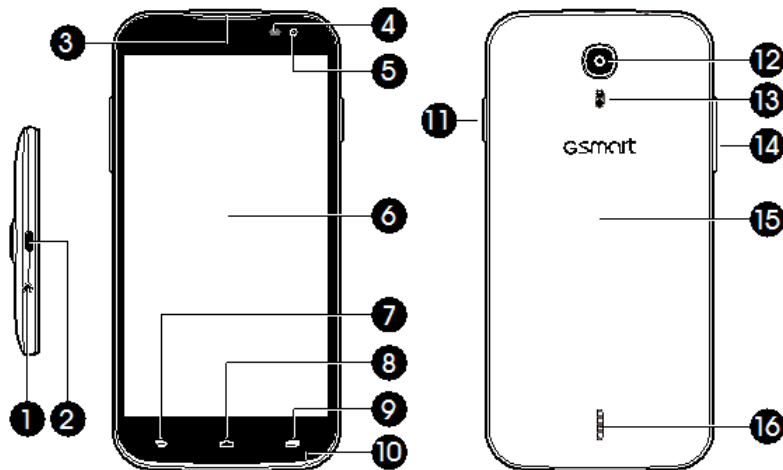

Č.	Položka	Č.	Položka
1	Konektor sluchátek	9	Nabídka
2	Konektor Micro USB	10	Mikrofon
3	Přijímač	11	Napájení
4	Světelný senzor	12	8Mpx fotoaparát
5	Přední fotoaparát	13	LED dioda blesku
6	Dotyková obrazovka	14	Hlasitost
7	Zpět	15	Kryt baterie
8	Domů	16	Reproduktor


1.2 Vložení či vyjmutí SIM karty, baterie a paměťové karty

SIM karta


SIM karta obsahuje telefonní číslo, informace o využití paměti a podrobnosti o síťové službě.

Vložení SIM karty

K dispozici jsou dva sloty pro SIM karty. Levý slot je určen pro SIM1 (WCDMA+GSM) a pravý slot je určen pro SIM2 (GSM). Zlaté kontakty směřují dolů. Seříznutý roh směřuje ven.

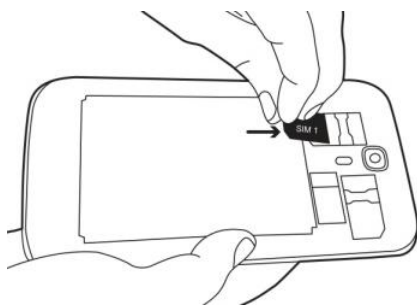

Vložení karty SIM1

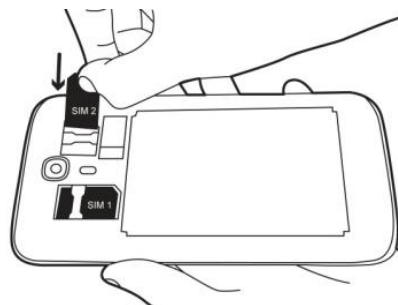

Vložení karty SIM2

Vyjmutí SIM karty

Nejprve vypněte telefon a poté pomocí prstu vysuňte SIM kartu ze slotu.

Baterie

Váš telefon je dodáván s vestavěnou dobíjecí baterií. Výdrž baterie závisí na konkrétní síti, používaných aplikacích a typu připojení vázaných k telefonu.

Výměna zadního krytu


- (1) Nasadte kryt na pozici odspodu.
- (2) Poté postupně zamáčkněte kryt po celém obvodu tak, abyste vždy slyšeli zacvaknutí na místo.

Paměťová karta

Na ukládání fotografií, hudby, videa a dalších dat možná budete potřebovat Micro SD kartu.

Vložení paměťové karty

- (1) Vložte paměťovou kartu tak, aby zlatý kontakt mířil dolů.
- (2) Zatlačte na paměťovou kartu, až zapadne na místo.

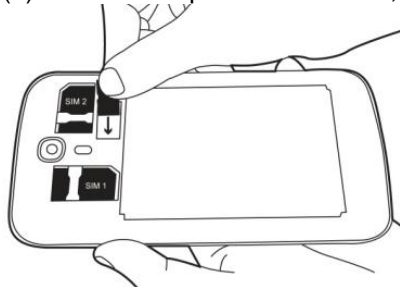


Vyjmutí paměťové karty

- (1) Chcete-li paměťovou kartu bezpečně odebrat, klepněte na kartu Aplikace > Nastavení > Úložiště > Odpojit SD kartu > OK.
- (2) Zatlačte na paměťovou kartu a ona povyjede ze slotu.

1.3 Nabíjení baterie

Při prvním vybalení telefonu z krabice není baterie plně nabita. Před použitím baterii nabijte.

- (1) Připojte USB kabel k napájecímu adaptéru a ten následně připojte k zařízení pomocí USB kabelu.
- (2) Nabíjení zahájíte připojením napájecího adaptéru do elektrické zásuvky.
- (3) V rámci zajištění bezpečnosti telefonu používejte vždy pouze originální nabíječku dodávanou se zařízením. Na jakémkoli poškození způsobeném použitím neoriginální nabíječky či jiného vybavení nenese společnost GIGABYTE Communication Inc. žádnou odpovědnost.

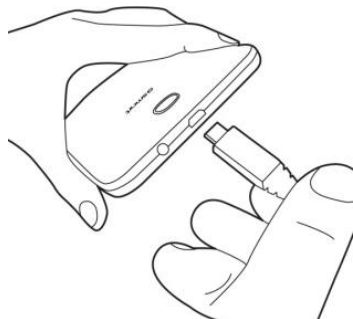

POZNÁMKA:

Z bezpečnostních důvodů nevyjímajte baterii z telefonu v době, kdy je připojen napájecí adaptér, nebo když probíhá nabíjení.

1.4 Zapnutí nebo vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu

Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud telefon krátce nezavibruje.

Vypnutí telefonu

- (1) Stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu několika sekund.
- (2) Objeví se vyskakovací okno, poté klepněte na volbu „Vypnout“.
- (3) Potvrďte vypnutí vybráním volby „OK“.

Uspání telefonu

Telefon uspíte krátkým stisknutím tlačítka napájení. Při tom se vypne displej. Chcete-li displej znovu zapnout, stačí opět krátce stisknout tlačítko napájení.



1.5 Uzamčení/odemčení

Odemčení zařízení

Zařízení odemknete tak, že na obrazovce přetáhnete ikonu zámku na ikonu odemčení.






Uzamčení zařízení

- (1) Klepněte na kartu Aplikace > .
- (2) Při prvním použití funkce LockScreen ji nastavte klepnutím na volbu „Aktivovat“.
- (3) Poté klepněte na volbu  a obrazovka se uzamkne.

1.6 Kontakty

„Kontakty“ představují váš telefonní seznam, do kterého si můžete ukládat jména, telefonní čísla, e-mailové adresy a další informace o svých přátelích. „Kontakty“ můžete spojit se svým účtem Google či firemními účty a synchronizovat s nimi kontaktní informace.

Přidání kontaktu



- (1) Klepněte na kartu Aplikace > .
- (2) Klepnutím na volby  >  přidáte nový kontakt.
- (3) Vyberte, zda si přejete synchronizovat nový kontakt s účtem Google, telefonem nebo kartami SIM1 či SIM2.
- (4) Zobrazí se obrazovka nového kontaktu.
- (5) Po klepnutí na jednotlivá pole můžete vyplnit příslušné údaje kontaktu.
- (6) Kontakt uložíte klepnutím na volbu „HOTOVO“.

POZNÁMKA:

U kontaktů na SIM kartě nelze mezi kontaktní informace přidat obrázek.

Hledání kontaktů

Na obrazovce Kontakty můžete snadno hledat kontakty tímto způsobem:



- Klepněte na ikonu  a zadejte několik prvních písmen jména hledaného kontaktu. Seznam se filtruje hned během psaní. Po dokončení hledání se můžete klepnutím na ikonu  vrátit zpět na obrazovku s kontakty.

1.7 Domovská obrazovka

Na domovské obrazovce můžete rychle přistupovat k běžným funkcím a zobrazovat upozornění týkající se zmeškaných hovorů, přijatých zpráv, baterie a stavu připojení.


Výchozí domovská obrazovka: Hlavní funkce.








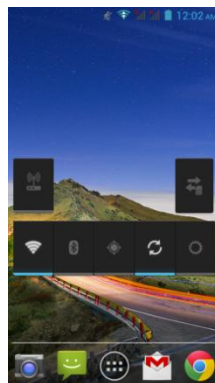

Ikona	Popis
	Na panelu Oblíbené se zobrazují nejdůležitější zástupci a složky.
	Klepnutím zobrazíte seznam aplikací.

Mezi různými částmi domovské obrazovky se můžete přesouvat přetažením prstu zleva doprava nebo zprava doleva. Ikony umístěné ve spodní části domovské obrazovky mají různé funkce:
























Přizpůsobená domovská obrazovka: Můžete přidávat zástupce a widgety.












Ikona	Funkce
	Aktivní hotspot či tethering.
	Klepnutím zapnete/vypnete síť.
	Aktivace/deaktivace Wi-Fi.
	Aktivace/deaktivace Bluetooth.
	Aktivace/deaktivace GPS.
	Aktivace/deaktivace synchronizace dat.
	Klepnutím upravíte nastavení jasu.

Stavové ikony

Ikony na stavovém řádku značí různé druhy informací. Po klepnutí na stavový řádek a přetažení dolů se zobrazí upozornění či systémové informace.

Typ	Ikona	Popis
Telefonování		Probíhá volání.
		Hovor je přidržen.
		Ztlumení hovoru.
		Reproduktor je zapnutý.
Hlasitost		Vibrace jsou zapnuty.
		Připojena kabelová sluchátka.
		Připojena kabelová sluchátka s mikrofonom.
Baterie		Baterie je plná.
		Baterie je částečně vybitá.
		Baterie je téměř vybitá.
		Baterie se nabíjí.
Sít a připojení		Maximální síla signálu. Čím méně proužků, tím slabší signál. Levá ikona značí signál karty SIM1 (WCDMA+GSM). Pravá ikona značí signál karty SIM2 (GSM).
		Probíhá GPRS\EDGE\3G\HSDPA. SIM1 podporuje síť GPRS\EDGE\3G\HSDPA. SIM2 podporuje síť GPRS\EDGE.
		Wi-Fi je připojena.
		Připojení Wi-Fi probíhá.
		Síť Wi-Fi Network je aktivována.
		Režim Letadlo.
		Přenosný Wi-Fi hotspot je aktivován.
		USB tethering i přenosný Wi-Fi hotspot jsou aktivovány.
		GPS je zapnuto.
		Bluetooth je zapnut.
Upozornění		Nová textová zpráva.
		Nový e-mail.


		Nový e-mail služby Gmail.
		Budík.
		Upozornění na událost.
		USB ladění je připojeno.

Typ	Ikona	Popis
Upozornění		Zmeškaný hovor.
		Obecné upozornění
		FM rádio je zapnuto.
		Probíhá přehrávání skladby.
		Probíhá stahování aplikace.

2. Funkce telefonování a posílání zpráv

2.1 Hlasové hovory



Zahájení hovoru z obrazovky Telefon

- (1) Přejděte na obrazovku Telefon.
- (2) Pomocí číselníku zadejte telefonní číslo.
- (3) Klepněte na tlačítko  a vyberte, zda chcete k telefonování použít SIM1 nebo SIM2.

POZNÁMKA:

Klepnutím na  smažete jednu číslici. Klepnutím a podržením  smažete všechny zadané číslice.

Zahájení hovoru z obrazovky Kontakty

- (1) Klepněte na kartu Aplikace > .
- (2) Klepněte na volbu .
- (3) Klepněte na kontakt, kterému chcete volat.
- (4) Pokud je vložena karta SIM2, zobrazí se nabídka. V ní si můžete vybrat, zda chcete k volání využít „SIM1“ nebo „SIM2“.

Pohotovostní volání


Před zahájením pohotovostního volání musíte zařízení nejprve odemknout. Zadejte mezinárodní pohotovostní číslo 112 a klepnutím na SIM1 nebo SIM2 zahajte pohotovostní volání.

Přijetí hovoru

Při příchozím hovoru:


- Telefon bude zvonit v závislosti na nastavené hlasitosti.
- Na obrazovce se zobrazí zpráva s upozorněním.

Ukončení hovoru

Klepněte na volbu . Jedná se o ikonu sloužící k ukončení hovoru.

2.2 Videohovory





Zahájení videohovoru z obrazovky Telefon

- (1) Přejděte na obrazovku Telefon.
- (2) Pomocí číselníku zadejte telefonní číslo.
- (3) Poté klepnutím na volbu  zahajte videohovor.



2.2 Vytvoření a odeslání textové zprávy

Telefon nabízí několik způsobů, jak vytvořit a odeslat novou textovou zprávu.

Z obrazovky Zprávy

- (1) Klepněte na kartu Aplikace > .
- (2) Klepnutím na volbu  vytvořte novou zprávu.
- (3) Do pole „Zadejte jméno nebo číslo“ zadejte telefonní číslo příjemce, nebo klepnutím na volbu  přidejte příjemce z kontaktů.
- (4) Do pole „Zadejte text zprávy“ napište svoji zprávu.
- (5) Klepnutím na volbu  zprávu odešlete. Můžete zvolit SIM1 nebo SIM2 (pokud je karta SIM2 vložena).

Z obrazovky Kontakty


- (1) Klepněte na kartu Aplikace > .
- (2) Klepnutím na kontakt zobrazte informace o kontaktu.
- (3) Klepnutím na ikonu  zprávu odešlete.
- (4) Napište zprávu.

(5) Klepnutím na volbu ➤ zprávu odešlete.

POZNÁMKA:


Pokud opustíte obrazovku Zprávy předtím, než zprávu odešlete, neodeslaná zpráva se automaticky uloží jako koncept.

Klávesnice TouchPal

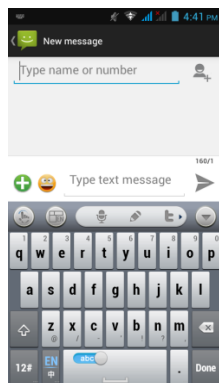

Ikona	Funkce
	Klepnutím zavřete klávesnici.
	Klepnutím aktivujete režim psaní velkých písmen.
	Klepnutím smažete slova.
	Přepínání různých jazyků vstupu a způsobů psaní.
	Klepnutím aktivujete psaní symbolů a numerickou klávesnici.
	Klepnutím se přesunete do další textové oblasti.

Klávesnice systému Android

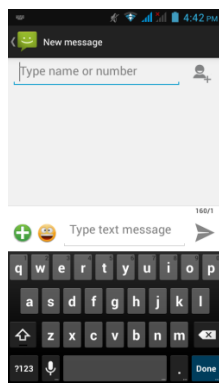

Ikona	Funkce
	Klepnutím aktivujete režim psaní velkých písmen.
	Klepnutím aktivujete psaní symbolů a numerickou klávesnici.
	Klepnutím aktivujete funkci diktování hlasem.
	Klepnutím smažete slova.

2.3 Multimediální zpráva

Multimediální zpráva neboli MMS může obsahovat text, obrázek, zvuk nebo video.

Odeslání zprávy MMS z obrazovky Zprávy

- (1) Klepněte na kartu Aplikace >
- (2) Klepnutím na volbu vytvořte novou zprávu.
- (3) Do pole „Zadejte jméno nebo číslo“ zadejte telefonní čísla příjemců.
- (4) Po klepnutí na volbu přidejte obrázek, video, zvuk, kontakt nebo položku kalendáře. Zpráva se automaticky převede na MMS.
- (5) Pomocí klávesnice na obrazovce zadejte zprávu do pole „Zadejte textovou zprávu“.
- (6) Klepnutím na volbu ➤ zprávu odešlete.


3. Wi-Fi a Bluetooth

3.1 Wi-Fi


Vaše zařízení se může pomocí Wi-Fi připojit k nalezeným bezdrátovým sítím.


- (1) Klepněte na kartu Aplikace >  > Wi-Fi.
- (2) Zapněte či vypněte „Wi-Fi“.

Připojení k bezdrátové síti

- (1) Klepněte na volbu „WI-FI“, zkontrolujte funkci Wi-Fi a zapněte ji. Zahajte vyhledávání dostupných bezdrátových sítí.
- (2) Níže se zobrazí nalezené sítě. Klepněte na jednu z nich a poté klepněte na tlačítko „Připojit“.
- (3) Pokud jste vybrali nezabezpečenou síť, připojení se naváže automaticky.
- (4) Chcete-li se připojit k zabezpečené síti, budete vyzváni k zadání hesla. Zadejte heslo a poté klepněte na tlačítko „Připojit“.
- (5) Jakmile se Wi-Fi připojí, zobrazí se ve stavovém řádku ikona připojení  .

Přidání bezdrátové sítě

- (1) Klepněte na kartu Aplikace >  > Wi-Fi.
- (2) Na obrazovce Wi-Fi klepněte na volbu Nabídka > PŘIDAT SÍŤ. Zobrazí se vyskakovací okno.

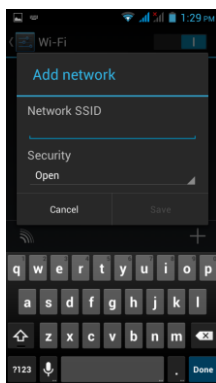


- (3) Postupujte podle pokynů na obrazovce a zadejte nezbytné informace, poté uložte nastavení klepnutím na volbu „Uložit“.

3.2 Bluetooth

Bluetooth v telefonu pracuje ve třech různých režimech:

- **Zapnuto:** Bluetooth je zapnut. Telefon vyhledává ostatní zařízení s podporou připojení Bluetooth, ale není pro ostatní viditelný.
- **Zjistitelný:** Připojení Bluetooth je zapnuto a váš telefon je viditelný pro ostatní zařízení s podporou technologie Bluetooth.
- **Vypnuto:** Bluetooth je vypnut.

Zapnutí nebo vypnutí funkce Bluetooth

- (1) Klepněte na kartu Aplikace >  > Bluetooth.
- (2) Zapnutí provedte přepnutím nebo klepnutím.
- (3) Klepnutím na volbu „Bluetooth“ zobrazíte možnosti nabídky.
- (4) Klepnutím na název zařízení zviditelníte své zařízení pro ostatní.

Připojení k zařízením s podporou technologie Bluetooth

Připojení k zařízení s podporou technologie Bluetooth se nazývá partnerství. K výměně informací je nezbytné spárovat zařízení a vytvořit partnerství.

- (1) Klepněte na kartu Aplikace >  > Bluetooth.
- (2) Klepnutím na volbu „HLEDAT ZAŘÍZENÍ“ vyhledejte nové zařízení.

- (3) Na obrazovce se zobrazí nalezená zařízení s podporou funkce Bluetooth. Klepnutím na jedno z těchto zařízení se k němu připojíte.
- (4) Zahajte párování, zadejte heslo a poté dokončete párování klepnutím na tlačítko „OK“.

4. Multimediální aplikace

4.1 Fotoaparát

Telefon je vybaven 8,0Mpx fotoaparátem s funkcí fotografování a natáčení videa.

Funkce fotoaparátu



Ikona	Funkce	Ikona	Funkce
	Klepnutím vyfotografujete snímek.		Režim zachycení úsměvu.
	Klepnutím zahájíte záznam videa.		Zobrazení režimu blesku.
	Normální režim.		Přepínání mezi zadním a předním fotoaparátem.
	Režim HDR.		Konfigurace nastavení fotoaparátu.
	Režim krásy obličeje.		Zobrazení posledního snímku.
	Panoramatický režim.		

Fotografování

- (1) Klepněte na kartu Aplikace > . Obrazovka se automaticky přepne do zobrazení na šířku.
- (2) Klepnutím na vyfotografujete snímek.

Záznam videa











- (1) Klepněte na kartu Aplikace > .
- (2) Přepněte do režimu záznamu.
- (3) Namiřte telefon na předmět.
- (4) Klepnutím na zahajte nahrávání. Opětovným klepnutím na tuto ikonu nahrávání ukončíte.

4.2 Hudba

Před přehráváním hudby musíte své zvukové soubory zkopírovat na úložnou kartu, protože přehrávač hudby dokáže přehrávat pouze zvukové soubory umístěné na úložné kartě telefonu. Klepněte na kartu Aplikace > Hudba.







Obrazovka Přehrávání: Zobrazuje oblast přehrávání s ovládacími prvky.



Ikona	Funkce
	Animace či obrázek přebalu alba.
	Oblast zobrazující informace o přehrávaném zvuku.
	Přetažením se přesunete dopředu nebo dozadu.
	Přehrávání skladby.
	Pozastavení skladby.
	Předchozí skladba.
	Další skladba.
	Přechod do seznamu přehrávání.
	Aktivace či deaktivace funkce náhodného přehrávání.
	Opakování aktuální skladby / všech skladeb.

5. Představení předinstalovaných programů

Ikona	Program	Popis	Ikona	Program	Popis
	Nejlepší Volba	Doporučení nejlepšího softwaru a funkcí.		Prohlížeč	Slouží k prohlížení webu a stahování souborů z internetu.
	Kalkulačka	Provádí aritmetické funkce, jako je sčítání, odčítání, násobení, dělení atd.		Kalendář	Vytváří a sleduje harmonogram schůzek.
	Fotoaparát	Slouží k fotografování.		Chrome	Prohlížeč od společnosti Google.
	Hodiny	Umožňuje nastavení budíku.		Kontakty	Ukládá jména, čísla, e-maily a další informace.
	Stahování	Zobrazení stažených souborů a položek.		Dropbox	Sdílení fotografií, dokumentů a videí, ať jste kdekoli.
	YouTube	Jedná se o službu pro online přehrávání videa, kde lze sledovat, vyhledávat a nahrávat videa.		E-mail	Slouží k odesílání a příjmu e-mailových zpráv.
	Správce souborů	Umožňuje zprávu všech souborů.		FM rádio	Poslech hudby/zpravodajství pomocí FM rádia.
	Galerie	Zobrazení a úprava fotografií a videa.		Gmail	Webová e-mailová služba společnosti Google.
	Vyhledávání Google	Služba vyhledávání od společnosti Google.		Nastavení Google	Zástupci pro služby Nastavení účtu Google+, Mapy a zeměpisná šířka, Poloha, Vyhledávání a Inzerce.
	Google+	Kontrola aktualizací stavů vašich přátel a zveřejňování vlastní aktualizací.		Hangouts	Program pro zasílání rychlých zpráv od společnosti Google.
	Kingsoft Office	Kancelářský software.		Místa	Hledání míst v blízkosti vaší aktuální polohy.
	Mapy	Mapová služba od společnosti Google s možností vyhledávání míst.		Zprávy	Odesílání a příjem všech typů zpráv.
	Hudba	Přehrávání a správa hudby a zvukových souborů.		Navigace	Pomocník dostat se tam, kam potřebujete.
	Zpravodajství a počasí	Služby zpravodajství a počasí od společnosti Google.		Telefon	Vytáčení a příjem hovorů.
	Play Books	Obchod s elektronickými knihami od společnosti Google.		Play Games	Herní středisko společnosti Google.
	Play Store	Centrum pro vyhledávání aplikací, které si můžete		Záznamník zvuku	Umožňuje nahrávání hlasových poznámek.

		stáhnout a nainstalovat do telefonu.			
	Aktualizace systému	Kontrola informací o aktualizaci systému.		Klávesnice TouchPal	Nastavení klávesnice TouchPal.
	Přehrávač videa	Slouží k přehrávání videa.		Disk	Disk od společnosti Google pro ukládání souborů pomocí služby Google Docs.
	LockScreen	Uzamčení telefonu jediným dotykem.		Fotografie	Služba od společnosti Google pro úpravu a zálohu fotografií.



Ikona	Program	Popis	Ikona	Program	Popis
	Play magazine	Služba od společnosti Google umožňující získání novin a časopisů.		Play Music	Poslech hudebních sbírek odkudkoli.
	SIM Toolkit	Umožňuje SIM kartě zahájit akce.		Hlasové vyhledávání	Rychlé hlasové prohledávání telefonu, webu a míst v okolí.
	Bezdrátové vstupní zařízení	Proměna zařízení se systémem Android na bezdrátové vstupní zařízení.		Battery Doctor	Výrazná úspora baterie a prodloužení její výdrže.
	Clean Master	Vymazání mezipaměti, zbytkových souborů, soukromých dat a odinstalace aplikací.		Photo Grid	Grafická tvorba atraktivních fotomontáží.

6. Správa telefonu



6.1 Ochrana telefonu

Svůj telefon můžete chránit před neoprávněnými uživateli několika různými způsoby.

Nastavení ochrany pomocí kódu PIN



- (1) Klepněte na kartu Aplikace >  > Zabezpečení > Zámek obrazovky > PIN.
- (2) Zadejte kód PIN a poté klepněte na volbu „Pokračovat“. Potvrďte heslo a poté klepněte na tlačítko „OK“.
- (3) Pokud chcete deaktivovat zabezpečení zámku obrazovky, klepněte na kartu Aplikace >  > APPS > Zabezpečení > Zámek obrazovky. Potvrďte kód PIN a poté klepněte na volbu „Pokračovat“. Heslo deaktivujete klepnutím na volbu „Žádné“.

Nastavení ochrany pomocí hesla

- (1) Klepněte na kartu Aplikace >  > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Heslo.
- (2) Zadejte heslo a poté klepněte na volbu „Pokračovat“. Potvrďte heslo a poté klepněte na tlačítko „OK“.
- (3) Pokud chcete deaktivovat zabezpečení zámku obrazovky, klepněte na kartu Aplikace >  > APPS > Zabezpečení > Zámek obrazovky. Potvrďte heslo a poté klepněte na volbu „Pokračovat“. Heslo deaktivujete klepnutím na volbu „Žádné“.



Nastavení symbolu pro odemčení

Svá data můžete ještě více zabezpečit tím, že uzamknete obrazovku a při každém spuštění telefonu či probuzení z režimu spánku (aktivace vypnuté obrazovky) budete požadovat zadání obrazového symbolu pro odemčení.

- (1) Klepněte na kartu Aplikace >  > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Symbol.
- (2) Nakreslete symbol pro odemčení propojením nejméně čtyř bodů na obrazovce. Poté klepněte na volbu „Pokračovat“.
- (3) Znovu nakreslete symbol pro odemčení a poté klepněte na volbu „Potvrdit“.
- (4) Pokud chcete tuto funkci deaktivovat, klepněte na kartu Aplikace >  > Zabezpečení > Zámek obrazovky. Potvrďte uložené schéma a poté jej deaktivujte klepnutím na volbu „Žádné“.


Nastavení odemčení pomocí rozpoznání tváře


K odemčení telefonu lze nastavit ověřování identity podle snímku pořízeného předním fotoaparátem.

- (1) Klepněte na kartu Aplikace >  > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Rozpoznání tváře.
- (2) Klepněte na volbu Nastavit > Pokračovat.
- (3) Nastavte tvář před přední fotoaparát telefonu, který pořídí její snímek. Poté klepněte na volbu „Pokračovat“.
- (4) Jako záložní způsob odemýkání nastavte odemýkání pomocí symbolu nebo kódu PIN.
- (5) Pokud chcete tuto funkci deaktivovat, klepněte na kartu Aplikace >  > Zabezpečení > Zámek obrazovky. Potvrďte uložené schéma a poté jej deaktivujte klepnutím na volbu „Žádné“.

Nastavení hlasového odemýkání


Můžete nastavit odemýkání telefonu pomocí hlasového příkazu.

- (1) Klepněte na kartu Aplikace >  > Zabezpečení > Zámek obrazovky > Hlasové odemýkání.
- (2) Klepněte na volbu Příkaz pro odemčení.
- (3) Proneste příkaz o 2–8 slabikách, poté jej ještě třikrát až šestkrát zopakujte.
- (4) Klepněte na tlačítko Záznam a proneste svůj hlasový příkaz.
- (5) Jako záložní způsob odemýkání nastavte odemýkání pomocí symbolu.

- (6) Pokud chcete tuto funkci deaktivovat, klepněte na kartu Aplikace >  > Zabezpečení > Hlasové odemýkání. Potvrďte uložené schéma a poté jej deaktivujte klepnutím na volbu „Žádné“.


Aktivace kódu PIN pro SIM kartu

Když je aktivní kód PIN, musíte před použitím telefonu zadat kód PIN.

- (1) Klepněte na kartu Aplikace >  > Zabezpečení > Nastavení zámku SIM karty.
- (2) Klepněte na kartu „SIM1“ nebo „SIM2“ (pokud je karta SIM2 vložena).
- (3) Zaškrtněte položku „Zamknout SIM kartu“. Zadejte kód PIN a poté klepněte na tlačítko „OK“.

6.2 Záloha a reset telefonu

Pomocí funkce Clean Boot můžete resetovat telefon fo výchozího továrního nastavení. Po provedení resetu telefonu může dojít ke smazání dat uložených v telefonu.

- (1) Klepněte na kartu Aplikace >  > Záloha a reset.
- (2) Klepněte na volbu Reset do továrních dat > Resetovat telefon > Resetovat telefon a smazat vše.

POZNÁMKA:

Před resetováním zařízení si nezapomeňte zálohovat všechna data a informace.

7. Technické parametry

Systémové informace	
Platforma	Android 4.2
Procesor	1,3GHz čtyřjádrový
Paměť	ROM 8GB / RAM 1 GB
Displej	
Velikost	6"
Rozlišení	1280 x 720 pixelů
Velikost	
Rozměry	168 x 83 x 8,5 mm (D x Š x V)
Hmotnost	190 gramů s baterií
Napájení	
Baterie	3000mAh Li-Ion
Vstup napájecího adaptéru	100–240 V, 50/60 Hz, max. 0,2 A
Výstup DC	5 V, 1 A
Pohotovostní doba	Až 255 hodin (Může se lišit v závislosti na dostupnosti místních sítí a individuálním použití.)
Doba hovoru	Až 12 hodin (Může se lišit v závislosti na dostupnosti místních sítí a individuálním použití.)
Rádiové pásmo a standard	
GSM/GPRS/EDGE	850 / 900 / 1 800 / 1 900 MHz
WCDMA/HSDPA	900 / 2 100 MHz
Možnosti připojení	
GPS	GPS, AGPS
Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 4.0
USB	Micro USB
Zvukový konektor	3,5 mm stereofonní zvukový konektor
Digitální fotoaparát	
Zadní fotoaparát	8Mpx barevný fotoaparát s automatickým ostřením a možností záznamu videa
Přední fotoaparát	2Mpx
Externí paměť	
Paměťová karta	Podpora Micro SD karet o kapacitě až 32 GB
Teplota	
Provozní	0 °C až 40 °C
Slot pro SIM kartu	
Dva sloty pro SIM kartu.	

POZNÁMKA:

1. **Technické parametry se mohou bez předchozího upozornění změnit. Mohou se rovněž lišit v závislosti na konkrétním regionu.**
2. **Rušení mobilních dat, neočekávané chyby v práci procesoru a vyšší spotřeba energie mohou být způsobeny reklamami v aplikacích systému Android. Doporučujeme vám, abyste zkusili tyto dříve nainstalované aplikace obsahující reklamu odstranit. Předejdete tak výskytu jakýchkoli abnormálních situací a ušetříte energii.**

Pokud dojde ke změně tohoto dokumentu, stáhněte si nejnovější verzi z oficiálních stránek telefonu GSmart na adrese www.gigabytecm.com.