
# Pračka

Haier

## Instalace & Pokyny pro uživatele - Uschovejte pro další použití

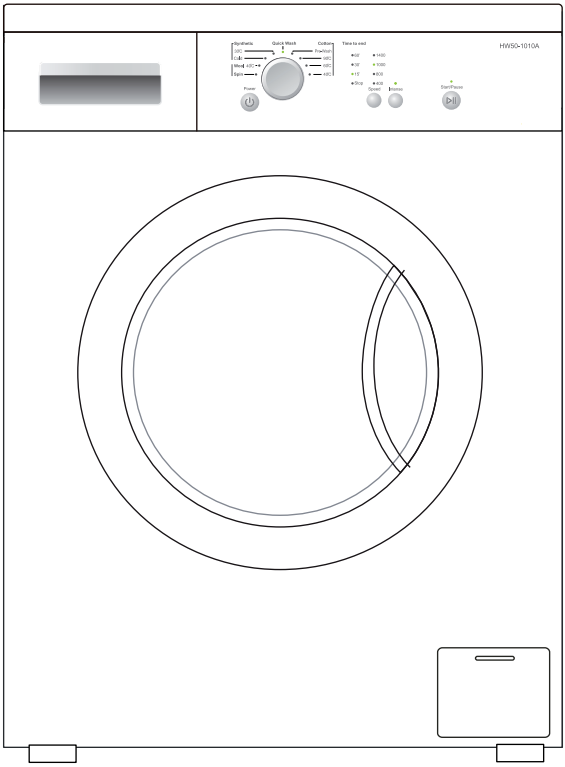



## Důležité – Před instalací nebo použitím si přečtěte tyto pokyny

Pokyny obsahují důležité informace, které vám pomohou využívat zařízení k vaší maximální spokojenosti a zajistit bezpečnou a řádnou instalaci, použití a údržbu.

**Vydání 1 - 20/10/09**

# Obsah


| | |
|---|---|
| **Bezpečnostní informace** | 3 |
| **Součásti** | 4 |
| **Instalace** | 5-8 |
| Vybalení vaší pračky | 5 |
| Odstranění přepravních šroubů | 5 |
| Vyvážení vaší pračky | 6 |
| Připojení přívodní hadice | 6 |
| Připojení vypouštěcí hadice | 7 |
| Elektrické zapojení | 8 |
| **Funkce ovládacího panelu** | 9-10 |
| **Průvodce výběrem programu** | 11 |
| **Uživatelské pokyny** | 12-13 |
| Před prvním použitím | 12 |
| Příprava před praním | 12 |
| Rady pro úsporu energie | 12 |
| Používání vaší pračky | 13-14 |
| Změna vybraného programu | 14 |
| Odstranění pěny | 14 |
| **Chybová hlášení** | 15 |
| **Péče a údržba** | 16-17 |
| Všeobecně | 16 |
| Zásuvka pro prací prostředky | 16 |
| Filtr | 16 |
| Přeprava pračky | 17 |
| **Řešení problémů** | 18 |
| **TECHNICKÉ ÚDAJE** | 19 |
| Informace o likvidaci | 19 |

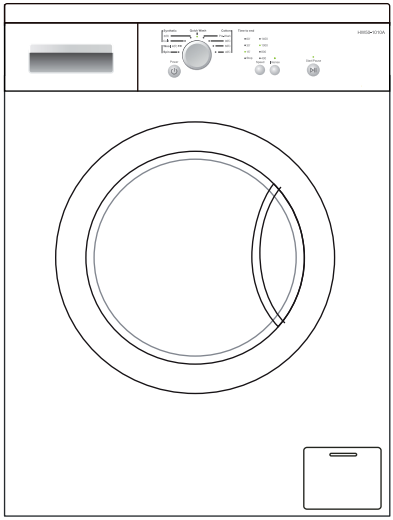**Kódové označení výrobku**

HW-50-1010A
**HW-50-1210A**

# Bezpečnostní informace

## Důležité – Před instalací si přečtěte tyto pokyny

### Před použitím

- Toto zařízení je určeno pouze pro použití ve vnitřních prostorách. .
- Spotřebič MUSÍTE umístit na pevný a rovný povrch.
- **Nestavte** spotřebič tam, kde je vystaven přímému slunci nebo zdrojům tepla, protože by mohlo dojít k poškození plastových a pryžových součástí.
- Varování: Zajistěte odstranění všech 3 přepravních šroubů.
- Zajistěte přímé připojení spotřebiče k domácímu přívodu vody.
- Varování: Tato pračka MUSÍ být připojená k přívodu studené vody.
- Zajistěte, aby veškeré elektrické připojení bylo tak, jak je uvedeno v tomto dokumentu.
- Zajistěte, aby byl spotřebič zapojený do samostatné uzemněné zásuvky, která je snadno dostupná.
- Zkontrolujte, že se napájecí kabel nezachytil pod nebo do spotřebiče a vyvarujte se poškození napájecího kabelu.
- **Nepřipojujte** spotřebič ke zdroji energie, dokud není dokončena jeho instalace.
- Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti a není vhodné pro komerční použití.
- Zkontrolujte, že jsou spoje a napojení hadic utěsněné a že netečou. Pokud by tekly, pračku nepoužívejte, dokud tuto závadu neodstraníte.


### Během použití


- Tento spotřebič nesmí používat děti ani osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud nebyly řádně poučeny. Děti by měly být vždy pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.
- **Nepoužívejte** kabel, pokud je poškozený, zajistěte jeho výměnu autorizovaným servisním technikem, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- **Nepoužívejte** tento spotřebič, pokud některé díly chybí nebo jsou poškozené.
- Používejte pouze prací prostředky vhodné pro automatické pračky a dodržujte doporučení výrobců pracích prostředků.
- **Nepokládejte** na pračku žádné těžké předměty ani zdroje tepla nebo vlhka.
- **Nezakrývejte** spotřebič během provozu, protože byste tak mohli zablokovat větrací otvory.
- **Nedotýkejte se** spotřebiče ani s ním nemanipulujte, pokud máte mokré ruce či nohy.
- **Neotevírejte** během praní zásuvku na prací prostředek.
- **Nedotýkejte se** během praní průzoru (dvířek) - zahřívá se.
- **Nesnažte se** dvířka otevřít násilím. Dvířka jsou vybavená bezpečnostním zámkem, který se deaktivuje 2-3 minuty po ukončení pracího programu.
- **Neotevírejte** dvířka, pokud v okénku vidíte vodu.
- **Neperte** v horké vodě pěnové a houbovité materiály.
- **Neodpojujte** v případě výskytu hořlavého plynu v ovzduší pračku od zdroje energie, ani ji ke zdroji nepřipojujte.
- **Nepoužívejte** hořlavé prací prostředky, spreje ani chemické čisticí prostředky v pračce ani v její blízkosti.
- **Nepokoušejte se** spotřebič vlastními silami opravit.
  Kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis.

# Popis

Pokud máte poškozené díly, nebo vám některé chybí, kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis.

## Seznamte se s níže uvedenými součástmi a příslušenstvím

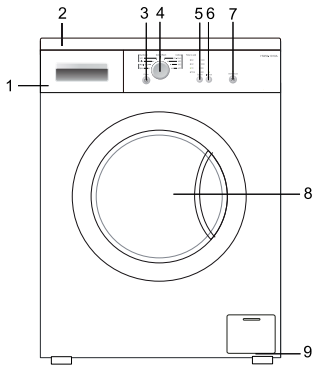

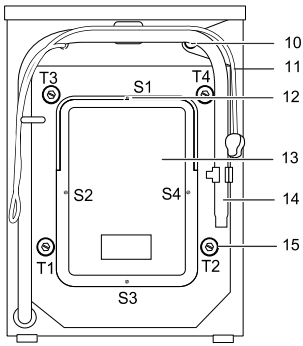
**Přední strana**

1. Zásuvka pro prací prostředky
2. Horní panel
3. Tlačítko Power (napájení)
4. Otočný volič nastavení programu
5. Tlačítko Speed (nastavení otáček)
6. Tlačítko Intense (intenzivní praní)
7. Tlačítko Start/Pause
8. Dvířka

**Zadní strana**

9. Filtr
10. Přívodní ventil
11. Napájecí kabel
12. Šroub zadní desky ×4
13. Zadní deska
14. Vypouštěcí hadice
15. Přepravní šrouby ×4

## Dodané příslušenství



Přívodní hadice x1




Spona hadice x 1



Plastové záslepky x 4



Návod k použití x 1




Spodní kryt x1

## Nářadí nezbytné pro instalaci



Šroubovák (střední)



Plochý šroubovák (velký)



13mm a 16mm klíče



Vodováha

# Instalace


## Vybalení vaší pračky

**Upozornění: K vybalení a manipulaci pračky je zapotřebí 2 lidí, doporučujeme používat rukavice.**

a. Opatrně odstraňte veškerý obalový materiál, včetně pěnového podstavce, a řádně ho zlikvidujte.

**Poznámka**:
Po otevření můžete uvnitř bubnu zaznamenat kapky vody apod. To je normální, protože každý spotřebič je výrobcem testován.

b. Uvolněte vypouštěcí hadici a napájecí kabel z držáků na zadní straně pračky (1).

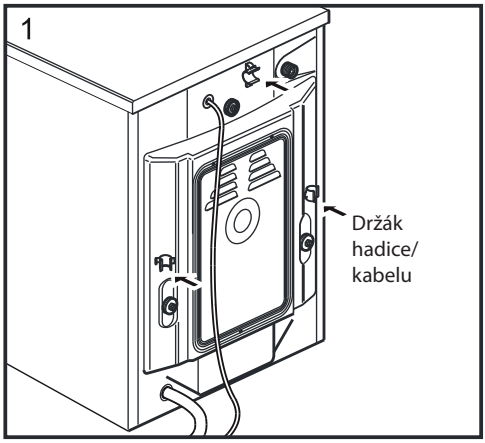




## Odstranění přepravních šroubů


**Důležité: Přepravní šrouby jsou určeny k zajištění pohyblivých komponentů uvnitř pračky během její přepravy. MUSÍ být odstraněny před jejím uvedením do provozu.**


a. Demontujte zadní desku
b. Demontujte čtyři šrouby na zadní straně a z pračky odstraňte syntetické stabilizátory.
c. Instalujte zadní desku zpět.
d. Otvory po přepravních šroubech zaslepte plastovými zátkami.


**Poznámka**:
1. Při montáži zadního krytu zpět musí vypouklá část směřovat ven, zadní kryt nasaďte do dvou mezer tak, jak je uvedeno na obr. e.
2. Přepravní šrouby a syntetické stabilizátory uschovejte na bezpečné místo pro pozdější použití.

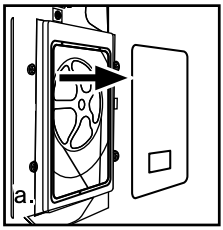

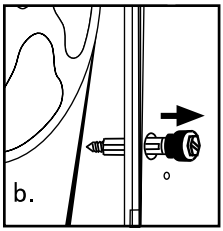
## Vyvážení vaší pračky

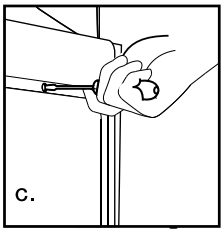Před použitím se MUSÍTE ujistit, že je pračka vyvážená - zkontrolujte vodováhou (5).

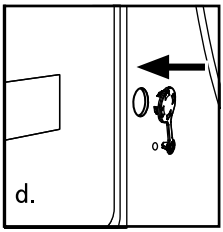Tím minimalizujete vibrace a následný hluk během jejího použití a navíc redukujete opotřebení a případné trhliny.

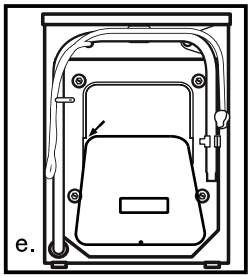Vyrovnejte pomocí nastavitelných nožek, které jsou ve spodní části spotřebiče.

Nejdřív nožky nastavte rukou, abyste spotřebič vyrovnali, potom utáhněte matice pomocí 16mm francouzského klíče (6).

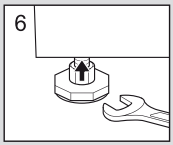


5





## Připojení přívodní hadice

**Důležité: Tato pračka MUSÍ být připojená k přívodu studené vody.**

Připojte přívodní hadici, zahnutý konec připojte k přívodu vody na zadní straně pračky (7). Rovný konec připojte k vodovodnímu potrubí (8). Před připojením se ujistěte, že jsou všechna těsnění na místě.

**Důležité: Matici připojení hadice utáhněte pouze rukou - nepřetáhněte.**

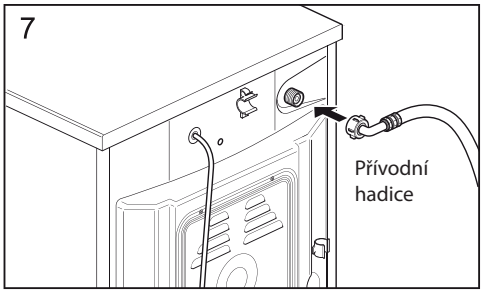


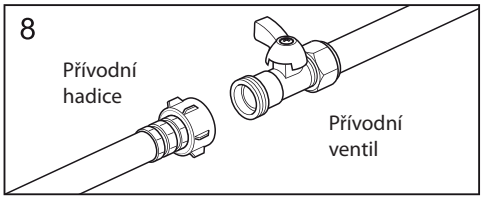

## Připojení vypouštěcí hadice

**Důležité: Výška vrcholu ohybu vypouštěcí hadice MUSÍ být ve výšce 80 - 100 cm nad zemí (9).**

Nasaďte vypouštěcí hadici do držáku hadice (10) a připevněte ho ke zdi apod. do správné výšky.

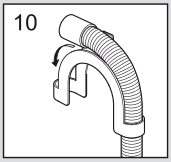


9

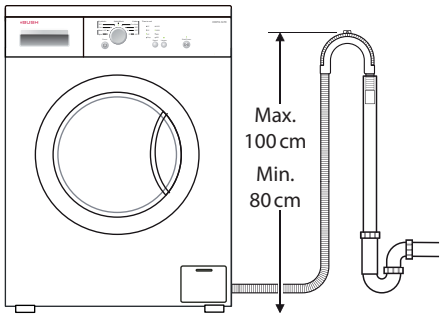

## Připojení vypouštěcí hadice - možnosti


K dispozici jsou tři možnosti připojení:

Obecně: Konec vypouštěcí hadice nesmí být pod vodou, musí být bezpečně upevněn a otvor hadice musí být volný. Pokud je vypouštěcí hadice umístěna na podlaze nebo pokud je její výška menší než 80cm, pračka bude přiváděnou vodu nepřetržitě vypouštět.

Doporučujeme vypouštěcí hadici neprodlužovat, pokud to není vysloveně nezbytné. Prodloužená část musí mít stejný průměr a nesmí být delší než 250 cm.

**1. možnost: Do odpadní trubky**

Odpadní trubka by měla mít průměr asi 36 mm, což umožní vytvoření vzduchové mezery mezi hadicí a trubkou.

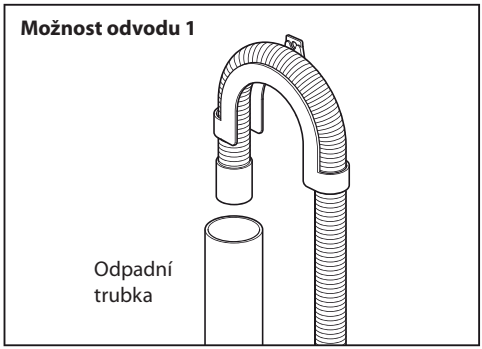



**2. možnost: Do odpadu umyvadla**

Pokud rozdvojka odpadu umyvadla ještě nebyla použita, musíte nejdřív odstranit případnou záslepku.


Vypouštěcí hadici nasaďte na rozdvojku odpadu a připevněte ji zajišťovací svorkou.

**Poznámka**:
Zkontrolujte, že je hadice nadzdvihnutá (v oblouku), aby se voda z umyvadla nedostávala do pračky.

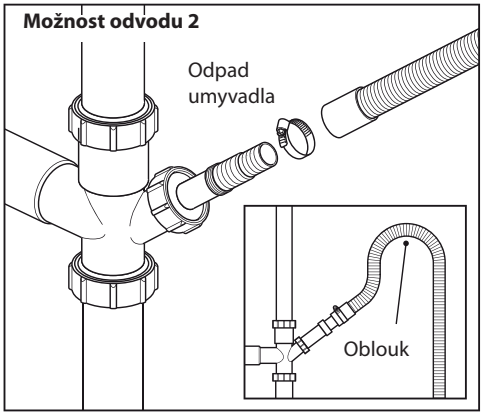


**3. možnost: Přímo do umyvadla**

Pomocí držáku hadice zavěste hadici přímo za okraj umyvadla (zajistěte, aby hadice byla ve správné výšce).

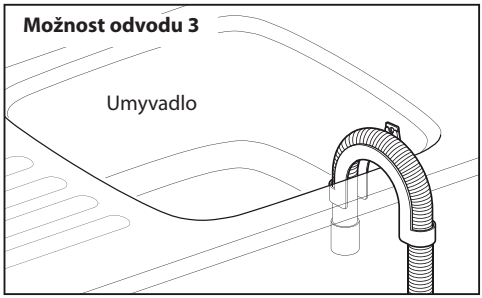


## Elektrické zapojení

**Jakákoliv elektroinstalace nezbytná pro instalaci této pračky MUSÍ být provedena kvalifikovaným elektrikářem.**

**Varování: TOTO ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT UZEMNĚNÉ.**

Před jakýmkoliv elektrickým připojováním zkontrolujte, že:

- Zásuvka je vhodná pro maximální výkon pračky (pojistky v silovém obvodu musí mít kapacitu 13 A).
- Napětí by mělo být stejné, jako je uvedeno v technických údajích (str. 19) a na štítku na spotřebiči (umístění viz obrázek).
- Spotřebič by měl být uzemněný a v souladu s platnými zákony.

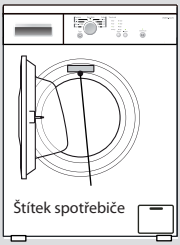



- Dodatečné uzemnění není nutné, pokud je uzemněná zástrčka i zásuvka.

  V případě potřeby instalujte dodatečný zemnící kabel k zemnicí svorce na zadní straně pračky a uzemněte.
- Po instalaci pračky musí být zásuvka snadno dostupná.
- Nedoporučujeme používat adaptéry, rozdvojky a prodlužovací kabely.
- Spotřebič musí být připojen k napájení střídavým napětím 220-240 V~ 50 Hz pomocí tříkolíkové zásuvky, vhodně uzemněné a chráněné 13A pojistkou.
- Pokud by bylo nutné pojistku vyměnit, musíte použít 13A pojistku schválenou podle BS1363/A.
- Zástrčka obsahuje snímací kryt pojistky, který musí být po výměně pojistky nasazen zpět. V případě ztráty nebo poškození krytu pojistky nesmí být zástrčka použita, dokud není namontován nový kryt pojistky nebo není vyměněna celá zástrčka.

# Funkce ovládacího panelu


1. Zásuvka pro prací prostředky
2. Tlačítko Power (napájení) (& podsvícené)
3. Volič programů
4. Tlačítko Speed (nastavení otáček)
5. Tlačítko Intense (intenzivní praní)
6. Tlačítko Start/Pause

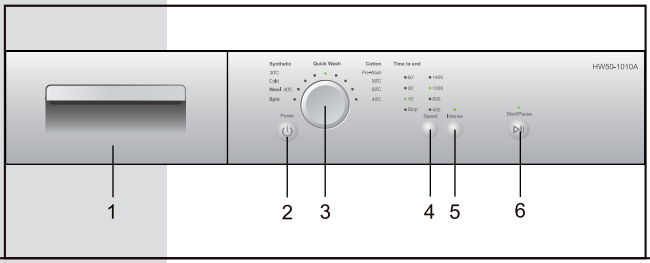


**1. Zásuvka pro prací prostředky**


Zásuvka je rozdělena na tři přihrádky:
1. Prací prostředek
2. Změkčovací prostředek
3. Prací prostředek pro předpírku

1

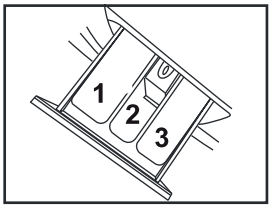



**2. Tlačítko Power (napájení)**
Stisknutím tohoto tlačítka pračku zapnete. Pro vypnutí stiskněte a podržte 2 sekundy.

2

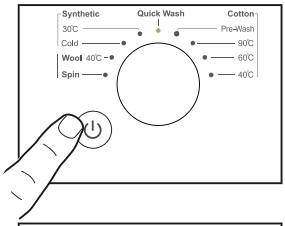



**3. Volič programů**
Otáčením tohoto voliče ve/proti směru hodinových ručiček můžete zvolit požadovaný program. K dispozici je 9 programů. Jakmile zvolíte požadovaný program, rozsvítí se odpovídající kontrolka.

3

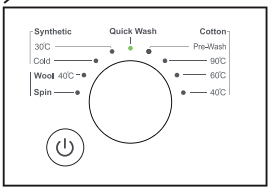


**4. Tlačítko Speed (nastavení otáček)**
Lehkým stisknutím tohoto tlačítka zvolte požadovanou rychlost. Po nastavení rychlosti se rozsvítí indikátor.

4

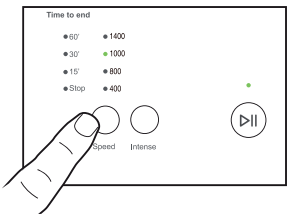


Pokračování na další straně


# Funkce ovládacího panelu

5. **Tlačítko Intense (intenzivní praní)**
   Lehce stlačte toto tlačítko, rozsvítí se kontrolka. Můžete podle stupně znečištění prádla prodloužit dobu praní, dobu máchání v hlavním pracím cyklu zvoleného programu.


6. **Tlačítko Start/pause**
   Po připojení pračky do zásuvky a zvolení programu spusťte praní lehkým stisknutím tohoto tlačítka. Během praní můžete proces přerušit lehkým stisknutím tohoto tlačítka, displej začne blikat.
   Opakovaným stisknutím proces obnovíte.
   Během praní můžete cyklus úplně zrušit stisknutím tohoto tlačítka, a jakmile kontrolka začne blikat, stiskněte hlavní spínač - program tak bude zrušen.

7. **Kontrolka "Time to end" (zbývající čas do konce)**
   Jakmile se prací cyklus spustí, rozsvítí se kontrolka "Time to end" (zbývající čas do konce). 60min, 30min, 15min a Stop indikovat zbývající čas do konce pracího programu.


5

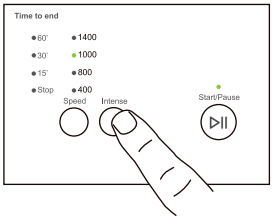


6

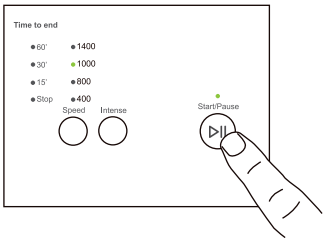


7

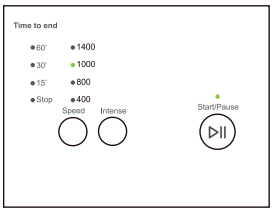

# Průvodce výběrem programu

| Nastavení programu | | | Prádlo | Teplota | Přihrádky zásuvky | | | Přibližná délka praní (v min.) při plném objemu 7 kg | Max. náplň (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 1 Prací prostředek | 2 Změkčovací prostředek | 3 Prací prostředek pro předpírku | | |
| BAVLNA | 1 | Prewash (předpírka) | Velmi silně znečištěné prádlo | 60 | • | ○ | • | přibližně 152 | 5 |
| | 2 | 90°C | Silně znečištěné prádlo | 90 | • | ○ | X | přibližně 144 | 5 |
| | 3 | 60°C | Znečištěná bavlna | 60 | • | ○ | X | přibližně 131 | 5 |
| | 4 | 40°C | Stálobarevná a středně znečištěná bavlna | 40 | • | ○ | X | přibližně 123 | 5 |
| | 5 | Quick wash (rychlé praní) | Středně znečištěné prádlo | 30 | • | ○ | X | přibližně 29 | 2,5 |
| SYNTETIKA | 6 | 30 °C | Stálobarevné velmi znečištěné syntetické vlákno | 30 | • | ○ | X | přibližně 70 | 3 |
| | 7 | Studená | Nestálobarevné a středně znečištěné syntetické vlákno | ✱ | • | ○ | X | přibližně 60 | 3 |
| | 8 | Vlna 40 °C | Nestálobarevné a středně znečištěné syntetické vlákno | 40 | • | ○ | X | přibližně 45 | 1 |
| | 9 | Odstřeďování | | ✱ | X | X | X | přibližně 12 | 5 |

Poznámka: '○' znamená: v případě potřeby lze přidat aviváž.
'•' znamená: v případě potřeby lze přidat prací prostředek.
'***X***' znamená: NESMÍTE přidávat prací prostředek.

# Uživatelské pokyny

## Před prvním použitím

**Důležité: Před prvním použitím pračky doporučujeme spustit pračku bez prádla,v programu Bavlna 90°C, do druhé přihrádky zásuvky pro prací prostředek nasypte ½ odměrky pracího prášku.**

Proveďte takto:

a. Pokud je pračka zapnuta, stiskem tlačítka 'power' ji vypněte.
b. Nastavte volič programů na rychlé praní.
c. Stiskněte tlačítko Start/Pause a pračka se zapne.
d. Po dokončení pracího programu bude kontrolka 'pomalu' 1-3 minuty blikat, a pak se odblokují dvířka.

## Příprava před praním

**Mycí prostředek**

- Typ a množství použitého pracího prostředku závisí na typu tkaniny, barvě, teplotě vody, míry znečištění a tvrdosti vody.
- Pro směs a vlněné textilie byste měli použít speciální prací prostředky.
- Dodržujte vždy doporučení výrobce pracích prostředků.
- NESMÍTE používat prostředky na chemické čištění.

**Prádlo**

- Prádlo rozdělte podle typu tkaniny a míry znečištění. Tři základní typy tkaniny jsou: bavlna, syntetika a vlna/hedvábí.
- Oddělte bílé a barevné prádlo. Pokud chcete prát bílé prádlo s barevným, ujistěte se, že je barevné prádlo stálobarevné.
- Z kapes vyjměte všechny předměty, které by mohly pračku poškodit (klíče, mince apod.).
- Roztřepené prádlo a prádlo s třásněmi byste před praním měli vložit do pracího sáčku (povlaku na polštář apod.).
- Případné poškozené prádlo (utržené knoflíky, poškozené zipy apod.) opravte před praním.
- Prostěradla, ubrusy apod. vložte do pračky volně, nikoliv složené.
- Vždy si zkontrolujte a dodržujte pokyny na oděvních štítcích.

**Přibližná hmotnost typických oděvů**

Pracovní oděv (bavlna cca. 950g)
Oděv ze směsi (cca. 600g)
Vlněné přikrývky (cca. 3000g)
Ponožky (směs cca. 50g)
Bundy (bavlna, cca. 800g)
Prostěradla na jednolůžko (bavlna cca. 800g)
Trika s krátkým rukávem (cca. 300g) Spodní prádlo (cca. 70g) džíny (cca. 800g) Trička (cca. 300g)
Pyžama (cca. 200g)

## Rady pro úsporu energie

- Praním celé dávky prádla snížíte množství spotřebované energie i vody.
- Pračku nepřetěžujte (můžete tím pračku poškodit).
- Předepírejte nebo předmáčejte pouze silně znečištěné prádlo. K odstranění nejhorších skvrn použijte prostředek na skvrny. Snížíte tím potřebu prát při vyšší teplotě.
- Pro lehce znečištěné prádlo snižte množství pracího prostředku nebo zvolte normální/ střední nebo jemné praní.
- Zvolte nejnižší teplotu vhodnou pro vybrané prádlo.
- Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku.
- Po každém použití vypněte zdroj energie pračky.

## Používání vaší pračky

**1. Naplnění pračky**

a. Otevřete dvířka, prádlo vložte do pračky po jednotlivých kusech a poté dvířka pevně uzavřete.

b. Pračku nepřetěžujte (informace o maximální náplni prádla naleznete v kapitole volba programu na straně 11).

**2. Přidání pracího prostředku**

Vysuňte zásuvku pro prací prostředky a do příslušných přihrádek přidejte prací a avivážní prostředek.

1. Prací prostředek
2. Změkčovací prostředek
3. Prací prostředek pro předpírku

Doporučení výrobce pracího prostředku a štítky na oděvu je uvedeno v tabulce na straně 11.

**Upozornění: Do přihrádky 1 a 3 nepřidávejte tekutý prací prostředek.**

Prací prostředek do přihrádky 3 přidávejte jen při praní bavlny s 'intenzívním' programem, nebo s 'předpírkou'.

**3. Zvolte prací program**

Příslušný program by měl být zvolen s ohledem na typ prádla.

**4. Zvolte počet otáček**


Lehkým stisknutím tohoto tlačítka zvolte požadovanou rychlost. Po nastavení rychlosti se rozsvítí indikátor.

**5. Tlačítko Intense (intenzivní praní)**


Mírně stlačte toto tlačítko, rozsvítí se kontrolka. Můžete podle stupně znečištění prádla prodloužit dobu praní, dobu máchání v hlavním pracím cyklu zvoleného programu.

Pokračování na další straně


1

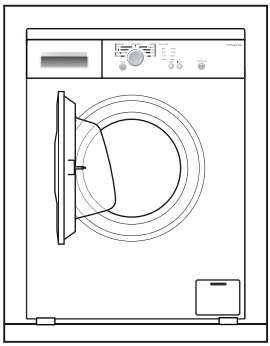


2

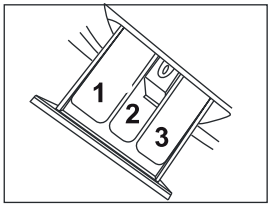



3

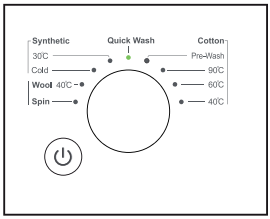


4

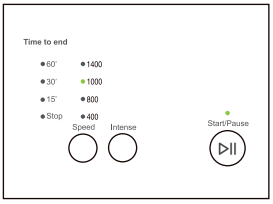


5

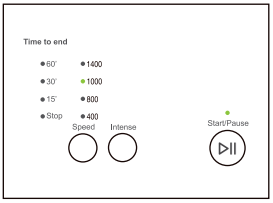

## Používání vaší pračky

**6. Spuštění praní**

Po připojení pračky do zásuvky a zvolení programu spusťte praní lehkým stisknutím tohoto tlačítka. Během praní můžete proces přerušit lehkým stisknutím tohoto tlačítka, displej začne blikat.

Opakovaným stisknutím proces obnovíte. Během praní můžete cyklus úplně zrušit stisknutím tohoto tlačítka, pokud kontrolka začne blikat, stiskněte hlavní spínač - program tak bude zrušen.

**7. Ukončení praní**

Po dokončení pracího programu provede pračka 'pomalé' vypnutí po dobu 1-3 minuty a dvířka se po ochlazení odblokují.

## Změna vybraného programu


Pokud potřebujete změnit již zvolený program:

a. Pračku vypněte (stiskněte hlavní spínač).
b. Pračku opět zapněte.
c. Podle potřeby nastavte voličem nový program.


## Odstranění pěny

Pokud je v pračce příliš pěny, bude 15 min. blikat LED kontrolka "time to end", následně bude pračka pokračovat v praní. Tuto funkci můžete zrušit stisknutím tlačítka "Start/pause". Ale je vhodnější tuto funkci ponechat, chráníte tak motor.

6

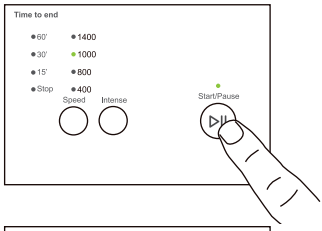


7

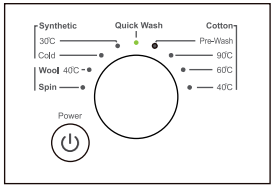

# Chybová hlášení

Kontrolka zámku dvířek bude blikat v různých kombinacích, čímž signalizuje chybu - viz tabulka.


| Chybové hlášení | Příčina | Řešení |
|---|---|---|
| **Chyba 1: Kontrolka Start nebude svítit a signalizace bude vydávat neobvyklý zvuk** | Dvířka nejsou řádně dovřená. | Dvířka řádně dovřete. |
| **Chyba 2: Kontrolka Start se dvakrát na dobu 0,2s rozsvítí s prodlevou 0,2s, s opakováním tohoto cyklu po 4s.** | Chyba odtoku, voda do 4 minut nevytekla. | Vyčistěte filtr (strana 16) a zkontrolujte vypouštěcí hadici zda není ucpána. Pokud závada setrvává, kontaktujte autorizovaného servisního technika |
| **Chyba 3: Kontrolka Start se 3 krát na dobu 0,2s rozsvítí s prodlevou 0,2s, s opakováním tohoto cyklu po 4s.** | Čidlo teploty není správně připojené nebo je poškozené. | Kontaktujte autorizovaného servisního technika. |
| **Chyba 4: Kontrolka Start se 4 krát na dobu 0,2s rozsvítí s prodlevou 0,2s, s opakováním tohoto cyklu po 4s.** | Chyba topného tělesa, nastavená teplota není dosažena v daném čase (toto hlášení bude zobrazeno na konci programu). | Kontaktujte autorizovaného servisního technika. |
| **Chyba 5: Kontrolka Start se 5 krát na dobu 0,2s rozsvítí s prodlevou 0,2s, s opakováním tohoto cyklu po 4s.** | Do doby 8 minut nebylo dosaženo správné hladiny vody. | Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek plně otevřen a tlak vody je normální. Pokud závada setrvává, kontaktujte autorizovaného servisního technika |
| **Chyba 7: Kontrolka Start se 7 krát na dobu 0,2s rozsvítí s prodlevou 0,2s, s opakováním tohoto cyklu po 4s.** | Přehřátí motoru. | Kontaktujte autorizovaného servisního technika. |
| **Chyba 8: Kontrolka Start se 8 krát na dobu 0,2s rozsvítí s prodlevou 0,2s, s opakováním tohoto cyklu po 4s.** | Přetečení vody. | Kontaktujte autorizovaného servisního technika. |

# Péče a údržba

## Obecně

**Důležité. Během čištění a údržby pračky ji vždy odpojte ze zásuvky.**

- Po každém praní pračku vypněte a odpojte síťový přívod, šetříte tím elektrickou energii a je to bezpečnější. Očistěte spodní část okénka.
- Vnější část a pryžové části očistěte měkkou utěrkou navlhčenou jemným čisticím prostředkem, nepoužívejte nešetrné nebo agresivní čisticí prostředky.
- Pravidelně čistěte přívod vody a přívodní filtr, abyste předešli ucpání a prodloužili jste tak životnost vaší pračky.
- Pokud pračku nepoužíváte, nechte dvířka mírně pootevřená, abyste zabránili hromadění vlhkosti a nepříjemného pachu.

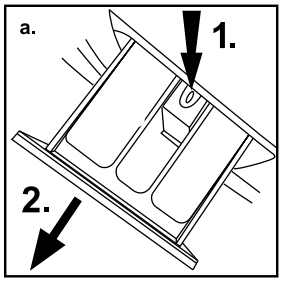




## Zásuvka pro prací prostředky


Pravidelně čistěte zásuvku na prací prostředek.


Pokud chcete zásuvku vyčistit, nejdříve ji vytáhněte. Lehce ji stlačte dolů a dál táhněte, až ji vysunete celou. (a)

Vyčistěte vodou a nasaďte zpět.

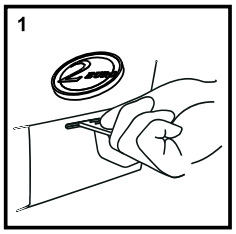

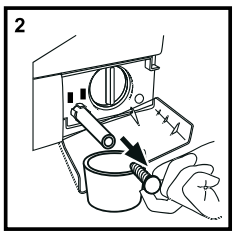


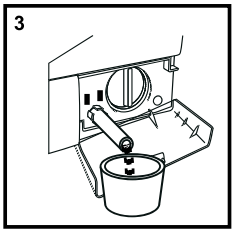
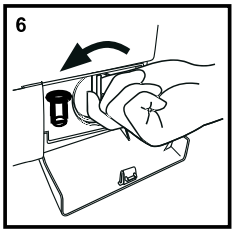


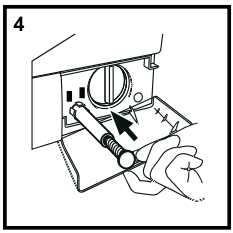
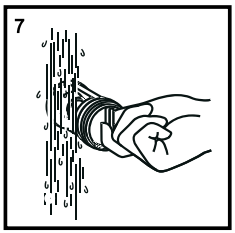

## Filtr


Filtr vyjměte a vyčistěte asi jednou měsíčně.

Filtr čistěte jednou měsíčně způsobem uvedeným na obr. 1-8.

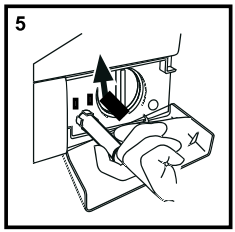





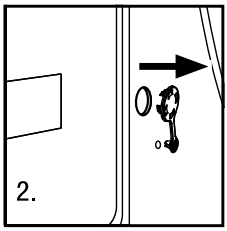

**Důležité: Filtr musíte vrátit zpět na místo, jinak by mohla pračka téct.**

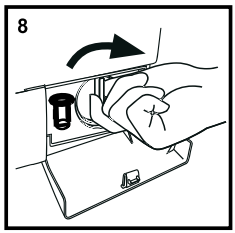
## Přeprava pračky


V případě stěhování pračky na jiné místo instalujte zpět přepravní šrouby, které jste před její instalací odstranili, abyste tak předešli jejímu poškození. Viz níže uvedený obrázek.

1. Demontujte zadní desku
2. Vyjměte záslepky.
3. Instalujte syntetické stabilizátory a přepravní šrouby.
4. Šrouby utáhněte francouzským klíčem.
5. Instalujte zadní desku zpět.

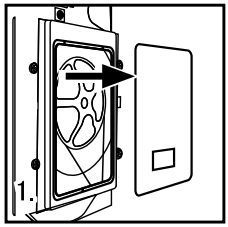

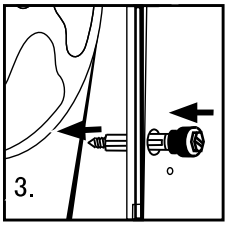



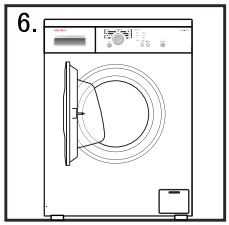

## Přívodní ventil vody a filtr přívodního ventilu

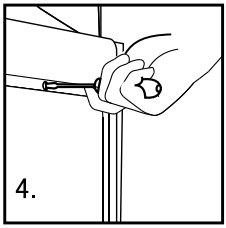Aby nedošlo k ucpání přívodu vody cizím předmětem, čistěte pravidelně přívodní ventil vody a filtr tohoto ventilu **(5).**




## Dlouhodobé vyřazení z provozu

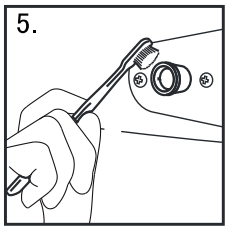Pokud nebudete pračku delší dobu používat, vytáhněte ji ze zásuvky a zavřete vodovodní kohoutek. Otevřete dvířka pračky, abyste zabránili vzniku zápachu a hromadění vlhkosti. Nechte dvířka v době nečinnosti pračky otevřená (6).



# Řešení problémů

Pokud se vám zobrazí chybové hlášení, řešení naleznete v tabulce na straně 15.

| Problém | Možné příčiny | Řešení |
|---|---|---|
| Pračka nefunguje | • Nesprávné připojení ke zdroji energie<br>• Výpadek proudu<br>• Nedovřená dvířka pračky<br>• Nezapnuli jste pračku | • Zkontrolujte napájení<br>• Zkontrolujte, zda jsou dvířka pračky řádně dovřena<br>• Zkontrolujte, zda je pračka zapnuta |
| Pračka se neplní vodou | • Neotevřeli jste vodovodní kohoutek<br>• Tlak vody je příliš nízký<br>• Přívodní hadice je zlomená<br>• Přerušená dodávka vody<br>• Volič programu není správně nastaven<br>• Nedovřená dvířka pračky | • Zkontrolujte, zda je vodovodní přívod připojen k vodovodu, a že je kohoutek plně otevřený<br>• Zkontrolujte hadice, zda nejsou ohnuté nebo roztržené<br>• Volič otočte do správné polohy<br>• Zkontrolujte, zda jsou dvířka pračky řádně dovřena |
| Pračka automaticky napouští a zároveň vypouští vodu (samospádem) | • Vypouštěcí hadice je příliš nízko | • Zkontrolujte, zda je hadice výše 80 cm nad podlahou |
| Pračka nevypouští vodu | • Vypouštěcí hadice je ucpána<br>• Konec vypouštěcí hadice je výš než 100 cm nad podlahou | • Zkontrolujte vypouštěcí hadici |
| Během odstředění jsou znát silné vibrace | • Nebyly odstraněny některé přepravní šrouby<br>• Pračka stojí na nerovném povrchu | • Zkontrolujte, zda byly všechny přepravní šrouby odstraněny<br>• Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je pračka v rovině |
| Praní se zastaví před dokončením pracího cyklu | • Výpadek proudu nebo dodávky vody | • Zkontrolujte napájení a přívod vody |
| Nadměrné množství pěny v bubnu | • Použili jste prací prostředek s vysokou pěnivostí<br>• Použili jste nadměrné množství pracího prostředku | • Zkontrolujte typ pracího prostředku<br>• Použijte menší množství pracího prostředku |

# Technické údaje

| Model / položka | HW50-1010A, HW50-1210A |
|---|---|
| Napájení | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Max. provozní napětí | 10 A |
| Tlak vody | Max.: 1 MPa<br>Min.: 0,03 MPa |
| Výkon praní | 200 W |
| Výkon odstřeďování | 500 W, 550 W |
| Max. náplň | 5 kg |
| Max.rychlost odstřeďování | 1000 ot./min., 1200 ot./min. |
| Prací programy | 9 |
| Max. výkon | 2000 W |
| Velikost | 840 × 450 × 595 mm, 840 × 400 × 595 mm |
| Hmotnost | 62 kg |

Poznámka: Výše uvedaná data podléhají změnám.

## POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

## LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

**Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie**
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

**Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii**
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Haier