AUTOMATICKÁ BUBNOVÁ PRAČKA

NÁVOD K OBSLUZE

HW50-10866



Haier

OBSAH

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

>POPIS 03
>PŘÍPRAVA 04
>BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 05
>INSTALACE 06
>OVLÁDACÍ PANEL 08

OBSLUHA PRAČKY

>VOLBA PROGRAMU 10
>SPOTŘEBA A TECHNICKÉ ÚDAJE. 11
>POSTUP PŘI PRANÍ 12

ÚDRŽBA

>ČIŠTĚNÍ A PÉČE O PRAČKU 16
>KÓDY NA DISPLEJI 18
>ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 19

LEGENDA

☑ Ano

☒ Ne

☐ Volitelné



Z důvodu vlastní bezpečnosti přesně dodržujte pokyny označené v tomto návodu symbolem „Varování“.

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK HAIER

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tyto pokyny. Pokyny obsahují důležité informace, které vám pomohou využívat zařízení k vaší maximální spokojenosti a zajistit bezpečnou a řádnou instalaci, použití a údržbu.


Tento návod si uschovejte, abyste ho mohli použít kdykoliv později k zabezpečení řádného použití zařízení.

Pokud zařízení prodáte, vyřadíte nebo necháte ve vašem původním domě, vždy předejte zároveň i tento návod, aby se nový majitel zařízení mohl seznámit s pokyny a bezpečnostními varováními.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zkontrolujte příslušenství a dokumentaci podle tohoto seznamu:

1× sada s přívodní hadicí

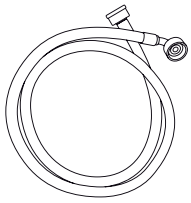


1× spodní kryt



1× návod k použití



1× konzola na vypouštěcí hadici

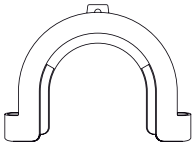


1× záruční list (volitelné)




PŘÍPRAVA PRAČKY

Odstraňte veškerý obalový materiál, abyste předešli vratkosti pračky, vč. polystyrenového podstavce. Po otevření obalu můžete na plastovém sáčku a plnicím otvoru zaznamenat kapky vody. Jedná se o normální jev způsobený testy prováděnými výrobcem.

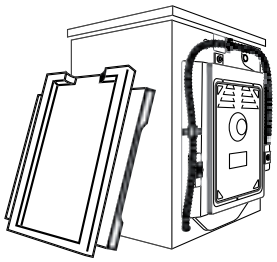

POPIS

Toto schéma se může mírně lišit od uspořádání vámi zakoupené pračky a to z důvodu neustálého technického zdokonalování.

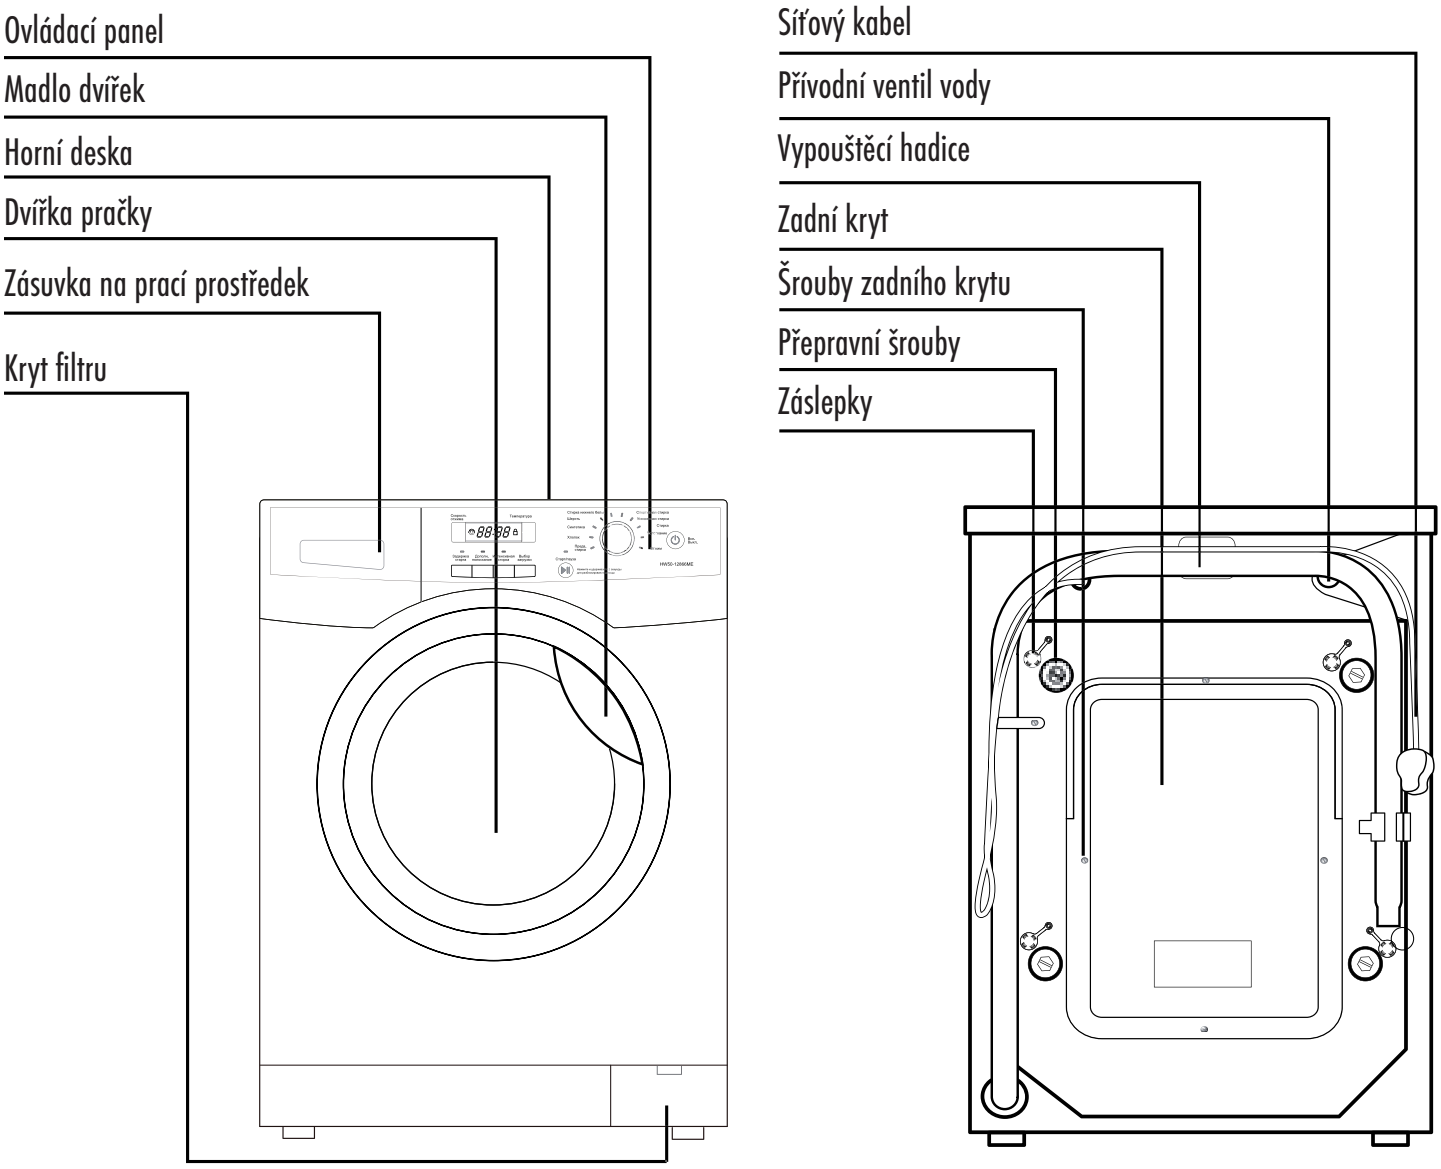

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED PRVNÍM ZAPNUTÍM SPOTŘEBIČE

- ☑ ... Zkontrolujte, že jsou odstraněné přepravní šrouby.
- ☑ ... Použijte k napájení samostatnou uzemněnou zásuvku.
- ☑ ... Zkontrolujte, že je zásuvka snadno přístupná.
- ☑ ... Zástrčku nikdy nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte uchopením přímo za zástrčku.
- ☑ ... Zkontrolujte, že máte v síťovém okruhu 15A pojistky.
- ☑ ... Udržujte spotřebič mimo dosah zdrojů tepla nebo slunečního záření, aby nedošlo k poškození jeho plastových a pryžových částí.
- ☑ ... Zkontrolujte, že se napájecí kabel nezachytil pod nebo do spotřebiče a vyvarujte se poškození napájecího kabelu.
- ☑ ... Zkontrolujte, že jsou spoje hadic a jejich připojení pevné a neprosakují. Pokud jsou spoje volné nebo tečou, zavřete přívod vody a spoje opravte. Pračku nepoužívejte, dokud nejsou hadice opravené.
- ☒ ... Nedotýkejte se nikdy zařízení, pokud mate mokré ruce či nohy.
- ☒ ... Nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky ani prostředky pro chemické čištění.
- ☒ ... Nepoužívejte žádné hořlavé spreje v blízkosti spotřebiče.
- ☒ ... V případě výskytu hořlavého plynu v ovzduší pračku neodpojujte od zdroje energie ani nezapojujte.
- ☒ ... Nenechávejte děti, aby si se spotřebičem nebo s obaly hrály.
- ☒ ... Neinstalujte spotřebič venku do vlhkých prostor nebo do míst, kde by podléhal působení vody, např. blízko dřezu. V případě vytečení vody nechte pračku uschnout přirozeným způsobem.
- ☒ ... Pračku nestavte na koberec nebo blízko stěny nebo nábytku.

BĚHEM KAŽDODENNÍHO POUŽITÍ SPOTŘEBIČE


- ☑ ... Zapněte zipy prádla a připevněte volné konce tkanic, aby se nezapletly. V případě potřeby vložte malé kousky oděvů do pracího sáčku nebo povlaku na polštář.
- ☑ ... Po každém praní pračku vypněte a vypněte i její zdroj energie, šetříte tím elektrickou energii a je to bezpečnější. Očistěte spodní část okénka.
- ☑ ... Pokud pračku nepoužíváte, nechávejte dvířka mírně pootevřená, abyste zabránili vzniku nepříjemného pachu uvnitř pračky.
- ☑ ... Pokud je poškozený napájecí kabel, měl by ho vyměnit výrobce nebo autorizovaný servisní technik, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.
- ☑ ... Zajistěte, aby tento spotřebič nepoužívali děti ani osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud nebyly řádně poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- ☑ ... Dávejte pozor na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
- ☒ ... Nedotýkejte se okénka dvířek během praní, jsou horké!
- ☒ ... Nepokládejte na pračku žádné těžké předměty ani zdroje tepla nebo vlhka.
- ☒ ... Neperte v horké vodě pěnové nebo houbovité materiály.
- ☒ ... Během praní neotevírejte zásuvku na prací prostředek.
- ☒ ... Nesnažte se dvířka otevřít násilím. Dvířka jsou vybavená bezpečnostním zámkem a ten se deaktivuje krátce po ukončení praní.
- ☒ ... Dvířka neotevírejte, pokud voda sahá až k plnicímu otvoru pračky.
- ☒ ... Pračku nezakrývejte plastovým přehozem, aby se uvnitř neudržovala vlhkost.

NASTAVENÍ SPODNÍHO KRYTU

Po otevření balení uvidíte plastovou desku, která je položena na horní části pračky, jak je znázorněno na obr. 1. Deska se používá k podložení pod skříň pračky při jejím sestavení k redukci hluku, jak je ukázáno na obr. 2.



Obr. 1

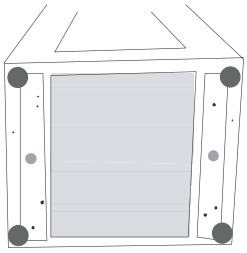



Obr. 2

DEMONTÁŽ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ

Přepravní šrouby jsou určeny k zajištění komponentů uvnitř pračky během její přepravy.

1. Demontujte tři šrouby na zadní straně a z pračky odstraňte syntetické stabilizátory.
2. Otvory po šroubech zaslepte plastovými zátkami.

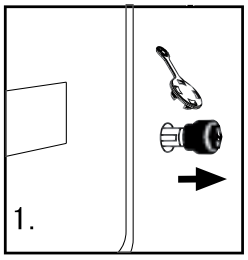

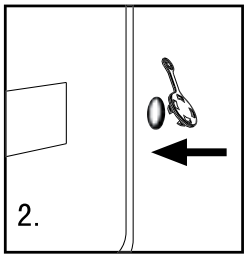


Poznámka:


Přepravní šrouby a syntetické stabilizátory uschovejte na bezpečné místo pro pozdější použití.

VYROVNÁNÍ NASTAVENÍ PRAČKY

Pračka má nastavitelné nožky. Před použitím byste je měli nastavit tak, aby byla pračka vyvážená. Tím minimalizujete vibrace a následný hluk během jejího použití. Navíc tím zredukujete opotřebení a případné trhliny. Doporučujeme k vyvážení pračky použít vodováhu. Podlaha by měla být co nejstabilnější a nejrovnější.

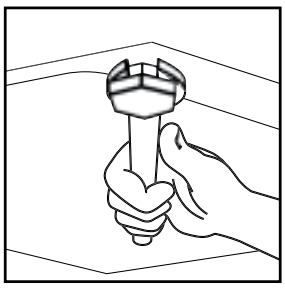


NAPOUŠTĚCÍ HADICE

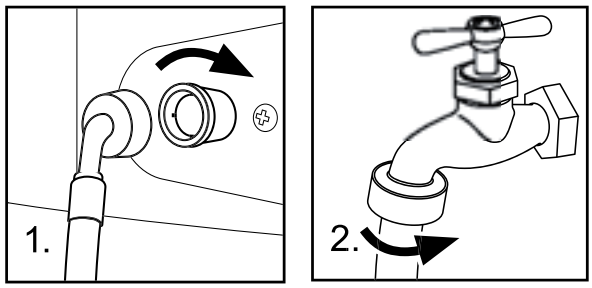

1. Matici napouštěcí hadice nasaďte na přípojku vodovodního ventilu.
2. Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutku přivádějícímu studenou vodu.

Poznámka: Použijte sadu s hadicí dodanou spolu s příslušenstvím. Nepřipojujte starší a již používanou hadici.


VYPOUŠTĚCÍ HADICE

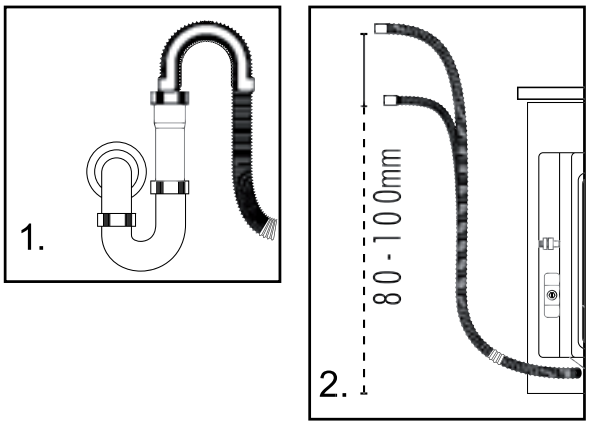

1. Do držáku vypouštěcí hadice připevněte konec vypouštěcí hadice, aby z ní nevytékala voda. Vypouštěcí hadici neprodlužujte; pokud potřebujete delší hadici, konzultujte to se servisním technikem.
2. Odtok musí být ve výšce 80-100 cm. Aby vypouštěcí hadice nespadla, zajistěte ji svorkami na zadní stěně pračky.

Poznámka: Vypouštěcí hadice nesmí ležet ve vodě, měla by být připevněná a neměla by téct. Pokud by vypouštěcí hadice ležela na zemi nebo pokud by byla níž než 80 cm nad zemí, pračka bude přiváděnou vodu nepřetržitě vypouštět.


PŘIPOJENÍ KE ZDROJI ENERGIE

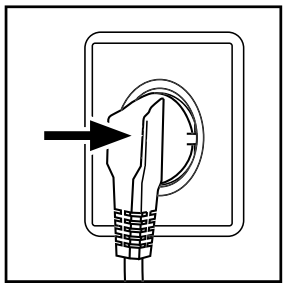

Před připojením ke zdroji energie zkontrolujte, že:

- ¬ Zásuvka je vhodná pro maximální výkon pračky (Z bezpečnostních důvodů by měly mít pojistky v silovém obvodu kapacitu min. 15 A).
- ¬ Napětí by mělo splňovat požadavky zařízení.
- ¬ Zástrčka pračky musí pasovat do zásuvky.
- ¬ Pračku zapojte do uzemněné zásuvky.


OVLÁDACÍ PANEL

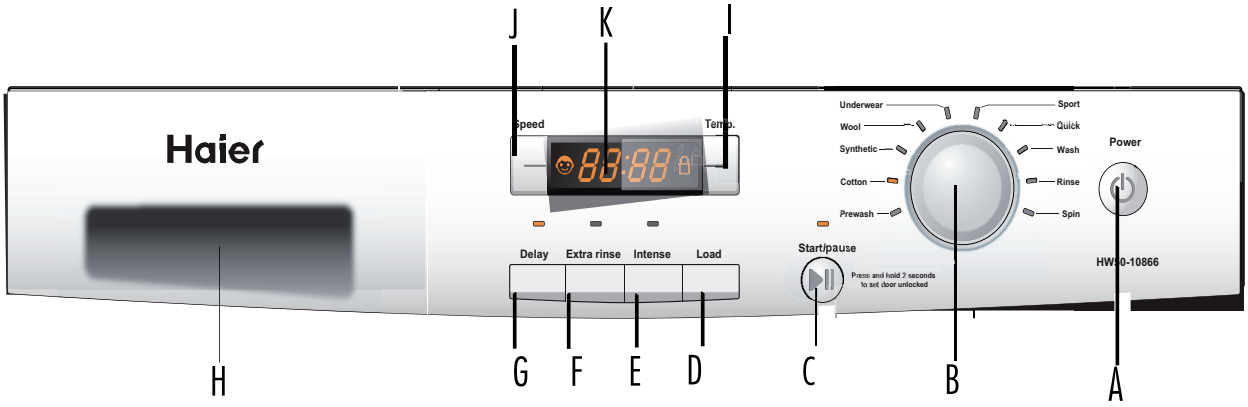

A	Hlavní vypínač	**G**	Odložený start
B	Volič progamu	**H**	Zásuvka na prací prostředek
C	Tlačítko Start/Pause	**I**	Tlačítko nastavení teploty praní
D	Náplň	**J**	Tlačítko nastavení rychlosti odstřeďování
E	Intenzívní praní	**K**	Displej
F	Extra máchání	**C+G**	Kombinace pro uzamknutí tlačítek


PROVOZNÍ FUNKCE

A	¬ Hlavní vypínač	¬ Stisknutím tohoto tlačítka pračku zapnete. Pro odblokování dvířek toto tlačítko stiskněte a podržte 2 sekundy. Pokud nebude do 5 minut provedena žádná akce, pračka se automaticky vypne.
B	¬ Volič progamu	¬ Otáčením tohoto voliče ve/proti směru hodinových ručiček můžete zvolit požadovaný program. K dispozici je 10 programů. Jakmile zvolíte požadovaný program, rozsvítí se odpovídající kontrolka.
C	¬ Tlačítko Start/ Pause	¬ Po připojení pračky do zásuvky a zvolení programu spusťte praní lehkým stisknutím tohoto tlačítka. Během praní můžete cyklus zastavit lehkým stisknutím tlačítka a číslice na displeji se rozblikají. Opakovaným stisknutím proces obnovíte. Pokud je pračka zapnuta, ale není stisknuto tlačítko Start/Pause, pro odblokování dvířek tlačítko stiskněte a podržte 2 sekundy.
D	¬ Náplň	¬ Stiskněte tlačítko a podle množství prádla ručně zvolte program, úsporu energie a vody. Na LCD se zobrazí L-1 ~ L-R, což znamená, že prádlo má hmotnost 1 (2, 3, 4, 5) kg a podle toho se také upraví délka cyklu.
E	¬ Intenzívní praní	¬ Stiskem tlačítka můžete zvolit či zrušit funkci intenzivního praní. Můžete zvýšit dobu pracího cyklu, dobu odstředění v hlavní části pracího cyklu zvoleného programu. Pokud je zvoleno, kontrolka bude svítit. Cyklus máchání a odstředění tuto funkci nemají.
F	¬ Extra m áchání	¬ Lehce stiskněte toto tlačítko, rozsvítí se odpovídající indikátor. Aktivuje se dodatečné máchání. Každým stisknutím tohoto tlačítka bude zvýšení provedeno jedenkrát. Na displeji LCD se zobrazí P–1 ~ P–3. Pokud budete pokračovat, funkce bude zrušena. **Poznámka: Cyklus jednoduchého máchání a odstředění tuto funkci nemají.**

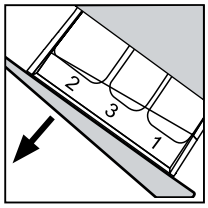G	¬ Tlačítko Delay (odložený start)	Lehkým stisknutím tohoto tlačítka nastavíte spuštění praní až po určitém časovém intervalu, rozsvítí se odpovídající indikátor. Rozsah je 0. 5-24 hodin; každým stisknutím tohoto tlačítka přidáte půl hodiny. Po nastavení stiskněte tlačítko Start/Pause, začne odpočítávání nastaveného času (čas je zobrazený na displeji, dokud program neskončí). **Poznámka: Časový interval odložený start musí být delší než doba programu; jinak pračka spustí program okamžitě.**
H	¬ Zásuvka na prací prostředek	¬ Zásuvku otevřete, obsahuje tři části: Část 1: Prací prostředek pro předepírku Část 2: Prací prostředek pro zvolené prací programy Část 3: Aviváž, změkčovač, vůně apod. 
I	¬ Tlačítko nastavení teploty praní	¬ Lehce stiskněte toto tlačítko a teplota se zobrazí na displeji. Zvolte teplotu podle typu prádla.
J	¬ Tlačítko nastavení rychlosti odstřeďování	¬ Lehkým stisknutím tohoto tlačítka zvolte požadovanou rychlost. Po nastavení se rychlost zobrazí na displeji. **Poznámka: Pro odlišné typy prádla můžete nastavit rozdílnou teplotu vody i rychlost odstředění. Pokud nemáte žádné speciální požadavky, použijte výchozí nastavení.**
K	¬ Displej	¬ Zde se zobrazí informace: čas zbývající do konce programu, nastavená teplota a rychlost odstřeďování a chybová hlášení. **Poznámka: Po zapnutí se displej rozsvítí a začne se odpočítávat čas zbývající do konce programu. Protože se tlak a teplota vody mohou lišit, lze odpovídajícím způsobem upravit zbývající čas. Pokud prádlo není během odstřeďování v bubnu rovnoměrně rozložené, může se zbývající čas automaticky prodloužit. To je zcela normální.**
C+G	¬ Kombinace pro uzamknutí tlačítek	C+G: Kombinace pro uzamknutí tlačítek Po spuštění programu stiskněte zároveň tato dvě tlačítka, na displeji se bude střídavě zobrazovat „LOCK“ a zbývající délka praní. Všechny funkce, kromě vypínače, budou deaktivované. Funkci zrušíte opakovaným stisknutím obou tlačítek najednou.

VÝBĚR PROGRAMU

PROGRAMY

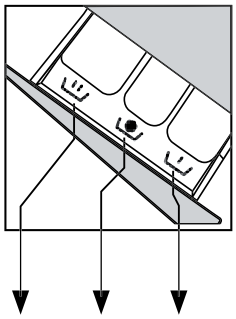

- Přihrádka pro předepírku
- Přihrádka zásuvky
- Přihrádka pro změkčovač a jiné přísady

Program	TEPLOTA Maximální	TEPLOTA Předvolba	2	3	1	Doporučené prádlo	Přednastavená rychlost odstřeďování HW50-10866
1 ¬ Předpírka	--až 90°C	40°C	☑	☐	☑	Silně znečištěné prádlo	1000 ot./min.
2 ¬ Bavlna	--až 90°C	40°C	☑	☐	☒	Bavlněné prádlo	1000 ot./min.
3 ¬ Syntetika	--až 60°C	40°C	☑	☐	☒	Syntetika, syntetická směs	1000 ot./min.
4 ¬ Vlna	--až 40°C	--	☑	☐	☒	Vlněné prádlo	600 ot./min.
5 ¬ Spodní prádlo	--až 90°C	60°C	☑	☐	☒	Bavlněné spodní prádlo a dětské prádlo	1000 ot./min.
6 ¬ Sport	--až 40°C	30°C	☑	☐	☒	Sportovní oděv	1000 ot./min.
7 ¬ Rychlý program	-	--	☑	☐	☒	Středně znečištěné prádlo	800 ot./min.
8 ¬ Praní	--až 60°C	30°C	☑	☒	☒	/	
9 ¬ Máchání	--	--	☒	☐	☒	/	1000 ot./min.
10 ¬ Odstřeďování	--	--	☒	☒	☒	/	1000 ot./min.

☑ Ano ☒ Ne ☐ Volitelné

SPOTŘEBA A TECHNICKÉ ÚDAJE

TABULKA SPOTŘEBY

Délka pracího cyklu je pouze orientační. Aktuální délka se může lišit v závislosti na tlaku vodu, výchozí teplotě vody apod.

Program	MAX. NÁPLŇ	SPOTŘEBA ENERGIE	SPOTŘEBA VODY	TEPLOTA	DÉLKA PRANÍ
¬ předpírka	5 kg	0,95 kWh	64 l	40°C	2:40 hod
¬ Bavlna*)	5 kg	1,14 kWh	49 l	60°C	2:58 hod
¬ Bavlna	5 kg	0,50 kWh	53 l	40°C	2:22 hod
¬ Syntetika	3 kg	0,43 kWh	39 l	40°C	1:28 hod
¬ Vlna	2 kg	0,42 kWh	40 l	40°C	1:08 hod
¬ Spodní prádlo	2 kg	0,42 kWh	39 l	40°C	1:08 hod
¬ Sport	2 kg	0,55 kWh	34 l	40°C	1:02 hod
¬ Rychlý program	3 kg	0,36 kWh	36 l	40°C	0:34 hod
¬ Praní	3 kg	0,44 kWh	15 l	40°C	0:53 hod

*) **Testovací program EN 60456 / energetický program s bavlnou při prací teplotě 60°C a max. rychlosti odstředění.**

TECHNICKÉ ÚDAJE


	HW50-10866
Napájení	220 - 240 V ~ 50 Hz
Max. provozní napětí (A)	10 A
Tlak vody (MPa)	0,03≤P ≤1
Nominální náplň (kg)	6
Rychlost odstřeďování (ot./min.)	1000
Prací programy	10
Max. výkon (W)	2000
Rozměry (v×h×š mm)	850 × 450 × 595
Čistá hmotnost (kg)	62

POSTUP PŘI PRANÍ

Tato pračka je určena pouze pro domácí použití. V případě použití pračky pro komerční účely pozbývá záruka platnosti. Nepoužívejte ji pro účely jiné, než pro které je určena. Dodržujte pokyny uvedené na oděvních štítcích vašeho prádla a perte pouze prádlo vhodné do pračky.




NAPÁJENÍ

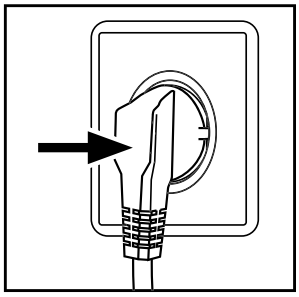

Pračku připojte ke zdroji energie (220 - 240 V ~ 50 Hz).


VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

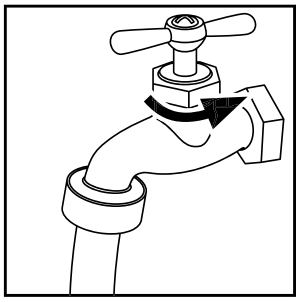


Otevřete přívod vody. Voda musí být čistá a čirá.

Poznámka: Před použitím otočením kohoutku zkontrolujte, zda netečou spoje mezi kohoutkem a přívodní hadicí.

PŘÍPRAVA PRÁDLA

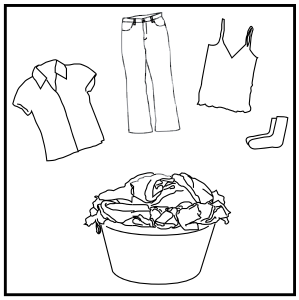


- Prádlo rozdělte podle typu tkaniny (bavlna, syntetika, vlna nebo hedvábí) a míry znečištění.
- Oddělte bílé a barevné prádlo. Nové barevné prádlo vyperte poprvé v ruce, abyste zjistili, zda např. nepouští barvu.
- Vyprázdněte kapsy (klíče, mince apod.) a odstraňte tvrdší dekorativní předměty (např. brože).

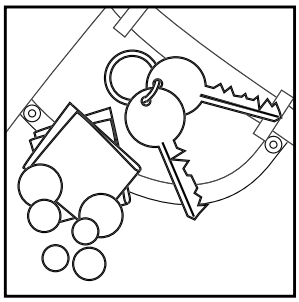

Upozornění: Malé části (jako knoflíky apod.) mohou vést k nezbytným opravám, které musí uživatel uhradit sám, a mohou způsobit poškození pračky.


- Prádlo bez lemování, spodní prádlo, jemné tkaniny, vložte do pracího sáčku).
- Zapněte zipy a háčky, zkontrolujte, že jsou knoflíky pevně přišité, a malé kusy oděvů, jako ponožky, pásky, podprsenky apod., vložte do pracího sáčku.
- Rozložte velké kusy prádla, jako prostěradla, přehozy apod.
- Košile otočte naruby.

PLNĚNÍ PRAČKY

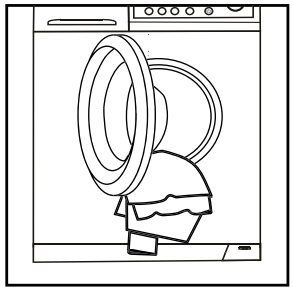

Otevřete dvířka pračky, vložte do ní prádlo, jeden kus po druhém. Dvířka pevně zavřete.

- Při prvním použití pračky nechte jeden program proběhnout naprázdno, bez prádla, abyste předešli případnému poškození prádla olejem nebo znečištěnou vodou, které mohly v pračce zůstat. Před praním byste měli pračku spustit bez prádla, ale s pracím práškem, v programu při 60 °C.
- Pračku nepřetěžujte.

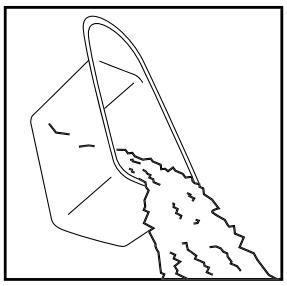


VÝBĚR PRACÍHO PROSTŘEDKU

Účinnost praní a konečný výsledek jsou dány kvalitou použitého pracího prostředku. Dobrých pracích výsledků dosáhnete se speciálním nepěnivým pracím prostředkem. Pro syntetiku a vlněné prádlo používejte specifické prací prostředky. Nepoužívejte prostředky pro chemické čištění, jako je trichloretylen apod.

Poznámka: Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku. Dodržujte pokyny výrobce o dávkování pracího prostředku uvedené na obalu.

DOPLNĚNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

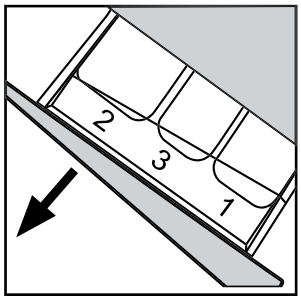


Vysuňte zásuvku na prací prostředek a nasypte/nalijte do odpovídajících přihrádek požadované množství pracího prostředku a aviváže. Zásuvku zavřete. (Viz pokyny k manipulaci se zásuvkou)

Upozornění:

- **U předepírky by měl být prací prostředek přidán jak do přihrádky 1, tak 2. U ostatních programů nepřidávejte prací prostředek do přihrádky 1.**
- **Tekutý prací prostředek používejte podle pokynů na obalu. Nepoužívejte tekutý prací prostředek, pokud jste zvolili předpírku nebo odložený start praní.**
- **Nepoužívejte příliš mnoho aviváže; v opačném případě by mohlo dojít k poškození umělých vláken.**

VÝBĚR PROGRAMU

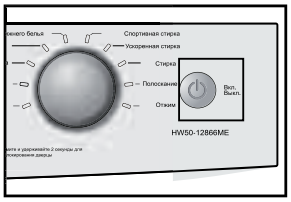


Aby byl výsledek praní co nejlepší, zvolte program odpovídající vašemu typu prádla. Požadovaný program vyberete otočením voliče programů.

VÝBĚR DOPLŇKOVÉ FUNKCE

Zvolte požadované možnosti. (Viz „Ovládací panel“ na str. 08 a 09)

NASTAVENÍ TEPLOTY PRANÍ

Stiskněte a podržte tlačítko nastavení teploty praní do té doby, než se zobrazí požadovaná teplota, nebo se zobrazí symbol „-“ bez ohřevu vody.

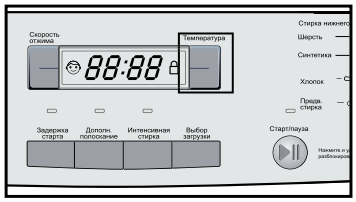

VÝBĚR RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ

Stiskněte a podržte tlačítko nastavení rychlosti odstředění do té doby, než se zobrazí požadovaná rychlost, nebo se zobrazí symbol „-“ bez odstředění. Nastavení teploty a rychlosti odstřeďování naleznete v části „Funkce“ kapitoly „Ovládací panel“ na str. 08 a 09. Doporučujeme zvolit navržené hodnoty.




PRANÍ

Stiskněte tlačítko Start/Pause. Pračka provede praní podle předem nastavených programů. Po dokončení cyklu se pračka automaticky zastaví. Na displeji se zobrazí „End“ (konec). Otevřete dvířka pračky a vyjměte prádlo.



PO UKONČENÍ PRANÍ

Vypněte přívod vody a odpojte napájecí kabel. Otevřete dvířka pračky, abyste zabránili vzniku zápachu a hromadění vlhkosti. Nechte dvířka v době nečinnosti pračky otevřená.

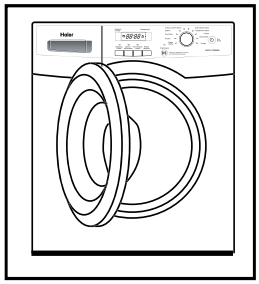

RADY PRO ÚSPORU ENERGIE

1. Shromážděte tolik prádla, abyste dali dohromady jednu celou dávku.
2. Vyvarujte se přetěžování pračky.
3. Předepírejte pouze silně znečištěné prádlo.
4. Pro mírně znečištěné prádlo zvolte standardní nebo jemné prací programy a snižte množství pracího prostředku.
5. Zvolte správnou teplotu vody. Moderní prací prostředky jsou velmi účinné i při teplotách nižších než 60°C. Vyšší teploty než 60 °C používejte pouze pro silně znečištěné prádlo.
6. Dodržujte pokyny výrobce o dávkování pracího prostředku uvedené na obalu, abyste zbytečně nepoužívali nadměrné množství.

TABULKA SYMBOLŮ





ORIENTAČNÍ ÚDAJE PRO PRÁDLO

Prostěradlo (na jednolůžko)	Bavlna	Asi 800 g
Pokrývka	Vlna	Asi 3000 g
Prádlo ze směsi	/	Asi 800 g
Bunda	Bavlna	Asi 800 g
Džíny	/	Asi 800 g
Pracovní kombinéza	Bavlna	Asi 950 g
Dámské pyžamo	/	Asi 200 g
Košile	/	Asi 300 g
Ponožky	Směs	Asi 50 g
Tričko	Bavlna	Asi 300 g
Spodní prádlo	Směs	Asi 70 g

ČIŠTĚNÍ A PÉČE O PRAČKU


PO UKONČENÍ PRANÍ

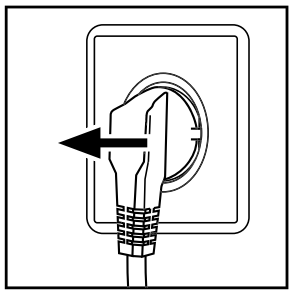

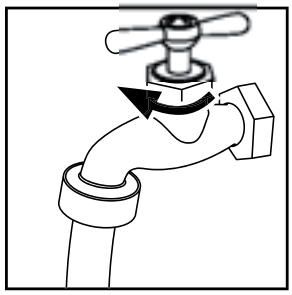

Po každém praní uzavřete vodovodní kohoutek a odpojte pračku od zdroje energie. Otevřete dvířka pračky, abyste zabránili vzniku zápachu a hromadění vlhkosti.

ČIŠTĚNÍ ZÁSUVKY NA PRACÍ PROSTŘEDKY

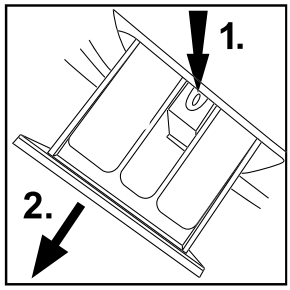


Pravidelně čistěte zásuvku na prací prostředky.


Zásuvku vytáhněte, vypláchněte ji čistou vodou a zase ji vložte zpět.


ČIŠTĚNÍ PRAČKY


Před čištěním a údržbou pračku odpojte od zdroje energie. Povrch pračky a pryžové části omyjte měkkou utěrkou namočenou v tekutém čisticím prostředku. Nepoužívejte organické chemikálie ani žíraviny.


ČIŠTĚNÍ FILTRU

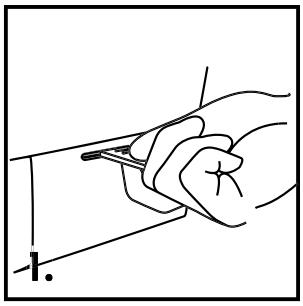

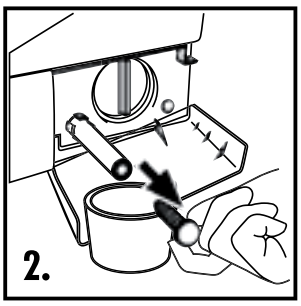

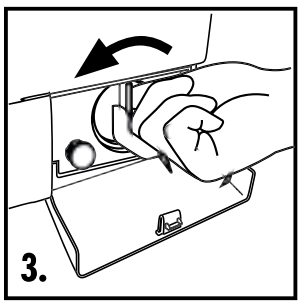

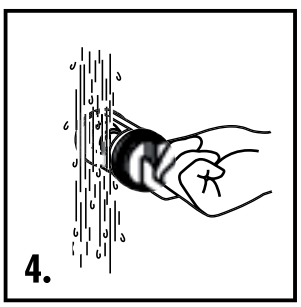

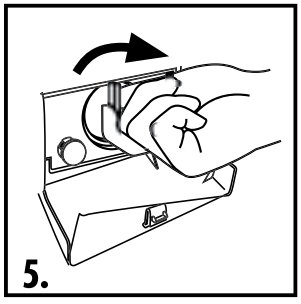


Filtr čistěte jednou měsíčně:

1. Pomocí tenkého nástroje opatrně vytáhněte ven spodní kryt.
2. Z přední části pračky za spodním panelem vysuňte ven vypouštěcí hadici.
   Podržte vypouštěcí hadici ve vhodné nádobě na odpadní vodu, odstraňte plastovou zátku a přebytečnou část vody nechte odtéct do nádoby. Nasaďte zátku a hadici zasuňte zpět na místo.
3. Vyjměte filtr jeho otočením proti směru hodinových ručiček.
4. Filtr vypláchněte pod tekoucí vodou.
5. Filtr vložte zpět jeho otáčením ve směru hodinových ručiček a nasaďte zpět kryt.

Upozornění:


1. **Filtr musíte vrátit zpět na místo, jinak by mohla pračka téct.**
2. **Pod filtr vypouštěcího čerpadla vložte nádobu, která zachytí přebytečnou vodu vytékající z vypouštěcího čerpadla při vyjmutí filtru.**

PŘÍVODNÍ VENTIL VODY A FILTR PŘÍVODNÍHO VENTILU

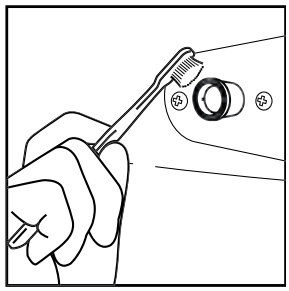


Aby nedošlo k ucpání přívodu vody cizím předmětem, čistěte pravidelně přívod vody a přívodní filtr.

PŘEPRAVA PRAČKY

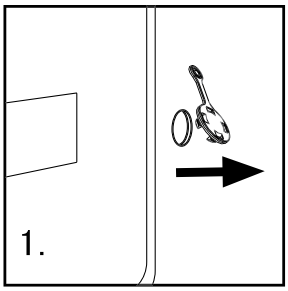


V případě stěhování pračky na jiné místo instalujte zpět přepravní šrouby, které jste před její instalací odstranili, abyste tak předešli jejímu poškození. Viz níže uvedený obrázek.

1. Vyjměte záslepky.
2. Šrouby utáhněte francouzským klíčem.

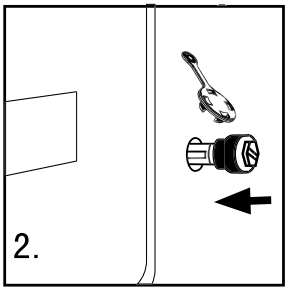

DLOUHODOBÉ VYŘAZENÍ Z PROVOZU

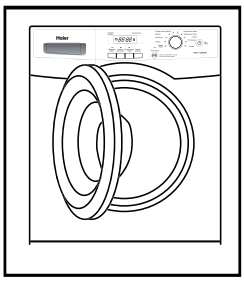

Pokud nebudete pračku delší dobu používat, vytáhněte ji ze zásuvky a zavřete vodovodní kohoutek. Otevřete dvířka pračky, abyste zabránili vzniku zápachu a hromadění vlhkosti. Nechte dvířka v době nečinnosti pračky otevřená.

KÓDY NA DISPLEJI

KÓDY NA DISPLEJI A SPECIÁLNÍ FUNKCE

KÓDY	PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Err1	¬ Dvířka nejsou řádně dovřená.	_ Zavřete dvířka pořádně.
Err2	¬ Chyba odtoku, voda do 4 minut nevytekla.	_ Vyčistěte filtr a zkontrolujte, zda není ucpaná vypouštěcí hadice. Pokud problém trvá, kontaktujte servisního technika.
Err3	¬ Čidlo teploty není správně připojené nebo je poškozené.	_ Kontaktujte servisního technika.
Err4	¬ Chyba topného tělesa (objeví se po ukončení cyklu).	_ Zmenšete objem prádla a potom program znovu spusťte. Pokud problém trvá, kontaktujte servisního technika.
Err5	¬ Voda nedosáhla stanovené hladiny do 8 minut.	_ Ujistěte se, že je otevřený vodovodní kohoutek a tlak vody je normální. Pokud problém trvá, kontaktujte servisního technika.
	¬ Vypouštěcí hadice není ve výšce min. 80 cm.	_ Vypouštěcí hadici instalujte do výšky 80-100 cm.
	¬ Vypouštěcí hadice leží ve vodě.	_ Ujistěte se, že vypouštěcí hadice neleží ve vodě.
Err6	¬ Závada motoru.	_ Kontaktujte servisního technika.
Err7	¬ Ochrana proti přehřátí motoru nebo poškození.	_ Kontaktujte servisního technika.
Err8	¬ Voda překročila bezpečnostní hladinu.	_ Kontaktujte servisního technika.
Err10	Chyba hladinového spínače vody.	_ Kontaktujte servisního technika.
1:16	Zbývá 1 hodina a 16 minut.	
End	¬ Konec pracího cyklu.	
UNb	¬ Po dokončení posledního máchání se nezdařilo odstřeďování, protože prádlo v bubnu nebylo dobře vyvážené.	_ Zvolte cyklus odstředění, aby se prádlo v bubnu rozložilo.

¬ Funkce zámku ovládacího panelu: Po spuštění programu stiskněte zároveň tlačítko „Delay“ a „Start/Pause“ a podržte je asi 3 sekundy. Od té chvíle nebude možné pračku pomocí tlačítek a voliče ovládat. Ovládání odemknete opět stisknutím tlačítka „Delay“ a „Start/Pause“ zároveň a jejich podržením po dobu 3 sekund.

¬ Funkce paměti: V případě výpadku proudu nebo nutného odpojení pračky od zdroje energie během praní se aktuální nastavení uloží do paměti a po obnovení dodávky energie je použito.

¬ Program zrušíte:
Stiskněte tlačítko „Start/Pause“, potom vypněte napájení a program se automaticky zruší. Potom zvolte jiný program opět otočením voliče programů.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Následující okolnosti nejsou známkou problému. Nevolejte servis, dokud si neověříte, že jde opravdu o problém.

ZÁVADA	PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Pračka nefunguje	¬ Nedostatečné připojení ke zdroji energie.	_ Zkontrolujte připojení ke zdroji energie.
	¬ Výpadek proudu.	_ Zkontrolujte napájení.
	¬ Nedovřená dvířka pračky.	_ Zavřete dvířka pořádně.
	¬ Nezapnuli jste pračku.	_ Ujistěte se, že jste pračku zapnuli.
Pračka nenapouští vodu.	¬ Nestiskli jste tlačítko Start/Pause.	_ Stiskněte tlačítko Start/Pause.
	¬ Není otevřený vodovodní kohoutek.	_ Otevřete vodovodní kohoutek.
	¬ Tlak vody je nižší než 0.03 MPa.	_ Zkontrolujte tlak vody.
	¬ Přívodní hadice je zamotaná.	_ Zkontrolujte napouštěcí hadici.
	¬ Přerušení dodávky vody.	_ Zkontrolujte dodávku vody.
	¬ Tlačítko výběru programu není správně nastavené.	_ Nastavte tlačítko výběru programu správně.
	¬ Nedovřená dvířka pračky.	_ Zavřete dvířka pořádně.
	¬ Filtr přívodní hadice je ucpaný.	_ Uvolněte filtr přívodní hadice.
Pračka během napouštění zároveň vypouští.	¬ Vypouštěcí hadice není ve výšce min. 80 cm.	_ Vypouštěcí hadici instalujte do výšky 80-100 cm.
	¬ Vypouštěcí hadice leží ve vodě.	_ Ujistěte se, že vypouštěcí hadice neleží ve vodě.
Pračka nevypouští.	¬ Ucpaná vypouštěcí hadice.	_ Uvolněte vypouštěcí hadici.
	¬ Konec vypouštěcí hadice je výš než 100 cm nad zemí.	_ Zkontrolujte, že konec vypouštěcí hadice je níž než 100 cm nad zemí.
	¬ Je ucpaný filtr.	_ Uvolněte filtr.
Během odstřeďování dochází k silným vibracím.	¬ Nevyšroubovali jste všechny přepravní šrouby.	_ Odstraňte všechny přepravní šrouby.
	¬ Pračka stojí na nerovném povrchu nebo není vyvážená.	_ Zkontrolujte, že pračka stojí na rovném povrchu a je vyvážená.
	¬ Do pračky jste vložili více než 5 kg prádla	_ Snižte objem prádla v bubnu.
Pračka se zastavila před dokončením praní.	¬ Výpadek proudu nebo dodávky vody.	_ Zkontrolujte napájení.
Program se zastaví na určitou dobu.	¬ Pračka zobrazila chybové hlášení	_ Zkontrolujte kódy na displeji.
V bubnu je nadměrné množství pěny, která se dostala až do zásuvky na prací prostředek.	¬ Použili jste prací prostředek pro ruční praní nebo pěnivý prací prostředek.	_ Zkontrolujte, zda používáte vhodný prací prostředek.
	¬ Použili jste nadměrné množství pracího prostředku.	_ Snižte dávku pracího prostředku.
Automatické upravení délky praní.	¬ Délka praní bude upravena podle výchozí teploty vody.	_ To je normální a nemá to vliv na funkčnost.
Pračka neodstřeďuje.	¬ Prádlo je nevyvážené.	_ Doplňte prádlo nebo znovu spusťte odstřeďování.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění
a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Haier