AUTOMATICKÁ BUBNOVÁ PRAČKA

HW50-1002D
HW60-1002D
HW50-1202D
HW60-1202D



OBSAH

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

>SOUČÁSTI.....03
>PŘÍPRAVA.....04
>BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.....05
>INSTALACE 06
>OVLÁDACÍ PANEL.....08

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

>VÝBĚR PROGRAMU 10
>TECHNICKÉ ÚDAJE.....11
>POSTUP PŘI PRANÍ.....12
>ČIŠTĚNÍ A PÉČE O PRAČKU ...16

ÚDRŽBA

>KÓDY NA DISPLEJI 18
>ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....19

LEGENDA

☑ Ano

☒ Ne

☐ Volitelné



Z důvodu vlastní bezpečnosti přesně dodržujte pokyny označené v tomto návodu symbolem "Varování".

SOUČÁSTI

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK HAIER.

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tyto pokyny. Pokyny obsahují důležité informace, které vám pomohou využívat zařízení k vaší maximální spokojenosti a zajistit bezpečnou a řádnou instalaci, použití a údržbu.


Tento návod si uschovejte, abyste ho mohli použít kdykoliv později k zabezpečení řádného použití zařízení.

Pokud zařízení prodáte, vyřadíte nebo necháte ve vašem původním domě, vždy předejte zároveň i tento návod, aby se nový majitel zařízení mohl seznámit s pokyny a bezpečnostními varováními.


PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zkontrolujte příslušenství a dokumentaci
podle tohoto seznamu:

1x sada s přívodní hadicí

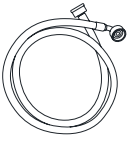


1x konzola na vypouštěcí hadici



1x návod k použití



4x záslepky




1x spodní kryt



PŘÍPRAVA


PŘÍPRAVA PRAČKY

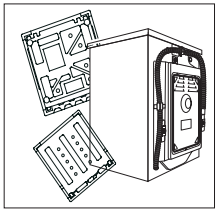

Odstraňte veškerý obalový materiál, abyste předešli vratkosti pračky, vč. polystyrenového podstavce. Po otevření obalu můžete na plastovém sáčku a plnicím otvoru zaznamenat kapky vody. To je normální a je to způsobeno testy prováděnými výrobcem.

POPIS

Toto schéma se může mírně lišit od uspořádání vámi zakoupené pračky a to z důvodu neustálého technického zdokonalování.

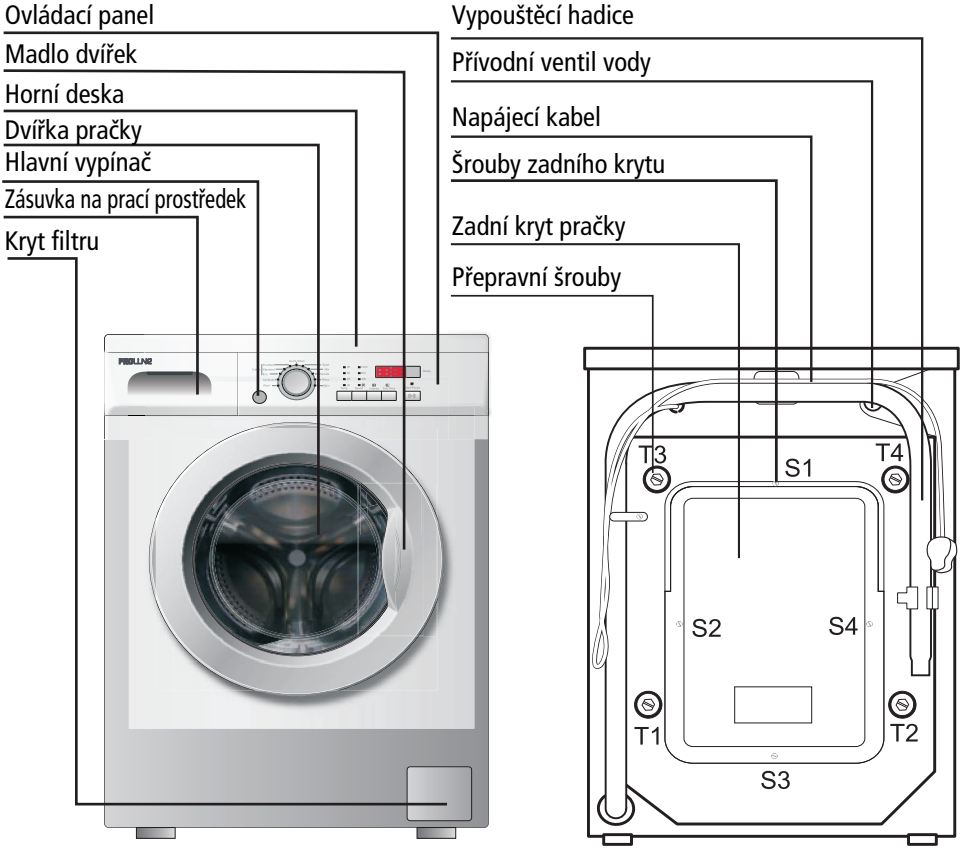

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nepoužívejte rozbočovač ani prodlužovací kabel. Je nutná samostatná uzemněná zásuvka, která bude vždy snadno přístupná.

Toto zařízení je určeno k provozu při napájení 220-240 V~50 Hz, výrobce neodpovídá za škody způsobené použitím jiného než uvedeného napětí.

Toto zařízení nepoužívejte, pokud je napájecí kabel poškozený. Pokud je kabel poškozený, měl by ho vyměnit výrobce nebo autorizovaný servisní technik, aby se zabránilo vzniku nebezpečné situace.

Zástrčku nikdy nevytahujte ze zásuvky taháním za kabel. Kabel odpojte uchopením přímo za zástrčku.

Během použití se mohou zahřát dvířka, proto udržujte děti při provozu pračky v dostatečně bezpečné vzdálenosti.

Zásuvku na prací prostředky nikdy neotevírejte během praní.

Při instalaci zařízení se ujistěte, že napájecí kabel není zachycený ani překroucený.

Toto zařízení je určeno pouze pro použití v domácnosti a nemělo by být používáno žádným jiným způsobem. Jakékoliv jiné použití může způsobit neplatnost záruky a může být nebezpečné.

Toto zařízení musí být uzemněné.

Nedotýkejte se nikdy zařízení, pokud máte mokré ruce či nohy.

Pračku nestavte na koberec, který by blokoval větrací otvory ve spodní části pračky.

Tuto pračku neinstalujte venku ani do vlhkých prostor. Nevystavujte ji dešti ani vlhkosti.

Neinstalujte toto zařízení blízko zdrojů tepla nebo na přímé slunce.

Na pračku během jejího provozu nepokládejte žádné předměty.

Zařízení nepoužívejte, pokud je poškozený napájecí kabel, nefunguje podle předpokladů nebo je jakýmkoliv způsobem poškozená.

Pokud zástrčka nepasuje do vaší elektrické zásuvky doma nebo byla z jakéhokoliv důvodu odstraněna, takovou odstraněnou zástrčku bezpečně zlikvidujte, nezapojujte ji do zásuvky, aby nedošlo k riziku úrazu elektrickým proudem. Před likvidací odstraňte pojistku.

Pokud byste odříznutou zástrčku zapojili do 13A zásuvky, hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.

Před údržbou a čištěním zavřete přívod vody a odpojte zařízení od zdroje energie.

Výrobce neodpovídá za ŽÁDNÉ úrazy ani škody způsobené nesprávnou instalací.

V případě likvidace starého zařízení, které má na dvířkách zámek nebo západku, tyto demontujte, abyste předešli případnému uvíznutí dětí uvnitř zařízení během jejich hry.

DOPORUČENÍ

Prací prostředek nebo aviváž při dlouhodobém kontaktu se vzduchem vyschnou a přilnou k zásuvce na prací prostředky.

Aby k tomu nedošlo, dávkujte prací prostředek nebo aviváž až těsně před praním.

Předpírku doporučujeme používat pouze pro hodně špinavé prádlo.

Nepřekračujte maximální kapacitu bubnu.

VAROVÁNÍ:

Tento spotřebič nesmí obsluhovat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi, nebo osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud nebyly řádně poučeny o používání spotřebiče osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.

Děti by měly být vždy pod dozorem, aby si se spotřebičem nehrály.

Otvory nesmí být ucpané kobercem.


Zařízení v případě nepoužívání odpojte od zdroje energie nebo vypněte.

Zařízení nesmí ovládat děti.

Nepřipojujte k přívodu horké vody.

INSTALACE


NASTAVENÍ SPODNÍHO KRYTU

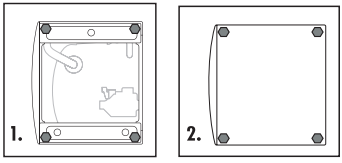

Než demontujete přepravní šrouby, nasaďte spodní kryt na dno pračky. Pračku položte (obr. 1), odšroubujte nožky a nasaďte spodní kryt čtyřmi otvory na odpovídající otvory pro přišroubování nožek. Potom prostrčte šrouby krytem a přišroubujte je pevně zpět ke dni pračky (obr. 2).

Vyhnete se tak vlhkosti a snížíte hlučnost pračky.

DEMONTÁŽ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ

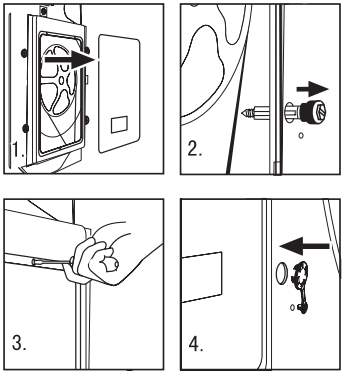


Přepravní šrouby jsou určeny k zajištění komponentů uvnitř pračky během její přepravy.

1. Demontujte zadní desku
2. Demontujte čtyři šrouby na zadní straně a z pračky odstraňte stabilizátory.
3. Instalujte zadní desku zpět.
4. Otvory po přepravních šroubech zaslepte dodanými záslepkami.

Poznámka:

Přepravní šrouby a stabilizátory uschovejte na bezpečném místě pro případné další použití.

VYROVNÁNÍ PRAČKY

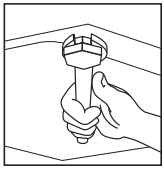


Pračka má nastavitelné nožky. Před použitím byste je měli nastavit tak, aby byla pračka vyvážená. Tím minimalizujete vibrace a následný hluk během jejího použití. Navíc tím zredukujete opotřebení a případné trhliny. Doporučujeme k vyvážení pračky použít vodováhu. Zařízení by mělo být vyvážené a stabilní.

Povolte pojistné matice a nastavte nožky, potom matice opět utáhněte.

Viz obrázek vpravo.

NAPOUŠTĚCÍ HADICE

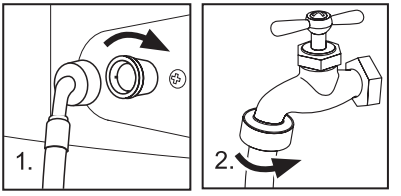


1. Matici napouštěcí hadice nasaďte na přípojku vodovodního ventilu.

2. Hadici připojte ke kohoutku studené vody.
Nepřipojujte k přívodu horké vody.

Poznámka: Připojte k přívodu vody pomocí nové sady napouštěcí hadice, nepřipojujte již použitou hadici.

VYPOUŠTĚCÍ HADICE

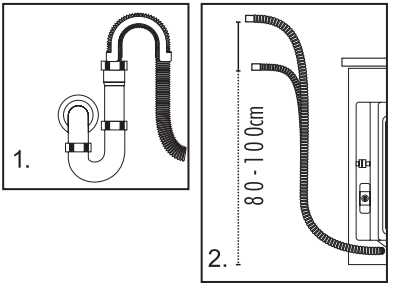


1. Vypouštěcí hadici zajistěte konzolou na vypouštěcí hadici, aby vypouštěná voda nepřetekla. Vypouštěcí hadici neprodlužujte; pokud potřebujete delší hadici, konzultujte to se servisním technikem.

2. Odtok musí být ve výšce 80-100 cm. Aby vypouštěcí hadice nespadla, zajistěte ji svorkami na zadní stěně pračky.

Poznámka: Vypouštěcí hadice nesmí ležet ve vodě, měla by být připevněná a neměla by téct. Pokud by vypouštěcí hadice ležela na zemi nebo pokud by byla níž než 80 cm nad zemí, pračka bude přiváděnou vodu nepřetržitě vypouštět.

ELEKTRICKÁ INSTALACE

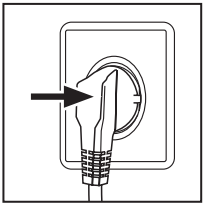

Před připojením ke zdroji energie zkontrolujte, že:


¬ Zásuvka je vhodná pro maximální výkon pračky (z bezpečnostních důvodů by měly mít pojistky v silovém obvodu kapacitu min. 13 A).

¬ Napětí by mělo být 220 - 240 V ~ 50 Hz.

¬ Zástrčka pračky by měla pasovat do zásuvky.

¬ Pračku zapojte do uzemněné zásuvky.

OVLÁDACÍ PANEL

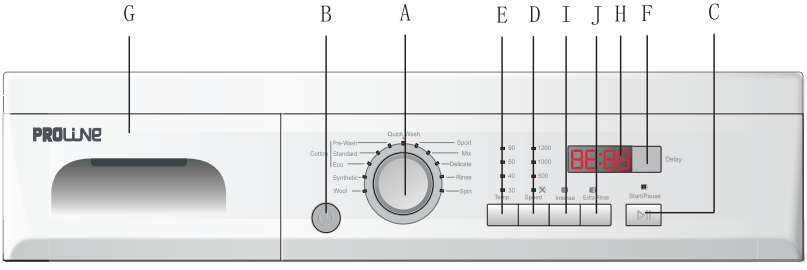

A Volič programů

B Hlavní vypínač

C Tlačítko Start/Pause

D Tlačítko Speed (rychlost odstředění)

E Tlačítko Temp (teplota praní)

F Tlačítko Delay (odložený start)

G Zásuvka pro prací prostředky


H Displej

I Tlačítko Intense (intenzivní praní)

J Tlačítko Extra rinse (dodatečné máchání)

FUNKCE

A	¬ Volič programů	_ Otáčením tohoto voliče ve/proti směru hodinových ručiček můžete zvolit požadovaný program. K dispozici je 11 programů. Jakmile zvolíte požadovaný program, rozsvítí se odpovídající kontrolka.
B	¬ Hlavní vypínač	_ Stisknutím tohoto tlačítka pračku zapnete. O pakovaným stisknutím ji zase vypnete. Pokud chcete pračku vypnout, stiskněte jemně toto tlačítko na 2 sekundy, protože tlačítka jsou citlivá na dotyk.
C	¬ Tlačítko Start/Pause	_ Po připojení pračky do zásuvky a zvolení programu spusťte praní lehkým stisknutím tohoto tlačítka. Během praní můžete cyklus zastavit lehkým stisknutím tlačítka a číslice na displeji se rozblikají. Opakovaným stisknutím proces obnovíte.
D	¬ Tlačítko Speed (nastavení rychlosti odstřeďování)	_ Lehkým stisknutím tohoto tlačítka zvolte požadovanou rychlost. Po nastavení rychlosti se rozsvítí odpovídající indikátor. **Poznámka: Pro odlišné typy prádla můžete nastavit rozdílnou teplotu vody i rychlost odstředění. Pokud nemáte žádné speciální požadavky, použijte výchozí nastavení.**
E	¬ Tlačítko Temp (teplota praní)	_ Lehkým stisknutím tohoto tlačítka zvolte požadovanou teplotu. Po nastavení teploty se rozsvítí odpovídající indikátor. Zvolte teplotu podle typu prádla.

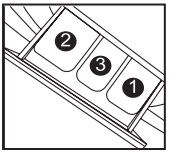F	¬ Tlačítko Delay (odložený start)	Lehkým stisknutím tohoto tlačítka nastavíte spuštění praní až po určitém časovém intervalu, rozsvítí se odpovídající indikátor. Můžete nastavit interval v rozsahu 0,5 - 24 hodin; každým stisknutím tohoto tlačítka přidáte půl hodiny. Po nastavení stiskněte tlačítko Start/Pause, začne odpočítávání nastaveného času (čas je zobrazený na displeji, dokud program neskončí). **Poznámka: Časový interval odložený start musí být delší než doba programu; jinak pračka spustí program okamžitě.**
G	¬ Zásuvka na prací prostředek	_ Zásuvku otevřete, obsahuje tři části: Část 1: prací prostředek pro předpírku Část 2: prací prostředek pro programy 1 až 9. Část 3: aviváž, změkčovač, vůně apod. 
H	¬ Displej	_ Zde se zobrazí informace jako zbývající délka praní a chybové hlášení. **Poznámka: Po zapnutí se displej rozsvítí a začne se odpočítávat čas zbývající do konce programu. Protože se tlak a teplota vody mohou lišit, lze odpovídajícím způsobem upravit zbývající čas. Pokud prádlo není během odstřeďování v bubnu rovnoměrně rozložené, může se zbývající čas automaticky prodloužit. To je zcela normální.**
I	¬ Tlačítko Intense (intenzivní praní)	Pokud je prádlo silně znečištěné, toto tlačítko stiskněte před spuštěním programu. Po stisknutí tlačítka se délka praní prodlouží.
J	¬ Tlačítko Extra rinse (dodatečné máchání)	Stiskněte toto tlačítko a pračka program doplní o další máchání. Dodatečné máchání zvolíte jedním stisknutím tohoto tlačítka. Na displeji se zobrazí „P--1". Opakovaným stisknutím zvolíte další dvě nebo tři dodatečná máchání a na displeji se zobrazí „P- -2" nebo „P- -3". Během cyklu je aktivováno další máchání a svítí kontrolka Extra Rinse. Na displeji se střídavě zobrazuje „P--1/2/3" a zbývající čas programu. Po dokončení dodatečného máchání kontrolka i displej zhasnou. **Poznámka: Tuto funkci zvolte, pokud vyberete program 1-9.**

Nevyvážené naplnění bubnu

Vaše pračka je vybavena speciálním elektronickým zařízením, které předchází nevyváženému bubnu při odstřeďování.


V rámci předcházení nadměrným vibracím pračka prádlo v bubnu před každým odstřeďováním rovnoměrně rozloží souvislým otáčením bubnu o trochu vyšší rychlostí než při běžném praní.

Pokud se i po opakovaných pokusech prádlo nerozloží rovnoměrně, pračka prádlo odstředí při nižší rychlosti, než jaká byla nastavena.

Pokud by prádlo v bubnu bylo vysloveně výrazně nevyvážené, pračka se místo odstřeďování pokusí o rozložení hmotnosti, což může trvat celkovou délku odstřeďování. Na displeji se zobrazí „UNB".

VÝBĚR PROGRAMU

JEDNOTLIVÉ PŘIHRÁDKY ZÁSUVKY

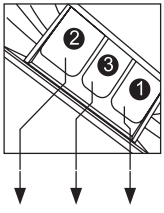

1.. Přihrádka pro předpírku
2.. Přihrádka pro prací prostředek
3.. Přihrádka pro změkčovač a jiné přísady

Program		Max. teplota	Předvolba	Přednastavená rychlost odstřeďování: 2	3	1	Doporučené prádlo	HW60-1202D	HW50-1002D
1	Wool (vlna)	- - do 40 °C	30 °C	☑	☐	☒	Vlněné prádlo	500 ot./min.	400 ot./min.
2	Synthetic (syntetika)	- - do 60 °C	40°C	☑	☐	☒	Mírně znečištěné bavlněné, lněné a syntetické prádlo	1000 ot./min.	1000 ot./min.
3	Eco (bavlna, ekopraní)	- - do 90 °C	40°C	☑	☐	☒	Bavlněné prádlo	1000 ot./min.	1000 ot./min.
4	Standard (bavlna, standardní praní)	- - do 90 °C	40°C	☑	☐	☒	Bavlněné prádlo	1000 ot./min.	1000 ot./min.
5	Prewash (předpírka)	- - do 90 °C	40°C	☑	☐	☑	Silně znečištěné prádlo	1000 ot./min.	1000 ot./min.
6	Quick (rychlý program)	- - do 30 °C	30 °C	☑	☐	☒	Lehce znečištěné prádlo	1000 ot./min.	1000 ot./min.
7	Sport	- - do 40 °C	30 °C	☑	☐	☒	Sportovní oděvy	1000 ot./min.	1000 ot./min.
8	Mix (směs)	- - do 60 °C	40°C	☑	☐	☒	Bavlna nebo syntetika	1000 ot./min.	1000 ot./min.
9	Delicate (jemné)	- - do 40 °C	30 °C	☒	☐	☒	Jemné a choulostivé tkaniny	1000 ot./min.	1000 ot./min.
10	Rinse (máchání)	- -	- -	☒	☐	☒	/	1200 ot./min.	1000 ot./min.
	Spin (odstřeďování)	- -	- -	☒	☒	☒	/	1200 ot./min.	1000 ot./min.

☑ Ano ☒ Ne ☐ Volitelné

TECHNICKÉ ÚDAJE


TECHNICKÉ ÚDAJE

	HW60-1202D	HW50-1002D
Napájení	220-240V~50Hz	220-240V~50Hz
Max. provozní napětí (A)	10	10
Tlak vody (MPa)	0,03≤p≤1	0,03≤p≤1
Max. náplň (kg)	5	6
Rychlost odstřeďování (ot./min.)	1000	1200
Max. výkon (W)	2000	2000
Rozměry (VxHxŠ mm)	840x450x595	850x520x595
Čistá hmotnost (kg)	62	65

POSTUP PŘI PRANÍ


Tato pračka je určena pouze pro domácí použití. V případě použití pračky pro komerční účely pozbývá záruka platnosti. Nepoužívejte ji pro účely jiné, než pro které je určena. Dodržujte pokyny uvedené na oděvních štítcích vašeho prádla a perte pouze prádlo vhodné do pračky.



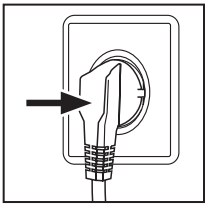

NAPÁJENÍ

Pračku připojte k napájení (220 - 240V ~ 50Hz).

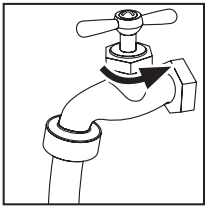


PŘIPOJENÍ VODY

Pračku byste k přívodu vody měli připojit pomocí nové sady hadice; nepřipojujte již použitou hadici.

Připojte k přívodu vody pomocí standardního 3/4" kohoutu se závitem.

Tlak vody nesmí být nižší než 0,03 Mpa a vyšší než 1 Mpa.

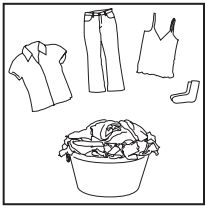


PŘÍPRAVA PRÁDLA

¬ Prádlo rozdělte podle typu tkaniny (bavlna, syntetika, vlna nebo hedvábí) a míry znečištění.

¬ Oddělte bílé a barevné prádlo. Nové barevné prádlo vyperte poprvé v ruce, abyste zjistili, zda např. nepouští barvu.

¬ Vyprázdněte kapsy (klíče, mince apod.) a odstraňte tvrdší dekorativní předměty (např. brože).

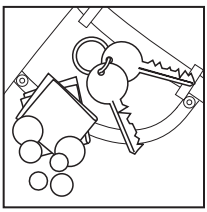

Upozornění: Škody způsobené knoflíky, brožemi, zipy, sponami, mincemi nebo jinými předměty, nejsou zahrnuty v záruce. Oděvy s výše uvedenými před praním vložte do pracího sáčku.


¬ Zapněte zipy a háčky, zkontrolujte, že jsou knoflíky pevně přišité a malé kusy oděvů, jako ponožky, pásky, podprsenky apod., vložte do pracího sáčku.

¬ Rozložte velké kusy prádla, jako prostěradla, přehozy apod.

¬ Košile otočte naruby.

PLNĚNÍ PRAČKY

PLNĚNÍ PRAČKY

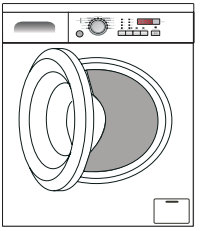


Otevřete dvířka pračky, vložte do ní prádlo, jeden kus po druhém. Dvířka pevně zavřete.

¬ Při prvním použití pračky nechte jeden program proběhnout naprázdno, bez prádla, abyste předešli případnému poškození prádla olejem nebo znečištěnou vodou, které mohly v pračce zůstat. Před praním byste měli pračku spustit bez prádla, ale s pracím práškem, v programu při 60 °C.

¬ Pračku nepřetěžujte.


VÝBĚR PRACÍHO PROSTŘEDKU

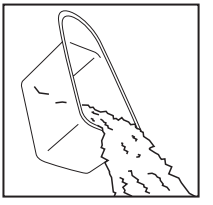

Účinnost praní a konečný výsledek jsou dány kvalitou použitého pracího prostředku. Dobrých pracích výsledků dosáhnete se speciálním nepěnivým pracím prostředkem. Pro syntetiku a vlněné prádlo používejte specifické prací prostředky. Nepoužívejte prostředky pro chemické čištění, jako je trichloretylen apod.

Poznámka: Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku. Dodržujte pokyny výrobce o dávkování pracího prostředku uvedené na obalu.

DOPLNĚNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

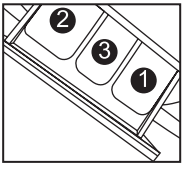

Vysuňte zásuvku na prací prostředek a nasypte/nalijte do odpovídajících přihrádek požadované množství pracího prostředku a aviváže. Zásuvku zavřete. (Viz pokyny pro zásuvku) Viz kapitola „Výběr programu".


Upozornění:

¬ U předpírky by měl být prací prostředek přidán jak do přihrádky 1, tak 2. U ostatních programů nepřidávejte prací prostředek do přihrádky 1.

¬ Tekutý prací prostředek používejte podle pokynů na obalu. Nepoužívejte tekutý prací prostředek, pokud jste zvolili předpírku nebo odložený start praní.

¬ Nepoužívejte příliš mnoho aviváže; v opačném případě by mohlo dojít k poškození umělých vláken.

VÝBĚR PROGRAMU

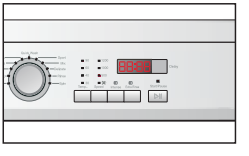


Aby byl výsledek praní co nejlepší, zvolte program odpovídající vašemu typu prádla. Požadovaný program vyberete otočením voliče programů.

VÝBĚR DOPLŇKOVÉ FUNKCE


Zvolte požadované možnosti. (Viz „Ovládací panel" na str. 08 a 09)

NASTAVENÍ TEPLOTY PRANÍ

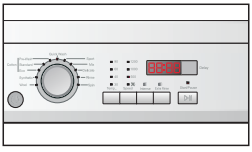

Stiskněte a podržte tlačítko teploty, dokud nenastavíte požadovanou teplotu.

VÝBĚR RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ

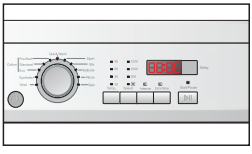


Stiskněte a podržte tlačítko rychlosti odstřeďování, dokud nenastavíte požadovanou rychlost. Nastavení teploty a rychlosti odstřeďování naleznete v části „Funkce" kapitoly „Ovládací panel" na str. 08 a 09. Doporučujeme zvolit navržené hodnoty.

PRANÍ

Stiskněte tlačítko Start/Pause. Pračka provede praní podle předem nastavených programů. Po dokončení cyklu se pračka automaticky zastaví. Na displeji se zobrazí „End" (konec). Otevřete dvířka pračky a vyjměte prádlo. Asi po 5 minutách se pračka automaticky vypne.

PO UKONČENÍ PRANÍ

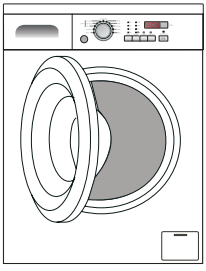


Vypněte přívod vody a odpojte napájecí kabel. Otevřete dvířka pračky, abyste zabránili vzniku zápachu a hromadění vlhkosti. Nechte dvířka v době nečinnosti pračky otevřená.

RADY PRO ÚSPORU ENERGIE

1. Shromážděte tolik prádla, abyste dali dohromady jednu celou dávku.
2. Vyvarujte se přetěžování pračky.
3. Předepírejte pouze silně znečištěné prádlo.
4. Pro mírně znečištěné prádlo zvolte program Quick a snižte množství pracího prostředku.
5. Zvolte správnou teplotu vody. Moderní prací prostředky jsou velmi účinné i při teplotách nižších než 60 °C. Vyšší teploty než 60 °C používejte pouze pro silně znečištěné prádlo.
6. Dodržujte pokyny výrobce o dávkování pracího prostředku uvedené na obalu, abyste zbytečně nepoužívali nadměrné množství.

TABULKA SYMBOLŮ

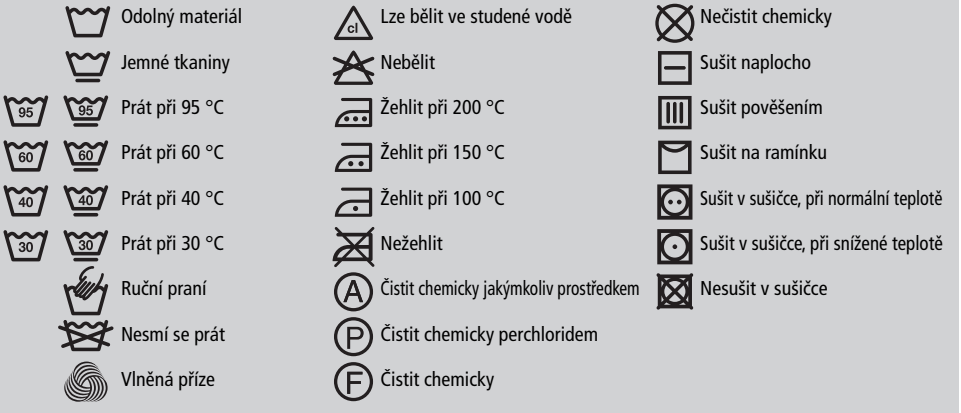



ORIENTAČNÍ ÚDAJE PRO PRÁDLO

Prostěradlo (na jednolůžko)	Bavlna	Asi 800 g
Pokrývka	Vlna	Asi 3000 g
Prádlo ze směsi	/	Asi 800 g
Bunda	Bavlna	Asi 800 g
Džíny	/	Asi 800 g
Pracovní kombinéza	Bavlna	Asi 950 g
Dámské pyžamo	/	Asi 200 g
Košile	/	Asi 300 g
Ponožky	Směs	Asi 50 g
Tričko	Bavlna	Asi 300 g
Spodní prádlo	Směs	Asi 70 g

ČIŠTĚNÍ A PÉČE O PRAČKU

PO UKONČENÍ PRANÍ

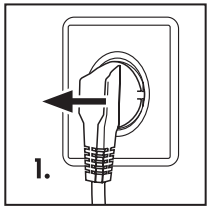


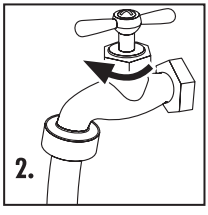

Po každém praní uzavřete vodovodní kohoutek a odpojte pračku od zdroje energie. Otevřete dvířka pračky, abyste zabránili vzniku zápachu a hromadění vlhkosti.

ČIŠTĚNÍ ZÁSUVKY NA PRACÍ PROSTŘEDKY

Zásuvku vytáhněte a stiskněte modrou západku v přihrádce na aviváž (1), vypláchněte ji pod studenou tekoucí vodou a zasuňte ji zpátky do pračky.

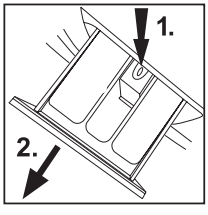


ČIŠTĚNÍ PRAČKY

Před čištěním a údržbou pračku odpojte od zdroje energie. Povrch pračky a pryžové části omyjte měkkou utěrkou namočenou v tekutém čisticím prostředku. Nepoužívejte organické chemikálie ani žíraviny.

ČIŠTĚNÍ FILTRU

Filtr čistěte jednou měsíčně:

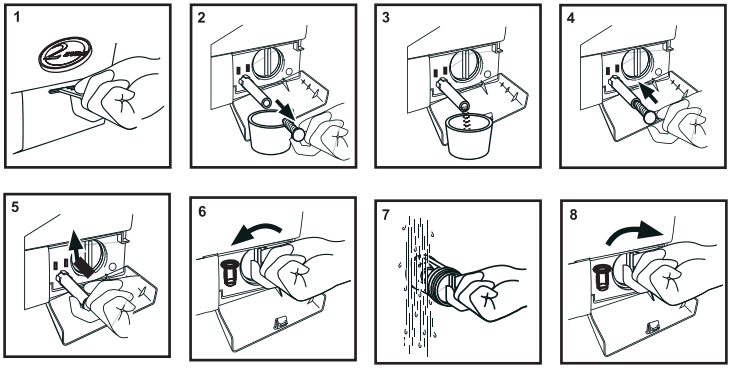

Do drážky na krytu filtru zasuňte plochý šroubovák a tahem otevřete, nepoužívejte nadměrnou sílu (obr. 1).

Pryžovou hadici vyklopte a vložte pod ni vhodnou nádobu, vodu vypusťte vyjmutím zátky (obr. 2-3).


Zátku nasaďte zpět a hadici zase zacvakněte (obr. 4-5).

Vyšroubujte filtr a opláchněte ho pod tekoucí vodou, vložte ho zpět a zavřete kryt (obr. 6-7-8).

Filtr musíte vrátit zpět na místo, jinak by mohla pračka téct.

PŘÍVODNÍ VENTIL VODY A FILTR PŘÍVODNÍHO VENTILU


Aby nedošlo k ucpání přívodu vody cizím předmětem, čistěte pravidelně přívod vody a přívodní filtr.

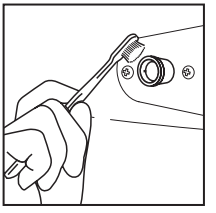

PŘEPRAVA PRAČKY


V případě stěhování pračky jinam instalujte zpět přepravní šrouby, které jste před její instalací odstranili, abyste tak předešli jejímu poškození. Viz níže uvedený obrázek.

1. Demontujte zadní desku.
2. Vyjměte záslepky.
3. Instalujte syntetické stabilizátory a přepravní šrouby a utáhněte je klíčem.
4. Instalujte zadní desku zpět.

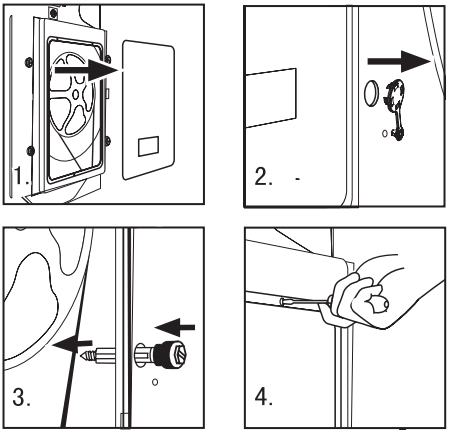

DLOUHODOBÉ VYŘAZENÍ Z PROVOZU

Pokud nebudete pračku delší dobu používat, vytáhněte ji ze zásuvky a zavřete vodovodní kohoutek. Otevřete dvířka pračky, abyste zabránili vzniku zápachu a hromadění vlhkosti. Nechte dvířka v době nečinnosti pračky otevřená.

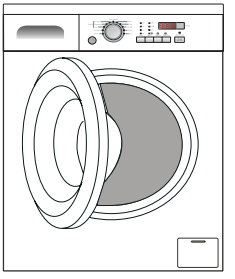

KÓDY NA DISPLEJI

KÓDY NA DISPLEJI A SPECIÁLNÍ FUNKCE

KÓDY	PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Err1	¬ Dvířka nejsou řádně dovřená.	_ Zavřete dvířka pořádně.
Err2	¬ Chyba odtoku, voda do 6 minut nevytekla.	_ Vyčistěte filtr a zkontrolujte, zda není ucpaná vypouštěcí hadice. Pokud problém trvá, obraťte se na servisního technika.
Err3	¬ Čidlo teploty není správně připojené nebo je poškozené.	_ Kontaktujte servisního technika.
Err4	¬ Chyba topného tělesa (objeví se po ukončení cyklu).	_ Zmenšete objem prádla a potom program znovu spusťte. Pokud problém trvá, obraťte se na servisního technika.
Err5	¬ Voda nedosáhla stanovené hladiny do 8 minut.	_ Ujistěte se, že je otevřený vodovodní kohoutek a tlak vody je normální. Pokud problém trvá, obraťte se na servisního technika.
	¬ Vypouštěcí hadice není ve výšce min. 80 cm.	_ Vypouštěcí hadici instalujte do výšky 80-100 cm.
	¬ Vypouštěcí hadice leží ve vodě.	_ Ujistěte se, že vypouštěcí hadice neleží ve vodě.
Err6	¬ Závada motoru.	_ Kontaktujte servisního technika.
Err7	¬ Závada motoru.	_ Kontaktujte servisního technika.
Err8	¬ Voda překročila bezpečnostní hladinu.	_ Kontaktujte servisního technika.
End	¬ Konec pracího cyklu.	
1:25	¬ Zbývající čas 1 hodina 25 minut.	
19:25	¬ Stavová informace: Nastavený čas odložený start programu.	
UNb	Po dokončení posledního máchání se nezdařilo odstřeďování, protože prádlo v bubnu nebylo dobře vyvážené.	Doplňte prádlo nebo znovu spusťte odstřeďování.

¬ Funkce zámku ovládacího panelu: Po spuštění programu stiskněte zároveň tlačítko „Delay" a „Start/Pause" a podržte je asi 3 sekundy. Od té chvíle nebude možné pračku pomocí tlačítek a voličů ovládat. Ovládání odemknete opět stisknutím tlačítka „Delay" a „Start/Pause" zároveň a jejich podržením po dobu 3 sekund. Na displeji se zobrazí „CLOK".

¬ Funkce paměti: V případě výpadku proudu nebo nutného odpojení pračky od zdroje energie během praní se aktuální nastavení uloží do paměti a po obnovení dodávky energie je použito.

¬ Program zrušíte:

Stiskněte tlačítko „Start/Pause", potom vypněte napájení a program se automaticky zruší. Zvolte jiný program opět otočením voliče programů. Pokud je aktivovaný zámek ovládacího panelu, nemůžete program zrušit.

V případě potřeby můžete zrušit zvuk alarmu. Postupujte níže uvedeným způsobem:

Pračku zapněte a otočte voličem programů na odstřeďování, potom stiskněte tlačítko „Delay" a „Extra rinse" a podržte je 3 sekundy. Zobrazí se „bEEP OFF", což znamená, že jste zrušili zvuk alarmu. Pokud chcete zvuk alarmu opět obnovit, postupujte výše uvedeným způsobem a na displeji se zobrazí „bEEP ON".

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Následující okolnosti nejsou známkou problému. Nevolejte servis, dokud si neověříte, že jde opravdu o problém.

ZÁVADA	PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Pračka nefunguje	¬ Nedostatečné připojení ke zdroji energie. ¬ Výpadek proudu. ¬ Nedovřená dvířka pračky. ¬ Nezapnuli jste pračku.	_ Zkontrolujte připojení ke zdroji energie. _ Zkontrolujte napájení. _ Zavřete dvířka pořádně. _ Ujistěte se, že jste pračku zapnuli.
Pračka nenapouští vodu.	¬ Nestiskli jste tlačítko Start/Pause. ¬ Není otevřený vodovodní kohoutek. ¬ Tlak vody je nižší než 0,03 MPa. ¬ Přívodní hadice je zamotaná. ¬ Přerušení dodávky vody. ¬ Tlačítko výběru programu není správně nastavené. ¬ Nedovřená dvířka pračky. ¬ Filtr přívodní hadice je ucpaný.	_ Stiskněte tlačítko Start/Pause. _ Otevřete vodovodní kohoutek. _ Zkontrolujte tlak vody. _ Zkontrolujte napouštěcí hadici. _ Zkontrolujte dodávku vody. _ Nastavte tlačítko výběru programu správně. _ Zavřete dvířka pořádně. _ Uvolněte filtr přívodní hadice.
Pračka během napouštění zároveň vypouští.	¬ Vypouštěcí hadice není ve výšce min. 80 cm. ¬ Vypouštěcí hadice leží ve vodě.	_ Vypouštěcí hadici instalujte do výšky 80-100 cm. _ Ujistěte se, že vypouštěcí hadice neleží ve vodě.
Pračka nevypouští.	¬ Ucpaná vypouštěcí hadice. ¬ Konec vypouštěcí hadice je výš než 100 cm nad zemí. ¬ Je ucpaný filtr.	_ Uvolněte vypouštěcí hadici. _ Zkontrolujte, že konec vypouštěcí hadice je níž než 100 cm nad zemí. _ Uvolněte filtr.
Během odstřeďování dochází k silným vibracím.	¬ Nevyšroubovali jste všechny přepravní šrouby. ¬ Pračka stojí na nerovném povrchu nebo není vyvážená. ¬ Vložili jste do pračky více než 6 (5) kg prádla.	_ Odstraňte všechny přepravní šrouby. _ Zkontrolujte, že pračka stojí na rovném povrchu a je vyvážená. _ Snižte objem prádla v bubnu.
Pračka se zastavila před dokončením praní.	¬ Výpadek proudu nebo dodávky vody.	_ Zkontrolujte napájení nebo přívod vody.
Program se zastaví na určitou dobu.	¬ Pračka zobrazila chybové hlášení ¬ Není pračka ve fázi namáčení prádla?	_ Zkontrolujte kódy na displeji. _ Zrušte ji stisknutím tlačítka máchání nebo opět tlačítkem Start/pause.
V bubnu je nadměrné množství pěny, která se dostala až do zásuvky na prací prostředek.	¬ Použili jste prací prostředek pro ruční praní nebo pěnivý prací prostředek. ¬ Použili jste nadměrné množství pracího prostředku.	_ Zkontrolujte, zda používáte vhodný prací prostředek. _ Snižte dávku pracího prostředku.
Automatické upravení délky praní.	¬ Délka praní bude upravena.	_ To je normální a nemá to vliv na funkčnost.
Pračka neodstřeďuje.	¬ Prádlo je nevyvážené.	_ Doplňte prádlo nebo znovu spusťte odstřeďování.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Omlouváme se za jakékoliv případné problémy způsobené drobnými nesrovnalostmi v těchto pokynech, ke kterým může dojít v důsledku zdokonalování a vývoje našich výrobků.