AUTOMATICKÁ BUBNOVÁ PRAČKA

NÁVOD K OBSLUZE

HW70-B1486



Haier

OBSAH

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

>SOUČÁSTI 03
>PŘÍPRAVA 04
>BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 05
>INSTALACE 06
>OVLÁDACÍ PANEL 08

POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

>VÝBĚR PROGRAMU 10
>SPOTŘEBA A TECHNICKÉ ÚDAJE 11
>POSTUP PŘI PRANÍ 12
>ČIŠTĚNÍ A PÉČE O PRAČKU 16

ÚDRŽBA

>KÓDY NA DISPLEJI 18
>ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 19

LEGENDA

☑ Ano

☒ Ne

☐ Volitelné



Z důvodu vlastní bezpečnosti přesně dodržujte pokyny označené v tomto návodu symbolem „Varování".

SOUČÁSTI

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK HAIER.

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte tyto pokyny. Pokyny obsahují důležité informace, které vám pomohou využívat zařízení k vaší maximální spokojenosti a zajistit bezpečnou a řádnou instalaci, použití a údržbu.

Tento návod si uschovejte, abyste ho mohli použít kdykoliv později k zabezpečení řádného použití zařízení.

Pokud zařízení prodáte, vyřadíte nebo v případě stěhování necháte ve vašem původním domově, vždy předejte zároveň i tento návod, aby se nový majitel zařízení mohl seznámit s pokyny a bezpečnostními varováními.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zkontrolujte příslušenství a dokumentaci
podle tohoto seznamu:

1x Sada s přívodní hadicí




1x Spodní kryt


1x Návod k použití



1x konzola na vypouštěcí hadici




4x záslepky



04 PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU

PŘÍPRAVA


PŘÍPRAVA PRAČKY

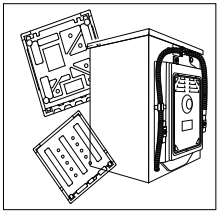

Odstraňte veškerý obalový materiál, abyste předešli vratkosti pračky, vč. polystyrenového podstavce. Po otevření obalu můžete na plastovém sáčku a plnicím otvoru zaznamenat kapky vody. To je normální a je to způsobeno testy prováděnými výrobcem.

POPIS

Toto schéma se může mírně lišit od uspořádání vámi zakoupené pračky a to z důvodu neustálého technického zdokonalování.

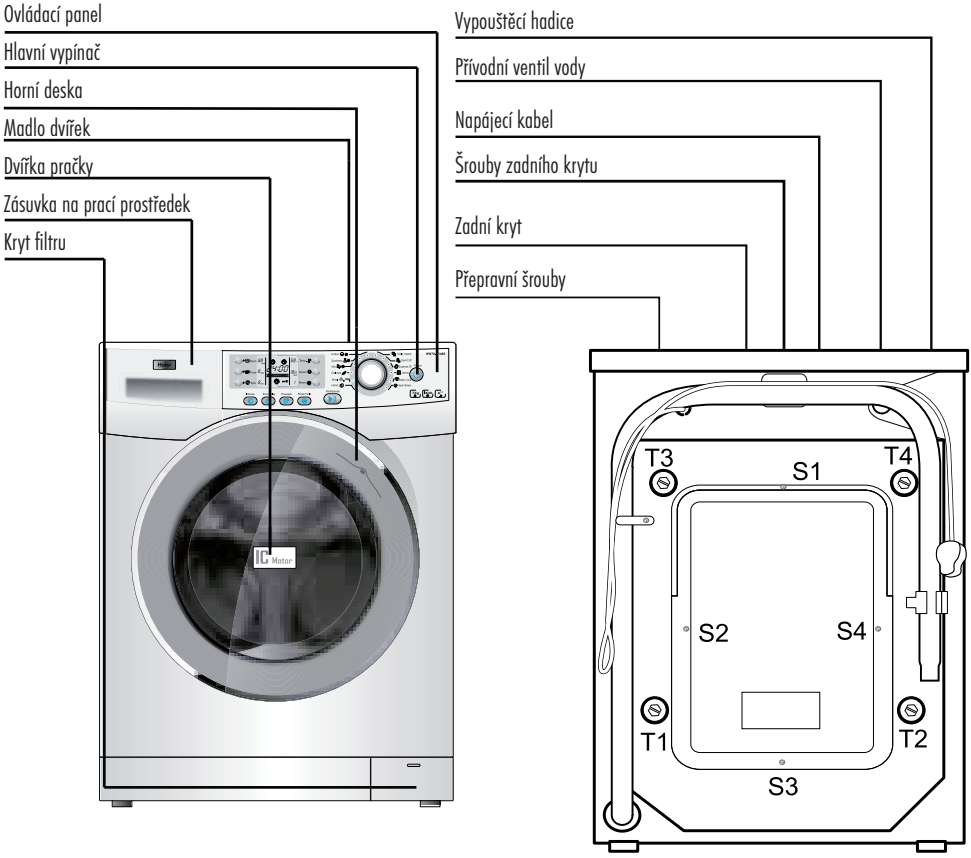

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED PRVNÍM ZAPNUTÍM SPOTŘEBIČE

- ☑ Zkontrolujte, že jsou odstraněné přepravní šrouby.
- ☑ Použijte k napájení samostatnou uzemněnou zásuvku.
- ☑ Zkontrolujte, že je zásuvka snadno přístupná.
- ☑ Při odpojování pračky ze zásuvky tahejte za zástrčku, nikoliv za kabel.
- ☑ Zkontrolujte, že máte v okruhu 15A pojistky.
- ☑ Udržujte spotřebič mimo dosah zdrojů tepla nebo slunečního záření, aby nedošlo k poškození jeho plastových a pryžových částí.
- ☑ Zkontrolujte, že se napájecí kabel nezachytil pod nebo do spotřebiče a vyvarujte se poškození napájecího kabelu.
- ☑ Zkontrolujte, že jsou spoje hadic a jejich připojení pevné a netečou. Pokud jsou spoje volné nebo tečou, zavřete přívod vody a spoje opravte. Pračku nepoužívejte, dokud nejsou hadice opravené.
- ☒ Nedotýkejte se spotřebiče ani s ním nemanipulujte, pokud jste bosí nebo máte mokré ruce či nohy.
- ☒ Nepoužívejte hořlavé prací prostředky nebo prostředky pro chemické čištění.
- ☒ Nepoužívejte žádné hořlavé spreje v blízkosti spotřebiče.
- ☒ V případě výskytu hořlavého plynu v ovzduší pračku neodpojujte od zdroje energie ani nezapojujte.
- ☒ Nenechávejte děti ani invalidní osoby se spotřebičem nebo s obaly manipulovat/hrát si.
- ☒ Neinstalujte spotřebič venku do vlhkých prostor nebo do míst, kde by podléhal vodě, např. blízko dřezu. V případě vytečení vody nechte pračku uschnout přirozeným způsobem.
- ☒ Pračku nestavte na koberec nebo blízko stěny nebo nábytku.


BĚHEM KAŽDODENNÍHO POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

- ☑ Zapněte zipy. V případě potřeby vložte malé kousky oděvů do pracího sáčku nebo povlaku na polštář.
- ☑ Po každém praní pračku vypněte a vypněte i její zdroj energie, šetříte tím elektrickou energii a je to bezpečnější. Očistěte spodní část okénka.
- ☑ Pokud pračku nepoužíváte, nechte dvířka mírně pootevřená, abyste zabránili vzniku nepříjemného pachu uvnitř pračky;
- ☑ Pokud je poškozený napájecí kabel, nechte ho vyměnit servisním technikem od výrobce.
- ☑ Zajistěte, aby tento spotřebič nepoužívaly děti ani osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo psychickými schopnostmi, s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nejsou pod dozorem nebo pokud nebyly řádně poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.
- ☑ Dávejte pozor na děti, aby si se spotřebičem nehrály.
- ☒ Nedotýkejte se okénka dvířek během praní - zahřívá se!
- ☒ Nepokládejte na pračku žádné těžké předměty ani zdroje tepla nebo vlhka.
- ☒ Neperte v horké vodě pěnové nebo houbovité materiály.
- ☒ Během praní neotevírejte zásuvku na prací prostředek.
- ☒ Nesnažte se dvířka otevřít násilím. Dvířka jsou vybavená bezpečnostním zámkem a ten se deaktivuje krátce po ukončení praní.
- ☒ Dvířka neotevírejte, pokud voda sahá až k plnicímu otvoru pračky.
- ☒ Pračku nezakrývejte plastovým přehozem, aby se uvnitř neudržovala vlhkost.

INSTALACE

NASAZENÍ SPODNÍHO KRYTU

Před vyjmutím přepravních šroubů je třeba nasadit spodní kryt pračky. Opatrně položte pračku na bok (obr. 1), doporučujeme bok vypodložit dekou nebo jiným měkkým materiálem, abyste zabránili poškrábání nebo poškození pračky. Vyšroubujte nohy a nasaďte spodní kryt tak, aby otvory ve spodním krytu pasovaly na otvory po vyjmutých nohách. Našroubujte nohy zpět a řádně dotáhněte (obr. 2).

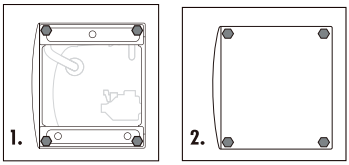


Správně instalovaný spodní kryt zamezuje pronikání vlhkosti a snižuje hluk.

DEMONTÁŽ PŘEPRAVNÍCH ŠROUBŮ


Přepravní šrouby jsou určeny k zajištění komponentů uvnitř pračky během její přepravy.


1. Demontujte zadní desku.
2. Odstraňte čtyři šrouby na zadní straně.
3. Instalujte zadní desku zpět.
4. Otvory po šroubech zaslepte plastovými zátkami.

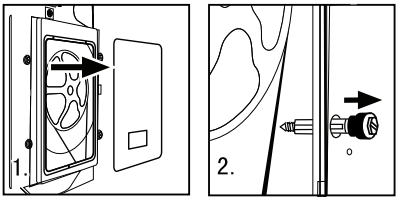

Poznámka:


1. **Při montáži zadního krytu zpět musí vypouklá část směřovat ven, zadní kryt nasaďte do dvou mezer tak, jak je uvedeno na obr. 5**
2. **Přepravní šrouby a syntetické stabilizátory uschovejte na bezpečné místo pro pozdější použití.**

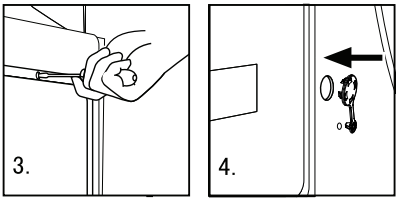

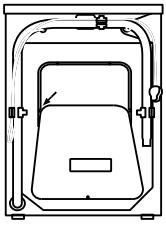


VYROVNÁNÍ PRAČKY

Pračka má nastavitelné nohy. Před použitím byste ji měli nastavit tak, aby byla pračka vyvážená. Tím minimalizujete vibrace a následný hluk během jejího použití. Navíc tím zredukujete opotřebení a případné trhliny. Doporučujeme k vyvážení pračky použít vodováhu. Podlaha by měla být co nejstabilnější a nejrovnější.

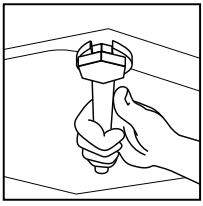


NAPOUŠTĚCÍ HADICE

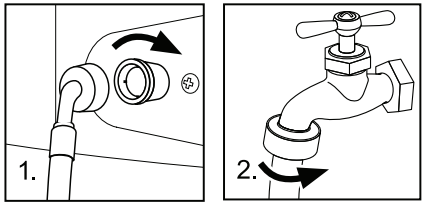

1. Matici napouštěcí hadice nasaďte na přípojku vodovodního ventilu.
2. Přívodní hadici připojte k vodovodnímu kohoutku přivádějícímu studenou vodu.

Poznámka: Použijte sadu s hadicí dodanou spolu s příslušenstvím. Nepřipojujte starší a již používanou hadici.


VYPOUŠTĚCÍ HADICE

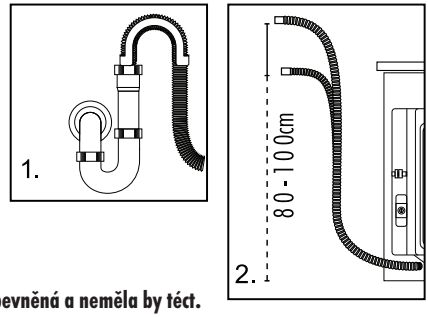

1. Do držáku vypouštěcí hadice připevněte konec vypouštěcí hadice, aby z ní nevytékala voda. Vypouštěcí hadici neprodlužujte; pokud potřebujete delší hadici, konzultujte to se servisním technikem.
2. Odtok musí být ve výšce 80-100 cm. Aby vypouštěcí hadice nespadla, zajistěte ji svorkami na zadní stěně pračky.

Poznámka: Vypouštěcí hadice nesmí ležet ve vodě, měla by být pevněná a neměla by téct. Pokud by vypouštěcí hadice ležela na zemi nebo pokud by byla níž než 80 cm nad zemí, pračka bude přiváděnou vodu nepřetržitě vypouštět.


PŘIPOJENÍ KE ZDROJI ENERGIE

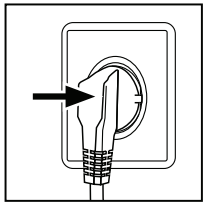

Před připojením ke zdroji energie zkontrolujte, že:

- Zásuvka je vhodná pro maximální výkon pračky (Z bezpečnostních důvodů by měly mít pojistky v silovém obvodu kapacitu min. 15 A).
- Napětí by mělo splňovat požadavky zařízení.
- Zástrčka pračky by měla pasovat do zásuvky.
- Pračku zapojte do uzemněné zásuvky.


OVLÁDACÍ PANEL

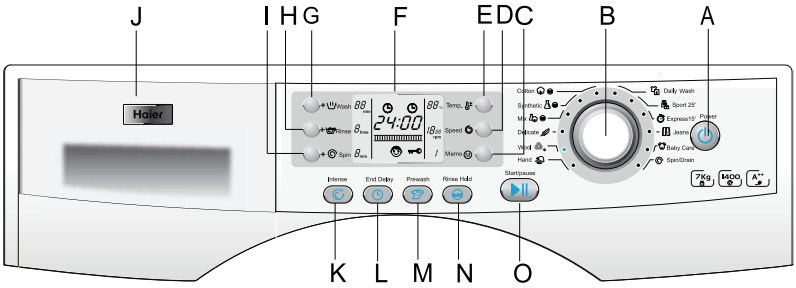

A Vypínač napájení
B Volič programů
C Tlačítko Memo (M)
D Tlačítko Speed (nastavení rychlosti odstřeďování)
E Tlačítko Temp. (nastavení teploty praní)
F Displej
G Tlačítko Wash (nastavení doby praní)
H Tlačítko Rinse (máchání)
I Tlačítko Spin (odstředění)
J Zásuvka na prací prostředek
K Tlačítko Intense (intenzivní praní)
L Tlačítko End Delay (odložený start)
M Tlačítko Prewash (předpírka)
N Tlačítko Rinse Hold (odložené máchání)
O Tlačítko Start/Pause


FUNKCE

A	¬ Vypínač napájení	_Stisknutím tohoto tlačítka pračku zapnete. Opakovaným stisknutím ji zase vypnete. Pokud chcete pračku vypnout, stiskněte jemně toto tlačítko na 2 sekundy, protože tlačítka jsou citlivá na dotyk.
B	¬ Volič programů	_Otáčením tohoto voliče ve/proti směru hodinových ručiček můžete zvolit požadovaný program. K dispozici je 12 programů. Jakmile zvolíte požadovaný program, rozsvítí se odpovídající kontrolka.
C	¬ Tlačítko Memo (M)	Tato funkce je dostupná u programů Bavlna, Syntetika, Mix. Po zvolení jednoho ze zmíněných programů můžete nastavit dobu praní, teplotu, máchání, odstřeďování - dobu i otáčky - a vybrat některou z doplňkových funkcí (Intenzivní praní, odložený start, předpírka, odložené máchání). Pro dokončení nastavení a uložení do paměti pračky stiskněte a podržte tlačítko Memo asi 2 sekundy. Na displeji se zobrazí odpovídající číslo (1 pro program Bavlna; 2 pro program Syntetika; 3 pro program Mix). Při dalším vybrání programu Bavlna, Syntetika, Mix stiskněte tlačítko Memo a uložený program bude vyvolán. Stiskněte tlačítko Start/pause pro spuštění programu. Nastavený program změníte stejným způsobem, jako jste ho nastavili. Předchozí program bude vymazán.
D	¬ Tlačítko Spin (nastavení rychlosti odstředění)	_Lehkým stisknutím tohoto tlačítka zvolte požadovanou rychlost. Po nastavení se rychlost zobrazí na displeji. **Poznámka: Pro odlišné typy prádla můžete nastavit rozdílnou teplotu vody i rychlost odstředění. Pokud nemáte žádné speciální požadavky, použijte výchozí nastavení.**
E	¬ Tlačítko Temp (nastavení teploty praní)	_Lehce stiskněte toto tlačítko a teplota se zobrazí na displeji. Zvolte teplotu podle typu prádla a programu mezi: -, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hodnota - znamená studenou teplotu.

F	¬ Tlačítko Intense (intenzivní praní)	Pokud je prádlo silně znečištěné, toto tlačítko stiskněte před spuštěním programu. Po stisknutí tlačítka se délka praní prodlouží.
G	¬ Tlačítko Wash (nastavení doby praní)	Tato funkce umožňuje snížit dobu praní. Pokud potřebujete zkrátit zvolený program, stiskněte toto tlačítko před spuštěním programu.
H	¬ Zásuvka na prací prostředek	_Zásuvku otevřete, obsahuje tři části: Část 1: prací prostředek pro předpírku Část 2: prací prostředek pro programy 1 až 8. Část 3: aviváž, změkčovač, vůně apod.  **Poznámka: Řiďte se současně informacemi a doporučeními na balení pracího prášku a informacemi od výrobce pracího prášku.**
I	¬ Tlačítko Delay (odložený start)	Lehkým stisknutím tohoto tlačítka nastavíte spuštění praní až po určitém časovém intervalu, rozsvítí se odpovídající indikátor. Můžete nastavit interval v rozsahu 0,5 - 24 hodin; každým stisknutím tohoto tlačítka přidáte půl hodiny. Po nastavení stiskněte tlačítko Start/Pause, začne odpočítávání nastaveného času (čas je zobrazený na displeji, dokud program neskončí). **Poznámka: Časový interval odloženého startu musí být delší než doba programu; jinak pračka spustí program okamžitě.**
J	¬ Extra rinse (dodatečné máchání)	Stiskněte toto tlačítko a pračka program doplní o další máchání. Dodatečné máchání zvolíte jedním stisknutím tohoto tlačítka. Na displeji se zobrazí „P-1“. Opakovaným stisknutím zvolíte další dvě nebo tři dodatečná máchání a na displeji se zobrazí „P-2“ nebo „P-3“. Během provozu je aktivováno další máchání a svítí kontrolka Extra Rinse. Na displeji se střídavě zobrazuje „P-1/2/3“ a zbývající čas programu. Po dokončení dodatečného máchání kontrolka i displej zhasnou.
K	¬ Tlačítko Prewash (předpírka)	Program předpírka používejte pouze pro silně zašpiněné prádlo. Stisknutím tlačítka Prewash se na displeji zobrazí příslušná ikona, opětovným stisknutím se předpírka zruší a ikona z displeje zmizí. Pokud zvolíte funkci předpírky, je třeba do oddílu pro předpírku v zásuvce na prací prostředek vložit odpovídající množství pracího prášku. Tato funkce je dostupná pro programy Bavlna (Cotton), Jeans, Syntetika (Synhetics), Dětské (Baby care), Denní (Daily Care), Mix.
L	¬ Odložené máchání	Lehce stiskněte toto tlačítko, rozsvítí se odpovídající indikátor. Jakmile bude pračka u posledního máchání, nevypustí vodu, ale nechá prádlo namočené. Pokud chcete prádlo vyždímat, opět stiskněte toto tlačítko nebo tlačítko “start/pause“, indikátor zhasne a obnoví se provoz. Tuto funkci není dostupná o programů odstředění a rychlé 15.
M	¬ Tlačítko Start/ Pause	_Po připojení pračky do zásuvky a zvolení programu spusťte praní lehkým stisknutím tohoto tlačítka. Během praní můžete cyklus zastavit lehkým stisknutím tlačítka a číslice na displeji se rozblikají. Opakovaným stisknutím proces obnovíte. Během praní můžete cyklus úplně zrušit stisknutím tohoto tlačítka, a jakmile číslice na displeji začnou blikat, stiskněte vypínač - program tak bude zrušen.

VÝBĚR PROGRAMU

PROGRAMY

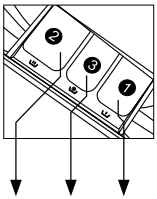

1 Přihrádka pro předpírku
2 Přihrádka pro prací prostředek
3 Přihrádka pro změkčovač a jiné přísady

Přednastavená rychlost odstřeďování

Program		Max. teplota	Předvolba	2	3	1	Prádlo	Počet ot./min.
1	Ruční praní	– do 40 °C	30 °C	☑	☐	☒	Bavlněné prádlo	800
2	Vlna	– do 40 °C	30 °C	☑	☐	☒	Vlněné prádlo	600
3	Jemné	– do 40 °C	30 °C	☑	☐	☒	Bavlněné prádlo	800
4	Směs	– do 40 °C	40 °C	☑	☐	☐	Bavlněné prádlo nebo syntetika	1000
5	Syntetika	– do 60 °C	40 °C	☑	☐	☐	Syntetické prádlo	1000
6	Bavlna	– do 90 °C	60 °C	☑	☐	☐	Bavlněné prádlo	1000
7	Denní praní	– do 60 °C	40 °C	☑	☐	☒	Bavlněné prádlo	1000
8	Sport 25 ´	– do 40 °C	30 °C	☑	☐	☒	Sportovní oblečení	800
9	Expres 15 ´	– do 40 °C	–	☑	☐	☒	Bavlněné prádlo nebo syntetika	800
10	Rifle	– do 60 °C	40 °C	☑	☐	☐	Rifle	1000
11	Dětské	– do 90 °C	80 °C	☑	☐	☒	Bavlněné prádlo nebo syntetika	1000
12	Odstředění / vypouštění	–	–	☐	☐	☐	–	1000

☑ Ano ☒ Ne ☐ Volitelné

SPOTŘEBA A TECHNICKÉ ÚDAJE

TABULKA SPOTŘEBY

Délka pracího cyklu je pouze orientační. Aktuální délka se může lišit v závislosti na tlaku vody, výchozí teplotě vody apod.
VAROVÁNÍ: Pračku nikdy nepřetěžujte. Max. náplně naleznete v níže uvedené tabulce.

Program	Max. náplň	Teplota	Délka programu	Spotřeba energie	Spotřeba vody	Účinnost odstředění
Ruční praní	2 kg	30 °C	0:38	/	/	/
Vlna	2 kg	30 °C	0:35	/	/	/
Jemné	2 kg	30 °C	0:38	/	/	/
Směs	5 kg	40 °C	Auto	/	/	/
Syntetika	3,5 kg	40 °C	Auto	/	/	/
Bavlna*)	3,5 kg	40 °C	2:29	0,609 kWh	37,6 l	/
Bavlna*)	3,5 kg	60 °C	2:29	0,852 kWh	38,4 l	/
Bavlna*)	7 kg	60 °C	2:59	0,892 kWh	47,8 l	53%
Denní praní	3,5 kg	40 °C	0:41	/	/	/
Sport 25 ´	3,5 kg	30 °C	0:25	/	/	/
Expres 15 ´	2 kg	–	0:15	/	/	/
Rifle	3,5 kg	40 °C	0:58	/	/	/
Dětské	3,5 kg	80 °C	1:53	/	/	/
Odstředění / vypouštění	/	/	0:08	/	/	/

Standardní programy Bavlny 40 °C a 60 °C jsou vhodné pro normálně zašpiněné prádlo a jsou nejúčinnějšími programy co do spotřeby energie a vody při praní bavlněného prádla. Samotná teplota vody se může lišit od deklarované teploty cyklu.
*) Za podmínek nastavení pračky: 1. Bavlna + 40 °C + Intenzivní praní + max. odstředění; 2. Bavlna + 60 °C + Intenzivní praní + max. odstředění.

TECHNICKÉ ÚDAJE


Napájení	220 - 240V~ /50Hz
Max. provozní napětí (A)	10
Tlak vody (MPa)	0,03≤p≤1
Nominální náplň (kg)	7
Rychlost odstřeďování (ot./min.)	1400
Prací programy	12
Max. výkon (W)	2000
Rozměry (VxHxŠ mm)	850 x 600 x 595
Čistá hmotnost (kg)	70
Spotřeba ve vypnutém stavu (W)	0,48
Spotřeba v pohotovostním režimu (W)	0,48

POSTUP PŘI PRANÍ

Tato pračka je určena pouze pro domácí použití. V případě použití pračky pro komerční účely pozbývá záruka platnosti. Nepoužívejte ji pro účely jiné, než pro které je určena. Dodržujte pokyny uvedené na oděvních štítcích vašeho prádla a perte pouze prádlo vhodné do pračky.




NAPÁJENÍ

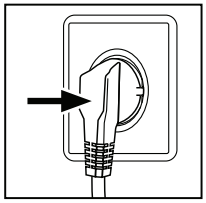

Pračku připojte ke zdroji energie (220 - 240 V ~ 50 Hz).


PŘIPOJENÍ VODY

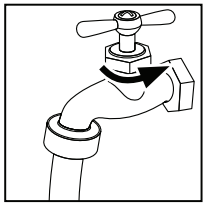

Otevřete přívod vody. Voda musí být čistá a čirá.


Poznámka: Před použitím zkontrolujte, zda netečou spoje mezi kohoutkem a přívodní hadicí otočením kohoutku.

PŘÍPRAVA PRÁDLA

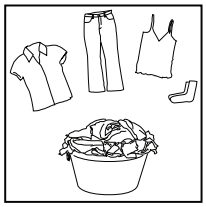

- Prádlo rozdělte podle typu tkaniny (bavlna, syntetika, vlna nebo hedvábí) a míry znečištění.
- Oddělte bílé a barevné prádlo. Nové barevné prádlo vyperte poprvé v ruce, abyste zjistili, zda např. nepouští barvu.
- Vyprázdněte kapsy (klíče, mince apod.) a odstraňte tvrdší dekorativní předměty (např. brože).

Upozornění: Malé části (jako knoflíky apod.) mohou vést k nezbytným opravám, které musí uživatel uhradit sám, a mohou způsobit poškození pračky.

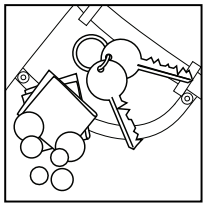

- Prádlo bez lemování, spodní prádlo, jemné tkaniny, jako jsou záclony, vložte do pracího sáčku (vhodnější je neprat je v pračce).
- Zapněte zipy a háčky, zkontrolujte, že jsou knoflíky pevně přišité, a malé kusy oděvů, jako ponožky, pásky, podprsenky apod., vložte do pracího sáčku.
- Rozložte velké kusy prádla, jako prostěradla, přehozy apod.
- Košile otočte naruby.


PLNĚNÍ PRAČKY



Otevřete dvířka pračky, vložte do ní prádlo, jeden kus po druhém. Dvířka pevně zavřete.

- ¬ Při prvním použití pračky nechte jeden program proběhnout naprázdno, bez prádla, abyste předešli případnému poškození prádla olejem nebo znečištěnou vodou, které mohly v pračce zůstat. Před praním byste měli pračku spustit bez prádla, ale s pracím práškem, v programu při 60 °C.
- ¬ Pračku nepřetěžujte.

VÝBĚR PRACÍHO PROSTŘEDKU

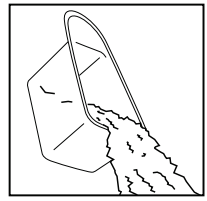

Účinnost praní a konečný výsledek jsou dány kvalitou použitého pracího prostředku. Dobrých pracích výsledků dosáhnete se speciálním nepěnivým pracím prostředkem. Pro syntetiku a vlněné prádlo používejte specifické prací prostředky. Nepoužívejte prostředky pro chemické čištění, jako je trichloretylen apod.


Poznámka: Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku. Dodržujte pokyny výrobce o dávkování pracího prostředku uvedené na obalu.

1. Z důvodu vznikající pěny bude doba máchání delší než normálně.
2. Pěna může uniknout přes zásuvku na prací prostředek z důvodu vzrůstajícího tlaku v pěně.
3. Pěna může zůstat na prádle i po procesu odstředění.

Doporučení:

1. Pravidelně čistěte zásuvku na prací prostředek (nejlépe jednou za týden).
2. Při použití programu předpírky použijte pouze poloviční množství pracího prostředku.
3. Dodržujte dávkování doporučené od výrobce pracího prášku.

DOPLNĚNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

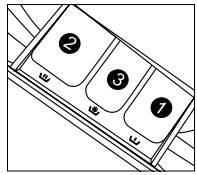


Vysuňte zásuvku na prací prostředek a nasypte/nalijte do odpovídajících přihrádek požadované množství pracího prostředku a aviváže. Zásuvku zavřete. (Viz pokyny k manipulaci se zásuvkou)

Upozornění:

- ¬ **U předpírky by měl být prací prostředek přidán jak do přihrádky 1, tak 2. U ostatních programů nepřidávejte prací prostředek do přihrádky 1.**
- ¬ **Tekutý prací prostředek používejte podle pokynů na obalu. Nepoužívejte tekutý prací prostředek, pokud jste zvolili předpírku nebo odložený start praní.**
- ¬ **Nepoužívejte příliš mnoho aviváže; v opačném případě by mohlo dojít k poškození umělých vláken.**

VÝBĚR PROGRAMU

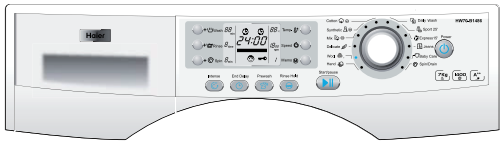

Aby byl výsledek praní co nejlepší, zvolte program odpovídající vašemu typu prádla. Požadovaný program vyberete otočením voliče programů.

VÝBĚR DOPLŇKOVÉ FUNKCE

Zvolte požadované možnosti. (Viz „Ovládací panel“ na str. 08 a 09)

NASTAVENÍ TEPLOTY PRANÍ

Stiskněte a podržte tlačítko teploty, dokud nenastavíte požadovanou teplotu.



VÝBĚR RYCHLOSTI ODSTŘEDĚNÍ

Stiskněte a podržte tlačítko rychlosti odstřeďování, dokud nenastavíte požadovanou rychlost. Nastavení teploty a rychlosti odstřeďování naleznete v části „Funkce“ kapitoly „Ovládací panel“ na str. 08 a 09. Doporučujeme zvolit navržené hodnoty.



PRANÍ

Stiskněte tlačítko Start/Pause. Pračka provede praní podle předem nastavených programů. Po dokončení cyklu se pračka automaticky zastaví. Na displeji se zobrazí „End“ (konec). Otevřete dvířka pračky a vyjměte prádlo.



PO UKONČENÍ PRANÍ


Vypněte přívod vody a odpojte napájecí kabel. Otevřete dvířka pračky, abyste zabránili vzniku zápachu a hromadění vlhkosti. Nechte dvířka v době nečinnosti pračky otevřená.



RADY PRO ÚSPORU ENERGIE

1. Shromážděte tolik prádla, abyste dali dohromady jednu celou dávku.
2. Vyvarujte se přetěžování pračky.
3. Předepírejte pouze silně znečištěné prádlo.
4. Pro mírně znečištěné prádlo zvolte program Express 15 nebo Quick a snižte množství pracího prostředku.
5. Zvolte správnou teplotu vody. Moderní prací prostředky jsou velmi účinné i při teplotách nižších než 60 °C. Vyšší teploty než 60 °C používejte pouze pro silně znečištěné prádlo.
6. Dodržujte pokyny výrobce o dávkování pracího prostředku uvedené na obalu, abyste zbytečně nepoužívali nadměrné množství.

TABULKA SYMBOLŮ

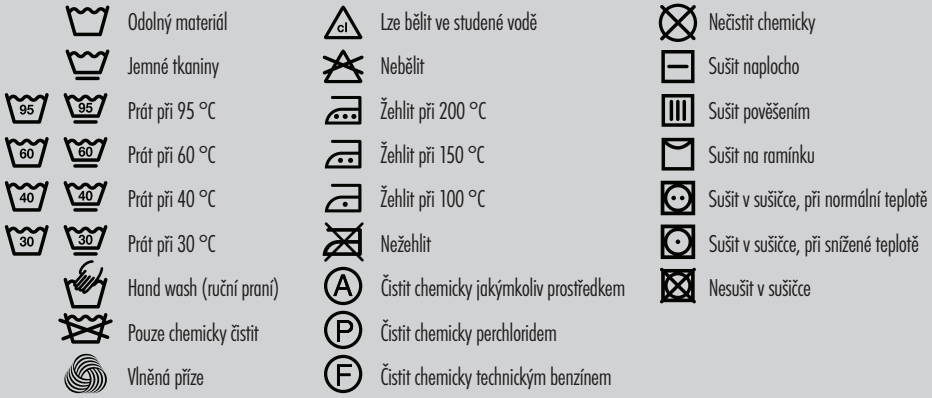


ORIENTAČNÍ ÚDAJE PRO PRÁDLO


Prostěradlo (na jedno lůžko)	Bavlna	Asi 800 g
Pokrývka	Vlna	Asi 3000 g
Prádlo ze směsi	/	Asi 800 g
Bunda	Bavlna	Asi 800 g
Džíny	/	Asi 800 g
Pracovní kombinéza	Bavlna	Asi 950 g
Dámské pyžamo	/	Asi 200 g
Košile	/	Asi 300 g
Ponožky	Směs	Asi 50 g
Tričko	Bavlna	Asi 300 g
Spodní prádlo	Směs	Asi 70 g

ČIŠTĚNÍ A PÉČE O PRAČKU

PO UKONČENÍ PRANÍ

Po každém praní uzavřete vodovodní kohoutek a odpojte pračku od zdroje energie. Otevřete dvířka pračky, abyste zabránili vzniku zápachu a hromadění vlhkosti. Pokud nebudete pračku delší dobu používat, vypusťte z pračky vodu a složte vypouštěcí hadici.

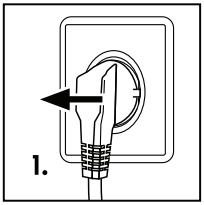


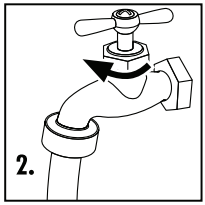

ČIŠTĚNÍ ZÁSUVKY NA PRACÍ PROSTŘEDKY

Pravidelně čistěte zásuvku na prací prostředky.

Zásuvku vytáhněte, vypláchněte ji čistou vodou a zase ji vložte zpět.

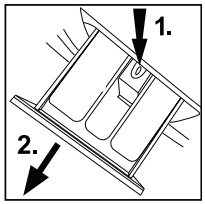


ČIŠTĚNÍ PRAČKY


Před čištěním a údržbou pračku odpojte od zdroje energie. Povrch pračky a pryžové části omyjte měkkou utěrkou namočenou v tekutém čisticím prostředku. Nepoužívejte organické chemikálie ani žíraviny.


ČIŠTĚNÍ FILTRU


Filtr čistěte jednou měsíčně:

1. Otevřete spodní kryt.
2. Vyjměte filtr jeho otočením proti směru hodinových ručiček.
3. Filtr vypláchněte pod tekoucí vodou.
4. Filtr vložte zpět jeho otáčením ve směru hodinových ručiček a nasaďte zpět kryt.

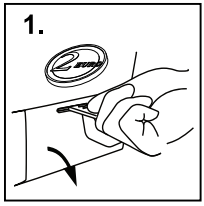

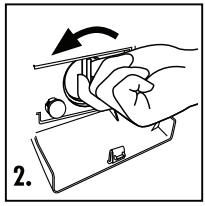

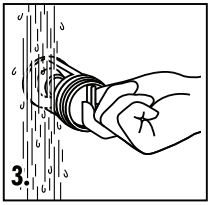


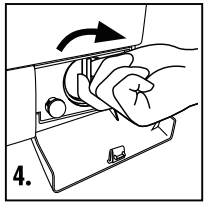

Upozornění:

1. **Filtr musíte vrátit zpět na místo, jinak by mohla pračka téct.**
2. **Pod filtr vypouštěcího čerpadla vložte nádobu, která zachytí přebytečnou vodu vytékající z vypouštěcího čerpadla při vyjmutí filtru.**

PŘÍVODNÍ VENTIL VODY A FILTR PŘÍVODNÍHO VENTILU

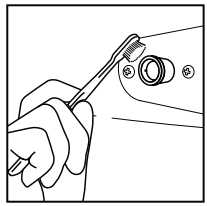


Aby nedošlo k ucpání přívodu vody cizím předmětem, čistěte pravidelně přívod vody a přívodní filtr.

PŘEPRAVA PRAČKY

V případě stěhování pračky jinam instalujte zpět přepravní šrouby, které jste před její instalací odstranili, abyste tak předešli jejímu poškození. Viz níže uvedený obrázek.

1. Demontujte zadní desku
2. Vyjměte záslepky.
3. Vložte umělé stabilizátory a přepravní šrouby.
3. Šrouby utáhněte francouzským klíčem.
4. Instalujte zadní desku zpět.

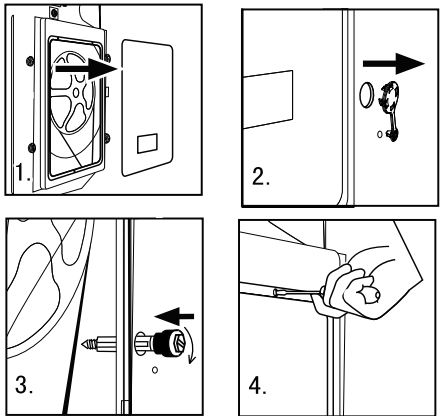

DLOUHODOBÉ VYŘAZENÍ Z PROVOZU

Pokud nebudete pračku delší dobu používat, vytáhněte ji ze zásuvky a zavřete vodovodní kohoutek. Otevřete dvířka pračky, abyste zabránili vzniku zápachu a hromadění vlhkosti. Nechte dvířka v době nečinnosti pračky otevřená.



KÓDY NA DISPLEJI

KÓDY NA DISPLEJI A SPECIÁLNÍ FUNKCE

KÓDY	PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Err1	¬ Dvířka nejsou řádně dovřená.	_ Zavřete dvířka pořádně.
Err2	¬ Chyba odtoku, voda do 6 minut nevytekla.	_ Vyčistěte filtr a zkontrolujte, zda není ucpaná vypouštěcí hadice. Pokud problém trvá, obraťte se na servisního technika.
Err3	¬ Čidlo teploty není správně připojené nebo je poškozené.	_ Kontaktujte servisního technika.
Err4	¬ Chyba topného tělesa (objeví se po ukončení cyklu).	_ Zmenšete objem prádla a potom program znovu spusťte. Pokud problém trvá, obraťte se na servisního technika.
Err5	¬ Voda nedosáhla stanovené hladiny do 8 minut.	_ Ujistěte se, že je otevřený vodovodní kohoutek a tlak vody je normální. Pokud problém trvá, obraťte se na servisního technika.
	¬ Vypouštěcí hadice není ve výšce min. 80 cm.	_ Vypouštěcí hadici instalujte do výšky 80-100 cm.
	¬ Vypouštěcí hadice leží ve vodě.	_ Ujistěte se, že vypouštěcí hadice neleží ve vodě.
Err7	¬ Závada motoru.	_ Kontaktujte servisního technika.
Err8	¬ Voda překročila bezpečnostní hladinu.	_ Kontaktujte servisního technika.
End	¬ Konec pracího cyklu.	
1:25	¬ Zbývající čas 1 hodina 25 minut.	
19:30	¬ Stavová informace: Nastavený čas odloženého startu programu.	
UNb	Po dokončení posledního máchání se nezdařilo odstřeďování, protože prádlo v bubnu nebylo dobře vyvážené.	

¬ Funkce zámku ovládacího panelu: Po spuštění programu stiskněte zároveň tlačítko „Delay“ a „Start/Pause“ a podržte je asi 3 sekundy. Od té chvíle nebude možné pračku pomocí tlačítek a voliče ovládat. Ovládání odemknete opět stisknutím tlačítka „Delay“ a „Start/Pause“ zároveň a jejich podržením po dobu 3 sekund.

¬ Funkce paměti: V případě výpadku proudu nebo nutného odpojení pračky od zdroje energie během praní se aktuální nastavení uloží do paměti a po obnovení dodávky energie je použito.

¬ Program zrušíte:
Stiskněte tlačítko „Start/Pause“, potom vypněte napájení a program se automaticky zruší. Potom zvolte jiný program opět otočením voliče programů.

Poznámka: Pokud je během odstředění detekováno nadměrné množství pěny, pračka automaticky eliminuje její množství, aby tím ochránila motor. Motor se zastaví a čerpadlo bude odčerpávat přebytečnou vodu po dobu asi 30 sekund. Pokud se tento jev bude opakovat více než 3krát, pračka se zcela zastaví bez procesu odstředění.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Následující okolnosti nejsou známkou problému. Nevolejte servis, dokud si neověříte, že jde opravdu o problém.

ZÁVADA	PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Pračka nefunguje.	¬ Nedostatečné připojení ke zdroji energie. ¬ Výpadek proudu. ¬ Nedovřená dvířka pračky. ¬ Nezapnuli jste pračku.	_ Zkontrolujte připojení ke zdroji energie. _ Zkontrolujte napájení. _ Zavřete dvířka pořádně. _ Ujistěte se, že jste pračku zapnuli.
Pračka nenapouští vodu.	¬ Nestiskli jste tlačítko Start/Pause. ¬ Není otevřený vodovodní kohoutek. ¬ Tlak vody je nižší než 0,03 MPa. ¬ Přívodní hadice je zamotaná. ¬ Přerušení dodávky vody. ¬ Tlačítko výběru programu není správně nastavené. ¬ Nedovřená dvířka pračky. ¬ Filtr přívodní hadice je ucpaný.	_ Stiskněte tlačítko Start/Pause. _ Otevřete vodovodní kohoutek. _ Zkontrolujte tlak vody. _ Zkontrolujte napouštěcí hadici. _ Zkontrolujte dodávku vody. _ Nastavte tlačítko výběru programu správně. _ Zavřete dvířka pořádně. _ Uvolněte filtr přívodní hadice.
Pračka během napouštění zároveň vypouští.	¬ Vypouštěcí hadice není ve výšce min. 80 cm. ¬ Vypouštěcí hadice leží ve vodě.	_ Vypouštěcí hadici instalujte do výšky 80-100 cm. _ Ujistěte se, že vypouštěcí hadice neleží ve vodě.
Pračka nevypouští.	¬ Ucpaná vypouštěcí hadice. ¬ Konec vypouštěcí hadice je výš než 100 cm nad zemí. ¬ Je ucpaný filtr.	_ Uvolněte vypouštěcí hadici. _ Zkontrolujte, že konec vypouštěcí hadice je níž než 100 cm nad zemí. _ Uvolněte filtr.
Během odstřeďování dochází k silným vibracím.	¬ Nevyšroubovali jste všechny přepravní šrouby. ¬ Pračka stojí na nerovném povrchu nebo není vyvážená. ¬ Vložili jste do pračky více než 7 (8) kg prádla.	_ Odstraňte všechny přepravní šrouby. _ Zkontrolujte, že pračka stojí na rovném povrchu a je vyvážená. _ Snižte objem prádla v bubnu.
Pračka se zastavila před dokončením praní.	¬Výpadek proudu nebo dodávky vody.	_ Zkontrolujte napájení nebo přívod vody.
Program se zastaví na určitou dobu.	¬ Pračka zobrazila chybové hlášení ¬ Není pračka ve fázi namáčení prádla?	_ Zkontrolujte kódy na displeji. _ Zrušte ji stisknutím tlačítka máchání nebo opět tlačítkem Start/pause.
V bubnu je nadměrné množství pěny, která se dostala až do zásuvky na prací prostředek.	¬ Použili jste prací prostředek pro ruční praní nebo pěnivý prací prostředek. ¬ Použili jste nadměrné množství pracího prostředku.	_ Zkontrolujte, zda používáte vhodný prací prostředek. _S nižte dávku pracího prostředku.
Automatické upravení délky praní.	¬ D élka praní bude upravena.	_ To je normální a nemá to vliv na funkčnost.
Pračka neodstřeďuje.	¬ Prádlo je nevyvážené.	_ Doplňte prádlo nebo znovu spusťte odstřeďování.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.



LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

CE Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.

Změny v textu, designu a technických specifikací se mohou měnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na jejich změnu.

Haier