

Horizon HD DVR Mediabox

HORIZON

upc

Můžete cokoli



ÚVOD

Klíčové vlastnosti ... 3
Boxy Horizon HD DVR a Horizon HD ... 3

HORIZON HD DVR

Obsah balení ... 4
Váš box Horizon HD DVR ... 5
Dálkový ovladač Horizon – představení ... 6

ZAČÍNÁME

1 Připojení boxu Horizon HD DVR ... 11
Konektory boxu Horizon HD DVR ... 11
Připojení k televizoru ... 13
Připojení k telefonu ... 14
2 První spuštění boxu Horizon HD DVR ... 15
Připojení k elektrické zásuvce ... 15
Spuštění boxu Horizon HD DVR ... 16
3 Připojení k jiným zařízením ... 18
Připojení k osobnímu počítači ... 18
Připojení ke zvukovým zařízením ... 19
Automatické spárování WPS PBC ... 19
4 Nastavení domácí sítě ... 20
Použití boxu Horizon HD DVR jako směrovače (přístupového bodu) ... 20
Připojení počítače pomocí sítě Wi-Fi ... 21

STRUČNÝ PŘEHLED

1 Procházení možnostmi nabídky ... 25
Dlouhé a krátké stisknutí tlačítek ... 25
2 Zapnutí a sledování televizoru ... 26
3 Přepínání programů ... 26
Zobrazení stručného přehledu programů ... 26
Používání panelu programů ... 26
Zobrazení podrobného televizního průvodce ... 27
4 Pozastavení a převinutí živého programu ... 28
5 Rychlý záznam ... 28
Okamžitý záznam ... 28
Přidání dalších časů záznamu ... 28
6 Používání úsporného režimu ... 29

NABÍDKY

1 HLAVNÍ NABÍDKA ... 30
2 Sledujete ... 31
Panel programů ... 31
Akční nabídka ... 32
Přepínání programů s obrazem přes celou obrazovku ... 34
Uzamčené položky ... 34
Ovládací prvky přehrávání médií ... 35
3 Doporučené ... 37
Nastavení ... 37
Doporučujeme ... 37
Akční nabídka ... 38
4 TV Průvodce ... 39
Blokované součásti ... 39
Zobrazení všech programů ... 39
Upravit časovou osu ... 40
Akční nabídka ... 41
5 Hledat ... 42
6 Knihovna ... 43
Nahrávky ... 43
Plán nahrávek ... 43
Nový záznam ... 44
Akční nabídka pro Moje nahrávky ... 45
Funkce pro Moje nahrávky ... 45
7 Videotéka ... 46
Kategorie ... 47
Akční nabídka ... 48
8 Nastavení ... 49
Podpora ... 49
Další nastavení ... 49
Vlastnosti ... 50
PIN a rodičovský zámek ... 51
Domácí síť ... 51
Diagnostika ... 52
9 Aplikace ... 53
Kategorie ... 53
Správa oblíbených ... 53

RŮZNÉ

1 Oznámení na obrazovce ... 55
Zprávy ... 55
2 Uzamčené položky ... 56
Odemknutí pořadu nebo programu ... 57
3 Konflikty ... 58
Konflikty záznamu programů ... 58
Vyřešit automaticky ... 58
Vyřešit ručně ... 59
Konflikty Správy místa na disku ... 59

DODATKY

1 Kontrola stavu kabelového modemu Horizon ... 60
Kontrola, zda je kabelový modem Horizon online ... 60
Kontrola úrovně signálu ... 60
Kontrola nastavení Wi-Fi ... 60
2 Řešení potíží ... 61
Chybové zprávy ... 61
Problémy a řešení ... 61
3 Seznam kódů modelů televizorů ... 62
4 Bezpečnostní pokyny ... 67
5 Informace ... 68
Pojmy a zkratky ... 68
Informace o autorských právech ... 69
Pokyny k recyklaci ... 69
6 Soukromá domácí síť – ochrana soukromí ... 70
7 Pravidla Open Source ... 71
Software Open Source ... 71
Licence Open Source ... 71
8 Prohlášení o shodě ... 71

ÚVOD

Děkujeme vám, že jste si zvolili Horizon! Vítáme vás ve zcela novém zážitku ze sledování televize. Upřímně doufáme, že se vám budou líbit úžasné nové funkce, které Horizon nabízí.

Klíčové vlastnosti

Horizon je dodáván s jedinečnými funkcemi, které poskytují plně přizpůsobený zážitek ze zábavy. Může si pamatovat televizní programy, které jste nahráli nebo sledovali. Díky těmto informacím může Horizon nabídnout na míru televizní nabídku programů, sledování filmů na vyžádání a televizních seriálů, které by vás mohly zajímat.



HORIZON HD DVR

Obsah balení

Rozbalte box a zkontrolujte, že jste obdrželi všechny uvedené součásti. Pokud některý z dílů chybí nebo je poškozen, **kontaktujte Klientské centrum na telefonním čísle 241 005 100**.

Box Horizon



Instalační manuál



Uživatelský manuál



Dálkový ovladač



Napájecí zdroj



Napájecí kabel



Kabel HDMI



Kabel Ethernet



VÁŠ BOX HORIZON HD DVR

1 ZÁZNAM
Box Horizon HD DVR zaznamenává alespoň jeden program.

2 PŘIPOJENÍ WI-FI
Připojení Wi-Fi boxu Horizon HD DVR je zapnuto.

3 TLAČÍTKA PŘEPNUTÍ PROGRAMŮ NAHORU/DOLŮ
Pro ruční přepínání programů.

4 TLAČÍTKO ZAPNOUT/ÚSPORNÝ REŽIM
Přepne box Horizon HD DVR mezi režimem zapnuto a úsporným režimem.

- ZELENÁ IKONA NAPÁJENÍ
  Box Horizon HD DVR je zapnutý.
- ORANŽOVÁ IKONA NAPÁJENÍ
  Rychlý úsporný režim.
- ČERVENÁ IKONA NAPÁJENÍ
  Standardní úsporný režim (zapnete 2× stisknutím tlačítka Power/BOX).
- LED NESVÍTÍ
  Bez napájení, vypínač na zadní straně.
- BLIKAJÍCÍ ORANŽOVÁ IKONA NAPÁJENÍ
  Probíhá stahování softwaru.



DÁLKOVÝ OVLADAČ HORIZON – PŘEDSTAVENÍ

Dálkový ovladač Horizon umožňuje ovládání všech funkcí boxu Horizon HD DVR a základních funkcí televizoru.

Klávesnice

Zadní strana dálkového ovladače obsahuje klávesnici, která umožňuje zadávat písmena a slova ve vyhledávači a v aplikacích, jako jsou Facebook, YouTube nebo Twitter.

Rádiové signály

Dálkový ovladač komunikuje s boxem Horizon HD DVR pomocí rádiových signálů. To znamená, že dálkový ovladač nemusíte namířit na box Horizon HD DVR. Pokud chcete, můžete box Horizon HD DVR umístit z dohledu. Například do skříňky nebo za závěs.

Tlačítka pro přímý přístup

Stisknutím jediného tlačítka můžete zobrazit své nahrávky, otevřít televizního průvodce nebo vstoupit do prostředí obsahu na vyžádání a přehrát filmy.



DÁLKOVÝ OVLADAČ HORIZON (PŘEDNÍ STRANA)

Dálkový ovladač Horizon je nepostradatelný při využívání boxu Horizon. Jeho prostřednictvím můžete ovládat všechny funkce boxu Horizon HD DVR.

Ovládání televizoru

1 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEVIZORU
Zapne televizor nebo jej vypne (přepne do úsporného režimu).

2 ZDROJ SIGNÁLU
Přepne mezi různými porty videa na televizoru.

3 TV HLAS. + / HLAS. –
Nastaví hlasitost televizoru.

4 ZTLUMENÍ TELEVIZORU
Přepne hlasitost televizoru na ztlumeno a zpět.

Ovládání boxu Horizon

5 ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ BOXU
Zapne televizor nebo jej vypne (přepne do úsporného režimu).

6 ČÍSLICE
Umožňují přímé zadání čísla programu nebo číslice v textu.

7 NABÍDKA
Otevře hlavní nabídku.

8 TLAČÍTKA SE ŠIPKAMI
Přesunou zvýraznění na obrazovce při výběru různých možností.

9 OK
Potvrdí výběr v nabídce nebo otevře panel programů.

10 ZPĚT
Přejde v nabídce o krok zpět.

11 TLAČÍTKO ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ
- Přepne na poslední sledovaný program při sledování živého televizního vysílání.
- Zavře nabídku a vrátí se do živého televizního vysílání.
- Vrátí se k živému televiznímu vysílání při přehrávání pozastaveného televizního programu, záznamu, obsahu na vyžádání nebo obsahu domácí sítě.

12 PROG. + / PROG.
Vybere program s vyšším nebo nižším číslem.

13 INFORMACE O PROGRAMU
Představí další informace o aktuálně vybraném nebo přehrávaném programu.

14 TEXT
Otevře teletext. Teletext ukončete stisknutím tlačítka ZPĚT.

15 TLAČÍTKA PRO PŘÍMÝ PŘÍSTUP
Přenesou vás přímo k dané akci.

16 STOP
Zastaví aktuální záznam nebo program na vyžádání nebo při pozastavení pořadu vás přesune zpět do živého vysílání.

17 RYCHLE POSUNOUT VPŘED
Rychle posune vpřed během přehrávání filmu, záznamu nebo živého programu s časovým zpožděním.

18 ZÁZNAM
Nahraje vybraný program.

19 POSUNOUT ZPĚT
Posune záznam zpět během filmu, záznamu nebo živého programu.

20 PŘEHRÁT/POZASTAVIT
Pozastaví přehrávání současného programu nebo videa nebo v něm pokračuje nebo pozastaví živé vysílání.

* Tlačítka DVR a Pozastavit / Záznam / Posunout zpět.



DÁLKOVÝ OVLADAČ HORIZON (STRANA KLÁVESNICE)

Zadní strana dálkového ovladače obsahuje klávesnici, která umožňuje zadávat písmena a slova ve vyhledávači a v aplikacích, jako jsou Facebook, YouTube nebo Twitter.

1 AKČNÍ TLAČÍTKA
- NABÍDKA
- ZPĚT – přejde v nabídce o krok zpět.
- OK – potvrdí výběr v nabídce nebo otevře panel programů.

2 BAREVNÁ TLAČÍTKA
Využití v teletextu.

3 CAPS LOCK
Prvním stisknutím přepne na psaní velkými písmeny, druhým stisknutím tuto funkci deaktivuje

4 KLÁVESNICE PRO ZADÁVÁNÍ TEXTU
- Fn (zelená) stiskněte a podržte tuto klávesu; stisknutím klávesy se zeleným znakem se daný znak aktivuje.
- Fn (žlutá) stiskněte a podržte tuto klávesu; stisknutím klávesy se žlutým znakem se daný znak aktivuje.

5 NAVIGACE
Klávesy pro vodorovné i svislé procházení nabídky.

6 TLAČÍTKO UZAMČENÍ KLÁVESNICE
Dálkový ovládač automaticky rozpozná, která strana směřuje vzhůru, a aktivuje pouze tlačítka na této straně. Tuto funkci lze potlačit stisknutím tlačítka uzamčení klávesnice a aktivovat tlačítka klávesnice, i když směřují dolů.

7 TLAČÍTKO PÁROVÁNÍ
Dálkový ovladač se s boxem Horizon HD DVR spáruje automaticky. Tlačítko párování je k dispozici pro případ, že budete kdykoli potřebovat toto připojení obnovit. Chcete-li ovladač spárovat, zaměřte levou stranu klávesnice směrem k boxu HD DVR. Zkontrolujte, zda je box Horizon HD DVR zapnutý, a pak stiskněte a na 10 sekund podržte tlačítko párování.

8 0–9 číslic pro výběr programů a vložení kódu PIN.



PŘIPOJENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE K BOXU HORIZON HD DVR

Chcete-li naplno využít všech možností boxu Horizon, je třeba s ním propojit dálkový ovladač Horizon.

1 Zkontrolujte, zda je box Horizon HD DVR zapnutý. Prostor mezi boxem Horizon HD DVR a dálkovým ovládačem by neměl být zakrytý.
2 Z přihrádky na baterie vyjměte žlutou vytahovací kartu.
3 Otočte dálkový ovladač stranou klávesnice směrem nahoru.
4 Stiskněte a na 10 sekund podržte tlačítko párování a ovladač namiřte na box Horizon HD DVR (viz obrázek).
5 Po dokončení tohoto postupu komunikuje dálkový ovladač s boxem Horizon HD DVR pomocí rádiových signálů. To znamená, že dálkovým ovladačem již nemusíte mířit na box Horizon, box Horizon HD DVR umístit z dohledu. Například do skříňky nebo za závěs.





PŘIPOJENÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE K TELEVIZORU

Dálkový ovladač Horizon poskytuje přístup ke všem možnostem digitální televize. Dálkový ovladač umožňuje ovládat box Horizon HD DVR a poskytuje přístup k základním funkcím vašeho televizoru. Nejprve je třeba připojit dálkový ovladač k televizoru. Poté můžete použít dálkový ovladač k zapnutí a vypnutí televizoru a nastavení jeho hlasitosti.

1 Tlačítko Televizor
2 Tlačítko ZDROJ
3 Tlačítko HLAS

Párování dálkového ovladače s televizorem

1 Zapněte televizor standardním způsobem.
2 Stiskněte a podržte tlačítko HLASITOST DOLŮ a současně stiskněte tlačítko ZDROJ. Po cca 3 sekundách se rozsvítí, rozbliká červená kontrolka ZAPNUTÍ TELEVIZORU. Uvolněte obě tlačítka.
3 Pomocí číselné klávesnice na dálkovém ovladači zadejte 4místný kód značky svého televizoru (viz str. 83–90).
4 Chcete-li ověřit připojení, namiřte dálkový ovladač na televizor a televizor vypněte pomocí tlačítka televizoru. Pokud se televizor nevypne, opakujte postup od kroku 1.
5 Pokud se televizor úspěšně vypne, uložte nastavení stisknutím tlačítka REC.



ZAČÍNÁME

PŘIPOJENÍ BOXU HORIZON HD DVR

Zde začíná váš nový mediální zážitek. Zde naleznete popis boxu Horizon HD DVR, pokyny, jak zařízení nastavit a jak se můžete připojit k jiným (bezdrátovým) zařízením. Po úspěšném splnění pokynů můžete začít používat box Horizon HD DVR a zpříjemnit si tak své nové mediální zážitky.

DŮLEŽITÉ! Z BEZPEČNOSTNÍCH DŮVODŮ PROSÍM NEJPRVE PŘIPOJTE KABELY KOAXIÁLNÍ, HDMI, ETHERNET A TELEFONNÍ A TEPRVE POTÉ NAPÁJECÍ KABEL BOXU.

Konektory boxu Horizon HD DVR

1 TELEFONNÍ ZÁSUVKA
Pro připojení k telefonním a telekomunikačním službám UPC.

2 ZÁSUVKY ETHERNET
Pro připojení k počítači nebo směrovači pomocí kabelu Ethernet.

3 OBNOVIT MODEM
Pro obnovení nebo reboot interního kabelového modemu.

4 VSTUP COAX
Pro připojení koaxiálním kabelem do kabelové zásuvky UPC, zdířka DATA.

5 ZÁSUVKA SD
Pro připojení k zařízením videa se standardním obrazem a zvukem. Chcete-li využít tento konektor, požádejte místního zástupce o kabel SCART.

6 KONEKTORY VÝSTUPU AUDIO L/P
Pro připojení zvukových zařízení se vstupy L/P.

7 SPDIF
Pro připojení zvukových zařízení se zvukem Dolby Digital2 5.1.

8 ZÁSUVKA HDMI
Pro připojení k zařízením videa s obrazem HD1 a zvukem.

9 ELEKTRICKÁ ZÁSUVKA
Pro připojení do standardní elektrické zásuvky pomocí napájecího adaptéru.

10 NAPÁJENÍ ZAPNUTO/VYPNUTO
Pro zapnutí a vypnutí boxu.


11 SLOT PRO KARTU
Pro čipové karty UPC.

12 PORT USB
Pro připojení externích zařízení s konektory USB 2.0 (tato funkce není momentálně aktivní).

[1] HD je zkratka pro High Definition; jedná se o standard videa, který má rozlišení podstatně vyšší než tradiční televizní systémy.


[2] Vyrobeno v licenci společnosti DOLBY Laboratories. „DOLBY" a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti DOLBY Laboratories.



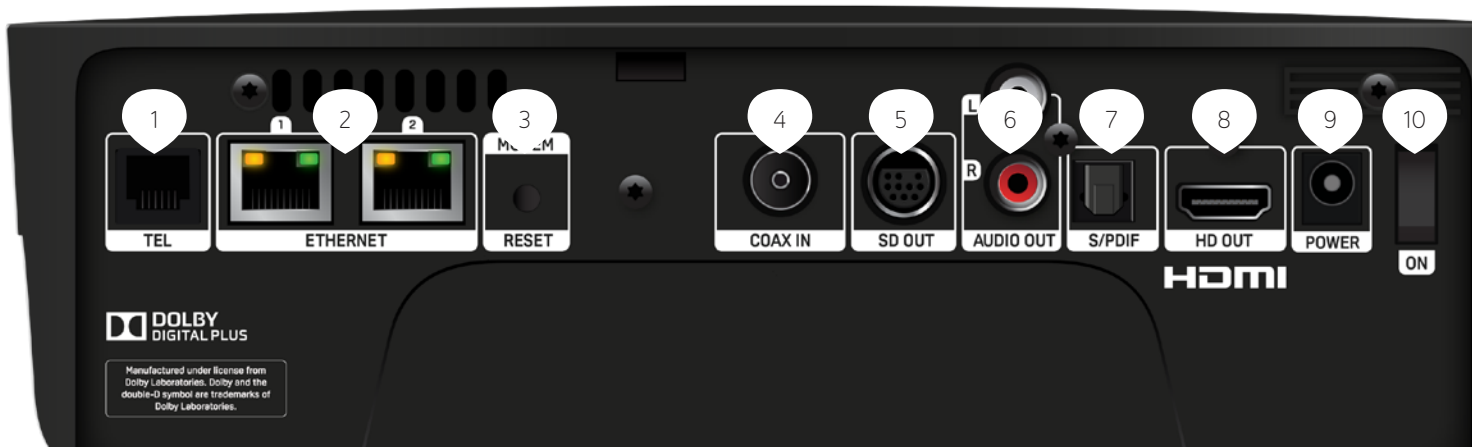

Připojení do nástěnné kabelové zásuvky

Připojte box Horizon HD DVR do nástěnné kabelové zásuvky UPC koaxiálním kabelem, do zdířky označené, jako DATA. Zkontrolujte, zda jsou oba konektory pevně zapojeny.

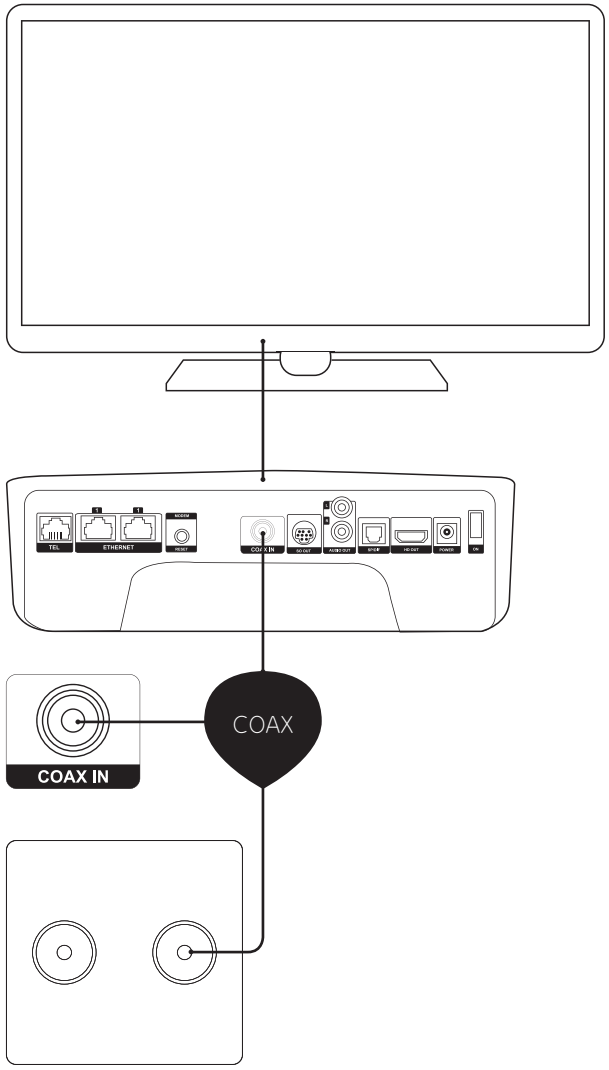


Připojení k televizoru


Box Horizon HD DVR je vybaven dvěma typy vstupních konektorů videa: HDMI (HD OUT) a SCART (SD OUT). Chcete-li sledovat televizi ve vysokém rozlišení, MUSÍTE k připojení boxu Horizon HD DVR k televizoru použít kabel HDMI. Pokud chcete použít kabel SCART, je třeba vyžádat si od místního zástupce UPC adaptér SCART.


TENTO PRODUKT PODPORUJE ROZLIŠENÍ 1080P, POUŽIJTE KABEL HDMI DODANÝ S TÍMTO PRODUKTEM NEBO KABEL HDMI OZNAČENÝ „VYSOKORYCHLOSTNÍ KABEL HDMI".

INFORMACE: JE-LI VÁŠ TELEVIZOR VYBAVEN KONEKTOREM HDMI I SCART, POUŽIJTE POUZE HDMI, KTERÝ POSKYTUJE VYSOKÉ ROZLIŠENÍ OBRAZU A ZVUKU.

UPOZORNĚNÍ K DOPORUČENÉ INSTALACI: PŘIPOJENÍ TELEVIZORU PŘÍMO DO VÝSTUPU AUDIO/VIDEO BOXU HORIZON HD DVR ZAJISTÍ JASNĚJŠÍ OBRAZ A ZVYŠUJE ZÁŽITEK ZE SLEDOVÁNÍ.

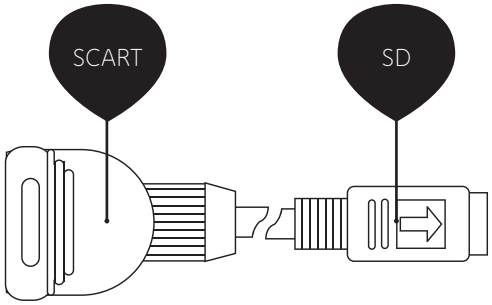

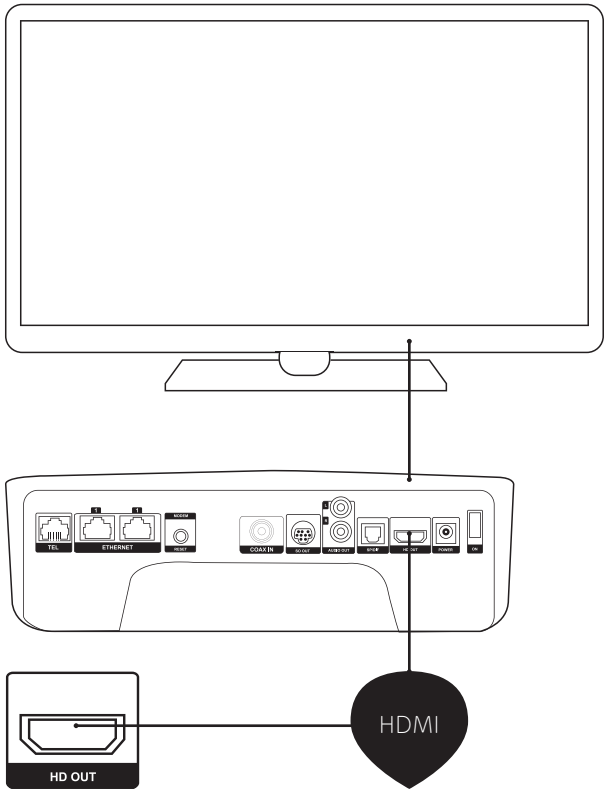


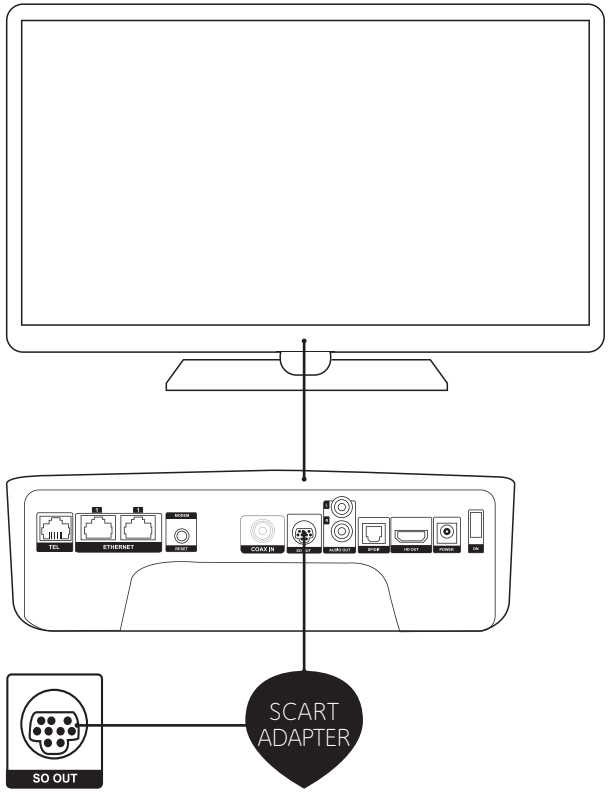

Připojení k telefonu

Pokud jste si s novým boxem Horizon HD DVR objednali předplatné UPC Domácí telefon nebo již tuto službu využíváte, připojte telefonní kabel (typ RJ11) mezi konektorem TEL a domácím telefonem.

DŮLEŽITÉ! POKUD MÁTE TELEFONNÍ PŘEDPLATNÉ OD JINÉHO POSKYTOVATELE, TELEFON K BOXU HORIZON HD DVR BOX NEPŘIPOJUJTE. TELEFONNÍ PŘIPOJENÍ PONECHTE V PŮVODNÍM STAVU.

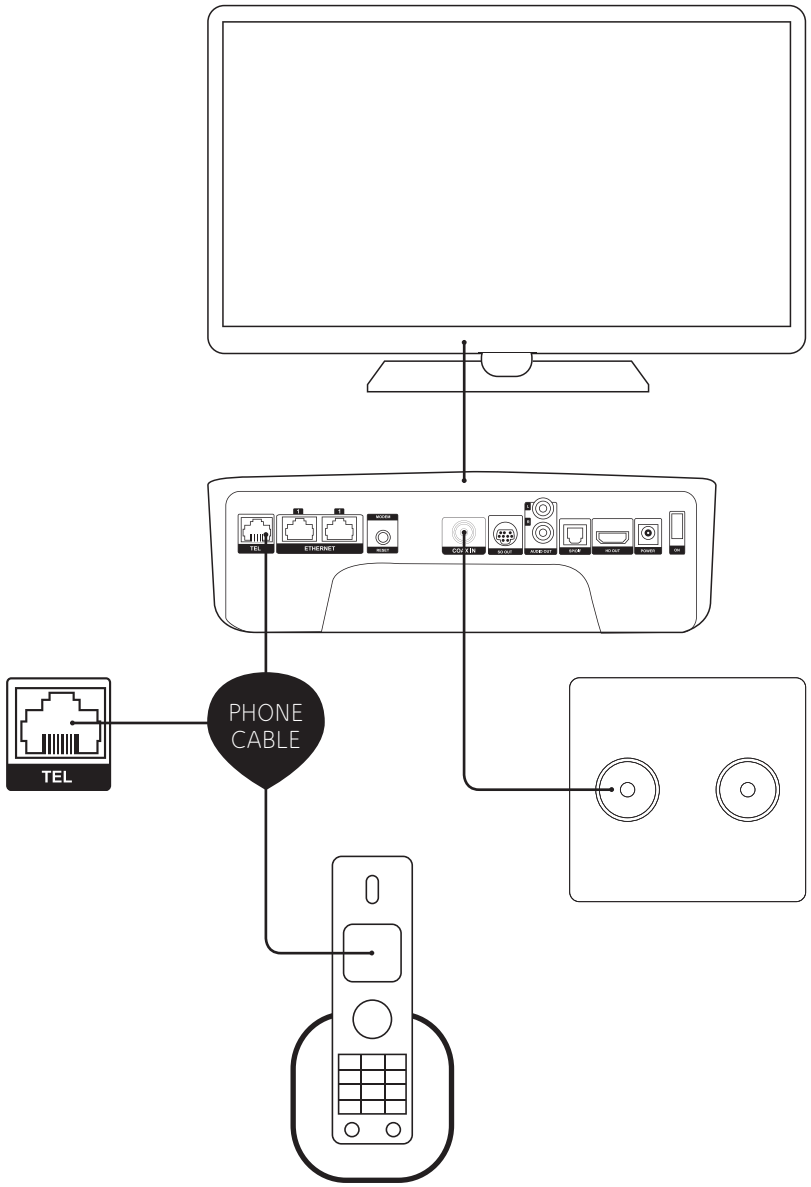


PRVNÍ SPUŠTĚNÍ BOXU HORIZON HD DVR

Připojení k elektrické zásuvce

Připojte box Horizon HD DVR do elektrické zásuvky pomocí napájecího adaptéru.

VAROVÁNÍ! POUŽÍVEJTE POUZE NAPÁJECÍ JEDNOTKU SCHVÁLENOU UPC. NESCHVÁLENÉ JEDNOTKY MOHOU ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ NEBO PORUCHY, NA KTERÉ SE NEVZTAHUJE ZÁRUKA VÝROBCE.

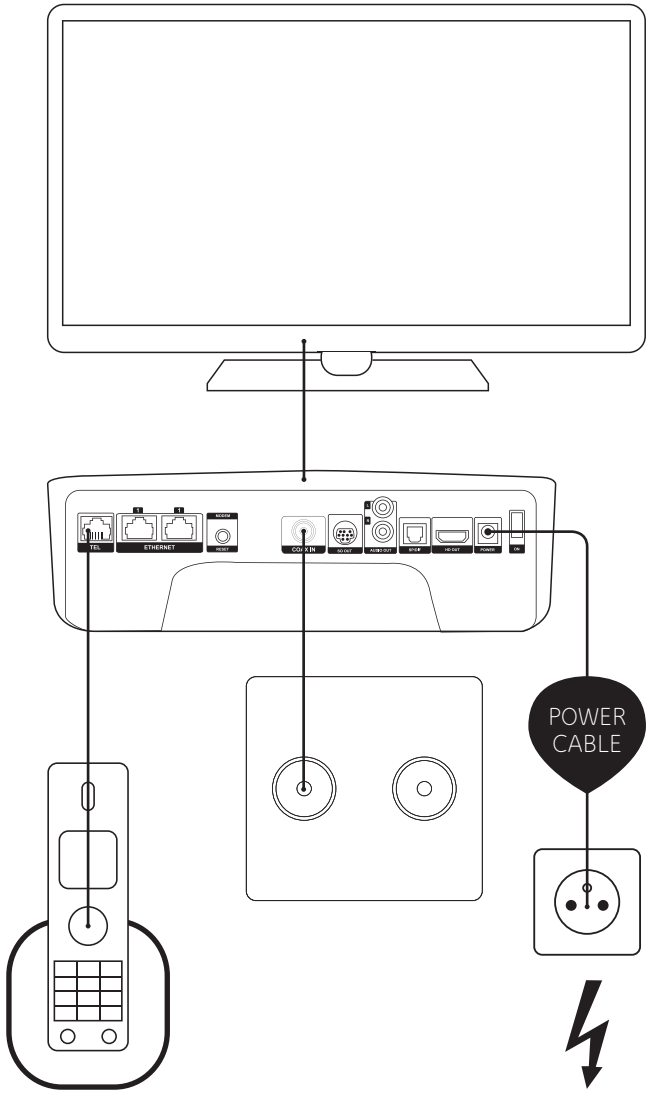

Spuštění boxu Horizon HD DVR

Box Horizon HD DVR je zapnutý a spustí se, jakmile jej zapojíte do elektrické zásuvky a zapnete tlačítkem na zadní straně. Počkejte na spuštění systému a zobrazení úvodní obrazovky Horizon.

DŮLEŽITÉ! BUĎTE PROSÍM TRPĚLIVÍ, PRVNÍ SPUŠTĚNÍ MŮŽE TRVAT AŽ 20 MINUT. V TÉTO DOBĚ NIKDY NEVYPÍNEJTE BOX HORIZON HD DVR Z ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY ANI POMOCÍ TLAČÍTKA NA ZADNÍ STRANĚ!

1 Poté, co se Horizon HD DVR nainstaluje, vyčkejte 30 sekund a podle instrukcí na obrazovce spárujte dálkový ovladač s Horizon HD DVR. Po spárovaní vyberte pomocí tlačítek Nahoru/Dolů na dálkovém ovladači preferovaný jazyk a stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači ho potvrďte.

1a



1b



1c



1d





1e



2 Nyní prosím projděte krátkého průvodce počátečním nastavením. Hned si také můžete vybrat, zda si přejete využít nové funkce Horizon a podívat se, co všechno Horizon HD DVR nabízí.

3 Po úvodním videu se na televizoru zobrazí hlavní nabídka. Nyní jste připraveni absolvovat stručné seznámení.

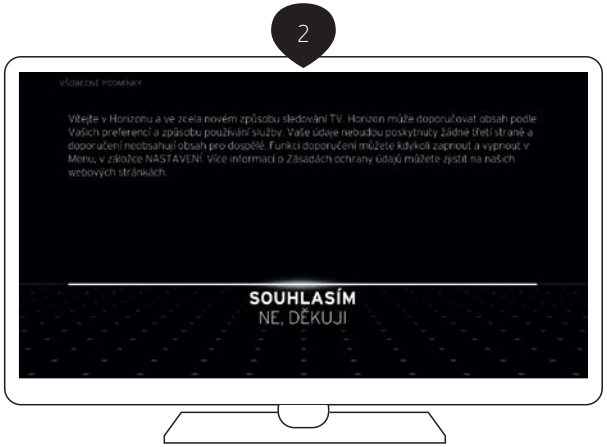

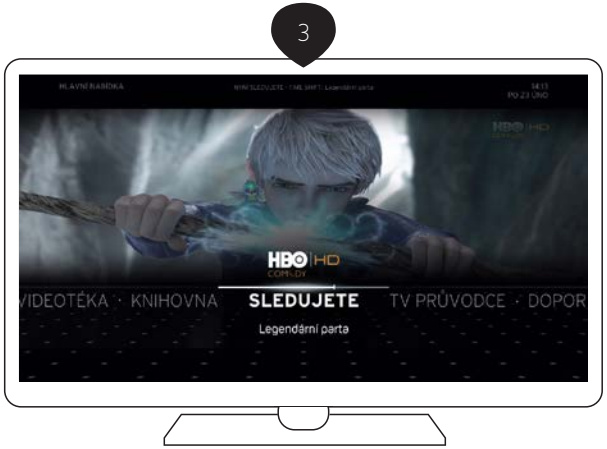


PŘIPOJENÍ K JINÝM ZAŘÍZENÍM

Připojení k osobnímu počítači

Pokud jste si s novým boxem Horizon HD DVR objednali předplatné UPC Internet nebo pokud již máte stávající předplatné UPC Internet, můžete box Horizon HD DVR připojit k počítači nebo stávajícímu směrovači pomocí sítě Wi-Fi nebo kabelem Ethernet.

Chcete-li se připojit pomocí sítě Wi-Fi nebo pokud je počítač součástí domácí sítě, podrobnosti najdete v nastavení domácí sítě.

Chcete-li připojit počítač k boxu Horizon HD DVR kabelem Ethernet (typ RJ-45), postupujte podle následujících pokynů.

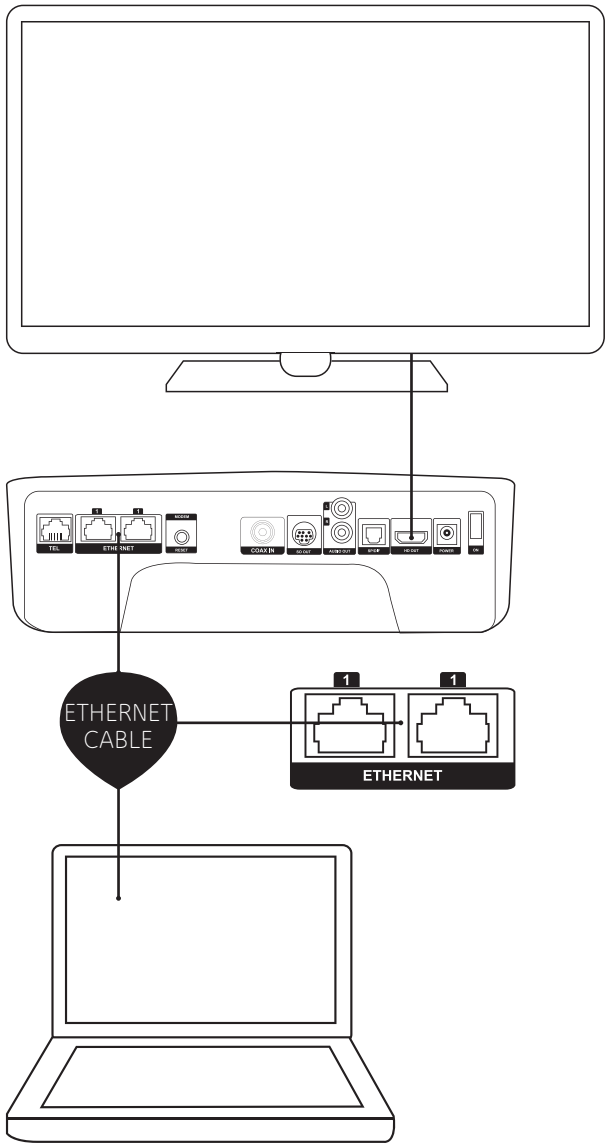

Připojení ke zvukovým zařízením

Box Horizon HD DVR podporuje výstup zvuku do zařízení, jako jsou Hi-Fi sestava nebo sestava domácího kina. Podle připojení dostupných ve zvukovém zařízení můžete použít jednu ze dvou následujících možností připojení.


INFORMACE: KONEKTOR SPDIF SLOUŽÍ PRO DIGITÁLNÍ VÝSTUP ZVUKU. KONEKTORY L/P SLOUŽÍ PRO ANALOGOVÝ VÝSTUP ZVUKU.


Automatické spárování WPS PBC

WPS (chráněné nastavení Wi-Fi) umožňuje připojení zařízení k boxu Horizon HD DVR stiskem tlačítka na stávajícím směrovači, pokud podporuje WPS. Tomu se říká konfigurace stisknutím tlačítka.

Tento proces párování vyžaduje nastavení boxu Horizon HD DVR do režimu WPS pomocí AUTOMATICKÉHO PÁROVÁNÍ (možnost WPS PBC v NASTAVENÍ BEZDRÁTOVÉ SÍTĚ); poté je třeba do 1 minuty stisknout tlačítko WPS. Toto tlačítko najdete ve webové administraci boxu Horizon HD DVR.

Po úspěšném párování jsou box Horizon HD DVR a vaše zařízení připojené.

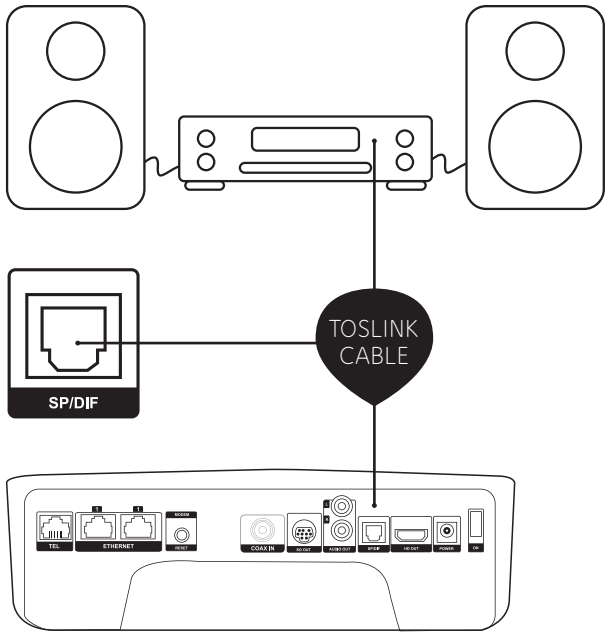

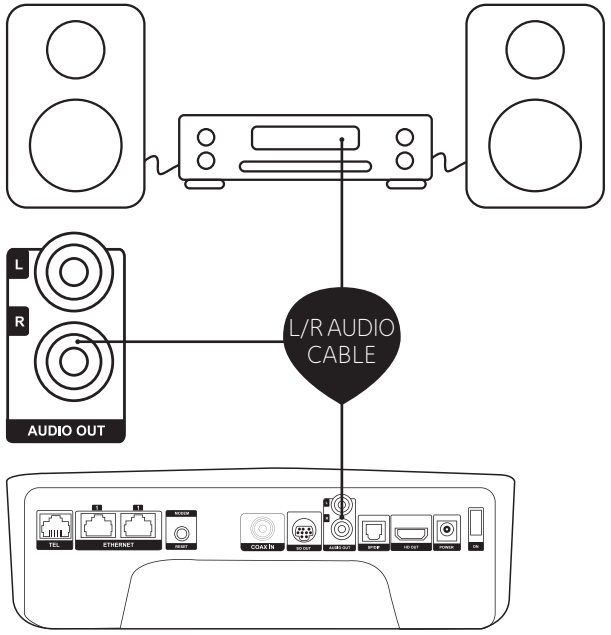

NASTAVENÍ DOMÁCÍ SÍTĚ

Pokud jste si s novým boxem Horizon HD DVR objednali předplatné UPC Internet, můžete box Horizon HD DVR použít jako směrovač Internetu a bezdrátový přístupový bod.

Použití boxu Horizon HD DVR jako směrovače (přístupového bodu)


Chcete-li použít box Horizon HD DVR jako směrovač a bezdrátový přístupový bod, zapněte box Horizon HD DVR a přejděte do HLAVNÍ NABÍDKY.

1 V HLAVNÍ NABÍDCE vyberte nabídku NASTAVENÍ a potom položku DOMÁCÍ SÍŤ. Stisknutím tlačítka OK zobrazte možnosti DOMÁCÍ SÍTĚ.


2 V nabídce pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ vyberte možnost PRŮVODCE NASTAVENÍM DOMÁCÍ SÍTĚ. Stisknutím tlačítka OK přejděte k možnosti PRŮVODCE NASTAVENÍ SÍTĚ.


3 Vyberte položku NOVÉ. Box Horizon HD DVR nakonfiguruje svůj bezdrátový přístupový bod. Následně se na obrazovce zobrazí možnosti SSID a HESLO. Poznamenejte si identifikátor SSID, který budete potřebovat pro připojení zařízení k bezdrátovému přístupovému bodu (SSID najdete také na spodní straně boxu Horizon HD DVR).

4 Pokud zvolíte **EXISTUJÍCÍ**, box Horizon HD DVR můžete využít jako přístupový bod, díky tomu je možné také využít funkci DLNA. Box Horizon HD DVR se připojí k vaší síti pomocí ethernetového portu. Tato funkce je dobrá, pokud využíváte připojení k internetu pomocí jiného zařízení, než je Horizon HD DVR.

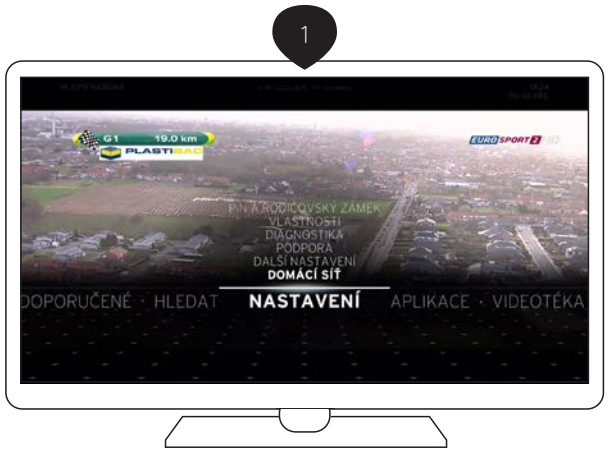



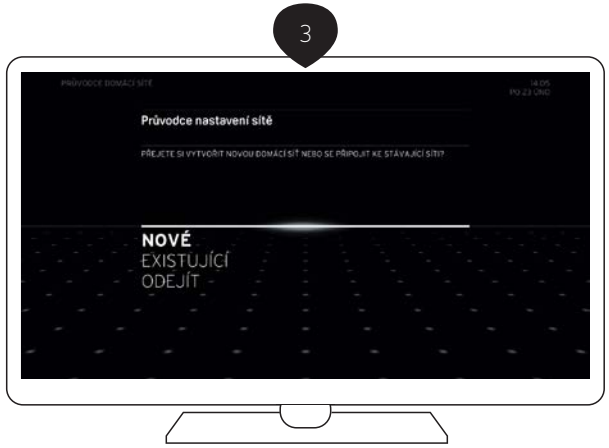

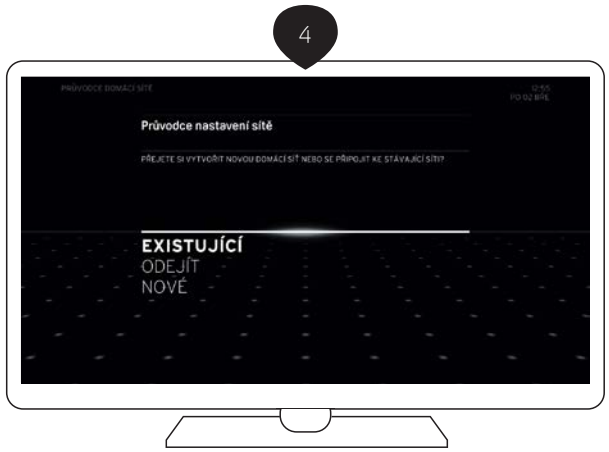

Připojení počítače pomocí sítě Wi-Fi

Počítač lze k boxu Horizon HD DVR připojit pomocí sítě Wi-Fi. Zde jsou k dispozici pokyny k připojení k počítači pro následující operační systémy:

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- MAC OS X2

Windows 7

1 Klikněte na ikonu Wi-Fi v systémové oblasti panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

2 Vyberte bezdrátové síťové připojení boxu Horizon HD DVR (např. UPC338980). To je identifikátor SSID uvedený na štítku na spodní straně boxu Horizon HD DVR

3 Klikněte na tlačítko Připojit.

4 Zadejte klíč zabezpečení (WPA2-PSK) a vyberte tlačítko OK. Tento klíč je uveden na štítku na spodní straně boxu Horizon HD DVR.


POZNÁMKA: TENTO KLÍČ ROZLIŠUJE MALÁ A VELKÁ PÍSMENA.

5 Blahopřejeme. Nyní jste bezdrátově připojeni k Internetu UPC.







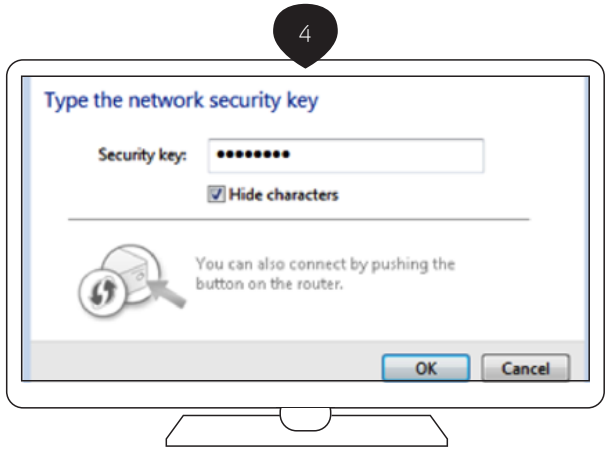





Windows Vista


1 Klikněte na ikonu Připojení v systémové oblasti panelu nástrojů v dolní části obrazovky.
2 Vyberte položku „Jsou k dispozici bezdrátové sítě".
3 Vyberte bezdrátové síťové připojení boxu Horizon HD DVR (např. UPC338980). To je identifikátor SSID ze štítku na spodní straně boxu HD DVR.
4 Zadejte klíč zabezpečení (WPA2-PSK) a vyberte tlačítko OK. Tento klíč je uveden na štítku na spodní straně boxu Horizon HD DVR..


POZNÁMKA: TENTO KLÍČ ROZLIŠUJE MALÁ A VELKÁ PÍSMENA.


5 Blahopřejeme. Nyní jste bezdrátově připojeni k Internetu UPC.

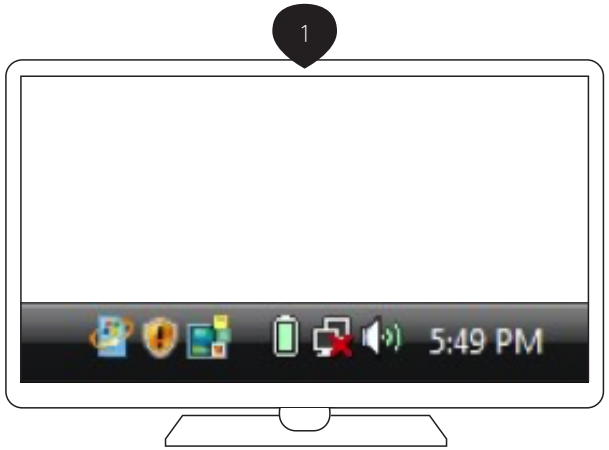

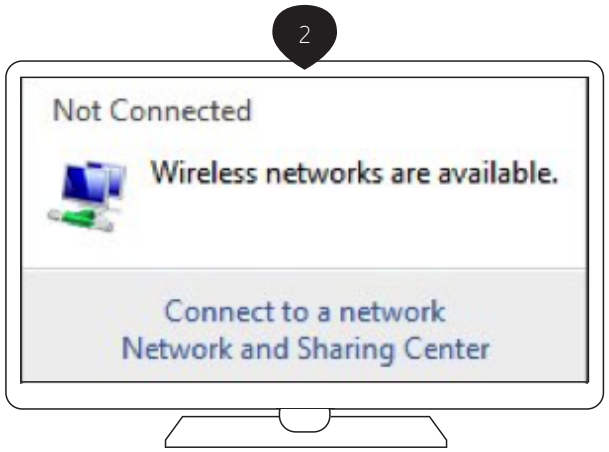

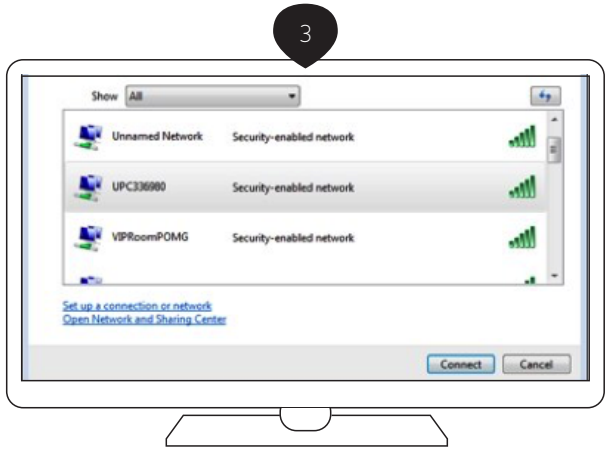

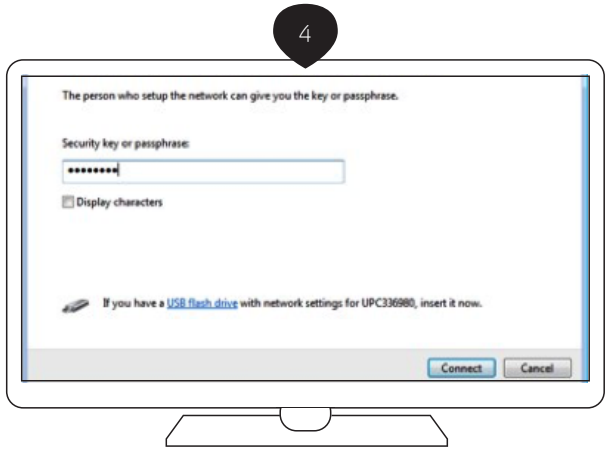

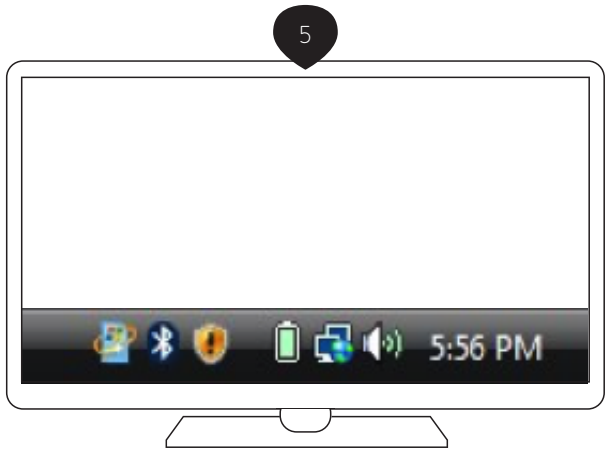

Windows XP


1 Klikněte na ikonu Připojení v systémové oblasti panelu nástrojů v dolní části obrazovky.

2 Vyberte bezdrátové síťové připojení boxu Horizon HD DVR (např. UPC338980). To je identifikátor SSID ze štítku na spodní straně boxu Horizon HD DVR.


3 Zadejte klíč zabezpečení (WPA2-PSK) a vyberte tlačítko OK. Tento klíč je uveden na štítku na spodní straně boxu Horizon HD DVR.

POZNÁMKA: TENTO KLÍČ ROZLIŠUJE MALÁ A VELKÁ PÍSMENA.

4 Blahopřejeme. Nyní jste bezdrátově připojeni k Internetu UPC.

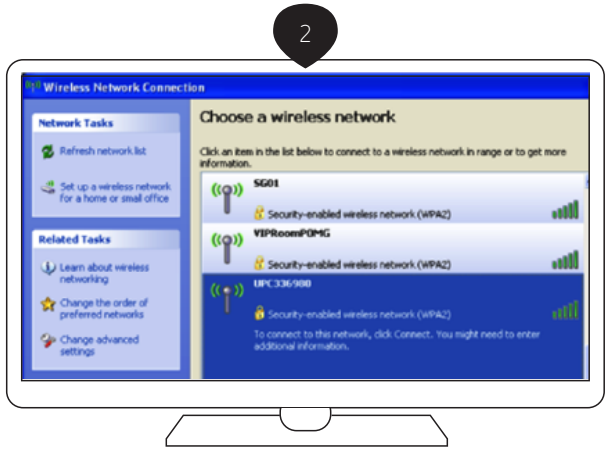



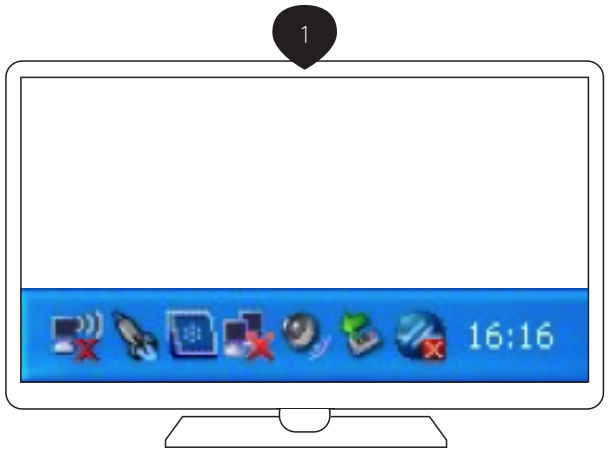



MAC OS X


1 Klikněte na ikonu Wi-Fi ve stavovém řádku v horní části obrazovky a vyberte položku Zapnout Airport.

2 Vyberte bezdrátové síťové připojení boxu Horizon HD DVR (např. UPC338980). To je identifikátor SSID ze štítku na spodní straně boxu Horizon HD DVR.


3 Zadejte klíč zabezpečení (WPA2-PSK) a vyberte tlačítko OK. Tento klíč je uveden na štítku na spodní straně boxu Horizon HD DVR.


POZNÁMKA: TENTO KLÍČ ROZLIŠUJE MALÁ A VELKÁ PÍSMENA.

4 Blahopřejeme. Nyní jste bezdrátově připojeni k Internetu UPC.

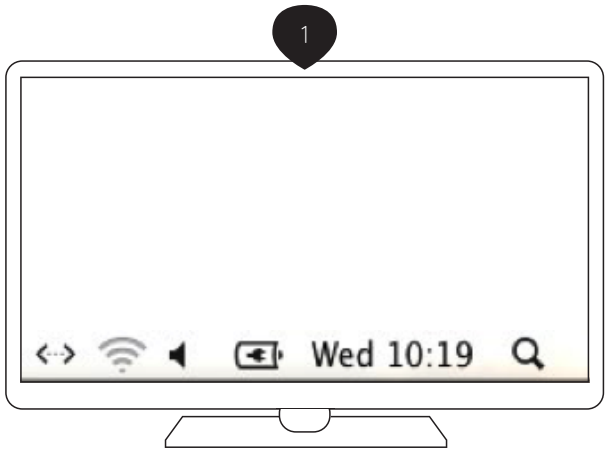



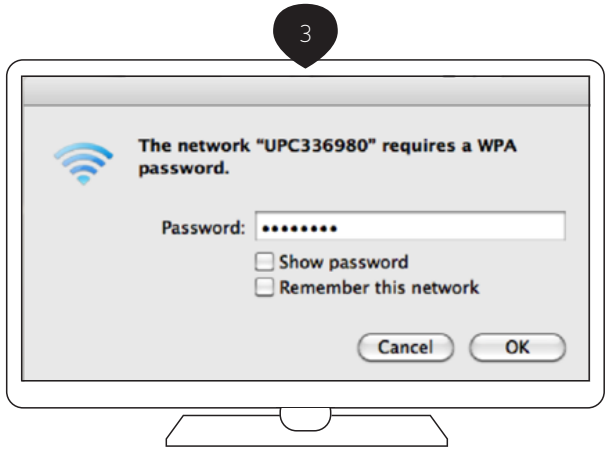

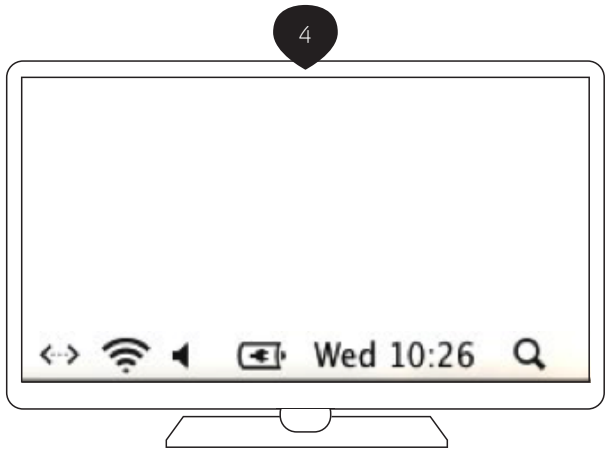

STRUČNÝ PŘEHLED

Tento stručný přehled obsahuje informace o ovládání boxu Horizon HD DVR. Na konci tohoto stručného přehledu budete umět používat dálkový ovladač Horizon a procházet rozhraním a mnoha funkcemi boxu Horizon. Podrobnější informace o boxu Horizon naleznete v dalších kapitolách tohoto návodu k použití.

PROCHÁZENÍ MOŽNOSTMI NABÍDKY

1 Všechny nabídky boxu Horizon HD DVR jsou rolovací a procházejí se ve vodorovném nebo svislém směru. Mezi nabídkami přecházíte pomocí navigačních tlačítek VPRAVO/VLEVO a NAHORU/DOLŮ.

2 Když je zvýrazněna položka nabídky nebo funkce, stisknutím tlačítka OK přejdete do dané položky nabídky nebo funkce. Pokud na obrazovce není žádná nabídka a vy sledujete program, stisknutím tlačítka OK aktivujete PANEL PROGRAMŮ. Je-li PANEL PROGRAMŮ na obrazovce a vy znovu stisknete tlačítko OK, aktivuje se AKČNÍ NABÍDKA.

3 Dále jen ZPĚT. Kdykoli se budete chtít vrátit do předchozí nabídky nebo kroku, stiskněte tlačítko ZPĚT na dálkovém ovladači.

4 Dále jen NABÍDKA. Chcete-li aktivovat funkci hlavní nabídky, stisknutím tlačítka NABÍDKA přejdete na obrazovce do HLAVNÍ NABÍDKY.

Dlouhé a krátké stisknutí tlačítek

Některá tlačítka mají různé funkce při krátkém stisknutí a stisknutí delším než 1,5 sekundy. Pokud je v textu uvedeno „krátké stisknutí tlačítka" nebo „dlouhé stisknutí tlačítka", znamená to následující:

- Krátké stisknutí. Stiskněte tlačítko a uvolněte je do 1,5 sekundy.
- Dlouhé stisknutí tlačítka. Stiskněte a podržte tlačítko déle než 1,5 sekundy.



ZAPNUTÍ A SLEDOVÁNÍ TELEVIZORU

1 Zapněte televizor tlačítkem TV ⏻.
2 Zapněte box Horizon HD DVR tlačítkem BOX ⏻.
3 Zobrazí se HLAVNÍ NABÍDKA. Stiskněte tlačítko ZPĚT nebo vyčkejte několik sekund a sledujte televizi.

PŘEPÍNÁNÍ PROGRAMŮ

Procházejte programy pomocí tlačítek PROGRAM nebo zadejte číslo programu pomocí číselné klávesnice.




Zobrazení stručného přehledu programů

4 Stiskněte a podržte tlačítko PROGRAM NAHORU/DOLŮ déle než 1,5 sekundy.
5 Zobrazí se Seznam programů. Procházejte pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ.
6 Stisknutím tlačítka OK vyberte program, který chcete sledovat.

Používání panelu programů

7 Stisknutím tlačítka OK při sledování televize zobrazte PANEL PROGRAMŮ.
8 Pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ můžete procházet jednotlivými programy. Sledování programu vyberte stisknutím tlačítka OK. Položka NYNÍ aktivuje AKČNÍ NABÍDKU programu.
9 Pomocí tlačítka VPRAVO přejdete na NÁSLEDUJE a pomocí tlačítka OK se aktivuje AKČNÍ NABÍDKA následujícího programu.


3

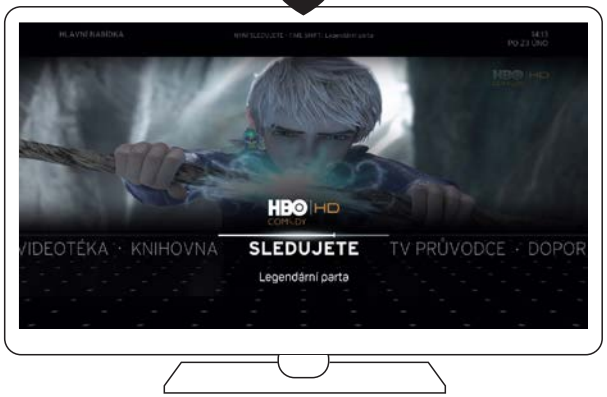

5




6

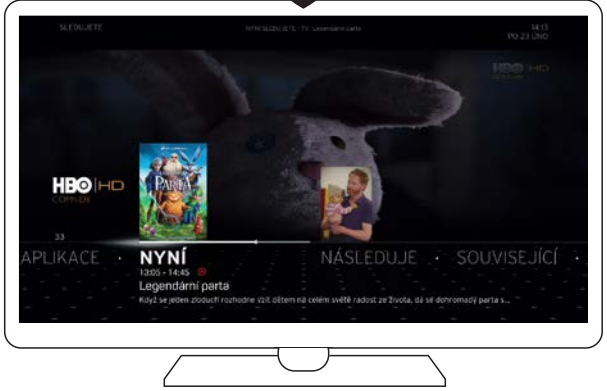


Zobrazení podrobného televizního průvodce

1 Stisknutím tlačítka GUIDE na dálkovém ovladači otevřete TV PRŮVODCE.
2 Procházet programy můžete pomocí tlačítek VLEVO a VPRAVO. Program vyberte stisknutím tlačítka OK.
3 Procházet programy můžete pomocí tlačítek NAHORU/DOLŮ.



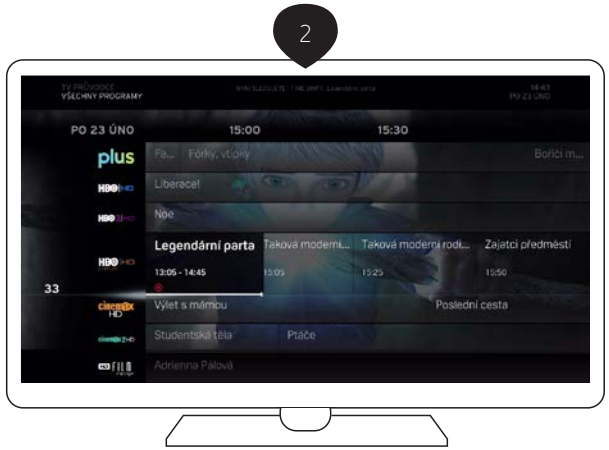

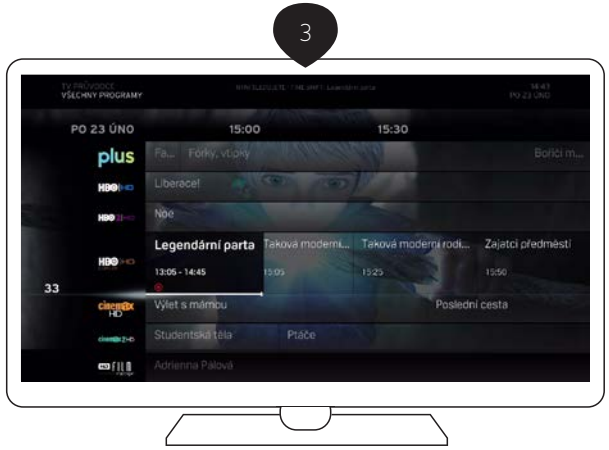

POZASTAVENÍ A PŘEVINUTÍ ŽIVÉHO PROGRAMU

Chcete-li POZASTAVIT živý televizní program, stiskněte tlačítko PŘEHRÁT/POZASTAVIT na dálkovém ovladači, zobrazí se ovládací panel PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ s celkovým pozastaveným časem.

Pomocí ovládacích prvků PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ posuňte živé televizní vysílání do požadovaného bodu a poté spusťte jeho přehrávání. Informace o použití ovládacího panelu PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ najdete v části OVLÁDACÍ PRVKY PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ.

RYCHLÝ ZÁZNAM

Okamžitý záznam

1 Při sledování televize dvojím stisknutím tlačítka OK zobrazte AKČNÍ NABÍDKU a vyberte položku NAHRÁT.

2 Potom vyberte možnost POTVRDIT a stiskněte tlačítko OK. Pokud se zobrazí možnost TUTO EPIZODU nebo CELOU SÉRII, vyberte požadovanou možnost a stiskněte tlačítko OK.

Nebo stisknutím tlačítka Záznam spusťte záznam. Stisknutím tlačítka Stop zastavte záznam.

Přidání dalších časů záznamu

3 Dvojím stisknutím tlačítka OK otevřete AKČNÍ NABÍDKU a vyberte položku NAHRÁT.

4 Vyberte položku PŘIDAT ČAS NAVÍC a stiskněte tlačítko OK.


5 Po zadání ČASU KONCE vyberte položku POTVRDIT a stiskněte tlačítko OK.









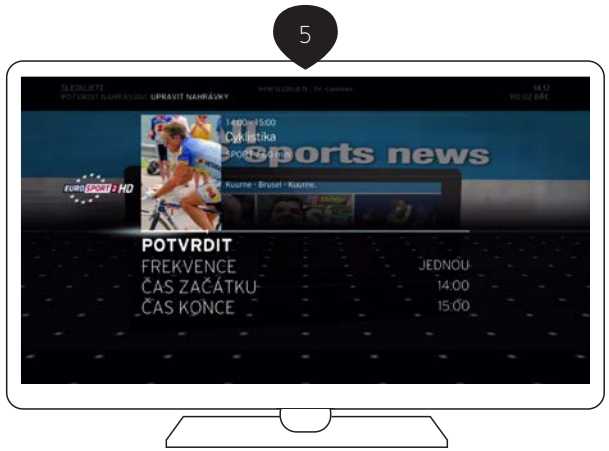

POUŽÍVÁNÍ ÚSPORNÉHO REŽIMU

1 Stisknutím tlačítka ZAPNOUT/VYPNOUT na dálkovém ovladači boxu Horizon HD DVR přepnete box do úsporného režimu*.

2 Stisknutím tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ TELEVIZORU vypnete televizor.

* Pro zapnutí Horizon HD DVR ze standardního úsporného režimu (svítí červeně) je potřeba tlačítko BOX stlačit 2× za sebou (box nabíhá delší dobu).



NABÍDKY

Rozhraní Horizon obsahuje mnoho nabídek, podnabídek a jejich možností. Tato kapitola vysvětluje, jak pracovat se strukturou nabídky a jak co nejlépe využít mediální možnosti vašeho boxu Horizon.

HLAVNÍ NABÍDKA

Všechny funkce boxu Horizon HD DVR najdete v HLAVNÍ NABÍDCE. HLAVNÍ NABÍDKA obsahuje osm možností:

- SLEDUJETE
- TV PRŮVODCE
- DOPORUČENÉ
- HLEDAT
- NASTAVENÍ
- APLIKACE
- VIDEOTÉKA
- KNIHOVNA

Některé funkce jsou jedinečné pro konkrétní možnost nabídky, jiné jsou společné pro téměř celou platformu (například HLEDAT a AKČNÍ NABÍDKA).

HLAVNÍ NABÍDKA se zobrazí po zapnutí boxu Horizon HD DVR Box z úsporného režimu nebo po stisknutí tlačítka NABÍDKA na dálkovém ovladači. Vždy se zobrazí s vybranou nabídkou SLEDUJETE.

Když box Horizon HD DVR zapnete, za HLAVNÍ NABÍDKOU se spustí program, který jste sledovali před vypnutím boxu Horizon HD DVR.

Na obrazovku HLAVNÍ NABÍDKA se z libovolné obrazovky vrátíte stisknutím tlačítka NABÍDKA na dálkovém ovladači. Stisknutí tlačítka ZPĚT na dálkovém ovladači ukončíte HLAVNÍ NABÍDKU a vrátíte se k zobrazení televizní obrazovky.

1 Hlavní nabídka po zapnutí boxu Horizon HD DVR.

Když se po zapnutí boxu Horizon HD DVR zobrazí uživatelské rozhraní, zobrazí se stavová zpráva NYNÍ SLEDUJETE, která označuje, zda jde o vysílání VIDEOTÉKY, DVR, ČASOVĚ POSUNUTÉ VYSÍLÁNÍ nebo ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ. Stavová zpráva obsahuje název právě přehrávaného vysílání.

2 Hlavní nabídka po stisknutí tlačítka nabídka během přehrávání videa přes celou obrazovku.

Možnostmi HLAVNÍ NABÍDKY můžete procházet pomocí tlačítek VLEVO a VPRAVO na dálkovém ovladači. Stisknutím tlačítka OK na všech položkách HLAVNÍ NABÍDKY kromě položky SLEDUJETE položku zvýrazníte a přejdete do odpovídající podnabídky.

Hlavní nabídka obsahuje osm hlavních možností:

1 SLEDUJETE
Zobrazí informace o aktuálním televizním programu.

2 TELEVIZNÍ PRŮVODCE
Interaktivní programový průvodce poskytuje průběžně aktualizované informace o aktuálních i chystaných programech.

3 DOPORUČENÉ
Nabízí doporučení na míru a seznamy doporučených videí a další multimediální obsah.

4 HLEDAT
Umožňuje vyhledávání dostupného mediálního obsahu pomocí funkcí jako: hledání klíčových slov, pokročilé hledání nebo historie hledání.


5 NASTAVENÍ
Umožňuje přizpůsobit box Horizon HD DVR a poskytuje on-line nápovědu, podrobnosti o předplatném a informace péče o zákazníky.

6 APLIKACE
Poskytuje přístup k interaktivní zábavě.

7 VIDEOTÉKA
Poskytuje přehled o celém katalogu UPC. Tyto položky lze předplatit.

8 KNIHOVNA
Obsahuje všechna vaše nahraná videa.



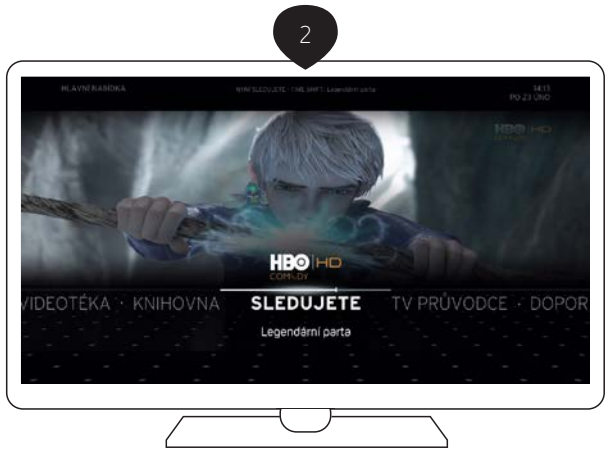

SLEDUJETE

Kategorie SLEDUJETE zobrazuje informace o aktuálním programu a umožňuje přepínání programů.

Panel programů

Stiskněte tlačítko OK na dálkovém ovladači. HLAVNÍ NABÍDKA se zavře a video se zobrazí na celé obrazovce s PANELEM PROGRAMŮ. Panel programů se zobrazí v následujících případech:

- stisknutí tlačítka OK na dálkovém ovladači při sledování televize;
- stisknutí šipky NAHORU nebo DOLŮ (navigační tlačítka) na dálkovém ovladači při sledování televize;
- změna z jednoho programu na druhý (přepnutí).


PANEL PROGRAMŮ může obsahovat až pět následujících možností podnabídky v závislosti na sledovaném programu:

1 NYNÍ
Toto je výchozí položka Panelu programů.
Zobrazuje informace o aktuálním programu.
OK – krátké stisknutí – zobrazí AKČNÍ NABÍDKU.
NAHORU a DOLŮ – prochází obsahem NYNÍ ostatních dostupných programů. Stisknutím tlačítka OK vyberte dostupný program ke sledování.

2 NÁSLEDUJE
Zobrazí informace o dalším programu aktuálního programu.
OK – zobrazí AKČNÍ NABÍDKU.
Pokud není k dispozici žádný další program, tato možnost není v Panelu programů zobrazena.
NAHORU nebo DOLŮ – prochází obsahem DALŠÍ dalších dostupných programů. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte AKČNÍ NABÍDKU pro daný dostupný program.

3 SOUVISEJÍCÍ
Zobrazí obsah podobný právě sledovanému programu.
OK – přístup k souvisejícím položkám.
Pokud není žádný související obsah k dispozici, zobrazí se upozornění o nedostupnosti obsahu.
NAHORU nebo DOLŮ – prochází obsahem SOUVISEJÍCÍ ostatních dostupných programů.

4 APLIKACE
Zobrazí aplikace související s aktuálním programem a některé předem vybrané aplikace.
OK – přístup k domovské stránce Akční nabídky aplikací.

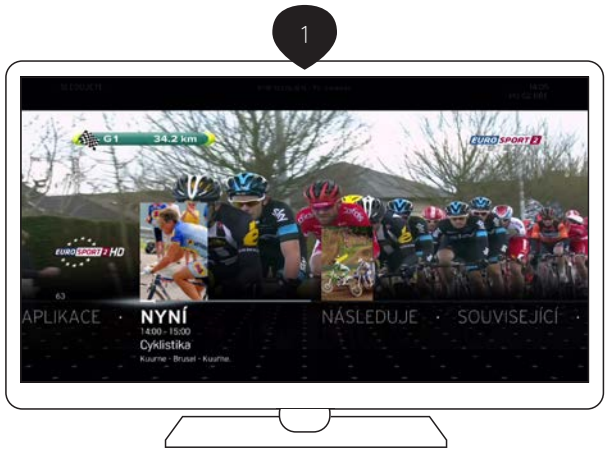







Akční nabídka

AKČNÍ NABÍDKA obsahuje možnosti související s pořadem nebo programem. Zobrazí se v těchto případech:

- dvojí stisknutí tlačítka OK na dálkovém ovladači při sledování televize;
- stisknutí tlačítka OK na dálkovém ovladači, pokud je zobrazen Panel programů a je vybrána možnost NYNÍ nebo NÁSLEDUJE.

Je-li k dispozici, AKČNÍ NABÍDKA zobrazí informace o aktuálně sledovaném programu. Informace mohou zahrnovat stručné anotace, informace o seriálu nebo části, žánru, rodičovském zámku, režisérovi a účinkujících a popis videí.

AKČNÍ NABÍDKA je společná pro všechny televizní programy, videa z videotéky, záznamy DVR a osobní mediální soubory. Funguje stále na stejném principu, možnosti se však pro různé nabídky mohou lišit. Nemusí být zobrazeny všechny níže uvedené možnosti.

1 POZASTAVIT
Toto je výchozí položka zvýrazněná při zobrazení AKČNÍ NABÍDKY.
Stisknutím tlačítka OK zobrazte ovládací panel PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ se zobrazeným celkovým časem pozastavení. Podrobnosti o použití ovládacích prvků naleznete v tématu OVLÁDACÍ PRVKY PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ.

2 NAHRÁT
Umožňuje spustit záznam aktuálního programu. Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí obrazovka s možnostmi. Možnost PŘIDAT ČAS NAVÍC umožňuje nastavit četnost záznamů (kolikrát bude záznam pořízen) a koncový čas. Pokud je program, který chcete nahrát, součástí seriálu, je k dispozici možnost CELOU SÉRII a TUTO EPIZODU.

POZNÁMKA: POKUD VYVOLÁTE AKČNÍ NABÍDKU BĚHEM ZÁZNAMU, MOŽNOST NAHRÁT NAHRADÍ MOŽNOST ZRUŠIT NAHRÁVÁNÍ.

3 PŘIPOMENUTÍ NA ZAČÁTKU / SMAZAT PŘIPOMENUTÍ
Umožňuje nastavit nebo zrušit připomenutí záznamu nebo programu, který ještě nebyl odvysílán.

4 INFO
Zobrazí informace o aktuálně sledovaném programu.
Tyto informace zahrnují počáteční a koncový čas, indikátor průběhu, rodičovský zámek, režiséra, herce a popis videí.









5 SOUVISEJÍCÍ
Otevře obrazovku se souvisejícími videi, která můžete sledovat.

6 ZPĚT NA TV
Ukončí pozastavený nebo časově posunutý televizní program a vrátí se k živému televiznímu programu.

7 PŘIDAT MEZI OBLÍBENÉ
Umožňuje přidat aktuální program do seznamu oblíbených.

8 POUZE OBLÍBENÉ PROGRAMY
Umožňuje přepínat pouze mezi vašimi oblíbenými programy.

9 OBRAZ A ZVUK
Umožňuje změnit nastavení zvuku a zapnout titulky.











Přepínání programů s obrazem přes celou obrazovku

Chcete-li přepínat mezi programy v režimu přehrávání na celé obrazovce, použijte jednu z následujících metod:

1 TLAČÍTKA PŘEPNUTÍ PROGRAMŮ NAHORU/DOLŮ
Pro přepnutí na předchozí nebo další program v režimu celé obrazovky krátce stiskněte tlačítko program NAHORU nebo DOLŮ na dálkovém ovladači.

INFORMACE: INFORMACE V PANELU PROGRAMŮ SE ZOBRAZÍ NA 5 SEKUND. TENTO ČASOVÝ INTERVAL LZE ZMĚNIT POMOCÍ NASTAVENÍ.

2 PŘÍMÉ ZADÁNÍ ČÍSLA PROGRAMU
Zadáním čísla na klávesnici dálkového ovladače přepněte přímo na program s daným číslem.


POZNÁMKA: POKUD ČÍSLO PROGRAMU NEEXISTUJE, SYSTÉM ZOBRAZÍ CHYBOVOU ZPRÁVU A PŘEPNE NA NEJBLIŽŠÍ PROGRAM.

3 PŘÍSTUP K PANELU PROGRAMŮ 
Seznam programů zobrazte stisknutím tlačítka NAHORU nebo DOLŮ na dálkovém ovladači alespoň na 1,5 sekundy (dlouhé stisknutí). NAHORU nebo DOLŮ – prochází seznamem programů. OK – spustí sledování zvýrazněného programu. ZPĚT – skryje seznam programů a vrátí se k přehrávání na celé obrazovce nebo do panelu programů. NABÍDKA – skryje seznam programů a otevře HLAVNÍ NABÍDKU.


Uzamčené položky

Pokud nastavíte hodnocení pořadů nebo program zamknete, nebude daný pořad nebo program možno sledovat. Informace o odemknutí těchto položek najdete v části RŮZNÉ UZAMČENÉ POLOŽKY.

1

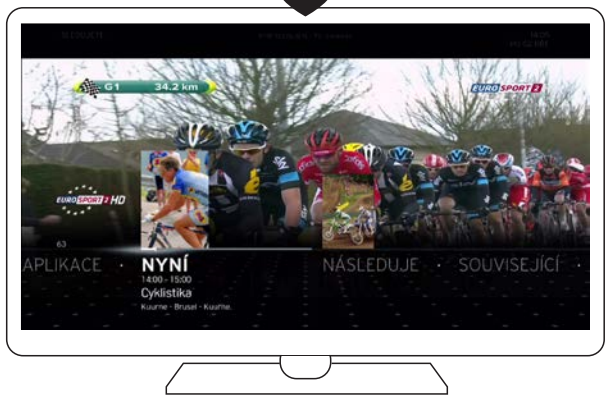

2

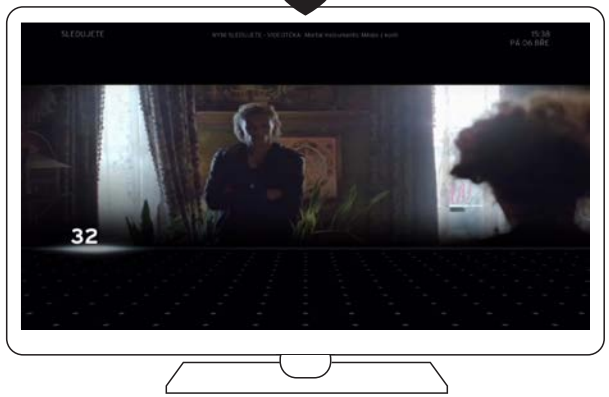

3



Ovládací prvky přehrávání médií

1 Ovládací prvky PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ se zobrazí po stisknutí libovolného tlačítka přehrávání na dálkovém ovladači. Také se zobrazí po stisknutí tlačítka OK, pokud je zvýrazněna možnost POZASTAVIT AKČNÍ NABÍDKY.

TIP! KRÁTKÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA VPRAVO/VLEVO SE POSUNETE NA ČASOVÉ OSE PROGRAMU O 30 SEKUND.
DLOUHÝM STISKNUTÍM TLAČÍTKA VPRAVO/VLEVO PŘESKOČÍTE NA ČASOVÉ OSE NA DALŠÍ/PŘEDCHOZÍ PROGRAM.
PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ SE VZTAHUJE NA ŽIVÉ VYSÍLÁNÍ TELEVIZNÍHO OBSAHU, NAHRANÁ VIDEA A NA POLOŽKY Z VIDEOTÉKY (VOD).

2 Indikátor průběhu se zobrazí nad ovládacími prvky PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ. Délka bílého ukazatele průběhu představuje celkový hrací čas videa a šedý ukazatel průběhu představuje délku videa ve vyrovnávací paměti.


3 Pokud jsou ovládací prvky PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ vyvolány během živého televizního vysílání, ukazatel průběhu může také obsahovat svislé šedé značky, které znázorňují, že obsah vyrovnávací paměti pro přehrávání zahrnuje nejen současný, ale i předchozí program.
Pokud je přehrávání na určitou dobu pozastaveno, bílý ukazatel průběhu pokračuje a bílé svislé značky ukazují čas od poslední „živé" pozice.

4 Příklad videa pozastaveného na 3 minuty.







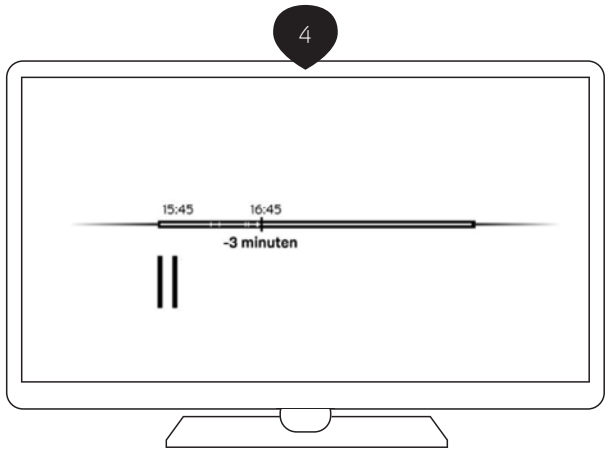

1 POSUNOUT ZPĚT
Stisknutí tlačítka POSUNOUT ZPĚT na dálkovém ovladači při přehrávání videa vrátí přehrávání o 30 sekund zpět; současně se zobrazí ovládací prvky PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ. Dalšími stisknutími tlačítka VLEVO při probíhající funkci POSUNOUT ZPĚT postupně zvyšuje rychlost POSOUVÁNÍ.
Dlouhým stisknutím tlačítka VLEVO přejdete na předchozí program na časové ose.

2 PŘEHRÁT/POZASTAVIT
Stisknutím tlačítka OK kdykoli během funkce POSUNOUT ZPĚT nebo POSUNOUT VPŘED spustíte přehrávání normální rychlostí. Stisknutím tlačítka OK během přehrávání videa aktivujete režim POZASTAVIT. Stisknutím tlačítka OK v režimu POZASTAVIT spustíte přehrávání normální rychlostí. Stisknutím tlačítka VPRAVO v režimu POZASTAVIT spustí zpomalený posun vpřed 0,2násobnou rychlostí.

3 VPŘED
Stisknutím tlačítka VPRAVO na dálkovém ovladači při přehrávání videa zrychlíte na 2násobnou rychlost; současně se zobrazí ovládací panel PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ. Stisknutím tlačítka VPRAVO v režimu POSUNOUT VPŘED postupně zvyšujete rychlost režimu POSUNOUT VPŘED.
Příklad: 1. VPRAVO (2×), 2. VPRAVO (6×), 3 VPRAVO (12×) a 4. VPRAVO (30×).
Stisknutím tlačítka OK ukončíte režim POSUNOUT VPŘED a vrátíte se k normální rychlosti přehrávání.

UPOZORNĚNÍ! V REŽIMU POSUNOUT VPŘED/VZAD OVLÁDACÍ PRVKY PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ SIGNALIZUJÍ PROBÍHAJÍCÍ ČINNOST VČETNĚ UKAZATELE RYCHLOSTI. V TĚCHTO PŘÍPADECH NEMÁ TLAČÍTKO ZPĚT ŽÁDNOU FUNKCI.

DOPORUČENÉ

Kategorie DOPORUČENÉ HLAVNÍ NABÍDKY obsahuje vaše osobní doporučení televizních programů a videí z videotéky a výběr toho nejlepšího podle recenzí a kritiky. Umožňuje také změnit nastavení personalizace.

1 Otevřete Hlavní nabídku stisknutím tlačítka NABÍDKA na dálkovém ovladači a přejděte do nabídky DOPORUČENÉ. Vyberte jednu ze tří možností a stiskněte tlačítko OK.
Dříve sledovaný program zůstane spuštěný na pozadí. Stisknutím tlačítka ZPĚT nabídku zavřete a vrátíte se k danému televiznímu programu.

Nastavení

Horizon je dodáván s jedinečnými funkcemi, které poskytují plně přizpůsobený zážitek ze zábavy. Může si pamatovat televizní programy, které jste nahráli nebo sledovali v minulosti. Díky těmto informacím může Horizon cíleně nabídnout televizní programy, filmy z videotéky a televizní seriály, které by vás mohly zajímat.
Tato možnost umožňuje aktivovat nebo deaktivovat osobní návrhy. Stisknutím tlačítka OK se zvýrazněnou položkou AKTIVACE zobrazí obrazovku pro výběr ANO/NE. Vyberte ANO nebo NE a stiskněte tlačítko OK.

Doporučujeme

Tato možnost zobrazí seznam obsahu vybraného přímo pro vás na základě sledování vašeho chování. Pokud se rozhodnete z personalizace odhlásit, tato volba zobrazí seznam obecných doporučení. Tento seznam se průběžně aktualizuje o nové položky.

2 Mezi položkami na obrazovce přecházejte pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ, VLEVO a VPRAVO. OK na zvýrazněné položce (spustí zobrazení nebo použití položky). ZPĚT (návrat na předchozí obrazovku). NABÍDKA (otevře HLAVNÍ NABÍDKU).





Akční nabídka

AKČNÍ NABÍDKA se zobrazí stisknutím tlačítka OK. Obrazovka AKČNÍ NABÍDKA je jiná pro položky videa, videa z videotéky a živého televizního programu. Závisí na akcích dostupných pro jednotlivé položky. Následuje seznam všech dostupných akcí:

1 INFO
Nabízí řadu informací o přehrávaném videu. Tyto informace zahrnují počáteční a koncový čas programu, ukazatel průběhu, rodičovský zámek, režiséra, herce a popis videí.

2 PŘEHRÁT
Spustí přehrávání videa.

3 OBJEDNAT
Informuje, jak objednat předplatné.

4 NAHRÁT / ZRUŠIT NAHRÁVÁNÍ
Umožňuje nastavit nebo zrušit záznam.

5 SOUVISEJÍCÍ
Otevře obrazovku se souvisejícími videi, která můžete sledovat.

6 HLEDAT
Umožňuje vyhledávat položky.

7 PŘIPOMENUTÍ NA ZAČÁTKU / SMAZAT PŘIPOMENUTÍ
Umožňuje nastavit nebo zrušit připomenutí záznamu nebo programu, který ještě nebyl odvysílán.

8 PŘIDAT MEZI OBLÍBENÉ
Přidá program do seznamu oblíbených položek.



TV PRŮVODCE

TELEVIZNÍ PRŮVODCE poskytuje podrobné informace o aktuálních a následujících programech jednotlivých programů pro příštích 15 dnů (v závislosti na programu) a nabízí tři režimy prohlížení plánu. Stisknutím tlačítka GUIDE na dálkovém ovladači otevřete TELEVIZNÍHO PRŮVODCE.

1 Mezi svislými položkami na obrazovce přecházejte pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ. OK na zvýrazněné položce (přístup ke zvýrazněné položce nabídky). ZPĚT (návrat na předchozí obrazovku). NABÍDKA (otevře HLAVNÍ NABÍDKU).

Blokované součásti

Pokud nastavíte hodnocení programů nebo program zamknete, nebude daný program nebo program možno pomocí TELEVIZNÍHO PRŮVODCE zobrazit. Informace o odemknutí těchto položek najdete v části RŮZNÉ – ZAMČENÉ POLOŽKY.

Zobrazení všech programů

Možnost ZOBRAZENÍ VŠECH PROGRAMŮ poskytuje informace o plánu až na 15 dnů. Programy jsou uvedeny v pořadí seznamu programů.

2 Krátké stisknutí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ – zvýrazní další/předchozí program.
Podržení tlačítek NAHORU nebo DOLŮ – urychluje přechod na další/předchozí program bez zobrazení podrobných informací.

3 Krátké stisknutí tlačítek < nebo > – zvýrazní další/předchozí program.
Podržení tlačítek < nebo > – urychluje přechod na další/předchozí program bez zobrazení podrobných informací.


4 Je-li vybrán aktuální program:
}Krátké stisknutí tlačítka OK – vybere program a ten se přepne na zobrazení programu na celou obrazovku.
Dlouhé stisknutí tlačítka OK – zobrazí AKČNÍ NABÍDKU se zvýrazněnou položkou POZASTAVIT/PŘEHRÁT.

5 Je-li vybrán nadcházející program:
Krátké nebo dlouhé stisknutí tlačítka OK – zobrazí AKČNÍ NABÍDKU se zvýrazněnou položkou NAHRÁT.
ZPĚT – návrat na domovskou obrazovku TELEVIZNÍ PRŮVODCE.
NABÍDKA – otevře HLAVNÍ NABÍDKU.
0–9 – přímé zadání čísla programu.

1



2

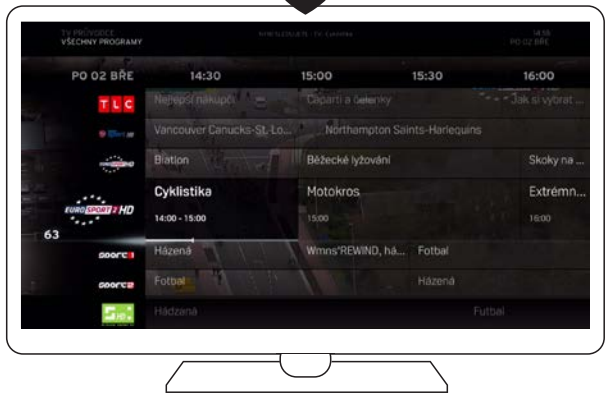

Upravit časovou osu

Tato volba umožňuje změnit časovou linii plánu na obrazovce VŠECHNY PROGRAMY. Časové okno lze nastavit na 30, 60, 90 nebo 120 minut. K této položce přejděte stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači.

1 Tato volba umožňuje změnit časovou linii plánu na obrazovce VŠECHNY PROGRAMY. Časové okno lze nastavit na 30, 60, 90 nebo 120 minut. K této položce přejděte stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači.

2 Vyberte jeden z časových intervalů a nastavte stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači.
Možnost 30 minut zobrazí celkem 30 minut se dvěma intervaly po 15 minutách.
Možnost 60 minut zobrazí celkem 60 minut se dvěma intervaly po 30 minutách.
Možnost 90 minut zobrazí celkem 90 minut se třemi intervaly po 30 minutách.
Možnost 120 minut zobrazí celkem 120 minut se čtyřmi intervaly po 30 minutách.

3 Příklad 120minutové tabulky:
Obrazovka NASTAVIT ČASOVOU OSU je potom nahrazena domovskou obrazovkou VŠECHNY PROGRAMY s intervaly časové osy podle vašeho výběru.







Akční nabídka

AKČNÍ NABÍDKA v kategorii TELEVIZNÍ PRŮVODCE se zobrazí po stisknutí tlačítka OK buď s vybraným aktuálním programem (dlouhé stisknutí), nebo případným následujícím programem (krátké stisknutí).

Obrazovka ukazuje AKČNÍ NABÍDKU po stisknutí tlačítka OK s vybraným následujícím programem:

1 SOUVISEJÍCÍ
   Otevře obrazovku se souvisejícími videi, která můžete sledovat.
2 INFO
   Nabízí různé informace o přehrávaném videu. Ty zahrnují počáteční a koncový čas programu, ukazatel průběhu, rodičovský zámek, režiséra, herce a popis videí.
3 NAHRÁT
   Umožňuje spustit záznam vybraného programu. Po stisknutí tlačítka OK se zobrazí obrazovka MOŽNOSTI. PŘIDAT ČAS NAVÍC umožňuje nastavit četnost záznamů (kolikrát bude záznam pořízen) a počáteční a koncový čas. Pokud je program, který chcete nahrát, součástí seriálu, je k dispozici možnost CELOU SÉRII a TUTO EPIZODU.
3 PŘIPOMENUTÍ NA ZAČÁTKU
   Umožňuje nastavit poznámku pro různé typy videí, například program, jeden díl nebo celou sadu dílů.
4 PŘIDAT MEZI OBLÍBENÉ
   Umožňuje přidat program do seznamu oblíbených programů.
5 POUZE OBLÍBENÉ PROGRAMY
   Umožňuje přepínat pouze mezi vašimi oblíbenými programy.

POZNÁMKA: POKUD VYVOLÁTE AKČNÍ NABÍDKU BĚHEM ZÁZNAMU, MOŽNOST NAHRÁT NAHRADÍ ZRUŠIT NAHRÁVÁNÍ.



HLEDAT


1 Kategorie HLEDAT HLAVNÍ NABÍDKY umožňuje vyhledávat různé služby a položky, například filmy, programy, videa z videotéky nebo aplikace. Kromě toho, že se jedná o samostatnou kategorii HLAVNÍ NABÍDKY, je rovněž dostupná z mnoha podnabídek a funkcí na obrazovce. Klíčové slovo můžete snadno zadat pomocí klávesnice na zadní straně dálkového ovladače Horizon.


2 Po zadání prvního znaku obrazovka automaticky nabídne seznam filtrovaných klíčových slov založený na dostupných odpovídajících výsledcích hledání. Tento filtrovaný seznam se s každým zadaným znakem zpřesňuje.
Po zadání několika znaků již seznam klíčových slov obsahuje méně slov. Jestliže hledané klíčové slovo není dosud v seznamu obsaženo, je třeba zadat více znaků.

3 Pokud se vyhledávané klíčové slovo v seznamu zobrazí, zvýrazněte je pomocí tlačítek NAHORU a DOLŮ a vyberte je stisknutím tlačítka OK nebo ENTER na dálkovém ovladači. Tím zobrazíte obrazovku s výsledky.

4 Pokud jste s výsledkem spokojeni, přejděte k položce stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači. Výsledky můžete také TŘÍDIT.



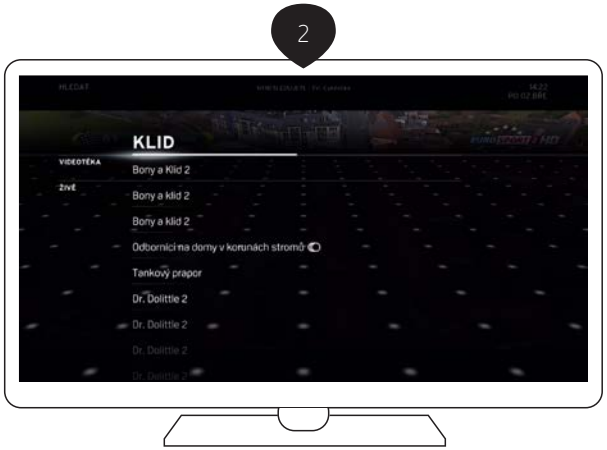

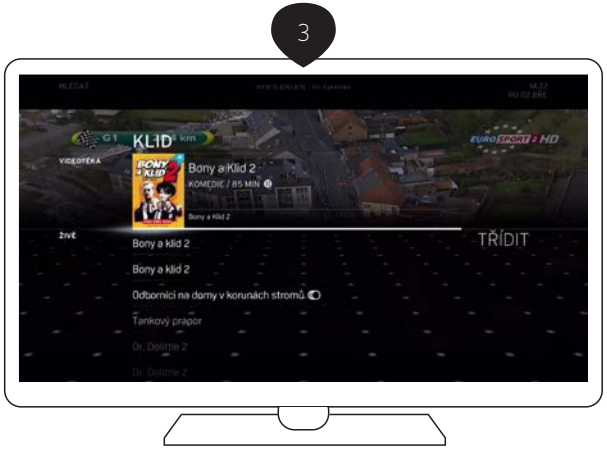



KNIHOVNA

Kategorie MOJE KNIHOVNA HLAVNÍ NABÍDKY umožňuje nastavit a spravovat záznamy, zobrazit nahraný obsah.


Nahrávky

Tato možnost zobrazí seznam pořadů, které jste nahráli, seřazený s nejnovějšími nahoře.

Plán nahrávek

PLÁN NAHRÁVEK obsahuje seznam všech budoucích záznamů. Můžete také nastavit nové záznamy nebo změnit a odstranit budoucí události.

1 Na obrazovce PLÁN NAHRÁVEK se zobrazí Seznam nahrávek, což je přehled všech plánovaných budoucích nahrávek a neúspěšných plánů. Dále umožňuje ručně naplánovat nové záznamy výběrem možnosti NOVÉ. Výchozí pořadí zobrazených položek je podle data (od nejstarší po nejnovější). V rámci jednoho data jsou položky seřazeny podle času zahájení.

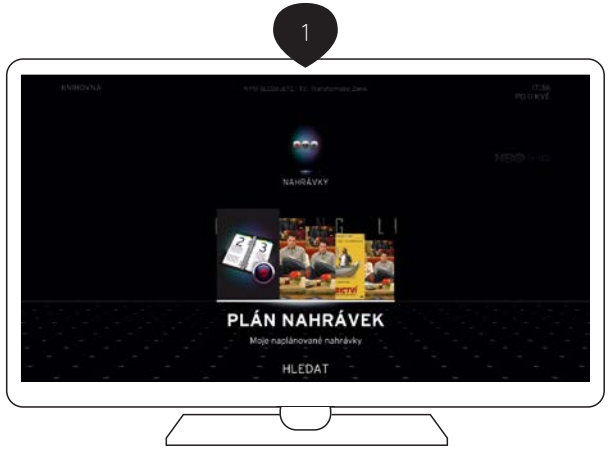

Nový záznam

Nastavení záznamu z jakéhokoli požadovaného programu, data, času a frekvence.

NAHORU nebo DOLŮ – zvýrazní možnost. < nebo > – přepíná mezi možnostmi. OK – přejde k zvýrazněné možnosti. ZPĚT – návrat na předchozí obrazovku. NABÍDKA – otevře HLAVNÍ NABÍDKU.

1 PROGRAM
Umožňuje vybrat program, ze kterého chcete nahrávat. Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ procházejte programy, program vyberte stisknutím tlačítka OK.

2 DATUM
Umožňuje nastavit den záznamu. Standardně je prvním datem v seznamu DNES. Pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ procházejte daty, datum vyberte stisknutím tlačítka OK.

3 ČAS ZAČÁTKU
Umožňuje nastavit počáteční čas záznamu. Hodinu nebo minutu zvýrazněte pomocí tlačítek [<] nebo [>]. Pomocí dálkového ovladače zadejte čísla a stiskněte tlačítko OK. Po nastavení času přejděte na položku POTVRDIT a stiskněte tlačítko OK.

4 ČAS KONCE
Umožňuje nastavit čas ukončení záznamu. Hodinu nebo minutu zvýrazněte pomocí tlačítek [<] nebo [>]. Pomocí dálkového ovladače zadejte čísla a stiskněte tlačítko OK. Po nastavení času přejděte na položku POTVRDIT a stiskněte tlačítko OK.

5 FREKVENCE
Umožňuje nastavit frekvenci záznamů (kolikrát bude záznam pořízen). Pomocí tlačítek [] nebo [] označte jednu z možností JEDNOU, DENNĚ, TÝDNĚ, PO až PÁ, SO a NE a stiskněte tlačítko OK.

Po nastavení všech výše uvedených údajů vyberte položku POTVRDIT a stiskněte tlačítko OK. Tím uložíte změny a vrátíte na obrazovku PLÁN NAHRÁVEK.



Akční nabídka pro Moje nahrávky

Pokud zvýrazníte požadované video nebo záznam a stisknete tlačítko OK, zobrazí se AKČNÍ NABÍDKA s vybranou položkou PŘEHRÁT. AKČNÍ NABÍDKA obsahuje několik možností souvisejících s videem. Po zvýraznění možnosti k ní přejděte stisknutím tlačítka OK. K dispozici jsou možnosti:

1 CHRÁNIT/NECHRÁNIT
Umožňuje nastavit video jako chráněné před automatickým odstraněním sytému během akce čištění.

2 SOUVISEJÍCÍ
Zobrazí související videa, která můžete sledovat.

3 INFO
Nabízí informace o přehrávaném videu. Tyto informace zahrnují počáteční a koncový čas programu, ukazatel průběhu, rodičovský zámek, režiséra, herce, recenze uživatelů a kritiků a popis videí.

4 PŘEHRÁT/POZASTAVIT
Zobrazí OVLÁDACÍ PRVKY PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ, které zahrnují celkovou hrací dobu a odehraný čas spolu s následujícími symboly:

- ZASTAVIT PŘEHRÁVÁNÍ
- PŘESKOČIT ZPĚT O ČASOVÝ INTERVAL
- POSUNOUT ZPĚT
- PŘEHRÁT
- RYCHLE POSUNOUT VPŘED
- PŘESKOČIT VPŘED O ČASOVÝ INTERVAL
- POZASTAVIT
- ODSTRANIT / ODSTRANIT VŠE
  Spustí obrazovku s potvrzením odstranění, kde lze video odstranit výběrem možnosti ODSTRANIT.
- ZÁMEK
  Umožňuje nastavit událost jako chráněnou před automatickým odstraněním systému během akce čištění.

Funkce pro Moje nahrávky

5 TŘÍDIT
Možnost TŘÍDIT umožňuje záznamy seřadit. Vyberte kritéria třídění, výsledek zobrazte stisknutím tlačítka OK. Kritéria jsou:

6 ABECEDNĚ
Seřadí položky podle abecedy.


7 DATUM PŘIDÁNÍ
Seřadí položky podle data, kdy byly přidány do knihovny.

8 ŽÁNR
Seřadí položky podle žánru.

9 SERIÁLY/SAMOSTATNÉ
Zobrazí pouze seriály nebo samostatné pořady/programy.

10 ZHLÉDNUTÉ/NEZHLÉDNUTÉ
Umožňuje vytřídit pouze programy, které jste dosud nezhlédli.



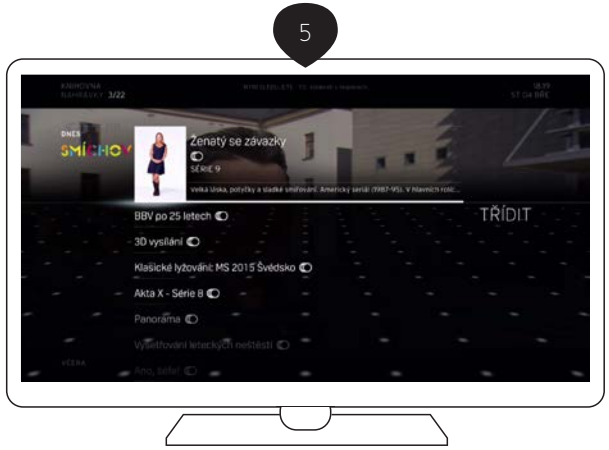

VIDEOTÉKA

Možnost VIDEOTÉKA v HLAVNÍ NABÍDCE umožňuje prohlížet a nakupovat položky z celého katalogu UPC včetně odvysílaných televizních pořadů a televizních seriálů. Stisknutím tlačítka ON DEMAND na dálkovém ovladači přejděte na obrazovku VIDEOTÉKA. Obrazovku VIDEOTÉKA lze také zobrazit v režimu seznamu. Ten nabízí lepší přehled o všech dostupných položkách. Chcete-li přepnout do zobrazení seznamu, použijte nabídku VLASTNOSTI v NASTAVENÍ Hlavního menu.

V zobrazení seznamu je výchozí zobrazení podle data. Seznam můžete řadit jiným způsobem pomocí nabídky TŘÍDIT.

NAHORU nebo DOLŮ – cyklicky posouvá zvýraznění na prostřední položku, akční nabídku nebo kategorii. Krátké stisknutí tlačítka < nebo > – cyklicky posouvá zvýraznění na další/předchozí kategorii nebo položku v akční nabídce.

OK na kategorii – přejde k zvýrazněné kategorii. OK na akční nabídce – přejde do AKČNÍ NABÍDKY. ZPĚT – návrat na předchozí obrazovku. NABÍDKA – otevře HLAVNÍ NABÍDKU.



Kategorie

VIDEOTÉKA je podkategorie nabídky VIDEOTÉKA. Zobrazuje různé typy videa související s dostupnými položkami.

1 NAHORU nebo DOLŮ cyklicky přepíná mezi kategoriemi a dostupnými možnostmi.
< nebo > cyklicky zvýrazní další/předchozí možnost nebo položku na vyžádání.
OK na podkategorii přejde k zvýrazněné podkategorii.
OK na akční nabídce přejde do zvýrazněné oblasti.
ZPĚT návrat na předchozí obrazovku.
NABÍDKA otevře HLAVNÍ NABÍDKU.


2 NAHORU nebo DOLŮ cyklicky přepíná mezi možnostmi v horním nebo dolním řádku.
< nebo > cyklicky zvýrazní další/předchozí možnost.
OK na podkategorii přejde k zvýrazněné podkategorii.
OK na akční nabídce přejde do zvýrazněné oblasti.
ZPĚT návrat na předchozí obrazovku.
NABÍDKA otevře HLAVNÍ NABÍDKU.


Videotéka obsahuje položky související s videem, které lze zakoupit. Těmito položkami jsou **Filmy, Seriály, Děti, TV Archiv** atd. Procházejte možnostmi, k požadované přistupte stisknutím tlačítka OK. Když přejdete do podkategorie, můžete přímo procházet všemi dostupnými položkami v kategorii pomocí navigačních kláves na dálkovém ovladači. Možnost TŘÍDIT umožňuje řadit záznamy a videa v této kategorii podle různých kritérií. Vyberte kritéria třídění, výsledek zobrazte stisknutím tlačítka OK. Kritéria jsou:

3 ABECEDNĚ seřadí položky podle abecedy.
ROK VÝROBY seřadí položky podle roku výroby.
ŽÁNR seřadí položky podle žánru.

NAHORU nebo DOLŮ cyklicky přepíná mezi řádky.
< nebo > cyklicky zvýrazní další/předchozí film.
OK na filmu zobrazí AKČNÍ NABÍDKU.
ZPĚT návrat na předchozí obrazovku.
NABÍDKA otevře HLAVNÍ NABÍDKU.



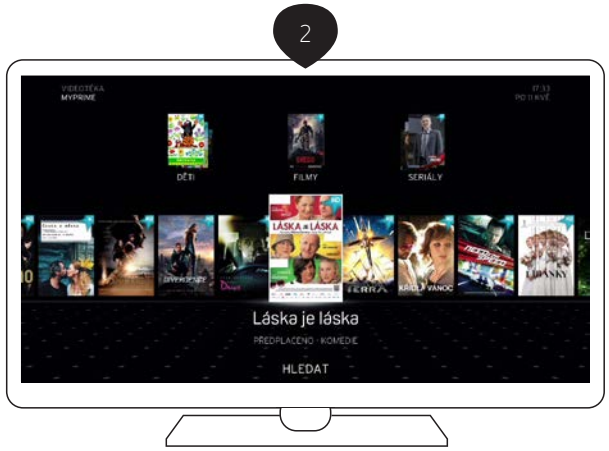

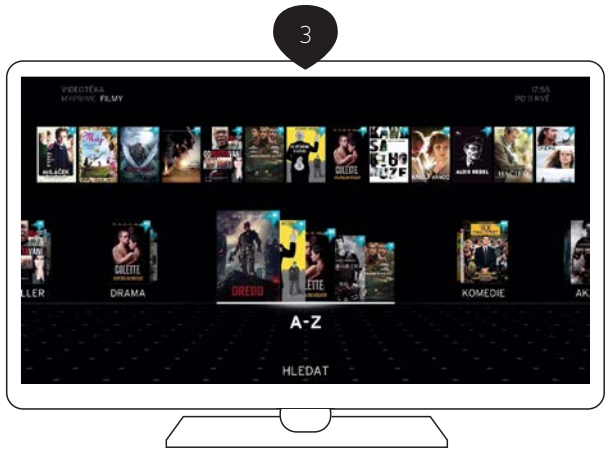

Hledat

1 Funkce HLEDAT je stejná jako funkce HLEDAT v HLAVNÍ NABÍDCE a používá se v celé platformě. Další informace najdete v části HLEDÁNÍ.

Akční nabídka

AKČNÍ NABÍDKA se zobrazí po stisknutí tlačítka OK na zvýrazněné položce v zobrazení mozaiky/seznamu nebo v kategorii či podkategorii. Různé možnosti vycházejí z typu dané položky. Můžete získat informace o položce, objednat ji, změnit zvuk, formát nebo titulky a hledat další položky.


2 NAHORU nebo DOLŮ cyklicky zvýrazní akci, OK přistoupí k položce nebo provede akci. ZPĚT návrat na předchozí obrazovku. NABÍDKA otevře HLAVNÍ NABÍDKU.

3 OBJEDNAT/PŘEHRÁT
Umožňuje položku objednat/přehrát.

4 SLEDOVAT TRAILER
Spustí ukázku videa, kterou si můžete přehrát.

5 INFO
Nabízí řadu informací o přehrávaném videu. Tyto informace zahrnují počáteční a koncový čas programu, ukazatel průběhu, rodičovský zámek, režiséra, herce a popis videí.

6 SOUVISEJÍCÍ
Otevře obrazovku se souvisejícími videi, která můžete sledovat.

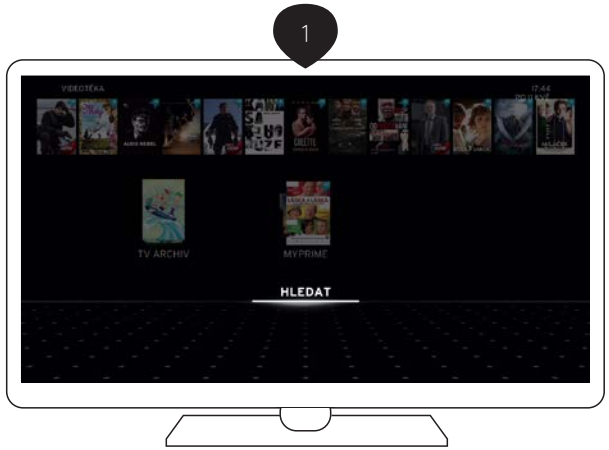



NASTAVENÍ

Kategorie NASTAVENÍ v HLAVNÍ NABÍDCE umožňuje přizpůsobit box Horizon HD DVR dle vašich potřeb. Poskytuje také časté dotazy, informace o předplatném a další užitečné informace péče o zákazníky.

Podpora

Možnost PODPORA NASTAVENÍ poskytuje informace nápovědy.

Další nastavení

Možnost DALŠÍ NASTAVENÍ umožňuje přizpůsobit nastavení boxu Horizon HD DVR. Obsahuje následující možnosti:

1 HLAVNÍ VIDEO KABEL
Můžete zvolit buď připojení HDMI, nebo SCART; umožňuje také, aby box Horizon HD DVR vybral požadované připojení videa automaticky.

2 NASTAVENÍ HDMI
Zobrazí aktuální nastavení HDCP a HDMI a preferované rozlišení HD. ROZLIŠENÍ HD – umožňuje přepnout rozlišení televizoru. KONVERZE OBRAZU – umožňje vybrat typ obrazovky pro použití na standardní televizi: PILLARBOX, ZOOM (ZVĚTŠENÍ) nebo PLNÝ REŽIM (ROZTAŽENÍ). BAREVNÝ VÝSTUP – umožňuje přepínat mezi režimy RGB a YCbCR.

3 NASTAVENÍ SCART
POMĚR STRAN TV – umožňuje přepínání mezi ŠIROKOÚHLÉ (16:9) a STANDARDNÍ OBRAZOVKA (4:3). ZOBRAZENÍ 4:3 – můžete zvolit mezi možnostmi ZOOM (ROZTAŽENÍ), PILLARBOX a PLNÝ REŽIM. AUTOMATICKÉ SPUŠTĚNÍ TV.

4 NASTAVENÍ AUDIA
Možnosti dostupné v NASTAVENÍ AUDIA umožňují povolit a zakázat různé výstupy zvuku a změnit zpoždění zvuku pro HDMI a SCART. HDMI VÝSTUP – aktivuje nebo deaktivuje zvukový výstup HDMI. ZPOŽDĚNÍ ZVUKU PO HDMI – nastaví zpoždění zvuku HDMI. Zpoždění lze změnit v krocích po 50 ms v rozsahu -200 ms až +200 ms. VÝSTUP S/PDIF – aktivuje nebo deaktivuje zvukový výstup S/PDIF. ZPOŽDĚNÍ ZVUKU NA S/PDIF – nastaví zpoždění zvuku S/PDIF. Zpoždění lze změnit v krocích po 50 ms v rozsahu -200 ms až +200 ms. VÝSTUP DOLBY DIGITAL – aktivuje nebo deaktivuje zvukový výstup S/DOLBY (AC3).4 APLIKACE.

5 HORIZON MEDIABOX
Umožňuje nastavit a upravit základní funkce boxu Horizon HD DVR. AKTUALIZACE SOFTWARU – aktualizuje systém TOVÁRNÍ NASTAVENÍ – umožňuje obnovit tovární nastavení s možností zachovat nebo odstranit záznamy uložené na disku boxu Horizon HD DVR. VYMAZAT VŠECHNY NAHRÁVKY – budou odstraněny všechny záznamy na pevném disku. VYMAZAT NEÚPLNÉ NAHRÁVKY – budou odstraněny neúplné záznamy na pevném disku. VYMAZAT PLÁN NAHRÁVEK – bude smazán plán nahrávek. PŘIDAT DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ – tato možnost umožňuje přidat další dálkové ovladače a spárovat je s boxem Horizon HD DVR, aby fungovaly naplno.



Vlastnosti

Možnost VLASTNOSTI NASTAVENÍ umožňuje přizpůsobit uživatelské nastavení boxu Horizon HD DVR. Obsahuje následující možnosti:

1 JAZYK NABÍDKY
Umožňuje změnit jazyk nabídek. Možnosti jsou stejné jako při prvním spuštění boxu Horizon HD DVR.

2 PRŮHLEDNOST NABÍDKY
Umožňuje nastavit průhlednost nabídek, zobrazených přes celou obrazovku televizoru.
K dispozici jsou možnosti:

- SVĚTLÉ – nejvíce průhledné.
- STANDARDNÍ – průhledné asi z 50 %.
- TMAVÉ – nejmenší průhlednost.

3 ZOBRAZENÍ NABÍDKY PROGRAMU
Umožňuje nastavit dobu zobrazení PANELU PROGRAMŮ. K dispozici je 5 s, 10 s a 15 s.

4 ZOBRAZENÍ OBSAHU
Umožňuje vybrat mezi zobrazením seznamu a mozaikovým zobrazením pro MOJE NAHRÁVKY a NA VYŽÁDÁNÍ.

5 TITULKY
Umožňuje nastavit ZAPNOUT TITULKY nebo VYPNOUT TITULKY.

5 TITULKY PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
Umožňuje zobrazit titulky pro zákazníky s problémy se sluchem, pokud jsou k dispozici. Tato služba není k dispozici ve všech programech.

6 JAZYK AUDIA
Umožňuje nastavit jazyk zvukové stopy, pokud je k dispozici. Stisknutím tlačítka OK zobrazíte seznam dostupných jazyků. Přesuňte se k požadovanému jazyku a stiskněte tlačítko OK.

7 ZVUKOVÝ POPIS (AD)
Umožňuje tuto funkci zapnout nebo vypnout.

8 OSOBNÍ DOPORUČENÍ
Vypnete nebo zapnete funkci osobního doporučování.

9 POHOTOVOSTNÍ REŽIM
Nastavení druhu pohotovostního režimu.

10 POZADÍ TV PRŮVODCE
Umožňuje změnit způsob zobrazení TELEVIZNÍHO PRŮVODCE. K dispozici jsou možnosti:

- PRŮHLEDNÉ – TELEVIZNÍ TV PRŮVODCE se zobrazí přes celou obrazovku aktuálního programu.
- MINI TV – TELEVIZNÍ TV PRŮVODCE se zobrazí s aktuálním programem v miniaturní televizní obrazovce v levém horním rohu.

11 ČAS NAHRÁVÁNÍ PŘED POŘADEM
ŽÁDNÝ – záznam se spustí v plánovaném čase programu. 15 sekund, 30 sekund, 1 minuta, 2 minuty, 5 minut, 15 minut – přidá vybraný počet minut/sekund před začátkem záznamu.

12 ČAS PO SKONČENÍ POŘADU
ŽÁDNÝ – záznam se ukončí v plánovaném čase programu. 15 sekund, 30 sekund, 1 minuta, 2 minuty, 5 minut, 15 minut – přidá vybraný počet minut/sekund za koncem záznamu.

13 NAHRÁT SERIÁL OD

- VŠECHNY PROGRAMY – zaznamená seriál ze všech programů, které jej vysílají.
- VYBRANÝ PROGRAM – zaznamená seriál pouze z vybraného programu.

14 SPRÁVA MÍSTA NA DISKU

- AUTOMATICKÉ MAZÁNÍ NAHRÁVEK – box Horizon HD DVR vyřeší případné konflikty sám ve chvíli, kdy k nim dojde.
- VAROVAT V PŘÍPADĚ PLNÉHO HARD DISKU – konflikt můžete vyřešit ručně výběrem programu ke zrušení.
- NIKDY NEVYMAZÁVAT NAHRÁVKY – budete upozorněni, že záznamy budou odstraněny, aby uvolnily místo pro nové záznamy. Pokud nelze odstranit žádné záznamy (například když jsou všechny záznamy v DVR chráněny), zobrazí se výzva k uvolnění místa na disku, aby bylo možno pořídit nové záznamy.

15 OBLÍBENÉ PROGRAMY
Umožňuje výběr oblíbených programů.

PIN a rodičovský zámek

Možnost PIN A RODIČOVSKÝ ZÁMEK NASTAVENÍ umožňuje nastavit různé vlastnosti týkající se vašeho soukromí, organizuje přístup vašich dětí k boxu Horizon HD DVR a programům a v případě potřeby nastaví hlavní kód PIN.

1 ZMĚNIT KÓD PIN
   Tuto možnost vyberte, pokud chcete změnit svůj HLAVNÍ KÓD PIN.
2 VĚKOVÉ NASTAVENÍ
   Umožňuje nastavit rodičovský zámek boxu Horizon HD DVR. Budou zablokovány všechny programy s věkovým hodnocením obsahu vyšším než definované uživatelem. Při sledování tohoto programu musíte zadat svůj kód PIN.
3 UZAMČENÉ PROGRAMY
   Umožňuje uzamknout nebo odemknout jednotlivé programy. Při sledování uzamčených programů musíte zadat svůj kód PIN.
4 POTVRDIT OBJEDNÁVKU PIN
   Umožňuje funkci ZAPNOUT nebo VYPNOUT HLAVNÍ KÓD ve VIDEOTÉCE.

Domácí síť

Možnost DOMÁCÍ SÍŤ NASTAVENÍ umožňuje zkontrolovat stav vaší domácí sítě. Obsahuje následující možnosti:

1 PŘEHLED DOMÁCÍ SÍTĚ
   Poskytuje informace o stavu sítě, jako je SSID, heslo...
2 PRŮVODCE NASTAVENÍM DOMÁCÍ SÍTĚ
   Umožní nastavit domácí síť nebo se připojit ke stávající.
3 VYPNOUT/ZAPNOUT WIFI
   Umožňuje uzamknout nebo odemknout jednotlivé programy. Při sledování uzamčených programů musíte zadat svůj kód PIN.
4 PŘIPOJENÁ ZAŘÍZENÍ
   Umožní zapnout či vypnout síť WIFI
5 DETAILY
   Zobrazí režim sítě a jiné informace o síti v boxu Horizon HD DVR

Diagnostika


1 Možnost DIAGNOSTIKA NASTAVENÍ poskytuje informace o hardwaru a softwaru boxu Horizon HD DVR.

2 Informace dostupné v DIAGNOSTICE umožňují zkontrolovat stav jednotlivých prvků boxu Horizon HD DVR, např. využitý diskový prostor, číslo verze softwaru, číslo verze hardwaru atd.

1



3

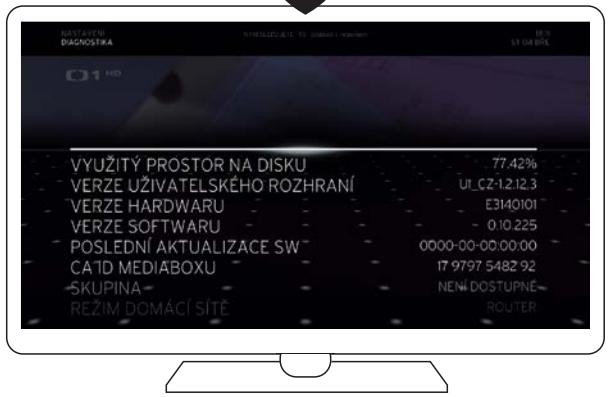

APLIKACE

1 Kategorie APLIKACE obsahuje všechny aplikace, které se nacházejí v boxu Horizon HD DVR. Výběrem položky APLIKACE a stisknutím tlačítka OK na dálkovém ovladači přejděte k portálu aplikací. Všechny APLIKACE jsou zobrazeny v mozaice.


2 Kategoriemi na levé straně procházejte pomocí tlačítek NAHORU nebo DOLŮ. Po zvýraznění požadované kategorie procházejte dostupnými aplikacemi stisknutím PRAVÉHO navigačního tlačítka, aplikaci spusťte stisknutím tlačítka OK.
Spuštěné aplikace jsou zobrazeny na levé straně obrazovky. Tři tlačítka v dolní části umožňují zavřít aplikaci, zobrazit informace o používané aplikaci nebo zobrazení aplikace v režimu celé obrazovky. Příslušnou položku vyberte pomocí navigačních tlačítek [<] [>].


Kategorie

Kategorie na levé straně mozaiky poskytují přímé odkazy na aplikace stejné kategorie. Tyto aplikace jsou seskupeny podle typu obsahu nebo služeb. Počet kategorií bude narůstat s rostoucím počtem a rozmanitostí aplikací.

Správa oblíbených

Tato funkce umožňuje seskupit oblíbené, nejpoužívanější aplikace v 1 přizpůsobitelné kategorii. Standardně je tato kategorie prázdná. Můžete do ní vložit až 28 aplikací.
Pořadí položek v kategorii Oblíbené je možné měnit. Když do kategorie Oblíbené vložíte aplikace, stane se tato kategorie výchozí při vstupu do obchodu App Store.

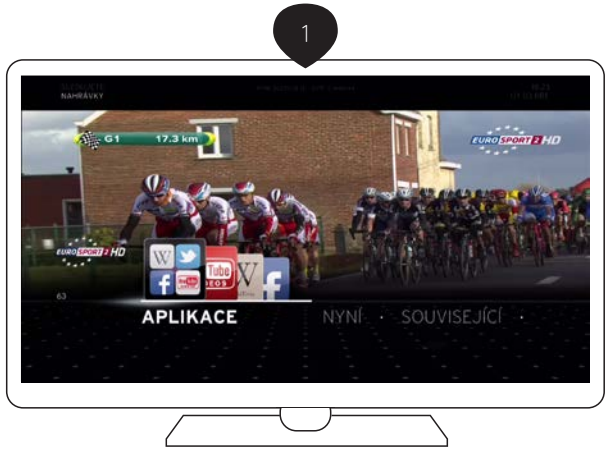

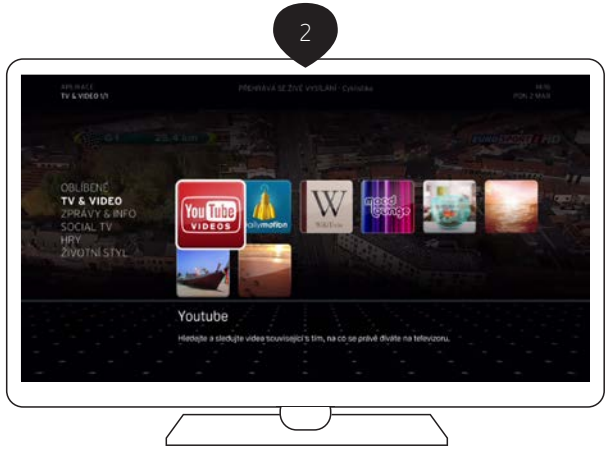


1 Kategorie Oblíbené Zvýrazněte, ikonu Přidat/Smazat oblíbené aplikace. Stisknutím tlačítka OK aktivujte režim správy oblíbených.


2 Ikona invertuje položku Přidat/Smazat oblíbené aplikace a přejde na první polohu první kategorie.
Aplikace, které lze vybrat, jsou označeny symbolem „+".
Přejděte na požadovanou aplikaci a stisknutím tlačítka OK ji vyberte a přidejte do kategorie Oblíbené.


3 Aplikace v kategorii Oblíbené jsou označeny symbolem „-", což znamená, že danou aplikaci lze z dané kategorie odstranit.
Vybraná aplikace bude zkopírována vpravo od poslední aplikace před ikonu Změnit pořadí.
Do kategorie Oblíbené lze přidat až 28 aplikací.
Aplikaci přidáte zvýrazněním ikony Přidat/Smazat oblíbené aplikace a stisknutím tlačítka OK; tento režim lze kdykoli ukončit stisknutím tlačítka ZPĚT.

4 Stisknutím tlačítka OK na ikoně Změnit pořadí oblíbených aktivujete Režim změny pořadí, který umožní změnit pořadí aplikace v kategorii Oblíbené.
Ikona Změnit pořadí oblíbených se invertuje a označí se aplikace vhodné k výběru.


5 Přejděte na požadovanou aplikaci, stisknutím tlačítka OK aplikaci „uchopte" a přesuňte ji na jiné místo v kategorii Oblíbené.
Zobrazí se indikátory přesunu vyznačující dostupné směry přesunu aplikace. Stisknutím tlačítka OK polohu uložte.
Proveďte zvýrazněním ikony Změnit pořadí a stisknutím tlačítka OK, tento režim lze kdykoli ukončit stisknutím tlačítka ZPĚT.

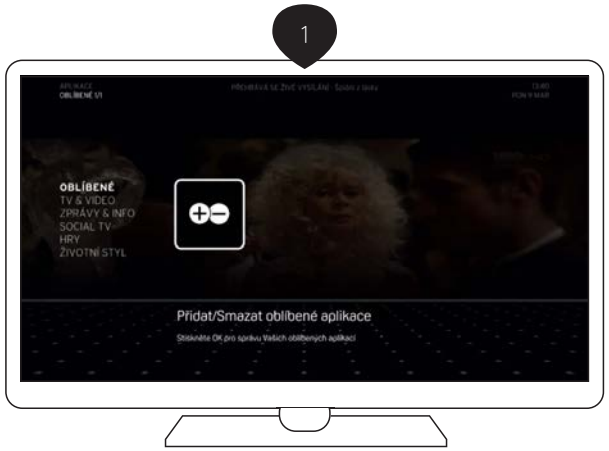

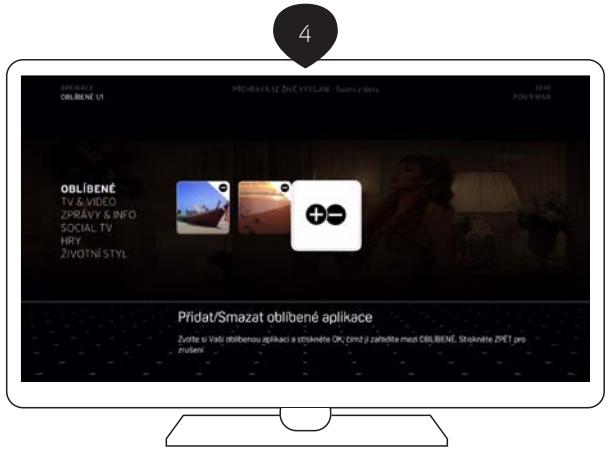

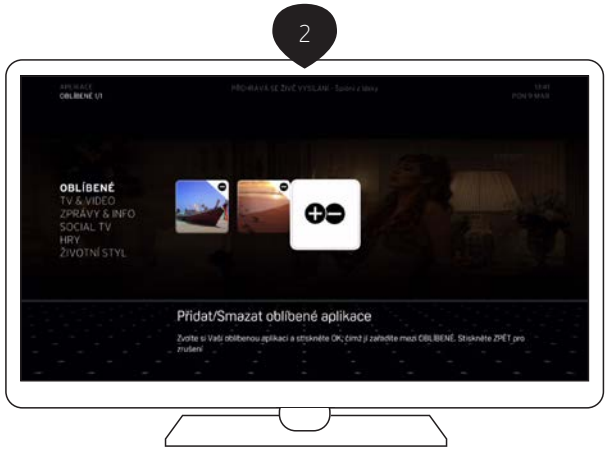



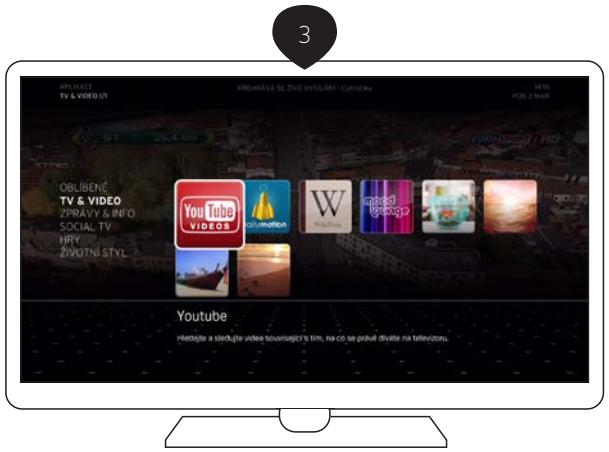



RŮZNÉ


OZNÁMENÍ NA OBRAZOVCE


Zprávy

Box Horizon HD DVR zobrazuje různé zprávy s důležitými informacemi a upozorněními. Mohou to být připomenutí záznamu programů, nové zprávy nebo aktualizace softwaru. Některé z nich jsou pouze informační a po krátké chvíli zmizí, zatímco jiné vyžadují interakci s uživatelem.

1 Připomínka

2 Omezený účet: (18+)

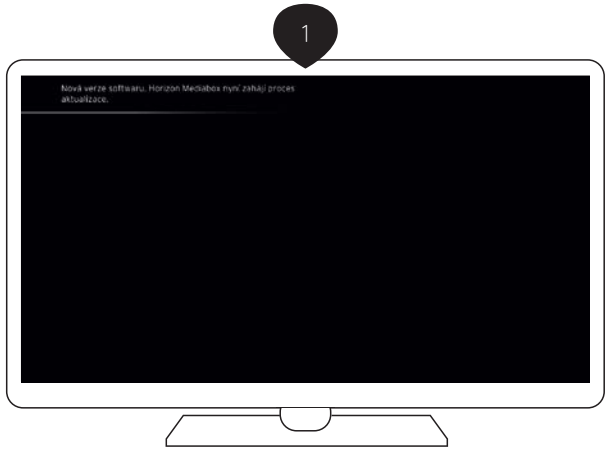

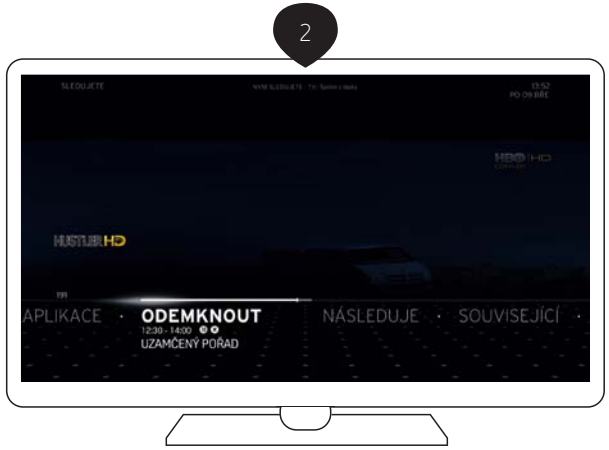

UZAMČENÉ POLOŽKY

Pokud nastavíte hodnocení programů nebo program zamknete, nebude daný program možno sledovat.

1 Uzamčený program HLAVNÍ MENU
Pokud je současný program uzamčen pro sledování.

2 OK – odemčení programu vyžaduje obrazovku pro vložení kódu PIN. NAHORU nebo DOLŮ – přepne na jiný program bez odemčení programu. ZPĚT – návrat na předchozí obrazovku bez odemknutí programu.


3 Uzamčený program PANEL PROGRAMŮ
K tomu dojde, pokud je současný program uzamčen pro sledování.


4 OK – požadavek na odemčení programu zobrazí obrazovku pro vložení kódu PIN. NAHORU nebo DOLŮ – přepne na jiný program bez odemčení programu.

5 Program není objednán
K tomu dojde, pokud program, na který přepnete, není součástí vašeho předplatného.
OK – poskytne další informace o předplatném programu. NAHORU nebo DOLŮ – přepne na jiný program. ZPĚT – návrat na předchozí obrazovku bez odemknutí programu.





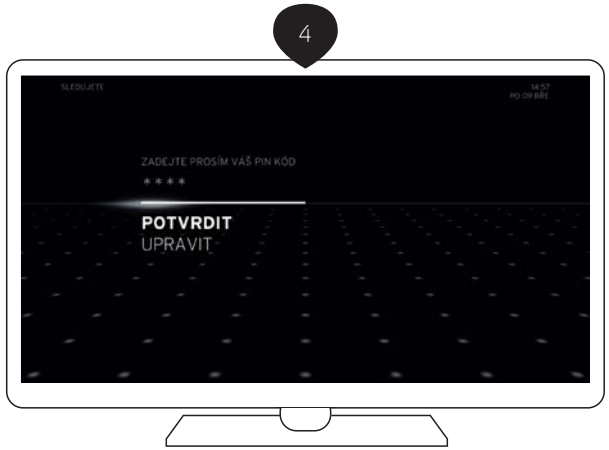

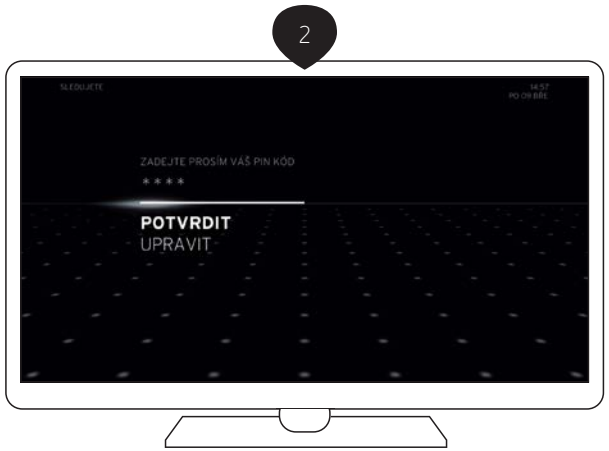




Odemknutí pořadu nebo programu

Pokud je současný pořad nebo program uzamčen pro zobrazení a chcete-li jej odemknout, postupujte podle pokynů.

1 Stiskněte tlačítko OK se zvýrazněnou možností ODEMKNOUT.
2 Zobrazí se obrazovka pro vložení kódu PIN umožňující zadat jedinečný kód PIN.
3 Pomocí tlačítek < nebo > vyberte číslo a stisknutím tlačítka OK jej přidejte do pole kódu, příp. použijte číselnou klávesnici.
4 Po zadání správného kódu vyberte možnost POTVRDIT a stiskněte tlačítko OK. Pokud jste kódy zadali správně, obrazovka se přepne na přehrávání na celé obrazovce odblokovaného pořadu/programu.
5 Pokud zadáte nesprávný kód PIN a potvrdíte jej pomocí tlačítka OK, zobrazí se znovu obrazovka pro zadání kódu PIN se zprávou Nesprávný kód PIN.
6 Pokud pomocí tlačítka OK zadáte nesprávný kód PIN třikrát po sobě, odemčení se na deset minut zablokuje.

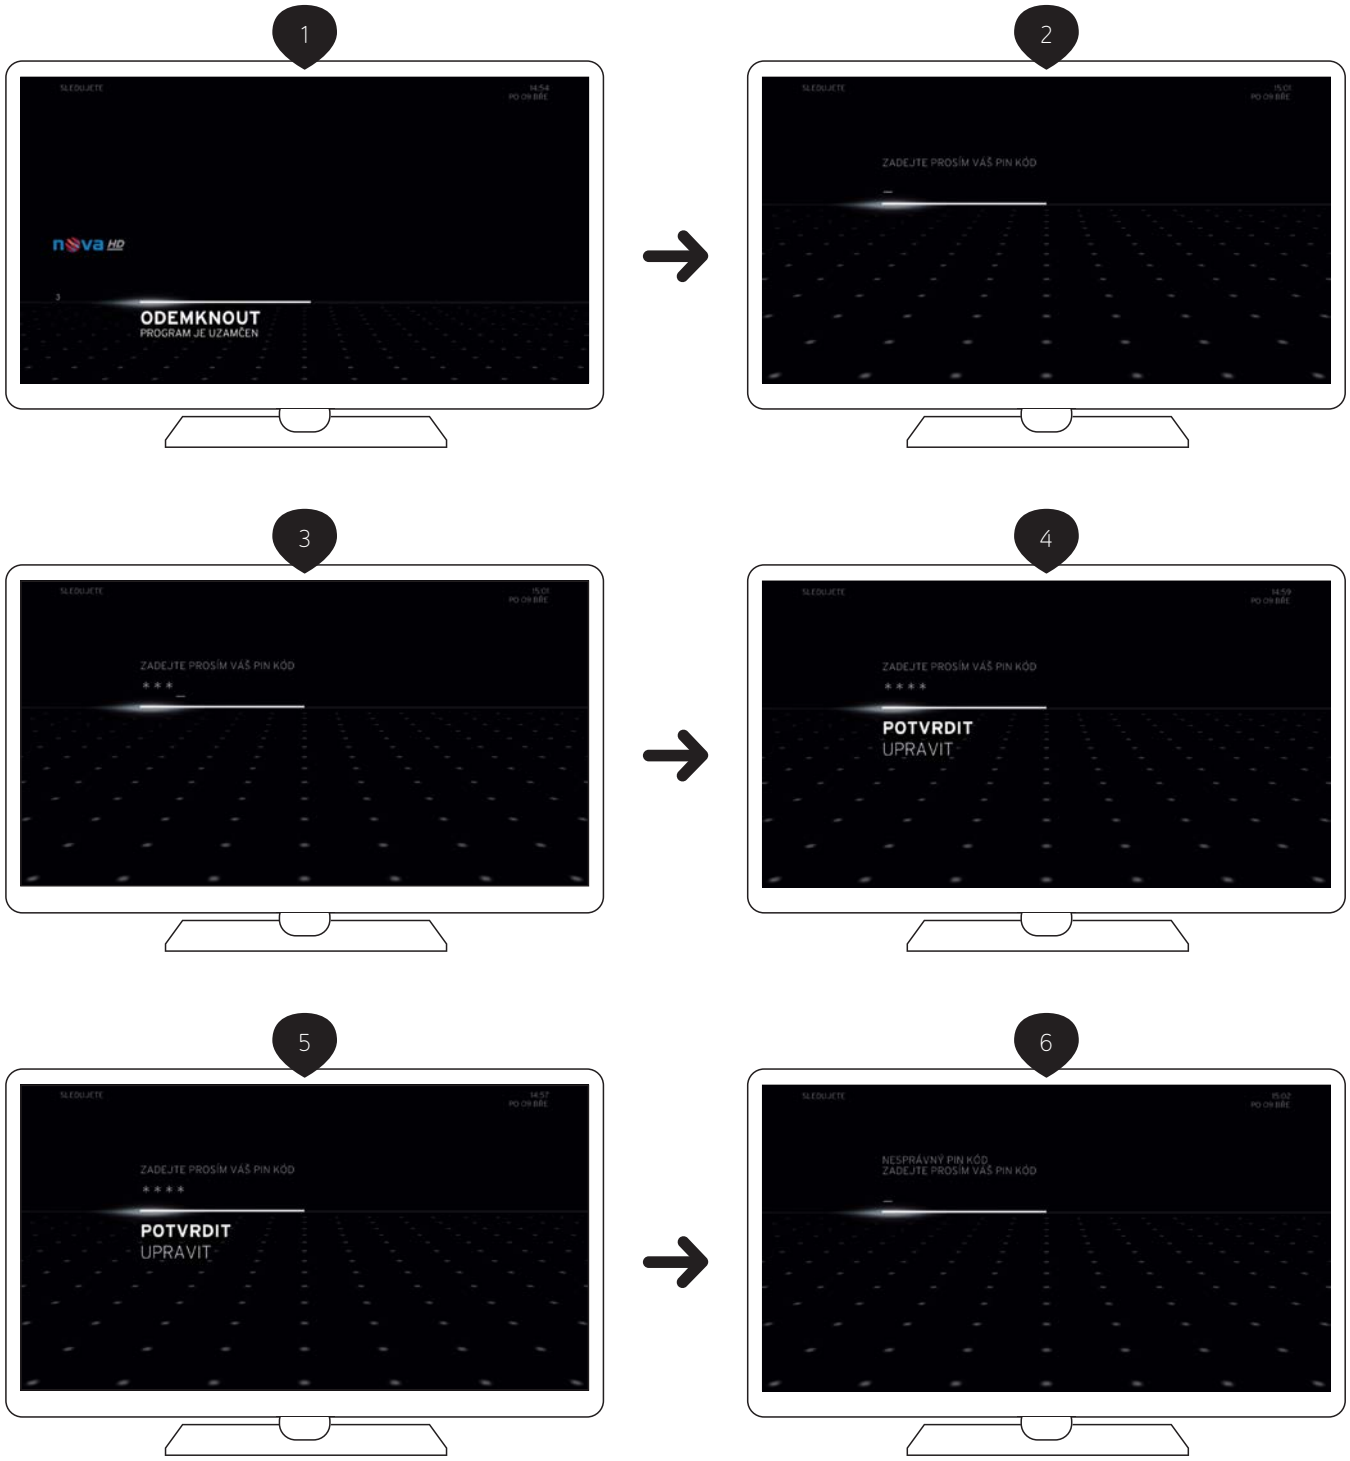

KONFLIKTY

Existují dvě situace, kdy může dojít ke konfliktům záznamu:

1 Pokud chcete nahrát program a jsou naplánovány jiné programy k záznamu, jejichž časy se překrývají. OK – odemčení programu vyžaduje obrazovku pro vložení kódu PIN.
2 Pokud naplánujete záznam a je plný disk. OK – požadavek na odemčení programu zobrazí obrazovku pro vložení kódu PIN.

Konflikty mohou nastat při pokusu o naplánování záznamu v některé z následujících oblastí:

- Během živého televizního obsahu.
- Při používání Panelu programů.
- V Televizním průvodci.
- Ve výsledcích hledání.
- Při hledání souvisejících položek.

Konflikty záznamu programů

Ke konfliktům záznamu programů dochází, když se pokusíte rezervovat záznam a je již naplánován maximální počet dalších záznamů, jejichž časy se překrývají. Ke konfliktu dojde, když vyberete možnost NAHRÁT v AKČNÍ NABÍDCE a stisknete tlačítko OK.

Když dojde ke konfliktu (Zpráva – došlo ke konfliktu.), zobrazí se obrazovka řešení konfliktu. Můžete se rozhodnout vyřešit konflikt třemi způsoby:

1 VYŘEŠIT AUTOMATICKY
Box Horizon HD DVR vyřeší konflikt sám ve chvíli, kdy skutečný konflikt nastane.
2 VYŘEŠIT RUČNĚ
Vyřeší konflikt ručně zrušením naplánovaného záznamu, který je za konflikt zodpovědný.
3 ZASTAVIT ZÁZNAM
Zruší nejnovější plán a vrátí se na celou obrazovku televizoru.

Vyřešit automaticky

Pokud vyberete možnost VYŘEŠIT AUTOMATICKY, box Horizon HD DVR rozhodne o řešení konfliktu ve chvíli, kdy nastane.

Box Horizon HD DVR přiřadí každému plánovanému záznamu úroveň priority, kdy chráněný záznam má nejvyšší prioritu a záznamy naplánované dříve mají nejnižší prioritu. Živé televizní vysílání má přednost před všemi plány.

Když hrozí konflikt, box Horizon HD DVR zastaví plánovaný záznam s nejnižší prioritou, aby mohl spustit plánovaný záznam s vyšší prioritou.

Pokud po dokončení plánovaného záznamu s vyšší prioritou plánovaný záznam s nižší prioritou ještě probíhá, box Horizon HD DVR pokračuje v plánovaném záznamu s nižší prioritou.

Vyřešit ručně

Pokud vyberete možnost VYŘEŠIT RUČNĚ a stisknete tlačítko OK, zobrazí se seznam programů k záznamu (od nejstarších po nejnovější). Nyní můžete vybrat jeden/více programů, které chcete kvůli řešení problému zrušit. Dokud není konflikt vyřešen, zůstane zvýrazněna další položka, kterou je třeba zrušit. Pokud je konflikt vyřešen, tato obrazovka se zavře automaticky.

POZNÁMKA: TATO OBRAZOVKA SE ZOBRAZÍ NA 120 SEKUND. POKUD UPLYNE ČASOVÝ LIMIT A VY NEVYBERETE ZPŮSOB ŘEŠENÍ KONFLIKTU, NOVĚ NASTAVENÝ ZÁZNAM SE AUTOMATICKY ODSTRANÍ.

Konflikty Správy místa na disku

Obrazovka konfliktů Správy místa na disku se zobrazí při spuštění nebo naplánování záznamu nebo programu, pokud box Horizon HD DVR zjistí, že na uložení záznamu není na disku dostatek místa. Obrazovka tohoto konfliktu se zobrazí, pokud v NASTAVENÍ – ZÁZNAMECH nastavíte Správu místa na disku. Pokud probíhá záznam a disk je plný, zobrazí se následující obrazovka:

1 Následující zpráva se zobrazí, pokud jsou na disku nechráněné záznamy (s nízkou prioritou):
„Disk je plný. Chcete automaticky odstranit předchozí záznamy?"
V takovém případě budete vyzváni k přijetí nebo odmítnutí odstranění záznamů s nízkou prioritou z disku, aby bylo možno pokračovat v záznamu. Máte dvě možnosti:

- Chcete-li záznam s nízkou prioritou uchovat, vyberte možnost NE a stiskněte tlačítko OK. Box Horizon HD DVR nezruší záznamy s nízkou prioritou a aktuálně naplánovaný záznam je zastaven.
- Chcete-li záznamy s nízkou prioritou odstranit, vyberte možnost ANO a stiskněte tlačítko OK. Box Horizon HD DVR zruší záznamy s nízkou prioritou a aktuálně naplánovaný záznam pokračuje.

2 Následující zpráva se zobrazí, pokud jsou na disku chráněné záznamy (s vysokou prioritou):
„Disk je plný. Je třeba odstranit předchozí nahrávky uložené v knihovně."
V takovém případě budete vyzváni k přijetí nebo odmítnutí odstranění záznamů s vysokou prioritou z disku, aby bylo možno pokračovat v záznamu. Máte dvě možnosti:

- Chcete-li záznam s vysokou prioritou uchovat, vyberte možnost NE a stiskněte tlačítko OK. Box Horizon HD DVR nezruší záznamy s vysokou prioritou a aktuálně naplánovaný záznam je zastaven.
- Chcete-li záznamy s vysokou prioritou odstranit, vyberte možnost ANO a stiskněte tlačítko OK. Box Horizon HD DVR zruší záznamy s vysokou prioritou a aktuálně naplánovaný záznam pokračuje.

Tato obrazovka má časový limit 180 sekund, kdy je třeba se rozhodnout. Po vypršení časového limitu bude vybrána výchozí akce (možnost NE). Pokud plánujete záznam nebo jej spustíte ručně a je plný disk, systém zobrazí zprávu jako na obrazovce níže:

V závislosti na vašem nastavení správy disků v NASTAVENÍ – ZÁZNAMECH vám box Horizon HD DVR nabídne následující možnosti:

3 Pokud je SPRÁVA MÍSTA NA DISKU nastavena na RUČNÍ, zobrazí se obrazovka oznámení. Musíte přejít do KNIHOVNY a vybrat záznamy k odstranění a uvolnit tak místo na disku.

4 Pokud je SPRÁVA MÍSTA NA DISKU nastavena na AUTOMATICKÁ nebo VAROVAT PŘED KONFLIKTY, box Horizon HD DVR zkontroluje, zda existují nějaké nahrávky s nejnižší prioritou. Pokud ano, konflikt nedostatku místa na disku se ignoruje a záznam se naplánuje. Pro plánovaný záznam se použije místo na disku záznamu s nízkou prioritou. Pokud neexistují žádné záznamy s nízkou prioritou, zobrazí se obrazovka oznámení. Musíte přejít do KNIHOVNY a vybrat záznamy k odstranění a uvolnit tak místo na disku.

Tato obrazovka se zobrazí na 120 sekund. Pokud časový limit vyprší, plánovaný záznam bude ignorován.

DODATKY

KONTROLA STAVU KABELOVÉHO MODEMU HORIZON

Kabelový modem, který je součástí boxu Horizon HD DVR, pracuje nezávisle a je přístupný z počítače.

1 Připojte počítač nebo notebook k zadní straně boxu Horizon HD DVR pomocí kabelu Ethernet.OK – odemčení programu vyžaduje obrazovku pro vložení kódu PIN.
2 V počítači spusťte webový prohlížeč a zadejte následující adresu: **http://192.168.1.1**
3 Jako uživatelské jméno i heslo zadejte „**admin**". Do webového prohlížeče se nahraje rozhraní webové správy Horizon.

Kontrola, zda je kabelový modem Horizon online

4 Pole Stav připojení zobrazuje stav kabelového modemu. Vyberte položky STAV > Připojení > Základní. Stav připojení. PŘIPRAVEN – kabelový modem je plně funkční. Pokud je jiný stav zobrazen několik minut i přes aktualizaci prohlížeče, kabelový modem provádí aktualizaci svého softwaru prostřednictvím sítě.


Kontrola úrovně signálu

Chcete-li zkontrolovat úroveň signálu, vyberte položky STAV > PŘIPOJENÝ > Dopředný směr. Osm kanálů by mělo mít Uzamčený stav „Uzamčeno" a zobrazovat kmitočty v řádu 300 MHz. Zkontrolujte Zpětný směr. Čtyři kanály by měly být ve stavu „Uzamčeno".


Kontrola nastavení Wi-Fi

5 Chcete-li zkontrolovat základní nastavení Wi-Fi, vyberte položky Bezdrátové > 2,4 GHz > Rádio.
Na této obrazovce je uveden použitý identifikátor SSID a program. Všechna nastavení lze upravit, ale změny byste měli provést pouze, pokud vás o ně požádá Péče o zákazníky.
Vyberte položky BEZDRÁTOVÉ > 2,4 GHz > Zabezpečení bezdrátové sítě.
6 Tato obrazovka ukazuje použité ověřování a šifrovací protokoly a zajišťuje přístup k heslu (nebo klíči) připojení. To lze změnit v poli Heslo. Ujistěte se, že jste si poznamenali zadané heslo, protože bude potřeba k připojení dalších zařízení k přístupovému bodu Wi-Fi boxu Horizon HD DVR. Výchozí heslo nebo klíč lze nalézt na spodní straně boxu Horizon HD DVR.


4

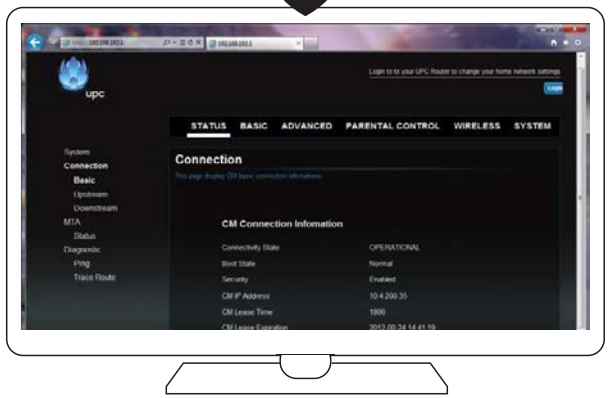

5

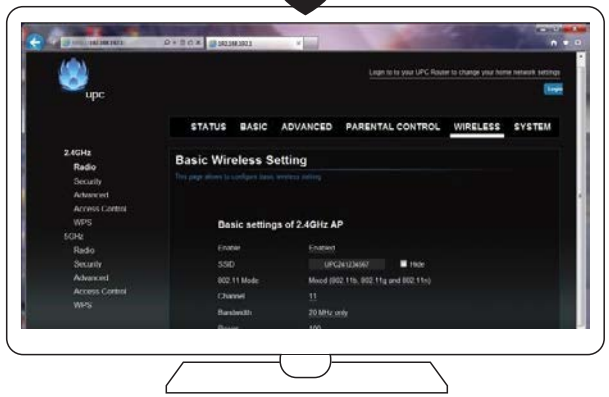

6

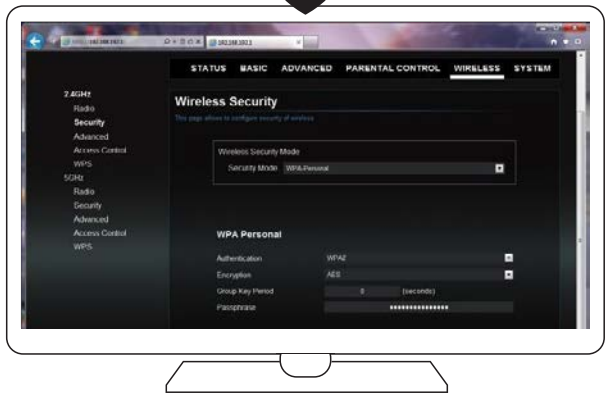

ŘEŠENÍ POTÍŽÍ

Chybové zprávy

Pokud se během instalace nebo běžného používání na obrazovce zobrazí chybová zpráva, postupujte podle pokynů na obrazovce a zapište si KÓD CHYBY. Pokud potíže potrvají, obraťte se na Klientské centrum UPC (telefon 241 005 100).

Problémy a řešení

1 Box Horizon HD DVR se nezapne.

- Zkontrolujte, zda je napájecí kabel boxu Horizon HD DVR správně zapojen do elektrické zásuvky.
- Zkontrolujte, zda spínač ZAPNUTO/VYPNUTO na zadní straně boxu Horizon HD DVR není nastaven do polohy VYPNUTO.

2 Box Horizon HD DVR nebo televizor nereagují na dálkový ovladač.

- Zkontrolujte, příp. vyměňte baterie v dálkovém ovladači.
- Dálkový ovladač není spárován s televizorem. Spárujte ovladač s boxem Horizon HD DVR pomocí párovacího tlačítka na dálkovém ovládání podržením na 10 sekund.

3 V televizi není obraz.

- Zkontrolujte připojení kabelu HDMI nebo SCART mezi boxem Horizon HD DVR a televizorem.
- Zkontrolujte propojení mezi boxem Horizon HD DVR a kabelovou zásuvkou.

4 Z televizoru se neozývá zvuk.

- Zkontrolujte připojení kabelu HDMI nebo SCART mezi boxem Horizon HD DVR a televizorem. Pokud jsou připojena další zvuková zařízení, zkontrolujte také jejich kabely.
- Zkontrolujte, že není hlasitost nastavena na nulu.

5 Televizní obraz je nekvalitní nebo rozložený na body.

- Zkontrolujte propojení kabelu mezi boxem Horizon HD DVR a kabelovou zásuvkou.

SEZNAM KÓDŮ MODELŮ TELEVIZORŮ

0	
888	0006
A	
A.R. Systems	0012
Accent	0019
Acer	0028
Acme	3521
Acoustech	5094
Acoustic Solutions	0032
Action	0033
Acura	0036
ADA	0038
ADC	0040
Adcom	0041
Addison	0043
ADL	0045
Admiral	0046
Advent	0054
Adyson	0058
AEA	3606
AEG	0059
Aftron	3470
Agashi	0063
Agazi	3522
AGB	0064
Aiko	0069
Aim	0070
Airis	0071
Aiwa	0072
Akai	0074
Akashi	0075
Akiba	0078
Akira	0079
Akito	0082
Akura	0083
Alaron	0085
Alba	0086
Alcyon	0093
Alkos	3523
Allorgan	0105
Allstar	0108
Amitech	0130
Amoi	0132
Amplivision	0138
Amstrad	0140
AmTRAN	3785
Anam	0146
Anam National	0147
Anasonic	4602
Andersson	0148
Anglo	0151
Anitech	0154
Ansonic	0156
AOC	0165
Aolinpike	0168
Apex Digital	0170
Apollo	0171
Arc En Ciel	0178
Arcam	0179
Arcam Delta	3524
Arcelik	4791
Ardem	0184
Arena	3375
Aristona	0192
ART	0199
Art Mito	3737
Arthur Martin	0200
ASA	0202
Asberg	0205
Asora	0213
Astar	0218
Astra	0221
Asuka	0227
ATD	0229
Atec	0230
Atlantic	0233
Atori	0237
Auchan	0240
AudioSonic	0264
Audioton	0266
Audiovox	0268
Audioworld	0269
Ausind	0276
Autovox	0280
Aventura	0287
Awa	0296
Axxent	0302
Axxon	0303
Ayomi	3525
B	
B&D	3609
Baier	0308
Baihe	0309
Baile	0310
Baird	0311
Bang & Olufsen	0314
Baohuashi	0316
Baosheng	0318
Barco	0319
BARON	3959
Basic Line	0325
Bastide	0327
Bauer	0329
Baur	0331
Baysonic	0333
Bazin	0335
Beaumark	0340
Beijing	0345
Beko	0346
Belson	0355
Belstar	0357
Bennett	3612
BenQ	0359
Bensten	3559
Beon	0361
Berthen	0363
Best	0364
Bestar	0368
Bestar-Daewoo	0369
Bestwell	3560
Binatone	0378
Black Diamond	0384
Black Star	0386
Black Stripe	3613
Blacktron	3526
Blackway	0388
Blaupunkt	0390
Blue Media	3378
Blue Sky	0395
Blue Star	0396
Boca	0399
Boman	0402
Bondstec	0403
Boots	0405
Bork	3615
BPL	0413
Brandt	0416
Brandt Electronique	0417
Brillian	0422
Brimax	3797
Brinkmann	0423
Brionvega	0424
Britannia	0425
Broksonic	0432
Brother	0433
Bruns	0435
BskyB	0436
BSR	0437
BTC	0439
Bush	0445
Buxtron	5095
C	
Caihong	0462
Caishi	0465
Cameron	4032
Camper	3911
Capsonic	0486
Carad	0488
Carena	0489
Carrefour	0492
Carver	0494
Cascade	0496
Casio	0499
Cat	0500
Catha	4094
Cathay	0501
CCE	0504
Celebrity	0509
Celestial	0511
Cello	0514
Centrex	0516
Centrum	0519
Centurion	0520
Century	0521
CGE	0523
Changcheng	0526
Changfei	0527
Changfeng	0528
Changhai	0529
Changhong	0530
Chengdu	0535
Chimei	3563
Ching Tai	0541
Chuangjia	4096
Chun Yun	0545
Chunfeng	0546
Chung Hsin	0547
Chungfeng	0548
Chunsun	0549
Cimline	0552
Cinex	0563
City	0569
Clarivox	0576
Clatronic	0581
Clayton	0582
CMS	0590
CMS Hightec	0591
Coby	0597
Commercial Solutions	0615
Concorde	0626
Condor	0627
Conia	0628
Conrac	0632
Conrowa	0634
Contec	0635
Continental Edison	0637
Cosmel	0647
Crosley	0655
Crown	0658
CS Electronics	0663
CTC	0664
C-Tech	0449
CTX	0665
Curtis	0666
Curtis Mathes	0667
CWN	0668
CWR-Tech	4778
Cybertron	0675
Cytronix	0681
D	
D.Boss	3619
Daewoo	0692
Dainichi	0694
Dansai	0699
Dansette	0701
Dantax	0702
Datron	4201
Datsura	0703
Dawa	0707
Daytek	0708
Dayton	0709
Daytron	0710
De Graaf	0716
DEC	0717
Decca	0718
Deitron	0722
Denko	0730
Denver	0733
Desmet	0738
DGM	3566
Diamant	0746
Diamond	0747
DiBoss	0749
Dick Smith Electronics	0750
Digatron	0751
Digihome	0758
Digiline	0759
DigiLogic	0760
DigiMax	3808
Digital Device	0770
Digital Life	0772
Digitek	0779
Digitex	0780
Digitor	0781
Digix	3520
DiK	0787
Dixi	0807
DL	0810
DMTech	0813

Domeos	0817
Dongda	0820
Donghai	0821
Drean	0832
DSE	0833
DTS	0837
Dual	0838
Dual-Tec	3528
Dumont	0840
Duongjie	4101
Durabrand	0842
Dux	0843
D-Vision	0684
DVX	0847
DX Antenna	0849
Dynatron	0855
Dynex	3476
Dyon	4769
E	
E:max	0856
Easy Living	0860
Ecco	0864
ECE	0865
Edison-Minerva	0871
Elbe	0880
Elbe-Sharp	3529
Elcit	0883
Electa	3530
Electrion	4787
ELECTRO TECH	3531
Electroband	0888
Electrograph	0889
Electrohome	0890
Elekta	0895
Elektra	0896
Element	3477
Elfunk	0899
ELG	0900
Elin	0902
Elite	0903
Elmak	0907
Elonex	4019
Elta	0910
Emerson	0917
e-motion	3496
Emperor	0921
Envision	0933
Enzer	0934
Epson	0937
Erisson	4057
Erres	0942
ESA	0943
ESC	0945
Ether	0948
Etron	0949
Eurofeel	0954
EuroLine	0955
Euroman	0956
Europa	0957
Europhon	0959
Evesham	0972
Evolution	0973
Excel	3628
Excello	0975
Expert	0976
Exquisit	0978
F	
Fagor	0983
Fagor Life	4102
Feilang	0990
Feilu	0991
Feiyan	0992
Feiyue	0993
Fenmenti	4103
Fenner	0994
Ferguson	0996
Fidelity	0998
Filsai	1000
Finlandia	1003
Finlux	1004
Fintec	1006
Firstar	1007
Firstline	1008
Fisher	1009
Flint	1014
FNR	1016
Formenti	1023
FormentiPhoenix	1024
Fortress	1027
Fraba	1030
Friac	1040
Frontech	1042
Fujicom	1048
Fujimaro	1050
Fujimaru	3575
Fujitsu	1052
Fujitsu General	1053
Fujitsu Siemens	1054
Funai	1056
Furi	1057
Furichi	1058
Futronic	1061
Future	3632
G	
Gaba	4059
Galaxi	1068
Galaxis	1069
Galeria	3633
Gateway	1076
GBC	1078
Geant Casino	1082
GEC	1083
Geloso	1087
General	1090
General Electric	1091
General Technic	1095
Genesis	1096
Genexxa	1097
Gericom	1103
GFM	3820
G-Hanz	3397
Giant	1113
Gold	3823
Goldfunk	1135
GoldHand	1136
Goldline	1138
GoldStar	1140
Gooding	1141
Goodmans	1142
Gorenje	1144
GP	1147
GPM	1149
Gradiente	1151
Graetz	1152
Granada	1154
Grandin	1156
Great Wall	4105
Gronic	1160
Grundig	1162
Grunkel	1164
GVA	3510
H	
H&B	1171
Haaz	1172
Haier	1175
Haihong	1176
Haiyan	1177
Halifax	1179
Hallmark	1180
Hammerstein	3636
Hampton	1183
Hankook	1188
Hanns.G	3478
Hannspree	1189
Hanseatic	1190
Hantarex	1192
Hantor	1193
Harwa	1203
Harwood	1204
Hauppauge	1206
Havermy	1208
HCM	1210
Hedzon	3637
Hema	1222
Hemmermann	1223
Heran	3828
Hewlett Packard	1229
Hicon	1232
Hifivox	1233
Higashi	1234
Highlander	3829
Highline	1236
Hikona	1237
HiLine	3533
Hinari	1243
Hisawa	1247
Hisense	1249
Hitachi	1251
Hitachi Fujian	1252
Hitec	1253
Hitsu	1257
Hoeher	1262
Hoher	4504
Home Electronics	1265
Hongmei	1272
Hongyan	1274
Hornyphon	1277
Hoshai	1278
HP	1283
Hua Tun	1286
Huafa	1287
Huanghai mei	1288
Huanghe	1289
Huanglong	1290
Huangshan	1291
Huanyu	1292
Huaqiang	1293
Huari	1294
Hugoson	1297
Huijiaban	4108
Humax	1298
Hygashi	1308
Hyper	1309
Hypson	1312
Hyundai	1315
I	
Iberia	1320
ICE	1324
ICeS	1325
ICT	1328
iDEAL	3641
IISonic	1334
Iiyama	1335
Imperial	1346
Imperial Crown	1347
Indesit	1349
Indiana	1350
Ingelen	1354
Ingersol	1355
Ingersoll	3642
Inno Hit	1358
Innova	1359
Innovatio n	1360
Innowert	1362
Inotech	1364
Insignia	1368
Inspira	4296
Interactive	3534
Interbuy	1376
Interfunk	1377
Internal	1379
International	1380
Intervision	1386
IR	4110
Irradio	1396
IRT	1397
Isukai	1402
ITC	1404
ITS	1405
ITT	1406
ITT Nokia	1407
ITV	1408
J	
JCB	1421
JDV	1423
Jean	1424
JEC	1426
JGC	1434
Jiahua	1435
JiaLiCai	1436
Jinfeng	1438
Jinhai	1439
Jinque	1440
Jinta	1441
Jinxing	1442
JMB	1445
JNC	1446
Jocel	1448
JTV	3645
Jubilee	1460
Juhua	1461
JVC	1464
K	
Kaige	1470
Kaisui	1471
Kambrook	1473
Kamosonic	3535
Kamp	1475
Kangchong	1476
Kanghua	1477
Kangli	1478
Kangwei	4115
Kangyi	1479
Kapsch	1483
Karcher	1484
Kathrein	1486
Kawa	1487
Kawasho	1489
KDS	1494
Ken Brown	1499

Kendo	1500
Kennedy	1504
Kennex	1505
Kenstar	3756
Kenwood	1507
Keymat	3499
Khind	1511
KIC	1512
Kingsbrook	3917
Kingsley	1520
Kiota	1522
Kioto	1523
Kiton	1525
KLL	1531
Kneissel	1535
Kobra	1537
Kolin	1541
Kolster	1543
Kongque	1545
Konichi	1546
Konig	1547
Konka	1548
Kontakt	1549
Korpel	1552
Korting	1554
Kosmos	1557
Kotron	1560
Koyoda	1561
Kross	1571
KTV	1572
Kuaile	1573
Kulun	1577
Kunlun	1578
Kuro	1579
Kyoshu	1583
Kyoto	1585
L	
L&S Electronic	1588
LaSAT	1597
Lavis	1602
Layco	4117
Leader	1604
Lecson	1606
Legend	1609
Lenco	1615
Lenoir	1617
Lentec	3405
Lesa	1622
Levis Austria	3648
Lexsor	1626
Leyco	1627
LG	1628
LG/Goldstar	3536
Liesenk	3537
Liesenk & Tter	1630
Liesenkotter	1631
Life	3538
Lifetec	1633
Lloyd's	1648
Local Calcutta TV	1651
Local Chennai TV	1652
Local Delhi TV	3411
Local India TV	1653
Local Malaysia TV	1656
Lodos	1659
Loewe	1660
Loewe Opta	3540
Logik	1661
Logix	1663
Longjiang	1664
Luker	1673
Luma	1674
Lumatron	1676
Lux May	1680
Luxor	1683
LXI	1686
M	
M Electronic	1688
Madison	1698
MAG	1701
Magnadyne	1702
Magnafon	1703
Magnavox	1706
Magnum	1709
Mandor	1717
Manesth	1718
Manhattan	1719
Maqma	1722
Marantz	1724
Marelli	1729
Mark	1731
Marks and Spencer	3585
Mascom	1738
Master's	1742
Mastro	1743
Masuda	1744
Matsui	1750
Matsushita	1751
Matsuviama	1752
Maxam	3651
Maxdorf	1756
Maxent	1757
Maxim	1759
MCE	1766
McMichael	1768
Meck	1775
Mediator	1784
Medion	1787
Medison	1788
MegaDrive	4297
Megas	1792
Megatron	1795
MEI	1796
Meile	1797
Melectronic	3654
Melvox	1799
Memorex	1800
Memory	1801
Memphis	1802
Mercury	1804
Mermaid	1806
Merritt	3655
Metronic	1809
Metz	1810
MGA	1811
Micromaxx	1822
Microspot	3849
Microstar	1827
MicroTEK	1829
Mikomi	1833
Minato	1835
Minerva	1838
Ministry Of Sound	4247
Minoka	1840
Mirai	1849
Mitsai	3851
Mitsubishi	1855
Mivar	1857
Monaco	1868
Moree	4565
Morgans	3970
Morgan's	1875
Motion	1877
Motorola	1878
MTC	1889
MTEC	1890
MTlogic	1892
Mudan	1896
Multistandard	1904
Multisystem	4121
Multitec	1906
Multitech	1907
Murphy	1911
Musikland	1915
Mx Onda	1919
MyCom	3659
Myryad	1922
N	
NAD	1926
Naiko	1930
Nakimura	1933
Nanbao	1934
Nansheng	1935
Naonis	1936
NAT	1941
National	1942
NEC	1950
Neckermann	1951
NEI	1952
NEO	3947
Nesco	1960
Netsat	1966
NetTV	1967
Network	1968
Neufunk	1970
New Tech	1979
New World	1980
Newave	1981
Nicamagic	1994
Nikai	4566
Nikkai	1998
Nikkei	1999
Nikko	2000
Nimbro	4065
Nintaus	2006
Noblex	2013
Nobliko	2014
Nogamatic	2016
Nokia	2017
Norcent	2020
Nordic	2021
Nordmende	2022
Nordvision	3543
Normerel	2024
Nortek	3862
Novak	2033
Novatronic	2035
Novex	4567
Novita	2037
Nu-Tec	2048
O	
O.K.Line	4301
Oceanic	2061
Odeon	2064
Odys	4066
Okana	4122
Okano	2065
OKI	4067
Olevia	2067
Omega	2072
Omni	2074
ONCEAS	3544
Onei	4302
Onida	2081
Onimax	2082
Onn	3663
Onwa	2087
Onyx	3864
Opera	2090
Optimus	2095
Optonica	2099
Orava	2101
Orbit	2103
Orion	2111
Orline	2113
Ormond	2114
Orsowe	2116
Osaki	2118
Osio	2121
Oso	2122
Osume	2123
Otic	2125
Otto Versand	2126
Oulin	4123
P	
Pacific	2135
Packard Bell	2138
Pael	2140
Palladium	2145
Palsonic	2147
Panache	4069
Panama	2149
Panasonic	2153
Panavision	2154
Panda	2155
Papouw	3664
PARK	3951
Pathe	2168
Pathe Marconi	2169
Pausa	2171
Peng Sheng	2181
Penney	2182
Pensonic	3778
Perdio	2185
Perfekt	2186
Petters	2189
Philco	2192
Philharmonic	2194
Philips	2195
Phocus	2198
Phoenix	2199
Phonola	2201
Phonotrend	2202
Pilot	2207
Pioneer	2212
Pionier	2213
Plantron	2219
Playsonic	2224
Polar	4303
Polaroid	2230
Policom	2231
Polyvision	4304
Poppy	2236
Portland	2238
Powerpoint	2241
Prandoni Prince	4125
Precision	2244
Premier	2248
President	2250
Prima	2253

PrimeView 3513
Princess 3514
Pringston 2259
Prinz 2260
Profekt 4126
Profex 2269
Profi 2270
Profilo 2272
Profitronic 2273
Proline 2274
Promax 2275
Proscan 2279
Prosco 2280
Prosonic 2282
Protech 2284
Proton 2288
Protron 2289
Proview 2290
ProVision 2291
Pvision 2300
Pye 2302
Pymi 2304

Q

Qingdao 2308
Quadro 4071
Quandra Vision 3546
Quasar 2320
Quelle 2322
Questa 2324

R

Radialva 2329
Radio 4128
Radiola 2330
Radiomarelli 2331
Radionette 2332
RadioShack 2333
Radiotone 2334
Rank 2345
Rank Arena 2346
RBM 2350
RCA 2351
Realistic 2354
Recco 2358
Recor 2359
Rectiligne 2362
Red Star 3669
Rediffusion 2364
Redstar 2366
Reflex 2368
Relisys 2374
Remotec 2377
Reoc 2379
Revox 2383
Rex 2385
RFT 2386
Rhapsody 2387
Ricoh 2390
Rinex 2392
R-Line 2327
Roadstar 2398
Robotron 2401
Rodex 3671
Rolsen 3921
Rolson 2410
Rowa 2416
Royal 2419
Royal Lux 2420
RTF 3548
Rukopir 3672

S

Saba 2429
Sagem 2434
Saige 2435
Saisho 2437
Saivod 2439
Salora 2443
Salsa 2444
Sambers 2445
Sampo 2446
Samsung 2448
Sandra 2454
Sanjian 2455
Sansui 2458
Santon 2459
Sanyo 2462
Sanyuan 2464
Save 3673
SBR 2492
Sceptre 2498
Schaub Lorenz 2500
Schneider 2501
Scotch 2506
Scott 2508
Sears 2514
Seaway 2515
Seelver 2520
SEG 2522
SEI 2524
Sei-Sinudyne 2525
Seitech 3433
Seleco 2528
Semivox 2529
Semp 2530
Sencora 2531
Sentra 2534
Serie Dorada 2538
Serino 2539
Shancha 2546
Shanghai 2547
Shanshui 4133
Shaofeng 2549
Sharp 2550
Shen Ying 2552
Shencai 2553
Sheng Chai 3922
Sheng Chia 2554
ShengCai 4217
Shenyang 2555
Sherwood 2557
Shinelco 4074
Shintoshi 2564
Shivaki 2567
Shorai 2569
Show 2570
Siam 2572
Siarem 2573
Siemens 2574
Siera 2576
Siesta 2577
Silva 2591
Silva Schneider 2592
Silver 2594
SilverCrest 2595
Singer 2599
Sinotec 2600
Sinudyne 2601
Skantic 2605
SKY 2610
SKY Brasil 3923
Skysonic 2627
Skyworth 2631
Sliding 2635
SLX 2638
Smaragd 2641
S-Media 3515
Soemtron 2647
Sogo 2650
Solavox 2654
Sonawa 2663
Songba 2665
Songdian 4136
Sonic 2666
Soniko 2669
Soniq 2670
Sonitron 2671
Sonneclair 2673
Sonoko 2675
Sonolor 2676
Sontec 2677
Sontech 3435
Sony 2679
Sound & Vision 2680
Soundesign 2684
Soundwave 2689
Sova 2690
Sowa 2691
Soyea 2692
Soyo 2693
Spectra 2697
Spectroniq 2701
Squareview 2703
Srypton 4138
Ssangyong 2706
Staksonic 2712
Standard 2713
Starlite 2728
Stenway 2739
Stern 2741
Stevison 2742
Strato 2745
Strong 2748
Stylandia 2752
Sunic Line 3677
Sunkai 2762
Sunny 2764
Sunstar 2768
Sunstech 2769
Sunwood 2772
Superla 2782
Superscan 2786
Supersonic 2787
SuperTech 2789
Supervision 2791
Supra 2792
Supratech 2793
Supreme 2795
Susumu 2797
Sutron 2798
SVA 2800
Svasa 2801
Swedx 2803
Swisstec 2806
Sydney 2808
Sylvania 2809
Symphonic 2810
Synco 2811
Sysline 2815
Sytong 2820

T

T+A 2821
Tacico 2823
Tactus 2825
Tai Yi 2833
Taishan 2835
Talent 2838
Tandberg 2842
Tandy 2843
Targa 2847
Tashiko 2850
Tatung 2852
TCL 2856
TCM 2857
Teac 2860
Teachimagen 4140
Tec 2861
Tech Line 2863
Techica 2865
Technica 2868
Technics 2869
Technika 2870
TechniSat 2873
Technisson 2874
Techno 4076
Technol Ace 2875
Technosonic 2878
Technotrend 2879
Techvision 4307
Techwood 2884
Tecnimagen 2885
Teco 2886
Tedelex 2889
Teiron 2891
Tek 2892
Teknika 2895
Teleavia 2901
Telecor 2910
Telefunken 2914
Telefusion 2915
Telegazi 2917
Telemeister 2924
Telesonic 2930
Telestar 2931
Teletech 2934
Teleton 2935
Televideon 2938
Teleview 2939
Televiso 2941
Temco 2946
Tempest 2948
Tennessee 2952
Tensai 2954
Tenson 2955
Tesla 3680
Tesmet 3550
Tevion 2962
Texet 2963
Thomson 2972
Thorn 2974
Thorn-Ferguson 2976
Tiane 2980
Tiankeban 4142
Tiny Digital 2987
TMK 2994
TML 2995
Tobo 2999
Tokai 3001
Tokaido 3002
Tokyo 3004
Tomashi 3006
Tongguang 3008

Tongtel	3010
Top Show	3681
Topline	3016
Toshiba	3021
Tosumi	3023
Towada	3028
Toyoda	3030
Trakton	3036
Trans Continens	3037
TRANS-continens	3039
Transfec	4143
Transonic	3041
Transtec	3042
Triad	3049
Trident	3054
Trio	3056
Tristar	3057
Triumph	3058
TVS	3081
TVTEXT 95	3082
U	
Uher	3089
Ultravox	3095
UMC	3099
Unic :Line	3100
Union	3781
United	3106
Unitronic	4513
Universal	3113
Universum	3115
Univox	3116
V	
V7 Videoseven	3130
VANGUARD	3450
Venturer	3143
Venus	4308
Vestel	3148
Vexa	3149
Vibrant	3154
Victor	3155
Videocon	3163
Videologic	3165
Videologique	3166
Videosat	3170
VideoSystem	3172
Videotechnic	3173
Videoton	3174
Vidtech	3179
Viewsonic	3186
Viore	3192
Visiola	3197
Vision	3198
Vistar	3207
Vistron	3773
Visual Innovations	4773
Vito	4310
Vivax	3601
Vivo	4353
Vizio	3211
Vortec	3217
Voxson	3220
VU	4078
Vue	3225
W	
Walker	4311
Waltham	3230
Wards	3231
Warumaia	3232
Watson	3233
Watt Radio	3234
Waycon	3237
Wega	3238
Wegavox	3239
Weipai	3241
Welltech	3244
Weltblick	3245
Weltstar	3247
Westinghouse	3249
Weston	3251
Wharfedale	3255
White Westinghouse	3258
Wilson	3260
Winco	3263
Windsor	3265
Windstar	3266
Windy Sam	3267
Wintel	3271
World-of Vision	3282
Woxter	3286
Wyse	3288
X	
Xenius	3297
Xiahua	3299
Xianghai	3300
Xiangyang	3301
Xiangyu	3302
Xihu	3303
Xinaghai	3304
Xingfu	3305
Xinghai	3306
Xingyu	3926
Xinrisong	3308
Xiron	4079
Xlogic	3310
XMS	3312
Xomax	3905
Xoro	3315
Xrypton	3317
Xuelian	3320
Y	
Yakumo	3324
Yamaha	3326
Yamishi	3328
Yapshe	3329
Yingge	3334
Yokan	3335
Yoko	3336
Yonggu	3339
Yorx	3340
Yousida	3343
Ytawai	3344
Yuhang	3345
YU-MATU	3603
Yüsmart	4777
Z	
Zanussi	3349
Zenith	3356
Zepto	4081
ZhuHai	3364
Ziggo	4007
Zonda	3369

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Část Otázky bezpečnosti slouží k zajištění bezpečnosti uživatelů a zabránění škodám na majetku. Přečtěte si prosím pečlivě tento dokument, zaručíte správné použití boxu.

Napájení

- Zástrčku pevně zapojte.
- Před připojením napájecích kabelů zkontrolujte, zda jsou box Horizon HD DVR a televizor vypnuté.
- Před zapojením napájecího kabelu zkontrolujte, že je kabel správně připojen k boxu Horizon HD DVR.
- Skříňky, napájecího kabelu ani napájecího konektoru se nedotýkejte mokrýma rukama.
- Pokud kabel videa/zvuku po připojení vyzařuje teplo, vytáhněte zástrčku a obraťte se na Péči o zákazníky UPC.
- Jediný způsob odpojení napájení klienta IP je vyjmutí 12V napájecí jednotky ze zásuvky. Proto musí být klient IP nainstalován v blízkosti napájecí zásuvky, která by měla být snadno přístupná.

Instalace a údržba

- Nezakrývejte větrací otvory boxu Horizon HD DVR. Nechte mezeru alespoň 10 cm nad ním a kolem něj, abyste umožnili přiměřené větrání.
- Box Horizon HD DVR umístěte v dobře větraném prostoru.
- Box Horizon HD DVR umístěte podle pokynů v návodu k použití.
- Neumisťujte jej do vlhkých nebo prašných prostor ani do blízkosti topných zařízení.
- Do blízkosti boxu Horizon HD DVR neukládejte hořlavé látky ani spreje.
- Nezakrývejte horní část boxu Horizon HD DVR.
- Na box Horizon HD DVR nepokládejte nic těžkého, protože to může ovlivnit funkčnost čelního panelu.
- Nestříkejte vodu přímo na zařízení a nepoužívejte chemické prostředky jako vosk, sprej proti komárům, alkohol nebo saponát.
- Box Horizon HD DVR nepokládejte na žádný nestabilní podklad.
- Nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte.
- Nepokládejte na box Horizon HD DVR žádné kovové předměty jako vlásenky, kancelářské sponky nebo mince.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem, NEOTVÍREJTE.
- Během bouřky nebo pokud je nepoužíváte delší dobu, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.
- Pokud box vydává nezvyklý zvuk nebo zápach, okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku a kontaktujte Péči o zákazníky.
- Při čištění otírejte box Horizon HD DVR měkkým a suchým hadříkem.
- Nepokládejte na zařízení nic, co by do něj mohlo odkapávat nebo unikat. Na zařízení nikdy nestavte předměty naplněné vodou, například vázy.

Obecné

- Před připojením koaxiálního kabelu k boxu Horizon HD DVR zkontrolujte, zda je správně uzemněn.
- Tento návod uschovejte pro pozdější použití.

INFORMACE

Pojmy a zkratky

1 APLIKACE
- Malá aplikace (program), kterou lze nainstalovat a spustit v televizoru. Aplikace může být okno se zobrazením počasí, okno se zprávami ze světa, program pro prohlížení fotografií nebo přehrávání hudby.

2 VYROVNÁVACÍ PAMĚŤ
- Vyrovnávací paměť je oblast fyzické paměti v boxu Horizon HD DVR slouží k dočasnému ukládání přijatých dat z vysílání programu nebo dat z již uloženého obsahu videa.

3 COD
- Program na vyžádání. Umožňuje koupit celý program nebo jednotlivé vysílané programy typu Platba za zobrazení (viz níže).

4 DOCSIS
- Specifikace rozhraní služby data prostřednictvím kabelu (Data Over Cable Service Interface Specification). Mezinárodní telekomunikační standard, který umožňuje přidání vysokorychlostního datového přenosu do stávajícího systému kabelové televize.

5 DLNA
- Aliance digitální živé sítě (Digital Living Network Alliance). Umožňuje sdílení digitálních médií mezi zařízeními, jako jsou počítače, tiskárny, mobilní telefony a další multimediální zařízení.

6 DVR
- Digitální videorekordér (Digital Video Recorder). Umožňuje záznam programů nebo filmů na vyžádání na disk set-top boxu a jejich pozdější sledování. Můžete nahrát jeden program při sledování jiného programu.

7 HDMI
- Multimediální rozhraní s vysokým rozlišením (High-Definition Multimedia Interface). Kompaktní audio/video rozhraní pro přenos nekomprimovaných digitálních dat.

8 HDCP
- Digitální ochrana širokopásmového digitálního obsahu (High-bandwidth Digital Content Protection). Šifrovací systém pro vynucení správy digitálních práv (DRM) prostřednictvím rozhraní HDMI.

9 HDTV
- Televize s vysokým rozlišením (High Definition Television). Televize, která má rozlišení podstatně vyšší než u tradičních televizních systémů.

10 LINEÁRNÍ TELEVIZE
- Standardní televizní služba, kde musíte sledovat plánovaný televizní program v předem určeném čase a na konkrétním programu, který jej vysílá.

11 PIP
- Obraz v obraze (Picture in Picture). Funkce, kdy je jeden program zobrazen v režimu celé obrazovky a současně je druhý program zobrazen v menším vsazeném okně. Zvuk přichází pouze z programu přes celou obrazovku.

12 RCU
- Jednotka dálkového ovladače (Remote Control Unit). Standardní dálkový ovladač pro využití všech funkcí boxu Horizon HD DVR a televizoru.

13 STB (SET-TOP BOX)
- Box Horizon HD DVR. Zařízení, které se připojuje k externímu zdroji signálu a dekóduje signál do obsahu, který lze zobrazit na televizoru.

14 TELEVIZNÍ PRŮVODCE
- Poskytuje průběžně aktualizované informace o současných i připravovaných programech. Umožňuje procházet informace o plánování, výběr programů podle času, titulu, programu nebo žánru pomocí dálkového ovladače.

15 VOD
- Video na vyžádání (Video On Demand). Umožňuje pronajmout a sledovat filmy z knihovny filmů v pohodlí vašeho domova. Vybrané video můžete sledovat pouze v reálném čase. Není možné je stáhnout do boxu Horizon HD DVR.

Informace o autorských právech

Tento produkt obsahuje technologii ochrany autorských práv, která je chráněna americkými patenty a dalšími právy na ochranu duševního vlastnictví. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být schváleno společností Rovi Corporation; tato technologie je určena pouze pro domácnosti a další omezená zobrazení, nestanoví-li společnost Rovi Corporation jinak. Reverzní inženýrství i demontáž jsou zakázány.

Pokyny k recyklaci

Obalové materiály jsou recyklovatelné a lze je znovu použít. Všechny materiály zlikvidujte v souladu s místními předpisy o recyklaci.

Při vyřazení boxu Horizon HD DVR vždy postupujte v souladu s místními pravidly a předpisy. Baterie by neměly být nikdy vyhozeny ani spáleny, ale zlikvidovány v souladu s místními předpisy týkajícími se likvidace baterií.

Tento produkt a dodávané příslušenství, bez baterií, tvoří příslušný produkt podle směrnice o OEEZ.

SOUKROMÁ DOMÁCÍ SÍŤ – OCHRANA SOUKROMÍ

Pokud návštěvník se zařízením obsahujícím server DMS chce předávat na obrazovku televizoru mediální obsah pomocí boxu Horizon HD DVR, musí dodržet následující postup. Mějte na paměti, že možnost připojení dalších zařízení k boxu Horizon HD DVR ovlivní vaše soukromí, stejně jako soukromí návštěvníka.

1. Musíte návštěvníkovi poskytnout podrobnosti o názvu sítě (SSID) a hesle, aby se jeho zařízení mohlo připojit k boxu Horizon HD DVR.
2. Přejděte do nabídky Moje zařízení. Zde se zobrazí vámi povolené zařízení.
3. Vyberte a přehrajte obsah uložený v zařízení s podporou DMS.
4. Připojení bude ukončeno, jakmile se zařízení dostane mimo dosah signálu Wi-Fi boxu Horizon HD DVR. Pokud dojde ke ztrátě signálu, obsah již nebude možné v boxu Horizon HD DVR přehrát.

Vezměte prosím na vědomí následující:

Připojení návštěvníků k síti Wi-Fi boxu Horizon HD DVR

1. Zařízení lze k boxu Horizon HD DVR připojit, pouze pokud vlastník soukromé domácí sítě poskytne návštěvníkovi název sítě (SSID) a heslo. Jinak se zařízení nemůže k síti Wi-Fi boxu Horizon HD DVR připojit.
2. Návštěvník má povolen přístup k vaší soukromé domácí síti a po připojení má přístup pokaždé, když je zařízení v dosahu Wi-Fi signálu boxu Horizon HD DVR, dokud nezměníte identifikátor SSID nebo heslo.
3. Všechny akce zařízení návštěvníka ve vaší soukromé domácí síti se považují za přenosy dat vyvolané soukromou domácí sítí.

Připojení návštěvníků k síti Wi-Fi boxu Horizon HD DVR se zařízením s podporou technologie DMS.

4. Soubory hudby a videa v zařízení návštěvníka připojeném k boxu Horizon HD DVR tento box automaticky indexuje a zařadí a zobrazí je v částech rozhraní Moje videa a Moje hudba boxu Horizon HD DVR.
5. Jakmile se zařízení návštěvníka s podporou technologie DMS připojí k boxu Horizon HD DVR a má server DMS zapnutý a spuštěný, box Horizon HD DVR začne okamžitě přidávat jeho mediální soubory do svého katalogu médií. Tyto soubory budou přidány do katalogu médií i v případě, že je televizor vypnutý.
6. Rejstřík mediálních souborů návštěvníka zůstane viditelný v katalogu boxu Horizon HD DVR, i když bude zařízení od boxu odpojeno, obsah těchto souborů však nebude možné přehrát, dokud se zařízení návštěvníka s podporou technologie DMS nepřipojí k soukromé domácí síti boxu Horizon HD DVR.
7. S ohledem na body 5 a 6 výše se může stát, že návštěvník se zařízením s podporou technologie DMS přistupující do vaší soukromé domácí sítě si nemusí být vědom, že mediální soubory hudby a videa z jeho zařízení s podporou technologie DMS budou boxem Horizon HD DVR indexovány a zobrazeny v části Moje videa a Moje hudba v rozhraní boxu Horizon HD DVR. Měli byste o tom své návštěvníky odpovídajícím způsobem informovat.

PRAVIDLA OPEN SOURCE

Software Open Source

Některé součásti softwaru obsaženého v tomto produktu mohou být tvořeny svobodným softwarem nebo softwarem open source, které podléhají některé z licencí:
(i) GNU General Public Licence („GPL");
(ii) GNU Lesser General Public Licence („LGPL").
V souladu s licencemi GPL a LGPL zpřístupňuje společnost Pace zdrojový kód softwaru open source, knihoven a souvisejících nástrojů, které používá, jakož i jejich změny (pokud jsou k dispozici) veřejnosti ve formě zdrojového kódu na adrese:
http://www.pace.com/opensource/request.
Můžete svobodně používat, upravovat a distribuovat software open source i veškeré změny v něm, dokud budete v souladu s podmínkami výše uvedených licencí GPL nebo LGPL.

The "HD TV" Logo is a trademark of DIGITALEUROPE

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

HDMI, the HDMI Logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registreted trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Prohlášení o shodě najdete na www.upc.cz.

Potřebujete poradit? Kontaktujte nás:

www.upc.cz/kontakt (webový formulář)

241 005 100

po–pá: 8–20 hod.
so–ne: 10–18 hod.
technická podpora nonstop

HORIZON

upc
Můžete cokoli