Honor 3C

Uživatelská příručka

Obsah

Předmluva

Začínáme

2 První pohled na telefon
3 Nabíjení baterie
5 Zapnutí nebo vypnutí telefonu
5 Správa dvou karet
5 Zamknutí a odemknutí obrazovky
7 Seznámení s domovskou obrazovkou

Základní operace

11 Stavové ikony
12 Přístup k aplikacím
12 Práce s textem

Individuální nastavení telefonu

14 Změna stylu domovské obrazovky
14 Změna motivu
14 Změna tapety
15 Nastavení efektu přechodu domovské obrazovky
15 Nastavení zvuků
15 Změna stylu obrazovky pro uzamknutí
16 Přizpůsobení zkratek přepínačů na oznamovacím panelu
17 Změna velikosti písma
17 Nastavení jasu obrazovky

Hovory

18 Telefonování
19 Přijetí nebo odmítnutí hovoru
19 Co můžete dělat během hovoru
20 Přijetí hovoru od dalšího účastníka
21 Uskutečnění konferenčního hovoru
21 Použití protokolu hovorů

Kontakty

22 Vytvoření kontaktu
22 Import nebo export kontaktů
24 Kopírování kontaktů
24 Vyhledání kontaktu
24 Sdílení kontaktů
24 Skupiny kontaktů

Posílání zpráv

26 Odeslání textové zprávy
26 Odeslání multimediální zprávy
27 Odpovídání na zprávu
27 Hledání zprávy
27 Správa zpráv

Prohlížeč

29 Prohlížení webových stránek
29 Správa záložek
30 Nastavení domovské stránky
30 Vymazání historie prohlížení

E-mail

31 Přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP
31 Přidání účtu Exchange
32 Odeslání e-mailu
32 Kontrola e-mailů

Multimédia

33 Fotoaparát
36 Galerie
36 Hudba

Připojení k internetu

39 Síť Wi-Fi
40 Sdílení mobilního datového připojení vašeho telefonu

Sdílení dat

41 Bluetooth
42 Wi-Fi Direct
43 Připojení telefonu k počítači

Správce souborů

45 Přepínání mezi zobrazením kategorií a seznamu
45 Vytvoření složky
45 Hledání souboru
46 Kopírování, vyjmutí a vložení souboru
46 Přejmenování souboru
46 Odstranění souboru
47 Vytvoření zástupce pro soubor nebo složku
47 Kontrola stavu úložiště

Správa aplikací

48 Stahování aplikací
48 Instalace aplikace
48 Zobrazení aplikací
49 Sdílení aplikace
49 Odinstalace aplikace
49 Vymazání mezipaměti aplikací

Správce telefonu

50 Urychlovač telefonu
50 Čistič úložiště
50 Filtr obtěžování
51 Úspora energie
51 Správce oznámení
52 Správce spuštění

Nástroje

53 Hodiny
54 Počasí
56 Kalkulačka
56 FM rádio

Nastavení telefonu

58 Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle
58 Nastavení zvuků
59 Nastavení displeje
59 Zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit
60 Nastavení data a času
60 Změna jazyka systému
61 Nastavení kódu PIN pro kartu SIM
61 Usnadnění

Právní upozornění

Předmluva

Děkujeme, že jste si vybrali chytrý telefon Honor 3C!

Tato příručka vás seznámí s funkcemi a možnostmi nového telefonu. Uvádí také bezpečnostní opatření, na která byste měli dbát. Proto si předtím, než začnete používat váš nový telefon, přečtěte tento návod.


Symboly a definice

Tato příručka používá následující symboly.

	Poznámka	Zdůrazňuje důležité informace a tipy, a poskytuje další informace.
	Upozornění	Označuje možné problémy, které mohou nastat v případě zanedbání náležité péče nebo opatrnosti, jako například poškození zařízení nebo ztráta dat.
	Varování	Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nevyhnete, může mít za následek vážné zranění.

Začínáme

První pohled na telefon

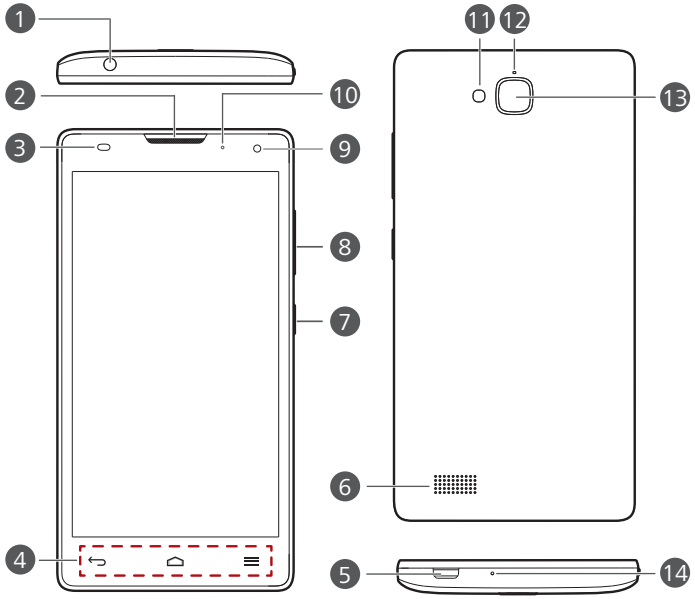

1	Konektor náhlavní soupravy	2	Sluchátko
3	Senzor přiblížení / senzor osvětlení	4	Tlačítka
5	Port USB	6	Reproduktor
7	Napájení	8	Hlasitost
9	Přední fotoaparát	10	Indikátor stavu
11	Blesk	12	Mikrofon
13	Fotoaparát	14	Mikrofon

Neblokujte prostor kolem senzoru okolního světla a přiblížení. Přiložíte-li k obrazovce ochrannou fólii, ujistěte se, že neblokuje senzor.


Tlačítka

	Návrat	• Klepnutím se vrátíte na předchozí obrazovku nebo ukončíte právě spuštěnou aplikaci. • Při zadávání textu klepnutím skryjete klávesnici na obrazovce.
	Domů	Klepnutím se vrátíte na domovskou obrazovku.
	Nabídka	• Klepnutím zobrazíte nabídku možností. • Podržením prstu zobrazíte seznam naposledy použitých aplikací.

Nabíjení baterie

Telefon můžete nabíjet jedním z následujících způsobů:

- Pomocí dodaného kabelu USB a napájecího adaptéru připojte telefon k elektrické zásuvce.
- Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači a klepněte na **Pouze nabít** na obrazovce **Metody připojení USB**.

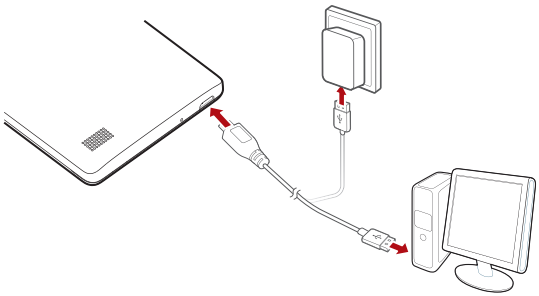

Indikátor baterie

Indikátor stavu baterie ukazuje úroveň nabití baterie telefonu.

- Bliká červeně: Baterie je nabita na méně než 10 %.
- Svítí červeně (při nabíjení): Baterie je nabita na méně než 10 %.
- Svítí žlutě (při nabíjení): Baterie je nabita na více než 10 %.
- Svítí zeleně (při nabíjení): Baterie je téměř nebo zcela nabita.

Důležité informace o baterii

- Akumulátorové baterie mají omezenou životnost, a časem může být nutné je vyměnit. Pokud zjistíte, že se životnost baterie výrazně snižuje, vyměňte ji.
- Pokud váš telefon běží dlouhou dobu, a to zejména v horkém prostředí, může teplo působit na povrch telefonu. Pokud se váš telefon přehřívá, přestaňte jej ihned používat a odpojte jej od přívodu elektrické energie, aby mohl vychladnout. Nedržte telefon příliš dlouho, abyste se nespálili.
- Pro nabíjení telefonu používejte originální baterii, napájecí adaptér a kabel USB. Použití příslušenství od jiných výrobců může snížit výkon telefonu nebo vyvolat bezpečnostní rizika. Když se váš telefon nabíjí, nepoužívejte jej, ani nezakrývejte telefon nebo napájecí adaptér jakýmikoliv předměty.
- Doba potřebná k plnému nabití baterie závisí na teplotě okolí a stáří baterie.
- Když je úroveň nabití baterie nízká, telefon přehraje zvukové upozornění a zobrazí zprávu. Pokud je úroveň nabití baterie velmi nízká, telefon se automaticky vypne.
- Pokud je baterie vybitá, bezprostředně po zahájení nabíjení telefon možná nepůjde zapnout. Tento stav je normální. Nechte baterii několik minut nabíjet, než se pokusíte telefon zapnout.

Zapnutí nebo vypnutí telefonu

- Telefon zapnete stiskem a podržením tlačítka napájení.
- Chcete-li telefon vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení. Zobrazí se nabídka možností. Potom klepněte na **Vypnout** > **OK**.

Správa dvou karet

Váš telefon podporuje pohotovostní režim dvou karet WCDMA+GSM. Jednu kartu můžete použít pro soukromé a druhou pro služební účely.

Nastavení výchozí karty SIM pro datové služby

Můžete nastavit výchozí kartu SIM pro datové služby.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na položku **Dvě karty**.
3. Na obrazovce **Dvě karty** klepněte na **Datové připojení** a výběrem požadované karty SIM nastavíte tuto kartu jako výchozí.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Zamknutí obrazovky zabraňuje nejen nechtěným činnostem bez vašeho vědomí, ale také chrání telefon před neoprávněným použitím. Obrazovku můžete zamknout a odemknout mnoha různými způsoby, a také přidat widgety pro uzamknutí obrazovky. V této části se jako příklad používá předem nainstalovaný způsob odemknutí obrazovky.


Uzamčení obrazovky

- Metoda 1: Stisknutím tlačítka napájení ručně uzamkněte obrazovku.
- Metoda 2: Po uplynutí určité doby nečinnosti telefon automaticky zamkne obrazovku.

Metodu uzamčení obrazovky nastavíte na domovské obrazovce klepnutím na . Na zobrazené kartě **Obecné** klepněte na **Zámek obrazovky**.


Odemknutí obrazovky

Pokud je obrazovka vypnutá, stisknutím tlačítka napájení ji zapnete. Posuňte prst libovolným směrem, aby se obrazovka odemknula.

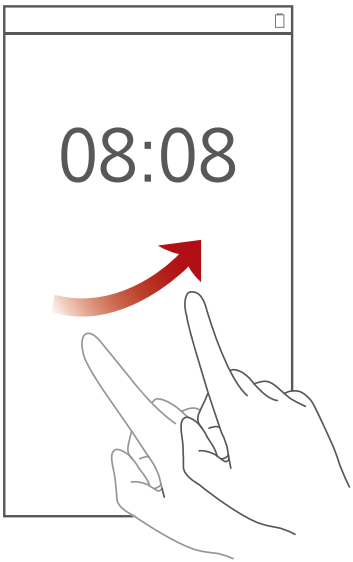

Seznámení s domovskou obrazovkou

Domovské obrazovky jsou místa, kde naleznete oblíbené widgety a všechny své aplikace. Odstranili jsme seznam aplikací, abychom vám k aplikacím nabídli pohodlnější a přímější cestu. Výchozí domovská obrazovka je zobrazena níže.

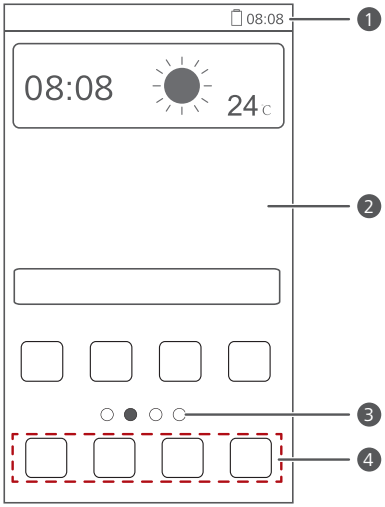


1	Stavový řádek: zobrazuje oznámení a ikony. Rychlým tahem prstu od stavového řádku směrem dolů otevřete oznamovací panel.
2	Plocha displeje: zobrazuje ikony aplikací, složky a widgety.
3	Ukazatel polohy obrazovky: zobrazuje aktuální polohu obrazovky.
4	Dokovací stanice: zobrazuje nejběžnější aplikace.


Přepínání mezi domovskými obrazovkami

Potýkáte se s nedostatkem místa na domovské obrazovce? Není se čeho bát. Telefon umožňuje vytvořit více domovských obrazovek pro různé aplikace a widgety.

- Rychlým tahem prstem po obrazovce lze přepínat mezi domovskými obrazovkami.

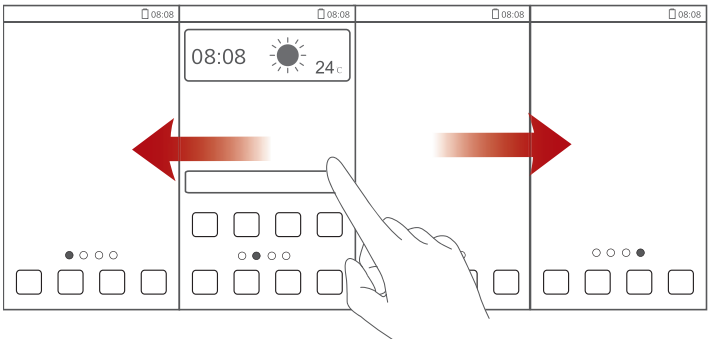

- Stažením dvou prstů k sobě zobrazíte miniatury domovských obrazovek. Klepnutím na miniaturu otevřete příslušnou domovskou obrazovku.

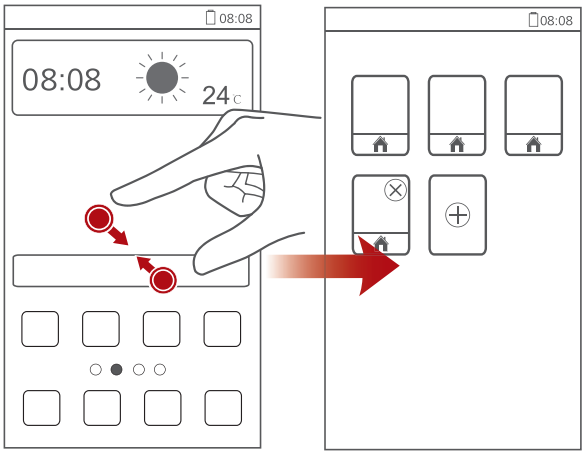

Pořízení snímku obrazovky

Chcete se podělit o zajímavou scénu ve filmu, nebo ukázat svůj nový rekord ve hře? Pořiďte snímek obrazovky a sdílejte jej.
Současným stisknutím tlačítka napájení a tlačítka zeslabení hlasitosti pořídíte snímek obrazovky. Poté otevřete oznamovací panel a klepnutím na

 můžete snímek obrazovky sdílet. Ve výchozím nastavení se snímky obrazovky ukládají do složky **Pictures** v aplikaci **Správce souborů**.

Můžete také rychle táhnout prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel, a klepnutím na > pořídit snímek obrazovky.


Automatické otočení obrazovky

Váš telefon je vybaven snímačem naklonění. Otočíte-li telefon při prohlížení webové stránky nebo fotografie, orientace obrazovky se automaticky změní na šířku nebo na výšku. Budete také moci používat aplikace, které snímač naklonění využívají, například závodní hry.

Chcete-li rychle zapnout nebo vypnout funkci automatického otočení obrazovky, rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel, a potom klepněte na > .

Používání oznamovacího panelu

Rychlým tahem prstu od stavového řádku směrem dolů otevřete oznamovací panel.

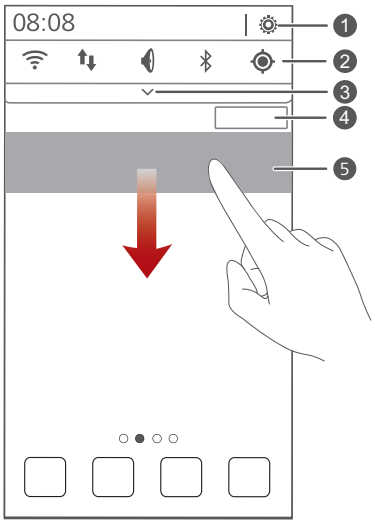

1	Po klepnutí na se objeví obrazovka nastavení.
2	Klepnutím na zkratky přepínačů na oznamovacím panelu můžete zapínat nebo vypínat funkce.
3	Klepnutím na zobrazte seznam zkratek přepínačů a klepnutím na jej upravte.
4	Klepnutím na **Vymazat** odstraníte všechna oznámení.
5	Chcete-li spustit aplikaci, klepněte na ni. Chcete-li zrušit oznámení, rychle přes něj táhněte prstem doleva nebo doprava.

Základní operace

Stavové ikony

	Síla signálu		Není signál
	Roaming		Zapnutý režim V letadle
	Bluetooth zapnuto		Příjem dat o poloze z GPS
	Zapnutý režim vibrací		Zapnutý tichý režim
	Zapnuté alarmy		Nabíjení
	Baterie plně nabitá		Baterie vybitá
	Probíhající hovor		Zmeškané hovory
	Nové zprávy		Nové e-maily
	Nové zprávy v hlasové schránce		Vybrat metodu zadávání dat
	K dispozici je síť Wi-Fi		Připojeno k síti Wi-Fi
	Odesílání dat		Stahování dat
	Paměť telefonu plná		Nadcházející události
	Nenalezena karta SIM		Problém se synchronizací nebo přihlášením
	Synchronizace dat		Synchronizace selhala
	Přenosný Wi-Fi hotspot zapnutý		Další oznámení
	Připojeno k síti VPN		Náhlavní souprava zapojena
	Režim ladění USB je povolen		Tethering pomocí USB zapnut

Přístup k aplikacím

Spouštění aplikací a přepínání mezi nimi

Chcete-li otevřít aplikaci, na domovské obrazovce klepněte na její ikonu.

Chcete-li přepnout do jiné aplikace, klepnutím na se vraťte na domovskou obrazovku a potom klepněte na ikonu aplikace, kterou chcete otevřít.

Zobrazení naposledy použitých aplikací

. Klepnutím a přidržením zobrazíte naposledy použité aplikace. Potom můžete provádět následující:

- Chcete-li aplikaci spustit, klepněte na ni.
- Rychlým tahem vlevo nebo vpravo po aplikaci nebo klepnutím na v jejím pravém horním rohu ji uzavřete.
- Klepnutím na vymažete seznam.

Práce s textem

Telefon je vybaven několika metodami zadávání textu. Text můžete rychle psát pomocí klávesnice na obrazovce.

- Po klepnutí do textového pole se na obrazovce otevře klávesnice.
- Chcete-li klávesnici skrýt, klepněte na .


Volba metody zadávání textu

1. Na obrazovce zadávání textu rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel.
2. Klepnutím na vyberte metodu zadávání dat.

Chcete-li v telefonu změnit výchozí metodu zadávání dat, na domovské obrazovce klepněte na . V části **Vše** klepněte na **Jazyk a vstup** > **Výchozí** a vyberte metodu zadávání dat.

Úpravy textu

Podívejte se jak v telefonu vybrat, vyjmout, kopírovat a vložit text.

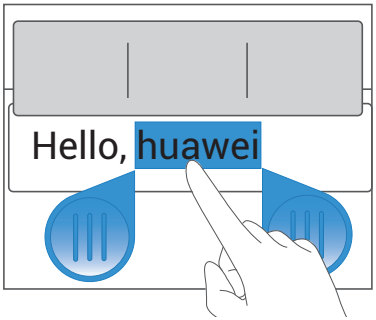


- **Vybrat text**: Klepněte a přidržte prst na textu, aby se objevily značky .

  Pak přetažením značky a vyberte rozsah textu, nebo klepnutím na **Vybrat vše** vyberte všechen text v textovém poli.

- **Kopírovat text**: Vyberte text a klepněte na **Kopírovat**.

- **Vyjmout text**: Vyberte text a klepněte na **Vyjmout**.

- **Vložit text**: Klepněte na místo, kam chcete text vložit. Přetažením značky přesunete místo vložení a klepnutím na **Vložit** vložíte text, který jste zkopírovali nebo vyjmuli.

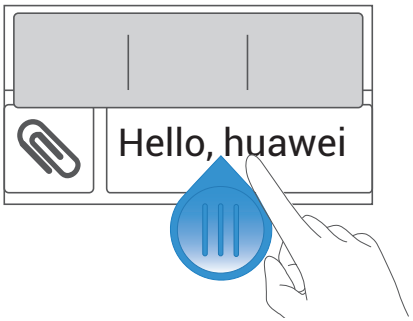

Individuální nastavení telefonu

Změna stylu domovské obrazovky

Váš telefon podporuje standardní a jednoduché styly domovské obrazovky.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. V části **Vše** klepněte na položku **Styl domovské obrazovky**.
3. Zvolte **Jednoduchý** nebo **Standardní** a klepněte na **POUŽÍT**.

Změna motivu

Změna motivu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Vyberte motiv a klepněte na **POUŽÍT**.

Přizpůsobení motivu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. V části **Místní** klepněte na položku **PŘIZPŮSOBIT**.
3. V seznamu prvků vyberte prvek, který chcete upravit.

Změna tapety

1. Na domovské obrazovce klepněte a přidržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Tapety**.
3. Na obrazovce **Tapeta** můžete provést tyto operace:
   - Klepnutím na **Tapeta uzank. obraz.** nastavíte tapetu, která se objeví na obrazovce pro uzamknutí telefonu.
   - Klepnutím na **Tapeta plochy** nastavíte tapetu domovské obrazovky.
   - Klepnutím na **Náhodná změna** nastavíte náhodnou změnu tapety domovské obrazovky.

Nastavení efektu přechodu domovské obrazovky

1. Na domovské obrazovce klepněte a přidržte prst na prázdném místě, aby se zobrazilo dialogové okno **Nastavit plochu**.
2. Klepněte na **Přechody**.
3. Vyberte efekt přechodu domovské obrazovky.

Nastavení zvuků

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** klepněte na položku **Zvuk**.
3. Klepněte na **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Tón oznámení** a zvolte některou z následujících karet:
   - **Vyzvánění**: Zvolte z výchozího výběru.
   - **Hudba**: Zvolte ze zvukových souborů, které jste uložili do telefonu.
4. Klepněte na **POUŽÍT**.

Změna stylu obrazovky pro uzamknutí

Odemknutí obrazovky gestem

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky** > **Gesto**.
4. Podle pokynů na obrazovce nastavte gesto pro odemknutí obrazovky.

Jakmile nastavíte gesto, budete jej muset provést vždy, když budete chtít odemknout obrazovku telefonu.

Odemknutí obrazovky kódem PIN

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky** > **PIN**.
4. Podle pokynů na obrazovce nastavte kód PIN pro odemknutí obrazovky.

Jakmile nastavíte kód PIN, budete jej muset zadat vždy, když budete chtít odemknout obrazovku telefonu.

Odemknutí obrazovky heslem

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Zámek obrazovky** > **Heslo**.
4. Podle pokynů na obrazovce nastavte heslo pro odemknutí obrazovky. Opakujte zadání hesla a klepněte na **OK**.

Jakmile nastavíte heslo, budete jej muset zadat vždy, když budete chtít odemknout obrazovku telefonu.

Přizpůsobení zkratek přepínačů na oznamovacím panelu

Wi-Fi, mobilní data, Bluetooth a další funkce můžete rychle zapnout nebo vypnout klepnutím na příslušné zkratky jejich přepínačů na oznamovací panelu. Můžete také změnit uspořádání zkratek přepínačů.

1. Rychlým tahem prstu od stavového řádku směrem dolů otevřete oznamovací panel.
2. Klepnutím na  zobrazíte seznam zkratek přepínačů.
3. Klepnutím na  v pravém horním rohu otevřete obrazovku **Vlastní zkratky**.
4. Přetáhněte zkratku přepínače na novou pozici v seznamu.

Změna velikosti písma

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** klepněte na položku **Obrazovka**.
3. Klepněte na **Velikost písma** a vyberte velikost písma.

Nastavení jasu obrazovky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** klepněte na položku **Obrazovka**.
3. Klepněte na **Jas**.
4. V zobrazeném dialogovém okně proveďte některou z následujících operací:
   - Zaškrtnete-li políčko **Automatický jas**, telefon automaticky přizpůsobí jas obrazovky okolnímu osvětlení.
   - Zrušením zaškrtnutí políčka **Automatický jas** a tažením posuvníku doleva snížíte jas obrazovky, tažením doprava jas zvýšíte.

Můžete také rychle táhnout prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel, a upravit jas obrazovky pomocí zástupců přepínačů.

Hovory

Telefonování

Inteligentní vytáčení

Inteligentní vytáčení umožňuje rychle vyhledávat kontakty zadáváním částí jejich jmen nebo čísel.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Zadejte iniciály nebo několik prvních písmen jména kontaktu, nebo část telefonního čísla kontaktu. Zobrazí se seznam odpovídajících kontaktů v telefonu a telefonních čísel v protokolu hovorů.
3. V seznamu klepněte na kontakt, který chcete volat.
4. Klepnutím na nebo provedete hovor.
5. Hovor ukončíte klepnutím na .

Tísňové volání


V případě mimořádné nouzové situace budete moci nadále volat tísňová čísla bez použití karty SIM. Musíte však být v oblasti pokryté signálem.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Zadejte místní tísňové číslo a klepněte na .

Tísňová volání jsou závislá na kvalitě mobilní sítě, okolním prostředí, pravidlech operátora a místních zákonech a předpisech. Při kritické komunikaci v tísňových situacích nikdy nespoléhejte jen na telefon.

Přijetí nebo odmítnutí hovoru


Při příchozím hovoru můžete stisknutím tlačítka hlasitosti ztlumit vyzvánění.

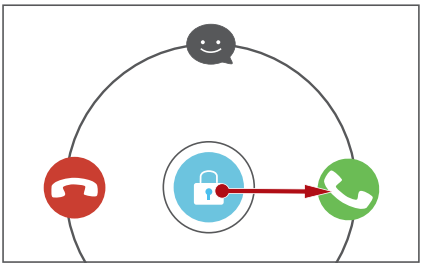

- Tažením ikony doprava přijmete hovor.
- Tažením ikony doleva odmítnete hovor.
- Tažením ikony nahoru odmítnete hovor a odešlete volajícímu zprávu.

Chcete-li upravit zprávu, která bude odeslána, na obrazovce číselníku klepněte na > **Nastavení** > **Odmítat hovory pomocí SMS**.

Co můžete dělat během hovoru

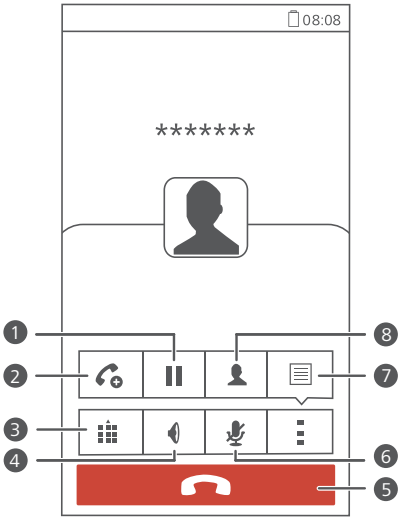

1	Klepnutím na ⋮ > ⏸ aktuální hovor přidržíte a opětovným klepnutím na ⏸ hovor obnovíte.
2	Klepnutím na ⋮ > 📞+ zahájíte třístranný hovor. Než začnete třístranné hovory používat, ujistěte se, že máte tuto službu aktivovanou. Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.
3	Klepnutím na ⠿ zobrazíte číselník.
4	Klepněte na 🔊 , chcete-li použít hlasitý telefon.
5	Hovor ukončíte klepnutím na 📵.
6	Klepnutím na 🎙 ztlumíte nebo zrušíte ztlumení mikrofonu.
7	Klepnutím na ⋮ > 📝 zobrazíte poznámkový blok.
8	Klepnutím na ⋮ > 👤 zobrazíte seznam kontaktů.

Chcete-li se vrátit k obrazovce hovoru, rychle táhněte prstem od stavového řádku dolů, aby se otevřel oznamovací panel, a klepněte na **Aktuální hovor**.

Přijetí hovoru od dalšího účastníka

Než přijmete hovor od dalšího účastníka, ujistěte se, že jste zapnuli funkci dalšího hovoru na lince.

1. Máte-li příchozí hovor, když již hovoříte s někým jiným, přetažením ikony doprava přijmete nový hovor a první hovor přidržíte.
2. Klepnutím na 🔁 můžete přepínat mezi oběma hovory.

Uskutečnění konferenčního hovoru

S vaším telefonem lze snadno uskutečnit konferenční hovory mezi přáteli, rodinou i spolupracovníky.

Než začnete konferenční hovory používat, ujistěte se, že máte tuto službu aktivovanou. Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.

1. Zavolejte prvního účastníka.
2. Když je hovor spojen, klepnutím na ⋮ > zavolejte druhého účastníka. Hovor s prvním účastníkem bude přidržen.
3. Jakmile je spojen druhý hovor, klepnutím na zahajte konferenční hovor.
4. Chcete-li přidat do hovoru další účastníky, opakujte kroky 2 a 3.
5. Hovor ukončíte klepnutím na .

Použití protokolu hovorů

Protokol hovorů zaznamenává vaše hovory, přijaté a zmeškané hovory.

Přidání kontaktu z protokolu hovorů

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vytáčení** vyberte číslo, které chcete přidat jako kontakt, a klepněte na .
3. Klepněte na **Vytvořit nový kontakt** nebo **Uložit do existujícího kontaktu**.

Můžete také klepnout a přidržet prst na čísle, které chcete přidat, a klepnout na **Vytvořit nový kontakt** nebo **Uložit do existujícího kontaktu**.

Kontakty

Vytvoření kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Vytvořit nový kontakt** (nebo klepněte na).
3. Vyberte umístění pro uložení kontaktu.
4. Zadejte jméno kontaktu, telefonní číslo a další informace.
5. Klepněte na **ULOŽIT**.

Import nebo export kontaktů

Váš telefon podporuje pouze soubory s kontakty ve formátu .vcf. Jedná se o standardní formát souborů pro ukládání kontaktů. Do souborů .vcf lze uložit jména kontaktů, adresy, telefonní čísla a další údaje.

Import kontaktů z úložiště

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Importovat kontakty** > **Úložiště** (nebo klepněte na > **Import/Export** > **Importovat z úložiště**).
3. Vyberte jeden nebo více souborů .vcf, a klepněte na **OK**.

Import kontaktů z karty SIM

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Importovat kontakty** > **SIM 1** nebo **SIM 2** (nebo klepněte na > **Import/Export** > **Import z sim 1** nebo **Import z sim 2**).
3. Klepněte na kontakty, které chcete importovat, nebo klepnutím na **VŠE** vyberte všechny kontakty, a potom klepněte na **IMPORT**.

Import kontaktů ze zařízení Bluetooth

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Importovat kontakty** > **Jiný telefon** (nebo klepněte na > **Import/Export** > **Importovat z jiného telefonu**).
3. Vyberte **Podporuje Bluetooth** a klepněte na **DALŠÍ**. Telefon pak zapne Bluetooth a vyhledá zařízení Bluetooth.
4. Klepněte na zařízení Bluetooth, ze kterého chcete importovat kontakty.

Po spárování obou zařízení telefon automaticky importuje z druhého zařízení soubor .vcf.

Export kontaktů do úložiště

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na > **Import/Export** > **Exportovat do úložiště**.
3. Klepněte na **Exportovat**.
4. Zvolte, odkud chcete exportovat kontakty, a klepněte na **OK**.

Chcete-li zobrazit právě exportovaný soubor .vcf, otevřete **Správce souborů**. Ve výchozím nastavení je soubor uložen v kořenovém adresáři vnitřní paměti telefonu.

Export kontaktů do karty SIM

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na > **Import/Export** > **Export na sim 1** nebo **Export na sim 2**.
3. Klepněte na kontakty, které chcete exportovat, nebo klepnutím na **VŠE** vyberte všechny kontakty, a potom klepněte na **EXPORTOVAT**.
4. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na **OK**.

Kopírování kontaktů

Kontakty můžete kopírovat z karty SIM do telefonu a naopak.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Klepněte na  > **Nastavení** > **Kopírovat kontakty** a zvolte, odkud chcete zkopírovat kontakty.
3. Klepněte na kontakty, které chcete kopírovat, nebo klepnutím na **VŠE** vyberte všechny kontakty.
4. Klepněte na **KOPÍROVAT** a zvolte, kam chcete kontakty zkopírovat.

Vyhledání kontaktu

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Zadejte jméno nebo iniciály kontaktu. Během psaní se budou zobrazovat odpovídající kontakty.

Chcete-li například vyhledat John Doe, zadejte **John Doe** nebo **JD**.

Sdílení kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Klepněte na  > **Import/Export** > **Sdílet kontakty**.
3. Klepněte na kontakty, které chcete sdílet, nebo klepnutím na **VŠE** vyberte všechny kontakty.
4. Klepněte na **SDÍLET**, a ze zobrazené nabídky možností vyberte způsob sdílení.

Skupiny kontaktů

Můžete vytvořit skupinu kontaktů a všem jejím členům současně odeslat zprávu nebo e-mail.

Vytvoření skupiny kontaktů

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Oblíbené** klepněte na položku > **Vytvořit skupinu**.
3. Pojmenujte skupinu kontaktů.
4. Klepněte na **Přidat člena**.
5. Vyberte kontakty, které chcete přidat do skupiny, nebo klepnutím na **VŠE** vyberte všechny kontakty, a potom klepněte na **PŘIDAT**.
6. Klepněte na **ULOŽIT**.

Odesílání zpráv nebo e-mailů skupině kontaktů

Na domovské obrazovce klepněte na . V části **Oblíbené** klepněte a přidržte prst na skupině kontaktů, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail, a ze zobrazené nabídky možností zvolte **Odeslat zprávu** nebo **Odeslat e-mail**.

Můžete také otevřít skupinu kontaktů a klepnutím na poslat zprávu nebo klepnutím na poslat e-mail.

Posílání zpráv

Odeslání textové zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na .
3. Klepněte do textového pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Během psaní se budou zobrazovat odpovídající kontakty. Klepnutím vyberte kontakt.

 Klepnutím na  můžete vybrat více kontaktů.

4. Napište zprávu.
5. Klepněte na  nebo .

Odeslání multimediální zprávy

Před odesláním multimediální zprávy se ujistěte, že máte zapnuty datové služby. Za využití dat mohou být účtovány poplatky. Podrobné informace získáte od poskytovatele služeb.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na .
3. Klepněte do textového pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Během psaní se budou zobrazovat odpovídající kontakty. Klepnutím vyberte kontakt.

 Klepnutím na  můžete vybrat více kontaktů.

4. Klepněte na  > **Přidat předmět** a zadejte předmět zprávy.
5. Napište zprávu.
6. Na obrazovce pro úpravu zprávy můžete provést tyto operace:

- Rychlým tahem doleva přepnete na hlasový vstup.
- Klepněte na , vyberte typ přílohy a připojte soubor.

Jestliže chcete připojit ke zprávě více souborů, klepněte na **Prezentace**. Klepnutím na **Odstranit snímek** smažete aktuální prezentaci.

7. Klepněte na nebo .

Odpovídání na zprávu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Napište zprávu.
4. Klepněte na nebo .

Hledání zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na > **Vyhledávání**.
3. Zadejte zprávu nebo jméno kontaktu, nebo jejich části. Telefon pak zobrazí odpovídající výsledky.

Správa zpráv

Kopírování zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Klepněte a přidržte prst na zprávě, kterou chcete zkopírovat, a klepněte na **Kopírovat text**.

4. Klepněte a přidržte prst na oblasti, kam chcete zprávu vložit, a ze zobrazené nabídky možností zvolte **Vložit**.

Přeposlání zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Klepněte a přidržte prst na zprávě, kterou chcete přeposlat, a klepněte na **Předat dál**.
4. Klepněte do textového pole příjemce a zadejte jméno nebo telefonní číslo kontaktu.

Klepnutím na můžete vybrat více kontaktů.

5. Klepněte na nebo .

Odstranění zprávy

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv klepněte na jméno nebo telefonní číslo kontaktu. Zobrazí se vlákno konverzace.
3. Potom můžete provádět následující:
   - Klepněte a přidržte prst na zprávě, kterou chcete odstranit, a klepněte na **Smazat**.
   - Klepnutím na > **Smazat** odstraníte současně více zpráv.

Odstranění vlákna

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V seznamu vláken zpráv můžete provést následující:
   - Klepněte a přidržte prst na vláknu, které chcete odstranit, a klepněte na **Odstranit konverz.**.
   - Klepnutím na > **Smazat** odstraníte současně více vláken.

Prohlížeč

Prohlížení webových stránek

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Do pole adresy zadejte adresu webové stránky. Během zadávání telefon zobrazuje odpovídající weby.
3. Klepněte na webovou stránku, kterou chcete navštívit.

Správa záložek

Záložky umožňují sledovat vaše oblíbené webové stránky.

Přidání záložky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na obrazovce **Prohlížeč** otevřete webovou stránku, kterou chcete přidat jako záložku.
3. Klepněte na ⋮ > **Uložit do záložek**.
4. Pojmenujte záložku a klepněte na **OK**.

Přístup k záložce

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na ⋮ > **Záložky**.
3. Pod položkou **Lokální** klepněte na záložku.

Úprava záložky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na ⋮ > **Záložky**.

3. Klepněte a přidržte prst na záložce, kterou chcete upravit, a klepněte na **Upravit záložku**.
4. Přejmenujte záložku, změňte adresu webové stránky, nebo revidujte informace o účtu. Potom klepněte na **OK**.

Nastavení domovské stránky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na ⋮ > **Nastavení** > **Obecné** > **Nastavit domovskou stránku**.
3. Ze zobrazené nabídky možností vyberte webovou stránku, kterou chcete nastavit jako domovskou stránku.

Vymazání historie prohlížení

Z důvodu lepší ochrany vašeho soukromí občas vymažte historii prohlížení.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na ⋮ > **Nastavení** > **Ochrana os. údajů a zabezpečení** > **Vymazat historii**.
3. Klepněte na **OK**.

E-mail

Přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP

Při přidání e-mailového účtu POP3 nebo IMAP musí být nastaveny příslušné parametry. Podrobné informace získáte od poskytovatele e-mailových služeb.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Zvolte typ e-mailového účtu.
3. Vyplňte položky **E-mailová adresa** a **Heslo** a klepněte na **Další**.
4. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení e-mailu. Systém se pak automaticky připojí k serveru a zkontroluje serverové nastavení.

Jakmile je e-mailový účet nastaven, objeví se obrazovka **Doručená pošta**.

Chcete-li přidat další e-mailové účty, klepněte na > **Nastavení** > **NOVÝ ÚČET** na obrazovce **Doručená pošta**.

Přidání účtu Exchange

Exchange je e-mailový systém vyvinutý společností Microsoft pro implementaci komunikace uvnitř podniku. Někteří poskytovatelé e-mailových služeb také poskytují účty Exchange pro jednotlivce a rodiny.
Při přidání účtu Exchange musí být nastaveny příslušné parametry. Podrobné informace získáte od poskytovatele e-mailových služeb.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Exchange**.
3. Vyplňte položky **E-mailová adresa**, **Doména**, **Uživatelské jméno** a **Heslo**. Potom klepněte na **Další**.
4. Podle pokynů na obrazovce nakonfigurujte nastavení e-mailu. Systém se pak automaticky připojí k serveru a zkontroluje serverové nastavení.

Jakmile je e-mailový účet nastaven, objeví se obrazovka **Doručená pošta**.

Odeslání e-mailu

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na panel e-mailové adresy v horní části obrazovky vyberte e-mailový účet.
3. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na .
4. Zadejte jednoho nebo více příjemců.

   Chcete-li odeslat e-mail více příjemcům, klepněte na **+ Kopie/skrytá**. Jednotlivé e-mailové adresy oddělte středníkem (;).

5. Zadejte předmět a napište svou zprávu. Klepnutím na nahrajte přílohy.
6. Jakmile jste hotovi, klepnutím na odešlete zprávu.

Kontrola e-mailů

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na panel e-mailové adresy v horní části obrazovky vyberte e-mailový účet.
3. Na obrazovce **Doručená pošta** klepněte na zprávu, kterou chcete číst.
4. Potom můžete provádět následující:
   - Klepnutím na e-mail odstraníte.
   - Klepnutím na na e-mail odpovíte.
   - Klepnutím na odpovíte všem.
   - Klepnutím na e-mail přepošlete.
   - Klepnutím na se vrátíte na předchozí e-mail.
   - Klepnutím na přejdete na další e-mail.


V závislosti na stavu sítě může být přijímání e-mailů poněkud opožděno. Klepnutím na aktualizujete e-mailovou schránku.

Multimédia

Fotoaparát

Váš telefon podporuje řadu scénářů pro digitalizaci, jako například krajiny, portrét a dynamický scénář. Dále podporuje následující režimy pořizování snímků: inteligentní, beauty (krása), panoramatický, zvuk & snímek a ovládání zvukem.

Obrazovka pro snímání obrazu

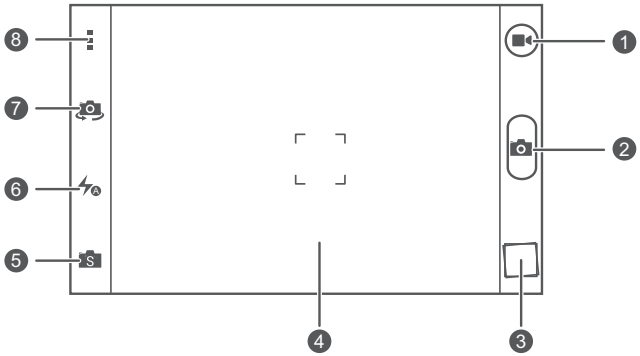

1	Klepnutím na přepnete do režimu videa.
2	Klepnutím na přepnete do režimu fotografie.
3	Po klepnutí na miniaturu si můžete své fotografie a videa prohlédnout.
4	• Klepněte na objekt v hledáčku, chcete-li na něj fotoaparát zaostřit. • Roztáhnutím dvou prstů od sebe přiblížíte obraz. Stažením prstů k sobě obraz oddálíte.
5	Klepnutím na vyberete režim snímání.
6	Klepnutím na nastavíte režim blesku.

7	Klepnutím na lze přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem.
8	Klepnutím na zobrazíte další možnosti.

Fotografování

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit. Fotoaparát můžete zaostřit automaticky nebo klepnutím na obrazovku. Když je fotoaparát zaostřen, rámeček ve středu hledáčku se rozsvítí zeleně.
3. Klepněte na .

Záznam videa

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Nakomponujte scénu, kterou chcete zaznamenat.
3. Klepnutím na spustíte záznam.
4. Během záznamu zaostřete na předmět nebo prostor klepnutím něj.

Klepnutím na pozastavíte záznam.

5. Klepnutím na záznam zastavíte.

Fotografování v režimu „beauty“

Chcete vypadat dokonale na fotografiích skvělé kvality? Zapněte režim „beauty“ (krása), a získáte úžasné fotky.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepnutím na > přepnete do režimu beauty.
3. Tažením posuvníku nastavte úroveň krásy.
4. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit. Fotoaparát rozpozná obličej, a zaostří na něj.
5. Klepněte na .

Pořízení zvukové fotografie

Při focení můžete nahrát zvukový klip, aby byla fotografie živější.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Klepnutím na  > přepnete do režimu zvukové fotografie.
3. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit.
4. Klepnutím na pořídíte fotografii. Telefon pak po dobu několika sekund zaznamenává zvukový klip. Na fotografii, kterou jste právě pořídili, zaznamenejte své myšlenky.

Použití funkce HDR

Technologie pro zobrazování s vysokým dynamickým rozsahem (HDR) zlepšuje podrobnosti v nejsvětlejších a nejtmavších místech fotografie, takže fotografie jsou jako živé.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Klepnutím na  > přepnete do režimu HDR.
3. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit.
4. Klepněte na .

Přední fotoaparát technologii HDR nepodporuje.

Fotografování pomocí zvukového ovládání

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Klepnutím na  > přepnete do režimu zvukového ovládání.
3. Nakomponujte scénu, kterou chcete zachytit. Když okolní hluk dosáhne určité úrovně decibelů, váš telefon pořídí fotografii.

Galerie

Prohlížení fotografií nebo videa

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na album.
3. Klepnutím na fotografii nebo video je zobrazíte v režimu celé obrazovky.

Při prohlížení fotografie stáhněte dva prsty k sobě, chcete-li obraz oddálit, nebo prsty roztáhněte, chcete-li jej přiblížit.


Přehrávání prezentace

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na album.
3. Klepnutím na > **Prezentace** přehrajte prezentaci fotografií v albu.
4. Klepnutím na obrazovku můžete prezentaci zastavit.

Hudba

Poslech hudby

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Vyberte kategorii.
3. Klepněte na skladbu, kterou chcete přehrát.
4. Klepnutím na přehrávanou skladbu přejdete do hlavního přehrávacího rozhraní.

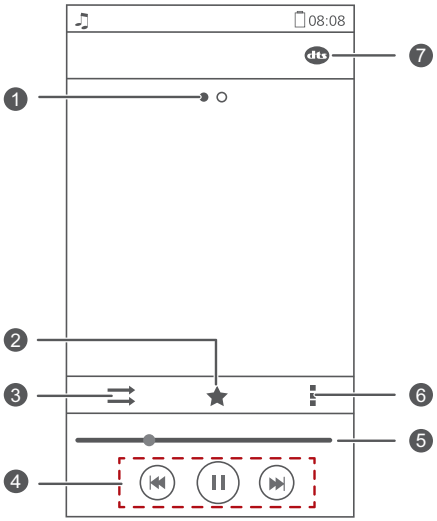

1	Rychlým tahem vlevo nebo vpravo můžete přepínat mezi obalem alba a texty.
2	Klepnutím na ★ přidáte skladbu do svého **Oblíbené**.
3	Klepnutím na ⇄ můžete přepínat mezi různými režimy přehrávání (opakování aktuální skladby, opakování seznamu přehrávání, náhodné přehrávání a přehrávání v pořadí).
4	• Klepnutím na ▶ spustíte přehrávání, a klepnutím na ⏸ přehrávání pozastavíte. • Klepnutím na ⏮ se vrátíte na předchozí skladbu. • Klepnutím na ⏭ přejdete na další skladbu.
5	Přehrávání lze ovládat tažením posuvníku.
6	Klepnutím na ⋮ zobrazíte nabídku možností, ze které můžete provádět další operace.
7	Klepnutím na dts povolíte nebo zakážete zvuk DTS.

Během přehrávání skladby můžete klepnout na a obrazovku přehrávání zavřít bez zastavení skladby. Chcete-li vrátit zpět obrazovku přehrávání hudby, otevřete oznamovací panel a klepněte na přehrávanou skladbu.

Vytvoření seznamu skladeb

Vytváření seznamů skladeb vám umožní být kreativní při práci se skladbami a uspořádat je do skupin. Budete moci poslouchat takový seznam skladeb, který nejlépe vyhovuje vaší náladě.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Playlisty** > **Nový sezn. skladeb**.
3. Klepněte do textového pole, zadejte název seznamu skladeb, a klepněte na **Uložit**.
4. V zobrazeném dialogovém okně klepněte na **OK**.
5. Vyberte skladby, které chcete přidat.
6. Klepněte na **PŘIDAT**.

Přehrávání seznamu skladeb

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Playlisty**.
3. Klepněte a přidržte prst na seznamu skladeb, který chcete přehrát, a klepněte na **Přehrát**.

Připojení k internetu

Síť Wi-Fi

Váš telefon lze připojit k sítím Wi-Fi. Některá veřejná místa, jako jsou letiště a knihovny, mohou nabízet připojení k síti Wi-Fi. Používání sítí Wi-Fi poskytovaných některými poskytovateli internetových služeb může vyžadovat poplatky. Než začnete používat veřejný Wi-Fi hotspot, seznamte se s politikou poplatků tohoto poskytovatele služeb.

Připojení k síti Wi-Fi

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** zapněte Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi.
3. Klepněte na **Wi-Fi**. Váš telefon poté vyhledá dostupné sítě Wi-Fi a zobrazí je.
4. Klepněte na Wi-Fi síť, ke které se chcete připojit.
   - Pokud je síť Wi-Fi otevřená, připojíte se k ní přímo.
   - Pokud je síť Wi-Fi šifrovaná, po zobrazení výzvy zadejte klíč a klepněte na **Připojit**.

Pokud je zapnuto jak připojení Wi-Fi, tak i mobilní data, telefon se přednostně připojí k síti Wi-Fi.

Připojení k síti Wi-Fi pomocí WPS

Technologie WPS (Wi-Fi Protected Setup) umožňuje rychlé připojení k síti Wi-Fi. Stačí stisknout tlačítko WPS nebo zadat PIN pro připojení telefonu k Wi-Fi routeru, který podporuje technologii WPS.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** zapněte Wi-Fi klepnutím na přepínač Wi-Fi.
3. Klepněte na **Wi-Fi**.

4. Klepněte na ⋮ > **Tlačítko WPS** a stiskněte tlačítko WPS na Wi-Fi routeru.

Chcete-li se připojit k síti Wi-Fi pomocí WPS PIN, klepněte na ⋮ > **Zadejte kód PIN WPS**.

Sdílení mobilního datového připojení vašeho telefonu

Wi-Fi hotspot

Váš telefon může fungovat jako Wi-Fi hotspot pro další zařízení a sdílet své mobilní datové připojení.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  a potom na kartu **Vše**.
2. V části **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** klepněte na položku **Další...**.
3. Klepněte na **Tethering a přenosný hotspot**.
4. Zaškrtnutím políčka **Přenosný hotspot WiFi** povolte funkci Wi-Fi hotspot.
5. Klepněte na **Konfigurace hotspotu WiFi**.
6. Nastavte název Wi-Fi hotspotu, režim šifrování a klíč. Na jiných zařízeních, která chtějí získat přístup k síti vašeho telefonu, musí být zadán tento klíč.

   Pro lepší zabezpečení sítě Wi-Fi doporučujeme nastavit režim šifrování na WPA2PSK.

7. Klepněte na **Uložit**.

Na zařízení, které chcete použít, vyhledejte síť Wi-Fi telefonu a připojte se k ní.

Sdílení dat

Bluetooth

Váš telefon je vybaven technologií Bluetooth, která umožňuje připojit se k ostatním zařízením s aktivovaným rozhraním Bluetooth za účelem bezdrátového přenosu dat. Při používání technologie Bluetooth se pohybujte v okruhu 10 metrů (33 stop) od ostatních zařízení Bluetooth.

Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** klepnutím na **Bluetooth** zapnete nebo vypnete Bluetooth. Po zapnutí Bluetooth se na stavovém řádku zobrazí .

Pokud Bluetooth nepoužíváte, vypněte jej, aby se šetřila energie baterie.

Přejmenování telefonu

Než přejmenujete telefon, zapněte Bluetooth. Ve výchozím nastavení odpovídá název vašeho telefonu jeho modelu. Název můžete změnit, aby byl více osobní a aby se snáze hledal.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** klepněte na položku **Bluetooth**.
3. Klepněte na > **Přejmenovat telefon**.
4. Přejmenujte svůj telefon, a klepněte na **Přejmenovat**.

Vyhledání a spárování s jinými zařízeními Bluetooth

Před spárováním telefonu s jiným zařízením zapněte Bluetooth. Zobrazí se název vašeho telefonu. Zaškrtněte políčko vedle názvu telefonu, aby se telefon nastavil jako viditelný pro ostatní zařízení Bluetooth.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .

2. V části **Vše** klepněte na položku **Bluetooth**. Váš mobilní telefon začne automaticky vyhledávat zařízení Bluetooth v dosahu.
3. V seznamu zjištěných zařízení Bluetooth klepněte na zařízení, a podle pokynů na obrazovce s ním telefon spárujte.

Chcete-li se odpojit od spárovaného zařízení Bluetooth, v části **PÁROVANÁ ZAŘÍZENÍ** klepněte na > **Zrušit párování**.

Pokud nelze nastavit připojení přes Bluetooth k jinému zařízení, je možné, že zařízení není kompatibilní s vaším telefonem.

Sdílení souborů pomocí Bluetooth

Výměna dat s jiným zařízením Bluetooth je možná až po povolení funkce Bluetooth u obou zařízeních a po jejich spárování.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte a přidržte prst na souboru, který chcete odeslat, a klepněte na **Sdílet** > **Bluetooth**.
3. Vyberte zařízení.

Wi-Fi Direct

Technologie Wi-Fi Direct umožňuje spojení dvou zařízení za účelem přenosu dat bez použití přístupového bodu.

Propojení dvou zařízení technologií Wi-Fi Direct

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** klepnutím na **Wi-Fi** zapněte Wi-Fi.
3. V seznamu sítí Wi-Fi klepnutím na > **Wi-Fi direct** vyhledejte dostupná zařízení.
4. Vyberte zařízení.

Odeslání souboru pomocí technologie Wi-Fi Direct

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte a přidržte prst na souboru, který chcete odeslat, a klepněte na **Sdílet**.
3. Klepnutím na **Wi-Fi Direct** vyhledejte dostupná zařízení.
4. Vyberte zařízení.

Příjem souboru pomocí technologie Wi-Fi Direct

Pokud soubor pochází z Wi-Fi Direct, telefon jej začne automaticky přijímat. Otevřením oznamovacího panelu můžete zobrazit pokrok přijímání souboru.

Ve výchozím nastavení se přijaté soubory ukládají do složky **Wi-Fi Direct** v aplikaci **Správce souborů**.

Připojení telefonu k počítači

Režim MTP

Pomocí režimu MTP můžete mezi telefonem a počítačem přenášet multimediální soubory, jako jsou fotografie, skladby a videa. Je vyžadován Windows Media Player 11 nebo novější.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Na obrazovce **Metody připojení USB** zvolte **Správce souborů v zařízení (MTP)**. Do počítače se automaticky nainstaluje ovladač telefonu.
3. Po instalaci ovladače otevřete novou jednotku a začněte přenášet multimediální soubory mezi telefonem a počítačem. Multimediální obsah v telefonu je možné prohlížet pouze pomocí aplikace Windows Media Player.

Režim HiSuite

HiSuite je aplikace pro přenos souborů vyvinutá společností Huawei, která vám umožní zálohovat, synchronizovat a přenášet data mezi telefonem a počítačem.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.

2. Na obrazovce **Metody připojení USB** zvolte **Sada pro počítač (HiSuite)**.
3. Na počítači otevřete novou jednotku, poklepejte na **HiSuiteDownLoader.exe**, a podle pokynů na obrazovce nainstalujte HiSuite. V zobrazeném okně aplikace HiSuite pak můžete spravovat svůj telefon.

Režim velkokapacitního úložiště

Pokud je do telefonu vložena karta microSD, můžete telefon používat jako velkokapacitní paměťové zařízení USB a přenášet soubory mezi telefonem a počítačem.

1. Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači.
2. Na obrazovce **Metody připojení USB** zvolte **USB flashdisk**.
3. Klepněte na **Zapnout úložiště USB** potom klepněte na **OK**.
4. Po instalaci ovladače počítač identifikuje váš telefon jako velkokapacitní paměťové zařízení USB. Otevřením nové jednotky zobrazte soubory na kartě microSD.

Správce souborů

Přepínání mezi zobrazením kategorií a seznamu

Správce souborů nabízí zobrazení kategorií a seznamu.

- V zobrazení kategorií jsou zvukové klipy, videa, obrázky a aplikace ve vnitřním úložišti a na kartě microSD vašeho telefonu zobrazeny podle kategorií, kterými můžete snadno procházet.
- V zobrazení seznamu jsou soubory ve vnitřním úložišti a na kartě microSD vašeho telefonu zobrazeny v seznamu.

Na domovské obrazovce klepněte na . V části **Místní** klepnutím na přepněte na zobrazení kategorií, nebo klepnutím na přepněte na zobrazení seznamu.

Vytvoření složky

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod **Místní** přepněte na zobrazení seznamu a klepněte na **Vnitřní** nebo **Karta SD**.
3. Klepněte na > **Nová složka**.
4. Pojmenujte složku a klepněte na **Uložit**.

Hledání souboru

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod **Místní** přepněte na zobrazení seznamu a klepněte na **Vnitřní** nebo **Karta SD**.
3. Klepněte na > **Hledat**.
4. Zadejte část názvu nebo celý název souboru. Během psaní se budou zobrazovat výsledky hledání.

Kopírování, vyjmutí a vložení souboru

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Pod **Místní** přepněte na zobrazení seznamu a klepněte na **Vnitřní** nebo **Karta SD**.
3. Klepněte na  nebo  .
4. Klepněte na soubor, který chcete zkopírovat nebo vyjmout, a klepněte na **KOPÍROVAT** nebo **VYJMOUT**.
5. Vyberte, kam chcete soubor vložit a klepněte na **VLOŽIT**.

Přejmenování souboru

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Pod **Místní** přepněte na zobrazení seznamu a klepněte na **Vnitřní** nebo **Karta SD**.
3. Klepněte a přidržte prst na souboru, který chcete přejmenovat, a klepněte na **Přejmenovat**.
4. Přejmenujte soubor a klepněte na **OK**.

Odstranění souboru

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Pod **Místní** přepněte na zobrazení seznamu a klepněte na **Vnitřní** nebo **Karta SD**.
3. Klepněte na  .
4. Vyberte soubor, který chcete odstranit, a klepněte na **SMAZAT**.
5. Klepněte na **OK**.

Vytvoření zástupce pro soubor nebo složku

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Pod **Místní** přepněte na zobrazení seznamu a klepněte na **Vnitřní** nebo **Karta SD**.
3. Klepněte a přidržte prst na souboru nebo složce, pro kterou chcete vytvořit zástupce, a ze zobrazené nabídky možností zvolte **Zástupci na ploše**.

Kontrola stavu úložiště

Před uložením velkých souborů do vnitřního úložiště telefonu nebo na kartu microSD nejdříve zkontrolujte, zda je dostatek volného místa.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. V části **Místní** klepněte na položku ☰ > **Úložiště**.
3. Na obrazovce **Úložiště** se zobrazí celkové a volné místo ve vnitřním úložišti telefonu nebo na kartě microSD.

Správa aplikací

Stahování aplikací

Různé zdroje nabízejí bohatý výběr aplikací. Můžete:

- Stahovat aplikace z obchodu Play Store společnosti Google.
- Stahovat aplikace z webových stránek pomocí prohlížeče ve vašem telefonu.
- Stahovat aplikace pomocí počítače a kopírovat je do telefonu.
- Připojit telefon k počítači a stahovat aplikace pomocí HiSuite nebo jiných aplikací třetích stran.

Instalace aplikace

Vaším primárním zdrojem stahování by měl být obchod App Center. Některé aplikace stažené z jiných zdrojů mohou být nebezpečné nebo nekompatibilní s vaším telefonem.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Vyberte aplikaci, kterou chcete nainstalovat.
3. Klepněte na > **Instalovat** a potom na **Hotovo**.

Během instalace se může objevit zpráva **Instalace byla zablokována**. Pozorně si zprávu přečtěte. Chcete-li pokračovat v instalaci, klepněte **Nastavení** a vybráním zaškrtávacího políčka **Neznámé zdroje** umožněte instalaci aplikací jiných dodavatelů. Pak pokračujte klepnutím na .

Zobrazení aplikací

Můžete zobrazit velikost a přístupová oprávnění aplikací nainstalovaných na vašem telefonu. Můžete také zobrazením spuštěných aplikací zkontrolovat průběžný stav systému.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** klepněte na položku **Spravovat aplikace**.
3. Zvolte typ aplikace: stažená, běžící nebo všechny.
4. Klepnutím na aplikaci zobrazíte podrobnosti, a rychlým tahem nahoru nebo dolů získáte další informace.

Sdílení aplikace

1. Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci, kterou chcete sdílet, a podržte, až se v horní části obrazovky objeví .
2. Přetáhněte tuto aplikaci na .
3. Na zobrazené obrazovce vyberte způsob sdílení, a postupem podle pokynů na obrazovce aplikaci nasdílejte.

Systémové aplikace nelze sdílet.

Odinstalace aplikace

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** klepněte na položku **Spravovat aplikace**.
3. Rychle táhněte **Vše** a vyberte aplikaci, kterou chcete odinstalovat.
4. Klepněte na **Odinstalovat** > **OK**.

Některé předinstalované aplikace nelze odinstalovat.

Vymazání mezipaměti aplikací

Vymazáním mezipaměti aplikací lze uvolnit úložiště telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** klepněte na položku **Spravovat aplikace**.
3. Rychle táhněte **Vše** a klepněte na **Vymazat mezipaměť**.

Správce telefonu

Urychlovač telefonu

Pokud jste zaznamenali zpomalení telefonu, je možné, že máte příliš mnoho aplikací, které používají příliš mnoho paměti. Optimalizujte svůj systém pomocí urychlovače telefonu.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Urychlovač telefonu**.
3. Vyberte nežádoucí aplikace, a klepněte na **ZAVŘÍT**.

Čistič úložiště

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Čistič úložiště**.
3. Klepněte na **Inteligentní vyhledávání** a vyčistěte úložiště telefonu na základě výsledků skenování.

Na obrazovce **Čistič úložiště** klepnutím na nastavíte pravidelné čištění vyrovnávací paměti telefonu, miniatur, úložiště a další (můžete nastavit časový interval).

Filtr obtěžování

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Klepněte na **Filtr obtěžování**.
3. Na obrazovce **Filtr obtěžování** můžete provést tyto operace:
   - Klepnutím na **Hovory** nebo **Zprávy** zobrazíte blokovaná volání nebo zprávy.
   - Klepnutím na **Černá l.** > **PŘIDAT KONTAKTY** přidáte číslo na černou listinu.

Úspora energie

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Klepněte na **Úspora energie**.
3. Na obrazovce **Úspora energie** můžete provést tyto operace:
   - Vypnout funkce, které se nepoužívají, aby se šetřila energie.
   - Klepnutím na **Sledování napájení** manuálně optimalizovat plán napájení na základě výsledků skenování.
   - Klepnutím na **Inteligentní** povolit inteligentní režim a nechat telefon, aby šetřil energii, a současně umožnit plné využití všech jeho funkcí.
   - Klepnutím na **Maximální výdrž** povolit režim dlouhé výdrže, a nechat telefon spotřebovávat co nejmenší možné množství energie.
   - Klepnutím na **Normální** povolit normální režim.

Správce oznámení

Některé aplikace mohou na telefonu zobrazovat veškeré druhy oznámení. Správce oznámení umožňuje nastavit pravidla pro omezení oznámení, aby se zabránilo přijímání zbytečných informací.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Na spodní části obrazovky rychle táhněte vlevo, a klepněte na **Správce ozn.**.
3. Na obrazovce **Správce oznámení** můžete provést tyto operace:
   - Klepnutím na **Pravidla** zobrazíte aplikace, které mohou posílat upozornění na oznamovací panel, a nastavíte oznamovací práva pro vaše aplikace.
   - Klepnutím na **Protokol** zobrazíte blokovaná oznámení.

Správce spuštění

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. Na spodní části obrazovky rychle táhněte vlevo, a klepněte na **Správce spuštění**.
3. Na obrazovce **Správce spuštění** můžete provést tyto operace:
   - Vybráním aplikace nastavíte její automatické spuštění při spuštění systému.
   - Zrušením výběru aplikace zabráníte jejímu spuštění při spuštění systému.

Nástroje

Hodiny

Hodiny je aplikace, která umožňuje zobrazit čas po celém světě, sledovat dobu pomocí stopek nebo časovače, případně nastavit alarm, aby vás ráno probudil.

Budík

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod **Budík** můžete:
   - Přidejte alarm: Klepněte na a nastavte čas alarmu, tón vyzvánění, četnost opakování a další volby. Potom klepněte na **HOTOVO**.
   - Zapněte nebo vypněte alarm: Klepnutím na tlačítko přepínače na pravé straně alarmu zapnete nebo vypnete alarm.
   - Nakonfigurujte nastavení alarmu: Klepněte na , a nastavte, zda má alarm zvonit v tichém režimu, dobu trvání odložení, a co budou dělat tlačítka hlasitosti při stisknutí.
   - Odstraňte alarm: Klepněte na , vyberte alarm, který chcete odstranit, a potom klepněte na **SMAZAT**.

Když alarm zvoní, klepnutím na **Dřímání 5 min** jej ztlumte, nebo rychlým tahem prstem **Zavřít** doprava alarm zastavte.

Použití světového času

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Pod **Svět. čas** můžete:
   - Přidejte město: Klepněte na , zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst, a klepněte na město, které chcete přidat.

- Nastavte domovské město: Klepnutím na nastavte domovské časové pásmo a systémové datum a čas.
- Odstraňte město: Klepněte na , vyberte město, které chcete odstranit, a potom klepněte na **SMAZAT**.

Časovač

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. Na kartě **Časovač** otáčením knoflíku nastavte dobu trvání časovače, nebo stisknutím tlačítka **1 min**, **3 min** nebo **5 min** rychle nastavte dobu trvání.
3. Jakmile jste hotovi, klepnutím na **Spustit** spusťte časovač.
4. Když časovač skončí, telefon přehraje tón a spustí přesčasové časování. Klepnutím na **Zavřít** zastavíte tón a resetujete časovač.

Když časovač běží, klepnutím na tlačítko **Resetovat** jej můžete resetovat.

Počasí

Počasí poskytuje nejnovější informace o počasí ve městech po celém světě. Informace o počasí můžete sdílet s rodinou a přáteli.

Než začnete aplikaci**Počasí** používat, zapněte v telefonu službu GPS a datové služby.

Přidání města

Přidejte města, která vás zajímají a u kterých chcete kontrolovat informace o počasí v reálném čase.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Klepněte na > .
3. Zadejte název města. Poté se zobrazí odpovídající města.
4. Vyberte město, které chcete přidat.

Kromě aktuálního města můžete přidat až devět měst.

Aktualizace počasí

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Rychlým tahem prstem vlevo nebo vpravo vyhledejte město, jehož počasí chcete aktualizovat.
3. Klepnutím na aktualizujte počasí.

V aplikaci **Počasí** lze také zapnout režim automatických aktualizací. Klepněte na > > **Nastavení**, zvolte **Automatická aktualizace** a nastavte **Interval aktualizace**. Telefon bude poté aktualizovat počasí v nastaveném intervalu.

Sdílení informací o počasí

Váš telefon umožňuje odesílat informace o počasí v podobě textové zprávy, a tím upozornit vaši rodinu a přátele na změny počasí.

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Rychlým tahem prstem vlevo nebo vpravo vyhledejte město, jehož počasí chcete sdílet.
3. Po klepnutí na se objeví obrazovka zasílání zpráv.
4. Potom můžete provádět následující:
   - Zadejte telefonní číslo.
   - Klepnutím na vyberte kontakt.
5. Klepnutím na nebo odešlete informace o počasí.

Kalkulačka

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Otočením telefonu na výšku nebo na šířku můžete přepínat mezi základní a vědeckou kalkulačkou.

Ujistěte se, že funkce automatického otočení obrazovky je zapnutá.

FM rádio


Připojte náhlavní soupravu k telefonu. **FM rádio** používá náhlavní soupravu jako anténu.

Vyhledávání stanic

1. Na domovské obrazovce klepněte na **Nástroje** > .
2. Klepnutím na > můžete vyhledávat a ukládat dostupné stanice.

Váš telefon automaticky vyhledá a uloží stanice při prvním spuštění FM rádia.

Poslech FM rádia

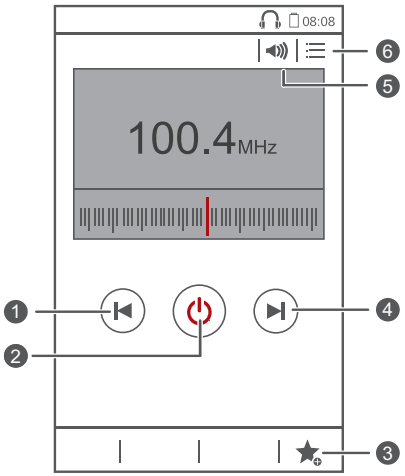

1	Klepnutím na se vrátíte k předchozí stanici.
2	Klepnutím na zapnete nebo vypnete FM rádio.
3	Klepnutím na přidáte aktuální stanici k oblíbeným.
4	Klepnutím na přejdete na další stanici.
5	Klepnutím na aktivujete nebo deaktivujete reproduktor.
6	Klepnutím na zobrazíte seznam stanic.

Nastavení telefonu

Zapnutí nebo vypnutí režimu V letadle

Signál přijímaný a vysílaný telefonem může rušit palubní systémy letadla. Telefon podle pokynů před letem vypněte nebo přepněte do režimu V letadle. V režimu V letadle jsou bezdrátové funkce telefonu vypnuty, ale telefon můžete stále používat k poslechu hudby nebo hraní her.

V letadle Vypnete nebo zapnete některým z následujících způsobů:

- Podržte stisknuté tlačítko vypínače a klepněte na **V letadle**.
- Na domovské obrazovce klepněte na . V části **Vše** klepněte na položku **V letadle**.

Je-li režim V letadle zapnutý, na stavovém panelu se zobrazí .

Nastavení zvuků

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** klepněte na položku **Zvuk**.
3. Na obrazovce **Zvuk** můžete provést tyto operace:
   - Klepněte na **Hlasitost** a tažením posuvníků nastavíte hlasitost hudby, vyzvánění, zvuků upozornění, alarmů a dalších zvuků.
   - Klepnutím na **Tichý režim** zapnete nebo vypnete tichý režim.
   - Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka **Vibrovat v tichém režimu** nastavíte, zda váš telefon vibruje, když je v tichém režimu.
   - Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka **Vibrace při vyzvánění** nastavíte, zda váš telefon vibruje, když máte příchozí volání.
   - Klepnutím na **Vyzváněcí tón telefonu** vyberete vyzvánění.
   - Klepnutím na **Tón oznámení** nastavíte zvuk oznámení.

- Klepnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka pod **SYSTÉM** zapnete nebo vypnete oznamovací tón nebo vibrace při dotyku nebo uzamčení obrazovky, pořízení snímku, vytočení čísla a dalších činnostech.

Nastavení displeje

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** klepněte na položku **Obrazovka**.
3. Na obrazovce **Obrazovka** můžete provést tyto operace:
   - Klepnutím na **Jas** upravíte jas obrazovky. Chcete-li ručně upravit jas, zrušte zaškrtnutí políčka **Automatický jas**.
   - Klepnutím na **Tapeta** nastavíte tapetu zamykací obrazovky a domovské obrazovky.
   - Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka **Autom. otočení obrazovky** zapnete nebo vypnete funkci automatického otáčení obrazovky. Pokud je tato funkce zapnuta, orientace obrazovky se bude automaticky měnit podle toho, jak držíte telefon při provádění určitých činností, jako je například prohlížení webové stránky či obrázku nebo psaní zprávy.
   - Klepnutím na **Režim spánku** nastavíte časový limit vypnutí obrazovky. Po uplynutí zadané doby nečinnosti telefon z důvodu úspory baterie automaticky zamkne obrazovku.
   - Klepnutím na **Dekorace displeje** zapnete nebo vypnete spořič obrazovky. Pokud je tato funkce povolena, spořič obrazovky se automaticky spouští při nabíjení telefonu.
   - Klepnutím na **Velikost písma** změníte velikost písma na displeji.

Zapnutí nebo vypnutí režimu Nerušit

Nechcete-li být rušeni, když se potřebujete zaměřit na důležité záležitosti, zapněte režim Nerušit. V režimu Nerušit bude váš telefon vyzvánět pouze při příchozím volání od povolených kontaktů. Ostatní hovory budou odmítnuty, a zprávy a další oznamovací tóny budou ztlumeny.

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** klepněte na položku **Nerušit**.
3. Na obrazovce **Nerušit** můžete provést tyto operace:
   - Klepnutím na **Povolit** zapnete nebo vypnete režim Nerušit. V režimu Nerušit se na stavovém řádku zobrazí .
   - Klepnutím na **Naplánovat** naplánujete dobu platnosti pro režim Nerušit.
   - Klepnutím na **Povolené kontakty** přidáte kontakty, jejichž hovory můžete stále přijímat v režimu Nerušit.
   - Klepnutím na **Opakované volaní** zapnete nebo vypnete funkci opakování hovorů. Po zapnutí funkce opakování hovorů nebude druhý hovor ze stejného čísla, který přijde do 3 minut, ztlumen.

Nastavení data a času

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** klepněte na položku **Datum a čas**.
3. Na obrazovce **Datum a čas** můžete provést tyto operace:
   - Zaškrtnutím políček **Automatické datum a čas** a **Automatické časové pásmo** použijete síťové datum a čas.
   - Zaškrtnutím políček **Automatické datum a čas** a **Automatické časové pásmo** ručně nastavíte datum, čas a časovou zónu.
   - Zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka **Použít 24-hodinový formát** můžete přepínat mezi 12hodinovým a 24hodinovým formátem.
   - Klepnutím na **Vybrat formát data** můžete vybrat způsob zobrazení data.

Změna jazyka systému

1. Na domovské obrazovce klepněte na .
2. V části **Vše** klepněte na položku **Jazyk a vstup**.
3. Klepněte na **Jazyk**.
4. Vyberte jazyk.

Nastavení kódu PIN pro kartu SIM

Osobní identifikační číslo (PIN) se dodává s kartou SIM. Jeho účelem je lépe chránit vaše data v telefonu. Pokud povolíte zámek karty SIM, budete muset zadat kód PIN při každém zapnutí telefonu.

Před provedením následujících operací se ujistěte, že jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN vaší karty SIM.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. V části **Vše** klepněte na položku **Zabezpečení**.
3. Klepněte na **Nastavení zámku Karta 1/Karta 2** a zvolte **Karta 1** nebo **Karta 2**.
4. Zaškrtněte políčko **Zamknout kartu SIM**.
5. Zadejte svůj PIN a klepněte na **OK**.
6. Klepnutím na **Změnit kód PIN karty SIM** změníte PIN.

 Je-li zadán nesprávný PIN, karta SIM umožňuje pouze omezený počet po sobě jdoucích pokusů. Pokud je tento limit překročen, musíte zadat odblokovací klíč kódu PIN (PUK), které můžete získat od svého poskytovatele služeb. Počet po sobě jdoucích chybných pokusů o zadání kódu PUK je rovněž omezen. Pokud je tento limit překročen, vaše karta SIM bude trvale vypnuta. Podrobné informace o těchto omezeních získáte od svého poskytovatele služeb.

Usnadnění

Můžete zapnout nebo vypnout usnadnění přístupu, jako jsou například gesta pro zvětšení a velký text.

1. Na domovské obrazovce klepněte na  .
2. V části **Vše** klepněte na položku **Usnadnění**.

Právní upozornění

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2014. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti Huawei Technologies Co., Ltd. a jejích přidružených společností (dále jen „společnost Huawei“).

Produkt popsaný v této příručce může obsahovat software společnosti Huawei a případných poskytovatelů licencí, který je chráněn autorskými právy. Zákazníci nesmí uvedený software žádným způsobem reprodukovat, šířit, upravovat, dekompilovat, disasemblovat, dešifrovat, extrahovat, zpětně analyzovat, pronajímat, postupovat nebo sublicencovat, pokud nejsou takováto omezení zakázána použitelnými právními předpisy nebo pokud nejsou takovéto akce schváleny příslušnými držiteli autorských práv.

Ochranné známky a oprávnění

honor, HUAWEI, HUAWEI a jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

Logotyp a loga *Bluetooth*® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností *Bluetooth SIG, Inc.* a společnost Huawei Technologies Co., Ltd. je používá na základě licence.

Jiné uváděné ochranné známky, produkty, služby a názvy společností mohou být majetkem příslušných vlastníků.

Upozornění

Některé funkce tohoto produktu a jeho příslušenství popsané v této příručce jsou závislé na nainstalovaném softwaru a na kapacitě a nastavení místní sítě, a proto nemusí být aktivní nebo mohou být omezeny místními operátory či poskytovateli služeb sítě.

Z toho důvodu zde uvedený popis nemusí plně odpovídat produktu a jeho příslušenství, které jste zakoupili.

Společnost Huawei si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu jakýchkoli informací nebo technických údajů uvedených v této příručce, a to bez předchozího upozornění a bez jakékoli odpovědnosti.

Prohlášení o softwaru třetích stran

Společnost Huawei není majitelem duševního vlastnictví, pokud jde o software a aplikace třetích stran, které jsou dodány s tímto produktem. Z tohoto důvodu společnost Huawei neposkytuje žádné záruky jakéhokoli druhu na software a aplikace třetích stran. Společnost Huawei rovněž neposkytuje podporu zákazníkům, kteří využívají software a aplikace třetích stran, ani nenese odpovědnost za funkčnost a vlastnosti softwaru a aplikací třetích stran.

Služby softwaru a aplikací třetích stran mohou být kdykoli přerušeny nebo ukončeny a společnost Huawei nezaručuje dostupnost žádného obsahu a služby. Třetí strany poskytují obsah a služby prostřednictvím síťových nebo přenosových nástrojů, nad kterými nemá společnost Huawei kontrolu. V maximálním rozsahu přípustném použitelnými právními předpisy společnost Huawei výslovně prohlašuje, že neposkytuje odškodnění a nenese odpovědnost za služby poskytované třetími stranami ani za přerušení či ukončení poskytování obsahu či služeb třetích stran.

Společnost Huawei neodpovídá za legálnost, kvalitu ani jakékoli jiné aspekty jakéhokoli softwaru, který je v tomto produktu nainstalovaný, ani za jakákoli odeslaná či stažená díla třetích stran v jakékoli podobě, včetně textu, obrázků, videí, softwaru apod. Riziko veškerých následků instalace softwaru nebo odesílání či stahování děl třetích stran, včetně nekompatibility softwaru a tohoto produktu, nesou zákazníci.

Tento produkt je založen na platformě Android™ s otevřeným zdrojovým kódem. Společnost Huawei provedla v této platformě nezbytné změny. Z tohoto důvodu nemusí tento produkt podporovat veškeré funkce, které podporuje standardní platforma Android, případně nemusí být tento produkt kompatibilní se softwarem třetích stran. Pokud jde o veškerou takovou

kompatibilitu, neposkytuje společnost Huawei žádné záruky, nečiní žádná prohlášení a v těchto věcech výslovně vylučuje veškerou svou odpovědnost.

VYLOUČENÍ ZÁRUK

VEŠKERÝ OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY SE POSKYTUJE „TAK, JAK JE". POKUD JDE O PŘESNOST, SPOLEHLIVOST A OBSAH TÉTO PŘÍRUČKY, S VÝHRADOU POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ SE NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNě UVEDENÉ ANI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZEJMÉNA PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE PŘÍPUSTNÉ PODLE POUŽITELNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ NENESE SPOLEČNOST HUAWEI ODPOVěDNOST ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI ZA UŠLÝ ZISK, UŠLÉ OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, UŠLÉ TRŽBY, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU DOBRÉ POVěSTI NEBO ZTRÁTU OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU TAKOVÉ ZTRÁTY PŘEDVÍDATELNÉ ČI NEPŘEDVÍDATELNÉ.

MAXIMÁLNÍ ODPOVěDNOST (TOTO OMEZENÍ SE NEVZTAHUJE NA ODPOVěDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ V ROZSAHU, V NěMŽ TAKOVÉTO OMEZENÍ ZAKAZUJÍ POUŽITELNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY) SPOLEČNOSTI HUAWEI PLYNOUCÍ Z POUŽÍVÁNÍ PRODUKTŮ POPSANÝCH V TÉTO PŘÍRUČCE JE OMEZENA NA ČÁSTKU ZAPLACENOU ZÁKAZNÍKEM PŘI KOUPI TOHOTO PRODUKTU.

Dovozní a vývozní omezení

Zákazníci musí dodržovat veškeré použitelné právní předpisy o dovozu nebo vývozu. K vývozu, opětovnému vývozu nebo dovozu produktu zmíněného v této příručce, včetně obsaženého softwaru a technických dat, si musí opatřit veškerá potřebná povolení a licence.

Zásady ochrany osobních údajů

Nejlépe pochopíte, jak chráníme vaše osobní údaje, pokud si přečtete zásady ochrany osobních údajů na webu http://consumer.huawei.com/privacy-policy.

Tato příručka slouží jen pro informaci. Skutečný výrobek, včetně barvy, velikosti a rozvržení displeje, se může lišit. Všechna prohlášení, informace a doporučení v této příručce nepředstavují žádnou výslovnou ani mlčky předpokládanou záruku.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks, and DTS Sound is a trademark of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

Navštivte webovou stránku http://www.hihonor.com, kde je uvedena nejnovější informační linka a e-mailová adresa pro vaší zemi či region.

Model: H30-U10
V100R001_01