

---

# Digitální fotoaparát Kodak EasyShare CX7430 zoom



## Příručka pro uživatele

[www.kodak.com](http://www.kodak.com)

Interaktivní instruktáž naleznete na adrese: [www.kodak.com/go/howto](http://www.kodak.com/go/howto)

Odbornou pomoc pro digitální fotoaparát naleznete na adrese: [www.kodak.com/go/cx7430support](http://www.kodak.com/go/cx7430support)



Eastman Kodak Company

343 State Street

Rochester, New York 14650


© Eastman Kodak Company, 2003

Veškeré záběry jsou simulované.

Kodak a EasyShare jsou chráněné obchodní značky firmy Eastman Kodak Company.


P/N 6B8857


## Pohled zepředu

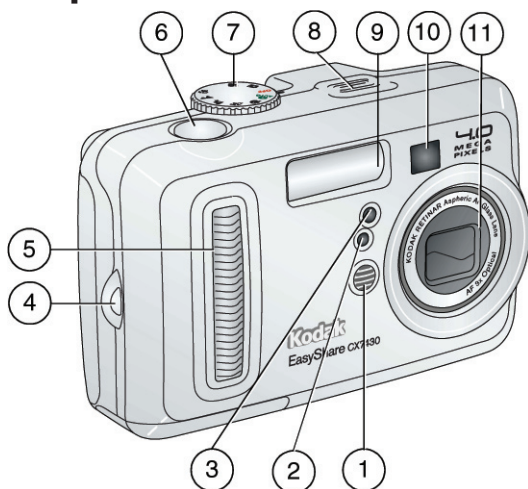


- |                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1 Mikrofon                    | 7 Přepínač režimů/vypínač |
| 2 Světelné čidlo              | 8 Reproduktor             |
| 3 Kontrolka samospouště/videa | 9 Blesk                   |
| 4 Úchyt zápného řemínku       | 10 Hledáček               |
| 5 Úchop                       | 11 Kryt objektivu         |
| 6 Spoušť                      |                           |



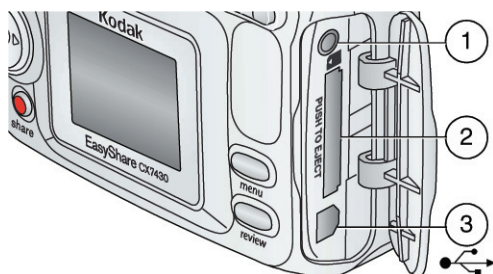



## Pohled ze strany

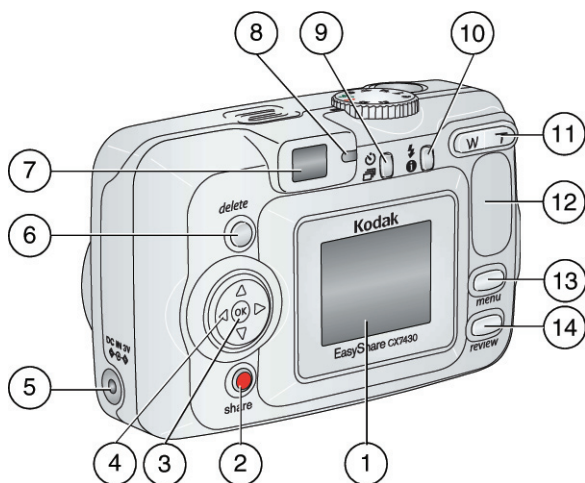


- 1 Výstup A/V, pro zobrazení na televizoru
- 2 Slot pro **volitelnou** kartu SD/MMC
- 3 Port USB 

## Pohled zezadu



- |   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 1 | Displej fotoaparátu (LCD)  | 8  | Kontrolka připravenosti   |
| 2 | Tlačítko Share (Sdílet)  | 9  | Tlačítko samospouště/<br>Vícenásobná expozice   |
| 3 | Tlačítko OK (stiskněte)  | 10 | Tlačítko Flash/Status (Blesk/Stav)<br>          |
| 4 | 4směrový ovladač    | 11 | Zoom (širokoúhlý záběr/<br>teleobjektiv)  |
| 5 | Vstupní konektor napájení<br>střídavým proudem (3V) <br>pro <b>volitelný</b> adaptér střídavého<br>proudu | 12 | Úchop   |
| 6 | Tlačítko Delete (Vymazat)  | 13 | Tlačítko Menu   |
| 7 | Hledáček   | 14 | Tlačítko Review (Prohlížet)   |

## Pohled shora a zdola

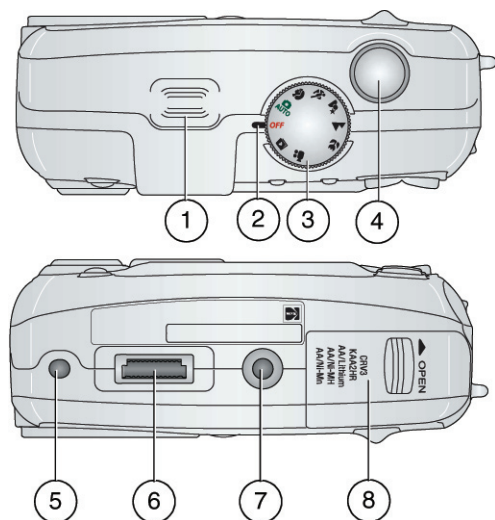

### Horní část

- 1 Reproduktor
- 2 Kontrolka napájení
- 3 Přepínač režimů/vypínač
- 4 Spoušť

### Dolní část

- 5 Lokátor doku pro digitální fotoaparát EasyShare nebo dok tiskárny
- 6 Konektor doku
- 7 Stativ/lokátor doku pro digitální fotoaparát EasyShare nebo dok tiskárny
- 8 Kryt otvoru pro baterii

---

# Obsah

<b>1 Začínáme.....</b>	<b>1</b>
Obsah balení .....	1
Nejdříve nainstalujte software.....	1
Vložení baterií .....	2
Důležité informace o bateriích.....	3
Zapínání a vypínání digitálního fotoaparátu.....	4
Nastavení data a času.....	5
Kontrola stavu digitálního fotoaparátu a obrazu.....	6
Ukládání snímků na kartu SD/MMC.....	7
<b>2 Fotografování a pořizování videozáznamu.....</b>	<b>8</b>
Pořízení snímku .....	8
Pořízení videa .....	8
Režimy fotoaparátu .....	9
Zaměření na displeji digitálního fotoaparátu.....	10
Náhled právě pořízeného snímku nebo videozáznamu .....	12
Použití optického zoomu.....	13
Použití digitálního zoomu.....	13
Použití blesku .....	14
Fotografování se samospouští .....	16
Pořizování videa se samospouští .....	16
Vícenásobná expozice .....	17
Změna možností fotografování.....	18
Změna nastavení digitálního fotoaparátu .....	21
Označování příznakem s názvy alb .....	23
<b>3 Prohlížení snímků a videozáznamů.....</b>	<b>24</b>
Prohlížení jednoho snímku a videozáznamu .....	24
Prohlížení více snímků a videozáznamů .....	24
Přehrávání videozáznamu.....	25
Vymazání snímků a videozáznamů .....	25
Změna volitelných nastavení režimu Review (Prohlížet).....	26
Zvětšování snímků .....	26
Ochrana snímků a videozáznamů před vymazáním .....	27
Označování snímků/videozáznamů příznakem pro alba.....	27
Promítání .....	28
Kopírování snímků a videozáznamů .....	30
Prohlížení informací ke snímku/videozáznamu .....	30


---


<b>4 Instalace softwaru .....</b>	<b>31</b>
Minimální systémové požadavky .....	31
Instalace softwaru.....	32
<b>5 Sdílení snímků a videozáznamu.....</b>	<b>33</b>
Kdy je možné označit snímky a videa příznakem?.....	33
Označování snímků příznakem pro tisk.....	34
Označování snímků/videozáznamů příznakem pro alba.....	35
Označování snímků příznakem Oblíbené.....	36
<b>6 Připojení digitálního fotoaparátu k počítači.....</b>	<b>38</b>
Přenos snímků pomocí kabelu USB .....	38
Tisk snímků z počítače .....	39
Objednání tisků on-line .....	39
Tisk z volitelné karty SD/MMC.....	39
Tisk bez počítače .....	39
<b>7 Odstraňování závad.....</b>	<b>40</b>
Problémy s digitálním fotoaparátem.....	40
Hlášení na displeji digitálního fotoaparátu.....	43
Stav kontrolky připravenosti digitálního fotoaparátu.....	46
<b>8 Kde najít pomoc .....</b>	<b>47</b>
Užitečné odkazy.....	47
Nápověda k softwaru .....	47
Telefonní zákaznická podpora .....	47
<b>9 Příloha .....</b>	<b>49</b>
Specifikace digitálního fotoaparátu .....	49
Tipy bezpečnost, údržba .....	51
Kapacity ukládání.....	51
Funkce pro šetření baterie.....	52
Aktualizace softwaru a firmwaru.....	52
Prohlášení o shodě .....	53

# 1

## Začínáme

### Obsah balení

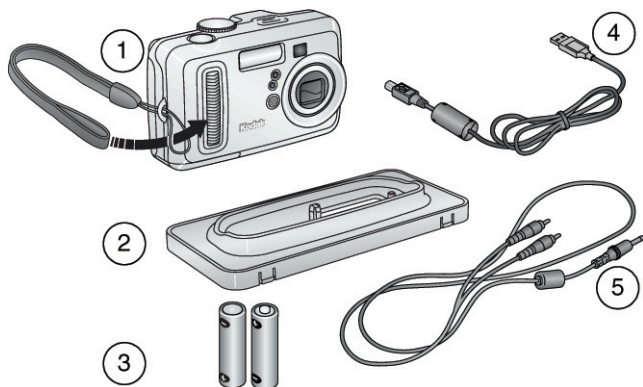

- 1 Digitální fotoaparát se zápeštním řemínkem
- 2 Volitelná vložka do doku (pro EasyShare digitálního fotoaparátu nebo dok tiskárny)
- 3 2 AA non-rechargeable starter batteries
- 4 Kabel USB 
- 5 Kabel A/V (pro zobrazení snímků a videa na televizoru)


**Na obrázku není:** Uživatelská příručka (může být k dispozici na disku CD), příručka Začínáme zde! a CD se softwarem Kodak EasyShare. Obsah se může změnit bez upozornění.

### Nejdříve instalujte software

**POZOR:** Nainstalujte software Kodak EasyShare z CD před propojením digitálního fotoaparátu (nebo doku) k počítači. V opačném případě se software nemusí načíst správně. Viz příručka Začínáme zde! nebo část *Instalace softwaru, strana 31*.


## Vložení baterií

Společně s digitálním fotoaparátem dostanete 2 AA nenabíjecí baterie pro začátek. Informace o výměně baterií a o prodloužení životnosti baterií viz [strana 3](#).

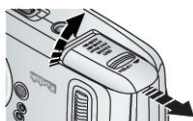


**1** Otočte přepínač režimů do polohy Off (Vypnuto).

**2** Na spodní straně digitálního fotoaparátu otevřete kryt přihrádky pro baterie.

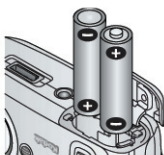


**3** Vložte baterie – viz obrázek.

**4** Zavřete kryt přihrádky baterie.

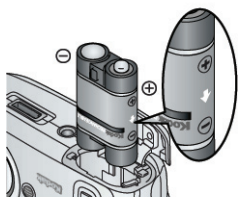

Pokud jste zakoupili volitelný svazek nabíjecích baterií Ni-MH Kodak EasyShare (rovněž součástí doku Kodak EasyShare digitálního fotoaparátu nebo doku tiskárny), vložte ji dle obrázku.

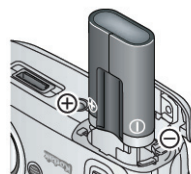


Pokud jste zakoupili volitelnou lithiovou baterii Kodak CRV3 (nenabíjecí), vložte ji dle obrázku.

V části [Typy náhradních baterií Kodak/Životnost baterií](#) najdete informace o dalších typech baterií, které můžete s tímto fotoaparátem používat.

# Důležité informace o bateriích

## Typy náhradních baterií Kodak/Životnost baterií

Použijte následující typy baterií. Skutečná životnost se může lišit podle toho, jak se digitální fotoaparát používá.

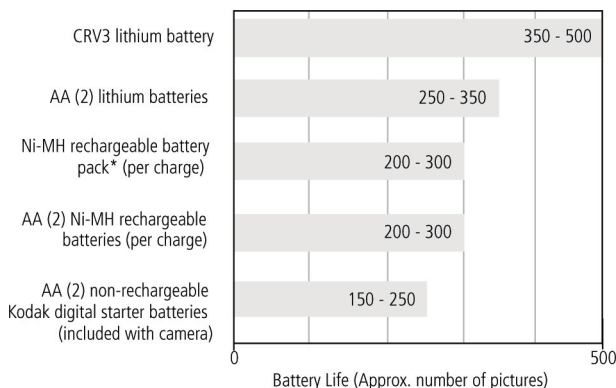

\* Included with the Kodak EasyShare camera dock and printer dock

**Nedoporučujeme ani nepodporujeme alkalické baterie.** Aby byla životnost baterií optimální, a aby váš digitální fotoaparát fungoval spolehlivě, používejte výše uvedené náhradní baterie.

## Prodloužení životnosti baterie

- Omezte následující činnosti, které baterii rychle vybijí:
  - Prohlížení snímků na displeji digitálního fotoaparátu (viz [strana 24](#))
  - Používání displeje jako hledáčku (viz [strana 10](#))
  - Nadměrné používání blesku
- Vliv na životnost baterie mohou mít nečistoty na jejích kontaktech. Kontakty otřete čistým, suchým hadříkem, než baterie vložíte do digitálního fotoaparátu.
- Výkonnost baterie se snižuje při teplotách pod 5° C. Pokud používáte digitální fotoaparát za chladného počasí, mějte s sebou náhradní baterie a udržujte je v teple. Studené nefunkční baterie nevyhazujte; až se zahřejí na pokojovou teplotu, budou možná fungovat zase normálně.

Na adrese [www.kodak.com/go/cx7430accessories](http://www.kodak.com/go/cx7430accessories) najdete informace o následujícím příslušenství:

**Dok EasyShare pro digitální fotoaparát**—napájí digitální fotoaparát, přenáší snímky do počítače a funguje také jako nabíječka baterií pro svazek nabíjecích baterií Kodak EasyShare Ni-MH, se kterým se dodává.

**Dok EasyShare pro tiskárnu**—napájí digitální fotoaparát, dělá 4 x 6 tisky s nebo bez počítače, přenáší snímky a funguje také jako nabíječka baterií pro svazek nabíjecích baterií Kodak EasyShare Ni-MH, se kterými se dodává.

**Adaptér Kodak AC 3V**—napájí digitální fotoaparát.


**POZOR:** *K napájení digitálního fotoaparátu nepoužívejte adaptér AC 5V (který je součástí doku Kodak EasyShare digitálního fotoaparátu nebo doku tiskárny).*

Další informace o bateriích najdete na adrese: [www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml](http://www.kodak.com/global/en/service/batteries/batteryUsage.jhtml).

## Bezpečnost a manipulace s bateriemi

- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s kovovými předměty, zejména mincemi. Baterie by jinak mohla způsobit zkrat, vybijet se, přehřát se nebo by mohla začít téct.
- Informace o likvidaci nabíjecích baterií najdete na internetových stránkách společnosti Rechargeable Battery Recycling Corporation: [www.rbr.com](http://www.rbr.com).

## Zapínání a vypínání digitálního fotoaparátu

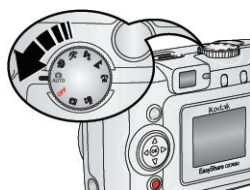

- Otočte přepínač režimů do jiné polohy, než Off (Vypnuto).

*Rozsvítí se kontrolka napájení. Během samokontroly kontrolka připravenosti zeleně bliká; když je přístroj připraven k fotografování, kontrolka zhasne.*

- Chcete-li digitální fotoaparát vypnout, otočte přepínač režimů do polohy Off (Vypnuto).

*Digitální fotoaparát dokončí informace, které jsou rozpracované.*

### Nastavení displeje

Chcete-li	Úkon
Zapnout nebo vypnout displej digitálního fotoaparátu	Stiskněte tlačítko OK.
Změnit nastavení displeje digitálního fotoaparátu, aby byl zapnutý vždy, když je zapnutý digitální fotoaparát.	Viz Režim <i>Liveview</i> , strana 21.
Zobrazit nebo skrýt stavové ikony.	Stiskněte ▲.


### Nastavení data a času

#### Nastavení data a času, poprvé

Když poprvé zapnete digitální fotoaparát nebo pokud v digitálním fotoaparátu nebyla delší doba baterie, objeví se hlášení *Date and Time have been reset* (Datum a čas se resetoval).

- 1 Je zobrazena možnost SET DATE & TIME (NASTAVIT DATUM & ČAS). Stiskněte tlačítko OK.  
(Nebo zvolte tlačítko Cancel/Storno a čas budete moci nastavit později.)
- 2 Přejděte na krok 4 níže, *Nastavení data a času, kdykoli*.

#### Nastavení data a času, kdykoli

- 1 Zapněte digitální fotoaparát. Stiskněte tlačítko Menu.
- 2 Stisknutím ▲/▼ vyberte možnost Setup Menu (Menu Nastavení) a potom stiskněte tlačítko OK.
- 3 Stisknutím ▲/▼, vyberte možnost Date & Time  (Datum a čas) a potom stiskněte tlačítko OK.
- 4 Stisknutím ▲/▼ nastavte datum a čas. Stisknutím ◀/▶ přejdete na další nastavení.
- 5 Po dokončení stiskněte tlačítko OK.
- 6 Stisknutím tlačítka Menu z menu vystupte.


POZNÁMKA: U některých operačních systémů software Kodak EasyShare dovolí, aby se po připojení digitálního fotoaparátu počítač automaticky zaktualizoval hodiny. Podrobnosti najdete v Nápovědě k softwaru EasyShare.

## Kontrola stavu digitálního fotoaparátu a obrazu


Ikony, které se objevují na displeji digitálního fotoaparátu, označují aktivní digitální fotoaparát a nastavení snímku. Pokud je **i** zobrazena ve stavové oblasti, stisknutím tlačítka Flash/Status (Blesk/Stav) se zobrazí doplňková nastavení. Stisknutím **▲** zobrazíte nebo skryjete stavové ikony.

### Displej režimu snímání

Jsou zobrazena pouze aktivní nastavení fotoaparátu:

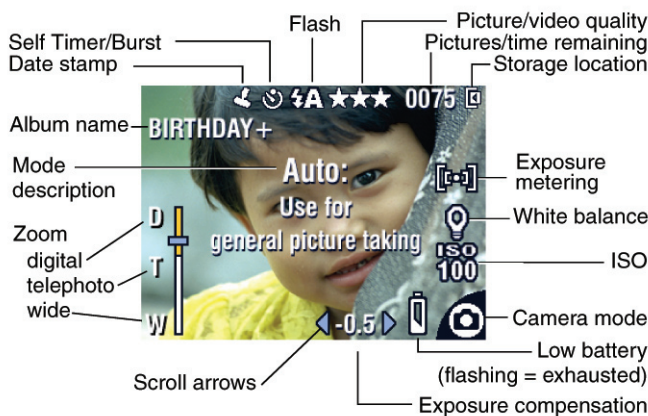


### Displej Review (Prohlížeť)

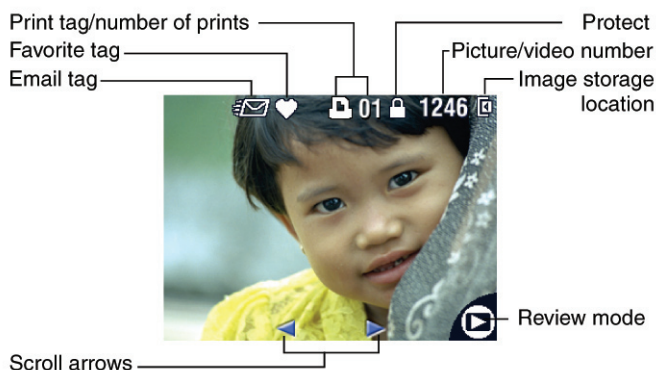

### Displej Flash/Status (Blesk/Stav)

Stiskněte tlačítko Flash/Status (Blesk/Stav). V dolní polovině displeje Flash (Blesk) se zobrazí ikony aktuálního stavu fotoaparátu.

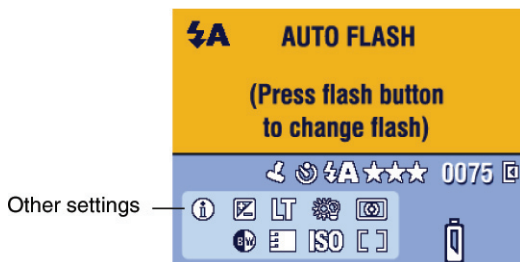


### Ukládání snímků na kartu SD/MMC

Váš digitální fotoaparát má 16 MB interní paměti. Doplnkové karty SD/MMC představují odnímatelný a znovu použitelný prostor pro ukládání snímků a videozáznamu.



#### UPOZORNĚNÍ:

**Kartu je možné vložit pouze jedním způsobem; vložení karty silou může vést k poškození fotoaparátu nebo karty. Nevkládejte ani nevyjímejte kartu, když bliká zelená kontrolka; pokud tak učiníte, může dojít k poškození snímků, karty nebo fotoaparátu.**

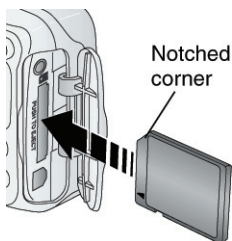

Vložení karty SD/MMC:

- 1 Vypněte digitální fotoaparát.
- 2 Otevřete dvířka prostoru pro kartu.
- 3 Natočte kartu podle obrázku na plášti fotoaparátu.
- 4 Kartu zatlačte do zdičky, až se konektor usadí.
- 5 Zavřete dvířka.

Chcete-li kartu vyjmout, vypněte fotoaparát. Zatlačte kartu dovnitř a potom uvolněte. Poté, co se karta částečně vysune, ji můžete vyjmout.

Kapacity ukládání viz [strana 51](#). Karty SD/MMC můžete zakoupit u prodejce produktů Kodak nebo na adrese [www.kodak.com/go/cx7430accessories](http://www.kodak.com/go/cx7430accessories).

# 2


## Fotografování nebo pořizování videozáznamu

### Pořízení snímku

- 1 Přepínačem režimů zvolte režim, který chcete použít. Popisy režimů viz [strana 9](#).

*Na displeji fotoaparátu se zobrazí název režimu a popis. Zobrazení popisu lze ukončit stisknutím libovolného tlačítka.*


- 2 Objekt si zaměřte na displeji digitálního fotoaparátu nebo v hledáčku. (Displej digitálního fotoaparátu zapnete tlačítkem OK. Viz [strana 10](#).)

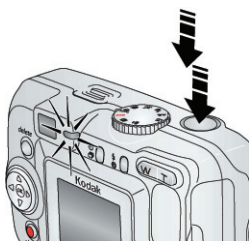

- 3 **Namáčknutím** spouště nastavte expozici a zaostření.
- 4 Až se rozsvítí zelená kontrolka připravenosti, můžete spoušť **zcela** stisknout a pořídit snímek.










*Během ukládání bliká kontrolka připravenosti zeleně; fotografovat můžete i při ukládání. Pokud kontrolka připravenosti svítí červeně, počkejte, až bude svítit zeleně.*

### Pořízení videozáznamu

- 1 Přepínač režimů přepněte do polohy Video .
- 2 Objekt si zaměřte na displeji digitálního fotoaparátu nebo v hledáčku.
- 3 Zcela stiskněte spoušť a uvolněte. Chcete-li nahrávání zastavit, znovu stiskněte a uvolněte spoušť.


**POZNÁMKA:** Nahrávání lze spustit také tak, že zcela stisknete spoušť a podržíte ji déle, než 2 vteřiny. Nahrávání zastavíte tak, že spoušť uvolníte.

## Režimy fotoaparátu

Režim	Způsob využití
 <b>Auto</b>	Běžné fotografování. Automaticky nastavuje expozici a ostření.
 <b>Portrait (Portrét)</b>	Portréty osob na celý snímek. Objekt je ostrý a pozadí je nevýrazné. Automaticky spustí blesk. Objekt se musí nacházet ve vzdálenosti alespoň 0,6 m a na snímku musí být jeho hlava a ramena.
 <b>Šport</b>	Objekty v pohybu. Rychlá závěrka.
 <b>Night (Noc)</b>	Noční podmínky nebo špatné osvětlení. Umístěte digitální fotoaparát na rovný povrch nebo použijte stativ. Vzhledem k pomalým rychlostem závěrky doporučte osobám, aby zůstaly stát bez hnutí několik sekund po spuštění blesku.
 <b>Landscape (Krajina)</b>	Vzdálené objekty. Blesk se nespustí, pokud jej sami nezapnete. Zaměřovací značky pro automatické ostření (viz <a href="#">strana 11</a> ) nejsou v tomto režimu k dispozici.
 <b>Close-up (Detail)</b>	Blízké objekty ve vzdálenosti 13 - 70 cm od objektivu v širokém úhlu; 22 - 70 cm při použití teleobjektivu. Pokud možno použijte dostupné osvětlení, nikoli blesk. Zaměřte objekt pomocí displeje fotoaparátu.
 <b>Favorites (Oblíbené)</b>	Prohlížení oblíbených položek. (Viz <a href="#">Označení snímků příznakem Oblíbené na straně 36.</a> ) Pomocí softwaru EasyShare načtěte snímky do části Favorites  , (Oblíbené) v interní paměti fotoaparátu.  POZNÁMKA: Stisknutím tlačítka Review (Prohlížet) v režimu Favorites (Oblíbené) můžete prohlížet snímky a videozáznamy na kartě nebo v interní paměti fotoaparátu. Objektiv se nevysune a nelze fotografovat.
 <b>Video</b>	Snímání videa se zvukem. Viz <a href="#">Pořizování videozáznamu, strana 8.</a>

## Použití displeje digitálního fotoaparátu jako hledáčku

**POZOR:** Režim *Liveview* rychle snižuje životnost baterie; používejte jej úsporně.

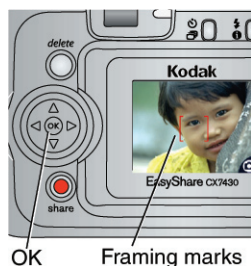

- 1 Přepínač režimů přepněte do polohy libovolného režimu Still (Statické snímky).
- 2 Displej digitálního fotoaparátu zapnete tlačítkem OK.
- 3 Objekt si zaměřte na displeji digitálního fotoaparátu.

Další informace o zaměřovacích značkách pro automatické ostření viz [strana 11](#).

- 4 **Namáčknutím a podržením spouště** nastavte expozici a zaostření. Jakmile se změní barva zaměřovacích značek, **zcela** stiskněte spoušť a pořídte snímek.
- 5 Chcete-li displej digitálního fotoaparátu vypnout, stiskněte tlačítko OK.

Chcete-li změnit nastavení displeje digitálního fotoaparátu tak, aby byl zapnutý pokaždé, když je zapnutý digitální fotoaparát, viz Režim [Liveview](#) na [straně 21](#).







## Použití zaměřovacích značek pro automatické ostření

Při používání displeje fotoaparátu jako hledáčku zaměřovací značky označují místo, na které je fotoaparát zaostřen. Nejlepší snímky pořídíte, pokud se fotoaparát bude snažit zaostřit na objekty v popředí (i když nebudou ve středu záběru).

POZNÁMKA: Tento postup se nevztahuje na videozáznamy.

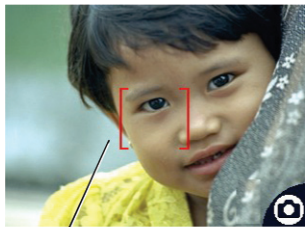- 1 Stisknutím tlačítka OK zapnete displej digitálního fotoaparátu.
- 2 **Namáčkněte** spoušť.

*Jakmile se značky pro automatické ostření zbarví červeně, je fotoaparát zaostřen.*

Když je spoušť namáčknuta:	
 <p>Framing marks</p>	 Zaostření na střed
	 Zaostření na širší střed
	 Zaostření na strany
	 Zaostření na střed a strany
	 Zaostření na levou a pravou stranu


- 3 Pořídte snímek úplným stisknutím spouště.
- 4 Pokud fotoaparát neostří na příslušný objekt (nebo pokud zaměřovací značky zmizí a kontrolka připravenosti bliká červeně), uvolněte spoušť, znovu zvolte záběr a opakujte krok 2.


POZNÁMKA: Zaměřovací značky se zobrazí pouze, pokud je aktivní displej fotoaparátu.

Zaměřovací značky se nezobrazí v režimu Landscape (Krajina).

## Náhled právě pořízeného snímku nebo videozáznamu

Po pořízení snímku nebo videozáznamu displej digitálního fotoaparátu pořízený záběr zobrazí asi na 5 sekund. Když se snímek nebo videozáznam zobrazí, lze jej:

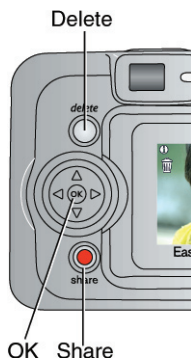


- **Review (Prohlížet):** Pokud neuděláte nic, snímek nebo videozáznam se uloží.
- **Play Video (Přehrát videozáznam):** Stisknutím tlačítka OK přehrajete videozáznam. Stisknutím upravte hlasitost.
- **Share (Sdílet):** Stiskněte tlačítko Share (Sdílet) a snímek nebo videozáznam se označí příznakem pro e-mail, jako oblíbený nebo se snímek označí pro tisk. (Viz [strana 33.](#))
- **Delete (Vymazat):** Stiskněte tlačítko Delete (Vymazat), dokud je zobrazen snímek nebo videozáznam a .


**POZNÁMKA:** Ze snímků pořízených vícenásobnou expozicí se v režimu Quickview zobrazí pouze poslední snímek (viz [strana 17](#)). Vyberete-li možnost Delete (Vymazat), budou všechny snímky vícenásobné expozice vymazány. Chcete-li ve skupině vymazávat jednotlivé snímky, použijte režim Review (Prohlížet) (viz [strana 25](#)).

### Využití optického zoomu

Optický zoom se využívá až k trojnásobnému přiblížení objektu. Optický zoom je účinný, pokud je objektiv od objektu vzdálen nejméně 60 cm nebo 13 cm v režimu Close-up (Detail). Optický zoom lze změnit před (nikoli v průběhu) pořizování videozáznamu.

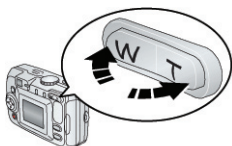

Zoom indicator

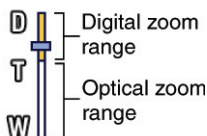

- 1 K zaměření objektu použijte displej digitálního fotoaparátu neb hledáček.
- 2 K přiblížení objektu stiskněte tlačítko Telephoto (Teleobjektiv) (T). K oddálení objektu stiskněte tlačítko Wide Angle (Širokoúhlý záběr) (W).

*Je-li zapnutý displej fotoaparátu, bude indikátor zoomu ukazovat, zda se nacházíte v optickém nebo digitálním zoomu.*

- 3 **Namáčknutím** spouště nastavte expozici a zaostření, potom pořídte snímek **úplným** stisknutím spouště. (Při pořizování videozáznamu stiskněte a uvolněte tlačítko spouště.)

### Využití digitálního zoomu

Digitální zoom se používá k dalšímu zvětšení v poměru 4x nad rámeček optického zoomu. Nastavení kombinovaného zoomu jsou od 3,6x do 12x po 0,6x. Pro aktivaci digitálního zoomu musíte zapnout displej fotoaparátu.

- 1 Stisknutím tlačítka OK zapnete displej digitálního fotoaparátu.
- 2 Stisknutím tlačítka Telephoto (Teleobjektiv) (T) dosáhnete mezní hodnoty optického zoomu (3X). Tlačítko uvolněte a potom jej znovu stiskněte.

*Na displeji fotoaparátu se zobrazí zvětšený obraz a indikátor zoomu.*

- 3 **Namáčknutím** spouště nastavte expozici a zaostření, potom pořídte snímek úplným stisknutím spouště.

POZNÁMKA: Digitální zoom nelze použít pro pořizování videozáznamu.


**POZOR:** V důsledku použití digitálního zoomu může dojít ke snížení tištěné kvality snímků. Modrý posuvník na indikátoru zoomu se zastaví a zčervená, jakmile kvalita snímku dosáhne přijatelného limitu pro tisk 4 x 6 palců.


## Použití blesku





Blesk použijte při fotografování v noci, v místnosti nebo venku na stinných místech. Nastavení blesku je možné změnit v libovolném režimu Still (Statické snímky); nastavení blesku se vrátí do přednastavené hodnoty, když z daného režimu vystoupíte nebo když vypnete fotoaparát.

	Dosah blesku
<b>Širokoúhlý</b>	2 až 11,8 stop (0,6 až 3,6 m)
<b>Teleobjektiv</b>	2 až 6,9 stop (0,6 až 2,1 m)
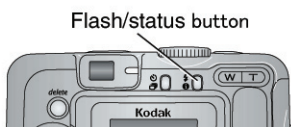
## Zapnutí blesku









Press the  button to scroll through the flash options. The active flash icon is displayed in the camera screen status area.



Režim blesku	Blesk se spustí
 Auto Flash (Automatický blesk)	Kdykoli to světelné podmínky vyžadují.
 Off (Vypnuto)	Nikdy
 Fill (Plné využití)	Vždy při fotografování bez ohledu na světelné podmínky. Tuto možnost použijte, pokud je objekt ve stínu nebo je nasvícen zezadu (když je za objektem slunce).
 Red-eye (Redukce červených očí)	Blesk bleskne nejdříve proto, aby oči fotografovaného člověka přivykly blesku, podruhé při samotném fotografování. (Pokud světelné podmínky vyžadují blesk, ale nevyžadují redukci červených očí, může se blesk spustit pouze jednou.)

### Nastavení blesku v jednotlivých režimech


Pro dosažení optimální kvality snímků jsou pro každý režim snímání předkonfigurována nastavení blesku.

<b>Ikona</b>	<b>Režim snímání</b>	<b>Výchozí nastavení blesku</b>	<b>Dostupné možnosti nastavení blesku</b>  (změňte stisknutím tlačítka Flash/Blesk)	<b>Návrat fotoaparátu do výchozího nastavení blesku:</b>
	<b>Auto</b>	Auto*	Auto, Flash Off (Blesk vypnutý), Fill Flash (Blesk vždy), Red-eye (Redukce červených očí)	Když změníte režim nebo vypnete fotoaparát.
	<b>Portrait</b>	Fill*		
	<b>Sport</b>	Auto		
	<b>Night</b>	Auto*		
	<b>Landscape</b>	Off (Vypnuto)		
	<b>Režim Close-up (Detail):</b>	Off (Vypnuto)		
	<b>Video</b>	Off (Vypnuto)	Žádné	Blesk nelze zapnout.
	<b>Burst</b> (Vícenásobná expozice)	Off (Vypnuto)		

\* Pokud v těchto režimech přejdete do režimu Red-eye (Redukce červených očí), zůstane tento režim nastaven, dokud jej nezměníte.

### Fotografování se samospouští

Při použití samospouště vznikne mezi stisknutím spouště a okamžikem, kdy se vyfotografuje snímek, prostor 10 vteřin.

- 1 Umístěte digitální fotoaparát na rovný povrch nebo použijte stativ.
- 2 V libovolném režimu Still (Statické snímky) stiskněte tlačítko Self Timer  (Samospoušť).

*Ve stavové oblasti se objeví ikona samospouště .*



- 3 Sestavte záběr. **Namáčknutím** spouště nastavte expozici a zaostření, potom pořídte snímek **úplným** stisknutím spouště. Přesuňte se do záběru.

*Kontrolka samospouště bude 8 vteřin blikat pomalu (potom 2 vteřiny rychle), než se snímek vyfotografuje. Po vyfotografování nebo změně režimu se samospoušť vypne.*

Chcete-li samospoušť zrušit před pořízením snímku, stiskněte tlačítko Self Timer (Samospoušť). (Nastavení samospouště zůstane aktivní.)

Chcete-li samospoušť vypnout, stiskněte dvakrát tlačítko Self Timer (Samospoušť).

### Pořizování videa se samospouští


- 1 Umístěte digitální fotoaparát na rovný povrch nebo použijte stativ.
- 2 Přepínač režimů přepněte do polohy Video , potom stiskněte tlačítko Self Timer  (Samospoušť).
- 3 Sestavte záběr a potom zcela stiskněte spoušť. Přesuňte se do záběru.

**POZNÁMKA:** Výchozí nastavení délky videa je Unlimited (Bez omezení). Video se zastaví stisknutím spouště nebo pokud není k dispozici místo k uložení. Chcete-li změnit délku videa, viz [Délka videa na straně 21](#).


### Vícenásobná expozice

Funkce Burst (Vícenásobná expozice) umožňuje pořít až 6 snímků za sebou (přibližně 3 snímky za vteřinu). Tato funkce je ideální pro fotografování sportu nebo objektů v pohybu. Při používání této funkce není k dispozici blesk a samospoušť.

#### Zapnutí funkce Burst (Vícenásobná expozice)

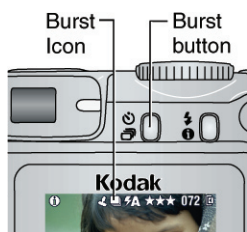

V libovolném režimu Still (Statické snímky) stiskněte **dvakrát** tlačítko Self Timer/Burst (Samospoušť/Vícenásobná expozice).

Ve stavové oblasti se objeví ikona vícenásobné expozice .

POZNÁMKA: Nastavení se uchová, dokud jej nezměníte nebo nevypnete digitální fotoaparát.

#### Fotografování pomocí vícenásobné expozice



- 1 **Namáčknutím** spouště nastavte expozici a automatické zaostření všech snímků ve skupině.
- 2 Pořídte snímky **úplným stisknutím a podržením** spouště.




*Fotoaparát pořídí až 6 snímků za sebou. Snímání se zastaví, jakmile uvolníte tlačítko spouště, po pořizení 6 snímků nebo po zaplnění místa pro ukládání.*




Expozice, zaostření, vyvážení bílé a orientace jsou nastaveny podle prvního snímku a použity pro všechny snímky.





## Změna možností fotografování




Nastavení lze změnit tak, aby výsledný záběr byl co nejlepší:

- 1 Stiskněte tlačítko Menu. (Některá nastavení nejsou v některých režimech k dispozici.)
- 2 Stisknutím / vyberte nastavení, které chcete změnit, a potom stiskněte tlačítko OK.
- 3 Zvolte některou z možností, potom stiskněte tlačítko OK:
- 4 Stiskněte tlačítko Menu – z menu vystoupíte.

Nastavení	Ikona	Možnosti
<p><b>Exposure Compensation</b> (Kompenzace expozice - režimy Still - Statické snímky)</p> <p>Zvolte množství světla, které se dostane do digitálního fotoaparátu.</p> <p><i>Nastavení se uchová, dokud nezměníte režim pomocí přepínače nebo nevypnete digitální fotoaparát.</i></p>		<p>Pokud jsou snímky příliš světlé, snižte hodnotu. Pokud jsou snímky příliš tmavé, zvýšte hodnotu.</p> <p>POZNÁMKA: Pokud se fotoaparát nachází v některém z režimů statických snímků, stisknutím a upravte kompenzaci expozice. Po nastavení stiskněte znovu.</p> <p>Při nastavení Long Time Exposure (Dlouhá expozice) se kompenzace expozice vrátí na nulovou hodnotu.</p> <p>Není k dispozici v režimu Video.</p>
<p><b>Picture Quality (Kvalita snímků)</b></p> <p>Zvolte rozlišení snímků.</p> <p><i>Toto nastavení se uchová, dokud jej nezměníte.</i></p>		<p><b>Best (Nejlepší) ★★★</b>—4 MP; pro tisk až 20 x 30 in. (50 x 76 cm).</p> <p><b>Best (Nejlepší) (3:2) ★★★</b>—(3,5 MP); ideální pro tisk 4 x 6 in. (10 x 15 cm) bez oříznutí. Rovněž pro tisk až do 20 x 30 in. (50 x 76 cm); může dojít k částečnému oříznutí.</p> <p><b>Better (Lepší) ★★</b>—2,1 MP; pro tisk až 8 x 10 in. (20 x 25 cm).</p> <p><b>Good (Dobrá) ★</b>—1,1 MP; pro e-mail, Internet, zobrazení na monitoru nebo pro úsporu místa.</p>
<p><b>Video Quality (Kvalita videa)</b></p> <p>Zvolte rozlišení videa.</p> <p><i>Toto nastavení se uchová, dokud jej nezměníte.</i></p>		<p><b>Best (Nejlepší) ★★★</b>—vyšší rozlišení a velikost souboru. Zobrazení videa v okně 640 x 480 pixelů (VGA).</p> <p><b>Good (Dobrá) ★★</b>—nižší rozlišení a velikost souboru. Zobrazení videa v okně 320 x 240 pixelů (QVGA).</p>




Nastavení	Ikona	Možnosti
<p><b>White Balance (Vyvážení bílé)</b></p> <p>Zvolte světelné podmínky.</p> <p><i>Nastavení se uchová, dokud nezměníte režim pomocí přepínače nebo nevypnete digitální fotoaparát.</i></p>		<p><b>Auto (výchozí)</b>—automaticky upraví vyvážení bílé. Vhodné pro běžné fotografování.</p> <p><b>Daylight (Denné světlo)</b>—snímky v přirozeném osvětlení.</p> <p><b>Tungsten (Žárovka)</b>—upraví oranžové světlo domácí žárovky. Ideální pro fotografování v místnostech při osvětlení žárovkami nebo halogenovým osvětlením bez blesku.</p> <p><b>Fluorescent (Zářivka)</b>—upraví zelené světlo fluorescenčního osvětlení. Ideální pro fotografování v místnostech při fluorescenčním osvětlení bez blesku.</p> <p>Není k dispozici v režimu Video.</p>
<p><b>ISO Speed (Rychlost ISO)</b></p> <p>Upravuje citlivost fotoaparátu na světlo.</p> <p><i>Nastavení se uchová, dokud nezměníte režim pomocí přepínače nebo nevypnete digitální fotoaparát.</i></p>		<p>Pro jasně osvětlený záběr zvolte nižší nastavení ISO; pro slabě osvětlený záběr použijte vyšší nastavení ISO. Zvolte možnost Auto (výchozí), 80, 100, 200, 400.</p> <p>POZNÁMKA: Hodnota Auto nastavení ISO se obnoví při nastavení fotoaparátu na režim Sport, Night (Noc) nebo Portrait (Portrét) nebo s funkcí Long Time Exposure (Dlouhá expozice).</p> <p>Není k dispozici v režimu Video.</p>
<p><b>Color Mode (Barevný režim)</b></p> <p>Zvolte barevné tóny.</p> <p><i>Nastavení se uchová, dokud nezměníte režim pomocí přepínače nebo nevypnete digitální fotoaparát.</i></p>		<p><b>Color (Barva - výchozí)</b>—pro pořizování barevných fotografií.</p> <p><b>Black &amp; White (Černobílý)</b>—pro pořizování černobílých fotografií.</p> <p><b>Sepia (Hnědá)</b>—pro snímky červenohnědého starodávneho vzezření.</p> <p>POZNÁMKA: Software EasyShare rovněž umožňuje změnit barvu snímku na černobílou nebo hnědou.</p> <p>Není k dispozici v režimu Video.</p>

Nastavení	Ikona	Možnosti
<p><b>Exposure Metering (Expozimetr)</b></p> <p>Slouží k vyhodnocení světelných hladin konkrétních částí záběru.</p> <p><i>Nastavení se uchová, dokud nezměníte režim pomocí přepínače nebo nevypnete digitální fotoaparát.</i></p>		<p><b>Multi-pattern (Více hladin, výchozí)</b>—nastaví optimální expozici snímku na základě vyhodnocení světelných podmínek ve všech částech záběru. Vhodné pro běžné fotografování.</p> <p><b>Center-weight (Středová váha)</b>—vyhodnotí světelné podmínky objektu, který je zaměřen na středu hledáčku. Vhodné pro objekty osvětlené zezadu.</p> <p><b>Center-spot (Středový bod)</b>—podobné jako Center-weight (Středová váha), měření je soustředěno na malou oblast objektu, který je zaměřen na středu hledáčku. Vhodné pro přesnou expozici konkrétní části snímku.</p> <p>Není k dispozici v režimu Video.</p>
<p><b>Focus Zone (Zóna zaostření)</b></p> <p>Vyberte větší nebo menší oblast zaostření.</p> <p><i>Nastavení se uchová, dokud nezměníte režim pomocí přepínače nebo nevypnete digitální fotoaparát.</i></p>		<p><b>Multi-zone (Více zón, výchozí)</b>—na základě vyhodnocení 3 zón dosáhne rovnoměrného zaostření snímku. Vhodné pro běžné fotografování.</p> <p><b>Center-zone (Středová zóna)</b>—vyhodnotí malou plochu zaměřenou v hledáčku. Vhodné pro přesné zaostření konkrétní části snímku.</p> <p>POZNÁMKA: Pro dosažení optimální kvality snímků je fotoaparát v režimu Landscape (Krajina) nastaven na možnost Multi-zone (Více zón).</p> <p>Není k dispozici v režimu Video.</p>
<p><b>Long Time Exposure (Dlouhá expozice)</b></p> <p>Zvolte délku otevření závěrky.</p> <p><i>Nastavení se uchová, dokud nezměníte režim pomocí přepínače nebo nevypnete digitální fotoaparát.</i></p>		<p>Chcete-li, aby závěrka zůstala otevřená déle, zvýšte tuto hodnotu.</p> <p>POZNÁMKA: Při nastavení Long Time Exposure (Dlouhá expozice) se kompenzace expozice vrátí na nulovou hodnotu a možnost ISO bude nastavena na hodnotu Auto.</p> <p>Není k dispozici v režimu Portrait (Portrét), Sport, Close-up (Detail) nebo Video.</p>
<p><b>Image Storage (Ukládání snímků)</b></p> <p>Zvolte místo ukládání snímků a videozáznamů.</p> <p><i>Toto nastavení se uchová, dokud jej nezměníte.</i></p>		<p><b>Auto (výchozí)</b>—pokud je v přístroji vložena karta, použije se karta. Pokud karta v přístroji není, použije se interní paměť.</p> <p><b>Internal Memory (Interní paměť)</b>—digitální fotoaparát použije vždy interní paměť, i když bude nainstalovaná karta.</p>









Nastavení	Ikona	Možnosti
<b>Set Album (Nastavit album)</b> Vyberte názvy alb.		On (Zapnuto) nebo Off (Vypnuto). Předem vyberte názvy alb, ještě než pořídíte snímky nebo videa. Všechny snímky nebo videozáznamy, které potom pořídíte, budou označeny příznakem těchto názvů alb. Viz <a href="#">strana 23</a> .
<b>Video Length (Délka videa)</b> Zvolte délku videa.		<b>Unlimited (Bez omezení)</b> —(výchozí, dokud je na kartě nebo v interní paměti volné místo nebo do stisknutí spouště.) <b>5, 15 nebo 30</b> —vteřiny
<b>Menu Setup (Nastavení)</b> Zvolte další nastavení.		Viz <a href="#">Úprava nastavení digitálního fotoaparátu dle vlastních požadavků</a> .

## Úprava nastavení digitálního fotoaparátu dle vlastních požadavků

Nastavení digitálního fotoaparátu si upravíte dle vlastních požadavků v režimu Setup (Nastavení).

- 1 V libovolném režimu stiskněte tlačítko Menu.
- 2 Stisknutím  vyberte možnost Setup  (Nastavení) a potom stiskněte tlačítko OK.
- 3 Stisknutím  vyberte nastavení, které chcete změnit, a potom stiskněte tlačítko OK.
- 4 Zvolte některou z možností, potom stiskněte tlačítko OK.
- 5 Stiskněte tlačítko Menu – z menu vystoupíte.

Nastavení	Ikona	Možnosti
<b>Return (Zpět)</b> - návrat do předchozího režimu.		
<b>Liveview</b> Nastavte, zda má být režim Liveview ve výchozím nastavení zapnutý nebo vypnutý. (Další informace viz <a href="#">strana 10</a> .)		On (Zapnuto) Off (Vypnuto - výchozí)
<b>Camera Sounds (Zvuky fotoaparátu)</b>		All On (Vše zapnuto - výchozí) Shutter Only (Pouze spoušť) All Off (Vše vypnuto)
<b>Date &amp; Time (Datum a čas)</b>		Viz <a href="#">strana 5</a> .

Nastavení	Ikona	Možnosti
<b>Video out (Video výstup)</b> Zvolte místní nastavení, které umožňuje připojit digitální fotoaparát k televizi nebo k jinému externímu zařízení.		<b>NTSC (výchozí)</b> —používá se v USA a Japonsku; nejběžnější formát. <b>PAL</b> —používá se v Evropě a v Číně.
<b>Orientation Sensor (Orientační čidlo)</b> Upraví orientaci snímků tak, aby se při prohlížení zobrazovaly správnou stranou nahoru.		On (Zapnuto - výchozí) Off (Vypnuto)
<b>Date Stamp (Datumovka)</b> Vyznačí datum na snímků.		Zvolte některou možnost datumu nebo funkci vypněte. (Ve výchozím nastavení j tato funkce vypnutá.)
<b>Video Date Display (Datumovka videa)</b> Zobrazí datum a čas na začátku přehrávání videa.		Zvolte některou možnost datumu a času nebo funkci vypněte. (Ve výchozím nastavení j tato funkce vypnutá.)
<b>Language (Jazyk)</b>		Zvolte jazyk.
<b>Format (Formát)</b>  <b>UPOZORNĚNÍ:</b> Zformátováním se vymažou všechny, i zamčené snímky a videozáznamy. Manipulací s kartou během formátování může dojít k jejímu poškození.		<b>Memory Card (Paměťová karta)</b> —vymaže vše, co je na kartě, která se zformátuje. <b>Cancel (Storno)</b> —akce se zruší, neprovede se nic. <b>Internal Memory (Interní paměť)</b> —vymaže vše, co je uložené v interní paměti, včetně e-mailových adres, názvů alb a oblíbených položek; naformátuje interní paměť.
<b>About (O)</b> Zobrazí informace o fotoaparátu.		




# Označování příznakem pro názvy alb

Pomocí funkce Set Album (Still / Video) (Nastavit album – Statické snímky / Video) předem vyberete názvy alb, ještě než pořídíte snímky nebo videozáznam. Všechny snímky nebo videozáznamy, které potom pořídíte, budou označeny příznakem těchto názvů alb.

## Nejdříve—Ve vašem počítači

Pomocí softwaru Kodak EasyShare (verze 3.0 nebo vyšší, viz Instalace software, [strana 31](#)), vytvořte názvy alb v počítači. Při dalším připojení fotoaparátu k počítači zkopírujte maximálně 32 názvů alb do seznamu názvů alb. Podrobnosti naleznete v Nápovědě k softwaru Kodak EasyShare.

## Potom—Na vašem digitálním fotoaparátu

- 1 V libovolném režimu stiskněte tlačítko Menu.
- 2 Stisknutím  vyberte možnost Setup Album , (Nastavení alba) a potom stiskněte tlačítko OK.
- 3 Stisknutím  vyberte název alba a potom stiskněte tlačítko OK.  
Stejným postupem označte snímky a videa pro alba.  
*Vybraná alba jsou zaškrtnutá.*
- 4 Chcete-li odstranit zvolený výběr, vyberte název alba a stiskněte tlačítko OK.  
Chcete-li odstranit všechny výběry alb, vyberte možnost Clear All (Vyčistit vše).
- 5 Vyberte možnost Exit (Výstup), potom stiskněte tlačítko OK.  
*Vaše výběry se uloží. Zapnete-li displej digitálního fotoaparátu, objeví se na displeji váš výběr alba. Pokud je za názvem alba znaménko +, znamená to, že je vybrané více než jedno album.*
- 6 Stisknutím tlačítka Menu z menu vystupte.

## Nakonec—Přenos do vašeho počítače





Při přenosu snímků nebo videozáznamů označených příznakem do vašeho počítače otevírá a zařazuje software Kodak EasyShare snímky do příslušného alba. Podrobnosti naleznete v Nápovědě k softwaru Kodak EasyShare.

## 3

## Prohlížení snímků a videozáznamů


Chcete-li si snímky/videozáznamy prohlédnout nebo s nimi pracovat, stiskněte tlačítko Review (Prohlížet). Chcete-li během prohlížení snímků/videozáznamů šetřit baterii, použijte doku Kodak EasyShare pro digitální fotoaparát nebo tiskárnu nebo adaptér Kodak AC 3V. (Viz [www.kodak.com/go/cx7430accessories](http://www.kodak.com/go/cx7430accessories).)


### Prohlížení jednoho snímku nebo videozáznamu

- 1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet).
- 2 Stisknutím   se můžete mezi snímky nebo videozáznamem přesouvat dopředu nebo dozadu. (Chcete-li se přesunout rychle, stiskněte a podržte  .)
- 3 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet) – z menu vystoupíte.

POZNÁMKA: Je-li kvalita snímku nastavená na Best (3:2), zobrazí se snímek v poměru stran 3:2, s černým pruhem podél horní hrany displeje. Prezeranie viacerých snímkov a videozáznamov

### Prohlížení více snímků nebo videozáznamů

- 1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet).
- 2 Stiskněte .

POZNÁMKA: Mezi řádky miniatur se můžete přesouvat stisknutím , (Zvětšit) a potom stisknout tlačítko OK.


*Zobrazí se miniatury snímků či videozáznamů.*

Mezi řádky miniatur se můžete přesouvat stisknutím  .

Mezi miniaturami v řádku se můžete přesouvat stisknutím  .


Chcete-li zobrazit samostatný snímek, stiskněte tlačítko OK.

### Prohlížení snímků a videozáznamů bez vysunutí objektivu

- 1 Přepínač režimů přepněte do polohy Favorites (Oblíbené) .  
*Objektiv se nevysune a nelze fotografovat.*
- 2 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet).
- 3 Viz krok 2 v části Prohlížení jednoho snímku nebo videozáznamu.

### Přehrání videozáznamu

- 1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet).
- 2 Stisknutím ◀/▶ najděte videozáznam. (V zobrazení Multi-up/Více snímků nebo záznamů vyberte videozáznam a stiskněte tlačítko OK.)
- 3 Video se spouští nebo zastavuje pomocí tlačítka OK.

POZNÁMKA: Můžete také stisknout tlačítko Menu, vybrat možnost , (Zvětšit) a potom stisknout tlačítko OK.

Chcete-li upravit hlasitost, stiskněte ▲/▼.

Video přetočíte během přehrávání nazpět stisknutím ◀.

Video spustíte znovu stisknutím tlačítka OK.

Na předchozí nebo další snímek přejdete stisknutím ◀/▶.

### Mazání snímků a videozáznamů

- 1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet).
- 2 Stisknutím ◀/▶ vyhledejte snímek či video (nebo si některý vyberete), potom stiskněte tlačítko Delete (Vymazat).
- 3 Stisknutím ▲/▼ vyberte některou možnost, potom stiskněte tlačítko OK:

**PICTURE or VIDEO (SNÍMEK nebo ZÁZNAM)**—vymaže zobrazený snímek nebo videozáznam.

**EXIT (VÝSTUP)**—provede se výstup z displeje pro výmaz.











**ALL(VŠE)**—vymažou se všechny snímky a záznamy ve zvoleném místě ukládání.

Chcete-li vymazat další snímky a videozáznamy, přejděte na krok 2.





POZNÁMKA: Chráněné snímky a videozáznamy tímto způsobem mazat nelze. Před operací je ochranu třeba odstranit (viz [strana 27](#)).

## Změna volitelných nastavení režimu Review

V režimu Review (Prohlížet) stisknete tlačítko Menu – dostanete se tak k volitelným nastavením tohoto režimu.


	Magnify picture (Zvětšit snímek, <a href="#">strana 26</a> )		Slide Show (Promítání, <a href="#">strana 28</a> )
	Play Video (Přehrát video, <a href="#">strana 25</a> )		Copy (Kopírovat, <a href="#">strana 30</a> )
	Album ( <a href="#">strana 27</a> )		Multi-up (Více snímků/záznamů, <a href="#">strana 24</a> )
	Protect (Ochrana, <a href="#">strana 27</a> )		Picture/Video Information (Info o snímku/video, <a href="#">strana 30</a> )
	Image Storage (Ukládání snímků, <a href="#">strana 20</a> )		Setup Menu (Menu Nastavení, <a href="#">strana 21</a> )

## Zvětšování snímků




- 1 Stisknete tlačítko Review (Prohlížet), potom vyhledejte požadovaný snímek.
- 2 Chcete-li zvětšit 2x, stisknete tlačítko OK. Chcete-li zvětšit 4x, stisknete tlačítko OK znovu. Stisknutím     se dostanete na různá místa snímku. Když znovu stisknete tlačítko OK, vrátí se snímek do původní velikosti (1x).


Chcete-li vystoupit z režimu Magnify (Zvětšit), stisknete tlačítko Menu.

Chcete-li vystoupit z režimu Review (Prohlížet), stisknete tlačítko Review (Prohlížet).

POZNÁMKA: Můžete také stisknout tlačítko Menu, vybrat možnost , (Zvětšit) a potom stisknout tlačítko OK.

## Ochrana snímků a videozáznamů před vymazáním

- 1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet), potom vyhledejte požadovaný snímek nebo videozáznam.
- 2 Stiskněte tlačítko Menu.
- 3 Stisknutím / vyberte možnost Protect , (Ochrana) a potom stiskněte tlačítko OK.

*Snímek nebo videozáznam se zamkne a nebude možné jej vymazat. U chráněných snímků či záznamů se bude objevovat ikona zámku .*

- 4 Chcete-li ochranu odstranit, stiskněte tlačítko OK znovu.
- 5 Stisknutím tlačítka Menu z menu vystupte.



### UPOZORNĚNÍ:

**Zformátováním interní paměti nebo karty SD/MMC se vymažou všechny (i zamčené) snímky a videozáznamy. (Rovněž se vymažou e-mailové adresy, názvy alb a oblíbených položek. Pokyny pro jejich obnovení naleznete v Nápovědě k softwaru EasyShare.)**






## Označování snímků/videozáznamů příznakem pro alba



Pomocí funkce Album v režimu Review (Prohlížet) lze označit snímky a videozáznamy v digitálním fotoaparátu příznakem názvu alba.

### Nejdříve—Ve vašem počítači

Pomocí software Kodak EasyShare (V 3.0 nebo vyšší), vytvoříte názvy alb na svém počítači, potom můžete do interní paměti digitálního fotoaparátu zkopírovat až 32 názvů alb. Podrobnosti naleznete v Nápovědě k softwaru Kodak EasyShare.

## Potom—Na vašem digitálním fotoaparátu

- 1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet), potom vyhledejte požadovaný snímek nebo videozáznam.
- 2 Stiskněte tlačítko Menu.
- 3 Stisknutím / vyberte možnost Album , a potom stiskněte tlačítko OK.
- 4 Stisknutím / vyberte složku alba a potom stiskněte tlačítko OK.

Další snímky přidáte do stejného alba procházením snímků pomocí /, Až přejdete na snímek, který do něj chcete zařadit, stisknete tlačítko OK.

Snímky přidáte do více než jednoho alba tak, že budete opakovat krok 4 pro každé album.

*U snímku bude uveden název alba. Pokud je za názvem alba znaménko +, znamená to, že snímek byl zařazen do více než jednoho alba.*

Chcete-li odstranit zvolený výběr, vyberte název alba a stiskněte tlačítko OK. Chcete-li odstranit všechny výběry alb, vyberte možnost Clear All (Vyčistit vše).






## Nakonec—Přenos do vašeho počítače

Při přenosu snímků označených příznakem do vašeho počítače otevírá a zařazuje software Kodak EasyShare snímky do příslušných složek s alby. Podrobnosti naleznete v Nápovědě k softwaru Kodak EasyShare.

## Promítání

Pomocí funkce Slide Show (Promítání) si snímky a videozáznamy promítnete na displeji digitálního fotoaparátu. Informace o promítání na televizi nebo jiném externím zařízení – viz [strana 29](#). Chcete-li šetřit baterii, použijte adaptér Kodak AC 3V. (Viz [www.kodak.com/go/cx7430accessories](http://www.kodak.com/go/cx7430accessories).)

## Spuštění promítání



- 1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet), potom stiskněte tlačítko Menu.
- 2 Stisknutím / vyberte možnost Slide Show , (Promítání) a potom stiskněte tlačítko OK.
- 3 Stisknutím / vyberte možnost Begin Show (Spustit promítání) a potom stiskněte tlačítko OK.

*Každý snímek a záznam se zobrazí jednou, v pořadí, v jakém jste je pořídili.*

Promítání přerušíte stisknutím tlačítka OK.

### Změna intervalu zobrazení při promítání



Implicitně je promítání nastaveno tak, aby se každý snímek zobrazil na 5 vteřin. Interval lze zvýšit až na 60 vteřin.

- 1 V menu Slide Show (Promítání) vyberte stisknutím , možnost Interval a potom stiskněte tlačítko OK.
- 2 Zvolte interval promítání.  
Pro urychlení nastavení stiskněte a podržte .
- 3 Stiskněte tlačítko OK.

*Nastavení intervalu se uchová, dokud jej nezměníte.*

### Zapnutí opakování promítání

Pokud zapnete funkci Loop (Opakování), poběží promítání dokola.

- 1 V menu Slide Show (Promítání) vyberte stisknutím , možnost Loop (Opakování) a potom stiskněte tlačítko OK.
- 2 Stisknutím  vyberte možnost On (Zapnuto) a potom stiskněte tlačítko OK.

*Až promítání spustíte, budou se snímky promítat dokola, dokud ho nezrušíte stisknutím tlačítka OK nebo dokud se nevybíje baterie.*

### Zobrazení snímků/videozáznamu v televizi

Snímky a video lze zobrazit v televizi nebo na jakémkoli jiném zařízení s video vstupem. (Kvalita zobrazení na televizní obrazovce nemusí odpovídat zobrazení na monitoru počítače nebo výtisku.)

**POZNÁMKA:** Ujistěte se, zda je použito správné nastavení Video Out (Video výstup, NTSC nebo PAL) (viz [strana 22](#)). Jestliže během promítání připojíte nebo odpojíte kabel, promítání se ukončí.

- 1 Připojte kabel AV (součást fotoaparátu) k portu výstupu videa fotoaparátu a k portu vstupu videa televizoru (žlutý) a k portu vstupu zvuku (bílý). Podrobné pokyny najdete v uživatelské příručce k televizoru.
- 2 Prohlížejte si snímky a videozáznamy na obrazovce televizoru.

## Kopírování snímků a videozáznamů



Snímky a videozáznamy lze kopírovat do interní paměti nebo z interní paměti na kartu.

### Před kopírováním zkontrolujte, že:

- V digitálním fotoaparátu je vložena karta.
- Místo pro ukládání snímků nastavené na digitálním fotoaparátu je nastavené na místo, **ze** kterého se kopíruje. Viz [Ukládání snímků, strana 20](#).

### Kopírování snímků nebo videozáznamů:

1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet), potom stiskněte tlačítko Menu.

2 Stisknutím  vyberte možnost Copy  (Kopírovat) a potom stiskněte tlačítko OK.

3 Stisknutím  vyberte některou z následujících možností:

**PICTURE or VIDEO (SNÍMEK nebo ZÁZNAM)**—zkopíruje zobrazený snímek nebo videozáznam.

**EXIT (VÝSTUP)**—návrat do menu Review (Prohlížet).

**ALL (VŠE)**—všechny snímky a videozáznamy se zkopírují z vybraného místa do jiného vybraného místa.


4 Stiskněte tlačítko OK.


### POZNÁMKA:

- Snímky a videozáznamy se zkopírují, nikoli přesunou. Chcete-li snímky a videozáznamy po kopírování z místa, kde byly původně uloženy, odstranit, vymažte je (viz [strana 25](#)).
- Příznaky tisku, e-mailu a oblíbených položek se nekopírují. Uzamčení se také nekopíruje. Uzamčení snímku nebo videozáznamu – viz [strana 27](#).

## Prohlížení informací ke snímku/ videozáznamu

1 Stiskněte tlačítko Review (Prohlížet), potom stiskněte tlačítko Menu.

2 Stisknutím  vyberte možnost Picture Information (Info o snímku) nebo Video Information (Info o videu), potom stiskněte tlačítko OK.

3 Informace o dalším nebo předchozím snímku či videozáznamu zobrazíte pomocí tlačítka . Stisknutím tlačítka Menu z menu vystupte.

## Minimální systémové požadavky

### Počítače Windows

- Operační systém Windows 98, 98SE, ME, 2000 SP1 nebo XP
- Webový prohlížeč Internet Explorer 5.01 nebo vyšší
- Procesor 233 MHz nebo vyšší
- 64 MB volné RAM (pro systém Windows XP se doporučuje 128 MB)
- 200 MB volného prostoru na pevném disku
- Jednotka CD-ROM
- Dostupný port USB
- Barevný monitor s minimálním rozlišením 800 x 600 pixelů (doporučujeme 16 nebo 24 bitový)

### Počítače Macintosh

- Počítače Power Mac G3, G4, G5, G4 Cube, iMac; PowerBook G3, G4 nebo iBook
- Operační systém Mac OS X verze 10.2.3, 10.3
- Webový prohlížeč Safari 1.0 nebo vyšší
- 128 MB volné RAM
- 200 MB volného prostoru na pevném disku
- Jednotka CD-ROM
- Dostupný port USB
- Barevný monitor s minimálním rozlišením 1024 x 768 pixelů (doporučujeme tisíce nebo milióny barev)

**POZNÁMKA:** Operační systémy Mac OS 8.6 a 9.x nepodporují funkce tlačítka Share (Sdílet), včetně možnosti Favorites (Oblíbené). Pro úplnou funkčnost se doporučuje systém Mac OS X verze 10.2.x nebo 10.3. Software EasyShare pro operační systémy Mac OS 8.6 a 9.x je k dispozici na adrese [www.kodak.com/go/cx7430downloads](http://www.kodak.com/go/cx7430downloads).

## Instalace softwaru



### UPOZORNĚNÍ:

**Software Kodak EasyShare instalujte před připojením digitálního fotoaparátu či volitelného doku pro digitální fotoaparát k počítači. Pokud tak neučiníte, může se stát, že se software načte nesprávně.**

- 1 Před spuštěním instalace ukončete všechny programy spuštěné v počítači (včetně antivirového softwaru).
- 2 Disk CD se softwarem Kodak EasyShare vložte do CD-ROM mechaniky.
- 3 Nainstalujte software:

**Počítač s operačním systémem Windows**—pokud se nezobrazí instalační program, vyberte v menu Start příkaz Run (Spustit) a zadejte **d:\setup.exe** (d označuje CD jednotku).

**Počítač s operačním systémem Mac OS X**—poklepejte na ikonu CD na desktopu, pak klepněte na ikonu Install (Instalovat).

- 4 Software instalujte podle instrukcí na obrazovce.

**Počítač s operačním systémem Windows**—při volbě Typical (Typická instalace) se nainstalují nejčastěji používané aplikace. Pokud si chcete aplikace, které se mají nainstalovat, vybrat sami, klepněte na volbu Custom (Vlastní).

**Počítač s operačním systémem Mac OS X**—postupujte dle instrukcí na obrazovce.

- POZNÁMKA:** Až budete vyzváni, věnujte několik minut elektronické registraci digitálního fotoaparátu a softwaru. Budete tak dostávat informace o aktualizacích softwaru a zaregistrujete si některé produkty, které jste k digitálnímu fotoaparátu dostali. Abyste se mohli elektronicky zaregistrovat, musíte se přihlásit k Internetu. Pozdější registrace - [www.kodak.com/go/register](http://www.kodak.com/go/register).
- 5 Po vyzvání počítač restartujte. Pokud jste vypnuli antivirový software, znovu jej zapněte. Podrobnosti najdete v návodu na používání antivirového softwaru.

Informace o softwarových aplikacích, které se nacházejí na CD se softwarem Kodak EasyShare získáte klepnutím na tlačítko Help (Nápověda) v softwaru Kodak EasyShare.




## 5

# Sdílení snímků a videozáznamů

Press the Share button to “tag” your pictures and videos.

When they are transferred to your computer, you can share them by:



		Snímky	Videozáznamy
	Print (Tisk, <a href="#">strana 34</a> )	✓	
	Email ( <a href="#">strana 35</a> )	✓	✓
	Favorites (Oblíbené, <a href="#">strana 36</a> ) pro snadnou organizaci v počítači a pro sdílení v digitálním fotoaparátu	✓	✓













**POZNÁMKA:** Příznak se uchová, dokud ho neodstraníte. Pokud zkopírujete snímek nebo videozáznam označený příznakem, příznak se **nezkopíruje**. V případě vícenásobné expozice bude v režimu Quickview označen příznakem pouze poslední snímek.

## Kdy je možné označit snímky a videa příznakem?

**Stisknutím tlačítka Share (Sdílet) můžete označit snímky a videa příznakem:**

- Kdykoli (zobrazí se poslední pořízený snímek nebo videozáznam.)
- Bezprostředně po pořízení snímku nebo videozáznamu v režimu Quickview (viz [strana 12](#)).
- Po stisknutí tlačítka Review (Prohlížet) (viz [strana 24](#)).

## Označení snímků příznakem pro tisk

- 1 Stiskněte tlačítko Share (Sdílet). Stisknutím   vyhledejte snímek.
- 2 Stisknutím   vyberte možnost Print  (Tisk) a potom stiskněte tlačítko OK.\*
- 3 Stisknutím   vyberte počet kopií (0-99). Nastavíte-li nulu, příznak se odstraní.  
*Ve stavové oblasti se objeví ikona tisku . Výchozí nastavení počtu kopií je 1.*
- 4 **Volitelné:** Nastavení počtu kopií můžete použít u jiných snímků. Stisknutím   vyhledejte snímek. Ponechte stávající nastavení počtu kopií, nebo jej změňte stisknutím   Opakováním tohoto kroku nastavte počet kopií u všech požadovaných snímků.
- 5 Stiskněte tlačítko OK. Potom stisknutím tlačítka Menu z menu vystupte.

\* Chcete-li příznakem označit všechny snímky v dané paměti, vyberte možnost Print All {ICON} (Tiskout vše), stiskněte tlačítko OK a nastavte počet kopií (viz výše). Tato funkce není k dispozici v režimu Quickview (Náhled).

Chcete-li odstranit příznak pro tisk všech snímků v dané paměti, vyberte možnost Cancel Prints {ICON} (Zrušit tisk) a potom stiskněte tlačítko OK. Funkce Cancel Prints (Zrušit tisk) není k dispozici v režimu Quickview (Náhled).

## Tisk snímků označených příznakem

Po přenesení snímků označených příznakem do počítače se otevře tisková obrazovka softwaru Kodak EasyShare. Další informace o tisku získáte klepnutím na tlačítko Help (Nápověda) v softwaru Kodak EasyShare.

Další informace o tisku z počítače, doku nebo karty najdete na [straně 39](#).






POZNÁMKA: Pro optimální tisk 4 x 6 in. (10 x 15 cm) nastavte digitální fotoaparát na kvalitu snímku Best (3:2). Viz [strana 18](#).

## Označení snímků a videozáznamů příznakem pro odeslání e-mailem



### Nejdříve—Ve vašem počítači



Pomocí softwaru Kodak EasyShare vytvořte v počítači adresář. Potom můžete do interní paměti digitálního fotoaparátu zkopírovat až 32 e-mailových adres. Další informace – klepněte na tlačítko Help (Nápověda) v softwaru Kodak EasyShare.

### Potom—Označení snímků a videozáznamů příznakem na digitálním fotoaparátu

- 1 Stiskněte tlačítko Share (Sdílet). Stisknutím   vyhledejte snímek nebo videozáznam.
- 2 Stisknutím  /  vyberte možnost Email  a potom stiskněte tlačítko OK.


*Ve stavové oblasti se objeví ikona e-mailu .*

- 3 Stisknutím  /  vyberte e-mailovou adresu a potom stiskněte tlačítko OK.

Pokud chcete stejnou adresu přiřadit i dalším snímkům nebo videozáznamům, projděte snímky a videozáznamy stisknutím  / , až přejdete na snímek, který do něj chcete zařadit, stisknete tlačítko OK.

Chcete-li snímky nebo videozáznamy poslat na více než jednu adresu, opakujte krok 3 pro každou adresu.

*Zvolené adresy se zaškrtnou.*

- 4 Chcete-li odstranit vybranou adresu, vyberte ji a stiskněte tlačítko OK. Chcete-li odstranit všechna přiřazení k e-mailovým adresám, vyberte možnost Clear All (Vyčistit vše).
- 5 Stisknutím  vyberte možnost Exit (Výstup) a potom stiskněte tlačítko OK.


*Ve stavové oblasti se objeví ikona e-mailu .*

- 6 Stisknutím tlačítka Share (Sdílet) z menu vystupte.


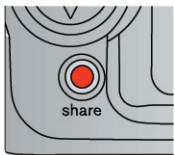








### Nakonec—Přenos a odeslání e-mailem


Po přenosu snímků a videozáznamů označených příznakem do počítače se otevře e-mailová obrazovka a budete moci odeslat snímky a video na zadané adresy. Další informace – klepněte na tlačítko Help (Nápověda) v softwaru Kodak EasyShare.

## Označení snímků příznakem Oblíbené

Oblíbené snímky můžete ukládat do části Favorites  (Oblíbené) v interní paměti fotoaparátu a sdílet s kamarády nebo ostatními členy rodiny. Oblíbené snímky se načtou do fotoaparátu po přenesení snímků do počítače. Tímto způsobem můžete uchovávat a sdílet více snímků, protože oblíbené mají menší velikost, než ostatní snímky.







**Při sdílení oblíbených snímků postupujte podle těchto čtyř jednoduchých kroků:**

<p><b>1. Pořídte snímky</b></p> 	
<p><b>2. Označte snímky příznakem Oblíbené</b></p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Stiskněte tlačítko Share (Sdílet). Stisknutím  vyhledejte snímek.</li> <li>2 Stisknutím  vyberte možnost Favorite  (Oblíbené) a potom stiskněte tlačítko OK. <i>Ve stavové oblasti se objeví ikona oblíbených položek . Chcete-li příznak odstranit, stiskněte tlačítko OK znovu.</i></li> </ol> <p>Stisknutím tlačítka Share (Sdílet) z menu vystupte.</p>
<p><b>3. Přeneste snímky do počítače</b></p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Nainstalujte do počítače software Kodak EasyShare (verze 3.3 nebo vyšší). (Viz <a href="#">strana 31.</a>)</li> <li>2 Připojte fotoaparát k počítači pomocí kabelu USB (<a href="#">strana 38</a>) nebo k doku EasyShare. <i>Při prvním přenášení snímků vám průvodce softwaru pomůže vybrat nastavení pro vaše oblíbené snímky. Potom budou snímky přeneseny do počítače. Oblíbené snímky budou načteny do části Favorites (Oblíbené) v interní paměti fotoaparátu.</i></li> </ol>
<p><b>4. Zobrazte oblíbené snímky ve fotoaparátu</b></p> 	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Přepínač režimů přepněte do polohy Favorites (Oblíbené) .</li> <li>2 Stisknutím  můžete procházet oblíbenými snímky. Chcete-li ukončit režim Favorites (Oblíbené), otočte přepínač režimů do jiné polohy.</li> </ol>

**POZNÁMKA:** V tomto fotoaparátu lze uchovávat omezené množství oblíbených snímků. Pomocí funkce Camera Favorites (Oblíbené snímky ve fotoaparátu) v softwaru EasyShare můžete změnit velikost části Favorites  (Oblíbené) ve fotoaparátu. Další informace získáte klepnutím na tlačítko Help (Nápověda) v softwaru Kodak EasyShare.



### Volitelná nastavení

Stisknutím tlačítka Menu v režimu Favorites (Oblíbené) získáte přístup k volitelným nastavením.

	Magnify (Zvětšit, strana 26)		Picture Information (Info o snímku, strana 30)
	Slide Show (Promítání, strana 28)		Remove all favorites (Odebrat všechny oblíbené snímky, strana 37)
	Multi-up (Více snímků/záznamů, strana 24)		Setup Menu (Menu Nastavení, strana 21)

POZNÁMKA: Je-li kvalita snímku nastavená na Best (3:2), zobrazí se snímek v poměru stran 3:2, s černým pruhem podél horní hrany displeje. (Viz *Kvalita snímku, strana 18.*)

### Odebírání všech oblíbených položek z fotoaparátu





- 1 Otočte přepínač režimů do polohy Favorites (Oblíbené) .
- 2 Stiskněte tlačítko Menu.
- 3 Vyberte  potom stiskněte tlačítko OK.  
*Budou odebrány všechny snímky uložené v části Favorites (Oblíbené) v interní paměti. Oblíbené snímky budou obnoveny při příštím přenesení snímků do počítače.*
- 4 Stisknutím tlačítka Menu z menu vystupte.

### Zabránění přenesení oblíbených snímků do fotoaparátu

- 1 Spusťte software Kodak EasyShare. Klepněte na kartu My Collection (Vlastní kolekce).
- 2 Přejděte do zobrazetní Albums (Alba).
- 3 Klepněte na album Camera Favorites (Oblíbené snímky ve fotoaparátu).
- 4 Klepněte na tlačítko Remove Album (Odebrat album).

*Při příštím přenášení snímků z fotoaparátu do počítače použijte Průvodce/pomocníka pro oblíbené snímky ve fotoaparátu (Camera Favorites Wizard/Assistant) a vytvořte vlastní album oblíbených snímků ve fotoaparátu nebo vypněte funkci Camera Favorites (Oblíbené snímky ve fotoaparátu).*

### Tisk oblíbených snímků a odesílání e-mailem

- 1 Přepínač režimů přepněte do polohy Favorites (Oblíbené) . Stisknutím  vyhledejte snímek.
- 2 Stiskněte tlačítko Share (Sdílet).
- 3 Vyberte možnost Print  (Tisk) nebo Email  a potom stiskněte tlačítko OK.

POZNÁMKA: Oblíbené snímky, které byly pořízeny tímto fotoaparátem, jsou vhodné pro tisk 4 x 6 palců (10 x 15 cm).

# Připojení digitálního fotoaparátu k počítači




## UPOZORNĚNÍ:

Software Kodak EasyShare instalujte *před* připojením digitálního fotoaparátu či volitelného doku pro digitální fotoaparát k počítači. Pokud tak neučiníte, může se stát, že se software načte nesprávně.

## Přenos snímků pomocí kabelu USB



- 1 Vypněte digitální fotoaparát.
- 2 Konec kabelu USB označený symbolem  zapojte do označeného portu USB v počítači. Další informace – viz uživatelská příručka k počítači.
- 3 Druhý konec kabelu USB zapojte do označeného portu USB na digitálním fotoaparátu.
- 4 Zapněte digitální fotoaparát.

*V počítači se spustí software Kodak EasyShare. Software vás bude instruovat, jak snímky přenést.*

**POZNÁMKA:** On-line instruktáž pro připojení najdete na adrese [www.kodak.com/go/howto](http://www.kodak.com/go/howto). Snímky lze přenášet také pomocí zařízení Kodak Multi-Card Reader nebo Kodak SD Multimedia Card Reader-Writer.

### Tisk snímků z počítače

Detailné informácie o tlači snímků z počítače zjistíte po kliknutí na tlačidlo Help (Pomocník) v programe Kodak EasyShare.

### Objednání tisků on-line

Služba Kodak EasyShare Print Service (poskytuje firma Ofoto na adrese [www.ofoto.com](http://www.ofoto.com)) je pouze jednou z mnoha on-line možností, které software Kodak EasyShare nabízí. Jednoduše můžete:

- Snímky odeslat.
- Snímky editovat, vylepšovat a vkládat okraje.
- Snímky uložit a podělit se o ně s příbuznými a přáteli.
- Objednat si vysoce kvalitní tisky, přání s fotografií, rámečky a alba—a to vše si nechat doručit až domů.

### Tisk z volitelné karty SD/MMC

- Automatický tisk snímků označených příznakem po vložení karty do tiskárny se slotem SD/MMC. Další podrobnosti – viz příručka k tiskárně.
- Zhotovení tisků na zařízení Kodak Picture Maker, které umí zpracovávat karty SD/MMC. (Doporučujeme se nejprve informovat, zda je v dané laboratoři zhotovují. Viz [www.kodak.com/go/picturemaker](http://www.kodak.com/go/picturemaker).)
- Odneste kartu do nejbližší fotolaboratoře, kde vám snímky profesionálně vytisknou.

### Tisk bez počítače

Vložte digitální fotoaparát do doku pro tiskárnu Kodak EasyShare a hned můžete tisknout – s počítačem i bez něho. Příslušenství můžete zakoupit u prodejce produktů Kodak nebo na adrese [www.kodak.com/go/cx7430accessories](http://www.kodak.com/go/cx7430accessories).

## 7

# Odstraňování závad

V této části získáte odpovědi na dotazy ohledně digitálního fotoaparátu. Další technické informace jsou k dispozici v souboru ReadMe na CD se softwarem Kodak EasyShare. Aktualizace k informacím a odstraňování závad, viz [www.kodak.com/go/cx7430support](http://www.kodak.com/go/cx7430support).

## Problémy s digitálním fotoaparátem

Problém	Příčina	Řešení
Digitální fotoaparát se nezapíná.	Baterie není nainstalována správně nebo je vybitá.	Baterii nabijte nebo nainstalujte novou ( <a href="#">strana 2</a> ).
Digitální fotoaparát se nevypíná; objektiv se nezasunuje.	Digitální fotoaparát se zablokoval.	Vyjměte baterii a znovu ji vložte nebo vyměňte. Pokud digitální fotoaparát přesto nefunguje, obraťte se na zákaznickou podporu ( <a href="#">strana 47</a> ).
Po pořízení snímků se nezmenšilo číslo označující počet zbývajících snímků.	Snímek nezabírá tolik místa, aby se číslo zmenšilo.	Digitální fotoaparát funguje normálně. Pokračujte ve fotografování.
Orientace snímku není správná.	Fotoaparát byl při fotografování otočen nebo nahnut.	Viz Čidlo orientace ( <a href="#">strana 22</a> ).
Zkrácená životnost svazku nabíjecích baterií Kodak EasyShare Ni-MH.	Nečistota nebo oxidace na kontaktech baterie.	Než baterie vložíte do digitálního fotoaparátu, otřete kontakty čistým, suchým hadříkem ( <a href="#">strana 3</a> ).
Uložené snímky jsou poškozené.	Kartou se manipulovalo nebo se vybila baterie, dokud kontrolka připravenosti ještě blikala.	Snímek pořídte znovu. Pokud kontrolka připravenosti bliká, s kartou nemanipulujte. Dbejte, aby byla baterie nabitá.

## Odstraňování závad

Problém	Příčina	Řešení
Nefunguje spoušť.	Digitální fotoaparát není zapnutý.	Digitální fotoaparát zapněte ( <a href="#">strana 4</a> ).
	Digitální fotoaparát zpracovává snímek; kontrolka připravenosti (u hledáčku) červeně bliká.	Než budete fotografovat, počkejte, až kontrolka připravenosti přestane blikat. Můžete fotografovat, i když kontrolka připravenosti bliká zeleně.
	Je plná karta nebo interní paměť.	Snímky přeneste do počítače ( <a href="#">strana 38</a> ), vymažte z digitálního fotoaparátu ( <a href="#">strana 25</a> ), změňte místo ukládání ( <a href="#">strana 20</a> ) nebo vložte kartu s prázdnou pamětí ( <a href="#">strana 7</a> ).
	Nestiskli jste spoušť.	Nejlepší snímky – viz <a href="#">strana 8</a> .
V režimu Review nevidíte snímek (nebo na displeji digitálního fotoaparátu vidíte něco jiného, než jste očekávali).	Je možné, že digitální fotoaparát hledá snímek na špatném místě.	Zkontrolujte nastavení místa ukládání snímku ( <a href="#">strana 20</a> ).
V režimu Review (Prohlížit) je místo obrázku vidět pouze černý displej.	Nebyl rozpoznán formát souboru.	Přeneste snímek do počítače ( <a href="#">strana 38</a> ).
Na externím zařízení nefunguje promítání.	Nesprávně nastavený video výstup.	Nastavte správně video výstup digitálního fotoaparátu (NTSC nebo PAL, <a href="#">strana 22</a> ).
	Nesprávně nastavené externí zařízení.	Viz uživatelská příručka k externímu zařízení.

Problém	Příčina	Řešení
Snímek je příliš jasný.	Objekt byl při fotografování s bleskem příliš blízko.	Odstupte dál, aby mezi digitálním fotoaparátem a objektem byla vzdálenost minimálně 0,6 m.
	Světelné čidlo je zakryté.	Uchopte fotoaparát tak, aby ruce nebo jiné předměty nezakrývaly světelné čidlo ( <a href="#">strana i</a> ).
	Je příliš světle.	Nastavte menší kompenzaci expozice ( <a href="#">strana 18</a> ).
	Nebyla dokončena automatická expozice.	Chcete-li dosáhnout optimální kvality snímků, <b>namáčkněte a podržte</b> spoušť. Jakmile kontrolka připravenosti začne svítit zeleně, pořídte snímek <b>úplným</b> stisknutím tlačítka spouště.
Snímek není jasný.	Objektiv je špinavý.	Objektiv vyčistěte ( <a href="#">strana 51</a> ).
	Objekt je při fotografování příliš blízko.	Přesuňte se tak, aby mezi fotoaparátem a objektem byla vzdálenost alespoň 60 cm, nebo alespoň 13 cm) v režimu Close-up (Detail).
	Během fotografování došlo k pohnutí objektu nebo digitálního fotoaparátu.	Umístěte digitální fotoaparát na rovný povrch nebo použijte stativ.
	Nebylo dokončeno automatické zaostření.	Chcete-li dosáhnout optimální kvality snímků, <b>namáčkněte a podržte</b> spoušť. Jakmile kontrolka připravenosti začne svítit zeleně, pořídte snímek <b>úplným</b> stisknutím tlačítka spouště. (Pokud bliká oranžová kontrolka, uvolněte tlačítko spouště a zvolte záběr znovu.)
	Fotoaparát se nachází v režimu Close-up (Detail).	Režim Close-up (Detail) použijte, pokud se objekt nachází ve vzdálenosti 13 - 70 cm od objektivu v širokém úhlu nebo 22 - 70 cm při použití teleobjektivu.

## Odstraňování závad

Problém	Příčina	Řešení
Snímek je příliš tmavý nebo podexponovaný.	Blesk je vypnutý nebo se objekt nachází tak daleko, že blesk není účinný.	Přesuňte se tak, aby mezi digitálním fotoaparátem a objektem byla vzdálenost maximálně 3,6 m (nebo 2,1 m v režimu Telephoto/Teleobjektiv).
	Nebyla dokončena automatická expozice.	Chcete-li dosáhnout optimální kvality snímků, <b>namáčkněte a podržte</b> spoušť. Jakmile kontrolka připravenosti začne svítit zeleně, poříďte snímek <b>úplným</b> stisknutím tlačítka spouště.
	Není dostatek světla.	Nastavte větší kompenzaci expozice ( <a href="#">strana 18</a> ).
Digitální fotoaparát nerozpoznal kartu SD/MMC	Kartu SD/MMC pravděpodobně není certifikovaná.	Zakupte certifikovanou kartu SD/MMC.
	Karta je pravděpodobně poškozená.	Kartu zformátujte ( <a href="#">strana 22</a> ). Upozornění: formátováním se vymažou všechny snímky a videozáznamy, včetně chráněných.
	Karta není v digitálním fotoaparátu vložená správně.	Vložte kartu do slotu a přitlačte na ni, aby konektory dosedly ( <a href="#">strana 7</a> ).
Při vkládání/vyjímání karty digitální fotoaparát zamrzne.	Při vkládání/vyjímání karty zjistil digitální fotoaparát chybu.	Digitální fotoaparát vypněte, pak znovu zapněte. Při vkládání/vyjímání karty musí být digitální fotoaparát vypnutý.
Paměťová karta je plná.	Paměť je plná.	Vložte novou kartu ( <a href="#">strana 7</a> ), přeneste snímky do počítače ( <a href="#">strana 38</a> ) nebo je vymažte ( <a href="#">strana 25</a> ).
	Bylo dosaženo maximálního počtu souborů nebo složek (nebo požadavek na další adresář).	Přeneste snímky a videozáznamy do počítače a potom na kartu nebo interní paměť zformátujte ( <a href="#">strana 22</a> ). Upozornění: formátováním se vymažou všechny snímky a videozáznamy, i ty zamčené.

## Hlášení na displeji digitálního fotoaparátu

Hlášení	Příčina	Řešení
No images to display (Žádné snímky/video k zobrazení)	V dané paměti nejsou uloženy žádné snímky.	Změňte nastavení místa ukládání snímků ( <a href="#">strana 20</a> ).

Hlášení	Příčina	Řešení
Memory card requires formatting (Paměťovou kartu je třeba zformátovat)	Karta je poškozená nebo zformátovaná pro jiný digitální fotoaparát.	Vložte novou kartu nebo kartu zformátujte (strana 22). Upozornění: formátováním se vymažou všechny snímky a videozáznamy, včetně chráněných.
Memory card cannot be read (Please format memory card or insert another memory card) / Paměťovou kartu nelze načíst (kartu zformátujte nebo vložte jinou)		
Remove USB cable in camera (Odpojte kabel USB od digitálního fotoaparátu) Restart computer if needed (Je-li třeba, restartujte počítač)	Kabel USB je připojen k digitálnímu fotoaparátu.	Odpojte kabel USB od digitálního fotoaparátu.
Internal memory requires formatting (Je třeba zformátovat interní paměť)	Interní paměť digitálního fotoaparátu je poškozená.	Zformátujte interní paměť (strana 22). Upozornění: formátováním se vymažou všechny snímky a videozáznamy, včetně chráněných. (Rovněž se vymažou e-mailové adresy, názvy alb a oblíbených položek. Pokyny pro jejich obnovení naleznete v Nápovědě k softwaru Kodak EasyShare.)
Internal memory cannot be read (Please format internal memory) Interní paměť nelze načíst (zformátujte nebo interní paměť)		
No memory card (Files not copied) / Chybí paměťová karta (soubory se nezkopírovaly)	V digitálním fotoaparátu chybí karta. Snímky se nezkopírovaly.	Vložte kartu (strana 7).
Not enough space to copy files (Files not copied) / Není dostatek místa ke kopírování (soubory se nezkopírovaly)	V místě, na které kopírujete (interní paměť nebo karta) není dostatek místa.	Z místa, na které kopírujete, odstraňte snímky (strana 25), nebo vložte novou kartu.
Memory card is locked (Insert new memory card) /Karta je zamčená (vložte novou kartu)	Karta v digitálním fotoaparátu je chráněna proti zápisu.	Chcete-li pořídit snímek, vložte novou kartu nebo změňte místo ukládání na interní paměť (strana 20).
Memory card is unusable (Insert new memory card) / Paměťovou kartu nelze použít (vložte novou kartu)	Karta je pomalá, poškozená nebo nečitelná.	Vložte novou kartu nebo kartu zformátujte (strana 22).
Memory card speed is slow (Paměťová karta pomalá) Record video in internal memory or change card (Nahrajte videozáznam do interní paměti nebo vyměňte paměťovou kartu)	Na tuto kartu nelze nahrávat videozáznamy.	Změňte místo ukládání na interní paměť (strana 20). Používejte tuto kartu pouze k fotografování.

## Odstraňování závad

Hlášení	Příčina	Řešení
Date and time have been reset (Datum a čas se resetoval)	Digitální fotoaparát jste zapnuli poprvé, byl delší dobu vyjmutý nebo se vybily baterie.	Znovu nastavte hodiny ( <a href="#">strana 5</a> ).
No address book on camera (Connect with computer to import address book) / V digitálním fotoaparátu není adresář (připojte fotoaparát k počítači a adresář importujte)	Nezobrazily se žádné e-mailové adresy, protože v digitálním fotoaparátu není žádný adresář.	Vytvořte adresář a zkopírujte jej z počítače. Viz nápověda k softwaru EasyShare.
No album names on camera (Connect with computer to import album) / V digitálním fotoaparátu nejsou názvy alb (připojte se k počítači a názvy alb importujte)	Do digitálního fotoaparátu nebyly z počítače zkopírovány názvy alb.	Vytvořte názvy alb a zkopírujte je z počítače. Viz nápověda k softwaru EasyShare.
High camera temperature. (Přehřátý digitální fotoaparát.) (Camera will be turned off.) / (Digitální fotoaparát se vypne.)	Vnitřní teplota digitálního fotoaparátu je příliš vysoká, fotoaparát nemůže pracovat. Kontrolka hledáčku svítí červeně a digitální fotoaparát se za pět vteřin vypne.	Nechte digitální fotoaparát několik minut vypnutý, aby vychladl, a potom jej zapněte. Pokud se hlášení objeví znovu, obraťte se na zákaznickou podporu ( <a href="#">strana 47</a> ).
Unrecognized file format (Neznámý formát souboru)	Digitální fotoaparát nemůže načíst formát snímku.	Nečitelný snímek přeneste do počítače ( <a href="#">strana 38</a> ) nebo jej odstraňte ( <a href="#">strana 25</a> ).
No images in Favorites. (Složka Oblíbené neobsahuje žádné snímky.) Press "review" for current images. (Aktuální snímky zobrazíte stisknutím tlačítka Review/Prohlízet.)	V interní paměti fotoaparátu nejsou žádné oblíbené snímky.	Viz <a href="#">Označení snímků příznakem Oblíbené na straně 36</a> .
Camera error # (Chyba digitálního fotoaparátu #) See user's guide. (Viz uživatelská příručka.)	Byla zjištěna chyba.	Digitální fotoaparát vypněte, pak znovu zapněte. Pokud se chyba objeví znovu, запиšte si její číslo a obraťte se na zákaznickou podporu ( <a href="#">strana 47</a> ).

## Stav kontrolky připravenosti digitálního fotoaparátu

Stav	Příčina	Řešení
Kontrolka se nezapne a digitální fotoaparát nefunguje.	Digitální fotoaparát není zapnutý.	Digitální fotoaparát zapněte (strana 4).
	Baterie je vybitá..	Baterii nabijte nebo nainstalujte novou (strana 2).
	Digitální fotoaparát byl při vkládání baterií zapnutý.	Přepínač režimů přepněte do polohy Off (Vypnuto) a pak znovu do polohy On (Zapnuto).
Kontrolka bliká zeleně.	Zpracovává se snímek a ukládá se do digitálního fotoaparátu.	Digitální fotoaparát funguje normálně.
Kontrolka bliká oranžově.	Blesk není nabitý.	Počkejte. Znovu fotografujte, až kontrolka přestane blikat a zhasne.
	Automatická expozice nebo automatické ostření nejsou zablokované.	Uvolněte tlačítko spouště a zvolte záběr znovu.
Kontrolka bliká červeně a digitální fotoaparát se vypne.	Slabá nebo vybitá baterie.	Baterii nabijte nebo nainstalujte novou (strana 2).
Kontrolka svítí červeně.	Interní paměť digitálního fotoaparátu nebo karta je plná.	Snímky přeneste do počítače (strana 38), vymažte z digitálního fotoaparátu (strana 25), změňte místo ukládání (strana 20) nebo vložte kartu s prázdnou pamětí (strana 7).
	Pracovní paměť digitálního fotoaparátu je plná.	Počkejte. Až kontrolka zhasne, pokračujte ve fotografování.
	Na kartu nelze zapisovat.	Změňte místo ukládání na interní paměť (strana 20) nebo použijte jinou kartu.
Kontrolka svítí zeleně.	Tlačítko spouště je namáčknuté. Expozice a zaostření jsou nastavené.	Digitální fotoaparát funguje normálně.
Kontrolka svítí oranžově.	Přepínač režimů se nachází v poloze Favorites (Oblíbené).	Digitální fotoaparát funguje normálně.

# 8

## Kde najít pomoc

### Užitečné odkazy

Pomoc při práci s digitálním fotoaparátem:	<a href="http://www.kodak.com/go/cx7430support">www.kodak.com/go/cx7430support</a>
Pomoc s operačním systémem Windows a při práci s digitálním snímkem:	<a href="http://www.kodak.com/go/pcbasics">www.kodak.com/go/pcbasics</a>
Stahování nejnovějšího softwaru a firmwaru digitálnímu fotoaparátu:	<a href="http://www.kodak.com/go/cx7430downloads">www.kodak.com/go/cx7430downloads</a>
Optimalizace tiskárny pro věrnější a živější barvy:	<a href="http://www.kodak.com/go/onetouch">www.kodak.com/go/onetouch</a>
Podpora pro digitální fotoaparáty, software, doplňky atd.:	<a href="http://www.kodak.com/go/support">www.kodak.com/go/support</a>
Nákup doplňků pro digitální fotoaparát:	<a href="http://www.kodak.com/go/cx7430accessories">www.kodak.com/go/cx7430accessories</a>
Registrace digitálního fotoaparátu:	<a href="http://www.kodak.com/go/register">www.kodak.com/go/register</a>
On-line instruktáž:	<a href="http://www.kodak.com/go/howto">www.kodak.com/go/howto</a>

### Nápověda k softwaru

Klepněte na tlačítko Help (Nápověda) v softwaru Kodak EasyShare.

### Telefonní zákaznická podpora

Máte-li dotazy ohledně používání softwaru nebo digitálního fotoaparátu, můžete se obrátit přímo na pracovníka zákaznické podpory.

### Než zavoláte

Připojte digitální fotoaparát, dok pro digitální fotoaparát nebo dok tiskárny k počítači. Budte u počítače a připravte si odpovědi na tyto otázky:

- Model počítače
- Operační systém
- Typ a rychlost procesoru (MHz)
- Velikost paměti (MB)
- Velikost volného místa na disku
- Sériové číslo digitálního fotoaparátu
- Verze softwaru Kodak EasyShare
- Přesné znění chybového hlášení

Austrálie	1800 147 701	Nizozemsko	020 346 9372
Rakousko	0179 567 357	Nový Zéland	0800 440 786
Belgie	02 713 14 45	Norsko	23 16 21 33
Brazílie	0800 150000	Filipíny	1 800 1 888 9600
Kanada	1 800 465 6325	Portugalsko	021 415 4125
Čína	800 820 6027	Singapur	800 6363 036
Dánsko	3 848 71 30	Španělsko	91 749 76 53
Irsko	01 407 3054	Švédsko	08 587 704 21
Finsko	0800 1 17056	Švýcarsko	01 838 53 51
Francie	01 55 1740 77	Tchaj-wan	0800 096 868
Německo	069 5007 0035	Thajsko	001 800 631 0017
Řecko	00800 441 25605	Velká Británie	0870 243 0270
Hongkong	800 901 514	USA	1 800 235 6325
Indie	91 22 617 5823	Mimo USA	585 726 7260
Itálie	02 696 33452	Mezinárodní placené telefonní číslo	+44 131 458 6714
Japonsko	03 5644 5050	Mezinárodní placené faxové číslo	+44 131 458 6962
Korea	00798 631 0024		


Nejaktuálnější kontaktní údaje najdete na adrese:

<http://www.kodak.com/US/en/digital/contacts/DAIInternationalContacts.shtml>

## Specifikace digitálního fotoaparátu

Podrobnější specifikace najdete na adrese [www.kodak.com/go/cx7430support](http://www.kodak.com/go/cx7430support).

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare CX7430 zoom		
Barva	24bitová, milióny barev	
Barevné režimy	Barva, černobílá, hnědá	
Komunikace s počítačem	Rozhraní USB 2.0 prostřednictvím kabelu USB, dok pro fotoaparát EasyShare nebo dok pro tiskárnu	
Rozměry	Šířka	102,5 mm
	Hloubka	38 mm
	Výška	65 mm
	Hmotnost	178 g bez baterií nebo karty
Řízení expozice	Kompenzace expozice: +/- 2 EV s přírůstky 0,5	
Expozimetr	TTL-AE Multi-pattern (Více hladin), Center-spot (Středový bod), Center-weighted (Středová váha)	
Formát souboru	Statické snímky	JPEG/EXIF v2.21 <b>Exif Print</b>
	Video	QuickTime (CODEC: MPEG-4)
	Zvuk	G.711
Blesk	Režimy	Auto, Fill (Vždy), Red-eye (Redukce červených očí), Off (Vypnuto)
	Účinnost	Širokoúhlé snímání: 0,6 – 3,6 m při ISO 140 Teleobjektiv: 0,6 – 2,1 m při ISO 140
	Doba nabíjení	7 vteřin při nabití baterii
Čidlo obrazu	1/2,5 in. CCD, poměr stran obrazu 4:3, RGB Bayer CFA, 4,23 M pixelů	
Rychlost ISO	Automatická	80-160
	Volitelná	80, 100, 200, 400

Digitální fotoaparát Kodak EasyShare CX7430 zoom		
Objektiv	Typ	Optické sklo, 6 skupin/7 prvků (2 asférické čočky)
	Apertura	Širokouhlé snímání: f/2,7-f/5,2; teleobjektiv: f/4,6-f/8,7
	Ohnisková délka	34 - 102 mm (ekvivalentní 35 mm)
	Ohnisková vzdálenost	Širokouhlé snímání: 0,6 m až nekonečno; 10 m až nekonečno v režimu Landscape (Krajina) Režim Close-up (Detail): 13 - 70 cm
	Zóny zaostření	Multi-zone (Více zón) nebo Center-Zone (Středová zóna)
Displej z tekutých krystalů, LCD (displej digitálního fotoaparátu)		4 cm, barevný, 312 x 230 (72 K) pixelů. Rychlost náhledu: 29,8 fps
Provozní teplota		0 až 40° C
Ukládání snímků/video		16 MB interní paměti; přídatné karty MMC nebo SD  (Logo SD je ochranná známka společnosti SD Card Association.)
Rozlišení snímku	Best (Nejlepší) ★★★	2304 x 1728 (4 M) pixelů
	Best (Nejlepší) (3:2) ★★★	2304 x 1536 (3.5 M) pixelů
	Better (Lepší) ★★	1656 x 1242 (2.1 M) pixelů
	Good (Dobré) ★	1200 x 900 (1,1 M) pixelů
Napájení	Baterie	Baterie 2-AA pro digitální fotoaparáty Kodak, lithiové baterie 2-AA, baterie 2-AA Ni-MH, CRV3, svazek nabíjecích baterií Ni-MH KODAK KAA2HR
	Adaptér AC	3V DC (k dostání samostatně)
Samospoušť		10 vteřin
Rychlost závěrky		Automatická: 1/2 až 1/1400 sekundy Volitelná: 0,7 až 4 vteřiny
Závit stavivu		Standardní 1/4 palce
Formát výstupu videa		NTSC nebo PAL (volitelné)
Rozlišení videa	Best (Nejlepší) ★★★	Best (Nejlepší): 640 x 480 pixelů (VGA), 13 fps
	Good (Dobré) ★★	Good (Dobrá): 320 x 240 pixelů (QVGA), 20 fps
Hledáček		Optický - reálný obraz
Vyvážení bílé		Auto, Daylight (Denní světlo), Tungsten (Žárovka), Fluorescent (Žárovka)
Zoom (statické snímky)		3x optický, 4x digitální

## Tipy, bezpečnost, údržba

- Pokud je digitální fotoaparát vystaven vlivům nepříznivého počasí nebo pokud máte podezření, že se do fotoaparátu dostala voda, vypněte jej a vyjměte baterie a kartu. Všechny komponenty nechte vyschnout na vzduchu alespoň 24 hodin, teprve potom můžete digitální fotoaparát znovu použít.
- Prach a špínu odstraňte z objektivu a displeje digitálního fotoaparátu jemným fouknutím. Lehce otřete měkkým netřepivým hadříkem nebo hadříkem na čištění objektivů bez chemických přísad. Používejte pouze čistící roztoky určené speciálně pro objektivy kamer a fotoaparátů. Zamezte kontaktu jakýchkoli chemických látek, například opalovacího krému, s lakovaným povrchem digitálního fotoaparátu.
- V některých zemích jsou k dispozici servisní smlouvy. Podrobnější informace poskytnou prodejci firmy Kodak.
- Informace o likvidaci nabíjecích baterií naleznete na internetových stránkách společnosti Rechargeable Battery Recycling Corporation: [www.rbrc.com](http://www.rbrc.com).
- Informace ohledně likvidace/recyklace digitálních fotoaparátů získáte na příslušném úřadě. Zákazníci v USA mohou navštívit internetové stránky Sdružení podniků elektronického průmyslu (EIA) na adrese: [www.eiae.org](http://www.eiae.org) nebo internetové stránky firmy Kodak na adrese: [www.kodak.com/go/cx7430support](http://www.kodak.com/go/cx7430support).

## Kapacity ukládání

Soubory mohou mít různou velikost. Někdy je možné uložit více a jindy méně snímků nebo videozáznamů. Oblíbené snímky zabírají další místo v interní paměti.

## Kapacita pro ukládání snímků

	Počet snímků			
	Best (Nejlepší)	Best 3:2 (Nejlepší 3:2)	Better (Lepší)	Good (Dobré)
<b>16 MB interní paměti</b>	10	11	17	30
<b>16 MB SD/MMC</b>	12	13	21	36
<b>32 MB SD/MMC</b>	24	27	43	73
<b>64 MB SD/MMC</b>	49	54	87	147
<b>128 MB SD/MMC</b>	98	109	175	294
<b>256 MB SD/MMC</b>	196	218	351	588

## Kapacita pro ukládání videozáznamu

	Minut/vteřin videozáznamu	
	Best (Nejlepší)	Good (Dobré)
<b>16 MB interní paměti</b>	1 min.	2 min.
<b>16 MB SD/MMC</b>	1 min. 5 vteřin	2 min. 15 vteřin
<b>32 MB SD/MMC</b>	2 min. 15 vteřin	4 min. 30 vteřin
<b>64 MB SD/MMC</b>	4 min. 30 vteřin	9 min.
<b>128 MB SD/MMC</b>	9 min.	18 min.
<b>256 MB SD/MMC</b>	18 min.	36 min.

## Funkce pro šetření baterie

Pokud je digitální fotoaparát nečinný po dobu	Co se stane	Reaktivace digitálního fotoaparátu
1 minuta	Displej se vypne.	Stiskněte tlačítko OK.
8 minut	Digitální fotoaparát přejde do úsporného režimu.	Stiskněte jakékoli tlačítko nebo vložte či vyjměte kartu.
3 hodiny	Digitální fotoaparát se vypne.	Přepínač režimů přepněte do polohy Off (Vypnuto) a pak zpět do polohy On (Zapnuto).

## Aktualizace softwaru a firmwaru

Stáhněte si nejnovější softwaru na CD se softwarem Kodak EasyShare a firmwaru digitálního fotoaparátu (tj. softwaru, který běží ve fotoaparátu). Viz [www.kodak.com/go/cx7430downloads](http://www.kodak.com/go/cx7430downloads).

## Prohlášení o shodě

### Shoda s předpisy FCC a doporučení

Kodak EasyShare CX7430 zoom digital camera Tested to comply with FCC Standards. FOR HOME OR OFFICE USE
--

Toto zařízení bylo testováno a splňuje omezení pro digitální zařízení třídy B podle předpisů FCC, část 15. Omezení jsou navržena tak, aby zajišťovala přiměřenou ochranu proti nežádoucímu rušení při instalaci v domácnosti.

Zařízení vytváří, používá a může vyzařovat elektromagnetické záření na rádiových frekvencích nebo při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Nelze ovšem vyloučit, že u konkrétní instalace k rušení nedojde.

Pokud je při vypnutí a zapnutí zařízení evidentní, že způsobuje nežádoucí rušení příjmu rozhlasového nebo televizního vysílání, doporučujeme uživateli pokusit se odstranit toto rušení některým z následujících opatření: 1) změňte orientaci nebo umístění přijímací antény, 2) zvýšte vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem, 3) zapojte zařízení do elektrické zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač, 4) požádejte o radu prodejce nebo zkušeného radiotevizního technika.

V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení. Pokud byly s výrobkem dodány kabely se stíněním proti rušení nebo pokud je při instalaci třeba použít další komponenty nebo doplňky, je uživatel povinen je použít, aby byly splněny předpisy FCC.

### Kanadské prohlášení DOC

**Prohlášení o shodě DOC třídy B**—toto digitální zařízení třídy B splňuje kanadské předpisy ICES-003.

**Observation des normes-Class B**—Cet appareil numérique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

## VCCI třída B ITE

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づきクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。  
取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

### Český překlad:

Toto je zařízení třídy B, který splňuje standard VCCI (Voluntary Control Council for Interference from Information Technology Equipment). Při používání tohoto zařízení v obytných prostorech v blízkosti rozhlasového nebo televizního přijímače může docházet k rušení příjmu. Zařízení nainstalujte a používejte podle pokynů v návodu.

## MPEG-4

Používání tohoto zařízení způsobem, který odpovídá obrazovému standardu MPEG-4, je zakázáno, vyjma případů používání pro osobní a nekomerční účely.

# Rejstřík

## Čísla

4směrový ovladač, ii

## A

výstup A/V, i, 29

baterie AA, instalace, 2

o snímcích, videu, 30

o tomto digitálním fotoaparátu, 22

adaptér AC, 4

příslušenství

adaptér AC, 4

baterie, 3

nákup, 47

dok pro fotoaparát, 4

dok pro tiskárnu, 4, 39

karta SD/MMC, 7

album, 21

alba, označování snímků, 23, 27

alkalické baterie, upozornění, 2

možnost Auto, 9

blesk, 14

zaměřovací značky pro ostření,

11

vypnutí, 52

## B

baterie

předpokládaná životnost, 3

prodloužení životnosti, 3

vkládání, 2

bezpečnost a manipulace, 4

typy, 3

umístění krytu baterie, iii

vícenásobná expozice, ii, 17

tlačítko

Delete (Vymazat), ii, 12

Flash/Status (Blesk/Stav), 14

Menu, ii

OK, 5

On/Off (Zapnuto/Vypnuto), ii

Review (Prohlížet), ii, 24

Self timer/Burst (Samospoušť/

Vícenásobná expozice), iii, 17

Share (Sdílet), ii, 33

Shutter (Spoušť), i, iii

Zoom, ii, 13

## C

kabel

AV, 1, 29

USB, 1, 38

dok pro fotoaparát, 4

konektor fotoaparátu pro připojení doku, iii

displej digitálního fotoaparátu

prohlížení snímků, 24

prohlížení videozáznamů, 24

používání jako hledáčku, 10

zvuky fotoaparátu, 21

kanadské prohlášení o shodě, 53

péče o digitální fotoaparát, 51

hodiny, nastavení, 5

možnost Close-up (Detail), 9

barevný režim, 19

počítač

připojení digitálního fotoaparátu, 38

přenášení do, 38

konektor doku pro digitální fotoaparát, iii

obsah, balení digitálního fotoaparátu, 1

kopírování snímků

z karty do paměti, 30

z paměti na kartu, 30

do počítače pomocí kabelu USB, 38

baterie CRV3

předpokládaná životnost, 3

vkládání, 2

zákaznická podpora, 47

úpravy nastavení fotoaparátu, 21

## D

datum a čas, 21

nastavení datumu, 5

datumovka, 22

vstup střídavého napětí, ii  
 tlačítko Delete (Vymazat), ii  
 vymazávání  
     v režimu Quickview, 12  
     z interní paměti, 25  
     z karty SD/MMC, 25  
     ochrana snímků/videa, 27  
 digitální zoom, používání, 13  
 promítání, 28  
 likvidace, recyklace, 51  
 dok  
     digitální fotoaparát, 4  
     tiskárna, 4, 39  
 stahování snímků, 38

**E**

software EasyShare, 31  
 odesílání snímků/videa e-mailem, 35  
 kód chyby, 45  
 kompenzace expozice, 18  
 expozimetr, 20  
 externí videozařízení  
     prohlížení snímků, videa, 29

**F**

oblíbené, 9  
     odebírání, 37  
     nastavení, 37  
     označování příznakem, 36  
 prohlášení o shodě s předpisy FCC, 53  
 firmware, inovace, 52  
 blesk  
     nastavení, 14  
     jednotka, i  
 zaměřovací značky pro ostření, 11  
 zóna zaostření, 20  
 možnost Format (Formát), 22

**G**

pokyny, baterie, 3

**H**

nápopověda  
     software, 47  
     podpora, 47  
     internetové odkazy, 47

**I**

ikona, přepínač režimů, 9  
 ukládání snímků, 20  
 informace  
     o snímcích, videozáznamech, 30  
 instalace  
     baterie, 2  
     karta SD/MMC, 7  
     software, 32  
 vnitřní paměť  
     kapacita ukládání, 51  
 rychlost ISO, 19

**K**

baterie pro digitální fotoaparáty  
 Kodak, 2  
 software Kodak EasyShare  
     kde najít pomoc, 47  
     instalace, 32  
     aktualizace, 52  
 webové stránky Kodak, 47

**L**

možnost Landscape (Krajina), 9  
 jazyk, 22  
 LCD (displej z tekutých krystalů). Viz  
 displej digitálního fotoaparátu  
 objektiv, i  
 kontrolka  
     připravenosti, ii  
     samospoušť, 16  
     čidlo, i  
 lithiové baterie, předpokládaná  
 životnost, 3  
 Liveview, 21  
     displej fotoaparátu jako hledáček,  
     10  
 vkládání  
     baterie, 2  
     karta SD/MMC, 7

software, 32  
dlouhá expozice, 20

## M

Macintosh  
instalace softwaru, 32  
zvětšování snímku, 26  
údržba digitálního fotoaparátu, 51  
paměť  
vložení karty, 7  
kapacita ukládání, 51  
menu  
tlačítko, ii  
tlačítko Menu, ii  
mikrofon, i  
přepínač režimů, ii, 9  
režimy  
možnost Auto, 9  
možnost Close-up (Detail), 9  
oblíbené, 9  
možnost Landscape (Krajina), 9  
možnost Night (Noc), 9  
možnost Portrait (Portrét), 9

## N

možnost Night (Noc), 9  
nejbližší baterie Ni-MH  
předpokládaná životnost, 3

## O

tlačítko OK, 5  
tisk on-line, objednání, 39  
optický zoom, 13  
orientační čidlo, 22  
přehled  
fotoaparát, ii  
režimy fotoaparátu, 9

## P

obsah balení, fotoaparát, 1  
kvalita snímku, 18  
snímky

kontrola nastavení, 6, 7  
kopírování, 30  
vymazání, 25  
odesílání s příznakem pro e-mail, 35  
zvětšování, 26  
tisk, 39  
tisk s příznakem, 34  
ochrana, 27  
prohlížení, 24  
kapacita ukládání, 51  
označování příznakem, 23, 27  
snímání, režimy, 9  
přenos pomocí kabelu USB, 38  
možnost Portrait (Portrét), 9  
napájení automatické vypnutí, 52  
digitální fotoaparát, 4  
vypínač, ii  
dok pro tiskárnu, 4, 39  
tisk  
z karty, 39  
optimalizace tiskárny, 47  
objednání on-line, 39  
snímky, 39  
snímky s příznakem, 39  
bez počítače, 39  
přehled produktu, ii  
ochrana snímků/video, 27

## Q

režim Quickview  
používání, 12

## R

soubor ReadMe, 40  
kontrolka připravenosti, ii  
recyklace, likvidace, 51  
režim Red-eye (Redukce červených očí), blesk, 14  
prohlášení o shodě, 53  
odebírání oblíbených snímků, 37  
tlačítko Review (Prohlížet), ii, 24  
prohlížení snímků během pořizování, 12  
 displej digitálního fotoaparátu, 24

vymazání, 25  
 zvětšování, 26  
 ochrana, 27  
 promítání, 28  
 prohlížení videozáznamů  
 displej digitálního fotoaparátu, 24  
 vymazání, 25  
 ochrana, 27  
 promítání, 27  
 promítání, 28

**S**

bezpečnost, 51  
 karta SD/MMC  
 vložení, 7  
 tisk z, 39  
 umístění slotu, i  
 kapacita ukládání, 51  
 karta SD/MMC, vložení, 7  
 samospoušť  
 tlačítko, ii  
 kontrolka, i  
 při fotografování, 16  
 při pořizování videozáznamů, 16  
 čidlo, kontrolka, i  
 servis a podpora  
 telefonní čísla, 47  
 nastavení  
 album, 21  
 zvuky fotoaparátu, 21  
 barevný režim, 19  
 datum a čas, 21  
 datum a čas, 5  
 datumovka, 22  
 kompenzace expozice, 18  
 expozimetr, 20  
 blesk, 14  
 zóna zaostření, 20  
 ukládání snímků, 20  
 rychlost ISO, 19  
 jazyk, 22  
 Liveview, 21  
 dlouhá expozice, 20  
 orientační čidlo, 22

kvalita snímku, 18  
 režim snímání, 9  
 samospoušť, 16  
 datumovka videa, 22  
 délka videa, 21  
 výstup videa, 22  
 kvalita videa, 18  
 vyvážení bílé, 19  
 režim Setup (Nastavení), používání, 21  
 tlačítko Share (Sdílet), 33  
 vypnutí, automatické, 52  
 závěrka  
 problémy, 41  
 zpoždění samospouště, 16  
 režim spánku, 52  
 promítání  
 opakované promítání, 29  
 problémy, 41  
 spuštění, 28  
 software  
 kde najít pomoc, 47  
 instalace, 32  
 aktualizace, 52  
 specifikace, digitální fotoaparát, 49  
 kapacita ukládání, 51  
 podpora, odborná, 47

**T**

označování příznaky  
 oblíbené, 36  
 pro e-mail, 35  
 pro tisk, 34  
 kdy označovat, 33  
 označování snímků  
 pro alba, 23, 27  
 telefonní podpora, 47  
 tlačítko Telephoto (Teleobjektiv), ii  
 televize, promítání, 29  
 čas, nastavení, 5  
 samospoušť, (zpoždění spouště), 16  
 tipy  
 baterie, pokyny, 3  
 údržba digitálního fotoaparátu, 51  
 soubor ReadMe, 40

bezpečnost, 51  
přenos pomocí kabelu USB, 38  
koš, vymazání, 12  
zapnutí/vypnutí digitálního  
fotoaparátu, 4

## U

inovace softwaru, firmwaru, 52  
adresy URL, webové stránky firmy  
Kodak, 47  
USB (Universal Serial Bus)  
umístění konektoru, i  
přenos snímků, 38

## V

prohlášení o shodě se standardem  
VCCI, 54  
datumovka videa, 22  
délka videa, 21  
výstup videa, 22  
kvalita videa, 18  
videozáznamy  
kontrola nastavení, 6, 7  
kopírování, 30  
vymazání, 25  
odesílání s příznakem pro e-mail,  
35  
ochrana, 27  
prohlížení, 24  
kapacita ukládání, 51  
přenos do počítače, 38  
prohlížení, 24  
hledáček, i, ii  
používání displeje digitálního  
fotoaparátu, 10  
zobrazení snímku  
po pořízení, 12, 24  
zvětšené, 26  
zobrazení informací ke snímku/  
videozáznamu, 30

## W

vyvážení bílé, 19  
tlačítko Wide Angle (Širokoúhlý  
záběr), ii  
počítače Windows  
instalace softwaru, 32  
úchyt pro zápestní řemínek, i

## Z

zoom  
tlačítko, ii  
digitální, 13  
optický, 13