

Panasonic®

Číslo modelu
TX-L42U5E
TX-L32C5E

Návod k obsluze LCD televizor



VIERA

Děkujeme za nákup tohoto výrobku Panasonic.

Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny před obsluhou tohoto výrobku a uschovejte si je pro budoucí nahlédnutí.

Obrázky použité v tomto návodu k obsluze slouží pouze pro názornost.

Pokud potřebujete kontaktovat místního prodejce společnosti Panasonic, prosím použijte informace v brožuře Celoevropská záruka.

Česky

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY	3
Varování	3
Pozor	4
Údržba	4
Panel, Rámeček, Podstavec	4
Zástrčka napájecího kabelu	4
Upozornění týkající se funkcí DVB	5
Standardní příslušenství	6
Upevnění podstavce	6
Instalace podstavce (TX-L42U5E)	7
Demontáž podstavce (TX-L42U5E)	7
Instalace podstavce (TX-L32C5E)	7
Demontáž podstavce (TX-L32C5E)	7
Zavěšení na stěnu (není součástí dodávky)	8
NÁZVY A FUNKCE DÍLŮ	9
Ovládací prvky/ indikátory TV	9
TV (boční / zadní strana)	9
Připojení	10
Připojení počítače	10
Připojení videozařízení	10
Připojení napájecího kabelu	11
Anténní nebo kabelové připojení	11
Vložení baterií do dálkového ovladače	11
Dálkový ovladač	12
Zapnutí/vypnutí LCD TV	13
Výběr zdroje vstupu	13
POMĚR STRAN	13
Úvodní nastavení	14
Nabídka obrazovky	18
Obraz	18
Zvuk	19
Časovač nahrávání	20
Nastavení	20
Přehrávač medií	22
ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ	24
TECHNICKÉ ÚDAJE	25
Tabulka kompatibility vstupních signálů	26
KOMPONENTNÍ (Y, PB, PR), HDMI	26
PC (z výstupu D-sub/HDMI)	26
Specifikace podporovaných multimédií	27
Fotografie	27
Hudba	27
Filmy	27
LICENCE	28


BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY

Varování

Zacházení se zástrčkou a napájecím kabelem

- Zcela zasuňte zástrčku napájecího kabelu do zásuvky. (Pokud je zástrčka napájecího kabelu uvolněná, může dojít k zahřívání a následně k požáru.)
- Zajistěte si snadný přístup k zástrčce kabelu napájení.
- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřými rukama. Toto může způsobit úraz el. proudem.
- Nepoškozuje napájecí kabel, poškozený kabel může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
 - Nepřemísťujte televizor s napájecím kabelem zapojeným do zásuvky.
 - Neumísťujte na napájecí kabel těžké předměty a neumísťujte jej poblíž objektů s vysokou teplotou.
 - Napájecí kabel nezkrucujte, příliš neohýbejte a nenapínajte.
 - Za napájecí kabel netahejte. Při odpojování zástrčky ji držte za tělo.
 - Nepoužívejte poškozený napájecí kabel nebo poškozenou síťovou zásuvku.
 - Ujistěte se, že hlavní kabel není televizí nikam skřípnut.

Pokud sledáte jakoukoli abnormalitu, odpojte okamžitě zástrčku napájecího kabelu!



**Stříd. 220 - 240 V,
50 Hz**



Zdroj

- Tento TV je určen pro střídavé napájení 220 - 240 V, 50 Hz.

Nesundávejte kryt a NIKDY neopravujte TV sami

- Části s vysokým napětím mohou způsobit vážný úraz elektrickým proudem, nesnímejte proto zadní kryt televizoru, protože by mohlo dojít ke styku se součástmi pod napětím.
- Uvnitř se nenachází uživatelem opravitelné součásti.
- Přístroj nechávejte kontrolovat, nastavovat a opravovat u místního prodejce Panasonic.

Nevystavujte televizor přímému slunečnímu světlu a jiným zdrojům tepla

- Vyhýbejte se působení přímého slunečního světla a jiných zdrojů tepla.



Pro zamezení požáru nikdy nenechávejte svíčky či jiný zdroj otevřeného ohně v blízkosti televizního přijímače

Nevystavujte dešti nebo nadměrné vlhkosti

- Abyste předešli poškození, které může mít za následek úraz el. proudem nebo požár, nevystavujte tento TV dešti nebo nadměrné vlhkosti.
- Nad přístroj neumísťujte nádoby s tekutinou, jako např. vázy a TV nevystavujte kapající ani tekoucí vodě.

Do přístroje nevkládejte žádné cizí předměty

- Nenechte přes větrací otvory spadnout do přístroje jakékoliv předměty, protože by mohlo dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem.

Neumísťujte televizor na nestabilní plochy

- Televizor by mohl spadnout nebo se převrátit.

Používejte pouze originální určené podstavce / vybavení k montáži

- Použití neschválených stojanů nebo jiných fixačních zařízení může mít za následek nestabilitu přístroje a riziko zranění. Nezapomeňte o nastavení nebo instalaci požádat místního prodejce Panasonic.
- Používejte vhodné podstavce / podpěry k zavěšení na stěnu.

Pozor

Při čištění televizoru odpojte napájecí kabel

- Čištění přístroje zapojeného do sítě může způsobit úraz el. proudem.

Pokud nebudete televizor delší dobu používat, odpojte hlavní zástrčku od síťové zásuvky

- Pokud je televizor zapojen do zásuvky pod proudem, stále odebírá určité množství elektrické energie, i když je vypnutý.
- Před připojováním nebo odpojováním kabelů odpojte hlavní zástrčku od síťové zásuvky.

Nevystavujte vaše uši nadměrnému hluku ze sluchátek

- Můžete si způsobit nevratné poškození sluchu.

Nepoužívejte nadměrnou sílu nebo nebouchajte do zobrazovacího panelu


- Toto může způsobit poškození s následkem poranění.

Převážejte televizi ve vzpřímené poloze

Nezakrývejte zadní ventilační otvory

- K prevenci selhání elektronických součástek je důležité přiměřené větrání.
- Větrání by se nemělo bránit zakrytím větracích otvorů věcmi, jako jsou noviny, ubrusy a záclony.
- Doporučujeme ponechat okolo tohoto televizního přijímače prostor minimálně 10 cm, a to i v případě, že je televizor umístěn uvnitř skříňky nebo mezi policičkami.
- Při použití podstavce dodržujte odpovídající vzdálenost mezi spodní stranou televizoru a podlahou. Pokud nepoužíváte podstavec, ujistěte se, že ventilační otvory naspodu televizoru nejsou blokovány.

Minimální vzdálenost

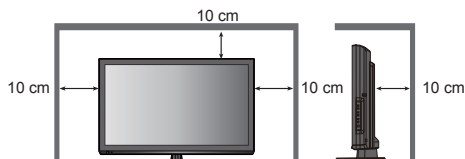

Údržba

Nejprve vyjměte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

Panel, Rámeček, Podstavec

Pravidelná péče:

Zlehka vyčistěte plochu zobrazovacího panelu, skříň nebo podstavec pomocí čisticí tkaniny, abyste vyčistili nečistoty a otisky prstů.

Pro zaschlé nečistoty:

Navlhčete čisticí tkaninu čistou vodou nebo zředěným neutrálním saponátem (1 díl saponátu na 100 dílů vody). Pak utěrku vyždímejte a plochu utřete. Nakonec setřete veškerou vlhkost.

Pozor

- Nepoužívejte tvrdé utěrky nebo hubky s tvrdou plochou. Mohou způsobit škrábance na povrchu.
- Vodu ani saponát na TV nelijte. Kapalina uvnitř TV by mohla výrobek poškodit.
- Nenanašejte na povrch repelenty, rozpouštědla, ředidla nebo jiné nestálé substance. Mohou snížit kvalitu povrchu nebo způsobit odloupávání barvy.
- Povrch panelu displeje je speciálně upraven a lze jej snadno poškodit. Dávejte pozor, abyste na povrch neklepali nebo neškrábali nehtem nebo jinými tvrdými předměty.
- Nedovolte, aby rámeček nebo podstavec přišly na delší dobu do kontaktu s pryží nebo PVC substancí. Může se tím snížit kvalita povrchu.

Zástrčka napájecího kabelu

Pravidelně zástrčku napájecího kabelu otírejte suchým hadříkem. Vlhkost nebo prach mohou způsobit požár nebo úraz el. proudem.

Upozornění týkající se funkcí DVB

Tento televizor byl navržen tak, aby splňoval požadavky standardů (aktuálních k srpnu 2010) DVB-T (MPEG2 a MPEG4-AVC(H.264)) pro digitální pozemní služby a DVB-C (MPEG2 a MPEG4-AVC(H.264)) pro digitální kabelové služby.

Informace o dostupnosti služeb DVB-T ve své oblasti získáte u místního prodejce.

Informace o dostupnosti služeb DVB-C pro tento televizor získáte u poskytovatele kabelových služeb.

- Tento televizor nemusí správně pracovat se signálem, který nesplňuje požadavky standardů DVB-T nebo DVB-C.
- V závislosti na zemi, oblasti, subjektu televizního vysílání a poskytovateli služeb nemusí být k dispozici všechny služby.
- Ne všechny moduly CI správně pracují s touto TV. Ptejte se svého poskytovatele na dostupnost CI modulu.
- Tato TV nemusí správně pracovat s CI modulem, který není schválen poskytovatelem služeb.
- V závislosti na poskytovateli služeb mohou být účtovány poplatky.
- Slučitelnost s budoucími službami DVB není zaručena.
- Zkontrolujte aktuální informace o dostupnosti služeb na následující internetové stránce. (pouze anglicky)

<http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/>

Společnost Panasonic nezaručuje fungování a výkon periferních zařízení jiných výrobců a zříká se jakékoliv zodpovědnosti za škody způsobené používáním nebo výkonem periferních zařízení jiných výrobců.

Standardní příslušenství

☒ Zkontrolujte, zda máte všechny součásti.

☐ Dálkový ovladač
(TZZ00000007A)




☐ Baterie (R03-AAA) x 2



TX-L42U5E

☐ Stojan a podstavec

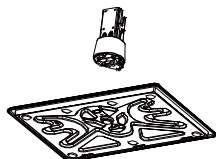


☐ Šrouby
Šrouby x 4
(Šrouby pro montáž
podstavce)
Šrouby x 4
(Šrouby pro montáž
stojanu)



TX-L32C5E

☐ Stojan a podstavec

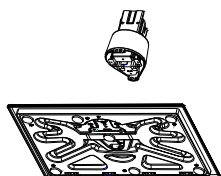

☐ Šrouby
Šrouby x 4
(Šrouby pro montáž
podstavce)
Šrouby x 2
(Šrouby pro montáž
stojanu)



☐ Napájecí kabel



Upevnění podstavce

Varování

Podstavec nerozebírejte ani neupravujte.

- Jinak se může přístroj převrhnout, a poškodit a způsobit zranění.

Pozor

Nepoužívejte žádný jiný podstavec než ten, který se dodává s televizním přístrojem.

- Jinak se může přístroj převrhnout, poškodit a způsobit zranění.

Podstavec nepoužívejte, pokud je zkroucený nebo fyzicky poškozený.

- Používáte-li fyzicky poškozený podstavec, může dojít ke zranění. Neprodleně se spojte s Vaším nejbližším prodejcem Panasonic.

Během montáže použijte pouze dodané šrouby a ujistěte se, že všechny šrouby jsou bezpečně utaženy.

- Pokud by šrouby nebyly během montáže dostatečně dotaženy, podstavec by neměl potřebnou stabilitu k bezpečné podpoře televizoru. Přístroj by se mohl převrhnout, poškodit a způsobit zranění.

Zajistěte, aby se televizor nepřevrátil.

- Pokud do přístroje udeříte nebo se do kontaktu s přístrojem či podstavcem dostanou děti, potom se televizor může převrhnout a způsobit zranění.

K instalaci a odstranění televizoru jsou zapotřebí dvě nebo více osob.

- Pokud nejsou přítomny dvě nebo více osob, televizor může spadnout a způsobit zranění.


Pozor

Tento produkt obsahuje potenciálně nebezpečné součásti, které mohou náhodně vdechnout nebo spolknout malé děti

- Tyto nebezpečné části uchovávejte mimo dosah malých dětí.




Kovová část krčku stojanu má ostré hrany. Při manipulaci s krčkem stojanu buďte opatrní.

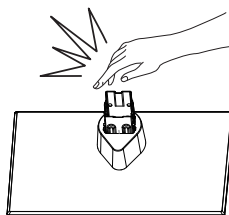


Instalace podstavce (TX-L42U5E)


1. Položte obrazovku LCD TV lícem dolů na rovné místo pokryté měkkým materiálem (například pokrývkou), aby se zabránilo poškození obrazovky.
2. Řádně připevněte krček k podstavci čtyřmi montážními šrouby.

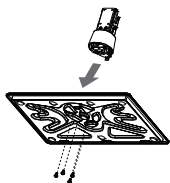

3. Slouží k nastavení podstavce vůči spodní části TV.

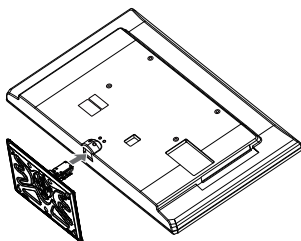


4. K připevnění stojanu k TV použijte pouze dodané montážní šrouby.

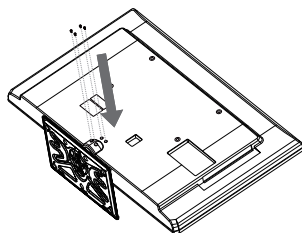


Instalace podstavce (TX-L32C5E)


1. Položte obrazovku LCD TV lícem dolů na rovné místo pokryté měkkým materiálem (například pokrývkou), aby se zabránilo poškození obrazovky.
2. Řádně připevněte krček k podstavci čtyřmi montážními šrouby.

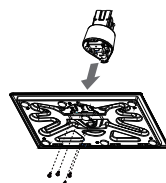

3. Slouží k nastavení podstavce vůči spodní části TV.

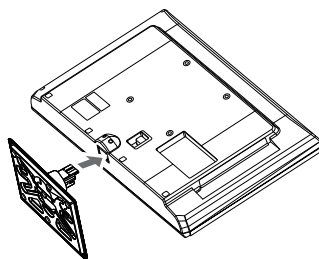


4. K připevnění stojanu k TV použijte pouze dodané montážní šrouby.

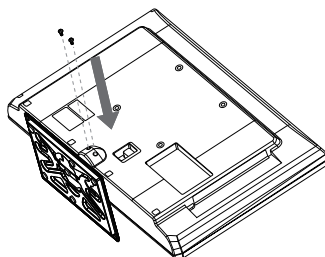


Demontáž podstavce (TX-L42U5E)

1. Položte obrazovku LCD TV lícem dolů na rovné místo pokryté měkkým materiálem (například pokrývkou), aby se zabránilo poškození obrazovky.
2. Šroubovákem odšroubujte šrouby ve 4 otvorech.

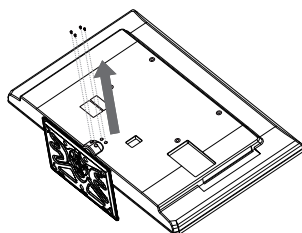

Demontáž podstavce (TX-L32C5E)


1. Položte obrazovku LCD TV lícem dolů na rovné místo pokryté měkkým materiálem (například pokrývkou), aby se zabránilo poškození obrazovky.
2. Šroubovákem odšroubujte šrouby ve dvou otvorech.

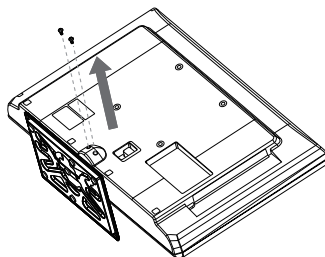

Zavěšení na stěnu (není součástí dodávky)

TX-L42U5E


Otvory pro instalaci nástěnného držáku

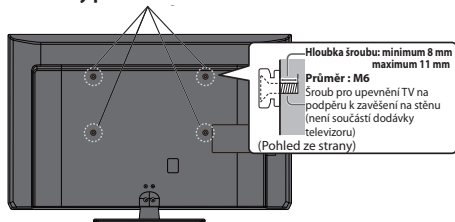

Velikost TV	Rozhraní standardu VESA
42 palce	200 x 400 mm

TX-L32C5E

Otvory pro instalaci nástěnného držáku

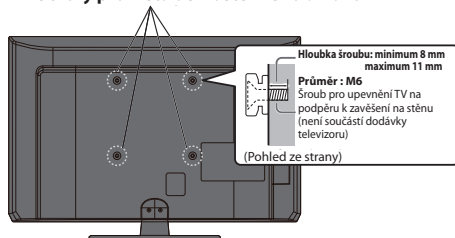

Velikost TV	Rozhraní standardu VESA
32 palce	200 x 200 mm

Podpěra pro zavěšení na stěnu (volitelně)

Kontaktujte prosím nejbližšího prodejce Panasonic pro nákup doporučeného volitelného příslušenství.


Pro další podrobnosti se prosím podívejte do návodu volitelného příslušenství.

Varování

- Použití jiné podpěry k zavěšení na stěnu nebo instalace vlastní podpěry k zavěšení na stěnu může vést k poranění nebo poškození výrobku. Aby byla zajištěna provozuschopnost a bezpečnost televizoru, montáž podpěry k zavěšení televizoru na stěnu zadejte prodejci nebo autorizované firmě. Jakékoliv škody způsobené instalací bez kvalifikovaného pracovníka nebudou uhrazeny zárukou.
- Neinstalujte jednotku přímo pod stropní osvětlení (jako jsou bodová světla, světlomety nebo halogenová světla), která vydávají vysoký žár. V opačném případě by mohlo dojít ke zdeformování nebo poškození plastových částí vnější schránky.
- Při připevňování podpěry k zavěšení na stěnu dbejte na opatrnost. Před zavěšením podpěry se pokaždé ujistěte, že ve zdi nejsou žádné elektrické kabely ani trubky.
- Pokud TV nebudete delší dobu používat demontujte ji z její závěsné podpory, abyste předešli pádu a zranění.

NÁZVY A FUNKCE DÍLŮ

Ovládací prvky/ indikátory TV

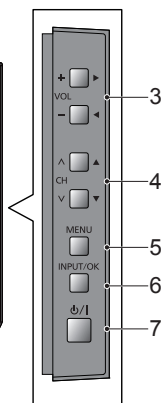

1 Příjímáč signálu dálkového ovladače

- Neumísťujte žádné předměty mezi dálkový ovladač a přijímač signálu dálkového ovládání na TV.

2 Indikátor napájení

Červená: Pohotovostní režim

Zelená: Zapnuto

Bliká zeleně: Přijímání příkazu z dálkového ovladače.

3 HLASITOST +/-

- Slouží ke změně hlasitosti.
- Slouží k úpravě hodnoty položky vybrané v nabídce na obrazovce.

4 KANÁL $\wedge$ / $\vee$

- Slouží k přepínání kanálů.
- Slouží k výběru položky v nabídce na obrazovce.

5 NABÍDKA

- Slouží k otevření nebo zavření nabídky na obrazovce.



6 VSTUP/OK

- Slouží k výběru zdroje vstupu
- Slouží k potvrzení a zadání výběru.

7 P/I (Pohotovostní režim)

- Zapínání nebo vypínání pohotovostního režimu televizoru. Pro úplné vypnutí televizoru odpojte síťovou zástrčku z elektrické sítě nebo odpojte napájecí kabel ze síťové zástrčky.

TV (boční / zadní strana)

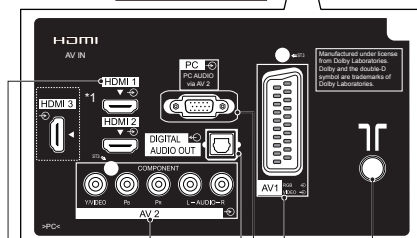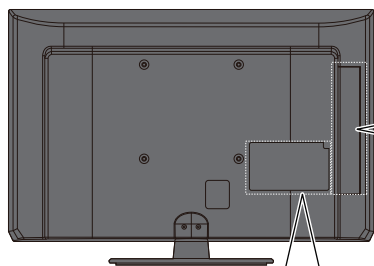

1 HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3**

- Slouží k připojení všech typů výstupních zařízení HDMI.
- Při připojování zařízení DVI pomocí adaptéru HDMI-DVI připojte zařízení k zásuvce HDMI1.

2 AV 2

- Slouží k připojení výstupu obrazu a zvuku z videozařízení.

3 DIGITAL AUDIO OUT (Digitální výstup zvuku)

- Tato zásuvka slouží k připojení zesilovače zvuku.

4 PC

- Tato zásuvka slouží k připojení výstupů počítače.
- Připojte audio kabel k zásuvkám L/R AV2 a audio výstupu na počítači.

5 AV 1

- Plný SCART, který přenáší vstup RGB, S-Video a CVBS, a výstup zvuku/video (pouze analogového).

6 Zásuvka pro připojení antény

- Slouží k připojení TV RF signálů (anténa/CATV).

7 Společné rozhraní

- Menu modulu Common Interface poskytuje přístup k softwaru, který je uložen v modulech Společného rozhraní (CI).

8 Sluchátka

- Po připojení (stereofonních) sluchátek k této zásuvce bude reproduktor TV ztlumen.

9 USB

- K této zásuvce připojte paměťovou jednotku USB pro přehrávání multimédií.

*1: Rozhraní HDMI 3 je k dispozici pouze pro model TX-L42U5E.

Poznámka:

Příklady použité v tomto návodu k obsluze vycházejí z modelu TX-L32C5E.

Připojení

Připojení počítače

Kabel pro připojení (tento kabel není dodáván s tímto LCD TV.)

- Kabel PC/VGA (D-SUB 15 kolíků)
- Kabel HDMI
- Kabel zvuku [L/P]

Poznámka:

Při připojování kabelu je nezbytné odpojit napájecí kabely LCD TV a dalších zařízení od elektrické zásuvky. Zapněte LCD TV a periferní zařízení před zapnutím počítače.

Poznámka:

Můžete připojit zdroj DVI ke vstupní zásuvce HDMI1 pomocí převaděče DVI-na-HDMI, a potom znovu připojte vstup zvuku k zásuvce vstupu zvuku PC (zásuvky L/P vstupu AV2 INPUT).


Připojení videozařízení

Kabely pro připojení (tyto kabely nejsou dodávány s tímto LCD TV.)

- Kabel komponentního signálu/video, kabel zvuku
- Kabel HDMI: Vstup HDMI

Poznámka:

Při připojování kabelu je nezbytné odpojit napájecí kabely LCD TV a dalších zařízení od elektrické zásuvky.

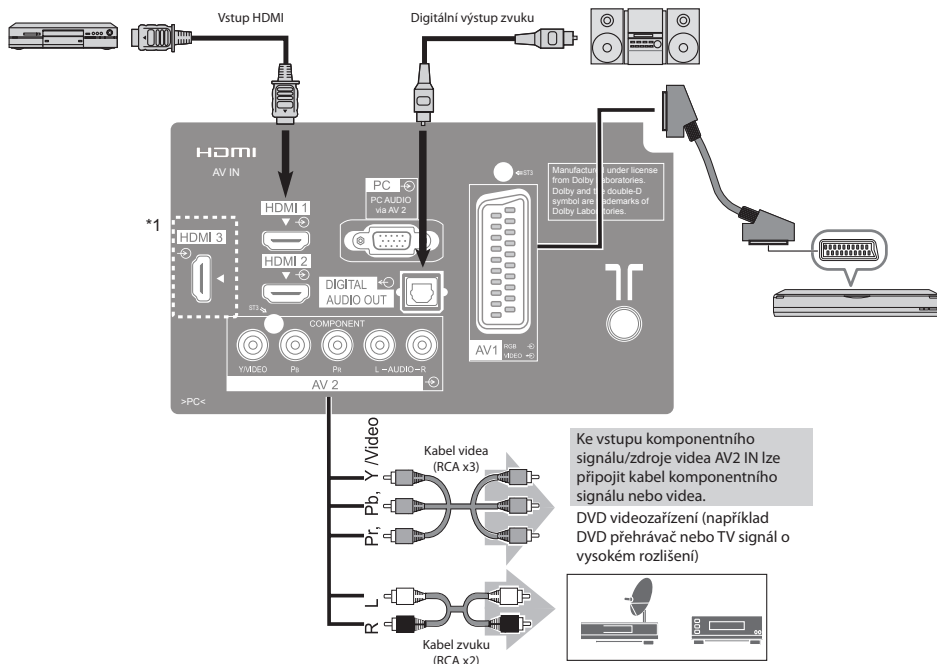

*1: Rozhraní HDMI 3 je k dispozici pouze pro model TX-L42U5E.

Poznámka:


- DIGITAL AUDIO OUT Tato zásuvka slouží k připojení zesilovače zvuku.

Připojení napájecího kabelu

Tento LCD TV využívá jmenovitá vstupní napětí 220 – 240 V_~. Je určen pro připojení k jednofázovým napájecím soustavám. Nepřipojujte jej k žádnému jinému typu napájecí soustavy, aby se zabránilo nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Pokud si nejste jisti typem napájení, které máte k dispozici, poraďte se s kvalifikovaným prodejcem nebo opravnou. Před zapnutím LCD TV připojte veškerá periferní zařízení.

Pozor


- Pro zajištění bezpečnosti odpojte napájecí kabel, když LCD TV není používán.

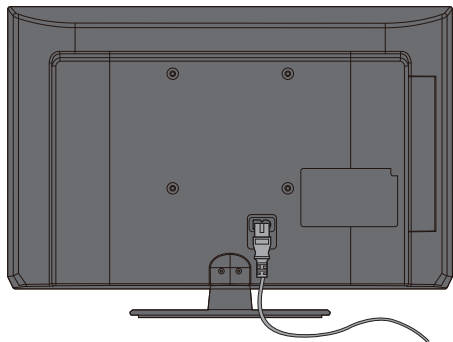

Anténní nebo kabelové připojení

Kabel pro připojení (tento kabel pro připojení k venkovní anténě není dodáván s tímto LCD TV.)

- Anténní připojení

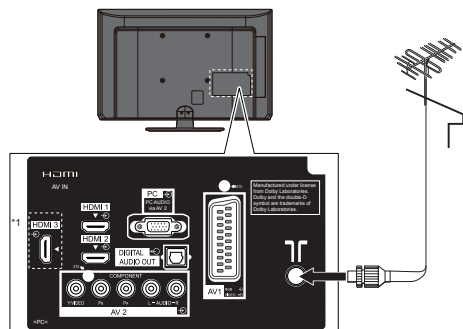


*1: Rozhraní HDMI 3 je k dispozici pouze pro model TX-L42U5E.

Poznámka:


- Příklady použité v tomto návodu k obsluze vycházejí z modelu TX-L32C5E.
- S veškerými problémy s anténním okruhem se obračejte na nejbližšího prodejce.

Vložení baterií do dálkového ovladače


- Sejměte kryt prostoru pro baterie.

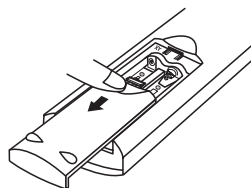

- Vložte dvě baterie R03-AAA (1,5 V) podle značek "+" a "-" uvnitř prostoru pro baterie.

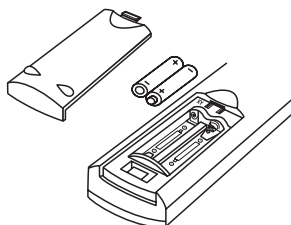

- Zavřete kryt prostoru pro baterie.

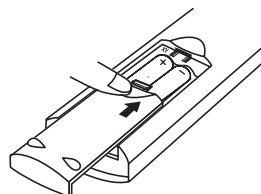


Pozor

Pro zajištění bezpečného provozu dodržujte následující zásady:

- Vyměňujte obě baterie současně.
- Nepoužívejte novou baterii s použitou baterií.
- Zabraňte kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami.
- Dálkový ovladač ani baterie nevystavujte vlhkosti nebo horku, například slunečnímu záření, ohni apod.
- Zabraňte pádu dálkového ovladače.
- Pokud baterie vyteče do dálkového ovladače, pečlivě očistěte potřísněné plochy a vložte nové baterie.
- V případě vložení nesprávného typu baterie hrozí nebezpečí výbuchu.
- Použité baterie zlikvidujte podle pokynů.
- Dálkové ovládání obsahuje baterie R03-AAA, které musí být chráněny před malými dětmi, aby nedošlo k spolknutí.
- Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Nemíchejte baterie různých typů (např. alkalické s manganovými).
- Nepoužívejte nabíjecí akumulátory (Ni-Cd).

Dálkový ovladač

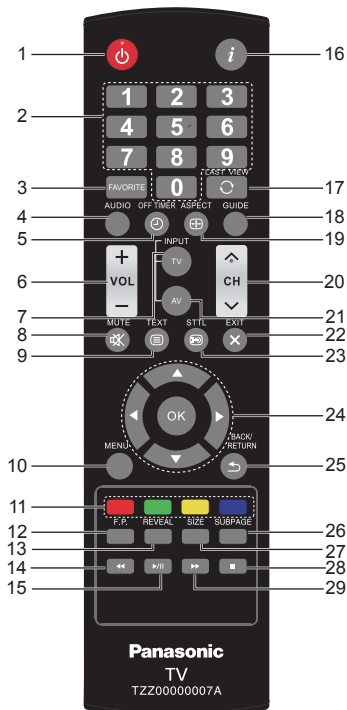

1 Pohotovostní režim Zapnuto / Vypnuto

- Slouží k zapnutí nebo přepnutí TV do pohotovostního režimu.

2 Číselná tlačítka

- Slouží k přepínání kanálů a teletextových stránek.

3 FAVORITE (OBLÍBENÉ)

- Otevře seznam oblíbených kanálů.

Poznámka:

- Přidání kanálu na seznam oblíbených
 - Při zadávání kanálu stiskem tlačítka **FAVORITE** otevřete seznam oblíbených kanálů, poté stiskem **OK** přidejte vybraný kanál na seznam oblíbených.
- Zobrazení oblíbeného kanálu:
 - Stiskem tlačítka **FAVORITE** otevřete seznam oblíbených kanálů, vyberte kanál, poté stiskem **OK** potvrďte.
- Odstranění oblíbeného kanálu ze seznamu oblíbených:
 - Stiskem tlačítka **FAVORITE** otevřete seznam oblíbených kanálů, vyberte kanál, poté stiskem **OK** potvrďte.
 - Dalším stiskem tlačítka **FAVORITE** otevřete seznam oblíbených kanálů, vyberte aktuální kanál a poté stiskem **OK** odstraňte kanál ze seznamu oblíbených.

4 ZVUK

- Slouží k výběru z více zvuků v režimu DVB nebo k výběru MPX v analogovém režimu.

5 Časovač vypnutí

- Slouží k nastavení času časovače vypnutí.

6 HLASITOST +/-

- Stisknutím upravíte hlasitost.

7 INPUT (TV)

- Slouží k přepnutí zdroje vstupu na TV.

8 Vypnutí zvuku

- Stisknutím vypnete nebo zapnete zvuk.

9 TEXT

- Slouží k přepnutí na režim teletextu.

10 NABÍDKA

- Slouží k otevření nebo zavření nabídky na obrazovce.

11 Barevná tlačítka (červená-zelená-žlutá-modrá)

- Slouží k výběru, navigaci a ovládání různých funkcí.

12 F.P. (Oblíbená stránka)

- Otevře seznam oblíbených stránek v režimu teletextu.

Poznámka:

- Přidání strany teletextu na seznam oblíbených stran:
 - Při otevření strany teletextu stiskem tlačítka **F.P.** otevřete seznam oblíbených stran, poté stiskem **OK** přidejte vybranou stranu teletextu na seznam oblíbených.
- Zobrazení oblíbené strany:
 - Stiskem tlačítka **F.P.** otevřete seznam oblíbených stran, vyberte stranu teletextu, poté stiskem **OK** potvrďte.
- Odstranění oblíbené strany teletextu ze seznamu oblíbených:
 - Stiskem tlačítka **F.P.** otevřete seznam oblíbených stran, vyberte stranu teletextu, poté stiskem **OK** potvrďte.
 - Dalším stiskem tlačítka **F.P.** otevřete seznam oblíbených stran, vyberte aktuální stranu teletextu a poté stiskem **OK** odstraňte stranu ze seznamu oblíbených.

13 ZOBRAZIT

- Zobrazí skryté informace, například odpovědi na kvíz.

14 ◀◀

- Rychlý posun dozadu při přehrávání multimédií. (Viz strana 22-23)

15 ▶▶

- Přehrávání nebo pozastavení přehrávání multimédií. (Viz strana 22-23)

16 i (Informace)

- Zobrazí kanál a informace o programu.

17 POSLEDNÍ ZOBRAZENÍ.

- Přepíná na předchozí prohlížený kanál nebo vstupní režim.

18 PRŮVODCE

- Zobrazí TV průvodce.

19 POMĚR STRAN

- Slouží ke změně poměru stran obrazu.

20 KANÁL ▲ / ▼

- Slouží k postupnému přepínání kanálů.

21 INPUT (AV)

- Otevře seznam zdrojů vstupu a přepne zdroj vstupu na AV.

22 KONEC

- Návrat na běžné zobrazení.

23 STTL

- Zobrazí titulky.

24 ▲/▼/◀▶/OK

- Slouží k potvrzení výběrů a voleb.

25 ZPĚT/NÁVRAT

- Slouží k návratu na předchozí nabídku/stránku.

26 PODSTRÁNKA

- Slouží k výběru podstránky, když aktuální stránka obsahuje podstránky.

27 VELIKOST

- Tlačítko funkce velikosti teletextu.

28 ■

- Zastavení přehrávání multimédií. (Viz strana 22-23)

29 ▶▶

- Rychlý posun dopředu při přehrávání multimédií. (Viz strana 22-23)

Zapnutí/vypnutí LCD TV

1. Před zapnutím LCD TV dokončete připojení periferních zařízení.
2. Připojte napájecí kabel LCD TV do elektrické zásuvky.
3. Stiskněte tlačítko pohotovostního režimu na bočním ovládání LCD TV nebo použijte dálkový ovladač. Indikátor se rozsvítí zeleně.
4. Dalším stisknutím tlačítka pohotovostního režimu přejdete do pohotovostního stavu a indikátor začne svítit červeně.

Poznámka:

Pokud po stisknutí tlačítka  (**Pohotovostní režim**) na dálkovém ovladači nedojde k žádné reakci, aktivujte TV opakovaným stisknutím tlačítka  / **I** (**Pohotovostní režim**) na bočním ovládání.

Výběr zdroje vstupu

Vyberte režim **AV 1**, **AV 2**, **HDMI 1**, **HDMI 2**, **HDMI 3**^{*}, **PC**, **USB** nebo **TV** stisknutím tlačítka **INPUT(AV)** na dálkovém ovladači nebo tlačítka **INPUT/OK** na bočním ovládání.



*1: Rozhraní HDMI 3 je k dispozici pouze pro model TX-L42USE.

POMĚR STRAN

Vyberte velikost obrazovky „Auto“ (Automaticky), „4:3“, „Zoom 1“, „Zoom 2“, „16:9“ stisknutím tlačítka  **ASPECT** na dálkovém ovladači.



[Automaticky]

Optimální velikost a poměr stran mohou být zvoleny automaticky, můžete si užít jemnější obraz.




[4:3]

Zobrazí obraz 4:3 v jeho standardní velikosti bez deformace.



[Zoom 1]

Změní velikost tradičního formátu 4:3 na 14:9.



[Zoom 2]

Změní velikost tradičního formátu 4:3 na 16:9.



[16:9]


Přímo zobrazí obraz v poměru 16:9 bez deformace (anamorfní zobrazení).

Poznámka:


Režim **[Auto]** určí nejlepší poměr stran, kdy obraz vyplní obrazovku. Využívá k tomu proces probíhající ve třech krocích (WSS, ovládací signál přes zásuvku SCART / HDMI).

Úvodní nastavení

1 Úvodní nastavení <na obrazovce>

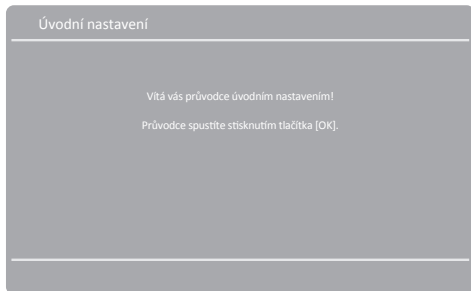


<Ovladač / Operace>

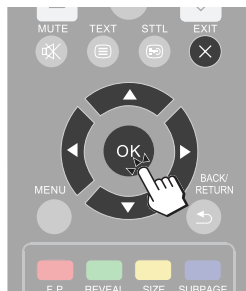

2 Nastavení jazyka <na obrazovce>




<Ovladač / Operace>

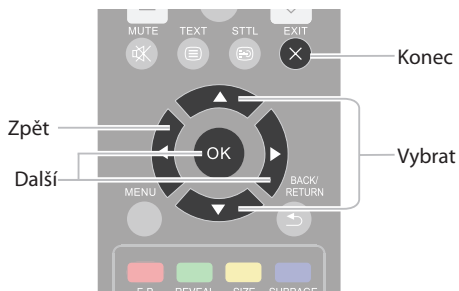

3 Volba režimu (nastavení umístění TV) <na obrazovce>



<Ovladač / Operace>

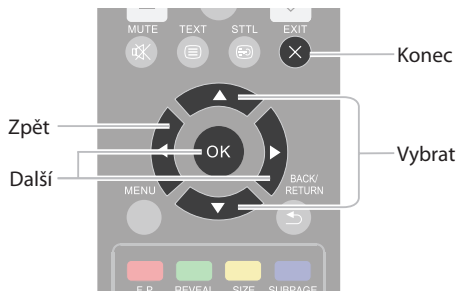

Poznámka:


- Při volbě **Obchod** se zobrazí zpráva "Are you sure?" (Jste si jistý). Volbou **Ano** pokračujte, volbou **Ne** změňte svou volbu.
 - Volbou **Domácnost** nastavte zobrazení pro domácí potřeby..
- Prostředí **Obchod** je demonstrační režim předvádějící hlavní funkce televizoru. Pozdější přepnutí prostředí je možné pouze po použití volby **Expediční nastavení**.

Úvodní nastavení

4 Nastavení země <na obrazovce>




<Ovladač / Operace>

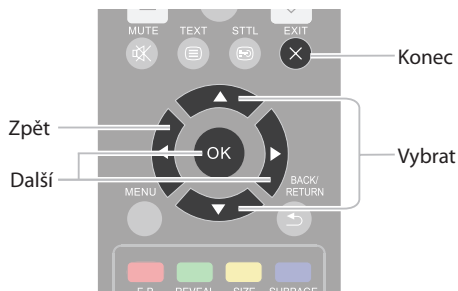

5 Nastavení PIN <na obrazovce>



<Ovladač / Operace>

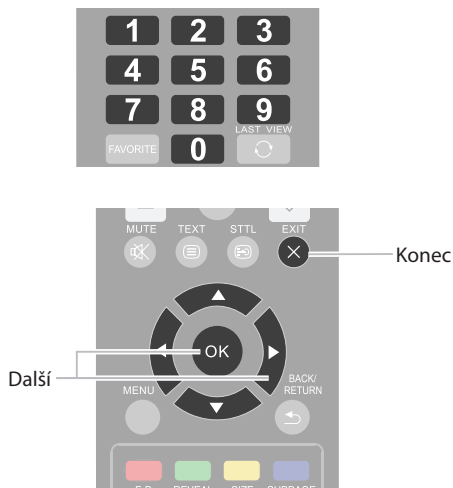

Poznámka:


Obrazovka **Nastavení PIN** se zobrazí jen ve vybraných zemích.

Úvodní nastavení

6 Nastavení režimu tuneru <na obrazovce>



<Ovladač / Operace>

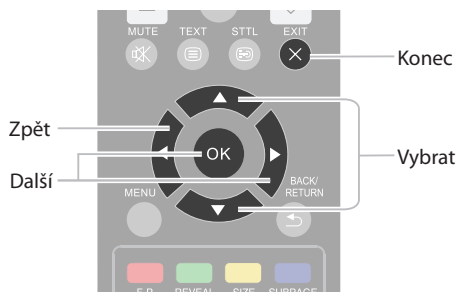


Poznámka:

- Při volbě **Anténa** spustíte procházení kanálů krokem 9.
- Při volbě **Kabel** se zobrazí konfigurační obrazovka Scan Mode (Režim zobrazení).

7 Vyberte operátora <na obrazovce>




<Ovladač / Operace>

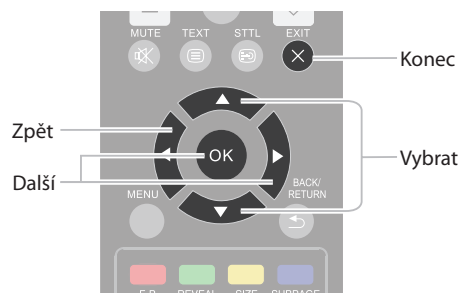


Poznámka:

Obrazovka **Operátor** se zobrazí jen ve vybraných zemích.

8 Konfigurace režimu zobrazení <na obrazovce>

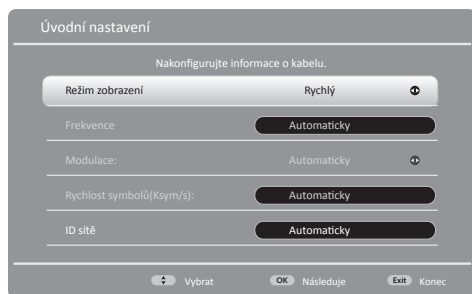


<Ovladač / Operace>

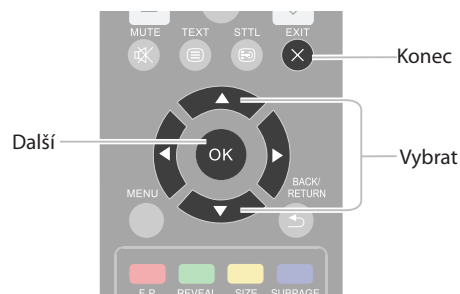


Úvodní nastavení

9 Vyhledání kanálů <na obrazovce>

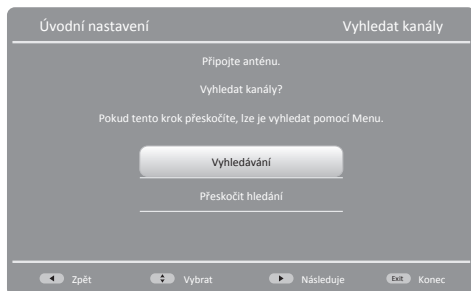


<Ovladač / Operace>

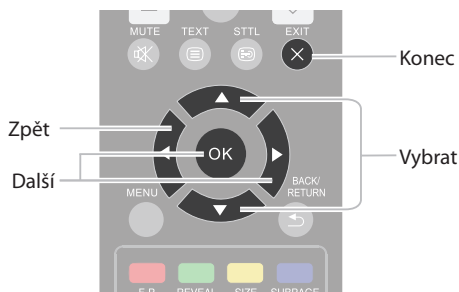


10 Hledání kanálů <na obrazovce>




<Ovladač / Operace>

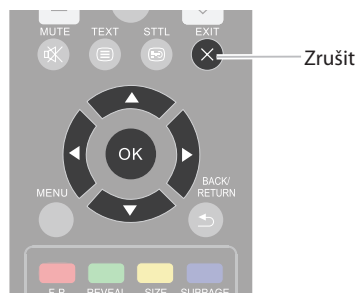

11 Úvodní nastavení dokončeno <na obrazovce>

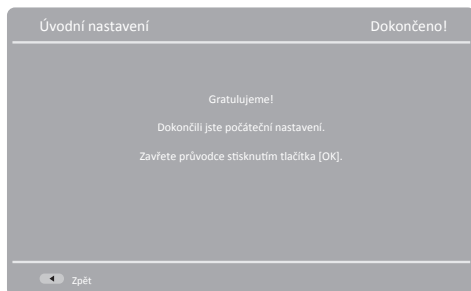

<Ovladač / Operace>

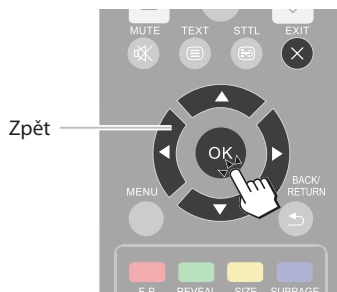

Nabídka obrazovky

Obraz



1. Stisknutím tlačítka **MENU** a **▲▼** vyberte položku „Obraz“; zobrazí se nabídka Obraz.
2. Stisknutím tlačítka **OK** vstupte do nabídky Obraz.
3. Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte požadovanou položku.
4. Stisknutím tlačítek **◀▶** upravte hodnotu.
5. Stisknutím tlačítka **↵** **BACK/RETURN** se vrátíte na předchozí nabídku.
6. Stisknutím tlačítka **✕** **EXIT** ukončíte používání nabídky.

Mód zobrazení

- Základní režimy obrazu **Dynamický/Normální/Kino/ Uživatel/HRY**.

Dynamický

- Poskytuje dokonalejší obrazový kontrast a ostrost i při sledování v jasné místnosti.
- Při použití v interiéru nastavte v zájmu optimálního zobrazení volbu Teplota barev na **Normální** nebo **Teplé**.

Normální

- Doporučeno ke sledování za normálních podmínek osvětlení místnosti.

Kino

- Pro sledování filmů v temné místnosti se zlepšeným výkonem kontrastu, černé a reprodukce barvy.

Uživatel

- Použije upřednostňovaná nastavení.

HRY

- Poskytuje rychlou odezvu zobrazení, vhodné ke hraní her.

Kontrast

- Zvyšuje nebo snižuje úroveň kontrastu podle vašich osobních preferencí. (0~100)

Jas

- Zvyšuje nebo snižuje úroveň jasu podle vašich osobních preferencí. (0~100)

Barevná sytost

- Zvyšuje nebo snižuje úroveň barev podle vašich osobních preferencí. (0~100)

Ostrost

- Zvyšuje nebo snižuje úroveň ostrosti podle vašich osobních preferencí. (0~100)

Tón barvy

- Se zdrojem signálu NTSC připojeným k televizoru lze upravovat odstín obrazu podle vlastního vkusu. (~50~50)
- Pouze pro příjem signálu NTSC.

Teplota barev

- Umožňuje vyvážení celkového barevného odstínu obrazu **Chladné/Normální/Teplé**.
- Při použití v interiéru nastavte v zájmu optimálního zobrazení volbu Teplota barev na **Normální** nebo **Teplé**.

P-NR

- Aktivuje nebo deaktivuje potlačení obrazového šumu P-NR (Picture Noise Reduction)
- Automaticky snižuje nežádoucí obrazový šum a poblikávání v úsecích s obrysovými přechody obrazu.

3D-COMB

- Vytváří statické a pohyblivé snímky ještě živější.
- Pouze pro příjem signálu CVBS.

Obrazovka

- Slouží k zapnutí nebo vypnutí obrazovky.
- Zapněte obrazovku stisknutím libovolného tlačítka (kromě tlačítka pohotovostního režimu).
- Zvuk je aktivován, i když je obrazovka vypnutá.
- Tato funkce efektivně snižuje spotřebu energie, když posloucháte zvuk bez sledování obrazovky televizoru.

Rozšířená nastavení

- Umožňuje řadu upřesňujících nastavení pro vylepšení kvality obrazu.

Převzorkování 16:9

- Slouží k výběru úseku obrazovky, na němž se zobrazí obraz.
 - **Zapnuto:** Zobrazení je zvětšeno tak, aby byly skryty okraje původního obrazu.
 - **Vypnuto:** Zobrazení obrazu v původní velikosti.

Systém barev AV

- Vybírá volitelný systém barev založený na obrazových signálech v režimu AV **Automaticky/PAL/SECAM/M.NTSC/ NTSC**.
- Pouze pro zdroj vstupu AV.

Adaptivní jas

- Automaticky přizpůsobuje jas a kontrast po analýze vstupního signálu. Tato funkce prohlubuje barvy a hloubku obrazu.

Dynam. podsvíc.

- Automaticky optimalizuje úroveň podsvícení tmavých scén.


Nastavení DVI vstupu

- Ručně mění úroveň černé v obrazu pro režim vstupu HDMI za vstupní signál DVI.
- Pouze pro zásuvku HDMI se vstupním signálem DVI.

3:2 Pulldown

- Automaticky rozpozná filmový zdroj (původně kódovaný frekvencí 24 snímků/sekundu), analyzuje jej a potom znovu vytvoří každý snímek v kvalitě vysokého rozlišení.
- Funkci 3:2 pulldown lze vybrat, když zobrazení kanálu ukazuje výstupní rozlišení 576i, 480i nebo 1080i.

Zvuk

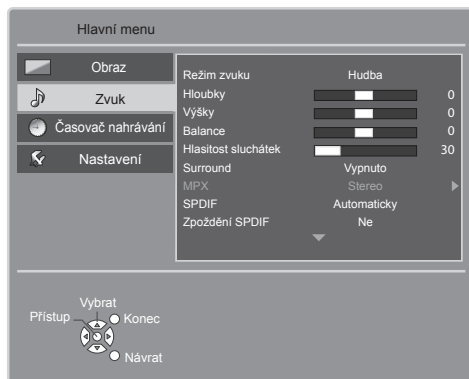

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a tlačítek **▲▼** vyberte položku „Zvuk“; zobrazí se nabídka Zvuk.
2. Stisknutím tlačítka **OK** vstupte do nabídky Zvuk.
3. Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte požadovanou položku.
4. Stisknutím tlačítek **◀▶** upravte hodnotu.
5. Stisknutím tlačítka **↶ BACK/RETURN** se vrátíte na předchozí nabídku.
6. Stisknutím tlačítka **✖ EXIT** ukončíte používání nabídky.

Režim zvuku

- Slouží k výběru základního zvukového režimu **Hudba/Řeč**.

Hudba

- Zlepšuje kvalitu zvuku pro sledování hudebního videa, atd.

Řeč

- Zlepšuje kvalitu zvuku pro sledování zpráv, dramát, atd.

Hloubky

- Zvyšuje nebo snižuje úroveň, aby se zdůraznil nebo minimalizoval zvuk spodního kmitočtového pásma. (-14~14)

Výšky

- Zvyšuje nebo snižuje úroveň, aby se zdůraznil nebo minimalizoval zvuk horního kmitočtového pásma. (-14~14)

Balance

- Nastavuje úroveň hlasitosti pravých a levých reproduktorů. (-50~50)

Hlasitost sluchátek

- Nastavuje hlasitost sluchátek. (0~100)

Surround

- Zvyšuje (rozšiřuje a prohlubuje) kvalitu zvuku.

MPX

- Vybírá se vícenásobný režim zvuku (je-li k dispozici).
- Pouze pro analogový režim.

SPDIF

- SPDIF : Standardní formát souboru pro přenos zvuku.
- Volba úvodního nastavení výstupu digitálního audio signálu na konektorech DIGITAL AUDIO OUT.

Automatický

- Výstup na konektorech DIGITAL AUDIO OUT má formát Dolby Digital (pokud je k dispozici) nebo výchozího zdroje audio signálu.
- Pokud je audio zaznamenáno ve formátu Dolby Digital, na konektorech DIGITAL AUDIO OUT bude signál Dolby Digital.

PCM

- Výstup na konektorech DIGITAL AUDIO OUT má formát PCM.

Zpoždění SPDIF

- Upravuje časovou prodlevu zvukového výstupu ze zásuvky DIGITAL AUDIO OUT, pokud je zvuk posunut vůči obrazu.

HDMI1 vstup

- Slouží k výběru způsobu vstupu signálu zvuku.
- Pouze pro zásuvku HDMI1.

Digitální

- Výběrem **Digitální** bude vstup signálu zvuku ze zásuvky HDMI.

Analogový

- Výběrem **Analogový** bude vstup signálu zvuku ze zásuvky L/P vstupu AV2 INPUT.

Popis zvuku

- Pouze pro režim TV.


Popis zvuku

- **Normální:** Slouží k nastavení pouze běžného zvuku.
- **Neslyšící:** Slouží k nastavení kombinace zvuku pro neslyšící a běžného zvuku.
- **Zrak. postižení:** Slouží k nastavení kombinace zvuku pro zrakově postižené a běžného zvuku.

Hlasitost

- Upravuje hlasitost popisu zvuku. (0~100)

Časovač nahrávání

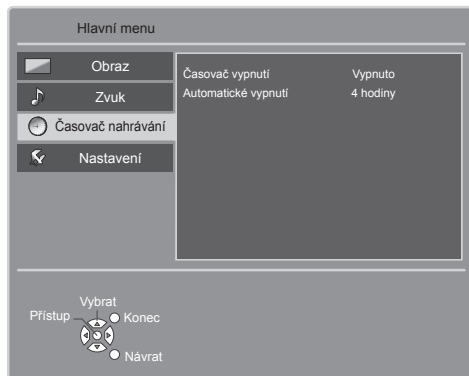

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a tlačítek **▲▼** vyberte položku „Časovač nahrávání“; zobrazí se nabídka Časovač nahrávání.
2. Stisknutím tlačítka **OK** vstupte do nabídky Časovač nahrávání.
3. Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte požadovanou položku.
4. Stisknutím tlačítek **◀▶** upravte hodnotu.
5. Stisknutím tlačítka **↵ BACK/RETURN** se vrátíte na předchozí nabídku.
6. Stisknutím tlačítka **✖ EXIT** ukončíte používání nabídky.


Časovač vypnutí

- Slouží k nastavení času, kdy televizor automaticky přejde do pohotovostního režimu.

Automatické vypnutí

- Slouží k převedení připojeného zařízení, které není sledováno nebo používáno, do pohotovostního režimu vypnutí, aby byla šetřena energie.

Nastavení

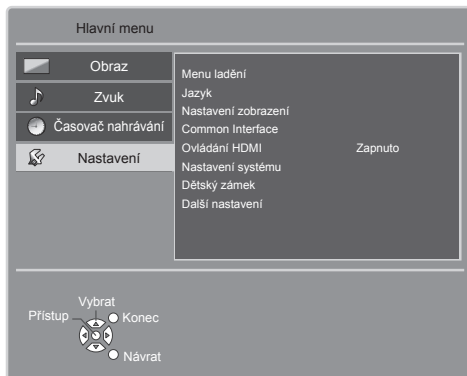

1. Stisknutím tlačítka **MENU** a tlačítek **▲▼** vyberte položku „Nastavení“; zobrazí se nabídka Nastavení.
2. Stisknutím tlačítka **OK** vstupte do nabídky Nastavení.
3. Stisknutím tlačítek **▲▼** vyberte požadovanou položku.
4. Stisknutím tlačítek **◀▶** upravte hodnotu.
5. Stisknutím tlačítka **↵ BACK/RETURN** se vrátíte na předchozí nabídku.
6. Stisknutím tlačítka **✖ EXIT** ukončíte používání nabídky.

Nastavení PC vstupu

- Pouze pro zdroj vstupu PC.

Rozlišení vstupu

- Volby se mění podle signálu.

Hodiny

- Nastavte na minimální úroveň, pokud se objeví rušení.

H-pos

- Nastavení vodorovné polohy.

V-pos

- Nastavení svislé polohy.

Fáze hodin

- Eliminujte blikání a zkraslení.

Automat. nastavení

- Provede automaticky nastavení obrazu, například polohy a fáze.

Menu ladění

Režim tuneru

- Slouží k výběru možnosti **Anténa** nebo **Kabel**.

Operátor

- Liší se v závislosti na zemi.

Automatické ladění

- Automaticky nastaví kanály.

Aktualizovat seznam kan.

- Zaktualizuje seznam kanálů bez vymazání původních informací.
- K dispozici pouze, když je položka Režim tuneru nastavena na Anténa.

Prohl. jedn. RF

- Vyhledá individuální kanály RF a zjistí kvalitu signálu.

Ruční hledání analogových

- Slouží k ručnímu vyhledání a uložení kanálů analogové TV.
- Pouze pro režim TV.

Poznámka:

TV uloží vyhledané kanály, i když vyhledávání kanálů nebylo dokončeno.

Výběr oblíbené sítě

- Pouze pro Norsko

Přeskoč. kanálů

- Slouží k přeskočení jednoho nebo více kanálů při přepínání kanálů dálkovým ovladačem.

Řazení kanálů

- Přeuspořádá kanály v seznamu programů.

Úprava kanálů

- Slouží k úpravám čísla nebo názvu kanálu.

Dekodér

- Dekodéry, které dekodují kanály, mohou být připojeny k zásuvce SCART.
- Pouze pro režim analogové TV.
- Pouze pro Francii

Jemné ladění

- Slouží k ručnímu jemnému ladění kanálů v případě špatného příjmu.

Vym. sez. kan.

- Vymaže všechny aktuální TV kanály.

Jazyk

Volba jazyka

- Změna jazyka zobrazovaných údajů.

Preferovaný zvuk 1 / Preferovaný zvuk 2

- Vybere první a druhý preferovaný jazyk pro Multi Audio DVB (závisí na provozovateli vysílání).

Preferované titulky 1 / Preferované titulky 2

- Vybere první a druhý preferovaný jazyk pro titulky DVB (závisí na provozovateli vysílání).

Preferovaný teletext

- Zvolí preferovaný jazyk pro teletextovou službu DVB (závisí na provozovateli vysílání).

Nastavení zobrazení

Typ prefer. podtitulků

- Slouží k zvolení preferovaného typu titulků.
 - **Standardní:** Zobrazí předvolené titulky (v závislosti na vysílající stanici).
 - **Sluch. postiž.** Poskytuje pomoc při porozumění a zábavě s titulky DVB (závisí na provozovateli vysílání).

Nastavení znaků TXT

- Slouží k výběru jazyka teletextu.

Doba zobr. informací

- Nastavuje dobu, po kterou zůstane informační proužek na obrazovce.

Common Interface

- Slouží ke sledování šifrovaných kanálů.

Ovládání HDMI

Nejprve připojte televizor k zařízení HDMI.

- Televizor se zapne a zobrazí naposledy použitý vstup, pokud zapnete HDMI zařízení.
- Připojené zařízení HDMI bude přepnuto do pohotovostního režimu, když televizor přepnete do pohotovostního režimu.

SCART

- Pouze pro zdroj vstupu AV1 (SCART).

Automaticky

- Automaticky rozpoznává signály CVBS, RGB nebo S-Video.

Mix

- Kombinace signálů CVBS a RGB.

RGB

- Je zobrazen signál RGB.

Composite

- Je zobrazen kompozitní signál.

S-Video

- Je zobrazen vstup S-video.

Nastavení systému

Expediční nastavení

- Slouží k obnovení veškerých původních nastavení, například v případě stěhování.

OAD

- Slouží k nastavení funkce OAD na **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Auto stažení

- Automaticky a bezdrátově stáhne nový software.

Auto instalace

- Automaticky nainstaluje nový software.

Ruční OAD

- Slouží k bezdrátové ruční aktualizaci softwaru.

Systémové informace

- Zobrazí systémové informace tohoto televizoru.

Software License

- Zobrazí informace o licenci na software tohoto televizoru.

Dětský zámek

- Slouží k zablokování kanálu / vstupu AV proti přístupu.
- Pokud je zvolen uzamčený kanál / vstup, zobrazí se zpráva; aby bylo možné sledovat blokový obsah, musíte zadat číslo PIN.

PIN

- Pro přístup k zamknutému kanálu nebo vstupům je třeba zadat kód PIN.

Blok. kanálů

- Zabraňuje dětem sledovat konkrétní kanály.

Zámek časového intervalu

- Pouze pro Norsko

Úroveň omezení

- Zabraňuje dětem sledovat konkrétní TV programy na základě věkového hodnocení.

Blok. vstupu

- Deaktivuje konkrétní externí vstupní signály.

Změnit PIN

- Slouží ke změně 4číselného kódu PIN rodičovské kontroly.

Vymazat vše

- Vymaže nastavení dětského zámku.

Další nastavení

Úsporný režim

- Slouží ke snížení jasu obrazu kvůli úspoře elektrické energie.


Časové pásmo

- Nastavení časových údajů.
- Časová data budou upravena podle GMT.

ID oblasti země

- Pouze pro Španělsko a Portugalsko.

Přehrávač medií

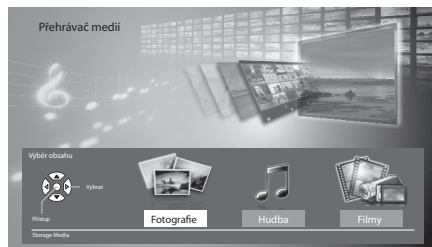

1. Slouží k připojení paměťového zařízení USB k portu USB televizoru.
2. Stisknutím tlačítka **INPUT(AV)** se zobrazí seznam zdrojů vstupu.
3. Stisknutím tlačítka **▲/▼** vyberte USB a stisknutím tlačítka **OK** přejděte na multimediální obsah.

Poznámka:

- Oddíl: FAT32, není podporován formát NTFS. (FAT32 – Max. vel. oddílu: 32 GB, Max. vel. souboru: 4 GB)
- Některá zařízení USB nemusí být s tímto televizorem slučitelná – vyzkoušejte jiné USB zařízení.
- Slučitelnost USB zařízení viz strana 27.

Fotografie

- Index náhledů/jeden snímek

Tlačítka	Popis
Červená	• Slouží k přehrávání prezentace.
Zelená	• Slouží k výběru typu sledování.
Žlutá	• Slouží k výběru Fotografie, Hudba nebo Filmy.
Modrá	• Otevře nabídku možností.
ⓘ (Informace)	• Zobrazení informací o souboru.
▲/▼/◀/▶	• Slouží k výběru fotografií.
◀◀	• Přejchod na předchozí fotografii.
▶▶/	• Slouží k přehrávání prezentace.
■	• Návrat na index náhledů.
▶▶	• Přejchod na další fotografii.

- Přehrání prezentace

Tlačítka	Popis
Modrá	• Otevře nabídku možností.
◀◀	• Přejchod na předchozí fotografii.
▶▶/	• Pozastavení prezentace a zobrazení jedné fotografie.
■	• Zastavení prezentace a zobrazení indexu náhledů.
▶▶	• Přejchod na další fotografii.

Hudba

Tlačítka	Popis
Modrá	• Otevře nabídku možností.
Žlutá	• Slouží k výběru Fotografie, Hudba nebo Filmy.
ⓘ (Informace)	• Zobrazení informací o souboru.
▲/▼/◀/▶	• Slouží k výběru hudby.
◀◀	• Převinutí hudby zpět.
▶/	• Přehrání nebo pozastavení hudby.
■	• Zastavení hudby a návrat na zobrazení indexu náhledů.
▶▶	• Převinutí hudby vpřed.

Filmy

Tlačítka	Popis
Modrá	• Otevře nabídku možností.
Žlutá	• Slouží k výběru Fotografie, Hudba nebo Filmy.
ⓘ (Informace)	• Zobrazení informací o souboru.
▲/▼/◀/▶	• Slouží k výběru videa.
◀◀	• Převinutí filmu zpět.
▶/	• Přehrání nebo pozastavení filmu.
■	• Zastavení filmu a návrat na zobrazení indexu náhledů.
▶▶	• Převinutí filmu vpřed.

Seznam možností

- V multimediální nabídce můžete stisknutím modrého tlačítka vybrat některou z následujících možností.

Prohlížení fotografií

- Přechodový efekt
- Velikost fotografie
- Časový interval
- Opakovat

Přehrávání hudby

- Opakovat

Přehrávání filmů

- Multi Audio
- Titulky
- Změna poměru stran
- Opakovat
- Mód zobrazení

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Než požádáte o pomoc prodejce nebo servisní středisko, ještě jednou zkontrolujte následující položky.

1. Zkontrolujte, zda jste připojili LCD TV k vašemu zařízení.
2. Zkontrolujte zapojení kabelů. Zkontrolujte, zda je řádně připojeno veškeré externí zařízení a napájecí kabely.
3. Zkontrolujte, zda je všude zapnuto napájení.
4. Pokud se na LCD TV nezobrazuje obraz, vypněte a zapněte externí zařízení.
5. Pokud se obraz přesto nezobrazí, odpojte LCD TV od externího zařízení a zkontrolujte jej. Problém pravděpodobně způsobuje vaše grafická karta, nikoli LCD TV. (Když znovu připojíte LCD TV, před jeho zapnutím nezapomeňte vypnout externí zařízení a TV. Nejdříve znovu zapněte napájení LCD TV a potom externího zařízení.)
6. Pokud problém přetrvává, postupujte podle následující tabulky.

Problém	Vyzkoušejte tato řešení
ŽÁDNÉ NAPÁJENÍ	• Připojte tento LCD TV k elektrické zásuvce. • Stisknutím tlačítka POWER na bočním ovládání nebo na dálkovém ovladači zapněte LCD TV. • Zkontrolujte indikátor POWER. Pokud tento indikátor nesvítí, došlo k závadě TV.
Dálkový ovladač nefunguje	• Zkontrolujte baterie. • Zkontrolujte, zda se mezi přijímačem signálu dálkového ovladače a dálkovým ovladačem nenachází žádná překážka. • Nepoužívejte dálkový ovladač příliš daleko od LCD TV. • Maximální ovládací dosah je 7 m a úhel 30 stupňů před TV. • Nesvítí na přijímač dálkového ovládání silné slunce nebo umělé světlo? Zatáhněte závěsy, namířte svítidlo jiným směrem apod. • Tento model vyžaduje specifický dálkový ovladač. V zásadě nelze používat dálkové ovladače jiných značek (včetně ostatních modelů Panasonic).
Žádný obraz	• Zkontrolujte zapojení mezi externím zařízením a LCD TV. • Po zapnutí LCD TV trvá několik sekund, než se na obrazovce zobrazí obraz. • Zkontrolujte, zda vybraný systém odpovídá externímu zařízení nebo videozařízení. • Zkontrolujte, zda teplota nepřesahuje provozní teplotu (0°C ~ 35°C). • Vypněte a znovu zapněte napájení, aby se restartoval LCD TV.

Problém	Vyzkoušejte tato řešení
Žádný zvuk	• Zkontrolujte zapojení kabelu zvuku ze zdroje vstupního zvuku. • Nastavte zvukový systém. • Stiskněte tlačítko VOLUME (+). • Stiskněte tlačítko MUTE.
Na TV jsou malé černé a/nebo světlé body	• Na obrazovce se mohou objevit tmavé nebo jasné svítící body (červené, zelené nebo modré). Toto je charakteristická vlastnost panelu LCD a nejedná se o závadu LCD TV. • Při výrobě panelu LCD se používá velmi přesná technologie. Existuje 99,99 % nebo více obrazových bodů, ale existuje rovněž 0,01 % nebo méně chybějících obrazových bodů nebo trvale svítících obrazových bodů. Nejedná se o závadu. • Další z charakteristických vlastností panelu LCD je přetrvávání obrazu (podobného zrcadlu), ke kterému může dojít, když přepnete zobrazení z dlouhodobého statického obrazu. Změna obrazu nebo vypnutí a zapnutí TV tento efekt odstraní. • V závislosti na odraženém obrazu se na obrazovce může objevit prstencový obrazec (několik vzájemně kolidujících pruhů).
Neobvyklá barva obrazu	• Upravte hodnotu barvy.

Varování

Při provozu využívá tento LCD TV vysoká napětí. Nepokoušejte se TV otevřít.

Pokud problém přetrvává po dodržení všech pokynů, kontaktujte prodejce, u kterého jste LCD TV zakoupili, nebo servisní středisko. Uveďte číslo modelu a popište problém. Poradí vám, jak zajistit opravu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

		TX-L32C5E	TX-L42U5E
Zdroj napájení		220 - 240 V~, 50 Hz	
Třída energetické účinnosti		C	C
Spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu		74 W	124 W
Roční spotřeba elektriny^{*1}		108 kWh	181 kWh
Jmenovitý příkon		105 W	181 W
Příkon v pohotovostním režimu^{*2}		0,3 W	0,3 W
Rozměry (Š × V × H)		S podstavcem: 779 mm × 547 mm × 230 mm Bez podstavce (pouze TV): 779 mm × 495 mm × 128 mm	S podstavcem: 1 012 mm × 677 mm × 270 mm Bez podstavce (pouze TV): 1 012 mm × 626 mm × 123 mm
Hmotnost		S podstavcem: 10,5 kg Bez podstavce (pouze TV): 9,5 kg	S podstavcem: 15,5 kg Bez podstavce (pouze TV): 13,5 kg
Zobrazovací panel	Poměr stran	16:9	
	Velikost viditelné obrazovky	697,7 mm (Š) × 392,3 mm (V) 80 cm / 32 palců (úhlopříčka)	930,2 mm (Š) × 523,3 mm (V) 107 cm / 42 palce (úhlopříčka)
	Počet pixelů	1 049 088 (1 366 (Š) × 768 (V))	2 073 600 (1 920 (Š) × 1 080 (V))
Zvuk	Reproduktor	(100 mm × 27 mm × 27 mm) × 2, 16 Ω	
	Audiovýstup	10 W (5 W + 5 W), 10 % THD	
	Sluchátka	Stereo minijack (3,5 mm) × 1	
Přijímací systém		DVB-T/C PAL SECAM	
Rozsah kanálů		Nízké pásmo: 47 MHz ~ 146 MHz Střední pásmo: 146 MHz ~ 430 MHz Vysoké pásmo: 430 MHz ~ 862 MHz	
Anténní vstup		VHF / UHF	
Provozní podmínky		Teplota: 0 °C - 35 °C Vlhkost: Relativní vlhkost 20 % - 80 % (bez kondenzace)	

*1: Spotřeba energie XYZ kWh za rok, na základě používání televizoru 4 hodiny denně po dobu 365 dnů. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití televizoru.

*2: Pokud televizor vypnete dálkovým ovladačem a není aktivní žádná funkce.

Tabulka kompatibility vstupních signálů

KOMPONENTNÍ (Y, PB, PR), HDMI

Název signálu	COMPONENT	HDMI
525 (480) / 60i, 60p	○	○
625 (576) / 50i, 50p	○	○
750 (720) / 60p, 50p	○	○
1 125 (1 080) / 60i, 50i	○	○
1 125 (1 080) / 60p, 50p, 24p		○

○ Označení : Použitelný vstupní signál

PC (z výstupu D-sub/HDMI)

Název signálu	Horizontální kmitočet (kHz)	Vertikální kmitočet (Hz)
640 × 400 při 70 Hz	31.47	70.08
640 × 480 při 60 Hz	31.47	59.94
640 × 480 při 75 Hz	37.50	75.00
800 × 600 při 60 Hz	37.88	60.32
800 × 600 při 75 Hz	46.88	75.00
800 × 600 při 85 Hz	53.67	85.08
1 024 × 768 při 60 Hz	48.36	60.00
1 024 × 768 při 70 Hz	56.48	70.07
1 024 × 768 při 75 Hz	60.02	75.03
1 024 × 768 při 85 Hz	68.68	85.00
1 280 × 768 při 60 Hz	47.78	59.87
1 280 × 1 024 při 60 Hz	63.98	60.02
1 366 × 768 při 60 Hz	48.39	60.04
Macintosh13" (640 × 480)	35.00	66.67
Macintosh16" (832 × 624)	49.73	74.55
Macintosh21" (1 152 × 870)	68.68	75.06

Příslušný vstupní signál pro PC je kompatibilní se standardním časováním VESA
Příslušný vstupní signál pro PC je kompatibilní se standardním časováním HDMI

Poznámka:

- Jiné než výše uvedené signály nemusí být zobrazeny správně.
- Výše uvedené signály jsou kvůli optimálnímu zobrazení na vašem televizoru přeformátovány.
- Signál PC je pro zobrazení zvětšen nebo komprimován, takže zobrazení jemných detailů v dostatečné kvalitě nemusí být možné.
- Pouze HDMI 1 podporuje PC/DVI (společné používání P/L zásuvky YPbPr RCA pro vstup zvuku režimu DVI).

Specifikace podporovaných multimédií

Fotografie

Formát	Přípona souboru	Rozlišení obrazu (body)	Podrobnosti / Omezení
JPEG	.jpeg	Základní jpeg: 4 x 4 až 17 000 x 10 000 Progresivní jpeg: 4 x 4 až 4 000 x 4 000	Standard DCF*1 a EXIF*2 Další vzorkování : 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0

*1 : Předpisy pro systém kamerových souborů - unifikovaná norma zavedená japonským sdružením JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

*2 : Exchangeable Image File – obrazový formát souborů používaný digitálními kamerami

Hudba

Kodek	Přípona souboru	Omezení
MP3	.mp3	–
AAC	.m4a	–
WMA	.wma	WMA Lossless/WMA Pro nejsou podporovány.

Filmy

Schránka	Přípona souboru	Video kodek	Audio kodek
AVCHD	.mts	H.264 BP / MP / HP	Dolby Digital
AVI	.avi	H.264 BP / MP / HP MPEG 4	MP3, MPEG1 Layer1/2, Dolby Digital, AAC, HE-AAC
ASF	.asf .wmv	Windows Media Video v9/VC-1	Windows Media Audio v8, MP3
MKV	.mkv	H.264 BP / MP / HP	MP3, MPEG1 Layer1/2, Dolby Digital, AAC, HE-AAC
MP4	.mp4 .m4v	H.264 BP / MP / HP	MP3, AAC, HE-ACC
TS	.ts .tp	H.264 BP / MP / HP MPEG 2	Dolby Digital, Dolby Digital Plus, MP3, AAC, HE-AAC
PS	.mpg .mpeg	MPEG 1/MPEG 2	Dolby Digital, MPEG1 Layer1/2, AAC, DVD LPCM
FLV	.flv .f4v	H.264 BP / MP / HP	MP3, AAC, HE-AAC
3GPP	.3gp	H.264 BP / MP / HP MPEG 4	AAC, HE-AAC

Poznámka:

- Některé soubory nemusí být přehrány, i když splňují tato kritéria.
- Nepoužívejte pro data dvoubajtové znaky ani jiné speciální kódy.
- Pokud se změní názvy souborů nebo složek, může se stát, že kartu nebude možné použít s tímto televizorem.

LICENCE

Tento produkt obsahuje následující software nebo technologii:

- (1) software je zčásti založen na práci Independent JPEG Group,
- (2) software vyvinutý v rámci projektu Free Type Project.

Dolby



- Vyrobeno podle licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého písmene D jsou ochranné značky společnosti Dolby Laboratories.

HDMI



- HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou obchodní značky nebo registrované obchodní značky HDMI Licensing LLC v USA a dalších zemích.

HD TV



- Logo „HD TV“ je obchodní značka společnosti DIGITALEUROPE.



Informace pro spotřebitele o sběru a likvidaci odpadu z elektrických a elektronických zařízení a použitých baterií z domácností.



Tyto symboly na výrobcích, obalech nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že použité elektrická a elektronická zařízení a baterie nepatří do běžného domácího odpadu. Správná likvidace, recyklace a opětovné použití jsou možné jen pokud odevzdáte tato zařízení a použité baterie na místech k tomu určených, za což neplatíte žádné poplatky, v souladu s platnými národními předpisy a se Směrnicemi 2002/96/EU a 2006/66/EU.

Správnou likvidací přístrojů a baterií pomůžete šetřit cenné suroviny a předcházet možným negativním účinkům na lidské zdraví a na přírodní prostředí, které jinak mohou vzniknout při nesprávném zacházení s odpady.

Další informace o sběru, likvidaci a recyklaci starých přístrojů a použitých baterií Vám poskytnou místní úřady, provozovny sběrných dvorů nebo prodejna, ve které jste toto zboží zakoupili.

Při nesprávné likvidaci odpadu vám hrozí pokuta v souladu s národní legislativou a místními předpisy.

Informace pro právnické osoby se sídlem v zemích Evropské Unie (EU)

Pokud chcete likvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, obraťte se na prodejce nebo dodavatele s žádostí o další informace.

Informace o likvidaci v zemích mimo Evropskou Unii (EU)

Tyto symboly platí jen v zemích Evropské unie. Pokud chcete likvidovat tento produkt, obraťte se na místní úřady nebo prodejce a informujte se o správném způsobu likvidace.

Poznámka k symbolu baterie (symboly uprostřed a dole)

Tento symbol může být použit v kombinaci s chemickým symbolem. V tomto případě splňuje tento symbol legislativní požadavky, které jsou předepsány pro chemickou látku obsaženou v baterii.



Cd



Prohlášení o shodě (DoC)

Oprávněný obchodní zástupce:

Panasonic Testing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Záznamy zákazníka

Číslo modelu a výrobní číslo tohoto výrobku lze vyhledat na jeho zadním panelu. Toto výrobní číslo byste si měli zapsat na níže vyhrazené místo a uschovat si tuto knihu včetně dokladu o zakoupení jako stálý záznam o zakoupení tohoto přístroje, za účelem identifikace při odcizení nebo ztrátě a také kvůli záručním službám.

Číslo modelu

Výrobní číslo

Panasonic Corporation

Web Site : <http://panasonic.net>