

Přehrávač disků Blu-ray™ uživatelská příručka

představte si své možnosti

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.
Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím
svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register



Bezpečnostní informace

Varování

UPOZORNĚNÍ

MOŽNOST ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! NEOTVÍREJTE

UPOZORNĚNÍ : ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ZADNÍ KRYT). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHTEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.



Tento symbol upozorňuje na přítomnost vysokého napětí uvnitř přístroje. Dotýkat se vnitřních součástí přístroje je nebezpečné.



Tento symbol upozorňuje na informace o ovládání a údržbě přístroje obsažené v dokumentaci dodané s tímto přístrojem.

- Štěrby a otvory na zadní nebo spodní straně skříně slouží k nezbytnému větrání. Za účelem zajištění spolehlivého provozu tohoto přístroje a jeho ochrany před přehřátím nesmí být tyto štěrby a otvory nikdy blokovány ani zakryty.
 - Neumíst'jte tento přístroj do stísněných prostor, jako jsou knihovničky nebo vestavěné skříně, není-li zajištěno dostatečné větrání.
 - Neumíst'jte tento přístroj do blízkosti topných těles nebo na místa, kde by byl vystaven přímému slunečnímu světlu.
 - Neumíst'jte na tento přístroj nádoby s kapalinou, jako například vázy. Při vniknutí vody do přístroje hrozí úraz elektrickým proudem.
- Nevystavujte tento přístroj dešti a neumíst'jte jej do blízkosti vody (do blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, bazénu atd.). Pokud dojde k namočení tohoto přístroje, ihned jej odpojte od napájení a kontaktujte autorizovaného prodejce.
- Tento přístroj používá baterie. V místě, kde žijete, mohou platit předpisy na ochranu životního prostředí, které upravují postupy likvidace baterií. Informace o likvidaci nebo recyklaci vám sdělí místní úřady.
- Nepřetěžujte zásuvky ve zdi, prodlužovací kabely ani adaptéry. Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Napájecí kabel ved'te tak, aby nehrozilo, že na něj někdo stoupne nebo jej sevrou předměty položené na něm nebo opírající se o něj. Věnujte obzvláštní pozornost kabelům na straně zástrčky, u síťových zásuvek a v místě, kde opouští přístroj.
- Za účelem ochrany tohoto přístroje při elektrické bouři nebo v situaci, kdy není delší dobu používán a je bez dohledu, odpojte přístroj od napájení a odpojte i kabel antény nebo kabelové televize. Tím předejdete poškození přístroje v důsledku blesku a napět'ových špiček.
- Před připojením kabelu pro napájení střídavým proudem ke konektoru adaptéru stejnosměrného proudu se ujistěte, že napětí uvedené na adaptéru odpovídá napětí v místní elektrické síti.
- Nikdy nevkládejte kovové předměty do otvorů v přístroji. Hrozí úraz elektrickým proudem.
- V zájmu zabránění úrazu elektrickým proudem se nedotýkejte vnitřních součástí přístroje. Přístroj smí otevírat jen kvalifikovaný technik.
- Napájecí kabel zapojujte tak, aby v zásuvce pevně držel. Při odpojování napájecího kabelu od síťové zásuvky vždy táhněte za zástrčku napájecího kabelu. Nikdy netahejte za kabel. Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Pokud tento přístroj nepracuje správně, zejména pokud vydává neobvyklé zvuky nebo zápach, ihned jej odpojte od napájení a kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

- Údržba skříně.
 - Před připojováním dalších zařízení k přístroji se ujistěte, že jsou vypnuta.
 - Pokud přístroj náhle přesunete ze studeného místa na teplé, může se na provozních součástkách a čočkách vytvořit kondenzace a způsobit abnormální přehřívání disku. Pokud k tomu dojde, odpojte přístroj ze zásuvky, počkejte dvě hodiny a potom jej znovu zapojte do zásuvky. Poté vložte disk a pokuste se jej přehrát znovu.
- Pokud se chystáte přístroj nepoužívat nebo opouštíte domácnost na delší dobu, vždy odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky. To je obzvláště důležité, pokud mají v domácnosti zůstat bez dozoru děti, starší osoby nebo osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace.
 - Nahromaděný prach může způsobit, že napájecí kabel začne jiskřit nebo se zahřívat, nebo se naruší jeho izolace, což může vést k úrazu elektrickým proudem, probíjení nebo požáru.
- Chcete-li instalovat tento přístroj do místa s velkou prašností, extrémními teplotami, vysokou vlhkostí, nebo výskytem chemikálií, nebo hodláte-li provozovat přístroj nepřetržitě například na letišti nebo nádraží, požádejte o informace autorizované servisní středisko. Neučinite-li tak, hrozí vážné poškození přístroje.
- Používejte pouze správně uzemněnou zástrčku a síťovou zásuvku.
 - Nesprávné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení. (Pouze zařízení třídy I.)
- Chcete-li přístroj úplně vypnout, je nutné jej odpojit od síťové zásuvky. Proto musí být napájecí zásuvka i zástrčka vždy snadno přístupná.
- Nedovolte dětem, aby se přístroj věšely.
- Příslušenství (baterie atd.) skladujte mimo dosah dětí.
- Neinstalujte přístroj na nestabilní místa jako například nepevné police, nakloněnou podlahu nebo místa vystavená vibracím.
- Chraňte přístroj před nárazy a pády. Dojde-li k poškození přístroje, odpojte napájecí kabel a kontaktujte servisní středisko.
- Při čištění přístroje odpojte napájecí kabel od síťové zástrčky a otřete přístroj měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné chemikálie, jako je vosk, benzen, lih, ředidla, insekticidy, osvěžovače vzduchu, maziva nebo čisticí prostředky. Tyto chemikálie mohou poškodit vzhled přístroje nebo odstranit potisky na přístroji.
- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě. Nepokládejte na přístroj předměty obsahující kapaliny, například vázy.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nepřipojujte více elektrických zařízení k jedné zásuvce. Přetížení elektrické zásuvky může vést k jejímu přehřátí a požáru.
- V případě výměny baterií dálkového ovládání za baterie nesprávného typu hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte pouze stejnou nebo ekvivalentní baterií.
- **WAROVÁNÍ – V ZÁJMU ZABRÁNĚNÍ POŽÁRU SE NEPŘIBLIŽUJTE K PŘÍSTROJI S OTEVŘENÝM PLAMENEM.**
- **WAROVÁNÍ –** Tento přístroj obsahuje chemické látky, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a reprodukční toxicitu.



LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1. Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupů jiných než v tomto dokumentu specifikovaných může mít za následek vystavení nebezpečnému zařízení.

UPOZORNĚNÍ :

- TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ NEVIDITELNÝ LASEROVÝ PAPERSEK, KTERÝ MŮŽE ZPŮSOBIT NEBEZPEČNÉ VYSTAVENÍ ZÁŘENÍ, POKUD JE NASMĚROVÁN. VŽDY POUŽÍVEJTE TENTO PŘÍSTROJ V SOULADU S POKYNY.

Bezpečnostní informace

- TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ LASER. POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ, NASTAVENÍ NEBO POSTUPŮ JINÝCH NEŽ V TOMTO DOKUMENTU SPECIFIKOVANÝCH MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NEOTEVÍREJTE KRYTY A NEOPRAVUJTE PŘÍSTROJ SAMI. PŘENECEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.

Tento produkt vyhovuje předpisům CE, pokud se pro připojení k jiným zařízením použijí stíněné kabely a konektory. Aby se zabránilo elektromagnetickému rušení elektrických přístrojů, jako jsou radiopřijímače a televizory, použijte pro připojení stíněné kabely a konektory.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

I POZNÁMKY I

- Pokud číslo regionu na disku Blu-ray nebo DVD neodpovídá číslu regionu na tomto přehrávači, přehrávač nemůže takový disk přehrát.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Napájecí kabel tohoto přístroje je dodáván se zalisovanou zástrčkou, která obsahuje pojistku. Hodnota této pojistky je vyznačena na straně zástrčky s kolíky.

Pokud vyžaduje výměnu, musí se použít pojistka schválená dle BS1362 stejných parametrů. Nikdy nepoužívejte zástrčku bez krytu pojistky, pokud je kryt odnímatelný. Pokud je vyžadován kryt pojistky, musí mít stejnou barvu jako strana zástrčky s kolíky. Náhradní kryty jsou k dispozici u vašeho prodejce.

Jestliže dodávaná zástrčka není vhodná pro zásuvky ve vašem domě nebo kabel není dost dlouhý, aby dosáhl do zásuvky, měli byste si obstarat vhodné bezpečnostně schválené prodlužovací vedení nebo se poradit se svým prodejcem.

Nicméně, pokud neexistuje alternativa k uštění zástrčky, vyjměte pojistku a následně zástrčku bezpečně zlikvidujte. Nepřipojujte zástrčku k síťovým konektorům, protože existuje riziko úrazu elektrickým proudem z odhaleného vodiče.

Pro odpojení přístroje od napájení je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Proto by napájecí zástrčka měla být vždy dostupná. Na přístroj, který doprovází tato uživatelská příručka, je poskytnuta licence v rámci určitých práv k duševnímu vlastnictví určitých třetích stran.

Bezpečnostní opatření

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tyto provozní pokyny. Dodržujte všechny níže uvedené bezpečnostní pokyny.

Ušchovejte si tyto pokyny pro pozdější použití.

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uložte si tyto pokyny.
3. Respektujte všechna varování.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čištění provádějte pouze suchou tkaninou.
7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalaci provádějte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstalujte přístroj do blízkosti jakýchkoliv tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa, tepelné regulátory a sporáky nebo jiných přístrojů (včetně přijímačů AV), které produkují teplo.
9. Nepotlačujte bezpečnostní účel polarizované zástrčky nebo zástrčky zemnicího typu. Polarizovaná zástrčka má dva nožové kontakty, jeden je širší než druhý. Zástrčka zemnicího typu má dva nožové kontakty a třetí zemnicí kolík. Široký nožový kontakt či třetí kolík jsou přiloženy z důvodu vaší bezpečnosti. Pakliže přiložené zástrčky nelze použít v domovní zásuvce, požádejte elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky.
10. Chraňte napájecí kabel, aby se na něj nešlapalo nebo aby se nepřiskřípl, zvláště u zásuvek, prodlužovacích kabelů, a v bodě, kde vychází z přístroje.

11. Používejte pouze doplňky a příslušenství, které jsou specifikovány výrobcem.
12. Používejte přístroj pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, držákem nebo stolem, které byly specifikovány výrobcem nebo prodány s přístrojem. Pokud použijete vozík, dejte pozor při přesouvání kombinace vozík/přístroj, abyste se vyhnuli zranění při překlopení.
13. Vypněte tento přístroj během bouřek, nebo pokud se nepoužívá po dlouhá časová období.
14. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je vyžadován, pokud byl přístroj poškozen jakýmkoliv způsobem, jako například při poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, při rozliti tekutiny nebo pádu předmětů do přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje normálně nebo pokud spadl.



Použití funkce 3D

DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PRO 3D OBRAZ.

Před použitím funkce 3D si přečtěte níže uvedené bezpečnostní informace a ujistěte se, že jim rozumíte.

- U některých diváků může sledování televize s 3D obrazem vyvolat nepříjemné pocity, například nevolnost, závrať a bolest hlavy. Pokud pocítíte takové příznaky, přerušete sledování 3D vysílání, sejměte aktivní 3D brýle a odpočíňte si.
- Sledování 3D obrázků po delší dobu může způsobit únavu očí. Pokud pocítíte únavu očí, přerušete sledování 3D vysílání, sejměte aktivní 3D brýle a odpočíňte si.
- Děti, které používají funkci 3D, by měly být často kontrolovány odpovědnou dospělou osobou. V případě stížností na unavené oči, bolesti hlavy, nevolnost nebo závrať přimějte dítě přerušit sledování 3D vysílání a odpočinout si.
- Nepoužívejte aktivní 3D brýle k jiným účelům. Aktivní 3D brýle nejsou vhodné k použití jako dioptrické, sluneční ani ochranné brýle.
- Nepoužívejte funkci 3D nebo aktivní 3D brýle při chůzi nebo za pohybu. Při použití funkce 3D nebo aktivních 3D brýlí za pohybu může dojít k nárazu do předmětů, zakopnutí nebo pádu a následnému způsobení vážného zranění.
- Pokud si chcete vychutnat 3D obsah, připojte zařízení s 3D zobrazením (AV přijímač nebo televizor s podporou 3D) ke konektoru HDMI OUT přehrávače pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI. Před přehráváním 3D obsahu si nasadte 3D brýle.
- Přehrávač přenáší 3D signály pouze přes kabel HDMI připojený ke konektoru HDMI OUT.
- Rozlišení videa v režimu přehrávání 3D je dáno rozlišením původního 3D videa. Rozlišení nelze změnit.
- V režimu přehrávání 3D nemusí některé funkce, jako BD Wise, nastavení velikosti obrazovky nebo rozlišení, pracovat správně.
- K výstupu 3D signálu použijte vysokorychlostní kabel HDMI.
- 3D video sledujte ze vzdálenosti rovné alespoň trojnásobku úhlopříčky obrazovky televizoru. Pokud máte například obrazovku o velikosti 116 cm, zůstaňte od ní ve vzdálenosti 3,5 metru.
- Pro zajištění nejlepšího 3D obrazu umístěte obrazovku pro sledování 3D videa do výše očí.
- Při připojení přehrávače k některým 3D zařízením nemusí 3D efekt pracovat správně.
- Tento přehrávač nepřevádí 2D obsah na 3D.
- „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- 2 Varování
- 4 Bezpečnostní opatření
- 4 Důležité bezpečnostní pokyny
- 5 Použití funkce 3D

ÚVOD

- 8 Příslušenství
- 9 Přední panel
- 9 Zadní panel
- 10 Dálkové ovládání
- 10 Prohlídka dálkového ovládání

PŘIPOJENÍ

- 11 Připojení k televizoru
- 12 Připojení k audio systému
- 12 **Způsob 1** Připojení k AV přijímači s podporou HDMI
- 12 **Způsob 2** Připojení k AV přijímači s dekodérem Dolby Digital nebo DTS
- 13 Připojení ke směrovači
- 13 Kabelová síť
- 13 Bezdrátová síť

NASTAVENÍ

- 14 Postup počátečního nastavení
- 14 Hlavní obrazovka
- 15 Přístup k obrazovce Nastavení
- 15 Tlačítka na dálkovém ovládání používaná v nabídce Nastavení

- 16 Funkce nabídky Nastavení
- 16 Obraz
- 17 Zvuk
- 17 Síť
- 18 Smart Hub
- 18 System
- 20 Podpora
- 20 **Sítě a Internet**
- 20 Konfigurace síťového připojení
- 23 Wi-Fi Direct
- 23 **Aktualizace softwaru**
- 24 Aktualizovat
- 24 Autom. aktualizace

PŘEHRAVÁNÍ MÉDIÍ

- 26 Přehrávání komerčních disků
- 26 Ukládání disků a práce s nimi
- 26 **Prohlížení fotografií, přehrávání videí a hudby (tzv. multimédia)**
- 26 Přehrávání multimediálního obsahu uloženého v zařízení USB
- 27 Přehrávání multimediálního obsahu uloženého v počítači nebo mobilním zařízení
- 27 **Přehrávání disku s uživatelským obsahem**
- 28 **Přehrávání multimediálního obsahu uloženého v cloudové službě**
- 28 Samsung Link
- 29 **Ovládání přehrávání videa**
- 29 Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání videa
- 29 Použití nabídky Nastavení (během přehrávání)
- 31 Použití nabídek Zobrazení a Možnosti

31 Ovládání přehrávání hudby

- 31 Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání hudby
- 32 Použití nabídky Možnosti (během přehrávání)
- 32 Použití nabídek Zobrazení a Možnosti (na obrazovce se soubory)
- 33 Opakování stop audio CD
- 33 Náhodné přehrávání stop audio CD
- 33 Vytvoření playlistu z audio CD
- 33 Konverze
- 34 **Prohlížení fotografií**
- 34 Použití nabídky Nástroje (během přehrávání)
- 35 Použití nabídek Zobrazení a Možnosti
- 36 **Odesílání souborů**
- 36 Kopírování videí, hudby nebo fotografií
- 36 Použití funkce Odeslat

SÍŤOVÉ SLUŽBY

- 37 **Vytvoření účtu Samsung**
- 37 **Před použitím funkce Aplikace**
- 38 **Sledování filmů a televizních pořadů**
- 39 **Použití funkce Aplikace**
- 39 Schéma obrazovky Aplikace
- 40 Spuštění aplikace
- 41 **Screen Mirroring**
- 41 **Použití webového prohlížeče**
- 42 Směrové procházení a procházení s ukazatelem
- 42 Schéma ovládacího panelu
- 43 Použití nabídky Nastavení
- 45 **Propojení účtů internetových služeb s přístrojem**
- 45 **BD-LIVE™**

PŘÍLOHA

46 Doplnující informace

- 46 Poznámky
- 48 Rozlišení podle typu obsahu
- 49 Výběr digitálního výstupu

50 Řešení potíží

- 52 Opravy

53 Kompatibilita disků a formátů

- 53 Typy disků a obsahu, které váš přehrávač dokáže přehrát
- 53 Typy disků, které přehrávač nepřehraje
- 54 Kód regionu

54 Loga disků, které přehrávač dokáže přehrát

- 55 Podporované formáty

58 Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy

- 59 Ochrana proti kopírování
- 59 Vyloučení zodpovědnosti u síťových služeb

60 Licence


62 Technické údaje

Příslušenství

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující příslušenství.



Baterie pro dálkové ovládání (velikost AAA)




Uživatelská příručka



Dálkové ovládání


Přední panel

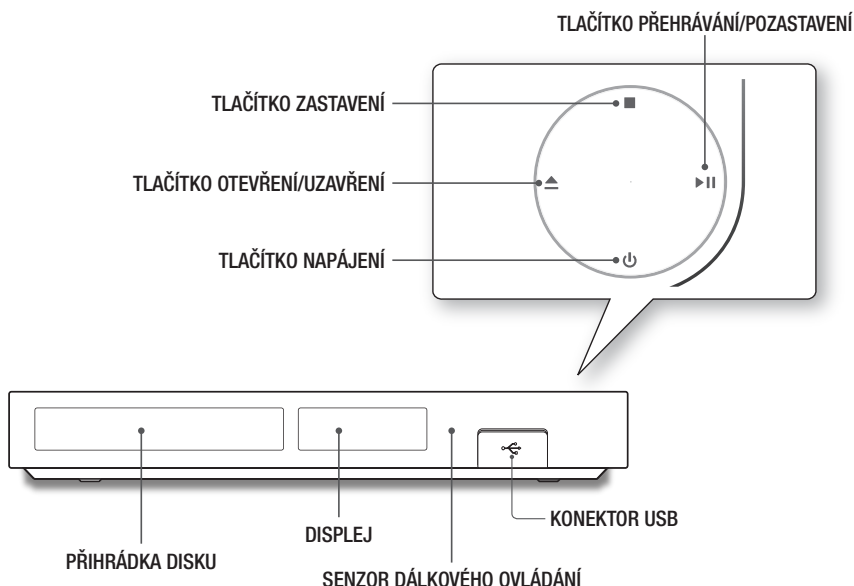

! POZNÁMKY !


- Chcete-li aktualizovat software přehrávače pomocí konektoru USB, použijte flash disk.
- Pokud přehrávač zobrazuje nabídku disku Blu-ray, nemůžete spustit film stisknutím tlačítka přehrávání na přehrávači nebo dálkovém ovládání. Chcete-li přehrát disk, vyberte položku Přehrát film nebo Spustit v nabídce disku a poté stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání.

Zadní panel

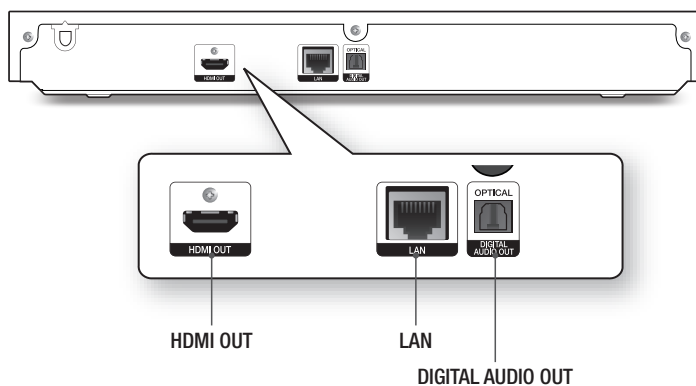


Dálkové ovládání

Prohlídka dálkového ovládání

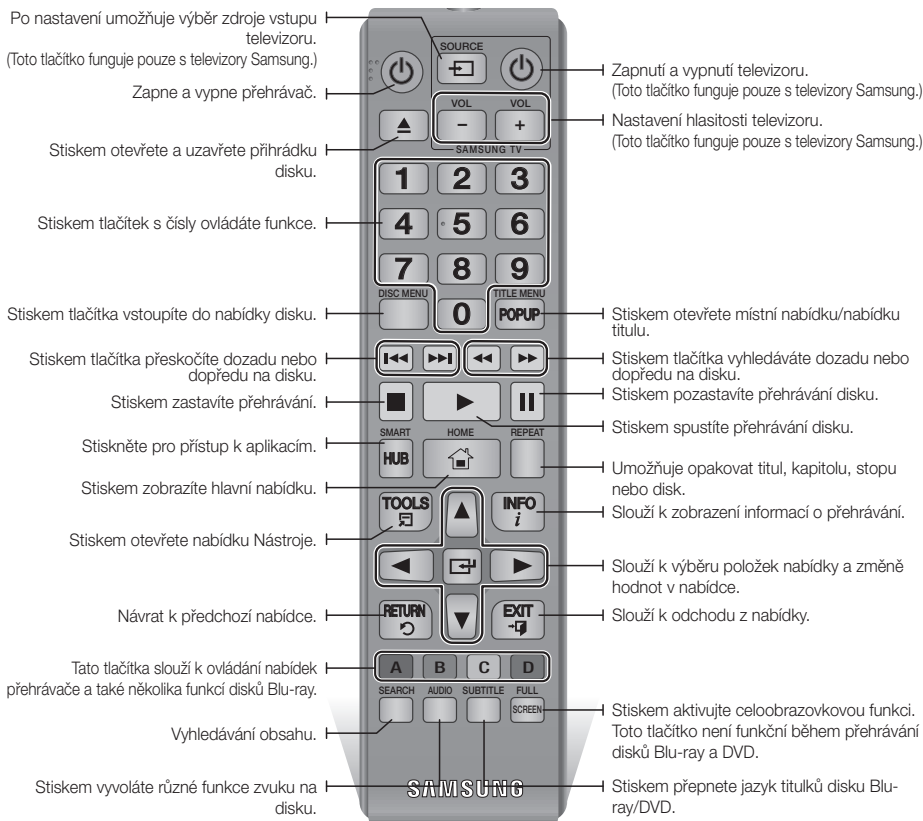

Instalace baterií

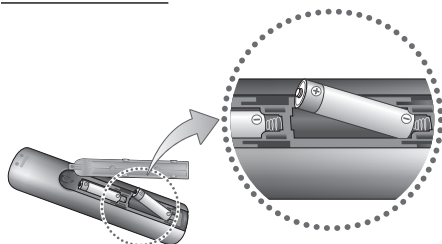

POZNÁMKY

- Pokud dálkové ovládání nefunguje správně:
 - Zkontrolujte polaritu +/- baterií.
 - Zkontrolujte, zda baterie nejsou vybité.
 - Zkontrolujte, zda senzor dálkového ovládání není blokován překážkami.
 - Zkontrolujte, jestli poblíž není zářivkové osvětlení.


UPOZORNĚNÍ

- Baterie likvidujte v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Připojení k televizoru

Kabelem HDMI (není součástí dodávky) propojte výstup **HDMI OUT** na zadní straně přehrávače se vstupem **HDMI IN** na televizoru.

- Nepřipojujte napájecí kabel do zásuvky na stěně, dokud nejsou připojeny všechny ostatní kabely.
- Před změnou způsobu připojení nejprve vypněte všechna zařízení.

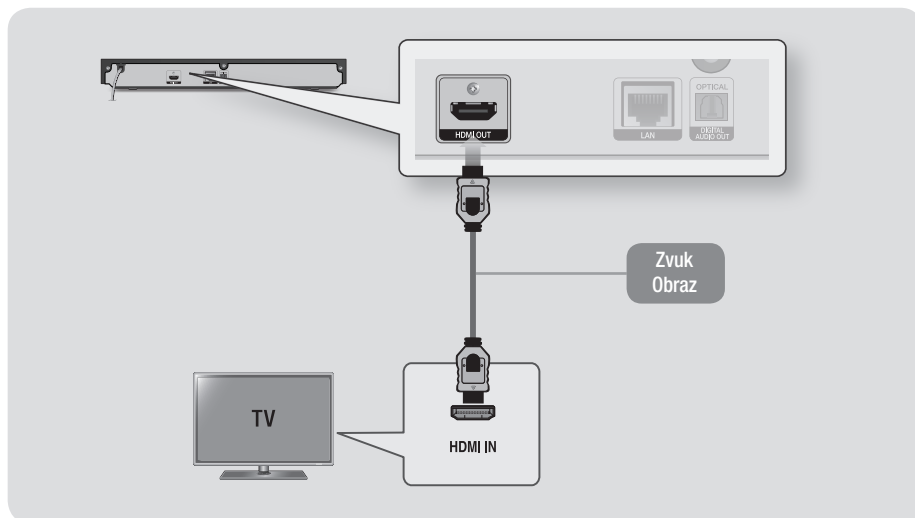

POZNÁMKY

- ▶ Pokud použijete k připojení zobrazovacího zařízení kabel HDMI-DVI, zajistěte také propojení konektoru **DIGITAL AUDIO OUT** k zobrazovacímu zařízení nebo audio systému, abyste slyšeli zvuk.
- ▶ Kabel HDMI přenáší digitální obraz a zvuk, proto už nemusíte připojovat kabel zvuku.
- ▶ V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru.
- ▶ Pokud přehrávač připojíte k televizoru kabelem HDMI nebo k novému televizoru, při prvním zapnutí přehrávač automaticky nastaví rozlišení HDMI na nejvyšší hodnotu, kterou televizor podporuje.
- ▶ Při použití dlouhého kabelu HDMI se může v obrazu objevit šum. V tom případě v nabídce **vyp** funkci **HDMI Deep Color**.
- ▶ Pokud je přehrávač připojen k televizoru ve výstupním režimu HDMI 720p, 1080i nebo 1080p, musíte použít vysokorychlostní kabel HDMI (kategorie 2).
- ▶ Na výstupu HDMI je čistě digitální signál pro televizor. Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), zobrazí se pouze šum.

Připojení k audio systému

Přehrávač Blu-ray můžete připojit k audio systému níže uvedeným způsobem.


- Nepřipojujte napájecí kabel do zásuvky na stěně, dokud nejsou připojeny všechny ostatní kabely.
- Před změnou způsobu připojení nejprve vypněte všechna zařízení.

Způsob 1 Připojení k AV přijímači s podporou HDMI

- Kabelem HDMI (není součástí dodávky) propojte výstup **HDMI OUT** na zadní straně přehrávače se vstupem **HDMI IN** na přijímači.
- Nejvyšší kvalita (doporučujeme)

Způsob 2 Připojení k AV přijímači s dekodérem Dolby Digital nebo DTS

- Digitálním optickým kabelem (není součástí dodávky) propojte výstup **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** na přehrávači se vstupem **DIGITAL OPTICAL IN** na přijímači.
- Dobrá kvalita
- Když je položka **Digitální výstup** nastavena na hodnotu **PCM**, zvuk se ozývá pouze z předních reproduktorů.

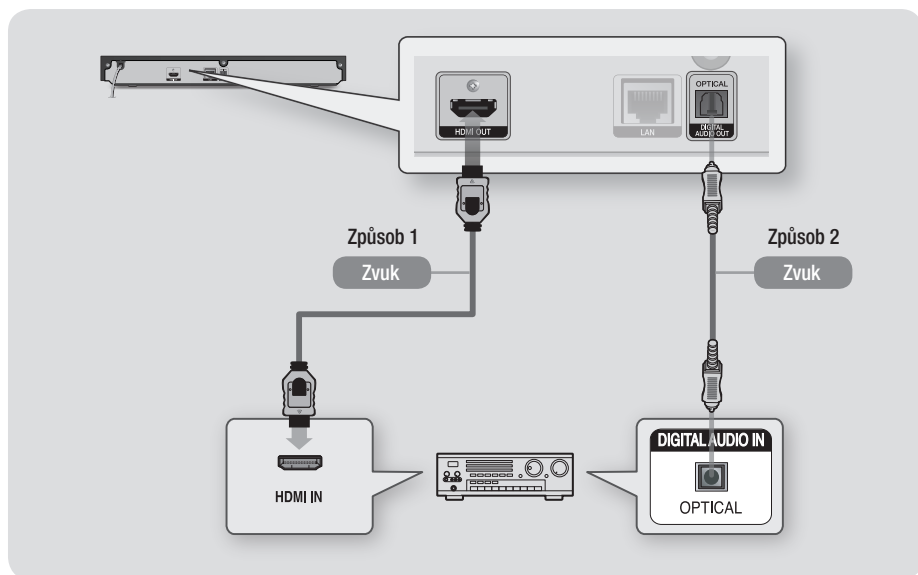


Připojení ke směrovači

Přehrávač lze připojit ke směrovači jedním z níže uvedených způsobů.

Chcete-li využít síťové funkce služby AllShare, připojte svůj počítač k síti dle ilustrací.

Připojení může být kabelové nebo bezdrátové.


Kabelová síť

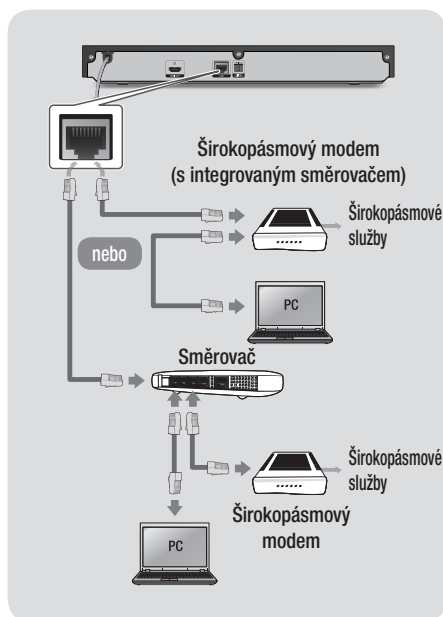

POZNÁMKY I

- Your router or your Internet Service Provider's policies may prevent the product from accessing Samsung's software update server. If this occurs, contact your Internet Service Provider (ISP) for more information.
- DSL users, please use a router to make a network connection.

Bezdrátová síť

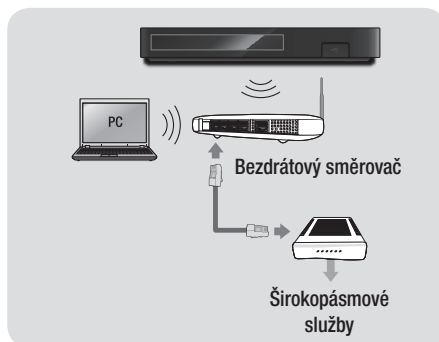

POZNÁMKY I

- Pokud bezdrátový směrovač podporuje službu DHCP, lze přehrávač připojit k bezdrátové síti pomocí adresy IP přidělené službou DHCP nebo pomocí statické IP adresy.
- Bezdrátový směrovač nastavte na infrastrukturní režim. Režim ad-hoc není podporován.
- Přehrávač podporuje pouze následující protokoly bezpečnostních klíčů:
 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Pro bezdrátový směrovač vyberte kanál, který není momentálně používán. Pokud je kanál nastavený pro bezdrátový směrovač momentálně používán jiným zařízením v blízkosti, může dojít k rušení a poruchám komunikace.
- Pokud je vybrán režim Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n a Typ zabezpečení je nastaven na WEP, TKIP nebo TKIP-AES (WPS2Mixed), tento přehrávač nebude podporovat připojení ke směrovači odpovídající novým certifikačním požadavkům Wi-Fi.
- Bezdrátová místní síť může v důsledku technologie, kterou používá, způsobit rušení (v závislosti výkonu přístupového bodu, vzdálenosti, překážkách, rušení jinými bezdrátovými zařízeními a dalších provozních podmínkách).

Postup počátečního nastavení


- Hlavní obrazovka se nezobrazí, dokud neprovedete počáteční nastavení.
- Po aktualizaci softwaru přehrávače se může změnit OSD (On Screen Display).
- Způsob přístupu se může lišit v závislosti na vybrané nabídce.

Poté, co připojíte přístroj k televizoru, zapněte televizor a přístroj. Po prvním zapnutí přístroje se na obrazovce televizoru zobrazí obrazovka Počáteční nastavení přístroje. Postup počátečního nastavení slouží k nastavení jazyka OSD a nabídek, poměru stran obrazu (velikosti obrazovky), konfigurace sítě a připojení přehrávače k síti.

I POZNÁMKY I

- Pokud během počátečního nastavení přeskočíte nastavení sítě, můžete nastavení sítě provést později. Pokyny naleznete v části „Konfigurace síťového připojení“ na stranách 20 – 33.
- Pokud chcete znovu zobrazit obrazovku Úvodní nastavení a provést změny, vyberte na hlavní obrazovce položku **Nastavení > Systém > Nastavení** nebo vyberte položku Obnovit. (Viz strany 18 nebo 20.)
- Chcete-li použít funkci **Anynet+ (HDMI-CEC)**, postupujte podle následujících pokynů.
 - 1) Připojte přehrávač k televizoru Samsung s podporou **Anynet+ (HDMI-CEC)** pomocí kabelu HDMI.
 - 2) Zapněte funkci **Anynet+ (HDMI-CEC)** v televizoru i přehrávači.
 - 3) Aktivujte postup úvodního nastavení v televizoru.

Hlavní obrazovka

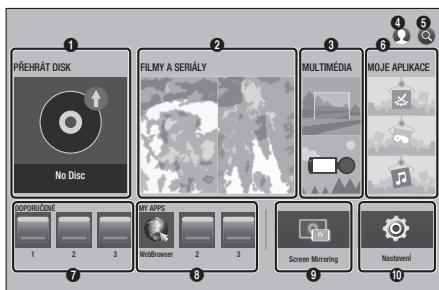


1	PŘEHŘÁT DISK : Slouží k prohlížení fotografií a přehrávání videa a hudby z disku.
2	FILMY A SERIÁLY : Sledování filmů a televizních pořadů z Internetu.
3	MULTIMÉDIA : Prohlížení fotografií, přehrávání videa nebo hudby ze zařízení USB, mobilních zařízení nebo počítače.
4	Přihlásit : Přihlášení k účtu Samsung.
5	Hledat : Vyhledávání obsahu ve filmech, televizních pořadech, aplikacích a ve službě YouTube pomocí zadání vyhledávaných výrazů.
6	MOJE APLIKACE : Přístup k různým aplikacím, které si můžete stáhnout.
7	DOPORUČENÉ : Přímý přístup k doporučeným aplikacím.
8	MY APPS : Jsou zobrazeny aplikace stažené se služby My Apps.
9	Screen Mirroring : Zobrazení displeje chytrého telefonu nebo tabletu se systémem Android na televizoru připojeném k přístroji.
10	Nastavení : Otevření nabídky přístroje. Nabídka slouží k úpravě nastavení podle individuálních potřeb.

I POZNÁMKY I

- ▶ Když přehrávač zůstane v režimu zastavení déle než 5 minut bez jakékoliv akce uživatele, na obrazovce televizoru se objeví spořič obrazovky. Pokud přehrávač zůstane v režimu spořiče obrazovky po více než 20 minut, napájení se automaticky vypne.


Přístup k obrazovce Nastavení

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka **Nastavení**.

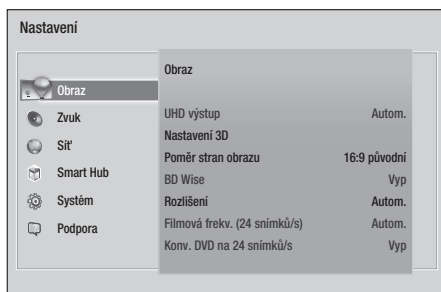

2. Informace o přístupu k nabídkám, podřízeným nabídkám a možností nabídky **Nastavení** naleznete na ilustraci dálkového ovládání níže.

Tlačítka na dálkovém ovládání používaná v nabídce Nastavení

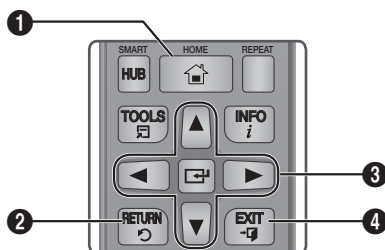

1	Tlačítko HOME : Stiskem tlačítka přejdete na hlavní obrazovku.
2	Tlačítko RETURN : Návrat k předchozí nabídce.
3	Tlačítka  (Vstup) / SMĚROVÁ : • Pro přesun kurzoru nebo výběr položky použijte tlačítka    . • Pomocí tlačítka  aktivujete aktuálně vybranou položku nebo potvrďte nastavení.
4	Tlačítko EXIT : Slouží k opuštění nabídky.

Podrobné informace o funkcích

Funkce, položky nabídek a možnosti nabídky Nastavení jsou podrobně popsány na obrazovce. Pro zobrazení popisu vyberte funkci, položku nabídky nebo možnost pomocí tlačítek    . Popis se většinou zobrazí na pravé straně obrazovky. Stručné popisy funkcí nabídky Nastavení jsou uvedeny na následující straně. Další informace o některých funkcích naleznete také v příloze této příručky.

Funkce nabídky Nastavení

Obraz

UHD výstup

Tato funkce aktivuje výstup videa přes HDMI v rozlišení UHD (Ultra High definition). Tato možnost je k dispozici, pouze když je funkce **Filmová frekv.** nastavena na **Autom.**.

I POZNÁMKY I

- ▶ Chcete-li použít tuto funkci, připojte přístroj k zařízení, které podporuje rozlišení UHD. Přehrávaný obsah musí mít snímkovou frekvenci 24Fs.
- ▶ Tento přístroj nemůže přehrávat obsah UHD. Nicméně obsah s rozlišením nižším než Full HD může být převeden na UHD.
- ▶ Pro výstup s rozlišením UHD je možný pouze výstup 2160*3840 se snímkovou frekvencí 24.

Nastavení 3D

Vyberte, zda se má disk Blu-ray s 3D obsahem přehrávat v režimu 3D.

- ✓ Pokud ve 3D režimu přejdete na domovskou obrazovku nebo obrazovku Aplikace, přístroj se automaticky přepne do režimu 2D.

Poměr stran obrazu

Slouží k přizpůsobení výstupu přehrávače velikosti a formátu obrazovky televizoru.

BD Wise

BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od společnosti Samsung. Pokud propojíte přehrávač Samsung a televizor Samsung TV s funkcí **BD Wise** prostřednictvím HDMI, a funkce **BD Wise** je zapnuta v přehrávači i televizoru, přehrávač bude vysílat video s rozlišením a počtem snímků za sekundu disku Blu-ray/DVD.

Rozlišení

Slouží k nastavení výstupního rozlišení HDMI video signálu na **BD Wise, Autom., 1080p, 1080i, 720p** nebo **576p/480p**.

Číslo označuje počet řádků obrazu v jednom snímku.

Písmena i a p označují prokládané a progresivní vykreslování. Čím vyšší je počet řádků, tím vyšší je kvalita.

Filmová frekv. (24 snímků/s)

Pokud připojíte přístroj k televizoru podporujícím snímkovou frekvenci 24 sn./s, nastavením

Filmová frekv. (24 snímků/s) na **Autom.** umožníte přehrávači, aby automaticky nastavil výstup HDMI na 24 snímků za sekundu, což zlepší kvalitu obrazu.

- Funkci **Filmová frekv. (24 snímků/s)** lze použít pouze s televizorem, který podporuje tuto snímkovou frekvenci.
- Funkci **Filmová frekvence** můžete vybrat, pouze pokud je přístroj v režimech výstupního rozlišení HDMI 1080i nebo 1080p.

Konv. DVD na 24 snímků/s

Převod obsahu DVD na snímkovou frekvenci 24 snímků/s a výstup přes HDMI. Tato možnost je k dispozici, pouze když je funkce **Filmová frekv. (24 snímků/s)** zapnuta.

Přizpůsobit obrazovce

Nastaví optimální velikost obrazovky. (Pouze pro Smart Hub, Screen Mirroring)

Barevný formát HDMI

Slouží k nastavení formátu barevného prostoru pro výstup HDMI tak, aby odpovídal schopnostem připojeného zařízení (televizor, monitor, atd.). Po výběru formátu obrazovka na okamžik zčerná.

HDMI Deep Color

Slouží k aktivaci výstupu HDMI videa s funkcí Deep Color. Funkce Deep Color zpřesňuje reprodukci barev a zvyšuje barevnou hloubku.

Progresivní režim

Tento režim slouží ke zvýšení kvality obrazu při přehrávání DVD.

Zvuk

Nastavení reproduktorů

Konfigurace přístroje pro bezdrátové připojení k reproduktoru kompatibilnímu s funkcí Samsung Multiroom Link a využití bohatého zvuku.

I POZNÁMKY I

- ▶ Chcete-li využít tuto funkci, připojte alespoň jeden reproduktor kompatibilní s funkcí Samsung Multiroom Link.
- ▶ Kvalita zvuku může být ovlivněna stavem bezdrátové sítě.
- ▶ V případě zhoršení síťového prostředí může dojít k nežádoucímu ovlivnění stavu připojení k síti nebo ztrátě spojení.
- ▶ Při aktivaci funkce zrcadlení obrazovky dojde k deaktivaci funkce Multiroom Link.
- ▶ Další informace naleznete v příručce k funkci Multiroom Link dostupné na webu společnosti Samsung. www.samsung.com → → vyhledejte název produktu: BD-H6500 → Příručky → Multiroom Link → stáhněte soubor PDF
- ▶ Zvuk z jednotlivých připojených zařízení může mít prodlév za obrazem a zvukem zařízení přehrávajícího zdrojový obsah.

Digitální výstup

Slouží k výběru formátu výstupu digitálního zvuku vhodného pro váš televizor nebo AV přijímač. Další informace naleznete v tabulce výběru digitálního výstupu na straně 49.

Snížení vz. frekvence PCM

Umožňuje převod signálu PCM 96 kHz na 48 kHz předtím, než je vyveden k zesilovači. Vyberte Zapnuto, pokud zesilovač nebo přijímač nezpracují signál 96 kHz.

Ovládání dynamického rozsahu

Umožňuje uplatnění ovládání dynamického rozsahu u zvuku Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD.

- ✓ **Vyp.:** Ponechá nekomprimovaný dynamický rozsah, takže slyšíte původní zvuk.
- ✓ **Zapnuto:** Zapne ovládání dynamického rozsahu pro všechny tři formáty Dolby. Tiché zvuky budou hlasitější a hlasité budou ztišeny.

Režim downmix

Slouží k výběru režimu smíchání vícekanálového zvuku kompatibilního s vaším stereo systémem. Lze vybrat, zda má přehrávač převádět vícekanálový zvuk na normální stereo nebo na stereo kompatibilní s prostorovým zvukem.

DTS Neo:6

Slouží k nastavení vícekanálového zvuku z výstupu HDMI i pro dvoukanálové zdroje zvuku.

Synch. zvuku

V některých případech, když je přístroj připojen k digitální televizi, se může stát, že zvukový signál není synchronizovaný s obrazovým signálem. Pokud k tomu dojde, nastavte zpoždění zvuku tak, aby odpovídalo obrazovému signálu.

- Zpoždění zvuku lze nastavit v rozmezí od 0 do 250 ms. Nastavte optimální hodnotu.

I POZNÁMKY I

- ▶ Nastavené zpoždění zvuku nemusí být v závislosti na přehrávaném obsahu přesné.

Sít'

Stav sítě

Zobrazení aktuálního stavu sítě a připojení k Internetu.

Nastavení sítě

Nastavte síťové připojení, abyste mohli využívat různé funkce, jako jsou internetové služby nebo služba AllShare, a provádět aktualizace softwaru.

Wi-Fi Direct

Slouží k připojení zařízení Wi-Fi Direct k přehrávači pomocí sítě klient-klient (peer-to-peer) bez potřeby směrovače.

Mějte na paměti, že pokud je přehrávač připojen k bezdrátové síti, může být při použití funkce Wi-Fi Direct odpojen.

I POZNÁMKY I

- ▶ Při použití funkce Wi-Fi Direct nelze zobrazit textové soubory s příponami .TXT nebo .DOC.

Nastavení multimediálních zařízení

Tato funkce umožňuje nastavit, která zařízení v síti, jako jsou chytré telefony nebo tablety, mohou sdílet obsah s vaším zařízením.

Název zařízení

Umožňuje zadat název přehrávače, kterým bude identifikován na síti.

Nastavení BD-Live

Nastavení různých funkcí služby BD-Live. Služba BD-Live umožňuje přístup k doplňkovým funkcím některých disků Blu-ray, pokud jste připojeni k Internetu.

- ✓ **Připojení k Internetu BD-Live:** Slouží k úplnému povolení, částečnému povolení nebo zakázání připojení k Internetu BD-Live.
- ✓ **Správa BD dat:** Správa dat BD stažených ze služby BD-Live nebo disku Blu-ray.

Smart Hub

Nast. aplikací

Slouží k nastavení upozornění aplikací a zobrazení základních informací o aplikacích.

- ✓ **Nastavení nabízeného oznamování:** Příjem oznámení z vybraných služeb.

Zámek hodnocení VOD

Přístup k obsahu Video on Demand (VOD) lze zablokovat na základě hodnocení obsahu. Pokud chcete funkci použít, musíte zadat kód PIN.

I POZNÁMKY I

- ▶ Tato funkce nabídky nemusí být ve vaší zemi podporována.

Smluvní podmínky a Zásady ochr. dat

Abyste mohli využívat služby aplikací, musíte se seznámit s jejich smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů a potvrdit, že s nimi souhlasíte.

Smluvní podmínky, Zásady ochrany osobních údajů pro Účet Samsung

Zobrazení a možnost schválení smluvních podmínek nebo zásad ochrany osobních údajů v souvislosti s účtem Samsung a celou řadou dalších služeb.

Obnovit Smart Hub

Obnoví všechna nastavení služby Smart Hub na výchozí hodnoty. Pokud chcete funkci použít, musíte zadat kód PIN.

System

Nastavení

Lets you re-run the Initial Settings procedure.

Rychlý start

Umožňuje nastavení rychlejšího spuštění přehrávače zkrácením doby zavádění systému.

I POZNÁMKY I

- ▶ Při nastavení **Zapnuto** se zvýší spotřeba energie v pohotovostním režimu.

Jazyk

Slouží k výběru jazyka nabídky na obrazovce, nabídky disku, zvuku, titulků atd.

- Vybraný jazyk nabídky disku, zvuku disku nebo titulků se přehrává, pouze pokud jej podporuje konkrétní disk.

Správce zař.

Ke konektoru USB na přední straně přehrávače můžete připojit bezdrátovou USB myš nebo klávesnici.

- ✓ **Nastavení klávesnice:** Slouží ke konfiguraci bezdrátové USB klávesnice připojené k přehrávači.

I POZNÁMKY I

- ▶ Klávesnici lze využít, pouze pokud se ve webovém prohlížeči objeví obrazovka nebo okno klávesnice **QWERTY**.
- ✓ **Nastavení myši:** Slouží ke konfiguraci bezdrátové USB myši připojené k přehrávači. Myš můžete v nabídkách přehrávače a ve webovém prohlížeči využít stejně, jako ji používáte na počítači.
- **Použití myši s nabídkou přehrávače:**
 1. Připojte k přehrávači USB myš.
 2. Klikněte tlačítkem, které jste zvolili jako primární v nabídce **Nastavení myši**. Zobrazí se zjednodušená nabídka.
 3. Klikněte na požadovanou položku nabídky.

I POZNÁMKY I

- ▶ Některé USB klávesnice a myši nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní.
- ▶ Některé klávesy klávesnice HID nemusí fungovat.
- ▶ USB klávesnice s kabelovým připojením nejsou podporovány.
- ▶ Některé aplikace nemusí být podporovány.
- ▶ Pokud bezdrátová klávesnice standardu HID nefunguje z důvodu rušení, umístěte klávesnici blíž k přehrávači.

Zabez.

Výchozí kód PIN je 0000. Jestliže nemáte vytvořený vlastní kód PIN, zadejte pro přístup k funkci zabezpečení výchozí kód PIN. Po prvním vyvolání funkce zabezpečení si změňte PIN funkcí Změna kódu PIN.

- ✓ **Hodn. pro rodiče BD:** Zabraňuje přehrávání disků Blu-ray s konkrétní nebo vyšší věkovou klasifikací, pokud nebude zadán kód PIN.
- ✓ **Hodn. pro rodiče DVD:** Zabraňuje přehrávání disků DVD s konkrétní nebo vyšší číselnou klasifikací, pokud nebude zadán kód PIN.
- ✓ **Změna kódu PIN:** Změna 4místného kódu PIN chránícího přístup k funkcím zabezpečení.

■ Pokud kód PIN zapomenete:

1. Vyjměte disk a odpojte všechna paměťová zařízení s rozhraním USB.
2. Stiskněte tlačítko ■ na horním panelu alespoň na 5 sekund.
Na obrazovce se zobrazí zpráva o inicializaci a napájení se automaticky vypne.
Při dalším zapnutí přístroje se obnoví výchozí hodnoty všech nastavení.

Obecné

Níže uvedené možnosti můžete změnit podle svých preferencí.

- ✓ **Přední displej:** Nastavení jasu podsvícení předního panelu.
- ✓ **Časové pásmo:** Nastavte časové pásmo, v němž se nacházíte.
- ✓ **Průhlednost menu:** Nastavení průhlednosti rámečku nabídky.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje propojený provoz s jinými produkty Samsung s funkcí Anynet+ a umožňuje jejich ovládání dálkovým ovládáním televizoru Samsung. Chcete-li tuto funkci použít, připojte tento přehrávač k televizoru Samsung s podporou Anynet+ pomocí kabelu HDMI.

DivX® Video On Demand

Zobrazení kódu registrace DivX® VOD potřebného k zakoupení a přehrávání obsahu DivX® VOD.

Podpora

Vzdálená správa

Pokud je povolena, tato funkce umožní technikům střediska telefonické podpory Samsung na dálku diagnostikovat a opravovat problémy. Vyžaduje aktivní připojení k Internetu.

I POZNÁMKY I

- ▶ Služba Vzdálená správa nemusí být v některých zemích k dispozici.
- ▶ Použití vzdálené správy
 - 1) Zavolejte na kontaktní centrum společnosti Samsung a požádejte o vzdálenou podporu.
 - 2) Na televizoru otevřete nabídku přehrávače a přejděte do části Podpora.
 - 3) Vyberte položku Vzdálená správa a přečtěte si a odsouhlaste smlouvu o poskytování služeb. Když se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, předejte agentovi kód PIN.
 - 4) Agent se připojí k vašemu přehrávači.

Aktualizace softwaru

Umožňuje aktualizaci softwaru přístroje s cílem vylepšit výkon nebo získat doplňkové služby.

Kontaktovat Samsung

Poskytne kontaktní informace pro podporu přehrávače.

Obnov.

Obnoví výchozí tovární nastavení kromě nastavení sítě a funkce Smart Hub a poté spustí funkci Nastavení. Pokud chcete funkci použít, musíte zadat kód PIN. Výchozí bezpečnostní kód PIN je 0000.

Sítě a Internet

Při připojení přehrávače k síti lze používat síťové aplikace a funkce jako jsou služby Smart Hub a BD-LIVE a také aktualizovat software přehrávače. Další informace o přístupu k internetovým službám a jejich použití naleznete v kapitole Síťové služby na stranách 37 – 45. Pokyny pro konfiguraci síťového připojení:

Konfigurace síťového připojení

Nejprve kontaktujte poskytovatele připojení, který vám sdělí, zda máte statickou nebo dynamickou adresu IP. Pokud je adresa dynamická a používáte kabelové nebo bezdrátové připojení, doporučujeme použít níže popsané automatické postupy.

Při připojování ke kabelové síti připojte přehrávač ke směrovači pomocí kabelu LAN před tím, než začnete s konfigurací.

Při připojování k bezdrátové síti odpojte před zahájením postupu všechna kabelová připojení. Zahajte konfiguraci síťového připojení následujícím postupem:

Kabelová síť

□ Kabel – automatický postup

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Síť** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Nastavení sítě** a stiskněte tlačítko .
4. Na obrazovce Nastavení sítě vyberte položku **Kabel** a stiskněte tlačítko .
5. Vyberte položku **Připojit** a stiskněte tlačítko . Přístroj rozpozná připojený kabel, ověří připojení sítě a připojí se k ní.

▣ Kabel - ruční konfigurace

Pokud máte statickou adresu IP nebo automatický postup nefunguje, je třeba nastavit hodnoty **Nastavení sítě** ručně.

Provedte kroky 1 a 2 v části Kabelová síť – automatická konfigurace a poté postupujte takto:

1. Vyberte **Stav sítě**. Přístroj se pokusí vyhledat síť a poté zobrazí zprávu o tom, že se připojení nezdařilo.
2. Ve spodní části obrazovky vyberte položku **Nast. IP** a poté stiskněte tlačítko . Otevře se obrazovka **Nast. IP**.
3. Vyberte pole Nastavení IP a stiskněte tlačítko .
4. V poli Nastavení IP vyberte **Zadat ručně** a stiskněte tlačítko .
5. Vyberte hodnotu, kterou chcete zadat (například **Adresa IP**), a stiskněte tlačítko . Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte hodnotu. Číslice lze zadávat také pomocí tlačítek ▲▼. Mezi jednotlivými poli pro zadávání v rámci dané hodnoty lze přecházet pomocí tlačítek ◀▶ na dálkovém ovládání. Po zadání jedné hodnoty stiskněte tlačítko .
6. Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ přejděte na další hodnotu a zadejte příslušné číslice podle pokynů v kroku 5.
7. Opakujte kroky 5 a 6, až vyplníte všechny hodnoty.

| POZNÁMKY |

- Hodnoty nastavení sítě vám sdělí poskytovatel připojení k internetu.
8. Po zadání všech hodnot vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko . Přístroj ověří připojení sítě a připojí se k ní.

Bezdrátová síť

Připojení k bezdrátové síti lze nastavit čtyřmi způsoby:

- automatická konfigurace bezdrátové sítě
- ruční konfigurace bezdrátové sítě
- WPS (PBC)
- WPS (PIN)

Po dokončení konfigurace připojení k bezdrátové síti se odpojí veškerá zařízení v bezdrátové síti, která byla připojena k tomuto přístroji. Odpojí se i připojení ke kabelové síti, bylo-li zavedeno.

▣ Bezdrát. – automatická konfigurace

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Síť** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Nastavení sítě** a stiskněte tlačítko .
4. Na obrazovce **Nastavení sítě** vyberte **Bezdrát.** a poté stiskněte tlačítko . Přístroj vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich seznam.



5. Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko .
6. Na obrazovce Zabezpečení zadejte bezpečnostní kód nebo heslo sítě. Čísla zadávejte pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání. Písmena zadávejte tak, že je vyberete pomocí tlačítka se šipkou a poté stisknete tlačítko .

Nastavení

I POZNÁMKY I

- ▶ Chcete-li, aby se při zadávání zobrazovaly znaky hesla, vyberte pomocí tlačítek se šipkami položku **Zobrazit heslo** na pravé straně a poté stiskněte tlačítko .
- 7. Po dokončení vyberte položku **Hotovo** a stiskněte tlačítko . Přístroj ověří připojení sítě a připojí se k ní.
- 8. Po dokončení ověření vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko .

I POZNÁMKY I

- ▶ Bezpečnostní kód nebo heslo naleznete na jedné z obrazovek nastavení směrovače nebo modemu.

□ Bezdrát. – ruční konfigurace

Pokud máte statickou adresu IP nebo automatický postup nefunguje, je třeba nastavit hodnoty **Nastavení sítě** ručně.

1. Postupujte podle pokynů v části Bezdrátová síť – automatická konfigurace až po krok 5.
2. Přístroj se pokusí vyhledat síť a poté zobrazí zprávu o tom, že se připojení nezdařilo.
3. Ve spodní části obrazovky vyberte položku **Nast. IP** a poté stiskněte tlačítko . Otevře se obrazovka **Nast. IP**.
4. Vyberte pole **Nastavení IP** a stiskněte tlačítko .
5. V poli **Nastavení IP** vyberte **Zadat ručně** a stiskněte tlačítko  button.
6. Vyberte hodnotu, kterou chcete zadat (například **Adresa IP**), a stiskněte tlačítko . Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte hodnotu. Číslice lze zadávat také pomocí tlačítek  . Mezi jednotlivými poli pro zadávání v rámci dané hodnoty lze přecházet pomocí tlačítek   na dálkovém ovládání. Po zadání jedné hodnoty stiskněte tlačítko .
7. Pomocí tlačítek  nebo  přejděte na další hodnotu a zadejte příslušné číslice podle pokynů v kroku 6.
8. Opakujte kroky 6 a 7, až vyplníte všechny hodnoty.

I POZNÁMKY I

- ▶ Hodnoty nastavení sítě vám sdělí poskytovatel připojení k internetu.
- 9. Po dokončení vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko . Otevře se obrazovka **Zabezpečení**.
- 10. Na obrazovce **Zabezpečení** zadejte bezpečnostní kód nebo heslo sítě. Čísla zadávejte pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání. Písmena zadávejte tak, že je vyberete pomocí tlačítek     a poté stisknete tlačítko .
- 11. Po dokončení vyberte položku **Hotovo** na pravé straně obrazovky a stiskněte tlačítko . Přístroj ověří připojení sítě a připojí se k ní.
- 12. Poté, co přístroj ověří připojení k síti, vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko .

□ WPS(PBC)

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Sít'** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Nastavení sítě** a stiskněte tlačítko .
4. Na obrazovce **Nastavení sítě** vyberte **Bezdrát.** a poté stiskněte tlačítko .
5. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání a poté pomocí tlačítka  vyberte **WPS(PBC)**.
6. Stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládání. Zobrazí se hlášení „Press the PBC button on your wireless router within the next two minutes.“ (Do dvou minut stiskněte tlačítko PBC na směrovači).
7. Do dvou minut stiskněte tlačítko WPS (PBC) na směrovači. Přístroj automaticky načte všechny potřebné hodnoty nastavení sítě a připojí se k síti. Otevře se obrazovka **Stav sítě**. Po ověření síťového připojení se přístroj připojí k síti.

□ WPS(PIN)

Než začnete, otevřete v počítači nabídku nastavení směrovače a přejděte na obrazovku s polem pro zadání kódu PIN pro WPS.

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Sít'** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Nastavení sítě** a stiskněte tlačítko .
4. Na obrazovce **Nastavení sítě** vyberte **Bezdrát.** a poté stiskněte tlačítko .
5. Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko ►.
6. Vyberte položku **WPS(PIN)** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno PIN.
7. Zadejte kód PIN do pole WPS PIN na obrazovce nastavení směrovače a uložte nastavení.

I POZNÁMKY I

- Pokyny pro zobrazení obrazovky nastavení směrovače naleznete v uživatelské příručce ke směrovači nebo vám je poskytne výrobce směrovače.
- V případě připojení WPS nastavte na směrovači metodu šifrování AES. Připojení WPS nepodporuje zabezpečení WEP.

Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct umožňuje připojení zařízení s podporou Wi-Fi Direct k přístroji i mezi sebou navzájem pomocí sítě klient-klient bez potřeby bezdrátového směrovače.

I POZNÁMKY I

- Přenosy prostřednictvím Bluetooth mohou rušit signál funkce Wi-Fi Direct. Před použitím funkce **Wi-Fi Direct** doporučujeme vypnout funkci Bluetooth na mobilním zařízení.

1. Zapněte zařízení Wi-Fi Direct a aktivujte na něm funkci **Wi-Fi Direct**.
2. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Sít'** a stiskněte tlačítko .
4. Vyberte položku **Wi-Fi Direct** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se seznam zařízení Wi-Fi Direct, k nimž se lze připojit.

I POZNÁMKY I

- Při použití funkce **Wi-Fi Direct** dojde k odpojení kabelových i bezdrátových síťových spojení.
- Při použití funkce **Wi-Fi Direct** nelze zobrazit textové soubory s příponami .TXT nebo .DOC.

Aktualizace softwaru

Nabídka **Aktualizace softwaru** umožňuje aktualizaci softwaru přehrávače s cílem vylepšení výkonu nebo získání doplňkových služeb.

- V průběhu aktualizace nikdy nevypínejte ani nezapínejte přehrávač ručně.

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Podpora** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Aktualizace softwaru** a stiskněte tlačítko .
4. Chcete-li nyní stáhnout aktualizací software a provést aktualizaci, vyberte položku **Aktualizovat** a stiskněte tlačítko .
5. Chcete-li, aby přístroj automaticky stáhl aktualizací software, když je dostupný, vyberte položku **Autom. aktualizace** a stiskněte tlačítko . Další informace naleznete v sekci Autom. Další informace naleznete v kapitole „Autom. aktualizace“ na straně 24.

I POZNÁMKY I

- ▶ Aktualizace je dokončena poté, co se přehrávač vypne a následně sám znovu zapne.
- ▶ Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost za poruchy přehrávače způsobené nestabilitou připojení k Internetu ani nedbalostí uživatele během aktualizace softwaru.
- ▶ Pokud chcete aktualizaci přerušit během stahování aktualizacího softwaru, stiskněte tlačítko .
- ▶ Během aktualizace systému se na předním panelu zobrazuje text „UPDATE“.

Aktualizovat

Funkci Aktualizovat lze použít k aktualizaci softwaru prostřednictvím síťového připojení nebo pomocí jednotky USB flash. Pokyny pro aktualizaci přes síť jsou uvedeny níže. Pokyny pro aktualizaci pomocí jednotky USB flash jsou uvedeny na následující stránce.

1. Vyberte položku **Aktualizovat** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno Aktualizovat.
2. Přístroj vyhledá na Internetu nejnovější verzi softwaru.
3. Pokud je nalezena nová verze, zobrazí se okno Požadavek na aktualizaci.
4. Vyberte položku **OK**. Přístroj provede aktualizaci softwaru, vypne se a poté se znovu automaticky zapne.
5. Pokud během jedné minuty nevyberete ani **OK** ani **Zrušit**, přístroj uloží aktualizací software. Software můžete aktualizovat později s použitím funkce **Autom. aktualizace**.
6. Pokud zvolíte položku **Zrušit**, přístroj aktualizaci zruší.

I POZNÁMKY I

- ▶ Po dokončení aktualizace softwaru můžete zobrazit informace o novém softwaru pomocí položky Informace o produktu na obrazovce Kontaktovat Samsung.
- ▶ Během aktualizace softwaru přehrávač nevypínajte. Může to způsobit poruchu přehrávače.

Autom. aktualizace

Funkci **Autom. aktualizace** můžete nastavit tak, aby přehrávač stahoval aktualizací software režimu Autom. aktualizace.

To umožňuje přehrávači stáhnout aktualizací software automaticky v čase, kdy jej nepoužíváte.

1. Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte položku **Autom. aktualizace** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Zapnuto/Vyp.**

I POZNÁMKY I

- ▶ Aby bylo možné použít funkci automatické aktualizace, musí být přehrávač připojen k Internetu.

Aktualizace z paměťového zařízení USB

Chcete-li provést aktualizaci z paměťového zařízení USB, postupujte takto:

1. Navštivte web www.samsung.com.
2. Klepněte na položku **SUPPORT** v pravém horním rohu stránky.
3. Zadejte do pole pro vyhledávání číslo modelu přístroje. Během zadávání čísla modelu se zobrazuje rozvírací seznam přístrojů, které odpovídají modelovému číslu.
4. Klepněte na číslo modelu přístroje v rozvíracím seznamu.
5. Na stránce, která se otevře, přejděte dolů a klepněte na položku **Firmware Manuals & Downloads**.
6. Klepněte na položku **Firmware** uprostřed stránky.
7. Klepněte na tlačítko **ZIP** na pravém okraji stránky ve sloupci soubor.
8. V prvním okně, které se zobrazí, klepněte na položku **Send**. Ve druhém okně klepněte na položku **OK** – tím se firmware stáhne a uloží do počítače.

9. Rozbalte na počítači archiv ZIP. Měli byste mít jednu složku se stejným názvem, jaký má soubor ZIP.
10. Zkopírujte složku na paměťové zařízení USB.
11. Zkontrolujte, zda v přístroji není vložen disk, a potom připojte paměťové zařízení USB do portu USB přístroje.
12. V nabídce přístroje přejděte na **Nastavení > Podpora > Aktualizace softwaru**.
13. Vyberte **Aktualizovat**.
14. Přístroj vyhledá software na paměťovém zařízení USB. Pokud je software nalezen, zobrazí se okno Požadavek na aktualizaci.
15. Vyberte **OK**. Přístroj provede aktualizaci softwaru, vypne se a poté se znovu automaticky zapne.

| POZNÁMKY |

- ▶ Při aktualizaci pomocí paměťového zařízení USB musí být přihrádka disku prázdná.
- ▶ Po dokončení aktualizace softwaru můžete zobrazit informace o novém softwaru pomocí položky Informace o produktu na obrazovce Kontaktovat Samsung.
- ▶ Během aktualizace softwaru přístroj nevypínejte. Může to způsobit jeho poruchu.
- ▶ Aktualizaci softwaru přes port USB lze provádět pouze z paměťového zařízení USB.

Přehrávání médií


V přístroji lze přehrávat obsah umístěný na discích Blu-ray/DVD/CD, paměťových zařízeních USB a počítači. Chcete-li přehrávat obsah umístěný v počítači, připojte počítač a přístroj k síti a přejděte na stránku <http://link.samsung.com> stáhněte a nainstalujte program Samsung-link.

I POZNÁMKY I

- Obsah na počítači lze přehrávat pomocí jiných programů kompatibilních se síťovým softwarem AllShare, ale doporučujeme použít síťový software AllShare.

Přehrávání komerčních disků

1. Stiskem tlačítka  otevřete přihrádku disku.
2. Disk jemně umístěte do přihrádky tak, aby etiketa disku směřovala nahoru.

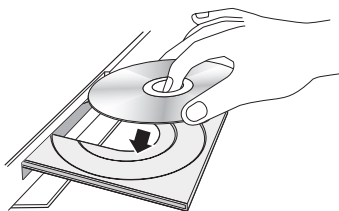

3. Stiskem tlačítka  zavřete přihrádku disku. Přehrávání začne automaticky.
4. Pokud se přehrávání nespustí automaticky, stiskněte tlačítko  na dálkovém ovládacím.

Uskladnění disků a práce s nimi

• Jak držet disk

- Otisky prstů a škrábance na disku mohou způsobit snížení kvality obrazu a zvuku nebo přeskakování.
- Nedotýkejte se povrchu disku v místech se záznamem.
- Držte disk za okraje, aby se na jeho povrch nedostaly otisky prstů.
- Nelepte na disk papír ani lepicí pásku.



• Čištění disků

- Pokud se na disk dostanou otisky prstů nebo nečistoty, očistěte jej pomocí čistícího prostředku ředěného vodou a otřete jej měkkým hadříkem.
- Při čištění disk jemně otírejte ve směru od středu k okraji.



• Uskladnění disků

- Nenechávejte disky na přímém slunečním světle.
- Disky uchovávejte v chladném větraném prostoru.
- Disky uchovávejte v čistém ochranném obalu a ve svislé poloze.

Prohlížení fotografií, přehrávání videí a hudby (tzv. multimédia)

Pomocí přístroje lze prohlížet a přehrávat multimediální obsah uložený v paměťovém zařízení USB, chytrém telefonu, fotoaparátu, kameře, počítači nebo cloudové službě.

I POZNÁMKY I

- Pomocí přístroje ovšem nelze přehrávat nebo prohlížet nepodporovaný multimediální obsah nebo obsah uložený v nepodporovaném paměťovém zařízení.
- Před připojením zařízení USB si zazálohujte důležité soubory. Společnost Samsung odmítá jakoukoliv odpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození souborů.

Přehrávání multimediálního obsahu uloženého v zařízení USB

1. Připojte zařízení USB k přístroji.
2. Stiskněte tlačítko **HOME** a na panelu **MULTIMÉDIA** vyberte **Paměť**. Zobrazí se seznam zařízení USB připojených k přístroji.
3. Vyberte zařízení, k němuž se chcete připojit. Zobrazí se složky a soubory ve zvoleném zařízení USB.
4. V seznamu vyberte požadovaný multimediální obsah. Multimediální obsah se začne přehrávat.

I POZNÁMKY I

- Případně přejděte do multimediálního obsahu, který chcete přehrát, a přehrávání obsahu spusťte stisknutím tlačítka .

5. Tlačítkem  nebo **RETURN** přehrávání ukončíte.

I POZNÁMKY I

- Pokud k přístroji za provozu připojíte zařízení USB, zobrazí se okno pro procházení složek a souborů na zařízení USB.

Přehrávání multimediálního obsahu uloženého v počítači nebo mobilním zařízení

Pomocí přístroje lze prohlížet a přehrávat multimediální obsah uložený v počítači nebo mobilním zařízení připojeném do stejné sítě jako přístroj.

I POZNÁMKY I

- Tato funkce je dostupná pouze u telefonů Samsung s podporou funkce DLNA.
 - V počítači musí být instalován software Samsung Link. Mobilní zařízení musí podporovat Samsung Link. Další informace naleznete na portálu obsahu a služeb společnosti Samsung na adrese <http://link.samsung.com>.
 - Při přehrávání multimediálních souborů prostřednictvím serveru DLNA třetího výrobce může dojít k potížím s kompatibilitou.
 - Soubory v některých formátech nebo s některými typy kódování uložené v počítači nebo mobilním zařízení nemusí jít přehrávat. Kromě toho také nemusí být dostupné některé funkce.
 - V závislosti na stavu sítě se může stát, že se multimediální obsah nebude přehrávat plynule. V takovém případě použijte paměťové zařízení USB.
1. Připojte mobilní zařízení a přístroj.
 2. Stiskněte tlačítko **HOME** a na panelu **MULTIMÉDIA** vyberte **Sít'ové zařízení**. Zobrazí se seznam všech úložných zařízení připojených ke stejné síti jako přístroj.
 3. Vyberte požadované úložné zařízení. Zobrazí se složky a soubory sdílené zvoleným úložným zařízením.
 4. V seznamu vyberte požadovaný multimediální obsah. Multimediální obsah se začne přehrávat.

I POZNÁMKY I

- Případně přejděte do multimediálního obsahu, který chcete přehrát, a přehrávání obsahu spusťte stisknutím tlačítka .
5. Tlačítkem  nebo **RETURN** přehrávání ukončíte.

Povolení připojení k mobilnímu zařízení

(HOME → Nastavení → Sít' → Nastavení multimediálních zařízení)

Aby bylo možné přehrávat multimediální obsah uložený v mobilním zařízení, je třeba povolit připojení přístroje a mobilního zařízení.

I POZNÁMKY I

- Připojení k mobilnímu zařízení lze uskutečnit na jakémkoli zařízení DLNA DMC. Funkce DLNA DMC umožňuje připojení mobilních zařízení k přístroji, prohledávání multimediálního obsahu a ovládání přehrávání na tomto přístroji.

1. Přejděte na **Nastavení > Sít'** a zvolte **Nastavení multimediálních zařízení**. Zobrazí se seznam všech mobilních zařízení připojených ke stejné síti jako přístroj.
2. Povolte připojení zařízení, které chcete připojit k přístroji. Lze přehrávat multimediální soubory pouze z těch zařízení, jimž bylo povoleno připojení k přístroji.

I POZNÁMKY I

- Když mobilní zařízení vydá požadavek na přehrávání multimediálního obsahu, v přístroji se otevře okno potvrzení připojení, které umožní snadné připojení mobilního zařízení.

Přehrávání disku s uživatelským obsahem

Můžete přehrávat multimediální soubory, které jste nahráli na disky Blu-ray, DVD nebo CD.

1. Vložte uživatelem vytvořený disk do přihrádky disku potíštěnou stranou nahoru, poté přihrádku disku zavřete. Zobrazí se okno Přip. nové zař.
2. Pomocí tlačítek **▲ ▼** vyberte typ obsahu, který chcete zobrazit nebo přehrávat **Všechn obsah, Fotografie, Video**, nebo **Hudba** a stiskněte tlačítko .

Přehrávání médií

I POZNÁMKY I

- ▶ Přehrávač zobrazí složky pro všechny typy obsahů, ale zobrazí jen takové soubory, jejichž typ jste vybrali v kroku 2. Pokud například vyberete možnost Hudba, zobrazí se jen hudební soubory. Tento výběr lze změnit návratem na obrazovku **MULTIMÉDIA** a opakováním kroku 2.
- 3. Zobrazí se obrazovka se seznamem obsahu zařízení. V závislosti na uspořádání obsahu se zobrazí složky, jednotlivé soubory nebo obojí.
- 4. Dle potřeby stiskem tlačítek **▲▼◀▶** vyberte složku a stiskněte tlačítko **⏏**.
- 5. Stiskem tlačítek **▲▼◀▶** vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo přehrávat, a stiskněte tlačítko **⏏**.
- 6. Jedním nebo více stisky tlačítka **RETURN** opustíte aktuální obrazovku nebo složku, nebo se vrátíte na hlavní obrazovku. Stiskem tlačítka **EXIT** se vrátíte přímo na hlavní obrazovku.
- 7. Pokyny pro přehrávání videa, hudby a fotografií na disku jsou uvedeny na stranách 29 až 35.

Přehrávání multimediálního obsahu uloženého v cloudové službě

Cloudové služby slouží k ukládání uživatelského obsahu, jako jsou fotografie, videa a hudba na serveru. Tento obsah lze následně přehrávat na přístroji připojeném k síti. Na přístroji lze zobrazovat multimediální obsah uložený v cloudových službách, jako jsou Dropbox nebo OneDrive.

I POZNÁMKY I

- ▶ Chcete-li přehrávat obsah uložený v cloudové službě, musíte se přihlásit k účtu Samsung a propojit tento účet s účtem cloudové služby. Informace o připojení vašeho účtu Samsung k účtu cloudových služeb jsou uvedeny na straně 45.
- 1. Stiskněte tlačítko **HOME** a na panelu **MULTIMÉDIA** vyberte **Cloudová služba**. Zobrazí se cloudové služby propojené s účtem Samsung.

- 2. Vyberte požadovanou cloudovou službu. Zobrazí se složky a soubory ve zvolené cloudové službě.
- 3. V seznamu vyberte požadovaný multimediální obsah. Multimediální obsah se začne přehrávat.

I POZNÁMKY I

- ▶ Případně přejděte do multimediálního obsahu, který chcete přehrát, a přehrávání obsahu spusťte stisknutím tlačítka **▶**.
- 4. Tlačítkem **⏏** nebo **RETURN** přehrávání ukončíte.

I POZNÁMKY I

- ▶ Chytré zařízení Samsung nebo počítač s nainstalovanou aplikací Samsung Link lze připojit k přístroji s technologií Blu-ray prostřednictvím vzdálené sítě.
- ▶ Chcete-li připojit zařízení prostřednictvím vzdálené sítě, přihlaste tento přístroj s technologií Blu-ray i zařízení, na němž je spuštěna aplikace Samsung Link, ke stejnému účtu Samsung.
- ▶ Další informace naleznete na portálu obsahu a služeb společnosti Samsung (<http://link.samsung.com>).

Samsung Link

Další informace naleznete na portálu obsahu a služeb společnosti Samsung (<http://link.samsung.com>).


I POZNÁMKY I

- ▶ Při přehrávání multimediálních souborů prostřednictvím serveru DLNA třetího výrobce může dojít k potížím s kompatibilitou.

Ovládání přehrávání videa

Prostřednictvím přístroje lze ovládat přehrávání videa uloženého na DVD, zařízení USB, v mobilním zařízení nebo počítači. U některých typů obsahu nebo disků nemusí být některé funkce popsané v této příručce dostupné.

Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání videa

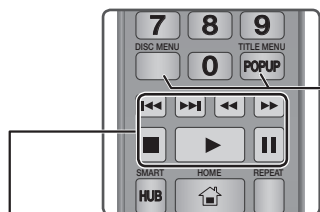

Tlačítka související s přehráváním

V režimu vyhledávání, zpomaleného přehrávání a přehrávání po krocích přístroj nepřehrává zvuk.

- Pro návrat k přehrávání normální rychlostí stiskněte tlačítko .

Tlačítko 	Spuštění přehrávání.
Tlačítko 	Zastavení přehrávání.
Tlačítko 	Pozastavení přehrávání.
Zrychlené přehrávání	Během přehrávání stiskněte tlačítko  nebo  . Po každém stisku tlačítka  nebo  se rychlost přehrávání změní.
Zpomalené přehrávání	V režimu pozastavení stiskněte tlačítko  . Po každém stisku tlačítka  se rychlost přehrávání změní.
Přehrávání po krocích	V režimu pozastavení stiskněte tlačítko  . Při každém stisknutí tlačítka  se zobrazí nový snímek.
Přeskočení úseku videa	Během přehrávání stiskněte tlačítko  nebo  . Při každém stisku tlačítka  nebo  přejdete na předchozí respektive následující kapitolu nebo soubor.

Používání nabídky disku, nabídky titulu, kontextové nabídky a seznamu titulů

Tlačítko DISC MENU	Stisknutím tohoto tlačítka během přehrávání vyvoláte nabídku disku.
Tlačítko TITLE MENU	Stisknutím tohoto tlačítka během přehrávání vyvoláte nabídku titulu. • Pokud je na disku výběr, stisknutím tlačítka zobr. přejdete na výběr.
Tlačítko POPUP MENU	Stisknutím tohoto tlačítka během přehrávání vyvoláte kontextovou nabídku.

Použití nabídky Nastavení (během přehrávání)

Během přehrávání nebo v režimu pozastavení stiskněte tlačítko **TOOLS**.

Pomocí tlačítek     vyberte tlačítko  a stiskněte tlačítko .

Přehrát od začátku	Návrat na začátek filmu. Vyberte tuto položku a stiskněte tlačítko  .
Vybrat scénu	- Hledat názvy : Pokud je na disku nebo zařízení více než jeden film, spusťte takto jiný titul. 1. Vyberte položku Hledat názvy a stiskněte tlačítko . 2. Stiskem tlačítek   vyberte titul a stiskněte tlačítko . - Hledat kapitoly : Výběr kapitoly k přehrávání. 1. Vyberte položku Hledat kapitoly a stiskněte tlačítko . 2. Pomocí tlačítek   vyberte kapitolu a stiskněte tlačítko .

Vybrat scénu	- Hledat na časové ose : Spuštění přehrávání filmu od zadaného časového bodu. 1. Vyberte položku Hledat na časové ose a stiskněte tlačítko . 2. Pomocí číselných tlačítek zadejte požadovaný časový bod a poté stiskněte tlačítko . I POZNÁMKY I ▶ Pomocí tlačítek ◀▶ můžete také převíjet film vpřed či vzad. Při každém stisknutí tlačítek ◀▶ e film převine o jednu minutu vpřed respektive vzad. ▶ Pokud je informace indexu souboru poškozená nebo pokud soubor nepodporuje indexování, nebude možné použít funkci Vyhledávání scény. ▶ Pokud spouštíte soubory na síťovém zařízení na počítači připojeném k přístroji přes síť, funkce Hledat scénu nemusí fungovat.
	Použití nabídky 3D při přehrávání souboru 3D. I POZNÁMKY I ▶ Nabídka 3D se nabídne pouze v případě, že přehráváte video soubor 3D. ▶ Při přehrávání videa 3D nastavte v nastavení 3D v přístroji možnost Vedle sebe nebo Nahoře a dole, aby tak nastavení přístroje odpovídalo formátu obsahu 3D. ▶ Pokud v režimu 3D přejdete na hlavní obrazovku nebo na obrazovku Smart Hub, přístroj se automaticky přepne do režimu 2D.

Hledat	- Hledat scénu : Použití této funkce během přehrávání filmu umožňuje kdykoliv poté znovu přehrát pouze požadovanou scénu nebo pustit film od požadované scény. - Hledat názvy : Pokud je na disku nebo zařízení více než jeden film, spusťte takto jiný titul. - Hledat na časové ose : Spuštění přehrávání filmu od zadaného časového bodu.
Nastavení titulků	Nastavení požadovaných možností titulků.
Režim Opakování	Možnost opakování titulu, kapitoly nebo konkrétního úseku.
Otočit	Možnost otočení obrazu.
Celá obrazovka	Možnost nastavení velikosti obrazu videa.
Režim obrazu	Možnost nastavení režimu obrazu. - Dynamický : Vyšší ostrost a jas. - Standardní : Nastavení obrazu vhodné pro většinu příležitostí. - Film : Nejlepší nastavení obrazu pro sledování filmů. - Uživatel : Umožňuje nastavit vlastní ostrosti a redukci šumu. I POZNÁMKY I ▶ Při použití funkce BD Wise se tato nabídka nezobrazí.
Zvuk	Nastavení požadovaného jazyka zvuku.
Synch. Zvuku	Nastavení synchronizace zvuku.
Titulky	Nastavení požadovaného jazyka titulků.
Úhel	Možnost zobrazení scény z jiného úhlu. V poloze je zobrazen počet úhlů záběru, které lze zobrazit. Pokud disk Blu-ray/DVD obsahuje více záběrů určité scény, můžete si vybrat úhel, z něž budete scénu sledovat.
Informace	Zobrazení informací o video souboru.

Obraz BONUSVIEW	Nastavení požadované možnosti funkce BonusView.
Zvuk BONUSVIEW	

I POZNÁMKY I

- ▶ Nabídka Nastavení se může lišit v závislosti na disku nebo paměťovém zařízení.
- ▶ Video soubory s vysokým datovým tokem 20 Mb/s a více kladou vysoké nároky na výkon přístroje a mohou způsobit přerušení přehrávání.

Použití nabídek Zobrazení a Možnosti

Použití nabídky Zobrazení

Na obrazovce se soubory videa vyberte položku  a poté stiskněte tlačítko .

Datum	Seskupí všechny soubory fotografií na médiu nebo paměťovém zařízení podle data. Pro zobrazení fotografií v dané skupině klepněte na skupinu.
Titul	Zobrazí se všechny soubory videa na médiu nebo paměťovém zařízení seřazené podle názvu.
Složka	Zobrazí se všechny složky na médiu nebo paměťovém zařízení v abecedním pořadí.

I POZNÁMKY I

- ▶ V případě některých disků nebo paměťových zařízení může nabídka Zobrazení vypadat odlišně nebo se nemusí zobrazit.

Použití nabídky Možnosti

Na obrazovce se soubory videa vyberte položku  a poté stiskněte tlačítko .


Přehrát vybrané	Možnost výběru konkrétního souboru k přehrávání. U všech médií funguje v podstatě stejně.
Odeslat	Odeslání vybraných souborů na webovou stránku (Picasa, Facebook atd.) nebo zařízení. Abyste mohli tuto funkci využít, musíte mít účet dané online služby a musíte se k ní přihlásit pomocí funkce Přihlásit. Viz kapitola „Použití funkce Odeslat“ na straně 36.

Ovládání přehrávání hudby

Prostřednictvím přístroje lze ovládat přehrávání hudby uložené na DVD, zařízení USB, v mobilním zařízení nebo počítači.

U některých typů obsahu nebo disků nemusí být některé funkce popsané v této příručce dostupné.

Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání hudby

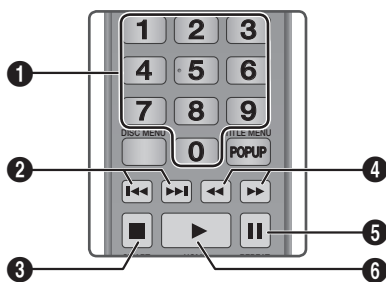

1	ČÍSELNÁ tlačítka : Stiskněte tlačítko s číslem stopy. Vybraná stopa se začne přehrávat.
2	tlačítka   : Přechod na předchozí/následující stopu.
3	tlačítka  : Zastavení přehrávání stopy.
4	Rychlé přehrávání (pouze u audio CD (CD-DA)) Během přehrávání stiskněte tlačítko  nebo  . Po každém stisku tlačítka  nebo  se rychlost přehrávání změní.
5	tlačítka  : Pozastavení přehrávání stopy.
6	tlačítka  : Přehrávání aktuálně vybrané stopy.

I POZNÁMKY I

- ▶ Pokud do pěti sekund po vložení audio CD nestisknete žádné tlačítko, obrazovka se zobrazí v režimu celé obrazovky. Chcete-li se přesunout zpět na obrazovku Playlist, stiskněte tlačítko RETURN na dálkovém ovládání.

Použití nabídky Možnosti (během přehrávání)

Na obrazovce přehrávání hudby vyberte pomocí tlačítek ▲▼◀▶ tlačítko  a poté stiskněte tlačítko .

Přehrát vybrané	Možnost výběru konkrétních stop k přehrávání. U všech médií funguje v podstatě stejně. Viz kapitola „Vytvoření výběru na zvukovém disku CD“ na straně 33.
Konverze	Převod CD audio na formát mp3 a uložení konvertovaných souborů na zařízení USB nebo na mobilní zařízení připojené k přístroji. Viz kapitola „Konverze na stranách“ 33–34.
Informace	Zobrazení informací o obsahu.

I POZNÁMKY I

- ▶ V případě některých disků nebo paměťových zařízení může nabídka Nastavení vypadat odlišně nebo se nemusí zobrazit.

Použití nabídek Zobrazení a Možnosti (na obrazovce se soubory)

Použití nabídky Zobrazení

Na obrazovce přehrávání stiskněte tlačítko  a poté tlačítko .

Záznam	Zobrazí se všechny hudební stopy na médiu nebo paměťovém zařízení v abecedním pořadí.
Album	Zobrazí se všechny hudební stopy na médiu nebo paměťovém zařízení seřazené podle alb.
Interpret	Zobrazí se všechny hudební stopy na médiu nebo paměťovém zařízení seřazené podle interpretů.
Žánr	Zobrazí se všechny hudební stopy na médiu nebo paměťovém zařízení seřazené podle žánrů.
Složka	Zobrazí se všechny složky na médiu nebo paměťovém zařízení.

I POZNÁMKY I

- ▶ V případě některých disků nebo paměťových zařízení může nabídka Zobrazení vypadat odlišně nebo se nemusí zobrazit.

Použití nabídky Možnosti

Na obrazovce přehrávání nebo obrazovce s hudebními soubory vyberte  a poté stiskněte tlačítko .

Přehrát vybrané	Možnost výběru konkrétní stopy k přehrávání. U všech médií funguje v podstatě stejně. Další informace naleznete v kapitole „Opakování stop audio CD“ na straně 33.
Odeslat	Odeslání vybraných souborů do jiného zařízení. Viz kapitola „Použití funkce Odeslat“ na straně 36.
Kódování	Nastavení možností kódování textu.

I POZNÁMKY I

- ▶ V případě některých disků nebo paměťových zařízení může nabídka Možnosti vypadat odlišně nebo se nemusí zobrazit.

Opakování stop audio CD

Lze nastavit, aby přístroj opakoval stopy obsažené na audio CD (CD-DA/MP3).

1. Na obrazovce přehrávání stiskem tlačítek ▲▼◀▶ vyberte vlevo dole na obrazovce položku  a poté stiskněte tlačítko .
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný režim opakování – **Vyp**, **Jedna skl.**, nebo **Všechny** – a stiskněte tlačítko .



Náhodné přehrávání stop audio CD

Lze nastavit, aby přehrávač přehrával stopy na audio CD (CD-DA/MP3) v náhodném pořadí.

1. Na obrazovce přehrávání stiskem tlačítek ▲▼◀▶ vyberte vlevo dole na obrazovce položku  a poté stiskněte tlačítko .
2. Pomocí tlačítek ▲▼ nastavte režim náhodného přehrávání na **Zapnuto**, nebo **Vyp** a poté stiskněte tlačítko .

Vytvoření playlistu z audio CD

1. Na obrazovce přehrávání vyberte tlačítko  a poté stiskněte tlačítko . Obrazovka Nastavení.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku **Přehrát vybrané** a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Přehrát vybrané.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte stopu a stiskněte tlačítko . Nalevo od stopy se zobrazí značka.

4. Opakováním kroku 3 vyberte a označte další stopy.
5. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu, přesuňte se na stopu a znovu stiskněte tlačítko . Označení stopy zmizí.
The check on the track is removed.
6. Až skončíte, pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku **Přehrát** a poté stiskněte tlačítko . Znovu se zobrazí obrazovka přehrávání, avšak pouze se stopami, které jste označili. Vybrané stopy se začnou přehrávat.

! POZNÁMKY I

- Pro disk Audio CD (CD-DA) můžete vytvořit playlist obsahující až 99 skladeb.
- Na obrazovce Přehrát výběr můžete rovněž vybrat možností **Vybrat vše**, **Smazat vše** a **Zrušit**.
 - Možnost **Vybrat vše** slouží k výběru všech stop. Touto volbou zrušíte případný výběr jednotlivých stop. Stiskem tlačítka **RETURN** na dálkovém ovládacím přístroji nebo stiskem tlačítka **Přehrát** a poté stiskem tlačítka  zobrazíte na obrazovce Přehrávání hudby všechny stopy a přístroj začne přehrávat všechny stopy od stopy č. 001.
 - Možnost **Smazat vše** slouží ke zrušení výběru všech stop najednou. Poté vyberte jednotlivé stopy nebo pomocí **Vybrat vše** vyberte všechny stopy a stiskněte tlačítko **RETURN** na dálkovém ovládacím přístroji. Pokud nepoužijete možnost **Vybrat vše** nebo nevyberete jednotlivé stopy, playlist se nezmění.
 - Možnost **Zrušit** zruší všechny změny provedené na obrazovce výběru stop k přehrávání. Při návratu na obrazovku přehrávání se playlist nezmění.

Konverze

1. Připojte zařízení USB ke konektoru USB na přední straně přístroje.
2. Na obrazovce přehrávání vyberte tlačítko  a poté stiskněte tlačítko . Otevře se nabídka **Nastavení**.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku **Konverze** a poté stiskněte tlačítko . Otevře se obrazovka **Konverze**.

4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte stopu a stiskněte tlačítko . Nalevo od stopy se zobrazí značka.
5. Opakováním kroku 3 vyberte a označte další stopy.
6. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu, přesuňte se na stopu a znovu stiskněte tlačítko . Označení stopy zmizí.
7. Po dokončení vyberte pomocí tlačítek ▲▼ tlačítko **Konverze** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno **Konverze**.
8. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte zařízení pro uložení konvertovaných souborů a stiskněte tlačítko .

I POZNÁMKY I

- ▶ Během konverze neodpojujte zařízení.
- 9. Chcete-li zrušit konverzi stopy, stiskněte tlačítko  a vyberte položku **Ano**. Pro pokračování konverze vyberte položku **Ne**.
- 10. Po dokončení konverze se zobrazí zpráva „Úspěšně zkonvertováno“. Stiskněte tlačítko .
- 11. Pro návrat na obrazovku přehrávání stiskněte tlačítko **RETURN** nebo vyberte tlačítko **Zrušit** a stiskněte tlačítko .

I POZNÁMKY I

- ▶ Tato funkce nefunguje při použití disků DTS Audio CD.
- ▶ Tato funkce nemusí být některými disky podporována.
- ▶ Tato funkce kóduje soubory do formátu MP3 s datovým tokem 192 kb/s.
- ▶ Na obrazovce Konverze můžete rovněž vybrat možnosti **Vybrat vše** a **Smazat vše**.
- ▶ Pomocí **Vybrat vše** vyberte všechny stopy a stiskněte tlačítko . Touto volbou zrušíte případný výběr jednotlivých stop.
- ▶ Pomocí **Smazat vše** zrušíte výběr všech stop najednou.

Prohlížení fotografií

Pomocí přístroje lze prohlížet fotografie uložené na disku DVD, paměťovém zařízení s rozhraním USB, v mobilním zařízení nebo v počítači.

Použití nabídky Nástroje (během přehrávání)

Během přehrávání nebo v režimu pozastavení stiskněte tlačítko **TOOLS**.

Pomocí tlačítek ▲▼◀▶ vyberte tlačítko  a stiskněte tlačítko .

Nastavení prezentace	Nastavení možností prezentace. - Rychlost : Nastavení rychlosti prezentace. - Efekty : Nastavení efektu prezentace.
Otočit	Otočení obrazu. (Otočí obraz po nebo proti směru chodu hodinových ručiček.)
Lupa	Zvětšení aktuálního obrazu. (Až 4násobné zvětšení.)
Režim obrazu	Nastavení režimu obrazu. - Dynamický : Zvýšená ostrost obrazu. - Standardní : Nastavení obrazu vhodné pro většinu příležitostí. - Film : Nejlepší nastavení pro sledování filmů. - Uživatel : Umožňuje nastavit vlastní ostrosti a redukci šumu. I POZNÁMKY I ▶ Tuto nabídku nelze zobrazit při použití funkce BD Wise.
Hudební kulisa	Možnost poslechu hudby během prezentace fotografií. I POZNÁMKY I ▶ Počet hudebních souborů vyhledaných na externím zařízení se u jednotlivých zařízení liší.
Odeslat	Odeslání vybraného souboru do jiného zařízení.
Informace	Zobrazení informací o obsahu.

I POZNÁMKY I

- Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku nebo paměťovém zařízení. Nemusí být zobrazeny všechny možnosti.
- Abyste mohli povolit funkci hudby na pozadí, musí být soubor fotografií uložen na stejném paměťovém médiu jako hudební soubor. Upozorňujeme, že kvalitu zvuku může ovlivnit rychlost datového toku souboru MP3, velikost fotografie a způsob kódování.
- V celoobrazovkovém režimu nelze zvětšit titulky a grafiku prezentace.

Použití nabídek Zobrazení a Možnosti

Použití nabídky Zobrazení

Na obrazovce se soubory fotografií vyberte položku  a poté stiskněte tlačítko .

Datum	Seskupí všechny soubory fotografií na médiu nebo paměťovém zařízení podle data. Pro zobrazení fotografií v dané skupině klepněte na skupinu.
Titul	Zobrazí se všechny soubory fotografií na médiu nebo paměťovém zařízení seřazené podle názvu.
Složka	Zobrazí se všechny složky na médiu nebo paměťovém zařízení.

I POZNÁMKY I

- V případě některých disků nebo paměťových zařízení může nabídka Zobrazení vypadat odlišně nebo se nemusí zobrazit.

Použití nabídky Možnosti

Na obrazovce se soubory fotografií vyberte položku  a poté stiskněte tlačítko .

Prezentace	Spuštění prezentace. Postupně se zobrazí všechny soubory v aktuální složce. Chcete-li vytvořit prezentaci z vybrané skupiny fotografií, viz část Přehrát vybrané níže.
Přehrát vybrané	Výběr konkrétní fotografie k prohlížení. U všech médií funguje v podstatě stejně. Viz kapitola „Vytvoření výběru na zvukovém disku CD“ na straně 33.
Odeslat	Odeslat vybraných souborů na webovou stránku (Picasa, Facebook atd.) nebo zařízení. Abyste mohli tuto funkci využít, musíte mít účet dané online služby a musíte se k ní přihlásit pomocí funkce Přihlásit. Viz kapitola „Použití funkce Odeslat“ na straně 36.

I POZNÁMKY I

- V případě některých disků nebo paměťových zařízení může nabídka Nastavení vypadat odlišně nebo se nemusí zobrazit.

Odesílání souborů

Kopírování videí, hudby nebo fotografií

Obsah	DISK/Síťové zařízení/ Cloudová služba → USB	DISK/USB/ Cloudová služba → Síťové zařízení	DISK/USB/ Síťové zařízení → Cloudová služba
Hudba	Podporováno	Podporováno	Podporováno
Fotografie	Podporováno	Podporováno	Podporováno
Videa	Podporováno	Podporováno	Podporováno

- Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (uzavřený)/DVD+RW/DVD-RW (uzavřený)) → USB
- Při kopírování na USB není PTP USB k dispozici.

Použití funkce Odeslat

Můžete nahrát soubory na síťové zařízení, cloudovou službu nebo na zařízení.

1. Když je zobrazena obrazovka souboru Videa, Hudby nebo Fotografií, vyberte tlačítko **TOOLS** a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se nabídka Možnosti.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku **Odeslat** a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka výběru.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte soubor a poté stiskněte tlačítko . Nalevo od souboru se zobrazí značka zaškrtnutí.
4. Opakováním kroku 3 vyberte a označte další soubory.
5. Chcete-li odebrat soubor ze seznamu, přesuňte se na soubor a opět stiskněte tlačítko . Zaškrtnutí z obrázku je odebráno.
6. Až skončíte, pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku **Odeslat** a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno Odeslat se seznamem online služeb (Picasa, Facebook atd.) nebo zařízení, do nichž lze odeslat fotografie.

7. Vyberte umístění a stiskněte tlačítko .
8. Přihlaste se ke svému účtu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

POZNÁMKY I

- Chcete-li odesílat soubory do online služby, musíte mít u této služby založený účet.

Síťové služby

Po připojení přehrávače k síti můžete využívat různé síťové služby jako je streamování videa nebo internetové aplikace.

Abyste mohli využít síťové služby, musíte nejprve:

1. Připojit přehrávač k síti.
(Viz strana 13.)
2. Konfigurovat nastavení sítě.
(Viz strany 20 – 23)

Vytvoření účtu Samsung

Vytvořte si účet Samsung, abyste mohli těžit ze všeho, co společnost Samsung nabízí online.

Vytvořte účty pro všechny členy domácnosti, aby měl každý člen přístup ke svým účtům na sítích Facebook, Twitter, atd. Účet Samsung musíte také mít, pokud chcete stahovat placené aplikace a půjčované filmy.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Přihl.
2. Pomocí tlačítek vyberte položku **Vytvořit účet** a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se smluvní podmínky používání účtu a pravidla ochrany soukromí společnosti Samsung.
3. Vyjádřete souhlas stisknutím tlačítka  stiskněte tlačítko ► a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Vytvořit účet.
4. Vyberte položku ID a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno klávesnice.
5. Pomocí klávesnice zadejte svou e-mailovou adresu. Pro přesun mezi znaky použijte tlačítka se šipkami. Znak vyberte stisknutím tlačítka  Pokud chcete psát velkými písmeny, stiskněte tlačítko **Caps**. Pokud chcete zadat další symboly, stiskněte tlačítko **123#&**.
6. Po dokončení stiskněte na klávesnici tlačítko **Hotovo** a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Vytvoření.

7. Stejným způsobem zadejte heslo, jméno a příjmení.
8. Vyberte pole pro datum narození a poté tlačítky se šipkami nahoru a dolů vyberte číslice. Můžete také stisknout tlačítka s číslicemi na dálkovém ovládání. Po dokončení stiskněte tlačítko .
9. Po dokončení zadání stiskněte tlačítko ► a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se připojení a zpráva o potvrzení účtu.
10. Stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka nastavení profilu.

POZNÁMKY I

- Společnost Samsung pošle potvrzující e-mailovou zprávu na adresu, kterou jste zadali. Pro dokončení vytvoření účtu musíte otevřít e-mail a odpovědět na něj.
11. Vyberte obrázek pro identifikaci vašeho účtu a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka Účet vytvořen.
 12. Stiskněte tlačítko . Zobrazí se hlavní obrazovka.

Před použitím funkce Aplikace

Pokud jste neprovedli nastavení služby Smart Hub, vyzve vás přístroj při prvním použití k provedení nastavení služby Smart Hub.

1. Na hlavní obrazovce vyberte buď **MOJE APLIKACE** a stiskněte tlačítko . Pokud jste vybrali položku **MOJE APLIKACE**, přejděte na krok 4.
2. Pokud jste vybrali položku **MOJE APLIKACE**, zobrazí se okno služby Smart Hub s dotazem, zda chcete provést nastavení služby Smart Hub. Vyberte tlačítko **Ano** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se uvítací obrazovka.


3. Vyberte tlačítko **Start** a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se **Smluvní podmínky a Zásady ochr. dat** obrazovka.
4. Na obrazovce přehledu dalších služeb, podmínek používání a možností si přečtete podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů služby Smart Hub a potvrďte, že s nimi souhlasíte.
5. Přejděte k dolní části obrazovky a kliknutím na tlačítko **Zobrazit podrobnosti** zobrazíte úplné znění dokumentů.

I POZNÁMKY I

- ▶ S doplňujícími informacemi o ochraně osobních údajů není třeba vyjadřovat souhlas, ale pokud tak neučiníte, nemusí být dostupné některé funkce služby Smart TV.
6. Vyberte položku **Souhlasím se vším** a stiskněte tlačítko . Objeví se obrazovka Instalace dokončena. Stiskněte tlačítko .

Sledování filmů a televizních pořadů

Pokud jste neprovedli nastavení služby Smart Hub, vyzve vás přístroj při prvním použití funkci Filmy a Televizní pořady k provedení nastavení služby Smart Hub. Na televizoru si můžete přehrávat filmy a pořady uložené na síti.

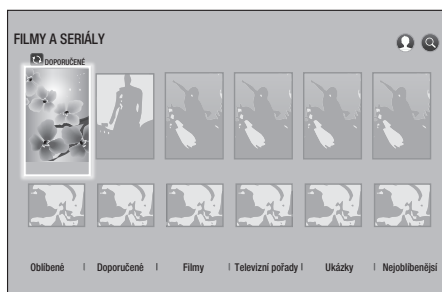

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **FILMY A SERIÁLY** a stiskněte tlačítko .
2. Zvolte si některý doporučený film a stiskněte tlačítko . Zobrazí se stránka příslušného filmu. Pomocí tlačítka ▼ přejděte do dolní části obrazovky.

- 2¹. Můžete také vybrat položky **Filmy** nebo **Televizní pořady** a stisknout tlačítko . Na stránce, která se zobrazí, vyberte pomocí tlačítek ▲▼◀▶ televizní pořad nebo film a stiskněte tlačítko . Na stránce Filmy nebo Televizní pořady můžete také vybrat položky **Novinky** nebo **Žánry** a zobrazit tak další dostupné pořady nebo filmy. Na obrazovce Žánry vyberte pomocí tlačítek ▲▼◀▶ požadovaný žánr a stiskněte tlačítko . Chcete-li vybrat položku na stránce Filmy a Televizní pořady, vyberte ji pomocí tlačítek ▲▼◀▶ a poté stiskněte tlačítko .
3. Pokud chcete sledovat vybrané položky, vyberte uvedené aplikace a stiskněte tlačítko .

I POZNÁMKY I

- ▶ Uvedené aplikace se objeví v případě, že nemáte nainstalovanou žádnou aplikaci umožňující přehrávání vybraného filmu nebo televizního pořadu. Pokud není v přehrávači Blu-ray nainstalovaná žádná taková aplikace, vyberte si jednu aplikaci a stiskněte tlačítko . Systém se zeptá, zda chcete nainstalovat aplikaci. Vyberte položku Instalovat, stiskněte tlačítko  a dále postupujte podle pokynů k instalaci, které se budou zobrazovat na obrazovce.
4. Chcete-li spustit přehrávání filmu, postupujte podle pokynů na obrazovce.


I POZNÁMKY I

- ▶ Položky obsahu a odpovídající nabídka v dolní části obrazovky Filmy a pořady může být v různých zemích odlišná.
- ▶ Při první aktivaci služby Filmy a Televizní pořady se nemusí uvedené aplikace zobrazit. Uvedené aplikace se zobrazí poté, co stáhnete aplikaci pro přehrávání videa. Pokud se uvedené aplikace nezobrazí, obsah nemůžete přehrávat.
- ▶ Položka Oblíbené se zobrazí až poté, co označíte minimálně jeden film nebo pořad jako oblíbený. Chcete-li označit film nebo pořad jako oblíbený, vyberte jej. Otevře se obrazovka Podrobnosti. Vyberte symbol srdce a stiskněte tlačítko .

Použití funkce Aplikace

Můžete stahovat aplikace z internetu, otevírat je a zobrazovat je na televizoru. Přístup k některým aplikacím je podmíněn vytvořením účtu Samsung.

Schéma obrazovky Aplikace

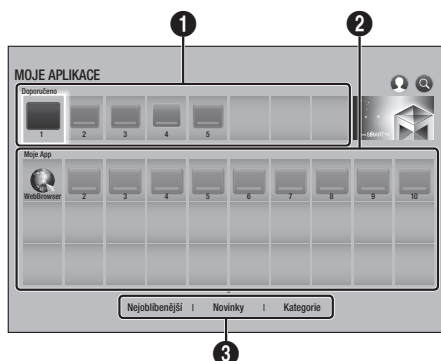

1	Doporučeno : Zobrazí doporučený obsah spravovaný společností Samsung. Doporučené aplikace nelze vymazat.
2	Moje App : Zobrazuje vaši vlastní galerii aplikací, kterou lze upravit na obrazovce Moje App .
3	Nejoblíbenější, Novinky a Kategorie : Možnost prohlížení a stahování dalších aplikací.

Při prvním otevření obrazovky Aplikace přístroj automaticky stáhne skupinu bezplatných aplikací. Po stažení se tyto aplikace zobrazí na obrazovce Aplikace.

Chcete-li si prohlédnout další aplikace, ve spodní části obrazovky vyberte **Nejoblíbenější**, **Novinky** nebo **Kategorie** a stiskněte tlačítko .

V položce **Nejoblíbenější** naleznete nejpobulárnější aplikace, v položce **Nové** ty nejnovější. Položka **Kategorie** zobrazí různé ikony představující kategorie jako videa, hry, sport atd. Vyberte ikonu kategorie a stiskněte tlačítko . Zobrazí se aplikace z vybrané kategorie.

Stažení aplikace

1. Vyberte **Nejoblíbenější**, **Novinky** nebo **Kategorie** a stiskněte tlačítko .
2. Pokud jste vybrali **Kategorie**, vyberte ikonu kategorie a stiskněte tlačítko . Jinak přejděte na krok 3.

I POZNÁMKY I

- Na obrazovkách **Nejoblíbenější**, **Novinky** a **Kategorie** je u již stažených aplikací zobrazena zelená šipka.
3. Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, a stiskněte tlačítko . Otevře se obrazovka **Podrobnosti** pro danou aplikaci.
 4. Na obrazovce vyberte tlačítko **Stáhnout** a stiskněte tlačítko . Tlačítko **Stahování** se změní na **Zrušit** a aplikace se začne stahovat.
 5. Pokud chcete zrušit stahování, vyberte **Zrušit** a stiskněte tlačítko .
 6. Po dokončení stahování se tlačítko **Cancel** změní na **přehrát**. Vyberte **Play** a stiskněte tlačítko  aplikace se spustí. Případně stiskněte tlačítko **RETURN**, až znovu zobrazí obrazovka Aplikace. Stažené aplikace se zobrazí na obrazovce Aplikace v části **Moje aplikace**.

I POZNÁMKY I

- Pokud není dostatek interní paměti pro uložení stahované aplikace, připojte zařízení USB a opakujte pokus.

Spuštění aplikace

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **MOJE APLIKACE** a stiskněte tlačítko .
2. Na obrazovce **MOJE APLIKACE** vyberte pomocí tlačítek **▲▼◀▶** aplikaci a stiskněte tlačítko . Aplikace se spustí.

Použití nabídky Option

Přes.

1. Na obrazovce **Moje App** vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout, a stiskněte tlačítko  na 3 sekundy. Zobrazí se nabídka Možnosti.
2. Vyberte tlačítko **Přes.** a stiskněte tlačítko .
3. Pomocí tlačítek **▲▼◀▶** přemístíte aplikaci.
4. Jakmile je aplikace na požadovaném místě, stiskněte tlačítko  nebo **EXIT**.

Odstranit

1. Na obrazovce **Moje App** vyberte aplikaci, kterou chcete vymazat, a stiskněte tlačítko  na 3 sekundy. Zobrazí se nabídka Možnosti.
2. Vyberte položku **Odstranit** a stiskněte tlačítko .
3. Pomocí tlačítek **◀▶** vyberte **OK** a stiskněte tlačítko .

Vícen. odst.

1. Na obrazovce **Moje App** vyberte aplikaci, kterou chcete vymazat, a stiskněte tlačítko  na 3 sekundy. Zobrazí se nabídka Možnosti.
2. Vyberte položku **Vícen. odst.** a stiskněte tlačítko .
3. Pomocí tlačítek **▲▼◀▶** vyberte aplikace, které chcete vymazat, a stiskněte tlačítko .
4. Pomocí tlačítek **▼** vyberte **Odstranit** a stiskněte tlačítko .

View Detail

1. Na obrazovce **Moje App** vyberte aplikaci, o které chcete získat více informací, a stiskněte tlačítko  na 3 sekundy. Zobrazí se nabídka Možnosti.
2. Vyberte tlačítko **View Detail** a stiskněte tlačítko  button.

Update Apps

1. Na obrazovce **Moje App** vyberte aplikaci a stiskněte tlačítko  na 3 sekundy. Zobrazí se nabídka Možnosti.
2. Vyberte položku **Update Apps** a stiskněte tlačítko .
3. V seznamu Aktualizace aplikací jsou uvedeny všechny aplikace, pro které jsou k dispozici aktualizace. Vyberte ty aplikace, které chcete aktualizovat, a stiskněte tlačítko . Případně můžete vybrat **Vybrat vše**, čímž se aktualizují všechny uvedené aplikace.
4. Vyberte **Aktual.** a stiskněte tlačítko .

Screen Mirroring

Funkce **Screen Mirroring** umožňuje zobrazit displej chytrého telefonu nebo tabletu se systémem Android na obrazovce televizoru připojeného k přístroji.

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Screen Mirroring** a stiskněte tlačítko .
2. Spustíte na zařízení aplikaci **AllShare Cast** nebo **Screen Mirroring**.
3. V seznamu dostupných zařízení na mobilním zařízení vyhledejte název přístroje a vyberte jej.
4. Na televizoru se zobrazí zpráva o připojování (například „Připojování zařízení Android_92gb...“) a poté zpráva o dokončení připojování.
5. Za několik okamžiků se na obrazovce televizoru zobrazí obsah displeje mobilního zařízení.
6. Chcete-li zastavit funkci zrcadlení obrazovky, stiskněte tlačítka **EXIT** nebo **RETURN** na dálkovém ovládání nebo vypněte funkci zrcadlení obrazovky na chytrém telefonu.

POZNÁMKY I

- Lze připojit zařízení podporující funkci AllShare Cast. Připojení zařízení s funkcí AllShare Cast některých výrobců nemusí být plně podporováno. Další informace o podpoře připojení mobilních zařízení naleznete na webu výrobce.
- Při použití funkce zrcadlení obrazovky může za určitých okolností dojít k zadržávání videa a výpadkům zvuku.
- Přenosy prostřednictvím Bluetooth mohou rušit signál funkce zrcadlení obrazovky. Před použitím funkce zrcadlení obrazovky doporučujeme vypnout funkci Bluetooth na chytrém telefonu nebo jiném mobilním zařízení (např. tabletu).

Použití webového prohlížeče

Na internet lze přistupovat prostřednictvím aplikace webového prohlížeče.

Na hlavní obrazovce vyberte položku **WebBrowser** a stiskněte tlačítko .

POZNÁMKY I

- Pokud spustíte webový prohlížeč, když je přístroj kabelem HDMI připojen k televizoru, jenž je kompatibilní s funkcí BD Wise, a tato funkce je zapnuta, bude prohlížeč maximalizován přes celou obrazovku a rozlišení televizoru bude automaticky optimalizováno.
- Webový prohlížeč není kompatibilní s javovskými aplikacemi.
- Pokud se pokusíte stáhnout soubor, který nelze uložit, zobrazí se chybová zpráva.
- Elektronické obchodování (online nákup zboží) není podporováno.
- Není podporována technologie ActiveX.
- Přístup k některým webovým stránkám nebo službám může být blokován.


Směrové procházení a procházení s ukazatelem

Aplikace webového prohlížeče podporuje dva způsoby prohlížení internetového obsahu – procházení s ukazatelem (pomocí kurzoru) a směrové procházení (pomocí odkazů). Při prvním spuštění prohlížeče je aktivní procházení s ukazatelem. Pokud k ovládání webového prohlížeče používáte myš, doporučujeme nechat procházení s ukazatelem aktivní. Pokud k ovládání webového prohlížeče používáte dálkové ovládání, doporučujeme přepnout z procházení s ukazatelem na směrové procházení. Při směrovém procházení se pohybujete mezi jednotlivými odkazy a s dálkovým ovládáním je tento způsob mnohem rychlejší než procházení s ukazatelem. Chcete-li aktivovat režim směrového procházení, postupujte následovně:

1. Pomocí tlačítek ▲▼◀▶ na dálkovém ovládání přesuňte kurzor na ikonu směrového procházení vpravo nahoře na obrazovce. Ikona směrového procházení je třetí zprava. Když ikona změní barvu na modrou a na obrazovce se zobrazí text „Směrové procházení“, kurzor je ve správné pozici.
2. Stiskněte tlačítko . Směrové procházení je aktivní a zůstane aktivní i při každém dalším spuštění aplikace webového prohlížeče.

Schéma ovládacího panelu

Ovládací panel, který je umístěn v horní části obrazovky, obsahuje řadu ikon, které slouží ke spouštění užitečných funkcí. Popisy jednotlivých ikon, počínaje od levého okraje obrazovky:

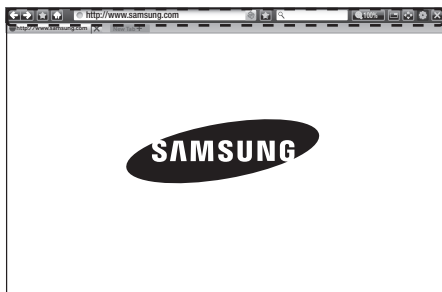

-  : Přechod na předchozí stránku.
-  : Přechod na následující stránku.
-  : Zobrazení obrazovky Záložky a Historie. Aktuální stránku lze uložit do záložek, lze vybrat vytvořenou záložku a také upravovat a odstraňovat záložky. Můžete také zobrazit historii prohlížení stránek a vrátit se ke dříve zobrazené stránce.
-  : Přechod na hlavní obrazovku webového prohlížeče.
-  : Slouží k manuálnímu zadání adresy stránky pomocí okna klávesnice.
-  : Obnovení zobrazení aktuální stránky.
-  : Přidání aktuální stránky do záložek.
-  : Slouží k vyhledávání informací pomocí zadávání slov či znaků s použitím okna klávesnice. Viz kapitola „Použití místní nabídky klávesnice“ na stranách 42–43.
-  100% : Slouží ke zvětšení či zmenšení zobrazení stránky.
-  /  : Přepínání mezi režimy Proch. s ukazatelem a Směrové proch.
-  : Slouží k úpravě nastavení prohlížeče. Viz kapitola „Použití nabídky nastavení“ na stranách 43–44.
-  : Ukončení webového prohlížeče.
-   : Otevře novou záložku webového prohlížeče.

Použití okna klávesnice

Pokud kliknete na , nebo při aktivaci pole pro zadání textu a následném stisku tlačítka  se zobrazí okno klávesnice.

Při ovládání okna klávesnice pomocí dálkového ovládání postupujte takto:



1. Pomocí tlačítek ▲▼◀▶ na dálkovém ovládání přesuňte zvýraznění na požadované písmeno či číslici.
2. Stiskem tlačítka  vložte příslušné písmeno nebo číslici do pole pro zadání.
3. Chcete-li vkládat velká písmena, přesuňte zvýraznění na položku **Caps** vlevo nahoře a stiskněte tlačítko  Chcete-li se vrátit ke vkládání malých písmen, opět zvýrazněte položku **Caps** a stiskněte tlačítko .
4. Chcete-li vkládat symboly a interpunkční znaménka, zvýrazněte tlačítko **123#&** na levé straně a stiskněte tlačítko .
5. Chcete-li odstranit vložený znak, přesuňte zvýraznění na tlačítko  a stiskněte tlačítko .
6. Chcete-li odstranit všechny vložené znaky, přesuňte zvýraznění na tlačítko **Smazat** a stiskněte tlačítko  button.
7. Po dokončení vkládání textu vyberte položku **Hotovo** a stiskněte tlačítko .

POZNÁMKY I

- Pokud jste k přístroji připojili bezdrátovou klávesnici, můžete ji používat ke vkládání písmen, číslic, symbolů a interpunkčních znamének. Upozorňujeme, že bezdrátová klávesnice bude pracovat jen ve chvíli, kdy je zobrazeno okno klávesnice, a lze ji používat pouze ke vkládání písmen, číslic, symbolů a interpunkčních znamének.

Možnosti okna klávesnice

Chcete-li zobrazit možnosti okna klávesnice, zvýrazněte  tlačítko vlevo dole na klávesnici a stiskněte tlačítko .

Jazyk	Zvolte jazyk zvuku klávesnice. Na výběr jsou angličtina, francouzština a ruština.
Doporučený text	Klávesnice při zadávání textu navrhuje slova. Můžete nastavit možnost Zapnuto nebo Vyp.

Obnovit data doporučeného textu	Reset vymaže paměť klávesnice Samsung. Vymažou se všechny informace, které klávesnice Samsung získala o způsobu psaní uživatele, včetně jím použitých nových slov.
Předpovídat další písmeno	Klávesnice při zadávání znaků předvídá následující znak. Předvídané znaky se zobrazují v kruhu kolem právě vloženého znaku. Můžete vybrat jeden z navrhovaných znaků, nebo přejít na další znak. Můžete nastavit možnost Zapnuto nebo Vyp.
Náhled znaku s diakritikou	Pro zápis písmen se znaky přízvuku.

Použití nabídky Nastavení

Nabídka Nastavení obsahuje zabezpečovací funkce prohlížeče a možnosti jeho ovládání. Chcete-li otevřít nabídku Nastavení, zvýrazněte ikonu na ovládacím panelu a stiskněte tlačítko  ikonu na ovládacím panelu a stiskněte tlačítko . Položku nabídky vyberte zvýrazněním požadované možnosti a následným stisknutím tlačítka .



Zapnout/ Vypnout tažení	Zapnutí a vypnutí funkce tažení. Když je funkce tažení zapnutá, lze webovou stránku pohybovat nahoru a dolů bez použití posuvníku. Funkce tažení je dostupná jen v režimu procházení s ukazatelem.
------------------------------------	--

Schválené servery	Slouží k omezení přístupu dětí k nevhodným webovým stránkám prostřednictvím povolení přístupu pouze k webovým stránkám, které povolíte. Při každém spuštění této funkce se zobrazí obrazovka kódu PIN. Při prvním spuštění této funkce zadejte pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání výchozí kód PIN 0000. Kód PIN lze změnit pomocí funkce Obnovit heslo pro funkci povolených serverů. Viz níže. Schválené servery : Zapnutí a vypnutí funkce Schválené servery. Obnovit heslo pro Schválené servery : Změna hesla pro funkci Schválené servery. Přidat akt. str. : Slouží k přidání právě zobrazené webové stránky na seznam Schválené servery. Správa schválených serverů : Slouží k zadání adres URL do seznamu Schválené servery a jejich odstraňování z tohoto seznamu. Pokud je tato funkce zapnutá a v seznamu povolených servery nejsou žádné webové stránky, nebudete moci zobrazit žádné webové stránky.
Soukromé procházení zap./Vyp	Zapnutí nebo vypnutí režimu soukromí. Když je režim soukromí zapnutý, prohlížeč neuchovává adresy URL navštívených stránek. Chcete-li zapnout režim soukromí, vyberte položku OK. Když je režim soukromí zapnutý, zobrazuje se před adresou URL v horní části obrazovky ikona „Stop“. Chcete-li vypnout režim soukromí, opět vyberte tuto položku.
Nastavit vyhledávač	Nastavení požadované vyhledávací služby.

Nast. webového prohlížeče	Nast. jako dom. str. : Lze nastavit domovskou stránku prohlížeče. Blokování oken : Zapnutí a vypnutí funkce blokování vyskakovacích oken. Blokování str. : Lze nastavit, zda se mají blokovat reklamy a vybrat adresy URL, pro něž jsou reklamy blokovány. Obecné : Lze odstranit osobní údaje jako je historie navštívených webových stránek a údaje o prohlížení (soubory cookie apod.) a také obnovit všechna nastavení prohlížeče na výchozí hodnoty. Lze také nastavit režim zabezpečení. I POZNÁMKY I ► Nastavte Security Mode na Zapnuto, abyste se vyhnuli vstupu na stránky s viry/phishingovými programy apod. a zabránili spuštění úmyslně škodlivého kódu. Kódování : Kódování textu na webových stránkách lze nastavit na automatické nebo vybrat konkrétní kódování ze seznamu. Ukazatel : Když je kurzor nastaven na Ukazatel, lze upravit jeho rychlost a nastavit funkci inteligentního ukazatele na Zapnuto a Vyp. Informace o prohlížeči : Zobrazení čísla verze prohlížeče a informací o autorských právech.
Nápověda	Základní informace o ovládání webového prohlížeče.

I POZNÁMKY I

- V závislosti na webových stránkách nemusí být některé funkce **Nast. webového prohlížeče** aktivovány. Neaktivní funkce jsou zašedlé a nelze je použít.

Propojení účtů internetových služeb s přístrojem

Funkce propojení účtů služeb umožňuje propojit přístroj s účty u internetových služeb, jako je Pandora, takže vás přístroj může automaticky přihlásit při spuštění aplikace pro danou službu.

Zaregistrujte svůj účet výběrem položek **HOME** → **Přihlásit** → **Vytvořit s Facebookem**.

BD-LIVE™

Po připojení přehrávače k síti můžete využívat řadu služeb souvisejících s filmy na discích kompatibilních s BD-LIVE.

1. Připojte jednotku USB flash ke konektoru USB na přední straně přehrávače a potom zkontrolujte volné místo na jednotce. Paměťové zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
2. Na výchozí obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Sít'** a stiskněte tlačítko .
4. Vyberte položku **Nastavení BD-Live** a stiskněte tlačítko .
5. Vyberte položku **Správa BD dat** a stiskněte tlačítko .
6. Vyberte položku **Volba zařízení** a stiskněte tlačítko .
7. Vyberte zařízení USB a stiskněte tlačítko .
8. Vložte disk Blu-ray s podporou funkce BD-LIVE.
9. Vyberte si z nabídky obsahu BD-LIVE poskytovaného výrobcem disku.

POZNÁMKY

- Způsob použití BD-LIVE a poskytovaný obsah se mohou lišit, v závislosti na výrobcí disku.

Doplňující informace

Poznámky

Nastavení	Nastavení 3D - U některých 3D disků lze přehrávání filmu v režimu 3D zastavit jedním stiskem tlačítka  (ZASTAVIT). Film se zastaví a volba režimu 3D bude deaktivována. - Chcete-li změnit volbu 3D během přehrávání 3D filmu, stiskněte jednu tlačítka  (ZASTAVIT). Zobrazí se nabídka hlavní obrazovky. Stiskněte tlačítka  (ZASTAVIT) znovu a vyberte možnost Nastavení 3D v nabídce Blu-ray. - V závislosti na obsahu a umístění obrazu na obrazovce televizoru se mohou na levé straně, pravé straně nebo na obou stranách zobrazit svislé černé pruhy.
	Poměr stran obrazu - Podle typu disku nemusí být dostupné některé poměry stran. - Pokud vyberete poměr stran odlišný od poměru stran obrazu vašeho televizoru, může být obraz zkreslený. - Pokud vyberete možnost 16:9 původní, váš televizor může zobrazit formát 4:3 Pillarbox (černé pruhy na stranách obrazu).
	BD Wise (pouze pro přehrávače Samsung) - Pokud je funkce BD Wise zapnuta, nastavení rozlišení se nastaví automaticky na BD Wise a v nabídce rozlišení se zobrazí možnost BD Wise. - Pokud je přehrávač připojen k zařízení, které nepodporuje funkci BD Wise, nelze tuto funkci použít. - Pro správnou funkci BD Wise je třeba nastavit nabídku BD Wise na přístroji i na televizoru na Zapnuto.
	Digitální výstup - Ujistěte se, že jste vybrali správný digitální výstup, jinak neuslyšíte žádný zvuk nebo uslyšíte hlasitý šum. - Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, televizor) není kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby Digital, DTS), zvukový signál bude na výstupu jako PCM. - Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW a zvukové efekty navigace. - Některé disky Blu-ray nemají zvuk BONUSVIEW a zvukové efekty navigace. - Toto nastavení digitálního výstupu neovlivní zvukový výstup HDMI pro televizor. - Ovlivní optický a HDMI zvukový výstup z přehrávače pro AV přijímač. - Při přehrávání zvukových stop MPEG je na výstupu zvuk ve formátu PCM bez ohledu na nastavení digitálního výstupu (PCM nebo Bitový tok).
	Snížení vz. frekvence PCM - I když je Snížení vz. frekvence PCM na nižší rozlišení vyp, některé disky budou mít na optickém digitálním výstupu zvuk vždy převzorkován na nižší rozlišení. - HDMI - Pokud váš televizor není kompatibilní s komprimovanými multikanálovými formáty (Dolby Digital, DTS), na výstupu může být zvuk smíchán do dvoukanálového PCM i v případě, že v nabídce nastavení vyberete možnost Bitový tok (Nové kódování nebo Nezpracovaný). - Pokud váš televizor není kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi PCM vyššími než 48kHz, přístroj poskytuje výstup na frekvenci 48kHz.

Nastavení	Připojení k Internetu BD-Live - Co je to platný certifikát? Když přehrávač používá BD-LIVE k odesílání dat disku a žádá server o certifikaci disku, server použije přenesená data ke kontrole, zda je disk platný, a odešle přehrávači certifikát. - V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, může být připojení k Internetu omezené.
	Správa BD dat - V režimu externí paměti může být přehrávání disku přerušeno, pokud v průběhu přehrávání odpojíte USB jednotku. - Podporována jsou jen USB zařízení se souborovým systémem FAT (jmenovka svazku DOS 8.3). Doporučujeme používat zařízení USB, která podporují protokol USB 2.0 a rychlost čtení a zápisu alespoň 4 MB/s. - Funkce Pokračovat v přeh. nemusí po naformátování paměťového zařízení pracovat. - Celková paměť dostupná pro správu dat BD se může lišit v závislosti na podmínkách.
	Anynet+ (HDMI-CEC) - V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru. - Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC. - Pokud má váš televizor Samsung logo Anynet+, podporuje funkci Anynet+.
	Výběr jazyka zvuku - Pokud sekce BONUSVIEW neobsahuje žádná nastavení zvuku BONUSVIEW, nebude na obrazovce zobrazen indikátor ◀▶. - Jazyky dostupné prostřednictvím funkce Jazyk zvuku závisí na jazycích, které jsou zakódovány na disku. Tato funkce nebo některé jazyky nemusí být k dispozici. - Některé disky Blu-ray mohou umožňovat v anglických zvukových stopách vybrat zvukovou stopu ve formátu PCM nebo Dolby Digital.
Přehrávání médií	Výběr jazyka titulků - V závislosti na konkrétním disku Blu-ray/DVD možná budete moci v nabídce disku změnit jazyk titulků. Stiskněte tlačítko DISC MENU. - Tato funkce závisí na tom, jaké titulky jsou uloženy na disku a nemusí být dostupná u všech disků Blu-ray/DVD. - Pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW, zobrazí se také informace o režimech hlavního filmu a BONUSVIEW. - Tato funkce přepíná primární i sekundární titulky současně. - Zobrazí se celkový počet primárních respektive sekundárních titulků. - Pokud stisknete tlačítko SUBTITLE na dálkovém ovládání, zobrazí se panel titulků. Stiskem tlačítka RETURN panel titulků skryjete.

Rozlišení podle typu obsahu

Typ obsahu			Blu-ray Disc	E-contents/ Digital contents
Nastavení				
BD Wise			Rozlišení disku Blu-ray	1080p
Autom.	Filmová frekv. : Autom.	UHD výstup : Autom.	2160p@24F	2160p@24F
		UHD výstup : Vyp	1080p@24F	1080p@24F
	Filmová frekv. : Vyp		Max. rozlišení vstupu televizoru	Max. rozlišení vstupu televizoru
Filmová frekv. : Autom. (24Fs) ※ Pouze 1080p a 1080i			1080p@24F	1080p@24F
1080p			1080p	1080p
1080i			1080i	1080i
720p			720p	720p
576p/480p			576p/480p	576p/480p

Nastavení			Typ obsahu	DVD
BD Wise				576i/480i
Autom.	Filmová frekv. : Autom.	Konverze DVD 24Fs : Autom.	UHD výstup : Autom.	2160p@24F
			UHD výstup : Vyp	1080p@24F
	Konverze DVD 24Fs : Vyp		Max. rozlišení vstupu televizoru	
	Filmová frekv. : Vyp			Max. rozlišení vstupu televizoru
Filmová frekv. : Autom. (Konverze DVD 24Fs : Autom.) ※ Pouze 1080p a 1080i				1080p@24F
1080p				1080p@60F
1080i				1080i
720p				720p
576p/480p				576p/480p

POZNÁMKY I

- Pokud televizor připojený k přístroji nepodporuje funkci Filmová frekv. nebo vybrané rozlišení, zobrazí se zpráva „Pokud se po zvolení možnosti „Ano“ nezobrazí obraz, počkejte 15 sekund, dokud se neobnoví předchozí rozlišení. Chcete změnit rozlišení?“. Pokud zvolíte možnost **Ano**, obrazovka televizoru na 15 sekund zhasne a potom se automaticky obnoví předchozí rozlišení.
- Pokud obrazovka po změně rozlišení zůstane černá, vyjměte všechny disky a potom stiskněte a podržte tlačítko **■** na horní straně přehrávače po dobu více než 5 sekund. Na obrazovce se zobrazí zpráva o inicializaci a napájení se automaticky vypne. Při dalším zapnutí přístroje se obnoví výchozí hodnoty všech nastavení. Znovu spusťte postup počátečního nastavení. Poté otevřete z nabídky **Nastavení > Obraz > Rozlišení** a poté vyberte správné rozlišení vyhovující televizoru.
- Při spuštění postupu počátečního nastavení stačí znovu vybrat jazyk a poměr stran (velikost a formát obrazovky). Obnovení neovlivní nastavení sítě, nemělo by proto být nutné provádět Nastavení sítě a Upgrade softwaru.
- Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená v paměti BD.
- Disk Blu-ray musí mít funkci 24 snímků, aby přehrávač mohl používat režim Filmová frekv. (24Fs).

Výběr digitálního výstupu

Nastavení		PCM		Bitový tok (nezpracovaný)		Bitový tok (nové kódování DTS)	Bitový tok (nové kódování Dolby D)
Připojení		AV přijímač s podporou HDMI	Optický	AV přijímač s podporou HDMI	Optický	AV přijímač s podporou HDMI nebo optický	AV přijímač s podporou HDMI nebo optický
Zvukový signál na disku Blu-ray	PCM	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	PCM	PCM 2 kan.	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	Dolby Digital	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby TrueHD	Dolby Digital	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	DTS	PCM až 6.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS	DTS	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	DTS-HD High Resolution Audio	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	DTS-HD Master Audio	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS-HD Master Audio	DTS	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
Zvukový signál na DVD	PCM	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.
	Dolby Digital	PCM až 5.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	PCM až 6.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS	DTS	DTS	DTS
Definice pro disk Blu-ray	Jákovli	Dekóduje zvuk hlavního filmu a zvukovou stopu BONUSVIEW současně, smíchá je do zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace.		Posílá na výstup pouze zvukovou stopu hlavního filmu, takže váš AV přijímač může dekodovat zvukový bitový proud. Zvuk BONUSVIEW a zvukové efekty navigace nebudou slyšet.		Dekóduje zvuk hlavního filmu a zvukovou stopu BONUSVIEW současně, smíchá je do zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace. Poté překóduje zvuk PCM do bitového proudu DTS.	Dekóduje zvuk hlavního filmu a zvukovou stopu BONUSVIEW současně, smíchá je do zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace. Poté překóduje zvuk PCM do bitového proudu DTS nebo do PCM.

* Pokud je zdrojový signál dvoukanalový nebo mono, nastavení „nové kódování Dolby D“ nebude aktivní. Výstup bude dvoukanalový signál PCM.

Disky Blu-ray mohou mít tři zvukové stopy:

- Zvuk hlavního filmu: Zvuková stopa hlavního filmu.
- Zvuk BONUSVIEW: Další zvuková stopa, např. komentář režiséra nebo herce.
- Zvukové efekty navigace: Při výběru položek navigace se mohou ozvat zvukové efekty navigace. Zvukové efekty navigace závisí na konkrétním disku Blu-ray.

Řešení potíží

Před požadavkem na servis vyzkoušejte následující postupy.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Nefunguje dálkové ovládání.	• Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání. Může být nutná výměna. • Dálkové ovládání má dosah maximálně 6,1 m. • Vyměňte baterie a několik minut držte stisknuté nejméně jedno tlačítko dálkového ovládání, aby se vybil náboj ze zabudovaného mikroprocesoru. Vraťte baterie zpět na místo a znovu použijte dálkové ovládání.
Disk se nepřehraje.	• Zkontrolujte, zda potištěná strana disku směřuje nahoru. • Zkontrolujte kód regionu disku Blu-ray/DVD.
Nezobrazí se nabídka disku.	• Zkontrolujte, zda má disk nabídky disku.
Na obrazovce se objeví hlášení zákazu.	• Toto hlášení se objeví, když je stisknuto neplatné tlačítko. • Software disku Blu-ray/DVD nepodporuje danou funkci (např. úhly kamery). • Požadovali jste titul, kapitolu nebo hrací dobu, které jsou mimo rozsah.
Režim přehrávání nesouhlasí s volbou v nabídce nastavení.	• Některé funkce vybrané v nabídce nastavení nemusí fungovat, pokud příslušná funkce není podporována diskem.
Nelze přepnout poměr stran obrazu.	• Disky Blu-ray a DVD mají pevně stanovený poměr stran obrazu. • Nejedná se o problém s přehrávačem.
Žádný zvuk.	• Zkontrolujte, zda jste správně nastavili Digitální výstup v nabídce Možnosti zvuku.
Obrazovka je prázdná.	• Pokud je výstup HDMI nastaven na rozlišení, které váš televizor nepodporuje (např. 1080p), nemusí se na televizoru objevit obraz. • Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ■ na horním panelu po dobu alespoň 5 sekund bez vloženého disku. Na obrazovce se zobrazí zpráva o inicializaci a napájení se automaticky vypne. Při dalším zapnutí přístroje se obnoví výchozí hodnoty všech nastavení. • Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená v paměti BD.
Zapomenuté heslo.	• Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ■ na horním panelu po dobu alespoň 5 sekund bez vloženého disku. Na obrazovce se zobrazí zpráva o inicializaci a napájení se automaticky vypne. Při dalším zapnutí přístroje se obnoví výchozí hodnoty všech nastavení. • Tuto funkci nepoužívejte, pokud to není naprosto nutné. • Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená v paměti BD.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Obraz obsahuje šum nebo je zdeformovaný.	• Zkontrolujte, zda disk není znečištěný nebo poškrábaný. • Vyčistěte disk.
Žádný výstup HDMI.	• Zkontrolujte propojení mezi televizorem a konektorem HDMI přehrávače. • Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje vstup HDMI s rozlišením 576p/480p, 720p, 1080i nebo 1080p.
Abnormální obrazovka výstupu HDMI.	• Pokud se na obrazovce objeví zrnění, znamená to, že televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).
V případě jiných problémů.	• Přejděte na obsah a vyhledejte sekci uživatelské příručky, která obsahuje informace o funkci, s níž máte potíže. Poté proveďte popsany postup. • Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko Samsung.
Přehrávejte multimédia na síťových zařízeních	
Můžete vidět složky sdílené na síťových zařízeních, ale nevidíte soubory.	• Seznam Multimédia zobrazuje pouze video, fotografie a hudební soubory. Jiné typy souborů se nezobrazí.
Video je trhané.	• Zkontrolujte, zda je síť stabilní. • Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda není síť přetížena. • Bezdrátové spojení mezi zařízením kompatibilním s AllShare a přehrávačem je nestabilní. Zkontrolujte připojení.
Nestabilita připojení AllShare mezi přehrávačem a PC.	• IP adresy v rámci jedné podsítě musí být jedinečné. Pokud nejsou, kolize adres může být příčinou výpadků. • Zkontrolujte, zda nepoužíváte bránu firewall. Pokud ano, bránu firewall vypněte.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
BD-LIVE	
Nelze se připojit k serveru BD-LIVE.	• Otestujte úspěšnost připojení sítě funkcí Stav sítě. (Viz strana 17) • Zkontrolujte, zda je k přehrávači připojeno paměťové zařízení USB. • Paměťové zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-LIVE. Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat. (Viz strana 18) • Zkontrolujte, zda je možnost Připojení k Internetu BD-Live nastavena na Povol. (vše). • Pokud nic nepomůže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo aktualizujte software přehrávače.
Při použití služby BD-LIVE nastane chyba.	• Paměťové zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-LIVE. Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat. (Viz strana 18)

I POZNÁMKY I

- Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená v paměti BD.

Opravy

Pokud nás požádáte o opravu přehrávače, může vám být účtován administrativní poplatek, pokud:

1. je zavolán technik k vám domů na vaši žádost a na produktu není zjištěna závada.
2. přinesete přístroj do servisního střediska a na produktu není zjištěna závada.

Výši administrativního poplatku vám sdělíme předtím, než přijedeme k vám nebo zahájíme jakékoli práce na přehrávači.

Doporučujeme, abyste si před žádostí o opravu přehrávače důkladně přečetli tuto příručku, vyhledali řešení na stránkách www.samsung.com nebo kontaktovali středisko péče o zákazníky Samsung.

Kompatibilita disků a formátů

Typy disků a obsahu, které váš přehrávač dokáže přehrát

Médium	Typ disku	Podrobnosti
VIDEO	Disk Blu-ray Disk 3D Blu-ray	Disk BD-ROM nebo BD-RE/-R nahraný ve formátu BD-RE.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDEO, nahrané a finalizované disky DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, a také paměťová média USB se soubory DivX, MKV a MP4.
HUDBA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Hudba nahraná na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo paměťová média USB, na kterých jsou soubory MP3 nebo WMA.
FOTOGRAFIE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografie uložené na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo paměťová média USB, na kterých jsou soubory JPEG.

! POZNÁMKY !

- ▶ Disky CD-RW/-R a DVD-R se v některých případech nemusejí přehrát kvůli typu disku nebo stavu záznamu.
- ▶ Pokud nebyl disk DVD-RW/-R správně nahrán ve formátu DVD-Video, také se nemusí přehrát.
- ▶ Tento přehrávač nepřejírá obsah, který byl nahrán na disk DVD-R s datovým tokem vyšším než 10 Mb/s.
- ▶ Tento přehrávač nepřejírá obsah, který byl nahrán na disk BD-R nebo médium USB s datovým tokem vyšším než 25 Mb/s.
- ▶ Přehrávání nemusí fungovat pro některé typy disků nebo při provádění určitých operací, jako je například změna úhlu a přizpůsobení poměru stran. Podrobné informace o discích najdete na jejich obalu. V případě potřeby je prostudujte.
- ▶ Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle než u normálního titulu nebo se mohou některé funkce provádět pomalu.

Typy disků, které přehrávač nepřejírá

- HD DVD
- Disk DVD-ROM/PD/MV apod.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (přejírá se jen vrstva CD)
- DVD-RW (režim VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (z disků CD-G se přejírá jen zvuk, grafika ne)
- Disk 3,9 GB DVD-R pro střih.

Kód regionu

Přehrávače i disky jsou chráněny kódem podle regionu. Aby bylo možné disk přehrát, musí tyto regionální kódy souhlasit. Pokud kódy nesouhlasí, disk nepůjde přehrát.

Číslo regionu pro tento přehrávač je uvedeno na zadním krytu přehrávače.

Typ disku	Kód regionu	Oblast
Disk Blu-ray		Severní Amerika, Střední Amerika, Jižní Amerika, Korea, Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong a jihovýchodní Asie.
		Evropa, Grónsko, francouzská území, Střední východ, Afrika, Austrálie a Nový Zéland.
		Indie, Čína, Rusko, Střední a Jižní Asie.
DVD-VIDEO		USA, americká teritoria a Kanada
		Evropa, Japonsko, Střední východ, Egypt, Afrika, Grónsko
		Tchaj-wan, Korea, Filipíny, Indonésie, Hongkong
		Mexiko, Jižní Amerika, Střední Amerika, Austrálie, Nový Zéland, tichomořské ostrovy, Karibská oblast
		Rusko, Východní Evropa, Indie, Severní Korea, Mongolsko
		Čína

Loga disků, které přehrávač dokáže přehrát

	
Disk Blu-ray	Disk Blu-ray 3D
	
BD-LIVE	DivX
	
Systém vysílání PAL ve Spojeném království, Francii, Německu, atd.	

Podporované formáty

Podpora video souborů

Přípona souboru	Kontejner	Obrazový kodek	Rozlišení	Snímková frekvence (fps)	Datový tok (Mb/s)	Zvukový kodek			
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx *.ps	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS			
		Motion JPEG		FHD: MAX 30 HD : MAX 60	30				
		H.264 BP/MP/HP							
		Divx 3.11 / 4 / 5 / 6							
		MPEG4 SP/ASP							
		Window Media Video v9(VC1)							
		AVS							
		MPEG2							
		MPEG1							
		Microsoft MPEG-4 v1 , v2 , v3	1280x720						
		H 263 Sorrenson							
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)							
		VP6		640x480	6~30		4		
		*.webm	WebM	VP8	1920x1080		6~30	20	Vorbis

■ Omezení

- I pokud je soubor kódován podporovaným kodekem uvedeným výše, nemusí se přehrávání souboru podařit, pokud se v jeho obsahu vyskytuje problém.
- Běžné přehrávání není zaručeno, pokud jsou informace o kontejneru souboru chybné nebo je soubor samotný poškozený.
- Soubor s datovým tokem nebo snímkovou frekvencí vyšší, než je uvedeno v tabulce výše, může při přehrávání zadržávat.
- Funkce vyhledávání (přeskočení) není k dispozici, pokud je tabulka obsahu souboru poškozená.
- Pokud přehráváte soubor na dálku prostřednictvím připojení k síti, může přehrávání videa zadržávat v závislosti na rychlosti sítě.
- Některá zařízení s rozhraním USB a digitální fotoaparáty nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní.
- Pouze modely vyrobené pro Čínu podporují kodek AVS.
- Pouze modely vyrobené pro Čínu podporují soubory s příponou *.ps.
- Modely vyrobené pro americký trh nepodporují kodek DivX.
- Pokud byl původní obsah nahrán v kvalitě UHD, nelze jej přehrát.

▪ Dekodér videa

- Podporuje až H.264 do úrovně 4.1. (Nepodporuje FMO/ASO/RS)
- Nepodporuje VC1/AP/L4.
- Kodeky, s výjimkou WMV v7, v8, MS MPEG-4 v3, MVC, VP6
 - 1) Do rozlišení 1280x720: max. 60 snímků/s
 - 2) Nad rozlišení 1280x720: max. 30 snímků/s
- Nepodporuje GMC 2 či vyšší.
- Podporuje pouze SVAf nahore/dole, vedle sebe, vlevo/vpravo (2 ES).
- Podporuje specifikaci BD MVC.

▪ Dekodér zvuku

- Podporuje WMA 10 PRO (až 5.1).
- Nepodporuje bezztrátové kódování WMA.
- Podporuje rovněž profil M2.
- Modely vyrobené pro Čínu a Hongkong nepodporují bezztrátový formát RealAudio 10.
- Nepodporuje QCELP/AMR NB/WB.
- Podporuje Vorbis (max. 2 kanály).
- Podporuje DD+ (až 5.1 kanálů).
- Kodek DTS LBR je podporován pouze pro kontejnery MKV/MP4/TS.

□ Podporované formáty souborů titulků DivX

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

I POZNÁMKY I

- Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 nemusí být možné přehrát kvůli rozlišení a snímkové frekvenci videa.

Podporované formáty souborů titulků

	Název	Přípona souboru
Externí	Časovaný text MPEG-4	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub or.txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	SMPTE-TT Text	.xml

	Název	Přípona souboru
Interní	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	Časovaný text MPEG-4	MP4
	TTML in smooth streaming	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

Podpora hudebních souborů

Přípona souboru	Typ	Kodek	Rozsah podpory
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Supports up to two channels.
*.ogg	OGG	Vorbis	Supports up to two channels.
*.wma	WMA	WMA	Pro WMA. Podporuje až 10 kanálů Pro 5.1. Nepodporuje bezztrátové kódování WMA.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Nepodporuje typ 0, typ 1 a prohledávání. K dispozici pouze s USB.

Přípona souboru	Typ	Kodek	Rozsah podpory
*.ape	ape	ape	Nepodporuje NVT a X13.
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Podpora obrazových souborů

Přípona souboru	Type	Rozlišení
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Informace o připojení USB

- Tento přehrávač podporuje paměťová média USB, přehrávače MP3, digitální fotoaparáty a čtečky paměťových karet s rozhraním USB.
- Některá zařízení s rozhraním USB a digitální fotoaparáty nemusí být s tímto přehrávačem kompatibilní.
- Přehrávač podporuje souborové systémy FAT16, FAT32 a NTFS.
- Zařízení s rozhraním USB připojte přímo k portu USB přehrávače. Připojení pomocí doplňkového kabelu USB může způsobit potíže s kompatibilitou.
- Pokud vložíte do multiformátové čtečky paměťových karet více než jednu kartu, nemusí čtečka správně fungovat.
- Přehrávač nepodporuje protokol PTP.
- Během načítání neodpojujte zařízení s rozhraním USB.
- Čím větší je rozlišení obrázku, tím déle trvá, než se zobrazí.
- Tento přehrávač nepřehrává soubory MP3 s ochranou DRM (Digital Rights Management) stažené z komerčních webových stránek.
- Tento přístroj podporuje pouze video o snímkové frekvenci do 30 sn./s (počet snímků za sekundu).

- Tento přehrávač podporuje velkokapacitní paměťová zařízení s rozhraním USB (MSC) jako jsou flash disky a pevné disky s rozhraním USB. (Rozbočovače nejsou podporovány.)
- Některé pevné disky s rozhraním USB, multiformátové čtečky karet a flash disky nemusí být s tímto přehrávačem kompatibilní.
- Zařízení USB s příliš velkým příkonem nemusí fungovat správně v důsledku zásahu ochranného obvodu sběrnice USB.
- Je-li přehrávání z pevného disku s rozhraním USB nestabilní, zajistěte dodatečné napájení připojením pevného disku k napájecí zásuvce. Pokud problém přetrvává, kontaktujte výrobce pevného disku s rozhraním USB.
- Společnost Samsung nenese odpovědnost za poškození datových souborů či ztrátu dat.
- Váš přehrávač nepodporuje soubory s kompresí NTSF, rozptýlené soubory nebo šifrované soubory.
 - Zařízení s rozhraním USB lze opravit nebo naformátovat pomocí počítače. Použijte operační systém MS Windows.

AVCHD (Pokročilý video kodek s vysokým rozlišením)

- Tento přehrávač dokáže přehrávat disky ve formátu AVCHD. Tyto disky jsou běžně používány ve videokamerách.
- Formát AVCHD je určen pro digitální videokamery s vysokým rozlišením.
- Formát MPEG-4 AVC/H.264 má efektivnější kompresi obrazu než starší formáty.
- Některé disky AVCHD používají formát „x.v.Color“. Tento přehrávač dokáže přehrávat disky AVCHD, které používají formát „x.v.Color“.
- „x.v.Color“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
- „AVCHD“ a logo AVCHD jsou ochrannými známkami společnosti Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.

I POZNÁMKY I

- V závislosti na podmínkách záznamu nemusí být možné přehrát některé disky ve formátu AVCHD. Disky ve formátu AVCHD je třeba finalizovat.
- Formát „x.v.Color“ poskytuje širší barevnou škálu než běžné disky z DVD videokamer.

Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy

NE VŠECHNY disky jsou kompatibilní

- V rámci omezení uvedených níže a v celém textu příručky, včetně omezení typu a vlastností disku, lze přehrávat níže uvedené typy disků: přednahrané komerční disky BD-ROM, DVD-VIDEO a Audio CD (CD-DA), disky BD-RE/-R, DVD-RW/-R a CD-RW/-R.
- Jiné než výše uvedené disky nelze přehrát a nejsou určeny pro tento přehrávač. Některé z výše uvedených disků se nemusí přehrát z níže uvedených důvodů.
- Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento přehrávač přehraje každý disk s označením BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R, a přehrávač nemusí reagovat na některé povely, ani nemusí všechny funkce být dostupné u všech disků. Tyto potíže s kompatibilitou disků a funkcí přehrávače mají následující příčiny:
 - Blu-ray je nový, vyvíjející se formát a tento přehrávač nemusí podporovat všechny funkce disků Blu-ray, protože některé funkce mohou být volitelné, nebo byly do formátu Blu-ray přidány až po výrobě tohoto přehrávače a určité funkce mohou mít odloženou dostupnost.
 - Přehrávač nepodporuje některé nové i stávající verze formátu disků.
 - Nové i stávající formáty disků mohou být revidovány, měněny, aktualizovány, zlepšovány nebo nahrazovány.
 - Některé disky jsou vyrobeny tak, že je lze přehrávat jen určitým nebo omezeným způsobem.
 - Je možné, že poté, co přehrávač opustil výrobní závod, byly do formátu disků Blu-ray přidány nové funkce. Některé funkce mohou být k dispozici až se zpožděním.
 - Některé disky s logy BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R mohou být přesto nestandardní.
 - Některé disky nelze přehrát v důsledku jejich fyzického stavu nebo situace při záznamu.
 - Problémy a chyby mohou nastávat při tvorbě obsahu disku Blu-ray/DVD nebo při výrobě disků.
 - Tento přehrávač funguje rozdílně oproti standardnímu přehrávači DVD nebo jinému zařízení AV
 - a z důvodů uvedených v této příručce a také z důvodů zjištěných a oznámených Centrem péče o zákazníky SAMSUNG.
- Pokud narazíte na potíže s kompatibilitou nebo funkcí přehrávače, kontaktujte Centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
Centrum péče o zákazníky SAMSUNG může také nabízet aktualizace přehrávače.
- Další informace o omezení přehrávání a kompatibilitě disků viz sekce Bezpečnostní opatření, Dříve než začnete číst příručku, Typy a vlastnosti disků a Před přehráváním.
- **Pro výstup z přehrávače disků Blu-ray v režimu progresivního vykreslování:** UPOZORŇUJEME SPOTŘEBITELE, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU S TÍMTO PŘÍSTROJEM PLNĚ KOMPATIBILNÍ A MŮŽE DOJÍT K VÝSKYTU ARTEFAKTŮ V OBRAZU. POKUD MÁTE POTÍŽE S OBRAZEM V REŽIMU PROGRESIVNÍHO VYKRESLOVÁNÍ, DOPORUČUJEME PŘEPNOUT VÝSTUP NA STANDARDNÍ ROZLIŠENÍ. POKUD MÁTE O KOMPATIBILITĚ TELEVIZORU S TÍMTO PŘÍSTROJEM JAKÉKOLIV OTÁZKY, KONTAKTUJTE NAŠE CENTRUM PÉČE O ZÁKAZNÍKY.

Ochrana proti kopírování

- Vzhledem ke schválení systému AACs (Pokročilý systém řízení přístupu k obsahu) u formátu Blu-ray, který se podobá CSS (Systém šifrování obsahu) u formátu DVD, platí jistá omezení přehrávání, výstupu analogového signálu apod. u obsahu s ochranou AACs. Fungování přístroje a omezení jeho funkcí se mohou lišit podle toho, kdy jste jej zakoupili, i podle toho, jaké změny v omezeních jsou přijaty poté, co přístroj opustil výrobní závod. Značky BD-ROM Mark a BD+ jsou také využívány k ochraně disků Blu-ray, což znamená jistá omezení přehrávání disků se značkou BD-ROM Mark nebo BD+. Další informace o AACs, BD-ROM Mark, BD+ a o přístroji poskytne Centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
- Řada disků Blu-ray/DVD je zakódována ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu byste měli přehrávač připojovat přímo k televizoru, ne k videorekordéru. Připojení k videorekordéru má za následek zkreslený obraz z disků Blu-ray/DVD chráněných proti kopírování.
- V rámci zákonů USA o autorských právech a zákonů dalších zemí je neoprávněné nahrávání, použití, přehrávání, šíření a upravování televizních pořadů, videokazet, disků Blu-ray, DVD a dalších materiálů postžitelné dle občanského nebo trestního práva.
- **Upozornění k technologii Cinavia:** Tento přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a přehrávání nebo kopírování je přerušeno. Další informace o technologii Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu <http://www.cinavia.com>. Další informace o technologii Cinavia si můžete vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2014 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance. Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.

Vyloučení zodpovědnosti u síťových služeb

Veškerý obsah a služby dostupné přes toto zařízení patří třetím osobám a jsou chráněny autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní nekomerční použití. Nesmíte používat žádný obsah nebo služby způsobem, ke kterému nebyl dán souhlas majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení výše uvedeného, pokud není výslovně povoleno příslušným vlastníkem obsahu či poskytovatelem služeb, nesmíte upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, posílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet odvozená díla, využívat, nebo distribuovat na jakémkoliv médiu nebo jakýmkoliv způsobem obsah nebo služby zobrazené prostřednictvím tohoto zařízení.

OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NERUČÍ VÝSLOVNĚ ANI PŘEDPOKLÁDANĚ ZA OBSAH NEBO SLUŽBY TAKTO POSKYTOVANÉ ZA JAKÝMKOLI ÚČELEM. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, ZÁKONNOST ČI ÚPLNOST JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ, A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SAMSUNG ODPOVĚDNÝ, AŽ JIŽ ZE SMLOUVY NEBO ZE ZVYKOVÉHO PRÁVA, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNÍKŮM, NÁKLADY NEBO JAKÉKOLI NÁHRADY ŠKOD, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S JAKÝMKOLI INFORMACEMI OBSAŽENÉ V OBSAHU NEBO SLUŽBÁCH, NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO LIBOVOLNOU TŘETÍ OSOBOU, A TO I V PŘÍPADĚ UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÝCH NÁHRAD ŠKODY.

Služby třetích stran mohou být kdykoliv přerušeny nebo ukončeny a společnost Samsung nečiní žádná prohlášení ani záruky, že jakýkoliv obsah nebo služby zůstanou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami prostřednictvím sítí a přenosových zařízení, nad kterými nemá společnost Samsung žádnou kontrolu. Aniž by byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení či pozastavení jakéhokoli obsahu či služby, které jsou poskytovány prostřednictvím tohoto zařízení.

Společnost Samsung rovněž není zodpovědná za služby zákazníků v souvislosti s obsahem a službami. Jakékoliv dotazy nebo žádosti o službu vztahující se k obsahu nebo službám by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu nebo služeb.

Licence

- Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.



- Informace o patentech souvisejících s technologií DTS naleznete na webu <http://patents.dts.com>. Vyrobeno v licenci sdružení DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol, a DTS spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS-HD Master Audio je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.



- DivX

- VIDEO VE FORMÁTU DIVX: DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, LLC, dceřinou společností Rovi Corporation. Toto zařízení nese oficiální certifikaci DivX Certified®, která zaručuje, že prošlo přísnými testy schopnosti přehrávat video ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje k převodu souborů na video ve formátu DivX najdete na webu www.divx.com.
- DIVX VIDEO-ON-DEMAND (video na vyžádání): Zařízení s certifikací DivX Certified® musí být registrováno, aby mohlo přehrávat zakoupený obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Registrační kód vygenerujete podle sekce DivX VOD v nabídce nastavení zařízení. Další informace o procesu registrace najdete na webové adrese vod.divx.com.
- Certifikace DivX Certified® pro přehrávání videa DivX® až do kvality HD 1080p, včetně prémiového obsahu.
DivX®, DivX Certified® a přidružená loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejich dceřiných společností a jsou použity na základě licence.
Na přístroj se vztahuje jeden či více patentů registrovaných v USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



- Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích.
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle nebo jejích dceřiných společností. Další názvy mohou být ochrannými známkami svých příslušných vlastníků
- Upozornění k licenci pro otevřený software
 - Pokud je použit otevřený software, jsou příslušné licence dostupné v nabídce přístroje.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a loga jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.



Doporučení – platí pouze pro Evropskou unii

- Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES. Původní Prohlášení o shodě je k dispozici na webu <http://www.samsung.com>. Přejděte do nabídky Podpora > Hledání v podpoře produktů a zadejte název modelu.
Toto zařízení lze používat ve všech státech Evropské unie.
Toto zařízení je určeno pouze k použití v interiéru.



Technické údaje

Obecné	Hmotnost	1.2 kg
	Rozměry	360 (Š) X 196 (H) X 40 (V) mm
	Provozní teplota	+5 °C až +35 °C
	Provozní vlhkost	10 % až 75 %
USB	Typ A	USB 2.0
	Výstup stejnosměrného proudu	5V 500mA Max.
HDMI	Video	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Zvuk	PCM, Bitový tok
Výstup zvuku	Digitální výstup zvuku	Optický
Síť	Ethernet	Koncovka 100BASE-TX
	Bezdrátová místní síť	Vestavěné
	Zabezpečení	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Podporované

- Rychlosti sítě 10Mb/s a nižší nejsou podporovány.
- Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku přímo na přehrávači.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.

SAMSUNG**Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE**

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/bi/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/e/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

**Správná likvidace baterií v tomto výrobku**

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií *Hg*, *Cd* nebo *Pb* upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí. Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

**Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)**

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Prehrávač Diskov Blu-ray™ návod na použitie

predstavte si možnosti

Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung.

Aby ste získali komplexnejšie služby, zaregistrujte
prosím váš výrobok na

www.samsung.com/register



Bezpečnostné informácie

Výstraha

UPOZORNENIE

RIZIKO ZÁSAHU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEOTVÁRAŤ

UPOZORNENIE : ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO PORANENIA ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEODSTRÁŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ STRANU). VO VNÚTRI SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE DIELY, KTORÝCH SERVIS BY MOHOL VYKONÁVAŤ POUŽÍVATEĽ. SERVIS ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU PERSONÁLU.

- Priechytky a otvory v skrinke a na zadnej alebo spodnej strane sú vytvorené pre potrebné vetranie. Aby ste zaručili spoľahlivú prevádzku zariadenia a chránili ho pred prehriatím, priechytky a otvory nikdy neblokujte ani nezakrývajte.
 - Toto zariadenie nedávajte do stiesnených priestorov, ako napríklad do poličky na knihy, prípadne vstavanej skrinky, pokiaľ sa nezabezpečí správne vetranie.
 - Zariadenie nedávajte do blízkosti alebo nad radiátor či teplovzdušný povrch, prípadne na miesto, kde bude vystavené priamemu slnečnému svetlu.
 - Na prístroj neklad'te nádoby (vázy atď.) s vodou. Rozliata voda môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Tento prístroj nevystavujte dažďu ani ho neumiestňujte do blízkosti vody (do blízkosti vane, umývadla, kuchynského drezu alebo bazéna atď.). Ak sa do zariadenia náhodou dostane voda, okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného predajcu.
- V zariadení sa používajú batérie. Vo vašej komunite môžu platiť nariadenia, ktoré od vás vyžadujú, aby ste batérie likvidovali v súlade so zvážením ochrany životného prostredia. Informácie o likvidácii alebo recyklácii získate od miestnych úradov.
- Nepreťažujte zásuvky v stene, predlžovacie káble alebo adaptéry nad rámec ich kapacity, pretože by to mohlo spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
- Napájacie káble ved'te tak, aby sa po nich nestúpalo pri chôdzi ani nehrozilo ich poškodenie predmetmi, ktoré sa na ne položia. Venujte výnimočnú pozornosť káblom na konci



Tento symbol označuje, že vo vnútri sa nachádza vysoké napätie. Akýkoľvek kontakt s vnútornými súčiastkami tohto produktu je nebezpečný.



Tento symbol vás upozorňuje, že k výrobku je priložená dôležitá literatúra o prevádzke a údržbe.

so zástrčkou, pri elektrických zásuvkách a na mieste, kde ústia do spotrebiča.

- Aby ste zariadenie chránili pred búrkou s bleskami alebo v prípadoch, keď je ponechané bez dozoru a nebude sa dlhý čas používať, odpojte ho zo sieťovej zásuvky a odpojte systém antény alebo kábla. Predídete tým poškodeniu z dôvodu blýskania a prepätí v napájacej sieti.
- Pred pripojením sieťového napájacieho kábla k adaptéru jednosmerného prúdu sa uistite, že označenie napätia adaptéra jednosmerného prúdu je v súlade s miestnym elektrickým napájaním.
- Nikdy nekladajte kovové veci do otvorených častí zariadenia. Inak môžete spôsobiť nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Aby nedošlo k zásahu elektrickým prúdom, nikdy sa nedotýkajte vnútorných častí zariadenia. Zariadenie by mal otvoriť len kvalifikovaný technik.
- Uistite sa, že ste napájací kábel poriadne zasunuli. Uistite sa, že ste napájací kábel poriadne zasunuli. Kábel nikdy neodpájajte ťahaním za samotný kábel. Sieťového kábla sa nedotýkajte mokrými rukami.
- Ak zariadenie nepracuje správne – obzvlášť vtedy, keď produkuje nezvyčajné zvuky alebo nepríjemne zapácha – okamžite ho odpojte a kontaktujte autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko.

- Údržba skrinky.
 - Pred pripojením tohto výrobku k iným komponentom sa uistite, že sú všetky vypnuté.
 - Ak výrobok náhle premiestnite z chladného miesta na teplé, v prevádzkových častiach a na šošovke sa môže vytvoriť kondenzácia a spôsobiť chybné prehrávanie disku. V takom prípade odpojte výrobok, počkajte dve hodiny, a potom pripojte zástrčku do elektrickej zásuvky. Potom vložte disk a skúste ho prehrať znovu.
- Nezabudnite vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky, ak sa produkt nebude používať, prípadne vtedy, ak opúšťate domácnosť na dlhý čas (hlavne vtedy, ak doma zostanú osamote deti alebo invalidi).
 - Nahromadený prach môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom, rozptýli elektriny, prípadne požiar, ktorý spôsobí vytváranie iskier a teplo alebo opotrebovanie izolácie na napájacom kábli.
- Ak plánujete produkt inštalovať na miesto s množstvom prachu, vysokou alebo nízkou teplotou, vysokou vlhkosťou, chemickými látkami, prípadne kde bude v prevádzke 24 hodín denne, ako napr. na letisku alebo vlakovej stanici atď., obráťte sa na autorizované servisné stredisko a žiadajte o informácie. V opačnom prípade hrozí vážne poškodenie produktu.
- Používajte len riadne uzemnenú zástrčku i zásuvku.
 - Nesprávne uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie zariadenia. (Len vybavenie triedy I.)
- Ak chcete tento prístroj úplne vypnúť, musíte ho odpojiť od elektrickej zásuvky. Preto musí byť elektrická zásuvka a zástrčka ľahko a kedykoľvek prístupná.
- Nedovoľte deťom, aby sa vešali na produkt.
- Príslušenstvo (batéria atď.) uskladnite na mieste, ktoré je bezpečne mimo dosahu detí.
- Produkt neinštalujte na nestabilnom mieste, ako napríklad labilná polička, šikmá podlaha alebo miesto, ktoré je vystavené vibráciám.
- Výrobok nenechajte spadnúť na zem ani ho neohýbajte. Ak sa produkt poškodí, odpojte napájací kábel a kontaktujte servisné stredisko.
- Pri čistení prístroja odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky a produkt poutierajte mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte žiadne chemikálie ako vosk, benzén, alkohol, riedidlá, insekticídy, osviežovače vzduchu, mazadlá či čistiace prostriedky. Tieto chemické látky môžu narušiť vzhľad produktu alebo zotrieť jeho potlač.
- Tento prístroj nevystavuje pádu ani obliatiu. Na prístroj nekladte predmety naplnené tekutinami, ako sú napríklad vázy.
- Batérie nelikvidujte v ohni.
- Do jednej sieťovej zásuvky nepripájajte viacero elektrických zariadení. Preťaženie zásuvky môže spôsobiť, že sa prehreje a vznikne požiar.
- Ak batérie v diaľkovom ovládači vymeníte za batérie nesprávneho typu, hrozí riziko výbuchu. Vymeníte len za rovnaký alebo ekvivalentný typ.
- **VAROVANIE – ABY STE ZABRÁNILI ROZŠÍRENÍU OHŇA, UCHOVAJTE SVIEČKY ALEBO INÉ ZDROJE OTVORENÉHO OHŇA PO CELÝ ČAS MIMO DOSAHU PRODUKTU.**

- **VAROVANIE –** Tento produkt obsahuje chemické látky, ktoré podľa poznatkov štátu Kalifornia spôsobujú rakovinu a reprodukčnú toxicitu.

Výrobok LASEROVEJ TRIEDY 1

Tento prehrávač kompaktných diskov je klasifikovaný ako LASEROVÝ výrobok TRIEDY 1. Používanie ovládačov, nastavení alebo vykonávanie iných postupov ako tých, ktoré sú špecifikované v tomto návode, môžu vyústiť do vystavenia sa nebezpečnému žiareniu.

UPOZORNENIE :

- **TENTO PRODUKT VYUŽÍVA NEVIDITEĽNÝ LASEROVÝ LÚČ, KTORÝ MÔŽE V PRÍPADE NASMEROVANIA SPÔSOBIŤ NEBEZPEČNÚ EXPOZÍCIU ŽIARENÍU. PRODUKT PREVÁDZKUJTE NÁLEŽITÝM SPÔSOBOM PODĽA PRILOŽENÝCH POKYNOV.**

Bezpečnostné informácie

- TENTO VÝROBOK POUŽÍVA LASER. POUŽÍVANIE INÝCH OVLÁDACÍCH PRVKOV ALEBO NASTAVENÍ, PRÍPADNE POSTUPOV, AKÉ SÚ UVEDENÉ V TEJTO PRÍRUČKE MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK EXPOZÍCIU NEBEZPEČNÉMU ŽIARIENIU. NEOTVÁRAJTE KRYTY, ANI SA NEPOKÚŠAJTE OPRAVOVAŤ PRÍSTROJ SVOJPOMOCNE. OPRAVU ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.

Tento výrobok spĺňa predpisy CE, ak sú na pripojenie jednotky s ďalším zariadením použité tienené káble a konektory. Aby ste zabránili elektromagnetickému rušeniu s inými elektrickými spotrebičmi, ako sú rádiá a televízory, používajte na pripojenia tienené káble a konektory.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
PRODUCTO	LÁSER CLASE 1

I POZNÁMKA I

- Ak sa regionálne číslo diskov Blu-ray/DVD nezhoduje s regionálnym číslom tohto prehrávača, prehrávač nedokáže prehrávať disk.

DÔLEŽITÁ POZNÁMKA

Sieťový kábel tohto zariadenia sa dodáva so zatavenou zástrčkou obsahujúcou poistku.

Sieťový kábel tohto zariadenia sa dodáva so zatavenou zástrčkou obsahujúcou poistku.

Ak vyžaduje výmenu, je potrebné použiť poistku v súlade s normou BS1362 a so zhodnými parametrami.

Pokiaľ je kryt poistky odnímateľný, nepoužívajte nikdy zástrčku bez krytu. Pokiaľ je nutný kryt náhradnej poistky, musí mať rovnakú farbu ako zástrčka na strane s kolíkmi. Náhradné kryty sú dostupné u predajcov.

Pokiaľ nie je nainštalovaná zástrčka vhodná pre elektrické zásuvky vo vašom dome alebo nie je kábel dost' dlhý, aby dosiahol k elektrickej zásuvke, obstarajte si vhodný zabezpečený predlžovací kábel alebo sa poraďte s predajcom.

Pokiaľ nie je iné riešenie, než odrezanie zástrčky, odstráňte poistku a zástrčku bezpečne zlikvidujte. Nepripájajte zástrčku do sieťovej zásuvky, pretože hrozí riziko zásahu elektrickým prúdom z odhaleného ohybného kábla.

Aby ste zariadenie odpojili od siete, zástrčku

musíte vytiahnuť zo sieťovej zásuvky, a preto je potrebné, aby bol k sieťovej zásuvke stály prístup. Jednotka produktu, ktorá sprevádza túto používateľskú príručku, spadá pod určité zákony o duševnom vlastníctve určitých tretích strán.

Bezpečnostné opatrenia

Dôležité bezpečnostné pokyny

Pred prvým použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené nižšie. Tento návod na použitie majte vždy poruke pre budúce použitie.

1. Prečítajte si tieto pokyny.
2. Uschovajte si tieto pokyny.
3. Dbajte na všetky upozornenia.
4. Dodržiavajte všetky pokyny.
5. Zariadenie nepoužívajte blízko vody.
6. Zariadenie utierajte iba suchou látkou.
7. Neblokujte žiadne vetracie otvory. Nainštalujte v súlade s pokynmi výrobcu.
8. Zariadenie neinštalujte v blízkosti tepelných zdrojov, ako sú napríklad radiátory, ohrievače, kachle a iné zariadenia (vrátane AV prijímačov), ktoré produkujú teplo.
9. Neobchádzajte bezpečnostný účel polarizovanej alebo uzemnenej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva kolíky, jeden širší ako druhý. Uzemnená zástrčka má dva kolíky a jeden uzemňovací hrot. Široký kolík alebo tretí hrot zástrčky slúži pre vašu bezpečnosť. Ak dodaná zástrčka nepasuje do zásuvky, konzultujte výmenu zastaranej zásuvky s elektrikárom.
10. Sieťový kábel chráňte pred pošliapaním a priviknutím, obzvlášť v oblasti zástrčiek, zásuviek a na mieste, kde vychádza zo zariadenia.

11. Používajte iba doplnky/príslušenstvo určené výrobcom.

12. Zariadenie používajte iba s vozíkom, podstavcom, stojanom alebo stolom, ktoré určil výrobca alebo ste si ho zakúpili spolu s výrobkom. Ak používate vozík, pri jeho presúvaní dávajte pozor, aby sa zariadenie neprevrátilo a nezranilo vás.



13. Zariadenie odpojte počas búrky, alebo ak ho dlhší čas nepoužívate.

14. Všetky servisné práce prenechajte kvalifikovanému servisnému personálu. Servisné práce sú potrebné, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad pri poškodení sieťového kábla alebo zástrčky, ak bola na prístroj vyliata voda alebo dovnútra spadli nejaké predmety, ak bol prístroj vystavený dažďu alebo vlhkosti, ak prístroj nepracuje normálne, alebo ak spadol.

Používanie funkcie 3D

DÔLEŽITÉ ZDRAVOTNÉ A BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE PRE 3D OBRÁZKY.

Pred používaním funkcie 3D si prečítajte a pochopte nasledujúce bezpečnostné informácie.

- Niektorí diváci môžu mať problémy pri sledovaní 3D TV, napríklad môžu mať závraty, nevoľnosť a bolesti hlavy.

Ak sa u vás vyskytnú takéto príznaky, prestaňte sledovať 3D TV, dajte si dole 3D aktívne okuliare a oddýchnite si.

- Prezeranie 3D obrázkov dlhší čas môže spôsobiť nadmernú únavu očí. Ak budete pociťovať nadmernú únavu očí, prestaňte sledovať 3D TV, dajte si dole 3D aktívne okuliare a oddýchnite si.
- Zodpovedná dospelá osoba by mala pravidelne kontrolovať deti, ktoré využívajú 3D funkciu. Ak budú mať deti unavené oči, bolesti hlavy, závrat alebo nevoľnosť, vypnite 3D TV a nechajte deti oddychovať.

- 3D aktívne okuliare nepoužívajte na iné účely. (ako sú napríklad bežné okuliare, slnečné okuliare, ochranné okuliare atď.)
- Nepoužívajte 3D funkciu alebo 3D aktívne okuliare, keď chodíte po dome alebo sa pohybujete. Používanie 3D funkcie alebo 3D aktívnych okuliarov počas pohybu môže spôsobiť narážanie do predmetov, zakopnutie a/alebo pád a môžete si spôsobiť závažné poranenie.
- Ak chcete využívať 3D obsah, pripojte 3D zariadenie (AV prijímač kompatibilný s 3D alebo televízor) k portu HDMI OUT prehrávača pomocou vysokorychlostného kábla HDMI. Pred prehrávaním 3D obsahu si nasad'te 3D okuliare.
- Prehrávač vysiela 3D signály len cez kábel HDMI pripojený k portu HDMI OUT.
- Rozlíšenie videa v režime 3D prehrávania je dané rozlíšením pôvodného 3D videa. Rozlíšenie nemôžete zmeniť.
- Niektoré funkcie, napríklad BD Wise alebo nastavenie veľkosti alebo rozlíšenia obrazovky, nemusia v režime prehrávania 3D správne fungovať.
- Na správny prenos 3D signálu musíte používať vysokorychlostný HDMI kábel.
- Stojte vo vzdialenosti rovnajúcej sa minimálne trojnásobku šírky obrazovky od televízora, keď si prezeráte 3D obrázky. Napríklad, ak máte 46 - palcovú obrazovku (116,8 cm), stojte 138 palcov (350,5 cm) od obrazovky.
- Nastavte 3D video obrazovku do úrovne očí na dosiahnutie najlepšieho 3D obrazu.
- Keď je prehrávač pripojený k niektorým 3D zariadeniam, 3D efekt nemusí správne fungovať.
- Tento prehrávač nekonvertuje 2D obsah na 3D.
- „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ sú ochranné známky združenia Blu-ray Disc Association.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

- 2 Výstraha
- 4 Bezpečnostné opatrenia
- 4 Dôležité bezpečnostné pokyny
- 5 Používanie funkcie 3D

ZAČÍNAME

- 8 Príslušenstvo
- 9 Front Panel
- 9 Zadný panel
- 10 Diaľkové ovládanie
- 10 Opis diaľkového ovládača

PRIPOJENIA

- 11 Pripojenie k televízoru
- 12 Pripojenie k audiosystému
- 12 **Spôsob 1** Pripojenie k AV prijímaču s podporou HDMI
- 12 **Spôsob 2** Pripojenie k AV prijímaču pomocou dekodéra Dolby Digital alebo DTS
- 13 Pripojenie k sieťovému smerovaču
- 13 Káblová sieť
- 13 Bezdrôtová sieť

NASTAVENIA

- 14 Postup konfigurácie úvodných nastavení
- 14 Domovská obrazovka
- 15 Prístup na obrazovku nastavení
- 15 Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú pre ponuku Nastavenia

- 16 Funkcie ponuky Nastavenia
- 16 Obraz
- 17 Zvuk
- 17 Sieť
- 18 Smart Hub
- 18 Systém
- 20 Podpora
- 20 **Siete a Internet**
- 20 Konfigurácia vášho sieťového pripojenia
- 23 Wi-Fi Direct
- 23 **Aktualizácia softvéru**
- 24 Aktualizovať teraz
- 24 Auto Update

PREHRÁVANIE MÉDIÍ

- 26 **Prehrávanie komerčných diskov**
- 26 Ukladanie a spravovanie diskov
- 26 **Prehrávanie fotografií, videí a hudby (multimédií)**
- 26 Prehrávanie mediálneho obsahu uloženého na zariadení USB
- 27 Prehrávanie mediálneho obsahu uloženého v počítači/mobilnom zariadení
- 27 **Prehrávanie disku s obsahom nahraným používateľom**
- 28 **Prehrávanie mediálneho obsahu uloženého v cloudovej službe**
- 28 **Samsung Link**
- 29 **Ovládanie prehrávania videa**
- 29 Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú pri prehrávaní videí
- 29 Používanie ponuky nastavení (počas prehrávania)
- 31 Používanie ponuky zobrazenia a možností

31	Ovládanie prehrávania hudby
31	Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú pri prehrávaní hudby
32	Používanie ponuky možností (počas prehrávania)
32	Používanie ponúk Zobraziť a Možnosti (na obrazovke súborov)
33	Opakovanie skladieb na zvukovom CD
33	Náhodné prehrávanie skladieb na zvukovom CD
33	Vytvorenie zoznamu prehrávania z disku Audio CD
33	Kopírovanie
34	Prehrávanie fotografického obsahu
34	Používanie ponuky nástrojov (počas prehrávania)
35	Používanie ponuky zobrazenia a možností
36	Odosielanie súborov
36	Kopírovanie videí, hudby alebo fotografií
36	Používanie funkcie odosielania

SIEŤOVÉ SLUŽBY

37	Vytvorenie konta Samsung
37	Kým začnete využívať aplikácie
38	Používanie filmov a televíznych relácií
39	Používanie funkcie Aplikácie
39	Obrazovka Aplikácie na prvý pohľad
40	Spustenie aplikácie
41	Screen mirroring
41	Používanie webového prehliadača
42	Prehľadávanie prepojení a prehľadávanie s kurzorom
42	Ovládací panel na prvý pohľad
43	Používanie ponuky nastavení
45	Naviazanie kont internetových služieb na produkt
45	BD-LIVE™

PRÍLOHA

46	Ďalšie informácie
46	Poznámky
48	Rozlíšenie podľa typu obsahu
49	Výber digitálneho výstupu
50	Riešenie problémov
52	Opravy
53	Kompatibilita diskov a formátov
53	Typy diskov a obsah, ktoré môže váš prehrávač prehrávať
53	Typy diskov, ktoré váš prehrávač nedokáže prehrať
54	Regionálny kód
54	Logá diskov, ktoré dokáže prehrávač prehrať
55	Podporované formáty
58	Oznámenie o zhode a kompatibilite
59	Ochrana proti kopírovaniu
59	Vylúčenie zodpovednosti pre sieťové služby
60	Licencia
62	Technické údaje


Začíname

Príslušenstvo

Skontrolujte nižšie uvedené príslušenstvo, ktoré je súčasťou dodávky.



Batérie do diaľkového ovládača (veľkosť AAA)




Používateľská príručka



Diaľkové ovládanie


Front Panel

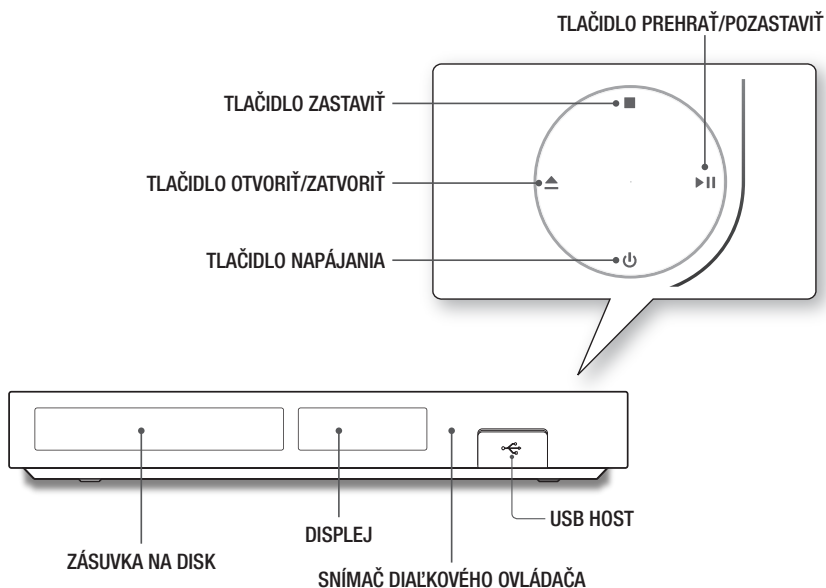

I POZNÁMKY I


- Pre aktualizáciu softvéru prehrávača prostredníctvom konektora USB Host musíte použiť pamäťovú kartu USB Memory Stick.
- Keď prehrávač zobrazí ponuku disku Blu-ray, film nemôžete spustiť stlačením tlačidla Prehrať na prehrávači alebo diaľkovom ovládači. Ak chcete prehrať film, v ponuke disku musíte zvoliť Prehrať film alebo Spustiť a potom stlačiť tlačidlo  na diaľkovom ovládači.

Zadný panel

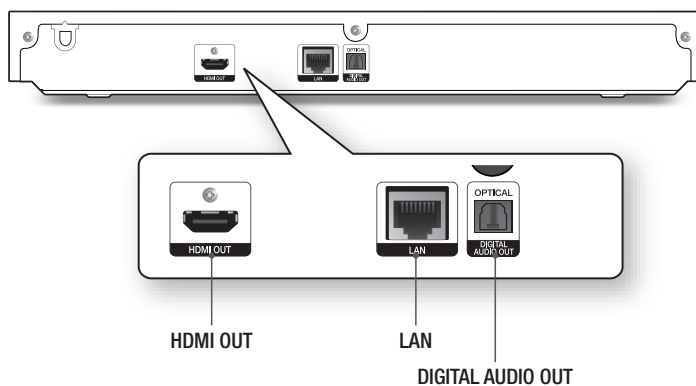


Dial'kové ovládanie

Opis dial'kového ovládača

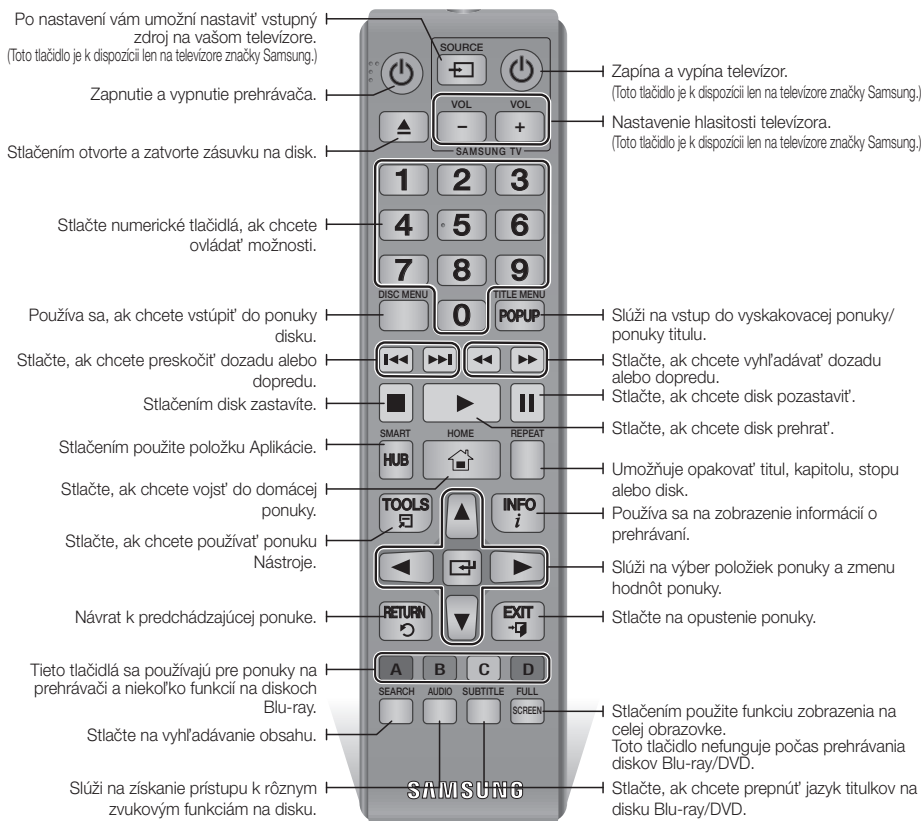

Inštalácia batérií

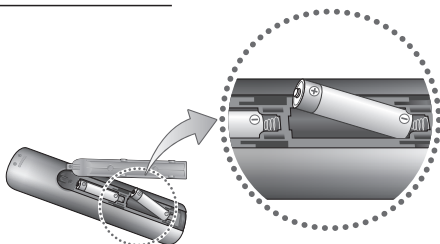

I POZNÁMKY I

- ▶ Ak diaľkový ovládač nefunguje správne:
 - Skontrolujte polaritu +/– batérií.
 - Skontrolujte, či batérie nie sú vybité.
 - Skontrolujte, či snímač diaľkového ovládania nie je blokovaný prekážkou.
 - Skontrolujte, či sa v blízkosti nenachádza žiarivkové osvetlenie.


I UPOZORNENIE I

- ▶ Batérie likvidujte podľa miestnych predpisov na ochranu životného prostredia. Nevyhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Pripojenie k televízoru

Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte ku konektoru **HDMI OUT** na zadnej strane produktu a konektoru **HDMI IN** na TV.

- Nepripájajte sieťový kábel k sieťovej zásuvke, kým ste neurobili všetky ostatné pripojenia.
- Keď meníte pripojenia, skôr než začnete, vypnite všetky zariadenia.

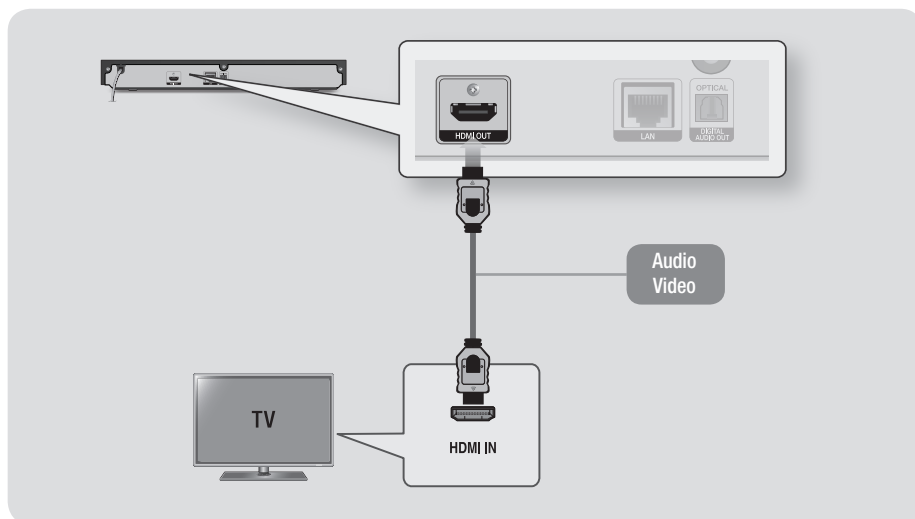

POZNÁMKY

- ▶ Ak používate na pripojenie k zobrazovaciemu zariadeniu kábel HDMI-DVI, musíte k audio systému pripojiť aj rozhranie **DIGITAL AUDIO OUT** na produkte, aby ste počuli zvuk.
- ▶ Kábel HDMI vysiela digitálny obraz a zvuk, takže nemusíte pripojiť audio kábel.
- ▶ Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte v návode na použitie vášho televízora.
- ▶ Keď pripojíte prehrávač k televízoru pomocou HDMI kábla alebo k novému televízoru a potom ho prvýkrát zapnete, prehrávač automaticky nastaví výstupné rozlíšenie HDMI na najvyššie rozlíšenie, ktoré televízor podporuje.
- ▶ Dlhý HDMI kábel môže spôsobiť znenie obrazovky. V takom prípade nastavte v ponuke možnosť **Hlboké farby HDMI** na **Vyp.**
- ▶ Aby ste videli obraz vo výstupnom režime HDMI 720p, 1080i alebo 1080p, musíte použiť vysokorýchlostný kábel HDMI (kategória 2).
- ▶ HDMI vysiela do televízora len čistý digitálny signál. Ak váš televízor nepodporuje technológiu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na obrazovke sa objaví znenie.

Pripojenie k audiosystému

Prehrávač diskov Blu-ray môžete pripojiť k audio systému pomocou jedného zo spôsobov znázornených nižšie.


- Nepripájajte sieťový kábel k sieťovej zásuvke, kým ste neurobili všetky ostatné pripojenia.
- Keď meníte pripojenia, skôr než začnete, vypnite všetky zariadenia.

Spôsob 1 Pripojenie k AV prijímaču s podporou HDMI

- Kábel HDMI (nie je súčasťou dodávky) pripojte ku konektoru **HDMI OUT** na zadnej strane produktu a konektoru **HDMI IN** na prijímači.
- Najlepšia kvalita (odporúčané)

Spôsob 2 Pripojenie k AV prijímaču pomocou dekodéra Dolby Digital alebo DTS

- Pomocou digitálneho optického kábla (nie je súčasťou dodávky) pripojte konektor **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** na výrobku ku konektoru **DIGITAL AUDIO IN** na prijímači.
- Dobrá kvalita
- Ak nastavíte položku **Digitálny výstup** na možnosť **PCM**, zvuk budete počuť iba cez dva predné reproduktory.

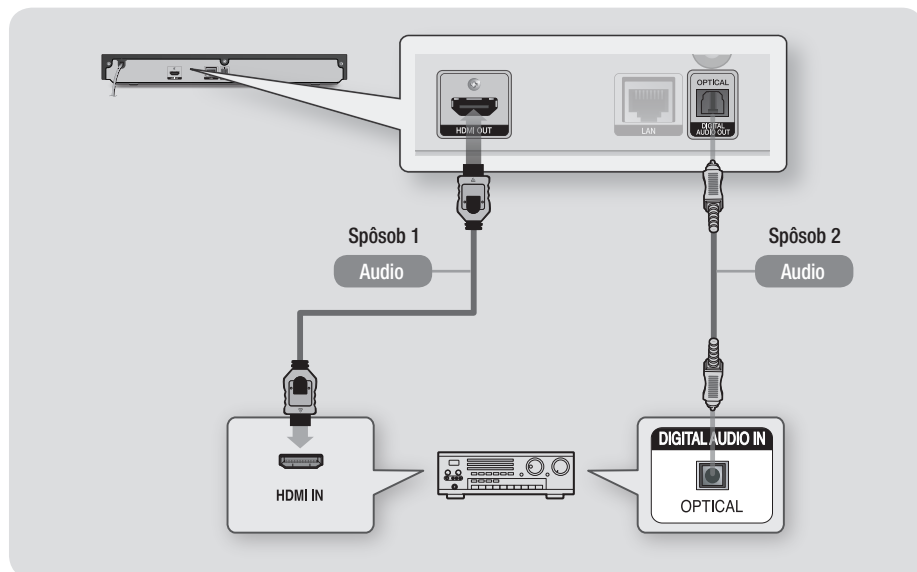


Pripojenie k sieťovému smerovaču

Prehrávač môžete pripojiť k sieťovému smerovaču pomocou jedného zo spôsobov znázornených nižšie.

Ak chcete použiť sieťovú funkciu AllShare, musíte váš počítač pripojiť k sieti tak, ako je to znázornené na obrázkoch.

Spojenie môže byť káblové alebo bezdrôtové.


Káblová sieť

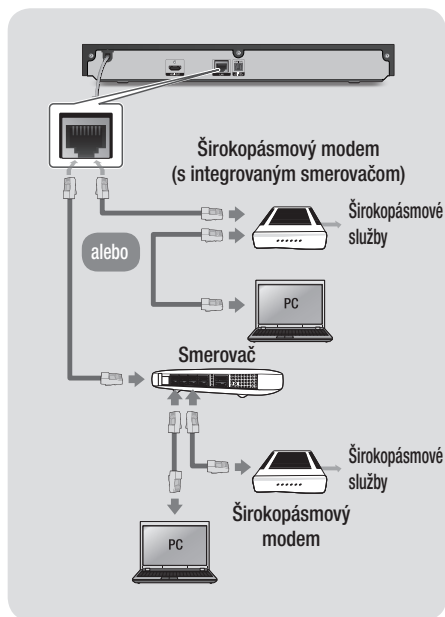

POZNÁMKY I

- ▶ Váš smerovač alebo politiky internetového operátora môžu prehrávaču brániť v prístupe k serveru na aktualizáciu softvéru Samsung. Ak sa tak stane, viac informácií získate od internetového operátora (ISP).
- ▶ Používatelia DSL, použite na sieťové pripojenie smerovač.

Bezdrôtová sieť

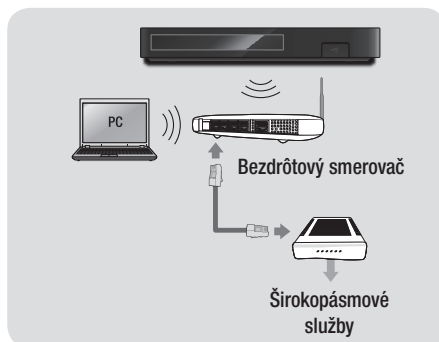

POZNÁMKY I

- ▶ Ak váš bezdrôtový smerovač podporuje DHCP, tento prehrávač môže na pripojenie k bezdrôtovej sieti používať DHCP alebo statickú IP adresu.
- ▶ Bezdrôtový smerovač nastavte na Infraštruktúrny režim. Režim Ad hoc nie je podporovaný.
- ▶ Prehrávač podporuje iba nasledujúce bezdrôtové protokoly bezpečnostného kódu:
 - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- ▶ Vyberte si kanál na bezdrôtovom smerovači, ktorý sa momentálne nepoužíva. Ak kanál nastavený pre bezdrôtový smerovač momentálne používa iné zariadenie v blízkosti, bude to mať za následok rušenie a chybu v komunikácii.
- ▶ Ak zvolíte režim vysokej čistej priechodnosti (Greenfield) 802.11n a nastavíte typ kódovania na smerovači na typ WEP, TKIP alebo TKIP-AES (WPS2Mixed), prehrávač nebude podporovať pripojenie v súlade s novými parametrami Wi-Fi certifikácie.
- ▶ Bezdrôtová sieť LAN môže svojou podstatou spôsobovať rušenie v závislosti od prevádzkových podmienok (výkon smerovača, vzdialenosť, prekážky, rušenie inými rádiovými zariadeniami, atď.).

Postup konfigurácie úvodných nastavení


- Ak úvodné nastavenia nenakonfigurujete, domáca obrazovka sa nezobrazí.
- OSD (Obrazkové zobrazenie) tohto prehrávača sa môže po aktualizácii verzie softvéru zmeniť.
- Prístupové kroky sa môžu líšiť v závislosti od vybranej ponuky.

Po pripojení produktu k TV zapnite TV a produkt. Po prvom zapnutí produktu sa na televízore zobrazí obrazovka úvodných nastavení produktu. Postup úvodných nastavení vám umožňuje nastaviť OSD a jazyk ponuky, pomer strán (veľkosť obrazu), konfiguráciu siete a pripojiť prehrávač k internetu.

I POZNÁMKY I

- ▶ Ak počas postupu konfigurácie úvodných nastavení prekročíte nastavenie siete, nastavenia siete budete môcť nakonfigurovať neskôr. Pokyny nájdete v časti „Konfigurácia vášho sieťového pripojenia“ na stranách 20~23.
- ▶ Ak chcete znovu zobraziť obrazovku Úvodné nastavenia a vykonať zmeny, na domovskej obrazovke vyberte položky **Nastavenia > Systém > Nastavenie** alebo vyberte možnosť **Reset**. (Pozri strany 18 alebo 20)
- ▶ Ak chcete použiť funkciu **Anynet+ (HDMI-CEC)**, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.
 - 1) Prehrávač pripojte pomocou kábla HDMI k televízoru značky Samsung kompatibilnému s funkciou **Anynet+ (HDMI-CEC)**.
 - 2) Funkciu **Anynet+ (HDMI-CEC)** zapnite v televízore aj v prehrávači.
 - 3) Televízor nastavte na postup konfigurácie úvodných nastavení.

Domovská obrazovka

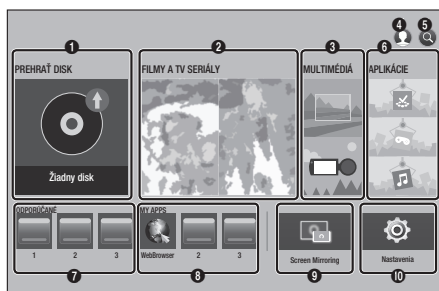


1	PREHRAŤ DISK : Umožňuje vám prehrávať fotografie, videá alebo hudbu z disku.
2	FILMY A TV SERIÁLY : Umožňuje vám sledovať filmy a televízne programy z internetu.
I POZNÁMKA I	▶ V závislosti od vašej krajiny sa táto funkcia ponuky nemusí podporovať.
3	MULTIMÉDIA : Umožňuje vám prehrávať fotografie, videá a hudbu z USB alebo mobilných zariadení, prípadne počítačov.
4	Prihlásiť : Umožňuje vám prihlásiť sa s vašim kontom Samsung.
5	Hi'adat' : Umožňuje vám vyhľadávať obsah vo filmoch a televíznych reláciách, aplikáciách a YouTube zadaním príslušných vyhľadávaných pojmov.
6	APLIKÁCIE : Zabezpečuje vám prístup k rôznym aplikáciám, ktoré môžete prevziať.
7	ODPORÚČANÉ : Zabezpečí priamy prístup k odporúčaným aplikáciám.
8	MY APPS : Zobrazia sa aplikácie prevzaté v rámci služby Moje aplikácie.
9	Screen Mirroring : Umožňuje vám zobraziť obrazovku smartfónu alebo android tabletu na TV pripojenom k produktu.
10	Nastavenia : Otvorí ponuku produktu. V ponuke môžete nastaviť rôzne funkcie podľa vlastných požiadaviek.

I POZNÁMKY I

- Ak necháte prehrávač v zastavenom režime dlhšie ako 5 minút bez toho, aby ste ho použili, na televízore sa aktivuje šetrič obrazovky. Ak necháte prehrávač v režime šetriča obrazovky dlhšie ako 20 minút bez toho, aby ste ho použili, napájanie sa automaticky vypne.


Prístup na obrazovku nastavení

1. Vyberte položku **Nastavenia** na domovskej obrazovke a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka **Nastavenia**.

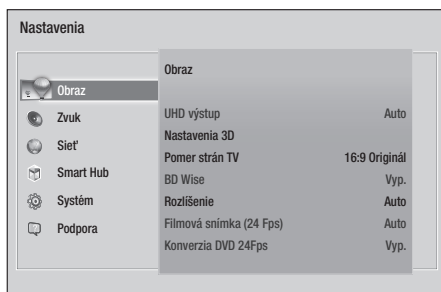

2. Prístup k ponukám, podponukám a možnostiam obrazovky **Nastavenia** si pozrite nižšie na obrázku diaľkového ovládania.

Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú pre ponuku Nastavenia

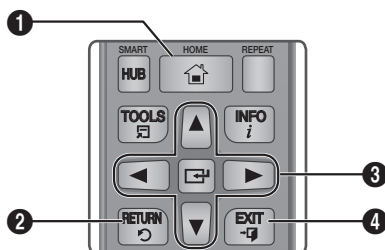

1	Tlačidlo HOME : Stlačením prejdete na domovskú obrazovku.
2	Tlačidlo RETURN : Návrat k predchádzajúcej ponuke.
3	 Tlačidlo (Zadať) / SMER : • Stlačením tlačidiel ▲▼◀▶ presuniete kurzor alebo vyberiete položku. • Stlačením tlačidla  aktivujete aktuálne zvolenú položku alebo potvrdíte nastavenie.
4	Tlačidlo EXIT : Stlačením opustíte aktuálnu ponuku.

Podrobné informácie o funkciách

Na obrazovke sa podrobne vysvetľuje každá funkcia, položka ponuky a individuálna možnosť ponuky Nastavenia. Na zobrazenie vysvetlenia použite tlačidlá **▲▼◀▶**, ktorými vyberte funkciu, položku ponuky alebo možnosť. Vysvetlenie sa obvykle zobrazí na pravej strane obrazovky. Na nasledujúcej strane sa nachádza krátky popis každej funkcie ponuky Nastavenia. V prílohe tohto návodu sa nachádzajú aj doplňujúce informácie o niektorých funkciách.

Funkcie ponuky Nastavenia

Obraz

UHD výstup

Táto možnosť zabezpečuje výstup HDMI videa v rozlíšení UHD. Táto funkcia je k dispozícii len v prípade, keď je položka **Filmová snímka** nastavená na možnosť **Auto**.

I POZNÁMKY I

- ▶ Ak chcete využiť túto funkciu, musíte pripojiť produkt k zariadeniu s podporou rozlíšenia UHD a musíte mať k dispozícii obsah, ktorý sa prehráva pri frekvencii 24 sn./s (frekvencia filmu).
- ▶ Toto zariadenie nedokáže prehrať obsah v rozlíšení UHD. Obsah s rozlíšením nižším ako Full HD je však možné rozšíriť na UHD.
- ▶ Pre výstup v rozlíšení UHD je k dispozícii len výstup v rozlíšení 2160*3840 pri 24 snímkach za sekundu.

Nastavenia 3D

Vyberte, ak chcete prehrávať Blu-ray disk s 3D obsahom v režime 3D.

- ✓ Ak sa presuniete na domovskú obrazovku alebo obrazovku Aplikácie, kým sa nachádzate v režime 3D, výrobok automaticky prepne na režim 2D.

Pomer strán TV

Umožňuje vám nastaviť výstup z prehrávača podľa veľkosti a formátu obrazovky vášho televízora.

BD Wise

BD Wise je najnovší prepojavací prvok od spoločnosti Samsung. Keď navzájom prepojíte prehrávač Samsung a televízor Samsung s **BD Wise** cez HDMI a funkcia **BD Wise** je zapnutá na prehrávači aj televízore, prehrávač vysiela video s rozlíšením videa a obnovovacou frekvenciou disku Blu-ray/DVD.

Rozlíšenie

Výstupné rozlíšenie signálu videa HDMI nastavte na hodnotu **BD Wise, Auto, 1080p, 1080i, 720p** alebo **576p/480p**.

Toto číslo označuje počet riadkov videa na jeden obraz.

Označenie „i“ a „p“ signalizuje prekladané a progresívne skenovanie. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že čím viac riadkov, tým je vyššia kvalita.

Filmová snímka (24 Fps)

Ak je produkt pripojený k TV kompatibilnému s režimom 24 Fps, nastavenie položky **Filmová snímka (24 Fps)** na možnosť **Auto** umožní produktu automaticky nastaviť jeho výstup HDMI na 24 snímkov za sekundu pre vylepšenú kvalitu obrazu.

- Funkciu **Filmová snímka (24 Fps)** môžete využívať len na televízore, ktorý podporuje túto obnovovaciu frekvenciu.
- Funkcia Filmová snímka je k dispozícii len vtedy, keď je výrobok v režimoch výstupného rozlíšenia HDMI 1080i alebo 1080p.

Konverzia DVD 24 Fps

Konvertuje prehrávaný disk DVD na 24 snímkov za sekundu a prenáša ho cez rozhranie HDMI. Táto možnosť je k dispozícii len v čase, keď je funkcia **Filmová snímka (24 Fps)** nastavená na možnosť zap.

Prispôbiť veľkosť obrazovky

Obrazovku nastavte na optimálnu veľkosť. (Použite len Smart Hub, Zrkadlenie obrazovky)

Farebný formát HDMI

Umožňuje vám nastaviť formát farebného priestoru pre výstup HDMI tak, aby sa zhodoval so schopnosťami pripojeného zariadenia (televízor, monitor, atď). Po zvolení formátu obrazovka na chvíľu stmavne.

Hlboké farby HDMI

Umožňuje vám produkt nastaviť na vysielenie videa HDMI s hlbokými farbami. Funkcia Hlboké farby umožňuje presnejšiu reprodukciu farieb s väčšou hĺbkou farieb.

Progresívny režim

Umožňuje vám vylepšiť kvalitu pri sledovaní diskov DVD.

Zvuk

Nastavenie reproduktorov

Tento produkt môžete nakonfigurovať na bezdrôtové pripojenie ku kompatibilnému reproduktoru Samsung Multiroom Link a vychutnávať si bohatého zvuku.

I POZNÁMKY I

- ▶ Ak chcete využívať túto funkciu, musíte pripojiť aspoň jeden reproduktor Samsung Multiroom Link.
- ▶ Na kvalitu zvuku môže mať vplyv stav bezdrôtovej siete.
- ▶ Sieťové pripojenie môže byť negatívne ovplyvnené, prípadne sa spojenie môže úplne prerušiť, ak sa kvalita sieťového prostredia časom znižuje.
- ▶ Pri aktivácii funkcie zrkadlenia obrazovky sa zakáže rozhranie Multiroom Link.
- ▶ Ďalšie informácie nájdete v príručke pre rozhranie Multiroom Link na webovej lokalite Samsung: www.samsung.com → → Vyhľadať názov produktu: BD-H6500 → Príručky → Multiroom Link → Prevziať PDF
- ▶ Zvuk z jednotlivých pripojených zariadení môže meškať za obrazom a zvukom zo zariadenia, ktoré prehráva dvojový obsah.

Digitálny výstup

Umožňuje vám výber formátu výstupu digitálneho zvuku, ktorý je vhodný pre váš televízor alebo AV prijímač. Ďalšie podrobnosti nájdete v tabuľke výberu digitálneho výstupu na strane 49.

Prevzorkovanie PCM nadol

Umožňuje vám výber prevzorkovania signálov PCM 96 kHz nadol na 48 kHz pred ich vysielaním do zosilňovača. Ak vás zosilňovač alebo prijímač nie je kompatibilný so signálom 96 kHz, vyberte možnosť Zap..

Ovládanie dynamického rozsahu

Umožňuje vám použiť ovládanie dynamického rozsahu na zvuk Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD.

- ✓ **Auto:** Automaticky ovláda dynamický rozsah zvuku Dolby TrueHD na základe informácií v zvukovej stopě Dolby TrueHD. Ovládanie dynamického rozsahu zapína aj pre zvuk Dolby Digital a Dolby Digital Plus.

- ✓ **Vyp.:** Dynamický rozsah ponecháva bez komprimácie, čo vám umožňuje počuť pôvodný zvuk.

- ✓ **Zap.:** Ovládanie dynamického rozsahu zapína pre všetky tri formáty zvuku Dolby. Tichšie zvuky sa zosilnia a hlasitosť hlasných zvukov sa zníži.

Režim zmiešavania

Umožňuje vám zvoliť spôsob zmiešavania viacerých kanálov, ktorý je kompatibilný s vaším stereo systémom. Prehrávač môžete nastaviť na zmiešavanie na normálne stereo alebo na stereo kompatibilné s priestorovým zvukom.

Režim DTS Neo:6

Prostredníctvom výstupu HDMI si môžete vychutnať viackanálový zvuk z 2-kanálového zdroja zvuku.

Synch. zvuku

V niektorých prípadoch, keď je výrobok pripojený k digitálnemu televízoru, zvukový signál nemusí byť synchronizovaný s video signálom. Ak nastane tento prípad, upravte dobu oneskorenia zvuku tak, aby sa zhodovala so signálom videa.

- Dobu omeškania zvuku môžete nastaviť medzi 0 ms až 250 ms. Nastavte ju na optimálne nastavenie.

I POZNÁMKY I

- ▶ Stanovená doba oneskorenia zvuku nemusí byť úplne presná. Závisí to od prehrávaného obsahu.

Sieť

Stav siete

Umožňuje vám skontrolovať aktuálnu sieť a stav siete internet.

Nastavenia siete

Nakonfigurujte sieťové pripojenie tak, aby ste si mohli vychutnať rozličné funkcie, ako sú napríklad internetové služby alebo funkcia AllShare, a vykonajte softvérové aktualizácie.

Wi-Fi Direct

Umožňuje vám pripojiť k prehrávaču zariadenie Wi-Fi Direct pomocou peer-to-peer siete, bez potreby bezdrôtového smerovača.

Uvedomte si, že ak je prehrávač pripojený k bezdrôtovej sieti, pri používaní rozhrania Wi-Fi Direct môže dôjsť k jej odpojeniu.

I POZNÁMKY I

- ▶ Textové súbory, napr. súbory s príponou .TXT alebo .DOC, sa neprehrávajú pri používaní funkcie Wi-Fi Direct.

Nastavenia multimediálneho zariadenia

Umožňuje vám ovládať, ktoré zariadenia v sieti (napr. smartfóny a tablety) môžu zdieľať obsah na vašom produkte.

Názov zariadenia

Umožňuje vám zadať názov prehrávača, ktorým sa bude na vašich sieťach identifikovať.

Nastavenia BD-Live

Nastavuje rôzne funkcie BD-Live. Funkcia BD-Live vám umožňuje prístup k ďalším funkciám, ktoré sú k dispozícii na niektorých diskoch Blu-ray, ak ste pripojený k sieti internet.

- ✓ **Internetové pripojenie BD-Live:** Umožňuje vám úplne povoliť, čiastočne povoliť alebo zakázať internetové pripojenie BD-Live.
- ✓ **Správa BD údajov:** Spravuje BD údaje prevzaté zo služby BD-Live alebo z disku Blu-ray.

Smart Hub

Nastavenie aplikácií

Umožňuje vám konfigurovať notificačné nastavenia aplikácie a zobrazit' základné informácie o aplikáciách.

- ✓ **Nastavenia oznamov:** Prijímate oznámenia od zvolených služieb.

Zámok hodnotenia VOD

Môžete uzamknúť prístup k obsahu Video on Demand (VOD) na základe vekového obmedzenia. Na použitie musíte zadať bezpečnostný kód PIN.

I POZNÁMKY I

- ▶ V závislosti od vašej krajiny sa táto funkcia ponuky nemusí podporovať.

Podmienky a stratégia

Ak chcete používať služby aplikácie, musíte si preštudovať Zmluvné podmienky aplikácie a politiku o ochrane osobných údajov a vyjadriť súhlas s ich znením.

Zmluvné podmienky, pravidiel na ochranu os. údajov Účtu Samsung

Môžete si preštudovať podmienky alebo politiku o ochrane osobných údajov pre vaše konto Samsung a množstvo ďalších služieb a vyjadriť súhlas s ich znením.

Resetovať Smart Hub

Vynuluje všetky nastavenia služby Smart Hub na predvolené hodnoty. Na použitie musíte zadať bezpečnostný kód PIN.

Systém

Nastavenie

Umožňuje opätovné spustenie postupu konfigurácie úvodných nastavení.

Rýchly štart

Umožňuje vám nastavenie prehrávača na rýchle zapnutie, a to skrátením času štartu.

I POZNÁMKY I

- ▶ Po nastavení tejto funkcie na možnosť **Zap.** sa zvýši spotreba energie v pohotovostnom režime.

Jazyk

Môžete si vybrať jazyk, ktorý preferujete, pre ponuku na obrazovke, ponuku disku, zvuk, titulky atď.

- Jazyk zvolený pre ponuku disku, zvuk disku alebo titulky sa zobrazí len v prípade, že sa na disku podporuje.

Správca zariadení

Do portu USB na prednej strane prehrávača môžete pripojiť bezdrôtovú USB klávesnicu alebo myš.

- ✓ **Nastavenia klávesnice:** Umožňuje vám nakonfigurovať bezdrôtovú USB klávesnicu pripojenú k prehrávaču.

I POZNÁMKY I

- ▶ Klávesnicu môžete použiť len vtedy, keď sa vo webovom prehliadači zobrazí obrazovka alebo okno klávesnice **QWERTY**.
- ✓ **Nastavenia myši:** Umožňuje vám nakonfigurovať bezdrôtovú USB myš pripojenú k prehrávaču. Myš môžete v ponuke prehrávača a webovom prehliadači používať rovnakým spôsobom, ako používate myš pri počítači.
- **Používanie ponuky prehrávača s myšou:**

1. USB myš pripojte k prehrávaču.
2. Kliknite na prvé tlačidlo, ktoré ste vybrali v ponuke **Nastavenia myši**
3. Kliknite na požadovanú možnosť v ponuke.

I POZNÁMKY I

- ▶ Niektoré klávesnice USB HUD a myši nemusia byť s výrobkom kompatibilné.
- ▶ Niektoré tlačidlá HID klávesnice nemusia fungovať.
- ▶ Káblové USB klávesnice sa nepodporujú.
- ▶ Niektoré aplikácie sa nemusia podporovať.
- ▶ Ak bezdrôtová HID klávesnica nefunguje v dôsledku rušenia, dajte klávesnicu bližšie k prehrávaču.

Zabezpečenie

Predvolený PIN je 0000. Ak ste si nevytvorili vlastný kód PIN, na prístup do funkcie zabezpečenia zadajte predvolený kód PIN. Po prvom vstupe do funkcie zabezpečenia zmeňte kód PIN pomocou funkcie Zmeniť PIN.

- ✓ **Rodič. hodnotenie BD:** Až do zadania kódu PIN zabraňuje prehrávaniu diskov Blu-ray s hodnotením, ktoré je rovnaké alebo prevyšuje vami zadané konkrétne vekové hodnotenie.
- ✓ **Rodič. hodnotenie DVD:** Až do zadania kódu PIN zabraňuje prehrávaniu diskov DVD s hodnotením, ktoré prevyšuje vami zadané konkrétne číselné hodnotenie.
- ✓ **Zmeniť PIN:** Mení 4-ciferný kód PIN používaný na prístup k funkciám zabezpečenia.

▪ Ak ste zabudli váš kód PIN:

1. Vyberte všetky disky alebo úložné zariadenia USB.
2. Stlačte a podržte tlačidlo ■ na vrchnom paneli 5 sekúnd alebo viac.
Na obrazovke sa zobrazí inicializačné hlásenie a následne sa automaticky vypne napájanie.
Keď výrobok znova zapnete, všetky nastavenia sa resetujú.

Všeobecné

Možnosti uvedené nižšie môžete zmeniť podľa vašich predstáv.

- ✓ **Predný displej:** Mení jas predného panela
- ✓ **Časové pásmo:** Vyberte časové pásmo, v ktorom žijete.
- ✓ **Priehľadnosť ponuky:** Nastavuje priehľadnosť okna ponuky.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je komfortná funkcia, ktorá ponúka prepojené činnosti s ostatnými prehrávačmi značky Samsung, ktoré sú vybavené funkciou Anynet+ a umožňuje vám ovládanie týchto výrobkov pomocou jedného diaľkového ovládača k televízoru značky Samsung. Na použitie tejto funkcie musíte tento prehrávač pomocou kábla HDMI pripojiť k televízoru značky Samsung s funkciou Anynet+.

DivX® video na požiad.

Pozrite si registračné kódy DivX® VOD, ktoré si môžete zakúpiť a prehrávať obsah DivX® VOD.

Podpora

Vzdialená správa

Po zapnutí umožňuje zástupcom centra volaní spoločnosti Samsung diagnostiku a opravu problémov s výrobkom na diaľku. Vyžaduje aktívne pripojenie na internet.

I POZNÁMKY I

- ▶ Služba Vzdialená správa možno nebude v niektorých krajinách k dispozícii.
- ▶ Ak chcete používať funkciu správy na diaľku:
 - 1) Zavolajte do kontaktného strediska spoločnosti Samsung a požiadajte o podporu na diaľku.
 - 2) Otvorte ponuku prehrávača vo vašom televizore a prejdite do časti Podpora.
 - 3) Vyberte položku Vzdialená správa, prečítajte si podmienky poskytovania služby a prijmite ich. Keď sa zobrazí obrazovka kódu PIN, poskytnite pracovníkovi svoj kód PIN.
 - 4) Pracovník tak získa prístup do vášho prehrávača.

Aktualizácia softvéru

Ponuka Aktualizácia softvéru vám umožňuje aktualizovať softvér výrobu na vylepšenie výkonu alebo dopĺňajúce služby.

Kontaktovať Samsung

Poskytuje kontaktné informácie na pomoc s vašim prehrávačom.

Reset

Obnoví všetky predvolené nastavenia okrem nastavení siete a služby Smart Hub a následne reštartuje funkciu nastavenia. Na použitie musíte zadať bezpečnostný kód PIN. Predvolený bezpečnostný kód PIN je 0000.

Siete a Internet

Keď pripojíte tento prehrávač k sieti, môžete použiť aplikácie a funkcie založené na sieti, ako je napríklad Smart Hub a BD-LIVE a aktualizovať softvér prehrávača prostredníctvom sieťového pripojenia. Viac informácií o prístupe a používaní internetových služieb nájdete v kapitole Sieťové služby v tomto návode na stranách 37 až 45. Pokyny ku konfigurácii sieťového pripojenia začínajú nižšie.

Konfigurácia vášho sieťového pripojenia

Skôr ako začnete, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb a zistíte, či je vaša IP adresa statická alebo dynamická. Ak je dynamická a používate káblovú alebo bezdrôtovú sieť, odporúčame použiť automatické postupy konfigurácie popísané nižšie.

Ak sa pripájate ku káblovej sieti, pripojte prehrávač k smerovaču pomocou kábla LAN skôr, ako začnete s procesom konfigurácie.

Ak sa pripájate k bezdrôtovej sieti, odpojte akékoľvek káblové sieťové pripojenie skôr, ako začnete.

Ak chcete začať v konfigurácii sieťového pripojenia, postupujte podľa týchto krokov:

Káblová sieť

□ Kábel - automatické

1. Na Domovskej obrazovke vyberte ponuku **Nastavenia** a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Sieť** a potom stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **Nastavenia siete** a potom stlačte tlačidlo .
4. Na obrazovke Nastavenia siete vyberte položku **Kábel** a potom stlačte tlačidlo .
5. Vyberte položku **Pripojiť** a potom stlačte tlačidlo . Výrobok zistí káblové pripojenie, overí sieťové pripojenie a následne sa pripojí k sieti.

▣ Kábel - Manuálne

Ak máte statickú IP adresu alebo ak automaticky proces nefunguje, budete musieť manuálne nastaviť hodnoty položky **Nastavenia siete**.

Postupujte podľa krokov 1 a 2 v časti Kábelová sieť - Automaticky a potom postupujte podľa týchto krokov:

1. Vyberte položku **Stav siete**. Výrobok vyhľadá sieť a následne zobrazí hlásenie o zlyhaní pripojenia.
2. V spodnej časti obrazovky vyberte možnosť **Nast. IP** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka **Nast. IP**.
3. Vyberte pole Nastavenia IP a potom stlačte tlačidlo .
4. Vyberte položku **Zadať manuálne** v poli Nastavenia IP a potom stlačte tlačidlo .
5. Vyberte hodnotu a zadajte (napríklad **IP adresa**) a potom stlačte tlačidlo . Pomocou numerickej klávesnice na diaľkovom ovládaní zadajte čísla pre túto hodnotu. Zadaný znak môžete vymazať pomocou tlačidiel **▲▼**. Pomocou tlačidiel **◀▶** na diaľkovom ovládaní sa presúvajte medzi vstupnými poľami príslušnej hodnoty. Keď skončíte s jednou hodnotou, stlačte tlačidlo .
6. Stlačením tlačidla **▲** alebo **▼** sa posuňte na ďalšiu hodnotu a potom podľa pokynov v kroku 5 zadajte čísla pre príslušnú hodnotu.
7. Opakujte kroky 5 a 6, pokiaľ nevyplníte všetky polia.

I POZNÁMKY I

- Hodnoty pre sieť môžete získať od vášho poskytovateľa internetového pripojenia.
8. Keď ukončíte zadávanie všetkých hodnôt, vyberte možnosť **OK** a stlačte tlačidlo . Výrobok si overí sieťové pripojenie a následne sa pripojí k sieti.

Bezdôťová sieť


Pripojenie k bezdôťovej sieti môžete nastaviť štyrmi spôsobmi:

- Bezdôťová automaticky
- Bezdôťová manuálne
- WPS(PBC)
- WPS(PIN)

Keď konfiguruje bezdôťové sieťové pripojenie, všetky zariadenia, ktoré sú k bezdôťovej sieti momentálne pripojené pomocou výrobku, prípadne ak je to použiteľné, aktuálneho kábelového pripojenia výrobku, budú odpojené.

▣ Bezdôťový - Automaticky

1. Na domovskej obrazovke vyberte možnosť **Nastavenia** a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Sieť** a stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **Nastavenia siete** a stlačte tlačidlo .
4. Vyberte položku **Bezdôťový** na obrazovke **Nastavenia siete** a stlačte tlačidlo . Výrobok vyhľadá a následne zobrazí zoznam dostupných sietí.

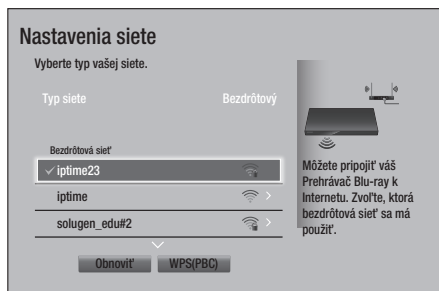

5. Vyberte požadovanú sieť a potom stlačte tlačidlo .
6. Na obrazovke zabezpečenia zadajte bezpečnostný kód alebo prístupovú frázu. Zadajte čísla priamo pomocou číselných tlačidiel diaľkového ovládania. Písmená zadávajte tak, že pomocou tlačidla šípky vyberiete písmeno a potom stlačte tlačidlo .

Nastavenia

I POZNÁMKY I

- ▶ Ak chcete pri zadávaní vidieť zadávané heslo, pomocou tlačidiel so šípkami označte položku **Zobraziť heslo** na pravej strane a stlačte tlačidlo .
- 7. Keď skončíte, vyberte položku **Dokončiť** a stlačte tlačidlo . Výrobok si overí sieťové pripojenie a následne sa pripojí k sieti.
- 8. Keď sa overovanie dokončí, vyberte položku **OK** a stlačte tlačidlo .

I POZNÁMKY I

- ▶ Bezpečnostný kód alebo heslo by ste mali nájsť na jednej z nastavovacích obrazoviek, ktoré používate na nastavenie svojho smerovača alebo modemu.

□ Bezdrôtový - Manuálne

Ak máte statickú IP adresu alebo ak automatický proces nefunguje, budete musieť manuálne nastaviť hodnoty položky **Nastavenia siete**.

1. Postupujte podľa pokynov v časti Bezdrôtový - automaticky od kroku 5.
2. Výrobok vyhľadá sieť a následne zobrazí hlásenie o zlyhaní pripojenia.
3. V spodnej časti obrazovky vyberte možnosť **Nastaviť IP** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka **Nastaviť IP**.
4. Vyberte pole **Nastavenia IP** a potom stlačte tlačidlo .
5. Vyberte položku **Zadat' manuálne** v poli **Nastavenia IP** a potom stlačte tlačidlo .
6. Vyberte hodnotu a zadajte (napríklad **IP adresa**) a potom stlačte tlačidlo . Pomocou numerickej klávesnice na diaľkovom ovládaní zadajte čísla pre túto hodnotu. Zadaný znak môžete vymazať pomocou tlačidiel  . Pomocou tlačidiel   na diaľkovom ovládaní sa presúvajte medzi vstupnými poľami príslušnej hodnoty. Keď skončíte s jednou hodnotou, stlačte tlačidlo .
7. Stlačením tlačidla  alebo  sa posuňte na ďalšiu hodnotu a potom podľa pokynov v kroku 6 zadajte čísla pre príslušnú hodnotu.
8. Opakujte kroky 6 a 7, pokiaľ nevyplníte všetky polia.

I POZNÁMKY I

- ▶ Hodnoty pre sieť môžete získať od vášho poskytovateľa internetového pripojenia.
- 9. Keď skončíte, vyberte položku **OK** a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka zabezpečenia.
- 10. Na obrazovke zabezpečenia zadajte bezpečnostný kód alebo prístupovú frázu. Zadajte čísla priamo pomocou číselných tlačidiel diaľkového ovládania. Písmená zadávajte tak, že pomocou tlačidiel   vyberiete písmeno a potom stlačte tlačidlo .
- 11. Keď budete hotoví, vyberte položku **Dokončiť** v pravej časti obrazovky a potom stlačte tlačidlo . Výrobok si overí sieťové pripojenie a následne sa pripojí k sieti.
- 12. Keď produkt overí sieť, vyberte položku **OK** a stlačte tlačidlo .

□ WPS(PBC)

1. Na domovskej obrazovke vyberte možnosť **Nastavenia** a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Sieť** a stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **Nastavenia siete** a stlačte tlačidlo .
4. Vyberte položku **Bezdrôtový** na obrazovke **Nastavenia siete** a stlačte tlačidlo .
5. Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládaní a potom stláčaním tlačidla  vyberte možnosť **WPS(PBC)**.
6. Stlačte tlačidlo  na diaľkovom ovládači. Zobrazí sa hlásenie „Na bezdrôtovom smerovači do dvoch minút stlačte tlačidlo PBC.“.
7. Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS(PBC) na vašom smerovači. Váš produkt automaticky prevezme všetky sieťové nastavenia nevyhnutné na pripojenie k sieti. Zobrazí sa obrazovka **Stav siete**. Výrobok sa pripojí k sieti po overení sieťového pripojenia.

❑ WPS(PIN)

Kým začnete, otvorte ponuku nastavení smerovača v počítači a prejdite na obrazovku so vstupným poľom WPS PIN.

1. Na domovskej obrazovke vyberte možnosť **Nastavenia** a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Sieť** a stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **Nastavenia siete** a stlačte tlačidlo .
4. Vyberte položku **Bezdrôtový** na obrazovke **Nastavenia siete** a stlačte tlačidlo .

Výrobok vyhľadá a následne zobrazí zoznam dostupných sietí.

5. Vyberte požadovanú sieť a potom stlačte tlačidlo ►.
6. Vyberte položku **WPS(PIN)** a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa kontextové okno PIN.
7. Do poľa WPS PIN na obrazovke nastavenia smerovača zadajte kód PIN a potom obrazovku uložte.

I POZNÁMKY I

- Obráťte sa na výrobcu smerovača a žiadajte o pokyny pre prístup ku konfiguračným obrazovkám smerovača, prípadne nahliadnite do používateľskej príručky k smerovaču.
- V prípade pripojenia WPS nastavte bezpečnostné šifrovanie bezdrôtového smerovača na možnosť AES. Pripojenia WPS nepodporujú bezpečnostné šifrovanie WEP.

Wi-Fi Direct

Funkcia Wi-Fi Direct vám umožňuje pripojiť zariadenia Wi-Fi Direct k výrobku a k sebe navzájom pomocou siete peer-to-peer, bez potreby bezdrôtového smerovača.

I POZNÁMKY I

- Prenosy cez rozhranie Bluetooth môžu rušiť signál funkcie Wi-Fi Direct. Kým začnete používať funkciu **Wi-Fi Direct**, dôrazne vám odporúčame vypnúť funkciu Bluetooth na všetkých aktívnych mobilných zariadeniach.

1. Zapnite zariadenie s funkciou Wi-Fi Direct a zapnite jeho funkciu **Wi-Fi Direct**.
2. Na domovskej obrazovke vyberte možnosť **Nastavenia** a potom stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **Sieť** a stlačte tlačidlo .
4. Vyberte položku **Wi-Fi Direct** a stlačte tlačidlo .

Zobrazia sa zariadenia Wi-Fi Direct, ktoré môžete pripojiť.

I POZNÁMKY I

- Aktuálne káblové alebo bezdrôtové sieťové pripojenie sa odpojí, keď použijete funkciu Wi-Fi Direct.
- Textové súbory, napr. súbory s príponou .TXT alebo .DOC, sa neprehrávajú pri používaní funkcie Wi-Fi Direct.

Aktualizácia softvéru

Ponuka Aktualizácia softvéru vám umožňuje aktualizovať softvér prehrávača na vylepšenie výkonu alebo dopĺňujúce služby.

- Počas aktualizácie prehrávač nikdy nevypínajte ani nezapínajte manuálne.

1. Na domovskej obrazovke vyberte ponuku **Nastavenia** a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Podpora** a potom stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **Aktualizácia softvéru** a potom stlačte tlačidlo .
4. Ak chcete prevziať aktualizáciu softvéru a vykonať aktualizáciu, vyberte položku **Aktualizovať teraz** a potom stlačte tlačidlo .
5. Ak chcete produktu umožniť automatické preberanie aktualizácie softvéru v prípade dostupnosti, vyberte možnosť **Autom. aktualizácia** a stlačte tlačidlo .

Podrobnosti nájdete v časti „Automatická aktualizácia“ na strane 24.

I POZNÁMKY I

- ▶ Aktualizácia sa dokončí vtedy, keď sa prehrávač vypne, a potom znovu zapne.
- ▶ Spoločnosť Samsung Electronics nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie prehrávača, ktoré je spôsobené nestálym internetovým pripojením alebo nedbalosťou zákazníka počas aktualizácie softvéru.
- ▶ Ak chcete zrušiť aktualizáciu počas preberania softvéru aktualizácie, stlačte tlačidlo .
- ▶ Keď prebieha systémová aktualizácia, na prednom paneli sa zobrazí položka „UPDATE“.

Aktualizovať teraz

Funkciu Aktualizovať teraz môžete použiť na aktualizáciu softvéru prostredníctvom sieťového pripojenia alebo pomocou pamäťového zariadenia USB. Pokyny k sieťovému pripojeniu sú uvedené nižšie. Pokyny pre pamäťové jednotky USB typu Flash sa nachádzajú na nasledujúcej strane.

1. Vyberte položku **Aktualizovať teraz** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa kontextové okno Aktualizovať teraz.
2. Produkt vyhľadá on-line najnovšiu verziu softvéru.
3. Ak nájde novú verziu, zobrazí sa kontextové hlásenie žiadosti o aktualizáciu.
4. Vyberte možnosť **OK**. Produkt aktualizuje softvér, vypne sa a automaticky sa zapne.
5. Ak do jednej minúty nevyberiete možnosť **OK** alebo **Zrušiť**, produkt aktualizáciu softvéru uloží. Softvér môžete aktualizovať neskôr pomocou funkcie **Autom. aktualizácia**.
6. Ak zvolíte možnosť **Zrušiť**, produkt zruší aktualizáciu.

I POZNÁMKY I

- ▶ Keď sa dokončí inovácia systému, preštudujte si informácie o softvéri v časti Informácie o produkte) na obrazovke Kontaktujte Samsung.
- ▶ Počas aktualizácie softvéru prehrávač nevypínajte. Môžete spôsobiť poruchu prehrávača.

Autom. aktualizácia

Môžete nastaviť funkciu automatickej aktualizácie, aby prehrávač prevzal novú aktualizáciu softvéru v čase, keď bude v režime automatickej aktualizácie. To umožňuje prehrávaču prevziať softvér aktualizácie automaticky, keď ho nepoužívate.

1. Stlačením tlačidla  vyberte položku **Autom. aktualizácia** a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte položku **Zap. / Vyp.**

I POZNÁMKY I

- ▶ Ak chcete použiť funkciu Automatická aktualizácia v pohotovostnom režime, váš prehrávač musí byť pripojený k Internetu.

Aktualizovať cez USB

Ak chcete vykonať aktualizáciu cez USB, postupujte podľa týchto krokov:

1. Navštívte stránku www.samsung.com.
2. V hornej časti stránky kliknite na položku **SUPPORT**.
3. Do vyhľadávacieho políčka zadajte modelové číslo produktu. Keď zadáte modelové číslo, v rozbaľovacom zozname sa zobrazia produkty zhodujúce sa s príslušným modelovým číslom.
4. Ľavým tlačidlom kliknite na modelové číslo produktu v rozbaľovacom zozname.
5. Na zobrazenej stránke rolujte na položku **Firmware Manuals & Downloads** a kliknite na ňu.
6. V strede stránky kliknite na položku **Firmware**.
7. Kliknite na tlačidlo **ZIP** v stĺpci Súbor na pravej strane stránky.
8. V zobrazenej kontextovej ponuke vyberte možnosť **Send**. Kliknite na položku **OK** v druhej kontextovej ponuke, ktorá sa objaví, aby ste prevzali a uložili súbor firmvéru do vášho počítača.

9. Rozbaľte súbor zip do počítača. Mali by ste získať jeden priečinok s rovnakým názvom ako súbor zip.
10. Skopírujte priečinok do pamäťového zariadenia USB.
11. Uistite sa, že vo výrobku nie je žiadny disk a potom vložte pamäťové zariadenie USB do USB portu výrobku.
12. V ponuke produktu prejdite na **Nastavenia > Podpora > Aktualizácia softvéru**.
13. Vyberte položku **Aktualizovať teraz**.
14. Produkt vyhľadá softvér na pamäťovej jednotke USB. Keď nájde softvér, zobrazí sa kontextové hlásenie žiadosti o aktualizáciu.
15. Vyberte položku **OK**. Produkt aktualizuje softvér, vypne sa a automaticky sa zapne.

| POZNÁMKY |

- ▶ Keď aktualizujete softvér pomocou konektora USB, vo výrobku by sa nemal nachádzať žiadny disk.
- ▶ Keď sa dokončí inovácia systému, preštudujte si informácie o softvéri v časti Informácie o produkte) na obrazovke Kontaktujte Samsung.
- ▶ Počas aktualizácie softvéru výrobok nevypínajte. Môžete tým spôsobiť poruchu výrobku.
- ▶ Aktualizácia softvéru pomocou konektora USB môže byť vykonaná iba pomocou pamäťového zariadenia USB Memory Stick.

Prehrávanie médií


Váš produkt Blu-ray dokáže prehrávať obsah nachádzajúci sa na diskoch Blu-ray/DVD/CD, zariadeniach USB a počítačoch. Ak chcete prehrať obsah nachádzajúci sa na vašom počítači, musíte pripojiť váš počítač a produkt k sieti a navštíviť stránku <http://link.samsung.com> a prevziať a nainštalovať softvér Samsung-link.

I POZNÁMKY I

- Obsah môžete v počítači prehrávať aj pomocou iných programov kompatibilných so sieťovým softvérom Allshare; odporúčame vám však, aby ste používali sieťový softvér Allshare.

Prehrávanie komerčných diskov

1. Stlačením tlačidla  otvorte priečinok na vloženie disku.
2. jemne vložte disk do priehradky s potlačenou stranou nahor.

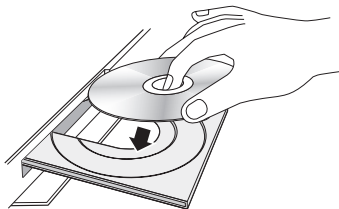

3. Stlačením tlačidla  zatvorte priečinok na vloženie disku. Prehrávanie sa spustí automaticky.
4. Počas prehrávania stlačte na diaľkovom ovládači tlačidlo .

Uskladnenie a spravovanie diskov

- Držanie diskov
 - Odtlačky prstov alebo škrabance na disku môžu znížiť kvalitu zvuku a obrazu, prípadne spôsobiť preskakovanie
 - Disk nechytajte za stranu, kde sú uložené údaje.
 - Disk držte za okraje tak, aby sa na povrch nedostali odtlačky prstov.
 - Na disk nelepte žiadne papieriky, ani pásky.



• Čistenie diskov

- Ak sa na disk dostanú odtlačky prstov alebo sa znečistí, vyčistite ho vlažným saponátom zriedeným vodou a utrite ho mäkkou tkaninou.
- Pri čistení disk jemne utierajte zvnútra smerom von.



• Uskladnenie diskov

- Disky neskladujte na priamom slnečnom svetle.
- Uchovávajte ich na chladnom, vetranom mieste.
- Uchovávajte ich v čistom ochrannom obale a vo vertikálnej polohe.

Prehrávanie fotografií, videí a hudby (multimédií)

Na produkte môžete prehrávať mediálny obsah uložený na zariadení USB, v smartfóne, fotoaparáte, počítači alebo cloudovej službe.

I POZNÁMKY I

- Mediálny obsah nemôžete prehrávať, ak produkt nepodporuje obsah na príslušnom úložnom zariadení.
- Pred pripojením zariadenia USB vytvorte zálohu dôležitých súborov na zariadení USB. Spoločnosť Samsung sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za poškodené či stratené súbory.

Prehrávanie mediálneho obsahu uloženého na zariadení USB

1. Pripojte USB zariadenie k vášmu výrobku.
2. Stlačte tlačidlo **HOME** a vyberte položku **Pamäť** na paneli **MULTIMÉDIÁ**. Uvedené sú zariadenia USB pripojené k produktu.
3. Vyberte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojiť. Uvedené sú priečinky a súbory na zvolenom zariadení USB.
4. V zozname vyberte mediálny obsah, ktorý chcete prehrávať. Mediálny obsah sa prehrá.

I POZNÁMKY I

- Prípadne prejdite na mediálny obsah, ktorý chcete prehrávať, a stlačením tlačidla  ho prehrajte.

5. Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo **RETURN**.

I POZNÁMKY I

- ▶ Ak pripojíte zariadenie USB k produktu počas sledovania produktu, na obrazovke sa zobrazí kontextové okno, v ktorom môžete poľahky prehľadávať priečinky a súbory na zariadení USB.

Prehrávanie mediálneho obsahu uloženého v počítači/mobilnom zariadení

Mediálny obsah môžete na produkte prehrávať pomocou počítača alebo mobilného zariadenia pripojeného k rovnakej sieti ako samotný produkt.

I POZNÁMKY I

- ▶ K dispozícii len telefónoch značky Samsung, ktoré podporujú funkciu DLNA.
- ▶ Softvér Samsung Link musí byť nainštalovaný v počítači. Mobilné zariadenie musí podporovať rozhranie Samsung Link. Viac informácií získate na portáli obsahu a služieb spoločnosti Samsung na adrese <http://link.samsung.com>.
- ▶ Pri pokuse prehrať mediálne súbory prostredníctvom servera s technológiou DLNA tretej strany sa môžu vyskytnúť problémy s kompatibilitou.
- ▶ Avšak, obsah zdieľaný počítačom alebo mobilných zariadením sa nemusí prehrať v závislosti od typu kódovania a formátu súboru s obsahom. Okrem toho nemusia byť dostupné niektoré funkcie.
- ▶ Mediálny obsah sa v závislosti od stavu siete nemusí prehrávať plynulo. V takomto prípade použite úložné zariadenie USB.

1. Inteligentné zariadenie pripojte k produktu.
2. Stlačte tlačidlo **HOME** a vyberte položku **Sieťové zariadenie** na paneli **MULTIMÉDIÁ**. Zobrazia sa úložné zariadenia pripojené k rovnakej sieti ako samotný produkt.
3. Vyberte požadované úložné zariadenie. Zobrazia sa priečinky a súbory zdieľané zvoleným úložným zariadením.
4. V zozname vyberte mediálny obsah, ktorý chcete prehrávať. Mediálny obsah sa prehrá.

I POZNÁMKY I

- ▶ Prípadne prejdite na mediálny obsah, ktorý chcete prehrávať, a stlačením tlačidla  ho prehrajte.
- 5. Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo  alebo tlačidlo **RETURN**.

Povolenie pripojenia k mobilnému zariadeniu

(HOME → Nastavenia → Sieť → Nastavenia multimediálneho zariadenia)

Ak chcete prehrať mediálny obsah uložený na mobilnom zariadení, musíte povoliť pripojenie medzi mobilným zariadením a produktom.

I POZNÁMKY I

- ▶ K mobilnému zariadeniu sa môžete pripojiť na ľubovoľnom zariadení s podporou funkcie DLNA DMC. Funkcia DLNA DMC umožňuje používateľom pripojiť mobilné zariadenie k produktu, vyhľadávať mediálny obsah a ovládať operácie prehrávania na produkte.

1. Prejdite do časti **Nastavenia > Sieť** a vyberte položku **Nastavenia multimediálneho zariadenia**. Zobrazia sa mobilné zariadenia pripojené k rovnakej sieti ako samotný produkt.
2. Povoľte pripojenie k zariadeniu, ktoré chcete pripojiť k produktu. Mediálne súbory môžete prehrávať len zo zariadení, ktorým ste povolili pripojenie k produktu.

I POZNÁMKY I

- ▶ Ak mobilné zariadenie požaduje mediálny obsah na prehrávanie, na produkte sa zobrazí okno s potvrdením pripojenia, prostredníctvom ktorého môžete poľahky pripojiť mobilné zariadenie.

Prehrávanie disku s obsahom nahraným používateľom

Môžete prehrávať multimediálne súbory, ktoré ste nahrali na disky Blu-ray, DVD alebo CD.

1. Používateľom nahraný disk vložte do vozíka na disk potlačenou stranou nahor a následne zatvorte zásuvku. Zobrazí sa kontextové okno Zariadenie pripojené.
2. Pomocou tlačidiel   vyberte typ obsahu, ktorý chcete zobraziť alebo prehrať - **Všetok obsah, Fotografie, Videá**, alebo **Hudba** - a potom stlačte tlačidlo .

Prehrávanie médií

I POZNÁMKY I

- ▶ Hoci bude prehrávač zobrazovať priečinky pre všetky typy obsahu, bude zobrazovať iba súbory typu obsahu, ktorý ste vybrali v kroku 2. Ak ste vybrali napríklad hudbu, budete vidieť iba hudobné súbory. Tento výber môžete zmeniť návratom na obrazovku **MULTIMÉDIÁ** a zopakovaním kroku 2
- 3. Objaví sa obrazovka uvádzajúca obsah disku. V závislosti od usporiadania obsahu uvidíte buď priečinky, jednotlivé súbory alebo obe.
- 4. Ak je to nutné, pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte priečinok a potom stlačte tlačidlo **⌂**.
- 5. Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte súbor, ktorý chcete zobraziť alebo prehrať a potom stlačte tlačidlo **⌂**.
- 6. Jedným alebo niekoľkými stlačeniami tlačidla **RETURN** opustíte aktuálnu obrazovku, priečinok alebo sa vrátite na domovskú obrazovku.
Ak sa chcete priamo vrátiť na domovskú obrazovku, stlačte tlačidlo **EXIT**.
- 7. Pokyny vysvetľujúce ako ovládať prehrávanie videa, hudby a obrázkov na disku nájdete na stranách 29 až 35.

Prehrávanie mediálneho obsahu uloženého v cloudovej službe

Cloudová služba ukladá používateľský obsah ako fotografie, videá a hudobné súbory na servery, aby ich bolo možné prehrať na produkte pripojenom k sieti. Mediálny obsah uložený v cloudovej službe ako Dropbox a OneDrive môžete zobraziť na produkte.

I POZNÁMKY I

- ▶ Ak chcete prehrať obsah uložený v cloudovej službe, musíte sa prihlásiť ku kontu Samsung a naviazať ho na konto cloudovej služby. Informácie o naviazaní konta Samsung na konto cloudovej služby nájdete na strane 45.
- 1. Stlačte tlačidlo **HOME** a vyberte položku **Cloudová služba** na paneli **MULTIMÉDIÁ**. Zobrazia sa cloudové služby naviazané na konto Samsung.

- 2. Vyberte požadovanú cloudovú službu. Zobrazia sa priečinky a súbory vo zvolenej cloudovej službe.
- 3. V zozname vyberte mediálny obsah, ktorý chcete prehrať. Mediálny obsah sa prehrá.

I POZNÁMKY I

- ▶ Prípadne prejdite na mediálny obsah, ktorý chcete prehrať, a stlačením tlačidla **▶** ho prehrajte.
- 4. Ak chcete skončiť, stlačte tlačidlo **⏏** alebo tlačidlo **RETURN**.

I POZNÁMKY I

- ▶ Inteligentné zariadenie Samsung alebo počítač s nainštalovanou aplikáciou Samsung Link sa dá pripojiť k Blu-ray produktu prostredníctvom vzdialenej siete.
- ▶ Ak chcete pripojiť zariadenia prostredníctvom vzdialenej siete, na Blu-ray produkte a zariadení so spustenou aplikáciou Samsung Link by sa na prihlasovanie malo používať rovnaké konto Samsung.
- ▶ Viac informácií získate na portáli Content & Service spoločnosti Samsung (<http://link.samsung.com>).

Samsung Link

Viac informácií získate na portáli Content & Service spoločnosti Samsung (<http://link.samsung.com>).


I POZNÁMKY I

- ▶ Pri pokuse prehrať mediálne súbory prostredníctvom servera s technológiou DLNA tretej strany sa môžu vyskytnúť problémy s kompatibilitou.

Ovládanie prehrávania videa

Môžete ovládať prehrávanie video obsahu nachádzajúceho sa na disku, zariadení USB, mobilnom zariadení alebo na počítači. V závislosti od disku alebo obsahu nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie, ktoré sú popísané v tomto návode.

Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú pri prehrávaní videí

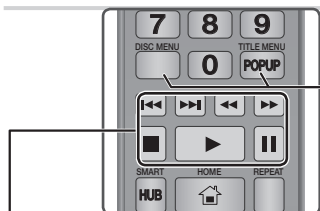

Tlačidlá prehrávania

Produkt neprehrá zvuk v režime vyhľadávania, pomalom alebo krokovom režime.

- Na návrat k prehrávaniu normálnou rýchlosťou stlačte tlačidlo

Tlačidlo	Spúšťa prehrávanie.
Tlačidlo	Zastaví prehrávanie.
Tlačidlo	Pozastaví prehrávanie.
Prehrávanie zrýchleného záberu	Počas prehrávania stlačte tlačidlo alebo . Pri každom stlačení tlačidla alebo sa rýchlosť prehrávania zmení.
Spomalené prehrávanie	V pozastavenom režime stlačte tlačidlo . Pri každom stlačení tlačidla , sa zmení rýchlosť prehrávania.
Prehrávanie po krokoch	V pozastavenom režime stlačte tlačidlo . Po každom stlačení tlačidla , sa objaví nová snímka.
Preskakovanie pri prehrávaní	Počas prehrávania stlačte tlačidlo alebo . Pri každom stlačení tlačidla alebo , sa disk posunie na predchádzajúcu alebo nasledujúcu kapitolu alebo súbor.

Použitie ponuky disku, ponuky titulu, kontextovej ponuky a zoznamu titulov

Tlačidlo DISC MENU	Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo, aby ste mohli zobraziť ponuku disku.
Tlačidlo TITLE MENU	Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo, aby ste mohli zobraziť ponuku titulu. Ak sa na vašom disku nachádza zoznam titulov, stlačte tlačidlo Zobr. a prejdite na zoznam titulov.
Tlačidlo POPUP MENU	Počas prehrávania stlačte toto tlačidlo, aby ste mohli zobraziť kontextovú ponuku.

Používanie ponuky nastavení (počas prehrávania)

V režime prehrávania alebo pozastavenia stlačte tlačidlo **TOOLS**.

Pomocou tlačidiel vyberte tlačidlo , a stlačte tlačidlo .

Prehrajte od začiatku	Vyberte návrat na začiatok filmu a potom stlačte tlačidlo .
Vybrať scénu	- Vyhľadajte tituly : Ak je na disku alebo zariadení viac, než len jeden film, vyberte si spustenie iného titulu. 1. Vyberte položku Vyhľadajte tituly a stlačte tlačidlo . 2. Pomocou tlačidiel vyberte titul a potom stlačte tlačidlo . - Hľadajte kapitoly : Vyberte si prehrávanie kapitoly podľa vášho výberu. 1. Vyberte položku Hľadajte kapitoly a stlačte tlačidlo . 2. Pomocou tlačidiel vyberte kapitolu a potom stlačte tlačidlo .

Prehrávanie médií

Vybrať scénu	- Časová lišta : Vyberte prehrávanie filmu od vybraného časového bodu. 1. Vyberte položku Časová lišta. a stlačte tlačidlo . 2. Pomocou číselných tlačidiel zadajte časový bod, na ktorý chcete prejsť a potom stlačte tlačidlo . I POZNÁMKY I ► Film môžete pretáčať dopredu a dozadu aj pomocou tlačidiel   . Po každom stlačení tlačidiel   sa film posunie dopredu alebo dozadu o jednu minútu. ► Ak indexové informácie súboru sú poškodené alebo súbor indexovanie nepodporuje, nebudete môcť využívať funkciu výberu scény. ► Ak spustíte súbory na sieťovom zariadení po pripojení prehrávača k počítaču v sieti, funkcia výberu scény nemusí fungovať.
	Pri prehrávaní súboru 3D použite ponuku 3D. I POZNÁMKY I ► Ponuka 3D sa sprístupní len v prípade, keď prehrávate súbor 3D videa. ► Keď prehrávate 3D video, prehrávač v nastaveniach 3D nakonfigurujte do režimu Vzdĺa seba alebo Hore a dole tak, aby sa nastavenia prehrávača zhodovali s formátom 3D obsahu. ► Ak sa presuniete na Domovskú obrazovku alebo Domovskú obrazovku Smart Hub, kým sa nachádzate v režime 3D, výrobok automaticky prepne na režim 2D.

Hľadať	- Vyhľadať scénu : Funkciu Search Scene (Vyhľadať scénu) môžete použiť počas prehrávania na sledovanie alebo spustenie prehrávania filmu od zvolenej scény. - Vyhľadať tituly : Ak je na disku alebo zariadení viac, než len jeden film, vyberte si spustenie iného titulu. - Časová lišta : Vyberte prehrávanie filmu od vybraného časového bodu.
Nastavenie titulkov	Umožňuje vám nastaviť požadované možnosti titulkov.
Režim opakovania	Umožňuje vám opakovať titul, kapitolu alebo určitú časť.
Otočiť	Umožňuje vám otáčať obraz.
Celá obrazovka	Umožňuje vám nastaviť veľkosť obrazu videa.
Režim obrazu	Umožňuje vám nastaviť režim obrazu. - Dynamické : Zvyšuje ostrosť a jas. - Štandard : Vyberte toto nastavenie pre väčšinu sledovaných aplikácií. - Film : Najlepšie nastavenie na pozeranie filmov. - Používateľ : Umožňuje vám nastaviť funkciu ostrosti a redukcie šumu. I POZNÁMKY I ► Keď používate funkciu BD wise, táto ponuka sa neobjaví.
Audio	Vyberte, ak chcete nastaviť požadovaný jazyk zvuku.
Synch. zvuku	Vyberte, ak chcete nastaviť synchronizáciu zvuku.
Titulky	Vyberte, ak chcete nastaviť požadovaný jazyk titulkov.
Uhol	Umožňuje vám sledovať scénu z iného uhla. Možnosť uhlov zobrazuje počet uhlov dostupných na zobrazenie. Keď disk Blu-ray/DVD obsahuje viacero uhlov konkrétnej scény, môžete zmeniť uhol.
Informácie	Umožňuje vám zobraziť informácie o súbore videa.

BONUSVIEW video	Použite, ak chcete nastaviť požadovanú možnosť bonusuového zobrazenia.
BONUSVIEW zvuk	

POZNÁMKY I

- ▶ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže ponuka Nastavenia.
- ▶ Video súbory s vysokými bitovými rýchlosťami 20 MB/s alebo viac presahujú schopnosti výrobku a môžu sa počas prehrávania zastaviť.

Používanie ponuky zobrazenia a možností

Používanie ponuky zobrazenia

Na obrazovke so súbormi videa vyberte položku  a stlačte tlačidlo .

Dátum	Zobrazí všetky súbory fotografií na médiu alebo úložnom zariadení podľa dátumu. Kliknite na skupinu, ak chcete zobraziť videá v tejto skupine.
Titul	Zobrazuje všetky súbory videa na médiu alebo úložnom médiu podľa názvu.
Priečink	Zobrazí všetky priečinky na médiu alebo úložnom zariadení v abecednom poradí.

POZNÁMKY I

- ▶ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže ponuka Zobraziť líšiť alebo sa vôbec nezobrazí.

Používanie ponuky možností

Na obrazovke so súbormi videa vyberte položku  a stlačte tlačidlo .


Prehrať vybrané	Funkcia Play Selected (Prehrať vybrané) vám umožňuje zvoliť prehrávanie špecifického súboru. Funguje v podstate rovnako pri všetkých médiách.
Odoslať	Ak chcete nahrať zvolené súbory na webovú stránku (Picasa, Facebook atď.) alebo zariadenia, zvolte možnosť Send (Odoslať). Ak chcete použiť funkciu Send (Odoslať), musíte si vytvoriť konto na on-line lokalite a potom sa prihlásiť s použitím funkcie prihlasovania. Pozrite si časť „Používanie funkcie odosielania“ na strane 36.

Ovládanie prehrávania hudby

Môžete ovládať prehrávanie hudobného obsahu nachádzajúceho sa na disku, zariadení USB, mobilnom zariadení alebo na počítači.

V závislosti od disku alebo obsahu nemusia byť k dispozícii niektoré funkcie, ktoré sú popísané v tomto návode.

Tlačidlá na diaľkovom ovládači, ktoré sa používajú pri prehrávaní hudby

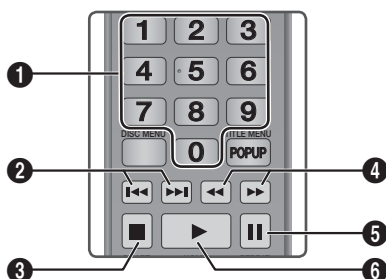

1	NUMERICKÉ tlačidlá : Stlačte číslo skladby. Prehrať sa vybraná stopa.
2	Tlačidlo   : Moves to the previous/next track.
3	Tlačidlo  : Zastaví stopu.
4	Rýchle prehrávanie (iba zvukové CD (CD-DA)) Počas prehrávania stlačte tlačidlo  alebo  . Pri každom stlačení tlačidla  alebo  , sa zmení rýchlosť prehrávania.
5	 Tlačidlo : Pozastaví stopu.
6	 Tlačidlo : Prehrať aktuálne vybranú stopu.

POZNÁMKY I

- ▶ Ak nestlačíte tlačidlo do piatich sekúnd od vloženia zvukového disku CD, obrazovka sa prepne do celooobrazovkového režimu. Ak sa chcete vrátiť na obrazovku zoznamu prehrávania, stlačte tlačidlo RETURN na diaľkovom ovládači.

Prehrávanie médií

Používanie ponuky možností (počas prehrávania)

Na obrazovke prehrávania súborov hudby pomocou tlačidiel   vyberte tlačidlo , a potom stlačte tlačidlo .

Prehrať vybrané	Funkcia Play Selected (Prehrať vybrané) vám umožňuje zvoliť prehrávanie špecifických skladieb. Pozrite si časť „Vytvorenie zoznamu prehrávania na zvukovom CD“ na strane 33.
Kopírovanie	Funkcia Kopírovanie skonvertuje zvukové CD do formátu mp3 a uloží skonvertované súbory na USB zariadenie alebo mobilné zariadenie pripojené k produktu. Pozrite si časť „Kopírovanie“ na stranách 33 až 34.
Informácie	Vyberte, ak chcete vidieť informácie (o obsahu).

I POZNÁMKY I

- ▶ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže ponuka Nastavenia líšiť alebo sa vôbec nezobrazí.

Používanie ponúk Zobrazit' a Možnosti (na obrazovke súborov)

Používanie ponuky zobrazenia

Na obrazovke prehrávania stlačte tlačidlo  a potom tlačidlo .

Stopa	Zobrazí všetky hudobné súbory na médiu alebo úložnom zariadení v abecednom poradí.
Album	Zobrazí všetku hudbu na médiu alebo úložnom zariadení usporiadanú podľa albumov.
Interpret	Zobrazí všetky hudobné súbory na médiu alebo úložnom médiu podľa interpretov.
Žáner	Zobrazí všetku hudbu na médiu alebo úložnom zariadení usporiadanú podľa žánrov.
Priečink	Zobrazí všetky priečinky na médiu alebo úložnom zariadení.

I POZNÁMKY I

- ▶ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže ponuka Zobrazit' líšiť alebo sa vôbec nezobrazí.

Používanie ponuky možností

Na obrazovke prehrávania alebo obrazovke s hudobnými súbormi zvolte možnosť  a stlačte tlačidlo .

Prehrať vybrané	Funkcia Play Selected (Prehrať vybrané) vám umožňuje zvoliť špecifické skladby na prehrávanie. Pozrite si časť „Opakovanie skladieb na zvukovom CD“ na strane 33.
Odoslať	Vyberte, ak chcete zvolené súbory odoslať do iných zariadení. Pozrite si časť „Používanie funkcie odosielania“ na strane 36.
Kódovanie	Vyberte, ak chcete spravovať možnosti kódovania textu.


I POZNÁMKY I

- ▶ V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže ponuka Možnosti líšiť alebo sa vôbec nezobrazí.

Opakovanie skladieb na zvukovom CD

Výrobok môžete nastaviť tak, aby opakoval stopy na zvukovom CD (CD-DA/MP3).

1. Na obrazovke prehrávania pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ zvolíte možnosť  v ľavom spodnom rohu obrazovky a potom stlačíte tlačidlo .
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte požadovaný režim opakovania - **Vyp.**, **Jedna skl.** alebo **Všetky** - a potom stlačíte tlačidlo .

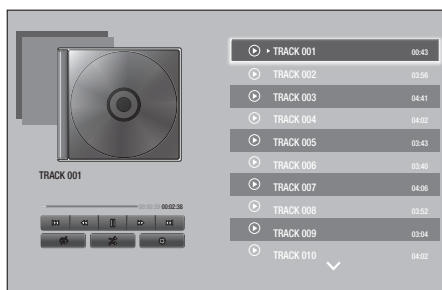

Náhodné prehrávanie skladieb na zvukovom CD

Výrobok môžete nastaviť tak, aby prehrával stopy na zvukovom CD (CD-DA/MP3) v náhodnom poradí.

1. Na obrazovke prehrávania pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ zvolíte možnosť  v ľavom spodnom rohu obrazovky a potom stlačíte tlačidlo .
2. Pomocou tlačidiel ▲▼ nastavíte režim Náhodné prehrávanie na možnosť **Zap.** alebo **Vyp.** a potom stlačíte tlačidlo .

Vytvorenie zoznamu prehrávania z disku Audio CD

1. Keď je zobrazená obrazovka prehrávania, vyberte tlačidlo  a potom stlačíte tlačidlo . Zobrazí sa ponuka s nastaveniami.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku **Prehrať vybrané** a potom stlačíte tlačidlo . Objaví sa obrazovka Prehrať výber.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte stopu a potom stlačíte tlačidlo . Naľavo od stopy sa objaví značka.

4. Zopakujte krok 3, aby ste vybrali a skontrolovali ďalšie stopy.
5. Ak chcete odstrániť stopu zo zoznamu, posuňte sa na stopu a potom znovu stlačíte tlačidlo . Značka na stope sa odstráni.
6. Keď skončíte pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte možnosť **Prehrať** a stlačíte tlačidlo . Znovu sa objaví obrazovka Prehrávanie hudby, pričom bude uvádzať iba tie stopy, ktoré ste označili. Automaticky sa prehrávajú vybrané stopy.

I POZNÁMKY I

- Na zvukovom CD (CD-DA) môžete vytvoriť zoznam titulov až s 99 stopami.
- Na obrazovke prehrávania výberu môžete zvoliť aj možnosť **Vyb.vš.**, **Vymaž všetko** a **Zrušiť**.
 - Na výber všetkých stôp použite možnosť **Vyb.vš.**. Toto zruší vaše individuálne výbery skladieb. Keď na diaľkovom ovládači stlačíte tlačidlo **RETURN** alebo vyberiete tlačidlo **Prehrať** a potom stlačíte tlačidlo , všetky stopy sa objaví na obrazovke Prehrávanie hudby a výrobok začne prehrávať všetky stopy, počnúc stopou 001.
 - Pomocou možnosti **Vymaž všetko** zrušíte označenie všetkých stôp naraz. Potom vyberte jednotlivé stopy alebo použite možnosť **Vyb.vš** na výber všetkých skladieb a potom stlačíte tlačidlo **RETURN** na diaľkovom ovládači. Ak nepoužijete možnosť **Vyb.vš** alebo vyberiete jednotlivé stopy, zoznam prehrávania sa nezmení.
 - Možnosť **Zrušiť** zruší všetky zmeny, ktoré ste urobili na obrazovke Výber prehrávania. Keď sa vrátite na obrazovku Prehrávanie, Zoznam prehrávania bude nezmenený.

Kopírovanie

1. Vložte USB zariadenie do konektora USB v prednej časti výrobku.
2. Keď je zobrazená obrazovka prehrávania, vyberte tlačidlo  a potom stlačíte tlačidlo . Zobrazí sa ponuka **Nastavenia**.
3. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku **Kopírovanie** a potom stlačíte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka **Kopírovanie**.

4. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte stopu a potom stlačte tlačidlo . Naľavo od stopy sa objaví značka.
5. Zopakujte krok 3, aby ste vybrali a skontrolovali ďalšie stopy.
6. Ak chcete odstrániť stopu zo zoznamu, posuňte sa na stopu a potom znovu stlačte tlačidlo . Značka na stope sa odstráni.
7. Keď sa tak stane, zvolte tlačidlo **Kopírovať** pomocou tlačidiel ▲▼ a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa kontextové okno **Kopírovať**.
8. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte zariadenie, do ktorého sa má uložiť kopírovaný súbor, a potom stlačte tlačidlo .

I POZNÁMKY I

- Kým prebieha kopírovanie, zariadenie neodpájať.
9. Ak chcete zrušiť kopírovanie skladby, stlačte tlačidlo  a zvolte možnosť **Áno**. Pokračujte v kopírovaní zvolením položky **Nie**.
 10. Po dokončení kopírovania sa zobrazí správa „Kopírovanie sa úspešne dokončilo“. Stlačte tlačidlo .
 11. Ak chcete prejsť späť na obrazovku prehrávania, stlačte tlačidlo **RETURN** alebo vyberte tlačidlo **Zrušiť** a potom stlačte tlačidlo .

I POZNÁMKY I

- Táto funkcia nefunguje s DTS Audio CD.
- Túto funkciu niektoré disky nemusia podporovať.
- Táto funkcia bude zakódovaná do formátu .mp3 pri dátovom toku 192 kb/s.
- Na obrazovke kopírovania môžete zvoliť aj možnosť **Vyb. vš** a **Vymaž všetko**.
- Pomocou položky **Vyb.vš** vyberte všetky skladby a stlačte tlačidlo . Toto zruší vaše individuálne výbery skladieb.
- Na zrušenie výberu všetkých vybraných stôp použite možnosť **Vymaž všetko**.

Prehrávanie fotografického obsahu

Môžete prehrávať fotografie nachádzajúce sa na disku DVD, zariadení USB, mobilnom zariadení alebo na počítači.

Používanie ponuky nástrojov (počas prehrávania)

V režime prehrávania alebo pozastavenia stlačte tlačidlo **TOOLS**.

Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte tlačidlo , a stlačte tlačidlo .

Nastavenia prezentácie	Vyberte, ak chcete zmeniť nastavenia prezentácie. - Rýchlosť: Vyberte, ak chcete nastaviť rýchlosť prezentácie. - Efekty: Vyberte, ak chcete nastaviť efekt prezentácie.
Otočiť	Vyberte pre otočenie obrázka. (Týmto môžete otočiť obraz v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek.)
Priblížiť	Vyberte na zväčšenie aktuálneho obrázka. (Zväčšuje až štvornásobne)
Režim obrazu	Vyberte, ak chcete nastaviť režim obrazu. - Dynamické: Vyberte toto nastavenie, ak chcete zvýšiť ostrosť. - Štandard: Vyberte toto nastavenie pre väčšinu sledovaných aplikácií. - Film: Toto je najlepšie nastavenie na pozeranie filmov. - Používateľ: Umožňuje vám nastaviť funkciu ostrosti a redukcie šumu. I POZNÁMKY I ► Táto ponuka sa nedá zobrazovať, keď používate funkciu BD wise.
Hudba v pozadí	Vyberte, ak chcete počúvať hudbu počas sledovania prezentácie. I POZNÁMKY I ► Počet vyhľadávaných hudobných súborov z externého zariadenia sa môže odlišovať od zariadení.
Odoslať	Vyberte, ak chcete zvolený súbor kopírovať do iných zariadení.
Informácie	Vyberte, ak chcete vidieť informácie (o obsahu).

I POZNÁMKY I

- V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže ponuka Tools (Nástroje) líšiť. Nemusia sa zobrazit' všetky možnosti.
- Ak chcete povoliť funkciu hudby v pozadí, súbor s fotografiami musí byť uložený na rovnakom médiu, ako je súbor s hudbou. Kvalita zvuku však môže byť ovplyvnená dátovým tokom MP3 súboru, veľkosťou fotografie a spôsobom kódovania.
- Titulky a prezentačnú grafiku nemôžete zväčšiť v režime zobrazenia na celú obrazovku.

Používanie ponuky zobrazenia a možností

Používanie ponuky zobrazenia

Na obrazovke so súbormi fotografií vyberte položku  a stlačte tlačidlo .

Dátum	Zobrazí všetky súbory fotografií na médiu alebo úložnom zariadení podľa dátumu. Kliknite na skupinu, ak chcete zobrazit' fotografie v tejto skupine.
Titul	Zobrazí všetky súbory fotografií na médiu alebo úložnom zariadení podľa názvu.
Priečinok	Zobrazí všetky priečinky na médiu alebo úložnom zariadení.

I POZNÁMKY I

- V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže ponuka Zobrazit' líšiť alebo sa vôbec nezobrazí.

Používanie ponuky možností

Na obrazovke so súbormi fotografií vyberte položku  a stlačte tlačidlo .

Prezentácia	Spustí prezentáciu. Zobrazí všetky súbory v aktuálnom priečinku, jeden po druhom. Ak chcete vytvorit' prezentáciu so zvolenou skupinou fotografií, pozrite si časť Prehrať vybrané nižšie.
Prehrať vybrané	Funkcia Play Selected (Prehrať vybrané) vám umožňuje zvolit' špecifickú fotografiu na zobrazenie. Funguje v podstate rovnako pri všetkých médiách. Pozrite si časť „Vytvorenie zoznamu prehrávania na zvukovom CD“ na strane 33
Odoslať	Ak chcete nahrat' zvolené súbory na webovú stránku (Picasa, Facebook atď.) alebo zariadenia, zvol'te možnosť Odoslať . Ak chcete použiť funkciu Send (Odoslať), musíte si vytvorit' konto na on-line lokalite a potom sa prihlásiť s použitím funkcie prihlasovania. Pozrite si časť „Používanie funkcie odosielania“ na strane 36

I POZNÁMKY I

- V závislosti od disku alebo úložného zariadenia sa môže ponuka Nastavenia líšiť alebo sa vôbec nezobrazí.

Odosielanie súborov

Kopírovanie videí, hudby alebo fotografií

Obsah	DISK/ sieťové zariadenie/ cloudová služba → USB	DISK/USB/ cloudová služba → sieťové zariadenie	DISK/USB/ sieťové zariadenie → cloudová služba
Hudba	Podporuje sa	Podporuje sa	Podporuje sa
Fotografie	Podporuje sa	Podporuje sa	Podporuje sa
Videá	Podporuje sa	Podporuje sa	Podporuje sa

- Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R(Finalise)/DVD±RW/DVD-RW(Finalise)) → USB
- PTP USB nie je k dispozícii, keď kopírujete na zariadenie USB.

Používanie funkcie odosielania

Súbory môžete odoslať do sieťového zariadenia, cloudovej služby alebo zariadenia.

1. Keď je zobrazená obrazovka Videá, Hudba alebo Fotografie, vyberte tlačidlo **TOOLS** a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa ponuka možností.
2. Stláčaním tlačidiel ▲▼ vyberte položku **Odoslať** a potom stlačte tlačidlo . Objaví sa obrazovka výberu.
3. Pomocou tlačidiel ▲▼ vyberte súbor a potom stlačte tlačidlo . Naľavo od súboru sa zobrazí značka.
4. Zopakujte krok 3, aby ste vybrali a skontrolovali ďalšie súbory.
5. Ak chcete odstrániť súbor zo zoznamu, posuňte sa na súbor a potom znovu stlačte tlačidlo . Značka na obrázku sa odstráni.
6. Keď budete hotový, stláčaním tlačidla ▲▼ vyberte položku **Odoslať** a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa kontextové okno odosielania uvádzajúce on-line lokality (Picassa, Facebook atď.) alebo zariadenia, kam môžete fotografie odoslať

7. Vyberte lokalitu a potom stlačte tlačidlo .
8. Ak súbory odosielate na on-line lokalitu, táto lokalita sa otvorí. Prihláste sa a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

I POZNÁMKY I

- Ak chcete odoslať súbory na on-line lokalitu, musíte mať na nej zriadené konto.

Sieťové služby

Po pripojení prehrávača k sieti si môžete vychutnať rôzne sieťové služby, ako sú streamované video alebo on-line aplikácie.

Ak chcete použiť sieťové služby, musíte najskôr vykonať nasledujúce kroky:

1. Pripojiť prehrávač sieti.
(Pozrite si stranu 13)
2. Nakonfigurujte nastavenia siete.
(Pozrite si strany 20 až 23)

Vytvorenie konta Samsung

Vytvorte si konto Samsung a začnite využívať všetky výhody služby ponúkané spoločnosťou Samsung on-line.

Vytvorte konto pre každého člena domácnosti, aby ste všetci mohli pristupovať k svojim účtom na Facebooku, Twitteri atď. Ak chcete navyše preberať platené aplikácie a vypožičiavať si filmy, budete k tomu potrebovať konto Samsung.

1. Na domovskej obrazovke stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka prihlasovania.
2. Vpravo dole zvolte položku **Vytvoriť účet** a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka zmluvných podmienok a politiky ochrany osobných údajov spoločnosti Samsung.
3. Stlačením tlačidla  vyjadrite svoj súhlas, stlačte tlačidlo , a následne tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka Vytvorenie konta.
4. Zvoľte pole ID a potom stlačte tlačidlo . Zobrazí sa kontextové okno klávesnice.
5. Na klávesnici zadajte svoju e-mailovú adresu. Pomocou tlačidiel so šípkami sa posúvajte medzi znakmi. Stlačením tlačidla  vyberte niektorý znak. Výberom tlačidla **Caps** vľavo zadávajú veľké písmená. Ak chcete zadať ďalšie symbol, vyberte tlačidlo **123#&**.
6. Keď skončíte, vyberte tlačidlo **Dokončiť** na klávesnici a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka Vytvoriť.

7. Obdobným spôsobom zadajte heslo, krstné meno a priezvisko.
8. Zvoľte pole Dátum narodenia a potom pomocou šípky nahor a nadol, alebo stláčaním tlačidiel na diaľkovom ovládaní vyberte čísla. Keď skončíte, stlačte tlačidlo .
9. Po vyplnení všetkých polí stlačte tlačidlo , a následne tlačidlo . Zobrazí sa hlásenie Pripája sa a následne hlásenie s potvrdením konta.
10. Stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka Nastavenie profilového obrázka.

I POZNÁMKY I

- Spoločnosť Samsung na zadanú adresu zašle potvrzovací e-mail. Vytvorenie konta završíte otvorením e-mailu a postupovaním podľa pokynov.
- 11. Výberom obrázka identifikujete svoje konto a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka Konto vytvorené.
- 12. Stlačte tlačidlo . Zobrazí sa domovská obrazovka.

Kým začnete využívať aplikácie

Ak ste nenakonfigurovali službu Smart Hub, pri prvom použití funkcie Apps (Aplikácie) váš produkt požiada, aby ste vykonali procedúru konfigurácie služby Smart Hub.

1. Na domovskej obrazovke vyberte možnosť **APLIKÁCIE** a stlačte tlačidlo . Ak ste zvolili položku **APLIKÁCIE**, prejdite na krok 4.
2. Ak ste zvolili položku **APLIKÁCIE**, zobrazí sa kontextové okno Smart Hub, ktoré vám kladie otázku, či si prajete nakonfigurovať službu Smart Hub. Vyberte položku **Áno** a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa uvítacia obrazovka.

Siet'ové služby

3. Vyberte položku **Spustiť** a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka **Podmienky a stratégia**.
4. Na obrazovke ďalších služieb, zmluvných podmienok a volieb ste povinní pred zahájením používania služby Smart Hub preštudovať si zmluvné podmienky a politiku ochranných údajov služby Smart Hub a vyjadriť súhlas s ich znením.
5. Rolujte nadol a potom kliknutím na tlačidlá **Podrobnosti** si preštudujte kompletné znenie týchto dokumentov.


I POZNÁMKY I

- ▶ S doplnkovými údajmi k ochrane osobných údajov nemusíte súhlasiť, ak však súhlas neudelite, niektoré funkcie Smart TV sa vám nemusia sprístupniť.
6. Vyberte položku **Súhlasím** a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka Nastavenie dokončené. Stlačte tlačidlo .

Používanie filmov a televíznych relácií

Ak ste nenakonfigurovali službu Smart Hub, pri prvom použití funkcie Filmy a TV programy vás produkt požiada, aby ste vykonali procedúru konfigurácie služby Smart Hub.

Umožňuje vám streamovať filmy a TV programy a sledovať ich na TV.

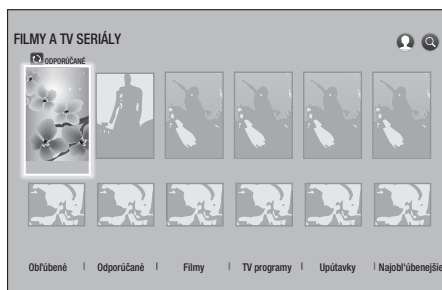

1. Na domovskej obrazovke vyberte položku **FILMY A TV SERIÁLY**, a potom stlačte tlačidlo .
2. Vyberte jeden z odporúčaných filmov a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa stránka príslušného filmu. Pomocou tlačidla ▼ prejdite na koniec obrazovky.

- 2¹. Prípadne vyberte položku **Filmy** alebo **TV programy** a stlačte tlačidlo . Na zobrazenej stránke pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte reláciu alebo film a potom stlačte tlačidlo . Na obrazovke Filmy alebo TV programy môžete výberom položky **Čo je nové** alebo **Žánre** zobraziť ďalšie dostupné relácie alebo filmy. Na obrazovke žánrov pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ vyberte požadované žánre a potom stlačte tlačidlo . Ak chcete uskutočniť výber na stránke zobrazujúcej filmy a TV programy, pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ uskutočnite výber a potom stlačte tlačidlo .
3. Ak chcete sledovať vybrané položky, zvolte zoznam aplikácií a potom stlačte tlačidlo .

I POZNÁMKY I

- ▶ Zoznam aplikácií sa zobrazí v prípade, ak ste nainštalovali žiadnu filmovú aplikáciu, ktorú by bolo možné použiť na sledovanie zvoleného filmu alebo televíznej relácie. Ak žiadna z týchto aplikácií nie je nainštalovaná na vašom prehrávači diskov Blu-ray, vyberte jednu z aplikácií a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa vám otázka, či chcete nainštalovať aplikáciu. Vyberte položku **Inštalovať**, stlačte tlačidlo , a potom podľa pokynov na obrazovke nainštalujte aplikáciu.
- 4. Podľa pokynov na obrazovke spustíte film.


I POZNÁMKY I

- ▶ Položky obsahu a príslušná spodná ponuka pod položkou Filmy a TV programy sa líšia v závislosti od konkrétnej krajiny.
- ▶ Keď prvýkrát aktivujete funkcie Filmy a TV programy, zoznam aplikácií sa nemusí zobrazíť. Zoznam aplikácií sa zobrazí po prevzatí aplikácie video obsahu, ktorú chcete využívať. Ak sa nezobrazí zoznam aplikácií, obsah nemôžete sledovať.
- ▶ Obľúbené položky sa nezobrazia, pokiaľ ste jeden alebo niekoľko svojich filmov alebo TV relácií nezaradili medzi obľúbené. Ak chcete film alebo reláciu zaradiť medzi obľúbené, vyberte príslušnú položku. Zobrazí sa obrazovka podrobností. Vyberte symbol srdca a potom stlačte tlačidlo .

Používanie funkcie Aplikácie

Umožňuje vám preberať aplikácie z internetu a pristupovať k rôznym aplikáciám a zobrazovať ich na TV. Na prístup k niektorým aplikáciám je potrebné mať konto Samsung.

Obrazovka Aplikácie na prvý pohľad

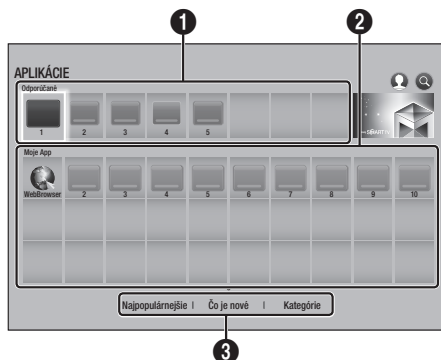

1

Odporúčané : Zobrazuje odporúčané obsahy spravované spoločnosťou Samsung. Odporúčané aplikácie nie je možné vymazať.

2

Moje App : Zobrazuje vašu osobnú galériu aplikácií modifikovateľných na obrazovke **Moje App**.

3

Najpopulárnejšie, Čo je nové a Kategórie : Zvolením zobrazíte a prevezmete ďalšie aplikácie.

Keď po prvýkrát otvoríte obrazovku Aplikácie, produkt automaticky prevezme skupinu bezplatných aplikácií. Keď sa tieto aplikácie prevezmú, zobrazia sa na obrazovke Aplikácie.

Ak chcete zobraziť ďalšie aplikácie, vyberte položku **Najpopulárnejšie**, **Čo je nové** alebo **Kategórie** v spodnej časti obrazovky a stlačte tlačidlo .

Voľba **Najpopulárnejšie** zobrazí najpopulárnejšie aplikácie, kým položka **Čo je nové** zobrazí najnovšie aplikácie. Položka **Kategórie** zobrazí sériu ikon reprezentujúcich kategórie ako Videá, Hry a Šport.

Vyberte ikonu kategórie a stlačte tlačidlo . Produkt zobrazí aplikácie v danej kategórii.

Prevzatie aplikácie

1. Vyberte položku **Najpopulárnejšie**, **Čo je nové** alebo **Kategórie** a potom stlačte tlačidlo .
2. Ak ste zvolili položku **Kategórie**, vyberte ikonu kategórie a stlačte tlačidlo . V opačnom prípade prejdite na krok 3.

I POZNÁMKY I

- Na obrazovkách **Najpopulárnejšie**, **Čo je nové** a **Kategórie** sa na prevzatých aplikáciách zobrazí zelená šípka.
- 3. Vyberte aplikáciu, ktorú chcete prevziať a stlačte tlačidlo . Zobrazí sa obrazovka s podrobnými informáciami o aplikácii.
- 4. Vyberte tlačidlo **Prevziať** na obrazovke a stlačte tlačidlo . Položka **Prevziať** sa zmení na **Zrušiť** a aplikácia sa začne preberať.
- 5. Ak chcete preberanie zrušiť, vyberte položku **Zrušiť** a stlačte tlačidlo .
- 6. Keď sa preberanie dokončí, položka **Zrušiť** sa zmení na **Prehrať**. Vyberte položku **Prehrať** a stlačte tlačidlo  čím spustíte príslušnú aplikáciu. Prípadne dovtedy stláčajte tlačidlo **RETURN**, kým sa znovu nezobrazí obrazovka Aplikácie. Prevzatá aplikácia sa zobrazí na obrazovke Aplikácie pod položkou **Moje aplikácie**.

I POZNÁMKY I

- Ak aplikáciu nie je možné prevziať vzhľadom na nedostatok voľnej internej pamäte, pripojte úložné zariadenie USB a skúste znova

Spustenie aplikácie

1. Vyberte položku **APLIKÁCIE** na domovskej obrazovke a stlačte tlačidlo .
2. Na obrazovke **APLIKÁCIE** pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte aplikáciu a potom stlačte tlačidlo . Aplikácia sa spustí.

Ponuka Možn.

Posunúť

1. Na obrazovke **Moje App** vyberte aplikáciu, ktorú chcete presunúť na obrazovku Moje aplikácie a 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo . Zobrazí sa ponuka možností.
2. Vyberte položku **Posunúť** a stlačte tlačidlo .
3. Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** presuňte aplikáciu.
4. Keď sa aplikácia nachádza tam, kde ju chcete mať, stlačte tlačidlo  alebo **EXIT**.

Odstrániť

1. Na obrazovke **Moje App** vyberte aplikáciu, ktorú chcete vymazať a 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo . Zobrazí sa ponuka možností.
2. Vyberte položku **Odstrániť** a stlačte tlačidlo .
3. Stláčaním tlačidiel **◀▶** vyberte položku **OK** a potom stlačte tlačidlo .

Viac. Vymaz.

1. Na obrazovke **Moje App** vyberte aplikáciu, ktorú chcete vymazať a 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo . Zobrazí sa ponuka možností.
2. Vyberte položku **Viac. Vymaz.** a stlačte tlačidlo .
3. Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** vyberte aplikácie, ktoré chcete vymazať a stlačte tlačidlo .
4. Stláčaním tlačidiel **▼** vyberte položku **Odstrániť** a potom stlačte tlačidlo .

View Detail

1. Na obrazovke **Moje App** vyberte aplikáciu, o ktorej chcete zobraziť podrobné informácie a 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo . Zobrazí sa ponuka možností.
2. Vyberte položku **View Detail** a stlačte tlačidlo .

Update Apps

1. Na obrazovke **Moje App** vyberte ľubovoľnú aplikáciu a 3 sekundy podržte stlačené tlačidlo . Zobrazí sa ponuka možností.
2. Vyberte položku **Update Apps** a stlačte tlačidlo .
3. Obrazovky Aktualizácia aplikácií uvádza všetky aplikácie, pre ktoré sú k dispozícii aktualizácie. Vyberte každú aplikáciu, ktorú chcete aktualizovať a stlačte tlačidlo . Ak chcete aktualizovať všetky uvedené aplikácie, môžete zvoliť aj položku **Vybrať všetko**.
4. Vyberte položku **Akt.** a stlačte tlačidlo .

Screen mirroring

Funkcia **Screen Mirroring** vám umožňuje zobrazit' obrazovku smartfónu alebo tabletu na platforme Android na televízore pripojenom k produktu.

1. Na domovskej obrazovke vyberte možnosť **Screen Mirroring** a potom stlačte tlačidlo .
2. Na zariadení spustíte funkciu **AllShare Cast** alebo **Screen Mirroring**.
3. V zariadení vyhľadajte názov produktu v zozname dostupných zariadení a vyberte ho.
4. Na TV sa zobrazí hlásenie o pripájaní (napr. Pripájam sa k Android_92gb...) a následne sa zobrazí hlásenie o pripojení.
5. O chvíľu sa na obrazovke televízora zobrazí obrazovka zariadenia.
6. Ak chcete zastaviť funkciu zrkadlenia obrazovky, stlačte tlačidlo **EXIT** alebo **RETURN** na diaľkovom ovládači, prípadne zakážte funkciu odzrkadlenia obrazovky na smartfóne.

I POZNÁMKY I

- Môžete sa pripojiť k zariadeniu, ktoré podporuje funkciu AllShare Cast. Uvedomte si, že všetky zariadenia, ktoré disponujú funkciou AllShare Cast, nemusia byť v plnej miere podporované, v závislosti od výrobcu. Ďalšie informácie o podpore mobilných pripojení nájdete na webovej stránke výrobcu.
- Keď používate funkciu zrkadlenia obrazovky, v závislosti od prostredia môže dochádzať k trhaniu videa a vypadávaniu zvuku.
- Prenosy cez rozhranie Bluetooth môžu rušiť signál funkcie zrkadlenia obrazovky. Kým začnete používať funkciu zrkadlenia obrazovky, dôrazne vám odporúčame vypnúť funkciu Bluetooth na smartfóne alebo inteligentnom zariadení (tablet atď.).

Používanie webového prehliadača

Pomocou webového prehliadača môžete pristupovať k internetu.

Vyberte položku **WebBrowser** na domovskej obrazovke a stlačte tlačidlo .

I POZNÁMKY I

- Keď spustíte aplikáciu Webový prehliadač s televízorom kompatibilným s funkciou BD Wise pripojeným pomocou kábla HDMI k produktu a funkcia BD Wise je zapnutá - prehliadač sa maximalizuje tak, aby vyplnil obrazovku a rozlíšenie televízora sa automaticky nastaví na optimálne rozlíšenie.
- Webový prehliadač nie je kompatibilný s aplikáciami Java.
- Ak sa pokúsíte prevziať súbor a súbor sa nedá uložiť, objaví sa chybové hlásenie.
- Elektronické obchodovanie (nakupovanie produktov) on-line sa nepodporuje.
- Technológia ActiveX sa nepodporuje.
- Prístup môže byť blokovaný pre niektoré webové stránky alebo pre webové prehľadávače spravované určitými podnikmi.

Prehľadávanie prepojení a prehľadávanie s kurzorom


Webový prehliadač ponúka dva druhy prehľadávania - prehľadávanie s kurzorom a prehľadávanie prepojení. Keď spustíte prehrávač po prvýkrát, aktívne je prehľadávanie s kurzorom. Ak na navigáciu vo webovom prehliadači využívate myš, odporúčame vám ponechať aktívnu položku Prehľadávanie pomocou kurzora. Ak na navigáciu vo webovom prehliadači využívate diaľkový ovládač, odporúčame vám položku Prehľadávanie pomocou kurzora nahradiť položkou Prehľadávanie prepojení. V režime prehľadávania prepojení sa vo webovom prehliadači označenie posúva z jedného prepojenia na druhé a v prípade používania diaľkového ovládača je oveľa rýchlejšie ako prehľadávanie pomocou kurzora.

Ak chcete aktivovať prehľadávanie prepojení, postupujte nasledovne:

1. Pomocou tlačidiel **▲▼◀▶** na diaľkovom ovládači posuňte kurzor na ikonu Prehliadač prepojení v pravej hornej časti obrazovky. Ikona Prehliadač prepojení je tretia z pravej strany. Kurzor je na správnom mieste, ak sa farba ikony zmení na modrú a na obrazovke sa zobrazia slová „Prehliadač prepojení“.
2. Stlačte tlačidlo **Ⓜ**. Prehľadávanie prepojení je aktivované a zostane aktívne pri každom spustení webového prehliadača.

Ovládací panel na prvý pohľad

Ovládací panel, ktorý prechádza hornou časťou obrazovky, obsahuje súbor ikon, ktoré iniciujú niekoľko užitočných funkcií. Nižšie uvádzame popis ikon a začíname s ikonou, ktorá je na obrazovke úplne vľavo.

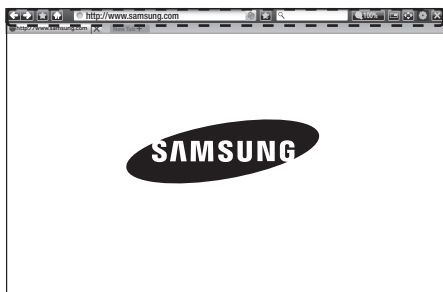

- **⏮** : Prejde na predchádzajúcu stranu.
- **⏭** : Prejde na nasledujúcu webovú stránku.
- **📖** : Zobrazí obrazovku Záložky a história. Medzi záložky môžete uložiť aktuálnu stránku, zvoliť existujúcu záložku a upraviť alebo vymazať záložky. Taktiež môžete zobraziť históriu prehľadávania, prípadne zvoliť stránku, ktorú chcete navštíviť znova.
- **🏠** : Prejde na domovskú obrazovku aplikácie Webový prehliadač.
- **🔍** <http://www.samsung.com> : Umožňuje vám manuálne zadať adresu stránky pomocou kontextového okna s klávesnicou.
- **🔄** : Znovu načíta aktuálnu stranu tak, aby sa obnovila na obrazovke.
- **➕** : Pridá aktuálnu stránku medzi záložky.
- **🔍** : Umožňuje vám vyhľadávať informácie zadávaním slov alebo znakov pomocou kontextového okna s klávesnicou. Pozrite si časť „Používanie kontextového okna s klávesnicou“ na stranách 42 až 43.
- **📊 100%** : Umožňuje vám zväčšiť alebo zmeniť obrazovku o rôzne percentá.
- **⏮ / ⏭** : Umožňuje vám prepínať medzi prehľadávaním s kurzorom a prehľadávaním prepojení.
- **⚙️** : Umožňuje vám nakonfigurovať nastavenia prehliadača. Pozrite si časť „Používanie ponuky nastavení“ na stranách 43 až 44.
- **✕** : Zavrie webový prehliadač.
- **🔍** <http://www.samsung.com> **✕** : Otvorí novú kartu webového prehliadača.

Používanie kontextového hlásenia klávesnice

Keď kliknete na **🔍** <http://www.samsung.com>, **🔍** alebo budete pristupovať k údajom alebo polu textového vstupu a následne stlačíte tlačidlo **Ⓜ**, zobrazí kontextové okno s klávesnicou.

Ak chcete používať kontextové okno s klávesnicou pomocou diaľkového ovládania, postupujte nasledovne:



1. Pomocou tlačidiel ▲▼◀▶ na diaľkovom ovládaní presuňte vyznačenie na požadované písmeno alebo číslo.
2. Stlačením tlačidla  zadajte písmeno alebo číslo do poľa vstupu.
3. Ak chcete pristupovať k veľkým písmenám, vyznačenie posuňte na tlačidlo **Caps** vľavo hore a stlačte tlačidlo . Ak chcete znova pristupovať k malým písmenám, znova stlačte tlačidlo  s označeným tlačidlom **Caps**.
4. Ak chcete pristupovať k symbolom a ďalším interpunkčným znamienkam, vyznačte tlačidlo **123#&** vľavo a stlačte tlačidlo .
5. Ak chcete vymazať zadaný znak, vyznačenie posuňte na tlačidlo  a potom stlačte tlačidlo .
6. Ak chcete vymazať všetky zadané znaky, vyznačenie posuňte na tlačidlo **Vymazať** a potom stlačte tlačidlo .
7. Po dokončení zadávania posuňte vyznačenie na položku **Dokončiť** a stlačte tlačidlo .

! POZNÁMKY I

- ▶ Ak máte k produktu pripojenú bezdrôtovú klávesnicu, môžete ju použiť na zadávanie písmen, čísiel, symbolov a interpunkčných znakov. Upozorňujeme vás na skutočnosť, že bezdrôtová klávesnica bude fungovať len v prípade, keď sa zobrazí kontextové okno klávesnice a dá sa použiť len na zadávanie písmen, čísiel, symbolov a interpunkčných znakov.

Možnosti v kontextovom okne klávesnice


Ak chcete pristupovať k možnostiam v kontextovom okne klávesnice, vyznačte tlačidlo  v ľavej spodnej časti klávesnice a potom stlačte tlačidlo .

Jazyk	Vyberte jazyk klávesnice. Vybrať môžete angličtinu, francúzštinu, ruštinu atď.
Odporúčaný text	Klávesnica bude navrhovať odporúčané slová počas zadávania textu. Funkciu môžete nastaviť na možnosť Zap. alebo Vyp.

Resetovať odporúčané textové údaje	Reset vymaže pamäť klávesnice Samsung. Položku Reset vyberte, ak chcete vymazať všetko, čo sa klávesnica Samsung naučila o vašom štýle písania vrátane nových použitých slov.
Predpovedať ďalšie písmeno	Klávesnica predvída nasledujúce písmeno počas zadávania textu. Prognózy sa zobrazujú v krúžku okolo aktuálne zadaného písmena. Môžete zvoliť prognózované písmeno alebo sa posunúť na ďalšie písmeno. Funkciu môžete nastaviť na možnosť Zap. alebo Vyp.
Ukážka znakov s diakritikou	Túto položku vyberte, ak chcete zadávať znaky s diakritikou.

Používanie ponuky nastavení

Ponuka nastavení obsahuje funkcie, ktoré ovládajú správanie prehliadača a jeho bezpečnostných funkcií. Ak chcete otvoriť ponuku nastavení, označte ikonu  v ovládacom paneli a stlačte tlačidlo . Ak chcete zvoliť možnosť v ponuke nastavení, označte príslušnú možnosť a stlačte tlačidlo .

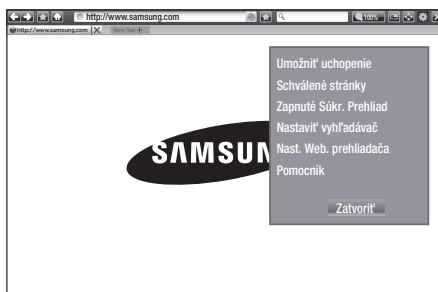

Umožniť/Zakázať uchopenie	Zapne alebo vypne funkciu uchopenia. Keď je funkcia uchopenia zapnutá, webovú stránku môžete posúvať nahor a nadol bez ťahania rolavacej lišty. Funkcia uchovania je dostupná iba v režime prehľadávania s kurzorom.
----------------------------------	--

Schválené stránky	Umožňuje vám obmedziť prístup detí k nevhodným webovým stránkam povolením prístupu len k registrovaným webovým stránkam. Pri každom prístupe k tejto funkcii sa zobrazí obrazovka na zadanie kódu PIN. Pri prvom prístupe k tejto funkcii zadajte pomocou diaľkového ovládania predvolený kód PIN, ktorý je 0000. Kód PIN môžete zmeniť pomocou resetovacieho hesla pre funkciu Schválené stránky. Pozrite sa nižšie. Funkcia Schválené stránky: Zapne alebo vypne funkciu schválených stránok. Obnoviť heslo pre Schválené stránky: Zmeňte heslo pre schválené stránky. Prid. akt. stranu: Umožňuje vám pridať aktuálne zobrazenú webovú stránku do zoznamu povolených stránok. Spravovať schválené stránky: Táto položka vám umožňuje zadávať adresy URL na pridanie do zoznamu povolených stránok alebo odstránenie stránok zo zoznamu povolených stránok. Ak zapnete túto funkciu a do zoznamu povolených stránok nepridáte žiadne stránky, nebudete môcť prejsť na žiadne internetové stránky.
Zapnúť Súkr. prehliad/Zap.	Zapnutie alebo vypnutie režimu súkromia. Po zapnutí režimu súkromia nebude prehľadávač uchovávať adresy URL stránok, ktoré ste navštívili. Ak chcete povoliť režim súkromia, zvolte možnosť OK. Ak je spustená funkcia režimu súkromia, v hornej časti obrazovky sa pred adresou URL zobrazí ikona „Stop“. Ak je funkcia režimu súkromia zapnutá a chcete ju vypnúť, zvolte ju znova.
Nastaviť vyhľadávač	Umožňuje nastaviť požadovaný vyhľadávač.

Nast. Web. prehliadača	Nast. ako dom. stránku : Môžete nastaviť domovskú stránku prehliadača. Blokovať pop-up: Zapína a vypína funkciu blokovania vyskakovacích okien. Blok. Stránok: Môžete stanoviť, či chcete blokovať reklamy a vybrať URL, pre ktoré sa reklamy zablokujú. Všeobecné: Umožňuje vám vymazať osobné údaje, ako sú história webových stránok a údaje z prehľadávania (súbory cookie atď.), a obnoviť predvolené hodnoty všetkých nastavení prehliadača. Môžete tiež nastaviť režim zabezpečenia. I POZNÁMKY I ► Ak sa chcete vyhnúť škodlivým stránkam a lokalitám uplatňujúcim praktiky „phishing“ a zabrániť možnosti spustenia škodlivého kódu, položku Security Mode nastavte na možnosť Zap. Kódovanie: Môžete nakonfigurovať nastavenie kódovania pre webové stránky alebo manuálne vybrať formát kódovania v zozname. Ukazovateľ: Rýchlosť kurzora môžete nastaviť, keď kurzor nastavíte na možnosť Kurzor a funkciu Inteligentný kurzor nastaviť na možnosť Zap. a Vyp. Informácie o prehliadači: Zobrazuje číslo verzie a informácie o autorských právach prehliadača.
Pomocník	Poskytuje základné informácie o obsluhu webového prehliadača.

I POZNÁMKY I

- V závislosti od webovej stránky niektoré funkcie nastavenia **Nast. Web. prehliadača** nemusia byť aktívne. Funkcie, ktoré nie sú aktívne, sú zobrazené sivou farbou a nedajú sa použiť.

Naviazanie kont internetových služieb na produkt

Funkcia naviazania kont služieb vám umožňuje naviazať produkt na kontá internetových služieb (napr. Pandora), aby vás produkt mohol automaticky prihlasovať pri spustení aplikácie príslušnej služby.

Ak si chcete zaregistrovať konto, prejdite na položky **HOME** → **Prihlásiť** → **Vytvoriť so sieťou Facebook**.

BD-LIVE™

Keď už je prehrávač pripojený k vašej sieti, môžete si vychutnať rôzne obsahy služieb, ktoré sa týkajú filmov, ktoré sú k dispozícii na diskoch kompatibilných s BD-LIVE.

1. Pripojte pamäťové zariadenie USB typu Flash ku konektoru USB na prednej strane prehrávača a potom skontrolujte zvyšnú pamäť. Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť minimálne 1 GB voľného miesta.
2. Vyberte položku **Nastavenia** na Domovskej obrazovke a potom stlačte tlačidlo .
3. Vyberte položku **Sieť** a potom stlačte tlačidlo .
4. Vyberte položku **Nastavenia BD-Live** a potom stlačte tlačidlo .
5. Vyberte položku **Správa BD údajov** a potom stlačte tlačidlo .
6. Vyberte položku **Výber zariadenia** a potom stlačte tlačidlo .
7. Vyberte zariadenie USB a potom stlačte tlačidlo .
8. Vložte Blu-ray disk, ktorý podporuje BD-LIVE.
9. Vyberte položku zo zoznamu obsahov služieb BD-LIVE, ktoré sú poskytované výrobcom.

| POZNÁMKY |

- Spôsob používania BD-LIVE a poskytovaný obsah sa môžu líšiť v závislosti od výrobcu disku.

Ďalšie informácie

Poznámky

Nastavenia	Nastavenia 3D - Ak chcete pri niektorých 3D diskoch zastaviť film počas 3D prehrávania, jeden krát stlačte tlačidlo [ZASTAVIŤ]. Film sa zastaví a možnosť režimu 3D sa deaktivuje. Ak chcete zmeniť výber možnosti 3D, keď prehrávate 3D film, jeden krát stlačte tlačidlo [ZASTAVIŤ]. Zobrazí sa ponuka domovskej obrazovky. Znovu stlačte tlačidlo [ZASTAVIŤ] a potom zvolíte 3D Nastavenia v ponuke Blu-ray. - V závislosti od obsahu a polohy obrázku na obrazovke televízora môžete vidieť vertikálne čierne čiary na ľavej strane, pravej strane alebo na oboch stranách.
	Pomer strán TV - V závislosti od typu disku nemusia byť niektoré pomery strán k dispozícii. - Ak vyberiete pomer strán a možnosť, ktorá je iná ako pomer strán obrazovky vášho televízora, môže sa zobraziť skreslený obraz. - Ak zvolíte 16:9 Originál, na vašom televízore sa môže zobraziť 4:3 Pillarbox (čierne pruhy po bokoch obrazu).
	BD Wise (iba prehrávače Samsung) - Keď je zapnutá funkcia BD Wise, rozlíšenie sa automaticky nastaví na BD Wise a BD Wise sa objaví v ponuke Rozlíšenie. - Ak je prehrávač pripojený k zariadeniu, ktoré nepodporuje BD Wise, nebudete môcť funkciu BD Wise používať. - Kvôli správnej činnosti funkcie BD Wise nastavte možnosť BD Wise na prehrávači, ako aj na televízore na Zapnuté.
	Digitálny výstup - Uistite sa, že ste vybrali správny digitálny výstup, v opačnom prípade nebudete počuť žiadny zvuk alebo bude zvuk príliš hlasný. - Ak zariadenie HDMI (AV prijímač, televízor) nie je kompatibilné s komprimovanými formátmi (Dolby Digital, DTS), zvukový signál sa vysiela ako PCM. - Bežné DVD disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW a funkciu Zvukové efekty navigovania. - Niektoré Blu-ray disky neobsahujú zvuk BONUSVIEW a funkciu Zvukové efekty navigovania. - Nastavenie funkcie Digitálny výstup neovplyvňuje zvukový výstup HDMI do vášho televízora. Ovplyvňuje optický a HDMI zvukový výstup, keď je váš prehrávač pripojený k AV prijímaču. - Ak prehrávate zvukové stopy MPEG, zvukový signál sa vysiela ako PCM bez ohľadu na výber digitálneho výstupu (PCM alebo Bitstream).
	Prevzorkovanie PCM nadol - Aj keď je položka Podvzorkovanie PCM nadol nastavená na možnosť Vyp., niektoré disky budú vysielať iba podvzorkovaný zvuk cez optický digitálny výstup. - HDMI - Ak váš televízor nie je kompatibilný s komprimovanými viackanálovými formátmi (Dolby Digital, DTS), prehrávač môže vysielať 2-kanálový zmiešaný zvuk PCM, dokonca aj keď ste v ponuke nastavenia zvolili bitový tok (buď Opätovne kódovanie alebo Nespracovaný). - Ak váš televízor nie je kompatibilný so vzorkovacími frekvenciami PCM vyššími ako 48kHz, prehrávač môže vysielať pri frekvencii 48kHz.

Nastavenia	Internetové pripojenie BD-Live • Čo je to platný certifikát? Ak prehrávač používa funkciu BD-LIVE na posielanie údajov o disku a požiada server o certifikáciu disku, server používa prenesené údaje na kontrolu platnosti disku a posiela certifikát späť do prehrávača. • Internetové pripojenie môže byť počas používania obsahu BD-LIVE obmedzené.
	Správa BD údajov • Ak v režime externej pamäte odpojíte USB zariadenie uprostred prehrávania, prehrávanie disku sa zastaví. • Podporované sú iba USB zariadenia naformátované v súborovom systéme FAT (menovka zväzku DOS 8.3). Odporúčame vám používať USB zariadenia, ktoré podporujú USB 2.0 protokol s 4MB/s alebo s väčšou rýchlosťou čítania/zapisovania. • Funkcia Obnovenie prehrávania nemusí po naformátovaní pamäťového zariadenia fungovať. • Celková dostupná pamäť Správy BD údajov sa môže líšiť v závislosti od podmienok.
	Anynet+ (HDMI-CEC) • Niektoré rozlíšenia výstupu HDMI nemusia fungovať v závislosti od vášho televízora. Podrobnosti vyhľadajte v návode na použitie vášho televízora. • Táto funkcia nie je dostupná ak kábel HDMI nepodporuje CEC. • Ak sa na vašom televízore nachádza logo Anynet+, váš televízor podporuje funkciu Anynet+.
	Výber jazyka zvuku • Ak časť BONUSVIEW neobsahuje žiadne nastavenia zvuku BONUSVIEW, na obrazovke nebude zobrazený indikátor ◀▶. • Jazyky dostupné cez funkciu Jazyk zvuku závisia od jazykov, ktoré sú kódované na disku. Táto funkcia alebo niektoré jazyky nemusia byť dostupné. • Niektoré disky Blu-ray vám umožňujú vybrať buď zvukovú stopu PCM, alebo Dolby Digital v anglickom jazyku.
	Výber jazyka titulkov • Možno budete môcť zmeniť jazyk titulkov v Ponuke disku, záleží to od Blu-ray disku/DVD disku. Stlačte tlačidlo DISC MENU. • Táto funkcia závisí od výberu titulkov, ktoré sú kódované na disku a nemusí byť dostupná pre všetky disky Blu-ray/DVD. • Informácie o režime hlavnej funkcie/BONUSVIEW sa tiež zobrazia, ak Blu-ray disk obsahuje časť BONUSVIEW. • Táto funkcia mení hlavné aj vedľajšie titulky naraz. • Primerane sa zobrazí celkový počet primárnych a sekundárnych titulkov. • Ak stlačíte tlačidlo SUBTITLE na diaľkovom ovládači, objaví sa panel titulkov. Stlačte tlačidlo RETURN pre odstránenie panelu titulkov.
Prehrávanie médií	

Rozlíšenie podľa typu obsahu

Nastavenie		Typ obsahu	Disk Blu-ray	Elektronický obsah/ Digitálny obsah
BD Wise			Rozlíšenie disku Blu-ray	1080p
Auto	Filmová snímka : Auto	UHD výstup : Auto	2160p@24F	2160p@24F
		UHD výstup : Vyp.	1080p@24F	1080p@24F
	Filmová snímka : Vyp.		Maximálne rozlíšenie vstupu televízora	Maximálne rozlíšenie vstupu televízora
Filmová snímka : Auto (24 Fs) ※ len 1080p a 1080i			1080p@24F	1080p@24F
1080p			1080p	1080p
1080i			1080i	1080i
720p			720p	720p
576p/480p			576p/480p	576p/480p

Nastavenie				Typ obsahu	DVD
BD Wise					576i/480i
Auto	Filmová snímka : Auto	Konverzia DVD 24Fs : Auto	UHD výstup : Auto	2160p@24F	
			UHD výstup : Vyp.	1080p@24F	
		Konverzia DVD 24Fs : Vyp.			Maximálne rozlíšenie vstupu televízora
	Filmová snímka : Vyp.				Maximálne rozlíšenie vstupu televízora
Filmová snímka : Auto (Konverzia DVD 24Fs : Auto) ※ len 1080p a 1080i					1080p@24F
1080p					1080p@60F
1080i					1080i
720p					720p
576p/480p					576p/480p

I POZNÁMKY I

- ▶ Ak televízor, ktorý ste pripojili k prehrávaču, nepodporuje funkciu Filmová snímka alebo zvolené rozlíšenie, zobrazí sa správa „Ak sa po stlačení „Áno“ nezobrazia žiadne obrázky, počkajte 15 sekúnd na návrat na predchádzajúce rozlíšenie. Chcete zmeniť rozlíšenie?“. Ak vyberiete možnosť **Áno**, obrazovka televízora na 15 sekúnd zhasne a potom sa rozlíšenie automaticky vráti na predchádzajúce rozlíšenie.
- ▶ Ak zostane obrazovka prázdna po tom, ako ste zmenili rozlíšenie, vyberte všetky disky a potom stlačte a podržte tlačidlo **■** na vrchu prehrávača dlhšie ako 5 sekúnd. Na obrazovke sa zobrazí inicializačné hlásenie a následne sa automaticky vypne napájanie. Keď výrobok znova zapnete, všetky nastavenia sa resetujú. Znovu spustíte postup nastavenia úvodných nastavení. Potom prejdite na položky ponuky **Nastavenia > Obraz > Rozlíšenie** a vyberte aktuálne rozlíšenie vášho televízora.
- ▶ Keď spustíte postup nastavenia úvodných nastavení, znovu vyberte len jazyk a pomer strán (veľkosť a formát obrazovky). Resetovanie nebude mať vplyv na vaše sieťové nastavenia, takže budete môcť preskočiť Sieťové nastavenia a Softvérovú aktualizáciu.
- ▶ Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
- ▶ Aby prehrávač mohol používať režim Filmová snímka (24 Fs), musí mať Blu-ray disk 24 obrázkovú funkciu.

Výber digitálneho výstupu

Nastavenie		PCM		Bitstream (nespracovaný)		Bitstream (DTS Opätovne kódov.)	Bitstream (Dolby D Opätovne kódov.)
Pripojenie		AV prijímač s podporou HDMI	Optický	AV prijímač s podporou HDMI	Optický	AV prijímač s podporou HDMI alebo optický	Prijímač AV s podporou HDMI alebo Optický
Audio Stream na disku Blu- ray	PCM	Až do PCM 7.1k	PCM 2k	PCM	PCM 2k	DTS opätovne kódované	Opätovne kódovaný zvuk Dolby Digital*
	Dolby Digital	Až do PCM 7.1k	PCM 2k	Dolby Digital	Dolby Digital	DTS opätovne kódované	Opätovne kódovaný zvuk Dolby Digital*
	Dolby Digital Plus	Až do PCM 7.1k	PCM 2k	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	DTS opätovne kódované	Opätovne kódovaný zvuk Dolby Digital*
	Dolby TrueHD	Až do PCM 7.1k	PCM 2k	Dolby TrueHD	Dolby Digital	DTS opätovne kódované	Opätovne kódovaný zvuk Dolby Digital*
	DTS	Až do PCM 6.1k	PCM 2k	DTS	DTS	DTS opätovne kódované	Opätovne kódovaný zvuk Dolby Digital*
	DTS-HD High Resolution Audio	Až do PCM 7.1k	PCM 2k	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	DTS opätovne kódované	Opätovne kódovaný zvuk Dolby Digital*
	DTS-HD Master Audio	Až do PCM 7.1k	PCM 2k	DTS-HD Master Audio	DTS	DTS opätovne kódované	Opätovne kódovaný zvuk Dolby Digital*
Audio Stream na DVD	PCM	PCM 2k	PCM 2k	PCM 2k	PCM 2k	PCM 2k	PCM 2k
	Dolby Digital	Až do PCM 5.1k	PCM 2k	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	Až do PCM 6.1k	PCM 2k	DTS	DTS	DTS	DTS
Definícia pre Blu-ray disk	Akýkoľvek	Dekóduje zvuk hlavnej funkcie a zvuk BONUSVIEW dokopy do PCM zvuku a pridá Zvukové efekty navigovania.		Vysiela len zvuk hlavnej funkcie, aby mohol váš AV prijímač dekodovať bitový tok zvuku. Nebudete počuť zvuk BONUSVIEW a Zvukové efekty navigovania.		Dekóduje zvuk hlavnej funkcie a zvuk BONUSVIEW dokopy do PCM zvuku a pridá Zvukové efekty navigovania, potom PCM zvuk opätovne zakóduje do DTS toku bitov.	Dekóduje zvuk hlavnej funkcie a zvuk BONUSVIEW dokopy do PCM zvuku a pridá Zvukové efekty navigovania, potom PCM zvuk opätovne zakóduje do digitálneho toku bitov Dolby alebo PCM.

* Ak je zdrojový tok 2k alebo mono, nastavenia „Dolby D Opätovne kódov.“ sa nepoužijú. Výstup bude PCM 2k.

Disky Blu-ray môžu obsahovať tri toky zvuku :

- Zvuk hlavnej funkcie : Zvukový záznam hlavnej funkcie.
- BONUSVIEW zvuk : Doplňujúci zvukový záznam, ako napríklad komentár režiséra alebo herca.
- Zvukové efekty navigovania : Ak vyberiete niektorú navigáciu v ponuke, môžu zaznieť zvukové efekty navigovania. Funkcia Zvukové efekty navigovania je pre každý Blu-ray disk odlišná.

Riešenie problémov

Pred požiadanim o servisnú službu vyskúšajte nasledovné riešenia.

PROBLÉM	RIEŠENIE
Pomocou diaľkového ovládača sa nedá vykonať žiadna činnosť.	• Skontrolujte batérie v diaľkovom ovládači. Možno ich je potrebné vymeniť. • S diaľkovým ovládačom nepracujte vo väčšej vzdialenosti ako 6,1 m od prehrávača. • Vyberte batérie a niekoľko minút podržte jedno alebo viacero tlačidiel, aby ste vybili mikroprocesor vo vnútri diaľkového ovládača, čím ho resetujete. Znovu vložte batérie a skúste znovu pracovať s diaľkovým ovládačom.
Disk sa neprehráva.	• Zabezpečte, aby bol disk vložený potlačou smerom nahor. • Skontrolujte regionálne číslo na disku Blu-ray/DVD.
Ponuka disku sa nezobrazí.	• Uistite sa, že sa na disku nachádzajú ponuky.
Na obrazovke sa zobrazí zákaz.	• Táto správa sa zobrazí, ak stlačíte nesprávne tlačidlo. • Softvér diskov Blu-ray/DVD nepodporuje túto funkciu (napr. uhly). • Požadovali ste titul, kapitolu alebo čas vyhládavania, ktoré sú mimo rozsahu.
Režim prehrávania sa líši od výberu ponuky nastavenia.	• Niektoré funkcie vybrané v ponuke nastavenia nemusia fungovať správne, ak disk nie je kódovaný príslušnou funkciou.
Pomer strán obrazovky sa nedá zmeniť.	• Pomer strán obrazovky je pevne stanovený na vašom disku Blu-ray/DVD. • Tento problém sa netýka prehrávača.
Žiadny zvuk.	• Skontrolujte, či ste vybrali správnu možnosť digitálneho výstupu v ponuke Možnosti zvuku.
Obrazovka je prázdna.	• Ak je výstup HDMI nastavený na rozlíšenie, ktoré váš televízor nepodporuje (napr. 1080p), nemusíte vidieť obraz na TV. • Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo ■ (na vrchnom paneli), keď nie je disk vložený. Na obrazovke sa zobrazí inicializačné hlásenie a následne sa automaticky vypne napájanie. Keď výrobok znova zapnete, všetky nastavenia sa resetujú. • Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.
Zabudnutie hesla.	• Na viac ako 5 sekúnd stlačte tlačidlo ■ (na vrchnom paneli), keď nie je disk vložený. Na obrazovke sa zobrazí inicializačné hlásenie a následne sa automaticky vypne napájanie. Keď výrobok znova zapnete, všetky nastavenia sa resetujú. Túto funkciu nepoužívajte, pokiaľ to nie je nutné. • Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.

PROBLÉM	RIEŠENIE
Obraz je zrnitý alebo skreslený.	• Uistite sa že disk nie je špinavý ani poškriabaný. • Vyčistite disk.
Žiadny HDMI výstup.	• Skontrolujte pripojenie medzi televízorom a konektorom HDMI na prehrávači. • Skontrolujte, či váš televízor podporuje vstupné HDMI rozlíšenie 576p/480p, 720p, 1080i alebo 1080p.
HDMI výstup obrazovky nie je v poriadku.	• Ak sa na obrazovke objaví znenie, znamená to, že televízor nepodporuje HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Ak zistíte iné problémy.	• Prejdite na obsah a v návode na použitie nájdite časť, ktorá obsahuje informácie o funkcii, s ktorou máte problém, a postup ešte raz zopakujte. • Ak problém ani potom nevyriešite, kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko spoločnosti Samsung.
Prehrávajte multimédiá na sieťových zariadeniach.	
Máte možnosť vidieť priečinky zdieľané na sieťových zariadeniach, pričom však nemáte možnosť vidieť súbory.	• Funkcia multimédií zobrazuje len súbory videí, fotografií a hudby. Ostatné typy súborov sa nezobrazujú.
Video sa prehráva nesúvislo.	• Skontrolujte, či je stabilná sieť. • Skontrolujte, či je kábel pripojený správne a či nie je sieť preťažená. • Bezdrôtové pripojenie medzi zariadením kompatibilným s funkciou AllShare a prehrávačom je nestabilné. Skontrolujte pripojenie.
AllShare pripojenie medzi prehrávačom a počítačom nie je stabilné.	• IP adresy v tej istej podsieti by mali byť jedinečné. V opačnom prípade môže interferencia IP adries spôsobiť tento jav. • Skontrolujte, či máte aktivovaný firewall. Ak áno, deaktivujte funkciu firewall.

PROBLÉM	RIEŠENIE
BD-LIVE	
Neviem sa pripojiť k serveru BD-LIVE.	• Pomocou funkcie Stav siete otestujte, či sieťové pripojenie riadne funguje. (Pozrite si stranu 17) • Skontrolujte, či je USB pamäťové zariadenie pripojené k prehrávaču. • Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť minimálne 1GB voľného miesta. Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov. (Pozrite si stranu 18) • Pozrite, či je možnosť Internetové pripojenie BD-LIVE nastavená na Povolit' (všetky). • Ak všetky vyššie uvedené možnosti zlyhajú, kontaktujte poskytovateľa obsahu, alebo si aktualizujte prehrávač na posledný firmvér.
Pri používaní služby BD-LIVE sa vyskytne chyba.	• Pre služby BD-LIVE musí mať pamäť minimálne 1GB voľného miesta. Dostupnú veľkosť môžete skontrolovať v Správe BD údajov. (Pozrite si stranu 18)

I POZNÁMKY I

- Po obnovení východiskových nastavení sa všetky uložené používateľské údaje BD vymažú.

Opravy

Ak nás kontaktujete v súvislosti s opravou prehrávača, môžeme vám fakturovať správny poplatok, ak:

1. Mechanik vycestuje do vášho domu na vašu žiadosť a produkt nebude chybný.
2. Prinesiete produkt do strediska opráv a produkt nebude chybný.

Kým k vám vycestujeme na opravu alebo začneme s akoukoľvek prácou na prehrávači, budeme vás informovať o výške správneho poplatku.

Odporúčame vám, aby ste si dôkladne prečítali tento návod na použitie, vyhľadali riešenie online na stránke www.samsung.com alebo kontaktovali Zákaznícke centrum Samsung, kým požiadate o opravu vášho prehrávača.

Kompatibilita diskov a formátov

Typy diskov a obsah, ktoré môže váš prehrávač prehrávať

Médium	Typ disku	Podrobnosti
VIDEO	Blu-ray disk 3D Blu-ray disk	Disk BD-ROM alebo BD-RE/-R nahraný vo formáte BD-RE.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	Disk DVD-VIDEO, nahraný disk DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, ktorý bol nahraný a finalizovaný alebo pamäťové médium USB s obsahom DivX, MKV, MP4.
HUDBA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Hudba nahraná na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disku alebo na USB pamäťovom médiu s obsahom vo formáte MP3 alebo WMA.
FOTOGRAFIA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografie nahrané na CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R disku alebo na USB pamäťovom médiu s obsahom vo formáte JPEG.

POZNÁMKY I

- ▶ Kvôli typu disku alebo podmienok nahrávania sa nemusia dať na tomto prehrávači prehrať určité CD-RW/-R a DVD-R disky.
- ▶ Ak nebol DVD-RW/-R disk nahraný správne v DVD formáte videa, nebude sa dať prehrať.
- ▶ Váš prehrávač nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na DVD-R pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje 10 MB/s.
- ▶ Váš prehrávač nebude prehrávať obsah, ktorý bol nahraný na BD-R alebo USB zariadení pri bitovej rýchlosti, ktorá presahuje 25 MB/s.
- ▶ Prehrávanie nemusí fungovať pri niektorých druhoch diskov alebo pri používaní určitých funkcií, ako je napríklad zmena uhlu a nastavenie pomeru strán obrazu. Informácie o disku sú podrobnejšie popísané na škatuli disku. Ak je to potrebné, prečítajte si ich.
- ▶ Keď prehrávate titul BD-J, načítanie môže trvať dlhšie ako pri normálnych tituloch, alebo niektoré funkcie budú vykonávané pomaly.

Typy diskov, ktoré váš prehrávač nedokáže prehrať

- HD DVD
- DVD-ROM/PD/MV atď.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (okrem CD vrstvy)
- DVD-RW (režim VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (CD-G disky prehrávajú iba zvuk, nie grafiku.)
- 3,9 GB disky DVD-R na autorizáciu.

Regionálny kód

Prehrávače aj disky sú zakódované podľa príslušného regiónu. Tieto regionálne kódy sa musia zhodovať, aby bolo možné disk prehrávať. Ak sa kódy nezhodujú, disk sa neprehrá. Regionálne číslo pre tento prehrávač je zobrazené na zadnom paneli prehrávača.

Typ disku	Regionálny kód	Oblasť
Disk Blu-ray		Severná Amerika, Stredná Amerika, Južná Amerika, Kórea, Japonsko, Taiwan, Hongkong a Juhovýchodná Ázia.
		Európa, Grónsko, Francúzske teritória, Stredný východ, Afrika, Austrália a Nový Zéland.
		India, Čína, Rusko, Stredná a Južná Ázia.
DVD-VIDEO		USA, teritória USA a Kanada
		Európa, Japonsko, Stredný východ, Egypt, Afrika, Grónsko
		Taiwan, Kórea, Filipíny, Indonézia, Hongkong
		Mexiko, Južná Amerika, Stredná Amerika, Austrália, Nový Zéland, Tichomorské ostrovy, Karibik
		Rusko, Východná Európa, India, Severná Kórea, Mongolsko
		Čína

Logá diskov, ktoré dokáže prehrávač prehrať

	
Disk Blu-ray	3D Blu-ray disk
	
BD-LIVE	DivX
	
Systém vysielania PAL vo Veľkej Británii, Francúzsku, Nemecku, atď.	

Podporované formáty

Podpora video súborov

Prípona súboru	Zásobník	Video kodek	Rozlíšenie	Počet snímok za sekundu (sn./s)	Bitová rýchlosť* (Mb/s)	Audio kodek
*.avi *.mkv *.asf *.wmv *.mp4 *.mov *.3gp *.vro *.mpg *.mpeg *.ts *.tp *.trp *.mov *.flv *.vob *.svi *.m2ts *.mts *.divx *.ps	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS SVAF	MVC	1920x1080	24/25/30	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital Plus MPEG(MP3) DTS
		Motion JPEG		FHD: MAX 30 HD : MAX 60	30	
		H.264 BP/MP/HP				
		Divx 3.11 / 4 / 5 / 6				
		MPEG4 SP/ASP				
		Window Media Video v9(VC1)				
		AVS				
		MPEG2				
		MPEG1				
		Microsoft MPEG-4 v1 , v2 , v3	1280x720			
		H 263 Sorrenson				
		Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)				
		VP6	640x480	6~30	4	
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis

Obmedzenia

- Aj v prípade, že súbor je kódovaný podporovaným kodekom uvedeným v tabuľke podporovaných videosúborov, súbor sa nemusí dať prehrať, ak má jeho obsah problém.
- Normálne prehrávanie nie je zaručené, ak sú informácie o súbore uvedené na obale nesprávne, alebo ak je poškodený samotný súbor.
- Súbor s vyšším dátovým tokom/počtom snímok za sekundu, ako sa uvádza v tabuľke podporovaných videosúborov môžu pri prehrávaní trhať.
- Ak je tabuľka indexu súboru poškodená, funkcia Vyhľadávanie (preskočenie) nie je k dispozícii.
- Pri diaľkovom prehrávaní súborov prostredníctvom sieťového pripojenia môže prehrávanie videa v závislosti od rýchlosti siete sekať.
- Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty nemusia byť s výrobkom kompatibilné.
- Kodek AVS podporujú len modely vyrobené pre čínsky trh.
- Príponu súboru *.ps podporujú len modely vyrobené pre čínsky trh.
- Kodek DivX nie je podporovaný modelmi vyrobenými pre americký trh.
- Ak bol pôvodný obsah súboru zaznamenaný v rozlíšení UHD, nedá sa prehrať.

■ Video dekodér

- Podporuje až H.264, úroveň 4.1. (nepodporuje FMO/ASO/RS)
- Nepodporuje VC1/AP/L4.
- Kodeky okrem WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, VP6
 - 1) Menej ako 1280 x 720: Max. 60 snímok
 - 2) Viac ako 1280 x 720: Max. 30 snímok
- Nepodporuje GMC 2 alebo vyššie.
- Podporuje SVAF Hore/dole, Vlevo/vpravo, Sekvencia typu zobrazenia vľavo/vpravo (2 ES)
- Podporuje BD MVC Špec.

■ Audio dekodér

- Podporuje WMA 10 PRO (až do 5.1).
- Nepodporuje bezstratový zvuk WMA.
- Podporuje aj profil M2.
- Bezstratový formát RealAudio 10 nepodporujú modely vyrábané pre čínsky a hongkonský trh.
- Nepodporuje QCELP/AMR NB/WB.
- Podporuje vorbis (max. 2 kanály).
- Podporuje DD+ (max. 5.1 kanálov).
- Kodek DTS LBR podporuje len zásobníky MKV/MP4/TS.

□ Podporované formáty súboru titulkov DivX

*.txt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

I POZNÁMKY I

- Niektoré disky vo formáte DivX, MKV a MP4 sa nemusia dať prehrať v závislosti od ich rozlíšenia videa a od obnovovacieho kmitočtu.

Podporované formáty súborov titulkov

	Názov	Prípona súboru
Externé	MPEG-4 Timed text	.txt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub alebo.txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	SMPTE-TT Text	.xml

	Názov	Prípona súboru
Interné	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	MPEG-4 Timed text	MP4
	TTML v plynulom streame	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

Podpora hudobných súborov

Prípona súboru	Typ	Kodek	Rozsah podpory
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Podporuje max. dva kanály.
*.ogg	OGG	Vorbis	Podporuje max. dva kanály.
*.wma	WMA	WMA	Pre WMA. Podporuje max. 10 Pro 5.1 kanálov. Bezstratový formát zvuku WMA sa nepodporuje. Podporuje až profil M2.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Typ 0, typ 1 a Vyhľadávanie sa nepodporuje. Dostupné len s USB.

Prípina súboru	Typ	Kodek	Rozsah podpory
*.ape	ape	ape	NVT a X13 sa nepodporuje.
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Podpora súborov s obrázkami

Prípina súboru	Typ	Rozlíšenie
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Poznámky k USB pripojeniu

- Váš prehrávač podporuje pamäťové médiá USB, MP3 prehrávače, digitálne fotoaparáty a USB čítačky kariet.
- Niektoré USB zariadenia/digitálne fotoaparáty nemusia byť s prehrávačom kompatibilné.
- Váš prehrávač podporuje systémy súborov FAT16, FAT32 a NTFS.
- Pripojte USB zariadenia priamo k USB portu prehrávača. Pripojenie cez USB kábel môže spôsobiť problémy s kompatibilitou.
- Ak do čítačky na viacero kariet vložíte viac ako jedno pamäťové zariadenie, nemusí fungovať správne.
- Prehrávač nepodporuje PTP protokol.
- Počas procesu „načítavania“ neodpájajte USB zariadenie.
- Čím vyššie je rozlíšenie obrazu, tým dlhšia je pauza pred zobrazením.
- Tento prehrávač nedokáže prehrávať MP3 súbory s DRM (Správa digitálnych práv) prevzatých z komerčných stránok.
- Váš prehrávač podporuje len video, ktoré má menej ako 30 snímok/s (obnovovací kmitočet).
- Váš prehrávač podporuje iba zariadenia triedy veľkokapacitného úložného zariadenia USB

(MSC), ako sú napríklad malé pamäťové zariadenia a pevné disky USB. (Rozbočovače nie sú podporované.)

- Určité typy pevných diskov USB, čítačiek na viacero kariet a malých pamäťových zariadení USB nemusia byť kompatibilné s týmto prehrávačom.
- Ak niektoré z USB zariadení vyžaduje vyšší výkon, môže byť obmedzené zariadením na ochranu obvodu.
- Ak je prehrávanie z pevného disku USB nestabilné, zabezpečte dodatočnú energiu zapojením pevného disku do zásuvky. Ak problém pretrváva, obráťte sa na výrobcu pevného disku USB.
- Spoločnosť SAMSUNG nenesie zodpovednosť za akékoľvek poškodenie údajov v súboroch alebo stratu údajov.
- Váš prehrávač nepodporuje NTFS komprimované, rozptýlené a šifrované súbory.
 - Zariadenie USB môžete opraviť alebo naformátovať na stolnom počítači. (iba operačný systém MS-Windows)

AVCHD (Pokročilý Video kodek s vysokým rozlíšením)

- Tento prehrávač dokáže prehrávať disky vo formáte AVCHD. Tieto disky sú bežne nahrávané a používané vo videokamerách.
- Formát AVCHD je formát digitálnej videokamer s vysokým rozlíšením.
- Formát MPEG-4 AVC/H.264 komprimuje obrázky s vyššou efektívnosťou ako bežný formát kompresie obrázkov.
- Niektoré disky AVCHD používajú formát „x.v.Color“. Tento prehrávač dokáže prehrávať disky AVCHD, ktoré používajú formát „x.v.Color“.
- „x.v.Color“ je obchodná značka spoločnosti Sony Corporation.
- „AVCHD“ a logo AVCHD sú obchodnými značkami Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.

I POZNÁMKY I

- Niektoré disky vo formáte AVCHD sa nemusia prehrávať v závislosti od podmienok nahrávania. Disky s formátom AVCHD sa musia finalizovať.
- Formát „x.v.Color“ poskytuje širší rozsah farieb ako bežné disky DVD videokamer.

Oznámenie o zhode a kompatibilitate

NIE VŠETKY disky sú kompatibilné

- Výrobok je predmetom obmedzení popísaných nižšie a tých, ktoré sú popísané v tomto návode, vrátane typu disku a časti v tomto návode na použitie. Disky, ktoré je možné prehrávať sú: vopred nahrané komerčné disky BD-ROM, DVD-VIDEO a zvukové CD (CD-DA); disky BD-RE/-R, DVD-RW/-R a disky CD-RW/-R.
- Disky iné, ako vyššie uvedené sa nedajú a/alebo nie sú určené na prehrávanie na tomto výrobku. A niektoré vyššie uvedené disky sa nemusia dať z nižšie uvedených dôvodov prehrávať.
- Spoločnosť Samsung nemôže zaručiť, že tento prehrávač bude prehrávať každý disk s logom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R a tento prehrávač nemusí vyhovovať všetkým prevádzkovým príkazom alebo nemusí vykonávať všetky funkcie každého disku. Tieto a ďalšie kompatibility prevádzky diskov a produktu sú možné s novými a existujúcimi formátmi diskov, pretože:
 - Blu-ray je nový vyvíjajúci sa formát a tento prehrávač nemusí fungovať vo všetkých funkciách Blu-ray diskov z toho dôvodu, že niektoré funkcie môžu byť voliteľné, na Blu-ray disk formát mohli byť pridané doplnkové funkcie po výrobe tohto prehrávača a určité dostupné vlastnosti môžu byť predmetom oneskorenej dostupnosti;
 - nie všetky existujúce verzie formátov disku sú týmto prehrávačom podporované;
 - nové a existujúce formáty disku môžu byť upravené, zmenené, aktualizované, vylepšené a/alebo doplnené;
 - niektoré disky počas prehrávania umožňujú špecifickú alebo limitovanú prevádzku a funkcie;
 - niektoré funkcie môžu byť voliteľné, doplnkové funkcie môžu byť do formátu disku pridané po výrobe tohto prehrávača a určité dostupné funkcie môžu byť predmetom oneskorenej dostupnosti;
 - niektoré disky s logom BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R môžu byť stále neštandardizované disky;
 - niektoré disky sa nemusia dať prehrávať v závislosti od ich fyzického stavu alebo podmienok nahrávania;
 - počas vytvárania softvéru pre Blu-ray, DVD disky a/alebo počas výroby diskov sa môžu vyskytnúť problémy a chyby;
 - tento prehrávač funguje inak ako štandardné DVD prehrávače a iné AV zariadenia; a/alebo
 - z dôvodov uvedených v tomto návode na použitie a z iných dôvodov objavených a zaslaných zákazníckemu stredisku spoločnosti SAMSUNG.
- Ak zistíte problémy s kompatibilitou alebo prevádzkou prehrávača, kontaktujte prosím zákaznicke stredisko spoločnosti SAMSUNG. Zákaznicke stredisko spoločnosti SAMSUNG tiež môžete kontaktovať kvôli dostupným aktualizáciám prehrávača.
- Dopĺňajúce informácie o obmedzeniach prehrávania a kompatibilitate disku nájdete v tomto návode na použitie v časti Bezpečnostné opatrenia, Pred čítaním návodu na použitie, Typy a charakteristika diskov a Pred prehrávaním.
- **Pre výstup progresívneho skenovania prehrávača diskov Blu-ray : UPOZORŇUJEME SPOTREBITEĽOV, ŽE NIE VŠETKY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM SÚ S TÝMTO VÝROBKOM PLNE KOMPATIBILNÉ A NA OBRAZE SA MÔŽU ZOBRAZOVAŤ ARTEFAKTY. AK MÁTE S OBRAZOM S PROGRESÍVNÝM SKENOVANÍM PROBLÉMY, ODPORUČAME VÁM PREPNÚŤ PRIPOJENIE NA „ŠTANDARDNÉ VÝSTUPNÉ ROZLIŠENIE“. AK MÁTE OTÁZKY OHĽADOM KOMPATIBILITY NÁŠHO TELEVÍZNEHO PRIJÍMAČA S TÝMTO VÝROBKOM, KONTAKTUJTE, PROSÍM, NAŠE SERVISNÉ ZÁKAZNÍCKE CENTRUM.**

Ochrana proti kopírovaniu

- Keďže AACs (Pokročilý prístup systémového obsahu) je oprávnený ako systém s chráneným obsahom pre formát disku Blu-ray, podobne ako používanie CSS (Systém kódovania obsahu) pre DVD formát, budú na prehrávanie, výstup analógového systému, atď., uvedené určité obmedzenia chráneného obsahu AACs.

Činnosť tohto výrobku a obmedzenia sa môžu líšiť v závislosti od času zakúpenia, na ktorý sa tieto obmedzenia môžu vzťahovať a/alebo zmeny AACs po výrobe tohto výrobku. Znak BD-ROM a BD+ sú dodatočne používané ako systém ochrany obsahu pre formát Blu-ray disku, ktorý zavádza určité obmedzenia, vrátane obmedzenia prehrávania pre znak BD-ROM a/alebo BD+ chránené obsahy. Doplňujúce informácie o AACs, znaku BD-ROM, BD+ alebo tomto výrobku získate v zákazníckom stredisku spoločnosti SAMSUNG.

- Väčšina diskov Blu-ray diskov/DVD diskov je zakódovaná ochranou proti kopírovaniu. Kvôli tomu by ste mali pripojiť prehrávač priamo k vášmu televízoru a nie k videorekordéru. Pripojenie k videorekordéru spôsobí pri diskoch Blu-ray/diskoch DVD s ochranou proti kopírovaniu skreslenie obrazu.
- Podľa amerických zákonov proti kopírovaniu a zákonov o autorských právach iných krajín, neautorizované nahrávanie, používanie, zobrazovanie, šírenie alebo kopírovanie televíznych programov, videokaziet, Blu-ray diskov, DVD a iných materiálov môže byť predmetom občianskej a/alebo trestnej zodpovednosti.

- **Upozornenie na technológiu Cinavia :** Tento výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie sa preruší.

Viac informácií o technológii Cinavia nájdete na on-line informačnom centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite <http://www.cinavia.com>. Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.

Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation. Autorské práva 2004 - 2014 Verance Corporation. Spoločnosť Verance si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového kódu sú zakázané.

Vylúčenie zodpovednosti pre sieťové služby

Všetok obsah a služby dostupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentom, obchodnou známkou a/alebo inými zákonmi duševného vlastníctva. Takýto obsah a služby sa poskytujú výhradne pre vaše osobné nekomerčné použitie. Nesmiete využívať žiadny obsah ani služby spôsobom, ktorý nebol schválený vlastníkom obsahu alebo poskytovateľom služby. Okrem vyššie uvedeného, ak to výslovne neschváli príslušný majiteľ obsahu alebo poskytovateľ služby, nemôžete meniť, kopírovať, zverejňovať, načítavať, posilať, prevádzať, predávať, vytvárať odvodené práce, využívať alebo žiadnym spôsobom distribuovať alebo sprostredkovať akýkoľvek obsah alebo služby zobrazené v tomto zariadení.

SÚHLAS TRETEJ STRANY A SLUŽBY SA POSKYTUJÚ „AKO TAKÉ.“ SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NERUČÍ ZA TAKTO POSKYTOVANÝ OBSAH ALEBO SLUŽBY, ČI UŽ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO, ZA ŽIADNYM ÚČELOM. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA VŠETKY NEPRIAME ZÁRUKY VRÁTANE, NIE VŠAK VÝHRADNE, ZÁRUK PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, VČASNOSŤ, LEGÁLNOSŤ ALEBO KOMPLETNOSŤ AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY DOSTUPNÝCH V TOMTO ZARIADENÍ A ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE ZANEDBANIA, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO BEZPRÁVNE, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNÍKOM, VÝDAVKY ALEBO INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO V SÚVISLOSTI S UVEDENÝMI INFORMÁCIAMI ALEBO INFORMÁCIAMI, KTORÉ SÚ NÁSLEDKOM POUŽÍVANIA AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAŠOU OSOBOU ALEBO INOU TREŤOU STRANOU, AJ KEĎ STE BOLI INFORMOVANÍ O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKÔD. Služby tretej strany sa môžu ukončiť alebo prerušiť kedykoľvek a spoločnosť Samsung neručí za to, že obsah alebo služby zostanú dostupné počas akejkoľvek doby. Obsah a služby posielajú tretie strany prostredníctvom sietí a prevodných zariadení, nad ktorými nemá spoločnosť Samsung žiadnu kontrolu. Bez obmedzenia všeobecnosti tohto odmietnutia spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prerušenie alebo odloženie obsahu alebo služby, ktoré boli sprístupnené týmto zariadením.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za služby zákazníkom spojené s obsahom a službami. Všetky otázky alebo požiadavky na služby týkajúce sa obsahu alebo služieb by sa mali položiť priamo príslušným poskytovateľom obsahu a služby.

Licencia

- Vyrobené pod licenciou od spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories.



- Patenty DTS nájdete na stránke <http://patents.dts.com>. Vyrobené na základe licencie od spoločnosti DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol a DTS spolu so symbolom sú registrované ochranné známky a DTS-HD Master Audio je ochranná známka spoločnosti DTS, Inc. DTS, Inc. Všetky práva vyhradené.



- DivX

- INFORMÁCIE O ŠTANDARDE DIVX VIDEO: DivX® je formát digitálneho videa, ktorý vytvorila spoločnosť DivX, LLC, dcérska spoločnosť spoločnosti Rovi Corporation. Toto je zariadenie s oficiálnou certifikáciou DivX (DivX Certified®), ktoré úspešne absolvovalo komplexné testy na overenie jeho schopnosti prehrávať video vo formáte DivX. Bližšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie súborov do formátu DivX video nájdete na stránke divx.com.
- O SLUŽBE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikáciou DivX Certified® musí byť zaregistrované, aby prehrávalo zakúpené filmy DivX Video-on-Demand (VOD). Pre získanie registračného kódu nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia zariadenia. Ďalšie informácie o dokončení registrácie nájdete na adrese vod.divx.com.
- S certifikátom DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® až do HD 1080p, a to vrátane prémiového obsahu. DivX®, DivX Certified® a súvisiace logá sú ochrannými značkami spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie. Na tento výrobok sa vzťahuje jeden alebo viacero amerických patentov: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



- Pojmy HDMI, multimediálne rozhranie HDMI s vysokým rozlíšením a logo HDMI sú ochranná známky alebo registrované ochranná známky spoločnosti HDMI Licensing LLC v USA a v iných krajinách.



- Oracle a Java sú registrované ochranná známky spoločnosti Oracle a/alebo jej pobočiek. Ostatné názvy môžu byť ochranná známky svojich príslušných vlastníkov



- Poznámka k licencií s otvoreným zdrojovým kódom
 - V prípade používania softvéru s otvoreným zdrojovým kódom sú Licencie na softvér s otvoreným zdrojovým kódom dostupné v ponuke výrobu.
- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a logá sú ochrannými známkami asociácie Blu-ray Disc Association.

Odporúčania - iba EÚ

- Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v súlade s nevyhnutnými požiadavkami a ďalšími relevantnými časťami smernice 1999/5/ES. Pôvodné vyhlásenie o zhode nájdete na stránke <http://www.samsung.com>, prejdite na položku Podpora > Hľadať podporu k produktu a zadajte názov modelu.

Toto zariadenie je možné používať vo všetkých krajinách EÚ.

Toto zariadenie je možné používať iba v interiéri.



Technické údaje

Všeobecné	Hmotnosť	1.2 Kg
	Rozmery	360 (Š) X 196 (H) X 40 (V) mm
	Rozsah prevádzkovej teploty	+5 °C až +35 °C
	Rozsah prevádzkovej vlhkosti	10 % až 75 %
Rozhranie USB	Typ A	USB 2.0
	Výstup jednosmerného prúdu	5V 500 mA max.
HDMI	Video	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Audio	PCM, Bitový tok
Zvukový výstup	Digitálny výstup zvuku	Optický
Sieť	Ethernet	Konektor 100BASE - TX
	Bezdrôtová LAN	Vstavané
	Zabezpečenie	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Podporuje sa

- Sieťové rýchlosti rovnaké alebo nižšie ako 10MB/s nie sú podporované.
- Návrh a vlastnosti sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Ak chcete znížiť spotrebu energie, pozrite si štítok, ktorá sa nachádza na prehrávači.
- Hmotnosť a rozmery sú približné.

SAMSUNG**kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE**

Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung, prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
AUSTRIA	0800 - SAMSUNG (0800 - 7267864)	www.samsung.com/at/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA	051 331 999	www.samsung.com/support
BULGARIA	07001 33 11 , sharing cost	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	062 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support

Area	Contact Centre ☎	Web Site
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) **(koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND	0848 726 78 64 (0848-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

**Správna likvidácia batérií v tomto výrobku**

(Applikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií.)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.

Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadov a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

**Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)**

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiť ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy.

Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.



AK68-02465P-02



AK68-02465P-02