SAMSUNG

SM-N915F
SM-N915FY
SM-N915G

Uživatelská příručka

Czech. 01/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Obsah

Nejdříve si přečtěte

Úvodní informace

7 Obsah balení
8 Rozvržení zařízení
10 S Pen
13 Používání SIM nebo USIM karty a baterie
16 Nabíjení baterie
19 Používání paměťové karty
21 Zapínání a vypínání zařízení
21 Zamknutí a odemknutí obrazovky

Základy

22 Používání dotykového displeje
25 Rozložení domovské obrazovky
27 Obrazovka Edge
39 Obrazovka Všechny aplikace
40 Ikony indikátoru
41 Panely s oznámeními a rychlými nastaveními
43 Spouštění aplikací
43 Instalace nebo odinstalace aplikací
45 Zadávání textu
47 Zachycení obrazovky
47 Používání slovníku
48 Moje soubory
49 Funkce úspory energie
50 Prohlížení informací nápovědy

Funkce pera S Pen

51 Bezdotykový příkaz
52 Akční poznámka
54 Inteligentní výběr
55 Obrazový klip
56 Psaní po displeji
57 S Note
64 Album výstřižků
65 Používání pera S Pen

Funkce pohybů a ovládání

68 Pohyby a gesta
71 Více oken
76 Ovládání jednou rukou
77 Zvýšení citlivosti dotykového displeje

Přizpůsobení

78 Správa domovské obrazovky a obrazovky Všechny aplikace
80 Nastavení tapety a tónů vyzvánění
81 Změna metody zámku obrazovky
82 Moje místa
85 Snímač prstů
90 Soukromý režim
91 Snadný režim
92 Přenos dat z předchozího zařízení
93 Nastavení účtů

Telefon a kontakty

95 Telefon
98 Kontakty

Zprávy & e-mail

100 Zprávy
101 E-mail

Fotoaparát a galerie

103 Fotoaparát
112 Galerie

Bezpečnostní pomoc

115 Tísňový režim
116 Odeslat tísňovou zprávu

Užitečné aplikace

117 Režim Auto
119 S vyhledávač
120 S Plánovač
122 S Health
124 S Voice
126 Hudba
128 Video
130 Internet
131 Záznamník
133 Hodiny
135 Kalkulačka
135 Dropbox
136 Flipboard
136 Smart Remote
139 Evernote
140 PEN.UP
140 Aplikace Google

Připojování k ostatním zařízením

143 Rychlé přip.
145 Bluetooth
147 Wi-Fi Direct
148 NFC
151 Screen Mirroring
153 MirrorLink
154 Mobilní tisk

Správce zařízení a dat

155 Aktualizace zařízení
156 Přesun souborů mezi zařízením a počítačem
157 Zálohování nebo obnovení dat
157 Provádění obnovení dat

Nastavení

158 Úvod
158 Konfigurace nastavení
158 RYCHLÉ NASTAVENÍ
159 PŘIPOJENÍ
163 ZAŘÍZENÍ
168 PERSONALIZACE
170 SYSTÉM
175 APLIKACE

Usnadnění

176 O možnostech usnadnění
176 Používání tlačítka Domů k otevírání menu usnadnění
176 Hlasová zpětná vazba (TalkBack)
182 Zrak
184 Sluch
186 Obratnost a interakce
189 Příjem nebo ukončování hovorů
189 Používání režimu ovládání jedním klepnutím
189 Správa nastavení usnadnění

Řešení problémů

Nejdříve si přečtěte

Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, ve které se dozvíte informace o bezpečném a správném používání zařízení.

- Popis je založen na výchozím nastavení zařízení.
- Některý obsah se může od vašeho zařízení lišit v závislosti na oblasti, poskytovateli služeb nebo softwaru zařízení.
- Obsah (obsah s vysokou kvalitou), který vyžaduje vysoký výkon procesoru a paměti RAM, ovlivní celkový výkon zařízení. Aplikace související s obsahem nemusí v závislosti na technických údajích zařízení a prostředí, ve kterém se používají, správně pracovat.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy s výkonem způsobené aplikacemi od jiných dodavatelů než společnosti Samsung.
- Společnost Samsung neodpovídá za problémy spojené s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další média dodávaná k tomuto zařízení mohou být na základě licence používána pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Za nezákonné používání médií jsou odpovědní výhradně uživatelé.
- Datové služby, jako například zasílání zpráv, nahrávání a stahování, automatická synchronizace nebo využívání služeb určování polohy, mohou být v závislosti na datovém tarifu dále zpoplatněny. U přenosů velkého množství dat je doporučeno používat funkci Wi-Fi.
- Původní aplikace dodané spolu se zařízením mohou být aktualizovány a jejich podpora může být ukončena bez předchozího upozornění. Máte-li otázky týkající se některé aplikace dodané se zařízením, kontaktujte servisní středisko společnosti Samsung. V případě uživatelsky instalovaných aplikací kontaktujte poskytovatele služeb.
- Úpravy operačního systému zařízení nebo instalace softwaru z neoficiálních zdrojů mohou způsobit poruchy zařízení a poškození nebo ztrátu dat. Tyto činnosti představují porušení licenční smlouvy společnosti Samsung a mají za následek ztrátu záruky.

Ikony v pokynech

Výstraha: situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob

Upozornění: situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje

Informace: důležitá informace pro používání zařízení, funkční omezení pro používání zařízení, informace o poplatcích za používání nebo právní upozornění

Poznámka: poznámky, rady nebo dodatečné informace

Úvodní informace


Obsah balení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Zařízení
- Baterie
- Uživatelská příručka

- Položky dodané se zařízením a dostupné příslušenství se mohou lišit podle oblasti a poskytovatele služeb.
- Dodané položky jsou určeny pouze pro toto zařízení a s jinými zařízeními nemusí být kompatibilní.
- Vzhled a specifikace se mohou bez předchozího upozornění změnit.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung. Před zakoupením se ujistěte, že jsou se zařízením kompatibilní.
- Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung. Použití nechváleného příslušenství může způsobit problémy s výkonem a poruchy, na které se nevztahuje záruka.
- Dostupnost veškerého příslušenství se může změnit a je závislá výhradně na společnostech, které je vyrábějí. Další informace o dostupném příslušenství naleznete na webu společnosti Samsung.

Rozvržení zařízení

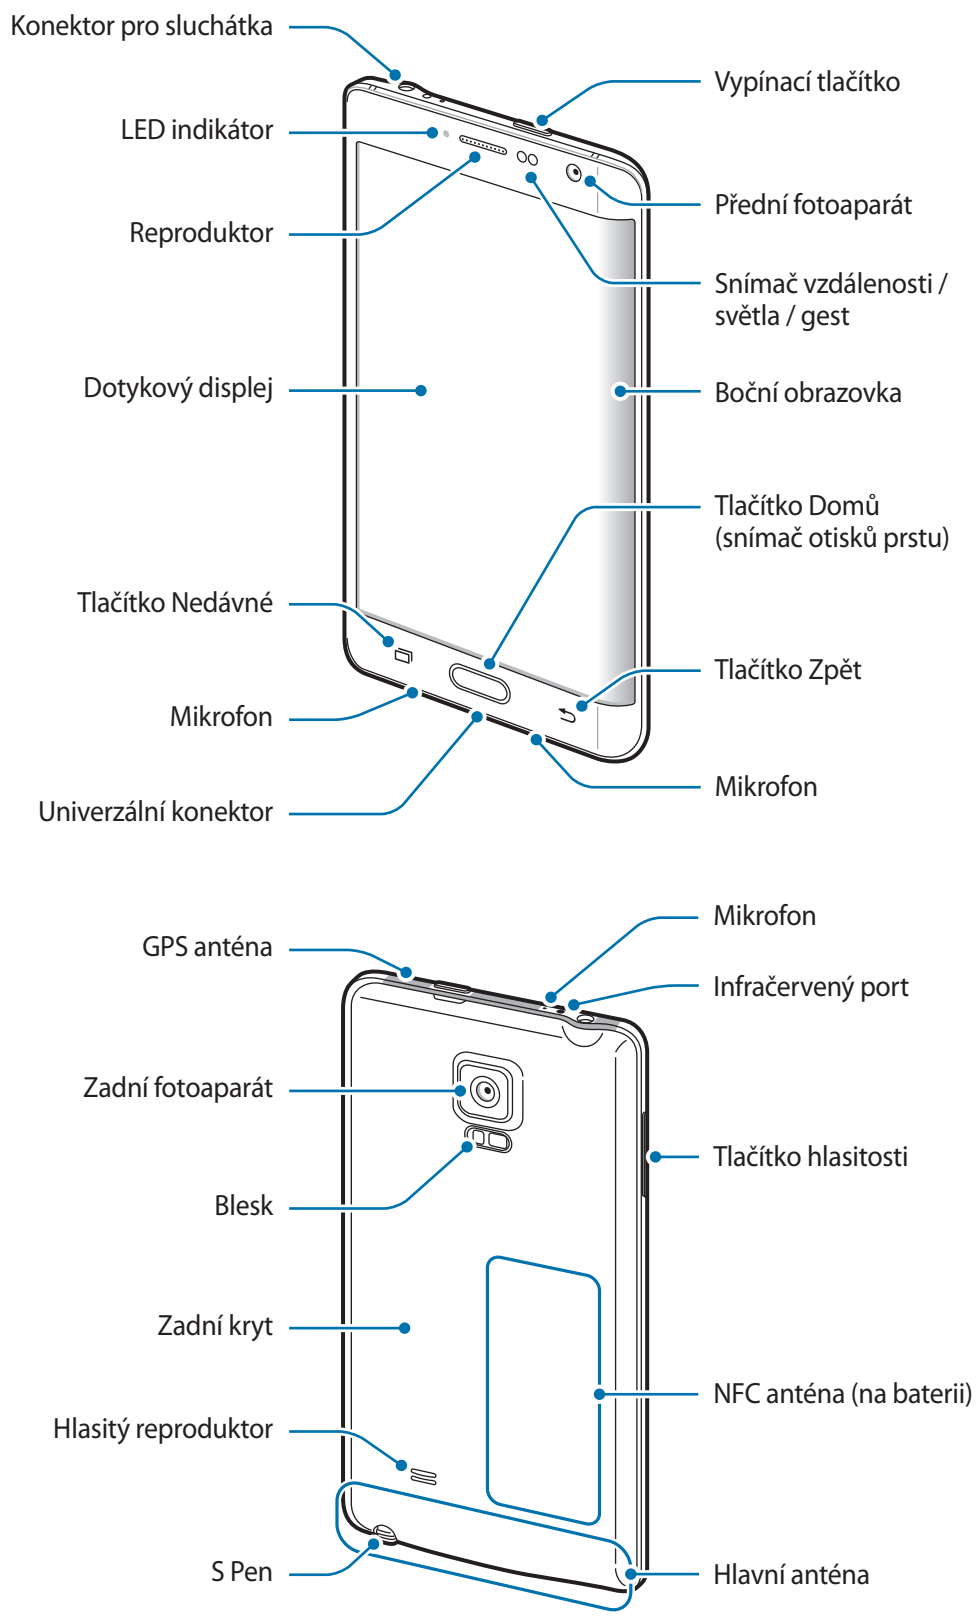


- Nezakrývejte oblast antény rukama nebo jinými objekty. Mohlo by dojít k problémům s připojením nebo zvýšenému vybíjení baterie.
- Doporučuje se používat ochrannou fólii na displej schválenou společností Samsung. Neschválené ochranné fólie na displej mohou způsobit špatné fungování senzorů.
- Nedovolte, aby se do kontaktu s dotykovým displejem dostala voda. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Barvy na zakřivené obrazovce mohou vypadat různě v závislosti na úhlu pohledu.

Tlačítka


Tlačítko	Funkce
Vypínač	• Chcete-li zařízení zapnout nebo vypnout, stiskněte tlačítko a podržte ho. • Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo zamknete obrazovku.
Nedávné	• Klepnutím otevřete seznam posledních aplikací. • Klepnutím a podržením získáte přístup k dalším možnostem pro aktuální obrazovku.
Domů	• Stisknutím tohoto tlačítka zapnete obrazovku, když je zamknutá. • Stisknutím tlačítka se vraťte na domovskou obrazovku. • Chcete-li spustit službu **S Voice**, dvakrát stiskněte tlačítko. • Pro spuštění stiskněte položku **Google** a podržte ji.
Zpět	• Klepnutím na tlačítko se vraťte na předchozí obrazovku.
Hlasitost	• Stisknutím upravte hlasitosti zařízení.

S Pen

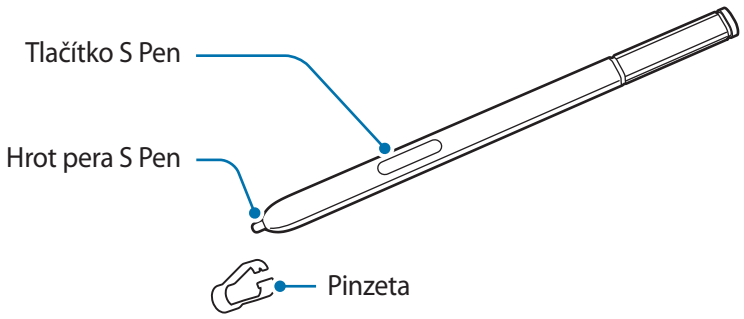

Název	Funkce
Hrot pera S Pen	• Pomocí pera S Pen můžete na obrazovce psát, kreslit nebo provádět operace dotykem. • Když perem S Pen přejedete nad položkami na obrazovce, můžete použít další funkce pera S Pen, například bezdotykové tlačítko nebo funkci bezdotykového náhledu.
Tlačítko S Pen	• Přejeďte perem S Pen nad obrazovkou a stiskněte tlačítko S Pen pro zobrazení funkcí bezdotykových příkazů. • Pro výběr položek stiskněte a přidržte tlačítko S Pen, zároveň táhněte perem S Pen nad položkami.
Pinzeta	• Při výměně hrotu sejměte hrot pera S Pen pinzetou.

Vyjmutí pera S Pen

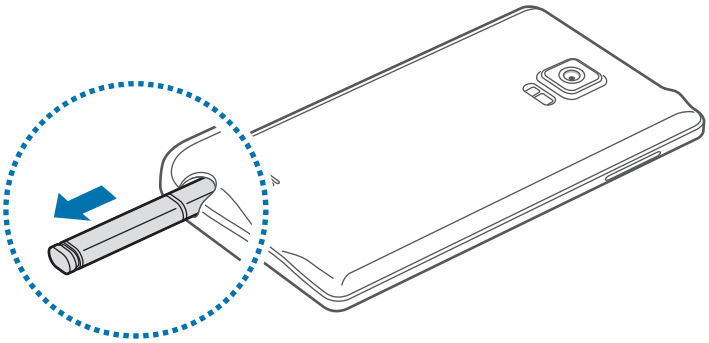


Když vyjmete pero S Pen ze zásuvky, zařízení spustí funkci **Akční poznámka** nebo zobrazí funkce bezdotykových příkazů v závislosti na nastavení volby pro odpojení pera S Pen.

Chcete-li změnit nastavení, otevřete obrazovku Všechny aplikace a klepněte na položku **Nastavení** → **S Pen** → **Možnosti odpojení**.


Výměna hrotu pera S Pen

Pokud je hrot tupý, vyměňte ho za nový.

1 Uchopte hrot pevně pomocí pinzety a pak ho vyjměte.

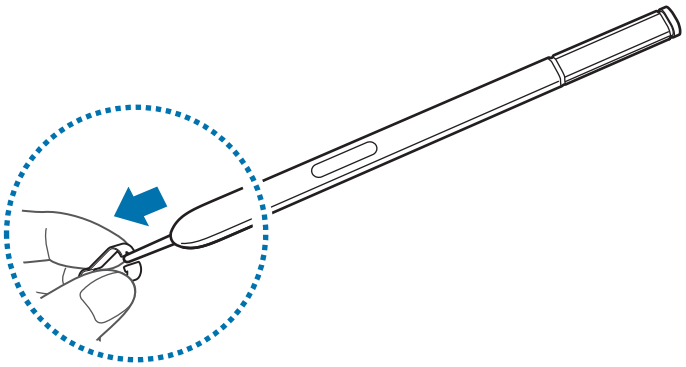

2 Vložte do pera S Pen nový hrot.

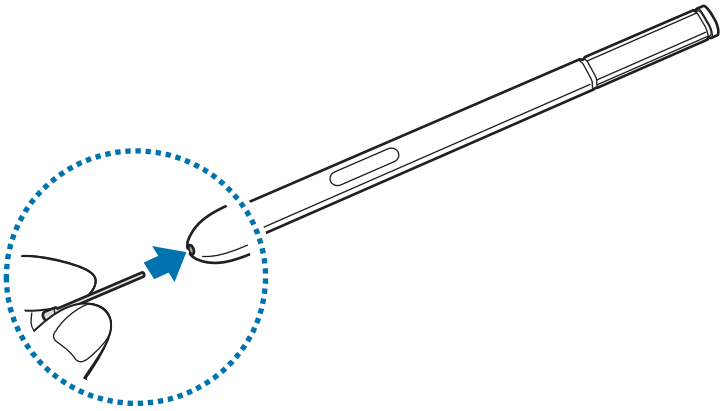

Dávejte pozor, abyste si pinzetou neskřípli prsty.

- Nepoužívejte staré hroty. Mohlo by dojít k selhání pera S Pen.
- Při vkládání hrotu do pera S Pen na něj netlačte příliš velkou silou.
- Nevkládejte do pera S Pen kulatý konec hrotu. Mohlo by dojít k poškození pera S Pen nebo zařízení.

- Pokud pero S Pen nefunguje správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.
- Pokud budete pero S Pen používat v rozích obrazovky, nemusí zařízení akce pera S Pen rozpoznat. Pero S Pen při používání neohýbejte ani na ně nepůsobte nadměrným tlakem.

- Tlačítko Nedávné a tlačítko Zpět lze s perem S Pen používat.
- Další informace o peru S Pen naleznete na webu společnosti Samsung.


Používání SIM nebo USIM karty a baterie

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Vložte kartu SIM nebo USIM dodanou poskytovatelem mobilních telefonních služeb a přiloženou baterii.

- Se zařízením pracují pouze karty microSIM.
- Některé služby LTE nemusí být v závislosti na poskytovateli služby k dispozici. Další informace o dostupnosti služby získáte od poskytovatele služeb.


1 Sundejte zadní kryt.

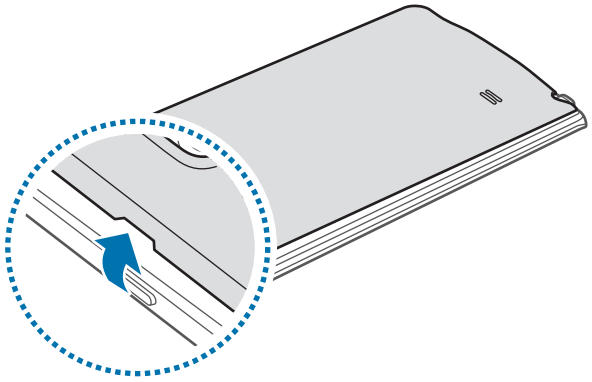

Neporaňte si při sundavání zadního krytu nehty.


Zadní kryt nadměrně neohýbejte nebo s ním nekruťte. Mohlo by dojít k poškození krytu.

2 Vložte SIM nebo USIM kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

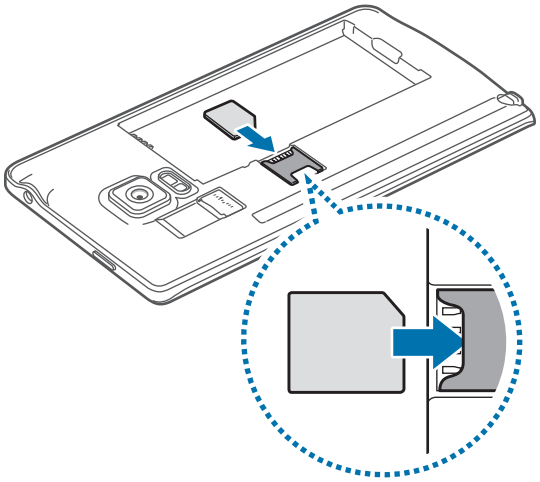


- Nevkládejte paměťovou kartu do slotu pro SIM kartu. Pokud dojde náhodou k zasunutí paměťové karty do slotu pro kartu SIM, vezměte zařízení do servisního centra společnosti Samsung a nechte paměťovou kartu vyjmout.
- Buďte opatrní, abyste neztratili SIM nebo USIM kartu a neumožnili jiným osobám, aby ji používaly. Společnost Samsung neodpovídá za žádné škody nebo potíže způsobené ztrátou nebo odcizením karet.

3 Vložte baterii tak, aby zlaté kontakty baterie lícovaly s kontakty zařízení.

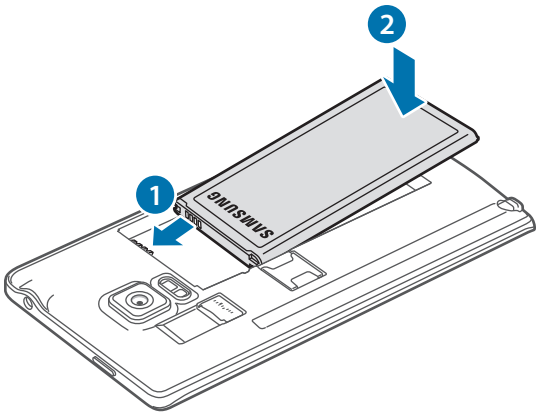


4 Vraťte zpět zadní kryt.

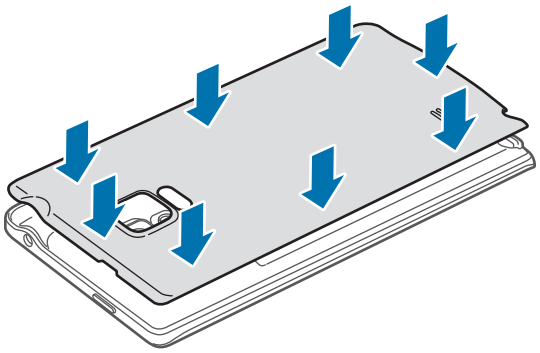


Vyjmutí SIM nebo USIM karty a baterie

1 Sundejte zadní kryt.

2 Vyjměte baterii.

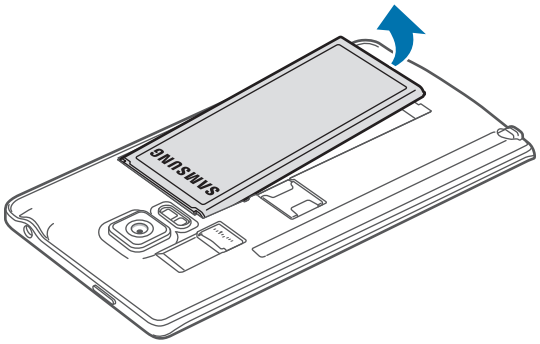

3 Stiskněte SIM nebo USIM kartu prstem a vytáhněte ji ven.

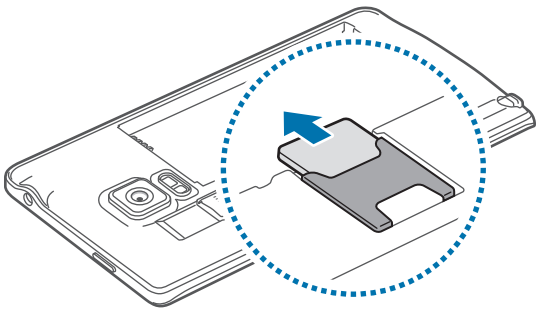

Nabíjení baterie


Používání nabíječky baterií

Před prvním použitím baterie nebo před použitím nebo po delší době, kdy nebyla používána, je nutné baterii nabít.

Používejte pouze nabíječky, baterie a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.

- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nemůže zapnout okamžitě po připojení nabíječky. Před tím, než zařízení zapnete, nechte vybitou baterii několik minut nabíjet.
- Použití jiného zdroje napájení, než je napájecí adaptér USB, například počítače, může mít za následek nižší rychlost nabíjení způsobenou nižším elektrickým proudem.

Připojte kabel USB k napájecímu adaptéru USB a zapojte konec kabelu USB do univerzálního konektoru.

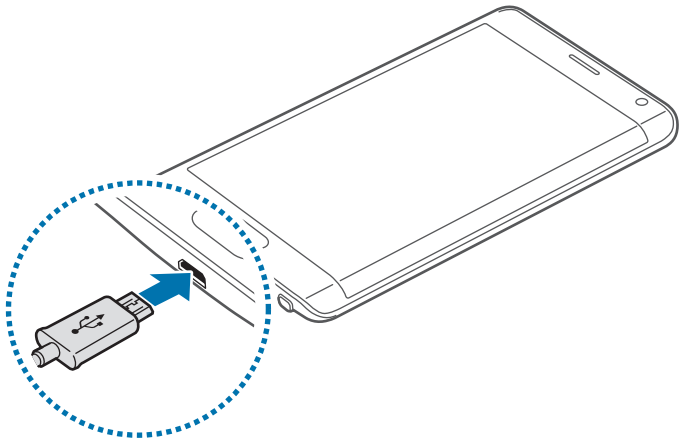

Nesprávné připojení nabíječky může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

- Pokud je napájení zařízení během nabíjení nestabilní, dotykový displej nemusí fungovat. Pokud se tak stane, odpojte nabíječku ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení a nabíječky. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení. Pokud se baterie zahřeje více, než je obvyklé, může nabíječka přestat nabíjet.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, vezměte zařízení a nabíječku do servisního střediska Samsung.

Po úplném nabití odpojte zařízení od nabíječky. Nejprve odpojte nabíječku od zařízení a pak ji odpojte z elektrické zásuvky.

Nevyjímejte baterii před odpojením nabíječky. Mohlo by dojít k poškození zařízení.

Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte nabíječku, ušetříte tak energii. Nabíječka nemá vypínač, proto ji musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Nabíječka by měla během nabíjení zůstat v blízkosti elektrické zásuvky a měla by být snadno dostupná.

Snížení spotřeby baterie

Zařízení nabízí různé možnosti, které pomáhají šetřit energii baterie.

- Když zařízení nepoužíváte, přepněte je stisknutím vypínacího tlačítka do režimu spánku.
- Aktivujte úsporný režim.
- Zbytečné aplikace zavřete pomocí správce úloh.
- Když nepoužíváte funkci Bluetooth, vypněte ji.
- Když nepoužíváte funkci Wi-Fi, vypněte ji.
- Deaktivujte automatickou synchronizaci aplikací.
- Snižte dobu podsvícení.
- Snižte jas obrazovky.

- Pokud je baterie vybitá, zobrazí se ikona prázdné baterie.
- Používáte-li více aplikací najednou, síťové aplikace nebo aplikace, které vyžadují připojení k jinému zařízení, dojde k rychlému vybití baterie. Chcete-li se vyhnout odpojení od sítě nebo ztrátě napájení během přenosu dat, vždy používejte tyto aplikace po plném nabití baterie.
- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale plné nabití baterie může trvat delší dobu.

Rychlé nabíjení

Toto zařízení je vybaveno integrovanou funkcí rychlého nabíjení. Pomocí této funkce můžete baterii nabíjet rychleji, když je zařízení nebo jeho obrazovka vypnutá.

Informace o rychlém nabíjení

- Při rychlém nabíjení se využívá technologie nabíjení baterií, která zrychluje nabíjení zvýšením nabíjecího výkonu. Zařízení podporuje funkci adaptivního rychlého nabíjení společnosti Samsung a technologii Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Chcete-li u svého zařízení použít funkci rychlého nabíjení, připojte jej k nabíječce baterií, která podporuje adaptivní rychlé nabíjení nebo technologii Quick Charge 2.0.

Zvýšení rychlosti nabíjení

Chcete-li zvýšit rychlost nabíjení, vypněte na dobu nabíjení baterie zařízení nebo jeho obrazovku.

- Když je zařízení během nabíjení baterie vypnuto, na obrazovce se zobrazuje ikona ⚡.
- Pokud je během nabíjení baterie zapnuta obrazovka zařízení, zobrazí se informační okno s výzvou, abyste ji vypnuli. Vypnutím obrazovky zvýšíte rychlost nabíjení.



- Integrovanou funkci rychlého nabíjení nemůžete používat, jestliže nabíjíte baterii standardní nabíječkou.
- Pokud se zařízení zahřeje nebo se zvýší teplota okolního vzduchu, rychlost nabíjení se může automaticky snížit. To je běžná provozní podmínka ochrany zařízení před poškozením.

Používání paměťové karty

Instalace paměťové karty


Vaše zařízení přijímá paměťové karty s maximální kapacitou 128 GB. V závislosti na výrobci a typu paměťové karty nemusí být některé paměťové karty kompatibilní s vaším zařízením.

- Některé paměťové karty nemusí být plně kompatibilní se zařízením. Používání nekompatibilní karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty a poškodit data uložená na kartě.
- Dávejte pozor, abyste paměťovou kartu vložili správnou stranou vzhůru.

Zařízení podporuje u paměťových karet systémy souborů typu FAT a exFAT. Pokud vložíte kartu naformátovanou s jiným systémem souborů, zařízení vás vyzve k přeformátování paměťové karty.

1 Sundejte zadní kryt.

2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

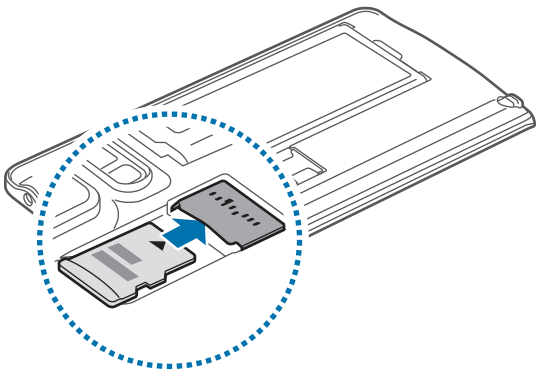

3 Vraťte zpět zadní kryt.

- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.
- Při vkládání paměťové karty do zařízení se soubory adresáře paměťové karty zobrazí ve složce **Moje soubory** → **SD karta**.

Vyjmutí paměťové karty

Abyste mohli paměťovou kartu bezpečně vyjmout, nejprve ji odpojte.

Na domovské obrazovce klepněte na položku → **Nastavení** → **Úložiště** → **Odpojit SD kartu**.

1 Sundejte zadní kryt.

2 Vysuňte paměťovou kartu.

3 Vraťte zpět zadní kryt.

Nevysunujte paměťovou kartu, pokud zařízení přenáší nebo získává informace. Mohlo by dojít ke ztrátě či poškození dat nebo k poškození paměťové karty nebo zařízení. Společnost Samsung neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním poškozených paměťových karet včetně ztráty dat.

Formátování paměťové karty

Paměťová karta naformátovaná v počítači nemusí být se zařízením kompatibilní. Paměťovou kartu formátujte pouze v zařízení.

Na domovské obrazovce klepněte na položku → **Nastavení** → **Úložiště** → **Formátovat kartu SD** → **Formátovat SD kartu** → **Odstranit vše**.


Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená na paměťové kartě. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Zapínání a vypínání zařízení

Na několik sekund stiskněte a podržte vypínací tlačítko, abyste zařízení zapnuli.

Při prvním zapnutí zařízení nebo po resetování dat nastavte zařízení podle pokynů na obrazovce.

Abyste zařízení vypnuli, stiskněte a podržte vypínací tlačítko, a poté klepněte na položku **Vypnout**.

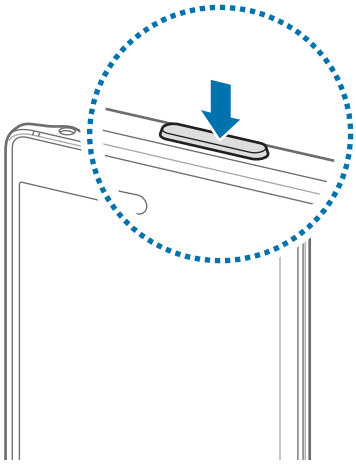


Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení (například v letadle nebo v nemocnici), dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.

Zamknutí a odemknutí obrazovky

Stisknutím vypínacího tlačítka dojde k vypnutí a zamknutí obrazovky. Pokud není zařízení používáno po určitou dobu, obrazovka se vypne a automaticky zamkne.

Chcete-li obrazovku odemknout, stiskněte vypínací tlačítko a tlačítko Domů, potom prstem táhněte jakýmkoliv směrem.

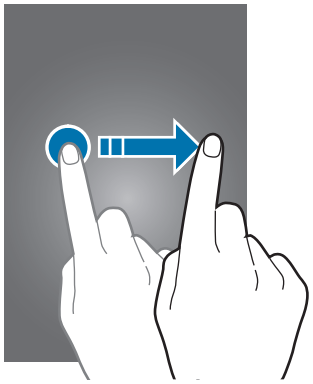

Způsob zamykání obrazovky můžete změnit a využít dodatečné bezpečnostní funkce. Další informace naleznete v části Změna metody zámku obrazovky.

Základy


Používání dotykového displeje


- Zabraňte styku dotykového displeje s jinými elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu dotykového displeje.
- Aby nedošlo k poškození dotykového displeje, neklepejte na něj ostrými předměty a netlačte příliš silně prsty.

- Zařízení nemusí rozpoznat dotykové ovládání v blízkosti okrajů obrazovky, které se nachází mimo oblast dotykového vstupu.
- Ponechání dotykového displeje v nečinnosti po delší dobu může vést ke stínovým obrazům (vypálení obrazu do obrazovky) nebo duchům. Pokud zařízení nepoužíváte, vypněte dotykový displej.

Klepnutí

Chcete-li otevřít aplikaci, vybrat položku menu, stisknout tlačítko na obrazovce nebo zadat znaky pomocí klávesnice na obrazovce, klepněte na položku prstem nebo perem S Pen.

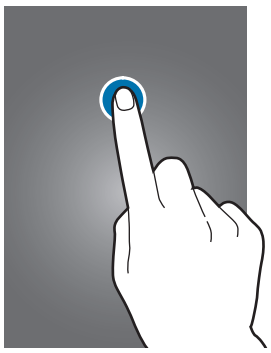

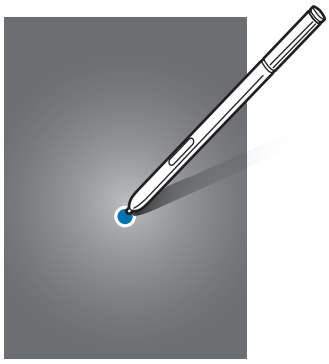


Klepnutí a podržení

Chcete-li otevřít dostupné možnosti, klepněte a podržte příslušnou položku nebo obrazovku déle než 2 sekundy.



Přetažení

Chcete-li přesunout určitou položku, klepněte a podržte ji a přetáhněte ji do cílového umístění.

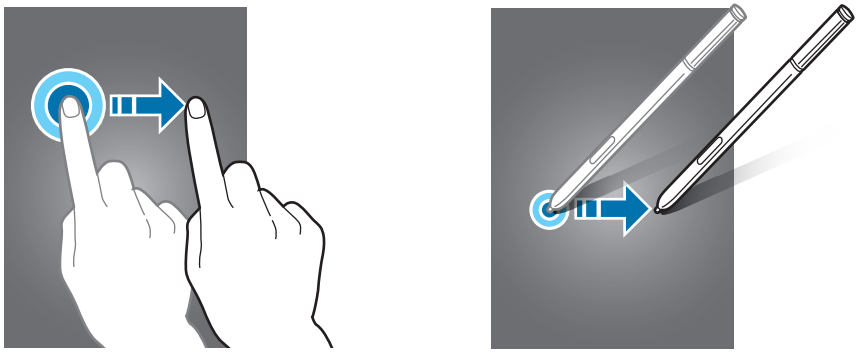


Dvojité klepnutí

Chcete-li přiblížit webovou stránku nebo obrázek, dvakrát na ně klepněte. Chcete-li se vrátit zpět, znovu dvakrát klepněte.



Tažení

Chcete-li zobrazit další panel, táhněte na domovské obrazovce nebo na obrazovce Všechny aplikace doleva nebo doprava. Chcete-li procházet webovou stránku nebo seznam položek, například kontakty, táhněte nahoru nebo dolů.

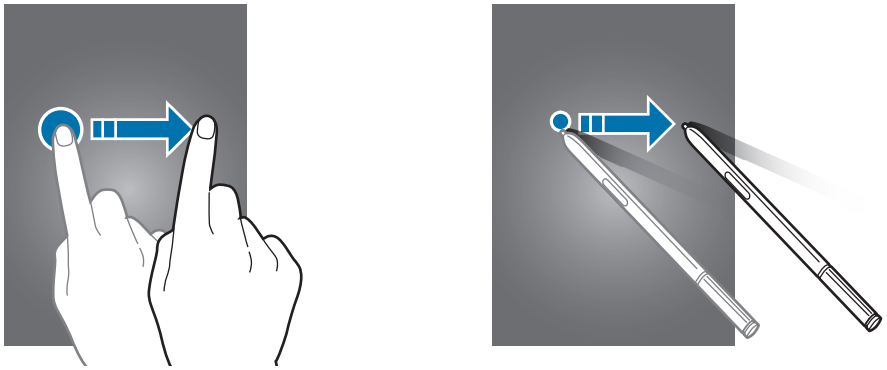

Roztahování a přitahování

Chcete-li přiblížit část webové stránky, mapy nebo obrázku, roztáhněte od sebe dva prsty. Stažením prstů k sobě položku oddalte.




Rozložení domovské obrazovky

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka představuje počáteční bod přístupu ke všem funkcím zařízení. Zobrazuje nástroje, zkratky aplikací a další položky. Nástroje jsou malé aplikace, které spouštějí konkrétní funkce aplikací a tak o nich poskytují informace a pohodlný přístup na vaší domovské obrazovce.


Chcete-li zobrazit další panely, táhněte doprava nebo doleva, případně klepněte na některý z indikátorů obrazovky v dolní části obrazovky.

Informace o přizpůsobení domovské obrazovky naleznete v části Správa domovské obrazovky.

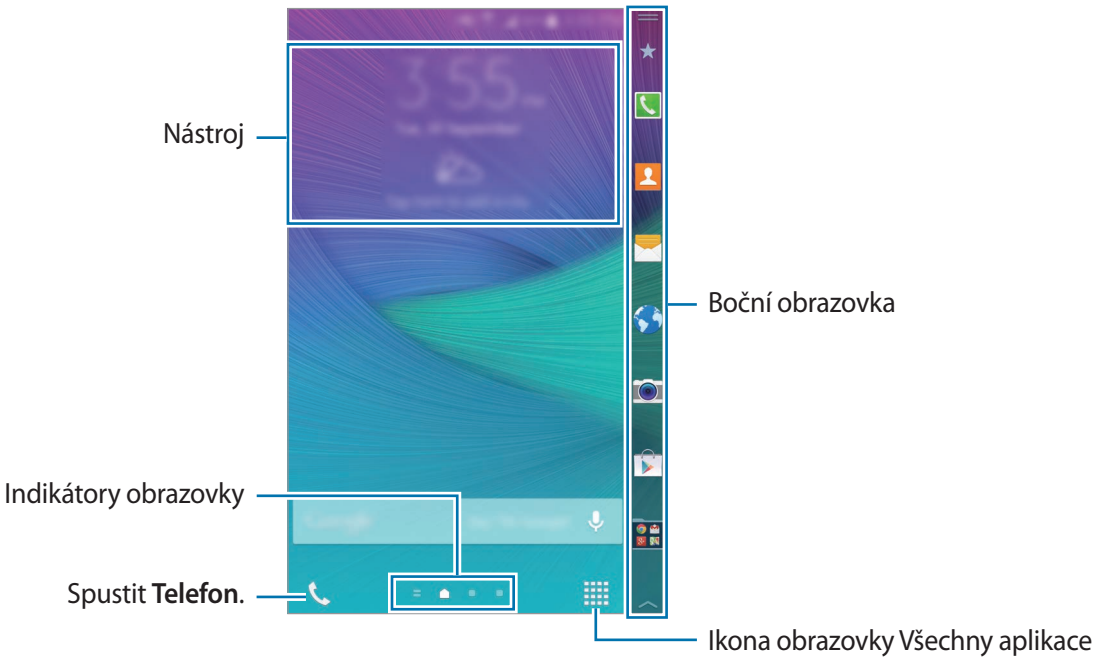

Možnosti domovské obrazovky

Chcete-li zobrazit dostupné možnosti, klepněte na domovské obrazovce na prázdnou oblast a podržte ji nebo přitáhněte prsty k sobě. Upravte domovskou obrazovku přidáním, vymazáním nebo přesunutím panelů domovské obrazovky. Můžete také nastavit tapetu domovské obrazovky, nástroje pro domovskou obrazovku a další.

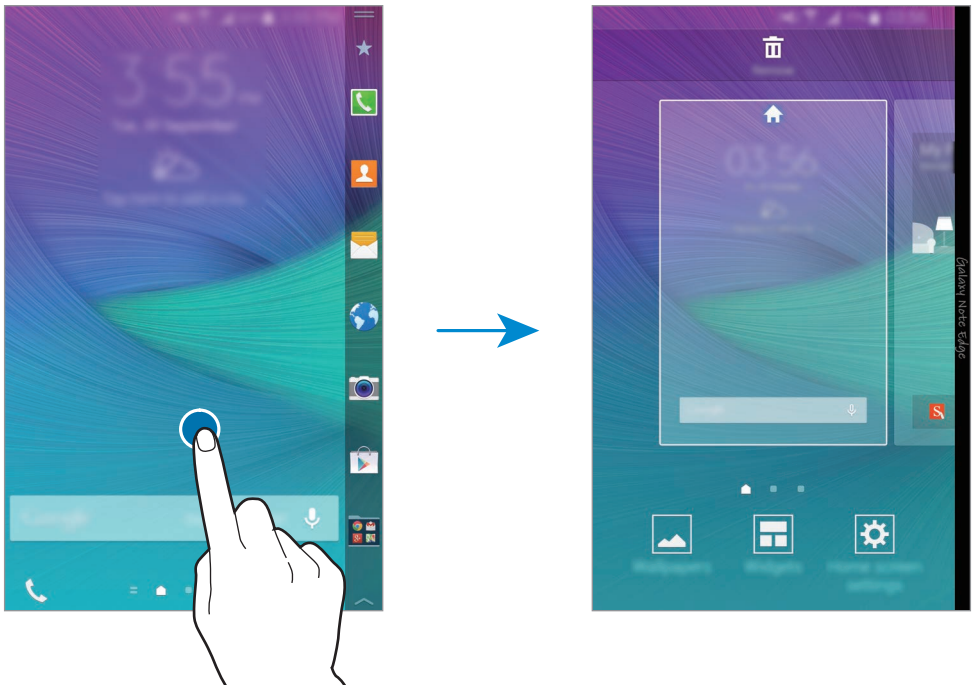

Přehled Flipboard

Pomocí této funkce můžete prohlížet nejnovější články v různých kategoriích. Pomocí této funkce tak můžete získat přístup ke zprávám, které vás zajímají.

1 Na domovské obrazovce klepněte na položku nebo táhněte doprava, abyste otevřeli funkci **Přehled Flipboard**.

2 Když tuto funkci spouštíte poprvé, klepněte na položku **GET STARTED**.

3 Táhnutím nahoru můžete v jednotlivých kategoriích zpráv procházet články.

Chcete-li deaktivovat aplikaci **Přehled Flipboard**, klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce a podržte ji. Pak klepněte na položku **Nast. domovské obrazovky** a zrušte zaškrtnutí položky **Přehled Flipboard**.

Obrazovka Edge

Úvod


Přímo na boční obrazovce můžete přijímat hovory nebo kontrolovat upozornění. Pomocí boční obrazovky můžete pohodlně spouštět aplikace nebo přehrávat hudbu namísto používání hlavní obrazovky.

Používání boční obrazovky

Na boční obrazovce můžete prohlížet upozornění na hovory nebo zprávy a další. Můžete také na boční obrazovku přidat více panelů, abyste mohli používat požadované funkce.

Táhnutím doleva nebo doprava na boční obrazovce zobrazíte požadovaný panel.


Chcete-li na boční obrazovku přidávat panely, nahlédněte do části Správa boční obrazovky.

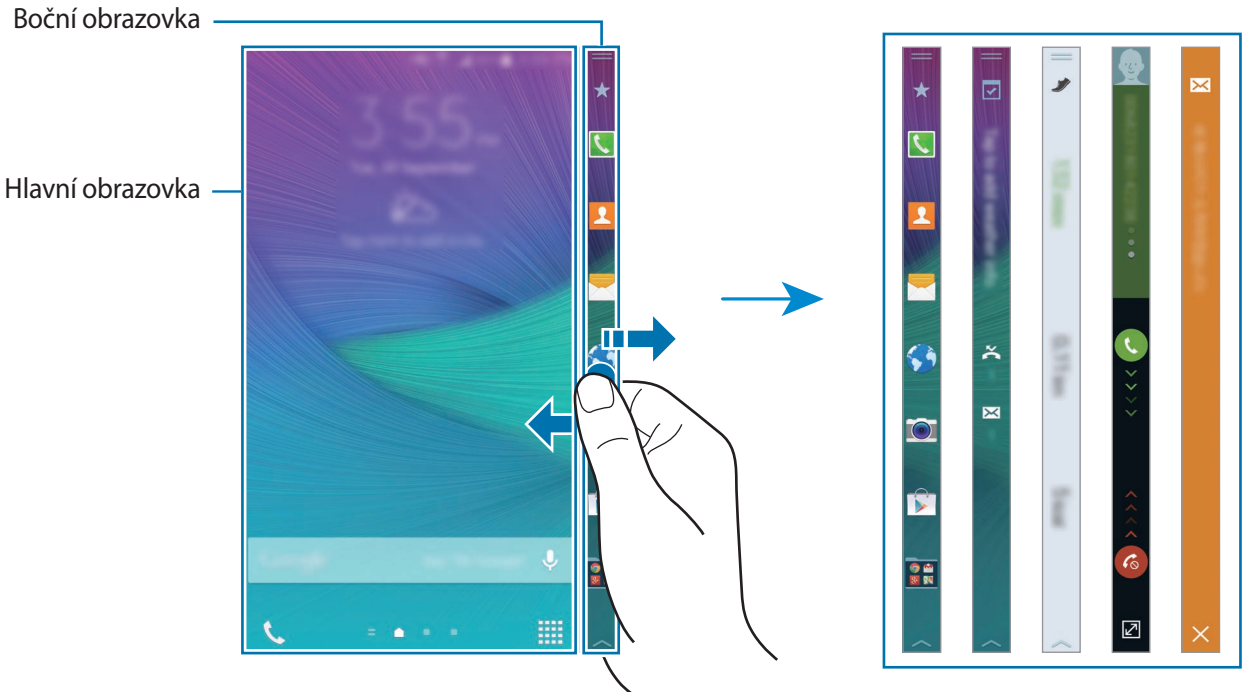

Používání rychlých nástrojů

Přímo na boční obrazovce můžete zapnout baterku, nahrávat hlasy nebo používat další užitečné funkce. Rychlé nástroje zobrazíte tažením symbolu směrem dolů z horní části boční obrazovky.


Abyste rychlé nástroje zavřeni, přetáhněte spodní část boční obrazovky směrem nahoru.

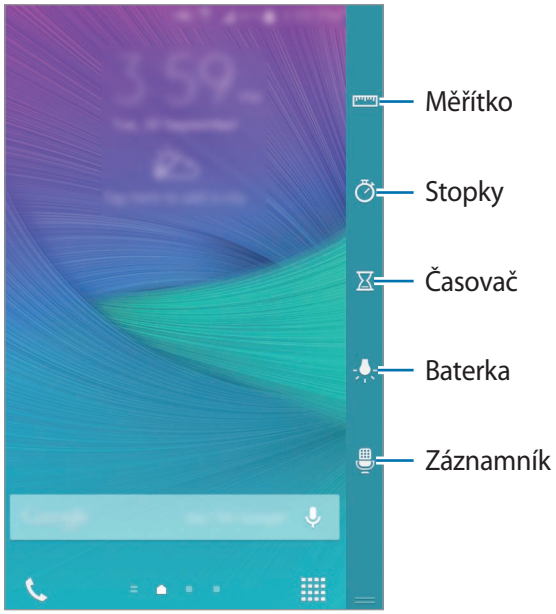

Aktivace pouze boční obrazovky

Můžete aktivovat boční obrazovku a prohlížet hodiny a upozornění, zatímco je hlavní obrazovka vypnutá.

Na boční obrazovce táhněte nahoru a potom dolů, nebo obráceně, abyste ji aktivovali, potom táhněte doleva nebo doprava, abyste zobrazili požadovanou informaci. Chcete-li spouštět aplikace nebo zobrazit podrobnosti upozornění, stiskněte tlačítko Domů, abyste zapnuli hlavní obrazovku.

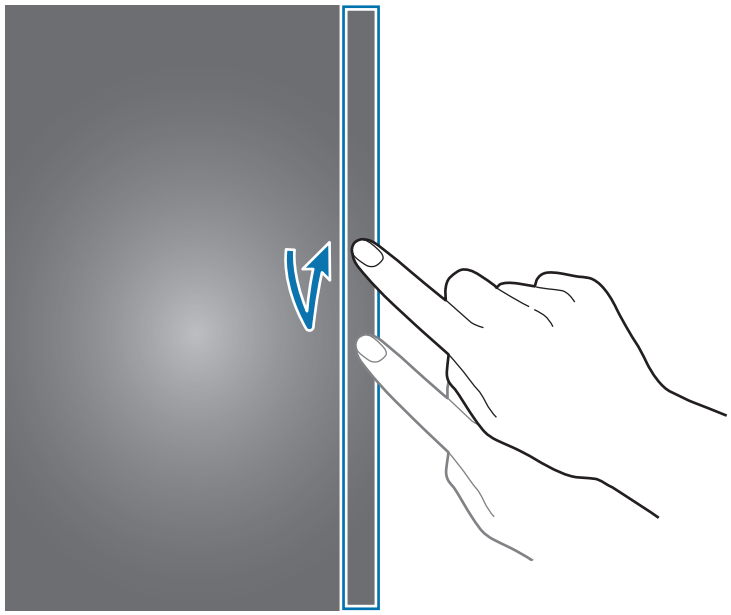

Používání boční obrazovky ze zamknuté obrazovky

Ze zamknuté obrazovky můžete zobrazovat upozornění a panely přidané uživatelem a používat rychlé nástroje.

Abyste mohli spouštět aplikace nebo zobrazovat podrobnosti upozornění, odemkněte hlavní obrazovku.

Spouštění aplikací

Přímo na boční obrazovce můžete spouštět aplikace. Často používané aplikace můžete přidat do panelu aplikací na boční obrazovce a získat tak k nim pohodlný přístup.

1 Táhnutím doleva nebo doprava na boční obrazovce zobrazíte panel aplikací.

2 Rolujte nahoru nebo dolů seznamem aplikací a vyberte aplikaci.

Vybraná aplikace se spustí na hlavní obrazovce.



Přidávání nebo mazání aplikací na panelu aplikací


Aplikace na panelu aplikací můžete spravovat. Často používané aplikace můžete přidat do panelu aplikací na boční obrazovce a získat tak k nim pohodlný přístup.

1 Táhnutím doleva nebo doprava na boční obrazovce zobrazíte panel aplikací.

2 Klepněte na položku ★ v horní části panelu.

3 Klepněte na aplikaci v seznamu na levé straně obrazovky a přidržte ji. Potom aplikaci přetáhněte do seznamu na pravém okraji obrazovky.

Chcete-li odstranit aplikaci z panelu aplikací, klepněte na aplikaci v seznamu na pravém okraji obrazovky a přidržte ji. Potom aplikaci přetáhněte do seznamu na levé straně obrazovky.

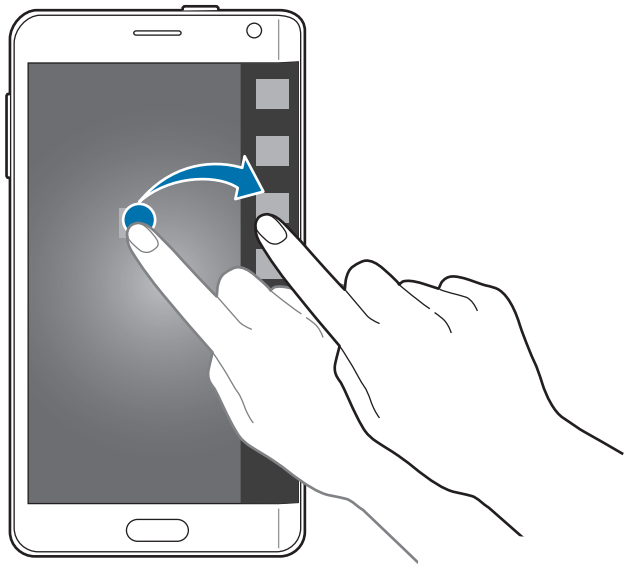

4 Po dokončení operace klepněte na položku **Hot.**

Aplikace bude přidána na panel aplikací.

Přidávání složek

1 Táhnutím doleva nebo doprava na boční obrazovce zobrazíte panel aplikací.

2 Klepněte na položku ★ v horní části panelu.

3 Klepněte na aplikaci, podržte ji a přetáhněte ji na položku **Vytvořit složku** v horní části obrazovky.

Chcete-li do vytvořené složky přidat více aplikací, klepněte na příslušnou aplikaci, podržte ji a přetáhněte ji do složky.

4 Klepněte na položku **Hot.**

Mazání složek

1 Táhnutím doleva nebo doprava na boční obrazovce zobrazíte panel aplikací.

2 Klepněte na položku ★ v horní části panelu.

3 Klepněte na složku, podržte ji a přetáhněte ji na položku **Odebrat** v horní části obrazovky.

4 Klepněte na položku **OK** → **Hot.**

Když složku vymažete, aplikace obsažené ve složce se nevymažou.


Kontrola oznámení

Z boční obrazovky můžete prohlížet informace upozornění, například o příchozích hovorech, nových zprávách a upozorněních zařízení. Pokud budete mít příchozí hovory nebo nové zprávy, zatímco na zařízení hrajete hry nebo sledujete filmy, objeví se na boční obrazovce upozornění.

Přijímání nebo odmítání hovorů

Hovory můžete přijímat nebo odmítat pomocí boční obrazovky, zatímco je hlavní obrazovka zapnutá nebo zatímco je spuštěná aplikace.


Při příchozím hovoru přetáhněte položku nebo na boční obrazovce doprava nebo doleva.

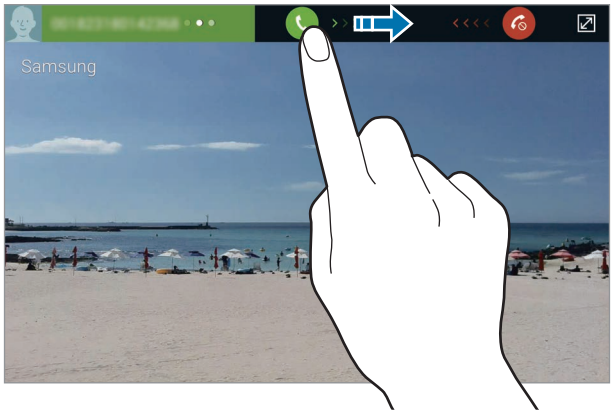

Zobrazení zpráv

Na boční obrazovce můžete zobrazovat zprávy.

Když přijde zpráva, klepněte na boční obrazovce na položku . Na hlavní obrazovce se spustí aplikace **Zprávy** a vy si budete moci prohlížet podrobnosti zprávy.

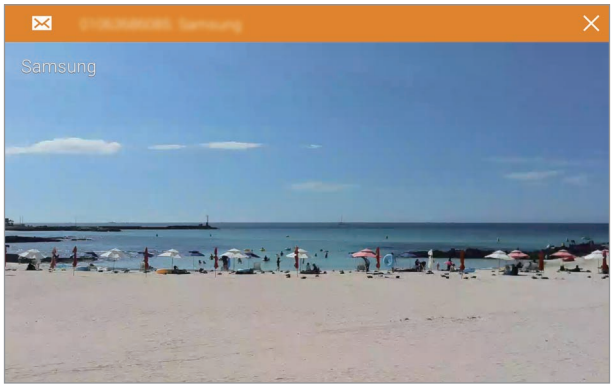

Pokud přijde příchozí hovor, zatímco je hlavní obrazovka vypnutá, hlavní obrazovka se zapne a objeví se na ní upozornění na hovor.


Používání nočních hodin

Pomocí nočních hodin můžete udržet boční obrazovku aktivní. Na boční obrazovce můžete zobrazit datum a hodiny, aniž byste zapínali hlavní obrazovku.

1 Táhněte nahoru ze spodní části boční obrazovky a klepněte na položku ⚙.

Případně otevřete obrazovku Všechny aplikace a klepněte na položku **Nastavení** → **Obrazovka Edge**.

Objeví se obrazovka nastavení boční obrazovky.

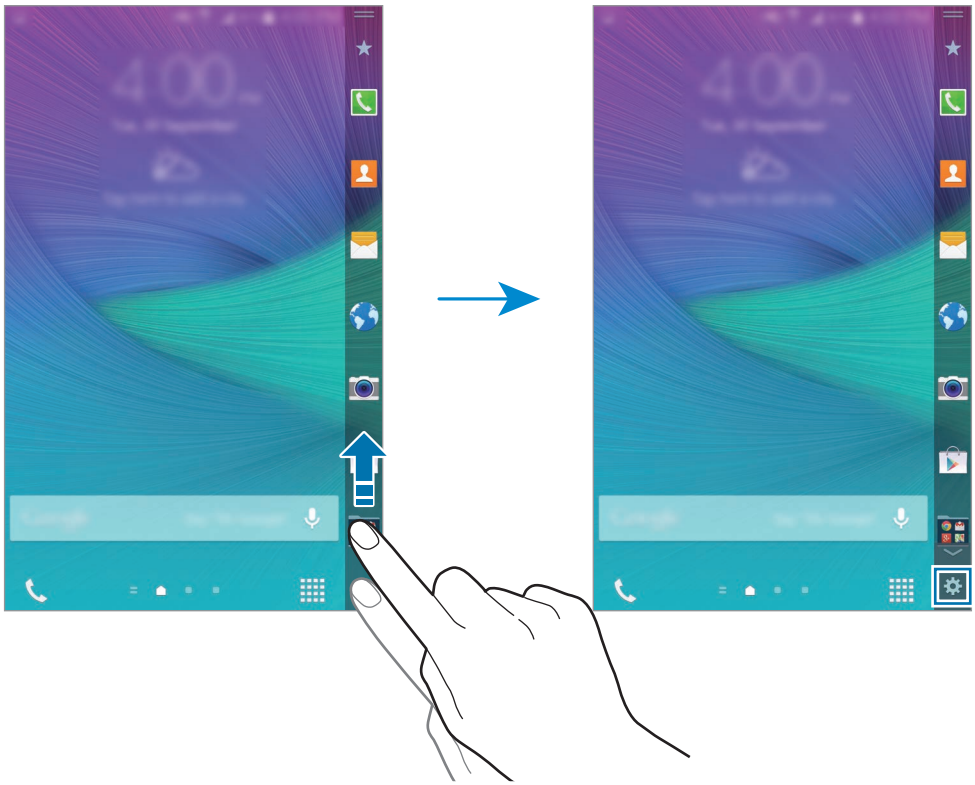

2 Klepněte na položku **Noční hodiny** a pak funkci aktivujte klepnutím na položku **Noční hodiny**.

3 Přetáhněte kroužek pro čas zahájení a čas ukončení, abyste nastavili dobu trvání, po kterou budou noční hodiny zapnuté.

Boční obrazovka zůstane po příslušnou dobu zapnutá.

- Funkci nočních hodin lze nastavit maximálně na 12 hodin.
- Funkce nočních hodin se deaktivuje, jakmile úroveň nabití baterie dosáhne 15 %.

Správa boční obrazovky


Přidávání panelů na boční obrazovku

Přidávejte panely na boční obrazovku nebo panely stahujte z obchodu **GALAXY Apps**.

1 Táhněte nahoru ze spodní části boční obrazovky a klepněte na položku ⚙.

Případně otevřete obrazovku Všechny aplikace a klepněte na položku **Nastavení** → **Obrazovka Edge**.


Objeví se obrazovka nastavení boční obrazovky.

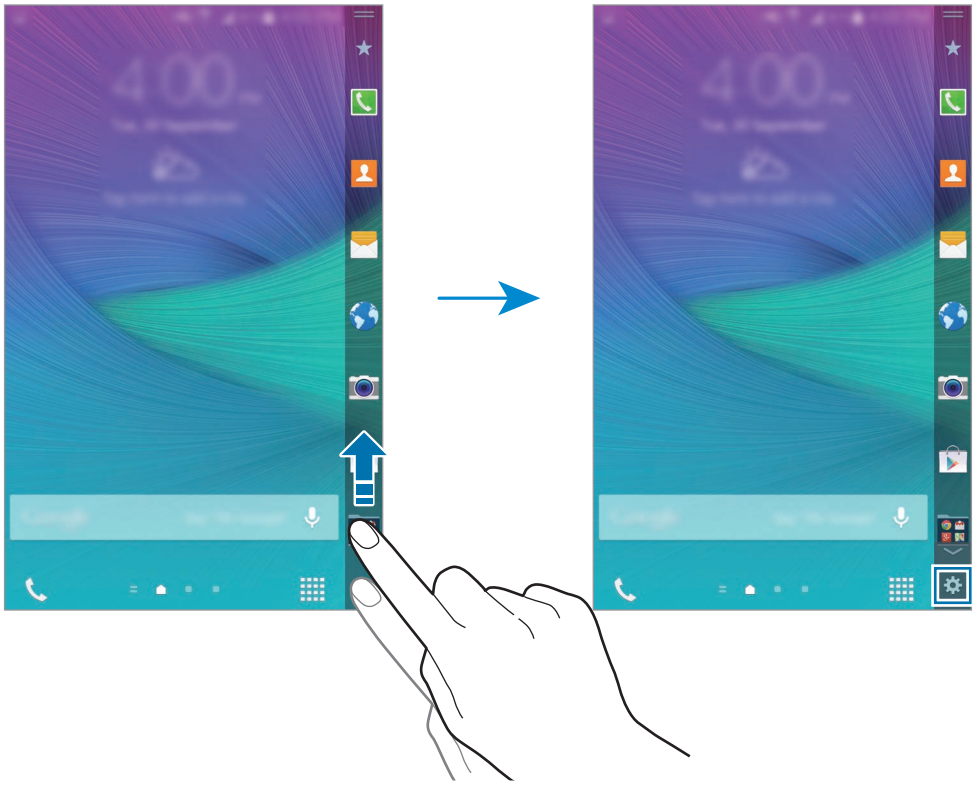

2 Klepněte na položku **Správa panelů**.

3 Zaškrtněte panely, které chcete přidat na boční obrazovku, a klepněte na položku ⮌.

Táhnutím doleva nebo doprava na boční obrazovce zobrazíte přidané panely.

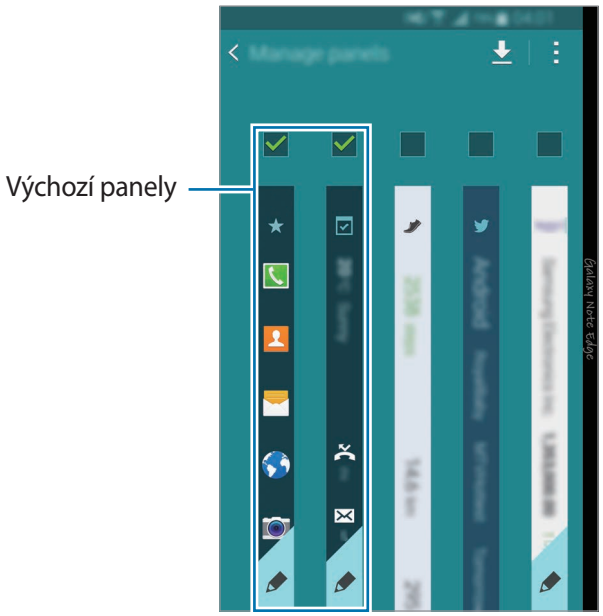

Stažení panelů

1 Táhněte nahoru ze spodní části boční obrazovky a klepněte na položku ⚙.

Případně otevřete obrazovku Všechny aplikace a klepněte na položku **Nastavení** → **Obrazovka Edge**.

Objeví se obrazovka nastavení boční obrazovky.

2 Klepněte na položku **Správa panelů**.

3 Klepněte na položku ⬇.

Spustí se **GALAXY Apps**. Když aplikaci spustíte poprvé nebo když ji opětovně spustíte po resetování dat, přečtěte si obchodní podmínky a vyjádřete s nimi souhlas.

4 Vyberte a stáhněte panely.

Nové uspořádání panelů

1 Táhněte nahoru ze spodní části boční obrazovky a klepněte na položku ⚙.

Případně otevřete obrazovku Všechny aplikace a klepněte na položku **Nastavení** → **Obrazovka Edge**.

Objeví se obrazovka nastavení boční obrazovky.

2 Klepněte na položku **Správa panelů** → ⋮ → **Změnit uspořádání**.

3 Klepněte na panel, podržte ho a pak ho přetáhněte do požadovaného umístění.

Když panel přetáhnete pod ikonu ⌂, bude panel nastaven jako hlavní panel.

4 Klepněte na položku ↩.

Vytváření vlastních panelů

Přidáním ručního písma nebo použitím různých efektů na snímky můžete vytvářet vlastní panely na boční obrazovku.

Panely přidané uživatelem budou k dispozici, když bude obrazovka zamknutá.

1 Táhněte nahoru ze spodní části boční obrazovky a klepněte na položku ⚙.

Případně otevřete obrazovku Všechny aplikace a klepněte na položku **Nastavení** → **Obrazovka Edge**.


Objeví se obrazovka nastavení boční obrazovky.

2 Klepněte na položku **Vyjádři mě**.

3 Klepněte na položku + → a vyberte požadovaný snímek.

4 Přetáhněte snímek na obrazovku, abyste určili oblast, kterou chcete nastavit jako panel. Potom použijte dostupné možnosti pro editaci.

- **Otočit**: Otočí nebo převrátí snímek.
- **Efekt**: Použije na snímek různé efekty.
- **Obrázek**: Přidá do snímku další snímky.
- **Objekt**: Přidá do snímku další objekty, například barvy nebo vzory.

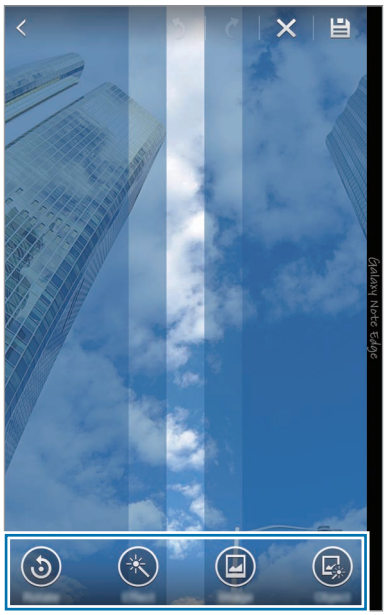

5 Až budete hotovi, klepněte na položku .

Panel můžete upravovat pomocí následujících ikon:

- : Změna snímku panelu.
- : Přidání ručního písma do panelu.
- : Přidání textu do panelu.
- : Použití textového nebo obrazového efektu na panel.

6 Klepněte na položku **Hot.**

Panel bude přidán do seznamu panelů Vyjádřit se.

7 Klepněte na nový panel.

Panel bude přidán do seznamu panelů boční obrazovky.

Chcete-li sdílet nebo vymazat nové panely, klepněte na položku ⋮ → **Vybrat**, zaškrtněte panely, které chcete vybrat a potom klepněte na položku nebo .



Obrazovka Všechny aplikace

Na obrazovce Všechny aplikace jsou zobrazeny ikony všech aplikací včetně nově nainstalovaných aplikací.

Na domovské obrazovce otevřete obrazovku Všechny aplikace klepnutím na položku . Chcete-li zobrazit další panely, táhněte doprava nebo doleva, případně vyberte indikátor obrazovky na její spodní straně.

Informace o přizpůsobení obrazovky Všechny aplikace naleznete v části Správa obrazovky Všechny aplikace.

Ikony indikátoru

Ikony indikátoru jsou zobrazeny na stavovém řádku v horní části obrazovky. Ikony uvedené v tabulce níže se vyskytují nejčastěji.

Ikona	Definice
	Žádný signál
	Síla signálu
R	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
G	Připojeno k síti GPRS
E	Připojeno k síti EDGE
3G	Připojeno k síti UMTS
H	Připojeno k síti HSDPA
H+	Připojeno k síti HSPA+
4G / LTE	Připojeno k síti LTE
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Funkce Bluetooth je aktivována
	GPS je aktivní
	Probíhá volání
	Zmeškaný hovor
	Funkce Inteligentní pohotovostní režim je aktivní
	Připojeno k počítači
	Žádná karta SIM ani USIM
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Budík je aktivní
	Pero S Pen bylo odstraněno
	Ztišený režim je aktivní

Ikona	Definice
	Vibrační režim je aktivní
	Režim Letadlo je aktivní
	Vyskytla se chyba nebo je třeba postupovat opatrně
	Stav baterie


Stavový řádek se u některých aplikacích nemusí objevit v horní části obrazovky. Chcete-li zobrazit stavový řádek, přetáhněte dolů z horní části obrazovky.

Panely s oznámeními a rychlými nastaveními


Používání panelu s oznámeními

Když obdržíte nové oznámení, jako jsou zprávy nebo zmeškané hovory, na stavovém řádku se zobrazí ikony indikátoru. Chcete-li zobrazit více informací o ikonách, otevřete panel s oznámeními a zobrazte podrobnosti.

Chcete-li otevřít panel s oznámeními, přetáhněte stavový řádek dolů. Chcete-li panel s oznámeními zavřít, přetáhněte řádek ze spodní části obrazovky nahoru.

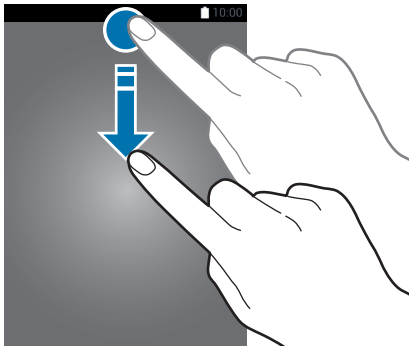

Na panelu s oznámeními můžete používat tyto funkce.

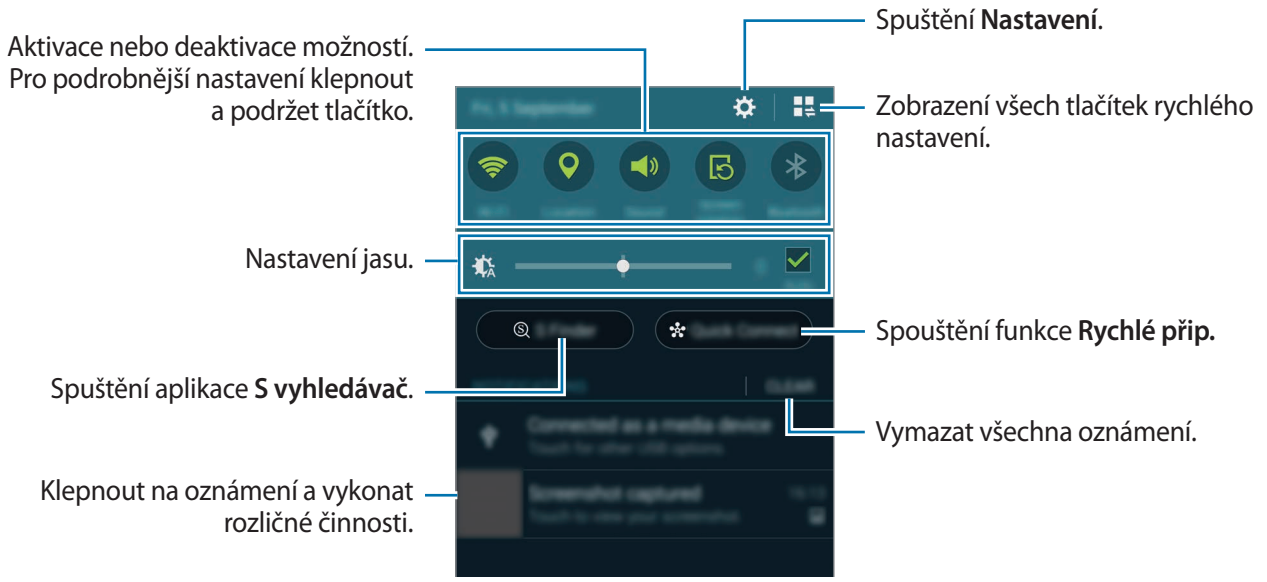


Změna uspořádání tlačítek pro rychlé nastavení

Chcete-li znovu uspořádat tlačítka pro rychlé nastavení na panelu s oznámeními, klepněte na položku → , klepněte a podržte položku a pak ji přetáhněte do jiného umístění.

Používání panelu s rychlými nastaveními

Některé funkce můžete aktivovat nebo deaktivovat na panelu s oznámeními. Chcete-li aktivovat či deaktivovat další funkce, otevřete panel s rychlými nastaveními.

Chcete-li otevřít panel s rychlými nastaveními, přetáhněte stavový řádek dolů pomocí dvou prstů. Případně klepněte na položku na panelu s oznámeními. Chcete-li panel s rychlými nastaveními zavřít, přetáhněte řádek ze spodní části obrazovky nahoru.

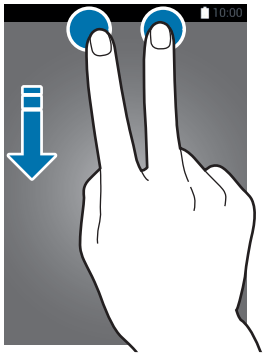

Klepnutím na tlačítka na panelu s rychlými nastaveními aktivujete nebo deaktivujete funkce. Pokud klepnete a podržíte tlačítko, otevřou se podrobnější možnosti nastavení.

Spouštění aplikací

Na domovské obrazovce nebo obrazovce Všechny aplikace otevřete aplikaci výběrem ikony.

Chcete-li zobrazit seznam nedávno použitých aplikací, klepněte na položku a vyberte okno aplikace, kterou chcete otevřít.

Ukončení aplikace

Klepněte na položku → a pak klepněte na položku **Konec** vedle aplikace, kterou chcete zavřít. Všechny aktivní aplikace zavřete klepnutím na položku **Ukončit vše**. Případně klepněte na položku → .

Instalace nebo odinstalace aplikací

Samsung GALAXY Apps

Pomocí této aplikace můžete kupovat a stahovat další aplikace.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **GALAXY Apps**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **Zdarma**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace.

Chcete-li změnit nastavení automatické aktualizace, klepněte na položku → **Nastavení** → **Automaticky aktualizované aplikace** a pak vyberte vhodnou možnost.

Obchod Play

Pomocí této aplikace můžete kupovat a stahovat další aplikace.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Obchod Play**.

Instalace aplikací

Procházejte aplikace podle kategorií nebo klepněte na položku a vyhledávejte je pomocí klíčových slov.

Chcete-li zobrazit informace o aplikaci, vyberte ji. Chcete-li stáhnout aplikace zdarma, klepněte na položku **INSTALOVAT**. Chcete-li zakoupit a stáhnout zpoplatněné aplikace, klepněte na tlačítko s cenou aplikace a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li změnit nastavení automatické aktualizace, klepněte na položku → **NASTAVENÍ** → **Automatické aktualizace** a pak vyberte vhodnou možnost.

Správa aplikací

Odinstalace nebo zakázání aplikací

Chcete-li zakázat výchozí aplikace, otevřete obrazovku Všechny aplikace a klepněte na položku → **Odinstalovat/zakázat aplikace**. Vedle aplikací, které můžete zakázat, se objeví ikona . Vyberte aplikaci a klepněte na položku **Vypnout**.

Chcete-li stažené aplikace odinstalovat, otevřete obrazovku Všechny aplikace, klepněte na položku → **Stažené aplikace** → → **Odinstalovat**, vyberte aplikaci a klepněte na **Odinstalovat**. Případně na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Správce aplikací**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **Odinstalovat**.

Povolení aplikací

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku → **Zobrazit zakázané aplikace**, vyberte aplikace a pak klepněte na položku **Hot.** Případně na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Správce aplikací**, přejděte na **VYPNUTO**, vyberte aplikaci a pak klepněte na položku **Povolit**.

Skrývání aplikací

Aplikace, které nechcete vidět na obrazovce Všechny aplikace, můžete skrýt.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku → **Skrýt aplikace**.

Chcete-li zobrazit skryté aplikace, klepněte na položku → **Zobrazit skryté aplikace**.


- Skrýt aplikace: Skryje aplikace pouze na obrazovce Všechny aplikace. Skryté aplikace budete moci i nadále používat.
- Zakázat aplikace: Zakáže vybrané výchozí aplikace, které ze zařízení nemohou být odinstalovány. Zakázané aplikace nemůžete používat.
- Odinstalovat aplikace: Odinstaluje stažené aplikace.

Zadávání textu

Rozvržení klávesnice

Když zadáte text pro posílání zpráv, vytváření poznámek a podobně, automaticky se zobrazí klávesnice.

Zadávání textu není v některých jazycích podporováno. Chcete-li zadat text, musíte změnit jazyk zápisu na jeden z podporovaných jazyků.

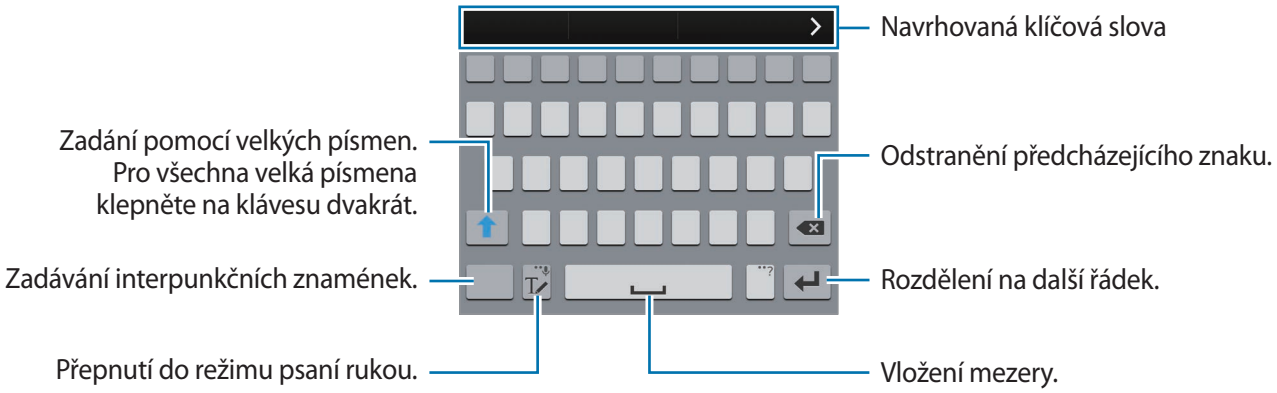

Změna jazyka zadávání textu

Klepněte na položku , přidržte ji, klepněte na položku → **Vyberte jazyky zadávání** a pak vyberte jazyky, které chcete používat. Pokud vyberete dva nebo více jazyků zadávání textu, můžete mezi nimi přepínat tak, že přejedete prstem po mezerníku doleva nebo doprava.

Změna rozložení klávesnice


Klepněte na položku , přidržte ji, klepněte na položku , vyberte jazyk pod položkou **JAZYKY ZADÁVÁNÍ** a pak vyberte rozložení klávesnice, které chcete používat.

Na **Klávesnici 3x4** obsahuje klávesa tři nebo čtyři znaky. Chcete-li zadat znak, klepněte opakovaně na příslušnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný znak.


Používání dalších funkcí klávesnice

Pokud chcete používat různé funkce, klepněte na položku T a podržte ji. Místo ikony T se mohou v závislosti na poslední použité funkci zobrazit jiné ikony.

- : Zadávání textu hlasem.

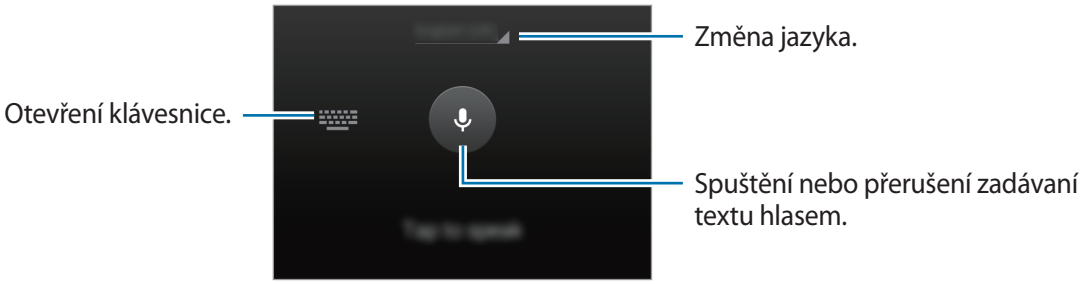

- T : Přepnutí do režimu ručního psaní.

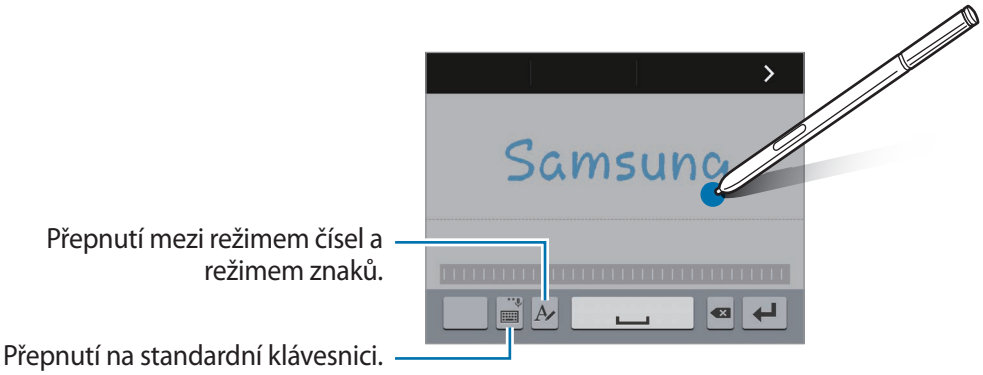

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- : Vložení položky ze schránky.
- : Změna nastavení klávesnice.
- : Vložení emotikonů.
- : Přepnutí na plovoucí klávesnici. Chcete-li klávesnici přesunout na jiné místo, přetáhněte .



Kopírování a vkládání

1 Klepněte na text a podržte.

2 Přetažením nebo vyberte požadovaný text, nebo klepněte na položku **Vybrat vše** a vyberte všechen text.

3 Klepněte na položku **Kopírovat** nebo **Vyjmout**.

Vybraný text se zkopíruje do schránky.

4 Umístěte kurzor na místo, na které chcete text vložit, a klepněte na položku → **Vložit**.

Chcete-li vložit text, který jste již předtím zkopírovali, klepněte na položku **Schránka** a text vyberte.

Zachycení obrazovky

Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky.

Stiskněte a podržte současně tlačítko Domů a vypínací tlačítko. Snímek bude uložen do složky **Screenshots**. Abyste složku otevřeli, otevřete obrazovku Všechny aplikace a klepněte na **Galerie** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Jakmile pořídíte snímek obrazovky, můžete jej upravit a sdílet s ostatními.

Snímky obrazovky lze pořizovat také pomocí jiných způsobů. Další informace naleznete v části Dlaní uložit obrazovku.

Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

Používání slovníku

Při používání určitých funkcí, například při procházení webových stránek, můžete vyhledávat definice slov.

1 Klepněte a podržte slovo, které chcete vyhledat.

Pokud slovo, které chcete vyhledat, není vybráno, vyberte požadovaný text přetažením symbolu nebo .

2 Klepněte na položku **Slovník**.

Pokud na zařízení není slovník předinstalován, nainstalujte ho podle pokynů na obrazovce.

3 Prohlédněte si definici.

Chcete-li zobrazit další definice, klepněte na položku ⤢. V podrobném zobrazení klepněte na položku ★, abyste přidali slovo do seznamu oblíbených slov, nebo klepněte na položku **Hledat na webu**, abyste slovo použili jako vyhledávaný výraz.

V podrobném zobrazení zobrazte více možností klepnutím na položku ⋮.

Moje soubory

Získejte přístup a spravujte různé soubory uložené v zařízení nebo v jiných umístěních, jako jsou služby cloudového úložiště.

Používání aplikace Moje soubory

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Moje soubory**.



Funkce úspory energie

Úsporný režim

Šetřete energii baterie omezením funkcí zařízení.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Úsporný režim** → **Úsporný režim** a pak klepněte na přepínač **Úsporný režim** a aktivujte ho. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku aktivujte funkci **Úsporný režim**.

Vyberte si z následujících možností:

- **Omezit data na pozadí**: Zabrání aplikacím, které běží na pozadí, v použití mobilního datového připojení.
- **Omezit výkon**: Omezí různé možnosti, například vypnutí podsvícení tlačítka Nedávné a tlačítka Zpět.
- **Režim Stupně šedi**: Zobrazit barvy na obrazovce ve stupních šedi.

Ultra úsporný režim

Tento režim použijte k prodloužení doby provozu zařízení na baterii. V úsporném režimu ultra zařízení provádí následující funkce:

- Zobrazuje barvy na obrazovce ve stupních šedi.
- Omezuje dostupné aplikace pouze na nezbytné a vybrané aplikace.
- Deaktivuje mobilní datové připojení při vypnutí obrazovky.
- Deaktivuje funkce Wi-Fi a Bluetooth.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Úsporný režim** → **Ultra úsporný režim** a pak klepněte na přepínač **Ultra úsporný režim** a aktivujte ho.

Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku aktivujte funkci **Ultra ús. režim**.

2 Přečtěte si a potvrďte podmínky používání a pak klepněte na položku **OK**.

3 Přečtěte si informace na obrazovce o režimu a klepněte na položku **Povolit**.

Chcete-li ultra úsporný režim deaktivovat, klepněte na položku ⋮ → **Vypnout Ultra úsporný režim** → **Vypnout**.

Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývající čas, než dojde energie v zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a provozních podmínkách.

Prohlížení informací nápovědy

Pro zobrazení informací nápovědy a nalezení postupu, jak používat zařízení a aplikace, otevřete obrazovku Všechny aplikace a klepněte na položku **Nastavení** → **Nápověda**.

Chcete-li zobrazit informace nápovědy aplikace, zatímco aplikaci používáte, klepněte na položku ⋮ → **Nápověda**.


Některé aplikace nemusí obsahovat informace nápovědy.

Funkce pera S Pen

Bezdotykový příkaz

Vyjměte pero S Pen ze zásuvky nebo najeďte perem S Pen nad libovolnou část obrazovky a stiskněte tlačítko S Pen pro zobrazení čtyř užitečných funkcí.

Pomocí funkce Bezdotykový příkaz můžete provádět různé činnosti.

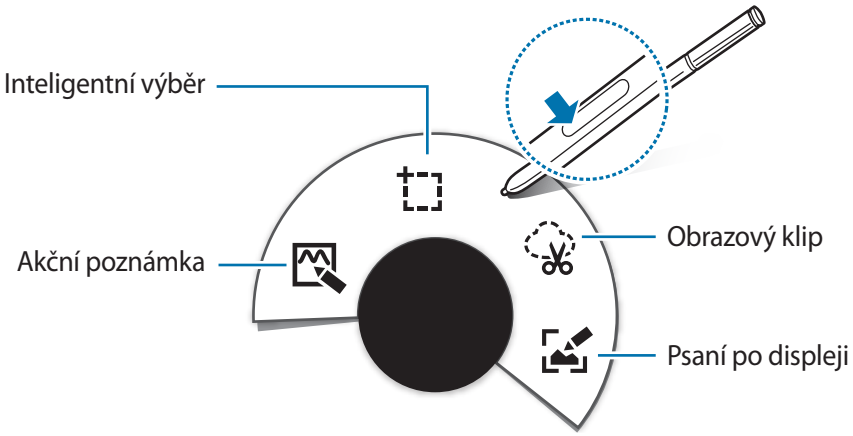

- **Akční poznámka**: Pište rychle poznámky a spojujte s nimi akce. Můžete navazovat hovory, posílat zprávy, prohledávat internet a více. Další informace naleznete v části Akční poznámka.
- **Inteligentní výběr**: Rychle shromažďujte obsah. Další informace naleznete v části Inteligentní výběr.
- **Obrazový klip**: Nakreslí čáru okolo oblasti obrazovky, kterou chcete uložit nebo sdílet. Další informace naleznete v části Obrazový klip.
- **Psaní po displeji**: Zachycujte, upravujte a pište poznámky na snímky obrazovky a sdílejte je. Další informace naleznete v části Psaní po displeji.

Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Všechny aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **S Pen** → **Bezdotykový příkaz** a pak klepnutím aktivujte přepínač **Bezdotykový příkaz**.

Akční poznámka


Otevřete podložku Akční poznámka a vytvořte poznámky k provedení různých akcí pomocí psaných nebo kreslených informací.

1 Na panelu bezdotykového příkazu klepněte na položku **Akční poznámka**.

2 Napište nebo nakreslete poznámku.


3 Klepněte na položku .

Bude vybrána celá poznámka. Pokud chcete z poznámky použít konkrétní informace, klepněte mimo zvolenou oblast, abyste výběr poznámky zrušili, potom obtáhněte informaci, kterou chcete použít.

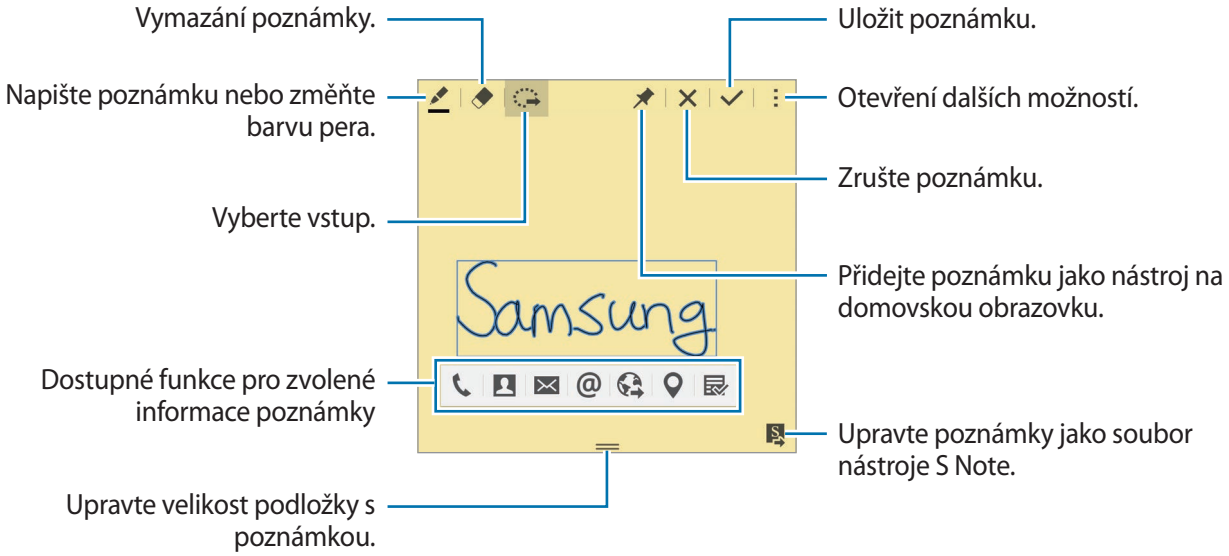

4 Vyberte aplikaci, kterou chcete použít se zvolenou informací z poznámky.

Zvolená aplikace se spustí z obrazovky **Akční poznámka**.

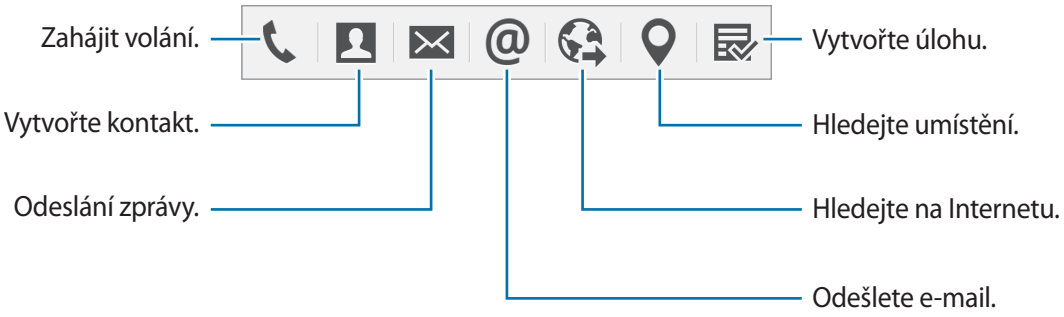

Prohlížení poznámek

Na obrazovce Akční poznámka klepněte na položku ⋮ → **Zobrazit seznam akčních poznámek**. Vyberte poznámku, kterou chcete zobrazit, a upravte ji.

Přidání nástrojů Akční poznámka na domovskou obrazovku

Po vytvoření poznámky klepněte na položku 📌 a podržte ji, potom přetáhněte poznámku na prázdnou plochu na domovské obrazovce. Nástroj **Akční poznámka** bude přidán na domovskou obrazovku a vy budete moci poznámku prohlížet a upravovat.

Úprava poznámky jako souboru nástroje S Note


Při vytváření poznámky klepnutím na položku S otevřete nástroj **S Note** a upravte poznámku v něm. V aplikaci **S Note** bude použita stejná barva pera, jakou jste používali v aplikaci **Akční poznámka**.

Inteligentní výběr

Umožňuje vybrat požadovanou oblast obsahu zobrazenou na obrazovce pomocí pera S Pen. Obsah můžete vybírat z webových stránek nebo hudby a videí během přehrávání.


1 Pokud jste nalezli obsah, který chcete vybrat, například část webové stránky, otevřete panel bezdotykový příkaz a klepněte na položku **Inteligentní výběr**.

2 Táhněte perem S Pen napříč obsahem, který chcete shromáždit.

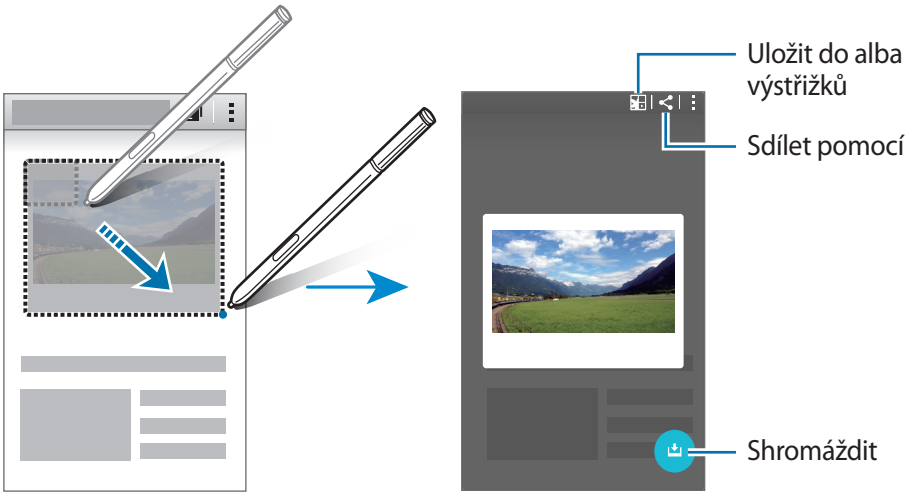

3 Pro použití vybrané položky vyberte možnost.

- : Uložit položku do **Album výstřižků**.
- : Sdílet položku s ostatními.
- T : Extrahovat text z položky. Extrahovaný text můžete zkopírovat do schránky nebo ho vložit do zpráv, poznámek a dalších položek.

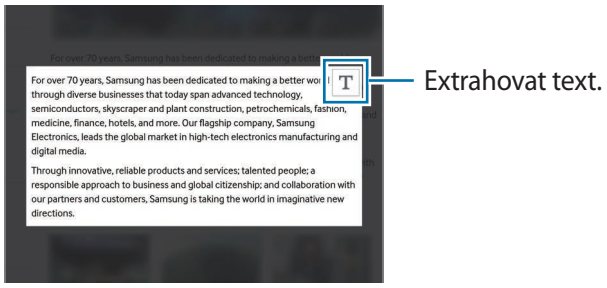

- : Uloží položku do seznamu vybraných položek a umožní vybrat další obsah.

Výběr více položek

Klepnutím na položku přidejte obsah do seznamu shromážděných položek a využijte ho později. Chcete-li vybrat další obsah, klepněte na položku v rozevíracím okně shromážděných položek.

Chcete-li zobrazit vybrané položky, klepněte do rozevíracího okna vybraných položek. Najednou můžete sdílet, mazat nebo ukládat více položek. Chcete-li jednotlivě vybrat položku v seznamu vybraných položek, klepněte na ni a podržte ji.

Chcete-li smazat vybrané položky, klepněte do rozevíracího okna seznamu vybraných položek, podržte ho a pak ho přetáhněte na možnost **Odstranit** v horní části obrazovky.

Obrazový klip

Použijte položku S Pen k nakreslení uzavřeného tvaru okolo oblasti, kterou chcete uložit nebo sdílet. Část obrázku lze oříznout.

1 Pokud jste nalezli obsah, který chcete zachytit, například část obrázku, otevřete panel bezdotykového příkazu a klepněte na položku **Obrazový klip**.

2 Chcete-li oblast vybrat, obtáhněte ji pomocí pera S Pen.

Změňte tvar vybrané oblasti výběrem ikony tvaru na panelu nástrojů nebo klepněte na položku a automaticky změňte tvar vybrané oblasti.



3 Vyberte možnost, kterou chcete použít na vybranou oblast.

- : Uložit vybranou oblast do **Album výstřižků**.
- : Sdílet vybranou oblast s ostatními.


Psaní po displeji

Chcete-li psát nebo kreslit na snímky obrazovek, zachyťte je.

1 Pokud jste nalezli obsah, který chcete zachytit, například část webové stránky, otevřete panel bezdotykový příkaz a klepněte na položku **Psaní po displeji**.

Dojde k automatickému zachycení aktuální obrazovky, na obrazovce se objeví panel nástrojů úprav.

2 Napište poznámku na snímek obrazovky.

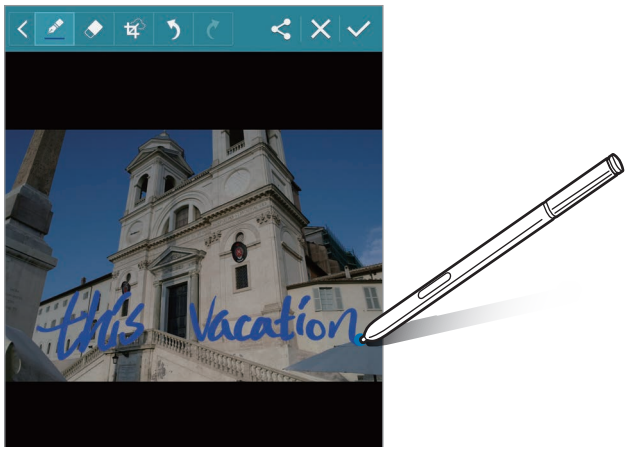

3 Vyberte možnost, kterou chcete použít na snímek obrazovky.

- : Sdílení snímku obrazovky s ostatními.
- : Uložit snímek obrazovky. Abyste uložený snímek obrazovky otevřeli, otevřete obrazovku Všechny aplikace a klepněte na **Galerie** → ☰ → **Album** → **Screenshots**.

Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

S Note

Úvod

Umožňuje vytvářet poznámky ukládáním nápadů a myšlenek. Můžete do nich vkládat multimediální soubory a vytvářet fotografické poznámky.

Spuštění aplikace S Note

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **S Note**.

Případně na domovské obrazovce klepněte na položku v nástroji **S Note**.

2 Přečtěte si informace na obrazovce o aplikaci a klepněte na položku **Další**.

3 Vyberte styl obálky a klepněte na položku **Další**.

4 Vyberte výchozí šablonu poznámky a klepněte na položku **Další**.

5 Vyberte účty, ze kterých chcete synchronizovat poznámky, a klepněte na položku **Začátek**.


Pokud nejste ke zvolenému účtu přihlášeni, přihlaste se k účtu podle pokynů na obrazovce.

Pokud své poznámky synchronizujete s účtem, budete je moci po zaregistrování účtu na jiných zařízeních prohlížet i na těchto zařízeních.

Používání nástroje S Note

Některé funkce S Note můžete spustit přímo z nástroje **S Note**.

Na domovské obrazovce klepněte na ikonu v nástroji **S Note**.

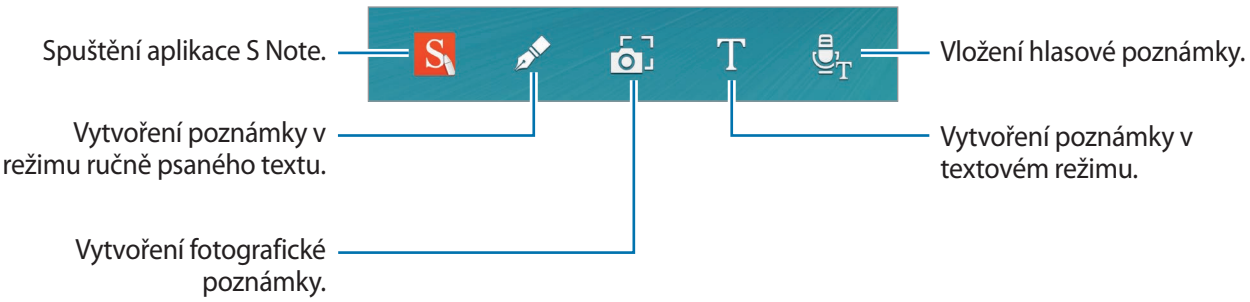

Vytvoření poznámek


1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **S Note**.

Případně na domovské obrazovce klepněte na položku v nástroji **S Note**.

2 Klepněte na položku +.


3 Vytvořte poznámku.

Klepnutím na položku na boční obrazovce pište nebo kreslete na obrazovku nebo klepnutím na položku zadávejte text pomocí klávesnice.

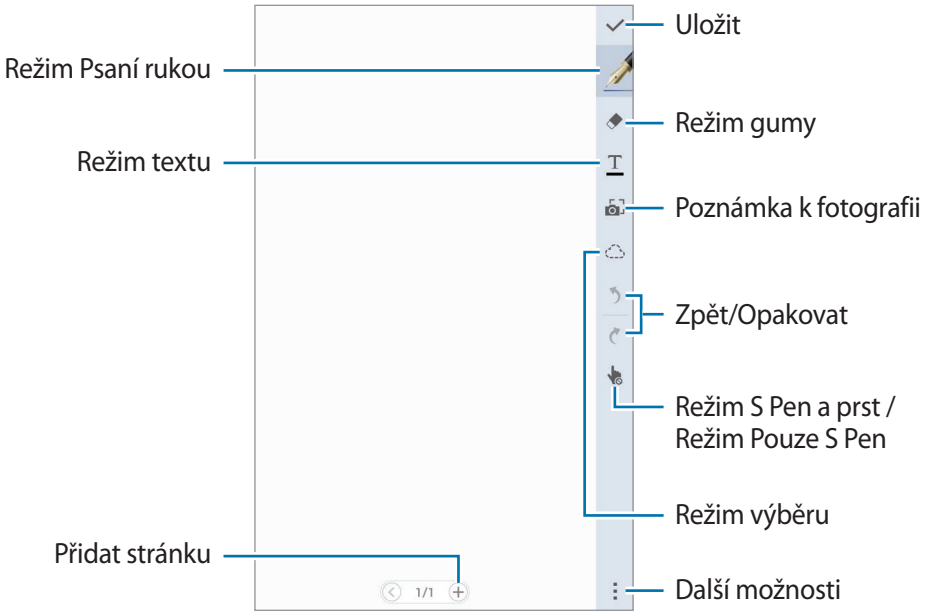

Změna nastavení pera

Během psaní nebo kreslení na obrazovce znovu klepněte na položku na boční obrazovce a změňte typ pera, tloušťku čáry nebo barvu pera.

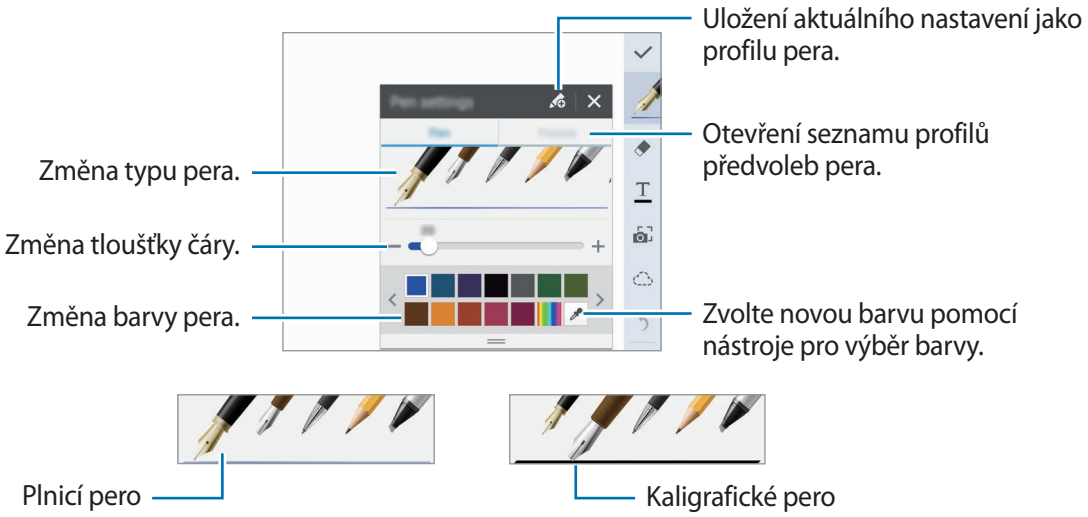

Používání nástroje gumy linek

1 Na boční obrazovce klepněte na položku .

2 Klepněte na oblast, kterou chcete odstranit.

Celá linka v dané oblasti bude vymazána. Nástrojem gumy linek můžete poznámku S Note mazat linku po lince.

- Pokud chcete vymazat pouze oblast, které se dotknete perem S Pen, klepněte ještě jednou na položku a zrušte výběr položky **Mazat po tazích**. Velikost gumy můžete upravit tažením panelu nastavení velikosti.
- Chcete-li vymazat poznámku, klepněte na položku **Smazat vše**.

I s menší gumou možná nebudete moci přesně vymazat zamýšlenou část.

Úpravy ručně psaných poznámek


Ručně psané poznámky můžete upravovat pomocí různých možností úprav, jako je vyjímání, přesouvání, změna velikosti nebo transformace.

1 Když se v poznámce nachází ruční nápis nebo kresba, klepněte na položku na boční obrazovce.

2 Klepněte na daný vstup nebo okolo něj nakreslete čáru, vyberte jej a upravte.

Pro přesun vstupu do jiného umístění vyberte vstup a pak jej přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li změnit velikost vstupu, vyberte vstup a pak přetáhněte úchyt rámečku.

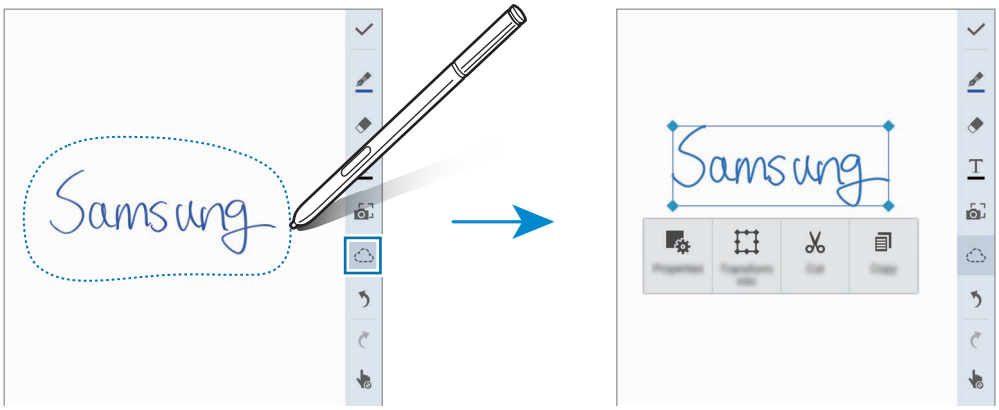

3 Použijte jednu z následujících možností:

- : Změna vlastností vstupu, jako je rozvržení, velikost, barva nebo tloušťka.
- : Vylepšení nebo převedení ručně psaného textu nebo kreseb.
- : Vyjmutí vstupu. Chcete-li jej vložit do jiného umístění, klepněte na umístění a podržte ho a pak klepněte na položku **Vložit**.
- : Kopírování vstupu. Chcete-li jej vložit do jiného umístění, klepněte na umístění a podržte ho a pak klepněte na položku **Vložit**.
- : Vymazání vstupu.

Režim zvětšení ručního písma

Klepněte na položku → **Zobr. Zvět. pozn. b.** a přetáhněte rámeček lupy na oblast. Oblast v rámečku lupy se objeví ve zvětšeném okně ve spodní části obrazovky. Můžete přesně zadat nebo opravit ruční písmo.

Nahrávání skici

Při tvorbě poznámky můžete nahrávat své akce.

1 Klepněte na ⋮ → **Nahrát skicu**.

2 Klepněte na položku ● a napište nebo nakreslete poznámku.

Vaše akce se nahrají v reálném čase.

3 Chcete-li nahrávání zastavit, znovu klepněte na položku ●.

Klepnutím na položku ▶ zobrazíte nahrávku.

Vytváření fotografických poznámek

Vytvářejte poznámky tak, že budete pořizovat snímky obsahu z různých zdrojů, jako jsou kresby či ručně psaný text. Můžete použít efekt vytváření fotografických poznámek a odstranit tak pozadí, aby byl text na fotografii lépe vidět.

Používání automatického režimu

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **S Note** → + → na boční obrazovce.

Případně na domovské obrazovce klepněte na položku v nástroji **S Note**.


2 Změnit velikost podle okrajů předmětu uvnitř obrazovky náhledu.



3 Pokud se okraje okolo předmětu zbarví modře, klepněte na položku a pořiďte fotografii.

Zařízení na fotografii automaticky použije efekt fotografické poznámky a vloží ji do nástroje S Note.

4 Poznámku upravte.

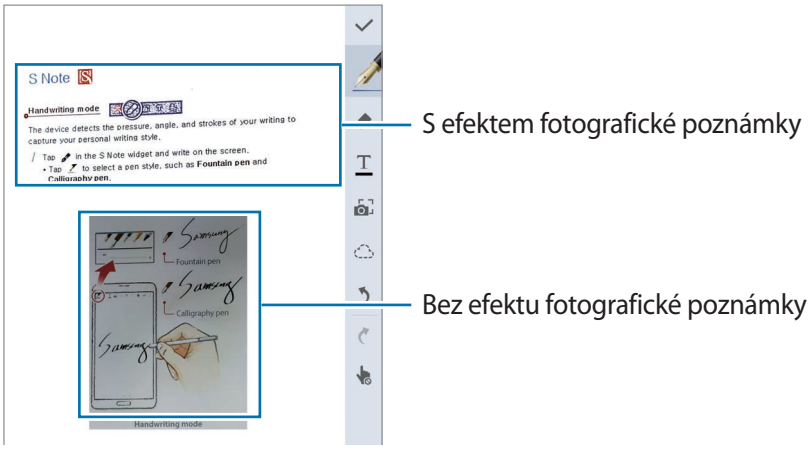

Používání ručního režimu


1 Na obrazovce náhledu fotografické poznámky klepněte na položku AUTO pro přepnutí do ručního režimu.

2 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku . Nebo klepněte na položku a vyberte fotografii uloženou v zařízení.

3 Přetáhněte okraje rámečku a vyberte oblast a pak klepněte na položku .

4 Upravte oblasti, které chcete vložit do nástroje S Note.

Přetáhněte rámeček kolem příslušné části, abyste upravili velikost rozpoznávané části.

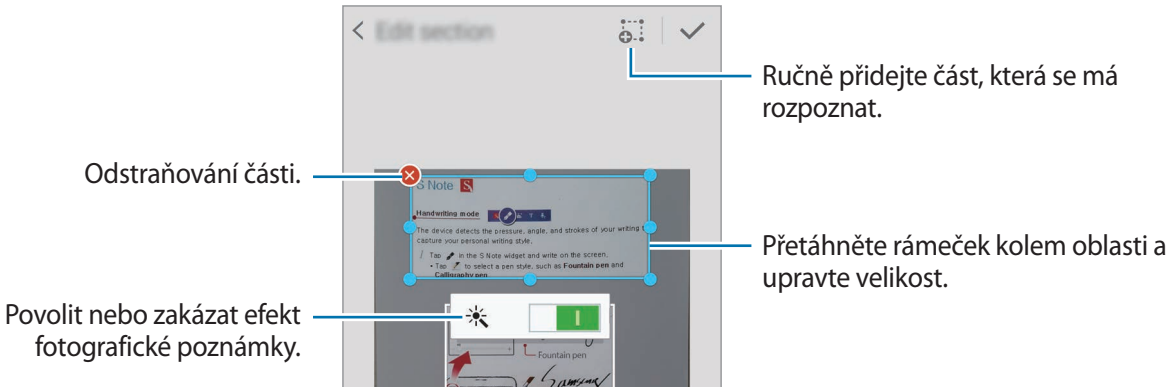

5 Klepněte na položku a vložte vybrané oblasti do poznámky.

Úprava fotografických poznámek

Upravte oblasti vložené do nástroje S Note.

1 Klepněte na oblast a podržte ji a pak klepněte na položku **Převést pro úpr.**

Obraz textu na oblasti bude vektorizován a převeden do zbarvených linií, které budete moci upravit.

2 Klepněte na položku na boční obrazovce a nakreslete linii okolo oblasti, kterou chcete upravit.

3 Vyberte možnost úpravy.

- : Změna vlastností vstupu, jako je rozvržení, velikost, barva nebo tloušťka.
- : Vyjmutí vstupu. Chcete-li jej vložit do jiného umístění, klepněte na umístění a podržte ho a pak klepněte na položku **Vložit**.
- : Kopírování vstupu. Chcete-li jej vložit do jiného umístění, klepněte na umístění a podržte ho a pak klepněte na položku **Vložit**.
- : Vymazání vstupu.

Vytváření poznámek s hlasovými poznámkami

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **S Note** → → → **Vložit** → **Hlasová poznámka**.

Případně na domovské obrazovce klepněte na položku v nástroji **S Note**.

2 Přečtěte si podmínky používání a klepněte na položku **Souhlasím**.

3 Přečtěte si informace na obrazovce o používání této funkce a klepněte na položku **OK**.

4 Klepnutím na položku spustíte nahrávání.

5 Mluvte do mikrofonu.

Váš hlas bude převeden na text.

6 Klepněte na položku a vložte převedený text na poznámku.

Pokud jazyk systému hlasových poznámek neodpovídá jazyku, ve kterém mluvíte, zařízení váš hlas nerozpozná. Chcete-li změnit jazyk systému hlasových poznámek, otevřete obrazovku Všechny aplikace a klepněte na položku **Záznamník** → → **Nastavení** → **Jazyk**.

Album výstřižků

Vyberte obsah z různých zdrojů a vytvořte vlastní digitální album výstřižků. Při prohlížení internetových stránek nebo videí můžete požadovanou oblast vybrat a přidat ji do alb výstřižků.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Prohlížení alb výstřižků

Když tuto aplikaci spustíte poprvé nebo když ji opětovně spustíte po resetování dat, přečtěte si obchodní podmínky, vyjádřete s nimi souhlas a potom nastavte možnost synchronizace.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Album výstřižků**.

2 Klepněte na položku , vyberte kategorii a zvolte album výstřižků.

Pokud se pod obsahem v albu výstřižků nachází odkaz, klepnutím na tento odkaz přejdete na zdroj.

3 Klepnutím na položku ji upravte.

Do alba výstřižků můžete přidat název, text, poznámky nebo značky.

4 Chcete-li uložit změny, klepněte na položku **Uložit**.

Používání pera S Pen

Úvod


Pomocí pera S Pen pište, kreslete nebo používejte dotykové operace. Další funkce můžete snadno použít stisknutím tlačítka S Pen.

Bezdotykový náhled

Po najetí nad položku na obrazovce pomocí pera S Pen můžete provádět různé funkce.

Zobrazení náhledu informací

Ukažte na obrazovku a zobrazte náhled obsahu nebo informace v rozevíracím okně.

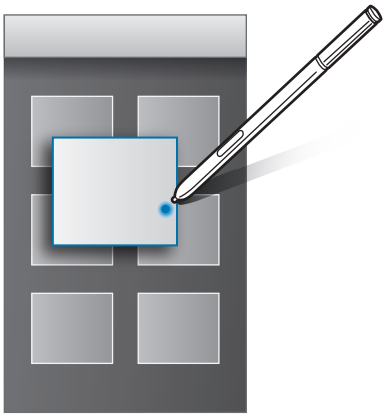

Používání bezdotykového tlačítka


Když perem S Pen v některých aplikacích, jako je **Galerie** nebo **Video** přejedete nad položkami, v okně náhledu se zobrazí bezdotykové tlačítko. Pomocí bezdotykového tlačítka můžete přímo z okna náhledu provádět různé akce.



Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Všechny aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **S Pen** → **Bezdotykový náhled** a pak klepnutím aktivujte přepínač **Bezdotykový náhled**.

Výběr pomocí pera

Pro výběr více položek nebo textu stiskněte a přidržte tlačítko S Pen, zároveň táhněte perem S Pen nad textem nebo seznamy položek. Můžete také vybrané položky nebo text kopírovat a vkládat do jiných aplikací nebo je sdílet s ostatními.

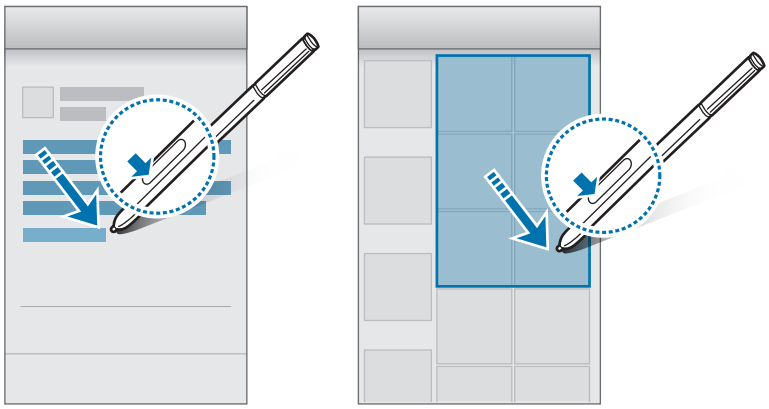

Přímé zadávání perem

Vyplňujte formuláře a pište zprávy pomocí ručního psaní perem S Pen.

Psaní do textových polí

1 Přejeďte perem S Pen nad textovým polem.

2 Klepněte na položku a otevřete pole ručního psaní.



3 Pište pomocí pera S Pen.

Když tvoříte zprávu v aplikaci **Zprávy**, klepněte na položku v horní části pole ručního psaní, abyste přešli do režimu kreslení. Kresba bude do zprávy vložena jako příloha.

4 Po dokončení operace klepněte na položku .

Psaní v aplikacích

Při používání některých funkcí a aplikací můžete pomocí pera S Pen psát přímo na obrazovku. Pomocí pera S Pen můžete například zadávat čísla na klávesnici pro volbu čísel nebo nastavovat čas budíku psaním do pole ručního psaní.

Pokud tato funkce není aktivována, otevřete obrazovku Všechny aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **S Pen** → **Přímé zadávání perem**, potom klepněte na přepínač **Přímé zadávání perem**, abyste funkci aktivovali.

Funkce pohybů a ovládání

Pohyby a gesta

Nadměrné otřesy nebo nárazy zařízení mohou vést k nechtěnému zadání textu. Ovládejte pohyby správně.

Přímé volání

Při zobrazení hovoru, zprávy nebo podrobností kontaktu zvednutím a podržením zařízení u ucha zahájíte hovor.




Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Všechny aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Pohyby a gesta** → **Přímé volání** a pak klepněte na přepínač **Přímé volání** a aktivujte ho.

Inteligentní upozornění

Pokud máte nějaké zmeškané hovory nebo nové zprávy, bude zařízení po zvednutí vibrovat.

Tato funkce nemusí fungovat, pokud je zapnutá obrazovka nebo pokud zařízení neleží na rovném povrchu.

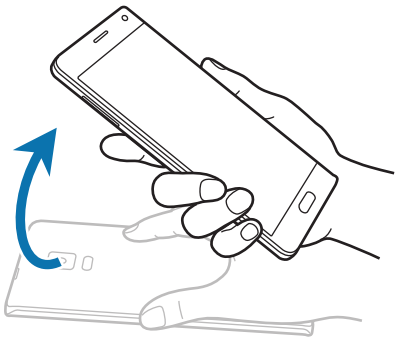


Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Všechny aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Pohyby a gesta** → **Inteligentní upozornění** a pak klepněte na přepínač **Inteligentní upozornění** a aktivujte ho.

Ztlumit/Pozastavit


Položením dlaně na displej

Zakryjte obrazovku dlaní, čímž ztišíte příchozí hovory nebo upozornění.

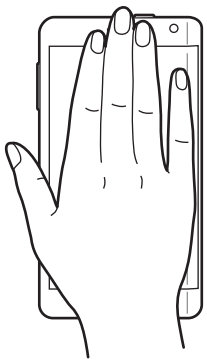

Obrácení zařízení

Otočte zařízení a ztište tak příchozí hovory nebo upozornění.

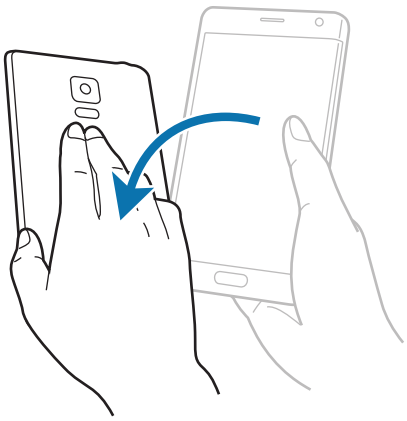


Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Všechny aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Pohyby a gesta** → **Ztlumit/Pozastavit** a pak klepněte na přepínač **Ztlumit/Pozastavit** a aktivujte ho.

Dlaní uložit obrazovku

Položte okraj ruky na obrazovku a potažením přes obrazovku zprava doleva nebo opačně zachyťte snímek obrazovky. Abyste uložený snímek obrazovky otevřeli, otevřete obrazovku Všechny aplikace a klepněte na **Galerie** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Jakmile pořídíte snímek obrazovky, můžete jej upravit a sdílet s ostatními.

Snímky obrazovky nelze v některých aplikacích vytvořit.

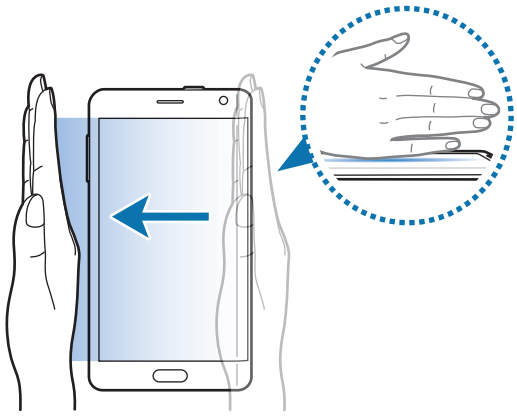

Pokud tato funkce není aktivní, otevřete obrazovku Všechny aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Pohyby a gesta** → **Dlaní uložit obrazovku** a pak klepněte na přepínač **Dlaní uložit obrazovku** a aktivujte ho.

Více oken

Úvod

Funkce Více oken umožňuje spustit dvě aplikace zároveň na rozdělené obrazovce. V rozevíracích oknech můžete také spouštět více aplikací zároveň.


Rozdělená obrazovka funkce Více oken

Některé aplikace, jako například **Kalkulačka** a **Kontakty**, lze spustit pouze v rozevíracím okně, když je na obrazovku přetáhnete z panelu Více oken.

1 Klepnutím a přidržením položky ⮌ otevřete panel Více oken.

2 Klepněte na ikonu aplikace a přetáhněte ji z panelu na obrazovku. Potom přetáhněte ikonu jiné aplikace na nové místo na obrazovce.


Aplikace označené ikonou lze zároveň spouštět v samostatných oknech na obrazovce. Klepněte na aplikaci označenou ikonou , potom jejím přetažením na nové místo otevřete aplikaci v obou oknech. Chcete-li aplikaci současně spustit v rozevíracím okně, klepněte na aplikaci a pak klepněte na položku +.

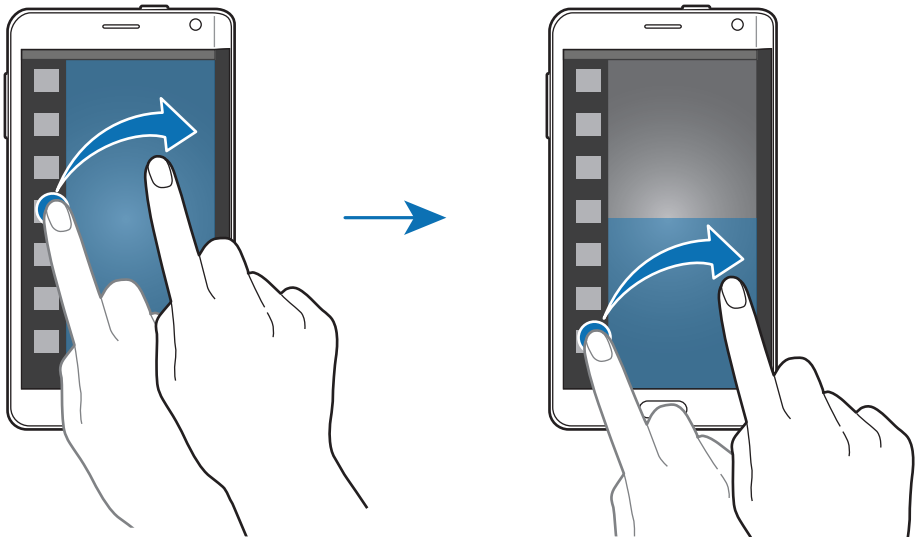

Spuštění funkce Více oken ze seznamu posledních aplikací

1 Klepněte na položku .


2 Táhněte nahoru nebo dolů a klepněte na položku , abyste aplikaci spustili v režimu Více oken.

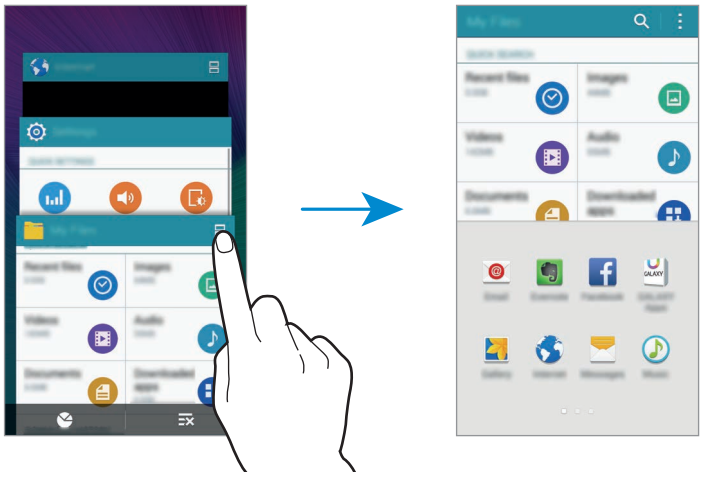

3 Vyberte druhou aplikaci, kterou chcete spustit v režimu Více oken.

Používání možností funkce Více oken

Pokud používáte aplikace Více oken, vyberte okno aplikace a klepněte na kruh mezi okny aplikací a otevřete následující možnosti:

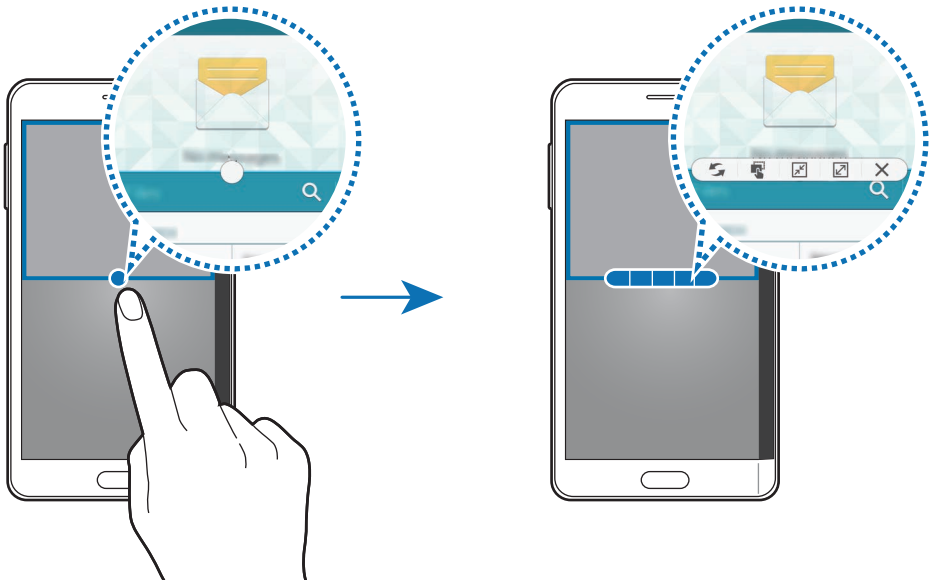

- : Přepínání poloh mezi aplikacemi s více okny.
- : Přetáhněte a vložte text nebo zkopírované snímky z jednoho okna do druhého. Klepněte na položku a podržte ji ve vybraném okně a přetáhněte ji do umístění v jiném okně.
- : Přepnutí na plovoucí ikonu.
- : Přepnutí na zobrazení celé obrazovky.
- : Zavření okna.

Sdílení obsahu mezi okny aplikací

Obsah mezi aplikacemi, například **E-mail** a **Internet** můžete snadno sdílet přetahováním a vkládáním.

Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.


1 Spusťte aplikaci **E-mail** a **Internet** ve funkci Více oken.

Můžete je také spustit v rozevíracích oknech.

2 Klepněte na kruh mezi okny aplikace a pak klepněte na položku .


3 Klepněte a podržte text nebo obrázek v okně Internet a přetáhněte ho do umístění v okně E-mail.

Vybraná položka bude vložena do okna E-mail.

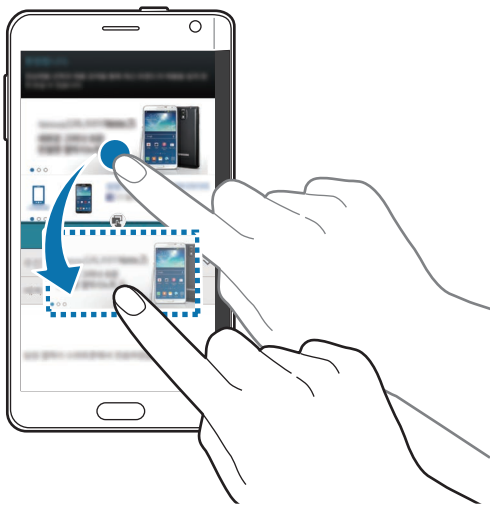

Nastavení velikosti okna

Tažením kruhu mezi okny s aplikacemi nahoru a dolů změníte velikost oken.

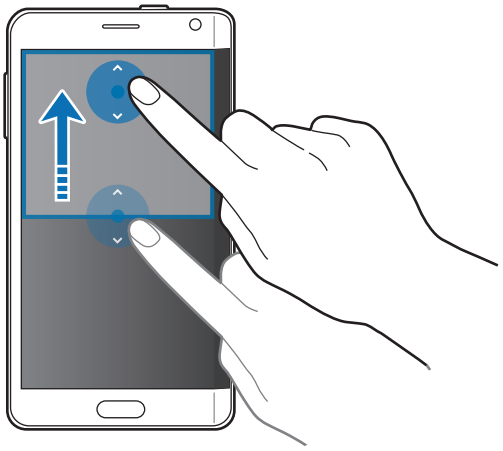


Pokud není funkce Více oken aktivní, otevřete obrazovku Všechny aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Více oken** a pak klepnutím aktivujte funkci **Více oken**. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Více oken** aktivujte tuto funkci.

Rozevírací okno funkce Více oken

1 Na obrazovce Všechny aplikace spusťte aplikaci, kterou chcete použít v novém okně.

2 Táhněte diagonálně dolů od levého horního rohu.

Obrazovka aplikace se objeví v novém okně.

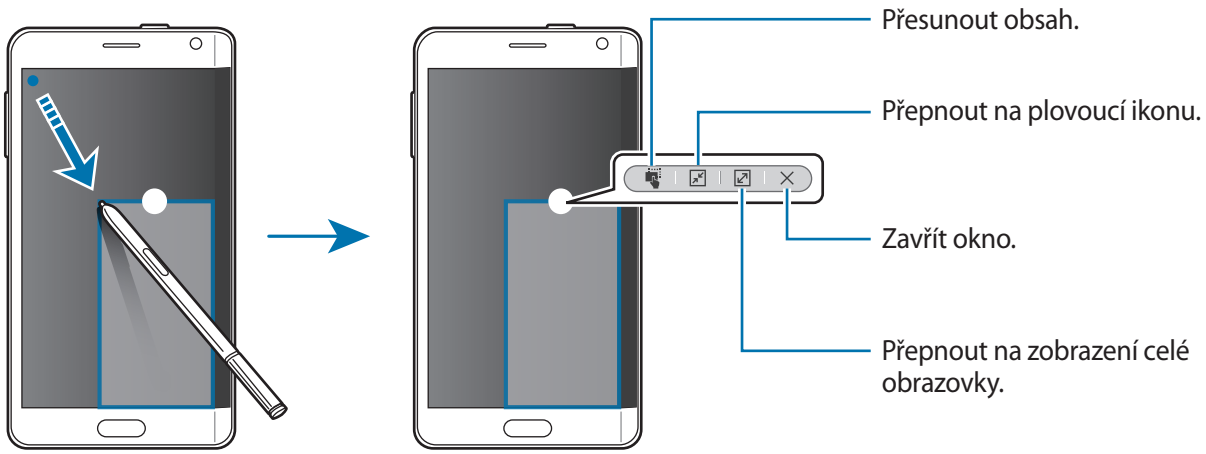

Přesouvání nebo zavírání nových oken

Chcete-li přesunout nové okno, klepněte na kruh na okně a přesuňte jej do nové polohy.


Chcete-li zavřít okno, klepněte na kroužek v horní části okna a klepněte na položku ✕.

Otevírání rozevíracích oken z režimu Více oken rozdělené obrazovky

1 V režimu Více oken rozdělené obrazovky klepněte na okno aplikace, kterou chcete otevřít v rozevíracím okně.

2 Klepněte na kruh mezi okny aplikací a podržte jej.

Zvolená aplikace se spustí v novém okně.

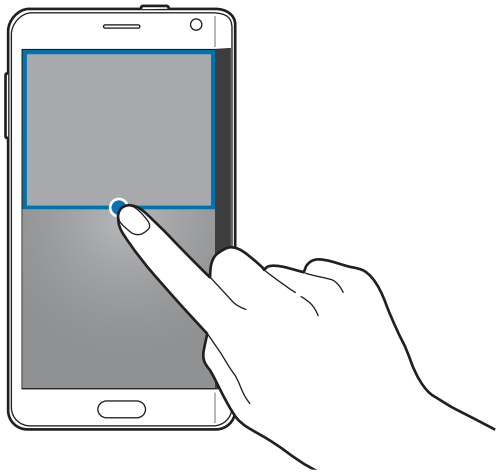

Spouštění nových oken z panelu Více oken

Klepnutím a přidržením položky ⮌ otevřete panel Více oken. Klepnutím na ikonu aplikace v panelu Více oken tuto aplikaci spustíte v novém okně.

Pokud není funkce Více oken aktivní, otevřete obrazovku Všechny aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Více oken** a pak klepnutím aktivujte funkci **Více oken**. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Více oken** aktivujte tuto funkci.

Ovládání jednou rukou

Úvod


Pokud chcete zařízení pohodlně ovládat jednou rukou, můžete přepnout na režim ovládání jednou rukou.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Displej a pozadí** → **Ovládání jednou rukou**.

Zmenšení obrazovky

Klepněte na položku **Zmenšit velikost obr.** a klepnutím na přepínač **Zmenšit velikost obr.** ho aktivujte.

Chcete-li přepnout do režimu ovládání jednou rukou, podržte zařízení v jedné ruce. Pak rychle přetáhněte palec z okraje obrazovky do středu obrazovky a zase zpět.

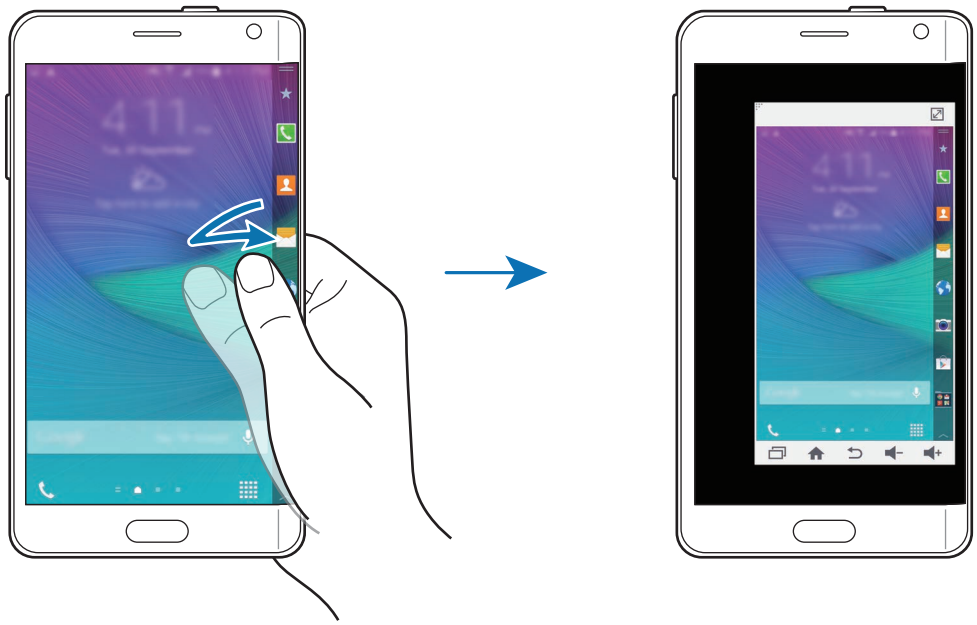

Zadávání jednou rukou


Klepněte na položku **Zadávání jednou rukou** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Zadávání jednou rukou**.

Klepněte na položku ◀ nebo ▶, abyste upravili polohu klávesnice pro volbu čísel, tlačítek pro příchozí hovory a dalších panelů pro zadávání tak, abyste k nim měli snadný přístup jednou rukou.

Boční panel tlačítek

Klepněte na položku **Boční panel tlačítek** a klepnutím na přepínač **Boční panel tlačítek** ho aktivujte.

Umožňuje snadnější používání zařízení jednou rukou zobrazením Posledních použitých tlačítek, tlačítka Domů a tlačítka Zpět a dalších vybraných funkcí a tlačítek na boku obrazovky.

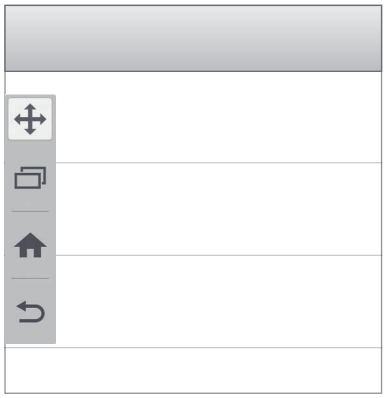

Zvýšení citlivosti dotykového displeje

Tuto funkci použijte k ovládání obrazovky, když nosíte rukavice.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Displej a pozadí** a pak zaškrtněte **Zvýšit citlivost dotyku**. Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Citlivost tlačítek** aktivujte tuto funkci.

- Pro lepší rozpoznávání při ovládání obrazovky použijte kožené rukavice. Ostatní typy materiálu nemusí být rozpoznány.
- Tato funkce nemusí fungovat správně, pokud používáte funkci S View.

Pokud máte nasazené rukavice, klepněte na obrazovku větší silou.

Přizpůsobení

Správa domovské obrazovky a obrazovky Všechny aplikace

Správa domovské obrazovky

Přidávání položek

Klepněte a podržte aplikaci nebo složku z obrazovky Všechny aplikace a pak ji přetáhněte na domovskou obrazovku.

Chcete-li přidat nástroje, klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce, podržte ji, klepněte na položku **Nástroje**, klepněte na nástroj, podržte ho a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.

Přesunutí a odstranění položky

Klepněte a podržte položku na domovské obrazovce a pak ji přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Chcete-li položku odstranit, klepněte na ni a podržte ji. Pak ji přetáhněte na položku **Odebrat** v horní části obrazovky.

Vytvoření složky

1 Na domovské obrazovce klepněte na aplikaci, podržte ji a přetáhněte na položku **Vytvořit složku** v horní části obrazovky.

2 Zadejte název složky.

3 Klepněte na položku +, vyberte aplikace, které chcete přesunout do složky, a pak klepněte na položku **Hot.**

Správa panelů

Chcete-li přidat, přesunout nebo odebrat panel na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji.

Chcete-li přidat panel, táhněte doleva a pak klepněte na položku +.

Chcete-li přesunout panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte do nového umístění.

Chcete-li odstranit panel, klepněte a podržte náhled panelu a pak ho přetáhněte na možnost **Odebrat** v horní části obrazovky.

Chcete-li nastavit panel jako hlavní domovskou obrazovku, klepněte na položku .

Správa obrazovky Všechny aplikace

Změna metody řazení

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku ⋮ → **Seřadit podle** a vyberte metodu řazení.

Přesouvání položek

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku ⋮ → **Upravit**. Klepněte a podržte položku a přesuňte ji do jiného místa.

Chcete-li položku přesunout na jiný panel, přetáhněte ji na stranu obrazovky.

Chcete-li položku přesunout na nový panel, přetáhněte ji na možnost **Vytvořit stránku** v horní části obrazovky.

Vytváření složek

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku ⋮ → **Vytvořit složku**.

Případně klepněte na položku ⋮ → **Upravit**, klepněte na aplikaci a podržte ji, pak ji přetáhněte na položku **Vytvořit složku** v horní části obrazovky.

2 Zadejte název složky.

3 Klepněte na položku +, zaškrtnutím vyberte aplikace, které chcete přesunout do složky, a pak klepněte na položku **Hot.**

Nastavení tapety a tónů vyzvánění

Nastavení tapety

Nastavení snímku nebo fotografie uložené v zařízení jako tapety domovské obrazovky nebo zamčené obrazovky.

1 Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji a pak klepněte na položku **Pozadí**.

Případně na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Displej a pozadí** → **Pozadí**.

2 Vyberte obrazovku, pro kterou chcete danou tapetu použít.

3 Táhněte doleva nebo doprava a vyberte z obrázků, které se zobrazují na spodní straně obrazovky.

Chcete-li vybrat fotografie pořízené fotoaparátem zařízení nebo další snímky, klepněte na položku **Z Galerie**.

Pokud nastavujete pozadí zamčené obrazovky, můžete vybrat obrázky z různých kategorií tapet pozadí.

4 Klepněte na položku **Nastavit jako pozadí** nebo **Uložit**.

Zvolený snímek bude nastaven jako pozadí domovské obrazovky nebo zamčené obrazovky.

Nastavení dynamické zamčené obrazovky

Pomocí této funkce můžete nastavit, aby se pozadí zamčené obrazovky automaticky měnilo v závislosti na vašich nastaveních, poloze, počasí a zájmech.

1 Na domovské obrazovce klepněte na prázdnou oblast a podržte ji a pak klepněte na položku **Pozadí**.

Případně na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Displej a pozadí** → **Pozadí**.

2 Klepněte na položku **Zamknout displej**.

3 Vyberte možnost pozadí.

- **Z Galerie**: Vyberte obrázky z **Galerie**. Zařízení bude na zamčené obrazovce zobrazovat obrázky v nastaveném intervalu.
- **Počasí živě**: Zařízení bude na zamčené obrazovce zobrazovat obrázky vysoké kvality podle informací o čase, počasí a vaší poloze.
- **Zájmy**: Vyberte kategorie, která vás zajímají. Zařízení bude na zamčené obrazovce zobrazovat obrázky vysoké kvality podle vašich zájmů.

- Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.
- Tato funkce nemusí fungovat správně v závislosti na vaší oblasti.

Změna vyzváněcích tónů

Změní vyzváněcí tóny příchozích hovorů a oznámení.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zvuk**.

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro příchozí volání, klepněte na položku **Vyzvánění**, vyberte vyzváněcí tón a pak klepněte na položku **Hot.** Chcete-li jako vyzvánění použít skladbu uloženou ve vašem zařízení nebo účtu, klepněte na položku **Přidat**.

Chcete-li nastavit vyzváněcí tón pro oznámení, klepněte na položku **Oznámení**, vyberte vyzváněcí tón a pak klepněte na položku **Hot.**

Změna metody zámku obrazovky


Můžete změnit způsob zamykání obrazovky a zabránit tak ostatním v přístupu k vašim soukromým informacím.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Zamknout displej** → **Zámek displeje** a pak vyberte metodu zámku obrazovky. Kdykoliv zařízení odemykáte, vyžaduje k odemknutí kód.

Pokud kód k odemknutí zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.

Znak

Nakreslete vzor spojením čtyř nebo více teček a pak ho opětovným nakreslením ověřte. Nastavte záložní kód PIN k odemknutí obrazovky v případě, že zapomenete vzor.

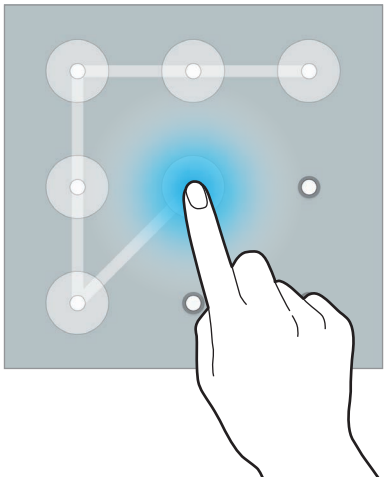

PIN

Kód PIN se skládá pouze z čísel. Zadejte alespoň čtyři čísla a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Heslo

Heslo se skládá ze znaků a z čísel. Zadejte alespoň čtyři znaky, včetně čísel a symbolů, a pak heslo opětovným zadáním ověřte.

Otisk prstu


Zaregistrujte své otisky pro odemknutí obrazovky. Další informace naleznete v části Snímač prstů.

Moje místa

Umožňuje rychlý přístup k užitečným funkcím souvisejícím s často navštěvovanými místy díky automatického rozpoznávání vaší polohy.

Přidání nástroje Moje místa

Chcete-li přidat nástroj, klepněte na prázdnou oblast na domovské obrazovce, podržte ji, klepněte na položku **Nástroje**, klepněte na nástroj **Moje místa**, podržte ho a pak ho přetáhněte na domovskou obrazovku.

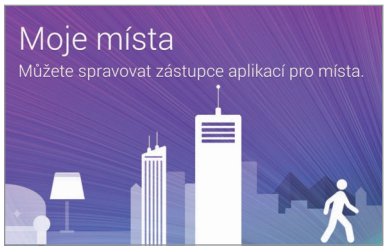

Nastavení informací o místě


Když navštívíte místo s přednastavenými informacemi o poloze, zařízení automaticky rozpozná vaši polohu a zobrazí zkratky na přednastavené funkce. Zařízení také použije nastavení, které pro dané místo nastavíte.

1 Na domovské obrazovce klepněte na nástroj **Moje místa**.

2 V nástroji **Moje místa** vyberte místo, abyste nastavili informace o poloze a zástupce. Například klepněte na položku **Domov** a nastavte informace o poloze pro váš domov.

Vaše aktuální poloha se zobrazí pod položkou **Adresa a způsob detekce**. Pro opětovné automatické vyhledání vaší polohy klepněte na položku .

Chcete-li ručně hledat polohu, zadejte adresu nebo klíčové slovo do pole hledání a klepněte na položku .

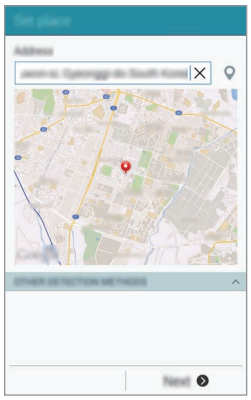


Ověřte, zda je zařízení připojeno k síti Wi-Fi nebo mobilní síti a je možné spustit automatické zjišťování vaší aktuální polohy.

3 Klepněte na položku **Další**.

4 Na obrazovce Správa zástupců klepněte na položku **Spravovat**.

5 Klepněte na položku + nebo ⊖ a přidejte nebo vymažte zástupce různých aplikací a funkcí.

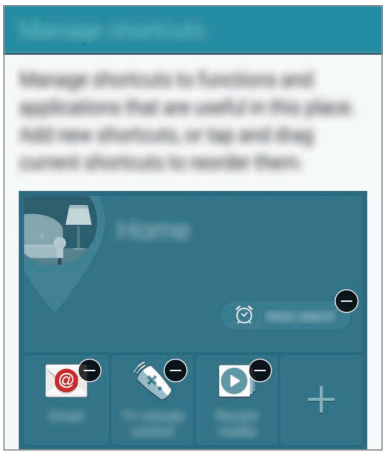

6 Klepněte na položku **OK**.

Na domovské obrazovce se zobrazí nástroj **Moje místa** s nastavením polohy. Chcete-li změnit dodatečná nastavení, například režim zvuku nebo nastavení sítě Wi-Fi, klepněte na položku ⚙ → **Vlastní nastavení**.

Nastavení dalších informací o místě

1 V nástroji **Moje místa** klepněte na položku ⚙.

2 Klepněte na položku ☰ a vyberte jiné místo ze seznamu míst.

Chcete-li do seznamu přidat více míst, klepněte na položku **Správa míst** → +.

3 Chcete-li automaticky vyhledat svou aktuální polohu, klepněte na položku nebo **Získat informace o poloze**.

Chcete-li ručně hledat polohu, zadejte adresu nebo klíčové slovo do pole hledání a klepněte na položku 🔍.

4 Klepněte na položku **Uložit**.

5 Klepněte na položku + nebo − a přidejte nebo vymažte zástupce různých aplikací a funkcí.

6 Klepněte na položku ⮌.

Když navštívíte přidané místo, zobrazí se vaše přednastavené informace o poloze v nástroji **Moje místa**. Chcete-li změnit dodatečná nastavení, například režim zvuku nebo nastavení sítě Wi-Fi, klepněte na položku ⚙ → **Vlastní nastavení**.

Snímač prstů

Úvod

Aby funkce rozpoznávání otisků prstů fungovala, je nutné údaje o otiscích prstů zaregistrovat a uložit do zařízení. Po registraci můžete zařízení nastavit na používání otisků prstů pro níže uvedené funkce:

- Zamknout displej
- Přihlašování na weby
- Ověřování účtu Samsung
- Placení pomocí služby PayPal

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Pro lepší rozpoznávání otisků prstů


Pokud skenujete otisky prstů v zařízení, vezměte na vědomí následující podmínky, které mohou ovlivňovat výkon funkce:

- Tlačítko Domů obsahuje senzor pro rozpoznání otisku prstu. Dbejte na to, abyste tlačítko Domů nepoškrábali nebo nepoškodili kovovými předměty, například mincemi, klíči a náhrdelníky.
- Ochrana obrazovky, která je dodávána spolu se zařízením, může způsobit nesprávné fungování senzoru rozpoznávání otisků. Chcete-li zlepšit citlivost rozpoznávání otisků prstů, odstraňte ochranu obrazovky.
- Ověřte, zda jsou oblast rozpoznávání otisku prstu a vaše prsty čisté a suché.

- Zařízení nemusí rozpoznat otisky prstů, které obsahují vrásky nebo jizvy.
- Zařízení nemusí správně rozpoznat otisky prstů z malých nebo tenkých prstů.
- Abyste zlepšili rozpoznávání, zaregistrujte otisky prstů na ruce, kterou při ovládání zařízení používáte nejčastěji.
- Prst neprotahujte příliš rychle nebo pomalu. Přejeďte prstem mírnou rychlostí, aby ho zařízení rozpoznalo.
- V suchém prostředí se může v zařízení tvořit statická elektřina. Tuto funkci nepoužívejte v suchých prostředích nebo se před použitím funkce zbavte statické elektřiny tak, že se dotknete kovového předmětu.

Registrace otisků prstů

Pokud prst ohnete nebo použijete koneček prstu, zařízení nemusí váš otisk rozpoznat.

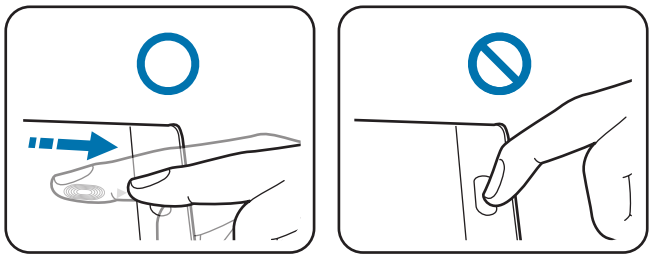


1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Snímač prstů** → **Správce otisků prstů**.

2 Přečtěte si informace na obrazovce a klepněte na položku **OK**.

3 Položte prst na oblast rozpoznávání otisků prstů v dolní části obrazovky.

4 Klepněte na obrazovku a podržte ji v oblasti pro rozpoznání otisků prstů a pak táhněte prstem směrem dolů přes tlačítko Domů.

Opakujte tuto akci stejným prstem, dokud se otisk prstu nezaregistruje.

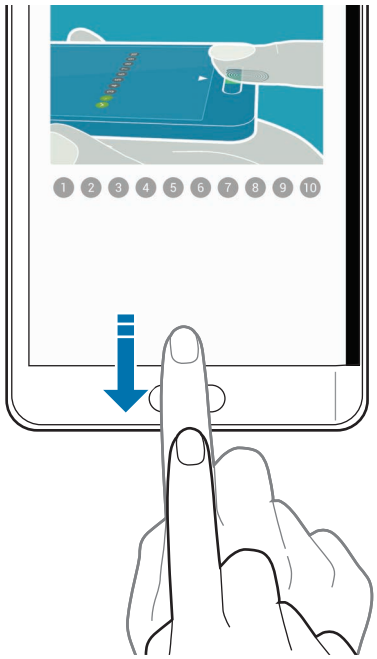

5 Klepnutím na položku **Hot.** dokončete snímání otisku prstu. Nebo klepněte na položku **Registrace** a zaregistrujte další otisk prstu.

6 Když se objeví obrazovka, která vás vyzve, abyste zadali záložní heslo, zadejte záložní heslo a potom klepněte na položku **Pokračovat**.

7 Znovu zadejte záložní heslo, abyste je ověřili, potom klepněte na položku **OK**.

Namísto skenování otisků prstů můžete použít záložní heslo.

8 Když se zobrazí vyskakovací okno zámku pomocí otisků prstů, klepněte na položku **OK**. K odemknutí obrazovky můžete použít otisky prstů.

Zrušení registrace otisků prstů

Pomocí správce otisků prstů můžete zrušit registraci svých otisků prstů.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Snímač prstů** → **Správce otisků prstů**.

2 Načtěte registrovaný otisk prstu nebo klepněte na položku a zadejte záložní heslo.

3 Klepněte na položku → **Vybrat**.

4 Zaškrtněte otisky prstů, pro které chcete zrušit registraci, a klepněte na položku .

Změna záložního hesla

Heslo, které používáte jako alternativu ke skenování svých otisků prstů, můžete změnit.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Snímač prstů** → **Změnit heslo zál.**

2 Načtěte registrovaný otisk prstu nebo klepněte na položku a zadejte záložní heslo.

3 Zadejte nové heslo a klepněte na položku **Pokračovat**.

4 Znovu zadejte heslo a klepněte na položku **OK**.

Ověření hesla od účtu Samsung

Své heslo do účtu Samsung ověříte pomocí otisků prstů. Namísto zadávání hesla můžete použít otisk prstu, například když kupujete obsah z **GALAXY Apps**.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Snímač prstů** → **Ověřit Samsung účet** a pak klepněte na přepínač **Ověřit Samsung účet** a aktivujte ho.

Používání otisků prstů k přihlášení do účtů

Otisky prstů můžete používat k přihlášení na webové stránky, které podporují ukládání hesel.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Snímač prstů** → **Přihlášení na web** a pak klepněte na přepínač **Přihlášení na web** a aktivujte ho.

2 Otevřete webovou stránku, na kterou se chcete přihlásit, pomocí otisku prstu.

3 Zadejte uživatelské jméno a heslo a pak klepněte na tlačítko přihlášení na webové stránce.

4 Zaškrtněte položku **Přihlaste se pomocí otisků prstů** a klepněte na položku **Zapamatovat**.

Pomocí otisků prstů můžete ověřit svůj účet a heslo a přihlásit se tak k internetovým stránkám.

Používání otisků prstů k nákupům pomocí funkce PayPal

Nákupy můžete provádět naskenováním vašich otisků prstů.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Snímač prstů** → **Pay with PayPal**.

2 Zaškrtněte **FIDO Ready™ support** a **PayPal**, potom klepněte na položku **Install**.

3 Jakmile bude instalace dokončena, klepněte na položku **Link PayPal account**.

4 Při přihlašování ke svému účtu PayPal a registraci otisků prstů se řiďte pokyny na obrazovce.

Soukromý režim

Úvod

Pomocí této funkce můžete ve svém zařízení skrýt osobní obsah tak, aby k němu ostatní neměli přístup.

V soukromém režimu můžete skrýt položky v aplikacích **Galerie**, **Video**, **Hudba**, **Záznamník**, **Moje soubory** a **S Note**.

Nastavení soukromého režimu

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Soukromý režim**.

2 Přečtěte si informace na obrazovce a klepněte na položku **Další**.

3 Přečtěte si informace na obrazovce o používání této funkce a klepněte na položku **Další**.

4 Klepněte na položku **Start**, vyberte metodu přístupu soukromého režimu a pak dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Když se po dokončení nastavení objeví vyskakovací okno zamknutí obrazovky, klepněte na položku **OK** a změňte metodu zamknutí obrazovky, nebo klepněte na položku **Přeskočit**.

Soukromý režim se aktivuje a na stavové liště se objeví ikona .

Skrytí obsahu

1 Na obrazovce Všechny aplikace spusťte aplikaci pro skrytí položek.

2 Vyberte položku a pak klepněte na položku ⋮ → **Přesunout do složky Soukromé**.

Není-li režim ochrany soukromí aktivován, pokračujte dalšími kroky.

3 Přečtěte si informace na obrazovce a klepněte na položku **OK**.

4 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.

Zvolené položky budou přesunuty do soukromé složky a zmizí z obrazovky.

Pokud skryjete položky, zatímco není soukromý režim aktivovaný, bude soukromý režim zapnut během přesouvání vybrané položky do soukromé složky a po dokončení přesunu bude opět vypnut.

Zobrazování skrytého obsahu

Skryté položky je možno zobrazovat, jen když máte aktivován soukromý režim.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Soukromý režim** a klepnutím na přepínač **Soukromý režim** tuto funkci aktivujete.

Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím aktivujte **Soukromý režim**.

2 Dodržujte pokyny na obrazovce a zadejte přednastavený kód přístupu soukromého režimu.

3 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Moje soubory** → **Soukromé**.

Všechny položky přesouvané do soukromého režimu se zobrazí na obrazovce.

Zrušení skrytí obsahu

1 V soukromé složce vyberte položky, jejichž skrytí chcete zrušit.

2 Klepněte na položku ⋮ → **Odebrat ze složky Soukromé**.

3 Vyberte složku, do které chcete položky přesunout.

Položky budou přesunuty do zvolené složky.

Snadný režim

Jednoduchý režim poskytuje uživateli lepší možnosti používáním jednoduššího rozvržení a velkých ikon na domovské obrazovce.

Přepnutí do jednoduchého režimu

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Snadný režim** → **Snadný režim**.

2 Zaškrtněte aplikace, na které bude použito jednodušší rozvržení.

3 Klepněte na položku **Hotovo**.

Návrat do standardního režimu

Na domovské obrazovce přetáhněte prstem doleva a klepněte na položku **Nastavení Snadného režimu** → **Snadný režim** → **Standardní režim** → **Hotovo**.

Přenos dat z předchozího zařízení

Používání účtů pro zálohování

Pomocí svého účtu Google nebo Samsung můžete přenést zálohovaná data z předchozího do nového zařízení. Další informace naleznete v části Zálohování nebo obnovení dat.

Používání aplikace Samsung Smart Switch

Data můžete přenášet z předchozího do nového zařízení pomocí aplikace Smart Switch. Další informace získáte na adrese www.samsung.com/smartswitch.

Aplikace Samsung Smart Switch není na některých zařízeních nebo počítačích podporována.

Používání aplikace Smart Switch Mobile

Tato aplikace slouží k přenosu dat z předchozího iPhonu nebo zařízení se systémem Android do nového zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout z obchodu **GALAXY Apps** nebo **Obchod Play**.

1 V zařízení klepněte na položku **Smart Switch Mobile**.

2 V zařízení vyberte možnost v závislosti na typu předchozího zařízení a postupujte dle pokynů na obrazovce.

Pokud předchozí zařízení obsahovalo systém Android, ověřte, zda je v zařízení nainstalována aplikace Smart Switch Mobile. Další informace naleznete v nápovědě.

Používání aplikace Smart Switch v počítačích

Tuto funkci použijte k importu zálohy vašich dat (z mobilních zařízení vybraných výrobců) z počítače do vašeho zařízení. Aplikaci si můžete stáhnout na stránce www.samsung.com/smartswitch.

1 Zálohujte data z předchozího zařízení do počítače. Další informace vám poskytne výrobce daného zařízení.

2 V počítači spusťte aplikaci Smart Switch.

3 Připojte své aktuální zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

4 V počítači klikněte na výrobce vašeho předchozího zařízení a pro přenos dat do vašeho zařízení postupujte podle pokynů na obrazovce.

Používání aplikace Samsung Kies

Chcete-li obnovit data ve vašem zařízení, importujte zálohu dat z počítače pomocí aplikace Samsung Kies. Pomocí aplikace Samsung Kies můžete také zálohovat data do počítače. Další informace naleznete v části Připojení pomocí aplikace Samsung Kies.

Nastavení účtů

Přidávání účtů

Některé aplikace používané v zařízení vyžadují zaregistrovaný účet. Chcete-li maximálně využívat možnosti zařízení, vytvořte si účty.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet**.

2 Vyberte službu účtu.

3 Nastavení účtu dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li synchronizovat obsah se svými účty, vyberte účet a zaškrtněte položky, které se mají synchronizovat.

Odebírání účtů

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** vyberte název účtu pod položkou **MOJE ÚČTY**, vyberte účet, který chcete odebrat a pak klepněte na položku ⋮ → **Odebrat účet**.

Registrace účtů Samsung

K používání některých aplikací Samsung potřebujete účet Samsung. Na svůj účet Samsung můžete zálohovat data uložená v zařízení nebo je z něj obnovit. Zaregistrujte si svůj účet Samsung v zařízení, abyste mohli pohodlně používat služby Samsung.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Přidat účet**.

2 Klepněte na položku **Samsung account**.

3 Klepněte na položku **Přihlásit**.

4 Zadejte e-mailovou adresu a heslo ke svému účtu, potom klepněte na položku **Přihlásit**.

Jakmile bude váš účet Samsung zaregistrován, můžete používat aplikace, které vyžadují účet Samsung, aniž byste se v nich museli přihlašovat.

Telefon a kontakty

Telefon

Úvod


Umožňuje volat a přijímat hlasové a video hovory.

Volání

1 Klepněte na položku na domovské obrazovce.


2 Klepněte na položku **Klávesnice** a zadejte telefonní číslo.

3 Klepnutím na položku uskutečníte hlasový hovor, klepnutím na položku uskutečníte video hovor.

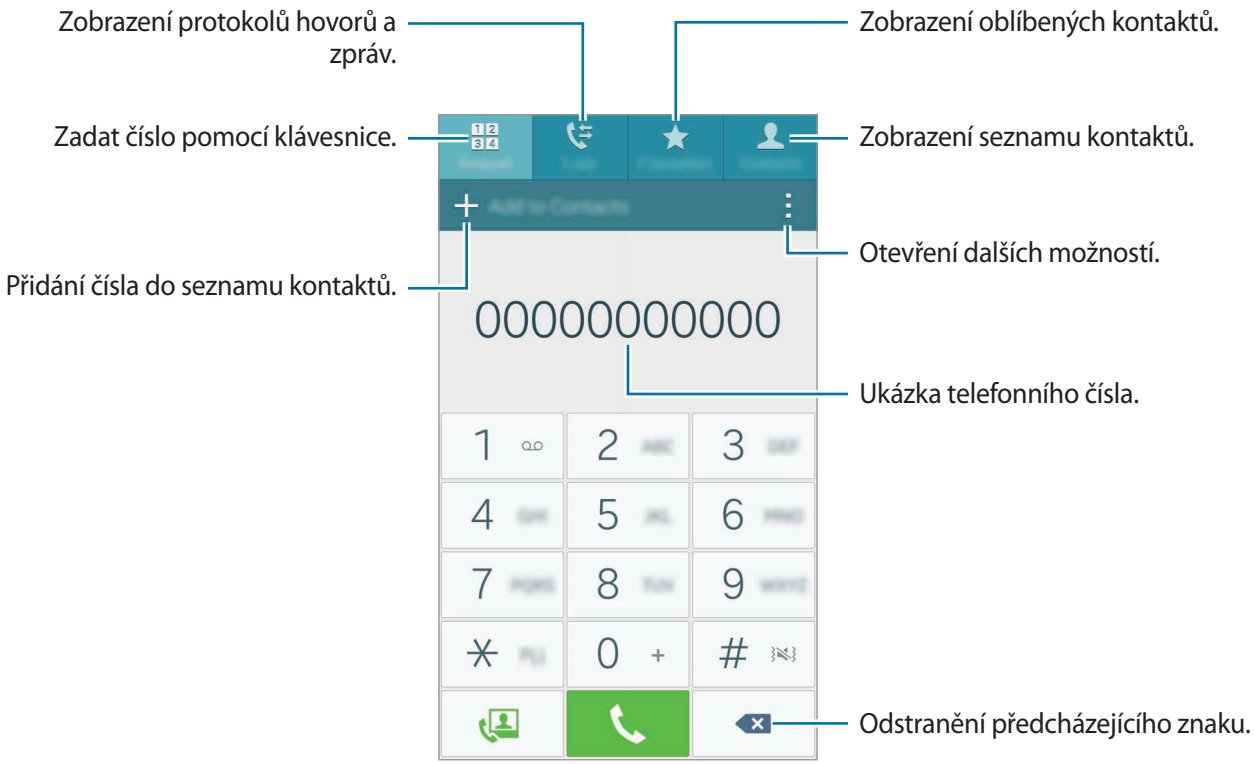


Volání ze záznamů hovorů nebo seznamů kontaktů

Klepněte na položku **Protokoly** nebo **Kontakty**, potom táhněte doprava na kontakt nebo telefonní číslo a uskutečněte hovor.

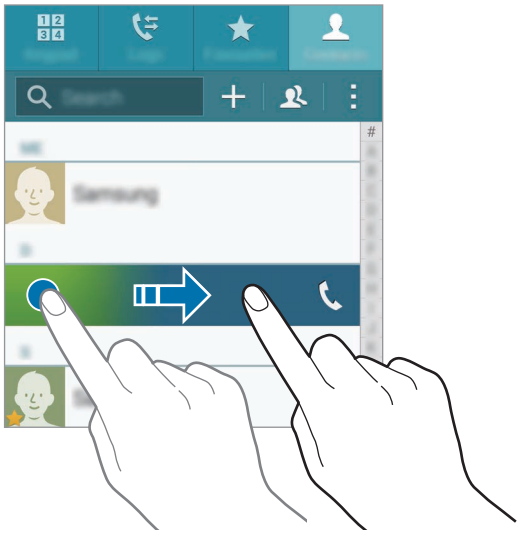

Volání ze seznamu oblíbených položek

Vyberte kontakt a klepněte na položku ★ a přidejte kontakt do seznamu oblíbených kontaktů.

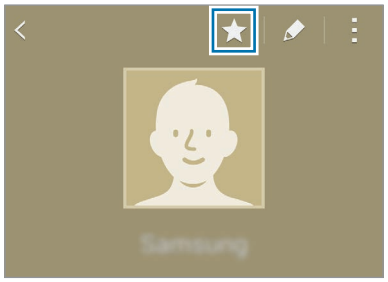

Otevřete obrazovku Oblíbené a vyberte kontakt, který chcete volat.

Mezinárodní volání

1 Klepněte na položku **Klávesnice**.

2 Klepněte a podržte **0**, dokud se nezobrazí znak +. Zadejte kód země, kód oblasti a telefonní číslo a pak klepněte na položku .

Přijímání hovorů

Přijímání hovorů

- Když je hlavní obrazovka vypnutá:

  Hlavní obrazovka se zapne a objeví se na ní upozornění na hovor. Chcete-li hovor přijmout, přetáhněte položku mimo velký kruh.
- Když je hlavní obrazovka zapnutá a nebo když je spuštěná aplikace:

  Upozornění na hovor se objeví na boční obrazovce. Chcete-li hovor přijmout, přetáhněte položku .

Odmítnutí hovoru

- Když je hlavní obrazovka vypnutá:

  Hlavní obrazovka se zapne a objeví se na ní upozornění na hovor. Chcete-li hovor odmítnout, přetáhněte položku mimo velký kruh.
- Když je hlavní obrazovka zapnutá a nebo když je spuštěná aplikace:

  Upozornění na hovor se objeví na boční obrazovce. Chcete-li hovor odmítnout, přetáhněte položku .

Zmeškané hovory

Zmeškáte-li hovor, zobrazí se na stavovém řádku a na boční obrazovce ikona . Otevřete panel s oznámeními nebo klepněte na položku na boční obrazovce, abyste zobrazili seznam zmeškaných hovorů. Případně klepněte na domovské obrazovce na položku → **Protokoly** a zobrazte zmeškané hovory.

- Chcete-li při odmítnutí příchozího hovoru odeslat zprávu, přetáhněte panel zpráv nahoru.
- Chcete-li vytvořit rozličné zprávy odmítnutí, otevřete domovskou obrazovku, klepněte na položku → → **Nastavení** → **Volat** → **Odmítnutí hovoru** → **Nastavení zpráv při odmítnutí hovoru** → .

Možnosti během hovorů

Během hlasového hovoru

K dispozici jsou následující akce:

- : Zvýší hlasitost.
- **Přidat volání**: Vytočí druhý hovor.
- **Klávesnice**: Otevře klávesnici.

- **Ukončit volání**: Ukončí aktuální hovor.
- **Reproduktor**: Aktivuje nebo deaktivuje reproduktor hlasitého odposlechu. Používáte-li reproduktor hlasitého odposlechu, mluvte do mikrofonu v horní části zařízení a nepřibližujte si zařízení k uším.
- **Ztlumit**: Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá strana.
- **Bluetooth**: Přepne na sluchátka Bluetooth, pokud jsou k zařízení připojena.

Během video hovoru

Klepněte na obrazovku a použijte následující možnosti:

- **Přepnout**: Přepíná mezi předním a zadním fotoaparátem.
- **Ztlumit**: Vypne mikrofon, aby vás nemohla slyšet druhá strana.
- **Ukončit**: Ukončí aktuální hovor.

Video volání s režimem Dual Camera bude k dispozici až na 3 minuty. Po 3 minutách zařízení z důvodu optimalizace výkonu vypne zadní fotoaparát.

Kontakty

Úvod

Umožňuje vytvářet nové kontakty nebo spravovat kontakty v zařízení.

Přidávání kontaktů

Přesouvání kontaktů z jiných zařízení

Do svého zařízení můžete přesouvat kontakty z jiných zařízení. Další informace naleznete v části Přenos dat z předchozího zařízení.

Ruční vytváření kontaktů

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.

2 Klepněte na položku + a vyberte místo pro uložení.

3 Zadejte informace kontaktu.

- : Přidat obrázek.
- / : Přidat nebo odstranit pole kontaktu.

4 Klepněte na položku **Uložit**.

Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z klávesnice, klepněte na položku **Klávesnice**, zadejte číslo a klepněte na položku **Přidat do Kontaktů**.

Chcete-li do seznamu kontaktů přidat telefonní číslo z přijatých hovorů nebo zpráv, klepněte na položku **Protokoly** a pak klepněte na obrázek kontaktu.

Hledání kontaktů

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Kontakty** → **Kontakty**.

Použijte jednu z následujících metod hledání:

- Přejděte nahoru nebo dolů v seznamu kontaktů.
- Přetáhněte prst po rejstříku na pravé straně seznamu kontaktů a rychle jím rolujte.
- Klepněte na pole hledání v horní části seznamu kontaktů a zadejte kritéria hledání.

Po výběru kontaktu proveďte jednu z následujících akcí:

- : Přidat do oblíbených kontaktů.
- / : Zahájit hlasový nebo video hovor.
- : Vytvořit zprávu.
- : Napsat e-mail.

Zprávy & e-mail

Zprávy

Úvod

Umožňuje odesílat textové zprávy (SMS) nebo multimediální zprávy (MMS) a prohlížet zprávy podle konverzací.


Odesílání zpráv

Během roamingu může být odesílání zpráv dodatečně zpoplatněno.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Zprávy**.

2 Klepněte na položku .

3 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.

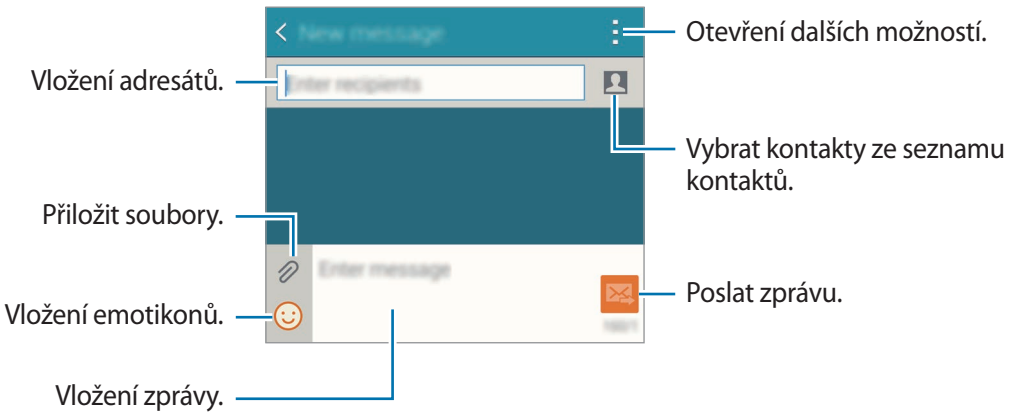

4 Klepněte na položku a odešlete zprávu.

Zobrazení zpráv

Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu.

Během roamingu může být přijímání zpráv dodatečně zpoplatněno.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Zprávy**.

2 V seznamu zpráv vyberte kontakt.

3 Zobrazit konverzaci.

V podrobném zobrazení zprávy zobrazte více možností klepnutím na položku ⋮.

E-mail

Úvod

Umožňuje přidávat své e-mailové účty pro příjem e-mailů a odpovídat na ně.

Nastavení e-mailových účtů

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **E-mail**.

Nastavte e-mailový účet při prvním otevírání položky **E-mail**.

2 Zadejte e-mailovou adresu a heslo, potom klepněte na položku **Další**.

Pokud chcete ručně zaregistrovat e-mailový účet společnosti, klepněte na položku **Ruční nastavení**.

3 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Chcete-li spravovat jiný e-mailový účet, klepněte na položku ☰ → **Spravovat účty** → +.

Máte-li více než jeden e-mailový účet, můžete některý z nich nastavit jako výchozí. Klepněte na položku ☰ → **Spravovat účty** → ⋮ → **Nastavit výchozí účet**.

Odesílání e-mailů

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **E-mail**.

2 Začněte psát zprávu klepnutím na položku ve spodní části obrazovky.

3 Přidejte příjemce a zadejte zprávu.

4 Klepněte na položku a odešlete zprávu.

Čtení e-mailů

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **E-mail**.

2 V seznamu zpráv klepněte na zprávu a přečtěte si ji.

Fotoaparát a galerie

Fotoaparát

Úvod

Umožňuje pořizovat fotografie a nahrávat videa pomocí různých režimů a nastavení.

Základní fotografování a filmování

Můžete pořizovat fotografie a nahrávat videa. Své fotografie a videa prohlížejte v aplikaci **Galerie**.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.


Etiketa fotoaparátu

- Nefoťte ani nenatáčejte ostatní osoby bez jejich svolení.
- Nefoťte nebo nefilmujte v místech, kde je to zakázáno zákonem.
- Nefoťte ani nefilmujte v místech, kde byste mohli porušit soukromí ostatních osob.

Pořizování fotografií a nahrávání videí

1 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.

2 Klepnutím na položku na boční obrazovce pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku zaznamenejte video.

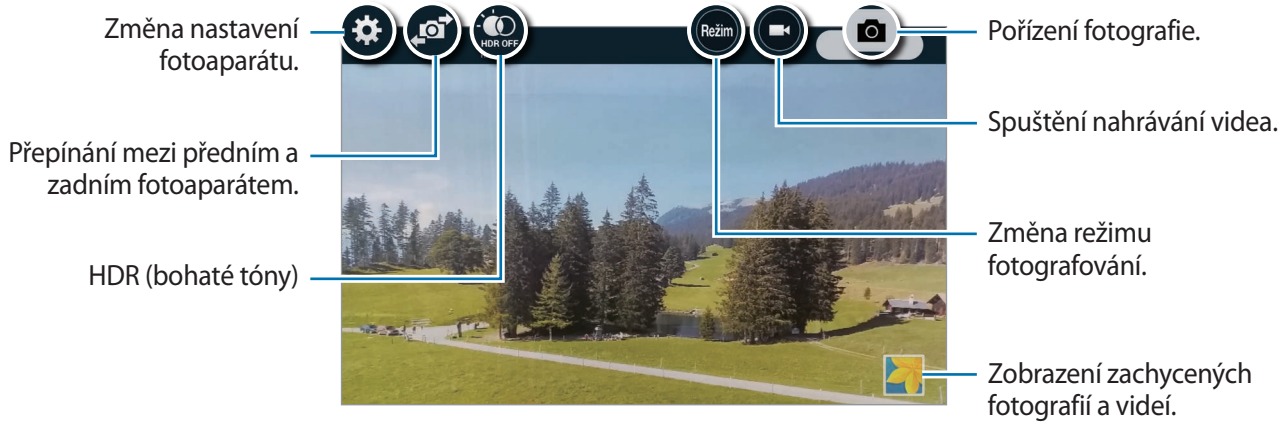

Spouštění fotoaparátu na uzamčené obrazovce

Chcete-li rychle snímat fotografie výjimečných chvil, spusťte **Fotoaparát** na uzamčené obrazovce.

1 Na zamčené obrazovce přetáhněte položku mimo velký kruh.

2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.

3 Klepnutím na položku na boční obrazovce pořiďte fotografii nebo klepnutím na položku zaznamenejte video.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- Na obrazovce roztažením dvou prstů od sebe zobrazení přibližte a stažením oddalte.
- Chcete-li během nahrávání zachytit obrázek z videa, klepněte na položku na boční obrazovce.
- Chcete-li změnit zaostření při nahrávání videa, klepněte na místo, kam chcete zaostřit. Chcete-li zaostřit na střed obrazovky, klepněte na položku na boční obrazovce.

Samospoušť

Automatické pořizování autoportrétů


Když pořizujete fotografie pomocí předního fotoaparátu, položte prst na snímač nebo použijte hlasový příkaz, aby byl snímek automaticky pořízen, aniž byste museli klepat na tlačítko spouště.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.

2 Klepněte na položku na boční obrazovce a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.

3 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.

4 Umístěte prst na snímač v zadní části zařízení, potom ho zdvihněte a pořiďte tak fotografii sami sebe. Fotografii můžete také pořídit tak, že řeknete „Smile“, „Cheese“, „Capture“ nebo „Shoot“. Chcete-li nahrát video, řekněte „Record video“.

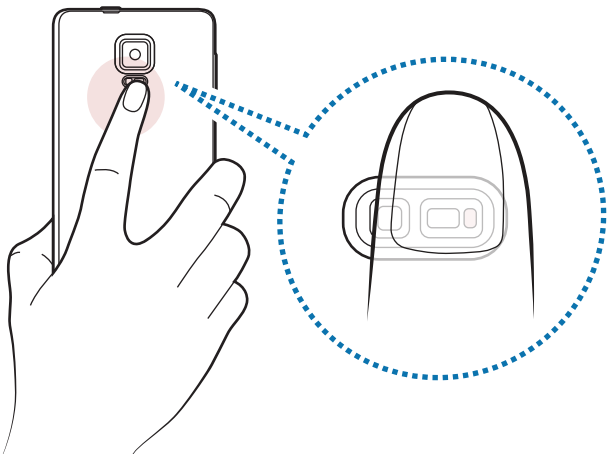

Wide selfie

Umožňuje pořídit autoportrét a zahrnout do fotografie další osoby a zamezit vynechání osob.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.

2 Klepněte na položku na boční obrazovce a přepněte přední fotoaparát na autoportréty.


3 Klepněte na položku **Režim** na boční obrazovce → **Wide selfie**.

4 Obraťte se k přednímu objektivu fotoaparátu.

5 Umístěte prst na snímač v zadní části zařízení, potom ho zdvihněte a pořiďte tak fotografii sami sebe. Fotografii můžete také pořídit tak, že řeknete „Smile“, „Cheese“, „Capture“ nebo „Shoot“. Chcete-li nahrát video, řekněte „Record video“.

6 Pomalu naklánějte zařízení doleva a pak doprava a pořiďte širokoúhlý autoportrét.

Zařízení pořídí další fotografie, když se modrý rámeček přesune k jednotlivým koncům bílého rámečku.

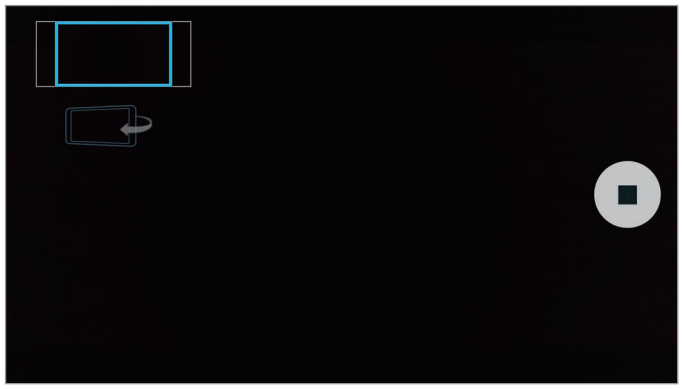

- Dbejte na to, aby modrý rámeček zůstal uvnitř okna hledáčku.
- Při pořizování širokoúhlých autoportrétů se osoby nesmí hýbat.
- Rozlišení fotografie mohou ovlivnit světelné podmínky.
- V závislosti na podmínkách fotografování mohou být z fotografie oříznuty horní a dolní část obrázku zobrazené na obrazovce náhledu.

HDR (Sytý tón)

Fotografujte s bohatými barvami a reprodukujte detaily, a to i ve světlých a tmavých prostorech.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.

2 Klepněte na položku na boční obrazovce a přepněte fotoaparát na zadní fotoaparát.

3 Na obrazovce náhledu klepněte na položku .

Ikona se změní na .

4 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku na boční obrazovce.



Bez efektu



S efektem

Režimy fotografování a filmování

Pořizujte fotografie pomocí různých režimů fotografování.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Fotoaparát**.

Automaticky

Tento režim použijte, chcete-li nechat fotoaparát vyhodnotit okolí a určit ideální režim pro fotografování.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **Režim** na boční obrazovce → **Automaticky**.

Selfie zad. f.

Tento režim použijte k pořízení autoportrétu pomocí zadního fotoaparátu.

1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku **Režim** na boční obrazovce → **Selfie zad. f.**

2 Přetáhněte nebo upravte rámeček a nastavte oblast detekce tváře.

3 Vytvořte snímek tak, aby zadní objektiv fotoaparátu směřoval směrem k vám.

4 Poslouchejte pípání, které vás navede k úpravě kompozice.

Jakmile se tvář dostane dovnitř oblasti rozpoznání tváře, fotoaparát vydá výstražný tón, na několik sekund zapípá a pak automaticky pořídí fotografii.

Selektivní ostření

Použijte režim rozostření, abyste na fotografii zdůraznili určité objekty.

1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku **Režim** na boční obrazovce → **Selektivní ostření**.

2 Klepněte na obrázek na obrazovce náhledu, kam chcete fotoaparát zaostřit.

3 Chcete-li pořídit fotografii, klepněte na položku na boční obrazovce.

4 Klepněte na náhled miniatur v pravé dolní části obrazovky náhledu.

5 Klepněte na položku a vyberte jednu z následujících položek:

- **Zaost. na blízko**: Nechte objekt vyniknout a rozmažte pozadí okolo objektu.
- **Zaostř. na dálku**: Rozmaže objekt a způsobí, že pozadí vynikne okolo objektu.
- **Pan. zaostření**: Nechá vyniknout objekt a jeho pozadí.

6 Klepněte na položku .

- Doporučujeme umístit objekty do 50 cm od zařízení. Umístěte předmět, který chcete zaostřit, do blízkosti zařízení.
- Při pořizování fotografií se ujistěte, že je mezi předmětem a pozadím dostatečná vzdálenost. Vzdálenost by měla být větší než trojnásobek vzdálenosti mezi zařízením a předmětem.
- Kvalita fotografií pořízených zařízením může být ovlivněna v následujících situacích:
  - Zařízení nebo předmět se pohybují.
  - Na pozadí se nachází silné světlo, je nedostatek světla nebo pořizujete fotografie v interiérech.
  - Předmět nebo pozadí nemá žádný vzor nebo má nevýraznou barvu.

Panoráma

Pořídí sérii fotografií vodorovně nebo svisle a pak je spojí dohromady a vytvoří širokoúhlou scénu.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **Režim** na boční obrazovce → **Panoráma**.

Spr. režimů

Vyberte režimy snímání, které se objeví na obrazovce volby režimu, nebo změňte jejich pořadí.

1 Na obrazovce náhledu klepněte na položku **Režim** na boční obrazovce → **Spr. režimů**.

2 Zaškrtněte režimy, které chcete přidat do seznamu režimů.

- **Překrásná tvář**: Vytvoří fotografii s osvětlenými tvářemi pro jemnější snímky.
- **Vyfoť a uprav**: Tento režim použijte k pořízení série fotografií a jejich úpravě pomocí různých efektů využívajících režimy snímání.
- **Virt. prohl.**: Tento režim snímání používejte k pořizování fotografií v prostoru pohybováním dopředu a otáčením doleva nebo doprava tak, abyste prostor zachytili z různých úhlů.
- **Ob. snímání**: Použije přední a zadní fotoaparát zároveň a zachytí fotografii nebo nahraje video pomocí obou fotoaparátů zároveň.

Stahování režimů

Další režimy fotografování si můžete stáhnout ze služby **GALAXY Apps**.

Na obrazovce náhledu klepněte na položku **Režim** na boční obrazovce → **Stáhnout**.

- Chcete-li získat nejlepší snímky při používání panoramatického režimu, využijte tyto rady:
  - Posuňte fotoaparát pomalu jedním směrem.
  - Udržujte snímek v rámečku hledáčku fotoaparátu.
  - Neměli byste fotit neurčité pozadí, například prázdnou oblohu nebo holou stěnu.
- V režimu Oboustranného snímání můžete nahrávat videa dlouhá až 5 minut v rozlišení Full HD a až 10 minut v rozlišení HD nebo VGA.
- Při nahrávání videí v režimu oboustranného snímání dochází k záznamu zvuku pomocí zabudovaného mikrofonu.

Nastavení fotoaparátu

Na obrazovce náhledu klepněte na položku ⚙ na boční obrazovce.

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na režimu a na používaném fotoaparátu.

- : Aktivuje nebo deaktivuje blesk.
- : Nastavte počet fotografií, které se pořídí při fotografování předním fotoaparátem.
- : Vyberte délku prodlevy, než fotoaparát automaticky pořídí fotografii.
- : Vyberte efekt filtru, který se použije při pořizování fotografií nebo nahrávání videí. Chcete-li stáhnout další efekty, klepněte na položku **Stáhnout**. Chcete-li změnit pořadí efektů nebo skrýt efekty ze seznamu, klepněte na položku **Spr. efektů**.
- : Vyberte rozlišení fotografií. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu fotografií, fotografie ale v paměti zaberou více místa.

Chcete-li získat přístup k dalším nastavením fotoaparátu, otevřete obrazovku náhledu a klepněte na položku ⚙ → •••.

- **Překrásná tvář**: Nastavení zařízení na pořízení fotografie s osvětlenými tvářemi pro jemnější snímky.
- **Hodnota expozice**: Změní hodnotu expozice. Toto nastavení určuje, kolik světla čidlo fotoaparátu pojme. Pro slabě osvětlené situace použijte vyšší hodnotu expozice.

- **ISO**: Vybere hodnotu citlivosti ISO. Ovládá citlivost fotoaparátu na světlo. Nízké hodnoty se používají pro nehybné nebo jasně osvícené objekty. Vyšší hodnoty se používají pro rychle se pohybující nebo špatně osvětlené objekty. Nicméně vyšší hodnota citlivosti ISO může způsobit objevení šumu na fotografiích.
- **Vyvážení bílé**: Vybere vhodné vyvážení bílé barvy, aby měly obrázky realistický rozsah barev.
- **Režimy měření**: Vyberte metodu měření. Hodnota určuje výpočet hodnot osvětlení. **Ve středu** měří osvětlení pozadí uprostřed scény. **Bod** měří hodnotu světla v určité poloze. **Matice** průměruje celou scénu.
- **HDR (Sytý tón)**: Tuto funkci použijte k pořizování fotografií s bohatými barvami a zachycení podrobností i na tmavých a světlých místech.
- **Klepnutím fotograf.**: Klepněte na snímek na obrazovce náhledu a pořiďte fotografie.
- **Velikost videa**: Výběr rozlišení videa. Použití vyššího rozlišení bude mít za následek vyšší kvalitu fotografií, fotografie ale v paměti zaberou více místa.
- **Režim nahrávání**: Změní režim záznamu.
- **Stabilizace obrazu**: Aktivuje funkci proti otřesům a omezuje nebo odstraňuje rozmazání vyplývající z otřesů fotoaparátu během záznamu videa.
- **Značky polohy**: Připojí k fotografii značku polohy GPS.



  - Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí.
  - Vaše umístění může být vidět na fotografiích, když je nahrajete na internet. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte nastavení značky polohy.

- **Místo uložení**: Vybere umístění úložiště v paměti.
- **Uložit jako překlopený**: Převrátí obraz a vytvoří zrcadlový obraz původní scény při pořizování fotografií pomocí předního fotoaparátu.
- **Dělicí čáry**: Zobrazí vodítka hledáčku a pomůže s kompozicí při výběru předmětů.
- **Ovládání hlasem**: Nastaví zařízení k vytvoření fotografií nebo záznamu videa pomocí hlasových příkazů.
- **Tlačítko hlasitosti**: Nastavení zařízení na použití tlačítka hlasitosti k ovládání spouště nebo funkce zoomu.
- **Kontrola obr./videí**: Nastavení zařízení na zobrazení fotografií nebo videí po jejich pořízení.
- **Upravit rychlé nastavení**: Přeorganizuje zástupce často používaných možností.
- **Obnovit nastavení**: Obnovení nastavení fotoaparátu.
- : Zobrazení nápovědy k používání fotoaparátu.

Galerie

Úvod


Umožňuje zobrazení a správu fotografií a videí uložených v zařízení.

Prohlížení snímků nebo videí

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Galerie**.

2 Vyberte snímek nebo video.

Video soubory zobrazují ikonu ▶ v miniatuře náhledu. Chcete-li přehrát video, klepněte na položku ▶.

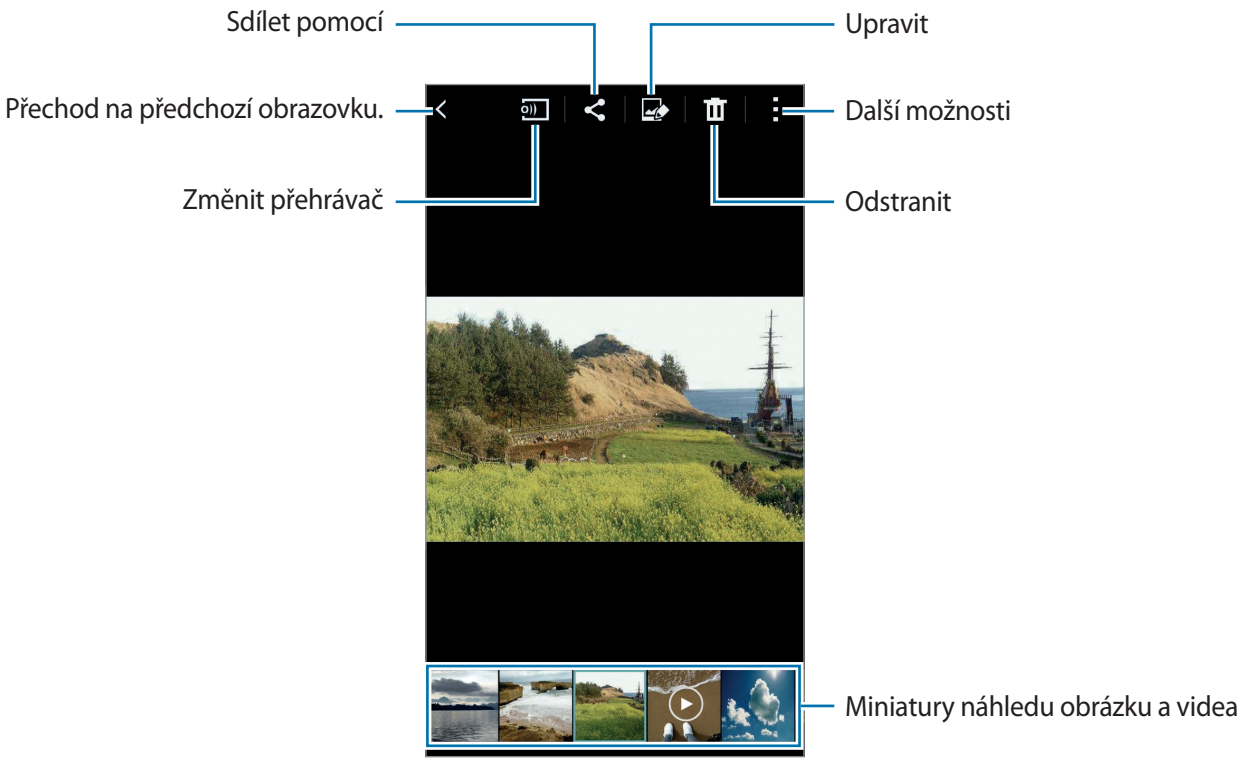

Chcete-li skrýt nebo zobrazit panel nabídky a miniatury náhledu, klepněte na obrazovku.

Prohlížení obsahu uloženého na jiných zařízeních

Vyhledávejte obsah uložený na jiných zařízeních a přehrávejte ho na svém zařízení.

Přístup k obsahu uloženému na zařízeních Samsung Link

Chcete-li tuto funkci použít, přihlaste se ke svému účtu Samsung. Další informace naleznete v části Registrace účtů Samsung.

Chcete-li získat přístup k obsahu, klepněte na hlavní obrazovce galerie na položku ☰ a vyberte zařízení pod položkou **REGISTROVANÁ ZAŘÍZENÍ**. Můžete prohlížet obsah ze zařízení, která jsou zaregistrována do služby Samsung Link. Pro další informace navštivte odkaz link.samsung.com.

- Ověřte, zda jsou zaregistrovaná zařízení zapnuta a připojena k síti Wi-Fi nebo mobilní síti.
- Pokud otevíráte obsah uložený na jiných zařízeních pomocí mobilní sítě, mohou být účtovány další poplatky.

Přístup k obsahu uloženému na zařízeních ve vaší blízkosti

Vyhledejte nedaleká zařízení pomocí Wi-Fi, Wi-Fi Direct nebo mobilního aktivního bodu, abyste na svém zařízení mohli zobrazit obsah, který je na nich uložený.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **NFC a sdílení** → **Nedaleká zařízení** a poté klepnutím na položku **Nedaleká zařízení** funkci aktivujte.

2 Na hlavní obrazovce Galerie klepněte na položku ☰.

3 Vyberte zařízení v nabídce **NEDALEKÁ ZAŘÍZENÍ**.

Můžete prohlížet snímky a videa z jiných zařízení, která mají aktivovanou funkci sdílení obsahu.

Mazání snímků nebo videí

Mazání snímku nebo videa

Vyberte snímek nebo video a klepněte na položku v horní části obrazovky.

Mazání více snímků nebo videí

1 Na hlavní obrazovce Galerie klepněte na snímek nebo video, které chcete vymazat, a podržte je.
Případně klepněte na položku → **Vybrat**.

2 Zaškrtněte snímky nebo videa, které chcete vymazat.

3 Klepněte na položku v horní části obrazovky.

Můžete také klepnout na položku → **Odstranit**, zaškrtnout snímky nebo videa, které chcete vymazat, a potom vymazat více položek klepnutím na položku **Hotovo**.

Bezpečnostní pomoc

Tísňový režim

Tísňový režim přepne obrazovku do šedých odstínů, aby se snížila spotřeba baterie. Některé aplikace a funkce budou omezeny.

Aktivace nouzového režimu

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bezpečnostní pomoc** → **Tísňový režim** a pak klepněte na přepínač **Tísňový režim** a aktivujte ho.

Případně stiskněte a podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku **Tísňový režim**.

2 Přečtěte si a potvrďte podmínky používání a klepněte na položku **OK**.

3 Přečtěte si informace na obrazovce a klepněte na položku **Povolit**.



Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývající čas, než dojde energie v zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a provozních podmínkách.

Deaktivace nouzového režimu

Chcete-li deaktivovat tísňový režim, klepněte na položku ⋮ → **Vypnout Tísňový režim** → **Vypnout**. Případně stiskněte a podržte vypínací tlačítko a pak klepněte na položku **Tísňový režim** → **Vypnout**.

Odeslat tísňovou zprávu

V nouzi stiskněte třikrát rychle vypínací tlačítko. Zařízení odešle zprávy primárním kontaktům. Zprávy obsahují informace o vaší poloze. Chcete-li použít tuto funkci, nejprve zaregistrujte své primární kontakty.

Přidávání primárních kontaktů

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bezpečnostní pomoc**.

2 Klepněte na položku **Správa primárních kontaktů** → **Vytvořit primární kontakt**.

3 Klepněte na položku **Vytvořit kontakt** a zadejte kontaktní údaje nebo klepněte na položku **Vybrat z kontaktů** a přidejte stávající kontakt jako primární kontakt.

Nastavení pomocných zpráv

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bezpečnostní pomoc**.

2 Klepněte na položku **Odeslat tísňovou zprávu**, potom klepněte na přepínač **Odeslat tísňovou zprávu**, abyste funkci aktivovali.

3 Přečtěte si a potvrďte podmínky používání a pak klepněte na položku **OK**.

Chcete-li posílat tísňové zprávy s audio nahrávkami nebo fotografiemi, zaškrtněte položku **Odeslat zvukovou nahrávku** nebo **Odeslat obrázky**.

Možnost **Odeslat obrázky** nemusí být k dispozici v závislosti na oblasti a poskytovateli služeb.

Užitečné aplikace

Režim Auto

Úvod

Pomocí tohoto režimu můžete zařízení ovládat v autě. Můžete poslouchat zprávy a hudbu pomocí hlasových příkazů bez toho, abyste se zařízení dotkli.

Během řízení se nedívejte na obrazovku ani zařízení neovládejte rukama.

- Mapy navigace, aktuální poloha a další údaje z navigace se mohou lišit od aktuálně zobrazených informací o poloze. Je třeba vždy brát ohled na podmínky vozovky, provozu a na další faktory, které mohou jízdu ovlivnit. Při jízdě je třeba dodržovat všechna bezpečnostní varování a dopravní předpisy.
- Za využívání funkce navigace mohou být účtovány další poplatky.
- Dostupnost tohoto režimu závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Tento režim není v některých jazycích podporován.

Spuštění režimu Auto

Po registraci vozidla do zařízení můžete poslouchat zvuk ze zařízení pomocí reproduktorů vozidla. Zařízení můžete také nastavit k automatické aktivaci režimu auto, když se připojí k vozidlu, a další funkce.

Při prvním spuštění této aplikace dodržujte pokyny na obrazovce a dokončete nastavení.

1 Otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Režim Auto** režim aktivujte.

2 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Po zobrazení okna požadavku povolení funkce Bluetooth klepněte na položku **Ano**, aby mohlo vozidlo vyhledat vaše zařízení a propojit se pomocí Bluetooth.

- Před registrací vozidla ho nastartujte a zapněte rádio.
- V průběhu registrace vozidla do zařízení umístěte zařízení do blízkosti vozidla.


Registrace více vozidel

Klepněte na položku ⋮ → **Settings** → **My cars** → +.

Používání menu režimu Auto

Pomocí menu režimu Auto ovládaného hlasovými příkazy můžete telefonovat, posílat zprávy, navigovat nebo přehrávat hudbu. Můžete také klepnout na jednotlivé ikony menu na obrazovce.

1 Otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Režim Auto** režim aktivujte.

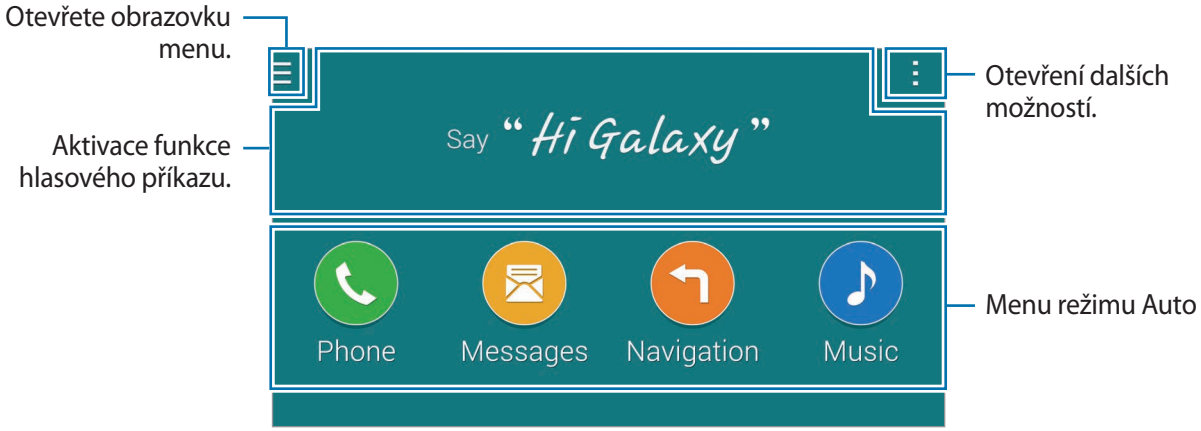

2 Na hlavní obrazovce režimu Auto řekněte „Hi Galaxy“.

3 Když se objeví ikona 🎙, řekněte hlasový příkaz, abyste spustili požadované menu.

Můžete také používat rychlé hlasové příkazy. Chcete-li zobrazit příklady rychlých hlasových příkazů, klepněte na položku ⋮ → **Example commands**.

Používání navigační funkce

Vyberte přesný cíl klepnutím a podržením prstu na mapě. Nebo pro navigaci do cíle použijte hlasový příkaz.

1 Otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **Režim Auto** režim aktivujte.

2 Na hlavní obrazovce režimu Auto řekněte „Hi Galaxy“.

3 Řekněte „Navigation“.

4 Řekněte klíčové slovo nebo adresu umístění.

Zařízení vás začne automaticky navádět k vašemu cíli.

S vyhledávač

Úvod

Hledání různorodého obsahu pomocí klíčového slova.

Hledání obsahu

Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **S vyhledávač**.

Zadejte do vyhledávacího pole klíčové slovo nebo klepněte na položku a klíčové slovo řekněte.

Pro získání přesnějších výsledků klepněte na tlačítka filtrování pod vyhledávacím polem a vyberte značku.

Nastavení kategorií pro vyhledávání

Můžete nastavit kategorie pro vyhledávání, abyste vyhledali obsah v určitých oblastech hledání.

Klepněte na položku ⋮ → **Nastavení** → **Vyberte hledanou kateg.** a zaškrtněte kategorie.

Správa historie vyhledávání

Vaše minulá hledání se automaticky ukládají. Chcete-li vymazat položku historie hledání, klepněte na položku — vedle položky.

Chcete-li nastavit, aby zařízení neukládalo historii hledání, klepněte na položku ⋮ → **Nastavení** a pak zrušte zaškrtnutí položky **Použít historii hledání**.

S Plánovač

Úvod

Spravujte svůj rozvrh zadáním nadcházejících událostí nebo úloh v plánovači.

Vytvoření událostí nebo úkolů


1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **S Plánovač**.

2 Klepněte na položku + nebo poklepejte na datum.

Pokud datum již má uložené události nebo úlohy, klepněte na datum a klepněte na +.

3 Klepněte do levé horní části obrazovky a zvolte buď událost, nebo úkol a zadejte podrobnosti.

- **Přidat událost**: Nastavte pro tuto událost počáteční a konečné datum. Můžete zvolit volitelné nastavení opakování.
- **Přidat úkol**: Přidá úlohu ke specifickému datu. Můžete zvolit volitelné nastavení priority.

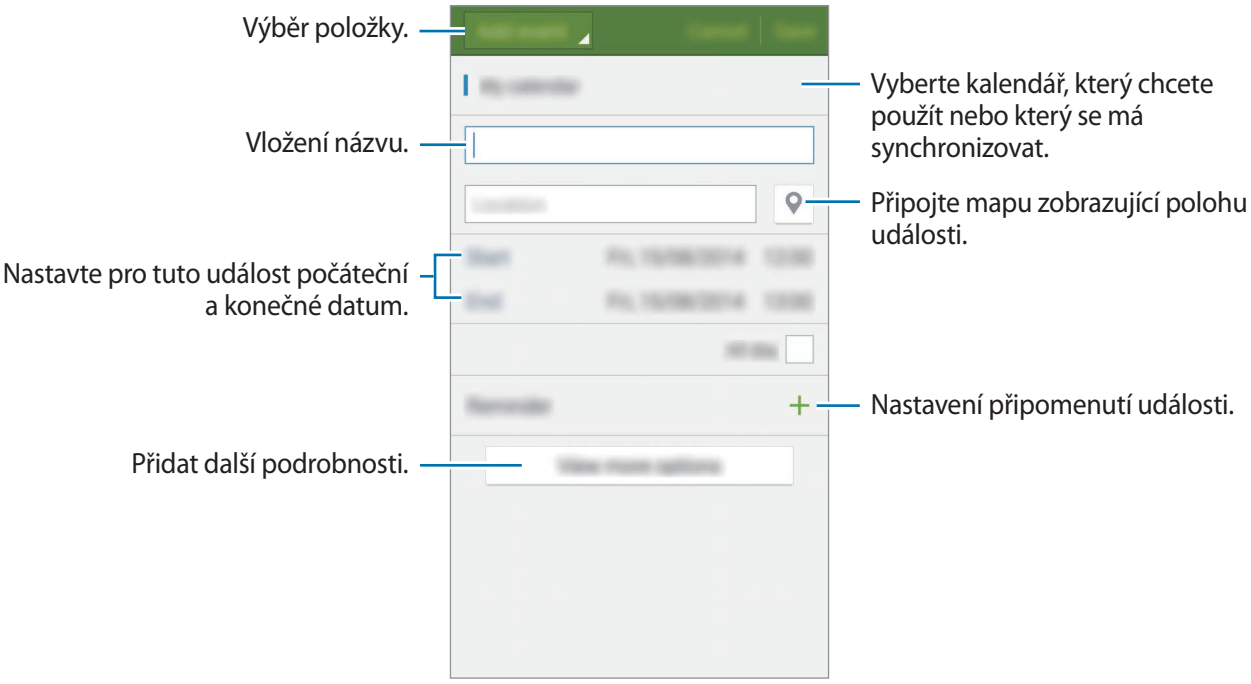

4 Chcete-li událost nebo úlohu uložit, klepněte na položku **Uložit**.

Synchronizovat události nebo úlohy s vašimi účty

Na hlavní obrazovce aplikace S Plánovač klepněte na položku ⋮ → **Synchronizovat** synchronizujte události a úkoly se svými účty.

Chcete-li přidat účty, se kterými provedete synchronizaci, klepněte na položku ⋮ → **Kalendáře** → **Přidat účet**. Pak vyberte účet, se kterým chcete provést synchronizaci, a přihlaste se. Po přidání účtu se vedle názvu účtu zobrazí zelený kroužek.

Chcete-li změnit možnost synchronizace účtu, otevřete obrazovku Všechny aplikace a klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** a pak vyberte službu účtu.

S Health

Úvod

Aplikace S Health pomáhá při správě vašeho zdraví a kondice. Umožňuje nastavovat cíle cvičení, kontrolovat průběh a sledovat celkové zdraví a kondici.

Spuštění aplikace S Health

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **S Health**.

2 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Na základě fyzických statistik zařízení vypočítá standardní bazální metabolickou úroveň (BMR) a doporučí denní příjem kalorií. Doporučení nemusí být přesné pro všechny věkové kategorie, tělesné konstrukce nebo výživové potřeby.

Hlavní obrazovka aplikace S Health

Zde můžete zobrazoval hlavní informace z menu S Health a používat zástupce pro přímý přístup k menu S Health.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **S Health**. Klepněte na položku ☰ → **Hlavní obrazovka**.

Pokud máte zájem o další informace o funkcích S Health, otevřete hlavní obrazovku S Health a klepněte na položku ⋮ → **Nápověda**.

Další informace

- Účel sběru podobných dat je omezen na poskytování požadované služby, včetně poskytování dalších informací ke zlepšení vašeho zdraví, zálohování/synchronizace dat, analýzy dat a statistik nebo vývoj a poskytování lepších služeb. (Pokud se však ke svému účtu Samsung přihlásíte z aplikace S Health, vaše údaje mohou být uloženy na serveru za účelem zálohování údajů.) Osobní údaje mohou být uloženy až do dokončení těchto účelů. Osobní údaje uložená ve službě S Health můžete odstranit pomocí možnost Vynulovat údaje v menu Nastavení. Údaje, které jste sdíleli na sociálních sítích nebo přenesli do úložných zařízení, musíte vymazat samostatně.
- Přebíráte plnou odpovědnost za nevhodné používání dat sdílených na sociálních sítích nebo přenášených k jiným osobám. Při sdílené osobních údajů s ostatními osobami buďte opatrní.
- Pokud je zařízení připojeno k měřícím zařízením, ověřte komunikační protokol a potvrďte tak správný provoz. Pokud používáte bezdrátové připojení (např. Bluetooth nebo ANT+), může zařízení přijímat rušení od jiných zařízení. Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných zařízení, která vysílají rádiové vlny.
- Obsah aplikace S Health se může lišit v závislosti na verzi softwaru aplikace. Služby poskytované prostřednictvím aplikace se mohou měnit nebo jejich podpora může být zrušena bez předchozího upozornění.
- Dostupné funkce a služby aplikace S Health se mohou lišit v závislosti na místních zákonech a předpisech platných ve vaší oblasti.
- Některé funkce aplikace S Health nemusí být v závislosti na vaší oblasti poskytovány.
- Funkce S Health jsou určeny pouze pro cvičení a informační účely a nejsou určeny pro použití při diagnostice nemocí nebo jiných stavů, ani při léčbě, zmírňování, ošetřování nebo prevenci nemocí.

S Voice

Úvod

Provádějte různé úlohy jejich vyslovením.

Spuštění aplikace S Voice

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **S Voice**.

Případně dvakrát stiskněte tlačítko Domů.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

2 Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

3 Shlédněte výukové video, nebo ho přeskočte klepnutím na **Start**.

Nastavení jazyka

Klepněte na položku ⋮ → **Settings** → **Language** a pak vyberte jazyk.

Vybraný jazyk se použije pouze pro funkci **S Voice**, nikoli jako jazyk zobrazený v zařízení.

Používání aplikace S Voice

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **S Voice**.

Případně dvakrát stiskněte tlačítko Domů.

Když se aplikace **S Voice** spustí, zahájí zařízení rozpoznávání hlasu.

2 Vyslovte hlasový příkaz.

Pokud zařízení rozpozná příkaz, provede odpovídající akci. Chcete-li hlasový příkaz zopakovat nebo říct jiný příkaz, klepněte na položku .

Rady pro lepší rozpoznávání hlasu

- Mluvte čistě.
- Mluvte na tichých místech.
- Nepoužívejte urážlivá nebo slangová slova.
- Vyhněte se mluvení nářečími.

Zařízení nemusí vaše příkazy rozpoznat nebo může provést nechtěné příkazy v závislosti na okolí nebo způsobu vaší mluvy.

Probuzení funkce S Voice v pohotovostním režimu

Pokud aplikaci S Voice po určitou dobu nepoužíváte, automaticky se přepne do režimu standby. Klepněte na ikonu mikrofonu nebo řekněte „Hi Galaxy“, aby zařízení obnovilo rozpoznávání hlasu.

Změna hlasového probuzení

Příkaz pro zahájení rozpoznávání můžete z „Hi Galaxy“ změnit na jiný. Příkaz pro zahájení rozpoznávání se používá k obnovení rozpoznávání hlasu, když je zařízení v pohotovostním režimu.

Klepněte na položku ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Používání příkazů probuzení na uzamknuté obrazovce

Na uzamknuté obrazovce můžete používat různé funkce pomocí přednastavených příkazů probuzení.

Klepněte na položku ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Wake up while locked**.

Hudba

Úvod

Poslouchejte hudbu roztříděnou do kategorií a přizpůsobte nastavení přehrávání.

Přehrávání hudby

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Hudba**.

Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.



Přehrávání hudby uložené na jiných zařízeních

Umožňuje vyhledávat hudbu uloženou na jiných zařízeních a přehrávat ji na vašem zařízení.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Hudba**.

Přístup k hudbě uložené na zařízeních Samsung Link

Chcete-li tuto funkci použít, přihlaste se ke svému účtu Samsung. Další informace naleznete v části Registrace účtů Samsung.

Chcete-li získat přístup a přehrávat hudbu, klepněte na hlavní obrazovce Hudba na položku **Zařízení** a vyberte zařízení pod položkou **REGISTROVANÁ ZAŘÍZENÍ**. Skladby můžete přehrávat ze zařízení, která jsou zaregistrována do služby Samsung Link. Pro další informace navštivte odkaz link.samsung.com.

- Ověřte, zda jsou zaregistrovaná zařízení zapnuta a připojena k síti Wi-Fi nebo mobilní síti.
- Pokud otevíráte obsah uložený na jiných zařízeních pomocí mobilní sítě, mohou být účtovány další poplatky.

Přístup k hudbě uložené na zařízeních ve vaší blízkosti

Vyhledejte nedaleká zařízení pomocí Wi-Fi, Wi-Fi Direct nebo mobilního aktivního bodu, abyste na svém zařízení mohli přehrávat hudbu, která je na nich uložená.

1. Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **NFC a sdílení** → **Nedaleká zařízení** a poté klepnutím na položku **Nedaleká zařízení** funkci aktivujte.
2. Na hlavní obrazovce Hudba klepněte na položku **Zařízení**.
3. Chcete-li získat přístup a přehrávat hudbu, vyberte zařízení pod položkou **NEDALEKÁ ZAŘÍZENÍ**.

   Můžete přehrávat skladby z jiných zařízení, která mají aktivovanou funkci sdílení obsahu.

Video


Úvod

Sledujte videa uložená v zařízení a přizpůsobte si nastavení přehrávání.

Přehrávání videí

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Video**.

Vyberte video, které chcete přehrát.

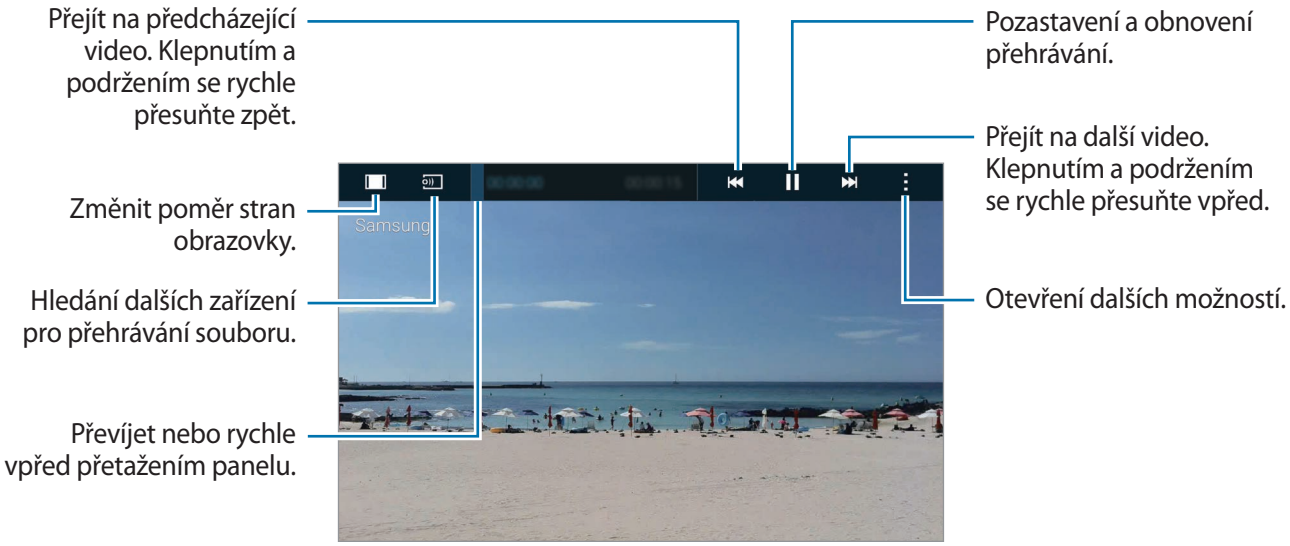

Táhněte prstem nahoru nebo dolů na levé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili jas, nebo táhněte prstem nahoru nebo dolů na pravé straně obrazovky přehrávání, abyste upravili hlasitost.

Chcete-li převíjet nebo procházet rychle vpřed, potáhněte prstem doleva nebo doprava po obrazovce přehrávání.

Přehrávání videí uložených na jiných zařízeních

Umožňuje vyhledávat videa uložená na jiných zařízeních a přehrávat je na vašem zařízení.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Video**.

Přístup k videím uloženým na zařízeních Samsung Link

Chcete-li tuto funkci použít, přihlaste se ke svému účtu Samsung. Další informace naleznete v části Registrace účtů Samsung.

Chcete-li získat přístup a přehrávat videa, klepněte na hlavní obrazovce Video na položku **Zařízení** a vyberte zařízení pod položkou **REGISTROVANÁ ZAŘÍZENÍ**. Video můžete přehrávat ze zařízení, která jsou zaregistrována do služby Samsung Link. Pro další informace navštivte odkaz link.samsung.com.

- Ověřte, zda jsou zaregistrovaná zařízení zapnuta a připojena k síti Wi-Fi nebo mobilní síti.
- Pokud otevíráte obsah uložený na jiných zařízeních pomocí mobilní sítě, mohou být účtovány další poplatky.

Přístup k videím uloženým na zařízeních ve vaší blízkosti

Vyhledejte nedaleká zařízení pomocí Wi-Fi, Wi-Fi Direct nebo mobilního aktivního bodu, abyste na svém zařízení mohli přehrávat videa, která jsou na nich uložená.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **NFC a sdílení** → **Nedaleká zařízení** a poté klepnutím na položku **Nedaleká zařízení** funkci aktivujte.

2 Na hlavní obrazovce Video klepněte na položku **Zařízení**.

3 Chcete-li získat přístup a přehrávat videa, vyberte zařízení pod položkou **NEDALEKÁ ZAŘÍZENÍ**.

Můžete přehrávat videa z jiných zařízení, která mají aktivovanou funkci sdílení obsahu.

Internet

Hledejte informace procházením internetu a vytvářejte si záložky oblíbených internetových stránek, abyste je mohli příště pohodlně otvírat.


Procházení webových stránek

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Internet**.

2 Klepněte na pole pro zadávání adresy. Chcete-li změnit nástroj vyhledávání, klepněte na ikonu nástroje vedle pole webové adresy.

3 Zadejte webovou adresu nebo klíčové slovo a pak klepněte na položku **Přejít na**. Chcete-li prohledávat web hlasem, klepněte na položku .

Chcete-li zobrazit panely nástrojů, potáhněte prstem mírně dolů po obrazovce.

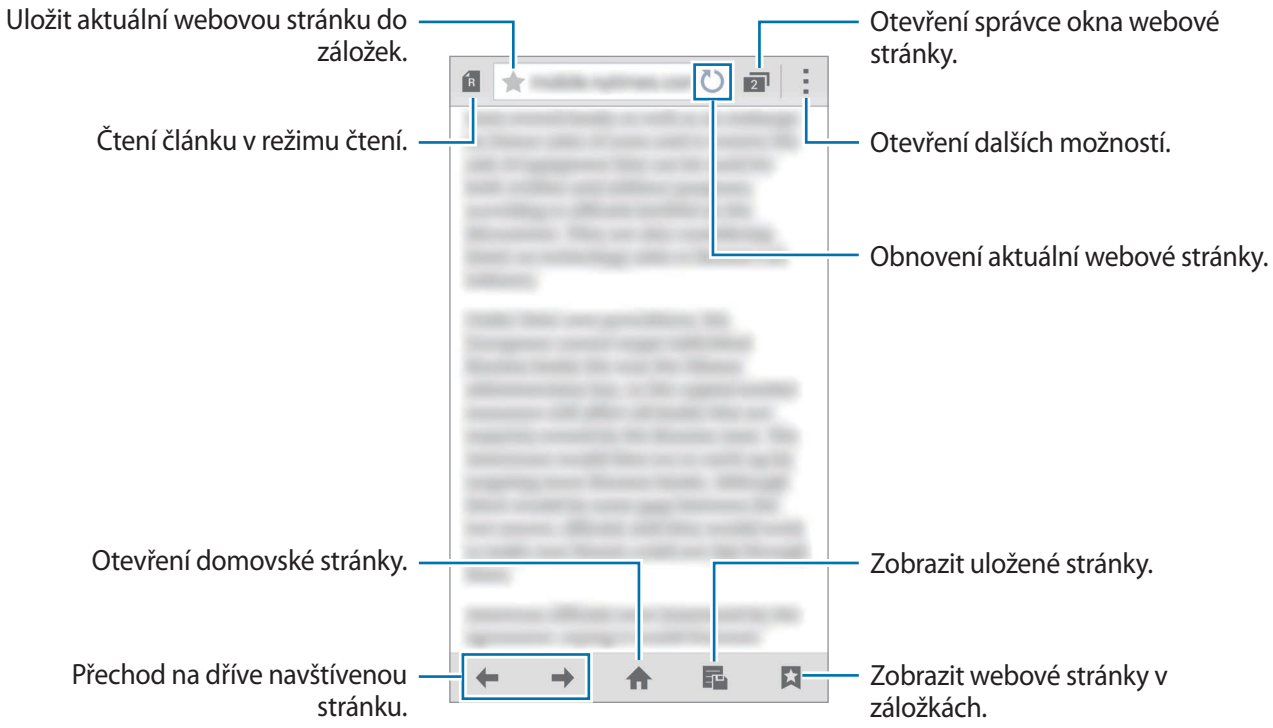

Záznamník

Úvod

Použijte různé režimy nahrávání pro různé situace, jako je rozhovor nebo schůzka. Zařízení dokáže převádět váš hlas na text a rozlišovat mezi různými zdroji zvuku.


Záznam hlasových poznámek

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Záznamník**.

2 Klepnutím na položku spustíte nahrávání. Mluvte do mikrofonu.

Klepnutím na položku nahrávání pozastavíte. Chcete-li nahrávání zrušit, klepněte na položku .

V průběhu záznamu hlasové poznámky klepněte na položku a vložte záložku.

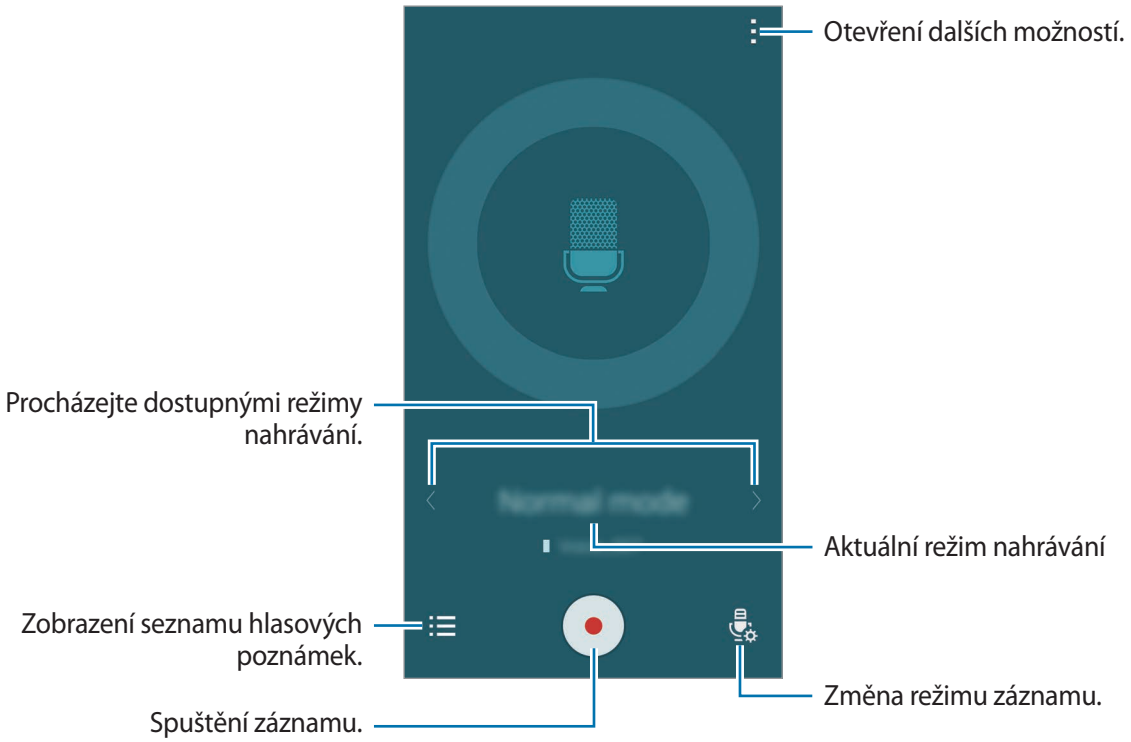

3 Klepnutím na položku nahrávání dokončíte.

Změna režimu záznamu

Chcete-li vybrat režim ze seznamu, klepněte na položku .

- **Normální**: Toto je normální režim nahrávání.
- **Rozhovor**: Mikrofon je citlivý na zvuk ze dvou směrů. V tomto režimu zaznamenává stejné množství zvuku horní i spodní část zařízení. Vedle hlasových poznámek nahraných v tomto režimu se objeví ikona .
- **Porada**: Mikrofon je citlivý na zvuk z různých směrů. Vedle hlasových poznámek nahraných v tomto režimu se objeví ikona .
- **Hlasová poznámka**: Zařízení nahrává váš hlas a zároveň jej převádí na text na obrazovce. Pro co nejlepší výsledky si držte zařízení blízko úst a hovořte hlasitě a zřetelně na tichém místě. Vedle hlasových poznámek nahraných v tomto režimu se objeví ikona .

Pokud jazyk systému hlasových poznámek neodpovídá jazyku, ve kterém mluvíte, zařízení váš hlas nerozpozná. Před použitím této funkce klepněte na položku → **Nastavení** → **Jazyk** a nastavte jazyk systému hlasových poznámek.

Přehrávání vybraných hlasových poznámek


Když znovu přehráváte záznamy rozhovorů nebo schůzek, můžete u nahrávky ztlumit nebo zrušit ztlumení u různých zdrojů zvuku.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Záznamník**.

2 Klepněte na položku a vyberte hlasovou poznámku uloženou v režimu schůzky.

3 Chcete-li ztlumit určité zdroje zvuku, klepněte na položku , aby byl příslušný směr zvuku ztlumil.

Ikona se změní na a zvuk bude ztišen.

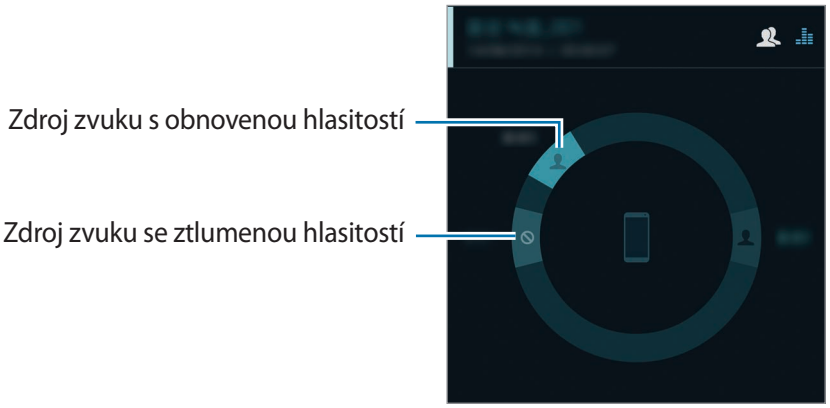

Hodiny

Úvod

Nastavujte budíky, kontrolujte aktuální čas v mnoha různých městech po celém světě, určete čas události nebo nastavte konkrétní trvání.

Upozornění

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Upozornění**.

Nastavení upozornění

1 Klepněte na položku +.

2 Nastavte čas upozornění, vyberte dny, ve které se bude upozornění opakovat, potom nastavte další možnosti upozornění.

3 Klepněte na položku **Uložit**.

Uložené upozornění se přidá do seznamu upozornění.

4 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat upozornění, klepněte na položku vedle upozornění v seznamu upozornění.

Zastavení upozornění

Chcete-li upozornění zastavit, přetáhněte ikonu mimo velký kruh. Pokud jste dříve aktivovali možnost posunutí budíku, přetažením mimo velký kruh nastavíte opakování budíku za určitou dobu.

Odstraňování upozornění

Klepněte na položku ⋮ → **Vybrat**, vyberte upozornění a pak klepněte na položku .

Světové hodiny

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Světové hodiny**.

Vytvoření hodin

Klepněte na položku + a zadejte název města nebo vyberte město ze seznamu měst nebo na globusu.

Chcete-li zohlednit letní čas, klepněte na hodiny, podržte je a klepněte na položku ☼.

Odstraňování hodin

Klepněte na položku ⋮ → **Vybrat**, vyberte hodiny a pak klepněte na položku 🗑.

Stopky

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Stopky**.

2 Pro spuštění měření času klepněte na položku **Začátek**.

Chcete-li při měření události zaznamenávat časy kol, klepněte na položku **Kolo**.

3 Klepnutím na položku **Stop** měření času zastavte.

Chcete-li stopky vynulovat, klepněte na položku **Vynulovat**. Chcete-li měření obnovit, klepněte na položku **Pokračovat**.

Časovač

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Hodiny** → **Časovač**.

2 Nastavte dobu trvání a pak klepněte na položku **Začátek**.

3 Po vypršení časovače přetáhněte ikonu ✕ mimo velký kruh.

Kalkulačka

Provádějte jednoduché nebo komplexní výpočty.

Používání kalkulačky

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Kalkulačka**.

Otočte zařízení do zobrazení na šířku a zobrazte vědeckou kalkulačku. Pokud je **Otočení displeje** zakázáno, klepněte na položku ⋮ → **Vědecká kalkulačka**.

Chcete-li zobrazit historii výpočtů, klepněte na položku ⌄ a skryjte klávesnici.

Chcete-li odstranit historii, klepněte na položku ⌄ → **Smazat historii**.

Dropbox

Tuto aplikaci použijte, chcete-li uložit a sdílet soubory s ostatními pomocí cloudového úložiště služby Dropbox. Když uložíte soubory do služby Dropbox, tak se vaše zařízení automaticky synchronizuje s webovým serverem a jakýmikoliv dalšími zařízeními, která mají nainstalovánu službu Dropbox.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Dropbox**.

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Na hlavní obrazovce aplikace Dropbox můžete používat následující funkce:

- : Nahrát nebo otevřít soubory. Klepněte na položku ⋮ → **Upload here** pro nahrání souborů.
- : Zobrazí nahraných snímků nebo videí. Chcete-li sdílet nebo odstranit soubory či odstranit alba, klepněte na položku ☑.
- ★ : Otevře soubory v seznamu oblíbených položek.
- : Zobrazí oznámení.

Flipboard

Tato aplikace slouží k zobrazení aktualizací a novinek živých sociálních sítí ve formátu přizpůsobeného časopisu.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Flipboard**.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

Na hlavní obrazovce aplikace Flipboard si můžete vybrat různé článků a odběry.

Smart Remote

Úvod

Pomocí této aplikace se můžete připojit k televizorům, set-top-boxům nebo projektorům a používat zařízení jako dálkové ovládání.



Spuštění funkce Chytré dálkové ovládání

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Smart Remote**.

2 Klepněte na položku **Vyberte zemi nebo oblast** a vyberte zemi, oblast a službu vysílání.

3 Klepněte na **Přizpůsobit**, zaškrtněte své oblíbené žánry a sporty, potom klepněte na položku **Další**.

4 Klepněte na **Věk** nebo **Pohlaví** a nastavte si profil, potom klepněte na položku **Hot.**

5 Klepněte na položku → **Pokračovat**.

6 Vyberte značku televizoru.

Chce-li připojit zařízení k projektoru a používat zařízení jako dálkové ovládání, klepněte na položku **Mám projektor**.

7 Ověřte, zda infračervený port zařízení směřuje k televizoru, a klepněte na položku **TV**. Pak klepněte na položku **Ano, tento kód funguje**, pokud zařízení televizor zapne.

Pokud zařízení televizor nezapne, klepněte na položku **Odešlete kód znovu** nebo **Ne, zkuste jiný kód** a pak tento proces opakujte, dokud televizor signál nerozpozná.

8 Výběr zdroje kanálu.

Používání zařízení místo dálkového ovládání

Pomocí zařízení můžete zapínat nebo vypínat televizor, procházet kanály, či upravovat úroveň hlasitosti televizoru a používat zařízení jako dálkové ovládání.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Smart Remote**.


2 V horní části obrazovky vyberte kategorii.

3 Namiřte infračervený port zařízení na TV, vyberte TV program, potom klepněte na položku **Sledovat v TV**.

Vybraný program se zobrazí v připojeném televizoru.

4 Chcete-li změnit kanál nebo upravit hlasitost, klepněte na položku .

Na obrazovce se zobrazí panel dálkového ovládání.

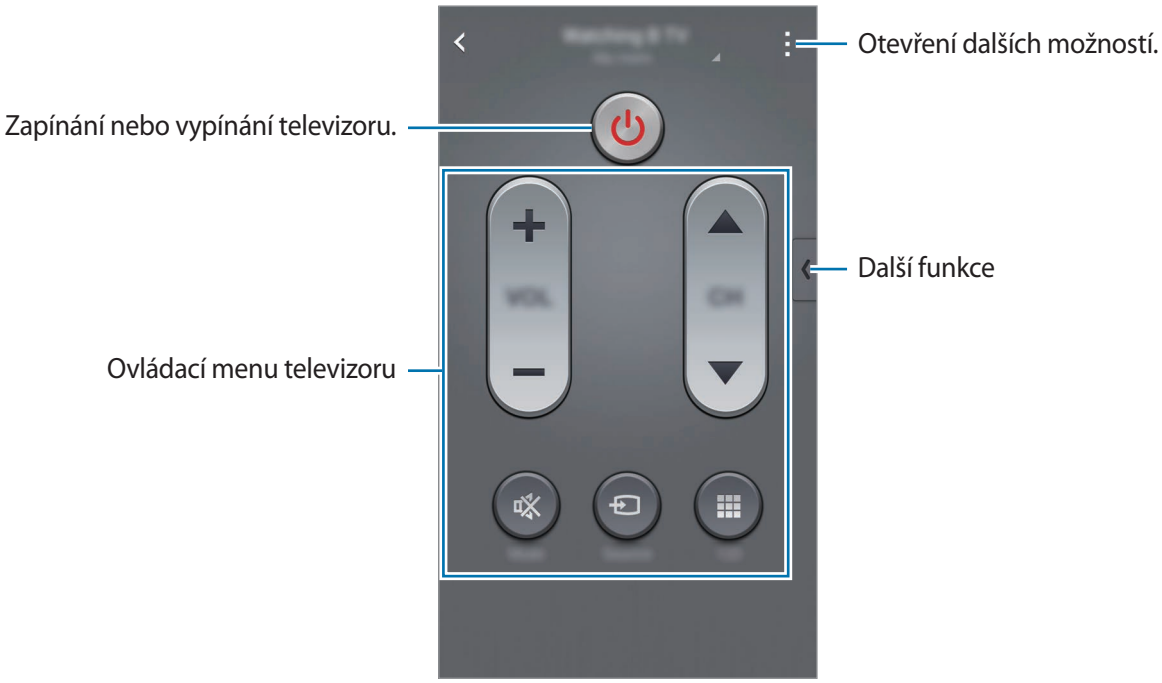

Nastavení připomenutí programů

1 Vyberte televizní program, který právě není vysílán.

2 Klepněte na položku **PŘIPOMENOUT**, abyste nastavili upozornění, které vám připomene dobu začátku televizního programu.

Evernote

Tato aplikace slouží k vytváření, synchronizaci a sdílení multimediálních poznámek. K poznámkám můžete přidávat značky nebo je řadit do poznámkového bloku, abyste mohli efektivně spravovat své nápady.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Evernote**.

Přihlaste se do účtu Evernote. Pokud účet Evernote nemáte, vytvořte si jej. Nastavení dokončete podle pokynů na obrazovce.

Dostupnost této aplikace závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

Skládání poznámek

Poznámku můžete vytvořit pomocí obrázků, hlasových záznamů a jiných příloh.

Na hlavní obrazovce Evernote klepněte na položku **Nová poznámka**.

Při vytváření poznámky použijte jednu z následujících možností:

- : Nastavení připomenutí k poznámce.
- : Připojení souborů nebo použití dalších možností.
- : Pořízení fotografie a její připojení k poznámce.
- : Otevřít další možnosti.

Odstranění poznámek

V seznamu poznámek klepněte na poznámku, podržte ji a pak klepněte na položku **Smazat**.

PEN.UP

Tuto aplikaci můžete použít k odesílání a sdílení skic nakreslených pomocí aplikace S Pen.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **PEN.UP**.

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, klepněte na položku **Registrovat** nebo **Přihlásit** v horní části obrazovky. Nastavení následně dokončete podle pokynů na obrazovce.

Odesílání svých výtvorů

Na hlavní obrazovce PEN.UP klepněte na položku . Přidejte svou skicu, zadejte podrobnosti a potom klepněte na položku ✓.

Prohlížení výtvorů

Na hlavní obrazovce PEN.UP vyberte odeslanou položku. Klepněte na položku ⋮ → **Uložit umělecké dílo** a stáhněte výtvor do zařízení. Výtvor bude uložen do složky **PEN.UP**. Chcete-li složku otevřít, otevřete obrazovku Všechny aplikace a klepněte na položku **Galerie** → ☰ → **Album** → **PEN.UP**.

Můžete stáhnout pouze výtvor označený jako pozadí.

Aplikace Google

Google nabízí aplikace v oblasti zábavy, sociálních sítí a obchodu. Pro přístup k některým aplikacím budete pravděpodobně potřebovat účet Google. Další informace naleznete v části Nastavení účtů.

Chcete-li zobrazit další informace o aplikaci, otevřete hlavní obrazovku jednotlivých aplikací a klepněte na položku ⋮ → **Nápověda**.

Některé aplikace nemusí být dostupné nebo mohou mít jiné označení v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

Chrome

Vyhledávejte informace a procházejte webové stránky.

Gmail

Odesílejte a přijímejte e-maily prostřednictvím služby Google Mail.

Google+

Sdílejte své příspěvky a sledujte aktualizace, které sdílí vaše rodina, přátelé a jiní uživatelé. Dále můžete zálohovat své fotografie, videa a další obsah.

Mapy

Najděte na mapě svoji lokalitu, vyhledávejte různé lokality a prohlížejte si informace o různých místech.

Hudba Play

Vyhledávejte, poslouchejte a sdílejte hudbu ve svém zařízení.

Filmy Play

Ve svém zařízení můžete přehrávat videa a stahovat různý obsah ke sledování z webu **Obchod Play**.

Knihy Play

Stahujte různé knihy z webu **Obchod Play**, které si poté můžete ve svém zařízení přečíst.

Kiosek Play

Můžete číst zprávy a časopisy, které vás zajímají, na jednom pohodlném místě.

Hry Play

Můžete stahovat hry z webu **Obchod Play** a hrát je s ostatními.

Disk

Ukládejte svůj obsah do cloudu, kde k němu budete mít přístup odkudkoli a budete jej moci sdílet s ostatními.

YouTube

Sledujte a vytvářejte videa a sdílejte je s ostatními.

Fotky

Můžete spravovat fotografie, alba a videa které jste uložili v zařízení a nahráli do služby **Google+**.

Hangouts

Chatujte se svými přáteli sami nebo ve skupinách a při chatování používejte obrázky, emotikony a videohovory.

Google

Můžete rychle vyhledávat položky na Internetu nebo ve svém zařízení.

Hlasové vyhledávání

Po vyslovení klíčového slova nebo fráze můžete rychle vyhledat příslušnou položku.

Nastavení Google

Nakonfigurujte nastavení pro určité funkce poskytované Googlem.

Připojování k ostatním zařízením

Rychlé přip.

Úvod

Automaticky vyhledá nedaleká zařízení a rychle se k nim připojí.

- Pokud se připojujete k zařízení, které nepodporuje funkci Quick Connect, musí být aktivována funkce Wi-Fi Direct nebo Bluetooth.
- Metody připojení se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení nebo sdíleného obsahu.
- Název zařízení se může lišit v závislosti na zařízeních Bluetooth, s kterými párujete. Název zařízení se například může zobrazit jako BT MAC.

Připojování k ostatním zařízením

Pokud tuto aplikaci spouštíte poprvé nebo ji spouštíte znovu po resetování dat, dokončete nastavení podle pokynů na obrazovce.

1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.**

Po otevření panelu se funkce Wi-Fi a Bluetooth automaticky aktivují a zařízení vyhledá další zařízení ve svém okolí.

2 Vyberte zařízení ze seznamu a připojte se k němu pomocí pokynů na obrazovce.

Další kroky se mohou lišit v závislosti na typu připojených zařízení.

Chcete-li povolit nedalekým zařízením, aby mohla vaše zařízení vyhledávat a připojit se k němu, klepněte na položku ⋮ → **Nastavit viditelnost zařízení** → **Zviditelnit zařízení** a pak vyberte možnost.

Opětovné hledání zařízení

Pokud se požadované zařízení neobjeví na seznamu, vyhledejte ho.

Klepněte na položku ↻ a vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.

Deaktivace funkce Rychlé připojení

Chcete-li deaktivovat funkci Rychlé připojení, přetáhněte položku ⌄ dolů z horní části obrazovky. Případně klepněte na položku ↩.

Sdílení obsahu

Sdílí obsah s připojenými zařízeními.

1 Otevřete panel s oznámeními a klepněte na položku **Rychlé přip.**

2 Vyberte zařízení ze seznamu nalezených zařízení.

3 Vyberte kategorii médií.

4 Vyberte obsah, který chcete sdílet, a pak klepněte na položku **Hotovo**.

Zařízení odešle obsah do připojeného zařízení.

Bluetooth

Úvod

K výměně dat nebo mediálních souborů s dalšími zařízeními použijte rozhraní Bluetooth.

- Společnost Samsung nenese odpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízením kompatibilní.
- Nepoužívejte Bluetooth k nezákonným účelům (například pirátské kopie souborů nebo ilegální odposlouchávání hovorů pro komerční účely).

  Společnost Samsung není zodpovědná za případné následky ilegálního zneužití funkce Bluetooth.

Spárování s dalším zařízením Bluetooth

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bluetooth**, klepnutím na přepínač **Bluetooth** tuto funkci aktivujte a poté klepněte na položku **Hledat**.

Uvedena jsou nalezená zařízení.

2 Vyberte zařízení, se kterým chcete provést párování.

Pokud se vaše zařízení již předtím spárovalo, klepněte na název zařízení bez potvrzení automaticky vygenerovaného klíče.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti. Postup najdete v uživatelských příručkách druhého zařízení.

3 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na obou zařízeních.

Odesílání a příjem dat

Mnoho aplikací podporuje přenos dat pomocí funkce Bluetooth. S dalšími zařízeními Bluetooth můžete sdílet data, například kontakty nebo soubory médií. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

Odeslání snímku

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Galerie**.

2 Vyberte snímek.

3 Klepněte na položku → **Bluetooth** a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.

Pokud se zařízení, se kterým chcete provést párování, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo možnost viditelnosti.

4 Potvrďte požadavek připojení Bluetooth na druhém zařízení.

Příjem snímku

Když vám další zařízení zašle snímek, přijměte požadavek připojení Bluetooth. Přijatý snímek bude uložen do složky **Download**. Chcete-li složku otevřít, otevřete obrazovku Všechny aplikace a klepněte na položku **Galerie** → ☰ → **Album** → **Download**.

Zrušení párování zařízení Bluetooth

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Bluetooth**.

Zařízení zobrazí spárovaná zařízení v seznamu.

2 Klepněte na položku ⚙ vedle názvu zařízení a zrušte jeho spárování.

3 Klepněte na položku **Ukončit párování**.

Wi-Fi Direct

Úvod

Wi-Fi Direct připojí zařízení přímo prostřednictvím sítě Wi-Fi bez požadavku na přístupový bod.

Připojování k ostatním zařízením

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Wi-Fi** a klepnutím na přepínač **Wi-Fi** tuto funkci aktivujete.

2 Klepněte na položku ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Uvedena jsou nalezená zařízení.

Pokud se zařízení, ke kterým se chcete připojit, nenachází na seznamu, požadujte, aby zařízení zapnulo funkci Wi-Fi Direct.

3 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit.

Chcete-li se připojit k více zařízením, klepněte na položku ⋮ → **Vícenásobné připojení**.

4 Pro potvrzení přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.

Odesílání a příjem dat

S dalšími zařízeními můžete sdílet data, například kontakty nebo multimediální soubory. Následující akce představují příklad odeslání snímku do jiného zařízení.

Odeslání snímku

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Galerie**.

2 Vyberte snímek.

3 Klepněte na položku ⟨ → **Wi-Fi Direct** a pak vyberte zařízení, do kterého chcete obrázek odeslat.

4 Přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct v druhém zařízení.

Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek do druhého zařízení odeslán bez procedury požadavku na připojení.

Příjem snímku

Když vám druhé zařízení zašle snímek, přijměte požadavek připojení funkce Wi-Fi Direct. Pokud jsou zařízení již připojená, bude snímek ve vašem zařízení přijat bez procedury požadavku na připojení. Přijatý snímek bude uložen do složky **Download**. Chcete-li složku otevřít, otevřete obrazovku Všechny aplikace a klepněte na položku **Galerie** → ☰ → **Album** → **Download**.

Ukončení připojení k zařízení

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Wi-Fi**.

2 Klepněte na položku ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Zařízení zobrazí připojená zařízení v seznamu.

3 Odpojte zařízení klepnutím na položku **Ukončit připojení** → **OK**.

NFC

Úvod

Vaše zařízení umožňuje čtení značek NFC (Near Field Communication), které obsahují informace o produktech. Tuto funkci můžete také použít k provádění plateb nebo nakupování lístků při přepravě nebo událostech po stažení povinných aplikací.

Baterie obsahuje integrovanou anténu NFC. S baterií zacházejte opatrně, abyste anténu NFC nepoškodili.

Používání funkce NFC


Funkci NFC použijte k odesílání snímků nebo kontaktů do dalších zařízení a čtení informací o produktu ze značek NFC. Pokud vložíte kartu SIM nebo USIM, která obsahuje funkci plateb, budete moci používat zařízení k pohodlnému placení.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **NFC a sdílení** → **NFC** a poté klepnutím na položku **NFC** funkci aktivujte.

Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **NFC** režim aktivujte.

2 Umístěte oblast antény NFC na zadní stranu zařízení do blízkosti značky NFC.

Zobrazí se informace ze značky.

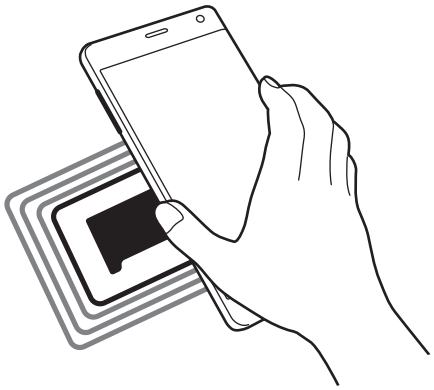

Ujistěte se, že obrazovka zařízení je odemčená. Jinak zařízení nebude schopno přečíst označení NFC nebo přijímat data.

Nakupování pomocí funkce NFC

Aby bylo možné funkci NFC využívat k provádění plateb, je třeba se zaregistrovat ke službě mobilních plateb. Chcete-li se zaregistrovat nebo získat další podrobnosti o službě, obraťte se na poskytovatele služby.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **NFC a sdílení** → **NFC** a poté klepnutím na položku **NFC** funkci aktivujte.

Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **NFC** režim aktivujte.

2 Dotkněte se oblastí antény NFC na zadní straně zařízení čtečky karet NFC.

3 Klepněte na položku **Klepnout a zaplatit** a vyberte aplikaci, kterou chcete používat jako výchozí aplikaci pro placení.

Seznam platebních služeb nemusí zahrnovat všechny dostupné platební aplikace.

Odesílání dat

Umožňuje povolení výměny dat, když se NFC anténa vašeho zařízení dotkne NFC antény dalšího zařízení.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **NFC a sdílení** → **NFC** a poté klepnutím na položku **NFC** funkci aktivujte.

Případně otevřete panel s rychlými nastaveními a klepnutím na položku **NFC** režim aktivujte.


2 Klepněte na položku **Android Beam** nebo **S Beam** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Android Beam** nebo **S Beam**.

- **Android Beam**: Odesílá data pomocí funkce Bluetooth.
- **S Beam**: Odesílá data pomocí funkce Wi-Fi Direct. Tato funkce je optimální pro velké datové přenosy.

3 Vyberte položku a dotkněte se NFC anténou druhého zařízení NFC antény vašeho zařízení.

4 Když se na obrazovce objeví položka **Dotykem odešlete.**, klepněte na obrazovku zařízení a odešlete položku.


- Pomocí služby S Beam neodesílejte autorsky chráněné údaje. Mohlo by dojít k porušení autorských zákonů. Společnost Samsung není zodpovědná za jakékoliv závazky, způsobené nelegálním používáním autorských údajů.
- Pokud se obě zařízení pokusí odeslat data zároveň, může dojít k selhání přenosu.

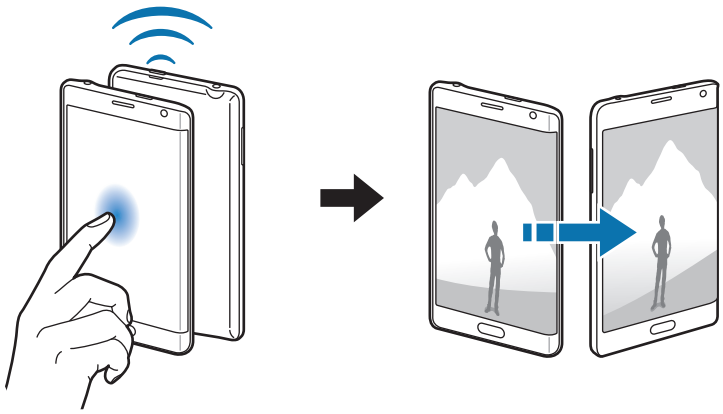

Screen Mirroring

Úvod

Tuto funkci použijte k připojení vašeho zařízení k velké obrazovce pomocí hardwarového klíče AllShare Cast nebo HomeSync a sdílení obsahu.

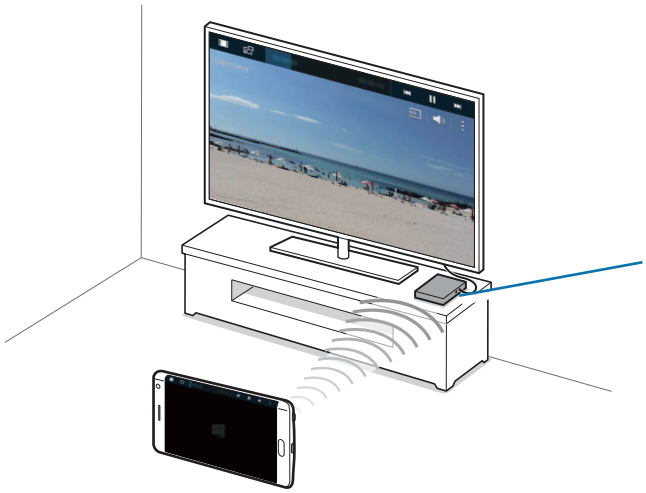

- Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.
- Některé soubory mohou být během přehrávání uloženy do mezipaměti, v závislosti na připojení k síti.
- Pokud určíte frekvenci sítě Wi-Fi, nemusí být hardwarové klíče AllShare Cast nebo HomeSync detekovány nebo se nemusí připojit.

Prohlížení obsahu na televizoru

Před připojením televizoru k zařízení připojte televizor a zařízení s aktivní funkcí zrcadlení obrazovky. Chcete-li nastavit připojení, postup naleznete v uživatelské příručce zařízení. Následující akce představují příklad prohlížení obsahu v televizoru připojeném pomocí klíčenky funkce AllShare Cast.

1 Připojte zařízení s aktivní funkcí zrcadlení obrazovky k televizoru pomocí kabelu HDMI.

2 V televizoru vyberte režim připojení, například režim HDMI, a připojte externí zařízení.

3 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **NFC a sdílení** → **Screen Mirroring**.

Uvedena jsou nalezená zařízení.

4 Vyberte zařízení, ke kterému se chcete připojit. Obrazovka zařízení se zobrazí na obrazovce televizoru.

Pokud připojujete zařízení poprvé, klepněte na název klíčenky v seznamu a podržte ho a zadejte kód PIN zobrazený na obrazovce televizoru.

5 Otevřete nebo přehrajte soubor a pak zobrazení ovládejte pomocí kláves na vašem zařízení.

Ukončení připojení zrcadlení obrazovky

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **NFC a sdílení** → **Screen Mirroring** a poté klepnutím na položku **Screen Mirroring** funkci deaktivujte.

- Chcete-li ušetřit energii, deaktivujte tuto funkci, když ji nepoužíváte.
- Pokud hrajete videa nebo hry na televizoru, vyberte příslušný režim televizoru, abyste získali z funkce maximum.

MirrorLink

Připojte své zařízení k vozidlu a ovládejte aplikace MirrorLink v zařízení pomocí jednotky displeje vozidla.

Vaše zařízení je kompatibilní s vozidly podporujícími MirrorLink verze 1.1 nebo novější.

Připojení zařízení k vozidlu prostřednictvím funkce MirrorLink

Když tuto funkci používáte poprvé, připojte zařízení k síti Wi-Fi nebo k mobilní síti.

1 Spárujte zařízení s vozidlem přes Bluetooth.

Další informace naleznete v části Spárování s dalším zařízením Bluetooth.

2 Připojte zařízení k vozidlu pomocí kabelu USB.

Když bude připojení navázáno, používejte aplikace MirrorLink zařízení pomocí jednotky displeje vozidla.

Ukončení připojení MirrorLink

Odpojte kabel USB od zařízení a od vozidla.

Mobilní tisk

Úvod

Připojte zařízení k tiskárně pomocí Wi-Fi nebo Wi-Fi Direct a tiskněte snímky či dokumenty.

Některé tiskárny nemusí být se zařízením kompatibilní.

Přidávání zásuvných modulů tiskárny

Přidání zásuvných modulů tiskáren pro tiskárny, ke kterých chcete připojit zařízení.

1. Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **NFC a sdílení** → **Tisk** → **Stáhnout modul plug-in**.
2. Vyhledejte zásuvný modul tiskárny ve službě **Obchod Play**.
3. Vyberte zásuvný modul tiskárny a nainstalujte jej.
4. Vyberte zásuvný modul tiskárny a klepnutím na přepínač v pravé horní části obrazovky jej aktivujte.

   Zařízení vyhledá tiskárny, které jsou připojeny ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení.

Chcete-li přidat tiskárny ručně, klepněte na položku ⋮ → **Přidat tiskárnu** → +.

Chcete-li změnit nastavení tisku, klepněte na položku ⋮ → **Nastavení**.

Tisk obsahu

Během zobrazování obsahu, jako jsou obrázky nebo dokumenty, klepněte na položku ⋮ → **Tisk** a pak vyberte tiskárnu.

Správce zařízení a dat

Aktualizace zařízení

Zařízení lze aktualizovat na nejnovější software.

Aktualizace pomocí bezdrátového připojení

Zařízení lze přímo aktualizovat na nejnovější software pomocí služby bezdrátového zasílání firmwaru (FOTA).

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **O zařízení** → **Aktualizace softwaru** → **Aktualizovat**.

Zaškrtněte položku **Automatická aktualizace** a nechte automaticky kontrolovat dostupné aktualizace. Chcete-li stáhnout aktualizace pouze po aktivaci připojení Wi-Fi, zaškrtněte položku **Pouze Wi-Fi**.

Aktualizace pomocí aplikace Samsung Kies

Připojte zařízení k počítači a aktualizujte zařízení na nejnovější software.

1. Na počítači si stáhněte nejnovější verzi aplikace Samsung Kies z webu Samsung.
2. Na počítači spusťte Samsung Kies a připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
3. Aktualizaci zařízení proveďte podle pokynů na obrazovce.

- Nevypínejte počítač a neodpojujte kabel USB, pokud probíhá aktualizace zařízení.
- Během aktualizace zařízení nepřipojujte k počítači další mediální zařízení. Mohlo by to způsobit narušení procesu aktualizace. Před aktualizací odpojte všechna ostatní mediální zařízení od počítače.

Přesun souborů mezi zařízením a počítačem

Přesunujte zvuky, videa, obrázky nebo jiné typy souborů ze zařízení do počítače a naopak.

Během přenosu souborů neodpojujte kabel USB od zařízení. Mohlo by dojít ke ztrátě dat nebo poškození zařízení.

Zařízení se nemusí správně připojit, pokud jsou připojena pomocí USB rozbočovače. Připojte zařízení přímo ke konektoru USB počítače.

Připojení jako multimediálního zařízení

1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

2 Otevřete panel s oznámeními a pak klepněte na položku **Připojeno jako multimediální zařízení** → **Mediální zařízení (MTP)**.

Pokud váš počítač nepodporuje protokol Media Transfer Protocol (MTP) nebo neobsahuje nainstalovaný žádný odpovídající ovladač, klepněte na položku **Fotoaparát (PTP)**.

3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Připojení pomocí aplikace Samsung Kies

Samsung Kies je počítačová aplikace, která spravuje multimediální obsah a osobní údaje v zařízeních Samsung.

1 Na počítači si stáhněte nejnovější verzi aplikace Samsung Kies z webu Samsung.

2 Na počítači spusťte Samsung Kies a připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

3 Přesunujte soubory mezi zařízením a počítačem.

Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Zálohování nebo obnovení dat

Udržujte své osobní údaje, údaje aplikací a nastavení v bezpečí ve vašem zařízení. Citlivé údaje můžete zálohovat na záložní účet a použít je později. Chcete-li zálohovat nebo obnovit data, musíte se přihlásit ke svému účtu Google nebo Samsung.

Používání účtu Google

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení**.

2 Klepněte na položku **Záloha a obnovení** a zaškrtněte **Zálohovat moje data**.

3 Klepněte na položku **Záložní účet** a vyberte účet jako záložní účet.

Používání účtu Samsung

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Účet Samsung** **account** → **Zálohování**, zaškrtněte položky, které chcete zálohovat, potom klepněte na položku **Zálohovat** → **Zálohovat**. Chcete-li zařízení nastavit tak, aby data zálohovalo automaticky, zaškrtněte **Automaticky zálohovat**.

- Chcete-li obnovit data pomocí účtu Google, otevřete obrazovky Všechny aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení**, potom zaškrtněte **Automatické obnovení**. Když přeinstalujete aplikace, budou obnovena zálohovaná nastavení a data.
- Chcete-li obnovit data pomocí účtu Samsung, otevřete obrazovky Všechny aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Účty** → **Účet Samsung** → **Obnovit**. Aktuální data budou ze zařízení vymazána, aby mohly být obnoveny zvolené položky.

Provádění obnovení dat

Vymaže všechna nastavení a data na zařízení. Před provedením obnovení do továrního nastavení ověřte, zda jste zálohovali všechna důležitá data uložená v zařízení. Další informace naleznete v části Zálohování nebo obnovení dat.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit** **tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**. Zařízení se automaticky restartuje.

Nastavení

Úvod

Přizpůsobení nastavení pro širokou řadu funkcí a aplikací. Můžete si své zařízení lépe přizpůsobit nakonfigurováním různých možností nastavení.

Konfigurace nastavení

Klepněte na položku **Nastavení** na obrazovce Všechny aplikace a otevřete obrazovku Nastavení.

Chcete-li hledat nastavení zadáváním klíčových slov, klepněte na položku .

Režim zobrazení můžete změnit ze zobrazení v seznamu na zobrazení na samostatných kartách. Klepněte na položku ⋮ → **Zobrazit jako** → **Zobrazení karet**.

RYCHLÉ NASTAVENÍ

Vytvoření seznamu často používaného nastavení.

Klepněte na položku ⋮ → **Upravit rychlé nastavení**. Zaškrtněte položky, které chcete přidat, nebo zrušte výběr položek, které chcete odebrat, a pak klepněte na položku **Hotovo**.

PŘIPOJENÍ

Wi-Fi

Funkci Wi-Fi aktivujte, chcete-li se připojit k síti Wi-Fi a k internetu nebo jiným síťovým zařízením.

Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určeno k použití ve všech evropských zemích. Sítě WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale nemohou být provozovány mimo budovy.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Wi-Fi**.

2 Ze seznamu sítí Wi-Fi vyberte požadovanou síť.

U sítí, které vyžadují heslo, se zobrazuje ikona zámku.

3 Klepněte na položku **Připojit**.

Přidávání sítí Wi-Fi

Pokud se požadovaná síť v seznamu sítí Wi-Fi neobjeví, můžete ji přidat ručně.

1 Klepněte na položku **Přidat síť Wi-Fi** ve spodní části seznamu.

2 V poli **SSID sítě** zadejte název sítě.

3 Vyberte typ zabezpečení.

4 Pokud se nejedná o otevřenou síť, zadejte heslo, potom klepněte na položku **Připojit**.

Používání síťového přepínače Smart

Tato funkce vám umožní udržet si stabilní připojení k síti při prohlížení webových stránek, stahování obsahu a podobně.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Wi-Fi** a pak zaškrtněte **Inteligentní přepínač sítě**.

Zařízení automaticky přepne ze sítě Wi-Fi na mobilní síť, pokud bude síť Wi-Fi slabá nebo nestabilní. Když se signál sítě Wi-Fi zlepší, zařízení přepne z mobilní sítě zpátky na síť Wi-Fi.

- Nepoužíváte-li síť Wi-Fi, vypněte ji a šetřete energii baterie.
- Jakmile se zařízení připojí k síti Wi-Fi, zařízení se k této síti bude znovu připojovat pokaždé, když bude k dispozici – aniž by bylo třeba vyplňovat heslo. Chcete-li zabránit automatickému připojování zařízení k určité síti, vyberte ji ze seznamu sítí a klepněte na položku **Odstranit**.

Bluetooth

Aktivace funkce Bluetooth pro přenášení informací na krátké vzdálenosti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Bluetooth** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Bluetooth**.

Klepnutím na položku ⋮ zobrazte další možnosti.

Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot

Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními, pokud je připojení k Internetu nedostupné. Připojení lze vytvořit prostřednictvím Wi-Fi, USB nebo Bluetooth.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot**.

Za využívání této funkce mohou být účtovány další poplatky.

- **Mobile hotspot**: Mobilní aktivní bod použijte ke sdílení datového připojení zařízení s počítači nebo jinými zařízeními.
- **Sdílení přip. přes USB**: Sdílení připojení přes USB použijte ke sdílení datového připojení mobilního zařízení s počítačem přes USB. Po připojení k počítači je zařízení využíváno jako bezdrátový modem počítače.
- **Sdílení připojení Bluetooth**: Sdílení připojení přes Bluetooth použijte ke sdílení připojení zařízení k datové síti pomocí počítačů nebo dalších zařízení pomocí funkce Bluetooth.

Používání přístupového bodu mobilní sítě

Umožní používat zařízení jako mobilní přístupový bod a sdílet datové připojení k síti s dalšími zařízeními.

1 Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Sdílení připojení k Internetu a Mobile hotspot** → **Mobile hotspot**.

2 Klepnutím na položku **Mobile hotspot** tuto funkci aktivujete.

Na stavovém řádku se objeví ikona . Ostatní zařízení budou moci najít vaše zařízení v seznamu sítí Wi-Fi.

Chcete-li nastavit heslo mobilního aktivního bodu, klepněte na položku ⋮ → **Konfigurovat aktivní bod** a vyberte úroveň zabezpečení. Pak zadejte heslo a klepněte na položku **Uložit**.

3 Na obrazovce druhého zařízení hledejte a vyberte své zařízení ze seznamu sítí Wi-Fi.

4 V připojeném zařízení použijte datové připojení k mobilní síti zařízení pro přístup na Internet.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuty. Budete moci používat pouze služby, které nevyužívají připojení k síti.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režim Letadlo**.

Použití dat

Přehled o množství využívaných dat a přizpůsobení nastavení pro omezení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Použití dat**.

- **Mobilní data**: Nastavení zařízení na používání datového připojení v jakékoli mobilní síti.
- **Nastavit limit mobilních dat**: Nastavení omezení využívání mobilních dat.
- **Cyklus použití dat**: Nastavení měsíčního data obnovení ke sledování využívání dat v různých obdobích.

Klepnutím na položku ⋮ zobrazte další možnosti.

Umístění

Změna nastavení oprávnění informací o poloze.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Umístění** a pak funkci aktivujte klepnutím na přepínač **Umístění**.

- **Režim**: Vybere metodu shromažďování údajů o poloze.
- **POSLEDNÍ POŽADAVKY NA INFORMACE O POLOZE**: Zobrazení, které aplikace požadují aktuální informace o poloze a jejich využívání kapacity baterie.
- **SLUŽBY PRO ZJIŠŤ. POLOHY**: Zobrazí, které služby určování polohy vaše zařízení používá.
- **Moje místa**: Uložte svá oblíbená místa pro použití s aplikacemi, které vyžadují informace o poloze. Vaše zařízení bude poskytovat správné informace a služby rozpoznáním uložených míst pomocí map, Wi-Fi nebo Bluetooth.

NFC a sdílení

V této části můžete měnit nastavení různých funkcí sdílení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **NFC a sdílení**.

- **NFC**: Změní nastavení používání funkce NFC. Další informace naleznete v části NFC.
- **Nedaleká zařízení**: Změní nastavení sdílení obsahu s blízkými zařízeními. Všechna zařízení musí podporovat funkci Wi-Fi Direct nebo být připojena ke stejné síti Wi-Fi nebo mobilnímu aktivnímu bodu.
- **Tisk**: Konfiguruje nastavení pro moduly plug-in tiskáren nainstalovaných v zařízení. Dostupné tiskárny můžete hledat nebo přidat tiskárnu ručně pro tisk souborů. Další informace naleznete v části Mobilní tisk.
- **Screen Mirroring**: Aktivujte funkci zrcadlení obrazovky a sdílejte vaše zobrazení s ostatními. Další informace naleznete v části Screen Mirroring.
- **MirrorLink**: Pomocí funkce MirrorLink můžete ovládat aplikace MirrorLink svého zařízení pomocí jednotky displeje vozidla. Další informace naleznete v části MirrorLink.

Další sítě

Přizpůsobit nastavení pro ovládání sítí.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Další sítě**.

- **Podpora stah.**: Nastaví zařízení na stahování souborů větších než 30 MB pomocí sítí Wi-Fi a mobilních sítí zároveň. Silnější signál sítě Wi-Fi zaručí lepší rychlost stahování.

  - Některá zařízení tuto funkci nemusejí podporovat.
  - Při stahování souborů pomocí mobilní sítě mohou být účtovány další poplatky.
  - V průběhu stahování velkých souborů se může zařízení zahřívat. Pokud zařízení překročí nastavenou teplotu, funkce se deaktivuje.
  - Pokud jsou síťové signály nestabilní, může dojít k ovlivnění rychlosti a výkonu této funkce.
  - Pokud mají připojení k síti Wi-Fi a mobilní síti významně rozdílné rychlosti přenosu dat, může zařízení využívat pouze nejrychlejší připojení.
  - Tato funkce podporuje protokoly Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 a Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Funkci nelze použít s ostatními protokoly, například FTP.

- **Výchozí aplikace zpráv**: Vybere výchozí aplikaci používanou k zasílání zpráv.
- **Mobilní sítě**: Nakonfigurujte si nastavení mobilních sítí.
- **VPN**: Nastavení a připojení k virtuálním soukromým sítím (VPN).

ZAŘÍZENÍ

Zvuk

Změna nastavení pro různé zvuky v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zvuk**.

- **Režim zvuku**: Nastavení zařízení na použití režimu zvuku nebo tichého režimu.
- **Hlasitost**: Nastavení úrovně hlasitosti vyzváněcích tónů, hudby a videa, systémových zvuků a oznámení.

- **Intenzita vibrací**: Nastavení síly vibrací oznámení.
- **Vyzvánění**: Přidá nebo vybere vyzvánění pro příchozí hovory.
- **Vibrace**: Přidá nebo vybere vzor vibrací.
- **Oznámení**: Výběr vyzvánění pro události, například příchozí zprávy.
- **Při vyzvánění vibrace**: Nastavení vibrací a přehrávání vyzvánění zařízení během příchozích hovorů.
- **Tón kláv. pro volbu čísel**: Nastavení zvuků zařízení při klepnutí na tlačítka na klávesnici.
- **Zvuky tlačítek**: Nastaví výběr zvuků zařízení při výběru aplikace nebo možnosti na dotykovém displeji.
- **Zvuk zamknutí displeje**: Nastavení zvuku zařízení, který zazní při zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje.
- **Hmatová zpětná vazba**: Nastavení vibrací zařízení při klepnutí na klávesy.
- **Při klepnutí zvuk**: Nastavení zvuku zařízení po stisknutí klávesy.
- **Při klepnutí vibrace**: Nastavení vibrace zařízení po stisknutí klávesy.

Displej a pozadí

Změna nastavení zobrazení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Displej a pozadí**.

- **Jas**: Nastavení jasu displeje.
- **Pozadí**: Změní nastavení tapety domovské obrazovky a zamknuté obrazovky.
- **Písmo**: Změní velikost a typ písma.
- **Ovládání jednou rukou**: Aktivace režimu ovládání jednou rukou pro pohodlné ovládání při manipulaci se zařízením jednou rukou. Další informace naleznete v části Ovládání jednou rukou.
- **Otočení obrazovky**: Nastavení obsahu pro automatické otáčení při otočení zařízení.
- **Inteligentní pohotovostní režim**: Nastavení bránění vypnutí podsvícení displeje při sledování displeje zařízení.
- **Časový limit displeje**: Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Režim displeje**: Změní režim displeje.

- **Aut. nast. tónu displeje**: Slouží k úspoře energie zařízení pomocí úpravy jasu displeje.
- **Spořič displeje**: Nastavení spuštění spořiče obrazovky zařízení po připojení ke stolnímu doku nebo během nabíjení.
- **LED indikátor**: Nastavte zařízení, aby LED indikátor zapnulo, nebo vypnulo.
- **Doba osvětlení tlačítek**: Nastavení doby, po kterou zůstane podsvícení tlačítka Nedávné a tlačítka Zpět rozsvícené.
- **Zvýšit citlivost dotyku**: Nastavení zařízení umožňující používání dotykového displeje s nasazenými rukavicemi.

V závislosti na typu nošeného materiálu při dotyku nemusí být některé příkazy rozpoznány.

Zamknout displej

Změna nastavení zamknuté obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zamknout displej**.

- **Zámek displeje**: Změna funkce zámku obrazovky. Následující možnosti se mohou lišit v závislosti na vybrané funkci zámku obrazovky.
- **Zobrazit informace**: Změna nastavení pro položky zobrazené na zamknuté obrazovce.
- **Zástupce fotoaparátu**: Nastavení zobrazení textu nápovědy na uzamčené obrazovce fotoaparátu.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

- **Akční pozn. na zamk. disp.**: Nastavení zařízení ke spuštění aplikace **Akční poznámka** při poklepání na zamknutou obrazovku perem S Pen se stisknutým a přidrženým tlačítkem S Pen.
- **Efekt odemknutí**: Vybere efekt, který se zobrazí při odemknutí obrazovky.

Více oken

Nastavení zařízení pro použití funkce Více oken.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Více oken** a klepnutím na přepínač **Více oken** funkci aktivujte.

- **Otevřít v zobr. více oken**: Nastavení zařízení na aktivaci funkce Více oken po otevření souborů z položky **Moje soubory**, **Video** nebo přílohy zpráv.
- **Zást. zobr. v novém okně**: Nastavení zařízení tak, aby zobrazilo obrazovku aplikací v rozevíracím okně, když táhnete prstem úhlopříčně dolů od levého horního rohu obrazovky.

Oznamovací panel

Slouží ke změně uspořádání tlačítek rychlého nastavení zobrazených na panelu s oznámeními.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Oznamovací panel**.

S Pen

V této části můžete změnit nastavení pro používání pera S Pen.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **S Pen**.

- **Bezdotykový příkaz**: Nastavte zařízení, aby zobrazovalo funkce bezdotykového příkazu, když přejedete perem S Pen nad obrazovkou a stisknete tlačítko S Pen.
- **Bezdotykový náhled**: Aktivujte funkci bezdotykový náhled, abyste mohli provádět různé akce pomocí pera S Pen.
- **Ukazatel**: Nastavení zařízení na zobrazení ukazatele pera S Pen při přejíždění perem S Pen nad obrazovkou.
- **Přímé zadávání perem**: Nastavení zařízení na zobrazení ikony podložky ručního psaní při najetí perem S Pen nad pole zadávání textu.
- **Upozornění S Pen**: Nastaví zařízení, aby zobrazovalo upozornění a při chůzi vydalo zvukový signál, pokud je vypnutý dotykový displej a pero S Pen je vyjmuto ze zařízení.
- **Vypnout detekci pera**: Nastavení nečinnosti obrazovky při vkládání nebo vyjímání pera S Pen.
- **Zvuk S Pen**: Nastavení zařízení, aby se při psaní nebo kreslení a obrazovku pomocí pera S Pen ozýval zvuk psaní.
- **Vibrační zpětná vazba S Pen**: Nastavení zařízení, aby při psaní nebo kreslení a obrazovku pomocí pera S Pen vibrovalo.

- **Možnosti odpojení**: Nastavení zařízení na spuštění funkce **Akční poznámka** nebo zobrazení funkcí Bezdotykový příkaz po vytažení pera S Pen ze slotu.
- **Zvuk připojení/odpojení**: Nastavení zařízení při vydávání zvuků během vkládání a vysouvání pera S Pen ze slotu.
- **Vibrace připojení/odp.**: Nastavení zařízení na vibrace, pokud dojde k vložení nebo vytažení pera S Pen ze slotu.

Pohyby a gesta

Aktivuje funkci rozpoznávání pohybu a mění nastavení, která ovládají rozpoznávání pohybu vašeho zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Pohyby a gesta**.

- **Přímé volání**: Nastavení zařízení, aby provádělo hlasové hovory zvednutím a podržením zařízení v blízkosti ucha se zobrazeným hovorem, zprávou nebo podrobnostmi kontaktu.
- **Inteligentní upozornění**: Nastavení zařízení na upozornění v případě, že máte zmeškané hovory nebo nové zprávy při zvednutí zařízení.
- **Ztlumit/Pozastavit**: Nastavte zařízení tak, aby ztlumilo příchozí hovory nebo upozornění, když zakryjete obrazovku dlaní nebo když zařízení otočíte směrem dolů.
- **Dlaní uložit obrazovku**: Nastavení zařízení na zachycení snímku obrazovky přejetím ruky doleva nebo doprava přes obrazovku.

Obrazovka Edge

Umožňuje změnu nastavení používání boční obrazovky.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Obrazovka Edge**.

- **Správa panelů**: Umožňuje správu panelů, které můžete používat na boční obrazovce. Další panely můžete stáhnout z obchodu **GALAXY Apps**.
- **Vyjádři mě**: Můžete vytvářet nebo mazat své vlastní panely, které lze použít na boční obrazovce.

- **Informační panel**: Nastaví, za jak dlouho zařízení vypne podsvícení boční obrazovky. Můžete také upravit nastavení pro zobrazení informací o cenných papírech, sportovních informací nebo zpráv na boční obrazovce.
- **Noční hodiny**: Nastaví zařízení, aby boční obrazovku v noci používalo jako hodiny. Můžete nastavit dobu, po kterou zůstanou noční hodiny zapnuté.
- **Text na Okraji obrazovky**: Zadejte zprávu, která se bude zobrazovat na boční obrazovce.
- **Zobr. Okraj obr. nalevo**: Umožní automatické otáčení rozhraní o 180°, když otočíte zařízení o 180°.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

PERSONALIZACE

Účty

Přidá účty Samsung a Google nebo jiné účty do seznamu k synchronizaci.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Účty**.

Cloud

Změňte nastavení synchronizování, zálohování a obnovy pro účty Samsung a Dropbox.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Cloud**.

Záloha a obnovení

Změňte nastavení pro správu nastavení a dat.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Záloha a obnovení**.

- **Zálohovat moje data**: Nastavení zařízení, aby provádělo zálohování nastavení a dat aplikací na server Google.
- **Zálohovat účet**: Nastavení nebo úprava účtu zálohování Google.
- **Automatické obnovení**: Nastavení zařízení, aby provádělo obnovení nastavení a dat aplikací při opětovné instalaci aplikací na tomto zařízení.
- **Obnovit tovární data**: Obnovení výchozích továrních hodnot nastavení a odstranění všech vašich dat.

Snadný režim

Nastavení zařízení do jednoduchého režimu.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Snadný režim**.

- **Standardní režim**: Nastavení zařízení do standardního režimu.
- **Snadný režim**: Nastavení zařízení do jednoduchého režimu.
- **SNADNÉ APLIKACE**: Vybere pro aplikace jednodušší rozvržení.

Usnadnění

Pomocí této funkce lze zlepšit usnadnění přístupu k zařízení. Další informace naleznete v části O možnostech usnadnění.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Usnadnění**.

Režim blokování

Vybere typ oznámení, která budou blokována nebo nastaví povolení oznámení hovorů od konkrétních kontaktů v režimu blokování.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Režim blokování** a klepnutím na položku **Režim blokování** funkci aktivujete.

Soukromý režim

Chcete-li zabránit ostatním v přístupu k vašemu osobnímu obsahu, aktivujte soukromý režim. Další informace naleznete v části Soukromý režim.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Soukromý režim** a klepnutím na položku **Soukromý režim** funkci aktivujete.

- **Typ př. do Soukr. režimu**: Nastavuje nebo mění metodu odemknutí pro aktivaci soukromého režimu.
- **Automaticky vypnout**: Nastavení zařízení na opuštění soukromého režimu při vypnutí obrazovky.

Snímač prstů

Zaregistrujte své otisky prstů do zařízení a zabezpečte zařízení nebo se přihlaste ke svému účtu Samsung. Další informace naleznete v části Snímač prstů.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Snímač prstů**.

- **Správce otisků prstů**: Zaregistruje nebo odstraní informace o otiscích prstů.
- **Změnit heslo zál.**: Nastaví záložní heslo, které se použije, pokud zařízení nerozpozná otisk prstu.
- **Zámek displeje**: Změna funkce zámku obrazovky.
- **Přihlášení na web**: Nastavte zařízení, aby ověřovalo registrované účty pomocí otisku prstu.
- **Ověřit Samsung účet**: Nastavení zařízení na ověřování účtu Samsung pomocí otisků prstů.
- **Pay with PayPal**: Nastaví vaše zařízení tak, aby ověřilo váš účet PayPal a aby povolilo nákupy pomocí vašich otisků prstů.

Dostupnost této funkce závisí na oblasti a poskytovateli služeb.

SYSTÉM

Jazyk a zadávání

Změňte nastavení pro zadání textu. Některé možnosti nemusí být v závislosti na vybraném jazyku k dispozici.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Jazyk a zadávání**.

- **Jazyk**: Výběr jazyka displeje, ve kterém se budou zobrazovat všechna menu a aplikace.
- **Výchozí**: Vyberte výchozí typ klávesnice pro vkládání textu.
- **Klávesnice Samsung**: Změňte nastavení klávesnice Samsung. Chcete-li otevřít možnosti nastavení, klepněte na položku .

Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.

- **Hlasové zadávání Google**: Změňte nastavení hlasového vstupu. Chcete-li otevřít možnosti nastavení, klepněte na položku ⚙. Zaškrtněte tuto možnost, pokud chcete zadávat text pomocí hlasového vstupu.
- **Jazyk**: Výběr jazyka pro rozpoznávání ručně psaného textu. Můžete vyhledávat soubory, které obsahují ručně psaný text ve vybraném jazyce.
- **Hledání hlasem**: Změňte nastavení hledání hlasem.
- **Možnosti převodu text-řeč**: Změňte nastavení Možnosti převodu textu na řeč.
- **Čtení oznámení**: Nastavení zařízení na hlasité čtení oznámení, když máte příchozí hovory, zprávy nebo události.
- **Rychlost ukazatele**: Nastavení rychlosti ukazatele myši nebo trackpadu připojeného k zařízení.

Datum a čas

Přístup a změna následujících nastavení pro řízení zobrazení data a času v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Datum a čas**.

Pokud se baterie zcela vybije nebo je vyjmuta ze zařízení, datum a čas se resetuje.

- **Automatická aktualizace data a času**: Automatické aktualizace data a času při pohybu v různých časových pásmech.
- **Nastavit datum**: Ruční nastavení data.
- **Nastavit čas**: Ruční nastavení času.
- **Automatické časové pásmo**: Nastavení zařízení na příjem informací o časovém pásmu při pohybu časovými pásmy ze sítě.
- **Vybrat časové pásmo**: Nastavení výchozího časového pásma.
- **Použít 24hodinový formát**: Zobrazení času ve 24hodinovém formátu.
- **Vyberte formát data**: Výběr formátu data.

Bezpečnostní pomoc

Aktivujte funkce bezpečnostní pomoci.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Bezpečnostní pomoc**.

- **Tísňový režim**: Nastavení zařízení na aktivaci nouzového režimu a omezení spotřeby energie baterie používáním základních funkcí, například volání. Další informace naleznete v části Tísňový režim.
- **Zeměpisné zprávy**: Nastavení zařízení na přijímání oznámení o nebezpečných meteorologických jevech. Chcete-li použít tuto funkci, musíte stáhnout a nainstalovat požadovanou aplikaci.
- **Odeslat tísňovou zprávu**: Nastavení zařízení tak, aby odeslalo zprávy s žádostí o pomoc, když třikrát stisknete vypínací tlačítko. Spolu se zprávou můžete také příjemcům zaslat zvukové nahrávky. Další informace naleznete v části Odeslat tísňovou zprávu.
- **Správa primárních kontaktů**: Přidejte nebo upravte příjemce zpráv s žádostí o pomoc.

Příslušenství

Změna nastavení příslušenství.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Příslušenství**.

- **Zvuk doku**: Nastavení přehrání zvuku zařízení pokud je zařízení připojeno nebo vysunuto ze stolního doku.
- **Zvukový výstup**: Výběr formátu zvukového výstupu, který bude použit při připojování zařízení k zařízením HDMI. Některá zařízení nemusí nastavení prostorového zvuku podporovat.

Úsporný režim

V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu. Další informace naleznete v části Funkce úspory energie.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Úsporný režim**.

- **Úsporný režim**: V této části můžete aktivovat úsporný režim a změnit nastavení úsporného režimu.
- **Ultra úsporný režim**: Prodlouží dobu pohotovostního režimu a omezí spotřebu baterie pomocí jednoduššího rozvržení a omezeného přístupu k aplikaci.

Odhadovaná maximální pohotovostní doba ukazuje zbývající čas, než dojde energie v zařízení, které se nepoužívá. Pohotovostní doba se může lišit v závislosti na nastavení zařízení a provozních podmínkách.

- **Rychlé nabíjení**: Nastavení zařízení na používání funkce rychlého nabíjení. Další informace naleznete v části Rychlé nabíjení.
- **Zobrazit kapacitu baterie**: Nastaví zařízení, aby na stavovém řádku zobrazilo zbývající kapacitu baterie v procentech.

Úložiště

Zobrazit informace o paměti vašeho zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Úložiště**.

Formátováním paměťové karty se trvale vymažou všechna data.

Skutečná dostupná kapacita vnitřní paměti je menší, než je uváděno, protože operační systém a výchozí aplikace zabírají část této paměti. Dostupná kapacita se může změnit po aktualizaci zařízení.

Zabezpečení

Změňte nastavení tak, abyste zařízení a kartu SIM nebo USIM zabezpečili.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Zabezpečení**.

- **Správci zařízení**: Zobrazení nainstalovaných správců zařízení. Správcům zařízení můžete dovolit použít pro zařízení nové zásady.
- **Neznámé zdroje**: Nastavení zařízení umožňující instalaci aplikací z neznámých zdrojů.
- **Ověřovat aplikace**: Toto nastavení zařízení umožňuje před instalací kontrolovat aplikace, zda neobsahují škodlivý obsah.
- **Šifrovat zařízení**: Nastavení hesla šifrování dat uložených v zařízení. Při každém zapínání zařízení je třeba zadat heslo.

Šifrování dat může trval déle než hodinu. Před šifrováním dat připojte zařízení k nabíječce a plně nabijte baterii, od nabíječky zařízení neodpojujte, dokud nebude šifrování dokončeno.

- **Šifrovat externí SD kartu**: Nastavení zařízení, aby provádělo šifrování souborů na paměťovou kartu.

Pokud restartujete zařízení do továrního nastavení a necháte toto nastavení povolené, zařízení nebude moci číst zašifrované soubory. Před resetováním zařízení zakažte toto nastavení.

- **Dálkové ovládání**: Nastavení zařízení, které umožňuje ovládat ztracené nebo ukradené zařízení na dálku pomocí internetu. Chcete-li tuto funkci použít, je nutné se přihlásit k vašemu účtu Samsung.
- **Upoz. na změnu SIM karty**: Aktivuje nebo deaktivuje funkci Najít můj telefon, která pomáhá vyhledávat zařízení při ztrátě nebo krádeži.
- **Přejít na webovou stránku**: Otevře webovou stránku Find my mobile (findmymobile.samsung.com). Z webové stránky Find my mobile můžete sledovat a ovládat ztracené nebo ukradené zařízení.
- **Zámek reaktivace**: Nastavení zařízení, aby vyžadovalo účet Samsung poté, co bylo resetováno, aby nemohli ostatní uživatelé zařízení reaktivovat.
- **Nastavte zámek SIM karty**: Změňte nastavení zámku SIM karty.
- **Viditelná hesla**: Nastavení zobrazování hesel zařízení během jejich zadávání.
- **Aktual. zásad zabezpečení**: Nastavení zařízení na kontrolu a stahování bezpečnostních aktualizací.
- **Odesílat zprávy o zabezpečení**: Nastavení zařízení na automatické odesílání aktualizovaných zpráv zabezpečení společnosti Samsung.
- **Typ úložiště**: Nastavení typu úložiště pro soubory přihlašovacích údajů.
- **Důvěryhodné přihlašovací údaje**: Používejte pouze certifikáty a osvědčení, zajistíte tím bezpečné používaní různých aplikaci.
- **Instalovat z paměti zařízení**: Instaluje zašifrované certifikáty uložené ve vnitřní paměti.
- **Vymazat přihlašovací údaje**: Odstranění veškerých osvědčení ze zařízení a nastavení nového hesla.

Nápověda

Zobrazí informace nápovědy, kde se naučíte používat zařízení a aplikace nebo konfigurovat důležité nastavení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Nápověda**.

O zařízení

Otevření informací o zařízení, úprava názvu zařízení nebo aktualizace softwaru zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **O zařízení**.

APLIKACE

Správce aplikací

Kontrola a správa aplikací v zařízení.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Správce aplikací**.

Výchozí aplikace

Vybere výchozí nastavení pro používání aplikací.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Výchozí aplikace**.

Nastavení aplikací

Přizpůsobte nastavení aplikací.

Na obrazovce Nastavení klepněte na položku **Nastavení aplikací**.

Usnadnění

O možnostech usnadnění

Vylepšete usnadnění s funkcemi, které zjednodušují používání zařízení pro uživatele, kteří mají narušený zrak, sluch a omezenou hybnost.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění**.

Používání tlačítka Domů k otevírání menu usnadnění

Následující menu usnadnění můžete otevřít trojnásobným rychlým stisknutím tlačítka Domů.

- Usnadnění
- TalkBack
- Negativní barvy
- Řízení interakce

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Přímý přístup** a pak klepněte na přepínač **Přímý přístup** a aktivujte ho. Pak vyberte nabídku usnadnění, která se otevře po rychlém trojnásobném stisknutí tlačítka Domů.

Hlasová zpětná vazba (TalkBack)

Aktivace funkce TalkBack

Aktivujte funkci TalkBack a nastavte zařízení na hlasité čtení textu na obrazovce nebo vybraných funkcích.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack**.

2 Klepnutím na položku **TalkBack** tuto funkci aktivujete.

3 Klepněte na položku **OK**. Zařízení aktivuje hlasovou zpětnou vazbu.

Některé funkce jsou při používání funkce TalkBack nedostupné.

Deaktivace funkce TalkBack

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack**.

2 Klepněte na přepínač **TalkBack** a poté rychle dvakrát klepněte kamkoli na obrazovku.

3 Klepněte na položku **OK** a poté rychle dvakrát klepněte kamkoli na obrazovku. Zařízení zastaví hlasovou zpětnou vazbu.

Ovládání obrazovky pomocí gest prstů

K ovládání obrazovky, když používáte funkci TalkBack, můžete používat různá gesta prstů.

- Prozkoumání obrazovky: Obrazovku prozkoumáte, když na obrazovku umístíte prst a začnete jím pohybovat. Vyberte položku a podržte ji a zařízení ji nahlas přečte. Po uvolnění prstu se položka pod vaším prstem vybere.
- Výběr položek: Klepněte na položku a vyberte ji. Nebo vyberte položku a podržte ji při průzkumu obrazovky a pak prst uvolněte.
- Otevírání vybrané položky: Po přečtení požadované položky při hlasitém čtení vybraných položek uvolněte prst z položky. Pak rychle dvakrát klepněte kamkoliv na obrazovku.
- Výběr předchozí položky: Rychle táhněte na obrazovce směrem nahoru nebo doleva jedním prstem.
- Výběr další položky: Rychle táhněte na obrazovce směrem dolů nebo doprava jedním prstem.
- Procházení seznamů: Táhněte nahoru nebo dolů dvěma prsty.
- Návrat na předchozí stránku: Táhněte doprava pomocí dvou prstů.
- Přechod na další stránku: Táhněte doleva pomocí dvou prstů.

- Odemknutí obrazovky: Táhněte libovolným směrem v rámci oblasti zamknuté obrazovky dvěma prsty.
- Otevření panelu s oznámeními: Přetáhněte horní část obrazovky směrem dolů dvěma prsty.
- Otevření panelu rychlého nastavení: Přetáhněte horní část obrazovky směrem dolů třemi prsty.

Nastavení gest prstů pro funkci TalkBack můžete nakonfigurovat v položce **Správa gest**. Další informace naleznete v části Konfigurace nastavení gest prstů.

Konfigurace nastavení gest prstů

Při použití funkce TalkBack můžete použít gesta prsty tak, aby prováděly různé akce, například návrat na předchozí obrazovku, otevření domovské obrazovky a další, proveďte konfiguraci gest prstů. Před použitím gesta prstů nakonfigurujte.

Konfigurace nastavení pro svislá gesta

Dvoudílná svislá gesta můžete používat potažením prstů směrem nahoru a dolů z dolního okraje obrazovky nebo naopak.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack** → **Nastavení** → **Správa gest** → **Dvojdílná svislá gesta**. Pak vyberte jednu z následujících funkcí:

- **Přejití na první a poslední položky na obrazovce**: Pokud potáhnete prst nahoru a pak dolů po obrazovce, dojde k výběru první položky v horní části obrazovky. Pokud potáhnete prst dolů a pak nahoru po obrazovce, dojde k výběru poslední položky v dolní části obrazovky.
- **Přepínání úrovní podrobnosti čtení**: Když potáhnete prst směrem nahoru a pak dolů po obrazovce, dojde ke změně jednotky čtení. Jednotka čtení se změní pro stránku, odstavec, řádek, slovo, znak a pro výchozí nastavení. Pokud potáhnete prst dolů a pak nahoru po obrazovce, dojde k obrácení pořadí jednotky čtení.

Konfigurace nastavení pro gesta zkratek

Můžete měnit gesta zkratek nebo přiřadit funkce nevyužitým zkratkám.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack** → **Nastavení** → **Správa gest**. Vyberte gesto a pak mu přiřaďte funkci.

Pozastavení funkce TalkBack

Otevřete globální kontextovou nabídku potažením prstu směrem dolů a pak doprava po obrazovce bez uvolnění. Po výběru položky **Pozastavit zpětnou vazbu** v levé dolní části obrazovky dojde k pozastavení funkce TalkBack.

Přidávání a správa označení snímků

Snímkům na obrazovce můžete přiřazovat označení. Po výběru snímků zařízení nahlas přečte jejich označení. Pomocí místního kontextového menu přidejte označení do neoznačených snímků.

Otevřete místní kontextové menu potažením prstu směrem nahoru a pak doprava po obrazovce bez uvolnění. Klepněte na obrazovku a podržte ji a pak nakreslete prstem kruh okolo menu a prozkoumejte ho. Pokud slyšíte čtení nabídky přidání označení, uvolněte prst a přidejte označení.

Chcete-li zobrazit označení, otevřete obrazovku Všechny aplikace a klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack** → **Nastavení** → **Spravovat vlastní štítky**.

Konfigurace nastavení funkce TalkBack

Konfigurace nastavení pro funkci TalkBack pro vaše pohodlí.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **TalkBack** → **Nastavení**.

- **Hlasitost řeči**: Upravte úroveň hlasitosti hlasové zpětné vazby.
- **Měnit výšku hlasu**: Nastavení zařízení na hlasité čtení textu v nízkých frekvencích, pokud je zadáván pomocí klávesnice.
- **Hlasová odezva klávesnice**: Nastavení, aby při klepnutí na klávesu mezerník zařízení nahlas přečetlo slovo, který zadáváte pomocí klávesnice.
- **Hovor s vyp. obrazovkou**: Nastavení zařízení na poskytování hlasové zpětné vazby, pokud je obrazovka vypnutá.
- **Použít snímač polohy**: Nastavení zařízení na pozastavení hlasové zpětné vazby, když položíte ruku nad snímač v horní části zařízení.
- **Zatřesením spustit kontinuální čtení**: Nastavení zařízení na hlasité čtení textu zobrazeného na obrazovce, když zařízením zatřesete. Můžete si vybírat z různých rychlostí třesení.

- **Oznámit ID volajícího**: Nastavení zařízení na hlasité přečtení jména volajícího, když máte příchozí hovor.
- **Vibrační odezva**: Nastavení vibrací zařízení při zkoumání obrazovky.
- **Zvuková odezva**: Nastavení zařízení na vydávání zvuku, když ovládáte obrazovku, například rolování obrazovky a další možnosti.
- **Zaměřit se na zvuk hovoru**: Nastavení zařízení na snížení hlasitosti médií, pokud zařízení čte nahlas položku.
- **Hlasitost zvuku**: Nastavení hlasitosti zvuku, který se přehraje při klepnutí na ovládací prvek obrazovky. Tato funkce je dostupná, pokud je zvolena možnost **Zvuková odezva**.
- **Prozkoumání dotykem**: Zařízení bude nahlas číst položky nacházející se pod prstem.
- **Seznamy posouvat automaticky**: Nastavení zařízení na automatické rolování zbytkem seznamu, který není zobrazen na obrazovce, a hlasité čtení položek.
- **Výběr jedním klepnutím**: Nastavení zařízení na otevření vybrané položky jedním klepnutím.
- **Spustit výukový program Prozkoumání dotykem**: Zobrazí výukové video o používání funkce Zkoumání dotykem.
- **Správa gest**: Přiřazuje provedení akcí gestům prováděných pomocí prstů. Další informace naleznete v části Konfigurace nastavení gest prstů.
- **Spravovat vlastní štítky**: Zobrazí přidaná označení.
- **Obnovit z pozastavení**: Vybere způsob obnovení hlasové zpětné vazby, když je funkce TalkBack pozastavena.
- **Nastavení vývojáře**: Nastavení možností pro vývoj aplikací.

Používání zařízení s vypnutou obrazovkou

Nastavení zařízení na neustálé vypínání obrazovky a udržování obsahu na obrazovce v soukromí. Obrazovka se nezapne, pokud stisknete tlačítko Domů nebo klepnete na obrazovku. Momentálně aktivované funkce se nevypnou, pokud je obrazovka vypnutá.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** a pak zaškrtněte položku **Vypnutý displej**. Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat dvojitým stisknutím vypínacího tlačítka.

Hlasité čtení hesel

Nastavte zařízení na hlasité čtení hesla po zadání hesla, pokud je funkce TalkBack aktivní.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** a pak zaškrtněte položku **Vyslovovat hesla**.

Nastavení funkcí převodu testu na řeč

Změní nastavení funkcí převodu textu na řeč po aktivaci funkce TalkBack, například jazyky, rychlost a další možnosti.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **Možnosti převodu text-řeč** a pak použijte následující funkce:

- **Modul převodu textu na řeč Samsung** / **Modul převodu textu na řeč Google**: Vyberte modul pro funkci převodu textu na řeč.
- **Rychlost mluvení**: Výběr rychlosti mluvení při použití funkce převodu textu na řeč.
- **Poslechnout si příklad**: Poslech mluveného textu na ukázku. Pokud zařízení nedokáže číst příklady nahlas, klepněte na položku ⚙ → **Instalovat hlasová data** a stáhněte a nainstalujte hlasová data funkce převodu textu na řeč.
- **Výchozí stav jazyka**: Zobrazí stav aktuálního nastavení jazyka pro funkci převodu řeči na text.

Zadávání textu pomocí klávesnice

Chcete-li zobrazit klávesnici, klepněte do pole zadávání textu a pak rychle dvakrát klepněte kamkoliv na obrazovku.

Když se dotknete klávesnice prstem, zařízení přečte nahlas tlačítka znaků pod vaším prstem. Až uslyšíte požadovaný znak, uvolněte prst z obrazovky a vyberte ho. Znak se vloží a zařízení začne nahlas číst text.

Pokud není funkce **Rychlé zadávání z klávesnice** aktivní, uvolněte prst z požadovaného znaku a pak dvakrát rychle klepněte kamkoliv na obrazovku. Chcete-li aktivovat funkci rychlého zadávání pomocí kláves, otevřete obrazovku Všechny aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** a pak zaškrtněte položku **Rychlé zadávání z klávesnice**.

Zadávání dalších znaků

Klepnutím a podržením tlačítka na klávesnici zadáte další znaky dostupné pro dané tlačítko. Nad tlačítkem se objeví vyskakovací okno, ve kterém jsou zobrazeny dostupné znaky. Chcete-li vybrat znak, táhněte prstem po vyskakovacím okně, dokud neuslyšíte požadovaný znak, a pak prst uvolněte.

Zrak

Změna velikosti písma

Tuto funkci použijte ke změně velikosti písma. Nastavení velikosti písma na **Obří** nemusí být v některých aplikacích dostupné.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **Velikost písma**.

Zvětšení obrazovky

Tuto funkci použijte ke zvětšení obrazovky a přiblížení konkrétní oblasti.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **Gesta pro zvětšení** a poté klepnutím na položku **Gesta pro zvětšení** funkci aktivujte.

- Přiblížení a oddálení: Klepněte rychle třikrát na obrazovku a přibližte nebo oddalte konkrétní oblast. Znovu klepněte rychle třikrát na obrazovku, abyste obnovili normální zobrazení.
- Průzkum obrazovky rolováním: Potáhněte dva nebo více prstů přes zvětšenou obrazovku.
- Přizpůsobení poměru přiblížení: Přitáhněte k sobě dva nebo více prstů na zvětšené obrazovce nebo je od sebe roztáhněte.

Obrazovku můžete také dočasně zvětšit trojnásobným klepnutím na obrazovku a podržením. Během podržení obrazovky přetáhněte prst a obrazovku prozkoumejte. Uvolněním prstu se vrátíte do normálního zobrazení.

- Klávesy na obrazovce není možno zvětšit lupou.
- Při aktivování této funkce může dojít k snížené funkcionalitě některých aplikací, například **Telefon** a **Kalkulačka**.

Zvětšení při přechodu

Pomocí této funkce můžete zvětšit obsah zobrazený na obrazovce, když přes něj přejedete perem.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **Zvětšení při přechodu** a poté klepnutím na položku **Zvětšení při přechodu** funkci aktivujte.

Přetáhněte panel procenta přiblížení doleva nebo doprava nebo klepněte na položku **Velikost lupy** a změňte nastavení lupy.

Když je tato funkce aktivní, nemůžete používat některé další funkce, například bezdotykový příkaz, bezdotykový náhled, přímé zadávání perem a funkci TalkBack.

Nastavení připomenutí oznámení

Použijte tuto funkci na upozornění o oznámeních, které jste si ještě nepřečetli.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **Připomenutí oznámení** a pak klepněte na přepínač **Připomenutí oznámení** a aktivujte ho.

Chcete-li nastavit interval mezi upozorněními, klepněte na položku **Interval připomenutí**.

Převrácení barev displeje

Tuto funkci použijte ke zlepšení viditelnosti obrazovky a jako pomoc uživatelům pro snadnější rozpoznávání textu na obrazovce.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** a pak zaškrtněte položku **Negativní barvy**.

Nastavení barev

Tuto funkci použijte k nastavení způsobu zobrazení barev na obrazovce, pokud máte potíže s rozlišováním barev. Zařízení změní barvy na lépe rozpoznatelné barvy.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Zrak** → **Nastavení barev** a pak klepněte na přepínač **Nastavení barev** a aktivujte ho. Postup nastavení barev dokončete podle pokynů na obrazovce.

Sluch

Nastavení oznámení blesku

Nastavení blikání blesku při příchozích hovorech, nových zprávách nebo oznámeních.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Sluch** a pak zaškrtněte položku **Upozorňování bleskem**.

Vypnutí všech zvuků

Nastavení zařízení na ztišení všech zvuků zařízení, například zvuků médií a hlasu volajícího během hovoru.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Sluch** a pak zaškrtněte položku **Vypnout všechny zvuky**.

Nastavení titulků

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Sluch** → **Titulky Samsung (skryté)** nebo **Titulky Google (skryté)** a pak klepněte na přepínač **Titulky Samsung (skryté)** nebo **Titulky Google (skryté)** a aktivujte ho.

Vyberte možnost konfigurace nastavení titulků.

Nastavení vyvážení zvuku

Nastavení vyvážení zvuku v telefonu pomocí sluchátek.

1. Připojte k zařízení sluchátka a nasaďte si je.
2. Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Sluch** → **Vyvážení zvuku**.
3. Přetáhněte panel přizpůsobení doleva nebo doprava a upravte vyvážení zvuku a pak klepněte na položku **Nastavit**.

Mono zvuk

Výstup mono sloučí stereofonní zvuk do jednoho signálu, který je přehráván ze všech reproduktorů sluchátek. Tuto funkci použijte v případě, že máte postižení sluchu nebo pokud je pro vás pohodlnější jedno sluchátko do ucha.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Sluch** a pak zaškrtněte položku **Mono zvuk**.

Detektory zvuku

Tato funkce nastaví zařízení tak, aby vibrovalo, pokud zachytí zvonek dveří nebo dětský pláč.

Dětská chůvička

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Sluch** → **Detektory zvuku** → **Dětská chůvička** a klepnutím na přepínač ho aktivujte.

2 Přečtěte si informace na obrazovce a klepněte na položku **OK** → **OK**.

3 Klepněte na položku ▶ a začněte dětskou chůvičku používat.

Zařízení začne vibrovat, pokud rozpozná zvuk, a upozornění bude uloženo do protokolu.

Detektor zvonku u dveří

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Sluch** → **Detektory zvuku** → **Detektor zvonku u dveří** a klepnutím na přepínač ho aktivujte.

2 Přečtěte si informace na obrazovce a klepněte na položku **OK** → **OK**.

3 Klepněte na položku ● a nahrajte svůj zvonek u dveří. Po dokončení záznamu klepněte na položku **Další**.

4 Klepněte na položku ▶, zazvoňte na zvonek u dveří a zkontrolujte, zda byl správně nahrán. Když zařízení detekuje zvuk zvonku u dveří, klepněte na položku **OK**.

Chcete-li změnit zvuk zvonku u dveří, klepněte na položku ⋮ → **Změnit zvuk zvonku u dveří**.

Je-li detektor zvonku u dveří nastaven, klepněte na položku ▶ a začněte používat detektor zvonku u dveří. Zařízení začne vibrovat, když zachytí zvuk zvonku u dveří.

Změna nastavení upozornění

Klepněte na položku ⋮ → **Nastavení** a použijte následující možnosti:

- **Intenzita vibrací**: Nastavení síly vibrací oznámení.
- **Vibrace**: Změní vzorec vibrací.
- **Upozorňování bleskem**: Nastaví blesk na blikání při detekci zvuku.

Automatický hmatový vjem

Je-li funkce automatické dotykové vazby aktivní, zařízení bude při přehrávání hudby, sledování videí nebo hraní her vibrovat se zvukem. Bude také vibrovat, pokud klepnete na tlačítka v podporovaných aplikacích.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Sluch** a pak zaškrtněte položku **Automatický hmatový vjem**.

Některé aplikace nemusí tuto funkci podporovat.

Obratnost a interakce

Pomocné menu

Zobrazení ikony pomocných zkratek

Nastavení zařízení na zobrazení pomocných zástupných ikon pro přístup k aplikacím, funkcím a nastavením. Zařízení můžete snadno ovládat klepnutím na pomocná menu v ikoně.

1 Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce** → **Pomocné menu**.

2 Klepnutím na přepínač **Pomocné menu** ho aktivujte a pak klepnutím na tlačítko **OK** povolte režim ovládání jedním klepnutím.

Ikona pomocné zkratky se zobrazí v pravé dolní části obrazovky.

3 Klepněte na položku **Dominantní ruka** a přesuňte ikonu pomocné zkratky do pohodlnějšího umístění.

Přístup k pomocným menu

Ikona pomocných zkratek se zobrazí jako plovoucí ikona, která poskytuje snadný přístup k pomocným menu z libovolné obrazovky.

Když klepnete na ikonu pomocné zkratky, ikona se mírně rozbalí a na ikoně se zobrazí pomocná menu. Klepněte na šipku nahoru nebo dolů a přejděte na další panely nebo táhněte nahoru nebo dolů a vyberte jiná menu.

Používání kurzoru

V pomocné nabídce klepněte na položku **Kurzor**. Obrazovku můžete ovládat pomocí malých pohybů prstu po dotykové oblasti. Potažením prstu po dotykové oblasti můžete pohybovat kurzorem. Chcete-li vybrat položky pod kurzorem, klepněte na obrazovku.

Použijte následující možnosti:

- ≪ / ≫ : Vybere položku nebo roluje na obrazovce doprava nebo doleva.
- ⌃ / ⌄ : Roluje po obrazovce nahoru nebo dolů.
- ✥ : Přesunout oblast dotyku do jiného umístění.
- ⊕ : Zvětšit oblast, ve které se nachází kurzor.
- ✕ : Zavřít oblast dotyku.

Chcete-li změnit nastavení kurzoru, otevřete obrazovku Všechny aplikace, klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce** → **Pomocné menu**. Pak přizpůsobte nastavení v části **NAST. TOUCHPADU A KURZORU**.

Používání rozšířených pomocných menu

Nastavte zařízení na zobrazení rozšířených pomocných menu pro vybrané aplikace.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce** → **Pomocné menu** → **Pomocné plus**, klepněte na přepínač **Pomocné plus**, aktivujte ho a pak vyberte aplikace.

Zapnutí obrazovky pomocí funkce bezdotykového ovládání

Použijte funkci bezdotykového ovládání k zapnutí obrazovky pohybem ruky nad snímačem v horní části zařízení. Obrazovku můžete zapnout bez mačkání tlačítka. Když používáte tuto funkci, umístěte zařízení na rovný povrch nebo zařízení bezpečně držte, aby se nemohlo hýbat.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce** → **Probuzení bez dotyku** a pak klepněte na přepínač **Probuzení bez dotyku**, abyste funkci aktivovali.

Nastavení možností prodlevy klepnutí a podržení

Nastaví dobu rozpoznávání klepnutí a podržení obrazovky.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce** → **Zpoždění klepnutí a podržení** a pak vyberte možnost.

Řízení interakce

Aktivuje režim ovládání interakce za účelem omezení reakce zařízení na vstupy během používání aplikací.

1. Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Obratnost a interakce** → **Řízení interakce**.
2. Klepnutím na položku **Řízení interakce** tuto funkci aktivujete.
3. Při používání aplikace zároveň stiskněte a podržte tlačítko Domů a tlačítko hlasitosti.
4. Upravte velikost rámečku nebo nakreslete linii okolo oblasti, kterou chcete omezit.
5. Klepněte na položku **Hot.**

   Zařízení zobrazí omezenou oblast. Zakázaná oblast nebude, když se jí dotknete, reagovat a pevné klávesy zařízení budou zakázány.

Chcete-li deaktivovat režim ovládání interakce, stiskněte zároveň tlačítko Domů a tlačítko hlasitosti a podržte je.

Příjem nebo ukončování hovorů

Můžete změnit způsob přijímání nebo ukončování hovorů.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Příjem a ukončování hovorů**.

Vyberte požadovanou metodu.

Používání režimu ovládání jedním klepnutím

Po aktivaci alarmu nebo v případě příchozího hovoru zastavte alarm nebo odpovězte na volání klepnutím na tlačítko, místo přetažením tlačítka.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** a pak zaškrtněte **Režim jednoho klepnutí**.

Správa nastavení usnadnění

Ukládání nastavení dostupnosti do souboru

Exportuje aktuální nastavení usnadnění v souboru.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Správa usnadnění** → **Import/Export**, vyberte možnost exportu a pak klepněte na položku **OK**.

Importování souboru nastavení usnadnění

Importuje soubor nastavení usnadnění a aktualizuje aktuální nastavení.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Správa usnadnění** → **Import/Export** a pak vyberte možnost importu. Vyberte soubory, které chcete importovat, a pak klepněte na položku **Hot.** → **OK**. Nastavení usnadnění se aktualizuje v souladu s importovaným souborem.

Sdílení souborů nastavení usnadnění

Sdílení souborů nastavení usnadnění s ostatními uživateli pomocí e-mailu, funkce Wi-Fi Direct, Bluetooth a dalších.

Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Usnadnění** → **Správa usnadnění** → **Sdílet pomocí**. Pak vyberte soubory usnadnění a klepněte na položku **Hot.** Vyberte metodu sdílení a soubory nasdílejte podle pokynů na obrazovce.

Řešení problémů

Před kontaktováním servisního střediska společnosti Samsung zkuste použít následující řešení. Některé situace se nemusí týkat vašeho zařízení.

Když zapnete zařízení nebo pokud zařízení používáte, vyzve vás k zadání jednoho z následujících kódů:

- Heslo: Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
- Kód PIN: Při prvním použití zařízení nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí nabídky Zámek SIM karty.
- Kód PUK: Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
- Kód PIN2: Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Toto zařízení zobrazuje chybová hlášení sítě nebo služeb

- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu. Během přesunu se mohou zobrazovat opakovaně chybové zprávy.
- Bez předplatného nelze získat přístup k některým možnostem. Další informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Zařízení není zapnuté

- Pokud je baterie zcela vybitá, zařízení se nezapne. Před zapnutím zařízení baterii úplně nabijte.
- Baterie nemusí být správně vložena. Vložte baterii znovu.
- Otřete zlatě zbarvené kontakty a baterii znovu vložte.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo nesprávně

- Pokud na dotykový displej nasadíte ochranný kryt nebo volitelné příslušenství, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Pokud máte rukavice, pokud se dotykového displeje dotýkáte špinavýma rukama nebo pokud klepnete na displej ostrým předmětem nebo nehtem, nemusí dotykový displej fungovat správně.
- Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu dotykového displeje.
- Restartujte zařízení a vymažte jakékoliv dočasné softwarové chyby.
- Ujistěte se, že je software zařízení aktualizován na nejnovější verzi.
- Pokud je dotykový displej poškrábaný nebo poškozený, navštivte servisní centrum Samsung.

Zařízení zamrzá nebo obsahuje kritické chyby

Pokud zařízení zamrzá nebo se zasekává, může být pro obnovení funkce nutné zavřít aplikace nebo znovu vložit baterii a zařízení zapnout. Pokud zařízení zamrzlo a neodpovídá, stiskněte a přidržte zároveň vypínací tlačítko a tlačítko hlasitosti po dobu více než 7 sekund, abyste zařízení restartovali.

Pokud nedojde k vyřešení problému, proveďte obnovení do továrního nastavení. Na obrazovce Všechny aplikace klepněte na položku **Nastavení** → **Záloha a obnovení** → **Obnovit tovární data** → **Resetovat zařízení** → **Odstranit vše**. Před provedením obnovení do továrního nastavení si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení.

Pokud není problém stále vyřešen, kontaktujte servisní středisko Samsung.

Hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste se připojili ke správné mobilní síti.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování telefonního čísla, které vytáčíte.
- Ujistěte se, že jste nenastavili blokování příchozího telefonního čísla.

Ostatní vás během hovoru neslyší

- Ujistěte se, že nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že se mikrofon nachází v blízkosti vašich úst.
- Pokud používáte sluchátka, ujistěte se, že jsou správně připojena.

Během hovoru je slyšet ozvěna

Upravte hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti nebo se přesuňte na jiné místo.

Mobilní síť nebo síť Internet se často odpojuje nebo je nedostatečná kvalita zvuku

- Ujistěte se, že neblokujete interní anténu zařízení.
- Pokud se nacházíte v oblasti se slabým signálem nebo nedostatečným příjmem, můžete signál ztratit. Může docházet k problémům s konektivitou vlivem problémů se základní stanicí poskytovatele služeb. Přesuňte se do jiné oblasti a zkuste to znovu.
- Pokud používáte zařízení za jízdy, můžou se bezdrátové sítě odpojit vlivem problémů se sítí poskytovatele služeb.

Ikona baterie je prázdná

Baterie je vybitá. Baterii dobijte nebo vyměňte.

Baterie se nenabíjí správně (pro nabíječky schválené společností Samsung)

- Ověřte, zda je nabíječka správně připojena.
- Pokud jsou svorky baterie špinavé, nemusí se baterie správně nabíjet nebo se může zařízení vypnout. Otřete oba zlatě zbarvené kontakty a zkuste znovu vložit baterii.
- Baterie v některých zařízeních nelze vyměnit vlastními silami. Chcete-li vyměnit baterii, navštivte servisní středisko společnosti Samsung.

Baterie se vybíjí rychleji než po zakoupení

- Pokud vystavíte baterii velmi vysokým nebo nízkým teplotám, může dojít k omezení využitelné kapacity.
- Spotřeba kapacity baterie se zvyšuje, pokud používáte funkce zasílání zpráv nebo některé aplikace, například hry nebo síť Internet.
- Baterie je spotřební zboží a její užitečná kapacita s postupem času klesá.

Zařízení je při dotyku horké

Při používání aplikací, které vyžadují více energie, nebo při používání aplikací v zařízení po delší dobu může být zařízení na dotek horké. To je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se zobrazí chybové zprávy

K provozu fotoaparátu musí mít zařízení dostatek paměti a kapacity baterie. Pokud se při spouštění fotoaparátu zobrazí chybové zprávy, zkuste následující:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou baterii.
- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte po vyzkoušení těchto rad stále problémy s použitím fotoaparátu, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Kvalita fotografií je nižší než na náhledu

- Kvalita fotografií se může lišit v závislosti na okolí a používané metodě fotografování.
- Pokud pořizujete fotografie v tmavých místech, v noci nebo uvnitř, může se na snímcích objevit šum nebo mohou být snímky neostré.

Při otevírání multimediálních souborů se zobrazují chybové zprávy

Pokud se zobrazí chybové zprávy nebo nedojde ke spuštění přehrávání multimediálních souborů po jejich otevření v zařízení, vyzkoušejte následující možnosti:

- Uvolněte část paměti přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Ujistěte se, že hudební soubor není chráněn službou DRM (Digital Rights Management). Pokud je soubor chráněn službou DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč k přehrávání souboru.
- Ověřte, zda jsou formáty souborů podporovány zařízením. Pokud není formát souboru zařízením podporován, například DivX nebo AC3, nainstalujte aplikaci, která ho podporuje. Pro potvrzení formátu souborů, které vaše zařízení podporuje, navštivte stránku www.samsung.com.

- Vaše zařízení podporuje fotografie a videa zachycená pomocí zařízení. Fotografie a videa zachycená jinými zařízeními nemusí správně pracovat.
- Vaše zařízení podporuje multimediální soubory, jejichž použití bylo autorizováno poskytovatelem síťových služeb nebo poskytovateli dodatečných služeb. Některý obsah dostupný na síti Internet, například vyzváněcí tóny, videa nebo tapety se nemusí správně zobrazit.

Nelze najít jiné zařízení Bluetooth

- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení aktivní.
- Ujistěte se, že je bezdrátová funkce Bluetooth v zařízení, ke kterému se chcete připojit, aktivní.
- Ujistěte se, že vaše zařízení a další zařízení Bluetooth se nachází v maximálním dosahu funkce Bluetooth (10 m).

Pokud výše uvedené rady problém nevyřešily, kontaktujte servisní centrum Samsung.

Připojení není při připojení zařízení k počítači navázáno

- Dbejte na to, aby byl používaný kabel USB kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné ovladače a že jsou aktuální.
- Pokud jste uživatel systému Windows XP, ujistěte se, že máte v počítači nainstalován servisní balíček Windows XP Service Pack 3 nebo novější verzi.
- Ujistěte se, že máte v počítači nainstalovanou aplikaci Samsung Kies nebo Windows Media Player ve verzi 10 nebo vyšší.

Zařízení nemůže najít vaši aktuální polohu

Signály GPS mohou být blokovány překážkami, například stěnami domu. Nastavte zařízení, aby k vyhledávání aktuální polohy v těchto situacích používalo sítě Wi-Fi nebo mobilní sítě.

Došlo ke ztrátě dat uložených v zařízení

Vždy vytvářejte záložní kopie všech důležitých dat uložených v zařízení. V opačném případě nebude možné v případě poškození nebo ztráty data obnovit. Společnost Samsung neponese odpovědnost za ztrátu dat uložených v zařízení.

Po celém obvodu pouzdra zařízení se objevila úzká mezera

- Tato mezera je nezbytný konstrukční prvek protože může docházet k lehkým otřesům nebo vibracím součástí.
- Časem může tření mezi součástmi způsobit, že se tato mezera mírně rozšíří.

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Tato příručka je chráněna meziná rodními zákony o autorských právech.

Žádná část této příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání, bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.