

WD906U4SA**
WD806U4SA**

Pračka

uživatelská příručka

Planet First 100% Recycled Paper

Tato příručka je vyrobena ze 100% recyklovaného papíru.

možnosti bez hranic

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung.

CE

SAMSUNG

obsah

INSTALACE PRAČKY 13
13 Kontrola dílů
14 Dodržení instalačních požadavků
14 Napájení elektrickým proudem a uzemnění
14 Přívod vody
15 Vypouštění
15 Podlaha
15 Teplota okolí
15 Instalace ve výklenku nebo v komoře
15 Instalace pračky

PRANÍ DÁVKY PRÁDLA 21
21 První praní
21 Základní pokyny
22 Používání ovládacího panelu
25 Dětská pojistka
25 Vypnutý zvuk
25 Odložený konec
26 Funkce Drain Only (Pouze vypouštění)
26 My cycle (Výběr vlastního cyklu)
27 Eco Bubble
28 AIR Wash
29 Používání režimu sušení
30 Praní oděvů pomocí voliče cyklu
31 Ruční zadání praní
31 Pokyny pro manipulaci s prádlem
32 Informace o pracím prostředku a přísadách
32 Volba vhodného pracího prostředku
33 Zásuvka pro prací prostředek
33 Tekutý prací prostředek (vybrané modely)

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA PRAČKY 34
34 Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)
35 Nouzové vypuštění pračky
36 Čištění odpadového filtru
36 Čištění vnějšího povrchu
37 Čištění zásuvky a přihrádky pro prací prostředek
37 Čištění síťového filtru hadice vody
38 Oprava zamrzlé pračky
38 Skladování pračky

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD A KÓDY INFORMACÍ 39
39 Jestliže dojde k níže uvedeným problémům, proveďte následující opatření.
40 Kódy informací

PŘEHLED CYKLŮ 41
41 Přehled cyklů

DODATEK 42
42 Informace o ošetřování materiálů
42 Ochrana životního prostředí
43 Technické údaje
44 List domácích kombinovaných praček se sušičkou

bezpečnostní informace

Spotřebič je určen pouze pro domácí použití.

Blahopřejeme k vaší nové pračce Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.

DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ

Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí vašeho nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.
Varování a důležité bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce nepředstavují vyčerpávající popis podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a provozu pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se na pračku nemusí vztahovat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní centrum nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ SYMBOLY A POKYNY

Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:

⚠ **VAROVÁNÍ**	Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **vážná zranění osob, smrt nebo škodu na majetku.**
⚠ **UPOZORNĚNÍ**	Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **zranění osob nebo škodu na majetku.**
⚠ **UPOZORNĚNÍ**	Z důvodu omezení rizika vzniku požáru, výbuchu, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání pračky dodržujte tato základní bezpečnostní opatření:

	Neprovádějte.
	Nerozebírejte.
	Nedotýkejte se.
	Dodržte přesně pokyny.
	Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
	Ověřte uzemnění spotřebiče, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.
	Vyžádejte si pomoc servisního střediska.
	Poznámka

Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob. Dodržujte přesně dané pokyny.
Jakmile se seznámíte s touto částí a všemi pokyny, uschovejte příručku na bezpečném místě pro pozdější použití.

Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz tohoto spotřebiče zajistíte, pokud se řádně seznámíte s jeho obsluhou a jestliže budete při jeho používání postupovat obezřetně.

bezpečnostní informace

⚠ VAROVÁNÍ **VAROVÁNÍ: Abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, mezi která patří následující:**

Nedovolte dětem (nebo mazlíčkům) hrát si v nebo na produktu. Dvířka produktu se z vnitřní strany otevírají obtížně a v případě zachycení dětí uvnitř může dojít k jejich vážnému zranění.

Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.

Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály.

Určeno pro použití v Evropě: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti by si neměly hrát se spotřebičem. Čištění a údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

Je-li napájecí kabel poškozený, smí jej vzhledem k bezpečnostnímu riziku vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.

U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem.

Nová sady hadic dodaná se zařízením je připravena k použití. Starou sadu hadic nesmíte znovu použít.

UPOZORNĚNÍ: Aby se zabránilo nebezpečí neúmyslného vynulování teplotního spínače, nesmí být toto zařízení napájeno externím spínacím zařízením, jako je časovač, nebo být připojeno k obvodu, který je pravidelně spínán a vypínán.

Použití bubnové sušičky je zakázáno, pokud byly pro čištění použity průmyslové chemikálie.

Zachycené chuchvalce z látek je nutné pravidelně čistit.

Je nutné zabránit nahromadění chuchvalců okolo bubnové sušičky. (neplatí u přístrojů vyrobených s odvětráním do exteriéru budovy)

Je nutné zajistit odpovídající ventilaci, aby nedocházelo ke zpětnému proudění plynů do místnosti z přístrojů, které spalují jiná paliva, včetně otevřených ohňů.

V bubnové sušičce nesušte nevyprané věci.

Znečištěné věci s látkami jako jedlý olej, aceton, alkohol, benzín, kerosin, odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky a odstraňovače vosků je nutné umýt v horké vodě s dodatečnou dávkou rozpouštědla, než je možné je sušit v bubnové sekačce.

Věci jako pěnová pryž (latexová pěna), sprchové hlavy, vodotěsné textilie, pryží potažené předměty a oblečení nebo polštáře obsahující pěnové pryžové podložky je v bubnové sušičce zakázáno sušit.

Změkčovače látky nebo podobné produkty je možno používat dle pokynů změkčovačů látky.

Poslední fáze cyklu bubnové sušičky probíhá bez tepla (cyklus ochlazení), aby se zajistilo, že položky jsou ponechány při teplotě, která zajistí, že nebudou poškozeny.

Odstraňte všechny objekty z kapes, například zapalovače a zápalky.

bezpečnostní informace

VAROVÁNÍ: Nikdy nezastavujte bubnovou sušičku před ukončením cyklu sušení, pokud nedojde k rychlému odstranění všech položek a jejich rozprostření, takže se teplo rozptýlí.

Odpadní vzduch je zakázáno odvádět do odtahové trubky používané pro odvod výparů z přístrojů spalujících plyn nebo jiná paliva.

Přístroj je zakázáno instalovat za zamykatelnými dveřmi, posuvnými dveřmi nebo dveřmi se závěsem na straně naproti bubnové sušičce způsobem, že by došlo k omezení plného otevření dveří bubnové sušičky.

Určeno pro použití v Evropě: Dětem mladším 3 let je nutné zakázat vstup nebo je mít pod stálým dohledem.

VAROVÁNÍ DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.
- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potížím s výrobkem nebo ke zranění.

Spotřebič je těžký, při jeho zvedání postupujte obezřetně.

Zapojte síťový kabel do nástěnné zásuvky s parametry AC 220-240V /50Hz nebo vyššími a užívejte tuto zásuvku pouze pro tento přístroj. Kromě toho také nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodloužení přívodního kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo vznik požáru.
- Ujistěte se, zda napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Zasuňte vidlici zásuvky(zástrčku) pevně do nástěnné zásuvky.

Vývody a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jakými jsou např. prach nebo voda.
- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky správným způsobem tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.
- Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože obalové materiály mohou být pro děti nebezpečné.
- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může dojít k udušení.

Pokud je poškozen spotřebič, zástrčka napájecího kabelu nebo napájecí kabel, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Spotřebič musí být řádně uzemněn.
Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu nebo potížím s výrobkem.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá místním a celostátním předpisům.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení a hořlavých materiálů.
Spotřebič neinstalujte ve vlhkém, mastném nebo prašném prostředí, ani na místě vystaveném přímému slunečnímu záření a vodě (dešťové kapky).

Neinstalujte spotřebič na chladném místě.
- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrické transformátory.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte poškozenou zástrčku napájecího kabelu, poškozený napájecí kabel ani uvolněnou elektrickou zásuvku.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.
Napájecí kabel nekruťte ani jej nepřivazujte.
Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.

- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Napájecí kabel a hadice nesmí vést na místě, kde by mohly způsobit pád.

UPOZORNĚNÍ ZNAČKY S UPOZORNĚNÍM TÝKAJÍCÍ SE INSTALACE

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru z důvodu úniku elektrického proudu.

Spotřebič instalujte na rovném pevném povrchu s dostatečnou nosností.

- V opačném případě může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo potížím s výrobkem.

VAROVÁNÍ DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ

Je-li přístroj zaplaven, vypněte ihned přívod vody a elektřiny a kontaktujte nejbližší servisní středisko.

- Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává divné zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.

- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

Nedovolte dětem si hrát v pračce nebo na pračce. Při likvidaci spotřebiče také demontujte blokovací páčku dvířek pračky.

- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř pračky, může se udusit.

Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.

Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě/ sušení/odstřeďování).

- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny nebo kluzkou podlahu.

Mohlo by dojít k úrazu.

- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.

Nestrkejte ruce pod pračku.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte spotřebič tím, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

- Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nedovolte dětem nebo invalidním osobám používat pračku bez dozoru. Nedovolte dětem lézt do spotřebiče.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.

Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Neodpojujte spotřebič od sítě zatažením za napájecí kabel. Pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji přímým pohybem ze zásuvky.

- Poškození přívodního kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat nebo upravovat.

- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
- Pokud je vyžadována oprava nebo opětovná instalace spotřebiče, obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím s výrobkem nebo ke zranění.

Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo během bouřky odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

UPOZORNĚNÍ ZNAČKY S UPOZORNĚNÍM TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ

Pokud se do pračky dostanou cizí látky, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a vyčistěte pračku jemným vlhkým hadříkem.

- V opačném případě může dojít ke změně zabarvení, deformaci, poškození nebo vzniku koroze.

Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.

- Při poškození skla může dojít ke zranění.

Pokud selže přívod vody nebo znovu připojujete hadici přívodu vody, otvírejte kohout pomalu.
Po delším nepoužívání otvírejte kohout pomalu.

- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součásti nebo vytečení vody.

Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.

- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru v důsledku úniku elektrického proudu.

Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.

- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo vytečení vody.

Když není pračka používána, zajistěte, aby byl zavřený kohout přívodu vody.

- Šroub na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utažen.
- V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění.

Zkontrolujte, zda není gumové těsnění zaneseno cizími látkami (odpadní látky, vlákna apod.).

- Pokud dvířka nejsou zcela zavřena, může dojít k vytečení vody.

Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází k úniku vody.

- Pokud jsou uvolněny šrouby nebo spojka hadice přívodu vody, může dojít k vytečení vody.

Pokyny pro snížení nebezpečí požáru a výbuchu:

- Za určitých podmínek se v horkovodním systému (například u topného tělesa pro ohřev vody), který nebyl používán po dobu dvou týdnů nebo déle, může uvolňovat plynný vodík. PLYNNÝ VODÍK JE VÝBUŠNÝ. Pokud jste horkovodní systém nepoužívali po dobu dvou týdnů či déle, otevřete ještě před použitím pračky všechny kohoutky s horkou vodou v domácnosti a nechte vodu několik minut vytékat. Tímto způsobem se uvolní veškerý nahromaděný plynný vodík. Vzhledem k tomu, že plynný vodík je hořlavý,nesmíte během uvedené činnosti kouřit ani zažehovat otevřený plamen. Jestliže došlo k úniku plynu, ihned vyvětrejte. Nedotýkejte se však zástrčky napájecího kabelu.

Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku.
V takovém případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung nemůže být odpovědná za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

Nestoupejte na horní povrch spotřebiče ani na něj nepokládejte předměty (např. prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, potížím s výrobkem nebo zranění.

Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.

- Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit úraz elektrickým proudem, požár nebo potíže s výrobkem.

Neumisťujte do blízkosti pračky předměty, které vytváří elektromagnetické pole.

- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.

Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká, proto se jí nedotýkejte.

- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.

Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, matrace nebo oblečení (*), pokud spotřebič nemá speciální program pro praní těchto předmětů.

- Neperte silné a tvrdé matrace, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol povolující praní v pračce.
- Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení následkem neobvyklých vibrací.

* Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen, teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.

Pokud je odebrána přihrádka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.

Nedotýkejte se vnitřku vany v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.

- Mohlo by dojít k popálení.

Nestrkejte ruce do přihrádky na prací prostředek po jejím otevření.

- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího prostředku. Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).
- Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem zvýšených vibrací.

Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Neperte prádlo obsahující olej, krém nebo pleťovou vodu, které jsou běžně k dostání v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.

- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytečení vody.

Nenechávejte delší dobu ve vaně bělicí prostředky nebo kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do vlasů.

- Vana by mohla začít rezavět.
- Pokud se na povrchu vany začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek a pomocí houbičky jej vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo obsahující prostředky pro chemické čištění.

- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.

Nepoužívejte horkou vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.

- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.

Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.
- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům s výrobkem, změně zabarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.

Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.
- Ponožky a podprsenky vkládejte do prací síťky a perte je s ostatním prádlem.
- V opačném případě může dojít ke zranění následkem neobvyklých vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.
- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytečení vody.

U praček s větracími otvory v základně je nutné zajistit, aby tyto otvory nebyly zakryty kobercem ani jinou překážkou.

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.
- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit značné poškození spotřebiče.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými částmi.

VAROVÁNÍ DŮLEŽITÉ VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY TÝKAJÍCÍ SE ČIŠTĚNÍ

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.
Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.
K čištění spotřebiče nepoužívejte benzen, ředidlo ani alkohol.
- Mohlo by dojít ke změně barvy, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

INFORMACE O OZNAČENÍ WEEE



Pokyny k řádné likvidaci tohoto výrobku (směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízení)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství a v jeho tištěných materiálech znamená, že by se tento výrobek a jeho elektronické příslušenství (např. nabíječka, náhlavní souprava, kabel USB) neměly na konci životnosti likvidovat společně s jiným domovním odpadem. Chcete-li zabránit možnému znečištění životního prostředí či poškození lidského zdraví způsobenému nekontrolovanou likvidací odpadu, oddělte tyto výrobky od jiných typů odpadu a zodpovědně je recyklujte, abyste přispěli k udržitelnému opakovanému použití materiálových zdrojů.

Domácí uživatelé by se měli obrátit na maloobchodního prodejce, u kterého výrobek zakoupili, nebo na úřad místní správy a zjistit informace o tom, kam a jak mohou tyto výrobky dopravit za účelem recyklace bezpečné pro životní prostředí.


Firemní uživatelé by se měli obrátit na svého dodavatele a zkontrolovat podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství by neměly být smíchány s ostatním komerčním odpadem určeným k likvidaci.


instalace pračky

Z důvodu zajištění správného provozu pračky a minimalizace rizika zranění při vlastním praní je nutné, aby osoba provádějící instalaci postupovala přesně podle uvedených pokynů.

KONTROLA DÍLŮ

Pračku opatrně vybalte a zkontrolujte, zda jste obdrželi všechny níže zobrazené díly. Pokud se pračka během přepravy poškodila nebo nebyly doručeny všechny díly, obraťte se okamžitě na zákaznické středisko společnosti Samsung či na svého prodejce výrobků Samsung.

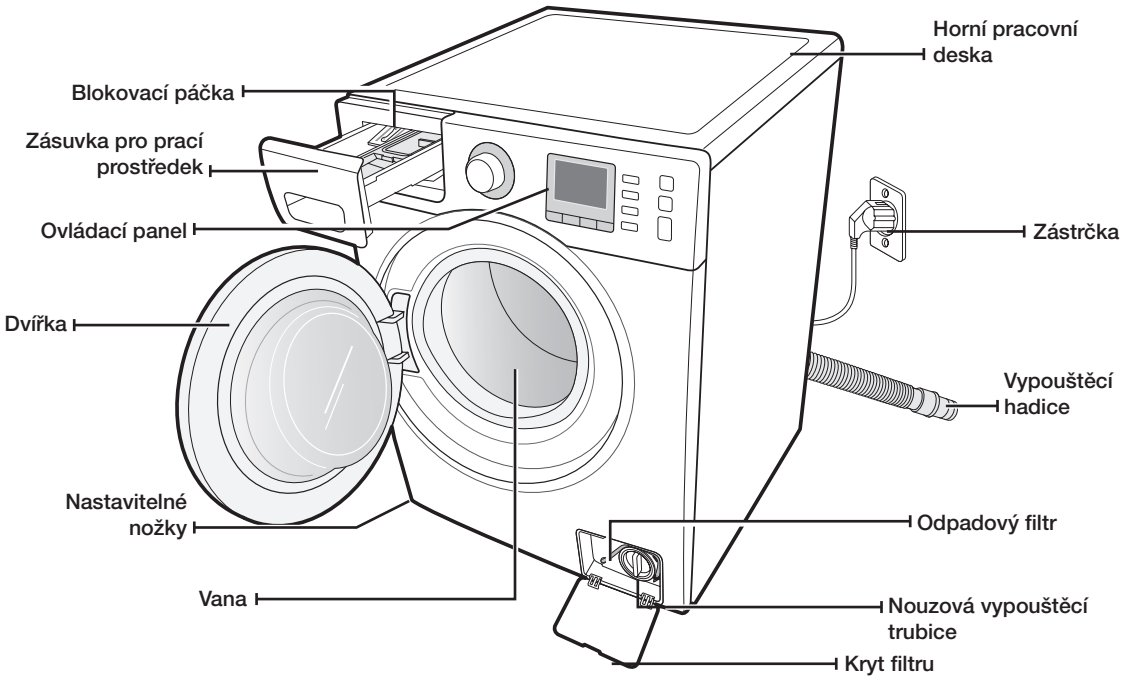

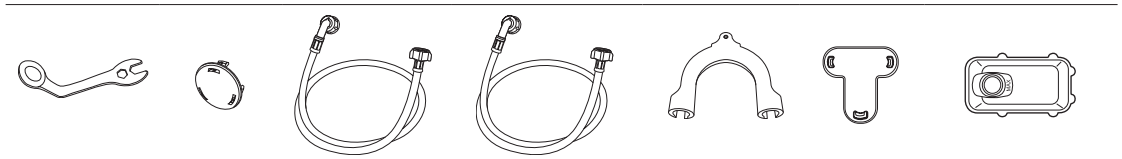

Maticový klíč	Kryty otvorů pro šrouby	Studená voda	Horká voda (vybrané modely)	Držák hadice	Kryt (vybrané modely)	Nádobka na tekutý prací prostředek (vybrané modely)
		Hadice přívodu vody				

*** Kryty otvorů pro šrouby** : Počet krytů otvorů pro šrouby závisí na modelu (3 až 5 krytů).

DODRŽENÍ INSTALAČNÍCH POŽADAVKŮ

Napájení elektrickým proudem a uzemnění

⚠ VAROVÁNÍ Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.
Používejte pouze napájecí kabel dodaný společně s pračkou.

Během přípravy instalace zkontrolujte, zda je u zdroje napájení k dispozici:
- Pojistka nebo jistič pro 220-240V / 50Hz
- Samostatná proudová odbočka určená výhradně pro pračku

Pračka musí být uzemněná. V případě, že pračka funguje nesprávně nebo nefunguje vůbec, snižuje uzemnění případné riziko úrazu elektrickým proudem, protože pro elektrický proud představuje cestu nejmenšího odporu.
Pračka se dodává s napájecím kabelem s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.

Zemnicí vodič nikdy nepřipojujte k plastovému instalatérskému potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.

Nevhodné připojení vodiče, který uzemňuje dané zařízení, může mít za následek úraz elektrickým proudem.
V případě pochybností o správném uzemnění pračky se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře nebo servisního technika. Neupravujte zástrčku dodanou společně s pračkou. Jestliže ji nelze zastrčit do elektrické zásuvky, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.

Přívod vody

Pračka se bude správně napouštět při tlaku vody 50 kPa – 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může způsobovat selhání přívodního ventilu vody, protože ventil se nebude úplně zavírat. Případně může napuštění pračky vodou trvat déle, než umožňují ovládací prvky, a pračka se vypne. (V ovládacích prvcích je zabudován integrovaný limit doby napouštění, který brání přetečení nebo zaplavení okolí, jestliže dojde k uvolnění vnitřní hadice.)

Dodané přívodní hadice dosáhnou k pračce v případě, že se vodovodní kohouty nacházejí ve vzdálenosti do 120 cm od zadní strany pračky.

Většina obchodů s instalatérským zbožím prodává přívodní hadice různých velikostí až do délky 305 cm.

Riziko úniku vody a souvisejících škod lze omezit následujícími opatřeními:
- Zajistěte snadnou přístupnost vodovodních kohoutů.
- Zavřete kohouty, pokud pračku nepoužíváte.
- Pravidelně kontrolujte, zda neuniká voda z tvarovek přívodní hadice.

⚠ VAROVÁNÍ Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody a na všech kohoutech, zda nedochází k úniku vody.

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 65 cm. Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího potrubí navedena přes svorku vypouštěcí hadice. Stoupací potrubí musí být dostatečně velké, aby se do něj rozměrově vešel vnější průměr vypouštěcí hadice. Vypouštěcí hadice je připevněna výrobcem.

Podlaha

K dosažení nejlepšího výkonu je nutné pračku instalovat na pevně zkonstruovanou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrná zátěž. Povrchy kryté kobercem nebo linoleem přispívají k vyšším vibracím a pračka má sklon se při odstřeďování mírně posouvat.

Pračku nikdy neinstalujte na plošinu nebo na konstrukci s nepevným podkladem.

Teplota okolí

Pračku neinstalujte v místech, kde může zamrzat voda, protože vždy zůstává trochu vody v přívodním ventilu, v čerpadle a v hadicích. Zmrzlá voda v hadicích a potrubí může poškodit hnací řemeny, čerpadlo a další díly.

Instalace ve výklenku nebo v komoře

Bezpečný a správný provoz nové pračky vyžaduje zachování následujících minimálních volných prostorů:

Po stranách – 25 mm	Vzadu – 50 mm
Nahoře – 25 mm	Vpředu – 465 mm

Pokud instalujete společně s pračkou i sušičku, musí být v čelní straně výklenku nebo komory volný otvor pro průchod vzduchu o rozměru alespoň 465 mm. Samostatně instalovaná pračka zvláštní otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.

INSTALACE PRAČKY

KROK 1
Výběr umístění


Před instalací zajistěte, aby místo instalace splňovalo následující požadavky:

- Tvrdý, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Dostatečné větrání
- Teplota neklesá pod 0 ˚C
- Mimo dosah zdrojů tepla, například naftových či plynových zařízení
- Dostatek volného prostoru, aby pračka nestála na napájecím kabelu


KROK 2
Demontáž přepravních šroubů

Před instalací pračky je třeba odšroubovat všechny přepravní šrouby ze zadní části spotřebiče.


1. Pomocí dodaného montážního klíče povolte všechny šrouby.

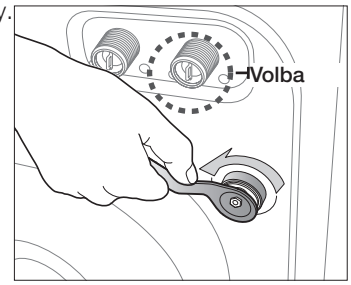

2. Uchopte šroub maticovým klíčem a protáhněte jej skrz širší část otvoru. Tento postup opakujte u všech šroubů.

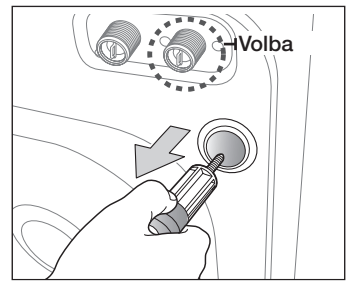


3. Otvory zakryjte dodanými plastovými kryty.

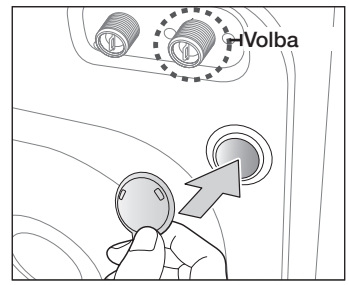

4. Přepravní šrouby bezpečně uložte pro případ, že byste v budoucnu chtěli pračku stěhovat.

VAROVÁNÍ Balicí materiály mohou být nebezpečné pro děti.Uložte veškerý balicí materiál (plastové sáčky, polystyrén atd.) zcela mimo dosah dětí.

Do otvoru na zadní straně výrobku, ze kterého jste vytáhli napájecí kabel, vložte kryt (jedno z příslušenství v plastovém pouzdře).

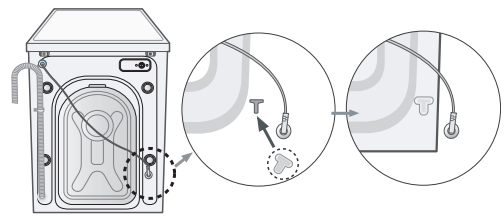


KROK 3
Nastavení vyrovnávacích nožek


Při instalaci pračky zajistěte snadnou dostupnost zástrčky napájecího kabelu, přívodu vody a odtoku.

1. Přesuňte pračku do správné polohy.

2. Otáčejte podle potřeby vyrovnávacími nožkami, aby se buď zasouvaly nebo vysouvaly, až dosáhnete správného vyrovnání pračky.

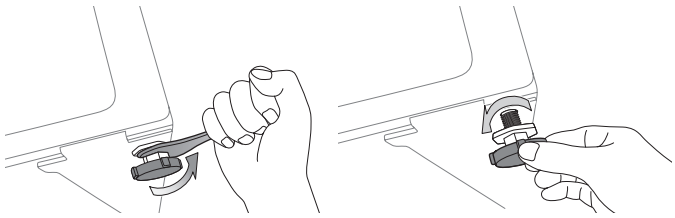

3. Jakmile pračka dosáhne správného vyrovnání, utáhněte matice pomocí klíče dodaného společně s pračkou.

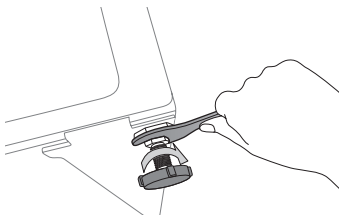


KROK 4
Připojení hadice přívodu vody a vypouštěcí hadice

Připojení hadice přívodu vody

1. Použijte tvarovku L pro hadici přívodu studené vody a připojte ji k přívodu studené vody v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.

Hadici přívodu vody je třeba na jednom konci připojit k pračce a na druhém konci k přívodnímu kohoutu. Hadici přívodu vody nenatahujte. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.

2. Druhý konec hadice přívodu studené vody napojte na dřezový/umyvadlový přívodní kohout studené vody a utáhněte rukou. V případě potřeby můžete změnit polohu hadice přívodu vody na konci u pračky tím, že uvolníte tvarovku, hadici otočíte a znovu tvarovku upevníte.

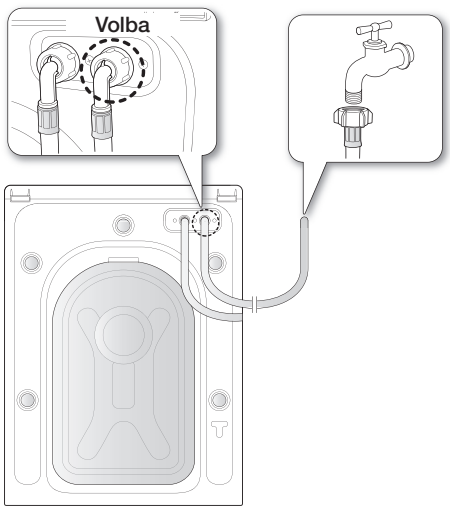


Vybrané modely s doplňkovým přívodem teplé vody:


1. Použijte červenou tvarovku L pro hadici přívodu teplé vody a připojte ji k přívodu teplé vody v zadní části pračky. Utáhněte ji rukou.
2. Druhý konec hadice přívodu teplé vody napojte na dřezový uzavírací kohout teplé vody a ručně utáhněte.
3. Chcete-li používat pouze studenou vodu, použijte tvarovku Y.

Připojení hadice přívodu vody


1. Odpojte adaptér od hadice přívodu vody.

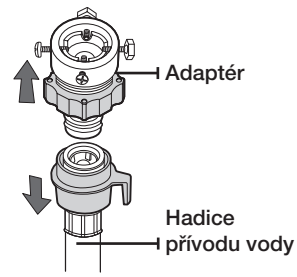

2. Nejdříve pomocí křížového šroubováku povolte čtyři šrouby na adaptéru. Poté otáčejte částí (2) na adaptéru ve směru šipky, až vznikne 5 mm mezera.

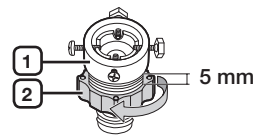


3. Připojte adaptér k přívodu vody tím, že jej vysunete nahoru a současně pevně utáhnete šrouby.
Otočte část (2) ve směru šipky a spojte části (1) a (2).

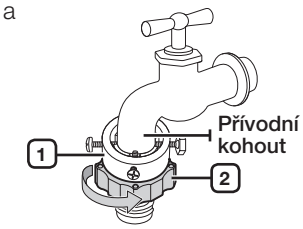


4. Připojte hadici přívodu vody k adaptéru. Jakmile uvolníte část (3), hadice se automaticky spojí s adaptérem (ozve se zaklapnutí).


Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru zatáhněte za tuto hadici směrem dolů, abyste ověřili, zda je správně připojena.

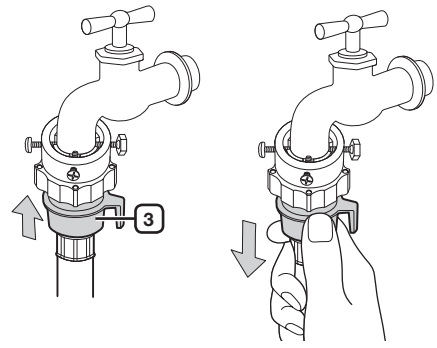

5. Napojte druhý konec hadice přívodu vody na přívodní ventil vody v zadní části pračky. Zcela zašroubujte hadici ve směru pohybu hodinových ručiček.

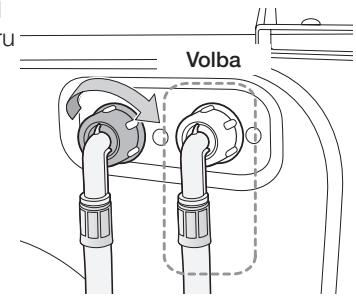


6. Zapněte přívod vody a zkontrolujte, zda voda neuniká z přívodního ventilu, kohoutu nebo adaptéru. Pokud voda uniká, zopakujte předchozí kroky.

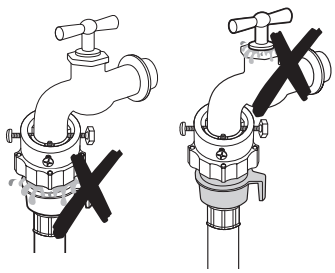

VAROVÁNÍ Jestliže uniká voda, nepoužívejte pračku. Může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo jinému zranění.

- Pokud má přívodní kohout šroubovací hrdlo, připojte k němu hadici přívodu vody podle obrázku.

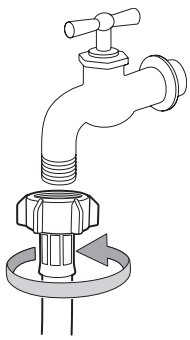


Pro přívod vody použijte nejběžnější typ kohoutu. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.

Připojení přívodu Aqua Hose (vybrané modely)

Přívod Aqua Hose je navržen tak, aby poskytoval vysokou ochranu proti úniku vody.
Je připojen k přívodní hadici a automaticky uzavře přívod v případě poškození hadice. Zároveň se zobrazí výstraha.


- Připojte podle obrázku hadici přívodu vody ke kohoutu.

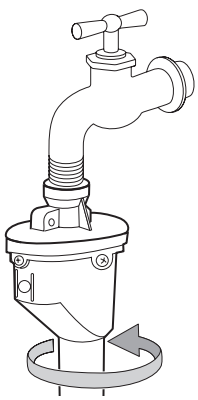

Připojení vypouštěcí hadice

Konec vypouštěcí hadice lze umístit třemi způsoby:


1. **Umístění přes okraj umyvadla:** Vypouštěcí hadici je nutné umístit do výšky v rozmezí 60 až 90 cm.Chcete-li zachovat ohnutí výpusti vypouštěcí hadice, použijte dodaný plastový držák hadice. Připevněte držák háčkem ke zdi nebo provázkem ke kohoutu, aby se vypouštěcí hadice nemohla pohybovat.

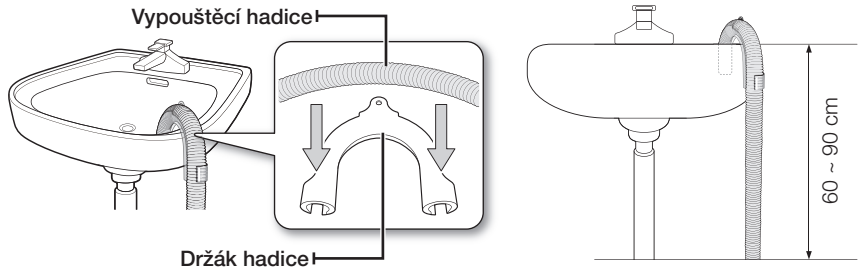

2. **Připevnění k potrubní odbočce odtoku z umyvadla:** Potrubní odbočka odtoku musí být nad sifonem umyvadla nebo dřezu v takové výšce, aby se konec hadice nacházel nejméně 60 cm nad zemí.
3. **Připojení k vypouštěcímu potrubí:** Společnost Samsung doporučuje použít svislou trubku o výšce 65 cm.Nesmí být kratší než 60 cm a delší než 90 cm.

Požadavky na vypouštěcí svod:

- minimální průměr 5 cm.
- minimální kapacita odvodu 60 litrů za minutu.

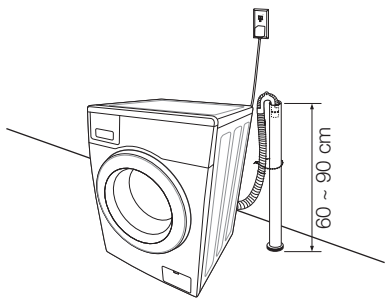

KROK 5
Napájení pračky

Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky 220-240V / 50Hz chráněné pojistkou nebo srovnatelným jističem. (Další informace o požadavcích na elektrické zapojení a uzemnění získáte na straně 14.)

Zkušební spuštění

Po dokončení instalace pračky ověřte její správnou funkčnost spuštěním programu **Rinse + Spin (Máchání + Odstřeďování)**.

praní dávky prádla


U nové pračky Samsung bude asi nejnáročnějším úkolem rozhodování, kterou dávku vyprat jako první.

PRVNÍ PRANÍ

Před prvním praním prádla je třeba spustit naprázdno celý cyklus (tj. bez náplně).

1. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)**.
2. Dejte malé množství pracího prostředku do přihrádky Ⅱ zásuvky pro prací prostředek.
3. Pusťte do pračky vodu.
4. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**.

Tím z pračky odstraníte případný zbytek vody ze zkušebního spuštění u výrobce.

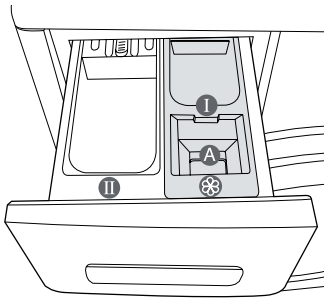

Přihrádka Ⅰ: Prací prostředek pro předpírku nebo škrob.
Přihrádka Ⅱ: Prací prostředek pro hlavní praní, změkčovadlo vody, aviváž, bělicí prostředky a prostředky pro odstraňování skvrn.

Chcete-li použít tekutý prací prostředek, použijte nádobku na tekutý prací prostředek (viz strana 33 příručky odpovídajícího modelu). Do nádobky na tekutý prací prostředek nesmí přijít prací prášek.

Přihrádka ❋: Přísady, například změkčovadla látek či škrobicí přípravky (naplňte maximálně do výše spodního okraje (MAX) části A).

ZÁKLADNÍ POKYNY


1. Vložte dávku prádla do pračky.

VAROVÁNÍ Nevkládejte do pračky větší množství, než je jedna dávka. Velikost dávky pro jednotlivé typy prádla uvádí přehled na straně 31-32.

- Ujistěte se, že prádlo není zachycené v dvířkách, protože by mohla unikat voda.
- V přední gumové části pračky může po dokončení pracího cyklu zůstat zbytek pracího prostředku. Tento prací prostředek odstraňte, aby nezpůsoboval únik vody.
- Během praní se nedotýkejte skla dvířek pračky, které může být horké.
- Je-li pračka v chodu, neotvírejte zásuvku pro prací prostředek ani odpadový filtr. Hrozí vystavení horké vodě nebo páře.
- Neperte voděodolné prádlo v normálním cyklu, pouze v programu pro venkovní oblečení.

2. Dvířka přitiskněte tak, aby se zablokovala západka.
3. Zapněte pračku.
4. Do přihrádky dávkovače přidejte prací prostředek a přísady.
5. Zvolte vhodný cyklus a volby pro dávku.
   Rozsvítí se kontrolka indikátoru praní a na displeji se zobrazí odhadovaná doba cyklu.
6. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**.

POUŽÍVÁNÍ OVLÁDACÍHO PANELU

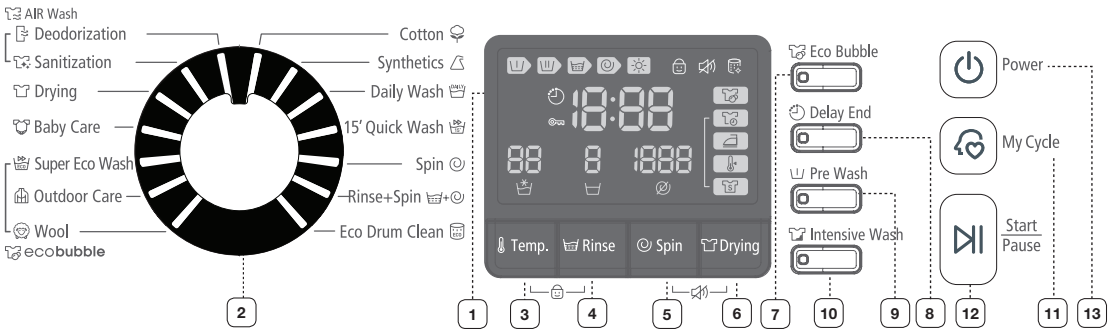

1 DIGITÁLNÍ GRAFICKÝ DISPLEJ	Zobrazuje zbývající dobu pracího cyklu, všechny informace o cyklu a chybové zprávy.
2 VOLIČ CYKLU	Vyberte způsob praní a rychlost odstřeďování cyklu. Podrobné informace naleznete v části „Praní oděvů pomocí voliče cyklu“. (strana 30) **Cotton (Bavlna)** - Středně či mírně znečištěná bavlna, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky, košile atd. **Synthetics (Syntetické materiály)** - Středně nebo mírně znečištěné halenky, košile atd., které jsou vyrobeny z polyesteru (diolenu, trevíry), polyamidu (perlon, nylon) nebo jiných podobných vláken. **Daily Wash (Denní praní)** - Používejte pro každodenně nošené oblečení, jako je například spodní prádlo a košile. **15' Quick Wash (Rychlé praní 15 min.)** - Lehce znečištěné oblečení o objemu méně než 2 kg, které chcete rychle vyprat. • Hodnoty (15 minut) se mohou lišit od uvedených hodnot v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody, vstupní teplotě vody, pokojové teplotě a množství prádla a stupni znečištění, použitých pracích přípravcích, kolísání dodávek elektřiny a dalších zvolených volbách. • Při použití programu rychlého praní 15 minut přidejte pouze mane množství pracího přípravku na malé množství prádla (méně než 2 kg), protože pokud byste přidali příliš mnoho pracího přípravku, mohl by přípravek zůstat po vyprání na oblečení. **Spin (Odstřeďování)** - Zvláštní odstřeďovací cyklus, kterým odstraníte více vody z prádla. **Rinse + Spin (Máchání + Odstřeďování)** – Používejte pro dávku, kterou potřebujete pouze vymáchat nebo do které chcete přidat změkčovadlo aplikované při máchání. **Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)** - Slouží k čištění bubnu. Vyčistí usazeniny a bakterie v bubnu. Doporučuje se provádět pravidelně (po 40 praních). Nevyžaduje prací prostředek nebo bělidlo.

	AIR Wash - Tento program je užitečný pro odstraňování zápachů. Otáčením tento voliče cyklu prochází následujícími provozními režimy. (Deodorization (Zbavení zápachu) → Sanitization (Dezinfekce)) • **Deodorization (Zbavení zápachu)** - Z prádla odstraňuje zápachy • **Sanitization (Dezinfekce)** - prádlo zbavuje zápachů a dezinfikuje jej silnějším praní vzduchem při vyšší teplotě. **Drying (Sušení)** - Volbu vyberte pro automatické sušení prádla zjištěním množství a hmotnosti prádla. **Baby Care (Kojenecká výbava)** - Praní při vysoké teplotě s prodlouženým mácháním, aby na jemném oblečení nezůstávaly zbytky pracího prášku. **Super Eco Wash (Ekologický program)** - Technologie Eco Bubble pro praní při nízkých teplotách zajišťuje kvalitní vyprání a současně efektivně šetří energii. **Outdoor Care (Venkovní oblečení)** - Slouží pro praní oblečení pro venkovní nošení, například zimních nebo turistických bund, lyžařského oblečení a sportovního oblečení obecně. Oblečení z funkčních materiálů, jako je spandex, stretch a mikrovlákno. **Wool (Vlna)** - Pouze vlna určená pro praní v pračce. Dávka by měla mít nižší hmotnost než 2,0 kg. • Program pro vlnu pere prádlo za pomoci mírného kolébání a namáčení. Přitom chrání vlněná vlákna před smrštěním nebo deformací a zajišťuje velmi opatrné vyčištění. Tento proces nepředstavuje problém. • Pro zlepšené výsledky praní a pro zlepšenou péči o vlněná vlákna se k programu vlna doporučuje neutrální prací prostředek. **Drain Only (Pouze vypouštění)** - Otočte kolečko Cycle Selector (voliče cyklu) do pozice Spin (Odstřeďování), tlačítko Spin (Odstřeďování) stiskněte opakovaně, dokud se nerozsvítí kontrolka „No spin (Bez odstřeďování) (⌀)“ a potom stiskněte tlačítko Start/Pause (Spustit/Pozastavit), čímž zahájíte vypouštění vody.
3 **TLAČÍTKO TEPLOTA**	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné volby pro teplotu vody: (: Studená voda, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C a 95 ˚C).
4 **TLAČÍTKO MÁCHÁNÍ**	Stisknutím tohoto tlačítka můžete přidávat další cykly máchání. Lze přidat maximálně pět cyklů máchání.
5 **TLAČÍTKO ODSTŘEĎOVÁNÍ**	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné rychlosti cyklu odstřeďování. WD906U4 WD806U4 \, ⌀, 400, 800, 1200, 1400 ot./min „Bez odstřeďování ⌀“ - Prádlo zůstane v bubnu a po závěrečném vypuštění se neprovede žádný odstřeďovací cyklus. „Zastavení máchání \“ -Prádlo zůstává ponořeno ve vodě z posledního máchání. Před vyjmutím prádla z pračky je třeba spustit cyklus pro vypuštění vody nebo pro odstřeďování.

6 **TLAČÍTKO SUŠENÍ**	Stisknutím tlačítka procházíte následujícími volbami. Cup Board (Standardní sušení) → Low Temp. (Nízká teplota) → Iron (Sušení pro žehlení) → Time Dry (Dobu sušení) (30min. → 1:00 h → 1:30 h → 2:00 h → 2:30 h → 3:00 h → 3:30 h → 4:00 h → 4:30 h) → Cup Board (Standardní sušení) **Cup Board (Standardní sušení)** - Tento cyklus používejte k sušení várek z bavlny, spodního prádla a plátna. **Low Temp (Nízká teplota)** - Tento cyklus chrání kusy prádla citlivé na teplotu díky nízké teplotě praní. **Iron (Sušení pro žehlení)** - Cyklus sušení dokončuje s vlhkým prádlem, vhodným k žehlení. **Time Dry (Dobu sušení)** -Prádlo suší po zadanou dobu. • Vyvarujte se praní prádla, které není určeno k sušeni, mohlo by dojít k deformacím i při nízkých teplotách. • Volby Cup Board (Standardní sušení), Low Temp (Nízká teplota), Iron (Sušení pro žehlení) a Time Dry (Dobu sušení) zjišťují hmotnost prádla a zobrazují příslušnou dobu sušení. Díky této funkci je prádlo sušší. • Podmínky sušení se mohou lišit v závislosti na typu a množství prádla. • Sušení není k dispozici v režimech Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu), AIR Wash a Wool (Vlna).
7 **TLAČÍTKO REŽIM ECO BUBBLE**	Ekologický režim s technologií Eco Bubble je standardně zapnutý. Jedním stisknutím tlačítka Eco Bubble vypnete ekologický režim využívající generátor bublinek (zhasne příslušný indikátor na panelu). Opětovným stisknutím funkci znovu zapnete. • Některé programy vyžadují zapnutí funkce Eco Bubble (indikátor na panelu svítí, generátor bublinek se automaticky zapne). • Jiné programy, které tento režim nevyžadují, generátor automaticky vypínají. • U mnoha programů lze tuto volbu ručně zapnout nebo vypnout. Změna nastavení má vliv na dobu praní, která se zobrazuje na ovládacím panelu (viz strana 27).
8 **TLAČÍTKO ODLOŽENÝ KONEC**	Opakovaným stisknutím tlačítka můžete procházet dostupné možnosti funkce Delay End (Odložený konec) (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se prací cyklus dokončí.
9 **TLAČÍTKO PRO VÝBĚR PŘEDPÍRKY**	Toto tlačítko použijte při volbě předpírky. Předpírku lze volit pro tyto programy: Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Daily Wash (Denní praní), Baby Care (Kojenecká výbava), Super Eco Wash (Ekologický program).
10 **TLAČÍTKO INTENZIVNÍ PRANÍ**	Stiskněte toto tlačítko, jestliže je prádlo silně znečištěné a potřebuje důkladně vyprat. Délka cyklu se zvýší, je-li zapnutá funkce intenzivního praní.
11 **TLAČÍTKO VÝBĚR VLASTNÍHO CYKLU**	Slouží k výběru oblíbeného cyklu s vlastním nastavením (teplota, odstřeďování, úroveň znečištění, příslušné volby atd.).
12 **TLAČÍTKO SPUSTIT/ POZASTAVIT**	Stisknutím pozastavíte a znovu spustíte cyklus.
13 **TLAČÍTKO NAPÁJENÍ**	Jedním stisknutím pračku zapnete, dalším stisknutím vypnete. Pokud zůstane pračka zapnuta po dobu delší než 10 minut, aniž by došlo ke stisknutí některého tlačítka, automaticky se vypne.


Dětská pojistka

Funkce dětské pojistky umožňuje uzamknout tlačítka, aby nebylo možné změnit zvolený prací cyklus.

Aktivace/deaktivace

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci dětské pojistky, stiskněte a podržte současně po dobu 3 sekund tlačítka **Temp. (Teplota)** a **Rinse (Máchání)**. Po aktivaci této funkce se rozsvítí kontrolka „Dětská pojistka“.

Při aktivované funkci dětské pojistky je funkční pouze tlačítko **Power (Napájení)**. Funkce dětské pojistky zůstane aktivována i po zapnutí a vypnutí napájení nebo po odpojení a připojení napájecího kabelu.

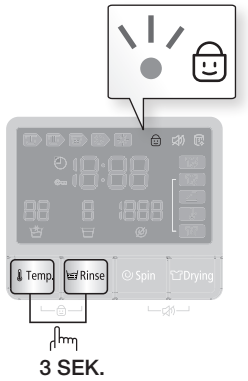


Vypnutý zvuk

Funkci Vypnutý zvuk lze vybrat v průběhu libovolného programu. Zvolíte-li tuto funkci, vypne se zvuk u všech programů. Nastavení se zachová i při opakovaném zapnutí a vypnutí napájení.

Aktivace/deaktivace

Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci Vypnutý zvuk, stiskněte a podržte současně po dobu 3 sekund tlačítka **Spin (Odstřeďování)** a **Drying (Sušení)**. Po aktivaci této funkce se rozsvítí kontrolka „Vypnutý zvuk“.

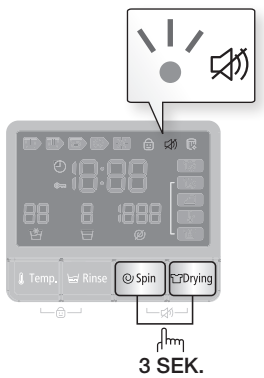

Odložený konec

Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. K dispozici je odložení o 3 až 19 hodin (v hodinových intervalech). Zobrazená hodina označuje čas, kdy se praní dokončí.

1. Ručně nebo automaticky nastavte pračku na druh praného prádla.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **Delay End (Odložený konec)** nastavte dobu odložení.
3. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**. Rozsvítí se kontrolka „Delay End (Odložený konec)“ a začne odpočítávání až do nastavené doby.
4. Chcete-li funkci Delay End (Odložený konec) zrušit, stiskněte tlačítko **Power (Napájení)**, a pak pračku znovu zapněte.

Funkce Drain Only (Pouze vypouštění)

Pokud chcete pouze vypustit vodu z pračky, postupujte podle pokynů níže.

1. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)**.
2. Otočným voličem otočte do pozice Spin (Odstřeďování).
3. Opakovaně stiskněte tlačítko **Spin (Odstřeďování)**, dokud se nerozsvítí kontrolka „No spin (Bez odstřeďování) (⊘)“.
4. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**.

My cycle (Výběr vlastního cyklu)

Umožňuje stiskem jednoho tlačítka aktivovat program s vlastním nastavením (teplota, odstřeďování, úroveň znečištění atd.).
Stisknutím tlačítka **My Cycle (Výběr vlastního cyklu)** použijete dříve uložený program s vlastním nastavením. Současně bude blikat vybraný program a volby.
Program s vlastním nastavením můžete nastavit následujícím způsobem.

1. Otevřete přívod vody.
2. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)**.
3. Pomocí **Cycle Selector (voliče cyklu)** vyberte cyklus.
4. Po výběru cyklu nastavte jednotlivé volby.



Přehled dostupných nastavení naleznete v tabulce „Přehled cyklů“ na straně 41.

5. Nastavený program uložíte stisknutím tlačítka **My Cycle (Výběr vlastního cyklu)** po dobu 3 sekund. Nastavený cyklus a volby se zobrazí při příštím použití funkce Výběr vlastního cyklu.



Nastavení funkce Výběr vlastního cyklu lze změnit zopakováním uvedeného postupu.
Při dalším použití funkce Výběr vlastního cyklu se zobrazí poslední uložené nastavení.



Pokud tlačítko Výběr vlastního cyklu stisknete na méně než 3 sekundy, zobrazí se poslední uložené nastavení. Pokud tlačítko Výběr vlastního cyklu přidržíte po dobu 3 sekundy a déle, aktuálně nastavený program se uloží a indikátor LED bude 3 sekundy blikat.

Eco Bubble


Díky funkci Eco Bubble se dostane prací prostředek rovnoměrně ke všem vláknům, a to rychle a účinně.

Program	Ekologický režim	Funkci lze vypnout
Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Daily Wash (Denní praní), 15' Quick Wash (Rychlé praní 15 min.)	ANO	ANO
Super Eco Wash (Ekologický program), Outdoor Care (Venkovní oblečení), Baby Care (Kojenecký výbava), Wool (Vlna)		NE

- Různé programy mohou mít vlastní nastavení ekologického režimu.

Ekologický režim s technologií Eco Bubble je výchozí. Jedním stisknutím tuto funkci vypnete, opakovaným stisknutím znovu zapnete.

1. Otevřete dvířka, vložte prádlo do pračky a dvířka zavřete.
2. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)**.
3. Vyberte funkci.
4. Nasypte (nalijte) přiměřené množství pracího prostředku a avivážního prostředku odpovídající množství praného prádla do příslušných přihrádek a zavřete zásuvku pro prací prostředek.
   - Přidejte přiměřené množství pracího prostředku do přihrádky pro prací prostředek Ⅱ a aviváž do příslušné přihrádky ❀(naplňte maximálně do výše spodního okraje „A“).
   - Pokud je zvolen program s předpírkou, přidejte rovněž prací prostředek do přihrádky propředpírku Ⅰ.
   - Chcete-li použít tekutý prací prostředek, nalijte jej do nádobky na tekutý prostředek a tu vložte do přihrádky (viz část „Tekutý prací prostředek“ na straně 33).

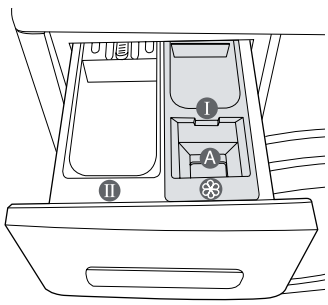

Do nádobky na tekutý prací prostředek nesmí přijít prací prášek.

5. Stiskněte tlačítko Start/Pause (Spustit/Pozastavit).
   - Stisknutím tlačítka **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)** spustíte praní.
   - Množství prádla bude automaticky rozpoznáno a příslušným způsobem vypráno.
   - Po zapnutí praní nelze přidat nebo zapnout bublinkový režim.

- Pračka vytvoří dostatečné množství pěny z předepsaného množství pracího prostředku.
- Provádějte pravidelné čištění odpadového filtru. Pravidelným čištěním filtru zajistíte správnou funkci režimu Eco Bubble.
- V závislosti na použitém pracím prostředku a prádle může dojít k vstřebání a zdánlivému úbytku pěny.
- Přestože se pěna vytváří od začátku praní, může trvat několik minut, než bude viditelná okem.

AIR Wash

AIR Wash může vaše prádlo osvěžit bez použití vody díky výkonnému ventilačnímu systému. Pro tento způsob osvěžení lze použít oblečení jako jsou vlněné kabáty, bavlna nebo pulovry, svetry a obleky. (Dva kusy a méně – méně než 1 kg)

1. Otevřete dvířka, vložte prádlo do pračky a dvířka zavřete.
2. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)**.
3. Otočením **Cycle Selector (voliče cyklu)** zvolte program **AIR Wash**

REŽIM	DOBA CYKLU
Deodorization (Zbavení zápachu)	29 min
Sanitization (Dezinfekce)	59 min

   - Po výběru jedné z těchto voleb nelze vybrat žádné jiné tlačítko. Můžete vybírat pouze odložený čas ukončení mezi 3:00–19:00.
4. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**.

- Pokud je bubnu voda, nelze vybrat režim **AIR Wash**. Vypusťte vodu a vyberte režim **AIR Wash**.
- Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)** nebo **Power (Napájení)** a prádlo odeberte.
- Spolu s programy v režimu AIR Wash lze přidávat aromatické nebo sušicí útržky, které vaše osvěžené prádlo navíc ovoní (jeden útržek na jeden nebo dva kusy prádla).

Funkci AIR Wash nepoužívejte s následujícím oblečením:

- Citlivé oblečení vyrobené z kůže, norku, kožešiny, hedvábí atd.
- Na krajkovém spodním prádle, lepených dekorativních polštářích a oblecích se mohou uvolňovat dekorace.
- U oblečení s knoflíky může docházet k jejich zlomení.
- U škrobeného oblečení může docházet k deformacím.
- Tvrdé lůžkoviny, jako jsou vlněné polštáře (opěrky)
  - Polštáře nebo deky plněné umělým vláknem nebo škrobeným materiálem místo bavlny.
  - Elektrické deky.
- Kožešinové deky
- Objemné deky
- Latexový polštář

POUŽÍVÁNÍ REŽIMU SUŠENÍ

Seznamte se s údaji o kapacitě sušení a ujistěte se, že oblečení dosahuje ke spodní značce úrovně pro prádlo určené k sušení při 6,0kg (4,0kg)(vybrané modely).

1. Otevřete dvířka, vložte oblečení a dvířka opět zavřete.
2. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)** a poté stiskněte tlačítko **Drying (Sušení)**.
   : Automaticky bude vybraný standardní průběh.
   Sušení není k dispozici v režimech Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu), AIR Wash a Wool (Vlna).
3. Tlačítko **Drying (Sušení)** vyberte následovně.
   Programy Sušení

   - Při každém stisknutí tohoto tlačítka se vyberete typ sušení v opakovaném následujícím pořadí:
     Cup Board (Standardní sušení) ☞ → Low Temp. (Nízká teplota) 🌡 → Iron (Sušení pro žehlení) ⏢ → Time Dry (Dobu sušení) ☞ (30 min. → 1:00 h → 1:30 h → 2:00 h → 2:30 h → 3:00 h → 3:30 h → 4:00 h → 4:30 h) → Cup Board (Standardní sušení) ☞

Typ sušení		Informace	Čas (Max. zatížení)	
			WD906	WD806
Auto Drying (Automatické sušení)	Cupboard (Standardní sušení) (☞)	Standardně: suší prádlo.	240min.	180min.
	Low Temp. (Nízká teplota) (🌡)	Prádlo suší při nízké teplotě a chrání tak strukturu prádla.	200min.	200min.
	Iron (Sušení pro žehlení)(⏢)	Prádlo zanechává částečně navlhčené, které tak lze snadněji žehlit.	140min.	140min.
Time Drying (Doba sušení)(☞)		Vhodnou dobu sušení můžete vybírat v závislosti na struktuře, množství a vlhkosti.	270min.	270min.

- V programech Automatické sušení tento spotřebič automaticky zobrazí délku sušení zvážením oblečení před sušením a příslušným nastavením.
- **Pro prádlo, které váží méně než 3,0kg, používejte funkci Automatické sušení. Pro prádlo, které váží více, používejte prosím funkci Time Dry (Dobu sušení).**
- Pokud jsou vybrány oba cykly, odstřeďování i sušení, rychlost odstřeďování je volena automaticky, čímž se zvyšuje účinnost sušení.
- Při využívání cyklu sušení, zkontrolujte, je-li ventil přívodu vody otevřený.

4. Do zásobníku přidejte vhodné množství rozpouštědla a změkčovadla a opět jej zavřete.
5. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**.
   : To automaticky spustí optimální program od praní po sušení.
   - Vybraný režim nelze po spuštění sušení upravovat.
   - Bez zásobování studenou vodou nebude sušení provedeno.
   - V případě, že si přejete prádlo usušit po ručním praní, vyberte současně režimy Odstřeďování a Sušení.

Praní oděvů pomocí voliče cyklu

Automatický řídicí systém Fuzzy Control vaší nové pračky Samsung usnadňuje praní prádla. Při výběru pracího programu pračka nastaví správnou teplotu, dobu a rychlost praní.

1. Otevřete umyvadlový vodovodní kohout.
2. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)**.
3. Otevřete dvířka.
4. Vkládejte jednotlivé kusy prádla volně do bubnu, aniž byste jej přeplnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek, změkčovadlo a prášek pro předpírku (pokud je to nutné).

Předpírka je k dispozici pouze při zvolení cyklů Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Daily Wash (Denní praní), Baby care (Kojenecká výbava), Super Eco Wash (Ekologický program). Předpírka je nutná pouze v případě, že je prádlo silně znečištěné.

7. Pomocí **Cycle Selector (Voliče cyklu)** zvolte cyklus odpovídající danému typu materiálu: Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Daily Wash (Denní praní), 15' Quick Wash (Rychlé praní 15 min.), Baby Care (Kojenecká výbava), Super Eco Wash (Ekologický program), Outdoor Care (Venkovní oblečení), Wool (Vlna). Na ovládacím panelu se rozsvítí příslušný indikátor.
8. V tuto chvíli je možné stisknutím příslušného tlačítka pro nastavení volby zvolit teplotu praní, délku máchání, rychlost odstřeďování a dobu odložení.
9. Stisknutím tlačítka **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)** spustíte prací cyklus. Rozsvítí se kontrolka průběhu a na displeji se zobrazí zbývající doba cyklu.

Možnost pozastavení

Do 5 minut od začátku praní je možné přidat nebo odebrat kusy prádla.

1. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**, aby se odblokovala dvířka.

Dvířka nelze otevřít, pokud je voda příliš HORKÁ nebo pokud je hladina vody příliš VYSOKÁ.

2. Uzavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**. Praní se spustí znovu.

Dokončení cyklu:

Po dokončení celého cyklu se automaticky vypne napájení.

1. Otevřete dvířka.
2. Vyjměte prádlo.

Ruční zadání praní

Praní prádla můžete nastavit ručně bez použití voliče cyklů.

1. Otevřete přívod vody.
2. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)**.
3. Otevřete dvířka.
4. Vkládejte jednotlivé kusy prádla volně do bubnu, aniž byste jej přeplnili.
5. Zavřete dvířka.
6. Do příslušných přihrádek dejte prací prostředek a v případě potřeby také změkčovadlo či prací prostředek pro předpírku.
7. Stisknutím tlačítka **Temp.(Teplota)** zvolte teplotu.
   (: Studená voda, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Stisknutím tlačítka **Rinse (Máchání)** zvolte požadovaný počet cyklů máchání.
   Lze přidat maximálně pět cyklů máchání.
   Doba praní se odpovídajícím způsobem prodlouží.
9. Stisknutím tlačítka **Spin(Odstřeďování)** zvolte rychlost odstřeďování.
   (: No Spin (Bez odstřeďování), :Rinse hold (Zastavení máchání))
10. Opakovaným stisknutím tlačítka **Delay End(Odložený konec)** můžete procházet dostupné možnosti odloženého konce (v rozmezí od 3 do 19 hodin v hodinových intervalech).
    Zobrazená hodina označuje čas, kdy se praní dokončí.
11. Stiskněte tlačítko **Start/Pause(Spustit/Pozastavit)**, prací cyklus se spustí.

POKYNY PRO MANIPULACI S PRÁDLEM

Budete-li se řídit těmito jednoduchými pokyny, bude vaše prádlo dokonale čisté a bude se prát nejúčinnějším způsobem.

Před praním vždy zkontrolujte symboly pro ošetřování prádla na štítku.

Prádlo roztřiďte a perte podle následujících kritérií:

- Štítek pro ošetřování prádla: Roztřiďte prádlo na bavlnu, smíšená vlákna, syntetické materiály, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- Barva: Oddělte bílé a barevné prádlo. Nové barevné kusy prádla perte samostatně.
- Velikost: Zařazení kusů prádla různých velikostí do stejné dávky zlepší účinnost praní.
- Citlivost: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž pro čistou novou vlnu, záclony a hedvábí použijte prací cyklus pro jemné materiály. Zkontrolujte štítky na jednotlivých kusech praného prádla nebo vyhledejte informace o péči o tkaniny v tabulce v dodatku.

Vyprázdnění kapes

Před každým praním vyprázdněte kapsy u oblečení. Drobné, nepravidelně tvarované tvrdé předměty, jako například mince, nože, špendlíky a sponky, by mohly pračku poškodit. Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.

Kov na oblečení může poškodit oblečení i vanu. Oblečení s knoflíky a výšivkami obraťte před praním naruby. Jsou-li během praní otevřena zdrhovadla u kalhot a bund, může se poškodit odstřeďovací koš. Zdrhovadla před praním zavřete a zajistěte provázkem.

Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení a poškodit je. Před praním zkontrolujte, zda jsou všechny šňůrky zajištěny.

Předpírka bavlny

Nová pračka ve spojení s moderními pracími prostředky zaručuje vynikající výsledky při praní a současně šetří energii, čas, vodu i prací prostředky. Pokud je však bavlněné prádlo zvláště silně znečištěné, použijte předpírku a prací prostředek na bázi proteinů.


Určení kapacity dávky

Nepřeplňujte pračku, jinak se prádlo nemusí řádně vyprat. Pomocí níže uvedené tabulky můžete určit velikost dávky pro praný druh prádla.

Typ látky	Velikost dávky	
Model	WD906	WD806
Cotton (Bavlna) **- průměrné/mírné znečištění** **- silné znečištění**	9,0 kg	8,0 kg
Synthetics (Syntetické materiály)	3,5 kg	3,0 kg
Outdoor Care (Venkovní oblečení)	2,0 kg	2,0 kg
Wool (Vlna)	2,0 kg	2,0 kg

- Je-li prádlo nevyvážené (na displeji se rozsvítí kontrolka „UE“), rozložte dávku v pračce jiným způsobem.
  Při nerovnoměrném rozložení prádla se může snížit účinnost odstřeďování.
- V případě praní lůžkovin nebo ložního prádla se může prodloužit doba cyklu nebo snížit účinnost odstřeďování.

Podprsenky (vhodné pro praní) perte v síťce na praní (nutné zakoupit samostatně).

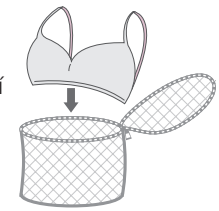

- Kovové části podprsenek mohou protrhnout látku a poškodit ostatní prádlo. Proto doporučujeme, abyste podprsenky prali v jemné síťce na praní.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné síťky na praní.

UPOZORNĚNÍ Neperte samotnou síťku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace, posunutí pračky a případná zranění.

INFORMACE O PRACÍM PROSTŘEDKU A PŘÍSADÁCH

Volba vhodného pracího prostředku

Druh pracího prostředku, který je třeba použít, závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky s nízkou mírou pěnivosti, které jsou určeny pro automatické pračky.
Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti náplně, stupně zašpinění a tvrdosti vody v místě použití zařízení. Pokud neznáte tvrdost používané vody, vyžádejte si informace od místní vodárenské společnosti.

Nepoužívejte ztvrdlé nebo ztuhlé prací prostředky, protože mohou zůstat v prádle během cyklu máchání. Mohou způsobit, že pračka neprovede řádně máchání, nebo ucpat přepad.

Mějte prosím na mysli následující, když používáte program Vlna.


- Pro vlnu používejte pouze neutrální tekutý prací prostředek.
- Když použijete práškový prací prostředek, může zůstat na prádle a způsobit poškození materiálu (vlny).

Zásuvka pro prací prostředek

Pračka je vybavena oddělenými přihrádkami pro dávkování pracího prostředku a změkčovadla. Před praním přidejte každou přísadu do správné přihrádky.

Je-li pračka v chodu, neotvírejte zásuvku pro prací prostředek. Hrozí vystavení horké vodě nebo páře.

1. Vytáhněte zásuvku pro prací prostředek nalevo od ovládacího panelu.
2. Před spuštěním pračky přidejte doporučené množství pracího prostředku přímo do přihrádky pro prací prostředek Ⅱ.

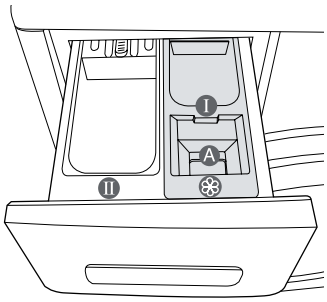


Chcete-li použít tekutý prací prostředek, použijte nádobku na tekutý prací prostředek (viz část „Tekutý prací prostředek“ příručky odpovídajícího modelu).


- Do nádobky na tekutý prací prostředek nesmí přijít prací prášek.

3. Je-li to nutné, přidejte doporučené množství aviváže do přihrádky pro aviváž ❀. NEPŘEKRAČUJTE úroveň MAXIMÁLNÍHO (Ⓐ) naplnění.

UPOZORNĚNÍ Do přihrádky pro aviváž NEPŘIDÁVEJTE sypký nebo tekutý **prací prostředek**(❀).

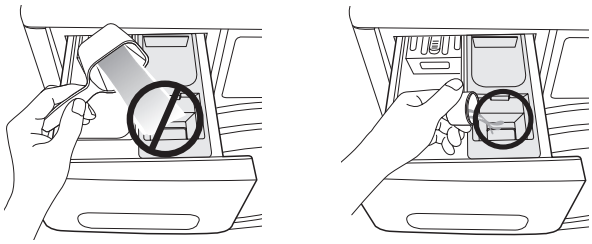

4. Chcete-li použít předpírku, přidejte doporučené množství pracího prostředku do přihrádky pro předpírku Ⅰ.

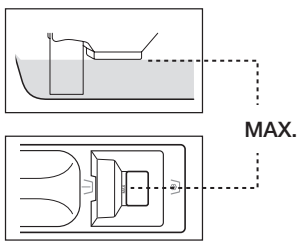

Při praní velkých kusů prádla NEPOUŽÍVEJTE následující typy pracích prostředků.

- Prací prostředky ve formě tablet a kapslí
- Prací prostředky v kuličce nebo v síťce


Koncentrovaná nebo silná změkčovadla a aviváže je třeba nejprve rozpustit v malém množství vody, aby nedošlo k přetečení z důvodu ucpání.

Když po přidání změkčovadla látky do přihrádky pro oplachovací prostředek zavíráte přihrádku pro prací prostředek, dejte pozor, aby změkčovadlo látky nepřeteklo.

Tekutý prací prostředek (vybrané modely)

Chcete-li použít tekutý prací prostředek, vložte do přihrádky pro hlavní praní nádobku na tekutý prostředek a nalijte do ní prací prostředek.

- NEPŘEKRAČUJTE úroveň MAXIMÁLNÍHO naplnění.
- Při použití pracího prášku vyjměte nádobku na tekutý prací prostředek. Prací prášek nelze používat v nádobce pro tekutý prostředek.
- Po praní může v zásuvce pro prací prostředek zůstat trochu tekutiny.

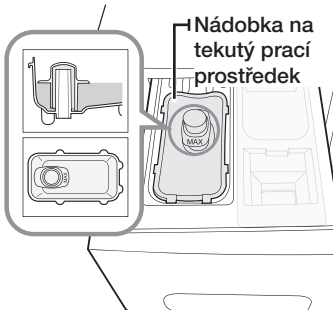


čištění a údržba pračky

Pračka udržovaná v čistém stavu podává lepší výkon, nevyžaduje zbytečné opravy a má delší životnost.


ECO DRUM CLEAN (EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ BUBNU)

Tento samočisticí program slouží k odstranění plísně, která se může vytvářet uvnitř pračky.

1. Stiskněte tlačítko **Power (Napájení)**.
2. Otočte **Cycle Selector (voliče cyklu)** do polohy Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu).
   - Současně lze použít pouze funkci Delay End (Odložený konec).
   - Při použití programu Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) je nastavena teplota vody na 70 ˚C.
   - Při vložení prádla se nastaví automaticky program Bavlna se střední hladinou vody a teplotou 30˚C.

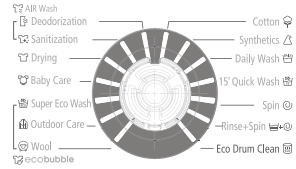

3. Přidejte příslušné množství čisticího prostředku do přihrádky pro prací prostředek Ⅱ a zavřete zásuvku pro prací prostředek (při čištění s pomocí čisticího prostředku).
   - K čištění bubnu použijte doporučovaný čisticí prostředek.
   - K čištění bubnu lze použít sypký nebo tekutý čisticí prostředek. Tekutý prostředek lze použít pouze s volitelnou nádržkou na tekutý prací prostředek.

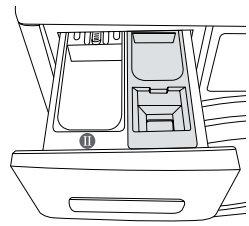


4. Stiskněte tlačítko **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)**.
   - Stisknutím tlačítka **Start/Pause (Spustit/Pozastavit)** spustíte program Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu).

- Pomocí programu Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) lze buben pračky čistit bez použití čisticího prostředku.
- Program Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) nepoužívejte, pokud je v pračce prádlo. Mohlo by dojít k poškození prádla nebo poruše pračky.

UPOZORNĚNÍ

- **S programem Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) se nesmí použít běžný prací prostředek.**
- **Pro čištění bubnu pračky použijte pouze 1/10 množství čisticího prostředku pro čištění bubnu, které doporučuje výrobce čisticího prostředku.**
- Protože chlorované bělidlo může způsobit barevné změny, používejte pouze bělidla na bázi kyslíku.
- Práškový čisticí prostředek: Použijte pouze práškové bělidlo nebo čisticí prostředek pro čištění bubnu pračky.
- Tekutý čisticí prostředek: Použijte pouze tekuté bělidlo nebo čisticí prostředek pro čištění bubnu pračky.


Automatická výstraha programu Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)

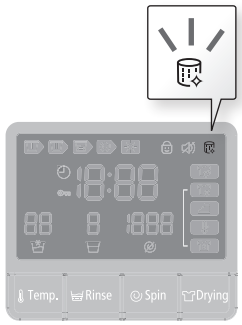


- Pokud po vyprání svítí indikátor „Eco Drum Clean“ na displeji a na voliči cyklů, je potřeba vyčistit buben pračky. V takovém případě vyjměte prádlo z pračky, zapněte pračku a spusťte čisticí program Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu).
- Pokud neprovedete program Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu), indikátor „ECO Drum Clean“ na displeji a na voliči zhasne. Po dvou praních se však znovu rozsvítí indikátor „Eco Drum Clean“ na displeji a na voliči cyklů. Pračka bude přesto nadále normálně fungovat.
- Přestože se výstraha programu Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu) obvykle objeví přibližně jednou za měsíc, její četnost závisí na počtu praní.
- **V případě zobrazení výstrahy vyčistěte rovněž odpadový filtr (viz část „Čištění odpadového filtru“ na straně 36. V opačném případě se může snížit efektivita bublinkového praní.**

NOUZOVÉ VYPUŠTĚNÍ PRAČKY

1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Otevřete kryt filtru pomocí mince nebo klíče.

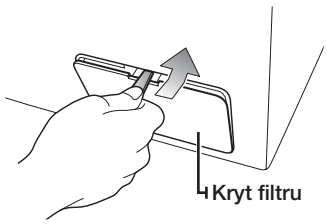


3. Tahem vpřed vyjměte nouzovou vypouštěcí trubici z držáku.

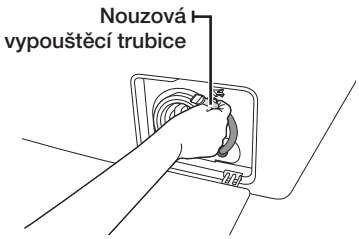

4. Uchopte uzávěr na konci nouzové vypouštěcí hadice a pomalu ji vytáhněte ven přibližně o 15 cm.
5. Vypusťte vodu do nádoby.

Možná zůstane víc vody, než jste očekávali. Připravte si větší mísu.

6. Zasuňte vypouštěcí hadici a připevněte uzávěr nouzového vypouštění.
7. Nasaďte kryt filtru.

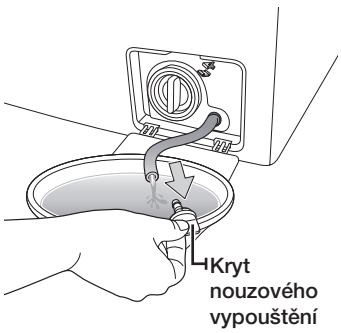

čištění a údržba pračky


ČIŠTĚNÍ ODPADOVÉHO FILTRU

Odpadový filtr doporučujeme čistit 5krát nebo 6krát ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová zpráva „5E“. (Viz „Nouzové vypuštění pračky“ v předcházející části.)
Pokud dojde k zanesení odpadového filtru, sníží se efektivita bublinkového praní.


UPOZORNĚNÍ Před čištěním usazovacího filtru se ujistěte, že je kabel síťového přívodu elektřiny odpojen.

1. Nejprve odstraňte zbývající vodu (přečtěte si „Nouzové vypuštění pračky“ na straně 35)

   Pokud rozeberete filtr bez vypuštění zbytkové vody, voda může samovolně vytéct.
2. Otevřete kryt filtru pomocí klíče nebo mince.
3. Odšroubujte kryt nouzového vypouštění otáčením vlevo a vypusťte vodu.
4. Odšroubujte uzávěr odpadového filtru.

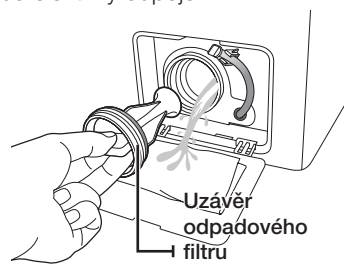

5. Vymyjte veškeré nečistoty nebo odstraňte předměty zachycené v odpadovém filtru. Ověřte, zda není zablokován pohon vypouštěcího čerpadla za odpadovým filtrem.
6. Vraťte uzávěr odpadového filtru na původní místo.
7. Nasaďte kryt filtru.

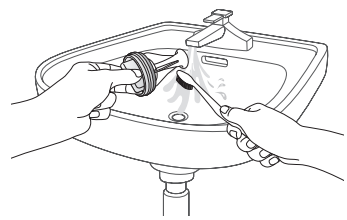

UPOZORNĚNÍ Neotvírejte víčko usazovacího filtru během chodu pračky, mohla by vytékat horká voda.


- Po vyčištění filtru znovu připevněte uzávěr filtru. Když je demontován filtr, pračka nebude fungovat nebo z ní bude vytékat voda.
- Po vyčištění filtr znovu namontujte.

ČIŠTĚNÍ VNĚJŠÍHO POVRCHU


1. Povrch pračky (včetně ovládacího panelu) otírejte měkkou tkaninou a neabrazivními čisticími prostředky pro domácnost.
2. Povrch vytřete do sucha měkkým hadříkem.
3. Nelijte na pračku vodu.

ČIŠTĚNÍ ZÁSUVKY A PŘIHRÁDKY PRO PRACÍ PROSTŘEDEK


1. Stiskněte blokovací páčku uvnitř zásuvky pro prací prostředek a vytáhněte ji ven.
2. Ze zásuvky pro prací prostředek vyjměte dělicí příčku změkčovače a volitelnou nádobku na tekutý prostředek.

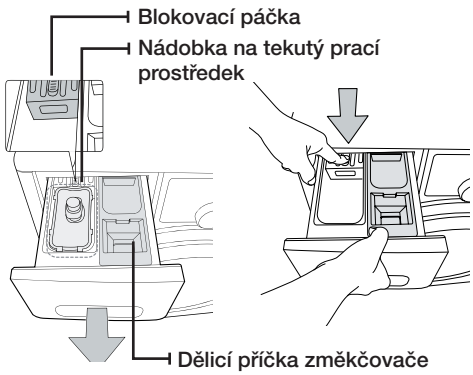

3. Omyjte všechny části pod tekoucí vodou.

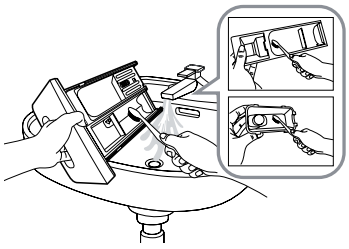

4. Vyčistěte přihrádku zásuvky starým kartáčkem na zuby.
5. Dělicí příčku změkčovače a volitelnou nádobku pro tekutý prostředek vložte zpět do zásuvky a pevně je zasuňte.
6. Zasuňte zásuvku zpět na místo.
7. Zbytky pracího prostředku odstraňte spuštěním cyklu máchání bez náplně v bubnu.

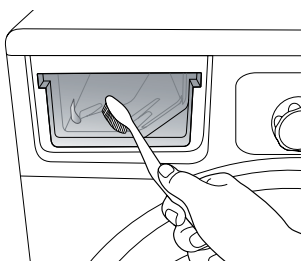

ČIŠTĚNÍ SÍŤOVÉHO FILTRU HADICE VODY

Doporučujeme čistit síťový filtr hadice vody nejméně jednou ročně, případně kdykoli se zobrazí chybová zpráva „4E“.

1. Uzavřete přívod vody do pračky.
2. Odšroubujte hadici ze zadní části pračky. Zakryjte hadici utěrkou, aby z ní nevystříkla natlakovaná voda.
3. Pomocí kleští jemně vysuňte síťový filtr z konce hadice a vypláchněte jej dočista pod tekoucí vodou. Vyčistěte rovněž vnitřní a vnější stranu konektoru se závitem.
4. Zasuňte filtr zpět na místo.
5. Našroubujte hadici zpět na pračku.
6. Ujistěte se, zda připojení těsní a neprosakuje voda.

čištění a údržba pračky

OPRAVA ZAMRZLÉ PRAČKY

Pokud teplota klesne pod bod mrazu a pračka zamrzne, postupujte následujícím způsobem:

1. Odpojte pračku od elektrické sítě.
2. Nalijte teplou vodu na kohout, aby se uvolnila hadice přívodu vody.
3. Odpojte hadici přívodu vody a ponořte ji do teplé vody.
4. Vlijte teplou vodu do bubnu pračky a ponechte ji 10 minut stát.
5. Znovu připojte hadici přívodu vody k přívodnímu kohoutu a zkontrolujte, zda je přívod vody a vypouštění v pořádku.

SKLADOVÁNÍ PRAČKY

V případě, že je nutné pračku na delší dobu uskladnit, měli byste ji vypustit a odpojit. Voda ponechaná v hadicích a vnitřních částech před uložením může pračku poškodit.

1. Zvolte cyklus **Cotton (Bavlna)** a do přihrádky na bělidlo přidejte bělidlo. Potom stiskněte tlačítko **Quick Wash (Rychlé praní)** a spusťte cyklus bez naplnění pračky prádlem.
2. Zavřete přívodní kohouty a odpojte přívodní hadice.
3. Odpojte pračku od elektrické zásuvky a ponechte její dvířka otevřená, aby v bubnu cirkuloval vzduch.

Skladujete-li pračku v teplotách pod bodem mrazu, nechte ji před dalším použitím odstát, aby roztála zmrzlá voda v pračce.

odstraňování závad a kódy informací

JESTLIŽE DOJDE K NÍŽE UVEDENÝM PROBLÉMŮM, PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ OPATŘENÍ.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Pračka se nespustí	• Ověřte, zda je pračka zapojena do elektrické sítě. • Ověřte, zda jsou dvířka pevně uzavřena. • Ověřte, zda jsou kohouty přívodu vody otevřeny. • Stiskněte tlačítko Start/Pause (Spustit/Pozastavit).
Pračka se nenapustila vodou nebo se napustila nedostatečně	• Pusťte naplno přívod vody. • Ověřte, zda nezamrzla hadice přívodu vody. • Narovnejte hadice přívodu vody. • Vyčistěte filtr na hadici přívodu vody.
V zásuvce pro prací prostředek zůstává zbytek pracího prostředku i po ukončení pracího programu	• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Ověřte, zda je prací prostředek přidán do střední části zásuvky pro prací prostředky.
Pračka vibruje nebo je příliš hlučná	• Ověřte, zda pračka stojí na rovném povrchu. Pokud povrch rovný není, vyrovnejte pračku pomocí nožek. • Ověřte, zda byly demontovány přepravní šrouby. • Ověřte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů. • Ověřte, zda je náplň v bubnu rovnoměrně rozložena.
Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje	• Narovnejte vypouštěcí hadici. Dbejte, aby se na hadicích nevytvářely smyčky. • Ověřte, zda není zanesen odpadový filtr.
Dvířka zůstávají zavřená nebo nejdou otevřít	• Dvířka lze otevřít až 3 minuty po zastavení pračky nebo vypnutí napájení.

Pokud problém přetrvává, kontaktujte místní zákaznické středisko společnosti Samsung.

odstraňování závad a kódy informací

KÓDY INFORMACÍ

Pokud dojde k nesprávné činnosti pračky, může se na displeji zobrazit informační kód. V takovém případě nejprve zkontrolujte následující tabulku a pokuste se provést navržené řešení, a teprve poté se obraťte na zákaznické středisko.

KÓD	ŘEŠENÍ
dE	• Ověřte, zda jsou dvířka pevně uzavřena. • Ujistěte se, že prádlo není zachycené ve dvířkách.
4E	• Ověřte, zda je otevřen kohout přívodu vody. • Zkontrolujte tlak vody. • Vyčistěte síťový filtr vodní hadice. Když se na automatické pračce zobrazí kód „4E“, automatická pračka provádí odstřeďování po dobu 3 minut. Během této doby tlačítko Power (Napájení) nefunguje.
5E	• Vyčistěte odpadový filtr. • Ověřte, zda je správně nainstalována vypouštěcí hadice. • Vyčistěte síťový filtr vodní hadice.
UE	• Dávka prádla je nevyvážená. Rozložte dávku v pračce jiným způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například koupací plášť nebo džíny, může se stát, že konečný výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se zobrazí chybová zpráva „UE“.
cE/3E	• Obraťte se na poprodejní servis.
HOT	• Toto se zobrazí, pokud je vnitřní teplota v bubnu vysoká. Automaticky se spustí funkce ventilátoru, takže stačí počkat, dokud hlášení „Hot“ nezmizí.
Sud/Sd	• Toto se objevuje, když je detekováno příliš velké množství pěny. Také se zobrazuje během odstraňování pěny. Když je odstraňování dokončeno, pokračuje normální cyklus. (Toto je jedna z normálních operací. Je chybou předcházet neexistujícím poruchám).
Uc	• Je-li napětí přiváděné elektřiny nestabilní, pračka se v zájmu ochrany svých elektrických zařízení zastaví. • Když je přiváděno správné napětí, cyklus automaticky pokračuje.

V případě, že se zobrazí jiné kódy nebo navržené řešení neodstraní problém, obraťte se na servisní středisko společnosti Samsung nebo na místního prodejce výrobků Samsung.

PŘEHLED CYKLŮ

(● uživatelská volba)

PROGRAM	Maximální náplň (kg)		PRACÍ PROSTŘEDEK			Maximální teplota (˚C)	Rychlost odstřeďování (max.) ot./min	
	WD906	WD806	Předpírka	Praní	Aviváž		WD906U4	WD806U4
Cotton (Bavlna)	9,0	8,0	●	ano	●	95	1400	1400
Synthetics (Syntetické materiály)	3,5	3,0	●	ano	●	60	1200	1200
Daily Wash (Denní praní)	4,0	4,0	●	ano	●	60	1400	1400
15' Quick Wash (Rychlé praní 15 min.)	2,0	2,0	-	ano	●	40	800	800
Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)	-	-	-	-	-	70	400	400
Baby Care (Kojenecká výbava)	4,0	4,0	●	ano	●	95	1400	1400
Super Eco Wash (Ekologický program)	4,0	4,0	●	ano	●	40	1200	1200
Outdoor Care (Venkovní oblečení)	2,0	2,0	-	ano	-	40	1200	1200
Wool (Vlna)	2,0	2,0	-	ano	-	40	800	800

PROGRAM	Eco Bubble (Funkce Eco Bubble)	Intenzivní praní	Delay end (Odložený konec)	Drying (Sušení)
Cotton (Bavlna)	●	●	●	●
Synthetics (Syntetické materiály)	●	●	●	●
Daily Wash (Denní praní)	●	●	●	●
15' Quick Wash (Rychlé praní 15 min.)	●	-	●	●
Eco Drum Clean (Ekologické čištění bubnu)	-	-	●	-
Baby Care (Kojenecká výbava)	●	●	●	●
Super Eco Wash (Ekologický program)	●	●	●	●
Outdoor Care (Venkovní oblečení)	●	-	●	●
Wool (Vlna)	●	-	●	-

1. Cyklus s předpírkou trvá přibližně o 18 minut déle.
2. Data o trvání cyklů byla měřena za podmínek stanovených normou IEC 60456/EN 60456. Programy Cotton (Bavlna) 60˚C + Intensive (Intenzivní praní) + Eco Bubble jsou v souladu s normou EN60456.
3. Doba trvání programu se v jednotlivých domácnostech může lišit od hodnot v tabulce v důsledku odchylek tlaku a teploty přívodu vody nebo dávky a typu prádla.
4. Při volbě funkce Intensive Wash (Intenzivní praní) se prodlužuje doba trvání každého cyklu.

dodatek

INFORMACE O OŠETŘOVÁNÍ MATERIÁLŮ

Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení (a chemické čištění v případě potřeby). Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Dodržujte pokyny uvedené na štítku s informacemi o péči, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oděvů a omezili problémy při praní.

	Odolný materiál		Lze žehlit při maximální teplotě 100 ˚C
	Jemná látka		Nežehlit
	Lze prát při teplotě 95 ˚C		Lze chemicky čistit libovolným rozpouštědlem.
	Lze prát při teplotě 60 ˚C		Chemicky čistit pouze perchloridem, benzínem, čistým lihem nebo R113.
	Lze prát při teplotě 40 ˚C		Chemicky čistit pouze leteckým benzínem, čistým lihem a R113.
	Lze prát při teplotě 30 ˚C		Nečistit chemicky.
	Lze prát ručně		Sušit ve vodorovné poloze
	Čistit výhradně chemicky		Lze sušit pověšené
	Lze bělit v chladné vodě		Sušit na ramínku
	Nebělit		Sušit v sušičce při běžné teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 200 ˚C		Sušit v sušičce při nízké teplotě
	Lze žehlit při maximální teplotě 150 ˚C		Nesušit v sušičce

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství mycích prostředků doporučená v pokynech příslušných výrobců.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to nezbytně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete prát pouze celou dávku prádla (přesné množství závisí na použitém programu).

TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP			PRAČKA S PLNĚNÍM ZEPŘEDU			
ROZMĚRY			WD906U4SA**		WD806U4SA**	
			š 600mm x h 650mm x v 850mm		š 600mm x h 600mm x v 850mm	
TLAK VODY			50 kPa až 800 kPa		50 kPa až 800 kPa	
OBJEM VODY			54 ℓ		48 ℓ	
ČISTÁ HMOTNOST			WD906U4SA**		WD806U4SA**	
			69 kg		70 kg	
KAPACITA PRANÍ A ODSTŘEĎOVÁNÍ			9,0 kg [SUCHÉ PRÁDLO]		8,0 kg [SUCHÉ PRÁDLO]	
KAPACITA SUŠENÍ			6,0 kg		5,0 kg	
SPOTŘEBA ENERGIE	MODEL		WD906U4SA**		WD806U4SA**	
	PRANÍ		220 V	100 W	220 V	100 W
			240 V	100 W	240 V	100 W
	PRANÍ A OHŘEV		220 V	2000 W	220 V	2000 W
			240 V	2400 W	240 V	2400 W
	SUŠENÍ		220 V	1600 W	220 V	1600 W
			240 V	1600 W	240 V	1600 W
	ODSTŘEĎOVÁNÍ	MODEL	WD906U4SA**		WD806U4SA**	
		230 V	400 W		400 W	
	ČERPÁNÍ		34 W		34 W	
OTÁČKY PŘI ODSTŘEĎOVÁNÍ	MODEL		WD906U4SA**		WD806U4SA**	
	ot./min		1400		1400	

Vzhled a technické údaje výrobku mohou být za účelem zdokonalení změněny bez předchozího upozornění.

LIST DOMÁCÍCH KOMBINOVANÝCH PRAČEK SE SUŠIČKOU

V souladu se Směrnicí (EU) č. 90/60/ES

„ * “ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).

Samsung			
Název modelu		WD906U4SA**	WD806U4SA**
Třída energetické účinnosti			
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)		A	A
Spotřeba energie			
Praní, odstřeďování a sušení	kWh	6.12	5.44
Pouze praní a odstřeďování	kWh	1.17	1.04
Třída výkonnosti praní			
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)		A	A
Třída účinnosti odstřeďování vody			
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)		A	A
Zbytková vlhkost	%	44	44
Maximální rychlost odstřeďování	ot./min	1400	1400
Kapacita			
Praní	kg	9	8
Sušení	kg	6	5
Spotřeba vody			
Praní, odstřeďování a sušení	ℓ	99	88
Pouze praní a odstřeďování	ℓ	54	48
Doba trvání programu pro dokončení provozního cyklu (60 °C, praní bavlny a „sušení bavlny“ pro jmenovitou kapacitu praní)			
Praní, odstřeďování a sušení	min.	625	625
Pouze praní a odstřeďování	min.	265	265
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a na listu			
Praní		Cotton (Bavlna) 60°C + Intensive (Intenzivní) + Eco bubble	
Sušení		Drying (Sušení) + Cup Board (Standardní sušení)	
Odhadovaná roční spotřeba pro 4člennou domácnost, vždy při použití sušení (200 cyklů).			
Spotřeba energie	kWh/r	1224	1088
Spotřeba vody	ℓ	19800	17600
Odhadovaná roční spotřeba pro 4člennou domácnost, bez použití sušení (200 cyklů).			
Spotřeba energie	kWh/r	234	208
Spotřeba vody	ℓ	10800	9600

poznámky



DOTAZY NEBO PŘIPOMÍNKY?

Země	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBU
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com/ru/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA	080 697 267 090 726 786	www.samsung.com/si/support

Kód č. DC68-03450A-02_CS