WW12H8*****
WW10H8*****

Automatická pračka

Návod k použití

Imagine the possibilities

Děkujeme vám za zakoupení výrobku Samsung.

Untitled-15 1 2015-07-23 5:28:05

Obsah

Bezpečnostní informace 3

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů . . . 3
Důležité bezpečnostní symboly . . . 3
Důležitá bezpečnostní opatření . . . 4
Informace o označení WEEE . . . 10

Instalace 11

Obsah balení . . . 11
Požadavky na instalaci . . . 12
Podrobný návod k instalaci . . . 14
Krytka šroubu . . . 18

Před zahájením praní 19

Prvotní nastavení . . . 19
Pokyny ohledně prádla . . . 20
Pokyny k zásuvce na prací prostředek . . . 22

Provoz 24

Ovládací panel . . . 24
Jednoduché pokyny k použití . . . 25
Přehled programů . . . 26
Settings (Nastavení) . . . 30

Údržba 32

ECO DRUM CLEAN (EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ BUBNU) . . . 32
Smart Check . . . 33
Nouzové vypuštění . . . 34
Čištění . . . 35
Obnovení provozu po zamrznutí . . . 38
Péče v případě dlouhodobé nečinnosti . . . 38

Řešení problémů 39

Kontrolní body . . . 39
Informační kódy . . . 40

Technické údaje 41

Ochrana životního prostředí . . . 41
Prohlášení o shodě . . . 41
Tabulka péče o oblečení . . . 42
List s technickými údaji . . . 43
Informace o hlavních pracích programech . . . 44

Untitled-15 2 2015-07-23 5:28:05

Bezpečnostní informace

Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů

Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí vašeho nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.

Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují popis všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.

Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se na pračku nemusí vztahovat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

Důležité bezpečnostní symboly

Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:

⚠	**VÝSTRAHA**: Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku, vážná zranění osob nebo smrt**.
⚠	**VAROVÁNÍ**: Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku nebo zranění osob**.
	POZNÁMKA

Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.

Dodržujte přesně dané pokyny.

Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.

Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, pokud se seznámíte s jeho obsluhou a jestliže při jeho používání budete postupovat obezřetně.

Untitled-15 3 2015-07-23 5:28:05

Důležitá bezpečnostní opatření

VÝSTRAHA: Abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, mezi která patří následující:

1. Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně malých dětí), které mají snížené fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebo nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Výjimkou mohou být případy, kdy jejich bezpečnost zajistí odpovědná osoba, která bude na používání spotřebiče dohlížet a poskytne těmto osobám pokyny k jeho používání.
2. **Pro použití v Evropě:** Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti bez dozoru nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče.
3. Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby si se spotřebičem nehrály.
4. Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.
5. Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem. Staré sady hadic nikdy znovu nepoužívejte.
6. U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem.
7. **Pro použití v Evropě:** Děti mladší 3 let bez trvalého dozoru udržujte mimo dosah spotřebiče.
8. **UPOZORNĚNÍ:** Abyste zabránili riziku způsobenému mimovolným resetováním tepelného vypínače, musí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je například časovač, nebo okruhem, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.

Untitled-15 4 2015-07-23 5:28:05

⚠ VÝSTRAHA: Kritické VÝSTRAHY týkající se instalace

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.

- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potížím s výrobkem nebo ke zranění.

Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.

Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz nebo více a používejte tuto zásuvku pouze pro tento spotřebič. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
- Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky.

Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jakými jsou např. prach nebo voda.

- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.

- Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.

- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.

Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.

Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá všem předpisům.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.

Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).

Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.

- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrické transformátory.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Untitled-15 5 2015-07-23 5:28:05

Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu nebo k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.

Napájecí kabel nekruťte ani nepřivazujte.

Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.

- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.

⚠ VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ týkající se instalace

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru způsobenému zkratem.

Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.

- Nedodržením tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se spotřebičem.

⚠ VÝSTRAHA: Kritické VÝSTRAHY týkající se použití

Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.

- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

Nedovolte dětem hrát si v pračce ani na pračce. Navíc při likvidaci spotřebiče demontujte blokovací páčku dvířek pračky.

- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.

Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.

Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě / sušení / odstřeďování).

- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha. Mohlo by dojít k úrazu.

Untitled-15 6 2015-07-23 5:28:06

- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.

Když je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

- Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nedovolte dětem ani nezpůsobilým osobám používat pračku bez řádného dozoru. Zabraňte dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.

Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.

- Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat nebo upravovat.

- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
- Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo ke zranění.

Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky, pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo je-li bouřka.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.

⚠ VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ týkající se použití

Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým navlhčeným hadříkem.

- V opačném případě může dojít k odbarvení, deformaci, poškození nebo korozi.

Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.

- Při poškození skla může dojít ke zranění.

Untitled-15 7 2015-07-23 5:28:06

Pokud jste řešili problém s přívodem vody nebo jste znovu připojili přívodní hadici, otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

Po delším nepoužívání otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součástí spotřebiče nebo vytečení vody.

Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.

- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.

- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k vytečení vody.

Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.

- V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění.

Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami (například kal, nitě, vlasy).

- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.

Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.

- Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.

Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung neponese odpovědnost za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (např. prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).

- Mohlo by dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.

Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, např. insekticidy.

- Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit potíže s výrobkem, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Do blízkosti pračky neumisťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.

- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.

Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí nedotýkejte.

- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.

Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.

(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen, teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.

- Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení následkem nadměrných vibrací nebo ke zranění.
- Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit a přilepit uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.

Pokud je vytažená přihrádka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.

Untitled-15 8 2015-07-23 5:28:06

Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.

- Mohlo by dojít k popálení.

Nestrkejte ruce do přihrádky na prací prostředek.

- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího prostředku.

Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).

- Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem zvýšených vibrací.

Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Neperte prádlo znečištěné olejem, krémy nebo pleťovou vodou, které jsou běžně k dostání v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.

- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.

Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.

- Buben by mohl začít rezavět.
- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo znečištěné prostředky pro chemické čištění.

- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.

Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.

- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.

Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.

- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům s výrobkem, odbarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.

Ponožky a podprsenky vkládejte do síťky na praní a perte je s ostatním prádlem.

Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.

- Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.

- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.

- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.

Třiďte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody a další funkce.

- Mohlo by dojít k odbarvení nebo poškození látky.

Buďte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.

- Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.

Untitled-15 9 2015-07-23 5:28:06

⚠ VÝSTRAHA: Kritické VÝSTRAHY týkající se čištění

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.

K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.

- Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

- V opačném případě může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Informace o označení WEEE



Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad))
(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.


Untitled-15 10 2015-07-23 5:28:06

Instalace

Pečlivě dodržujte následující pokyny. Zajistíte tak správnou instalaci pračky a předejdete nehodám během praní.

Obsah balení

Zkontrolujte, zda balení výrobku obsahuje všechny níže uvedené součásti. V případě problému s pračkou nebo jejími součástmi se obraťte na místní středisko péče o zákazníky společnosti Samsung nebo na prodejce.

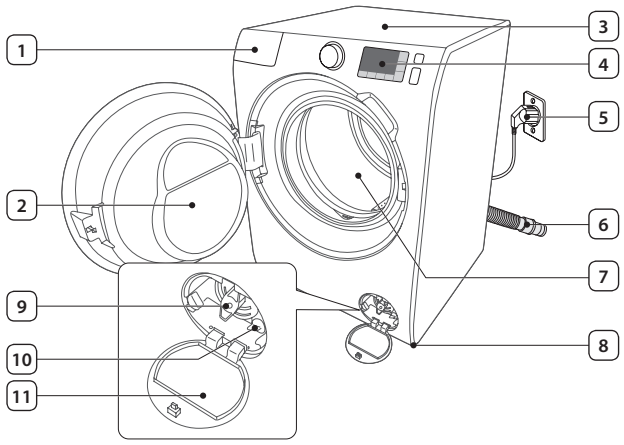


1	Zásuvka na prací prostředek
2	Dvířka
3	Horní pracovní deska
4	Ovládací panel
5	Zástrčka napájení
6	Vypouštěcí hadice
7	Buben
8	Vyrovnávací nožky
9	Filtr nečistot
10	Hadička pro nouzové vypuštění
11	Kryt filtru



Klíč



Krytky otvorů po šroubech




Držák hadice



Hadice přívodu studené vody



Hadice přívodu teplé vody



Nádoba na tekutý prací prostředek

Krytky otvorů po šroubech : Dodaný počet (3 až 6) krytek otvorů po šroubech závisí na modelu.
Hadice přívodu teplé vody: Pouze u příslušných modelů.
Nádoba na tekutý prací prostředek: Pouze u příslušných modelů.

Untitled-15 11 2015-07-23 5:28:06

Požadavky na instalaci

Přívod elektrické energie a uzemnění

- Je vyžadována pojistka nebo jistič střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz
- Použijte větev okruhu určenou výhradně pro pračku

Pro zajištění řádného uzemnění je pračka vybavena napájecím kabelem zakončeným zástrčkou se třemi kolíky pro použití v řádně instalované a uzemněné zásuvce.

Jestliže si nejste jisti uzemněním, nechejte je zkontrolovat kvalifikovaným elektrikářem nebo opravářem.

Dodanou zástrčku nijak neupravujte. Pokud zástrčka neodpovídá zásuvce, požádejte kvalifikovaného elektrikáře o instalaci správné zásuvky.

VAROVÁNÍ

- NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.
- Používejte pouze napájecí kabel dodaný společně s pračkou.
- NEPŘIPOJUJTE vodič uzemnění k plastovému, plynovému či teplovodnímu potrubí.
- Nesprávně připojené vodiče uzemnění mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

Přívod vody

Vhodný tlak vody pro tuto pračku je mezi 50 kPa a 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může způsobit, že se vodní ventil zcela neuzavře. Případně může naplnění bubnu trvat příliš dlouho, což způsobí, že se pračka vypne. Vodovodní kohouty musí být umístěny nejvýše 120 cm od zadní část pračky, aby bylo možné propojit kohouty a pračku dodanými přívodními hadicemi.

Snížení rizika úniku vody

- Zajistěte, aby byly vodovodní kohouty snadno přístupné.
- Jestliže pračku právě nepoužíváte, uzavřete vodovodní kohouty.
- Pravidelně kontrolujte, zda ze šroubení přívodních hadic neuniká voda.

UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím pračky zkontrolujte, že ze žádného spoje u vodního ventilu a u kohoutů neuniká voda.

Untitled-15 12 2015-07-23 5:28:06

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje použít svislou trubku o výšce 60–90 cm. Vypouštěcí hadice musí být připojena k trubce pomocí hadicové spony a trubka musí vypouštěcí hadici zcela zakrývat.

Podlaha

Pro co nejlepší výkon je nutné umístit pračku na pevnou podlahu. Je možné, že dřevěnou podlahu bude třeba zpevnit, aby se minimalizovaly vibrace a/nebo nevyvážené zatížení. Koberec či měkké dlaždice neodolávají dobře vibracím a mohou způsobit mírný pohyb pračky během odstřeďovacího cyklu.

⚠ **UPOZORNĚNÍ**

NEINSTALUJTE pračku na vyvýšenou plochu nebo na místo s nestabilní základnou.

Teplota vody

Ve vodních ventilech, čerpadlech a/nebo hadicích pračky vždy zůstává určité množství vody, proto neinstalujte pračku v místech, kde může voda zamrznout. Zamrznutí vody ve spojovacích částech může poškodit pásy, čerpadlo a další součásti pračky.

Instalace ve výklenku nebo ve skříni

Minimální volný prostor pro stabilní provoz:

Po stranách	25 mm	Vzadu	50 mm
Nahoře	25 mm	Vpředu	550 mm

Jestliže je na stejném místě jako pračka umístěna i sušička, je třeba, aby se v přední části výklenku nebo skříně nacházel alespoň 550mm nezakrytý větrací otvor. Samotná pračka žádný zvláštní větrací otvor nevyžaduje.

Untitled-15 13 2015-07-23 5:28:07

Podrobný návod k instalaci

KROK 1: Vyberte umístění


Požadavky na umístění

- Pevný a rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit ventilaci
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Dostatečný prostor pro ventilaci a zapojení kabelů
- Okolní teplota se vždy nachází nad bodem mrazu (0 ˚C)
- Mimo dosah tepelných zdrojů


KROK 2: Odstranění přepravních šroubů

Rozbalte obal výrobku a odstraňte všechny přepravní šrouby.

1. Uvolněte pomocí přiloženého klíče všechny přepravní šrouby na zadní části spotřebiče.

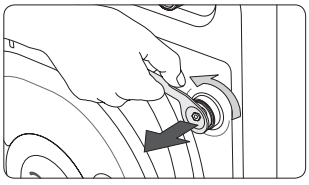

2. Do otvorů vložte přiložené plastové krytky na otvory po šroubech.
   Přepravní šrouby uschovejte pro pozdější použití.

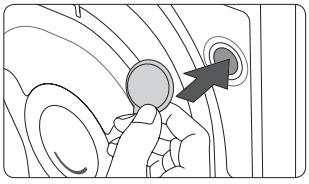


VAROVÁNÍ


Obalové materiály mohou představovat nebezpečí pro děti. Všechny obalové materiály (plastové sáčky, polystyrén apod.) odstraňte z dosahu dětí.

KROK 3: Nastavte vyrovnávací nožky

1. Opatrně umístěte pračku na požadované místo. Nepřiměřená síla může vyrovnávací nožky poškodit.
2. Ručně nastavte vyrovnávací nožky tak, aby pračka stála rovně.

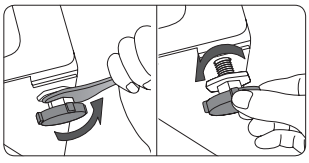

3. Jakmile vyrovnávání dokončíte, utáhněte matice pomocí klíče.

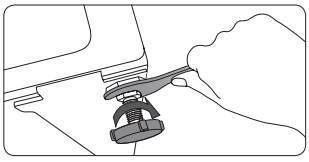


Untitled-15 14 2015-07-23 5:28:07


KROK 4: Připojte přívodní hadici

Připojte hadici přívodu vody k vodovodnímu kohoutu.


1. Sejměte **adaptér (A)** z **hadice přívodu vody (B)**.

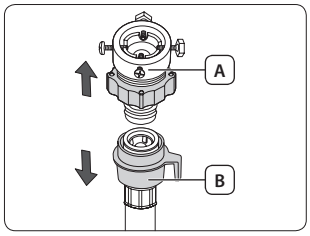


2. Pomocí křížového šroubováku uvolněte čtyři šrouby na adaptéru.

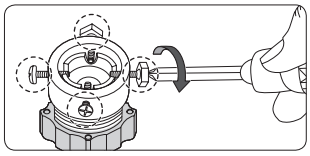


3. Podržte adaptér a otáčejte **částí (C)** ve směru šipky, dokud ji neuvolníte o 5 mm (*).

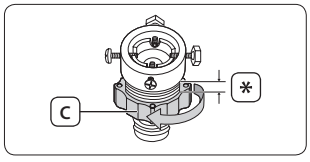

4. Nasaďte adaptér na vodovodní kohout, podržte jej v této pozici a utáhněte šrouby.
5. Otáčením ve směru šipky utáhněte **část (C)**.

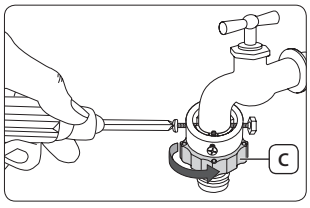


6. Přidržte **část (E)** dole a napojte hadici přívodu vody na adaptér. Poté **část (E)** uvolněte. Hadice se cvaknutím zapadne do adaptéru.

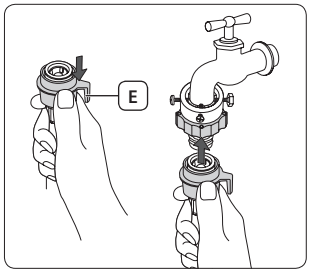


Untitled-15 15 2015-07-23 5:28:07


7. Připojte druhý konec hadice přívodu vody k přívodnímu ventilu na zadní straně pračky. Utáhněte hadici otáčením po směru hodinových ručiček.

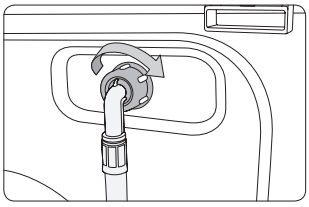

8. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte, zda v oblasti napojení neprotéká voda. Jestliže dochází k protékání vody, zopakujte výše uvedené kroky.

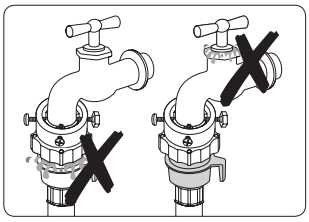

- Jestliže používáte šroubovací typ vodovodního kohoutu, připojte k němu přívodní hadici podle obrázku.

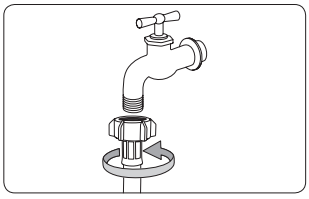

VAROVÁNÍ

Pokud dojde k úniku vody, přestaňte pračku používat a kontaktujte místní servisní středisko společnosti Samsung. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.


UPOZORNĚNÍ

Nenatahujte hadici přívodu vody silou. Pokud je hadice příliš krátká, použijte místo ní delší vysokotlakou hadici.

- Po připojení hadice přívodu vody k adaptéru za ni zatáhněte směrem dolů a zkontrolujte, zda je dobře připevněná.
- Použijte běžný typ vodovodního kohoutu. Jestliže má kohout čtvercový tvar nebo je příliš velký, vyjměte před nasazením adaptéru na kohout distanční kroužek.

Pro modely s doplňkovým přívodem pro teplou vodu:


1. Připojte červený konec hadice přívodu teplé vody k přívodu pro teplou vodu na zadní straně spotřebiče.
2. Připojte druhý konec hadice přívodu teplé vody k vodovodnímu kohoutu s teplou vodou.

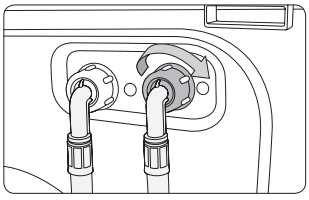

Untitled-15 16 2015-07-23 5:28:08

Indikační hadice (pouze příslušné modely)

Indikační hadice upozorní uživatele na riziko úniku vody. V případě protečení zaznamená hadice tok vody a **kontrolka (A)** uprostřed hadice zčervená.

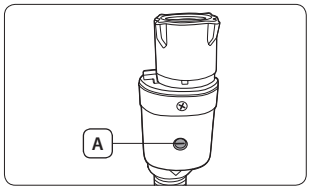


KROK 5: Umístěte vypouštěcí hadici

Vypouštěcí hadici lze umístit třemi různými způsoby:

Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadice musí být umístěna ve výšce 60 až 90 cm (*) od podlahy. K tomu, aby zůstala výpust vypouštěcí hadice ohnutá, slouží **plastový držák hadice (A)**. Pro zajištění stabilního vypouštění připevněte držák na zeď pomocí háčku.

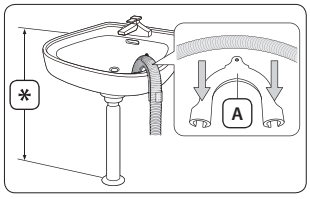


Do odtokového potrubí umyvadla

Odtokové potrubí se musí nacházet nad sifonem umyvadla, a to tak, aby byl konec hadice alespoň 60 cm nad zemí.

Do odtokové trubky

Odtoková trubka musí být vysoká 60 až 90 cm (*). Doporučujeme použít 65 cm vysokou svislou trubku. Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice připevněna ke svislé trubce pod šikmým úhlem.

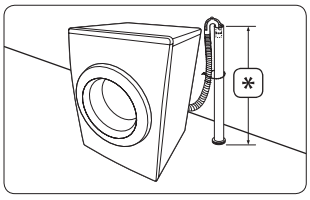

Požadavky na svislou odtokovou trubku:

- Minimální průměr 5 cm
- Minimální kapacita odtoku 60 litrů za minutu

KROK 6: Zapněte pračku

Zapojte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz chráněné pojistkou nebo jističem. Poté pračku zapněte stisknutím tlačítka **napájení**.


Untitled-15 17 2015-07-23 5:28:08

Krytka šroubu


Hlavu šroubu dvířek je možné zakrýt dodávanou krytkou šroubu (x2).

Postup zakrytí hlavy šroubu

1. Sundejte ochrannou fólii (A) a krycí papír (B) z krytky šroubu.

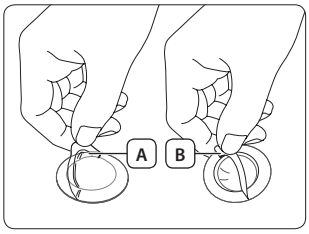

2. Připevněte krytku šroubu (C) na hlavu šroubu.

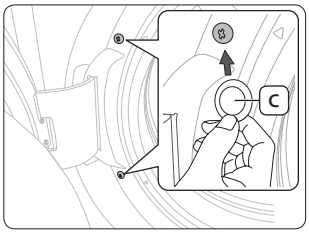

- Dodávaná krytka šroubu je určená pouze k tomuto účelu.
- Krytka šroubu je dodávána pouze s modely v bílé barvě.

Untitled-15 18 2015-07-23 5:28:08

Před zahájením praní

Prvotní nastavení

Nastavení jazyka

Když pračku poprvé zapnete, budete požádáni o výběr jazyka. Vyberte požadovaný jazyk. Poté bude pračka připravena k použití.

Spuštění kalibrace (doporučeno)

Funkce Calibration (Kalibrace) zajistí, aby pračka správně rozpoznala hmotnost. Před spuštěním položky Calibration (Kalibrace) se ujistěte, že je buben pračky prázdný.

1. Poté pračku zapněte stisknutím tlačítka **Napájení** [⏻].
2. Na 3 sekundy stiskněte a přidržte tlačítko **Prefer Mode (Preferovaný režim)** [☆].
3. Stisknutím šipek **nahoru/dolů** zvolte možnost **Calibration (Kalibrace)**. Poté stiskněte tlačítko **OK**.
4. Stisknutím tlačítka **Spustit/pozastavit** [⏯] spusťte funkci Calibration (Kalibrace).
   - Dvířka pračky budou po dobu kalibrace zamčená.
   - Buben se bude několik minut otáčet po a proti směru hodinových ručiček.
5. Po dokončení kalibrace se pračka automaticky vypne.

Untitled-15 19 2015-07-23 5:28:09

Pokyny ohledně prádla

KROK 1: Roztřiďte prádlo

Roztřiďte prádlo podle následujících kritérií:

- **Štítek s pokyny**: Roztřiďte prádlo podle materiálu na bavlnu, smíšená vlákna, umělá vlákna, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- **Barva**: Oddělte bílé prádlo od barevného.
- **Velikost**: Smíchání prádla různých velikostí v bubnu pračky zlepší výsledek praní.
- **Jemné prádlo**: Jemné prádlo perte odděleně s využitím programu Easy Iron (Snadné žehlení) pro nové kusy oblečení z čisté vlny, záclony a hedvábí. Zkontrolujte štítky na prádle.

Nezapomeňte před praním zkontrolovat štítky s pokyny na prádle a na jejich základě prádlo roztřídit.

KROK 2: Vyprázdněte kapsy

Vyprázdněte všechny kapsy jednotlivých kusů oblečení

- Kovové předměty, jako jsou mince, spony a přezky na oblečení, mohou poškodit jak ostatní prádlo, tak buben pračky.

Oblečení s knoflíky a výšivkami otočte naruby

- Jestliže zůstanou zipy u kalhot nebo bund během praní rozepnuté, mohou poškodit buben. Zipy musí být zapnuté a zajištěné provázkem.
- Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do jiných kusů prádla. Nezapomeňte před praním šňůrky zavázat.

KROK 3: Použijte síťku na prádlo

- Podprsenky (pokud je lze prát ve vodě) je třeba vložit do síťky na prádlo. Kovové části podprsenek mohou protrhnout a roztrhnout jiné kusy prádla.
- Malé a lehké kusy oblečení jako ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky se mohou zachytit v oblasti dvířek. Vložte je do síťky na prádlo.
- Neperte síťku na prádlo samostatně bez dalšího prádla. Může to způsobit nezvyklé vibrace, které mohou s pračkou pohybovat a způsobit tak úraz.

KROK 4: Předpírka (v případě potřeby)

Pokud je prádlo silně znečištěné, vyberte k vybranému programu možnost Prewash (Předpírka). Pokud ručně přidáváte prací prostředek do bubnu, funkci Prewash (Předpírka) nepoužívejte.

Untitled-15 20 2015-07-23 5:28:09

KROK 5: Určete maximální možnou dávku prádla

Pračku nepřetěžujte. Přetížení může způsobit, že pračka nebude prát správně. Kapacitu pračky pro daný typ prádla najdete na straně **26**.

Při praní lůžkovin nebo povlečení může dojít k prodloužení prací doby nebo snížení výkonnosti odstřeďování. Maximální doporučená rychlost odstřeďovacího cyklu pro lůžkoviny nebo povlečení je 800 ot/min a maximální zátěž je 2,0 kg nebo méně.

UPOZORNĚNÍ

Jestliže je prádlo špatně vyvážené a na displeji se objeví chybový kód „**UE**“, změňte rozložení prádla. Nevyvážené prádlo může snížit výkonnost odstřeďování.

KROK 6: Použijte správný typ pracího prášku

Typ použitého pracího prášku závisí na typu materiálu (bavlna, umělá vlákna, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni zašpinění. Vždy používejte prací prostředky s nízkou pěnivostí určené pro automatické pračky.

- Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku v závislosti na váze prádla, stupni zašpinění a tvrdosti vody ve vaší oblasti. Jestliže si nejste jistí tvrdostí vody, kontaktujte místní vodohospodářské orgány.
- Nepoužívejte prací prostředek, u kterého jste zaznamenali tvrdnutí nebo tuhnutí. Prací prostředek může v takovém případě zůstat v pračce po dokončení ždímacího cyklu a zablokovat výpust.

UPOZORNĚNÍ


Jestliže perete vlnu s využitím programu pro vlnu, používejte pouze neutrální tekutý prací prostředek. Prací prášek by při použití s programem Wool (Vlna) mohl zůstat v prádle a zabarvit je.

Untitled-15 21 2015-07-23 5:28:09

Pokyny k zásuvce na prací prostředek

Pračka je vybavena dávkovačem se třemi oddíly: levý oddíl je určen pro hlavní praní, pravý přední pro aviváž a pravý zadní pro předpírku.

Ⓘ	**Oddíl pro prací prostředek předpírky**
Ⓘ‌Ⓘ	**Oddíl pro prací prostředek hlavního praní**: prací prášky, změkčovače vody, prostředky pro předběžné namáčení, bělicí prostředky a odstraňovače skvrn
❀	**Oddíl pro aviváž**

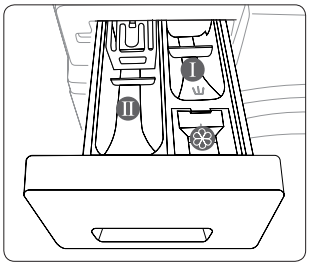


⚠ **UPOZORNĚNÍ**


- Neotevírejte zásuvku na prací prostředek, když je pračka v chodu.
- Nepoužívejte následující druhy pracích prostředků:
  - Tablety nebo kapsle
  - Ve tvaru kuliček nebo v síťkách
- Aby se předešlo ucpání oddílu, je nutné před použitím zředit koncentrované prostředky (aviváž nebo prací prostředek) vodou.

Zásuvka na prací prostředek je umístěna v levém horním rohu pračky.

1. Vysuňte zásuvku na prací prostředek.
2. Dejte přiměřené množství pracího prostředku do levého oddílu (Ⓘ‌Ⓘ).
   Budete-li používat tekutý prací prostředek, přečtěte si níže uvedené pokyny k použití tekutého pracího prostředku.

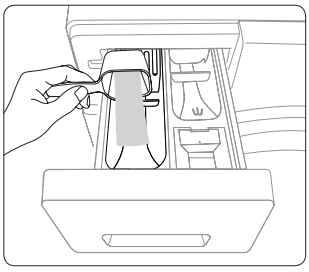


3. Dejte přiměřené množství aviváže do pravého předního oddílu (❀), je-li to třeba.
   Nepřekračujte čárku pro maximální hladinu (Ⓐ) vyznačenou na oddílu.

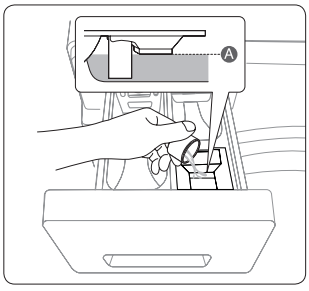


Untitled-15 22 2015-07-23 5:28:09

4. Pokud zvolíte možnost předpírky, dejte přiměřené množství pracího prostředku do pravého zadního oddílu (Ⅰ).
5. Zasunutím zavřete zásuvku na prací prostředek.

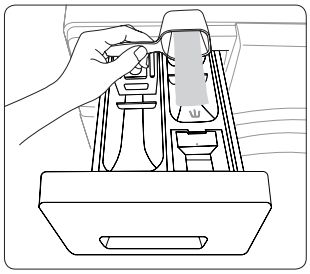

Nádoba na tekutý prací prostředek (pouze příslušné modely)

Při používání tekutého pracího prostředku nejprve vložte dodanou **nádobu na tekutý prací prostředek** do oddílu pro prací prostředek hlavního praní (Ⅱ). Poté dejte přiměřené množství pracího prostředku do nádoby. Nepřekračujte čárku pro maximální hladinu vyznačenou uvnitř nádoby.

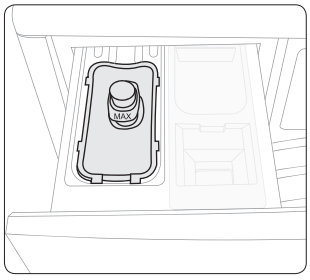


⚠ **UPOZORNĚNÍ**

Pokud používáte prací prášek, vyjměte nádobu na tekutý prací prostředek.

Untitled-15 23 2015-07-23 5:28:10

Provoz


Ovládací panel

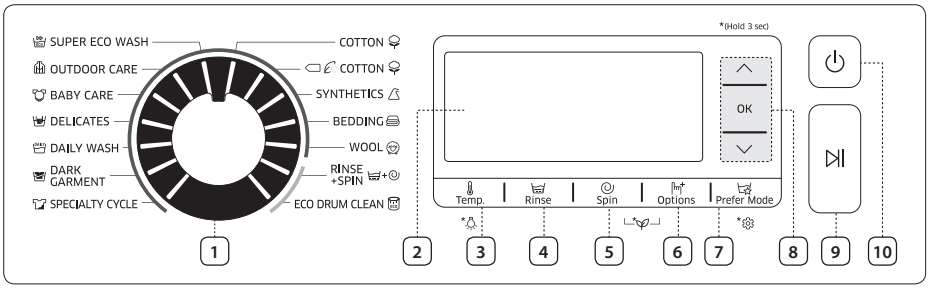

1	**Volič programů**	Otáčením kruhového voliče zvolte program.
2	**Oblast displeje**	Zobrazuje informace o aktuálním programu, včetně názvu programu, zbývající době praní a nastavení.
3	**Temp. (Teplota)** []	Stiskněte, chcete-li změnit teplotu vody u aktuálního programu. Stisknutím a přidržením po dobu 3 sekund zapnete/vypnete osvětlení bubnu.
4	**Rinse (Máchání)** []	Stiskněte, chcete-li změnit počet máchání u aktuálního programu. Počet máchání lze nastavit až na 5.
5	**Spin (Odstřeďování)** []	Stiskněte, chcete-li změnit rychlost odstřeďování u aktuálního programu. • **Pozastavení máchání**: Poslední cyklus máchání se přeruší, takže prádlo zůstane ve vodě. Chcete-li prádlo vyndat, spusťte cyklus odstřeďování. • **Bez odstřeďování**: Po posledním cyklu vypouštění vody nebude buben odstřeďovat.
6	**Options (Možnosti)** []	Stisknutím otevřete obrazovku Options (Možnosti) [].
7	**Prefer Mode (Preferovaný režim)** []	Stisknutím otevřete obrazovku uživatelských možností. K dispozici jsou 3 uživatelské možnosti, u nichž ale nelze provádět vícenásobnou volbu. Stisknutím a přidržením po dobu 3 sekund otevřete obrazovku Settings (Nastavení).
8	**Navigační tlačítka**	Slouží k procházení nabídkami či k úpravě hodnot nastavení: Temp. (Teplota) [], Rinse (Máchání) [] a Spin (Odstřeďování) [].
9	**Spustit/pozastavit** []	Stisknutím zahájíte nebo zastavíte chod pračky.
10	**Napájení** []	Stisknutím pračku zapnete či vypnete.

Untitled-15 24 2015-07-23 5:28:10

Jednoduché pokyny k použití

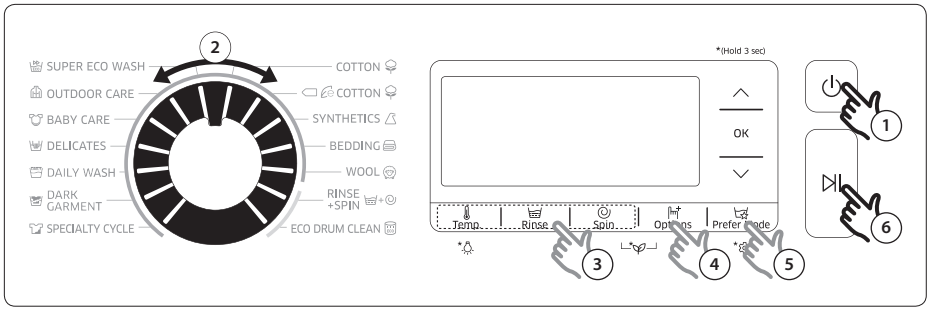

1. Poté pračku zapněte stisknutím tlačítka **Napájení** [⏻].
2. Otáčením voliče programů zvolte program.
3. Podle potřeby změňte nastavení programu (**Temp. (Teplota)** [🌡], **Rinse (Máchání)** [🧺] a **Spin (Odstřeďování)** [◎]).
4. Chcete-li přidat možnost, stisknutím tlačítka **Options (Možnosti)** [⚙] zobrazte obrazovku Options (Možnosti) [⚙]. Stisknutím šipek **nahoru/dolů** zvolte položku možností a stiskněte **OK**.
5. Chcete-li zvolit preferovaný režim, stisknutím tlačítka **Prefer Mode (Preferovaný režim)** [☆] zobrazte obrazovku Prefer Mode (Preferovaný režim) [☆]. Stisknutím šipek **nahoru/dolů** zvolte režim a stiskněte **OK**.
6. Stiskněte tlačítko **Spustit/pozastavit** [▷||].

Změna programu za chodu pračky

1. Stisknutím tlačítka **Spustit/pozastavit** [▷||] zastavte chod pračky.
2. Vyberte jiný program.
3. Opětovným stisknutím tlačítka **Spustit/pozastavit** [▷||] spusťte nový program.

Untitled-15 25 2015-07-23 5:28:11

Přehled programů

Standardní programy

Program	Popis a maximální zátěž (kg)	
COTTON (BAVLNA)	• Pro bavlněné materiály, ložní prádlo, ubrusy a prostírání, spodní prádlo, ručníky či košile. • Doba praní a počet cyklů máchání se automaticky upraví podle hmotnosti prádla.	Max.
e COTTON (e BAVLNA)	• Optimální výkon s nízkou spotřebou energie pro bavlněné materiály, ložní prádlo, ubrusy a prostírání, spodní prádlo, ručníky či košile.	Max.
SYNTHETICS (UMĚLÁ VLÁKNA)	• Pro halenky či košile vyrobené z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) a podobných materiálů.	6
BEDDING (LŮŽKOVINY)	• Pro přehozy, prostěradla, povlečení apod. • Pro co nejlepší výsledek perte vždy jen jeden typ lůžkovin o celkové váze nižší než 2,5 kg.	2,5
WOOL (VLNA)	• Určeno pro vlnu, kterou lze prát v pračce, a pro zátěž nižší než 2,0 kg. • Program pro vlnu zahrnuje jemné houpání a namáčení a chrání tak vlněná vlákna před sražením či překroucením. • Doporučujeme používat neutrální prací prostředek.	2
SUPER ECO WASH (SUPER EKOLOGICKÉ PRANÍ)	• Technologie Eco Bubble (Eko bubliny) s nízkou teplotou praní pomáhá šetřit energii.	6
OUTDOOR CARE (FUNKČNÍ OBLEČENÍ)	• Pro outdoorové a sportovní oblečení a oblečení na lyže vyrobené z funkčních materiálů, jako je například spandex, pružné materiály a mikrovlákno.	2
BABY CARE (DĚTSKÉ PRÁDLO)	• Program zahrnuje praní při vysoké teplotě a dodatečná máchání, aby byly odstraněny všechny zbytky pracího prášku.	6
DELICATES (JEMNÉ PRÁDLO)	• Pro velmi jemné materiály, podprsenky, spodní prádlo (hedvábné) a další materiály určené pouze k ručnímu praní. • Pro co nejlepší výsledek použijte tekutý prací prostředek.	2
DAILY WASH (KAŽDODENNÍ PRANÍ)	• Pro každodenně nošené oblečení, jako jsou spodní prádlo a košile.	4
DARK GARMENT (TMAVÉ OBLEČENÍ)	• Program zahrnuje dodatečné máchání a snížené odstřeďování, aby bylo prádlo vypráno jemně a zároveň bylo dostatečně vymácháno.	6
RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĎOVÁNÍ)	• Zahrnuje dodatečné máchání poté, co byla na prádlo použita aviváž.	-

Untitled-15 26 2015-07-23 5:28:12

Program	Popis a maximální zátěž (kg)	
ECO DRUM CLEAN (EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ BUBNU)	• Vyčistí buben pračky odstraněním špíny a bakterií. • Tento program spusťte vždy po 40 praních, a to bez použití pracího prostředku či bělidla. • Ujistěte se, že je buben prázdný. • K čistění bubnu nepoužívejte žádné čisticí prostředky.	-

SPECIÁLNÍ CYKLUS

Šest speciálních programů bylo navrženo tak, aby účinně odstraňovaly konkrétní typy skvrn a nečistot, které mohou vzniknout během konkrétních aktivit – od domácích prací až pro profesionální horolezectví.

Program	Popis a maximální zátěž (kg)	
Cooking&Dining (Vaření a stolování)	• Účinně odstraňuje stopy po jídle a skvrny vzniklé při vaření.	4
Gardening (Zahradničení)	• Účinně odstraňuje skvrny od trávy a bláta či hlíny a také pot a kožní tuky.	4
Active Sports (Aktivní sporty)	• Účinně odstraňuje skvrny od trávy, hlíny, bláta, lehké skvrny od jídla a také pot a líčidla. • Tento program nepoužívejte pro nepromokavé oblečení. Mohlo by dojít k narušení nepromokavosti nebo prodyšnosti materiálu.	4
Active Kids (Aktivní děti)	• Program Active Kids (Aktivní děti) je určen pro většinu dětského oblečení. Účinně odstraňuje skvrny od jídla, ovocných šťáv, nápojů, bláta, hlíny, inkoustu a pastelek.	4
Working&Everyday (Práce a všední dny)	• Program Working&Everyday (Práce a všední dny) je určen pro lehce zašpiněné prádlo. Účinně odstraňuje lehké skvrny od inkoustu a tužek a běžné skvrny vzniklé při každodenním nošení.	4
Hygiene Care (Hygienická péče)	• Účinně odstraňuje kožní tuky a skvrny od krve.	4

Postup volby SPECIÁLNÍHO CYKLU

1. Otáčením voliče programů zvolte **SPECIALTY CYCLE (SPECIÁLNÍ CYKLUS)** [ ]. Objeví se obrazovka SPECIALTY CYCLE (SPECIÁLNÍ CYKLUS) [ ].
2. Stisknutím šipek **nahoru/dolů** zvolte program a poté stiskněte **OK**.

Untitled-15 27 2015-07-23 5:28:12

Options (Možnosti)

Možnost		Popis
	Pre Wash (Předpírka)	• Tato možnost přidá před hlavní program úvodní prací cyklus.
	Intensive (Intenzivní)	• Pro silně zašpiněné prádlo. Běh každého cyklu je delší než obvykle.
	Soak (Namáčení)	• Tato možnost účinně odstraňuje skvrny namáčením prádla. • Každý cyklus máčení bude točit bubnem 1 minutu a pak jej nechá nehybný 4 minuty, celkem 6krát během 30 minut.
	Easy Iron (Snadné žehlení)	• Rychlost odstřeďování se sníží, aby se omezilo zmačkání prádla. • Nastavte rychlost odstřeďování až na 800 ot./min.
	Quick Wash (Rychlé praní)	• Určeno pro nepříliš zašpiněné prádlo o celkové váze méně než 2 kg. • Doba trvání je minimálně 15 minut, v závislosti na okolnostech, jako je například tlak vody, tvrdost vody a/nebo další zvolené možnosti. • Doba trvání možnosti Rychlé praní se zvyšuje v tomto pořadí: Vypnuto > 15 min > 20 min > 30 min > 40 min > 50 min > 60 min. • Doporučené množství pracího prostředku je méně než 20 g (pro prádlo o celkové váze 2 kg)
	Delay End (Odložit konec)	• Zobrazený čas značí čas skončení vybraného programu.

Prefer Mode (Preferovaný režim)

Režim		Popis
	Speed Wash (Rychlé praní)	• Změní nastavení programu tak, aby se zkrátila celková doba praní. • Je-li zapnuto Rychlé praní, je u programu **COTTON (BAVLNA)** [ ] doporučená náplň prádla méně než 6,0 kg.
	Eco Wash (Ekologické praní)	• Změní nastavení programu tak, aby se snížila celková spotřeba energie.
	Silent Wash (Tiché praní)	• Změní nastavení programu tak, aby se snížil provozní hluk a vibrace.

Untitled-15 28 2015-07-23 5:28:13

Delay End (Odložit konec)


Můžete nastavit pračku tak, aby aktuální program skončil o stanovený počet hodin později.

To je užitečné v případě, že chcete, aby pračka doprala, až se vrátíte domů z práce.

1. Vyberte program. V případě potřeby poté změňte nastavení programu.
2. Stiskněte tlačítko **Options (Možnosti)** [].
   Poté zvolte možnosti stisknutím tlačítek **nahoru/dolů** a **OK**.
3. Zvolte možnost **Delay End (Odložit konec)**.
4. Pomocí šipek nastavte čas, kdy má aktuální program skončit, a stiskněte tlačítko **OK**.
5. Stiskněte tlačítko **Spustit/pozastavit** [].

Příklad použití

Chcete, aby dvouhodinový program skončil od teď za tři hodiny. Proto přidáte k aktuálnímu programu možnost Delay End (Odložit konec) s nastavením na 3 hodiny a stisknete tlačítko Spustit/pozastavit [] přesně ve 14:00. Co se stane? Pračka se spustí v 15:00 a dopere v 17:00. Níže je uvedena časová přímka tohoto příkladu.



Untitled-15 29 2015-07-23 5:28:13

Settings (Nastavení)

Stisknutím a přidržením tlačítka **Prefer Mode (Preferovaný režim)** [☆] po dobu 3 sekund otevřete obrazovku Settings (Nastavení).

Child Lock (Dětský zámek)

Díky funkci Child Lock (Dětský zámek) můžete uzamknout veškerá tlačítka a zabránit, aby se děti zranily. Funkce Child Lock (Dětský zámek) ale nebude aktivní, dokud nestisknete tlačítko **Spustit/pozastavit** [▷||]. Do té doby můžete měnit nastavení stisknutím příslušných tlačítek.

- Child Lock (Dětský zámek) se aktivuje tak, že stisknutím tlačítek **nahoru/dolů** zvolíte možnost Child Lock (Dětský zámek) a poté stisknete **OK**.
- Chcete-li funkci Child Lock (Dětský zámek) přerušit nebo deaktivovat, vyberte možnost Child Lock (Dětský zámek) a jednou stiskněte **OK**, čímž funkci přerušíte, nebo dvakrát stiskněte **OK**, čímž funkci deaktivujete.
  (V přerušeném stavu můžete otevřít dvířka a manipulovat s tlačítky. Jakmile se ale pračka uvede do chodu, znovu aktivuje funkci Child Lock (Dětský zámek).)

Pokud chcete do bubnu přidat prací prostředek nebo další prádlo nebo chcete změnit nastavení programu, když je možnost Child Lock (Dětský zámek) aktivní, musíte možnost Child Lock (Dětský zámek) nejprve zastavit nebo deaktivovat.

Language (Jazyk)

Vyberte požadovaný jazyk nabídky.

1. Stisknutím šipek **nahoru/dolů** zvolte **Language (Jazyk)** a stiskněte **OK**.
2. Stisknutím šipek **nahoru/dolů** zvolte preferovaný jazyk nabídky a stiskněte **OK**.

Sound (Zvuk)

Ztiší nebo zruší ztišení zvuku.

- Chcete-li ztišit zvuk nebo zrušit ztišení zvuku, stisknutím šipek **nahoru/dolů** zvolte možnost **Sound (Zvuk)** a stiskněte **OK**, čímž zvuk zapnete či vypnete.

Brightness (Jas)

Nastavte jas displeje LCD.

1. Stisknutím šipek **nahoru/dolů** zvolte **Brightness (Jas)** a stiskněte **OK**.
2. Stisknutím šipek **nahoru/dolů** zvyšte nebo snižte úroveň jasu a stiskněte **OK**.

License Info (Informace o licenci)

- Stisknutím šipek **nahoru/dolů** zvolte **License Info (Informace o licenci)** a stiskněte **OK**.

Untitled-15 30 2015-07-23 5:28:13

Calibration (Kalibrace)

Funkce Calibration (Kalibrace) zajistí, aby pračka správně rozpoznala hmotnost. Před spuštěním položky Calibration (Kalibrace) se ujistěte, že je buben pračky prázdný.

1. Stisknutím šipek **nahoru/dolů** zvolte možnost **Calibration (Kalibrace)**. Poté stiskněte tlačítko **OK**.
2. Stisknutím tlačítka **Spustit/pozastavit** [▷‖] spusťte funkci Calibration (Kalibrace).
   - Dvířka pračky budou po dobu kalibrace zamčená.
   - Buben se bude několik minut otáčet po a proti směru hodinových ručiček.
3. Po dokončení kalibrace se pračka automaticky vypne.

Eco Check (Eko přehled)

Zobrazí účinnost využití energie a vody u aktuálního programu společně s technickým přehledem spotřeby energie a hladiny vody. Je k dispozici pouze tehdy, když je pračka v chodu.

- Na 3 sekundy současně stiskněte a přidržte tlačítka **Spin (Odstřeďování)** [◎] a **Options (Možnosti)** [⚙]. Zobrazí se obrazovka s přehledem.

Technický přehled se může od aktuálního lišit.

Drum Light (Osvětlení bubnu)

- Chcete-li zapnout nebo vypnout osvětlení bubnu, stiskněte a přidržte tlačítko **Temp. (Teplota)** [🌡] na dobu 3 sekund.
- Osvětlení bubnu se po 5 minutách automaticky vypne.

Untitled-15 31 2015-07-23 5:28:13

Údržba

Udržujte pračku čistou, abyste zabránili zhoršení výkonnosti a zachovali její životnost.

ECO DRUM CLEAN (EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ BUBNU)

Pravidelně pouštějte tento program: slouží k vyčištění bubnu a odstranění bakterií z bubnu.

1. Stisknutím tlačítka **Napájení** [⏻] zapněte pračku.
2. Otáčením voliče programů zvolte **ECO DRUM CLEAN (EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ BUBNU)** [ECO].
3. Stiskněte tlačítko **Spustit/pozastavit** [⏯].

Teplota vody pro program ECO DRUM CLEAN (EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ BUBNU) [ECO] je nastavena na 70 °C a toto nastavení nelze změnit.

UPOZORNĚNÍ

K čistění bubnu nepoužívejte žádné čisticí prostředky. Zbytky chemických látek v bubnu zhoršují výkonnost pračky.

Upomínka programu ECO DRUM CLEAN (EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ BUBNU)

- Upomínka programu ECO DRUM CLEAN (EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ BUBNU) [ECO] se objeví na hlavní obrazovce vždy po 40 praních. Doporučujeme pouštět program ECO DRUM CLEAN (EKOLOGICKÉ ČIŠTĚNÍ BUBNU) [ECO] pravidelně.
- Když tuto upomínku uvidíte poprvé, můžete ji 6krát za sebou ignorovat. Od 7. praní se upomínka přestane zobrazovat. Objeví se ale znovu po dalších 40 praních.

Untitled-15 32 2015-07-23 5:28:13

Smart Check

Chcete-li zapnout tuto funkci, musíte nejprve stáhnout aplikaci **Samsung Smart Washer** v obchodě Play Store nebo Apple Store a instalovat ji na mobilní zařízení vybavené fotoaparátem.

Funkce Smart Check je optimalizována pro:

Řady telefonů Galaxy a iPhone (u některých modelů nemusí být podporována)

Pračka spustí na pozadí diagnostiku a v případě, že nalezne chybu, zobrazí chybový kód. Pokud k tomu dojde, proveďte níže uvedené kroky:

1. Na mobilním zařízení spusťte aplikaci **Samsung Smart Washer** a klepněte na možnost Smart Check.
2. Umístěte mobilní zařízení k panelu displeje pračky tak, aby mobilní zařízení a pračka byly otočeny proti sobě. Poté aplikace automaticky rozpozná chybový kód.
3. Je-li správně rozpoznán chybový kód, aplikace poskytne podrobné informace o chybě spolu s postupem další akce.


- Název funkce Smart Check se může u jednotlivých jazyků lišit.
- Pokud se na displeji pračky odráží světlo, aplikace nemusí dokázat rozpoznat chybový kód.
- Pokud aplikace několikrát po sobě nedokáže kód funkce Smart Check rozpoznat, zadejte chybový kód na obrazovce aplikace ručně.

Untitled-15 33 2015-07-23 5:28:13


Nouzové vypuštění

V případě výpadku dodávky energie vypusťte z pračky před vyjmutím prádla vodu.


1. Vypojte napájecí kabel pračky z hlavní zásuvky.
2. Otevřete kryt filtru jemným zatlačením na jeho horní část.

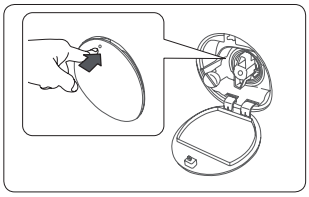


3. Opatrně vytáhněte hadičku pro nouzové vypuštění.

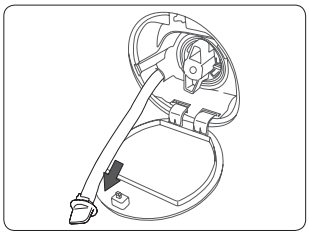

4. Podržte konec hadičky a otevřete její uzávěr.

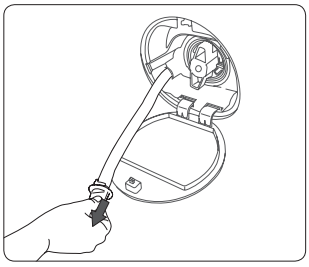

5. Nechte vodu vytéci do nádoby.
6. Zavřete uzávěr hadičky a vraťte hadičku na původní místo.
7. Zavřete kryt filtru.

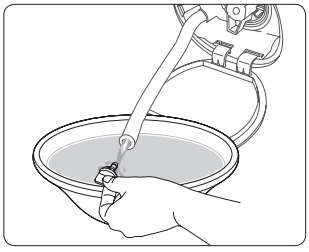

Untitled-15 34 2015-07-23 5:28:14

Čištění


Povrch pračky

Používejte měkký hadřík a neabrazivní čisticí prostředek pro domácnost. Nestříkejte na pračku vodu.


Sítkový filtr

Jednou či dvakrát ročně vyčistěte sítkový filtr hadice přívodu vody.

1. Vypněte pračku a vypojte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Uzavřete vodovodní kohout.
3. Uvolněte a odpojte hadici přívodu vody od zadní části pračky. Zakryjte hadici hadříkem, abyste zabránili vytečení vody.

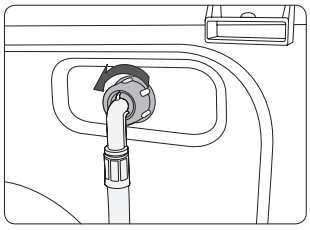

4. Pomocí kleští vytáhněte sítkový filtr z otvoru přívodního ventilu.
5. Ponořte síťový filtr hluboko do vody, tak, aby byl ponořen i spojovací závit.
6. Na stinném místě sítkový filtr zcela vysušte.
7. Vložte sítkový filtr zpět do hadice přívodu vody a umístěte hadici přívodu vody do původní polohy.
8. Otevřete vodovodní kohout.

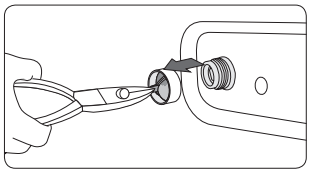


Jestliže je sítkový filtr zanesený, na displeji se objeví chybový kód „**4E**“.

Untitled-15 35 2015-07-23 5:28:14


Filtr nečistot

Doporučujeme čistit filtr nečistot 5krát až 6krát ročně, aby se předešlo jeho zanesení. Zanesený filtr nečistot může omezit bublinový efekt.


1. Vypněte pračku a vypojte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Vypusťte zbylou vodu z bubnu podle návodu v části „**Nouzové vypuštění**“ na straně **34**.
3. Otevřete kryt filtru pomocí mince nebo klíče.
4. Otočte uzávěrem filtru nečistot doleva a vypusťte zbylou vodu.
5. Vyjměte filtr nečistot.

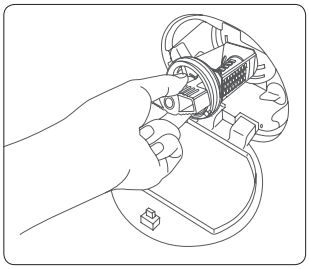

6. Vyčistěte filtr nečistot pomocí jemného kartáče. Ujistěte se, že vrtule odtokového čerpadla uvnitř filtru není zanesená.
7. Vložte filtr nečistot zpět a otočte uzávěrem filtru doprava.

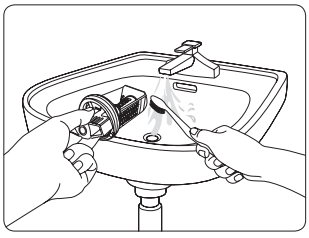

- Chcete-li otevřít bezpečnostní uzávěr filtru, zatlačte na něj a otočte jím proti směru hodinových ručiček. Otevření napomůže pružina uzávěru.
- Chcete-li bezpečnostní uzávěr filtru uzavřít, otočte jím po směru hodinových ručiček. Pružina vydává drnčivý zvuk; to je v pořádku.

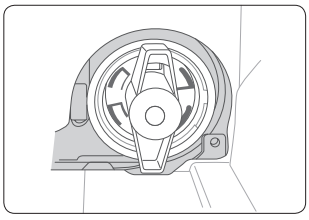

- Jestliže je filtr nečistot zanesený, na displeji se objeví chybový kód „**5E**“.


UPOZORNĚNÍ

- Po vyčištění filtru zkontrolujte, že je uzávěr filtru řádně zavřený. Jinak může dojít k úniku vody.
- Po vyčištění filtru zkontrolujte, že je filtr řádně vložen na své místo. Jinak může dojít k selhání pračky nebo k úniku vody.


Untitled-15 36 2015-07-23 5:28:14

Zásuvka na prací prostředek


1. Podržte dole **uvolňovací páčku (A)** uvnitř zásuvky a vysunutím zásuvku otevřete.
2. Vyjměte **uvolňovací páčku** a **nádobu na tekutý prací prostředek** ze zásuvky.

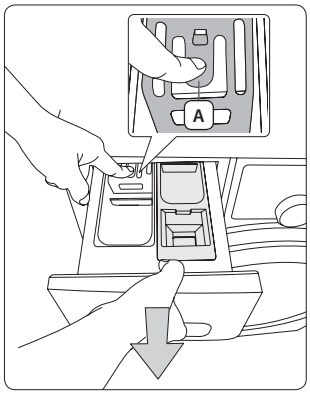

3. Vyčistěte součásti zásuvky pod tekoucí vodou měkkým kartáčem.

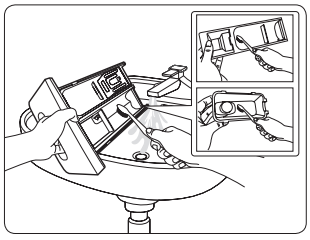

4. Vyčistěte výklenek zásuvky měkkým kartáčem.
5. Vložte **uvolňovací páčku** a **nádobu na tekutý prací prostředek** zpět do zásuvky.
6. Zasunutím zavřete zásuvku.

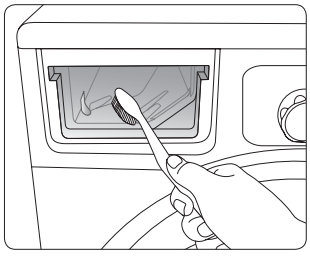

Chcete-li odstranit zbylý prací prostředek, spusťte program **RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĎOVÁNÍ)** [+] s prázdným bubnem.

Untitled-15 37 2015-07-23 5:28:14

Obnovení provozu po zamrznutí

Při poklesu teploty pod 0 °C může pračka zamrznout.

1. Vypněte pračku a vypojte napájecí kabel ze zásuvky.
2. Polijte vodovodní kohout teplou vodou, aby bylo možné uvolnit hadici přívodu vody.
3. Odpojte hadici přívodu vody a namočte ji do teplé vody.
4. Nalijte teplou vodu do bubnu a počkejte asi 10 minut.
5. Znovu připojte hadici přívodu vody k vodovodnímu kohoutu.

Jestliže pračka stále nefunguje normálně, opakujte výše uvedené kroky, dokud se nepodaří obnovit normální provoz pračky.

Péče v případě dlouhodobé nečinnosti

Nenechávejte pračku delší dobu nepoužívanou.

Jestliže k tomu dojde, vypusťte pračku a vypojte napájecí kabel ze zásuvky.

1. Otáčením voliče programů zvolte program **RINSE+SPIN (MÁCHÁNÍ+ODSTŘEĎOVÁNÍ)** [+].
2. Vyprázdněte buben a stiskněte tlačítko **Spustit/pozastavit** [ ].
3. Po dokončení programu uzavřete vodovodní kohout a odpojte hadici přívodu vody.
4. Vypněte pračku a vypojte napájecí kabel ze zásuvky.
5. Otevřete dvířka, aby mohl v bubnu volně proudit vzduch.

Untitled-15 38 2015-07-23 5:28:14

Řešení problémů

Kontrolní body

Jestliže dojde k problému s pračkou, podívejte se nejprve do níže uvedené tabulky a proveďte daná doporučení.

Problém	Řešení
Pračku nelze spustit.	• Ujistěte se, že je pračka zapojená do elektrické sítě. • Ujistěte se, že jsou dvířka řádně zavřená. • Ujistěte se, že je otevřený vodovodní kohout. • Stiskněte opět tlačítko **Spustit/pozastavit** ▷||.
Není přiváděn dostatek vody nebo vůbec žádná voda.	• Zcela otevřete vodovodní kohout. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zmrzlá. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není překroucená nebo zanesená. • Vyčistěte filtr v hadici přívodu vody.
Po dokončení cyklu praní zbývá v zásuvce na prací prostředek ještě nějaký prací prostředek	• Ujistěte se, že pračka běží s dostatečným tlakem vody. • Ujistěte se, že je prací prostředek nasypán doprostřed zásuvky na prací prostředek.
Pračka výrazně vibruje nebo vydává hluk.	• Ujistěte se, že je pračka nainstalována na rovné podlaze. Jestliže podlaha není rovná, vyrovnejte pračku pomocí vyrovnávacích nožek. • Ujistěte se, že byly odstraněny přepravní šrouby. • Ujistěte se, že se pračka nedotýká žádného dalšího předmětu. • Ujistěte se, že je dávka prádla rovnoměrně rozmístěná.
Pračka nevypouští a/nebo neodstřeďuje.	• Ujistěte se, že vypouštěcí hadice je narovnaná, a to po celé délce až k odtokovému potrubí. • Ujistěte se, že není zanesený filtr nečistot.
Dvířka není možné otevřít.	• Stisknutím tlačítka **Spustit/pozastavit** ▷|| zastavte chod pračky. • Dvířka zůstanou uzamknuta tak dlouho, dokud bude pračka po činnosti zahřívání uvnitř horká. • Je-li aktivován Child Lock (Dětský zámek), deaktivujte ho.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Samsung.

Untitled-15 39 2015-07-23 5:28:15

Informační kódy

Jestliže pračka přestane fungovat, může se na obrazovce zobrazit informační kód. Podívejte se do níže uvedené tabulky a proveďte daná doporučení.

Problém	Řešení
dE	• Ujistěte se, že jsou dvířka řádně zavřená. • Ujistěte se, že se ve dvířkách nezachytilo prádlo.
4E	• Ujistěte se, že je otevřený vodovodní kohout. • Ujistěte se, že pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Vyčistěte sítkový filtr: je možné, že je zanesený.
5E	• Vyčistěte filtr nečistot: je možné, že je zanesený. • Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není překroucená, a to po celé délce až k odtokovému potrubí.
UE	• Dávka prádla je nerovnoměrně rozmístěná. Rozmístěte prádlo rovnoměrně.
cE/3E/Uc	• Závadu nemůže opravit uživatel. Kontaktujte místní servisní středisko společnosti Samsung.

Jestliže se kterýkoli informační kód na obrazovce zobrazuje opakovaně, kontaktujte místní servisní středisko společnosti Samsung.

Untitled-15 40 2015-07-23 5:28:15

Technické údaje

Ochrana životního prostředí

- Tento spotřebič byl vyroben z recyklovatelných materiálů. Jestliže se rozhodnete tento spotřebič dát do odpadu, postupujte podle místních předpisů pro likvidaci odpadů. Uřízněte napájecí kabel, aby spotřebič nebylo možné připojit ke zdroji energie. Odmontuje dvířka a zabraňte tak uvíznutí zvířat nebo malých dětí ve spotřebiči.
- Nepoužívejte větší množství pracího prostředku, než je doporučeno v pokynech výrobce.
- Prostředky na odstraňování skvrn a bělicí prostředky používejte před samotným pracím cyklem pouze tehdy, pokud je to skutečně nutné.
- Šetřete vodu a elektřinu tím, že budete vždy prát jen plné dávky prádla (přesné množství závisí na použitém programu).

Prohlášení o shodě

Tento spotřebič vyhovuje evropským bezpečnostním normám, směrnici ES 93/68 a normě EN 60335.

Untitled-15 41 2015-07-23 5:28:15

Tabulka péče o oblečení

Následující symboly představují pokyny pro péči o oblečení. Štítky s pokyny obsahují čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení (a v případě potřeby chemické čištění). Používání symbolů zajišťuje shodu mezi výrobci oblečení u domácích i dovozových výrobků. Chcete-li co nejvíce prodloužit životnost oblečení a omezit problémy s praním, řiďte se pokyny na štítku.

	Odolný materiál		Nežehlit
	Jemný materiál		Lze chemicky čistit pomocí jakéhokoli rozpouštědla
	Výrobek lze prát při 95 ˚C		Chemické čištění
	Výrobek lze prát při 60 ˚C		Chemické čištění pouze pomocí perchloridu, lehčího benzínu, čistého alkoholu nebo R113
	Výrobek lze prát při 40 ˚C		Chemické čištění pouze pomocí leteckého benzínu, čistého alkoholu nebo R113
	Výrobek lze prát při 30 ˚C		Nelze chemicky čistit
	Pouze ruční praní		Sušit ve vodorovné poloze
	Pouze chemické čištění		Lze sušit zavěšené
	Lze bělit ve studené vodě		Sušit na ramínku
	Nebělit		Sušit v sušičce při normální teplotě
	Lze žehlit max. při 200 ˚C		Sušit v sušičce při snížené teplotě
	Lze žehlit max. při 150 ˚C		Nesušit v sušičce
	Lze žehlit max. při 100 ˚C		

Untitled-15 42 2015-07-23 5:28:16

List s technickými údaji

Design a technické údaje se mohou bez předchozího upozornění změnit za účelem zlepšování kvality.

Podle nařízení (EU) č. 1061/2010

Samsung			
Název modelu			WW12H8*****
Kapacita		kg	12
Energetická účinnost			
A + + + (nejvyšší účinnost) až D (nejnižší účinnost)			A+++
Spotřeba energie			
Roční spotřeba energie (AE_C) [1]		kWh/rok	141
Spotřeba energie (E_t.60) Cotton (Bavlna) 60 °C při plné dávce prádla		kWh	0,65
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) Cotton (Bavlna) 60 °C při částečné dávce prádla		kWh	0,63
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) Cotton (Bavlna) 40 °C při částečné dávce prádla		kWh	0,57
Vážený příkon ve vypnutém stavu (P_o)		W	0,48
Vážený příkon v režimu ponechání v zapnutém stavu (P_l)		W	10
Roční spotřeba energie (AW_c) [2]		L/rok	11700
Třída účinnosti odstřeďování [3]			
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)			A
Maximální rychlost odstřeďování		ot/min	1400
Zbytková vlhkost		%	44
Programy, k nimž se vztahují informace na štítku a na listu s technickými údaji			e COTTON (e BAVLNA) [60 °C a 40 °C[6]
Doba trvání standardního programu			
Cotton (Bavlna) 60 °C při plné dávce prádla		min	310
Cotton (Bavlna) 60 °C při částečné dávce prádla		min	294
Cotton (Bavlna) 40 °C při částečné dávce prádla		min	274
Vážené trvání režimu ponechání v zapnutém stavu		min	8
Emise hluku šířeného vzduchem			
Praní		dB (A) vztaženo na 1 pW	52
Odstřeďování		dB (A) vztaženo na 1 pW	72
Rozměry			
Rozměry přístroje	Výška	mm	850
	Šířka	mm	600
	Hloubka [5]	mm	600
Čistá hmotnost		kg	73
Hrubá hmotnost		kg	76
Hmotnost balení		kg	3
Tlak vody		kPa	50–800
Elektrické připojení			
Napětí		V	220–240
Spotřeba energie		W	2000–2400
Frekvence		Hz	50
Název společnosti			Samsung Electronics Co., Ltd.

Untitled-15 43 2015-07-23 5:28:16

1. Roční spotřeba energie je založena na 220 standardních pracích cyklech programu e COTTON (e BAVLNA) [ ] při 60 °C a 40 °C s plnou a částečnou dávkou prádla a na spotřebě spotřebiče ve vypnutém stavu a v režimu ponechání v zapnutém stavu. Skutečná spotřeba energie závisí na tom, jak je spotřebič používán.
2. Roční spotřeba vody je založena na 220 standardních pracích cyklech programu e COTTON (e BAVLNA) [ ] při 60 °C a 40 °C s plnou a částečnou dávkou prádla. Skutečná spotřeba vody závisí na tom, jak je spotřebič používán.
3. Ždímání pomocí odstřeďování je velmi důležité, pokud pro sušení prádla používáte sušičku.
   Náklady na energii pro usušení prádla jsou mnohem vyšší, než náklady na energii pro praní.
   Praní s vysokými otáčkami odstředění šetří energii při sušení oblečení v sušičce.
4. Programy e COTTON (e BAVLNA) [ ] 60 °C a e COTTON (e BAVLNA) [ ] 40 °C jsou standardní program Cotton (Bavlna) 60 °C a standardní program Cotton (Bavlna) 40 °C. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější.
   Po instalaci spusťte funkci Calibration (Kalibrace) (viz část „**Calibration (Kalibrace)**“ na straně **31**).
   V těchto programech může být skutečná teplota vody jiná, než je uvedená teplota vody.
5. Rozměr hloubky nezahrnuje vzdálenost od spotřebiče ke zdi.

Informace o hlavních pracích programech

Model	Program	Teplota (°C)	Kapacita (kg)	Doba trvání programu (min)	Množství zbytkové vlhkosti (%)	Spotřeba vody (ℓ/ cyklus)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)
WW12H8*****	COTTON (BAVLNA)	20	6	141	56	75	0,35
	e COTTON (e BAVLNA)	40	6	274	44	47	0,57
		60	6	294	44	47	0,63
			12	310	44	61	0,65
	SYNTHETICS (UMĚLÁ VLÁKNA)	40	6	151	35	84	1,06

Hodnoty uvedené v tabulce byly měřeny za podmínek stanovených normou IEC60456/EN60456. Skutečné hodnoty závisí na tom, jak je spotřebič používán.

Untitled-15 44 2015-07-23 5:28:16

Poznámka

Poznámka

Poznámka

DOTAZY ČI PŘIPOMÍNKY?

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE ONLINE NA ADRESE
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	www.samsung.com/gr/support

DC68–03378N-03