
Pračka

Uživatelská příručka

WW8*J3*****/WW7*J3******/WW6*J3*****

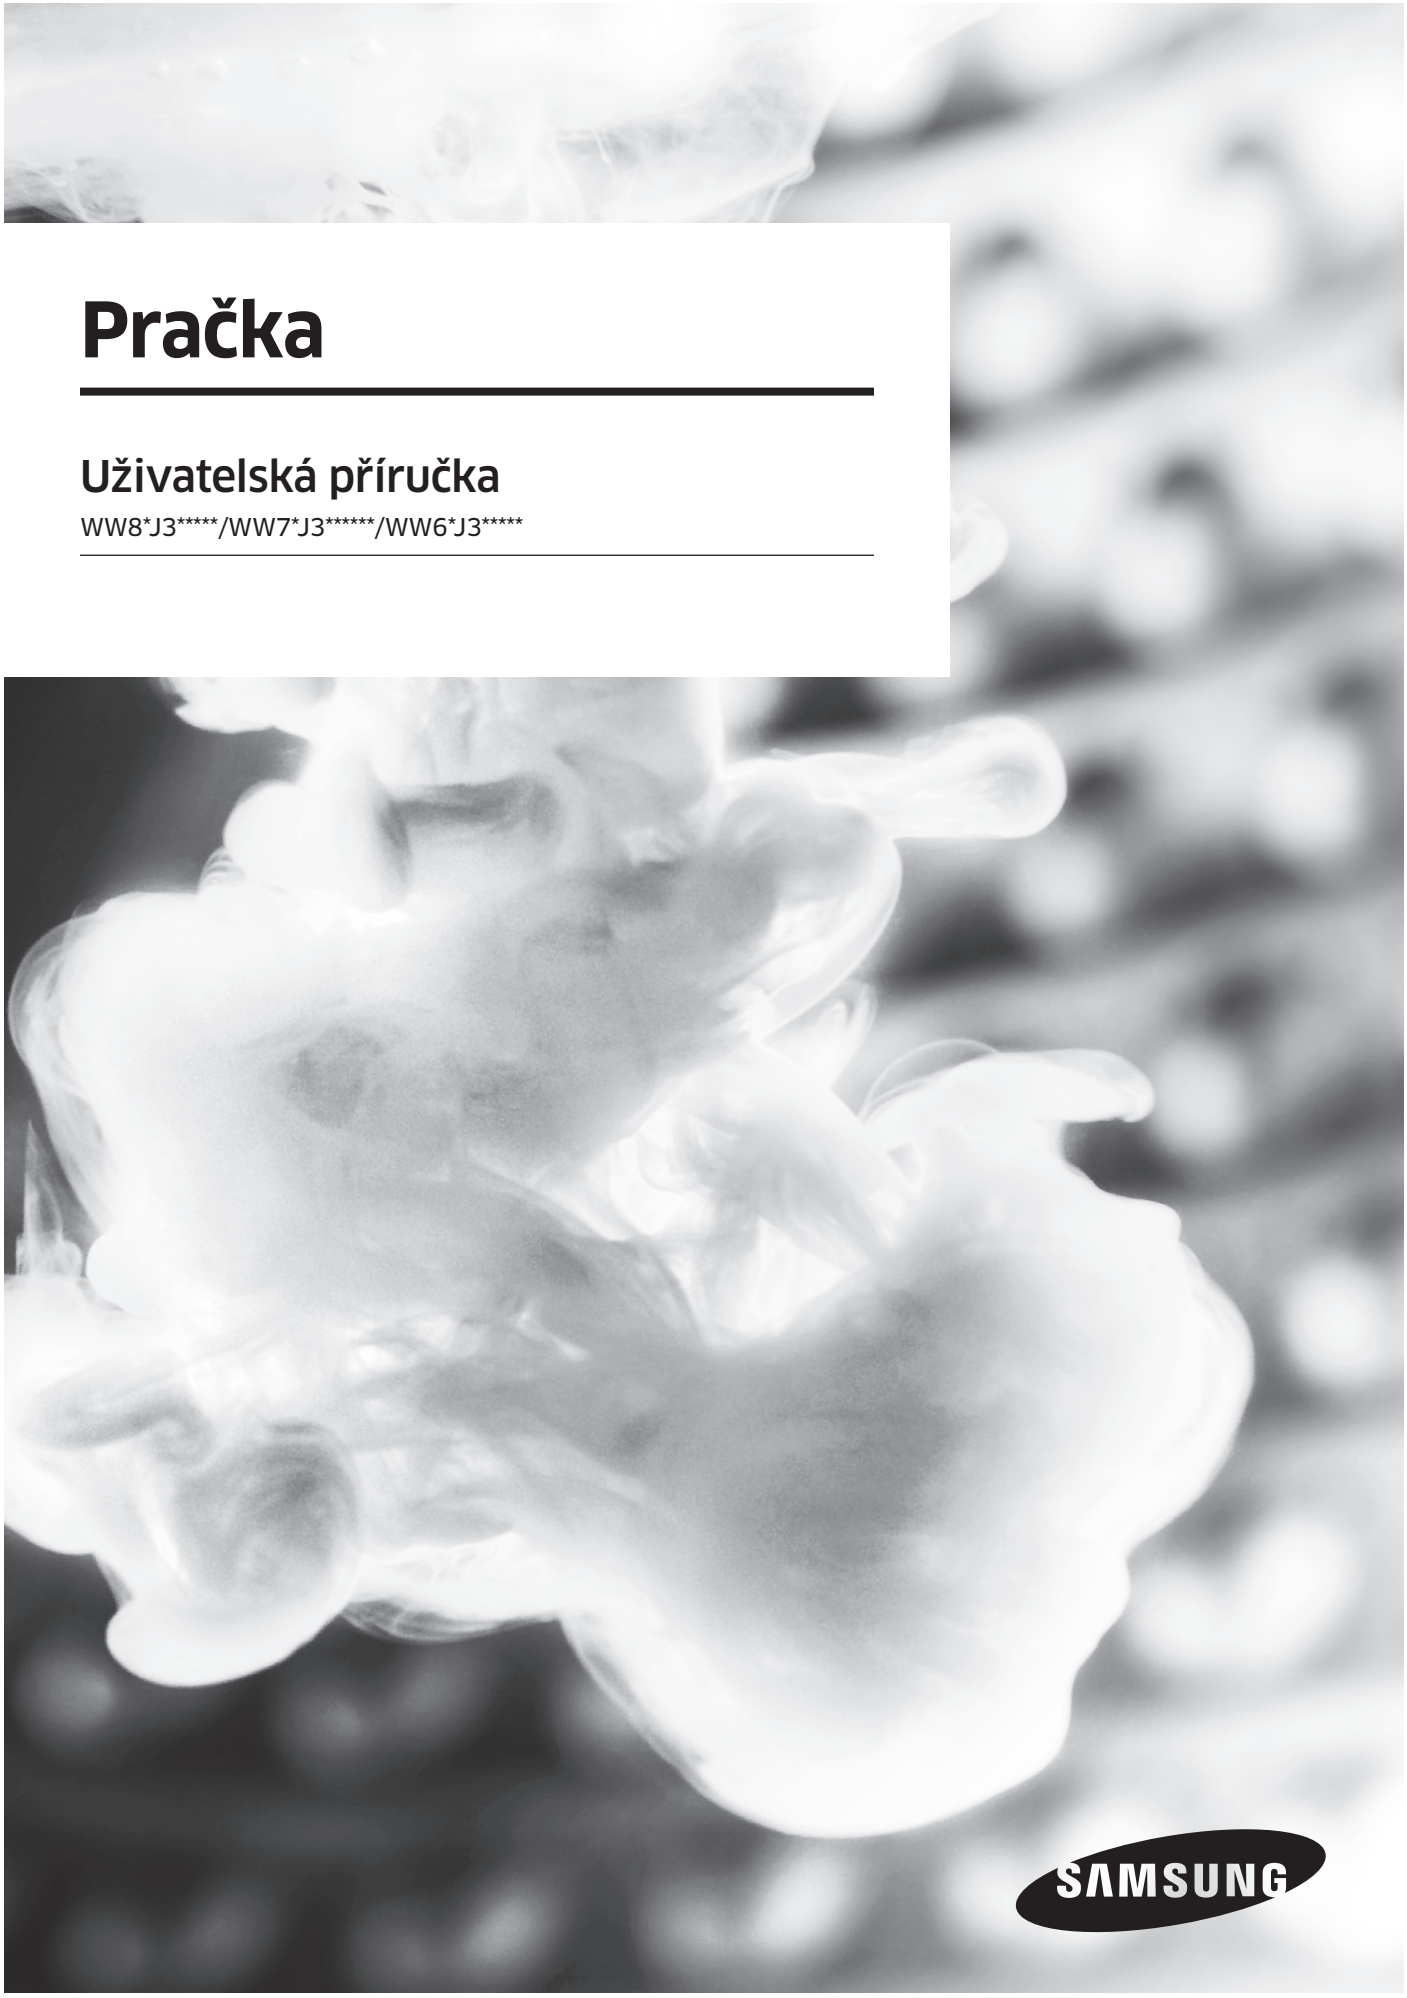

Obsah

Bezpečnostní informace **3**

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů 3
Důležité bezpečnostní symboly 3
Důležitá bezpečnostní opatření 4
Informace o označení WEEE 12

Umístění a zapojení **13**

Co je součástí balení výrobku 13
Požadavky na instalaci 15
Instalace krok za krokem 17

Než začnete **23**

Počáteční nastavení 23
Pokyny pro manipulaci s prádlem 24
Pokyny k zásuvce na prací prostředek 26

Úkony **29**

Ovládací panel 29
Jednoduchý postup při spuštění 30
Přehled cyklů 31
Nastavení 34

Údržba **35**

Nouzové vypouštění 35
Čištění 36
Obnova po zamrznutí 39
Opatření při delším nepoužívání 39

Řešení problémů **40**

Kontrolní body 40
Informační kódy 44

Technické údaje **46**

Informace o ošetřování textilních materiálů 46
Ochrana životního prostředí 47
List specifikací 48
Informace o hlavních programech praní 53

WW3000J-03581C-00 (SEP.M)_CZ (LE)_150429.indd 2 2015-04-29 4:43:56

Bezpečnostní informace

Gratulujeme vám k pořízení nové pračky Samsung. Tato příručka obsahuje důležité informace o instalaci, používání a údržbě vašeho spotřebiče. Abyste mohli plně využít množství výhod a funkcí vaší pračky, věnujte čas přečtení této příručky.

Důležité informace týkající se bezpečnostních pokynů

Přečtěte si důkladně tuto příručku, abyste se naučili bezpečně a efektivně používat rozsáhlé množství funkcí svého nového spotřebiče. Poté příručku uschovejte na bezpečném místě v blízkosti spotřebiče pro pozdější použití. Spotřebič používejte pouze pro účely, pro které je určen a které jsou uvedeny v této příručce.
Výstrahy a důležité pokyny pro zajištění bezpečnosti uvedené v této příručce nepředstavují popis všech podmínek a situací, k nimž může dojít. Je na vaší odpovědnosti, abyste si při instalaci, údržbě a používání pračky počínali rozumně, pečlivě a opatrně.
Vzhledem k tomu, že se následující pokyny k provozu týkají několika různých modelů, mohou se vlastnosti konkrétní pračky mírně lišit od popisu v této příručce a některé výstražné značky se na pračku nemusí vztahovat. Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky, můžete se obrátit na nejbližší servisní středisko nebo vyhledat pomoc a informace online na adrese www.samsung.com.

Důležité bezpečnostní symboly

Význam ikon a označení v této uživatelské příručce:

⚠ VAROVÁNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **škodu na majetku, vážná zranění osob nebo smrt**.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Rizika nebo nebezpečné zacházení, která mohou způsobit **zranění osob nebo škodu na majetku**.

POZNÁMKA

Znamená, že existuje riziko zranění osob nebo škody na majetku.

WW3000J-03581C-00 (SEP.M)_CZ (LE)_150429.indd 3 2015-04-29 4:43:56

Bezpečnostní informace

Tyto výstražné značky jsou v příručce uvedeny za účelem prevence zranění osob.
Dodržujte přesně dané pokyny.
Po přečtení této příručky ji uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.

Před použitím spotřebiče si prostudujte všechny pokyny.

Stejně jako u všech zařízení využívajících elektrickou energii a obsahujících pohyblivé části existují i u tohoto spotřebiče potenciální nebezpečí. Bezpečný provoz spotřebiče zajistíte, pokud se seznámíte s jeho obsluhou a jestliže při jeho používání budete postupovat obezřetně.

Důležitá bezpečnostní opatření

⚠ VAROVÁNÍ

Abyste omezili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob při používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření, k nimž patří následující:

Na pračce ani v pračce si nesmějí hrát děti (ani domácí zvířata). Dvířka pračky se zevnitř otvírají obtížně, a pokud děti uvíznou uvnitř, mohou se vážně poranit.

Tento spotřebič není určený pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem či nedostaly pokyny týkající se použití spotřebiče od osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

Dohlížejte na malé děti a zajistěte, aby spotřebič nepoužívaly jako hračku.

Pro použití v Evropě: Děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou používat tento spotřebič pouze tehdy, jsou-li pod dohledem nebo jsou-li poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí možným rizikům. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát. Děti bez dozoru nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče.

WW3000J-03581C-00 (SEP.M)_CZ (LE)_150429.indd 4 2015-04-29 4:43:56

Vzhledem k bezpečnostnímu riziku smí poškozený napájecí kabel vyměnit pouze výrobce či servisní pracovník výrobce, případně osoba s podobnou kvalifikací.

Tento spotřebič umístěte tak, aby byl zajištěn přístup k zástrčce napájecího kabelu, uzávěrům přívodu vody a vypouštěcímu potrubí.

U spotřebičů, které mají větrací otvory v základně, nesmějí být tyto otvory zakryty kobercem.

Je třeba použít nové sady hadic dodávané se spotřebičem. Staré sady hadic nikdy znovu nepoužívejte.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Abyste zabránili riziku způsobenému mimovolným resetováním tepelného vypínače, musí být tento spotřebič napájen externím spínacím zařízením, jako je například časovač, nebo okruhem, který je pravidelně zapínán a vypínán sítí.

Kritické výstrahy týkající se instalace

⚠ VAROVÁNÍ

Instalaci tohoto spotřebiče musí provést kvalifikovaný technik nebo servisní firma.

- V případě neodborné instalace může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru, výbuchu, potížím s výrobkem nebo ke zranění.

Spotřebič je těžký, proto při jeho zvedání postupujte obezřetně.

Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky střídavého proudu 220-240 V / 50 Hz nebo více a používejte tuto zásuvku pouze pro tento spotřebič. Nikdy nepoužívejte prodlužovací kabel.

- Sdílení elektrické zásuvky s jinými spotřebiči pomocí rozdvojky nebo prodlužovacího kabelu může způsobit úraz elektrickým proudem nebo zapříčinit požár.
- Ujistěte se, že napájecí napětí, kmitočet a proud odpovídají údajům uvedeným ve specifikacích výrobku. V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru. Zapojte zástrčku napájecího kabelu pevně do zásuvky.

WW3000J-03581C-00 (SEP.M)_CZ (LE)_150429.indd 5 2015-04-29 4:43:56

Bezpečnostní informace

Kolíky a kontakty zástrčky napájecího kabelu pravidelně čistěte suchým hadříkem od veškerých cizích látek, jakými jsou například prach nebo voda.

- Odpojte zástrčku napájecího kabelu a očistěte ji suchým hadříkem.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.
- Zapojte zástrčku napájecího kabelu do elektrické zásuvky tak, aby napájecí kabel směřoval k podlaze.
  Pokud zapojíte zástrčku do zásuvky obráceně, elektrické vodiče uvnitř kabelu se mohou poškodit a může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.

Udržujte veškeré obaly mimo dosah dětí, protože pro ně mohou být nebezpečné.

- Pokud si dítě nasadí pytel na hlavu, může se udusit.
  Pokud dojde k poškození spotřebiče, napájecího kabelu nebo zástrčky napájecího kabelu, obraťte se na nejbližší servisní středisko.

Tento spotřebič musí být řádně uzemněn.

Neuzemňujte spotřebič k plynovému potrubí, plastovému vodovodnímu potrubí ani k telefonnímu vedení.

- Nedodržení tohoto doporučení může vést k potížím se spotřebičem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.
- Nezapojujte napájecí kabel do zásuvky, která není řádně uzemněna. Zkontrolujte, zda zásuvka odpovídá všem předpisům.

Spotřebič neinstalujte do blízkosti topení nebo hořlavých materiálů.

Spotřebič neinstalujte na vlhkém, mastném nebo prašném místě nebo na místě, které je vystaveno přímému slunci nebo vodě (dešti).

Spotřebič neinstalujte na místě s nízkou teplotou.

- Mráz může způsobit prasknutí potrubí.

Neinstalujte spotřebič na místě, kde hrozí únik plynu.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nepoužívejte elektrické transformátory.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Pokud dojde k poškození zástrčky napájecího kabelu, k poškození samotného napájecího kabelu nebo k uvolnění elektrické zásuvky, nepoužívejte je.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Za napájecí kabel netahejte ani jej nadměrně neohýbejte.

Napájecí kabel nekruťte ani nepřivazujte.

Nezavěšujte napájecí kabel na kovové předměty, nepokládejte na něj těžké předměty, nevkládejte jej mezi předměty ani jej nezasouvejte do prostoru za spotřebičem.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

WW3000J-03581C-00 (SEP.M)_CZ (LE)_150429.indd 6 2015-04-29 4:43:56

Neodpojujte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky tažením za napájecí kabel.
- Při odpojování držte napájecí kabel za zástrčku.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Upozornění týkající se instalace

⚠ UPOZORNĚNÍ

Spotřebič by měl být umístěn tak, aby byl zajištěn snadný přístup k zástrčce napájecího kabelu.
- Nedodržení tohoto doporučení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru způsobenému zkratem.

Spotřebič instalujte na rovné pevné podlaze s dostatečnou nosností.
- Nedodržením tohoto pokynu může docházet k nadměrným vibracím, pohybu, hluku nebo k potížím se spotřebičem.

Kritická varování týkající se použití

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud dojde k zatopení spotřebiče, okamžitě odpojte přívod vody a napájení a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Pokud spotřebič vydává zvláštní zvuky, je cítit zápach spáleniny nebo se objeví kouř, okamžitě odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší servisní středisko.
- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

V případě úniku plynu (například propan-butanu apod.) okamžitě vyvětrejte a nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu.
- Nepoužívejte elektrický ventilátor.
- Jiskra by mohla způsobit výbuch nebo požár.

Nedovolte dětem hrát si v pračce ani na pračce. Navíc při likvidaci spotřebiče demontujte blokovací páčku dvířek pračky.
- Pokud by dítě zůstalo uvězněno uvnitř spotřebiče, může se udusit.

Než začnete pračku používat, nezapomeňte odstranit balicí materiál (houbovitý, z polystyrenu) připevněný ke spodní části pračky.

WW3000J-03581C-00 (SEP.M)_CZ (LE)_150429.indd 7 2015-04-29 4:43:57

Bezpečnostní informace

Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, ředidlem, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými látkami.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu.

Nesnažte se silou otevřít dvířka pračky, když je pračka v provozu (praní při vysoké teplotě / sušení / odstřeďování).

- Voda, která vyteče z pračky, může způsobit popáleniny a navíc pak bude kluzká podlaha. Mohlo by dojít k úrazu.
- Při násilném otevření dvířek pračky může dojít k poškození výrobku nebo zranění.

Když je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokrýma rukama.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

Nevypínejte spotřebič tak, že během provozu odpojíte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

- Při opětovném zapojení zástrčky napájecího kabelu do elektrické zásuvky může dojít k jiskření a následně k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Nedovolte dětem ani nezpůsobilým osobám používat pračku bez řádného dozoru. Zabraňte dětem lézt do spotřebiče nebo na něj.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, popálení nebo zranění.

Pokud je pračka v provozu, nestrkejte pod ni ruce ani kovové předměty.

- Mohlo by dojít k úrazu.

Neodpojujte spotřebič zatažením za napájecí kabel. Vždy pevně uchopte zástrčku a vytáhněte ji v přímém směru ze zásuvky.

- Poškození napájecího kabelu může způsobit zkrat, požár nebo úraz elektrickým proudem.

Nepokoušejte se spotřebič sami opravovat, rozebírat ani upravovat.

- Nepoužívejte žádnou náhradu standardní pojistky (například měděný nebo ocelový drát apod.).
- Jestliže je potřeba spotřebič opravit nebo nainstalovat na jiné místo, požádejte o pomoc místní servisní středisko.
- V případě neodborné instalace může dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo ke zranění.

Pokud se hadice přívodu vody uvolní od kohoutu a zatopí spotřebič, odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky, pokud nebudete spotřebič delší dobu používat nebo je-li bouřka.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 8 2015-04-29 4:43:57

Pokud do spotřebiče vnikne jakákoli cizí látka, odpojte zástrčku napájecího kabelu a obraťte se na nejbližší zákaznické středisko společnosti Samsung.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Upozornění týkající se použití

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pokud dojde ke znečištění pračky látkami, jako jsou čistící prostředky, nečistoty, zbytky jídla apod., odpojte zástrčku napájecího kabelu z elektrické zásuvky a očistěte pračku měkkým navlhčeným hadříkem.

- V opačném případě může dojít k odbarvení, deformaci, poškození nebo korozi.

Čelní sklo se může poškodit silným úderem. Při používání pračky dbejte na opatrnost.

- Při poškození skla může dojít ke zranění.

Pokud jste řešili problém s přívodem vody nebo jste znovu připojili přívodní hadici, otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

Po delším nepoužívání otevírejte kohout přívodu vody pomalu.

- Tlak vzduchu v hadici přívodu vody nebo vodovodním potrubí může způsobit poškození součástí spotřebiče nebo vytečení vody.

Pokud v průběhu provozu dojde k chybě vypouštění, zkontrolujte, zda není problém s vypouštěním.

- Pokud je pračka používána v době, kdy je zatopená z důvodu problému s vypouštěním, může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Prádlo musí být zcela vloženo do pračky tak, aby neuvízlo v jejích dvířkách.

- Pokud prádlo uvízne ve dvířkách, může dojít k poškození prádla nebo pračky nebo k vytečení vody.

Když pračku nepoužíváte, uzavřete přívod vody.

Šrouby na spojce hadice přívodu vody musí být řádně utaženy.

- V opačném případě může dojít k poškození majetku nebo zranění.

Zkontrolujte, zda nejsou gumová těsnění ani přední skleněná dvířka zanesená nečistotami (například kal, nitě, vlasy).

- Pokud se do dvířek dostanou nečistoty nebo není možné dvířka řádně dovřít, může unikat voda.

Než začnete výrobek používat, otevřete kohout a zkontrolujte, zda je spojka hadice přívodu vody řádně utažená a nedochází k prosakování vody.

- Pokud jsou na spojce hadice přívodu vody uvolněné šrouby, může dojít k prosakování vody.

WW3000J-03581C-00 (SEP.M)_CZ (LE)_150429.indd 9 2015-04-29 4:43:57

Bezpečnostní informace

Výrobek, který jste zakoupili, je určen pouze pro domácí použití.

Průmyslové či komerční využití je kvalifikováno jako nesprávné použití výrobku. V takovém případě se na výrobek nebude vztahovat standardní záruka společnosti Samsung a společnost Samsung neponese odpovědnost za případnou nefunkčnost či poškození způsobené tímto nesprávným použitím.

Nestoupejte na spotřebič ani na něj nepokládejte předměty (například prádlo, zapálené svíčky, zapálené cigarety, nádobí, chemikálie, kovové předměty atd.).

- Mohlo by dojít k potížím s výrobkem, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.

Na povrch spotřebiče nerozprašujte prchavé látky, například insekticidy.

- Kromě toho, že jsou škodlivé lidem, mohou také způsobit potíže s výrobkem, úraz elektrickým proudem nebo požár.

Do blízkosti pračky neumisťujte předměty, které vytváří elektromagnetické pole.

- Mohlo by dojít k úrazu následkem poruchy.

Voda vypouštěná při praní při vysoké teplotě nebo cyklu sušení je horká. Proto se jí nedotýkejte.

- Mohlo by dojít k popálení nebo zranění.

Neperte, neodstřeďujte ani nesušte voděodolná sedadla, rohožky ani oblečení (*), pokud spotřebič nemá speciální cyklus pro praní těchto předmětů.

(*): Vlněné lůžkoviny, pláštěnky, rybářské vesty, lyžařské kalhoty, spacáky, přebaly plen, teplákové soupravy a ochranné povlaky na kolo, motocykl nebo automobil apod.

- Neperte silné nebo tvrdé rohožky, i když na štítku s informacemi o péči obsahují symbol povolující praní v pračce. Mohlo by dojít k poškození pračky, okolních zdí, podlahy nebo oblečení nebo ke zranění následkem nadměrných vibrací.
- Neperte předložky či rohožky s pogumovanou stranou. Pogumovaná strana se může uvolnit a přilepit uvnitř bubnu a způsobit tím nefunkčnost, například poruchu vypouštění.

Pokud je vytažená zásuvka na prací prostředek, pračku nepoužívejte.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění následkem vytečení vody.

Nedotýkejte se vnitřku bubnu v průběhu sušení nebo bezprostředně po jeho skončení, protože je horký.

- Mohlo by dojít k popálení.

Nestrkejte ruce do zásuvky na prací prostředek.

- Mohlo by dojít ke zranění způsobenému zachycením ruky v zařízení pro dávkování pracího prostředku.
- Přepážka na tekutý prací prostředek (pouze příslušné modely) se nepoužívá na sypký prací prášek. Pokud používáte sypký prací prášek, přepážku odstraňte.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 10 2015-04-29 4:43:57

Nevkládejte do pračky jiné věci než prádlo (například boty, zbytky jídla, zvířata).

- Mohlo by dojít k poškození pračky, případně ke zranění nebo usmrcení domácích zvířat následkem zvýšených vibrací.

Neovládejte tlačítka pomocí ostrých předmětů, jako jsou špendlíky, nože, nehty apod.

- Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo zranění.

Neperte prádlo znečištěné olejem, krémy nebo pleťovou vodou, které jsou běžně k dostání v obchodech s kosmetikou nebo se používají při masážích.

- Mohlo by dojít k deformaci gumového těsnění a následnému vytékání vody.

Nenechávejte v bubnu pračky delší dobu kovové předměty, jako jsou zavírací špendlíky nebo sponky do vlasů, ani bělicí prostředky.

- Buben by mohl začít rezavět.
- Pokud se na povrchu bubnu začne objevovat rez, naneste na povrch neutrální čisticí prostředek a pomocí houbičky ho vyčistěte. Nepoužívejte kovový kartáč.

Nepoužívejte přímo prostředky pro chemické čištění a neperte, nemáchejte ani neodstřeďujte prádlo znečištěné prostředky pro chemické čištění.

- Mohlo by dojít k samovznícení způsobenému teplem, které se vytváří při oxidaci oleje.

Nepoužívejte vodu z vodních chladicích nebo topných zařízení.

- Mohlo by dojít k problémům s pračkou.

Nepoužívejte v pračce přírodní mýdlo na mytí rukou.

- Pokud by ztvrdlo a nahromadilo se uvnitř pračky, mohlo by dojít k problémům s výrobkem, odbarvení, rezavění nebo vzniku zápachu.

Ponožky a podprsenky vkládejte do síťky na praní a perte je s ostatním prádlem.

Neperte v síťce na praní velké kusy prádla, jako jsou lůžkoviny.

- Mohlo by dojít ke zranění následkem nadměrných vibrací.

Nepoužívejte ztvrdlý prací prostředek.

- Pokud se nahromadí uvnitř pračky, může dojít k vytékání vody.

Nezapomeňte vyprázdnit kapsy všech oděvů, které chcete vyprat.

- Tvrdé nebo ostré předměty, například mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby nebo kameny, mohou způsobit vážné poškození spotřebiče.

Neperte oděvy s velkými přezkami, knoflíky nebo jinými těžkými kovovými předměty.

Třiďte prádlo podle barev na základě jeho stálobarevnosti a vyberte doporučený cyklus, teplotu vody a další funkce.

- Mohlo by dojít k odbarvení nebo poškození látky.

Buďte opatrní, abyste při zavírání dvířek nepřivřeli prsty dětem.

- Pokud tak neučiníte, může dojít ke zranění.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 11 2015-04-29 4:43:57

Bezpečnostní informace

Kritická varování týkající se čištění

⚠ VAROVÁNÍ

Při čištění nestříkejte vodu přímo na spotřebič.

Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující silnou kyselinu.


K čištění nepoužívejte benzen, ředidlo ani líh.

- Mohlo by dojít k odbarvení, deformaci, poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

Před čištěním nebo prováděním údržby odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

- V opačném případě hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo vzniku požáru.

Informace o označení WEEE

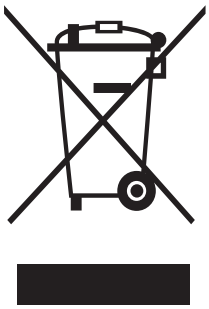

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

(Platí pro země s odděleným systémem sběru)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin. Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.


WW3000J-03581C-00 (SEP.M)_CZ (LE)_150429.indd 12 2015-04-29 4:43:57

Umístění a zapojení

Aby se zajistila správná instalace pračky a zabránilo nehodám při praní, dodržujte pečlivě tyto pokyny.

Co je součástí balení výrobku

Přesvědčte se, že jsou v balení výrobku obsaženy všechny součásti. Pokud máte s pračkou nebo součástmi problém, obraťte se na místní zákaznické středisko Samsung nebo na prodejce.

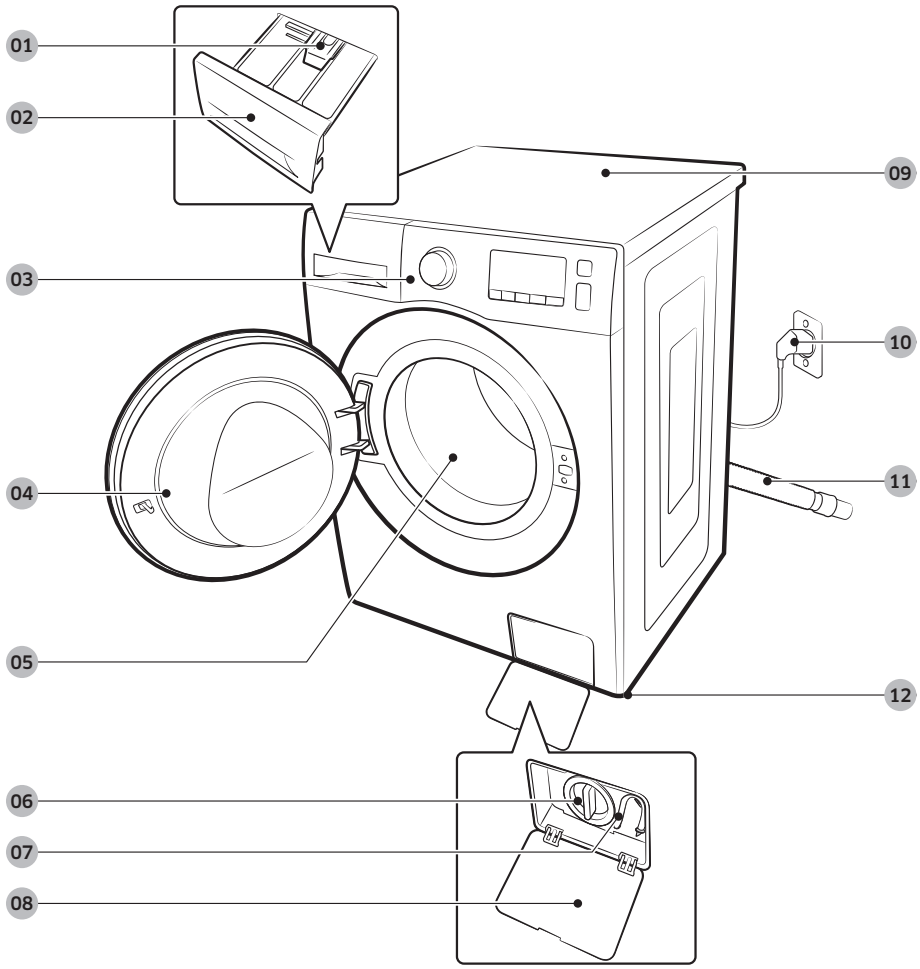

01 Uvolňovací páčka
02 Zásuvka pro prací prostředek
03 Ovládací panel
04 Dvířka
05 Buben
06 Filtr čerpadla
07 Nouzová vypouštěcí trubice
08 Kryt filtru
09 Pracovní plocha
10 Zástrčka napájecího kabelu
11 Vypouštěcí hadice
12 Vyrovnávací nožky

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 13 2015-04-29 4:43:57


Umístění a zapojení



Maticový klíč



Krytky šroubů




Držák hadice



Hadice na studenou vodu



Hadice na teplou vodu

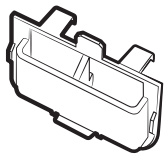

Přepážka na tekutý prací prostředek

POZNÁMKA

- Krytky šroubů: Uvedený počet (3 až 6) krytek šroubů závisí na modelu.
- Hadice na teplou vodu: Pouze příslušné modely.
- Přepážka na tekutý prací prostředek: Pouze příslušné modely.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 14 2015-04-29 4:43:57

Požadavky na instalaci

Elektrické napájení a uzemnění

- Střídavý proud 220–240 V / 50 Hz, vyžaduje se pojistka nebo jistič
- Používejte samostatný napájecí okruh výhradně pro pračku

Aby se zajistilo správné uzemnění, dodává se pračka s napájecím kabelem s tříkolíkovou uzemněnou zástrčkou určenou k zapojení do správně instalované a uzemněné elektrické zásuvky.
Pokud si uzemněním nejste jisti, nechte ho ověřit kvalifikovaným elektrikářem či opravářem.
Dodanou zástrčku nijak neupravujte. Jestliže ji nelze zasunout do zásuvky, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře, aby nainstaloval správnou zásuvku.

⚠ VAROVÁNÍ

- NEPOUŽÍVEJTE prodlužovací kabel.
- Používejte pouze napájecí kabel dodávaný s pračkou.
- Zemnicí vodič nikdy NEPŘIPOJUJTE k plastovému instalačnímu potrubí, plynovému potrubí ani k horkovodnímu potrubí.
- Nesprávně připojené uzemňovací vodiče mohou způsobit úraz elektrickým proudem.

Přívod vody

Správný tlak vody u této pračky se pohybuje mezi 50 kPa a 800 kPa. Tlak vody nižší než 50 kPa může vést k tomu, že se vodní ventil zcela neuzavře. Případně může déle trvat naplnění bubnu, což způsobí vypnutí pračky. Vodní kohouty musí být do 120 cm od zadní strany pračky, aby k pračce dosáhly dodané přívodní hadice.
Snížení rizika úniku vody:

- Zajistěte, aby byly vodní kohouty snadno přístupné.
- Zavřete kohouty, pokud pračku nepoužíváte.
- Pravidelně kontrolujte, jestli těsněními přívodní hadice neuniká žádná voda.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Před prvním praním zkontrolujte všechny spoje na přívodním ventilu vody i na všech kohoutech, zda nedochází k žádnému úniku vody.

Vypouštění

Společnost Samsung doporučuje stoupací potrubí o výšce 60–90 cm. Vypouštěcí hadice musí být do stoupacího potrubí připojena přes svorku hadice a stoupací potrubí musí vypouštěcí hadici zcela pokrývat.

WW3000J-03581C-00 (SEP.M)_CZ (LE)_150429.indd 15 2015-04-29 4:43:58

Umístění a zapojení

Umístění na podlahu

K dosažení nejlepšího výkonu je nutné pračku instalovat na pevnou podlahu. Dřevěnou podlahu bude pravděpodobně nutné vyztužit, aby se minimalizovaly vibrace nebo nerovnoměrná zátěž. Koberce a měkké povrchy neposkytují dobrý odpor vibracím a mohou při odstřeďování vést k mírnému pohybu pračky.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Pračku NEINSTALUJTE na plošinu nebo na konstrukci s nedostatečně pevným podkladem.

Teplota vody

Pračku neinstalujte na místech, kde může zamrznout voda, protože vždy zůstává trochu vody v přívodních ventilech, čerpadlech nebo hadicích. Zmrzlá voda ponechaná ve spojovacích součástech může způsobit poškození hnacích řemenů, čerpadla a dalších součástí pračky.

Instalace ve výklenku nebo v komoře

Minimální mezera nutná kvůli stabilnímu fungování:

Po stranách	25 mm	Zadní	50 mm
Nahoře	25 mm	Čelní strana	550 mm

Pokud se pračkou i sušička instalují na stejné místo, musí být v čelní straně výklenku nebo komory volný otvor pro průchod vzduchu o rozměru alespoň 550 mm. Samostatně instalovaná pračka zvláštní otvor pro průchod vzduchu nevyžaduje.

WW3000J-03581C-00 (SEP.M)_CZ (LE)_150429.indd 16 2015-04-29 4:43:58


Instalace krok za krokem

KROK 1 Výběr umístění

Požadavky na umístění:


- Pevný, rovný povrch bez koberce nebo podlahové krytiny, která by mohla bránit cirkulaci vzduchu
- Mimo dosah přímého slunečního světla
- Přiměřený prostor pro větrání a kabeláž
- Okolní teplota je vždy vyšší než bod mrazu (0 °C)
- Mimo dosah zdroje tepla

KROK 2 Odstranění přepravních šroubů

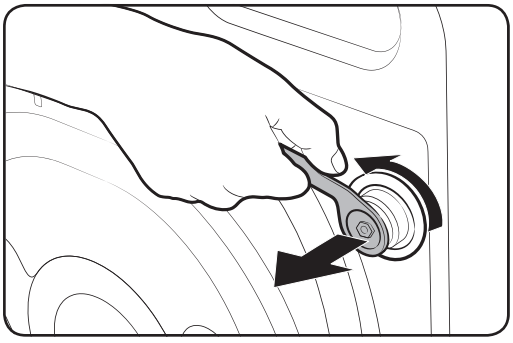

Rozbalte balení výrobku a vyndejte všechny přepravní šrouby.

1. Pomocí dodaného klíče uvolněte všechny přepravní šrouby na zadní straně pračky.

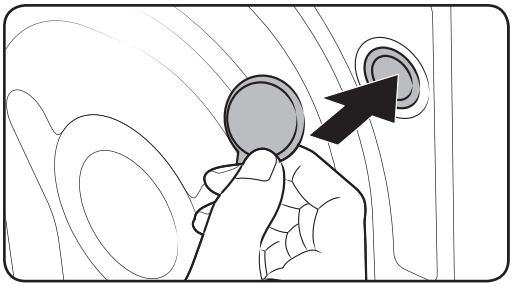

2. Otvory zakryjte dodanými plastovými krytkami šroubů.
Přepravní šrouby uschovejte k pozdějšímu použití.


⚠ VAROVÁNÍ


Obalové materiály mohou být nebezpečné pro děti. Zlikvidujte veškerý obalový materiál (plastové sáčky, polystyren apod.) tak, aby se nedostal do dosahu dětí.

WW3000J-03581C-00 (SEP.M)_CZ (LE)_150429.indd 17 2015-04-29 4:43:58

Umístění a zapojení

KROK 3 Nastavení vyrovnávacích nožek

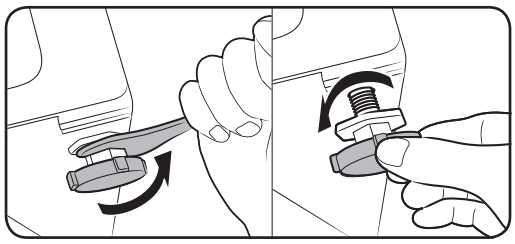

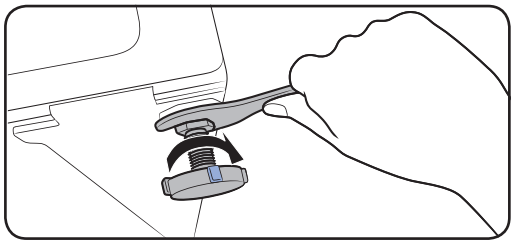


1. Opatrně posuňte pračku do požadované polohy. Nadměrná síla může poškodit vyrovnávací nožky.
2. Vyrovnejte pračku ručně úpravou vyrovnávacích nožek.

3. Po dokončení vyrovnání utáhněte matice pomocí klíče.


KROK 4 Připojení vodní hadice

Dodávaný adaptér hadice se může v závislosti na modelu lišit. Tento krok vás provede připojením adaptéru konektorového typu. Máte-li adaptér šroubového typu, přejděte ke kroku 7.

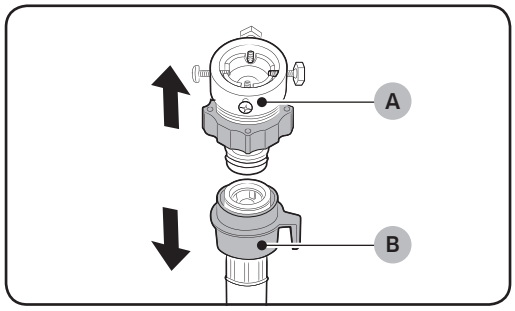


Vodní hadici připojte k vodnímu kohoutu.

1. Z **vodní hadice (B)** sundejte **adaptér (A)**.

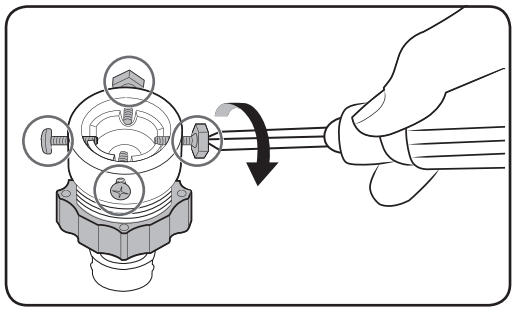


2. Pomocí křížového šroubováku uvolněte čtyři šrouby na adaptéru.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 18 2015-04-29 4:43:58

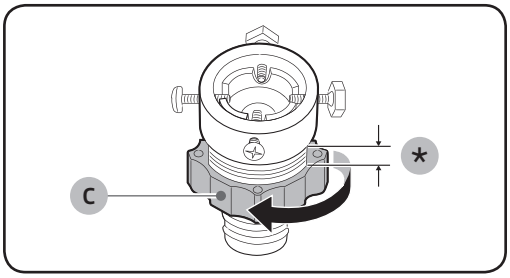


3. Přidržte adaptér a uvolněte **součást (C)** otáčením ve směru o 5 mm (*).

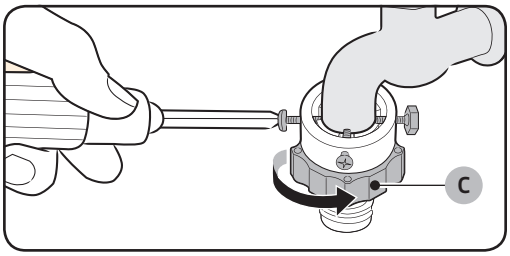


4. Nasaďte adaptér na vodní kohout a utáhněte šrouby, zatímco adaptér zvedáte nahoru.

5. Utáhněte **součást (C)** otáčením ve směru šipky.

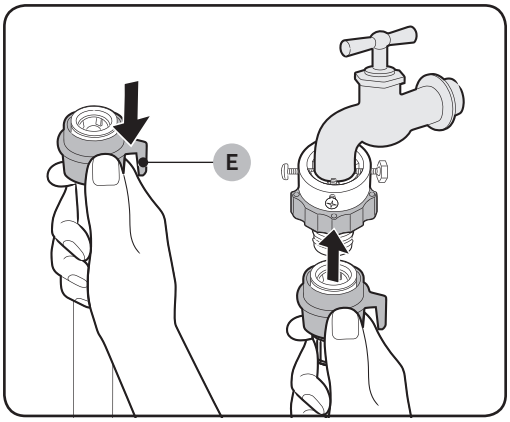


6. Zatímco přidržujete **součást (E)**, připojte vodní hadici k adaptéru. Potom **součást (E)** uvolněte. Hadice zapadne do adaptéru a ozve se cvaknutí.

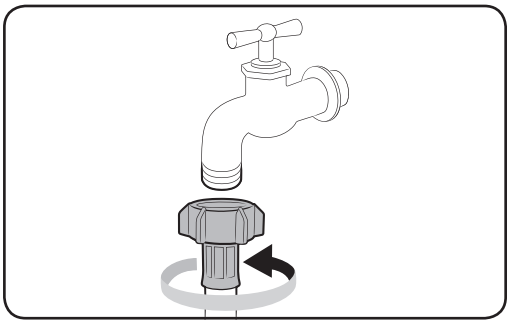


7. Pokud používáte šroubový typ vodovodního kohoutu, použijte dodávaný adaptér šroubového typu k připojení přívodu vody, viz obrázek.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 19 2015-04-29 4:43:58

Umístění a zapojení

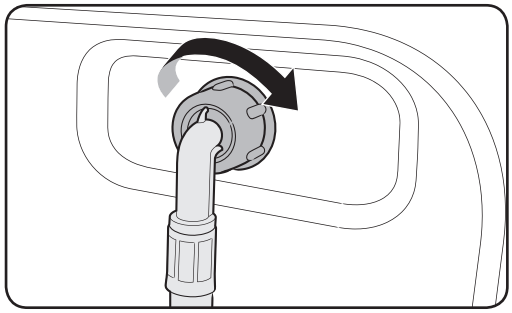

8. Druhou stranu vodní hadice připojte k přívodnímu ventilu na zadní straně pračky. Otáčením po směru hodinových ručiček hadici utáhněte.

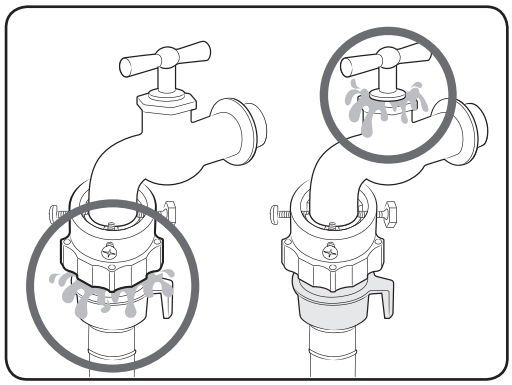

9. Otevřete vodní kohout a zkontrolujte, jestli v oblastech připojení nedochází k únikům. Pokud k vodním únikům dochází, opakujte výše uvedené kroky.

⚠ VAROVÁNÍ

Jestliže dojde k úniku vody, přestaňte pračku používat a obraťte se na místní servisní středisko Samsung. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem.


⚠ UPOZORNĚNÍ

Nenatahujte vodní hadici silou. Pokud je hadice příliš krátká, vyměňte ji za delší vysokotlakou hadici.

POZNÁMKA

- Po připojení vodní hadice k adaptéru zatáhněte za tuto hadici směrem dolů, abyste ověřili, zda je správně připojena.
- Použijte obvyklý typ vodních kohoutů. V případě, že je kohout hranatý nebo příliš velký, odstraňte před jeho vsunutím do adaptéru rozpěrný kroužek.


WW3000J-03581C-00 (SEP.M)_CZ (LE)_150429.indd 20 2015-04-29 4:43:59

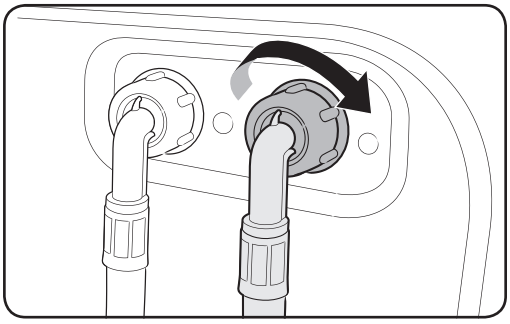

Modely s doplňkovým přívodem teplé vody:

1. Červenou stranu hadice na teplou vodu připojte k přívodu teplé vody na zadní straně pračky.
2. Druhý konec hadice na teplou vodu připojte ke kohoutu s teplou vodou.

Hadice Aqua hose (pouze příslušné modely)

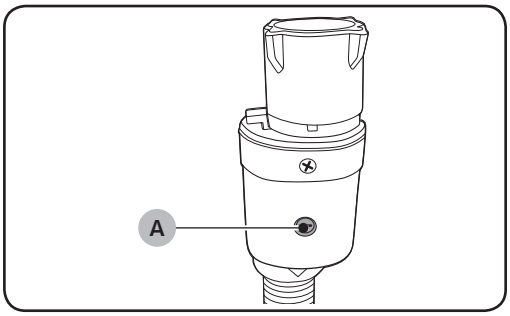


Hadice Aqua hose upozorní uživatele na nebezpečí úniku vody. Sleduje průtok vody a v případě úniku středový **ukazatel (A)** zčervená.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 21 2015-04-29 4:43:59

Umístění a zapojení

KROK 5 Umístění vodní hadice

Vypouštěcí hadici lze umístit třemi způsoby:

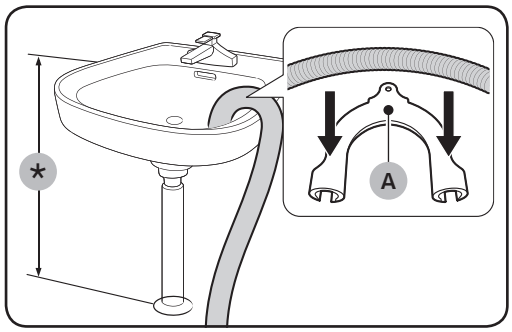


Přes okraj umyvadla

Vypouštěcí hadice musí být umístěna do výšky mezi 60 cm a 90 cm (*) od podlahy. Aby vypouštěcí hadice zůstala ohnutá, použijte dodaný **plastový držák hadice (A)**. Aby se zajistilo stabilní vypouštění, připevněte držák ke stěně pomocí háčku.

K potrubí odtoku z umyvadla

Potrubí odtoku musí být nad sifonem umyvadla nebo dřezu v takové výšce, aby se konec hadice nacházel nejméně 60 cm nad podlahou.

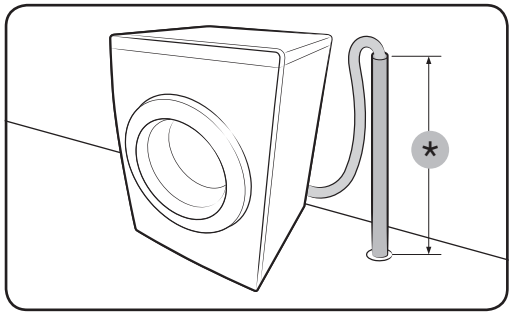

K vypouštěcímu potrubí

Vypouštěcí potrubí musí být vysoké mezi 60 cm a 90 cm (*). Doporučuje se používat svislé potrubí vysoké 65 cm. Přesvědčte se, že je vypouštěcí hadice ke stoupacímu potrubí připojená pod úhlem.

Požadavky na vypouštěcí stoupací potrubí:

- Minimální průměr 5 cm
- Minimální kapacita odvodu 60 litrů za minutu

KROK 6 Zapnutí

Zastrčte napájecí kabel do schválené elektrické zásuvky střídavého proudu 220–240 V / 50 Hz chráněné pojistkou nebo jističem. Poté stisknutím tlačítka **Napájení** pračku zapněte.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 22 2015-04-29 4:43:59

Než začnete

Počáteční nastavení

Spusťte kalibraci (doporučeno)

Kalibrace se postará o přesné zjištění hmotnosti pračkou. Před spuštěním kalibrace se přesvědčte, že je buben prázdný.

1. Pračku vypněte a zase zapněte.
2. Současným podržením tlačítek **Temp.** (Teplota) a **Delay End** (Odložený konec) na 3 sekundy přejdete do režimu kalibrace. Zobrazí se zpráva „**Cb**“.
3. Stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** spustíte kalibrační cyklus.
4. Buben pračky se bude otáčet střídavě doprava a doleva po dobu asi 3 minut.
5. Po dokončení cyklu se na displeji zobrazí zpráva „**0**“ a pračka se automaticky vypne.
6. Pračka je nyní připravena k použití.

WW3000J-03581C-00 (SEP.M)_CZ (LE)_150429.indd 23 2015-04-29 4:43:59

Než začnete

Pokyny pro manipulaci s prádlem

KROK 1 Třídění

Prádlo třiďte podle těchto kritérií:

- Štítek s informacemi o péči: Roztřiďte prádlo na bavlnu, smíšené vlákno, syntetické vlákno, hedvábí, vlnu a umělé hedvábí.
- Barva: Oddělte bílé prádlo od barevného.
- Velikost: Míchání různých velikostí prádla v bubnu zlepší výsledky praní.
- Podle citlivosti: Jemné kusy prádla perte odděleně, přičemž pro čistou novou vlnu, záclony a hedvábí použijte funkci Easy Iron (Snadné žehlení). Zkontrolujte štítky na prádle.

POZNÁMKA

Nezapomeňte na prádle zkontrolovat štítek s informacemi o péči a před zahájením praní ho podle nich roztřiďte.

KROK 2 Vyprázdnění kapes

Vyprázdněte všechny kapsy v oblečení

- Kovové předměty jako mince, špendlíky či přezky na oblečení mohou poškodit jiné prádlo i buben.

Prádlo s knoflíky a ozdobami obraťte naruby

- Jsou-li během praní otevřené zipy u kalhot a bund, může se poškodit buben pračky. Zipy zavřete a zajistěte šňůrkou.
- Oblečení s dlouhými šňůrkami se může zamotat do ostatního oblečení. Před praním zkontrolujte, že jsou všechny šňůrky zavázané.

KROK 3 Použití síťky na praní

- Podprsenky (vhodné pro praní) je nutné vložit do síťky na praní. Kovové části podprsenek mohou protrhnout látku a potrhat ostatní prádlo.
- Malé a lehké kusy oblečení, jako jsou například ponožky, rukavice, punčochy a kapesníky, se mohou zachytit kolem dvířek. Vkládejte je do jemné síťky na praní.
- Neperte samotnou síťku na praní bez prádla. Může to způsobit nadměrné vibrace s následným posunutím pračky a případným zraněním.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 24 2015-04-29 4:43:59

KROK 4 Předpírka (v případě potřeby)

Pokud je prádlo silně znečištěné, vyberte k vybranému programu možnost Předpírka. Pokud ručně přidáváte prací prostředek do bubnu, funkci Předpírka nepoužívejte.

KROK 5 Určení velikosti dávky

Nevkládejte do pračky větší množství, než odpovídá jedné dávce. Přeplnění může vést k tomu, že pračka nebude prát správně. Velikost dávky u jednotlivých typů prádla najdete na straně 31.

POZNÁMKA

Při praní lůžkovin nebo povlečení se může prodloužit doba praní nebo snížit účinnost odstřeďování. Při praní lůžkovin nebo povlečení je doporučená rychlost odstřeďování do 800 ot./min při naplnění prádlem do 2,0 kg.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Jestliže je prádlo nerovnoměrně rozložené a zobrazuje se informační kód „Ub“, upravte rozložení prádla v pračce. Nerovnoměrně rozložené prádlo může snížit výkon při odstřeďování.

KROK 6 Použití správného druhu pracího prostředku

Druh pracího prostředku závisí na typu látky (bavlna, syntetické materiály, jemné prádlo, vlna), barvě, teplotě praní a stupni znečištění. Vždy používejte prací prostředky „s nízkou mírou pěnění“, které jsou určeny pro automatické pračky.

POZNÁMKA

- Dodržujte doporučení výrobce pracího prostředku ohledně hmotnosti prádla, stupně zašpinění a tvrdosti vody v místě použití zařízení. Pokud si nejste tvrdostí vody jistí, obraťte se na místní vodárenskou společnost.
- Nepoužívejte prací prostředek, který má tendenci tvrdnout či tuhnout. Takovýto prací prostředek může zůstat v prádle i po cyklu máchání a ucpat vypouštěcí otvor.

⚠ UPOZORNĚNÍ


Při praní vlny pomocí programu pro vlnu používejte pouze neutrální tekutý prací prostředek. Jestliže používáte program pro vlnu, může práškový prací prostředek zůstat na prádle a způsobit jeho odbarvení.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 25 2015-04-29 4:43:59

Než začnete

Pokyny k zásuvce na prací prostředek

Pračka nabízí dávkovač se třemi přihrádkami. Levá přihrádka je určena pro hlavní praní, pravá přední pro aviváže a pravá zadní pro předpírku.

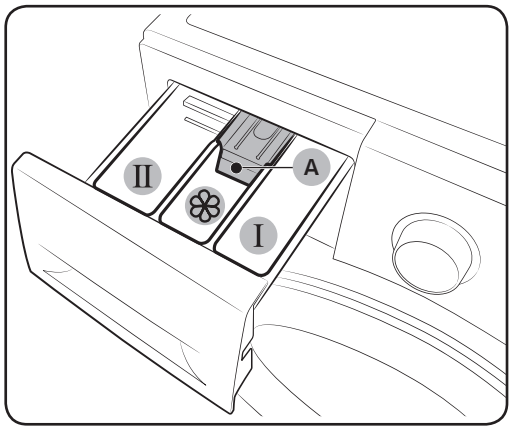

01 I **Přihrádka pro předpírku**: Použijte prací prostředek pro předpírku nebo škrob.


02 II **Přihrádka pro hlavní praní**: Použijte prací prostředek pro hlavní praní, změkčovač vody, prostředek pro namáčení, bělidlo nebo odstraňovače skvrn.

03 ❀ **Přihrádka pro aviváž**: Použijte přísady jako aviváž. Nepřekračujte **maximální rysku (A)**.

⚠ UPOZORNĚNÍ


- Je-li pračka v chodu, neotvírejte zásuvku pro prací prostředek.
- Nepoužívejte následující typy pracích prostředků:
  - Tablety nebo kapsle
  - Koule nebo síťky
- Aby se zabránilo ucpání přihrádky, je potřeba koncentrované nebo silně obohacené látky (aviváž nebo prací prostředek) rozpustit před použitím ve vodě.

Použití pracích prostředků v zásuvce pro prací prostředek

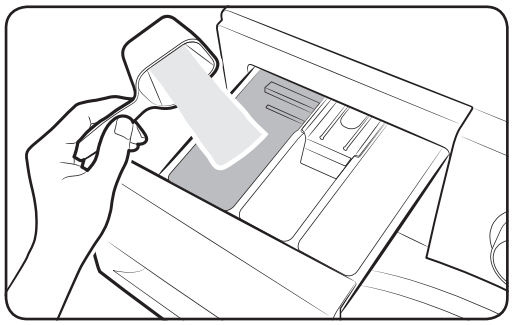


1. Vysunutím otevřete zásuvku pro prací prostředek.
2. Do II **přihrádky pro hlavní praní** dejte prací prostředek podle pokynů či doporučení od výrobce. Pokud chcete použít tekutý prací prostředek, naleznete informace na straně **28**.

WW3000J-03581C-00 (SEP.M)_CZ (LE)_150429.indd 26 2015-04-29 4:44:00

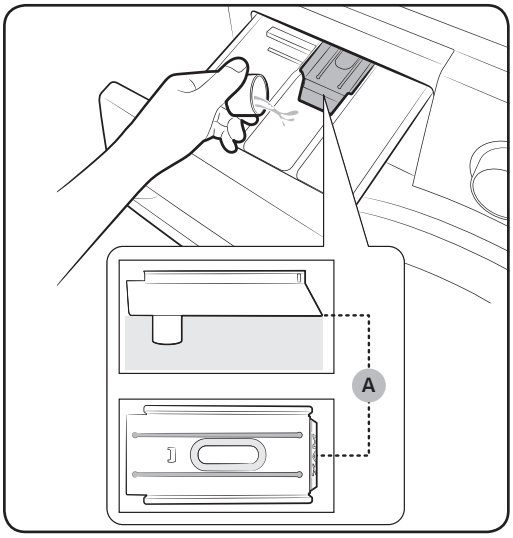


3. Aviváž dejte do **přihrádky pro aviváž**. Nepřekračujte **maximální rysku (A)**.

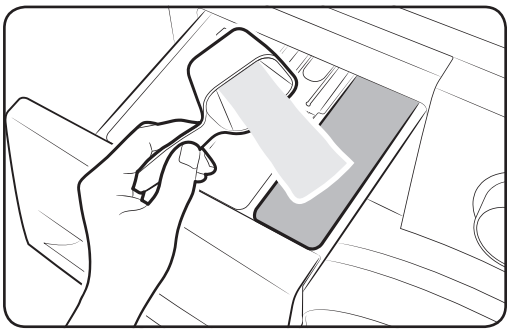

4. Pokud chcete prádlo předeprat, dejte do **přihrádky pro předpírku** prací prostředek podle pokynů či doporučení od výrobce.

5. Zavřete zásuvku na prací prostředek.

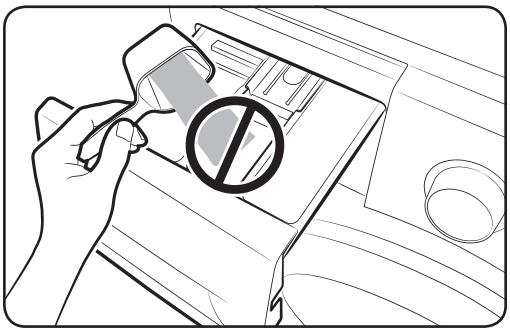


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Do přepážky na tekutý prací prostředek nesmíte dávat prací prášek.
- Koncentrovanou aviváž je nutné před použitím rozpustit ve vodě.
- Do **přihrádky pro aviváž** nedávejte prostředek na hlavní praní.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 27 2015-04-29 4:44:00

Než začnete

Použití tekutých pracích prostředků (pouze příslušné modely)

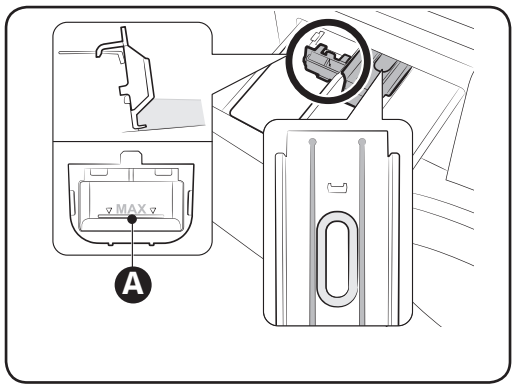

Nejprve do Ⅱ **přihrádky pro hlavní praní** vložte dodanou nádobku na tekutiny. Poté do nádržky nalijte **po maximální rysku (A)** tekutý prací prostředek.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Nepřekračujte maximální rysku vyznačenou v nádobce.
- Pokud používáte sypký prací prášek, nádobku na tekutinu vyndejte.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 28 2015-04-29 4:44:00

Úkony

Ovládací panel

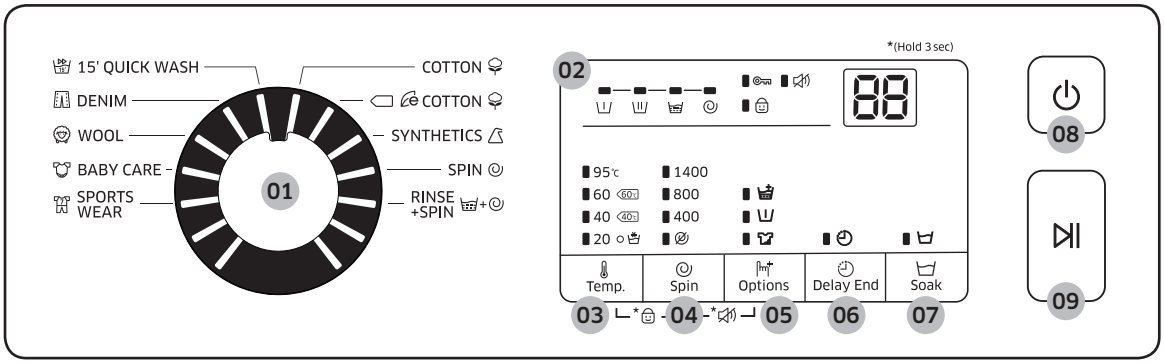


01 Volič cyklu	Otočením voliče vyberte cyklus.
02 Zobrazení	Na displeji se zobrazí informace o aktuálním cyklu a odhad zbývajícího času, případně informační kód, pokud se vyskytne nějaký problém.
03 Temp. (Teplota)	Stisknutím změníte teplotu vody u aktuálního cyklu.
04 Spin (Odstřeďování)	Stisknutím změníte rychlost odstřeďování u aktuálního cyklu. • **Odložení máchání (žádná kontrolka)**: Závěrečný proces máchání se odloží, takže prádlo zůstane ve vodě. Až budete chtít prádlo vyndat, spusťte proces vypouštění nebo odstřeďování. • **Bez odstřeďování** ⌀: Buben nebude po závěrečném procesu vypouštění odstřeďovat.
05 Options (Možnosti)	Stisknutím vyberete mezi možnostmi Intenzivní praní, Předpírka a Máchání+. Dalším stisknutím možnost zrušíte.
06 Delay End (Odložený konec)	Odložený konec umožňuje nastavit čas dokončení aktuálního cyklu. V závislosti na vašich nastaveních interní logika pračky stanoví čas spuštění cyklu. Toto nastavení je užitečné například při programování pračky tak, aby dokončila praní v době, kdy se obvykle vracíte z práce. • Stisknutím vyberete předvolenou jednotku hodin.
07 Soak (Máčení)	Vyberte tuto funkci, chcete-li efektivně odstranit skvrny z oblečení přidáním cyklu máčení k aktuálnímu cyklu. • Tato funkce je dostupná pouze při těchto 5 cyklech: Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické materiály), Denim (Džínovina), Baby Care (Kojenecká péče) a Sports Wear (Sportovní oblečení).
08 Napájení	Stisknutím pračku zapnete či vypnete.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 29 2015-04-29 4:44:00

Úkony

09 Spustit/ Pozastavit	Stisknutím zahájíte či zastavíte úkon.

Jednoduchý postup při spuštění

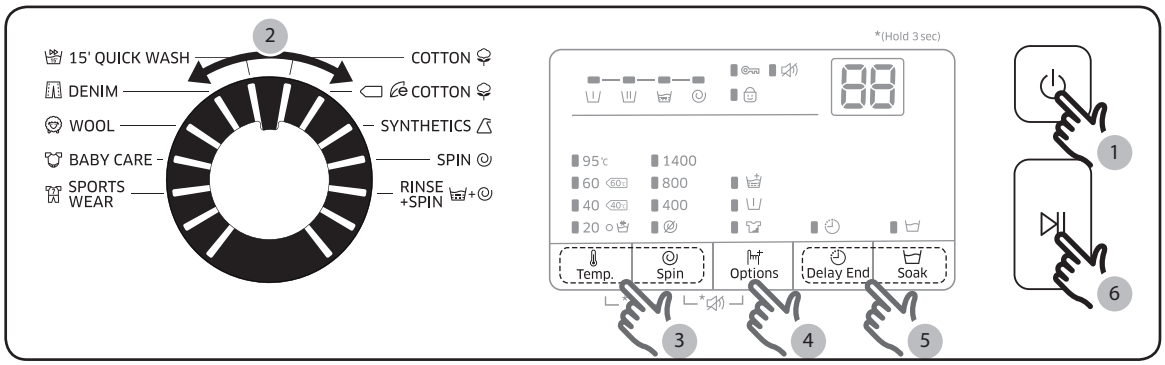

1. Stisknutím tlačítka **Napájení** pračku zapněte.
2. Otáčením voliče cyklu **voliče cyklu** vyberte program.
3. Podle potřeby změňte nastavení cyklu (teplota a odstřeďování).
4. Pokud chcete přidat některou z možností, stiskněte tlačítko **Options** (Možnosti). Dalším stisknutím tlačítka zvolíte preferovanou položku.
5. Pračka nabízí dvě tlačítka pro snadný přístup pro funkce **Soak** (Máčení) a **Delay End** (Odložený konec). Pokud chcete jednu z těchto možností použít, stiskněte příslušné tlačítko.
6. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.

Změna cyklu při provozu

1. Stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** ukončíte prováděný úkon.
2. Vyberte jiný cyklus.
3. Dalším stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** spustíte nový cyklus.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 30 2015-04-29 4:44:01

Přehled cyklů

Standardní cykly

Cyklus	Popis	Max. dávka (kg)		
		Model s kapacitou 8 kg	Model s kapacitou 7 kg	Model s kapacitou 6 kg
COTTON (Bavlna)	• Pro bavlnu, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky nebo košile. Doba praní a počet máchání se upravuje automaticky podle dávky.	8	7	6
COTTON (Bavlna)	• Optimální výkon s nižší spotřebou energie pro bavlněné látky, ložní prádlo, stolní prádlo, spodní prádlo, ručníky nebo košile.	8	7	6
SYNTHETICS (Syntetické materiály)	• Pro praní halenek nebo košil vyrobených z polyesteru (diolen, trevíra), polyamidu (perlon, nylon) nebo jiných podobných vláken.	3,5	3,5	3
SPIN (Odstřeďování)	• Nabízí další kolo odstřeďování, aby se prádlo účinně vyždímalo.	-	-	-
RINSE+SPIN (Máchání + Odstřeďování)	• Nabízí další kolo máchání po přidání aviváže k prádlu.	-	-	-
15' QUICK WASH (15 Minutový rychlý program)	• Lehce znečištěné oblečení o hmotnosti méně než 2,0 kg, které chcete vyprat rychle.	2	2	2

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 31 2015-04-29 4:44:01

Úkony

Cyklus	Popis	Max. dávka (kg)		
		Model s kapacitou 8 kg	Model s kapacitou 7 kg	Model s kapacitou 6 kg
DENIM (Džínovina)	• Vyšší hladina vody při hlavním praní a cyklus máchání navíc, které zajistí, že na oblečení nezůstanou zbytky pracího prášku.	3	3	3
WOOL (Vlna)	• Program na vlnu využívá mírné kolébání a namáčení tak, aby byla vlněná vlákna chráněna před sražením či deformací. • Doporučuje se neutrální prací prostředek.	2	2	1,5
BABY CARE (Kojenecká péče)	• Nabízí praní při vysoké teplotě a další kola máchání, aby se účinně odstranily zbytky pracího prostředku.	4	4	3
SPORTS WEAR (Sportovní oblečení)	• Tento program používejte pro praní sportovního oblečení, jako jsou dresy, sportovní kalhoty, trička/tílka a další funkční oblečení.	2,5	2,5	2

Options (Možnosti)

Možnost		Popis
	Intenzivní praní	• Silně zašpiněné prádlo. Doba trvání každého cyklu je delší než obvykle.
	Předpírka	• Tato volba vloží předběžný prací cyklus před hlavní prací cyklus.
	Máchání+	• Stisknutím tohoto tlačítka můžete přidávat další cykly máchání.

WW3000J-03581C-00 (SEP.M)_CZ (LE)_150429.indd 32 2015-04-29 4:44:01


Odložený konec

Pračku můžete nastavit tak, aby automaticky dokončila praní později. Na výběr je odložení o 1 až 19 hodin (v přírůstcích po 1 hodině). Zobrazená hodina představuje čas, kdy se praní dokončí.

1. Vyberte cyklus. Poté v případě potřeby změňte nastavení cyklu.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko **Delay End** (Odložený konec), dokud se nenastaví požadovaná doba odložení.
3. Stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**.
   Po spuštění hodin se zapne odpovídající ukazatel.
4. Režim **Delay End** (Odložený konec) zrušíte restartováním pračky stisknutím tlačítka **Napájení**.

Případ ze skutečného života

Chcete, aby dvouhodinový program skončil 3 hodiny od této chvíle. Toho dosáhnete tak, že k aktuálnímu cyklu přidáte možnost Delay End (Odložený konec) nastavenou na 3 hodiny a ve 14:00 stisknete tlačítko **Spustit pozastavit**. Co se pak stane? Pračka zahájí praní v 15:00 a dokončí ho v 17:00. Níže je uvedena časová osa tohoto příkladu.

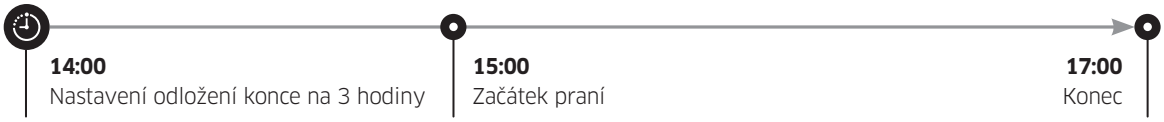

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 33 2015-04-29 4:44:01

Úkony

Nastavení

Dětská pojistka

Aby se zabránilo nehodám způsobených dětmi, můžete pomocí funkce Dětská pojistka uzamknout všechna tlačítka. Dětská pojistka se však neaktivuje, dokud nestisknete tlačítko **Spustit/Pozastavit**. Než se tak stane, je možné otevřít dvířka stisknutím příslušných tlačítek nebo změnit nastavení. Jakmile však stisknete tlačítko **Spustit/Pozastavit**, pračka se spustí a dětský zámek se znovu aktivuje.

- Dětský zámek zablokuje všechna tlačítka kromě tlačítka **Napájení**.
- Dětský zámek můžete aktivovat či deaktivovat současným přidržením tlačítek **Temp.** (Teplota) a **Spin** (Odstřeďování) na 3 sekundy.

POZNÁMKA

Pokud chcete v průběhu aktivace dětského zámku přidat prací prostředek, dát do pračky další prádlo nebo změnit nastavení cyklu, musíte dětský zámek nejprve deaktivovat.

Vypnutí/zapnutí zvuku

Tlačítko je možné zapnout či vypnout. Nastavení bude platit i po restartování pračky.

- Zvuk ztlumíte současným přidržením tlačítek **Spin** (Odstřeďování) a **Options** (Možnosti) na 3 sekundy.
- Pokud chcete zvuk znovu zapnout, přidržte znovu tlačítka na 3 sekundy.


WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 34 2015-04-29 4:44:02

Údržba


Pračka musí být čistá, aby nedocházelo ke snížení výkonu a zkrácení jejího životního cyklu.

Nouzové vypouštění


V případě přerušení napájení vypusťte z bubnu před vytažením prádla vodu.

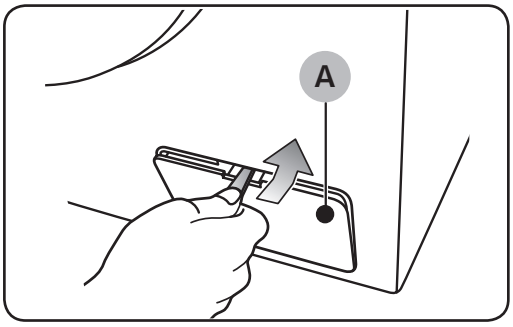

1. Pračku vypněte a odpojte z elektrické zásuvky.
2. Pomocí mince nebo klíče otevřete **kryt filtru (A)**.

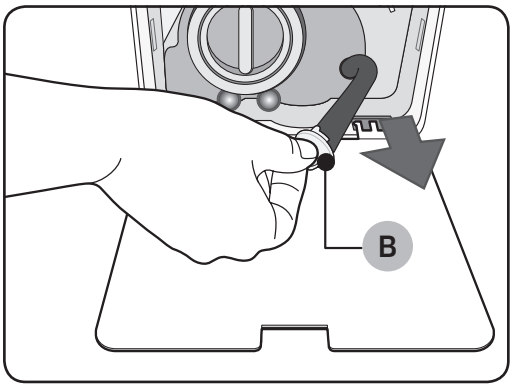

3. Ke krytu položte prázdnou velkou nádobu a natáhněte nouzovou vypouštěcí hadici, přičemž stále přidržujte **uzávěr hadice (B)**.

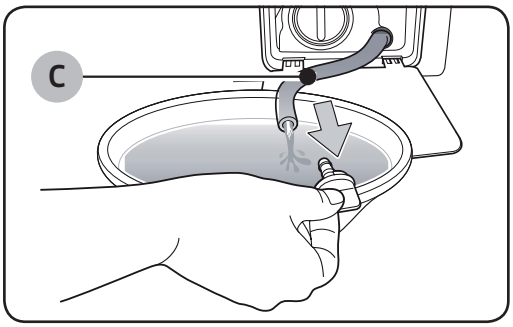

4. Otevřete uzávěr hadice a nechte vodu v **nouzové vypouštěcí hadici (C)** odtéct do nádoby.
5. Po dokončení uzávěr hadice zavřete a hadici vraťte na místo. Poté kryt filtru zavřete.

POZNÁMKA

Použijte velkou nádobu, protože vody v bubnu může být více, než byste čekali.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 35 2015-04-29 4:44:02

Údržba


Čištění

Povrch pračky


Použijte měkký hadřík s jemným čisticím prostředkem pro domácnost. Nestříkejte na pračku vodu.

Síťový filtr

Jednou nebo dvakrát ročně vyčistěte síťový filtr vodní hadice.

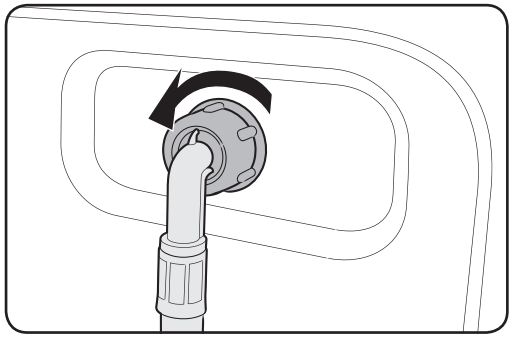

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Zavřete vodní kohout.
3. Ze zadní strany pračky uvolněte a odpojte vodní hadici. Zakryjte hadici hadříkem, aby voda nevytekla ven.

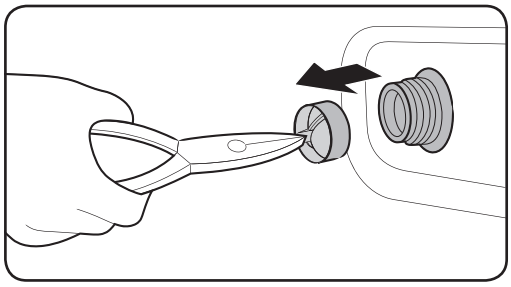

4. Pomocí kleští vytáhněte z přívodního ventilu síťový filtr.
5. Síťový filtr ponořte hluboko do vody tak, aby se ponořila i přípojka se závity.
6. Síťový filtr důkladně vysušte ve stínu.
7. Znovu vložte síťový filtr do přívodního ventilu a do přívodního ventilu opět připojte vodní hadici.
8. Otevřete vodní kohout.


POZNÁMKA

Jestliže je síťový filtr zanesený, zobrazí se na displeji informační kód „**4C**“.


WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 36 2015-04-29 4:44:02

Filtr čerpadla


Aby se zabránilo zanesení filtru čerpadla, doporučuje se jej čistit pětkrát nebo šestkrát ročně. Zanesený filtr čerpadla může snížit účinnost pěnicího efektu.

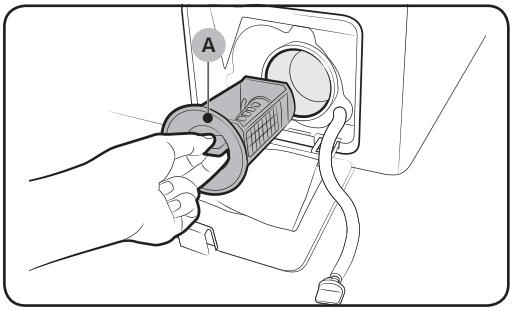

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Vypusťte zbývající vodu z bubnu. Viz kapitola „Nouzové vypouštění“.
3. Otevřete kryt filtru pomocí mince nebo klíče.
4. Otočte knoflík filtru čerpadla doleva a vypusťte zbývající vodu.

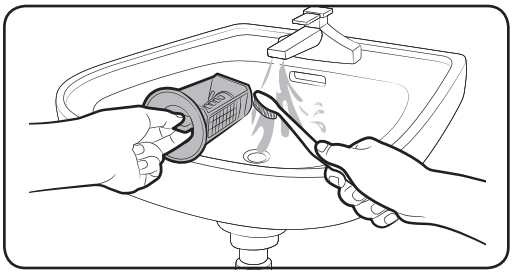

5. Filtr čerpadla vyčistěte pomocí měkkého kartáčku. Zajistěte, aby nebyl zanesený pohon vypouštěcího čerpadla ve filtru.
6. Vložte filtr čerpadla zpět a otočte knoflík filtru doprava.

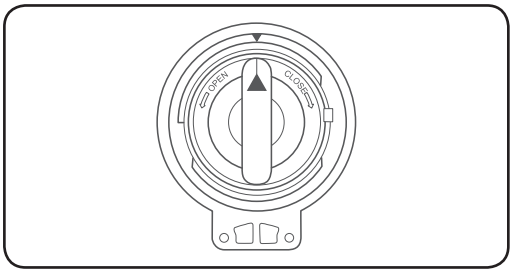

POZNÁMKA

- Některé filtry čerpadla obsahují bezpečnostní knoflík, který má zabránit nehodám způsobenými dětmi. Bezpečnostní knoflík filtru čerpadla otevřete zatlačením a otočením proti směru hodinových ručiček. Pružinový mechanismus bezpečnostního knoflíku pomáhá otevřít filtr.
- Bezpečnostní knoflík filtru čerpadla zavřete otočením po směru hodinových ručiček. Pružina zachrastí – to je normální.

POZNÁMKA

Jestliže je filtr čerpadla zanesený, zobrazí se na displeji informační kód „5C“.


⚠ UPOZORNĚNÍ

- Po vyčištění filtru se přesvědčte, jestli je knoflík filtru správně uzavřený. Jinak může dojít k úniku vody.
- Po vyčištění filtru se přesvědčte, že je zpět vložený správně. Jinak může dojít k provozní závadě nebo úniku vody.


WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 37 2015-04-29 4:44:02

Údržba


Zásuvka pro prací prostředek

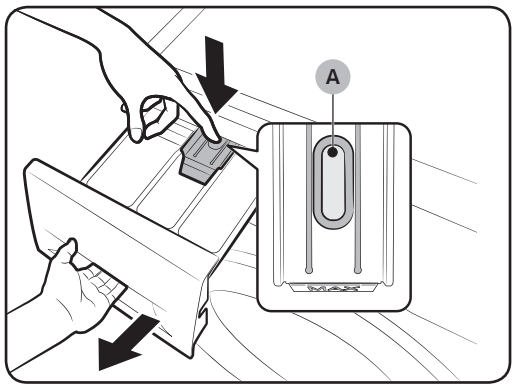

1. Zásuvku můžete vysunout ven, když přidržíte **uvolňovací páčku (A)** na vnitřní straně zásuvky.
2. Ze zásuvky vyjměte **uvolňovací páčku** a přepážku na tekutý prací prostředek.

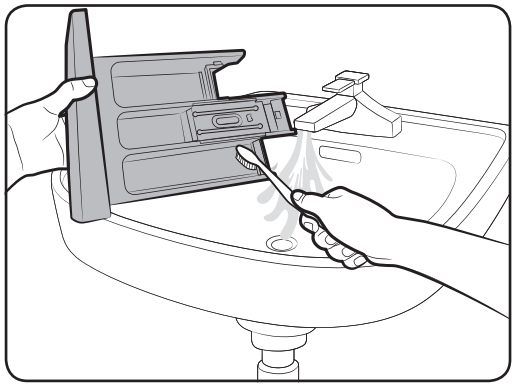

3. Součásti zásuvky vyčistěte pod tekoucí vodou pomocí měkkého kartáčku.

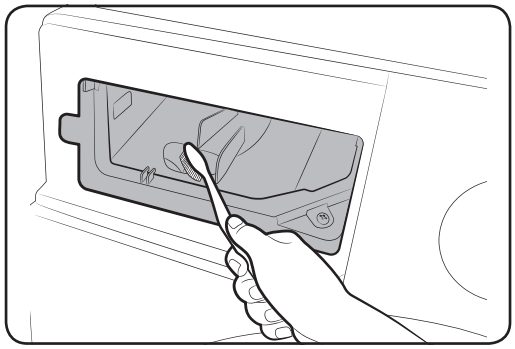

4. Prostor zásuvky vyčistěte pomocí měkkého kartáčku.
5. Do zásuvky vložte zpět **uvolňovací páčku** a **přepážku na tekutý prací prostředek**.
6. Zasunutím zpět zásuvku zavřete.

POZNÁMKA

Zbývající prací prostředek odstraníte provedením cyklu **RINSE+SPIN** (Máchání+Odstřeďování) s vyprázdněným bubnem.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 38 2015-04-29 4:44:03

Obnova po zamrznutí

Pokud teplota klesne pod 0 °C, pračka může zamrznout.

1. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
2. Nalijte na vodovodní kohout teplou vodu, aby se uvolnila vodní hadice.
3. Odpojte vodní hadici a ponořte ji do teplé vody.
4. Nalijte teplou vodu do bubnu a ponechte ji tam 10 minut.
5. Znovu připojte vodní hadici k vodnímu kohoutu.

POZNÁMKA

Jestliže pračka stále nefunguje normálně, opakujte výše uvedené kroky, dokud se normální funkce neobnoví.

Opatření při delším nepoužívání

Vyhýbejte se tomu, abyste pračku po delší dobu nepoužívali. Jestliže k tomu dojde, vypusťte pračku a odpojte napájecí kabel.

1. Otáčením **voliče cyklu** vyberte možnost **RINSE+SPIN** (Máchání+Odstřeďování).
2. Vyprázdněte buben a stiskněte tlačítko **Spustit/pozastavit**.
3. Po dokončení cyklu zavřete vodní kohout a odpojte vodní hadici.
4. Pračku vypněte a odpojte napájecí kabel.
5. Otevřete dveře a nechte bubnem cirkulovat vzduch.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 39 2015-04-29 4:44:03

Řešení problémů

Kontrolní body

Pokud u pračky narazíte na problém, podívejte se nejprve do tabulky níže a zkuste uvedené návrhy.

Problém	Akce
Pračku nelze spustit.	• Ujistěte se, že je pračka zapojena do elektrické sítě. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty. • Pračku spusťte stisknutím tlačítka Spustit/Pozastavit. • Ujistěte se, že není aktivována dětská pojistka. • Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění. • Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem.
Přívod vody je nedostatečný nebo není k dispozici.	• Otevřete zcela kohout přívodu vody. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zamrzlá. • Ujistěte se, že hadice přívodu vody není zauzlovaná nebo ucpaná. • Zkontrolujte, zda je v hadici dostatečný tlak vody.
Po skončení programu zůstane v zásuvce určité množství pracího prostředku.	• Ověřte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Zajistěte, aby byl prací prostředek přidán do prostřední části zásuvky pro prací prostředek. • Zkontrolujte, zda je správně vloženo víčko pro máchání. • Při použití pracího prostředku v granulích zkontrolujte, zda je ovládání pro výběr pracího prostředku v horní poloze. • Vyjměte víčko pro máchání a vyčistěte zásuvku pro prací prostředek.
Nadměrné vibrace nebo neobvyklý zvuk.	• Pračka musí stát na rovné, pevné a neklouzavé podlaze. V případě nerovné podlahy upravte výšku pračky pomocí vyrovnávacích nožek. • Všechny přepravní šrouby musí být odstraněny. • Zkontrolujte, zda se pračka nedotýká žádných dalších předmětů. • Zajistěte rovnoměrné rozložení dávky prádla. • Při běžném provozu může být hlučnost pračky způsobená činností jejího motoru. • Při praní svetrů nebo oděvu s kovovými prvky může pračka vydávat zvláštní zvuk. Jedná se o běžný jev. • Hlučnost pračky mohou způsobovat kovové předměty, například mince. Po skončení praní odstraňte tyto předměty z bubnu nebo tělesa filtru.

WW3000J-03581C-00 (SEP.M)_CZ (LE)_150429.indd 40 2015-04-29 4:44:03

Problém	Akce
Pračka nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.	• Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena rovně. Pokud zjistíte problém s vypouštěním vody, požádejte o pomoc servis. • Zajistěte, aby nebyl zanesen odpadový filtr. • Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko **Spustit/Pozastavit**. Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět sušení nebo odstřeďování pouze se zavřenými dvířky. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná. • Zkontrolujte, zda je k systému vypouštění připojena vypouštěcí hadice, která není ucpaná. • Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí řádně vypouštět vodu nebo odstřeďovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně.
Dvířka nelze otevřít.	• Stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** zastavte pračku. • Deaktivace mechanismu zámku dvířek může chvíli trvat. • Dvířka nebude možné otevřít dříve než po uplynutí 3 minut od zastavení pračky či vypnutí napájení. • Zkontrolujte, zda je z bubnu vypuštěna voda. • Pokud v bubnu zůstane voda, dvířka se nemusí otevřít. Vypusťte vodu z bubnu a otevřete dvířka ručně. • Ověřte, zda kontrolka uzamčení dveří nesvítí. Kontrolka uzamčení dveří zhasne po vypuštění vody z pračky.
Přílišné pěnění.	• Měli byste používat doporučené typy pracích prostředků. • Aby nedocházelo k přílišnému pěnění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. • V případě měkké vody, malého množství prádla nebo mírně zašpiněného prádla používejte menší množství prášku. • Nedoporučuje se používat jiné prací prostředky než ty s vysokou účinností.
Nelze doplnit prací prostředek.	• Zbývající množství pracího prostředku a aviváže nesmí přesáhnout stanovený limit.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 41 2015-04-29 4:44:03

Řešení problémů

Problém	Akce
Pračka se zastaví.	• Připojte napájecí kabel do elektrické zásuvky pod proudem. • Zkontrolujte pojistku nebo zapněte obvod jističem. • Uzavřete dvířka a stisknutím tlačítka **Spustit/Pozastavit** spusťte pračku. Z důvodu bezpečnosti je třeba provádět sušení nebo odstřeďování pouze se zavřenými dvířky. • Než pračka zahájí napouštění, zkontroluje zámek dvířek, přičemž se ozve několik cvaknutí, a poté provede rychlé vypouštění. • Během programu může dojít k pozastavení nebo k máčení. Chvíli počkejte. Je možné, že se pračka sama spustí. • Zkontrolujte, zda není ucpaný síťový filtr hadice přívodu vody u vodovodních kohoutů. Pravidelně provádějte čištění síťového filtru. • Nemá-li pračka dostatečné napájení, nemusí řádně vypouštět vodu nebo odstřeďovat. Jakmile bude znovu zajištěno dostatečné napájení, bude pračka fungovat normálně.
Pračka se napouští vodou o nesprávné teplotě.	• Otevřete zcela oba kohouty. • Zkontrolujte, zda je vybrána správná teplota. • Zkontrolujte, zda jsou hadice připojeny ke správným kohoutům. Odpusťte vodu z vodovodního potrubí. • Zkontrolujte, zda je ohřívač nastaven tak, aby přiváděl ke kohoutu vodu o teplotě minimálně 49 °C. Dále zkontrolujte kapacitu ohřívače vody a rychlost ohřevu. • Odpojte hadice a vyčistěte síťový filtr. Síťový filtr může být zanesený. • Při napouštění pračky se může měnit teplota vody z důvodu funkce automatické regulace teploty, která hlídá teplotu přitékající vody. Jedná se o běžný jev. • Při napouštění pračky si můžete všimnout, že po výběru nižší nebo vyšší teploty bude dávkovačem protékat jen teplá nebo jen studená voda. Jedná se o normální činnost funkce automatické regulace teploty, neboť teplotu vody nastavuje pračka.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 42 2015-04-29 4:44:03

Problém	Akce
Na konci programu je prádlo mokré.	• Použijte vysokou nebo velmi vysokou rychlost odstřeďování. • Abyste snížili pěnění, používejte prací prostředek s vysokou účinností. • Dávka prádla je příliš malá. U malých dávek prádla (jeden nebo dva kusy) může dojít k nerovnoměrnému rozložení a neúplnému odstředění. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zauzlovaná nebo ucpaná.
Z pračky uniká voda.	• Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Zkontrolujte, zda jsou všechny hadice řádně připojeny. • Zkontrolujte, zda je konec vypouštěcí hadice správně zasunutý a zajištěný v systému vypouštění vody. • Nedávejte do pračky nadměrné množství prádla. • Aby nedocházelo k přílišnému pěnění, používejte prací prostředek s vysokou účinností.
Z myčky vychází zápach.	• Nadměrné množství usazených mydlin v dutinách může způsobit nepříjemný zápach. • Z důvodu dezinfekce pračky pravidelně spouštějte čisticí cyklus. • Očistěte těsnění dvířek (membránu). • Po dokončení programu nechte vnitřek pračky vyschnout.
Není vidět žádná pěna (pouze u modelů s funkcí BubbleShot).	• Přeplňování pračky může bránit vytváření pěny. • U velmi znečištěného prádla nemusí dojít k vytvoření pěny.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 43 2015-04-29 4:44:03

Řešení problémů

Informační kódy

Pokud pračka nefunguje, může se na displeji zobrazovat informační kód. Podívejte se do tabulky níže a vyzkoušejte uvedená doporučení.

Kód	Akce
4C	Není k dispozici přívod vody. • Zkontrolujte, zda jsou otevřeny vodovodní kohouty. • Ujistěte se, že nejsou ucpány vodní hadice. • Ujistěte se, že nejsou zamrzlé vodovodní kohouty. • Zkontrolujte, zda pračka pracuje s dostatečným tlakem vody. • Zkontrolujte, zda jsou správně připojeny kohouty teplé a studené vody. • Vyčistěte síťový filtr, neboť může být ucpaný.
4C2	• Zkontrolujte, zda je hadice přívodu studené vody řádně připojena ke kohoutu studené vody. Pokud je připojena ke kohoutu teplé vody, může při některých programech dojít k deformaci prádla.
5C	Nelze vypustit vodu. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není zamrzlá nebo ucpaná. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice správně vedena podle typu připojení. • Vyčistěte odpadový filtr, neboť může být ucpaný. • Zkontrolujte, zda je vypouštěcí hadice k systému vypouštění vedena rovně. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
dC	Došlo k otevření dvířek pračky za provozu. • Zajistěte, aby byla dvířka řádně uzavřena. • Ujistěte se, že ve dvířkách není zachycené prádlo.
OC	Došlo k přetečení vody. • Po odstřeďování spusťte pračku znovu. • Pokud tento informační kód zůstane na displeji, kontaktujte místní servisní středisko Samsung.
LC, LC1	Zkontrolujte vypouštěcí hadici. • Konec vypouštěcí hadice musí být na zemi. • Zkontrolujte, zda vypouštěcí hadice není ucpaná. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 44 2015-04-29 4:44:03

Kód	Akce
Ub	Nefunguje odstřeďování. • Zkontrolujte, zda je prádlo rovnoměrně rozloženo. • Zajistěte, aby pračka stála na rovném a stabilním povrchu. • Rozložte prádlo jiným způsobem. Pokud potřebujete vyprat pouze jeden kus prádla, například župan nebo džíny, může se stát, že konečný výsledek odstředění nebude uspokojivý a na displeji se objeví kontrolní zpráva „Ub“.
3C	Zkontrolujte funkci motoru. • Zkuste znovu spustit daný program. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
Uc	Je třeba zkontrolovat elektronické ovládání. • Zkontrolujte napájení. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
	Zjištěno nízké napětí • Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
HC	Kontrola ohřevu na vysokou teplotu • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
1C	Snímač hladiny vody nefunguje správně. • Zkuste pračku vypnout a spustit daný program znovu. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.
AC	Zkontrolujte komunikaci mezi hlavní a vedlejší sadou PBA. • Zkuste pračku vypnout a spustit daný program znovu. • Pokud se tento informační kód zobrazuje i nadále, kontaktujte servisní středisko.

Pokud se tento informační kód zobrazuje na displeji i nadále, obraťte se na místní servisní středisko Samsung.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 45 2015-04-29 4:44:03

Technické údaje

Informace o ošetřování textilních materiálů

Následující symboly poskytují pokyny pro péči o oděvy. Štítky s informacemi o péči obsahují čtyři symboly v tomto pořadí: praní, bělení, sušení a žehlení (a v případě potřeby i chemické čištění). Stejné symboly používají všichni domácí i zahraniční výrobci oblečení. Dodržujte pokyny uvedené na štítku s informacemi o péči, abyste dosáhli co nejdelší trvanlivosti oděvů a omezili problémy při praní.

	Odolný materiál		Nežehlit
	Jemné materiály		Lze chemicky čistit libovolným rozpouštědlem
	Lze prát při teplotě 95 °C		Čistit chemicky
	Lze prát při teplotě 60 °C		Lze chemicky čistit pouze perchloridem, benzínem, čistým lihem nebo R113
	Lze prát při teplotě 40 °C		Lze chemicky čistit pouze leteckým benzínem, čistým lihem a R113
	Lze prát při teplotě 30 °C		Nečistit chemicky
	Pouze ruční praní		Sušit ve vodorovné poloze
	Čistit výhradně chemicky		Lze sušit pověšené
	Lze bělit ve studené vodě		Sušit na ramínku
	Nebělit		Sušit v sušičce při běžné teplotě
	Lze žehlit při teplotě maximálně 200 °C		Sušit v sušičce při nízké teplotě
	Lze žehlit při teplotě maximálně 150 °C		Nesušit v sušičce
	Lze žehlit při teplotě maximálně 100 °C		

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 46 2015-04-29 4:44:04

Ochrana životního prostředí

- Tento spotřebič je vyroben z recyklovatelných materiálů. Rozhodnete-li se tento spotřebič zlikvidovat, dodržujte místní nařízení pro nakládání s odpady. Odřízněte napájecí kabel, aby nebylo možné spotřebič připojit ke zdroji napájení. Odstraňte dvířka, aby ve spotřebiči nemohla uvíznout zvířata nebo malé děti.
- Nepřekračujte množství pracích prostředků doporučená v pokynech výrobce.
- Produkty pro odstraňování skvrn a bělicí prostředky použijte před pracím cyklem jen v případě, že je to nezbytně nutné.
- Šetřete vodou a elektrickým proudem tak, že budete používat pouze plnou náplň pračky (přesné množství závisí na použitém programu).

WW3000J-03581C-00 (SEP.M)_CZ (LE)_150429.indd 47 2015-04-29 4:44:05

Technické údaje

List specifikací

„ * “ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).

<table>
<tr><th colspan="3">Typ</th><th colspan="4">Pračka s plněním zepředu</th></tr>
<tr><td colspan="3">Název modelu</td><td colspan="2">WW8*J3*****</td><td colspan="2">WW7*J3******</td></tr>
<tr><td colspan="3">Rozměry</td><td colspan="4">Š 600 × H 550 × V 850 (mm)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tlak vody</td><td colspan="4">50 kPa až 800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">ČISTÁ hmotnost</td><td colspan="4">61,0 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kapacita praní a odstřeďování</td><td colspan="2">8,0 kg</td><td colspan="2">7,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Spotřeba energie</td><td rowspan="2">Praní</td><td>220 V</td><td colspan="4">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="4">150 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Praní a ohřev</td><td>220 V</td><td colspan="4">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="4">2400 W</td></tr>
<tr><td>Odstřeďování</td><td>220 až 240 V</td><td colspan="4">600 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">Čerpání</td><td colspan="4">30 W</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Otáčky při odstřeďování</td><td>WW8*J34****</td><td>WW8*J32****</td><td>WW7*J34*****</td><td>WW7*J32*****</td></tr>
<tr><td>1400 ot./min</td><td>1200 ot./min</td><td>1400 ot./min</td><td>1200 ot./min</td></tr>
</table>

POZNÁMKA

Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 48 2015-04-29 4:44:05

List specifikací

„ * “ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).

Typ			Pračka s plněním zepředu	
Název modelu			WW6*J3*****	
Rozměry			Š 600 × H 400 × V 850 (mm)	
Tlak vody			50 kPa až 800 kPa	
ČISTÁ hmotnost			54,0 kg	
Kapacita praní a odstřeďování			6,0 kg	
Spotřeba energie	Praní	220 V	150 W	
		240 V	150 W	
	Praní a ohřev	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Odstřeďování	220 až 240 V	600 W	
	Čerpání		30 W	
Otáčky při odstřeďování			WW6*J32****	WW6*J30****
			1200 ot./min	1000 ot./min

POZNÁMKA

Design a specifikace se mohou z důvodů zlepšení kvality bez upozornění změnit.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 49 2015-04-29 4:44:05

Technické údaje

V souladu se směrnicí (EU) č. 1061/2010

„ * “ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).

Samsung			
Název modelu		WW80J34**** WW81J34****	WW80J32****
Kapacita	kg	8,0	
Energetická účinnost			
A + + + (nejvyšší energetická účinnost) až D (nejnižší energetická účinnost)		A+++	
Spotřeba energie			
Spotřeba energie za rok (AE_C) [1]	kWh/rok	196	196
Spotřeba energie (E_t.60) – Bavlna 60 °C při úplném naplnění	kWh	1,11	1,11
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) – Bavlna 60 °C při částečném naplnění	kWh	0,79	0,79
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) – Bavlna 40 °C při částečném naplnění	kWh	0,65	0,65
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)	W	0,48	0,48
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)	W	5	5
Spotřeba vody za rok (AW_c) [2]	litrů/rok	8100	8100
Třída účinnosti odstřeďování [3]			
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)		B	B
Maximální rychlost odstřeďování	ot./min	1400	1200
Zbytková vlhkost	%	53	53
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a v přehledu		COTTON (Bavlna) 60 °C a 40 °C [4]	
Doba trvání standardního programu			
Bavlna 60 °C při úplném naplnění	min	263	263
Bavlna 60 °C při částečném naplnění	min	213	213
Bavlna 40 °C při částečném naplnění	min	193	193
Změřený čas po ukončení programu	min	2	2
Emise hluku			
Praní	dB (A) na 1 pW	62	62
Odstřeďování	dB (A) na 1 pW	79	76

POZNÁMKA

1. Roční spotřeba energie odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programu COTTON (Bavlna) při 60 °C a 40 °C a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.
2. Roční spotřeba vody odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programu COTTON (Bavlna) při 60 °C a 40 °C a plné nebo částečné dávce. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.
3. Pokud používáte sušičku prádla, je velmi důležitý cyklus Spin (Odstřeďování).
   Spotřeba energie na sušení je mnohem vyšší než na praní.
   Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.
4. Programy COTTON (Bavlna) 60 °C a COTTON (Bavlna) 40 °C představují „standardní program Bavlna 60 °C“ a „standardní program Bavlna 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější.
   Po instalaci spusťte Režim kalibrace (viz část **„Spusťte kalibraci (doporučeno)“** na straně **23**).
   Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 50 2015-04-29 4:44:05

V souladu se směrnicí (EU) č. 1061/2010

„ * “ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).

Samsung			
Název modelu		WW7*J347**** WW7*J348****	WW7*J327**** WW7*J328****
Kapacita	kg	7,0	
Energetická účinnost			
A + + + (nejvyšší energetická účinnost) až D (nejnižší energetická účinnost)		A+++	
Spotřeba energie			
Spotřeba energie za rok (AE_C) [1]	kWh/rok	174	174
Spotřeba energie (E_t.60) – Bavlna 60 °C při úplném naplnění	kWh	0,94	0,94
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) – Bavlna 60 °C při částečném naplnění	kWh	0,72	0,72
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) – Bavlna 40 °C při částečném naplnění	kWh	0,56	0,56
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)	W	0,48	0,48
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)	W	5	5
Spotřeba vody za rok (AW_c) [2]	litrů/rok	7400	7400
Třída účinnosti odstřeďování [3]			
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)		B	B
Maximální rychlost odstřeďování	ot./min	1400	1200
Zbytková vlhkost	%	53	53
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a v přehledu		COTTON (Bavlna) 60 °C a 40 °C [4]	
Doba trvání standardního programu			
Bavlna 60 °C při úplném naplnění	min	243	243
Bavlna 60 °C při částečném naplnění	min	213	213
Bavlna 40 °C při částečném naplnění	min	193	193
Změřený čas po ukončení programu	min	2	2
Emise hluku			
Praní	dB (A) na 1 pW	61	61
Odstřeďování	dB (A) na 1 pW	78	76

POZNÁMKA

1. Roční spotřeba energie odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programu COTTON (Bavlna) při 60 °C a 40 °C a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.
2. Roční spotřeba vody odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programu COTTON (Bavlna) při 60 °C a 40 °C a plné nebo částečné dávce. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.
3. Pokud používáte sušičku prádla, je velmi důležitý cyklus Spin (Odstřeďování).
   Spotřeba energie na sušení je mnohem vyšší než na praní.
   Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.
4. Programy COTTON (Bavlna) 60 °C a COTTON (Bavlna) 40 °C představují „standardní program Bavlna 60 °C“ a „standardní program Bavlna 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější.
   Po instalaci spusťte Režim kalibrace (viz část **„Spusťte kalibraci (doporučeno)“** na straně **23**).
   Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 51 2015-04-29 4:44:05

Technické údaje

V souladu se směrnicí (EU) č. 1061/2010

„ * “ Hvězdička nebo hvězdičky představují variantu modelu a mohou mít hodnotu (0–9) nebo (A–Z).

Samsung			
Název modelu		WW60J32****	WW60J30****
Kapacita	kg	6,0	
Energetická účinnost			
A + + + (nejvyšší energetická účinnost) až D (nejnižší energetická účinnost)		A++	
Spotřeba energie			
Spotřeba energie za rok (AE_C) [1]	kWh/rok	173	173
Spotřeba energie (E_t.60) – Bavlna 60 °C při úplném naplnění	kWh	0,83	0,83
Spotřeba energie (E_t.60.1/2) – Bavlna 60 °C při částečném naplnění	kWh	0,77	0,77
Spotřeba energie (E_t.40.1/2) – Bavlna 40 °C při částečném naplnění	kWh	0,67	0,67
Změřené napájení při vypnutém spotřebiči (P_o)	W	0,48	0,48
Změřené napájení po ukončení programu (P_l)	W	5	5
Spotřeba vody za rok (AW_c) [2]	litrů/rok	7300	7300
Třída účinnosti odstřeďování [3]			
A (nejúčinnější) až G (nejméně účinná)		B	C
Maximální rychlost odstřeďování	ot./min	1200	1000
Zbytková vlhkost	%	53	62
Programy, ke kterým se vztahují informace na štítku a v přehledu		COTTON (Bavlna) 60 °C a 40 °C [4]	
Doba trvání standardního programu			
Bavlna 60 °C při úplném naplnění	min	283	283
Bavlna 60 °C při částečném naplnění	min	263	263
Bavlna 40 °C při částečném naplnění	min	243	243
Změřený čas po ukončení programu	min	2	2
Emise hluku			
Praní	dB (A) na 1 pW	61	61
Odstřeďování	dB (A) na 1 pW	76	74

POZNÁMKA

1. Roční spotřeba energie odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programu COTTON (Bavlna) při 60 °C a 40 °C a úplném či částečném naplnění a spotřebě při vypnutém a zapnutém spotřebiči. Skutečná spotřeba energie závisí na způsobu použití spotřebiče.
2. Roční spotřeba vody odpovídá 220 standardním pracím cyklům za použití programu COTTON (Bavlna) při 60 °C a 40 °C a plné nebo částečné dávce. Skutečná spotřeba vody závisí na způsobu použití spotřebiče.
3. Pokud používáte sušičku prádla, je velmi důležitý cyklus Spin (Odstřeďování).
   Spotřeba energie na sušení je mnohem vyšší než na praní.
   Praní s vysokými otáčkami výrazně šetří energii při sušení prádla v sušičce.
4. Programy COTTON (Bavlna) 60 °C a COTTON (Bavlna) 40 °C představují „standardní program Bavlna 60 °C“ a „standardní program Bavlna 40 °C“. Jsou vhodné k praní běžně znečištěného bavlněného oblečení a jsou pro tento typ prádla (vzhledem ke spotřebě vody a energie) nejúčinnější.
   Po instalaci spusťte Režim kalibrace (viz část **„Spusťte kalibraci (doporučeno)“** na straně 23).
   Během těchto programů se skutečná teplota vody může lišit od teploty uvedené v názvu programu.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 52 2015-04-29 4:44:05

Informace o hlavních programech praní

Model	Program	Teplota (°C)	Kapacita (kg)	Doba trvání programu (min)	Obsah zbytkové vlhkosti (%)			Spotřeba vody (l/cyklus)	Spotřeba energie (kWh/cyklus)
					1400 ot./ min	1200 ot./ min	1000 ot./ min		
WW8*J3*****	COTTON (Bavlna)	20	4	132	56	59	-	53	0,40
	COTTON (Bavlna)	40	4	193	53	53	-	33	0,65
		60	4	213	53	53	-	33	0,79
			8	263	53	53	-	40	1,11
	SYNTHETICS (Syntetické materiály)	40	3,5	131	35	35	-	53	0,64
WW7*J3*7**** WW7*J3*8****	COTTON (Bavlna)	20	3,5	132	56	59	-	53	0,36
	COTTON (Bavlna)	40	3,5	193	53	53	-	30	0,56
		60	3,5	213	53	53	-	30	0,72
			7	243	53	53	-	38	0,94
	SYNTHETICS (Syntetické materiály)	40	3,5	131	35	35	-	53	0,64
WW6*J3*****	COTTON (Bavlna)	20	3	118	-	59	65	38	0,30
	COTTON (Bavlna)	40	3	243	-	53	62	30	0,67
		60	3	263	-	53	62	30	0,77
			6	283	-	53	62	37	0,83
	SYNTHETICS (Syntetické materiály)	40	3	131	-	35	40	36	0,47

Hodnoty v tabulce byly naměřeny za podmínek daných normou IEC60456/EN60456.
Skutečné hodnoty závisí na způsobu použití spotřebiče.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 53 2015-04-29 4:44:05

Poznámka

Poznámka

SAMSUNG

MÁTE DOTAZY NEBO POZNÁMKY?

ZEMĚ	ZAVOLEJTE NÁM	NEBO NÁS NAVŠTIVTE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si

CE


DC68-03581C-00

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_CZ (LE)_150429.indd 56 2015-04-29 4:44:06

Práčka

Používateľská príručka

WW8*J3*****/WW7*J3******/WW6*J3*****

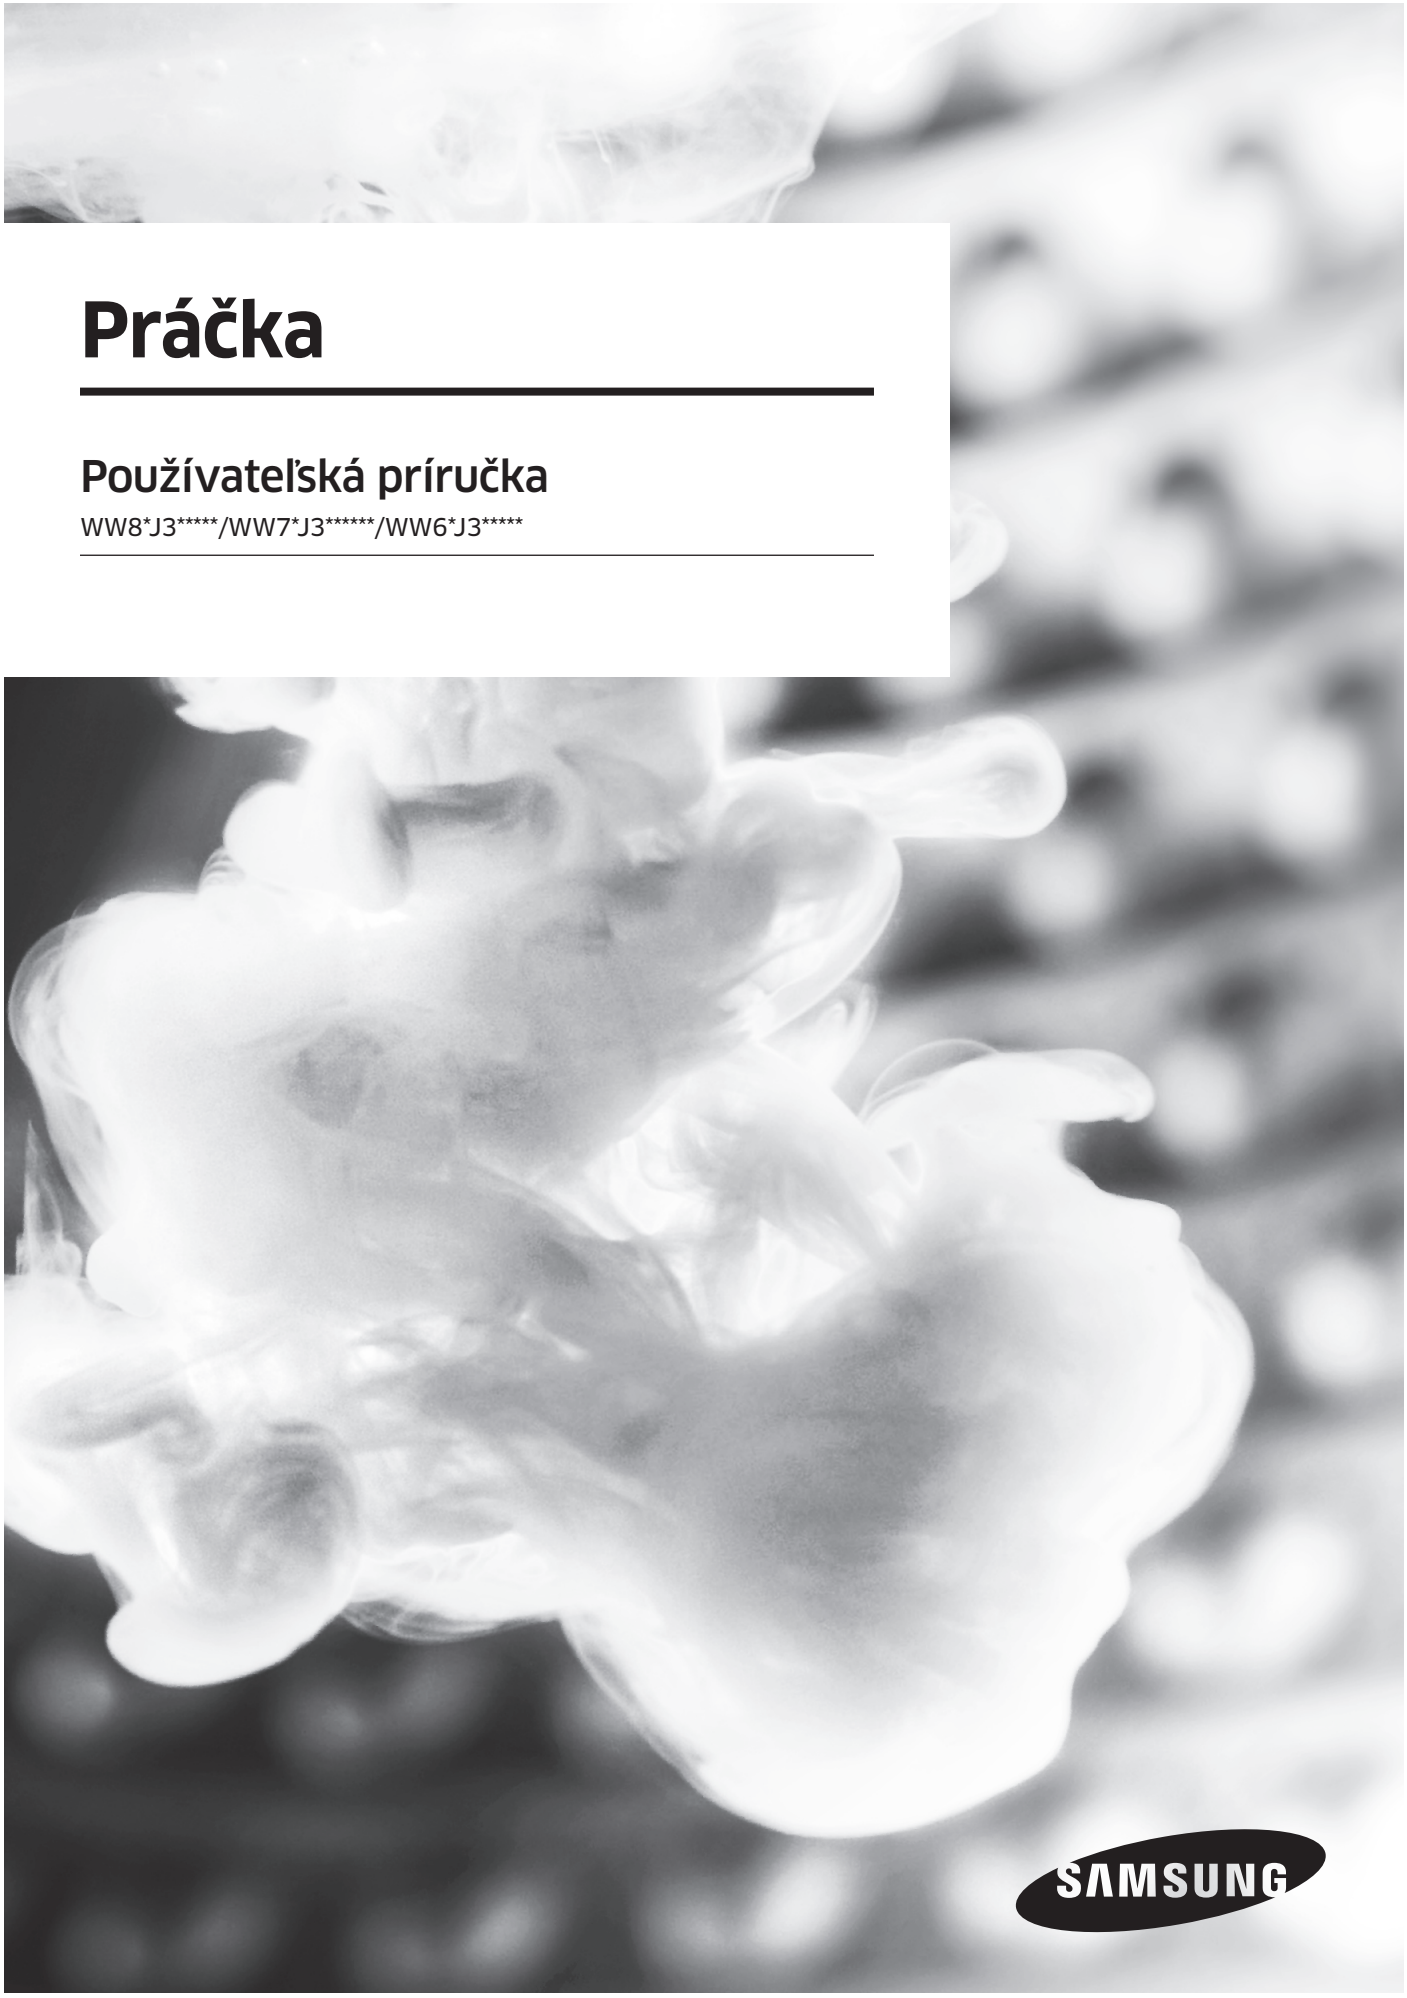

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 1 2015-04-29 4:44:56

Obsah

Bezpečnostné informácie **3**

Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch 3
Dôležité bezpečnostné symboly 3
Dôležité bezpečnostné opatrenia 4
Pokyny o značke WEEE 12

Inštalácia **13**

Čo nájdete v škatuli 13
Inštalačné požiadavky 15
Inštalácia práčky krok za krokom 17

Skôr než začnete **23**

Úvodné nastavenia 23
Postup pri praní 24
Pokyny týkajúce sa zásuvky na pracie prostriedky 26

Funkcie **29**

Ovládací panel 29
Jednoduché kroky, ako začať 30
Prehľad cyklov 31
Nastavenia 34

Údržba **35**

Pohotovostné vypustenie vody 35
Čistenie 36
Oprava pri zamrznutí 39
Starostlivosť pri dlhom nepoužívaní práčky 39

Riešenie problémov **40**

Kontrolné body 40
Informačné kódy 44

Špecifikácie **46**

Tabuľka starostlivosti o tkaniny 46
Ochrana životného prostredia 47
Hárok špecifikácií 48
Informácie o hlavných pracích programoch 53

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 2 2015-04-29 4:44:56

Bezpečnostné informácie

Gratulujeme vám k vašej novej automatickej práčke Samsung. Táto príručka obsahuje dôležité informácie o montáži, používaní a starostlivosti o vaše zariadenie. Urobte si, prosím, čas na prečítanie tejto príručky, aby ste získali všetky výhody z mnohých úžitkov a vlastností vašej automatickej práčky.

Čo musíte vedieť o bezpečnostných pokynoch

Túto príručku si, prosím, dôkladne prečítajte, aby ste vedeli, ako bezpečne a efektívne ovládať rozšírené vlastnosti a funkcie vášho nového zariadenia. Príručku si odložte na bezpečné miesto v blízkosti spotrebiča na budúce použitie. Toto zariadenie používajte len na cieľový účel podľa popisu v tejto používateľskej príručke.
Výstrahy a dôležité bezpečnostné pokyny v tejto príručke nepokrývajú všetky možné okolnosti a situácie, ktoré sa môžu vyskytnúť. Je vašou zodpovednosťou, aby ste pri inštalácii, údržbe a prevádzke vašej automatickej práčky používali zdravý rozum, opatrnosť a uvážlivosť.
Keďže nasledovné prevádzkové pokyny sa vzťahujú na niekoľko modelov, charakteristiky vašej automatickej práčky sa môžu mierne odlišovať od popisu v tejto príručke, pričom nie všetky výstražné značky musia byť relevantné. Ak máte otázky alebo nejasnosti, obráťte sa na najbližšie servisné centrum alebo vyhľadajte pomoc a informácie online na adrese www.samsung.com.

Dôležité bezpečnostné symboly

Čo znamenajú ikony a značky v tejto používateľskej príručke:

⚠ VAROVANIE

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **vážne ublíženie na zdraví, smrť alebo škody na majetku**.

⚠ VÝSTRAHA

Riziká alebo nebezpečné postupy, ktoré môžu spôsobiť **ublíženie na zdraví alebo škody na majetku**.

POZNÁMKA

Upozorňuje na možné riziko ublíženia na zdraví alebo škody na majetku.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 3 2015-04-29 4:44:56

Bezpečnostné informácie

Účelom týchto výstražných značiek je zabrániť zranení vás a iných osôb.
Explicitne ich dodržiavajte.
Po prečítaní tejto príručky si ju uchovajte pre budúce použitie na bezpečnom mieste.

Pred spustením používania tohto zariadenia si prečítanie všetky pokyny.

Podobne, ako pri iných zariadeniach využívajúcich elektrickú energiu a pohyblivé prvky, existujú tu potenciálne riziká. Ak sa má toto zariadenie bezpečne prevádzkovať, oboznámte sa s jeho funkciami a pri jeho používaní postupujte opatrne.

Dôležité bezpečnostné opatrenia

⚠ VAROVANIE

Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru, zásahu elektrickým prúdom alebo ujmy na zdraví osôb, pri používaní spotrebiča dodržujte základné bezpečnostné opatrenia vrátane nasledujúcich:

Nedovoľte deťom (ani domácim zvieratám) hrať sa na práčke alebo v jej vnútri. Práčka sa zvnútra nedá jednoducho otvoriť a dieťa by si v prípade uväznenia v jej vnútri mohlo vážne ublížiť.

Toto zariadenie by nemali používať osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, prípadne s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ na ne nebude dozerať osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo im takáto osoba nedá pokyny, ako zariadenie používať.

Deti by mali byť pod dohľadom, aby sa zaistilo, že sa nebudú so zariadením hrať.

Použitie v Európe: Toto zariadenie môžu používať deti vo veku viac ako 8 rokov, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sa na nich bude dozerať alebo ak budú poučení o pokynoch používania zariadenia bezpečným spôsobom a ak porozumejú všetkým možným rizikám. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Deti by bez dozoru nemali vykonávať čistenie ani údržbu zariadenia.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 4 2015-04-29 4:44:56

Ak je poškodený prívodný kábel, musí ho vymeniť výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

Toto zariadenie by sa malo umiestniť tak, aby bol zabezpečený prístup k sieťovej zásuvke, vodovodným kohútikom a odvodným potrubiam.

Pri zariadeniach, ktoré majú v spodnej časti ventilačné otvory, ich nemôže zakrývať koberec.

Musíte prestať používať staré súpravy hadíc a použiť nové súpravy hadíc dodané so zariadením.

⚠ VÝSTRAHA

Aby ste predišli nebezpečenstvu neúmyselného vynulovania tepelnej poistky, zariadenie nesmie byť napájané externým spínacím zariadením, ako napríklad časovačom, alebo pripojené k obvodu, ktoré dodávatelia pravidelne zapínajú a vypínajú.

Dôležité varovania týkajúce sa inštalácie

⚠ VAROVANIE

Inštaláciu tohto zariadenia musí vykonať kvalifikovaný technik alebo servisná spoločnosť.

- Ak sa tak nestane, môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, výbuchu, poruchám produktu alebo zraneniu.

Zariadenie je ťažké a preto dávajte pri jeho dvíhaní pozor.

Napájací kábel pripojte k príslušnej sieťovej zásuvke striedavého prúdu 220-240 V / 50 Hz alebo k vyššej a príslušnú zásuvku používajte len pre toto zariadenie. Nikdy nepoužívajte predlžovačku.

- Zdieľanie sieťovej zásuvky s inými zariadeniami pomocou predlžovačky alebo predlžovacieho napájacieho kábla môže mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.
- Ubezpečte sa, že elektrické napätie, frekvencia a prúd sa zhodujú s technickými údajmi produktu. V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. Napájaciu zástrčku pevne pripojte do sieťovej zásuvky.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 5 2015-04-29 4:44:56

Bezpečnostné informácie

Pomocou suchej tkaniny z koncoviek sieťovej zástrčky a kontaktov pravidelne odstraňujte všetky cudzie látky (napr. prach alebo vodu).

- Odpojte sieťovú zástrčku a vyčistite ju suchou tkaninou.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.
- Sieťovú zástrčku zasuňte do sieťovej zásuvky pri správnej orientácii, aby kábel bol nasmerovaný k podlahe.
  Ak pripojíte sieťovú zástrčku k zásuvke opačne, elektrické vodiče vo vnútri kábla sa môžu poškodiť a spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Všetky baliace materiály držte v dostatočnej vzdialenosti od detí, keďže môžu byť pre ne nebezpečné.

- Ak si dá dieťa na hlavu vrecko, môže sa zadusiť.
  Keď sa spotrebič, napájacia zástrčka alebo kábel poškodí, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.

Toto zariadenie sa musí správne uzemniť.

Zariadenie neuzemňujte pripojením k vedeniu plynu, plastovej vodovodnej trubke alebo telefonickej linke.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, výbuch alebo problémy so zariadením.
- Napájací kábel nikdy nezapájajte do sieťovej zásuvky, ktorá nie je správne uzemnená, a zaistite, že je v súlade s miestnymi a národnými nariadeniami.

Spotrebič neinštalujte do blízkosti ohrievača ani žiadnych horľavých materiálov.

Toto zariadenie neinštalujte na vlhké, mastné alebo prašné miesta, na miesta vystavené priamemu slnečnému žiareniu alebo vode (dažďové kvapky).

Zariadenie neinštalujte na miesta s nízkou teplotou.

- Mráz môže spôsobiť puknutie rúrok.

Zariadenie neinštalujte na miesta možného úniku plynu.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte elektrický transformátor.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepoužívajte poškodenú napájaciu zástrčku, poškodený napájací kábel alebo povolenú sieťovú zásuvku.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Nevyťahujte nasilu ani nadmerne neohýbajte napájací kábel.

Napájací kábel nepretáčajte ani neuväzujte.

Napájací kábel nevešajte na kovový predmet, neumiestňuje naň ťažké predmety, nevkladajte ho medzi predmety ani ho nezatláčajte do priestoru za spotrebičom.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 6 2015-04-29 4:44:57

Napájací kábel pri odpájaní sieťovej zástrčky neťahajte.
- Sieťovú zástrčku odpájajte uchopením samotnej zástrčky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Výstrahy týkajúce sa inštalácie

⚠ VÝSTRAHA

Zariadenie by sa malo umiestniť takým spôsobom, aby bol zabezpečený voľný prístup k napájacej zástrčke.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru z dôvodu úniku elektrickej energie.

Zariadenie nainštalujte na plochý a tvrdý podklad, ktorý unesie jeho hmotnosť.
- V opačnom prípade môže dochádzať k nezvyčajným vibráciám, pohybom, zvukom alebo problémom s produktom.

Dôležité varovania týkajúce sa používania

⚠ VAROVANIE

Ak dôjde k zatopeniu zariadenia, okamžite prerušte prívod vody a napájania a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom.

Ak zariadenie vydáva zvláštne zvuky, zápach horenia alebo sa z neho šíri dym, okamžite odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

V prípade úniku plynu (napr. propán, plyn LP atď.) okamžite vyvetrajte miestnosť a nedotýkajte sa napájacej zástrčky. Nedotýkajte sa zariadenia ani napájacieho kábla.
- Nepoužívajte ventilátor.
- Iskrenie by mohlo spôsobiť výbuch alebo požiar.

Nedovoľte deťom hrať sa vo vnútri automatickej práčky alebo na nej. Okrem toho pri likvidácii zariadenia odstráňte páčku dverí automatickej práčky.
- V prípade uviaznutia vo vnútri môže dôjsť k zaduseniu dieťaťa.

Pred použitím sa ubezpečte, že ste odstránili baliaci materiál (špongia, polystyrén) pripevnený k spodnej časti automatickej práčky.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 7 2015-04-29 4:44:57

Bezpečnostné informácie

Neperte položky kontaminované benzínom, kerozínom, benzénom, riedidlom na farby, alkoholom, prípadne inými horľavými alebo výbušnými látkami.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo výbuch.

Počas chodu práčky (vysoko teplotné pranie/sušenie/odstreďovanie) neotvárajte dvere automatickej práčky násilím.
- Voda prúdiaca z práčky môže mať za následok popáleniny alebo spôsobí šmykľavosť podlahy. Môže to mať za následok zranenie.
- Otvorenie dverí násilím môže mať za následok poškodenie produktu alebo zranenie.

Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku.
- Môže to mať za následok zranenie.

Nedotýkajte sa napájacej zástrčky mokrými rukami.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Zariadenie nevypínajte odpojením sieťovej zástrčky počas prevádzky zariadenia.
- Opakované pripojenie sieťovej zástrčky do sieťovej zásuvky môže spôsobiť iskrenie a následný zásah elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Nedovoľte deťom obsluhovať práčku bez patričného dozoru. Deťom nedovoľte liezť na spotrebič ani do jeho vnútra.
- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, popálenie alebo zranenie.

Počas činnosti práčky pod ňu nevkladajte ruku alebo kovové predmety.
- Môže to mať za následok zranenie.

Spotrebič neodpájajte od siete ťahaním za napájací kábel. Vždy pevne uchopte zástrčku a ťahajte priamo von zo zásuvky.
- Poškodenie napájacieho kábla môže spôsobiť skrat, požiar a/alebo zásah elektrickým prúdom.

Nepokúšajte sa svojvoľne opravovať, rozoberať ani modifikovať toto zariadenie.
- Nepoužívajte žiadne iné poistky (ako napríklad medené, z oceľového drôtu a pod.), okrem štandardnej poistky.
- Keď je zariadenie potrebné opraviť alebo reinštalovať, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom, požiaru, poruchám produktu alebo zraneniu.

Sieťovú zástrčku odpojte, keď sa hadica prívodu vody uvoľní od kohútika a zaplaví zariadenie.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Sieťovú zástrčku odpojte v prípade, ak sa zariadenie dlho nepoužíva alebo počas búrky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 8 2015-04-29 4:44:57

Ak sa do vnútra zariadenia dostane cudzia látka, odpojte sieťovú zástrčku a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Samsung.

- Môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Výstrahy týkajúce sa používania

⚠ VÝSTRAHA

Keď je práčka kontaminovaná cudzími látkami, ako napríklad pracím prostriedkom, nečistotami, zvyškami jedál a pod., odpojte sieťovú zástrčku a práčku očistite pomocou vlhkej a jemnej látky.

- V opačnom prípade môže dôjsť k strate farieb, deformácii, poškodeniu alebo vzniku hrdze.

Predné sklo sa môže rozbiť po silnom náraze. Pri používaní práčky buďte opatrní.

- Rozbitie skla môže mať za následok zranenie.

Po prerušení dodávky vody alebo opakovanom pripájaní prívodnej hadice vodovodný kohútik otvárajte pomaly.

Po dlhom období nepoužívania vodovodný kohútik otvárajte pomaly.

- Tlak vzduchu v hadici prívodu vody alebo vo vodovodnej rúrke môže mať za následok poškodenie dielu produktu alebo únik vody.

Ak počas činnosti dôjde k chybe vypúšťania, skontrolujte, či došlo k problému s vypúšťaním.

- Ak práčku používate, keď je zaplavená z dôvodu problému vypúšťania, môže to mať za následok zásah elektrickým prúdom alebo požiar.

Bielizeň vkladajte do práčky úplne, aby sa bielizeň nezachytila vo dverách.

- Ak sa bielizeň zachytí vo dverách, môže to mať za následok poškodenie bielizne alebo práčky, prípadne to môže mať za následok únik vody.

Keď sa práčka nepoužíva, vypnite prívod vody.

Ubezpečte sa, že skrutky na konektore hadice prívodu vody sú riadne dotiahnuté.

- V opačnom prípade môže dôjsť k škodám na majetku alebo k zraneniu.

Uistite sa, že gumené tesnenie a sklo predných dverí nie je znečistené cudzou látkou (napr. odpad, vlákna, vlasy, atď.).

- Ak sa cudzia látka zachytí vo dverách alebo dvere nie sú úplne zatvorené, môže to spôsobiť únik vody.

Pred použitím produktu otvorte vodovodný kohútik a skontrolujte, či je konektor hadice prívodu vody pevne dotiahnutý a či nedochádza k úniku vody.

- Ak sú skrutky na konektore hadice prívodu vody uvoľnené, môže dôjsť k úniku vody.

Produkt, ktorý ste si zakúpili, je navrhnutý len na domáce použitie.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 9 2015-04-29 4:44:57

Bezpečnostné informácie

Použitie produktu na pracovné účely sa kvalifikuje ako nesprávne používanie produktu. V takom prípade produkt nebude chránený štandardnou zárukou poskytovanou spoločnosťou Samsung a spoločnosti Samsung nie je možné pripísať zodpovednosť za nesprávne fungovanie alebo škody plynúce z takéhoto nesprávneho používania.

Nestavajte sa na zariadenie ani naň neumiestňujte žiadne predmety (napr. bielizeň, zapálené sviečky, zapálené cigarety, riady, chemikálie, kovové predmety atď.).

- Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar, problémy so zariadením alebo ujmu na zdraví.

Na povrch zariadenia nesprejujte prchavé látky (napr. insekticídy).

- Okrem škodlivého pôsobenia na ľudské zdravie môžu tiež spôsobiť zásah elektrickým prúdom, požiar alebo problémy so zariadením.

Do blízkosti práčky nedávajte žiadne predmety, ktoré vytvárajú elektromagnetické pole.

- Môže to mať za následok zranenie spôsobené poruchou.

Voda vypustená počas cyklu vysokoteplotného prania alebo sušenia je horúca. Nedotýkajte sa vody.

- Môže to spôsobiť popáleniny alebo zranenie.

Vode odolné sedadlá, rohože alebo oblečenie (*) neperte, neodstreďujte a nesušte, pokým vaša práčka nemá špeciálny cyklus na pranie týchto položiek.

(*): Vlnená posteľná bielizeň, dažďové prikrývky, rybárske vesty, lyžiarske nohavice, spacie vaky, plienkové prikrývky, tenké teplákové súpravy a bicyklové, automobilové a motocyklové prikrývky a pod.

- Hrubé, pevné rohože neperte ani v prípade, že sa na štítku o starostlivosti nachádza symbol práčky. Môže to spôsobiť zranenie alebo poškodenie práčky, stien, podlahy alebo oblečenia z dôvodu neobvyklých vibrácií.
- Koberčeky a rohožky s gumenou úpravou neperte. Gumená časť by sa mohla odtrhnúť a zostať v bubne, čo by mohlo spôsobiť napríklad poruchu odtoku.

Práčku nepoužívajte, keď je zásuvka na pracie prostriedky vybratá.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie spôsobené únikom vody.

Počas alebo tesne po sušení sa nedotýkajte vnútra bubna, pretože je horúci.

- Môže to spôsobiť popáleniny.

Do zásuvky na pracie prostriedky nestrkajte ruku.

- Môže to spôsobiť zranenie, pretože vašu ruku môže zachytiť podávacie zariadenie pracieho prostriedku.
- Vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok (len pre niektoré modely) nie je určený na používanie na práškový prací prostriedok. Keď používate práškový prací prostriedok, vyberte vodiaci prvok.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 10 2015-04-29 4:44:57

Do práčky nevkladajte okrem bielizne žiadne iné predmety (ako napríklad topánky, zvyšky potravín, zvieratá).

- V prípade domácich zvierat to môže spôsobiť poškodenie práčky alebo zranenie a smrť spôsobené následkom neobvyklých vibrácií.

Tlačidlá nestláčajte pomocou ostrých predmetov, ako napríklad špendlíkov, nožov, nechtov a pod.

- Môže to spôsobiť zásah elektrickým prúdom alebo zranenie.

Neperte bielizeň kontaminovanú olejmi, krémami alebo kozmetickými vodami, ktoré sa zvyčajne nachádzajú v obchodoch pre starostlivosť o pokožku alebo na masážnych klinikách.

- Môže to spôsobiť deformáciu gumeného tesnenia a únik vody.

V bubne dlhodobo nenechávajte kovové predmety, ako napríklad zatváracie špendlíky, sponky alebo bielidlo.

- Môže to spôsobiť zhrdzavenie bubna.
- Ak sa na povrchu bubna začne objavovať hrdza, naneste na jeho povrch čistiaci prostriedok (neutrálny) a na vyčistenie použite špongiu. Nikdy nepoužívajte kovovú kefu.

Suchý čistiaci prostriedok nepoužívajte priamo a bielizeň kontaminovanú suchým čistiacim prostriedkom neperte, nepláchajte a neodstreďujte.

- Vďaka teplu z oxidácie oleja to môže to spôsobiť spontánne horenie alebo vzplanutie.

Nepoužívajte vodu zo zariadení na chladenie/ohrievanie vody.

- Môže to spôsobiť problémy s práčkou.

Do práčky nepoužívajte prírodné mydlo na ručné pranie.

- Ak v práčke zatvrdne a nahromadí sa, môže to spôsobiť problémy s produktom, stratu farieb, vznik hrdze alebo nepríjemné pachy.

Do pracej siete dajte ponožky a podprsenky a perte ich s ostatnou bielizňou.

V pracej sieti neperte veľké kusy bielizne, ako napríklad posteľnú bielizeň.

- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniam z dôvodu neobvyklých vibrácií.

Nepoužívajte vytvrdnutý čistiaci prostriedok.

- Ak sa nahromadí vo vnútri práčky, môže to mať za následok únik vody.

Uistite sa, že vrecká na oblečení, ktoré sa ide prať, sú prázdne.

- Pevné ostré predmety, ako napríklad mince, zatváracie špendlíky, ihly, skrutky alebo kamienky môžu spôsobiť značné poškodenie zariadenia.

Neperte oblečenie s veľkými sponami, gombíkmi alebo inými ťažkými kovovými predmetmi.

Bielizeň roztrieďte podľa toho, ako púšťa farbu, a zvoľte odporúčaný cyklus, teplotu vody a ďalšie funkcie.

- Môže to mať za následok zmenu farby bielizne a poškodenie látky.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 11 2015-04-29 4:44:57

Bezpečnostné informácie

Pri zatváraní dvierok dbajte na to, aby ste v nich neprivreli prsty detí.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zraneniu.

Dôležité varovania týkajúce sa čistenia

⚠ VAROVANIE


Nečistite spotrebič tak, že budete priamo naň striekať vodu.

Nepoužívajte silné kyslé čistiace prostriedky.

Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzén, riedidlo ani alkohol.
- Môže spôsobiť zmenu farby, deformáciu, poškodenie, požiar alebo zásah elektrickým prúdom.

Pred čistením alebo vykonaním údržby odpojte zariadenie od stenovej zásuvky.
- V opačnom prípade môže dôjsť k zásahu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru.

Pokyny o značke WEEE

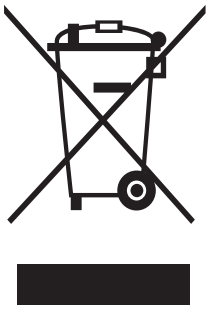

Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platí v krajinách so zavedeným separovaným zberom)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.
Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.
Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.


WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 12 2015-04-29 4:44:57

Inštalácia

Postupujte presne podľa nasledujúcich pokynov, aby ste práčku nainštalovali správne a zabránili nehodám počas prania.

Čo nájdete v škatuli

Uistite sa, že všetky časti sú súčasťou balenia výrobku. Ak sa vyskytne problém s práčkou alebo dielmi, kontaktujte miestne zákaznícke centrum alebo predajcu výrobkov značky Samsung.

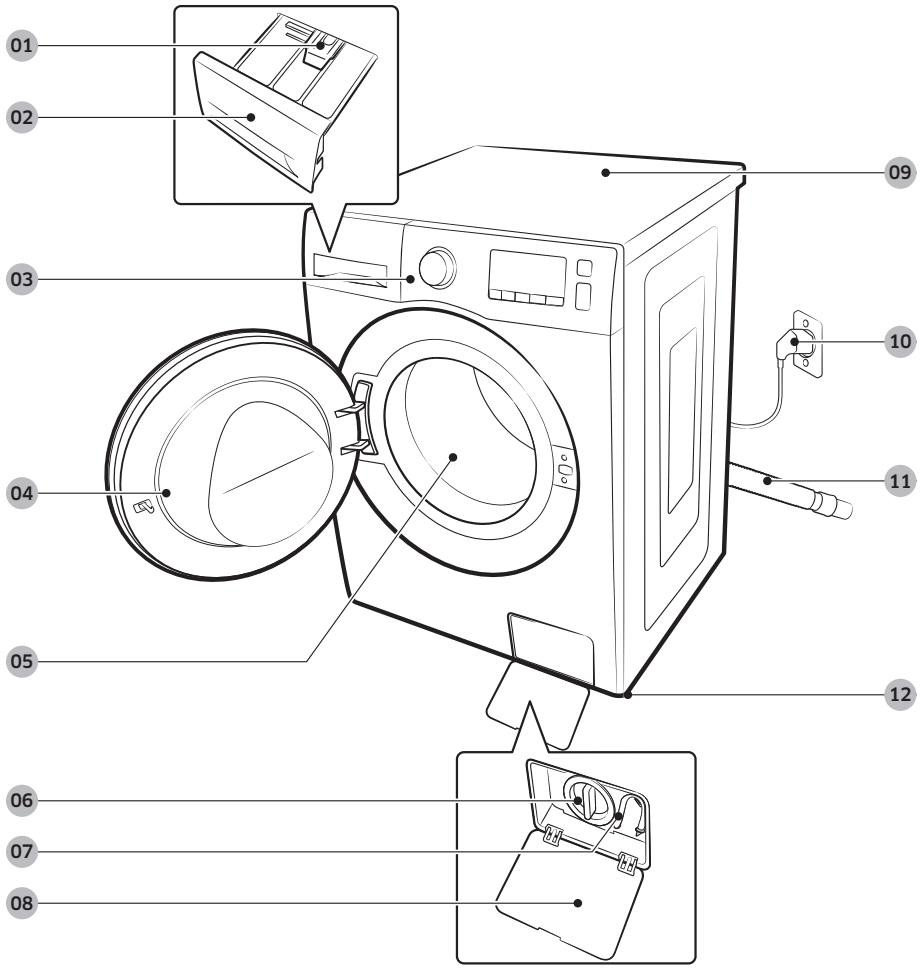

01 Páčka uvoľnenia
02 Zásuvka na pracie prostriedky
03 Ovládací panel
04 Dvere
05 Bubon
06 Filter čerpadla
07 Trubica núdzového vývodu
08 Kryt filtra
09 Vrchná časť
10 Napájacia zástrčka
11 Odtoková hadica
12 Vyrovnávacie nožičky

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 13 2015-04-29 4:44:57


Inštalácia



Kľúč



Kryty na skrutky




Vodiaca lišta hadice



Hadica na studenú vodu



Hadica na horúcu vodu

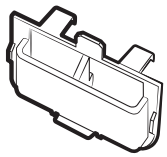

Vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok

POZNÁMKA

- Kryty na skrutky: Počet dodaných krytov na skrutky (3 až 6) závisí od modelu.
- Hadica na horúcu vodu: Iba niektoré modely.
- Vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok: Iba niektoré modely.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 14 2015-04-29 4:44:58

Inštalačné požiadavky

Zdroj elektrickej energie a uzemnenie

- Požaduje sa poistka alebo istič: striedavý prúd 220–240 V / 50 Hz
- Použite samostatnú napájaciu vetvu vyhradenú len pre vašu práčku

Pre správne uzemnenie sa práčka dodáva so sieťovým káblom, ktorý má uzemňovaciu zástrčku s tromi hrotmi, pre použitie v správne nainštalovanej a uzemnenej zásuvke.
Ak si uzemnením nie ste istí, požiadajte o radu kvalifikovaného elektrikára alebo opravára.
Dodanú zástrčku nijako neupravujte. Ak sa nedá zapojiť do zásuvky, zavolajte kvalifikovaného elektrikára, ktorý nainštaluje správnu zásuvku.

⚠ VAROVANIE

- NEPOUŽÍVAJTE predlžovací kábel.
- Používajte iba sieťový kábel, ktorý sa dodáva s práčkou.
- NEZAPÁJAJTE uzemňovací kábel do plastového vedenia, plynového potrubia alebo potrubia na teplú vodu.
- Nesprávne zapojenie vodičov na uzemnenie môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Prívod vody

Správny tlak vody pre túto práčku je medzi 50 a 800 kPa. Tlak vody nižší ako 50 kPa môže spôsobiť, že sa ventil úplne nezatvorí. Môže tiež spôsobiť, že sa bubon bude dlhšie plniť vodou a práčka sa vypne. Vodovodné kohútiky musia byť vo vzdialenosti do 120 cm od zadnej strany práčky, aby dodané prívodné hadice dosiahli k práčke.
Ak chcete predísť riziku nežiaduceho úniku vody:

- zaistením jednoduchého prístupu k vodovodným kohútikom,
- zastavením vodovodných kohútikov, keď sa práčka nepoužíva,
- pravidelnou kontrolou únikov na armatúrach vodovodnej hadice.

⚠ VÝSTRAHA

Pred prvým použitím práčky skontrolujte, či zo spojov na ventile vody a kohútikoch nemôže unikať voda.

Vypúšťanie

Spoločnosť Samsung odporúča stúpacie potrubie s výškou 60–90 cm. Odtoková hadica musí byť pripojená cez sponu hadice k stúpaciemu potrubiu, ktoré musí úplne pokrývať odtokovú hadicu.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 15 2015-04-29 4:44:58

Inštalácia

Podlaha

V záujme dosahovania optimálnych výsledkov je potrebné práčku nainštalovať na pevnú podlahu. Drevené podlahy možno budú potrebovať spevnenie kvôli minimalizácii vibrácií alebo nevyrovnanému zaťaženiu. Koberce a podlahy z mäkkých dlaždíc nevytvárajú dostatočný odpor proti vibráciám a môžu prispieť k miernemu posunu práčky počas cyklu.

⚠ VÝSTRAHA

Práčku NEINŠTALUJTE na vyvýšené alebo nedostatočne stabilné konštrukcie.

Teplota vody

Práčku neinštalujte na miesta, kde môže dôjsť k zamrznutiu vody, pretože práčka si vždy nejakú vodu uchováva vo vodných ventiloch, čerpadlách a hadiciach. Zamrznutá voda vo vedeniach môže poškodiť remene, čerpadlo a iné súčasti práčky.

Inštalácia do prístenku alebo komory

Minimálne vzdialenosti pre bezpečné fungovanie:

Bočné strany	25 mm	Vzadu	50 mm
Hore	25 mm	Vpredu	550 mm

Ak automatickú práčku a sušičku inštalujete spoločne, predná časť prístenku alebo komory musí mať vzduchový otvor bez prekážok s veľkosťou najmenej 550 mm. Samotná práčka nevyžaduje špecifický vzduchový otvor.

WW3000J-03581C-00 (SEP.M)_SK (LE)_150429.indd 16 2015-04-29 4:44:58


Inštalácia práčky krok za krokom

1. KROK Výber miesta

Požiadavky na umiestnene:


- pevný, rovný povrch bez koberca alebo podlahovej krytiny, ktorá môže brániť vetraniu,
- mimo priameho slnečného žiarenia,
- dostatočný priestor na vetranie a káble,
- teplota okolia je vždy vyššia ako teplota mrazu (0 °C),
- mimo zdroja tepla.

2. KROK Demontáž prepravných skrutiek

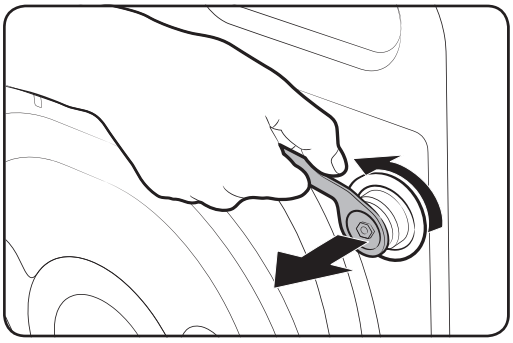

Odbaľte výrobok a odmontujte všetky prepravné skrutky.

1. Všetky prepravné skrutky na zadnej strane zariadenia uvoľnite pomocou dodaného kľúča.

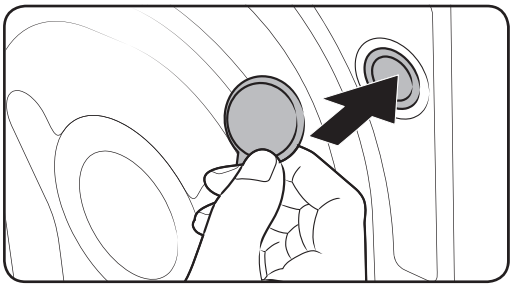

2. Otvory zakryte dodanými plastovými krytmi na skrutky.
   Prepravné skrutky si odložte na budúce použitie.


⚠ VAROVANIE


Baliace materiály môžu byť nebezpečné pre deti. Všetky baliace materiály (plastové obaly, polystyrén atď.) odložte mimo dosahu detí.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 17 2015-04-29 4:44:58

Inštalácia

3. KROK Nastavenie vyrovnávacích nožičiek

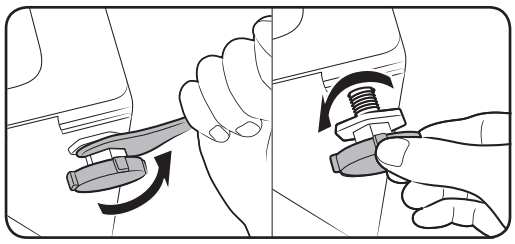

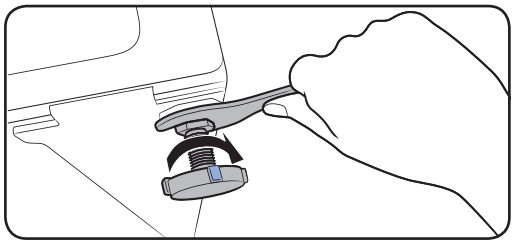


1. Práčku jemne zasuňte na miesto. Priveľkým tlakom by ste mohli poškodiť vyrovnávacie nožičky.
2. Práčku vyrovnajte ručne, upravením polohy vyrovnávacích nožičiek.

3. Keď je práčka vyrovnaná, matice utiahnite pomocou kľúča.


4. KROK Pripojenie prívodovej hadice vody

Dodaný adaptér hadice sa môže líšiť v závislosti od modelu. Tento postup popisuje pripojenie adaptéra s konektorom. Ak vám bol dodaný adaptér na naskrutkovanie, prejdite na bod 7.

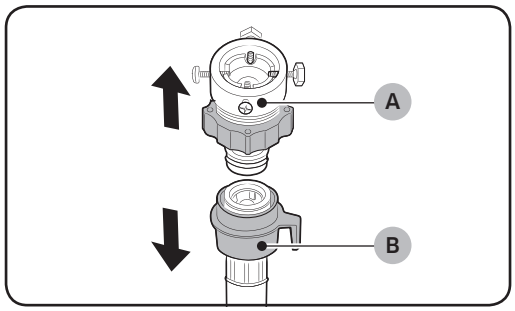


Hadicu na vodu pripojte k vodovodnému kohútiku.

1. Z hadice na vodu (B) odstráňte adaptér (A).

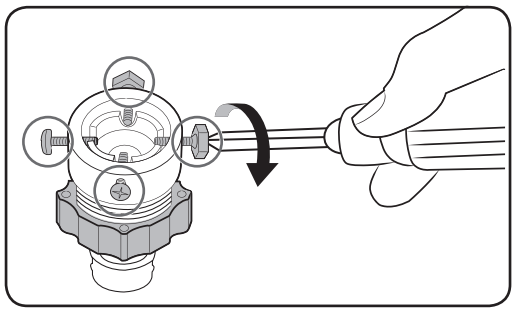


2. Štyri skrutky adaptéra uvoľnite pomocou krížového skrutkovača.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 18 2015-04-29 4:44:58

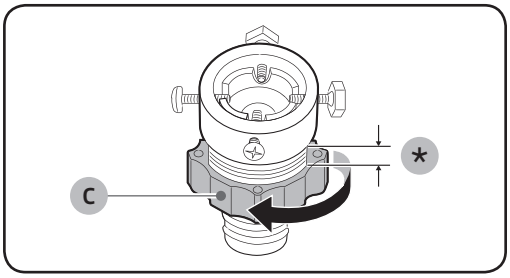


3. Držte adaptér a otáčajte **dielom (C)** v smere šípky a uvoľnite ho o 5 mm (*).

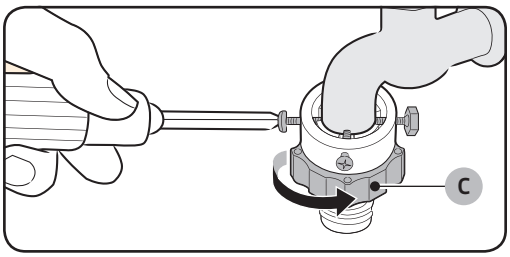


4. Adaptér nasaďte na vodovodný kohútik, nadvihnite ho a dotiahnite skrutky.

5. Otáčajte **dielom (C)** v smere šípky, až kým ho nedotiahnete.

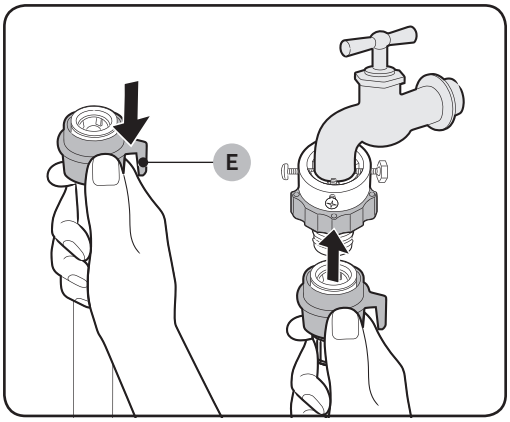


6. Pridržte **diel (E)** a pripojte hadicu na vodu k adaptéru. Potom uvoľnite **diel (E)**. Hadica zapadne do adaptéra a budete počuť kliknutie.

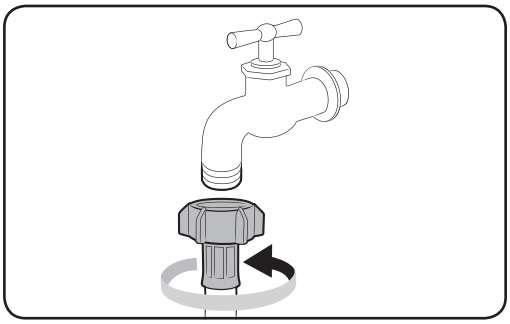


7. Ak používate vodovodný kohútik so závitom, na pripojenie kohútika podľa obrázka použite dodaný adaptér na naskrutkovanie.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 19 2015-04-29 4:44:59

Inštalácia

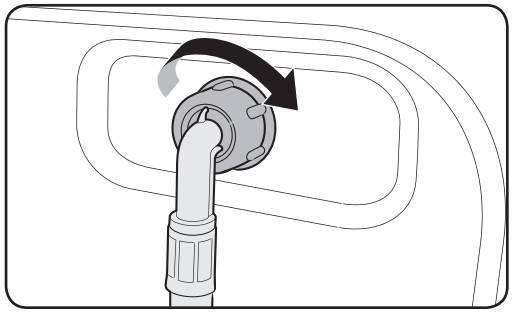

8. Druhú stranu hadice na vodu pripojte k prívodovému ventilu na zadnej strane práčky. Hadicu dotiahnite otočením v smere hodinových ručičiek.

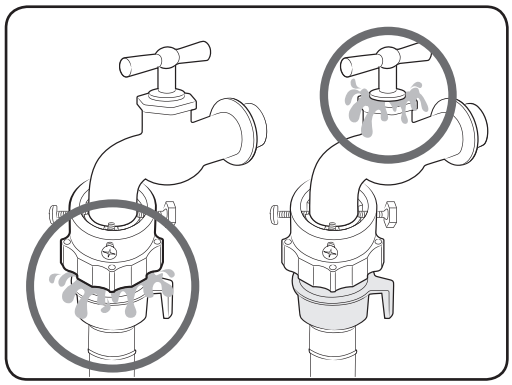

9. Zapnite prívod vody a uistite sa, že okolo spojov neuniká voda. Ak voda uniká, zopakujte kroky opísané vyššie.

⚠ VAROVANIE

Ak dochádza k úniku vody, práčku prestaňte používať a kontaktujte mieste servisné centrum spoločnosti Samsung. Mohlo by to spôsobiť zásah elektrickým prúdom.


⚠ VÝSTRAHA

Hadicu na vodu nasilu nenaťahujte. Ak je hadica prikrátka, nahraďte ju dlhšou, vysokotlakovou hadicou.

POZNÁMKA

- Po pripojení hadice na vodu k adaptéru ju potiahnite smerom nadol a skontrolujte, či je riadne pripojená.
- Používajte bežný typ vodovodného kohútika. Ak je kohútik štvorcového tvaru alebo je príliš veľký, pred umiestnením adaptéra na kohútik vyberte rozperný krúžok.


WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 20 2015-04-29 4:44:59

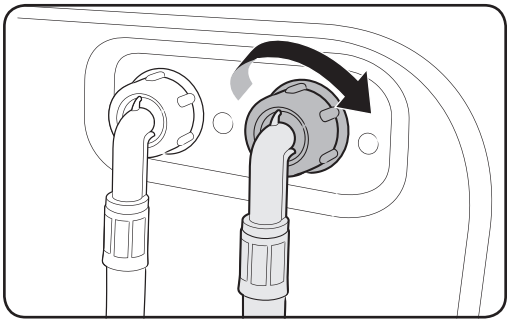

Pre modely s ďalším prívodom teplej vody:

1. Červený koniec hadice na teplú vodu pripojte k prívodovému ventilu teplej vody na zadnej strane práčky.
2. Druhý koniec hadice na teplú vodu pripojte ku kohútiku teplej vody.

Hadica Aqua (vybrané modely)

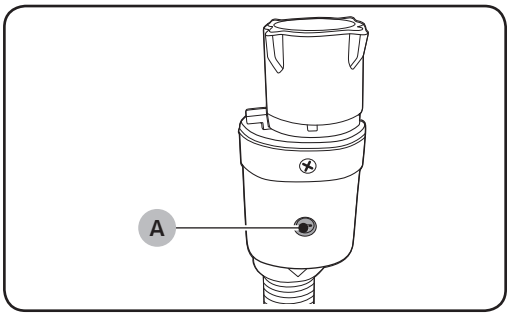


Hadica Aqua upozorní používateľa na riziko úniku vody. Zaznamenáva tok vody a v prípade úniku indikátor (A) v strede zmení farbu na červenú.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 21 2015-04-29 4:44:59

Inštalácia

5. KROK Umiestnenie odtokovej hadice

Odtokovú hadicu je možné umiestniť tromi spôsobmi:

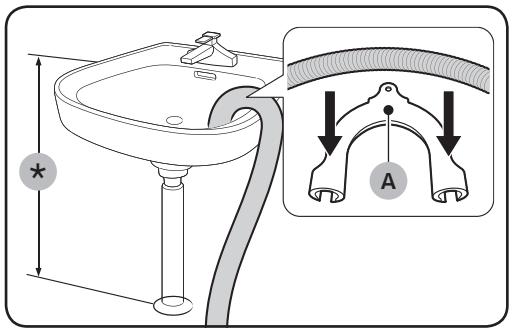


Cez okraj umývadla

Odtokovú hadicu je potrebné umiestniť vo výške medzi 60 a 90 cm (*) od zeme. Hrdlo hadice upevnite v ohnutej polohe pomocou dodanej **plastovej vodiacej lišty hadice (A)**. Vodiacu lištu zaistite pomocou háčika o stenu, aby ste zaistili stabilné odtekanie.

K odtokovému potrubiu umývadla

Odtoková hadica musí byť nad sifónom umývadla a koniec hadice musí byť aspoň 60 cm nad zemou.

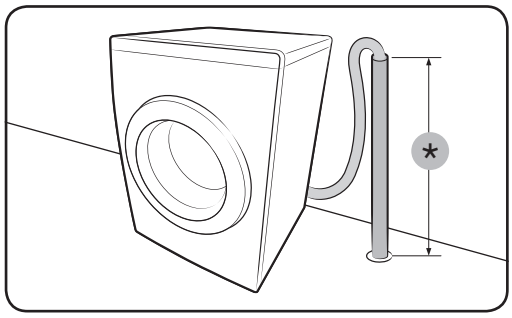

K odtokovej rúre

Odtoková rúra musí byť vysoká aspoň 60–90 cm (*). Odporúčame použiť 65 cm vysokú vertikálnu trúbku. Uistite sa, že odtoková hadica je pripojená k stúpajúcemu potrubiu.

Požiadavky na stúpajúce odtokové potrubie:

- minimálny priemer 5 cm,
- Minimálna odvodová kapacita 60 litrov za minútu.

KROK 6 Zapnutie práčky

Sieťový kábel zapojte do schválenej elektrickej zásuvky AC 220–240 V / 50 Hz chránenej poistkou alebo ističom. Potom stlačením **tlačidla napájania** práčku zapnite.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 22 2015-04-29 4:45:00

Skôr než začnete

Úvodné nastavenia

Spustenie kalibrácie (odporúča sa)

Kalibráciou zaistíte, že práčka bude presne určovať hmotnosť. Dbajte na to, aby bol bubon pred spustením kalibrácie prázdny.

1. Práčku vypnite a znova zapnite.
2. Súčasným podržaním tlačidiel **Temp.** (Teplota) a **Delay End** (Posunúť koniec) po dobu 3 sekúnd prejdete do režimu kalibrácie. Zobrazí sa správa „**Cb**“ (Kalibrácia).
3. Stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** spustite kalibračný cyklus.
4. Približne 3 minúty sa bude bubon otáčať v smere a proti smeru hodinových ručičiek.
5. Po skončení cyklu sa na displeji zobrazí hlásenie „**0**“ a práčka sa automaticky vypne.
6. Automatická práčka je teraz pripravená na používanie.

WW3000J-03581C-00 (SEP.M)_SK (LE)_150429.indd 23 2015-04-29 4:45:00

Skôr než začnete

Postup pri praní

1. KROK Triedenie

Bielizeň roztrieďte podľa nasledujúcich kritérií:

- Štítok o starostlivosti: Bielizeň roztrieďte na bavlnenú, zmiešanú tkaninu, syntetickú, hodvábnu, vlnenú a umelý hodváb.
- Farebné: Oddeľte biele od farebného.
- Veľkosť: Praním vecí rôznych veľkostí zvýšite výkon pri praní.
- Citlivosť: Jemnú bielizeň perte samostatne pomocou možnosti Easy Iron (Jednoduché žehlenie) pre jemné, nové vlnené veci, záclony a hodváb. Skontrolujte štítky na bielizni.

POZNÁMKA

Na oblečení skontrolujte štítok o starostlivosti a pred praním ich roztrieďte.

2. KROK Vyprázdnenie vreciek

Vyprázdnite všetky vrecká na oblečení, ktoré idete prať.

- Kovové objekty, napr. mince, špendlíky a spony na oblečení, môžu poškodiť inú pranú bielizeň a bubon práčky.

Oblečenie s vreckami a výšivkami obráťte naruby.

- Ak sú pri praní rozopnuté zipsy na nohaviciach a bundách, bubon práčky by sa mohol poškodiť. Zipsy by mali byť zapnuté a zaistené šnúrkou.
- Oblečenie s dlhými pásmi sa môže zapliesť medzi iné oblečenie. Uistite sa, že pásy pred praním zviažete.

3. KROK Používanie sieťky na bielizeň

- Podprsenky (ak sa môžu prať) sa musia prať v sieťke na bielizeň. Kovové časti podprseniek môžu pretrhnúť alebo prederaviť inú bielizeň.
- Malá a ľahká bielizeň, napr. ponožky, rukavice, pančuchy a vreckovky, sa môže zaseknúť vo dverách. Perte ich v jemnej sieťke na bielizeň.
- Sieťku na bielizeň neperte prázdnu. Mohlo by dôjsť k abnormálnym vibráciám, ktoré by mohli spôsobiť posunutie práčky a spôsobiť tak poranenie.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 24 2015-04-29 4:45:00

4. KROK Predpranie (ak je potrebné)

Keď je bielizeň silne znečistená, pre vybraný cyklus vyberte možnosť predprania. Nepoužívajte možnosť predprania, keď prací prostriedok pridávate manuálne do bubna.

5. KROK Zistenie kapacity naplnenia

Práčku neprepĺňajte. Prepĺňanie môže spôsobiť, že práčka nebude prať poriadne. Informácie o kapacite naplnenia pre rôzne typy oblečenia nájdete na strane 31.

POZNÁMKA

Ak periete posteľnú bielizeň a obliečky, čas prania môže byť dlhší alebo môže dôjsť k zníženiu efektivity otáčania. Pre posteľnú bielizeň a obliečky odporúčame maximálnu rýchlosť otáčkového cyklu 800 ot./min a kapacitu naplnenia 2,0 kg alebo menej.

⚠ VÝSTRAHA

Ak je bielizeň nerovnomerne rozložená, zobrazí sa informačný kód „Ub“. Rozložte zaťaženie. Nevyvážená bielizeň môže spôsobiť zníženie efektivity otáčania.

6. KROK Použitie vhodného typu pracieho prostriedku

Typ pracieho prostriedku vyberte podľa typu tkaniny (bavlna, syntetická, jemná bielizeň, vlna), farby, teploty prania a stupňa znečistenia. Vždy používajte prací prostriedok na bielizeň so „slabými mydlinami“, ktorý je navrhnutý pre automatické práčky.

POZNÁMKA

- Postupujte podľa odporúčaní výrobcu pracieho prostriedku, ktoré sú založené na hmotnosti bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody vo vašej oblasti. Ak neviete, aká je tvrdosť vašej vody, informujte sa v miestnej vodárenskej spoločnosti.
- Nepoužívajte prací prostriedok, ktorý zatvrdol alebo stuhol. Prací prostriedok môže zostať v cykle pláchania a zapchať odtokový vývod.

⚠ VÝSTRAHA


Pri praní vlny používajte cyklus na vlnu a používajte iba neutrálny tekutý prací prostriedok. Pri cykle Vlna by práškový prací prostriedok mohol ostať na bielizni a zmeniť jej farbu.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 25 2015-04-29 4:45:00

Skôr než začnete

Pokyny týkajúce sa zásuvky na pracie prostriedky

Práčka je vybavená dávkovačom s troma priečinkami: ľavý priečinok na prací prostriedok na hlavný cyklus, predný pravý na aviváž a zadný pravý na prostriedok pre predbežné pranie.

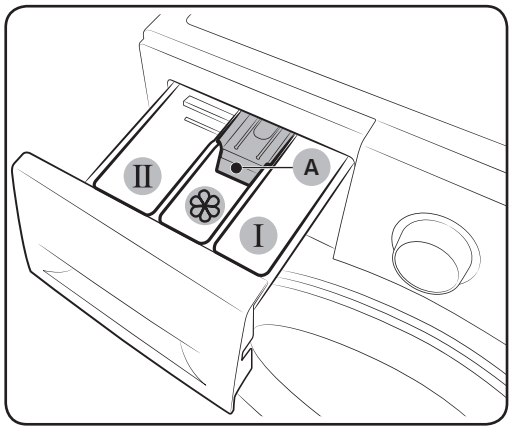

01 I **Priečinok predprania**: určený na prostriedok na predpranie alebo škrob.


02 II **Priečinok hlavného prania**: určený na prací prostriedok, prostriedok na zmäkčenie vody, namáčací prostriedok, bielidlo alebo prostriedky na odstraňovanie škvŕn.

03 ❀ **Priečinok na aviváž**: určený na prídavné látky, napríklad aviváž. Prostriedok nesmie presiahnuť **maximálnu úroveň (A)**.

⚠ VÝSTRAHA


- Počas prania neotvárajte zásuvku na pracie prostriedky.
- Nepoužívajte nasledujúce druhy pracích prostriedkov:
  - tablety alebo kapsule
  - guľôčky alebo sieťky
- Aby sa zabránilo upchatiu priečinka, koncentrované alebo vysoko obohatené prostriedky (aviváž alebo prací prostriedok) musia byť pred použitím zriedené vodou.

Pridávanie pracích prostriedkov do zásuvky na pracie prostriedky

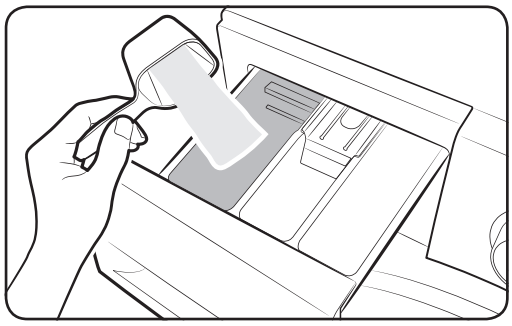


1. Zásuvku na pracie prostriedky otvorte vysunutím.
2. Prací prostriedok pridávajte do II **priečinka hlavného prania** podľa pokynov alebo odporúčaní výrobcu. Ak používate tekutý prostriedok, pozrite si stranu 28.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 26 2015-04-29 4:45:00

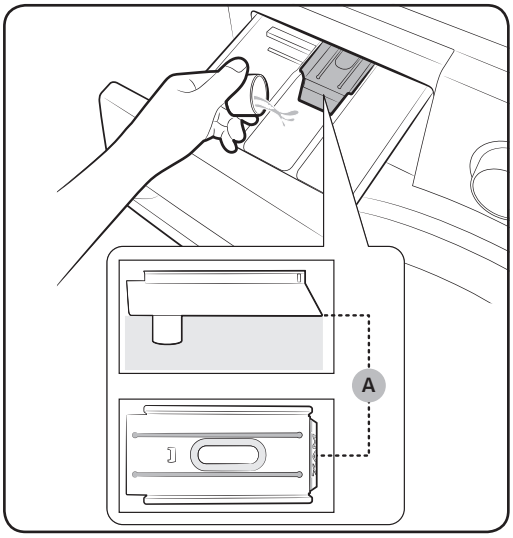


3. Aviváž pridávajte do priečinka na aviváž. Prostriedok nesmie presiahnuť maximálnu úroveň (A).

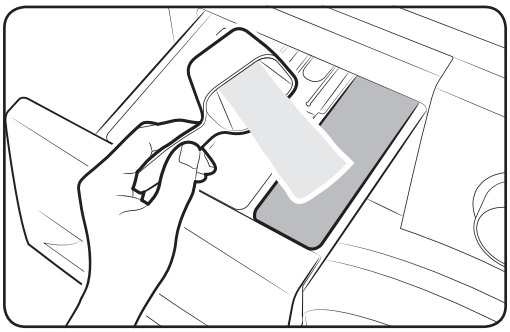

4. Ak chcete bielizeň predprať, prostriedok na predpranie pridajte do I priečinka predprania podľa pokynov alebo odporúčaní výrobcu.

5. Zatvorte zásuvku na pracie prostriedky.

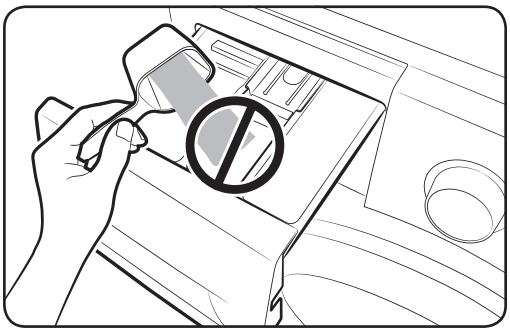


⚠ VÝSTRAHA

- Do vodiaceho prvku na tekutý prací prostriedok nesypte prací prášok.
- Koncentrovanú aviváž je potrebné pred použitím zriediť vodou.
- Prací prostriedok na hlavné pranie nepridávajte do priečinka na aviváž.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 27 2015-04-29 4:45:01

Skôr než začnete

Používanie tekutého pracieho prostriedku (len niektoré modely)

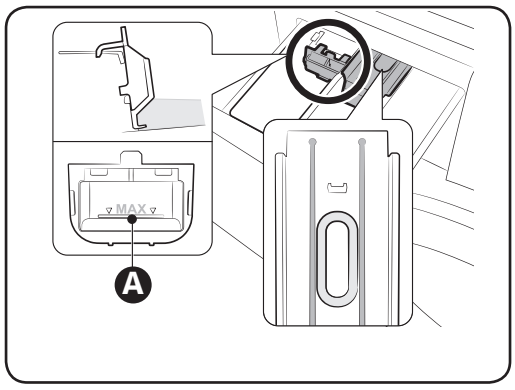

Najskôr vložte priečinok na tekutý prací prostriedok, ktorý je súčasťou balenia, do II **priečinka hlavného prania**. Potom do tohto priečinka vlejte tekutý prací prostriedok po vyznačenú **maximálnu úroveň (A)**.


⚠ VÝSTRAHA

- Prostriedok nesmie presahovať maximálnu úroveň vyznačenú vo vnútri priečinka.
- Ak používate prací prášok, priečinok na tekuté pracie prostriedky vyberte.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 28 2015-04-29 4:45:01

Funkcie

Ovládací panel

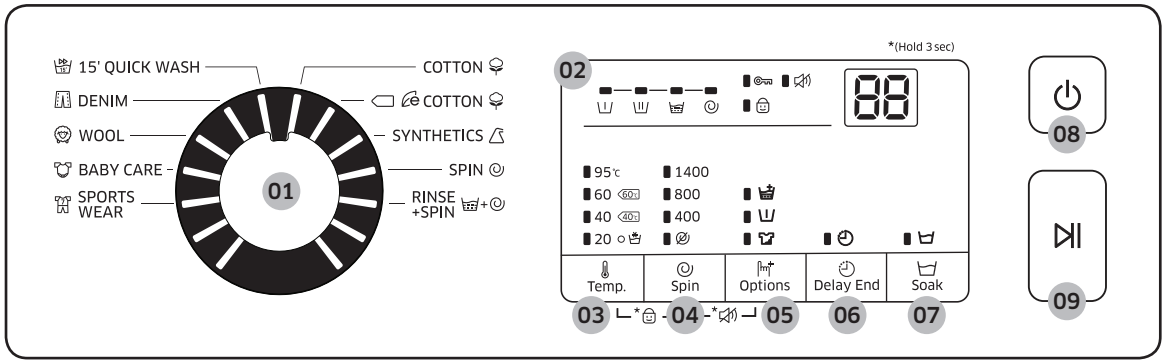


01 Volič cyklu	Otočením voliča vyberiete cyklus.
02 Displej	Na displeji sa zobrazujú informácie o aktuálnom cykle a odhadovaný zostávajúci čas alebo v prípade určitého problému informačný kód.
03 Temp. (Teplota)	Stlačením zmeníte nastavenie teploty vody pre aktuálny cyklus.
04 Spin (Odstreďovanie)	Stlačením zmeníte rýchlosť odstreďovania aktuálneho cyklu. • **Podržať pláchanie (bez indikátora)**: Posledné pláchanie sa pozastaví, aby bielizeň zostala namočená vo vode. Ak chcete bielizeň vybrať, vypustite vodu alebo spustite odstreďovanie. • **Bez odstreďovania** ⌀: Po poslednom vypustení vody sa bubon neroztočí.
05 Options (Možnosti)	Stlačením si vyberiete z týchto možností: Intenzívne pranie, Predpranie a Pláchanie+. Opätovným stlačením výber zrušíte.
06 Delay End (Posunúť koniec)	Vďaka funkcii Posunúť koniec môžete nastaviť čas ukončenia aktuálneho cyklu. Na základe vášho nastavenia si práčka sama vypočíta čas spustenia cyklu. Takéto nastavenie je užitočné napríklad na naprogramovanie práčky tak, aby doprala v čase, keď sa zvyčajne vraciate domov z práce. • Stlačením vyberiete niektorý z predvolených počtov hodín.
07 Soak (Namáčanie)	Vyberte túto funkciu, ak chcete k aktuálnemu cyklu pridať čas namáčania a efektívne tak odstrániť škvrny z bielizne. • Táto funkcia je k dispozícii iba v 5 cykloch: Cotton (Bavlna), Synthetics (Syntetické textílie), Denim, Baby Care (Starostlivosť o detské oblečenie) a Sports Wear (Športové oblečenie).
08 Napájanie	Stlačením zapnite/vypnite práčku.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 29 2015-04-29 4:45:01

Funkcie

09 Spustiť/ Pozastaviť	Stlačením spustíte alebo pozastavíte určitú operáciu.

Jednoduché kroky, ako začať

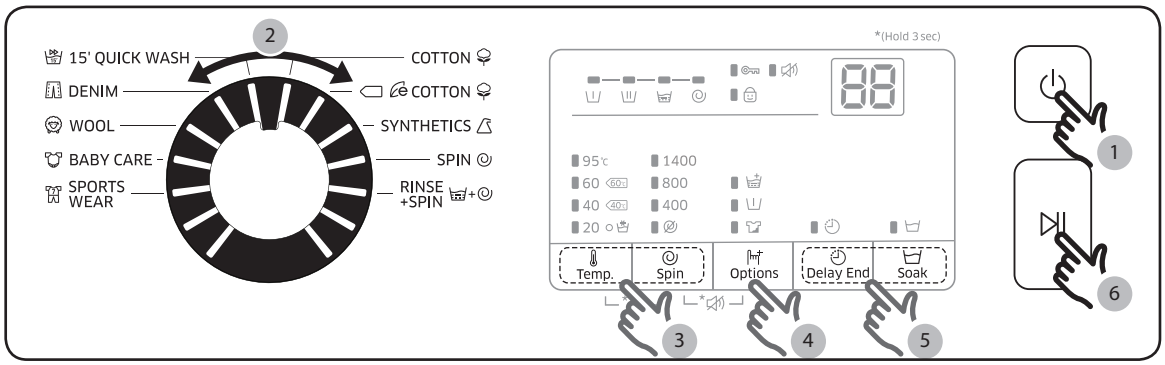

1. Stlačením **tlačidla napájania** zapnite práčku.
2. Otočením **voliča cyklu** vyberte cyklus.
3. Podľa potreby zmeňte nastavenia cyklu: Temp. (Teplota) a Spin (Otáčanie).
4. Ak chcete vybrať niektorú z možností, stlačte tlačidlo **Options** (Možnosti). Opätovným stlačením tlačidla zvolíte preferovanú položku.
5. Na práčke sú k dispozícii dve praktické tlačidlá funkcií **Soak** (Namáčanie) a **Delay End** (Posunúť koniec), vďaka ktorým je ich používanie pohodlné. Ak chcete použiť niektorú z týchto možností, stlačte príslušné tlačidlo.
6. Stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.

Zmena cyklu počas prania

1. Stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** zastavte pranie.
2. Vyberte iný cyklus.
3. Opätovným stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** spustite nový cyklus.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 30 2015-04-29 4:45:01

Prehľad cyklov

Štandardné cykly

Cyklus	Popis	Max. várka (kg)		
		Model 8 kg	Model 7 kg	Model 6 kg
COTTON (Bavlna)	• Na bavlnu, posteľnú bielizeň, obrusy, spodnú bielizeň, uteráky alebo tričká. Čas prania a počet pláchaní sa automaticky upraví podľa naplnenia.	8	7	6
COTTON (Bavlna)	• Optimálny výkon pri nižšej spotrebe energie na bavlnené tkaniny, posteľnú bielizeň, obrusy, spodnú bielizeň, uteráky a košele.	8	7	6
SYNTHETICS (Syntetické textílie)	• Na blúzky alebo košele vyrobené z polyesteru (diolén, trevira), polyamidu (perlon, nylon) alebo podobných tkanín.	3,5	3,5	3
SPIN (Odstreďovanie)	• Práčka je vybavená funkciou dodatočného odstreďovania, vďaka ktorej efektívne zbavíte bielizeň vlhkosti.	-	-	-
RINSE+SPIN (Pláchanie+ Odsreďovanie)	• Práčka je vybavená funkciou dodatočného pláchania po použití aviváže.	-	-	-
15' QUICK WASH (15-Minútové rýchle pranie)	• Na pranie ľahko znečisteného oblečenia s hmotnosťou menej ako 2,0 kg, ktoré potrebujete rýchlo vyprať.	2	2	2
DENIM	• Pri hlavnom cykle prania používa väčšie množstvo vody a pridáva cyklus pláchania navyše, aby na oblečení neostali zvyšky pracieho prášku.	3	3	3

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 31 2015-04-29 4:45:01

Funkcie

Cyklus	Popis	Max. várka (kg)		
		Model 8 kg	Model 7 kg	Model 6 kg
WOOL (Vlna)	• Cyklus Vlna s jemným točením a namáčaním chráni vlnové vlákna pred stiahnutím/poškodením. • Odporúčame prírodný prací prostriedok.	2	2	1,5
BABY CARE (Starostlivosť o detské oblečenie)	• Pranie pri vysokej teplote a vyšší počet pláchaní, aby sa z bielizne efektívne odstránili zvyšky pracieho prostriedku.	4	4	3
SPORTS WEAR (Športové oblečenie)	• Použite tento cyklus na pranie oblečenia na cvičenie, ako napríklad športových nátelníkov, nohavíc na cvičenie, tričiek/topov a iného namáhaného oblečenia.	2,5	2,5	2

Options (Možnosti)

Možnosť		Popis
	Intenzívny	• Na veľmi zašpinenú bielizeň. Čas prania je pre každý cyklus dlhší.
	Predpieranie	• Pred hlavný cyklus prania sa pridá cyklus predbežného prania.
	Pláchanie+	• Stlačením tohto tlačidla pridajte dodatočné cykly pláchania.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 32 2015-04-29 4:45:02


Posunúť koniec

Automatickú práčku môžete nastaviť tak, aby automaticky dokončila pranie neskôr, pričom si môžete vybrať oneskorenie od 1 do 19 hodín (v prírastkoch po 1 hodine). Zobrazená hodina ukazuje čas, kedy sa pranie dokončí.

1. Vyberte cyklus. Potom v prípade potreby zmeňte nastavenia cyklu.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo **Delay End** (Posunúť koniec), kým sa nenastaví želaný čas.
3. Stlačte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**.
   Príslušný indikátor sa zapne a začne bežať čas.
4. Ak chcete funkciu **Delay End** (Posunúť koniec) zrušiť, práčku reštartujte stlačením **tlačidla napájania**.

Príklad z bežného života

Chcete, aby dvojhodinový cyklus skončil o tri hodiny od aktuálneho času. K aktuálnemu cyklu teda pridáte možnosť Delay End (Posunúť koniec) s nastavením na 3 hodiny a o 14:00 stlačíte tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť**. Čo sa stane? Práčka začne prať o 15:00 a cyklus skončí o 17:00. Nižšie nájdete časovú os pre tento príklad.

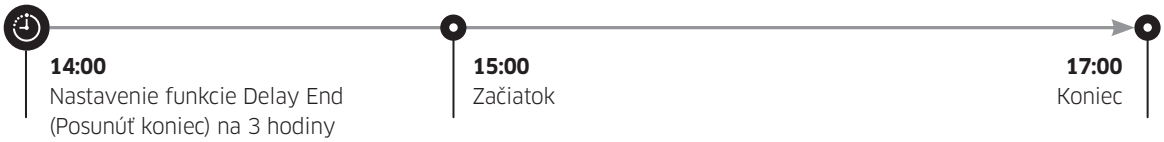

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 33 2015-04-29 4:45:02

Funkcie

Nastavenia

Detská zámka

V rámci prevencie zranení detí dokáže funkcia detskej zámky zamknúť všetky tlačidlá. Detská zámka sa však aktivuje až po stlačení tlačidla **Spustiť/Pozastaviť**. V pohotovostnom stave môžete otvoriť dvierka alebo zmeniť nastavenia stlačením príslušných tlačidiel. Ak však budete chcieť zapnúť práčku tlačidlom **Spustiť/Pozastaviť**, detská zámka sa znovu aktivuje.

- Funkcia detskej zámky zamkne všetky tlačidlá okrem **tlačidla napájania**.
- Funkciu detskej zámky aktivujete alebo deaktivujete tak, že súčasne stlačíte a na 3 sekundy podržíte tlačidlá **Temp.** (Teplota) a **Spin** (Otáčanie).

POZNÁMKA

Ak chcete pridať prací prášok, priložiť bielizeň do bubna alebo zmeniť nastavenia cyklu pri zapnutej funkcii detskej zámky, detskú zámku musíte najskôr deaktivovať.

Zapnutie/vypnutie zvuku

Základný tón môžete zapnúť alebo vypnúť. Vaše nastavenie sa zachová aj po opätovnom zapnutí práčky.

- Ak chcete vypnúť zvuk, súčasne stlačte a na tri sekundy podržte tlačidlá **Spin** (Otáčanie) a **Options** (Možnosti).
- Ak chcete zvuk zapnúť, opäť na 3 sekundy podržte tieto tlačidlá.


WW3000J-03581C-00 (SEP.M)_SK (LE)_150429.indd 34 2015-04-29 4:45:03

Údržba


Práčku udržujte čistú, aby ste zabránili zhoršeniu výkonu a predĺžili jej životnosť.

Pohotovostné vypustenie vody


V prípade výpadku energie pred vybratím bielizne vypustite z bubna vodu.

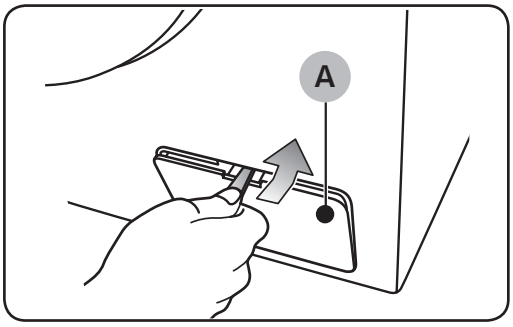

1. Automatickú práčku vypnite a odpojte z elektrickej zásuvky.
2. Otvorte **kryt filtra (A)** pomocou mince alebo tenkého kovového predmetu.

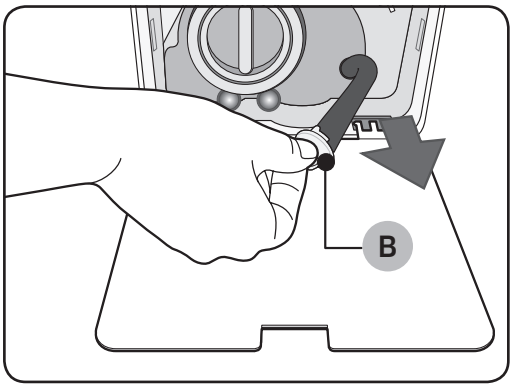

3. Ku krytu priložte veľkú prázdnu nádobu, trubicu núdzového vývodu nasmerujte do nádoby a pridržiavajte pritom **uzáver trubice (B)**.

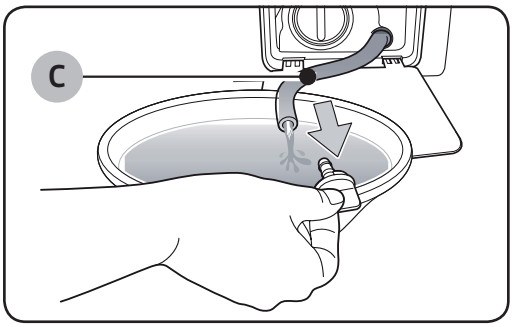

4. Odstráňte uzáver z **trubice núdzového vývodu (C)** a vodu z nej nechajte vytiecť do nádoby.
5. Keď voda vytečie, trubicu zatvorte uzáverom a založte späť na miesto. Potom zatvorte kryt filtra.

POZNÁMKA

Použite veľkú nádobu, pretože v bubne môže byť viac vody, než by ste mohli predpokladať.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 35 2015-04-29 4:45:03

Údržba


Čistenie

Povrch práčky


Použite jemnú handričku a jemný čistiaci prostriedok na použitie v domácnosti. Na práčku nesprejujte vodu.

Mriežkový filter

Mriežkový filter hadice na vodu čistite raz alebo dvakrát ročne.

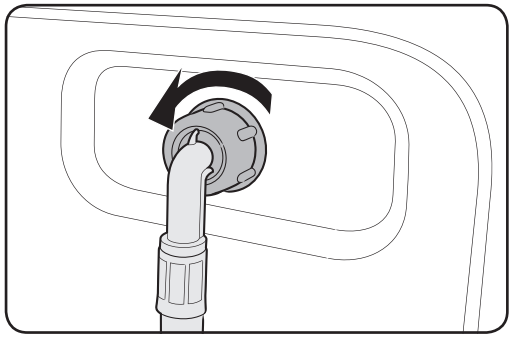

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Zastavte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite a odpojte hadicu na vodu zo zadnej strany práčky. Hadicu zakryte handričkou, aby z nej nevytekala voda.

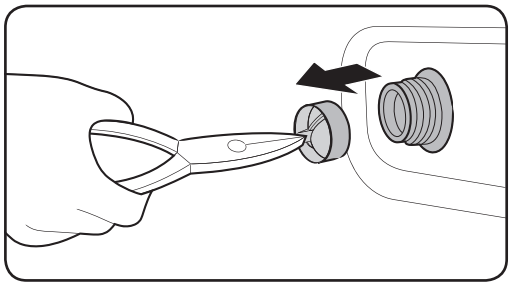

4. Pomocou kliešťov vytiahnite mriežkový filter z prívodového ventilu.
5. Mriežkový filter ponorte do vody tak, aby v nej bol namočený aj spoj so závitom.
6. Mriežkový filter úplne vysušte mimo slnečného žiarenia.
7. Mriežkový filter nasaďte späť do prívodového ventilu a znova k nemu pripojte hadicu na vodu.
8. Zapnite vodovodný kohútik.


POZNÁMKA


Ak je mriežkový filter upchatý, na obrazovke sa zobrazí informačný kód „**4C**“.


WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 36 2015-04-29 4:45:03

Filter čerpadla

Filter čerpadla odporúčame čistiť 5 až 6-krát ročne, aby sa zabránilo jeho upchatiu. Upchatý filter čerpadla môže znížiť účinnosť prania.

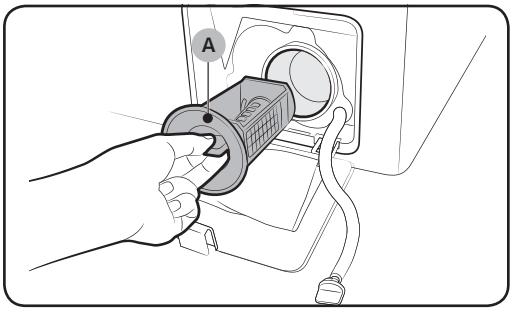

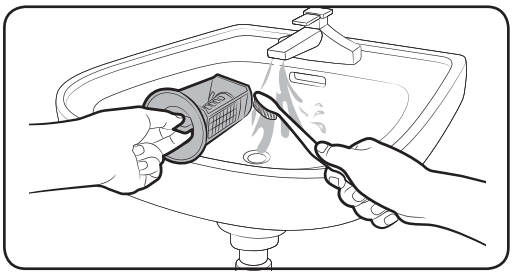

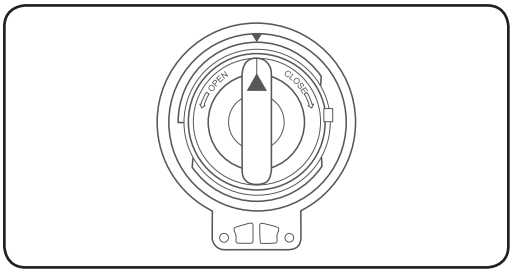

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Vypustite zvyšnú vodu z bubna. Pozrite si časť „Pohotovostné vypustenie vody“.
3. Pomocou mince alebo kľúča otvorte kryt filtra.
4. Otočte otočným gombíkom filtra čerpadla doľava a vypustite z neho zostávajúcu vodu.
5. Filter čerpadla vyčistite jemnou kefkou. Uistite sa, či nie je vrtuľa odtokového čerpadla vo vnútri filtra upchatá.
6. Filter čerpadla vložte naspäť na miesto a otočný gombík filtra otočte doprava.

POZNÁMKA

- Niektoré filtre čerpadla sú vybavené bezpečnostným otočným gombíkom, ktorého úlohou je predchádzať zraneniam detí. Bezpečnostný otočný gombík filtra čerpadla sa otvára zatlačením a otočením proti smeru hodinových ručičiek. Filter sa otvorí vďaka pružinovému mechanizmu bezpečnostného otočného gombíka.
- Bezpečnostný otočný gombík filtra čerpadla sa zatvára otočením v smere hodinových ručičiek. Pružina zaštrkoce. Tento zvuk je normálny.

POZNÁMKA

Ak je filter čerpadla upchatý, na obrazovke sa zobrazí informačný kód „5C“.


⚠ VÝSTRAHA

- Po čistení filtra sa uistite, či je otočný gombík filtra riadne zavretý. Inak by mohlo dôjsť k úniku.
- Po čistení filtra sa uistite, že filter je do práčky vložený správne. Inak by mohlo viesť k zlyhaniu zariadenia alebo úniku.


WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 37 2015-04-29 4:45:04

Údržba


Zásuvka na pracie prostriedky

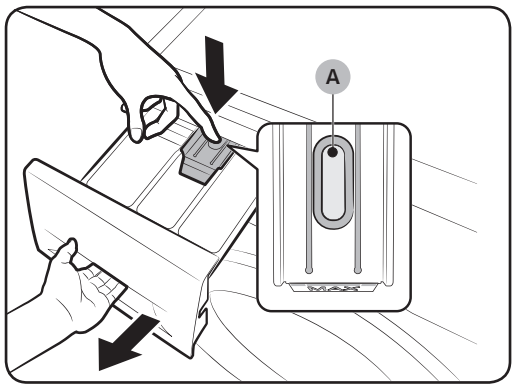

1. Zatlačte **páčku na uvoľnenie (A)** na vnútornej strane zásuvky a zásuvku vytiahnite.
2. Zo zásuvky na pracie prostriedky vyberte **uvoľňovaciu páčku** a vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok.

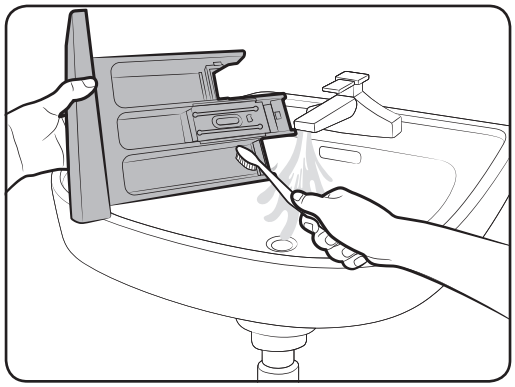

3. Časti zásuvky umyte pod tečúcou vodou pomocou jemnej kefky.

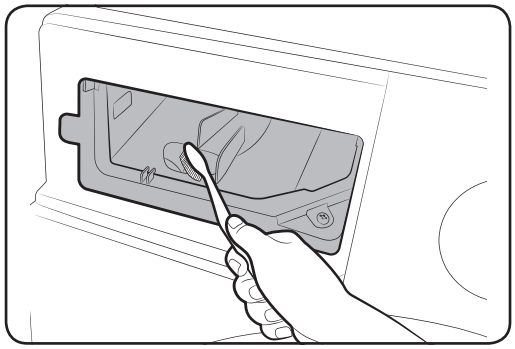

4. Výklenky zásuvky umyte pod tečúcou vodou pomocou jemnej kefky.
5. **Uvoľňovaciu páčku** a **vodiaci prvok na tekutý prací prostriedok** vložte späť do zásuvky na pracie prostriedky.
6. Zásuvku zasunutím zatvorte.

POZNÁMKA

Zostávajúci prací prostriedok odstráňte spustením cyklu **RINSE+SPIN (Pláchanie+ Odstreďovanie)** s prázdnym bubnom.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 38 2015-04-29 4:45:04

Oprava pri zamrznutí

Práčka môže pri teplote nižšej ako 0 °C zamrznúť.

1. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
2. Na vodovodný kohútik nalejte teplú vodu, aby ste uvoľnili hadicu na vodu.
3. Odpojte hadicu na vodu a ponorte ju do teplej vody.
4. Do bubna nalejte teplú vodu a nechajte ju tam na pribl. 10 minút.
5. Hadicu na vodu opäť pripojte k vodovodnému kohútiku.

POZNÁMKA

Ak práčka stále nefunguje tak, ako by mala, zopakujte vyššie opísaný postup, až kým nezačne fungovať.

Starostlivosť pri dlhom nepoužívaní práčky

Nenechávajte práčku nepoužitú dlhý čas. Ak sa tak stane, vypustite z nej vodu a odpojte napájací kábel.

1. Otočením voliča cyklu vyberte cyklus RINSE+SPIN (Pláchanie+Odstreďovanie).
2. Vyprázdnite bubon a stlačte tlačidlo Spustiť/Pozastaviť.
3. Po dokončení cyklu zatvorte vodovodný kohútik a odpojte hadicu na vodu.
4. Vypnite práčku a napájací kábel odpojte zo siete.
5. Otvorte dvere, aby cez bubon prechádzal vzduch.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 39 2015-04-29 4:45:04

Riešenie problémov

Kontrolné body

Ak sa pri používaní práčky stretnete s problémom, najprv si pozrite túto tabuľku, v ktorej môžete nájsť odporúčania.

Problém	Riešenie
Nespustí sa.	• Uistite sa, že práčka je zapojená do elektrickej siete. • Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky otvorené. • Spustite práčku stlačením alebo ťuknutím na tlačidlo **Spustiť/ Pozastaviť**. • Uistite sa, že nie je aktivovaný detský zámok. • Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na kontrolu zámku dvierok a práčka sa znova rýchlo vyprázdni. • Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič.
Prívod vody je nedostatočný alebo sa voda vôbec neprivádza.	• Úplne otvorte vodovodný kohútik. • Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zamrznutá. • Uistite sa, že prívodová hadica vody nie je zlomená alebo upchatá. • Skontrolujte, či je tlak vody dostatočný.
Po dokončení cyklu ostáva prací prostriedok v zásuvke na pracie prostriedky.	• Uistite sa, či je automatická práčka v prevádzke pod dostatočným tlakom vody. • Uistite sa, že bol prací prostriedok pridaný do stredu zásuvky na pracie prostriedky. • Skontrolujte, či je správne vložený uzáver pláchania. • Ak používate granulovaný prací prostriedok, uistite sa, že je volič pracieho prostriedku v hornej polohe. • Odstráňte uzáver pláchania a vyčistite zásuvku na pracie prostriedky.
Nadmerné vibrácie alebo hluk.	• Uistite sa, že je práčka umiestnená na rovnom pevnom povrchu, na ktorom sa nešmýka. Ak povrch nie je rovný, pomocou vyrovnávacích nožičiek upravte výšku práčky. • Uistite sa, že sú prepravné skrutky odstránené. • Uistite sa, že sa práčka nedotýka iných objektov. • Uistite sa, že naplnenie bielizňou je vyvážené. • Motor môže byť počas normálnej prevádzky hlučný. • Kombinézy alebo odev ozdobený kovovými prvkami môžu počas prania spôsobovať hluk. Ide o normálny jav. • Kovové predmety, napríklad mince, môžu spôsobovať hluk. Po vypraní vyberte tieto predmety z bubna alebo puzdra filtra.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 40 2015-04-29 4:45:04

Problém	Riešenie
Práčka sa nevypúšťa alebo neodstreďuje.	• Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná až po odtokový systém. Ak sa vyskytne obmedzenie pri vypúšťaní, kontaktujte servis. • Uistite sa, že odpadový filter nie je upchatý. • Zatvorte dvierka a stlačte alebo ťuknite na tlačidlo **Spustiť/ Pozastaviť**. V záujme vašej bezpečnosti práčka nezačne sušiť ani odstreďovať, kým sa nezatvoria dvierka. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo upchatá. • Uistite sa, že je odtoková hadica pripojená k odtokovému systému, ktorý nie je upchatý. • Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa nevypustí a nezačne odstreďovať. Po obnovení dostatočného napájania bude práčka znova fungovať normálne.
Nedajú sa otvoriť dvierka.	• Stlačením alebo ťuknutím na tlačidlo **Spustiť/Pozastaviť** zastavte práčku. • Odomknutie mechanizmu zámku dvierok môže chvíľu trvať. • Dvierka sa dajú otvoriť až po 3 minútach od zastavenia práčky alebo vypnutia napájania. • Uistite sa, že všetka voda z bubna vytiekla. • Dvierka sa nemusia otvoriť, ak v bubne ostala voda. Vypustite vodu z bubna a otvorte dvierka ručne. • Uistite sa, že kontrolka uzamknutia dverí je vypnutá. Kontrolka zámku dvierok zhasne po vypustení práčky.
Nadmerné množstvo mydlín.	• Uistite sa, že používate odporúčaný druh pracieho prostriedku. • Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby nedochádzalo k nadmernej tvorbe mydlín. • Ak máte mäkkú vodu, periete malé várky alebo várky málo znečistených odevov, používajte menšie množstvo pracieho prostriedku. • Používanie pracích prostriedkov, ktoré nemajú vysokú účinnosť, sa neodporúča.
Nie je možné pridať ďalší prací prostriedok.	• Uistite sa, že množstvo zostávajúceho pracieho prostriedku a aviváže nepresahuje limit.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 41 2015-04-29 4:45:04

Riešenie problémov

Problém	Riešenie
Práčka sa zastaví.	• Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky pod prúdom. • Skontrolujte poistku alebo znova prepnite istič. • Zatvorte dvierka a stlačením tlačidla **Spustiť/Pozastaviť** spustite práčku. V záujme vašej bezpečnosti práčka nezačne sušiť ani odstreďovať, kým sa nezatvoria dvierka. • Skôr než sa práčka začne plniť, zaznie séria cvakavých zvukov na kontrolu zámku dvierok a práčka sa znova rýchlo vyprázdni. • Cyklus sa môže pozastaviť alebo môže nastať čas na namáčanie. Chvíľu počkajte, kým sa práčka nespustí. • Skontrolujte, či nie je zablokovaný mriežkový filter hadice na prívod vody pri vodovodných kohútikoch. Pravidelne čistite mriežkový filter. • Ak práčka nie je napájaná dostatočným prúdom, dočasne sa nevypustí a nezačne odstreďovať. Po obnovení dostatočného napájania bude práčka znova fungovať normálne.
Práčka sa plní vodou nesprávnej teploty.	• Úplne otvorte oba kohútiky. • Skontrolujte, či je vybraná správna teplota. • Skontrolujte, či sú hadice pripojené k správnym kohútikom. Prepláchnite vodovodné rúrky. • Uistite sa, že je ohrievač vody nastavený tak, aby z kohútika prúdila voda s teplotou najmenej 49 °C (120 °F). Skontrolujte aj kapacitu ohrievača vody a frekvenciu obnovovania. • Odpojte hadice a vyčistite mriežkový filter. Mriežkový filter môže byť upchatý. • Počas plnenia práčky vodou sa teplota vody môže meniť, keďže funkcia automatickej regulácie teploty kontroluje teplotu privádzanej vody. Ide o normálny jav. • Počas plnenia práčky môžete po výbere nízkej alebo vysokej teploty pozorovať prúdenie len horúcej alebo len studenej vody cez dávkovač. Ide o normálne fungovanie funkcie automatickej kontroly teploty, kedy teplotu vody určuje práčka.
Várka je na konci cyklu mokrá.	• Použite vysokú alebo extra vysokú rýchlosť odstreďovania. • Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby sa zabránilo nadmernej tvorbe mydlín. • Várka je príliš malá. Malé várky (jeden alebo dva kusy odevu) sa nemusia rovnomerne rozložiť a poriadne odstrediť. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je priškrtená alebo upchatá.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 42 2015-04-29 4:45:04

Problém	Riešenie
Uniká voda.	• Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Skontrolujte, či všetky spoje hadíc dobre tesnia. • Uistite sa, že je koniec odtokovej hadice správne zasunutý a zaistený v odtokovom systéme. • Práčku neprepĺňajte. • Použite prací prostriedok s vysokou účinnosťou (HE), aby nedochádzalo k nadmernej tvorbe mydlín.
Cítiť zápach.	• V škárach sa nahromadili mydliny, ktoré môžu páchnuť. • Pravidelne spúšťajte čistiace cykly z dôvodu dezinfekcie. • Vyčistite tesnenie dvierok (membránu). • Po dokončení cyklu vysušte vnútrajšok práčky.
Netvoria sa žiadne bubliny (len modely s funkciou Bubbleshot).	• Pri nadmernom naplnení sa nemusia tvoriť bubliny. • Pri praní veľmi znečistených odevov sa nemusia tvoriť bubliny.

Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko Samsung.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 43 2015-04-29 4:45:04

Riešenie problémov

Informačné kódy

Ak práčka nefunguje, na obrazovke sa môže zobraziť informačný kód. Podrobnosti nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Kód	Riešenie
4C	Neprivádza sa voda. • Uistite sa, že sú vodovodné kohútiky otvorené. • Skontrolujte, či nie sú hadice na vodu upchaté. • Skontrolujte, či nie sú vodovodné kohútiky zamrznuté. • Uistite sa, že práčka perie pri dostatočnom tlaku vody. • Uistite sa, že sú kohútiky na studenú a teplú vodu správne pripojené. • Vyčistite mriežkový filter, mohol by byť upchatý.
4C2	• Uistite sa, že je hadica na prívod studenej vody pevne pripojená ku kohútiku na studenú vodu. Ak je pripojená ku kohútiku na teplú vodu, odevy sa môžu po niekoľkých cykloch zdeformovať.
5C	Voda sa nevypúšťa. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je zamrznutá alebo upchatá. • Uistite sa, že je odtoková hadica správne umiestnená v závislosti od typu pripojenia. • Vyčistite odpadový filter, mohol by byť upchatý. • Uistite sa, že odtoková hadica je vyrovnaná až po odtokový systém. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisu.
dC	Prevádzka práčky s otvorenými dvierkami. • Uistite sa, že dvere sú poriadne zavreté. • Uistite sa, že vo dverách sa nezasekla bielizeň.
OC	Preteká voda. • Znova spustite odstreďovanie. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje na displeji, kontaktujte miestne servisné stredisko spoločnosti Samsung.
LC, LC1	Skontrolujte odtokovú hadicu. • Uistite sa, že je koniec hadice položený na podlahe. • Uistite sa, že odtoková hadica nie je upchatá. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisu.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 44 2015-04-29 4:45:04

Kód	Riešenie
Ub	Odstreďovanie nefunguje. • Uistite sa, že je bielizeň rovnomerne rozložená. • Skontrolujte, či je práčka na rovnom stabilnom povrchu. • Várku rozložte. Ak je potrebné oprať len jeden kus oblečenia, napríklad župan alebo rifle, výsledok konečného žmýkania nemusí byť uspokojivý a na displeji sa zobrazí správa o kontrole „Ub“.
3C	Skontrolujte prevádzku motora. • Skúste znova spustiť cyklus. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisu.
UC	Je potrebné skontrolovať elektronické ovládanie. • Skontrolujte, či je správne napájanie. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisu.
	Zistené nízke napätie • Skontrolujte, či je napájací kábel zapojený do siete. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisu.
HC	Kontrola vysokej teploty ohrevu • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisu.
1C	Snímač hladiny vody nefunguje správne. • Skúste práčku vypnúť a cyklus znova zapnúť. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisu.
AC	Skontrolujte komunikáciu medzi hlavnými a podriadenými zostavami PBA. • Skúste práčku vypnúť a cyklus znova zapnúť. • Ak sa informačný kód naďalej zobrazuje, kontaktujte stredisko zákazníckych servisu.

Ak sa niektorý informačný kód stále zobrazuje na obrazovke, kontaktujte miestne servisné stredisko Samsung.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 45 2015-04-29 4:45:04

Špecifikácie

Tabuľka starostlivosti o tkaniny

Nasledujúce symboly znázorňujú pokyny pre starostlivosť o tkaniny. Štítky obsahujú štyri symboly v tomto poradí: pranie, bielenie, sušenie a žehlenie (v prípade potreby suché čistenie). Použitie symbolov zaručuje konzistenciu medzi výrobcami tkanín pri domácom i zahraničnom obchode. Postupujte podľa pokynov na štítkoch a maximálne predĺžte životnosť odevov a eliminujte problémy pri praní.

	Odolný materiál		Nežehlite
	Jemná tkanina		Môže sa čistiť pomocou akéhokoľvek rozpúšťadla
	Môže sa prať pri 95 °C		Suché čistenie
	Oblečenie sa môže prať pri 60 °C		Suché čistenie len pomocou perchloridu, jemnejších pohonných látok, čistého alkoholu alebo R113
	Oblečenie sa môže prať pri 40 °C		Suché čistenie len pomocou leteckého benzínu, čistého alkoholu alebo R113
	Oblečenie sa môže prať pri 30 °C		Nesmie sa čistiť nasucho
	Iba pranie v rukách		Sušte vystreté
	Iba suché čistenie		Môže sa sušiť zavesené
	Môže sa bieliť v studenej vode		Sušte na vešiaku
	Nebieliť		Sušte prevrátené, pri normálnej teplote
	Môže sa žehliť pri max. 200 °C		Sušte prevrátené, pri zníženej teplote
	Môže sa žehliť max. pri 150 °C		Nesušte prevrátené
	Môže sa žehliť max. pri 100 °C		

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 46 2015-04-29 4:45:06

Ochrana životného prostredia

- Zariadenie je vyrobené z recyklovaných materiálov. Ak sa rozhodnete zariadenie zlikvidovať, dodržujte miestne nariadenia, týkajúce sa likvidácie odpadu. Odrežte napájací kábel, aby zariadenie nemohlo byť zapojené do elektrickej siete. Odstráňte dvere, aby v zariadení neuviazli zvieratá a deti.
- Neprekračujte množstvá pracích prostriedkov odporúčané výrobcami týchto prostriedkov.
- Výrobky na odstraňovanie škvŕn a bielidlá pred pracím cyklom používajte iba ak je to úplne nevyhnutné.
- Práčku pri praní úplne naplňte, ušetríte tak vodu i elektrinu (konkrétne množstvo závisí od použitého programu).

WW3000J-03581C-00 (SEP.M)_SK (LE)_150429.indd 47 2015-04-29 4:45:06

Špecifikácie

Hárok špecifikácií

„*“ hviezdička alebo hviezdičky označujú variantu modelu a môžu mať hodnotu (0–9) alebo (A–Z).

<table>
<tr><th colspan="3">Typ</th><th colspan="4">Práčka s plnením spredu</th></tr>
<tr><td colspan="3">Názov modelu</td><td colspan="2">WW8*J3*****</td><td colspan="2">WW7*J3******</td></tr>
<tr><td colspan="3">Rozmery</td><td colspan="4">š 600 x h 550 x v 850 (mm)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tlak vody</td><td colspan="4">50 kPa – 800 kPa</td></tr>
<tr><td colspan="3">Čistá hmotnosť</td><td colspan="4">61,0 kg</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kapacita prania a odstreďovania</td><td colspan="2">8,0 kg</td><td colspan="2">7,0 kg</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Príkon</td><td rowspan="2">Pranie</td><td>220 V</td><td colspan="4">150 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="4">150 W</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Pranie a ohrievanie</td><td>220 V</td><td colspan="4">2000 W</td></tr>
<tr><td>240 V</td><td colspan="4">2400 W</td></tr>
<tr><td>Odstreďovanie</td><td>220-240 V</td><td colspan="4">600 W</td></tr>
<tr><td colspan="2">Čerpanie</td><td colspan="4">30 W</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">Otáčky pri odstreďovaní</td><td>WW8*J34****</td><td>WW8*J32****</td><td>WW7*J34*****</td><td>WW7*J32*****</td></tr>
<tr><td>1400 ot./min</td><td>1200 ot./min</td><td>1400 ot./min</td><td>1200 ot./min</td></tr>
</table>

POZNÁMKA

Dizajn a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť z dôvodu zvýšenia kvality.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 48 2015-04-29 4:45:06

Hárok špecifikácií

„*“ hviezdička alebo hviezdičky označujú variantu modelu a môžu mať hodnotu (0–9) alebo (A–Z).

Typ			Práčka s plnením spredu	
Názov modelu			WW6*J3*****	
Rozmery			š 600 x h 400 x v 850 (mm)	
Tlak vody			50 kPa – 800 kPa	
Čistá hmotnosť			54,0 kg	
Kapacita prania a odstreďovania			6,0 kg	
Príkon	Pranie	220 V	150 W	
		240 V	150 W	
	Pranie a ohrievanie	220 V	2000 W	
		240 V	2400 W	
	Odstreďovanie	220-240 V	600 W	
	Čerpanie		30 W	
Otáčky pri odstreďovaní			WW6*J32****	WW6*J30****
			1200 ot./min	1000 ot./min

POZNÁMKA

Dizajn a špecifikácie sa môžu bez upozornenia zmeniť z dôvodu zvýšenia kvality.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 49 2015-04-29 4:45:07

Špecifikácie

V súlade s Reguláciou (EU) č. 1061/2010

„*“ hviezdička alebo hviezdičky označujú variantu modelu a môžu mať hodnotu (0–9) alebo (A–Z).

Samsung			
Názov modelu		WW80J34**** WW81J34****	WW80J32****
Kapacita	kg	8,0	
Energetická účinnosť			
A + + + (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)		A+++	
Spotreba energie			
Ročná spotreba energie (AE_C) [1]	kWh/rok	196	196
Spotreba energie (E_t.60) Bavlna 60 °C pri plnom naplnení	kWh	1,11	1,11
Spotreba energie (E_t.60.1/2) Bavlna 60 °C pri čiastočnom naplnení	kWh	0,79	0,79
Spotreba energie (E_t.40.1/2) Bavlna 40 °C pri čiastočnom naplnení	kWh	0,65	0,65
Vážený výkon v režime vypnutia (P_o)	W	0,48	0,48
Vážený výkon v pohotovostnom režime (P_l)	W	5	5
Ročná spotreba vody (AW_c) [2]	l/rok	8100	8100
Trieda účinnosti odstreďovania [3]			
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)		B	B
Maximálna rýchlosť otáčok	ot./min	1400	1200
Zostatková vlhkosť	%	53	53
Programy, ktorých sa týkajú informácie na štítku a na hárku		COTTON (Bavlna) 60 °C a 40 °C [4]	
Dĺžka trvania štandardného programu			
Bavlna 60 °C pri úplnom naplnení	min	263	263
Bavlna 60 °C pri čiastočnom naplnení	min	213	213
Bavlna 40 °C pri čiastočnom naplnení	min	193	193
Vážený čas v pohotovostnom režime	min	2	2
Emisie hluku prenášané vzduchom			
Pranie	dB (A) re 1 pW	62	62
Odstreďovanie	dB (A) re 1 pW	79	76

POZNÁMKA

1. Ročná spotreba energie vychádza z 220 štandardných pracích cyklov programov COTTON (Bavlna) pri teplote 60 °C a 40 °C, plnom a čiastočnom naplnení a spotrebou v režimoch zapnutia a vypnutia. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
2. Ročná spotreba energie vychádza z 220 štandardných pracích cyklov programov COTTON (Bavlna) pri teplote 60 °C a 40 °C a plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
3. Odstredenie je veľmi dôležité, ak na sušenie odevov používate sušičku na odevy.
   Energia na sušenie stojí omnoho viac ako energia na pranie.
   Pranie s odstredením pri vysokých otáčkach ušetrí viac energie ako sušenie bielizne v sušičke.
4. Programy COTTON (Bavlna) 60 °C a COTTON (Bavlna) 40 °C znamenajú „štandardný program Bavlna 60 °C“ a „štandardný program Bavlna 40 °C“. Sú vhodné na pranie bežne špinavej bavlnenej bielizne a pre tento typ bielizne (pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) sú aj najefektívnejšie.
   Po inštalácii spustite režim kalibrácie (pozrite si časť „Spustenie kalibrácie (odporúča sa)“ na strane 23).
   Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od deklarovanej teploty.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 50 2015-04-29 4:45:07

V súlade s Reguláciou (EU) č. 1061/2010

„*“ hviezdička alebo hviezdičky označujú variantu modelu a môžu mať hodnotu (0–9) alebo (A–Z).

Samsung			
Názov modelu		WW7*J347**** WW7*J348****	WW7*J327**** WW7*J328****
Kapacita	kg	7,0	
Energetická účinnosť			
A + + + (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)		A+++	
Spotreba energie			
Ročná spotreba energie (AE_C) [1]	kWh/rok	174	174
Spotreba energie (E_t.60) Bavlna 60 °C pri plnom naplnení	kWh	0,94	0,94
Spotreba energie (E_t.60.1/2) Bavlna 60 °C pri čiastočnom naplnení	kWh	0,72	0,72
Spotreba energie (E_t.40.1/2) Bavlna 40 °C pri čiastočnom naplnení	kWh	0,56	0,56
Vážený výkon v režime vypnutia (P_o)	W	0,48	0,48
Vážený výkon v pohotovostnom režime (P_l)	W	5	5
Ročná spotreba vody (AW_c) [2]	l/rok	7400	7400
Trieda účinnosti odstreďovania [3]			
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)		B	B
Maximálna rýchlosť otáčok	ot./min	1400	1200
Zostatková vlhkosť	%	53	53
Programy, ktorých sa týkajú informácie na štítku a na hárku		COTTON (Bavlna) 60 °C a 40 °C [4]	
Dĺžka trvania štandardného programu			
Bavlna 60 °C pri úplnom naplnení	min	243	243
Bavlna 60 °C pri čiastočnom naplnení	min	213	213
Bavlna 40 °C pri čiastočnom naplnení	min	193	193
Vážený čas v pohotovostnom režime	min	2	2
Emisie hluku prenášané vzduchom			
Pranie	dB (A) re 1 pW	61	61
Odstreďovanie	dB (A) re 1 pW	78	76

POZNÁMKA

1. Ročná spotreba energie vychádza z 220 štandardných pracích cyklov programov COTTON (Bavlna) pri teplote 60 °C a 40 °C, plnom a čiastočnom naplnení a spotrebou v režimoch zapnutia a vypnutia. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
2. Ročná spotreba energie vychádza z 220 štandardných pracích cyklov programov COTTON (Bavlna) pri teplote 60 °C a 40 °C a plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
3. Odstredenie je veľmi dôležité, ak na sušenie odevov používate sušičku na odevy.
   Energia na sušenie stojí omnoho viac ako energia na pranie.
   Pranie s odstredením pri vysokých otáčkach ušetrí viac energie ako sušenie bielizne v sušičke.
4. Programy COTTON (Bavlna) 60 °C a COTTON (Bavlna) 40 °C znamenajú „štandardný program Bavlna 60 °C“ a „štandardný program Bavlna 40 °C“. Sú vhodné na pranie bežne špinavej bavlnenej bielizne a pre tento typ bielizne (pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) sú aj najefektívnejšie.
   Po inštalácii spustite režim kalibrácie (pozrite si časť „Spustenie kalibrácie (odporúča sa)“ na strane 23).
   Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od deklarovanej teploty.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 51 2015-04-29 4:45:07

Špecifikácie

V súlade s Reguláciou (EU) č. 1061/2010

„*“ hviezdička alebo hviezdičky označujú variantu modelu a môžu mať hodnotu (0–9) alebo (A–Z).

Samsung			
Názov modelu		WW60J32****	WW60J30****
Kapacita	kg	6,0	
Energetická účinnosť			
A + + + (najvyššia účinnosť) až D (najnižšia účinnosť)		A++	
Spotreba energie			
Ročná spotreba energie (AE_C) [1]	kWh/rok	173	173
Spotreba energie (E_t.60) Bavlna 60 °C pri plnom naplnení	kWh	0,83	0,83
Spotreba energie (E_t.60.1/2) Bavlna 60 °C pri čiastočnom naplnení	kWh	0,77	0,77
Spotreba energie (E_t.40.1/2) Bavlna 40 °C pri čiastočnom naplnení	kWh	0,67	0,67
Vážený výkon v režime vypnutia (P_o)	W	0,48	0,48
Vážený výkon v pohotovostnom režime (P_l)	W	5	5
Ročná spotreba vody (AW_c) [2]	l/rok	7300	7300
Trieda účinnosti odstreďovania [3]			
A (najvyššia účinnosť) až G (najnižšia účinnosť)		B	C
Maximálna rýchlosť otáčok	ot./min	1200	1000
Zostatková vlhkosť	%	53	62
Programy, ktorých sa týkajú informácie na štítku a na hárku		COTTON (Bavlna) 60 °C a 40 °C [4]	
Dĺžka trvania štandardného programu			
Bavlna 60 °C pri úplnom naplnení	min	283	283
Bavlna 60 °C pri čiastočnom naplnení	min	263	263
Bavlna 40 °C pri čiastočnom naplnení	min	243	243
Vážený čas v pohotovostnom režime	min	2	2
Emisie hluku prenášané vzduchom			
Pranie	dB (A) re 1 pW	61	61
Odstreďovanie	dB (A) re 1 pW	76	74

POZNÁMKA

1. Ročná spotreba energie vychádza z 220 štandardných pracích cyklov programov COTTON (Bavlna) pri teplote 60 °C a 40 °C, plnom a čiastočnom naplnení a spotrebou v režimoch zapnutia a vypnutia. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
2. Ročná spotreba energie vychádza z 220 štandardných pracích cyklov programov COTTON (Bavlna) pri teplote 60 °C a 40 °C a plnom a čiastočnom naplnení. Skutočná spotreba vody bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.
3. Odstredenie je veľmi dôležité, ak na sušenie odevov používate sušičku na odevy.
   Energia na sušenie stojí omnoho viac ako energia na pranie.
   Pranie s odstredením pri vysokých otáčkach ušetrí viac energie ako sušenie bielizne v sušičke.
4. Programy COTTON (Bavlna) 60 °C a COTTON (Bavlna) 40 °C znamenajú „štandardný program Bavlna 60 °C“ a „štandardný program Bavlna 40 °C“. Sú vhodné na pranie bežne špinavej bavlnenej bielizne a pre tento typ bielizne (pokiaľ ide o spotrebu vody a energie) sú aj najefektívnejšie.
   Po inštalácii spustite režim kalibrácie (pozrite si časť „Spustenie kalibrácie (odporúča sa)“ na strane 23).
   Pri týchto programoch sa môže skutočná teplota vody líšiť od deklarovanej teploty.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 52 2015-04-29 4:45:07

Informácie o hlavných pracích programoch

Model	Cyklus	Teplota (°C)	Kapacita (kg)	Dĺžka programu (min)	Obsah zostatkovej vlhkosti (%)			Spotreba vody (l/cyklus)	Spotreba energie (kWh/cyklus)
					1400 ot./ min	1200 ot./ min	1000 ot./ min		
WW8*J3*****	COTTON (Bavlna)	20	4	132	56	59	-	53	0,40
	COTTON (Bavlna)	40	4	193	53	53	-	33	0,65
		60	4	213	53	53	-	33	0,79
			8	263	53	53	-	40	1,11
	SYNTHETICS (Syntetické textílie)	40	3,5	131	35	35	-	53	0,64
WW7*J3*7**** WW7*J3*8****	COTTON (Bavlna)	20	3,5	132	56	59	-	53	0,36
	COTTON (Bavlna)	40	3,5	193	53	53	-	30	0,56
		60	3,5	213	53	53	-	30	0,72
			7	243	53	53	-	38	0,94
	SYNTHETICS (Syntetické textílie)	40	3,5	131	35	35	-	53	0,64
WW6*J3*****	COTTON (Bavlna)	20	3	118	-	59	65	38	0,30
	COTTON (Bavlna)	40	3	243	-	53	62	30	0,67
		60	3	263	-	53	62	30	0,77
			6	283	-	53	62	37	0,83
	SYNTHETICS (Syntetické textílie)	40	3	131	-	35	40	36	0,47

Hodnoty v tabuľke boli namerané pri podmienkach špecifikovaných v norme IEC60456/ EN60456. Skutočné hodnoty budú závisieť od toho, ako sa zariadenie používa.

WW3000J-03581C-00 (SEPM)_SK (LE)_150429.indd 53 2015-04-29 4:45:08

Poznámky

Poznámky

SAMSUNG

MÁTE OTÁZKY ALEBO KOMENTÁRE?

KRAJINA	ZAVOLAJTE NÁM	ALEBO NÁS NAVŠTÍVTE ONLINE NA STRÁNKE
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si

CE

DC68-03581C-00